

## PowerShot SX620 HS

# Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (12), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.

- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
  - ▶ : Næste side
  - ◀ : Forrige side
  - ↺ : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Før brug

## Indledende oplysninger

### Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.  
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke  
NB-13L\*



Batterioplader  
CB-2LH/CB-2LHE



Håndledsrem

\* Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken.

- Trykt dokumentation er også inkluderet.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (2).

## Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort\*
- SDHC-hukommelseskort\*
- SDXC-hukommelseskort\*



\* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

### Før brug

#### Grundlæggende vejledning

#### Avanceret vejledning

#### Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

#### Andre optagelsestilstande

#### Tilstanden P

#### Afspilningstilstand


#### Wi-Fi-funktioner

#### Menuen Indstilling

#### Tilbehør

#### Appendiks

### Indeks



## Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller ophavsretsbeskyttede materialer kan krænke sådanne personers personlige oplysninger og/eller kan overtræde andres juridiske rettigheder, inklusive copyright og andre immaterielle rettigheder, selvom sådan fotografering eller optagelse udelukkende er beregnet til personlig brug.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle pixel i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

## Symboler og tegn i vejledningen

- I denne vejledning vises kameraets knapper og kontakter som de ikoner, der bruges på kameraet, eller ikoner som ligner dem.
- Følgende kameraknapper vises med følgende ikoner. Tallene i parentes angiver antallet af tilsvarende kontroller i "Delenes navne" (4).
- [▲] Knappen op (6) bagpå
- [◀] Knappen Venstre (7) bagpå
- [▶] Knappen Højre (12) bagpå
- [▼] Knappen Ned (13) bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- ✎: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖 xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne ▶ Stillbilleder" og ▶ Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbilleder eller film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




## Delenes navne

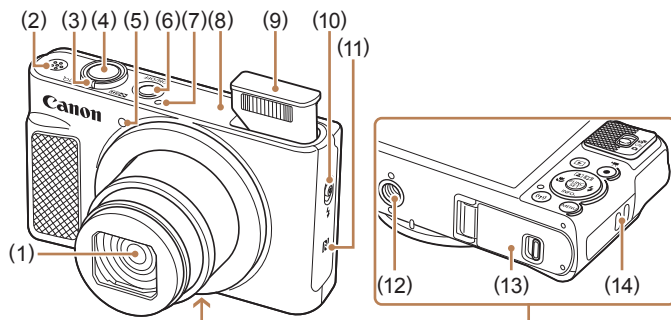

- |                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1) Objektiv                                        | (7) Mikrofon                                |
| (2) Højttaler                                       | (8) Wi-Fi-antenneområde                     |
| (3) Zoomknap                                        | (9) Flash                                   |
| Optagelse: [ikon] (telefoto)/<br>[ikon] (vidvinkel) | (10) [ikon] (Flash pop op)-kontakt          |
| Afspilning: [ikon] (forstør)/<br>[ikon] (indeks)    | (11) [ikon] (N-Mark)*                       |
| (4) Udløserknap                                     | (12) Stik til stativ                        |
| (5) Indikator                                       | (13) Dæksel til hukommelseskort/<br>batteri |
| (6) Knappen ON/OFF                                  | (14) Remholder                              |

\* Bruges sammen med NFC-funktioner (88).

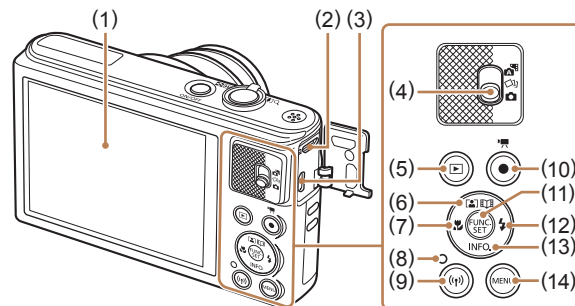

- |                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (1) Skærm (skærm)                                           | (8) Indikator                              |
| (2) DIGITAL-stik                                            | (9) [ikon] (Wi-Fi)-knap                    |
| (3) HDMI™-stik                                              | (10) Filmknap                              |
| (4) Funktionsvælger                                         | (11) FUNC. (Funktion)/SET-knap             |
| (5) [ikon] (Afspilning)-knap                                | (12) [ikon] (Flash)/Højre-knap             |
| (6) [ikon] (Autozoom)/<br>[ikon] (Story Highlights)/Op-knap | (13) [ikon] (INFO, (Information))/Ned-knap |
| (7) [ikon] (Makro)/Venstre-knap                             | (14) [ikon] (MENU)-knap                    |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende  
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





# Indholdsfortegnelse

## Før brug

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>Indledende oplysninger.....</b>                    | <b>2</b> |
| Kassens indhold .....                                 | 2        |
| Kompatible hukommelseskort .....                      | 2        |
| Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger..... | 3        |
| Symboler og tegn i vejledningen .....                 | 3        |
| Delenes navne .....                                   | 4        |
| Almindelig kamerabetjening .....                      | 11       |
| Sikkerhedsregler .....                                | 12       |

## Grundlæggende vejledning

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Grundlæggende funktioner.....</b>                 | <b>15</b> |
| Første klargøring.....                               | 15        |
| Montering af remmen .....                            | 15        |
| Sådan holder du kameraet .....                       | 15        |
| Opladning af batteripakken.....                      | 16        |
| Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....  | 16        |
| Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet..... | 17        |
| Indstilling af dato og klokkeslæt.....               | 17        |
| Ændring af dato og klokkeslæt.....                   | 18        |
| Sprog på skærmen .....                               | 19        |
| Afprøvning af kameraet.....                          | 19        |
| Optagelse (Smart Auto).....                          | 19        |
| Visning.....                                         | 21        |
| Sletning af billeder.....                            | 21        |

## Avanceret vejledning

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Grundlæggende oplysninger om kameraet.....</b>        | <b>22</b> |
| Til/Fra .....                                            | 22        |
| Energisparefunktioner (Autosluk) .....                   | 23        |
| Energisparer i optagelsestilstand .....                  | 23        |
| Energisparer i afspilningstilstand .....                 | 23        |
| Udløserknap .....                                        | 23        |
| Visningsindstillinger for optagelse .....                | 24        |
| Brug af menuen FUNC.....                                 | 24        |
| Brug af menuskærmen.....                                 | 25        |
| Skærmtastatur .....                                      | 26        |
| Indikatorvisning .....                                   | 27        |
| Ur.....                                                  | 27        |
| <b>Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand .....</b>          | <b>28</b> |
| Optagelse med kameravalgte indstillinger .....           | 28        |
| Optagelse (Smart Auto).....                              | 28        |
| Optagelse i Hybrid Auto-tilstand .....                   | 30        |
| Afspilning af filmresume .....                           | 31        |
| Stillbilleder/film.....                                  | 31        |
| Stillbilleder .....                                      | 31        |
| Film.....                                                | 32        |
| Motivikoner .....                                        | 32        |
| Billedstabiliseringsikoner .....                         | 33        |
| Rammer på skærmen.....                                   | 34        |
| Almindelige, praktiske funktioner.....                   | 34        |
| Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom) .....         | 34        |
| Automatisk zoom, når motivet bevæger sig (Autozoom)..... | 35        |

### Før brug

#### Grundlæggende vejledning

#### Avanceret vejledning

##### Grundlæggende oplysninger om kameraet

##### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

##### Andre optagelsestilstande

##### Tilstanden P

##### Afspilningstilstand

##### Wi-Fi-funktioner

##### Menuen Indstilling

##### Tilbehør

##### Appendiks

### Indeks



|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Brug af selvudløseren.....                                                                           | 36 |
| Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser .....                                         | 36 |
| Tilpasning af selvudløseren.....                                                                     | 36 |
| Tilføjelse af et datomærke .....                                                                     | 37 |
| Kontinuerlig optagelse .....                                                                         | 38 |
| Funktioner til billedtilpasning .....                                                                | 38 |
| Ændring af billedformat .....                                                                        | 38 |
| Ændring af opløsningen (Billedstørrelse) .....                                                       | 39 |
| Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret<br>på papirformatet (for 4:3-billeder)..... | 39 |
| Ændring af filmbilledkvaliteten.....                                                                 | 39 |
| Nyttige optagelsesfunktioner .....                                                                   | 40 |
| Visning af hjælpelinjer .....                                                                        | 40 |
| Forstørrelse af det område, der er i fokus .....                                                     | 40 |
| Ændring af indstillinger for IS-indstilling .....                                                    | 41 |
| Deaktivering af billedstabilisering .....                                                            | 41 |
| Optagelse af film med motiver med samme størrelse som<br>før optagelsen .....                        | 41 |
| Tilpasning af kamerafunktionen .....                                                                 | 42 |
| Deaktivering af AF-hjælpelys.....                                                                    | 42 |
| Deaktivering af lampen for røddøjereduktion .....                                                    | 42 |
| Ændring af billedvisningsstil efter optagelse .....                                                  | 43 |
| Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse.....                                               | 43 |
| Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse .....                                          | 43 |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Andre optagelsestilstande .....</b>                                                        | <b>44</b> |
| Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt<br>optagelse (Kreativ optagelse)..... | 44        |
| Billedvisning under afspilning .....                                                          | 45        |
| Valg af effekter.....                                                                         | 45        |
| Bestemte motiver .....                                                                        | 46        |
| Bruge specialeffekter.....                                                                    | 47        |
| Optagelse med en vidvinkel-effekt<br>(Vidvinkel-effekt) .....                                 | 47        |
| Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt) .....                                 | 48        |
| Afspilningshastighed og anslået afspilningstid<br>(for klip på et minut).....                 | 48        |
| Optagelse med legetøjskameraeffekt<br>(Legetøjskameraeffekt).....                             | 49        |
| Tag monokrome billeder .....                                                                  | 49        |
| Specialtilstande til andre formål .....                                                       | 50        |
| Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse<br>(Intelligent lukker) .....                   | 50        |
| Automatisk optagelse efter smilregistrering (Smil) .....                                      | 50        |
| Automatisk optagelse efter blinkregistrering<br>(Wink Self-Timer).....                        | 50        |
| Automatisk optagelse efter registrering af ny person<br>(FaceSelf-Timer).....                 | 51        |
| Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker) .....                                     | 52        |
| Kontinuerlig optagelse med høj hastighed<br>(Kontinuerlig, hurtig) .....                      | 52        |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Før brug</b>                                |
| <b>Grundlæggende vejledning</b>                |
| <b>Avanceret vejledning</b>                    |
| <b>Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>   |
| <b>Auto-tilstand/<br/>Hybrid Auto-tilstand</b> |
| <b>Andre optagelsestilstande</b>               |
| <b>Tilstanden P</b>                            |
| <b>Afspilningstilstand</b>                     |
| <b>Wi-Fi-funktioner</b>                        |
| <b>Menuen Indstilling</b>                      |
| <b>Tilbehør</b>                                |
| <b>Appendiks</b>                               |
| <b>Indeks</b>                                  |



|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tilstanden P</b> .....                                     | <b>53</b> |
| Optagelse i tilstanden Program-AE ([P]) .....                 | 53        |
| Billedets lysstyrke (Eksposering) .....                       | 54        |
| Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation) ..... | 54        |
| Ændring af målemetode .....                                   | 54        |
| Ændring af ISO-følsomhed .....                                | 55        |
| Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast) .....              | 55        |
| Billedfarver .....                                            | 56        |
| Justering af hvidbalance .....                                | 56        |
| Brugerdefineret hvidbalance .....                             | 56        |
| Ændring af et billedes farvetoner (My Colors) .....           | 56        |
| Brugerdefineret farve .....                                   | 57        |
| Optagelsesradius og fokusering .....                          | 58        |
| Optagelse af nærbilleder (makro) .....                        | 58        |
| Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig) .....         | 58        |
| Digital tele-konverter .....                                  | 59        |
| Ændring af tilstanden AF-område .....                         | 59        |
| Face AiAF .....                                               | 59        |
| Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF) .....    | 60        |
| Center .....                                                  | 61        |
| Optagelse med Servo AF .....                                  | 61        |
| Ændring af fokusindstillingen .....                           | 62        |
| Flash .....                                                   | 62        |
| Ændring af flashmetode .....                                  | 62        |
| Auto .....                                                    | 63        |
| Til .....                                                     | 63        |
| Langsom synkronisering .....                                  | 63        |
| Fra .....                                                     | 63        |
| Andre indstillinger .....                                     | 63        |
| Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet) .....         | 63        |
| Ændring af indstillinger for IS-indstilling .....             | 63        |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Afspilningstilstand</b> .....                                                           | <b>64</b> |
| Visning .....                                                                              | 64        |
| Skift af visningstilstande .....                                                           | 65        |
| Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys) .....                                         | 66        |
| Histogram .....                                                                            | 66        |
| GPS-informationsvisning .....                                                              | 66        |
| Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume) ..... | 66        |
| Visning efter dato .....                                                                   | 67        |
| Gennemsyn og filtrering af billeder .....                                                  | 67        |
| Navigering gennem billeder i en oversigt .....                                             | 67        |
| Søgning efter billeder ud fra betingelser .....                                            | 68        |
| Visning af individuelle billeder i en gruppe .....                                         | 69        |
| Billedvisningsindstillinger .....                                                          | 70        |
| Forstørrelse af billeder .....                                                             | 70        |
| Diasvisning .....                                                                          | 70        |
| Ændring af diasvisningsindstillingerne .....                                               | 71        |
| Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle) .....               | 71        |
| Beskyttelse af billeder .....                                                              | 72        |
| Med menuen .....                                                                           | 72        |
| Valg af billeder individuelt .....                                                         | 73        |
| Valg af en række .....                                                                     | 73        |
| Beskyttelse af alle billeder på én gang .....                                              | 74        |
| Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang .....                                 | 74        |
| Sletning af billeder .....                                                                 | 74        |
| Sletning af flere billeder på én gang .....                                                | 75        |
| Valg af en udvælgelsesmetode .....                                                         | 75        |
| Valg af billeder individuelt .....                                                         | 75        |
| Valg af en række .....                                                                     | 76        |
| Angivelse af alle billeder på én gang .....                                                | 76        |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Før brug</b>                              |
| <b>Grundlæggende vejledning</b>              |
| <b>Avanceret vejledning</b>                  |
| <b>Grundlæggende oplysninger om kameraet</b> |
| <b>Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand</b>   |
| <b>Andre optagelsestilstande</b>             |
| <b>Tilstanden P</b>                          |
| <b>Afspilningstilstand</b>                   |
| <b>Wi-Fi-funktioner</b>                      |
| <b>Menuen Indstilling</b>                    |
| <b>Tilbehør</b>                              |
| <b>Appendiks</b>                             |
| <b>Indeks</b>                                |



|                                                                                  |           |                                                                                       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rotering af billeder .....                                                       | 76        | Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren<br>(kun Windows) .....               | 95  |
| Med menuen .....                                                                 | 77        | Lagring af billeder på en tilsluttet computer .....                                   | 95  |
| Deaktivering af Auto-rotering .....                                              | 77        | Bekræftelse af adgangspunktets kompatibilitet .....                                   | 95  |
| Mærkning af billeder som favoritter .....                                        | 78        | Brug af WPS-kompatible adgangspunkter .....                                           | 96  |
| Med menuen .....                                                                 | 78        | Opretelse af forbindelse til angivne adgangspunkter .....                             | 98  |
| Redigering af stillbilleder .....                                                | 79        | Tidligere adgangspunkter .....                                                        | 99  |
| Ændring af størrelse på billeder .....                                           | 79        | Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste .....                           | 99  |
| Beskæring .....                                                                  | 79        | Registrering af webtjenester .....                                                    | 99  |
| Ændring af et billedes farvetoner (My Colors) .....                              | 80        | Registrering af CANON iMAGE GATEWAY .....                                             | 100 |
| Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast) .....                                 | 81        | Registrering af andre webtjenester .....                                              | 101 |
| Korrigerig af røde øjne .....                                                    | 81        | Overførsel af billeder til webtjenester .....                                         | 102 |
| Redigering af film .....                                                         | 82        | Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer .....                      | 103 |
| Redigering af filmresume .....                                                   | 83        | Afsendelse af billeder til et andet kamera .....                                      | 104 |
| Visning af albummer (Story Highlights) .....                                     | 84        | Indstillinger for billedafsendelse .....                                              | 105 |
| Valg af temaer til albummer .....                                                | 84        | Afsendelse af flere billeder .....                                                    | 105 |
| Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer .....                                  | 85        | Valg af en række .....                                                                | 105 |
| Opret dine egne albummer .....                                                   | 85        | Afsendelse af favoritbilleder .....                                                   | 106 |
| <b>Wi-Fi-funktioner .....</b>                                                    | <b>87</b> | Bemærkninger om afsendelse af billeder .....                                          | 106 |
| Tilgængelige Wi-Fi-funktioner .....                                              | 87        | Valg af opløsningen (Billedstørrelse) .....                                           | 107 |
| Afsendelse af billeder til en smartphone .....                                   | 88        | Tilføjelse af kommentarer .....                                                       | 107 |
| Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone .....                    | 88        | Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynk.) .....                                 | 108 |
| Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller<br>i optagelsestilstand ..... | 88        | Første klargøring .....                                                               | 108 |
| Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand .....                 | 90        | Gør kameraet klar .....                                                               | 108 |
| Tilføjelse af en smartphone .....                                                | 91        | Gør computeren klar .....                                                             | 108 |
| Brug af et andet adgangspunkt .....                                              | 93        | Afsendelse af billeder .....                                                          | 109 |
| Tidligere adgangspunkter .....                                                   | 93        | Visning af billeder, der er sendt via<br>billedsynkronisering, på en smartphone ..... | 109 |
| Lagring af billeder på en computer .....                                         | 94        |                                                                                       |     |
| Forberedelse af registrering af en computer .....                                | 94        |                                                                                       |     |
| Installation af softwaren .....                                                  | 94        |                                                                                       |     |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Før brug</b>                              |
| <b>Grundlæggende vejledning</b>              |
| <b>Avanceret vejledning</b>                  |
| <b>Grundlæggende oplysninger om kameraet</b> |
| <b>Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand</b>   |
| <b>Andre optagelsestilstande</b>             |
| <b>Tilstanden P</b>                          |
| <b>Afspilningstilstand</b>                   |
| <b>Wi-Fi-funktioner</b>                      |
| <b>Menuen Indstilling</b>                    |
| <b>Tilbehør</b>                              |
| <b>Appendiks</b>                             |
| <b>Indeks</b>                                |



|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Brug af en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet..... | 110 |
| Geotagging af billeder på kameraet .....                              | 110 |
| Fjernoptagelse.....                                                   | 110 |
| Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger .....                | 111 |
| Redigering af forbindelsesoplysninger .....                           | 111 |
| Ændring af kaldenavn til enhed .....                                  | 112 |
| Sletning af forbindelsesoplysninger.....                              | 112 |
| Ændring af kamerakaldenavnet.....                                     | 112 |
| Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne.....                     | 113 |

## Menuen Indstilling..... 114

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Justering af kameraets grundlæggende funktioner..... | 114 |
| Slå lyden fra kameraets betjening .....              | 114 |
| Justering af lydstyrken .....                        | 114 |
| Skjul råd og tips .....                              | 115 |
| Dato og klokkeslæt.....                              | 115 |
| Verdensur .....                                      | 115 |
| Objektivets tilbagetrækningstid.....                 | 116 |
| Brug af Eco-tilstand .....                           | 116 |
| Justering af Energisparer .....                      | 116 |
| Skærmens lysstyrke .....                             | 117 |
| Skjul startskærmen.....                              | 117 |
| Formatering af hukommelseskort.....                  | 117 |
| Formatering på lavt niveau .....                     | 118 |
| Filnummerering.....                                  | 118 |
| Datobaseret billedlagring.....                       | 119 |
| Metrisk/ikke-metrisk visning.....                    | 119 |
| Kontrol af certificeringslogoer .....                | 119 |
| Sprog på skærmen .....                               | 119 |
| Justering af andre indstillinger.....                | 120 |
| Gendannelse af kameraets standardindstillinger ..... | 120 |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tilbehør .....</b>                                            | <b>121</b> |
| Systemkort .....                                                 | 121        |
| Ekstraudstyr .....                                               | 122        |
| Strømforsyninger .....                                           | 122        |
| Flashenhed.....                                                  | 123        |
| Andet tilbehør .....                                             | 123        |
| Printere .....                                                   | 123        |
| Foto- og filmlager.....                                          | 123        |
| Brug af ekstraudstyr .....                                       | 124        |
| Afspilning på et tv .....                                        | 124        |
| Afspilning på et HD-tv.....                                      | 124        |
| Brug af softwaren .....                                          | 125        |
| Computerforbindelser via et kabel.....                           | 125        |
| Kontrol af dit computermiljø.....                                | 125        |
| Installation af softwaren.....                                   | 125        |
| Lagring af billeder på en computer .....                         | 126        |
| Print af billeder .....                                          | 127        |
| Nemt print.....                                                  | 127        |
| Konfigurering af Printindstillinger.....                         | 128        |
| Beskæring af billeder før printning .....                        | 129        |
| Valg af papirformat og layout før printning.....                 | 129        |
| Mulige layoutindstillinger .....                                 | 130        |
| Printning af ID-billeder .....                                   | 130        |
| Udskrivning af filmscener .....                                  | 130        |
| Printmuligheder for film .....                                   | 130        |
| Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) .....              | 131        |
| Konfigurering af printindstillinger .....                        | 131        |
| Indstilling af printning for individuelle billeder.....          | 131        |
| Indstilling af printning for en serie af billeder .....          | 132        |
| Indstilling af printning for alle billeder .....                 | 132        |
| Sletning af alle billeder fra printlisten.....                   | 132        |
| Printning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF) ..... | 132        |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Før brug                               |
| Grundlæggende vejledning               |
| Avanceret vejledning                   |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre optagelsestilstande              |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| Indeks                                 |



|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Tilføjelse af billeder til en fotobog .....        | 133        |
| Valg af en udvælgelsesmetode .....                 | 133        |
| Tilføjelse af billeder individuelt .....           | 133        |
| Tilføjelse af alle billeder til en fotobog .....   | 133        |
| Fjernelse af alle billeder fra en fotobog .....    | 133        |
| <b>Appendiks .....</b>                             | <b>134</b> |
| Fejlfinding .....                                  | 134        |
| Skærmmeddelelser .....                             | 138        |
| Skærmoplysninger .....                             | 140        |
| Optagelse (informationsvisning) .....              | 140        |
| Batteriniveau .....                                | 140        |
| Afspilning (Detaljeret informationsvisning) .....  | 141        |
| Oversigt over filmkontrolpanel .....               | 141        |
| Funktioner og menulister .....                     | 142        |
| Funktioner i de enkelte optagelsestilstande .....  | 142        |
| Menuen FUNC .....                                  | 143        |
| Fanen Optagelse .....                              | 145        |
| Fanen Opsætning .....                              | 147        |
| Fanen Afspilning .....                             | 147        |
| Fanen Print .....                                  | 148        |
| Menuen FUNC. i afspilningstilstand .....           | 148        |
| Forholdsregler ved håndtering .....                | 148        |
| Specifikationer .....                              | 149        |
| Kamera .....                                       | 149        |
| Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid ..... | 150        |
| Optagelsesradius .....                             | 150        |
| Antal billeder pr. hukommelseskort .....           | 151        |
| Optagelsestid pr. hukommelseskort .....            | 151        |
| Batteripakke NB-13L .....                          | 152        |
| Batterioplader CB-2LH/CB-2LHE .....                | 152        |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Indeks .....                                           | 153 |
| Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN) .....        | 155 |
| Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger ..... | 155 |
| Sikkerhedsregler .....                                 | 155 |
| Varemærker og licenser .....                           | 156 |
| Ansvarsfraskrivelse .....                              | 157 |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Før brug</b>                        |
| <b>Grundlæggende vejledning</b>        |
| <b>Avanceret vejledning</b>            |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre<br>optagelsestilstande           |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| <b>Indeks</b>                          |



# Almindelig kamerabetjening

## Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)
  - [28](#), [30](#)
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse)
  - [44](#)

Tage gode billeder af folk



Portrætter  
([46](#))

Tilpasse til bestemte motiver



Svag belysning  
([46](#))



Fyrværkeri  
([46](#))

Bruge specialeffekter



Levende farver  
([47](#))



Plakateffekt  
([47](#))



Vidvinkleffekt  
([47](#))



Miniatureeffekt  
([48](#))



Legetøjskameraeffekt  
([49](#))



Monokrom  
([49](#))

- Fokusere på ansigter
  - [28](#), [46](#), [59](#)
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)
  - [63](#)
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
  - [36](#), [51](#)
- Tilføje et datomærke
  - [37](#)
- Filmklip og billeder sammen (Movie Digest)
  - [30](#)

## Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
  - [64](#)
- Automatisk afspilning (Diasshow)
  - [70](#)
- På et tv
  - [124](#)
- På en computer
  - [125](#)
- Gennemse billeder hurtigt
  - [67](#)
- Slette billeder
  - [74](#)
- Oprette et album automatisk
  - [84](#)

## Optag/vis film

- Optag film
  - [28](#)
- Se film (Afspilningstilstand)
  - [64](#)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Udskriv

- Print billeder
  - 127

## Gem


- Gemme billeder på en computer via et kabel
  - 126

## Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
  - 88
- Dele billeder på nettet
  - 99
- Sende billeder til en computer
  - 94

## Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre dig og andre personer i at blive beskadiget, eller at ejendom beskadiges.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



### Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskaade eller dødsfald.

- Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.  
Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du bruger flash.
- Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.  
En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis der bruges en netledning til dit produkt, kan det resultere i kvælning, hvis du utilsigtet vikler ledningen rundt om halsen på et barn.
- Brug kun anbefalede strømkilder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.
- Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken, hvis der er en.
- Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Berør ikke produktets indvendige dele, hvis det er itu, hvis du f.eks. har tabt det.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

#### Andre optagelsestilstande

#### Tilstanden P

#### Afspilningstilstand

#### Wi-Fi-funktioner

#### Menuen Indstilling

#### Tilbehør

#### Appendiks

## Indeks





- Undgå kontakt med væske, og tillad ikke, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller der kommer væske eller fremmedlegemer ind i det, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks slukke apparatet.

- Hvis din model har en søger eller et udskifteligt objektiv, skal du ikke kigge gennem søgeren eller objektivet mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde).

Det kan skade dit syn.

- Hvis din model har et udskifteligt objektiv, skal du ikke efterlade objektivet (eller kameraet med objektivet påsat) i solen, uden at objektivdækslet er på.

Det kan medføre brand.

- Berør ikke produktet i tordenvej, hvis det er tilsluttet lysnettet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.

- Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.

Dette kan medføre, at batteripakken/batterierne kan eksplodere eller lække og resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse. Hvis lækkende batterielektrolytter kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- Hvis dit produkt bruger en batterioplader, skal du overholde følgende forholdsregler.
  - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre stov og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.
  - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
  - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
  - Sørg for, at stov eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.
  - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der bruges en til dit produkt.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

- Tillad ikke, at kameraet er i kontakt med huden i længere perioder. Selvom kameraet ikke føles varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.



**Forsigtig**

Angiver muligheden for personskade.

- Undgå at bære produktet i en rem, pas på, at kameraet ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande.

- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk. Det kan medføre personsikade eller beskadige kameraet.

- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk. Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personsikade.

- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:
  - Steder, der er udsat for direkte sollys
  - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
  - Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personsikade.

Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.

Hvis objektivetilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at din finger ikke kommer i klemme, når flashen sænkes.

Det kan medføre personskaade.

## Forsigtig

Angiver muligheden for, at ejendom beskadiges.

- Ret ikke kameraet mod intense lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde.

Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.
- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Aftør eventuel støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet.

Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Frakobl en eventuel batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Må ikke tildækkes med en klud eller andre objekter, når den er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i produktbeskadigelse eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne + og – omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Undgå at sætte dig ned, når kameraet ligger i din bukselomme. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit kamera har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Grundlæggende vejledning


## Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

### Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

#### Montering af remmen

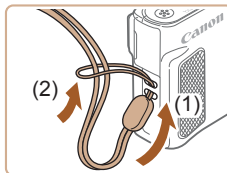

- Før enden af remmen gennem remholderen (1), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i remenden (2).

#### Sådan holder du kameraet

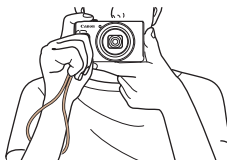

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



## Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

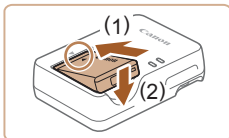


### 1 Isæt batteripakken.

- Efter justering af ▲-mærkerne på batteripakken og opladeren, skal du isætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).



CB-2LH

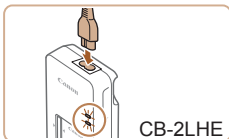

CB-2LHE

### 2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LH:** Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- **CB-2LHE:** Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

### 3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.




- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (150) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

## Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et hukommelseskort, der er nyt, eller som er formateret i en anden enhed, skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (117).

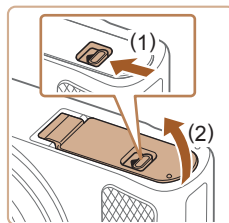

### 1 Åbn dækslet.

- Skub kontakten til siden (1), og åbn dækslet (2).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



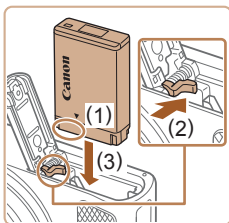


## 2 Isæt batteripakken.

- Hold batteripakken med kontakterne i den viste position (1), skub batterilåsen mod (2), og indsæt batteripakken mod (3), indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

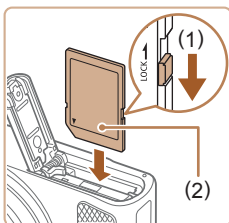

## 3 Kontroller kortets skrivebeskyttelseskontakt, og isæt hukommelseskortet.

- Det er ikke muligt at optage på hukommelseskort med en skrivebeskyttelseskontakt, der er i låst position. Flyt kontakten mod (1).
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (2) vendt som vist, indtil det klikker på plads.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.

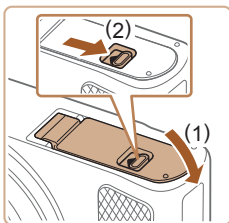


## 4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber kontakten til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).




- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (151) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

## Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

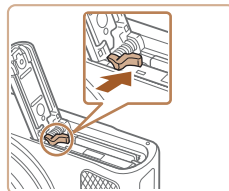

### Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.




### Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

## Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis skærmen [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen. Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (137).

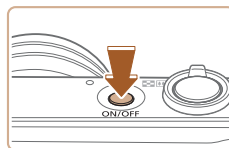

## 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærmen [Dato/Tid] vises.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### Grundlæggende oplysninger om kameraet

### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

### Andre optagelsestilstande

### Tilstanden P

### Afspilningstilstand

### Wi-Fi-funktioner


### Menuen Indstilling

### Tilbehør

### Appendiks

## Indeks



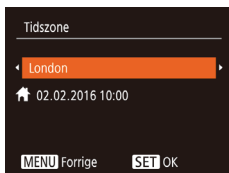

## 2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et element.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive dato og klokkeslæt.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [ⓘ].

## 3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

## 4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [ⓘ], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.





- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærmen [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (1 time foran) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼].

## Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

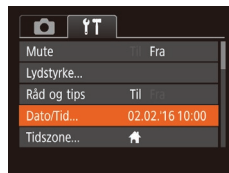

## 1 Abn menuskærm-billedet.

- Tryk på knappen [MENU].

## 2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [↑↓].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [ⓘ].

## 3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (17) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, så snart du indsætter en opladet batteripakke, selv hvis kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærmen [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (17).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




## Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].



### 2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [ⓘ], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].



### 3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.




- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter du har trykket på knappen [ⓘ], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [ⓘ] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [ⓘ].

## Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film


Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

## Optagelse (Smart Auto)

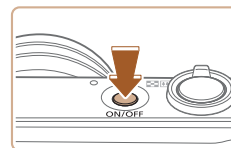

### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.



### 2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [CAMERA].
- Tryk på knappen [ⓘ], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen [ⓘ] igen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





### 3 Komponer billedet.



- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [T] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [W] (vidvinkel).

### 4 Optag.


#### Optagelse af stillbilleder

##### 1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

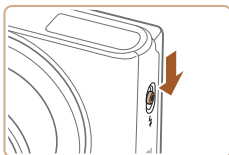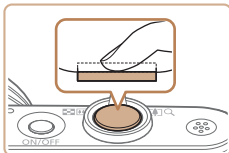


- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen [Fn] for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned og ind i kameraet med fingeren.

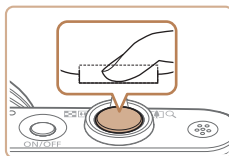


##### 2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.



(1)



#### Filmoptagelse

##### 1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [● REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

##### 2) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks






## Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



### 2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

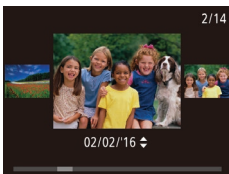

- Du får adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [◀].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



### 3 Afspil film.

- Tryk på knappen [⏮], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏮] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises der [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] under afspilningen for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

## Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

### 1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.



### 2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [⏮], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [🗑️], og tryk derefter på knappen [⏮] igen.
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [⏮].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [⏮].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (📖75).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




# Avanceret vejledning

## Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

### Til/Fra

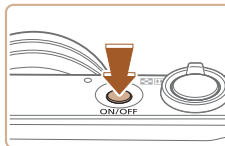

#### Optagelses-tilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



#### Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (23) for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

### Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖23) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

### Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖116).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖87), eller når det er tilsluttet en computer (📖126).

## Udløserknap


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

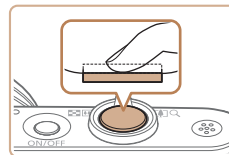

### 1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises områder omkring de billedområder, der er i fokus.

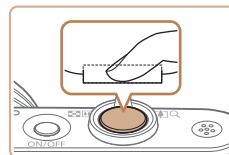

### 2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (140) for at få detaljer om de viste oplysninger.

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Oplysninger vises           |
|  | Der vises ingen oplysninger |



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedslysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (65) angående visningsindstillinger for afspilning.


## Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (143) eller afspilningstilstanden (148).



### 1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen [FUNC SET].

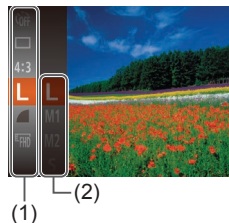

### 2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt (1), og tryk derefter på knappen [FUNC SET] eller [▶].
- Tilgængelige indstillinger (2) vises ud for menupunkterne til højre.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen [FUNC SET] eller [▶], eller der vises en anden skærm, hvor funktionen kan konfigureres.



### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med et [MENU]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [MENU].
- Tryk på knappen [◀] for at vende tilbage til menupunkterne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





#### 4 Bekræft dit valg, og afslut.


- Tryk på knappen [FUNC SET].
- Den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen [FUNC SET] i trin 1, bliver vist igen, med den indstilling du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (120).


## Brug af menu-skærmen

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menu-skærmen på følgende måde. Menu-punkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [PLAY], osv. Bemærk, at de tilgængelige menu-punkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (145-148).



### 1 Abn menu-skærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].



### 2 Vælg en fane.

- Flyt zoom-knappen for at vælge en fane.
- Efter du har trykket på knapperne [UP][DOWN] for at vælge en startfane, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne [LEFT][RIGHT].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner





Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



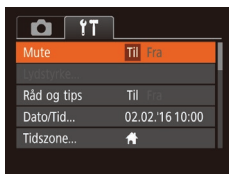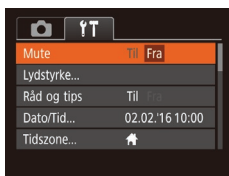

### 3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [ⓘ] eller [▶] for at skifte skærm og derefter trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til den forrige skærm.

### 4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

### 5 Bekræft dit valg, og afslut.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (120).

## Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Wi-Fi-forbindelser (88). Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.



### Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen [ⓘ] for at indsætte det.

### Flytning af markøren

- Vælg [◀] eller [▶], og tryk på knappen [ⓘ].

### Sletning af tegn

- Vælg [↵], og tryk på knappen [ⓘ]. Det forrige tegn slettes.

### Bekræftelse af indtastning og returnering til forrige skærm

- Tryk på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖4) blinker grønt på disse tidspunkter.


- Forbundet til en computer (📖126)
- Display fra (📖23, 📖116)
- Starter, optager eller læser
- Kommunikation med andre enheder
- Optagelse med lang eksponeringstid (📖52)
- Opretter forbindelse/sender via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet eller åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød. Det kan ødelægge billeder eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

## Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

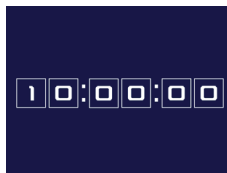

- Tryk på knappen [⌚], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne [◀][▶] for at ændre farven.
- Tryk på knappen [⌚] igen for at annullere visning af ur.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [⌚] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand


Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

## Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.


### Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film

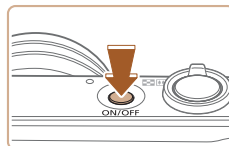

#### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.



#### 2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [CAMERA].
- Tryk på knappen [CAMERA], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen [CAMERA] igen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen [CAMERA].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (32, 33).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks





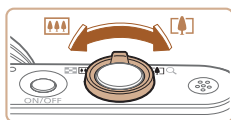

(1)



### 3 Komponer billedet.



- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [3x] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [1x] (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen).
- Du kan zoome hurtigt ind eller ud ved at skubbe zoomknappen helt hen mod [3x] (telefoto) eller [1x] (vidvinkel), og du kan zoome langsomt ind eller ud ved at skubbe den en anelse i den ønskede retning.

### 4 Optag.


#### Optagelse af stillbilleder

##### 1) Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

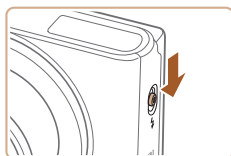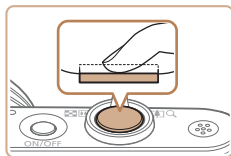

- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen [Flash Off] for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned og ind i kameraet med fingeren.

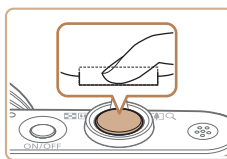

(1)



### 2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.


### Filmoptagelse

#### 1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.


|                                        |
|----------------------------------------|
| Før brug                               |
| Grundlæggende vejledning               |
| Avanceret vejledning                   |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre optagelsestilstande              |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| Indeks                                 |





## 2) Rediger motivets størrelse og billedets komposition efter behov.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.



## 3) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

## Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume.



## 1 Skift til tilstanden [A].

- Sæt funktionsvælgeren på [A].



## 2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (28) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

## 3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (28) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Der optages muligvis ikke et filmresume, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [A] eller betjent kameraet på anden vis.
- Kameraets betjeningslyde bliver optaget i filmresumeet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kvaliteten af filmresumeer er [FHD] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren.
- Filmresumeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [A].
  - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 29 minutter og 59 sekunder.
  - Filmresumeet er beskyttet (B72).
  - Indstillingerne for sommertid (B17) eller tidszone (B115) er ændret.
  - Der oprettes en ny mappe (B119).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (B25) ► fanen [Kamera] ► [Filmresumétype] ► [Ingen stillbill.] (B25).
- Individuelle kapitler kan redigeres (B83).

## Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [A], for at afspille det filmresume, der er oprettet den samme dag, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (B66).

## Stillbilleder/film



- Hvis kameraet ikke udsender nogen betjeningslyde, kan det være tændt, mens du holder knappen [▼] nede. Hvis du vil aktivere lyde, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [Mute] på fanen [Lyde] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Fra].

## Stillbilleder



- Et blinkende [Kamera]-ikon advarer om, at der er stor risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Kamera" (B149) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (B150) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen tændes muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [Kamera]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmbilledet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (B43).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Film



- Sænk flashen med fingeren inden filmoptagelse. Hold fingrene væk fra mikrofonen under optagelse. Hvis flashen ikke er lukket, eller hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen starter, ændres billedområdet, og motiverne forstørres for at tillade korrektion af væsentlige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (41), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lydoptagelsen er i mono.

## Motivikoner

► Stillbilleder ► Film

I tilstandene [ ] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, med det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

| Baggrund                 | Ved optagelse af personer |               |                     | Baggrundsfarve for ikon |
|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
|                          | Personer                  | I bevægelse*1 | Skygger på ansigt*1 |                         |
| Lys                      |                           |               |                     | Grå                     |
| Lys og modlys            |                           |               | —                   |                         |
| Med blå himmel           |                           |               |                     | Lyseblå                 |
| Blå himmel og modlys     |                           |               | —                   |                         |
| Spotlight                |                           |               |                     | Mørkeblå                |
| Mørk                     |                           |               |                     |                         |
| Mørk, ved brug af stativ |                           | —             | —                   |                         |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



| Baggrund                 | Ved optagelse af andre motiver |               |              | Baggrundsfarve for ikon |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
|                          | Andre motiver                  | I bevægelse*1 | På nært hold |                         |
| Lys                      |                                |               |              | Grå                     |
| Lys og modlys            |                                |               |              |                         |
| Med blå himmel           |                                |               |              | Lyseblå                 |
| Blå himmel og modlys     |                                |               |              |                         |
| Solnedgange              |                                |               | —            | Orange                  |
| Spotlight                |                                |               |              | Mørkeblå                |
| Mørk                     |                                |               |              |                         |
| Mørk, ved brug af stativ |                                | —             | —            |                         |

\*1 Ikke vist ved film.

\*2 Viser på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden **[P]** (53), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

## Billedstabiliseringsikoner

► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS). Derefter vises følgende ikoner i tilstandene **[A]** og **[AUTO]**.

|  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Billedstabilisering for stillbilleder (Normal)                                                                                                                                                                                                |
|  | Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*                                                                                                                                                                            |
|  | Billedstabilisering for vinkelrette og parallelle rystelser ved optagelse af nærbilleder (Hybrid IS).<br>For film vises der , og der anvendes også billedstabilisering                                                                        |
|  | Billedstabilisering for film reducerer kraftige kamerarystelser, f.eks. ved optagelse når du går (Dynamisk)                                                                                                                                   |
|  | Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (Powered)                                                                                                                                             |
|  | Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der , og der anvendes billedstabilisering for at modvirke blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS). |

\* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille **[IS-indstilling]** til **[Fra]** (41). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden **[A]** vises ikonet ikke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring motivet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.

Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.

- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).




- Prøv at optage i tilstanden [P] (53), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

## Almindelige, praktiske funktioner

### Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

► Stillbilleder ► Film

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 100 gange.




#### 1 Flyt zoomknappen mod [🔍].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den største zoomfaktor, før billedet bliver synligt kornet, og vises derefter på skærmen.

#### 2 Skub zoomknappen mod [🔍] igen.

- (1) er den aktuelle zoomfaktor.
- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.

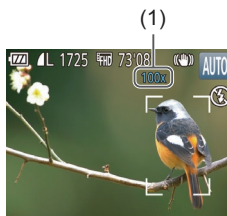

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen er farvekodet for at angive zoomområdet.
  - Hvidt område: Optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
  - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
  - Blåt område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Da det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsninger (39), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.





- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (25) ► fanen [Kamera] ► [Digital zoom] ► [Fra].

## Automatisk zoom, når motivet bevæger sig (Autozoom)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet zoomer automatisk ind og ud for at bevare en konstant størrelse på et registreret ansigt (28). Hvis personen kommer tættere på, zoomer kameraet automatisk ud og omvendt.

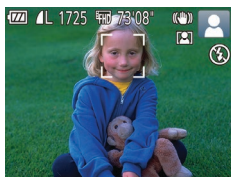

### 1 Skift til tilstanden til Autozoom.

- Tryk på knappen [▲].
- [Kamera] vises.
- Der vises en hvid ramme omkring det fundne ansigt, og kameraet zoomer ind og ud for at bevare motivet på skærmen.

- Hvis der bliver fundet flere ansigter, vises der en hvid ramme omkring hovedmotivets ansigt og op til to grå rammer omkring andre ansigter, mens kameraet zoomer for at bevare disse motiver på skærmen.

## 2 Optag.

- Autozoom fortsætter, efter din optagelse er slut, og rammerne vises stadig.
- Du kan annullere autozoom ved at trykke på knappen [▲] igen. [Kamera] vises.



- Der findes muligvis ikke ansigter ved visse zoomfaktorer, eller hvis personen på billedet holder hovedet skråt eller ikke vender ansigtet direkte hen mod kameraet.
- Autozoom deaktiveres i følgende situationer.
  - Når du ændrer optagelsestilstanden
  - Når du trykker på knappen [MENU], filmknappen eller knappen [Kamera]
  - Når der trykkes på [▶], mens flashen er oppe



- Når et registreret motiv bevæger sig mod kanten af skærmen, zoomer kameraet ud for at bevare motivet på skærmen.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren, efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (36).
- Kameraet prioriterer zoom for at bevare motiverne på skærmen. Derfor kan det muligvis ikke lade sig gøre at bevare en konstant ansigtsvisningsstørrelse afhængigt af motivets bevægelser og optagelsesbetingelserne.
- Når der ikke bliver fundet noget ansigt, zoomer kameraet til et bestemt niveau og holder op med at zoome, indtil der bliver fundet et ansigt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Brug af selvudløseren

► **Stillebilleder** ► **Film**

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.




### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [FUNC SET], vælg [C] i menuen, og vælg derefter [C] (24).
- Når indstillingen er foretaget, vises [C].

### 2 Optag.

- For stillebilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses).
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



## Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (36), og vælg [C].
- Når indstillingen er foretaget, vises [C].
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (36) for at tage billedet.

## Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).



### 1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (36), vælg [C], og tryk på knappen [MENU].

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge forsinkelsestiden eller antallet af billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [C].
- Når indstillingen er foretaget, vises [C].
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (36) for at tage billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







- For film, der er optaget med selvudløseren, begynder optagelsen, når du har angivet forsinkelsestiden, men indstilling af antal billeder har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses).

## Tilføjelse af et datomærke

► Stillbilleder ► Film

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (17).



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Datomærke] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (25).
- Når indstillingen er foretaget, vises [CAMERA].



### 2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.  
Hvis der imidlertid føjes et datomærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
  - Print ved hjælp af printerfunktioner (128)
  - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (131) til at printe

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Kontinuerlig optagelse

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] skal du trykke udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Se "Kamera" (149) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [FUNC SET], vælg [ ] i menuen, og vælg derefter [ ] (24).
- Når indstillingen er foretaget, vises [ ].



### 2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus, eksponering og farver i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (36).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.

## Funktioner til billedtilpasning

### Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen [FUNC SET], vælg [4:3] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

|      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16:9 | Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.                                                                                                                                    |
| 3:2  | Samme billedformat som 35 mm-film bruges til at udskrive billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.                                                                                                        |
| 4:3  | Kameraskærmens indbyggede billedformat. Bruges til visning af billeder på tv'er med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr. Bruges også til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater. |
| 1:1  | Kvadratisk billedformat.                                                                                                                                                                                                      |



- Ikke tilgængelig i tilstanden [ ].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Ændring af opløsningen (Billedstørrelse)

► **Stillbilleder** ► **Film**

Vælg billedets opløsning fra 4 niveauer på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (151) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [FUNC SET], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

### Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>L</b>  | A2 (420 x 594 mm)                   |
| <b>M1</b> | A3-A5 (297 x 420-148 x 210 mm)      |
| <b>M2</b> | 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, postkort |
| <b>S</b>  | Til e-mailing og tilsvarende formål |



- Ikke tilgængelig i tilstanden [S].

## Ændring af filmbilledkvaliteten

► **Stillbilleder** ► **Film**

Der er tre indstillinger for billedkvalitet tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den samlede optagelsestid for film på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, ved at se "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (151).



- Tryk på knappen [FUNC SET], vælg [FHD] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [FHD] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

| Billedkvalitet | Opløsning   | Billedhastigh. | Detaljer                            |
|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| FHD            | 1920 x 1080 | 30 fps         | Til optagelse i Full HD.            |
| HD             | 1280 x 720  | 30 fps         | Til optagelse i HD.                 |
| VGA            | 640 x 480   | 30 fps         | Til optagelse i standarddefinition. |



- I tilstandene [FHD] og [HD] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Før brug                              |
| Grundlæggende vejledning              |
| Avanceret vejledning                  |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand    |
| Andre optagelsestilstande             |
| Tilstanden P                          |
| Afspilningstilstand                   |
| Wi-Fi-funktioner                      |
| Menuen Indstilling                    |
| Tilbehør                              |
| Appendiks                             |
| Indeks                                |




## Nyttige optagelsesfunktioner

### Visning af hjælpelinjer

► Stillbilleder ► Film

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hjælpelinjer] på fanen [AF], og vælg derefter [Til] (25).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

## Forstørrelse af det område, der er i fokus

► Stillbilleder ► Film

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-punktzoom] på fanen [AF], og vælg derefter [Til] (25).

### 2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotiv, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Området i fokus forstørres ikke i følgende situationer, når udløserknappen trykkes halvt ned.
  - Hvis der ikke registreres et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig
  - Når der bruges digital zoom (234)
  - Når der bruges Tracking AF (60)
  - Når der bruges et tv til visning (124)
- Ikke tilgængelig i tilstanden [AF-Track].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Ændring af indstillinger for IS-indstilling

### Deaktivering af billedstabilisering

► Stillbilleder ► Film

Når kameraet holdes stille (f.eks. ved optagelse på stativ), bør du indstille billedstabilisering til [Fra] for at deaktivere den.

#### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [🔍] (📖25).



#### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [IS-indstilling], og vælg derefter [Fra] ved at trykke på knapperne [◀][▶].

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontinuerlig | Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS) (📖33). |
| Fra          | Deaktiverer billedstabilisering.                                                                  |

## Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt når filmoptagelsen starter, ændres billedområdet, og motiverne forstørres for at tillade korrektion af væsentlige kamerarystelser. Du kan reducere billedstabilisering, hvis du vil optage film med motiver i samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Udfør trinnene i "Deaktivering af billedstabilisering" (📖41) for at åbne skærmen [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (📖25).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver optages med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.
- [Dynamic IS] er ikke tilgængelig, hvis [IS-indstilling] er indstillet til [Fra] (📖41).
- Når filmkvaliteten er [EVLGA], er Dynamic IS [1] og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktioner på fanen [CAM] på menu-skærmen som følger. Se "Brug af menu-skærmen" (25) for at få en vejledning i menu-funktioner.

### Deaktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [CAM], og vælg derefter [Fra].
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

### Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

#### 1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindst.] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen [CAM].

#### 2 Konfigurer indstillingen.

- Indstil [Lampe tændt] til [Fra].
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► **Stillbilleder** ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

### Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

#### 1 Åbn skærmen [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [Kamera], og tryk derefter på knappen [OK].



#### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis tid], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hurtig                 | Viser kun billeder, indtil du optager igen.                                                                                                    |
| 2 sek., 4 sek., 8 sek. | Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen. |
| Lås                    | Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.                                                                                    |
| Fra                    | Ingen billedvisninger efter optagelse.                                                                                                         |

## Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.

#### 1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (43).

#### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis info], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Fra        | Viser kun billedet.                |
| Detaljeret | Viser optagelsesoplysninger (141). |



- Når [Vis tid] (43) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så indstilles [Vis info] til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de viste oplysninger ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan udføre følgende handlinger ved at trykke på knappen [OK].
  - Beskyt (72)
  - Favoritter (78)
  - Slet (74)

|                                       |
|---------------------------------------|
| Før brug                              |
| Grundlæggende vejledning              |
| Avanceret vejledning                  |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand    |
| Andre optagelsestilstande             |
| Tilstanden P                          |
| Afspilningstilstand                   |
| Wi-Fi-funktioner                      |
| Menuen Indstilling                    |
| Tilbehør                              |
| Appendiks                             |
| Indeks                                |



## Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner



## Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet bestemmer motiv- og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stillbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.



### 1 Skift til tilstanden [A].

- Sæt funktionsvælgeren på [A].

### 2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afspilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis du vil have billederne vist, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på knappen [A]. Du kan vælge et billede til visning i fuld skærm ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] og derefter trykke på knappen [A].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den oprindelige visning.



- Optagelse tager noget tid, når der bruges flash, men hold kameraet stille, indtil lukkerlyden er afspillet tre gange.
- De seks billeder administreres sammen som en gruppe (69).
- Samtidig visning af de seks billeder, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængelig umiddelbart efter optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





## Billedvisning under afspilning

De seks billeder fra hver optagelse administreres sammen som en gruppe, og kun det første billede i serien vises under afspilning. Der vises [SET] øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (674), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (669), og grupperingen kan ophæves (669).
- Hvis du beskytter (672) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (667) eller Smart Shuffle (671). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke til rådighed for billeder i en gruppe: forstørrelse (670), mærkning som favoritter (678), redigering (679), udskrivning (6127), konfiguration af udskrivning af enkeltbilleder (6131) eller tilføjelse i en fotobog (6133). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (669) eller annullere grupperingen (669).
- Samtidig visning, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængelig umiddelbart efter optagelsen.

## Valg af effekter

► **Stillbilleder** ► Film

Du kan vælge effekter for billeder, der er optaget i tilstanden [V].



- Når du har valgt [V]-tilstand, skal du trykke på knappen [V].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en effekt, og tryk på knappen [OK].

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Auto     | Alle effekter                       |
| Retro    | Billederne ser ud som gamle fotos   |
| Monokrom | Billederne oprettes med en farve    |
| Speciel  | Livagtige, karakteristiske billeder |
| Naturlig | Rolige, naturligt udseende billeder |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Før brug                               |
| Grundlæggende vejledning               |
| Avanceret vejledning                   |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre optagelsestilstande              |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| Indeks                                 |



## Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



### 1 Skift til tilstanden [A].

- Sæt funktionsvælgeren på [A].

### 2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [P], vælg [AUTO] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (24).

### 3 Optag.

#### Optagelse af portrætter (Portræt)

► Stillbilleder ► Film

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.

#### Optagelse af aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natte-scene)

► Stillbilleder ► Film

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.



#### Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

► Stillbilleder ► Film

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.

#### Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

► Stillbilleder ► Film

- Levende billeder af fyrværkeri.



- Motiver ser større ud i [P] sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden [P] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (55) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden [P] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (41).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden [P] (28).
- Optagelsesopløsningen [30] er [30] (2592 x 1944) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [30] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Bruge specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



### 1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (46) for at vælge en optagelsestilstand.

### 2 Optag.

#### Optagelse i levende farver (Super Vivid)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder med dybe, levende farver.



#### Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv først at tage nogle testbilleder i tilstandene  og  for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

## Optagelse med en vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

### 1 Vælg .

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (46), og vælg .

### 2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen , tryk på knapperne   for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen .
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



### 3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

### 1 Vælg [46].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (46), og vælg [46].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



### 2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Flyt zoomknappen for at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.



### 3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen [MENU], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge hastigheden.

### 4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

## Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for klip på et minut)

| Hastighed | Afspilningstid |
|-----------|----------------|
| 5x        | Ca. 12 sek.    |
| 10x       | Ca. 6 sek.     |
| 20x       | Ca. 3 sek.     |

Film afspilles med 30 fps.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Du kan flytte rammen, når den vender vandret, ved at trykke på knapperne [▲][▼], og når rammen vender lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC] ved billedformatet [4:3] og [E-HD] ved billedformatet [16:9] (38). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

### 1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖46), og vælg [📷].



### 2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [📷].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

### 3 Optag.

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Standard | Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera. |
| Varm     | Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].      |
| Kølig    | Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].      |



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

## Tag monokrome billeder

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

### 1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖46), og vælg [📷].



### 2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [📷].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

### 3 Optag.

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Sort/hvid | Billeder i sort-hvid.         |
| Sepia     | Billeder med sepiafarvetoner. |
| Blå       | Billeder i blå og hvid.       |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Specialtilstande til andre formål

### Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

► Stillbilleder ► Film

#### Automatisk optagelse efter smilregistrering (Smil)

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.



#### 1 Vælg [Smil].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (46), og vælg [Smil]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Smil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.



#### 2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen [◀]. Tryk på knappen [▶] igen for at genoptage registrering.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personerne vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [Smil] i trin 1.

#### Automatisk optagelse efter blinkregistrering (Wink Self-Timer)

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



#### 1 Vælg [Wink].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (46), og vælg [Wink]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Wink], og tryk derefter på knappen [OK].

#### 2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

#### 3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





#### 4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [C] i trin 1.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.

#### ■ Automatisk optagelse efter registrering af ny person (FaceSelf-Timer)

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) har bevæget sig ind i motivet (159). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



#### 1 Vælg [C].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (146), og vælg [C]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [C], og tryk derefter på knappen [C].



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [C] i trin 1.

#### 2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

#### 3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

#### 4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






## Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)


► **Stillbilleder** ► Film

Angiv en lukkertid på 1-15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

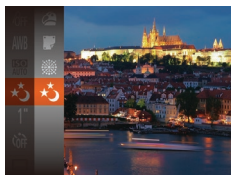

### 1 Vælg [\*].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (46), og vælg [\*].

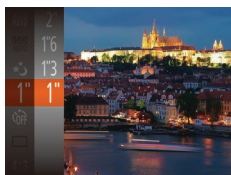

- Tryk på knappen [1/"], vælg [1"] i menuen, og vælg derefter den ønskede lukkertid (24).

### 3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkertid.

### 4 Optag.



- Den billedslystyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (41).



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [Off] og optage igen (62).

## Kontinuerlig optagelse med høj hastighed (Kontinuerlig, hurtig)

► **Stillbilleder** ► Film

Du kan optage en serie billeder hurtigt efter hinanden ved at holde udløserknappen helt nede. Se "Kamera" (149) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



### 1 Vælg [H].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (46), og vælg [H].

### 2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Opløsningen i [M]-tilstanden er (2592 x 1944) og kan ikke ændres.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





## Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder, når funktionsvælgeren er indstillet til [P] og tilstanden til [P].
- [P]: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end [P], skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (142).

## Optagelse i tilstanden Program-AE ([P])

► Stillbilleder ► Film

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



### 1 Skift til tilstanden [P].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (46), og vælg [P].

### 2 Tilpas indstillingerne efter ønske (54-63), og optag.



- Hvis den optimale eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (55) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 62), hvilket kan sikre optimal eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger af FUNC. (24) og MENU (25) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Billedets lysstyrke (Eksposering)

### Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Standardeksponeringer, der er indstillet af kameraet kan justeres i trin på 1/3 i et interval på -2 til +2.



- Tryk på knappen [ⓘ], og vælg [±0] i menuen. Se på skærmen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lysstyrken (24).
- Optag film med eksposeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stillbilleder, kan du trykke på knappen [ⓘ] for at få vist det angivne omfang af eksposeringskompensationen og derefter tage billedet.



- Du kan også tage stillbilleder, samtidig med at eksposeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises [AE/L], og eksposeringen er låst.

## Ændring af målemetode

► Stillbilleder ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen [ⓘ], vælg [☉] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluering         | Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksposeringen, så den passer til optageforholdene.             |
| Center vægtet gns. | Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtig. |
| Spot               | Måler kun inden for [ ] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.                                                                      |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende  
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film

Indstil ISO-følsomheden til [AUTO] for automatisk justering, så den passer til optagelsestilstanden og -betingelserne. Ellers skal du indstille en højere ISO-følsomhed for at opnå højere følsomhed eller en lavere værdi for at opnå lavere følsomhed.



- Tryk på knappen [ISO], vælg [ISO] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (824).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Den hurtige lukkertid, der bruges ved højere ISO-følsomheder, reducerer motiv- og kamerarystelser og øger flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

## Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [i-Kontrast] på fanen [i], og vælg derefter [Auto] (825).
- Når indstillingen er foretaget, vises [Ci].



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (81).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




## Billedfarver

### Justering af hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

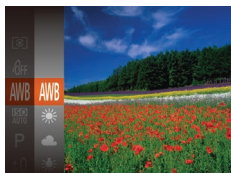


- Tryk på knappen [WB], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (56).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

|     |                 |                                                                     |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| AWB | Auto            | Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene. |
|     | Dagslys         | Til fotografering udendørs i godt vejr.                             |
|     | Overskyet       | Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke.                 |
|     | Tungsten        | Til optagelse i almindelig glødepærebelysning.                      |
|     | Fluorescerende  | Til optagelse i hvidt, fluorescerende lys.                          |
|     | FluorescerendeH | Til optagelse i dagslys, fluorescerende lys.                        |
|     | Brugedef.       | Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (56).      |

### Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

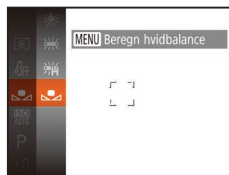

- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (56) for at vælge [WB].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [MENU].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

### Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen [WB], vælg [My Colors] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☞ My Colors Fra         | –                                                                                                                                               |
| ☞ Levende               | Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.                                                                                         |
| ☞ Neutral               | Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.                                                                                |
| ☞ Sepia                 | Skaber billeder med sepiafarvetoner.                                                                                                            |
| ☞ Sort/hvid             | Skaber sort-hvide billeder.                                                                                                                     |
| ☞ Positiv film          | Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm. |
| ☞ Lysere hudtone        | Gør hudtoner lysere.                                                                                                                            |
| ☞ Mørkere hudtone       | Gør hudtoner mørkere.                                                                                                                           |
| ☞ Levende blå           | Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.                                                        |
| ☞ Levende grøn          | Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.                                                    |
| ☞ Levende rød           | Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.                                                                             |
| ☞ Brugerdefineret farve | Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (☞57).                                                                  |



- Hvidbalance (☞56) kan ikke indstilles i tilstandene [☞] og [☞].
- I tilstandene [☞] og [☞] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

## Brugerdefineret farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1-5.

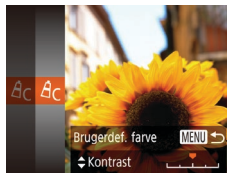

### 1 Abn indstillingsskærmen.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (☞56) for at vælge [☞], og tryk derefter på knappen [MENU].

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen [MENU] for at gøre indstillingen færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




## Optagelsesradius og fokusering

### Optagelse af nærbilleder (makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (150) for at få detaljer om fokusområdet.

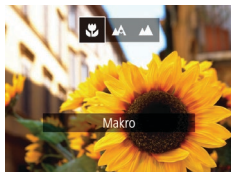

- Tryk på knappen [M], tryk på knapperne [L][R] for at vælge [M], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når indstillingen er foretaget, vises [M].



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [M] vil blive grå på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- For at forhindre kamerarystelser kan du forsøge at montere kameraet på et stativ og tage billeder med kameraet indstillet til [M] (136).

### Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [∞]. Se "Optagelsesradius" (150) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen [L], tryk på knapperne [L][R] for at vælge [∞], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når indstillingen er foretaget, vises [∞].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



## Digital tele-konverter

► Stillbilleder ► Film

Objektivets brændvidde kan forøges ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.

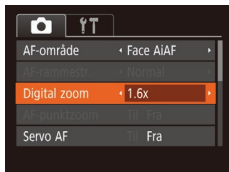

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.




- Den digitale telekonverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖34) eller AF-punkzoom (📖40).



- Lukkerhastigheden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på [📷] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖34).

## Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde.

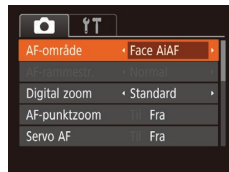

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).



### Face AiAF

► Stillbilleder ► Film

- Finder personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AUTO]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotiv, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke bliver fundet et ansigt, når Servo AF (61) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
  - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
  - Motiver, der er mørke eller lyse
  - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

## Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

► **Stillbilleder** ► **Film**

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

### 1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (59) for at vælge [Tracking AF].
- [AF] vises midt på skærmen.



## 2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [AF] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen [AF].

- Kameraet bipper, og der [AF] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises der [AF].
- Du kan annullere sporing ved at trykke på knappen [AF] igen.

## 3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [AF] skifter til blå [AF], som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (61).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [AF] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (61) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punkzoom] på fanen [AF] (25) er ikke tilgængelig.
- [AF] og [AF] er ikke tilgængelige.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen [AF]. [AF] vises midt på skærmen, når billedet er taget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





## Center

► Stillbilleder ► Film

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- For at reducere AF-rammens størrelse skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [AF-rammestr.] på fanen [Lille] (25).
- AF-rammestørrelsen indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (34) eller digital telekonverter (59).
- Hvis du vil optage, så motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned med [AF-punktzoom] (40) angivet til [Til].

## Optagelse med Servo AF

► Stillbilleder ► Film

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [Kamera], og vælg derefter [Til] (25).

### 2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den optimale eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- [AF-punktzoom] på fanen [Kamera] (25) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (36).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Fra] (149).

|     |                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til | Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede. |
| Fra | Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.                                                                                         |

## Flash

### Ændring af flashmetode

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashtilstanden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Kamera" (149) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

#### 1 Åbn flashen.

- Flyt kontakten [FLASH].

#### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [ZOOM], tryk på knapperne [LEFT][RIGHT] for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen [OK].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [ZOOM], hvis flashen er nede. Flyt kontakten [FLASH] for at løfte flashen, og konfigurer derefter indstillingen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

## Til

Udløses for hvert billede.

## Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [S] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (41).
- I tilstanden [S] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

## Fra

Til fotografering uden flash.



- Der vises et blinkende [S]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.

## Andre indstillinger

### Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du vælger mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [F] (Fin). Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (151) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [M], vælg [F] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).

### Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film



- Følg trin 1-2 i "Deaktivering af billedstabilisering" (41), og vælg [Enkeltopt.].



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].
- Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Hvis du vil forberede kameraet på disse handlinger, skal du trykke på knappen [▶] for at skifte til afspilningstilstand.




- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

## Visning

► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



### 2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

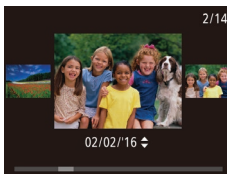

- Du får adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⊞].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] i rullevisningstilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Film kan kendes på ikonet [SET ▶].  
Gå til trin 3 for at afspille film.



### 3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [▶] igen.



(1)

### 4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

### 5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe eller genoptage afspilning, skal du trykke på knappen [⏏].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (125) ▶ fanen [▶] ▶ [Rullevisning] ▶ [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (125) ▶ fanen [▶] ▶ [Fortsæt] ▶ [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU (125) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [▶] ▶ [Overgang].

## Skift af visningstilstande

▶ Stillbilleder ▶ Film

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (141) for at få detaljer om de viste oplysninger.

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Ingen informationsvisning      |
|  | Enkel informationsvisning      |
|  | Detaljeret informationsvisning |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



## Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)


I detaljeret informationsvisning (📖65) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

## Histogram

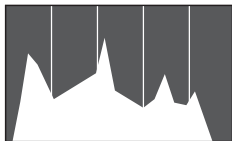

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖65), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

## GPS-informationsvisning

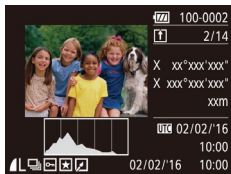

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (📖110). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- Der vises [---] i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time

## Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume)


► Stillbilleder ► Film

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [📷] (📖30) samtidig med stillbillederne fra samme dag.



### 1 Vælg et billede.

- Stillbilleder, der er taget i tilstanden [📷], er mærket med ikonet [SET 📷].

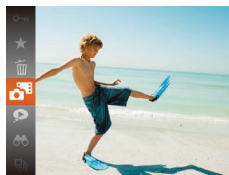

### 2 Afspil filmresumeet.

- Tryk på knappen [🎞️], og vælg derefter [📷] i menuen (📖24).
- Det filmresume, der automatisk blev optaget samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [SET 📷] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (📖65).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



## Visning efter dato

Filmresumeer kan vises efter dato.

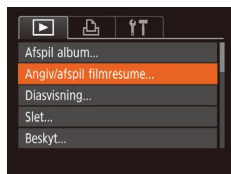

### 1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [▶], og vælg derefter en dato (25).

### 2 Afspil filmen.


- Tryk på knappen [▶] for at starte afspilningen.

## Gennemsyn og filtrering af billeder

### Navigation gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.

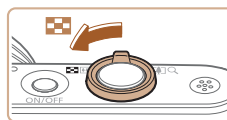

### 1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomknappen mod [Q] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Hvis du vil vise færre billeder, skal du flytte zoomknappen mod [Q]. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.



### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [▶] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbillede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Søgning efter billeder ud fra betingelser

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (📖72) eller slette (📖74) disse billeder på én gang.

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 👤 Personer    | Viser billeder med registrerede ansigter.                            |
| 📅 Optagedato  | Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.                  |
| ★ Favoritter  | Viser billeder, der er mærket som favoritter (📖78).                  |
| 📷 Stills/film | Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden [📷] (📖30). |

### 1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen [🔍], vælg [👤] i menuen, og vælg derefter en betingelse (📖24).
- Når du har valgt [👤] eller [📷], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne [▲][▼][🔍][▶] på den skærm, der vises, og derefter trykke på knappen [🔍].

### 2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Hvis du kun ønsker at få vist disse billeder, skal du trykke på knapperne [🔍][▶].
- Hvis du vil annullere filtrering, skal du vælge [🔍] i trin 1.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Hvis du vil skjule oplysningerne, skal du trykke på knappen [▼] i trin 2.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖67), "Forstørrelse af billeder" (📖70) og "Diasvisning" (📖70). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖72), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖75), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖131) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖133).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖79-📖83), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





## Visning af individuelle billeder i en gruppe

► **Stillbilleder** ► Film

Billeder, der er taget i tilstanden [📷] eller [📷] (📖44, 📖52), vises grupperede, med de grupperede billeder kan også vises enkeltvis.



### 1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede mærket med [SET 📷].



### 2 Vælg [📷].

- Tryk på knappen [📷], og vælg derefter [📷] i menuen (📖24).



### 3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne [◀][▶], er det kun billeder i gruppen, der vises.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen [📷], vælge [📷] i menuen og trykke på knappen [📷] igen (📖24).



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du bruge funktionerne i menuen, som du åbner ved at trykke på knappen [📷]. Du kan også gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖67) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (📖70). Hvis du vælger [Alle billeder i gruppen] for "Beskyttelse af billeder" (📖72), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖75), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖131) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖133), kan du manipulere alle billeder i gruppen på én gang.
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stillbilleder, skal du vælge MENU (📖25) ► fanen [📷] ► [Billedgrupper] ► [Fra] (📖25). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.
- I tilstanden [📷] vises den samtidige visning efter trin 2 i "Oplev en række forskellige billeder ud fra hver enkelt optagelse (Kreativ optagelse)" (📖44) kun umiddelbart efter optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



# Billedvisningsindstillinger

## Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



### 1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomknappen mod [Q] vil zoome ind og forstørre billedet, og der vises [SET ]. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomknappen mod . Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

### 2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [][][][].
- Når [SET ] vises, kan du skifte til [SET ] ved at trykke på knappen []. Hvis du vil skifte til andre billeder i zoomtilstand, skal du trykke på knapperne [][]. Tryk på knappen [] igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU ].

## Diasvisning

► Stillbilleder ► Film

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen [], vælg [] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU ] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (23) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [].
- Under afspilning kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne [][]. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [][] nede.
- Under filtreret visning (68) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen **[MENU]**, og vælg derefter **[Diasvisning]** på fanen **[▶]** (📖25).



### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge **[Start]** og trykke på knappen **[🔍]**.
- Hvis du vil vende tilbage til menuskærmen, skal du trykke på knappen **[MENU]**.




- [Afspilningstid] kan ikke ændres, hvis der er valgt **[Boble]** i **[Effekt]**.

## Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

► **Stillbilleder** ► **Film**

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

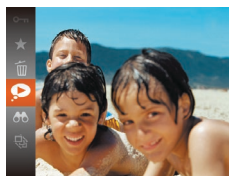

### 1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen **[🔍]**, og vælg derefter **[▶]** i menuen (📖24).
- Der vises fire mulige billeder.

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne **[▲]****[▼]****[◀]****[▶]** for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen **[🔍]** for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen **[🔍]** igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at trykke på knappen **[MENU]**.



- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
  - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
  - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
  - Billeder vises i filtreret visning (📖68)
  - Under gruppeafspilning (📖69)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (174).



- Tryk på knappen [P], og vælg derefter [Beskyt] i menuen (124). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [P] igen og derefter trykke på knappen [P].




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (117).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

## Med menuen

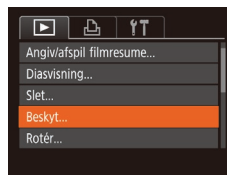

### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [P] (125).

### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (125).
- Hvis du vil vende tilbage til menuskærmen, skal du trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Valg af billeder individuelt

### 1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (72), vælg [Vælg], og tryk på knappen [Vælg].




### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [Left] [Right] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [Vælg]. [Vælg] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [Vælg] igen. [Vælg] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

### 3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [Left] [Right] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [Vælg].

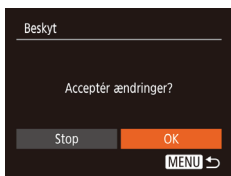

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

## Valg af en række

### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 "Med menuen" (72), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [Vælg].



### 2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [Vælg].



- Tryk på knapperne [Left] [Right] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [Vælg].



### 3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [Right] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [Vælg].



- Tryk på knapperne [Left] [Right] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [Vælg].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





#### 4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [☑].



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.

### Beskyttelse af alle billeder på én gang

#### 1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (24), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [☑].



#### 2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].

### Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang

Du kan fjerne beskyttelse af alle billeder på én gang.

Hvis du vil fjerne beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder på én gang" og derefter udføre trin 2.

## Sletning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (24) kan dog ikke slettes.

#### 1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

#### 2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [☑], og vælg derefter [Slet] i menuen (24).
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [☑].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [☑].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



## Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (b72) kan dog ikke slettes.

### Valg af en udvælgelsesmetode

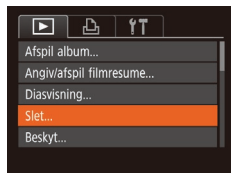

#### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [ ] (b25).



#### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (b25).
- Hvis du vil vende tilbage til menuen, skal du trykke på knappen [MENU].

### Valg af billeder individuelt



#### 1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (b75), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].

#### 2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (b73), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [OK] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.



#### 3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Valg af en række

### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (75), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].

### 2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (73) for at angive billeder.

### 3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [OK].




## Angivelse af alle billeder på én gang

### 1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (75), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].

### 2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

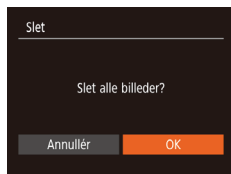

## Rotering af billeder

► Stillbilleder ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.



### 1 Vælg [OK].

- Tryk på knappen [OK], og vælg derefter [OK] i menuen (24).



### 2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [OK] for at gøre indstillingen færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks






## Med menuen

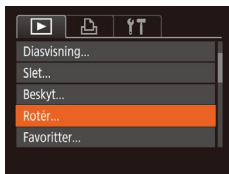

### 1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [ ] (75).

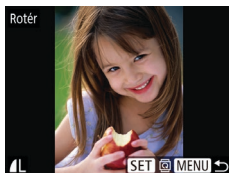

### 2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [ ].
- Hvis du vil vende tilbage til menuen, skal du trykke på knappen [MENU].



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (77).

## Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [ ], og vælg derefter [Fra] (75).



- Billeder kan ikke roteres (76), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (71) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

#### Andre optagelsestilstande

#### Tilstanden P

#### Afspilningstilstand

#### Wi-Fi-funktioner

#### Menuen Indstilling

#### Tilbehør

#### Appendiks

## Indeks



## Mærkning af billeder som favoritter

► Stillbilleder ► Film


Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (📖64), "Diasvisning" (📖70), "Beskyttelse af billeder" (📖72), "Sletning af billeder" (📖74), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖131), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖133)



- Tryk på knappen [📌], og vælg derefter [★] i menuen (📖24).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne markeringen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen [📌].

## Med menuen

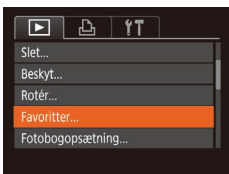

### 1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [📌] (📖25).



### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📌]. [★] vises.
- Du kan fjerne markeringen af billedet ved at trykke på knappen [📌] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

### 3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📌].



- Billederne markeres ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (79-81) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

## Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

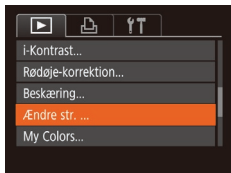

### 1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [►] (25).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⏏].



### 3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [⏏].
- [Gem nyt billede?] vises.



### 4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏏].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



### 5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen [MENU]. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [⏏].
- Det gemte billede vises nu.



- Det er ikke muligt at redigere billeder, der er taget med opløsningen [S] (39).



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

## Beskæring

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



### 1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Beskæring] på fanen [►] (25).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].



## 3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres (1).
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede (2) nederst til højre. Du kan også se opløsningen efter beskæring (3).
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen [↻].
- Tryk på knappen [MENU].

## 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (79).



- Det er ikke muligt at redigere billeder, der er taget med opløsningen [S] (39), eller hvor størrelsen er ændret til [S] (79).




- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.

## Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (56).

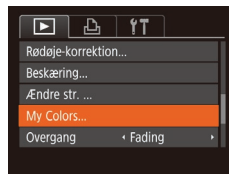

## 1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [My Colors] på fanen [▶] (25).

## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

## 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].



## 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (79).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (56).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► **Stillbilleder** ► Film

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



### 1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [ ] (25).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊕].



### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [⊕].

### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (79).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

## Korrigerer af røde øjne

► **Stillbilleder** ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



### 1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [ ] (25).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

### 3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen [⊕].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (70).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





#### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (79).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

## Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen af film.



### 1 Vælg [◀].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (64), vælg [◀], og tryk på knappen [OK].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

### 2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [X] eller [Y].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [X] på skærmen), ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at flytte [0]. Fjern starten af filmen (fra [X]) ved at vælge [X], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [Y].
- Hvis du flytter [0] til en anden placering end et [X]-mærke, vil delen i [X] før nærmeste [X]-mærke til venstre blive fjernet, mens delen i [Y] efter nærmeste [X]-mærke til højre vil blive fjernet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



### 3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏻]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigering ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [↩]. Tryk på knappen [⏻], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏻] igen.



### 4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.




- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.

## Redigering af filmresume

► Stillbilleder ► Film

Individuelle kapitler (filmklip) (📖30), der er optaget i tilstanden [📷], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

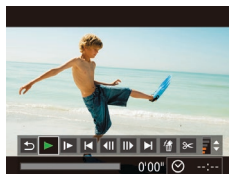


### 1 Vælg det videoklip, du vil slette.

- Udfør trin 1-2 i "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume)" (📖66), og afspil en fil, der er oprettet i tilstanden [📷], og tryk på knappen [⏻] for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [◀] eller [▶], og tryk derefter på knappen [⏻].

### 2 Vælg [🗑️].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [🗑️], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

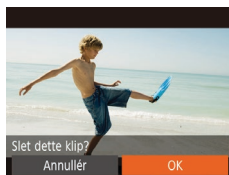

### 3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.



- [🗑️] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Visning af albummer (Story Highlights)

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge temaer som f.eks. en dato til at oprette et album med automatisk valgte billeder, der matcher temaet. Billederne kombineres til et diasshow, der kan gemmes som en kortfilm på ca. 2-3 minutter. Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at batteripakken er fuldt opladet. Det kræver også ledig plads på hukommelseskortet at oprette album. Som en tommelfingerregel skal du bruge et hukommelseskort med en kapacitet på 16 GB eller mere og sørge for at få mindst 1 GB ledig plads.

### Valg af temaer til albummer


Tryk på knappen [▲] for at åbne startskærmen og vælge temaer, som kameraet skal bruge, når der skal vælges albumelementer. Bemærk, at kameraet sandsynligvis vil føje billeder, der er markeret som favoritter (78), til albummer.

|            |                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato       | Opretter et album med billeder, der er optaget på den samme dag. Billeder vælges fra de optagelser fra den samme dag som det viste billede, før du åbner startskærmen.                          |
| Begivenhed | En god valgmulighed til albummer til ferier, fester eller andre begivenheder. Billeder vælges fra de optagelser under den begivenhed før og efter det viste billede, før du åbner startskærmen. |
| Brugerdef. | Medtager billeder, der er baseret på dit angivne billede eller optagelsesdatoen.                                                                                                                |



### 1 Vælg et billede.

- Vælg et billede i enkeltbilledvisning.
- De temaer, der er tilgængelige i trin 3, varierer alt efter datoen for billedoptagelsen.

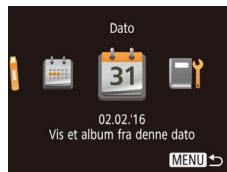

- Albummer kan indeholde følgende billeder, der er registreret af kameraet.
  - Stillbilleder
  - Filmresumeer (30), undtagen komprimerede film

### 2 Åbn startskærmen.

- Tryk på knappen [▲].
- Når [Arbejder] vises, vises startskærmen.

### 3 Vis et album.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Dato] eller [Begivenhed] som albumtema, og tryk derefter på knappen [⊞].
- Når [Henter] vises i nogle sekunder, afspilles en albummet.

### 4 Gem albummet.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Gem album som film], og tryk derefter på knappen [⊞].
- Når albummet er gemt, vises [Gemt].

### 5 Afspil albummet (64).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







- Hvis der ikke er nok plads på hukommelseskortet, er det ikke muligt at gemme albummer.
- Du kan angive farveeffekten i trin 4 ved at vælge [Skift farveeffekt] og trykke på knappen [⌂]. Hvis du vil vise, hvordan albummet ser ud, når den effekt, du har valgt, er blevet anvendt, skal du vælge [Vis album igen] på skærmen i trin 4, når du har trykket på knapperne [◀][▶] for at vælge en farveeffekt og trykket på knappen [⌂].
- Hvis du vil afspille gemte albummer, skal du vælge [Liste over album] på Story Highlights-startskærmen, trykke på knappen [⌂], vælge et angivet album og trykke på knappen [⌂] igen.



- Når albummerne gemmes, kan baggrundsmusikken ikke tilføjes senere. Baggrundsmusikken i albummer kan ikke fjernes eller ændres.
- Albumkapitler med baggrundsmusik kan ikke redigeres (83).
- Filmlyd afspilles ikke, hvis du følger baggrundsmusik til albummet.



- Hvis du foretrækker ikke at tilføje adgangsmusik, skal du indstille [Tilføj BGM] til [Nej] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil lytte til et eksempel på den baggrundsmusik, der valgt i [Nummer], skal du vælge [BGM-eksempel] på skærmen i trin 3 og trykke på knappen [⌂].

## Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem tre slags baggrundsmusik for at afspille under albumafspilning.

### 1 Opret albummet.

- Følg trin 1-3 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (84) for at oprette et album.

### 2 Konfigurer indstillinger for baggrundsmusik.

- På skærmen i trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (84) skal du vælge [Musikindst.].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et element. Tryk på knappen [⌂], og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at vælge den ønskede indstilling (25).

### 3 Gem albummet.

- Følg trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (84) for at gemme albummet.



## Opret dine egne albummer

► Stillbilleder ► Film

Opret dine egne albummer ved at vælge ønskede billeder.

### 1 Vælg for at oprette et brugerdefineret album.

- Udfør trin 1-3 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (84), vælg [Bruger], og tryk på knappen [⌂].

### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg [Valg af billede] eller [Valg af dato], og tryk derefter på knappen [⌂].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



### 3 Vælg albumelementer.

- Når du har valgt elementerne til album og trykket på knappen [OK], mærkes dine elementer med [✓].
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge stillbilleder eller filmresumeer i [Valg af billede] eller datoer i [Valg af dato].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vis], og tryk derefter på knappen [OK].

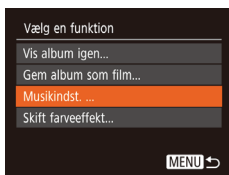

### 4 Vælg baggrundsmusik.

- Når skærmen til venstre vises, skal du vælge [Musikindst.]. Tilføj baggrundsmusik som beskrevet i "Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer" (85), og tryk på knappen [MENU].



### 5 Vælg en farveeffekt.

- På skærmen i trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (84) skal du vælge [Skift farveeffekt].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farveeffekt, og tryk derefter på knappen [OK].

### 6 Gem albummet.

- Følg trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (84) for at gemme albummet.



- Der kan vælges op til 40 filer, hvis du vælger [Valg af billede]. Den anden gang, du opretter et brugerdefineret album, vises [Vil du vælge billeder ud fra tidligere indstillinger?]. Du kan bruge de tidligere valgte billeder som udgangspunkt ved at vælge [Ja]. De tidligere billeder er mærket med [✓], og der vises flere billeder på én gang.
- Der kan vælges op til 15 datoer, hvis du vælger [Valg af dato].
- Farveeffekten kan muligvis ikke anvendes på visse billeder.

|                                        |
|----------------------------------------|
| Før brug                               |
| Grundlæggende vejledning               |
| Avanceret vejledning                   |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre<br>optagelsestilstande           |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| Indeks                                 |



# Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester



- Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (155), før du bruger Wi-Fi.

## Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- Smartphones og tablets  
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet.  
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- Computer  
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- Webtjenester  
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internettjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- Printere  
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- Et andet kamera  
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- Opret forbindelse via NFC (📖88)  
Lad blot en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) berøre kameraet for at forbinde enhederne.
- Opret forbindelse via Wi-Fi-menuen (📖91).  
Du kan oprette tilslutning mellem kameraet og en smartphone på samme måde som, hvis du ville tilslutte det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede Camera Connect-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.



- Brugere af Wi-Fi-kompatible kameraer, der tilslutter deres kamera via Wi-Fi til en smartphone, bør overveje at skifte fra CameraWindow-mobilappen til Camera Connect-mobilappen.

## Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone


Brug NFC på en Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) til at forenkle processen med at installere Camera Connect og tilslutte kameraet.

Betjeningen varierer afhængigt af kameratilstanden, når enhederne til en start er tilsluttet via NFC og derefter berører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsestilstand, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og sende billeder på skærmen til valg af billeder. Når enhederne er forbundet med hinanden, kan du også fjernoptage og geotagge dine optagelser (📖110). Det er nemt at genoprette forbindelse til de seneste enheder, som er angivet i Wi-Fi-menuen.
- Hvis kameraet er i afspilningstilstanden, når enhederne berører hinanden, kan du vælge og sende billeder fra den indekssvisning, der vises til valg af billede.

Følg instruktionerne i følgende afsnit for NFC-initieret tilslutning til et kamera, der er slukket eller i optagelsestilstand.

### Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand

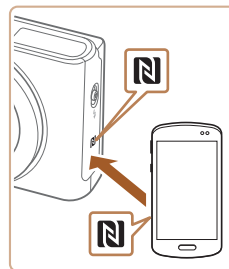

#### 1 Installer Camera Connect.

- Aktiver NFC på smartphonen, og lad enhedernes N-mærker (N) berøre hinanden for at starte Google Play på smartphonen automatisk. Når Camera Connect-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



## 2 Opret forbindelsen.


- Kontroller, at kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen med Camera Connect installeret berøre kameraets N-mærke.
- Kameraskærmen ændres automatisk.
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [▲][▼]-knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].

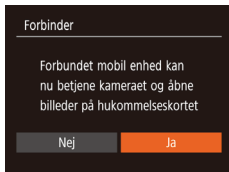

- Camera Connect startes på smartphonen.
- Enhederne tilsluttes automatisk.

## 3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på [◀][▶]-knapperne for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [OK].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

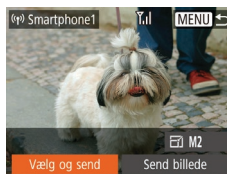

## 4 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [OK]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- [Overførsel fuldført] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Før brug                              |
| Grundlæggende vejledning              |
| Avanceret vejledning                  |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand    |
| Andre optagelsestilstande             |
| Tilstanden P                          |
| Afspilningstilstand                   |
| Wi-Fi-funktioner                      |
| Menuen Indstilling                    |
| Tilbehør                              |
| Appendiks                             |
| Indeks                                |





- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
  - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
  - Afhængig af telefonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation kan du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis der ikke etableres tilslutning, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
  - Hvis du forsøger at oprette tilslutning, når kameraet er slukket, kan der blive vist en meddelelse på telefonen, der minder dig om at tænde for kameraet. Hvis dette er tilfældet, skal du tænde kameraet og lade enhederne berøre hinanden igen.
  - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og telefonen. Bemærk også, at kamera- eller telefondæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billeder i kameraet kan ses på den tilsluttede telefon, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din telefon.
- Så snart du har registreret en telefon, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (111).



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan også ændre kamerakaldenavnet på skærmen i trin 2 (89).
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (105).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.
- Hvis du vil deaktivere NFC-forbindelser, skal du vælge MENU (25) ► fanen (T) ► [Trådløse kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [NFC] ► [Fra].



## Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand



- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad telefonen med Camera Connect installeret (88) berøre kameraets N-mærke (N).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [Ⓢ]. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [Ⓢ] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].
- Billederne sendes nu.



- Hvis du på kameraet eller telefonen bliver bedt om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel telefon" (88) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter tilslutning til via NFC i afspilningstilstand.
- Du kan forudindstille overførsel af billeder i den størrelse, som du ønsker (105).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Tilføjelse af en smartphone

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (93).



### 1 Installer Camera Connect.


- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.

### 2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du vælge [OK].

### 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [Up][Down][Left][Right] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].

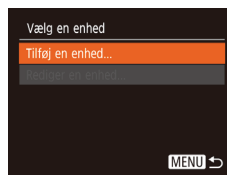

### 4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [Up][Down] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].
- Kamera-SSID og adgangskode vises.

### 5 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.
- Indtast den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet.

### 6 Start Camera Connect.

- Start Camera Connect på telefonen.

### 7 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg kameraet på den kameravalgskærm, der vises på telefonen, for at starte tilknytningen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



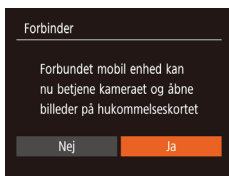

## 8 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [☑].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.



## 9 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [☑]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [☑] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [☑].
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.

- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage ovenstående procedure startende fra trin 1.



- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 8. Vælg [Nej] i trin 8 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (111).



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [☑]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du vælge MENU (25) ► fanen [↑↑] ► [Trådløse kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Fra].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 5, skal du vælge MENU (25) ► fanen [↑↑] ► [Trådløse kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Adgangskode] ► [Fra]. [Adgangskode] vises ikke længere på SSID-skærmen (i trin 4).
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (105).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 9.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





## Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

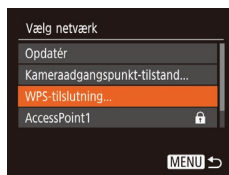

### 1 Gør klar til forbindelsen.

- Åbn skærmen [Venter på forbindelse] ved at følge trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone" (91).

### 2 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.

### 3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [WPS].
- Der vises en liste over fundne adgangspunkter.

### 4 Opret forbindelse til adgangspunktet.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (96).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (98) for at oprette forbindelse til adgangspunktet.



### 5 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg kameraet på den kameravalgskærm, der vises på smartphonen, for at starte tilknytningen.

### 6 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trinene 8-9 i "Tilføjelse af en smartphone" (91) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

## Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone" (91).

- Hvis du vil bruge kameraet som et adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (93) fra trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Lagring af billeder på en computer

### Forberedelse af registrering af en computer

Du finder detaljerede oplysninger om computere, som du kan tilslutte kameraet til via Wi-Fi, systemkrav og kompatibilitetsoplysninger (herunder understøttelse i nye operativsystemer) på Canons websted.



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.  
Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

## Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.9 som eksempler.

### 1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.



### 2 Installer softwaren.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmen efter installationen.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Hvis du vil afinstallere softwaren, skal du følge disse trin.
  - Windows: Vælg menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities], og vælg derefter softwaren til afinstallation.
  - Mac OS: I mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer] skal du trække mappen med den software, der skal afinstalleres, til papirkurven og derefter tømme papirkurven.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



### 1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
  - Slå mediestreaming til.  
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
  - Slå netværksregistrering til.  
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
  - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.  
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
  - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).  
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

## Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

### Bekræftelse af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Kamera" (149).

Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 96) eller ikke (98).

For ikke-WPS-adgangspunkter, skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)  
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)  
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)  
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)  
Den nøgle, der angives, når WEP bruges til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillinger, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrol af indstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse på dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (F25) ► fanen [Wi-Fi] ► [Trådløs kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Kontroller MAC-adresse].

## Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillinger ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.



### 1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.



### 2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].

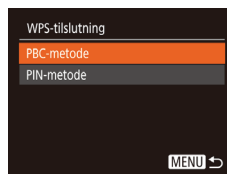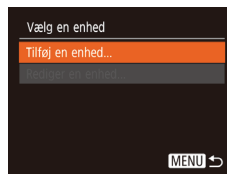

- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [▲][▼]-knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].

### 3 Vælg [Laptop].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Laptop], og tryk derefter på knappen [OK].

### 4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].

### 5 Vælg [WPS-tilslutning].



- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [OK].

### 6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [OK].

|                                        |
|----------------------------------------|
| Før brug                               |
| Grundlæggende vejledning               |
| Avanceret vejledning                   |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre optagelsestilstande              |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| Indeks                                 |



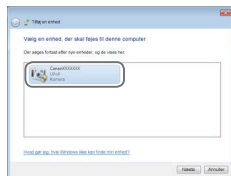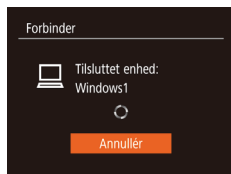

## 7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [WPS] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].


## 8 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge målenhedens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

## 9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

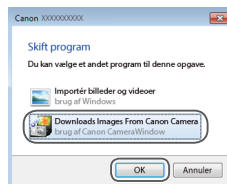

## 10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

## 11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikkeoverførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] på den skærm, der vises, efter billedimporten er fuldført.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

|                                        |
|----------------------------------------|
| Før brug                               |
| Grundlæggende vejledning               |
| Avanceret vejledning                   |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre<br>optagelsestilstande           |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| Indeks                                 |





- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [⊞]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU [ⓘ25] ▶ fanen [📶] ▶ [Trådløs kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Du kan også ændre kamerakaldenavnet på skærmen i trin 2 [ⓘ96].
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises der ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at angive denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed på skærmen [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med dit adgangspunkt.



## ■ Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

### 1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkter) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" [ⓘ96].

### 2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [⊞].

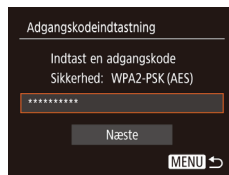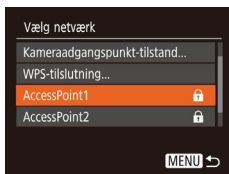

### 3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [⊞] for at få adgang til tastaturet, og angiv derefter adgangskoden [ⓘ26].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [⊞].

### 4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [⊞].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" [ⓘ96].



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [\*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen [⊞].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (96).

- Hvis du vil tilslutte en enhed via et adgangspunkt, skal du bekræfte, at målenheden allerede er tilsluttet til adgangspunktet. Følg derefter proceduren fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (96).
- Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter en tilslutning, og derefter enten følge proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (96) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (98) fra trin 2.

## Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

### Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-webstedet kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons websted (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på webstederne for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.



- CANON iMAGE GATEWAY leverer også brugervejledninger til download.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



## Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Sammenkæd kameraet og CANON iMAGE GATEWAY ved at tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet. Bemærk, at du skal angive den e-mailadresse, der bruges på din computer eller smartphone, for at modtage en meddelelse om fuldførelse af linkningsindstillingerne.



### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].




- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [▲][▼]-knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [Wi-Fi].



### 2 Vælg [Cloud].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [Wi-Fi].

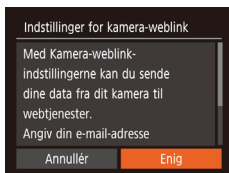

### 3 Accepter aftalen for at angive en e-mailadresse.

- Læs den viste aftale, tryk på [◀][▶]-knapperne for at vælge [Enig], og tryk derefter på knappen [Wi-Fi].



### 4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Opret forbindelse til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (96) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (98).

### 5 Angiv din e-mailadresse.

- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en skærm til angivelse af e-mailadresse.
- Angiv din e-mailadresse, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [Wi-Fi].

### 6 Angiv et firecifret tal.

- Angiv et firecifret nummer efter eget valg, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [Wi-Fi].
- Du skal bruge dette firecifrede nummer senere, når du opsætter linkning med CANON iMAGE GATEWAY i trin 8.

### 7 Kontroller meddelelsen.

- Når oplysningerne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY, modtager du en meddelelse på den e-mailadresse, der er angivet i trin 5.
- Tryk på knappen [Wi-Fi] på den næste skærm, hvilket angiver, at der er sendt en meddelelse.
- [Cloud] ændres nu til [Wi-Fi].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







## 8 Få adgang til siden i meddelelsen, og fuldfør kameraets linkindstillinger.

- Få adgang til siden, der er link til i meddelelsen, fra en computer eller smartphone.
- Følg anvisningerne for at fuldføre indstillingerne på kameraets linkindstillingsside.



## 9 Fuldfør CANON iMAGE GATEWAY-indstillinger på kameraet.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [📶], og tryk derefter på knappen [📶].
- [📖] (📖 108) og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer.
- Du kan tilføje andre webtjenester efter behov. I dette tilfælde skal du følge anvisningerne i trin 2 i "Registrering af andre webtjenester" (📖 101).



- Sørg til en start for, at mailapplikationen på din computer eller smartphone ikke er konfigureret til at blokere e-mails fra relevante domæner, hvilket kan forhindre dig i at modtage meddelelsen.



- Du kan også ændre kamerakaldenavnet på skærmen i trin 1 (📖 112).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på [◀][▶]-knapperne for at få adgang til skærmen til enhedsvalg, og konfigurer derefter indstillingen.



## Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet.



### 1 Log ind på CANON iMAGE GATEWAY, og få adgang til siden med kameralinkindstillinger.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå til <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY.



### 2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- På computeren eller smartphonen skal du få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten.
- Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre indstillingerne for de webtjenester, du ønsker at bruge.



### 3 Vælg [📶].

- Tryk på knappen [📶].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [📶], og tryk derefter på knappen [📶].
- Indstillingerne for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Overførsel af billeder til webtjenester



### 1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].



### 2 Vælg destinationen.

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge ikonet for den webtjeneste, der skal oprettes tilslutning til, og tryk derefter på knappen [OK].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] ved at trykke på [▲][▼]-knapperne og derefter trykke på knappen [OK].



### 3 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [OK]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].

- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [OK].
- Tryk på [OK]-knappen for at vende tilbage til afspilningsskærmen, når der vises [OK], efter billedet er sendt.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (105).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 3.
- Prøv den dedikerede app Canon Online Photo Album til visning af billeder, der er uploadet til CANON iMAGE GATEWAY, på en smartphone. Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



# Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive på følgende måde.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (93).




## 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].



## 2 Vælg [Print].

- Tryk på knapperne [Up][Down][Left][Right] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [OK].

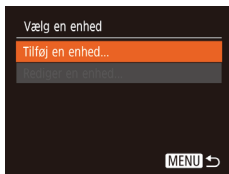

## 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [Up][Down] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



- Kamera-SSID og adgangskode vises.



## 4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn) i printerens Wi-Fi-indstillingsmenu, der vises på kameraet, for at oprette en forbindelse.
- Indtast den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet.

## 5 Vælg printeren.

- Tryk på knapperne [Up][Down] for at vælge printerens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

## 6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [Left][Right] for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [OK], vælg [Print], og tryk derefter på knappen [OK] igen.
- Tryk på knapperne [Up][Down] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [OK].
- Se "Print af billeder" (127) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Tryk på knappen [Up], tryk på [Left][Right]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK] for at afslutte forbindelsen.

|                                        |
|----------------------------------------|
| Før brug                               |
| Grundlæggende vejledning               |
| Avanceret vejledning                   |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre optagelsestilstande              |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| Indeks                                 |






- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [📶]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖25) ▶ fanen [👤] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 4, skal du vælge MENU (📖25) ▶ fanen [👤] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Adgangskode] ▶ [Fra]. [Adgangskode] vises ikke længere på SSID-skærmen (i trin 3).
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖93).

## Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette tilslutning til et Canon-kamera, der ikke har en Wi-Fi-funktion, selvom det understøtter Eye-Fi/FlashAir-kort.




### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [📶].



### 2 Vælg [📷].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [📶].

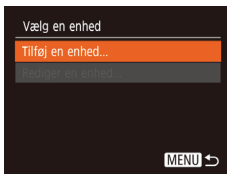

### 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [📶].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





#### 4 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [📷].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [📷]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [📷] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📷].
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷] for at afslutte forbindelsen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [📷]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU [📖25] ▶ fanen [🔍] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender [📖105].
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.

## Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre indstillingen for billedopløsning (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

### Afsendelse af flere billeder

Du kan også vælge et udvalg af billeder, der skal sendes, eller kun sende billeder, der er markeret som favoritter, på skærmen til afsendelse af billeder.



#### 1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [📷].

#### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode.

#### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" [📖105], vælg [Vælg række], og tryk på knappen [📷].

### Valg af en række

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





## 2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖 73) for at angive billeder.
- Du kan medtage film ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Inkl. film] og derefter trykke på knappen [📷] for at markere indstillingen som valgt (✓).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].

## 3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📷].

## Afsendelse af favoritbilleder

Send kun billeder, der er mærket som favoritter (📖 78).

## 1 Vælg [Favoritbilleder].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (📖 105), vælg [Favoritbilleder], og tryk på knappen [📷].
- Der vises et skærmbillede til valg af favoritbilleder. Hvis du ikke vil medtage et billede, skal du vælge billedet og trykke på knappen [📷] for at fjerne (✓).
- Tryk på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].

## 2 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📷].



- I trin 1 er [Favoritbilleder] kun tilgængelig, hvis du har mærket billeder som favoritter.

## Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner:  
[📶] højt, [📶] medium, [📶] lavt, [📶] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

|                                        |
|----------------------------------------|
| Før brug                               |
| Grundlæggende vejledning               |
| Avanceret vejledning                   |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre<br>optagelsestilstande           |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| Indeks                                 |



## Valg af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg [F4] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [M2]. Vælg indstillingen for opløsning (billedstørrelse) på den viste skærm ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [M2].


- Hvis du vil sende billeder i oprindelig størrelse, skal du vælge [Nej] for ændring af størrelse.
- Hvis du vælger [M2], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelser kan også konfigureres i MENU (25) ► fanen [F4] ► [Trådløse kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Skift størrelse for at sende].

## Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

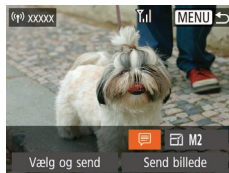

### 1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [F4] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][F4][▶], og tryk derefter på knappen [M2].

### 2 Tilføj en kommentar (26).

### 3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet i CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynk.)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON IMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

### Første klargøring

#### Gør kameraet klar

Registrer [📷] som destinationen. Installer og konfigurer Image Transfer Utility på destinationscomputeren, gratis software, der er kompatibel med Billedsynkronisering.



#### 1 Tilføj [📷] som en destination.

- Tilføj [📷] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (📖100).
- Hvis du vil medtage en webtjeneste som destination, skal du logge på CANON iMAGE GATEWAY (📖100), vælge din kameramodel, åbne skærbilledet med indstillinger for webtjenesten og vælge destinationswebtjenesten i indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.

#### 2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [🔧], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] (📖25).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge [Stillbill./film].

#### Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



#### 1 Installer hjælpeprogrammet Billedoverførsel.

- Installer Image Transfer Utility på en computer med internetforbindelse (📖94).
- Image Transfer Utility kan også downloades fra siden med billedsynkroniseringsindstillinger i CANON iMAGE GATEWAY (📖108).

#### 2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [📷] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [📷] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





## Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

### 1 Send billeder.

- Udfør trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (102) og vælg
- Sendte billeder mærkes med ikonet

### 2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

## Visning af billeder, der er sendt via billedsynkronisering, på en smartphone

Hvis du installerer appen Canon Online Photo Album (Canon OPA), kan du bruge din smartphone til at få vist og downloade billeder, der sendes via billedsynkronisering, mens de gemmes midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Klargør ved at aktivere smartphoneadgang på følgende måde.

- Sørg for, at du har foretaget de indstillinger, der er beskrevet i "Gør computeren klar" (108).
- Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.
- Log på CANON iMAGE GATEWAY (100), vælg din kameramodel, åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten, og aktiver visning og download fra en smartphone i indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.



- Når billeder, der er gemt midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren, slettes, kan de ikke længere vises.
- Du kan ikke få adgang til billeder, som du har sendt, før du aktiverede smartphonevisning og -download i indstillingerne for billedsynkronisering, på denne måde.



- Du kan finde anvisninger til Canon Online Photo Album i hjælpen til Canon Online Photo Album.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Brug af en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede Camera Connect-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotagge billeder på kameraet (📖 110)
- Fjernoptage (📖 110)



- I kameraindstillingerne skal smartphonen have tilladelse til at vise kameraets billeder (📖 91, 📖 111).

## Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante Camera Connect-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 17). Udfør også trinene i "Verdensur" (📖 115) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

## Fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

### 1 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivbevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

### 2 Opret forbindelse mellem kamera og smartphone (📖 91).

- Vælg [Ja] under indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

### 3 Vælg fjernoptagelse.

- I Camera Connect på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Hold fingrene væk fra objektivet, og sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

### 4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kameraet fungerer i [P]-tilstand under fjernoptagelse. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagne billeder.
- Der vises ingen AF-områder. Optag et testbillede for at kontrollere fokus.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

## Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

### Redigering af forbindelsesoplysninger



#### 1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [P].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at få adgang til enhedens valgskærm, tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge ikonet for den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

#### 2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

#### 3 Vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

#### 4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge det punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



| Punkter, der kan konfigureres        | Forbindelse |   |   |   |              |
|--------------------------------------|-------------|---|---|---|--------------|
|                                      |             |   |   |   | Webtjenester |
| [Skift kaldenavn til enhed] (112)    | ○           | ○ | ○ | ○ | –            |
| [Vis indstillinger] (91)             | –           | ○ | – | – | –            |
| [Slet tilslutningsoplysninger] (112) | ○           | ○ | ○ | ○ | –            |

○ : Kan konfigureres    – : Kan ikke konfigureres

## Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.



- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (111), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [MENU].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (26).

## Sletning af forbindelsesoplysninger


Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

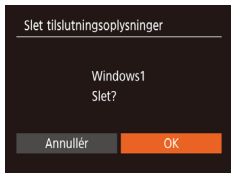

- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (111), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [MENU].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [←][→] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].
- Tilslutningsoplysningerne slettes.


## Ændring af kamerakaldenavnet

Rediger kamerakaldenavnet (vises på tilsluttede enheder) efter behov.

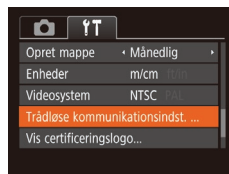

### 1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [YT] (25).

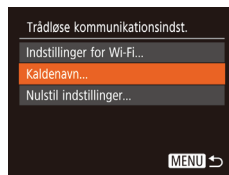

### 2 Vælg [Kaldenavn].

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Kaldenavn], og tryk derefter på knappen [OK].



### 3 Rediger kaldenavnet.

- Tryk på knappen [OK] for at åbne tastaturet (26), og indtast derefter et nyt kaldenavn.



- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [OK] for at angive et andet kaldenavn.
- Du kan også ændre kaldenavnet på skærm billedet [Kaldenavn til kamera], som vises, første gang du bruger Wi-Fi. I dette tilfælde skal du vælge tekstfeltet, trykke på knappen [OK] for at få adgang til tastaturet og indtaste et nyt kaldenavn.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




## Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det. Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.

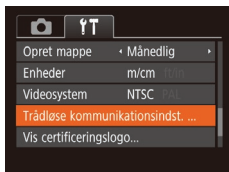

### 1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [↑↑] (125).

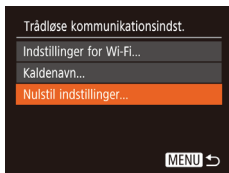

### 2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [OK].

### 3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑] (120).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Menuen Indstilling


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

## Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖25) på fanen (🔧) kan konfigureres. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

### Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde.

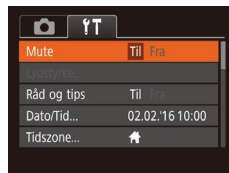

- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [▼] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖64). Hvis du vil aktivere lyden under film skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

### Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde.



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [🔊].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



## Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (124) eller MENU (125). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

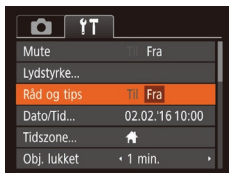

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

## Dato og klokkeslæt


Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at justere indstillingen.


## Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt. Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (117), inden du bruger verdensuret.

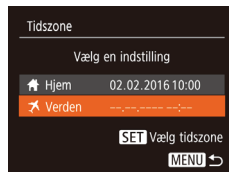

### 1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [X Verden], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [OK].

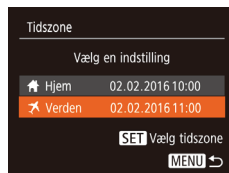

### 2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [X Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [X] vises nu på optagelsesskærmen (118).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [X] (118), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



## Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (122). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

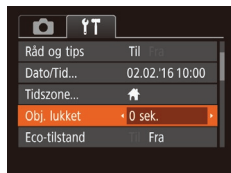

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

## Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

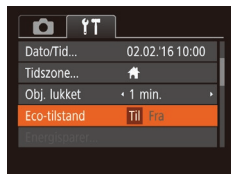

### 1 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (140).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

## 2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

## Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (123).

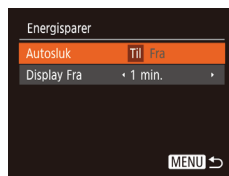

- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (116) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





## Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde.

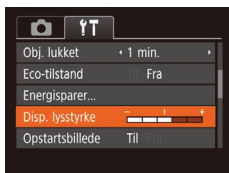

- Vælg [Disp. lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærmen vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [Disp. lysstyrke] på fanen [↑↑]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

## Skjul startskærmen

Du kan deaktivere visningen af startskærmen, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

## Formatering af hukommelseskort



Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

### 1 Åbn skærmen [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [⌂].

### 2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Annullér], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⌂].

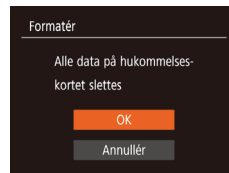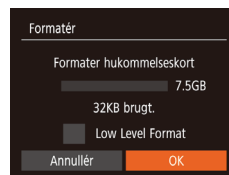

### 3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⌂].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [⌂].



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærmen, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



## Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau i disse tilfælde: [Hukommelseskortfej]l] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom, eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

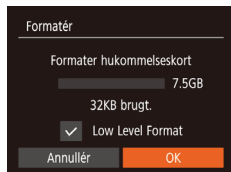

- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (117), skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (117) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (117), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

## Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

|              |                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontinuerlig | Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.   |
| Autoreset    | Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe. |



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret, 117) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

## Metrisk/ikke-metrisk visning


Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (110), zoomlinjen (28) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

## Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.

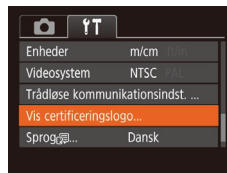

- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [OK].

## Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (Language), og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [OK].



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] (Language) i afspilningstilstand ved trykke på knappen [OK], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [🔧].

- [Videosystem]
- [Trådløse kommunikationsindst.] (📖87)

## Gendannelse af kameraets standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.

### 1 Åbn skærmen [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen [🔄].



### 2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔄].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger.
  - [🔧]-faneindstillinger [Dato/Tid] (📖115), [Tidszone] (📖115), [Sprog 🗣️] (📖119) og [Videosystem]
  - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖56)
  - Optagelses-tilstand
  - Indstillinger for Wi-Fi (📖87)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



## Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

### Systemkort

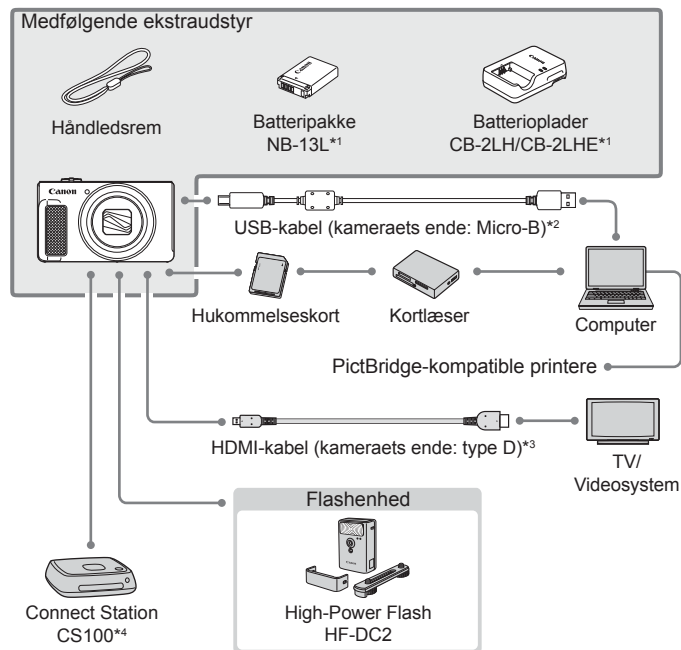

\*1 Kan også anskaffes separat.

\*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-600PCU).

\*3 Brug et kommercielt tilgængeligt kabel på højst 2,5 m.

\*4 Brug den nyeste firmware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



### Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.


Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

## Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

### Strømforsyninger

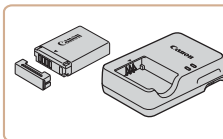

#### Batteripakke NB-13L

- Genopladeligt litiumionbatteri

#### Batterioplader CB-2LH/CB-2LHE

- Oplader til batteripakke NB-13L



- Meddelelsen [Battery communication error/ Batterikommunikationsfejl] vises, hvis du bruger en uoriginal Canon-batteripakke, og brugerindgriben er påkrævet. Bemærk, at Canon ikke påtager sig noget skadeserstatninger som følge af ulykker, f.eks. fejlfunktion eller brand, der måtte opstå som følge af brug af ikke-originale Canon-batteripakker.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatussen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

#### Andre optagelsestilstande

#### Tilstanden P

#### Afspilningstilstand


#### Wi-Fi-funktioner

#### Menuen Indstilling

#### Tilbehør

#### Appendiks

### Indeks




## Flashenhed



### High-Power Flash HF-DC2

- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

## Andet tilbehør



### Interfacekabel IFC-600PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.

## Printere



### PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du printe billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

## Foto- og filmlager



### Connect Station CS100

- En mediecentral til lagring af kamerabilleder, visning af indhold på et tilsluttet tv, udskrivning trådløst på en Wi-Fi-kompatibel printer, deling over internettet med mere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Brug af ekstraudstyr

### Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og skift af indgange i vejledningen til tv'et.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (141).



### Afspilning på et HD-tv

Du kan se dine optagelser på et tv ved at tilslutte kameraet til et HDTV med et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel (højst 2,5 m med en type D-stik i kameraets ende). Film, der er optaget med en billedkvalitet på [FHD] eller [HD], kan ses i HD (High Definition).

#### 1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

#### 2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

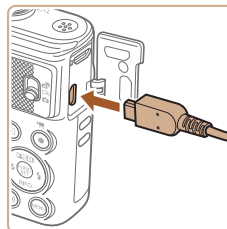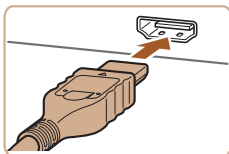

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

#### 3 Tænd tv'et, og skift til ekstern indgang.


- Skift indgang på tv'et til den eksterne indgang, du tilsluttede kablet til i trin 2.

#### 4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





## Brug af softwaren

Download følgende software fra Canons hjemmeside, og installer den på computeren, så du kan udnytte funktionerne i softwaren.

- CameraWindow
  - Importer billeder til computeren
- Image Transfer Utility
  - Indstil billedsynkronisering (108), og modtag billeder
- Map Utility
  - Brug et kort til at få vist GPS-oplysninger, der er føjet til billederne



- Hvis du vil se og redigere billeder på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

## Computerforbindelser via et kabel

### Kontrol af dit computermiljø

Du finder detaljerede softwaresystemkrav og kompatibilitetsoplysninger (herunder understøttelse i nye operativsystemer) på Canons hjemmeside.

## Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.9 som eksempler.

### 1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

### 2 Installer softwaren.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmen efter installationen.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Hvis du vil afinstallere softwaren, skal du følge disse trin.
  - Windows: Vælg menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities], og vælg derefter softwaren til afinstallation.
  - Mac OS: I mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer] skal du trække mappen med den software, der skal afinstalleres, til papirkurven og derefter tømme papirkurven.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




## Lagring af billeder på en computer

Ved at bruge et USB-kabel (sælges særskilt, kameraets ende: Micro-B) kan du tilslutte kameraet til computeren og gemme billeder på computeren.

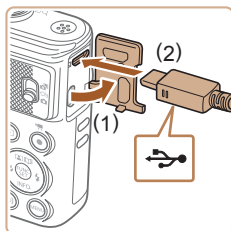


### 1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).





- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.



### 2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen [ ] for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- På den viste skærm skal du klikke på linket til ændring af program i [ ].

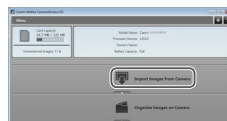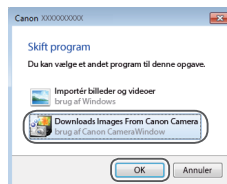

- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på [ ].

### 3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikkeoverførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [ ] for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Windows 7: Hvis skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet  på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
  - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
  - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
  - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
  - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

## Print af billeder

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet print, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærme og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

## Nemt print



► Stillbilleder ► Film

Udskriv billederne ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med et USB-kabel (sælges særskilt, kameraets ende: Micro-B).

### 1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

### 2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

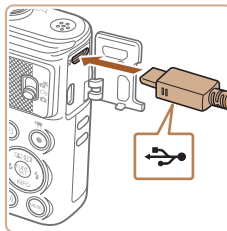

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



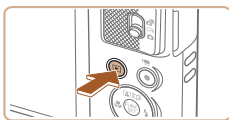

### 3 Tænd printeren.

### 4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [ ] for at tænde kameraet.


### 5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [ ] [ ] for at vælge et billede.



### 6 Åbn printskærmen.

- Tryk på knappen [ ], vælg [ ], og tryk derefter på knappen [ ] igen.

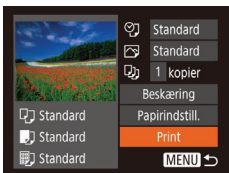

### 7 Print billedet.


- Tryk på knapperne [ ] [ ] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [ ].
- Print starter nu.
- Du kan printe andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når printning er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (123) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

## Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

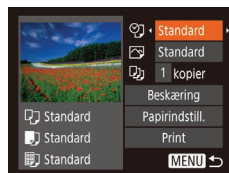

### 1 Åbn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (127) for at få adgang til dette skærbillede.

### 2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [ ] [ ] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [ ] [ ] for at vælge en indstilling.

|                |              |                                                                                                         |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Standard     | Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.                                                  |
|                | Dato         | Printer billede med tilføjelse af datoen.                                                               |
|                | Filnr.       | Printer billede med tilføjelse af filnummeret.                                                          |
|                | Begge        | Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.                                             |
|                | Fra          | –                                                                                                       |
|                | Standard     | Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.                                                  |
|                | Fra          | –                                                                                                       |
|                | Til          | Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger. |
|                | Rødøje1      | Korrigerer røde øjne.                                                                                   |
|                | Antal kopier | Vælg antallet af kopier, der skal printes.                                                              |
| Beskæring      | –            | Angiv det billedområde, du vil printe (129).                                                            |
| Papirindstill. | –            | Angiv papirformat, layout og andre detaljer (129).                                                      |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør



Appendiks

Indeks



## Beskæring af billeder før printning

Ved at beskære billeder før printning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

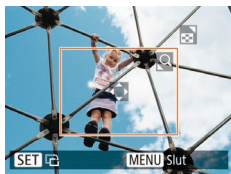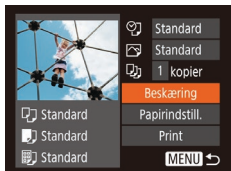

### 1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (128) for at få vist printskeermen skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [OK].
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

### 2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Tryk på knappen [R] for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].


### 3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (127) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.

## Valg af papirformat og layout før printning

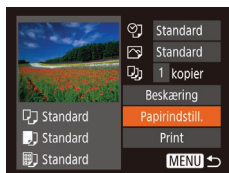

### 1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (128) for at få vist printskeermen skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [OK].

### 2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

### 3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

### 4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-på-1].
- Tryk på knappen [OK].

### 5 Print billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




## Mulige layoutindstillinger

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard   | Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.                                                                   |
| Med kant   | Printer med mellemrum omkring billedet.                                                                                  |
| Uden kant  | Uden kant, kant-til-kant-printning.                                                                                      |
| N-på-1     | Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.                                                                     |
| ID-billede | Printer billeder til id.<br>Kun tilgængelig for billeder, der er indstillet til en opløsning på L og billedformatet 4:3. |
| Fast str.  | Vælg udskriftsstørrelsen.<br>Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.               |

## Printning af ID-billeder


### 1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før printning" (129), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [OK].

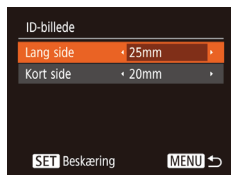

### 2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et element. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].

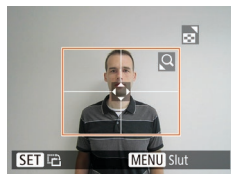


### 3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (129) for at vælge udskriftsområdet.

### 4 Print billedet.

## Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

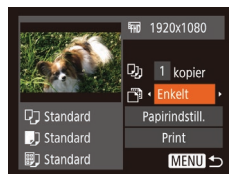

### 1 Abn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (127) for at vælge en film. Denne skærm vises.

### 2 Vælg en printmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Enkelt], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge printmetoden.

### 3 Print billedet.

## Printmuligheder for film

|        |                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enkelt | Printer den aktuelle scene som et stillbillede.                                                                                                                                                           |
| Serie  | Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappennummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til]. |



- Tryk på knappen [OK], vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK] igen for at afbryde en igangværende printning.
- Efter visning af en scene, der skal printes i trin 2-5 af "Visning" (64), kan du også få adgang til skærmen i trin 1 her ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Til] i filmkontrolpanelet og derefter trykke på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




## Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

► **Stilbilleder** ► **Film**

Samlet printning (132) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De printoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

### Konfigurerings af printindstillinger

Angiv printformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

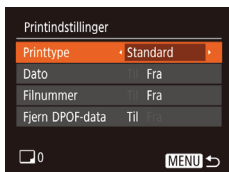

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [D]. Vælg og konfigurer punkter efter ønske (125).

|                 |          |                                                                   |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Printtype       | Standard | Printer ét billede pr. ark.                                       |
|                 | Oversigt | Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.            |
|                 | Begge    | Printer både i normalt format og oversigtsformat.                 |
| Dato            | Til      | Printer billeder med optagelsesdatoen.                            |
|                 | Fra      | –                                                                 |
| Filnummer       | Til      | Printer billeder med filnummeret.                                 |
|                 | Fra      | –                                                                 |
| Fjern DPOF-data | Til      | Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter printning. |
|                 | Fra      | –                                                                 |



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved printning via printer eller fotolaboratorium.
- Der vises muligvis [!] på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [Til] (17).

### Indstilling af printning for individuelle billeder



#### 1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [D], og tryk derefter på knappen [OK].

#### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen [OK] igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





### 3 Angiv antallet af kopier.


- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille printning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.

### Indstilling af printning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (131), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (73) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].

### Indstilling af printning for alle billeder

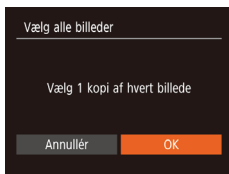

- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (131), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

### Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (131), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

### Printning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (131-132), vises dette skærbillede, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [OK] for at printe billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






## Tilføjelse af billeder til en fotobog

► **Stillbilleder** ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

### Valg af en udvælgelsesmetode

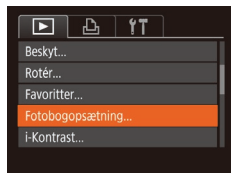

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [►], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- Der vises muligvis [!], på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

### Tilføjelse af billeder individuelt



#### 1 Vælg [Vælg].


- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (133), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].



#### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [⏮] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.

### Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

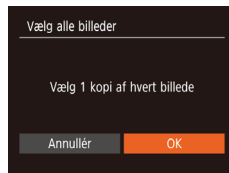

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (133), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

### Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (133), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

## Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

### Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (16).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (16).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (16).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (16).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

### Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (124).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📖64) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖23).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖24).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
  - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen [Datomærke] (📖37). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Data/Tid] (📖17).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖145), hvor [Datomærke] (📖37) ikke kan konfigureres (📖37).

📖 blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖31).

📖 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖31).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖41).
- Løft flashen, og indstil flashmetoden til 📖 (📖62).
- Forøg ISO-følsomheden (📖55).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖41).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖23).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖150).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖42).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashmetoden til 📖 (📖62).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖54).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖55, 📖81).
- Brug spotmåling (📖54).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Sænk flashen, og indstil flashmetoden til 📖 (📖28).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖54).
- Brug spotmåling (📖54).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖31).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖149).
- Forøg ISO-følsomheden (📖55).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖149).
- Sænk flashen, og indstil flashmetoden til 📖 (📖28).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖55).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖46).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖42) for at tænde rødøjereduktionslampen (📖4) ved billeder med flash. Bemærk, at mens rødøjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på rødøjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med rødøje-korrektion (📖81).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖118).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (📖142-📖145).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖117, 📖151).

[❗] vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
  - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖118).
  - Sænk billedkvaliteten (📖39).
  - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖151).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [📷] (📖48).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

## Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formatet på lavt niveau med kameraet (📖118).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (📖114), hvis du ikke har aktiveret [Mute] (📖114), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filoptagelser i tilstanden [📷] (📖48), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Kan ikke få adgang til Story Highlights-startskærmen ved at trykke på knappen [▲].

- Startskærmvisningen er ikke mulig, når der er forbindelse til en printer. Kobl kameraet fra printeren.
- Startskærmvisningen er ikke mulig under Wi-Fi-forbindelser. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen.

## Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖22).

## Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
  - Tryk på knappen [▶] for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [📷]. Tryk på knapperne [◀][▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [📷].

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### Grundlæggende oplysninger om kameraet

### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

### Andre optagelsestilstande

### Tilstanden P

### Afspilningstilstand


### Wi-Fi-funktioner

### Menuen Indstilling

### Tilbehør

### Appendiks

## Indeks



## Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen .

- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer eller en computer via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer 111).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester 99).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation Camera Connect på din smartphone 88).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne 94, 95).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet 149). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Forøg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynk. via et adgangspunkt 108). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke være større end opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen for at nedbringe overførselstiden 107).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom der vises .
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Der modtages ikke besked på en computer eller smartphone, efter der er tilføjet CANON iMAGE GATEWAY på kameraet.

- Kontroller, at den e-mailadresse, du har angivet, er korrekt, og prøv at tilføje destinationen igen.
- Kontroller e-mailindstillingerne på computeren eller smartphonen. Hvis de er konfigureret til at blokere e-mail fra bestemte domæner, kan du muligvis ikke modtage beskeden.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne 113).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

## Optagelse eller afspilning

### Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet, så det vender i den rigtige retning (16).

### Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position (16).

### Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (16).

### Hukommelseskortfejl (118)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (2), og det er isat i den rigtige retning (16), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

### Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage (28, 44, 53) eller redigere billeder (79). Slet enten uønskede billeder (74), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (16).

### Udskift batterierne (16)

### Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

### Beskyttet! (72)

### Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (\*) ikke er tilgængelige for film. Forstør\* (70), Smart Shuffle\* (71), Rotér\* (76), Favoritter (78), Rediger\* (79), Printliste\* (131) og Fotobogopsætning\* (133).

### Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (73, 76, 132) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

### Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (131) eller Fotobogopsætning (133). Væg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (131) eller Fotobogopsætning (133) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (72), Slet (74), Favoritter (78), Printliste (131) eller Fotobogopsætning (133).

### Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen (11) skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (118) eller formatere hukommelseskortet (117).

### Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

### En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### Grundlæggende oplysninger om kameraet

### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

### Andre optagelsestilstande

### Tilstanden P

### Afspilningstilstand

### Wi-Fi-funktioner

### Menuen Indstilling

### Tilbehør

### Appendiks

## Indeks



## Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (127), selvom kameraet er sluttet til printeren.

## Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (129). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

## Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

## Wi-Fi

### Tilslutning fejlet

- Der blev ingen adgangspunkter genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (95).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

### Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

### Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at der indtastes korrekt SSID.

### Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (95).

### IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

### Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.

- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

### Afsendelse kan ikke fuldføres

#### Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom der er isat et formateret hukommelseskort i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

### Modtagelse kan ikke fuldføres

#### Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

### Modtagelse kan ikke fuldføres

#### Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.

### Modtagelse kan ikke fuldføres

#### Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

### For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (108), på din computer.

### Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### Grundlæggende oplysninger om kameraet

### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

### Andre optagelsestilstande

### Tilstanden P

### Afspilningstilstand

### Wi-Fi-funktioner

### Menuen Indstilling

### Tilbehør


### Appendiks

## Indeks



# Skærmoplysninger

## Optagelse (informationsvisning)

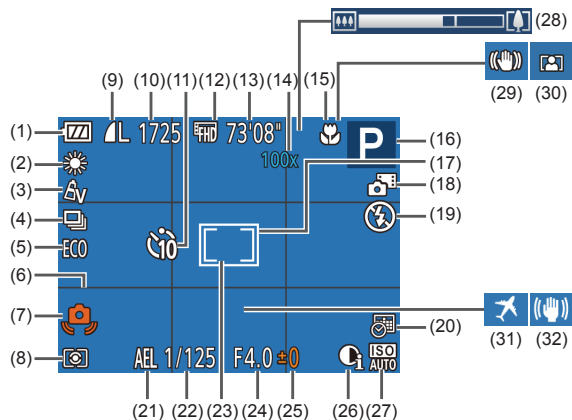

- |                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) Batteriniveau (140)                                           | (10) Antal billeder, der kan tages (151)*              |
| (2) Hvidbalance (56)                                              | (11) Selvdøler (36)                                    |
| (3) My Colors (56)                                                | (12) Filmkvalitet (39)                                 |
| (4) Fremfør.metode (38)                                           | (13) Resterende tid (151)                              |
| (5) Eco-tilstand (116)                                            | (14) Zoomforstørrelse (34), Digital telekonverter (59) |
| (6) Hjælpeinjer (40)                                              | (15) Fokusområde (58)                                  |
| (7) Advarsel mod kamerarystelser (31)                             | (16) Optagelsestilstand (142), motivikon (32)          |
| (8) Målemetode (54)                                               | (17) AF-område (59)                                    |
| (9) Kompression for stillbillede (63), Opløsningsindstilling (39) | (18) Hybrid Auto-tilstand (30)                         |

- |                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| (19) Flashmetode (62)                     | (26) i-Kontrast (55)            |
| (20) Datomærke (37)                       | (27) ISO-følsomhed (55)         |
| (21) AE-lås (54)                          | (28) Zoomlinje (28)             |
| (22) Lukkertid                            | (29) Ikonet IS-indstilling (33) |
| (23) AE-målingsramme (54)                 | (30) Autozoom (35)              |
| (24) Blændeværdi                          | (31) Tidszone (115)             |
| (25) Eksponeringskompensationsniveau (54) | (32) Billedstabilisering (41)   |

\* I tilstanden [ ] angiver det antallet af tilgængelige optagelser.

## Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

| Visning               | Detaljer                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------|
|                       | Tilstrækkeligt opladet                       |
|                       | Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet      |
|                       | Næsten afladet – oplad snarest batteripakken |
| [Udskift batterierne] | Afladet – oplad straks batteripakken         |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks





## Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

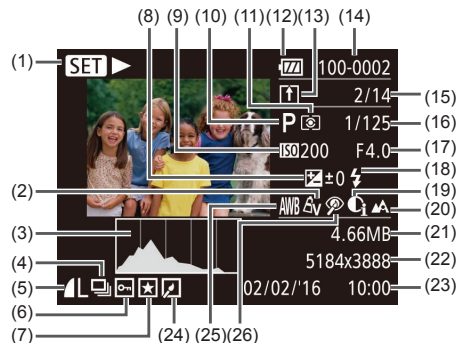

- |                                                                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Filmafspilning (📖64), Afspilning af linket filmresume (📖67), Gruppeafspilning (📖69) | (12) Batteriniveau (📖140)                                                     |
| (2) My Colors (📖56), Kreativ optagelseeffekt (📖44)                                      | (13) Billedsynk. (📖108)                                                       |
| (3) Histogram (📖66)                                                                     | (14) Mappenummer – Filnummer (📖118)                                           |
| (4) Gruppeafspilning (📖69), Filmresume (📖66)                                            | (15) Aktuelt billednummer/ Antal billeder i alt                               |
| (5) Kompression (billedkvalitet) (📖63)/Opløsningsindstilling (📖39), MP4 (film)          | (16) Lukkertid (stillebilleder), Billedkvalitet/ Billedhastigh. (film) (📖39)  |
| (6) Beskyttelse (📖72)                                                                   | (17) Blænde værdi                                                             |
| (7) Favoritter (📖78)                                                                    | (18) Flash (📖62)                                                              |
| (8) Eksponeringskomponentsniveau (📖54)                                                  | (19) i-Kontrast (📖55, 📖81)                                                    |
| (9) ISO-følsomhed (📖55), Afspilningshastighed (📖48)                                     | (20) Fokusråde (📖58)                                                          |
| (10) Optagelsestilstand (📖142)                                                          | (21) Filstørrelse                                                             |
| (11) Målemetode (📖54)                                                                   | (22) Stillebilleder: Opløsningsindstilling (📖151) Film: Afspilningstid (📖151) |
|                                                                                         | (23) Optagelsesdato/ klokkeslæt (📖17)                                         |

(24) Billedredigering (📖79)

(26) Røddje-korrektion (📖81)

(25) Hvidbalance (📖56)



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (📖124).

## 📖 Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende handlinger er tilgængelige på filmkontrolpanelet, og du får adgang til dem som beskrevet i "Visning" (📖64).

|   |                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔍 | Afslut                                                                                                      |
| ▶ | Afspil                                                                                                      |
| ⏮ | Slow motion (tryk på knapperne [⏮][⏭] for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).      |
| ⏮ | Hop tilbage* eller Forrige klip (📖83) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede). |
| ⏮ | Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).                                  |
| ⏭ | Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [⏭] nede).                                     |
| ⏭ | Hop frem* eller Næste klip (📖83) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen [⏭] nede).       |
| 🗑 | Slet klip (vises, når et filmresume er valgt, 📖83)                                                          |
| ✂ | Redigér (📖82)                                                                                               |
| 🖨 | Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (📖127).                                 |

\* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne [⏮][⏭].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Funktioner og menulister

## Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

| Funktion                            | Optagelses-tilstand |   |      |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                     |                     |   | AUTO | P |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Eksponeringskompensation (📖54)      | –                   | – | –    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flash (📖62)                         |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | ○                   | ○ | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                     | –                   | – | –    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                     | *1                  | – | *1   | ○ | – | – | – | – | – | *1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|                                     | ○                   | ○ | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fokusområde (📖58)                   |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | ○                   | ○ | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                     | –                   | – | –    | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Valg af motiv for Tracking AF (📖60) | –                   | – | –    | ○ | ○ | – | – | – | ○ | –  | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Skift optagelsesvisning (📖24)       | ○                   | – | ○    | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○  | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

\*1 Ikke tilgængelig, men skifter til i nogle tilfælde.

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Menuen FUNC.

| Funktion                     |  | Optagelses-tilstand |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|---------------------|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                              |  |                     |  | AUTO | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lysmåling  54                |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| My Colors  56                |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hvidbalance  56              |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO-følsomhed  55            |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selvudløser  36              |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selvudløserindstillinger  36 |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fremfør.metode  38           |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |  |                     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

\*2 Indstil i området 1-5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

\*3 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

\*4 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



| Optagelses-tilstand                                                                                                                                                 |  | <div>AUTO<div></div><div></div></div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|
| Funktion                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
| Stillbilledformat (📖38)                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
| 16:9 3:2 4:3 1:1                                                                                                                                                    |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | -  | *1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Opløsning (📖39)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
| L                                                                                                                                                                   |  | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M1M2                                                                                                                                                                |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | -  | -  | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| M                                                                                                                                                                   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | -  | -  | - | - | - | - | - | - |
| S                                                                                                                                                                   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | -  | -  | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Kompression (📖63)                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                    |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                    |  | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Filmkvalitet (📖39)                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                    |  | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   |  | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Autozoom (📖35)                                                                                                                                                      |  | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | - | - | - | - | - | - |

\*1 Kun [4:3] og [16:9] er tilgængelige.

\*2 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (48).

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Før brug                              |
| Grundlæggende vejledning              |
| Avanceret vejledning                  |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand    |
| Andre optagelsestilstande             |
| Tilstanden P                          |
| Afspilningstilstand                   |
| Wi-Fi-funktioner                      |
| Menuen Indstilling                    |
| Tilbehør                              |
| Appendiks                             |
| Indeks                                |



## Fanen Optagelse

| Funktion              |  | Optagelses-tilstand |   | <div>AUTO</div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------|--|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                       |  |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| AF-område (📖59)       |  |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Face AiAF             |  | ○                   | ○ | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| Tracking AF           |  | —                   | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| Center                |  | —                   | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| AF-rammestr. (📖59)*1  |  |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Normal                |  | —                   | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| Lille                 |  | —                   | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| Digital zoom (📖34)    |  |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Standard              |  | ○                   | — | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |  |
| Fra                   |  | ○                   | ○ | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 1.6x/2.0x             |  | —                   | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| AF-punktzoom (📖40)    |  |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Til                   |  | —                   | ○ | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ |  |
| Fra                   |  | ○                   | ○ | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| Servo AF (📖61)        |  |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Til                   |  | —                   | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — |  |
| Fra                   |  | ○                   | ○ | *2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| Kontinuerlig AF (📖62) |  |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Til                   |  | ○                   | ○ | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |  |
| Fra                   |  | —                   | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |

\*1 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].

\*2 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig, i tilstanden [AUTO].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





## Fanen Opsætning

| Komponent                     | Referenceside |
|-------------------------------|---------------|
| Mute                          | 114           |
| Lydstyrke                     | 114           |
| Råd og tips                   | 115           |
| Dato/Tid                      | 17            |
| Tidszone                      | 115           |
| Obj. lukket                   | 116           |
| Eco-tilstand                  | 116           |
| Energisparer                  | 23,  116      |
| Disp. lysstyrke               | 117           |
| Opstartsbillede               | 117           |
| Formatér                      | 117           |
| Filnummerering                | 118           |
| Opret mappe                   | 119           |
| Enheder                       | 119           |
| Videosystem                   | –             |
| Trådløse kommunikationsindst. | 87            |
| Vis certificeringslogo        | 119           |
| Sprog                         | 19            |
| Nulstil alt                   | 120           |

## Fanen Afspilning

| Komponent               | Referenceside |
|-------------------------|---------------|
| Afspil album            | 84            |
| Angiv/afspil filmresume | 67            |
| Diasvisning             | 70            |
| Slet                    | 74            |
| Beskyt                  | 72            |
| Rotér                   | 76            |
| Favoritter              | 78            |
| Fotobogopsætning        | 133           |
| i-Kontrast              | 81            |
| Rødøje-korrektion       | 81            |
| Beskæring               | 79            |
| Ændre str.              | 79            |
| My Colors               | 80            |
| Overgang                | 64            |
| Rullevisning            | 64            |
| Billedgrupper           | 69            |
| Auto-rotering           | 77            |
| Forsæt                  | 64            |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Fanen Print

| Komponent             | Referenceside |
|-----------------------|---------------|
| Print                 | –             |
| Vælg billeder og stk. | 131           |
| Vælg række            | 132           |
| Vælg alle billeder    | 132           |
| Fj. alle markeringer  | 132           |
| Printindstillinger    | 131           |

## Menuen FUNC. i afspilningstilstand

| Komponent                | Referenceside |
|--------------------------|---------------|
| Rotér                    | 76            |
| Beskyt                   | 72            |
| Favoritter               | 78            |
| Slet                     | 74            |
| Print                    | 127           |
| Gruppeafspilning         | 69            |
| Afspil film              | 64            |
| Afspil linket filmresume | 67            |
| Smart Shuffle            | 71            |
| Billedsøgning            | 68            |
| Diasvisning              | 70            |

## Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameraet flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid, ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





# Specifikationer

## Kamera

### Billedsensor

Effektivt pixelantal for kamera  
(Billedbehandling kan medføre en  
nedgang i antallet af pixel). ..... Ca. 20,2 megapixel  
Pixel i alt ..... Ca. 21,1 megapixel  
Billedstørrelse ..... 1/2,3-type

### Objektiv

Brændvidde  
(Svarende til 35 mm-film) ..... 4,5-112,5 mm (25-625 mm)  
Zoomforstørrelse ..... 25×

### Digital zoom

Forstørrelse ..... Ca. 4×  
Maks. forstørrelse  
(digital x optisk zoom) ..... Ca. 100×  
Brændvidde  
(maks. telefoto,  
svarende til 35 mm-film) ..... Svarende til ca. 2500 mm

### Skærm (skærm)

Type ..... TFT flydende farvekrystal  
Skærmstørrelse ..... 7,5 cm (3,0")  
Effektivt pixelantal ..... Ca. 922.000 punkter

### Kontinuerlig optagelse (CIPA-kompatibel)

Hastighed  
(varierer afhængigt af motivet,  
zoompositionen og andre  
optagelsesfaktorer  
samt hukommelseskortets mærke). ..... Normal kontinuertlig optagelse  
i Auto/P-tilstande:  
Ca. 2,5 billeder/sek.  
Normal kontinuertlig, hurtig  
optagelsestilstand:  
Ca. 7,1 billeder/sek.

### Indbygget flash

Flashområde (vidvinkelende) ..... 50 cm-4,0 m  
Flashområde (telefotoende) ..... 1,0-2,0 m

### Lukkertid

Auto-tilstand  
(automatiske indstillinger) ..... 1-1/2000 sek.  
Område i alle optagelsestilstande  
Maks. .... 15 sek.  
Min. .... 1/2000 sek.  
Hastighed (enhed: sek.) ..... Langsom lukker-tilstand  
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5,  
2, 1,6, 1,3, 1

### Blænde

F-nummer ..... 3.2/9.0 (V)  
6.6/18 (T)

### AF

AF-område ..... Face Detect AiAF  
(antal AF-områder: maks. 9),  
Tracking AF, Center

### Filformat

..... Overholder Design rule for  
Camera File system (DCF),  
DPOF-kompatibelt (version 1.1)

### Datatype (Stillbilleder)

Billedfilformat ..... Exif 2.3 (DCF 2.0)  
Billedtype ..... JPEG

### Datatype (film)

Optagelsesformat ..... MP4  
Video ..... MPEG-4 AVC/H.264  
Lyd ..... MPEG-4 AAC-LC (mono)

### Strømforsyning

Batteripakke ..... NB-13L

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### Grundlæggende oplysninger om kameraet

### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

### Andre optagelsestilstande

### Tilstanden P

### Afspilningstilstand

### Wi-Fi-funktioner

### Menuen Indstilling

### Tilbehør

### Appendiks

## Indeks



|                                                 |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface                                       |                                                                                                                                                          |
| Kabelforbundet .....                            | Hi-Speed USB (Micro)<br>HDMI (Type D)                                                                                                                    |
| Trådløs.....                                    | Wi-Fi<br>Specifikationer: IEEE 802.11b/g/n<br>Frekvens: 2,4 GHz<br>Kanaler: 1-11<br>Sikkerhed: WEP, WPA-PSK<br>(AES/TKIP), WPA2-PSK<br>(AES/TKIP)<br>NFC |
| Driftsmiljø                                     |                                                                                                                                                          |
| Temperaturer .....                              | 0-40 °C                                                                                                                                                  |
| Mål (CIPA-kompatibelt) (BxHxD) .....            | 96,9 x 56,9 x 27,9 mm                                                                                                                                    |
| Vægt (CIPA-kompatibelt)                         |                                                                                                                                                          |
| Inklusive batteripakke,<br>hukommelseskort..... | Ca. 182 g                                                                                                                                                |
| Kun kamerahus.....                              | Ca. 158 g                                                                                                                                                |

## Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Antal billeder<br>(CIPA-kompatibelt)            | Ca. 295 billeder        |
| Antal billeder i Eco-tilstand                   | Ca. 405 billeder        |
| Filmoptagelsestid<br>(CIPA-kompatibelt)*1       | Ca. 1 time, 5 minutter  |
| Filmoptagelsestid<br>(Kontinuerlig optagelse)*2 | Ca. 1 time, 45 minutter |
| Afspilningstid*3                                | Ca. 6 timer             |

\*1 Tid i alt ved gentaget optagelse under følgende betingelser:

- I **(AUTO)**-tilstand med alle andre indstillinger indstillet til standarder
- Med optagelse, stop, zoom og aktivering og deaktivering af kameraet

\*2 Tid i alt ved gentaget optagelse under følgende betingelser:

- I **(AUTO)**-tilstand med alle andre indstillinger indstillet til standarder
- Automatisk stop/genoptagelse efter tid eller kapacitet pr. optagelse er nået

\*3 Tid ved afspilning af diasshow med stillbilleder.

## Optagelsesradius

| Optagelses-tilstand | Fokusområde | Maksimal vidvinkel (📷) | Maksimal telefoto (📱) |
|---------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| <b>AUTO</b>         | —           | 1 cm-uendelig          | 1,0 m-uendelig        |
| Andre tilstande     | 📷           | 5 cm-uendelig          | 1,0 m-uendelig        |
|                     | 🌸           | 1-50 cm                | —                     |
|                     | 📷           | 3,0 m-uendelig         | 3,0 m-uendelig        |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Antal billeder pr. hukommelseskort

Antallet af billeder ved et billedformat (38) på 4:3 pr. hukommelseskort er som følger. Bemærk, at antallet af tilgængelige billeder varierer afhængigt af billedformat.

Antal billeder pr. 16. BB-hukommelseskort (omtrentligt antal)

|    |                                                                                   |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| L  |  | 1766  |
|    |  | 2980  |
| M1 |  | 3546  |
|    |  | 5925  |
| M2 |  | 9344  |
|    |  | 16755 |
| M  |  | 10798 |
| S  |  | 53992 |
|    |  | 80988 |

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

## Optagelsestid pr. hukommelseskort

| Pixel                                                                                               | Optagelsestid pr. 16 BG hukommelseskort (omtrentlig) | Optagelsestid for enkelt klip (omtrentlig) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  FHD (1920 x 1080) | 1 t. 8 min. 34 sek.                                  | 29 min. 59 sek.                            |
|  HD (1280 x 720)   | 3 t. 58 min. 1 sek.                                  | 29 min. 59 sek.                            |
|  VGA (640 x 480)   | 8 t. 25 min. 48 sek.                                 | 1 t.                                       |

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsestider for individuelle film er baseret på hukommelseskort, der er klassificeret ved en SD speed class på 10. Optagelse kan stoppe, når der bruges kort, der er klassificeret ved lavere hastighedsklasser. Optagelsen stopper også automatisk, når filstørrelsen når 4 GB, eller når hukommelseskortet bliver fyldt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



## Batteripakke NB-13L

Type: Genopladeligt litiumionbatteri  
Nominel spænding: 3,6 V DC  
Nominel kapacitet: 1250 mAh  
Antal opladninger: Ca. 300 gange  
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

## Batterioplader CB-2LH/CB-2LHE

Nominel indgangseffekt: 100-240 V AC (50/60 Hz)  
0,09 A (100 V)-0,06 A (240 V)  
Nominel udgangseffekt: 4,2 V DC, 0,7 A  
Opladningstid: Ca. 2 t. 10 min. (ved brug af NB-13L)  
Betjeningstemperaturer: 5-40 °C

- Størrelse, vægt og antal tilgængelige billeder er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende  
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



# Indeks

## A

AE-lås 54  
AF-områder 59  
Afsendelse af billeder 105  
Afsendelse af billeder til  
en computer 94  
Afsendelse af billeder  
til en printer 103  
Afsendelse af billeder til  
en smartphone 88  
Afsendelse af billeder til  
et andet kamera 104  
Afsendelse af billeder  
til webtjenester 99  
Afspilning → Visning  
Auto-tilstand  
(optagelsestilstand) 19, 28  
AV-kabel 124

## B

Batterier → Dato/tid  
(dato/klokkeslæt-batteri)  
Energisparer 23  
Batterioplader 2, 122  
Batteripakke  
Eco-tilstand 116  
Energisparer 23  
Niveau 140  
Opladning 16  
Beskæring 79, 129  
Beskyttelse 72  
Billeder

Afspilning → Visning  
Beskyttelse 72  
Sletning 74  
Visningsperiode 43  
Billeder med sepiafarvetoner 57  
Billedformat 38  
Billedkvalitet → Kompressionsforhold  
(billedkvalitet)  
Billedstabilisering 41  
Billedsynkronisering 108  
Brugerdefineret hvidbalance 56

## C

Camera Connect 88  
CameraWindow 94, 125  
CANON iMAGE GATEWAY 87, 99  
Center (AF-områdetilstand) 61

## D

Dato/Tid  
Batteri til dato/tid 18  
Indstillinger 17  
Opladning 18  
Tilføjelse af datomærker 37  
Verdensur 115  
Diasvisning 70  
Digital tele-konverter 59  
Digital zoom 34  
DPOF 131

## E

Eco-tilstand 116  
Eksposering  
Kompensation 54  
Energisparer 23

## F

Face AiAF (AF-områdetilstand) 59  
Face Self-Timer  
(optagelsestilstand) 51  
Farve (hvidbalance) 56  
Favoritter 78  
Fejlfinding 134  
Fejlmeddelelser 138  
Film  
Billedkvalitet (opløsning/  
billedhastighed) 39  
Optagelsestid 151  
Redigering 82  
Filnummerering 118  
Fiskeøje-effekt  
(optagelsestilstand) 47  
Fjernoptagelse 110  
Flash

Deaktivering af flash 63  
Langsom synkronisering 63  
Til 63  
Fokusering  
AF-områder 59  
AF-punktzoom 40  
Servo AF 61

Fokuslås 61  
Fokusområde  
Makro 58  
Forstørret visning 70  
Fotobogopsætning 133  
Fyrværkeri (optagelsestilstand) 46

## H

Håndholdt natmotiv  
(optagelsestilstand) 46  
HDMI-kabel 124  
Hjælpepinjer 40  
Hukommelseskort 2  
Optagelsestid 151  
Hvidbalance (farve) 56  
Hybrid Auto (optagelsestilstand) 30

## I

i-Kontrast 55, 81  
Indikator 27, 42  
Intelligent lukker  
(optagelsestilstand) 50  
ISO-følsomhed 55

## K

Kamera  
Nulstil alt 120  
Kameraadgangspunkt-tilstand 93  
Kompressionsforhold  
(billedkvalitet) 63  
Kontinuerlig, hurtig optagelse  
(optagelsestilstand) 52  
Kreativ optagelse 44

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

## Grundlæggende oplysninger om kameraet

## Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

## Andre optagelsestilstande

## Tilstanden P

## Afspilningstilstand

## Wi-Fi-funktioner

## Menuen Indstilling

## Tilbehør

## Appendiks

## Indeks



## L

Lagring af billeder  
på en computer 94, 126  
Langsom lukker  
(optagelsestilstand) 52  
Legetøjskameraeffekt  
(optagelsestilstand) 49  
Lyde 114

## M

Makro (fokusområde) 58  
Målemetode 54  
Menu  
Grundlæggende betjening 25  
Tabel 142  
Menuen FUNC.  
Grundlæggende betjening 24  
Tabel 143, 148  
Miniatureffekt  
(optagelsestilstand) 48  
Monokrom (optagelsestilstand) 49  
My Colors 56, 80

## N

Når kameraet er med på rejser 115  
Nulstil alt 120

## O

Opløsning (billedstørrelse) 39  
Optagelse  
Optagelsesdato/-tid → Dato/Tid  
Optagelsesoplysninger 140

## P

P (optagelsestilstand) 53  
Pakkens indhold 2  
PictBridge 123, 127  
Plakateffekt  
(optagelsestilstand) 47  
Portræt (optagelsestilstand) 46  
Printning 127  
Program-AE 53

## R

Redigering  
Ændring af størrelse  
på billeder 79  
Beskæring 79  
i-Kontrast 81  
My Colors 80  
Rødøje-korrektion 81  
Redigering eller sletning af  
tilslutningsoplysninger 111  
Rem 2, 15  
Rødøje-korrektion 81  
Roterig 76

## S

SD/SDHC/SDXC-  
hukommelseskort  
→ Hukommelseskort  
Selvudløser 36  
2-sekunds selvudløser 36  
Face Self-Timer  
(optagelsestilstand) 51  
Tilpasning af selvudløseren 36  
Wink Self-Timer  
(optagelsestilstand) 50

## Servo AF 61

Skærm  
Ikoner 140, 141  
Menu → Menuen FUNC., menu  
Sprog på skærmen 19  
Sletning 74  
Smart Shuffle 71  
Smil (optagelsestilstand) 50  
Software  
Installation 94  
Lagring af billeder på en  
computer 94, 126  
Søgning 68  
Sort-hvide billeder 57  
Sprog på skærmen 19  
Standardindstillinger  
→ Nulstil alt  
Stik 124, 127  
Story Highlights 84  
Strøm 122  
→ Batterioplader,  
→ Batteripakke  
Super Vivid (optagelsestilstand) 47  
Svag belysning  
(optagelsestilstand) 46

## T

Tilbehør 122  
Tilslutning via  
et adgangspunkt 95  
Tracking AF 60  
Tv-visning 124

## U

Ur 27

## V

Verdensur 115  
Visning 21  
Billedsøgning 68  
Diasvisning 70  
Forstørret visning 70  
Oversigtsvisning 67  
Smart Shuffle 71  
Tv-visning 124  
Visning af enkeltbilleder 21

## W

Wi-Fi-funktioner 87  
Wi-Fi-menu 91  
Wink Self-Timer  
(optagelsestilstand) 50

## Z

Zoom 20, 29, 34

## Æ

Ændring af størrelse  
på billeder 79

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### Grundlæggende oplysninger om kameraet

### Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

### Andre optagelsestilstande

### Tilstanden P

### Afspilningstilstand

### Wi-Fi-funktioner

### Menuen Indstilling

### Tilbehør

### Appendiks

## Indeks



## Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
  - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.  
Bemærk, at Canon ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår som følge af brug af WLAN i andre lande og områder.
- Følgende kan medføre bødestraf:
  - Ændring eller justering af produktet
  - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN ned. De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger ned for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.  
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.  
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

## Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

## Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.  
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission  
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang  
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

## Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

\* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

|                                        |
|----------------------------------------|
| Før brug                               |
| Grundlæggende vejledning               |
| Avanceret vejledning                   |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet  |
| Auto-tilstand/<br>Hybrid Auto-tilstand |
| Andre optagelsestilstande              |
| Tilstanden P                           |
| Afspilningstilstand                    |
| Wi-Fi-funktioner                       |
| Menuen Indstilling                     |
| Tilbehør                               |
| Appendiks                              |
| Indeks                                 |





## Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle mål er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne kan ændres uden varsel. Dette gælder også produktets specifikationer og udseende.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der måtte opstå som følge af brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende  
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/  
Hybrid Auto-tilstand

Andre  
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

