

PowerShot SX620 HS

Gebruikershandleiding

NEDERLANDS

- Zorg dat u deze handleiding leest, inclusief het gedeelte "Veiligheidsmaatregelen" (12), voordat u de camera in gebruik neemt.
 - Door deze handleiding te lezen, leert u de camera correct te gebruiken.
 - Bewaar deze handleiding goed zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.
- Klik op de knoppen rechtsonder om andere pagina's te openen.
 - : Volgende pagina
 - : Vorige pagina
 - : Pagina voordat u op een koppeling klikte
 - Als u naar het begin van een hoofdstuk wilt gaan, klikt u op de hoofdstuktitel aan de rechterkant.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index




Vóór gebruik

Informatie om te beginnen

Inhoud van de verpakking


Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de onderstaande onderdelen bevat. Indien er iets ontbreekt, kunt u contact opnemen met uw leverancier.



Camera



Batterij
NB-13L*



Batterijlader
CB-2LH/CB-2LHE



Polsriem

* Verwijder het stickerlabel niet van een batterij.

- De verpakking bevat ook gedrukt materiaal.
- Een geheugenkaart is niet bijgesloten (📖2).

Compatibele geheugenkaarten

De volgende geheugenkaarten (afzonderlijk verkrijgbaar) kunnen, ongeacht de capaciteit, worden gebruikt.

- SD-geheugenkaarten*
- SDHC-geheugenkaarten*
- SDXC-geheugenkaarten*



* Kaarten die voldoen aan de SD-normen. Niet voor alle geheugenkaarten is de werking in deze camera geverifieerd.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van
de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Opmerkingen vooraf en wettelijke informatie

- Maak enkele proefopnamen en bekijk deze om te controleren of de beelden goed zijn opgenomen. Canon Inc., dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief kaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gelezen door apparaten.
- Wanneer de gebruiker onrechtmatig mensen of materiaal waarop auteursrecht rust fotografeert of opneemt (video en/of geluid), kan dit de privacy van deze mensen schenden en/of een inbreuk zijn op de juridische rechten van anderen, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, zelfs wanneer dergelijke foto's of opnamen uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld.
- Meer informatie over de garantie voor uw camera of de Canon Klantenservice vindt u in de garantie-informatie in het pakket met het instructieboekje dat bij uw camera wordt geleverd.
- Hoewel het scherm (de monitor) onder productieomstandigheden voor uitzonderlijk hoge precisie is vervaardigd en meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de ontwerpspecificaties, kunnen pixels in zeldzame gevallen gebreken vertonen of als rode en zwarte punten zichtbaar zijn. Dit is geen teken van beschadiging van de camera en heeft geen invloed op de opgenomen beelden.
- De camera kan warm worden als deze gedurende langere tijd wordt gebruikt. Dit is geen teken van beschadiging.

Conventies die in deze handleiding worden gebruikt

- In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om de bijbehorende cameraknoppen en bedieningselementen, waarop de pictogrammen zijn afgebeeld of die er op lijken, aan te duiden.
- De onderstaande cameraknoppen en bedieningselementen worden met de volgende pictogrammen aangeduid: Nummers aangegeven tussen haakjes geven de nummers weer van de overeenkomstige bedieningselementen in "Onderdeelnamen" (4).
 - [▲] Knop omhoog (6) aan de achterkant
 - [◀] Knop links (7) aan de achterkant
 - [▶] Knop rechts (12) aan de achterkant
 - [▼] Knop omlaag (13) aan de achterkant
- Opnamemodi en pictogrammen en tekst op het scherm worden tussen haakjes weergegeven.
- ⓘ: Wat u beslist moet weten
- 📌: Opmerkingen en tips voor deskundig cameragebruik
- 📖 xx: Pagina's met verwante informatie (in dit voorbeeld staat "xx" voor een paginanummer)
- De instructies in deze handleiding gelden voor een camera die op de standaardinstellingen is ingesteld.
- Voor het gemak verwijst "de geheugenkaart" naar alle ondersteunde geheugenkaarten.
- De symbolen "▶ Foto's" en "▶ Films" onder titels geven aan of de functie wordt gebruikt voor foto's of films.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen


Accessoires

Bijlage

Index




Onderdeelnamen

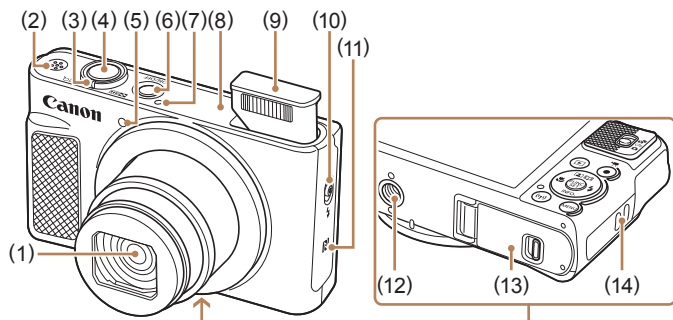

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) Lens | (7) Microfoon |
| (2) Luidspreker | (8) Antenne voor Wi-Fi |
| (3) Zoomknop | (9) Flitser |
| Opnemen: [teleens]/
[groothoek] | (10) Schakelaar [Flitser omhoog] |
| Afspelen: [vergroten]/
[index] | (11) [N-teken]* |
| (4) Ontspanknop | (12) Aansluiting statief |
| (5) Lampje | (13) Klepje van geheugenkaart/
batterijhouder |
| (6) ON/OFF-knop | (14) Riembevestigingspunt |

* Gebruikt met NFC-functie (88).

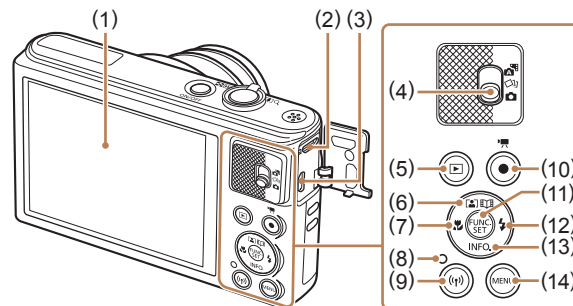

- | | |
|--|---|
| (1) Scherm (monitor) | (8) Indicator |
| (2) DIGITAL-aansluiting | (9) Knop [(Wi-Fi)] |
| (3) HDMI™-aansluiting | (10) Filmknop |
| (4) Modusschakelaar | (11) Knop FUNC. (functie)/SET |
| (5) Knop [Afspelen] | (12) Knop [Flitser]/Rechts |
| (6) Knop [Auto zoom]/
[Story Highlights]/Omhoog | (13) Knop [INFO, (Informatie)]/
Omlaag |
| (7) Knop [Macro]/Links | (14) Knop [MENU] |

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van
de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Inhoudsopgave

Vóór gebruik

Informatie om te beginnen	2
Inhoud van de verpakking	2
Compatibele geheugenkaarten	2
Opmerkingen vooraf en wettelijke informatie	3
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt	3
Onderdeelnamen.....	4
Algemene bediening camera.....	11
Veiligheidsmaatregelen	12

Basishandleiding

Basishandelingen	15
Voordat u begint	15
De riem bevestigen.....	15
De camera vasthouden	15
De batterij opladen	16
De batterij en geheugenkaart plaatsen.....	16
De batterij en geheugenkaart verwijderen.....	17
De datum en tijd instellen	17
De datum en tijd wijzigen	18
Weergavetaal	19
De camera testen	19
Opnamen maken (Smart Auto).....	19
Bekijken	21
Beelden wissen	21

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera	22
Aan/Uit.....	22
Spaarstandfuncties (Automatisch Uit)	23
Spaarstand in de opnamemodus	23
Spaarstand in de afspeelmodus.....	23
Ontspanknop	23
Opties opnameweergave	24
Het menu FUNC. gebruiken	24
Het menuscherm gebruiken	25
Toetsenbord op het scherm.....	26
Indicatorweergave	27
Klok	27
Auto-modus/Modus Hybride automatisch	28
Opnamen maken met door de camera bepaalde instellingen	28
Opnamen maken (Smart Auto).....	28
Opnamen maken in de modus Hybride automatisch.....	30
Digest-film afspelen	31
Foto's/films	31
Foto's.....	31
Films	32
Compositiepictogrammen.....	32
Pictogrammen voor beeldstabilisatie.....	33
Kaders op het scherm	34
Algemene, handige functies	34
Nader inzoomen op het onderwerp (Digitale Zoom).....	34
Automatisch zoomen als reactie op beweging van het onderwerp (Auto zoom).....	35

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage


Index



De zelfontspanner gebruiken.....	36
Camerabeweging vermijden met de zelfontspanner	36
De zelfontspanner aanpassen.....	36
Een datumstempel toevoegen.....	37
Continue opname	38
Functies voor de beeldaanpassing.....	38
De verhouding wijzigen	38
Het aantal opnamepixels wijzigen (beeldformaat).....	39
Richtlijnen voor het kiezen van de opnamepixelinstelling op basis van het papierformaat (voor 4:3-beelden).....	39
Beeldkwaliteit van films wijzigen.....	39
Handige opnamefuncties.....	40
Raster weergeven	40
Het gebied waarop wordt scherpgesteld vergroten	40
Instellingen van de IS-modus wijzigen	41
Beeldstabilisatie uitschakelen	41
Films opnemen met onderwerpen op hetzelfde formaat als waarop ze voor de opname worden weergegeven	41
De camerabediening aanpassen.....	42
Het AF-hulplicht uitschakelen	42
Het lampje voor rode-ogenreductie uitschakelen	42
De weergavestijl van het beeld na opnamen wijzigen.....	43
De weergaveduur van het beeld na opnamen wijzigen.....	43
Het weergegeven scherm na de opname wijzigen.....	43
Andere opnamestanden	44
Genieten van diverse beelden van elke opname (Creatieve opname).....	44
Beelden weergegeven tijdens het afspelen.....	45
Effecten kiezen	45
Specifieke scènes	46

Speciale effecten toepassen	47
Opnamen maken met het effect van een visiooglens (Fisheye-effect).....	47
Foto's die lijken op een miniatuurmodel (Miniatuureffect)	48
Afspeelsnelheid en geschatte afspeeltijd (voor clips van één minuut)	48
Opnamen maken met een speelgoedcamera-effect (Speelgoedcamera-effect)	49
Opnamen maken in monochroom	49
Speciale standen voor andere doeleinden	50
Automatisch opnamen maken na gezichtsdetectie (Smart Shutter).....	50
Automatisch opnamen maken na lachdetectie (Glimlach)	50
Automatisch opnamen maken na knipoogdetectie (Knipoogdetectie)	50
Automatisch opnamen maken nadat een nieuwe persoon wordt gedetecteerd (Zelfontspanner Gezicht).....	51
Opnamen met lange sluitertijd maken (Lange sluitertijd).....	52
Snel na elkaar continu opnamen maken (Snel na elkaar).....	52
P-modus.....	53
Opnamen maken met Programma automatische belichting ([P]-modus).....	53
Helderheid van het beeld (Belichting)	54
De helderheid van het beeld aanpassen (Belichtingscompensatie)	54
De meetmethode wijzigen	54
De ISO-waarde wijzigen	55
De helderheid corrigeren (i-Contrast).....	55
Beeldkleuren	56
De witbalans aanpassen	56
Aangepaste witbalans	56


Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Af speelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



De kleurtoon van een beeld wijzigen (My Colors)	56
Custom Kleur.....	57
Opnamebereik en scherpstellen.....	58
Close-ups maken (Macro)	58
Opnamen maken van onderwerpen op grote afstand (Oneindig).....	58
Digitale telelens	59
De modus AF Frame wijzigen.....	59
Gezichts-AiAf.....	59
Onderwerpen selecteren om op scherp te stellen (AF Tracking).....	60
Centrum.....	61
Opnamen maken met Servo AF	61
De focusinstelling veranderen	62
Flitser.....	62
Flitsmodus wijzigen	62
Auto	63
Aan	63
Slow sync	63
Uit	63
Overige instellingen.....	63
De compressieverhouding wijzigen (Beeldkwaliteit).....	63
Instellingen van de IS-modus wijzigen	63
Afspeelmodus	64
Bekijken.....	64
Van weergavemodus wisselen	65
Overbelichtingswaarschuwing (voor highlights van beelden)	66
Histogram	66
GPS-informatieweergave	66

Korte films bekijken die zijn gemaakt bij het nemen van foto's (digest-films).....	66
Op datum weergeven	67
Door beelden bladeren en beelden filteren	67
Bladeren door beelden in een index.....	67
Beelden zoeken die voldoen aan opgegeven voorwaarden.....	68
Afzonderlijke beelden in een groep weergeven.....	69
Opties voor het weergeven van foto's	70
Beelden vergroten	70
Diavoorstellingen bekijken.....	70
Instellingen voor diavoorstellingen wijzigen	71
Vergelijkbare beelden automatisch afspelen (Smart Shuffle)....	71
Beelden beveiligen	72
Via het menu	72
Afzonderlijke beelden selecteren.....	73
Een reeks selecteren.....	73
Alle beelden in één keer beveiligen.....	74
Alle beveiligingen in één keer opheffen.....	74
Beelden wissen	74
Meerdere beelden tegelijk wissen	75
Een selectiemethode selecteren	75
Afzonderlijke beelden selecteren	75
Een reeks selecteren.....	76
Alle beelden in één keer opgeven	76
Beelden roteren.....	76
Via het menu	77
Automatisch draaien uitschakelen	77
Beelden markeren als favoriet.....	78
Via het menu	78


Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Foto's bewerken	79
Het formaat van beelden wijzigen	79
Trimmen.....	79
De kleurtoon van een beeld wijzigen (My Colors)	80
De helderheid van het beeld corrigeren (i-Contrast)	81
Rode ogen corrigeren.....	81
Films bewerken	82
Digest-films bewerken	83
Albums bekijken (Story Highlights).....	84
Thema's voor albums kiezen.....	84
Achtergrondmuziek toevoegen aan albums	85
Uw eigen albums maken	85
Wi-Fi-functies	87
Beschikbare Wi-Fi-functies.....	87
Beelden naar een smartphone verzenden	88
Beelden verzenden naar een smartphone die NFC ondersteunt.....	88
Verbinding maken via NFC wanneer de camera uit staat of in de opnamemodus staat	88
Verbinding maken via NFC wanneer de camera in de afspeelmodus staat	90
Een smartphone toevoegen	91
Een ander toegangspunt gebruiken	93
Eerdere toegangspunten	93
Beelden opslaan op een computer.....	94
Voorbereidingen voor het registreren van een computer	94
De software installeren.....	94
De computer configureren voor een Wi-Fi-verbinding (alleen Windows).....	95

Beelden opslaan op een aangesloten computer	95
Compatibiliteit van het toegangspunt vaststellen	95
WPS-compatibele toegangspunten gebruiken	96
Verbinding maken met toegangspunten in de lijst.....	98
Eerdere toegangspunten	99
Beelden verzenden naar een geregistreerde webservice.....	99
Webservices registreren.....	99
CANON IMAGE GATEWAY registreren.....	100
Andere webservices registreren.....	101
Beelden uploaden naar webservices.....	102
Beelden draadloos afdrukken met een verbonden printer ...	103
Beelden naar een andere camera verzenden	104
Opties voor het verzenden van beelden.....	106
Meerdere beelden verzenden.....	106
Een reeks selecteren.....	106
Favoriete beelden verzenden	106
Opmerkingen over het verzenden van beelden.....	107
Het aantal opnamepixels kiezen (Beeldgrootte).....	107
Opmerkingen toevoegen	108
Beelden automatisch verzenden (beeldsynchronisatie).....	108
Voordat u begint	108
De camera voorbereiden.....	108
De computer voorbereiden	109
Beelden verzenden.....	109
Beelden die via beeldsynchronisatie zijn verzonden, op een smartphone bekijken	110
Een smartphone gebruiken om camerabeelden te bekijken en de camera te bedienen	110
Beelden op de camera geotaggen	110
Opnamen maken op afstand	111


Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Wi-Fi-instellingen bewerken of wissen	112
Verbindingsinformatie bewerken	112
De bijnaam van een apparaat wijzigen	112
Verbindingsinformatie wissen	112
De bijnaam van het apparaat wijzigen.....	113
De standaardinstellingen voor Wi-Fi herstellen	113
Menu Instellingen.....	114
Basisfuncties van de camera aanpassen.....	114
Camerageluiden dempen	114
Het volume aanpassen.....	115
Hints en tips verbergen.....	115
Datum en tijd	115
Wereldklok.....	115
Timing voor het intrekken van de lens	116
Eco-modus gebruiken.....	116
De spaarstand aanpassen.....	116
Schermhelderheid	117
Het opstartscherm verbergen	117
Geheugenkaarten formatteren	117
Low Level Format.....	118
Bestandsnummering.....	118
Beelden opslaan op datum.....	119
Metrische/niet-metrische weergave.....	119
Certificatielogo's controleren	119
Weergavetaal	119
Andere instellingen aanpassen	120
Standaardinstellingen van de camera herstellen.....	120

Accessoires	121
Systeemoverzicht	121
Optionele accessoires	122
Voedingen.....	122
Flitseenheid	123
Overige accessoires	123
Printers	123
Foto- en filmopslag	123
Optionele accessoires gebruiken	124
Afspelen op een tv.....	124
Afspelen op een hdtv.....	124
De software gebruiken	125
Verbinding maken met een computer via een kabel.....	125
De computeromgeving controleren	125
De software installeren	125
Beelden opslaan op een computer.....	126
Beelden afdrukken	127
Eenvoudig afdrukken.....	127
Afdrukinstellingen configureren	128
Beelden bijsnijden vóór het afdrukken	129
Het papierformaat en de indeling selecteren vóór het afdrukken.....	129
Beschikbare indelingsopties.....	130
Id-foto's afdrukken	130
Filmscènes afdrukken.....	130
Afdrukopties voor films	130
Beelden toevoegen aan de printlijst (DPOF).....	131
Afdrukinstellingen configureren	131
Afdrukinstellingen voor afzonderlijke beelden	131
Afdrukinstellingen voor een reeks beelden	132


Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Afdrukinstellingen voor alle beelden.....	132
Alle beelden in de printlijst wissen.....	132
Beelden afdrukken die zijn toegevoegd aan de printlijst (DPOF)	132
Beelden toevoegen aan een fotoboek.....	133
Een selectiemethode selecteren	133
Afzonderlijke beelden toevoegen	133
Alle beelden toevoegen aan een fotoboek	133
Alle beelden verwijderen uit een fotoboek.....	133
Bijlage	134
Problemen oplossen.....	134
Berichten op het scherm	138
Informatie op het scherm.....	140
Opname (informatieweergave).....	140
Batterijniveau.....	140
Afspelen (uitgebreide informatieweergave).....	141
Overzicht van filmbedieningspaneel.....	141
Functies en menutabellen	142
Beschikbare functies per opnamemodus	142
Menu FUNC.....	143
Opnametabblad.....	145
Tabblad Instellen.....	147
Tabblad Afspelen	147
Tabblad Print.....	148
Afspeelmodus menu FUNC.....	148
Voorzorgsmaatregelen	148

Specificaties	149
Camera.....	149
Aantal opnamen/opnametijd, afspeeltijd	150
Opnamebereik	150
Aantal opnamen per geheugenkaart	151
Opnametijd per geheugenkaart	151
Batterij NB-13L	152
Batterijlader CB-2LH/CB-2LHE	152
Index.....	153
Vorzorgsmaatregelen Wi-Fi (draadloos LAN).....	155
Vorzorgsmaatregelen voor storing van radiogolven	155
Veiligheidsmaatregelen	155
Handelsmerken en licenties	156
Vrijwaring.....	157

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Algemene bediening camera

Opnamen maken

- Door de camera bepaalde instellingen gebruiken (Auto-modus, modus Hybride automatisch)
 - 28, 30
- Verschillende effecten bekijken die zijn toegepast op elke opname met behulp van door de camera bepaalde instellingen (modus Creatieve opname)
 - 44

Goede opnamen van mensen maken



Portretten
(46)

Specifieke scènes afstemmen



Weinig licht
(46)



Vuurwerk
(46)

Speciale effecten toepassen



Levendige kleuren
(47)



Poster-effect
(47)



Fisheye-effect
(47)



Miniatureffect
(48)



Speels effect
(49)



Monochroom
(49)

- Scherpstellen op gezichten
 - 28, 46, 59
- Zonder gebruik van de flitser (Flitser Uit)
 - 63
- Een foto maken met uzelf erbij (zelfontspanner)
 - 36, 51
- Een datumstempel toevoegen
 - 37
- Filmclips en foto's combineren (Filmsynopsis)
 - 30

Weergeven

- Beelden bekijken (afspeelmodus)
 - 64
- Automatisch afspelen (Diavoorstelling)
 - 70
- Op een tv
 - 124
- Op een computer
 - 125
- Snel door beelden bladeren
 - 67
- Beelden wissen
 - 74
- Automatisch een album maken
 - 84

Films opnemen/bekijken

- Films opnemen
 - 28
- Films bekijken (afspeelmodus)
 - 64

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Afdrukken

- Foto's afdrukken
 - 127

Opslaan

- Beelden opslaan op een computer via een kabel
 - 126

Wi-Fi-functies gebruiken

- Beelden naar een smartphone verzenden
 - 88
- Beelden online delen
 - 99
- Beelden naar een computer verzenden
 - 94

Veiligheidsmaatregelen

- Lees de volgende veiligheidsmaatregelen goed door, voordat u het product gebruikt. Gebruik het product altijd op de juiste wijze.
- De veiligheidsmaatregelen die hier worden beschreven, zijn bedoeld om letsel bij uzelf en bij andere personen of schade aan eigendommen te voorkomen.
- Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangeschafte accessoires die u gebruikt.



Waarschuwing

Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

- Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen. Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten. Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
- Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen. Een draagriem rond de nek van een kind wikkelen kan leiden tot verstikking. Als uw product een stroomsnoer gebruikt, kan een snoer per ongeluk rond de nek van een kind wikkelen leiden tot verstikking.
- Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening.
- Demonteer, wijzig of verwarm het product niet.
- Verwijder het stickerlabel van de batterij niet, als de batterij een stickerlabel heeft.
- Laat het product niet vallen en voorkom harde schokken of stoten.
- Raak de binnenkant van het product niet aan als het product is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het is gevallen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als dit rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of thinner om het product schoon te maken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



- Voorkom contact met vloeistoffen en voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in de camera komen.

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Als het product nat wordt of als er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de camera komen, verwijdert u onmiddellijk de batterij/batterijen of haalt u de camera onmiddellijk uit het stopcontact.

- Heeft uw model een zoeker of verwisselbare lens, kijk dan niet door de zoeker of de lens naar een sterke lichtbron (zoals de zon op een heldere dag of een krachtige kunstmatige lichtbron).

Dit kan uw gezichtsvermogen aantasten.

- Laat de lens (of de camera met de daarop bevestigde lens) niet in de zon liggen zonder lensdop, indien uw model een verwisselbare lens heeft.

Dit kan brand veroorzaken.

- Raak het product niet aan tijdens onweer als het product in het stopcontact zit.

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product en kom niet in de buurt van het product.

- Gebruik alleen de aanbevolen batterij/batterijen.
- Plaats de batterij/batterijen niet in de buurt van of in open vuur.

Dit kan ertoe leiden dat de batterij/batterijen exploderen of gaan lekken, wat kan leiden tot een elektrische schok, brand of letsel. Als lekkende batterijvloeistof met ogen, mond, huid of kleding in contact komt, moet u deze onmiddellijk afspoelen met water.


- Als het product een batterijlader gebruikt, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
 - Verwijder het netsnoer regelmatig en veeg het stof en vuil dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen weg met een droge doek.
 - Steek of trek de stekker niet in of uit het stopcontact met natte handen.
 - Gebruik de apparatuur niet op een manier waarbij de nominale capaciteit van het stopcontact of de kabelaccessoires wordt overschreden. Gebruik de apparatuur niet als de stekker is beschadigd of als deze niet volledig in het stopcontact is gestoken.
 - Zorg ervoor dat stof of metalen objecten (zoals spelden of sleutels) niet in contact komen met de contactpunten of stekker.

- Snijd, beschadig of wijzig het netsnoer niet als uw product een netsnoer gebruikt. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

- Zet de camera uit op plaatsen waar het gebruik van een camera niet is toegestaan.

De elektromagnetische golven uit de camera hinderen de werking van elektronische instrumenten en andere apparatuur. Denk goed na voordat u het product gebruikt op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparatuur verboden is, zoals in vliegtuigen en medische instellingen.

- Laat de camera niet langdurig in contact komen met de huid. Zelfs als de camera niet warm aanvoelt kan dit leiden tot eerstegraads verbrandingen, die te herkennen zijn aan een rode huid of blaren. Gebruik een statief op warme plekken of als u een slechte bloedsomloop of ongevoelige huid hebt.

	Voorzichtig	Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.
--	--------------------	---


- Zorg dat de camera niet tegen voorwerpen stoot, wordt blootgesteld aan schokken en stoten, of achter voorwerpen blijft haken wanneer u het product aan de polsriem draagt.
- Zorg dat u niet tegen de lens stoot of drukt. Dit kan verwondingen veroorzaken of de camera beschadigen.
- Zorg dat het scherm niet aan schokken wordt blootgesteld. Als het scherm barst, kunnen de splinters letsel veroorzaken.
- Zorg dat u de flitser niet per ongeluk met uw vingers of een kledingstuk bedekt wanneer u een foto maakt. Dit kan brandwonden of schade aan de flitser tot gevolg hebben.

- Gebruik, plaats of bewaar het product niet op de volgende plaatsen:
 - plaatsen die aan direct zonlicht blootstaan;
 - plaatsen die aan temperaturen boven 40 °C blootstaan;
 - vochtige of stoffige plaatsen

Hierdoor kan lekkage of oververhitting ontstaan of kan/kunnen de batterij/batterijen ontploffen, wat kan leiden tot elektrische schokken, brand, brandwonden of ander letsel.

Oververhitting en schade kunnen leiden tot elektrische schokken, brand, brandwonden of ander letsel.

- Vóór gebruik**
- Basishandleiding**
- Handleiding voor gevorderden**
- Basishandelingen van de camera**
- Auto-modus/Modus Hybride automatisch**
- Andere opnamestanden**
- P-modus**
- Af speelmodus**
- Wi-Fi-functies**
- Menu Instellingen**
- Accessoires**
- Bijlage**
- Index**



- Door langdurig naar overgangen voor diavoorstelling te kijken, kunt u zich onprettig gaan voelen.
- Wanneer u optionele lenzen, lensfilters of filteradapters (indien van toepassing) gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat deze accessoires goed vastzitten.

Als het lensaccessoire losraakt en valt, kan het barsten waarna de glassplinters snijwonden kunnen veroorzaken.

- Let er bij producten die automatisch de flitser in- en opklappen op dat uw vinger niet bekneld raakt wanneer de flitser wordt ingeklapt. Dit kan letsel veroorzaken.

Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van schade aan eigendommen.

- Richt de camera niet op krachtige lichtbronnen, zoals de zon op een heldere dag of een krachtige kunstmatige lichtbron.
- Als u dit wel doet, kunt u de beeldsensor of andere interne onderdelen beschadigen.

- Als u de camera gebruikt op een zandstrand of op een winderige plek, moet u erop letten dat er geen zand of stof in het apparaat terechtkomt.
- Druk de flitser niet omlaag en forceer deze niet open bij producten die automatisch de flitser in- en opklappen.

Dit kan de werking van het product negatief beïnvloeden.

- Veeg eventueel stof, vuil of ander materiaal dat niet op de flitser thuishoort weg met een wattenstaafje of doek.

De warmte die de flitser produceert, kan ervoor zorgen dat stoffen die niet op de flitser thuishoren rook afgeven. Ook kan de werking van het product verstoord raken.

- Verwijder de batterij/batterijen en berg deze op wanneer u het product niet gebruikt.

Als de batterij lekt kan het product beschadigd worden.

- Breng, voordat u de batterij/batterijen weggooit, tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterij/batterijen. Contact met andere metalen kan leiden tot brand of een explosie.

- Haal altijd de batterijlader uit het stopcontact wanneer deze niet gebruikt wordt. Bedek de lader niet met een doek of andere voorwerpen wanneer deze gebruikt wordt.

Als u de lader gedurende een lange periode in het stopcontact laat, kan deze oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.

- Laat batterijen voor het product niet in de buurt van huisdieren liggen. Als huisdieren op de batterij kauwen kan dit leiden tot lekkage, oververhitting of een explosie, met brand of schade aan het product als gevolg.

- Als uw product meerdere batterijen gebruikt, dient u geen combinatie van batterijen te gebruiken met verschillende spanningsniveaus. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen. Let er bij het plaatsen van de batterijen op dat u de + en – polen niet verwisselt.

Dit kan de werking van het product negatief beïnvloeden.

- Ga niet zitten terwijl u de camera in uw broekzak hebt. Dit kan leiden tot storingen of schade aan het scherm.

- Let erop dat harde voorwerpen niet in contact komen met het scherm als u de camera in uw tas stopt. Doe ook het scherm dicht (zodat het naar de camerabody is gericht), als uw product een scherm heeft dat ingeklapt kan worden.

- Bevestig geen harde voorwerpen aan het product. Dit kan leiden tot storingen of schade aan het scherm.



Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Basishandleiding


Basishandelingen

Algemene informatie en instructies, van de eerste voorbereidingen tot opnamen maken en afspelen

Voordat u begint

Tref de volgende voorbereidingen voordat u opnamen maakt.

De riem bevestigen

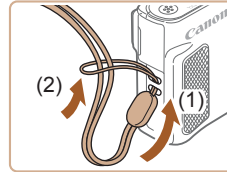

- Steek het uiteinde van de riem door het riembevestigingspunt (1) en haal het andere uiteinde van de riem door het oog aan het draaideinde (2).

De camera vasthouden



- Doe de riem om uw pols.
- Houd bij het maken van opnamen uw armen tegen uw lichaam gedrukt en houd de camera stevig vast om te voorkomen dat deze beweegt. Laat uw vingers niet op de uitgeklapte flitser rusten.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index




De batterij opladen

Laad voor gebruik de batterij op met de meegeleverde oplader. Bij aankoop van de camera is de batterij niet opgeladen. Zorg er daarom voor dat u de batterij eerst oplaadt.

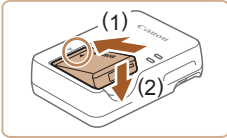



1 Plaats de batterij.

- Zorg eerst dat de markering ▲ op de batterij overeenkomt met die op de oplader en plaats dan de batterij door deze naar binnen (1) en naar beneden (2) te drukken.

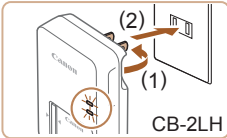

2 Laad de batterij op.

- **CB-2LH:** kantel de stekker naar buiten (1) en steek de oplader in een stopcontact (2).
- **CB-2LHE:** sluit het netsnoer aan op de oplader en steek het andere uiteinde in een stopcontact.
- Het oplaadlampje gaat oranje branden en het opladen begint.
- Wanneer het opladen is voltooid, wordt het lampje groen.

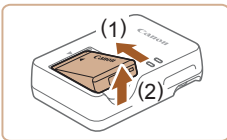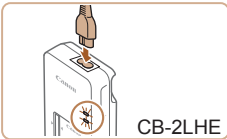

3 Verwijder de batterij.

- Haal het netsnoer van de batterijlader uit het stopcontact en verwijder de batterij door deze naar binnen (1) en omhoog (2) te drukken.



- Laad de batterij niet langer dan 24 uur achtereen op, om de batterij te beschermen en in goede staat te houden.
- Bij batterijladers die gebruik maken van een netsnoer mag u de lader of het snoer niet op andere voorwerpen aansluiten. Dit kan defect of schade aan het product tot gevolg hebben.




- Zie "Aantal opnamen/opnametijd, afspeeltijd" (150) voor meer informatie over de oplaadduur, het aantal opnamen en de opnametijd met een volledig opgeladen batterij.
- Opgeladen batterijen verliezen geleidelijk hun lading, ook als ze niet worden gebruikt. Laad de batterij op de dag dat u deze wilt gebruiken op, of vlak daarvoor.
- De lader kan worden gebruikt in gebieden met een wisselspanning van 100–240 V (50/60 Hz). Als de stekker niet in het stopcontact past, moet u een geschikte stekkeradapter gebruiken. Gebruik geen elektrische transformator die is bedoeld voor op reis, omdat deze de batterij kan beschadigen.

De batterij en geheugenkaart plaatsen

Plaats de meegeleverde batterij en een geheugenkaart (afzonderlijk verkrijgbaar).

Voordat u een nieuwe geheugenkaart gaat gebruiken of een geheugenkaart die in een ander apparaat is geformatteerd, moet de geheugenkaart met deze camera worden geformatteerd (117).

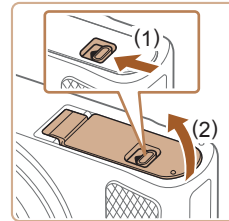

1 Open het klepje.

- Verschuif de schakelaar (1) en open het klepje (2).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage


Index



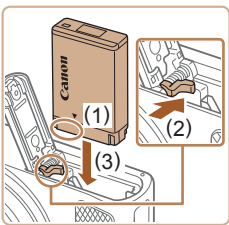


2 Plaats de batterij.

- Houd de batterij vast met de aansluitpunten in de getoonde positie (1). Duw de batterijvergrendeling richting (2) en plaats de batterij richting (3) totdat de vergrendeling vastklikt.
- Als u de batterij verkeerd om plaatst, kan deze niet in de juiste positie worden vergrendeld. Controleer altijd of de batterij in de juiste richting is geplaatst en wordt vergrendeld.

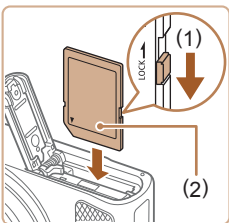

3 Controleer het schuifje voor schrijfbeveiliging van uw kaart en plaats de geheugenkaart.

- Bij geheugenkaarten met een schuifje voor schrijfbeveiliging kunt u geen opnamen maken als het schuifje is ingesteld op vergrendeld. Verschuif het schuifje naar (1).
- Plaats de geheugenkaart met het label (2) in de getoonde richting totdat deze vastklikt.
- Controleer altijd of de geheugenkaart in de juiste richting geplaatst wordt. Als u de geheugenkaart in de verkeerde richting probeert te plaatsen, kunt u de camera beschadigen.

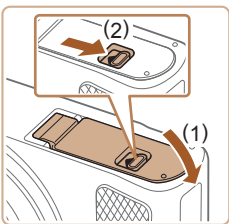


4 Sluit het klepje.

- Sluit het klepje (1) en duw het lichtjes aan terwijl u de schakelaar verschuift, totdat het klepje vastklikt (2).




- Zie "Aantal opnamen per geheugenkaart" (151) voor richtlijnen over hoeveel foto's of uren aan opnamen op één geheugenkaart passen.

De batterij en geheugenkaart verwijderen

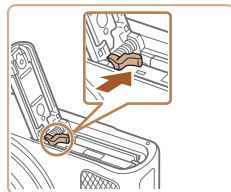

Verwijder de batterij.

- Open het klepje en duw de batterijvergrendeling in de richting van de pijl.
- De batterij wipt nu omhoog.




Verwijder de geheugenkaart.

- Duw de geheugenkaart naar binnen tot u een klik hoort en laat de kaart langzaam los.
- De geheugenkaart wipt nu omhoog.

De datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd als volgt in als het scherm [Datum/Tijd] verschijnt wanneer u de camera aanzet. Informatie die u op deze manier opgeeft, wordt opgeslagen in de beeldeigenschappen wanneer u een foto maakt en wordt gebruikt bij het beheer van uw foto's of wanneer u foto's afdrukt met de datum erop.

Desgewenst kunt u ook een datumstempel aan uw foto's toevoegen (37).

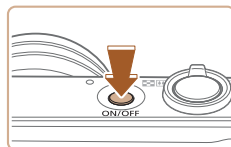

1 Schakel de camera in.

- Druk op de ON/OFF-knop.
- Het scherm [Datum/Tijd] verschijnt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



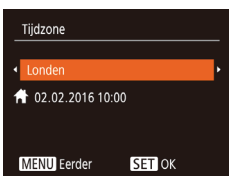

2 Stel de datum en tijd in.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een item te selecteren.
- Druk op de knoppen [▲][▼] om de datum en tijd in te voeren.
- Als u klaar bent, drukt u op de knop [⊙].

3 Stel de tijdzone thuis in.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om de tijdzone thuis te selecteren.

4 Voltooi de instellingsprocedure.

- Als u klaar bent, drukt u op de knop [⊙]. Nadat een bevestigingsbericht is weergegeven, wordt het instellingenscherf niet meer weergegeven.
- Druk op de ON/OFF-knop om de camera uit te schakelen.






- Het scherm [Datum/Tijd] verschijnt telkens wanneer u de camera inschakelt, tenzij u de datum, tijd en tijdzone al hebt ingesteld. Geef de juiste informatie op.



- Om de zomertijd in te stellen (normale tijd plus 1 uur), kiest u [☀] bij stap 2. Kies vervolgens [☀] door op de knoppen [▲][▼] te drukken.

De datum en tijd wijzigen

Wijzig de datum en tijd als volgt.

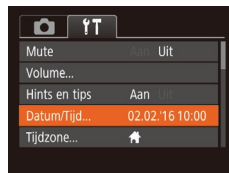

1 Open het menuscherm.

- Druk op de knop [MENU].

2 Kies [Datum/Tijd].

- Beweeg de zoomknop om het tabblad [↑] te selecteren.
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Datum/Tijd] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊙].

3 Wijzig de datum en tijd.

- Volg stap 2 bij "Datum en tijd instellen" (17) om de instellingen aan te passen.
- Druk op de knop [MENU] om het menuscherm te sluiten.



- Dankzij de ingebouwde datum/tijd-batterij (reservebatterij) kunnen de datum- en tijdstellingen ongeveer 3 weken behouden blijven nadat de batterij is verwijderd.
- De datum/tijd-batterij wordt in ongeveer 4 uur opgeladen nadat u een opgeladen batterij hebt geplaatst, zelfs als de camera is uitgeschakeld.
- Zodra de datum/tijd-batterij leeg is, verschijnt het scherm [Datum/Tijd] als u de camera inschakelt. Stel de juiste datum en tijd in zoals beschreven bij "De datum en tijd instellen" (17).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index




Weergavetaal

U kunt de weergavetaal desgewenst wijzigen.



1 Open de afspeelmodus.

- Druk op de knop [▶].



2 Open het instellingenscherf.

- Houd de knop [FUNC SET] ingedrukt en druk direct op de knop [MENU].

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ភាសាខ្មែរ
Dansk	Русский	繁體中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

3 Stel de taal van het LCD-scherf in.

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om een taal te selecteren en druk vervolgens op de knop [FUNC SET].
- Nadat u de taal van het LCD-scherf hebt ingesteld, wordt het instellingenscherf niet langer weergegeven.



- De huidige tijd wordt weergegeven als u bij stap 2, nadat u op de knop [FUNC SET] hebt gedrukt, te lang wacht voordat u op de knop [MENU] drukt. Druk in dat geval op [FUNC SET] om de tijdweergave te verwijderen en herhaal stap 2.
- U kunt de weergavetaal ook wijzigen door op de knop [MENU] te drukken en [Taal] te selecteren op het tabblad [INFO].


De camera testen

► Foto's ► Films

Volg deze instructies om de camera in te schakelen, foto- of filmopnamen te maken en deze daarna te bekijken.


Opnamen maken (Smart Auto)

Laat de camera het onderwerp en de opnameomstandigheden bepalen voor volledig automatische selectie van de optimale instellingen voor specifieke composities.

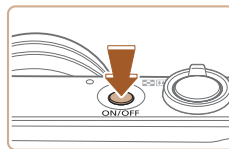

1 Schakel de camera in.

- Druk op de ON/OFF-knop.
- Het opstartscherm wordt weergegeven.



2 Open de modus [AUTO].

- Stel de modusschakelaar in op [CAMERA].
- Druk op de knop [FUNC SET], druk op de knoppen [▲][▼] om [AUTO] te selecteren en druk vervolgens nogmaals op de knop [FUNC SET].
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [AUTO] te selecteren en druk vervolgens op de knop [FUNC SET].
- Richt de camera op het onderwerp. Terwijl de camera de compositie bepaalt, maakt deze een licht klikkend geluid.
- De pictogrammen die de modus voor composities en de beeldstabilisatiestand aanduiden, worden rechtsboven in het scherm weergegeven.
- Kaders rond gedetecteerde onderwerpen geven aan dat de camera daarop is scherpgesteld.



Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus


Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index







3 Kies de compositie.

- Om in te zoomen en het onderwerp te vergroten, duwt u de zoomknop naar (telelens) en om uit te zoomen duwt u de knop naar (groothoek).

4 Maak de opname.


Foto's maken

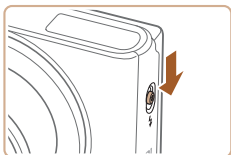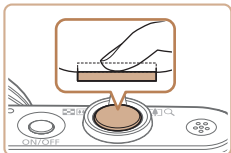

1) Stel scherp.

- Druk de ontspanknop half in. Nadat is scherpgesteld, hoort u tweemaal een pieptoon en worden kaders weergegeven om aan te geven op welke beeldgebieden is scherpgesteld.

- Als [Flitser Opklappen] wordt weergegeven, verschuift u de schakelaar om de flitser uit te klappen. De flitser flitst wanneer u een opname maakt. Als u liever geen flitser gebruikt, drukt u de flitser met uw vinger omlaag.

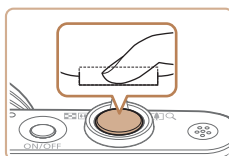

2) Maak de opname.

- Druk de ontspanknop helemaal naar beneden.
- Wanneer de camera de opname maakt, hoort u het sluitergeluid en wanneer er weinig licht is, gaat de flitser, als u deze hebt uitgeklaapt, automatisch af.
- Houd de camera stil tot het sluitergeluid stopt.
- Nadat de opname is weergegeven, schakelt de camera weer over naar het opnamescherm.

Films opnemen

1) Start de opname.

- Druk op de filmknop. U hoort één pieptoon zodra de camera met de filmopname begint en op het scherm verschijnen [●REC] en de verstreken tijd (1).
- Er verschijnen zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm en het onderwerp wordt iets vergroot. De zwarte balken geven beeldgebieden aan die niet worden vastgelegd.
- Kaders rond gedetecteerde gezichten geven aan dat de camera daarop is scherpgesteld.
- Zodra de opname is begonnen, haalt u uw vinger van de filmknop.

2) Beëindig de opname.


- Druk nogmaals op de filmknop om de filmopname te stoppen. De camera piept tweemaal als de opname stopt.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandleidingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijslage
Index




Bekijken

Na het maken van foto's of het opnemen van films kunt u deze, zoals hieronder is beschreven, op het scherm bekijken.

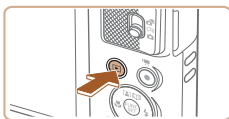


1 Open de afspelmodus.

- Druk op de knop [▶].
- Uw laatste opname wordt weergegeven.




2 Selecteer de beelden.

- Als u het vorige beeld wilt bekijken, drukt u op de knop [◀]. Als u het volgende beeld wilt bekijken, drukt u op de knop [▶].

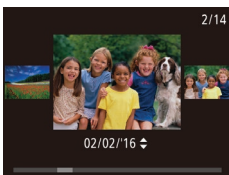

- Om dit scherm te openen (modus Beeld scrollen), houdt u de knoppen [◀][▶] ten minste een seconde lang ingedrukt. Druk in deze modus op de knoppen [◀][▶] om door beelden te bladeren.
- Druk op de knop [◀] om terug te keren naar de enkelvoudige weergave.
- Films zijn herkenbaar aan het pictogram [SET ▶]. Ga naar stap 3 als u films wilt afspelen.

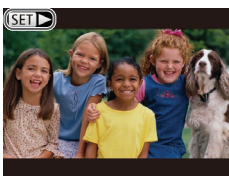

3 Films afspelen

- Druk op de knop [⏪], druk op de knoppen [▲][▼] om [▶] te selecteren en druk vervolgens nogmaals op de knop [⏪].
- Het afspelen begint en na de film verschijnt [SET ▶].
- Om het volume aan te passen, drukt u tijdens het afspelen op de knoppen [▲][▼].



- Om vanuit de afspelmodus naar de opnamemodus te gaan, drukt u de ontspanknop half in.

Beelden wissen

U kunt beelden die u niet meer nodig hebt één voor één selecteren en wissen. Wees voorzichtig bij het wissen van beelden, want ze kunnen niet worden hersteld.

1 Selecteer het beeld dat u wilt wissen.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te selecteren.

2 Wis het beeld.

- Druk op de knop [⏪], druk op de knoppen [▲][▼] om [🗑️] te selecteren en druk vervolgens nogmaals op de knop [⏪].
- Als [Wissen ?] verschijnt, drukt u op de knoppen [◀][▶] om [Wissen] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [⏪].
- Het huidige beeld wordt nu gewist.
- Als u het wissen wilt annuleren, drukt u op de knoppen [◀][▶] om [Annuleer] te kiezen. Druk vervolgens op de knop [⏪].



- U kunt meerdere beelden selecteren om in één keer te wissen (75).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index




Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Overige basishandelingen en meer manieren om van de camera te genieten, inclusief opties voor opnemen en afspelen

Aan/Uit

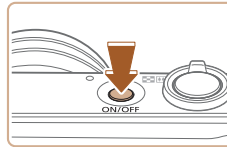

Opnamemodus

- Druk op de ON/OFF-knop om de camera in te schakelen en gereed te maken om op te nemen.
- Druk opnieuw op de ON/OFF-knop om de camera uit te schakelen.



Afspeelmodus

- Druk op de knop [▶] om de camera in te schakelen en uw foto's te bekijken.
- Om de camera uit te schakelen drukt u opnieuw op de knop [▶].



- Om van de afspeelmodus naar de opnamemodus te gaan, drukt u op de knop [▶].
- Om vanuit de afspeelmodus naar de opnamemodus te gaan, drukt u de ontspanknop half in (▶▶23).
- Als de camera in de afspeelmodus is, wordt ongeveer na één minuut de lens ingetrokken. U kunt de camera uitschakelen terwijl de lens is ingetrokken door nogmaals op de knop [▶] te drukken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Spaarstandfuncties (Automatisch Uit)

Om de batterij te sparen worden het scherm (Display uit) en de camera automatisch uitgeschakeld na een bepaalde inactieve periode.

Spaarstand in de opnamemodus

Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld nadat het ongeveer één minuut inactief is geweest. Ongeveer na nog 2 minuten wordt de lens ingetrokken en de camera uitgeschakeld. Als het scherm is uitgeschakeld maar de lens nog niet is ingetrokken, kunt u het scherm weer inschakelen en gereedmaken voor het maken van opnamen door de ontspanknop half in te drukken (📖23).

Spaarstand in de afspeelmodus


De camera wordt na ongeveer 5 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld.



- U kunt desgewenst Automatisch Uit uitschakelen en de timing van Display uit aanpassen (📖116).
- De spaarstand is niet actief wanneer de camera via Wi-Fi op andere apparaten is aangesloten (📖87) of als deze is aangesloten op een computer (📖126).


Ontspanknop

Om de scherpte van uw foto's te waarborgen, houdt u de ontspanknop altijd eerst half ingedrukt. Zodra het onderwerp is scherpgesteld, drukt u de knop helemaal in om de foto te maken. In deze handleiding wordt de bediening van de ontspanknop omschreven als de knop *half* of *helemaal* indrukken.

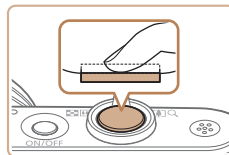

1 Druk half in. (Licht indrukken om scherp te stellen.)

- Druk de ontspanknop half in. De camera piept twee keer en er worden kaders weergegeven rond de beeldgebieden waarop is scherpgesteld.

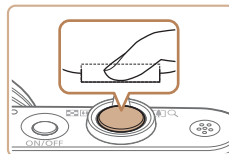

2 Druk helemaal in. (Druk, vanaf de positie halverwege, helemaal in om de opname te maken.)

- De camera maakt de opname en er klinkt een sluitergeluid.
- Houd de camera stil tot het sluitergeluid stopt.



- De beelden worden mogelijk onscherp als u de opname maakt zonder eerst de ontspanknop half in te drukken.
- Het geluid van de sluiters kan korter of langer duren, afhankelijk van de tijd die nodig is om de opname te maken. Bij sommige opnamecomposities kan het langer duren en de beelden worden vaag als u de camera beweegt (of als het onderwerp beweegt) voordat het geluid van de sluiters stopt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index



Opties opnameweergave

Druk op de knop [▼] om andere informatie weer te geven op het scherm of om de informatie te verbergen. Zie "Informatie op het scherm" (140) voor meer informatie over de weergegeven gegevens.



	Informatie wordt weergegeven
	Geen informatie weergegeven



- Als u in een omgeving met weinig licht opnamen maakt, wordt met de nachtschermfunctie de helderheid van het scherm automatisch verhoogd. Zo kunt u de compositie van uw opnamen gemakkelijker controleren. Mogelijk komen de beeldhelderheid op het scherm en de helderheid van uw foto's niet overeen. Vervorming van het beeld op het scherm of schokkerige bewegingen van het onderwerp hebben geen invloed op vastgelegde beelden.
- Zie "Van weergavemodus wisselen" (65) voor weergaveopties.

Het menu FUNC. gebruiken

Configureer veelgebruikte functies als volgt via het menu FUNC. Menu-items en -opties zijn afhankelijk van de opnamemodus (143) of afspeelmodus (148).

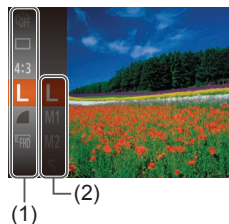

1 Open het Menu FUNC.

- Druk op de knop [FUNC SET].

2 Selecteer een menu-item.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een menu-item (1) te selecteren en druk vervolgens op de knop [FUNC SET] of [▶].
- De beschikbare opties (2) worden naast menu-items weergegeven, aan de rechterkant.
- Afhankelijk van het menu-item kunnen functies eenvoudig worden opgegeven door op de knop [FUNC SET] of [▶] te drukken, of er wordt een ander scherm weergegeven om de functie te configureren.

3 Selecteer een optie.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een optie te selecteren.
- Items met het pictogram [MENU] kunnen worden geconfigureerd door op de knop [MENU] te drukken.
- Druk op de knop [◀] om terug te gaan naar de menu-items.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





4 Bevestig uw keuze en sluit af.


- Druk op de knop [FUNC SET].
- Het scherm voordat u bij stap 1 op de knop [FUNC SET] drukte, wordt opnieuw weergegeven en toont de optie die u hebt geconfigureerd.



- Als u per ongeluk een instelling hebt gewijzigd, kunt u dat ongedaan maken door de standaardinstellingen van de camera te herstellen (120).

Het menuscherm gebruiken

Configureer verschillende camerafuncties als volgt via het menuscherm. De menu-items zijn op tabbladen per doel gegroepeerd, zoals opnamen maken [CAMERA], afspelen [PLAY], enzovoort. De beschikbare menu-items verschillen afhankelijk van de geselecteerde opname- of afspelstand (145–148).




1 Open het menuscherm.

- Druk op de knop [MENU].



2 Selecteer een tabblad.

- Beweeg de zoomknop om een tabblad te selecteren.
- Nadat u eerst op de knoppen [▲][▼] hebt gedrukt om een tabblad te selecteren, kunt u met de knoppen [◀][▶] van tabblad wisselen.



Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies




Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



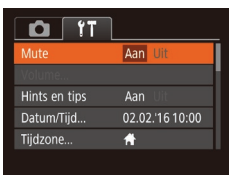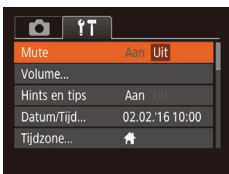

3 Selecteer een menu-item.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een menu-item te selecteren.
- Bij menu-items met opties die niet worden weergegeven, drukt u eerst op de knop [⊕] of [▶] om van scherm te wisselen. Daarna drukt u op de knoppen [▲][▼] om het menu-item te selecteren.
- Druk op de knop [MENU] om terug te keren naar het vorige scherm.

4 Selecteer een optie.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een optie te selecteren.

5 Bevestig uw keuze en sluit af.


- Druk op de knop [MENU] om terug te gaan naar het scherm dat werd weergegeven voordat u bij stap 1 op de knop [MENU] drukte.



- Als u per ongeluk een instelling hebt gewijzigd, kunt u dat ongedaan maken door de standaardinstellingen van de camera te herstellen (120).

Toetsenbord op het scherm

Gebruik het toetsenbord op het scherm om informatie in te voeren voor Wi-Fi-verbindingen (88). De lengte en het soort informatie dat u in kunt voeren hangt af van de functie die u gebruikt.

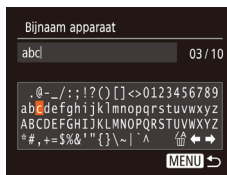

Tekens invoeren

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om een teken te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊕] om het in te voeren.

Cursor verplaatsen

- Selecteer [◀] of [▶] en druk op de knop [⊕].

Tekens verwijderen

- Selecteer [⏮] en druk op de knop [⊕]. Het vorige teken wordt gewist.

Invoer bevestigen en terugkeren naar het vorige scherm

- Druk op de knop [MENU].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Indicatorweergave

De indicator achterop de camera (📖4) knippert groen in de volgende gevallen.

- Aangesloten op een computer (📖126)
- Het scherm is uitgeschakeld (📖23, 📖116)
- bezig met opstarten, opnemen of lezen
- Communiceren met andere apparaten
- Opnamen met lange sluitertijd maken (📖52)
- Verbinden/verzenden via Wi-Fi



- Als het lampje groen knippert, mag u de camera niet uitschakelen, het klepje van de geheugenkaart/batterijhouder niet openen en de camera niet schudden of aanstoten. Hierdoor kunnen de beelden, camera of geheugenkaart beschadigd raken.

Klok

U kunt kijken hoe laat het is.



- Als de camera is uitgeschakeld, houdt u de knop [FUNC SET] ingedrukt en drukt u op de ON/OFF-knop om de klok weer te geven.

- Houd de knop [FUNC SET] ingedrukt.
- De huidige tijd verschijnt.
- Als u de camera verticaal houdt wanneer u de klokfunctie gebruikt, schakelt het scherm over naar verticale weergave. Druk op de knoppen [◀][▶] om de weergavekleur te wijzigen.
- Druk nogmaals op de knop [FUNC SET] om de klokweergave te annuleren.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Auto-modus/ Modus Hybride automatisch



Handige modus voor eenvoudige opnamen met een betere controle bij het maken van opnamen

Opnamen maken met door de camera bepaalde instellingen

Laat de camera het onderwerp en de opnameomstandigheden bepalen voor volledig automatische selectie van de optimale instellingen voor specifieke composities.

Opnamen maken (Smart Auto)

► Foto's ► Films

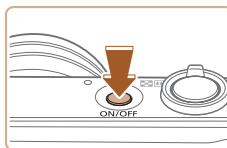

1 Schakel de camera in.

- Druk op de ON/OFF-knop.
- Het opstartscherm wordt weergegeven.

2 Open de modus [AUTO].

- Stel de modusschakelaar in op [CAMERA].
- Druk op de knop [CAMERA], druk op de knoppen [▲][▼] om [AUTO] te selecteren en druk vervolgens nogmaals op de knop [CAMERA].
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [AUTO] te selecteren en druk vervolgens op de knop [CAMERA].
- Richt de camera op het onderwerp. Terwijl de camera de compositie bepaalt, maakt deze een licht klikkend geluid.
- De pictogrammen die de modus voor speciale opnamen en de beeldstabilisatiemodus aanduiden, worden rechtsboven in het scherm weergegeven (32, 33).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





(1)



- Kaders rond gedetecteerde onderwerpen geven aan dat de camera daarop is scherpgesteld.

3 Kies de compositie.




- Om in te zoomen en het onderwerp te vergroten, duwt u de zoomknop naar [📷] (telelens) en om uit te zoomen duwt u de knop naar [📷] (groothoek). (Op het scherm verschijnt de zoombalk (1), die de zoompositie aangeeft.)
- Om snel in of uit te zoomen, beweegt u de zoomknop helemaal naar [📷] (telelens) of [📷] (groothoek) en om langzaam in of uit te zoomen, beweegt u de zoomknop een beetje in de gewenste richting.

4 Maak de opname.

Foto's maken

1) Stel scherp.

- Druk de ontspanknop half in. Nadat is scherpgesteld, hoort u tweemaal een pieptoon en worden kaders weergegeven om aan te geven op welke beeldgebieden is scherpgesteld.
- Wanneer op meer dan één gebied is scherpgesteld, worden meerdere AF-kaders weergegeven.

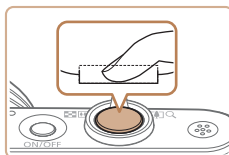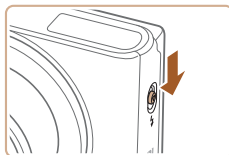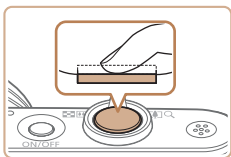

- Als [Flitser Opklappen] wordt weergegeven, verschuift u de schakelaar [📷] om de flitser uit te klappen. De flitser flitst wanneer u een opname maakt. Als u liever geen flitser gebruikt, drukt u de flitser met uw vinger omlaag.

2) Maak de opname.

- Druk de ontspanknop helemaal naar beneden.
- Wanneer de camera de opname maakt, hoort u het sluitergeluid en wanneer er weinig licht is, gaat de flitser, als u deze hebt uitgeklaapt, automatisch af.
- Houd de camera stil tot het sluitergeluid stopt.
- Nadat de opname is weergegeven, schakelt de camera weer over naar het opnamescherm.



(1)



Films opnemen

1) Start de opname.

- Druk op de filmknop. U hoort één pieptoon zodra de camera met de filmopname begint en op het scherm verschijnen [●REC] en de verstrekke tijd (1).
- Er verschijnen zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm en het onderwerp wordt iets vergroot. De zwarte balken geven beeldgebieden aan die niet worden vastgelegd.
- Kaders rond gedetecteerde gezichten geven aan dat de camera daarop is scherpgesteld.
- Zodra de opname is begonnen, haalt u uw vinger van de filmknop.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage


Index





2) Pas de grootte van het onderwerp aan en wijzig zo nodig de compositie van de opname.

- Om de grootte van het onderwerp te wijzigen, herhaalt u de bewerkingen van stap 3. Denk er echter wel aan dat het geluid van de camerabewerkingen ook wordt opgenomen. Houd er rekening mee dat films die worden opgenomen met zoomfactoren die blauw worden getoond, er korrelig uitzien.
- Als u tijdens de opname de compositie wijzigt, worden de focus, helderheid en kleurtoon automatisch aangepast.



3) Beëindig de opname.

- Druk nogmaals op de filmknop om de filmopname te stoppen. De camera piept tweemaal als de opname stopt.
- De camera stopt automatisch met opnemen zodra de geheugenkaart vol raakt.



2 Kies de compositie.

- Volg stap 3–4 bij “Opnamen maken (Smart Auto)” (28) om de compositie te kiezen en scherp te stellen.
- Voor indrukwekkendere digest-films richt u de camera ongeveer vier seconden op onderwerpen voordat u foto's maakt.

3 Maak de opname.

- Volg stap 4 bij “Opnamen maken (Smart Auto)” (28) om een foto te maken.
- De camera maakt zowel een foto als een filmclip. De clip, die wordt beëindigd met de foto en een sluitergeluid, is één hoofdstuk in de digest-film.



- De batterij gaat in deze modus minder lang mee dan in de modus [AUTO], omdat er voor iedere opname digest-films worden opgenomen.
- Een digest-film wordt mogelijk niet opgenomen als u een foto maakt direct nadat u de camera hebt ingeschakeld, de modus [A] hebt geselecteerd of de camera op andere wijze bedient.
- Geluiden van de camerabewerkingen worden in digest-films ook opgenomen.

Opnamen maken in de modus Hybride automatisch

► Foto's ► Films

U kunt eenvoudig een korte film van de dag maken door foto's te maken. De camera neemt voor elke opname clips van 2–4 seconden op van scènes, die later worden gecombineerd in een digest-film.



1 Open de modus [A].

- Stel de modusschakelaar in op [A].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- De kwaliteit van digest-films is [HDD] en kan niet worden gewijzigd.
- Er worden geen geluiden afgespeeld wanneer u de ontspanknop half indrukt of de zelfontspanner instelt.
- In de volgende gevallen worden digest-films opgeslagen als aparte filmbestanden, zelfs als ze op dezelfde dag zijn gemaakt met de modus [F].
 - Het digest-filmbestand is ongeveer 4 GB groot of er is in totaal ongeveer 29 minuten en 59 seconden lang opgenomen.
 - De digest-film is beveiligd (872).
 - De instellingen voor zomertijd (17) of tijdzone (115) worden gewijzigd.
 - Er wordt een nieuwe map gemaakt (119).
- Opgenomen sluitergeluiden kunnen niet worden aangepast of gewist.
- Als u liever digest-films opneemt zonder foto's, kunt u de instelling van tevoren aanpassen. Kies MENU (25) ► tabblad [CAM] ► [Digest-type] ► [Geen foto's] (25).
- De verschillende hoofdstukken kunnen worden bewerkt (83).

Digest-film afspelen

Geef een foto weer in de modus [F] om de digest-film af te spelen die op dezelfde dag is vastgelegd, of geef de datum op van de digest-film die u wilt afspelen (66).

Foto's/films



- Als de camera geen bedieningsgeluiden maakt, is deze misschien ingeschakeld terwijl de knop [▼] werd ingedrukt. U geeft geluiden weer door op de knop [MENU] te drukken en [Mute] te kiezen op het tabblad [F]. Druk vervolgens op de knoppen [◀] [▶] om [Uit] kiezen.

Foto's



- Een knipperend [CAM]-pictogram is een waarschuwing dat de beelden mogelijk onscherp worden door camerabewegingen. Bevestig in dat geval de camera op een statief of neem andere maatregelen om de camera stil te houden.
- Zijn uw opnamen te donker, ondanks dat er is geflitst, ga dan dichterbij naar het onderwerp toe. Zie "Camera" (149) voor meer informatie over het flitsbereik.
- Het onderwerp is mogelijk te dichtbij als de camera maar één keer piept wanneer u de ontspanknop half ingedrukt houdt. Zie "Opnamebereik" (150) voor meer informatie over het scherpstelbereik (opnamebereik).
- Om rode ogen te corrigeren en om het scherpstellen te vergemakkelijken, kan het lampje worden ingeschakeld bij opnamen in omgevingen met weinig licht.
- Als een knipperend [CAM]-pictogram wordt weergegeven als u een opname probeert te maken, geeft dat aan dat u pas een opname kunt maken als de flitser klaar is met opladen. U kunt weer opnemen zodra de flitser gereed is. U kunt nu de ontspanknop helemaal indrukken en wachten, of u laat de knop los en drukt de ontspanknop opnieuw in.
- Hoewel u nog een opname kunt maken voordat het opnamescherm wordt weergegeven, worden de gebruikte focus, helderheid en kleuren mogelijk bepaald door uw vorige opname.



- U kunt wijzigen hoe lang beelden worden weergegeven na opnamen (43).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Films



- Klap met uw vinger de flitser in voordat u een film opneemt. Houd tijdens het opnemen van films uw vingers uit de buurt van de microfoon. Wanneer u de flitser uitgeklapt laat of de microfoon blokkeert, wordt audio mogelijk niet opgenomen of klinkt het opgenomen geluid gedempt.



- Vermijd tijdens het opnemen van een film om andere camerabediening dan de filmknoppen aan te raken, omdat de geluiden van de camera ook worden opgenomen.
- Zodra de filmopname begint, wordt het beeldgebied gewijzigd en worden onderwerpen uitvergroot. Op deze manier worden vervormingen gecorrigeerd die ontstaan doordat de camera erg beweegt. Als u onderwerpen wilt filmen met hetzelfde formaat als waarop ze vóór het filmen worden weergegeven, wijzigt u de instelling voor beeldstabilisatie (41).



- Het geluid wordt in mono opgenomen.

Compositiepictogrammen

► Foto's ► Films

In de standen [A] en [AUTO] wordt de door de camera vastgestelde compositie aangeduid met een pictogram op het scherm. De bijbehorende instellingen voor optimale scherpstelling, helderheid en kleur van het onderwerp worden automatisch geselecteerd.

Achtergrond	Opnamen maken van mensen			Achtergrondkleur pictogram
	Mensen	In beweging*1	Schaduwen op gezicht*1	
Helder				Grijs
Helder en tegenlicht			–	
Met blauwe lucht				Lichtblauw
Blauwe lucht en tegenlicht			–	
Spotlights				Donkerblauw
Donker				
Donker, met statief		–	–	

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Achtergrond	Opnamen maken van overige onderwerpen			Achtergrondkleur pictogram
	Overige onderwerpen	In beweging*1	Dichtbij	
Helder				Grijs
Helder en tegenlicht				
Met blauwe lucht				
Blauwe lucht en tegenlicht				Lichtblauw
Zonsondergangen			–	Oranje
Spotlights				Donkerblauw
Donker				
Donker, met statief		–	–	

*1 Wordt niet voor films weergegeven.

*2 Wordt weergegeven bij donkere composities, als de camera wordt stilgehouden alsof deze op een statief staat.



- Probeer op te nemen in de modus [P] (453) als het compositiepictogram niet bij de huidige opnameomstandigheden past of als het niet mogelijk is om een opname te maken met de door u verwachte effecten, kleuren of helderheid.

Pictogrammen voor beeldstabilisatie

► Foto's ► Films

Optimale beeldstabilisatie voor de opnameomstandigheden wordt automatisch toegepast (Intelligent IS). Daarnaast worden de volgende pictogrammen weergegeven in de modus [A] of [AUTO].

	Beeldstabilisatie voor foto's (Normaal)
	Beeldstabilisatie voor foto's tijdens pannen (Pan)*
	Beeldstabilisatie voor haakse camerabewegingen en verschuivingsbewegingen bij macro-opnamen (Hybrid IS). Bij films wordt weergegeven en wordt ook -beeldstabilisatie toegepast.
	Beeldstabilisatie voor films, vermindering van sterke camerabeweging, zoals wanneer u lopend opneemt (Dynamisch)
	Beeldstabilisatie voor subtiele camerabeweging, zoals bij het opnemen van films met de telelens (Powered)
	Geen beeldstabilisatie, omdat de camera op een statief is bevestigd of op een andere manier stil wordt gehouden.
	Tijdens filmopname wordt echter weergegeven en wordt beeldstabilisatie gebruikt om trillingen door wind of andere oorzaken tegen te gaan (Statief IS).

* Wordt weergegeven tijdens panning, terwijl u met de camera bewegende onderwerpen volgt. Wanneer u een onderwerp volgt dat zich horizontaal verplaatst, heft beeldstabilisatie alleen het effect van verticale camerabeweging op en stopt de horizontale beeldstabilisatie. Op dezelfde wijze wordt, wanneer u een onderwerp volgt dat zich verticaal verplaatst, alleen het effect van horizontale camerabeweging door beeldstabilisatie opgeheven en stopt de verticale beeldstabilisatie.



- Om de beeldstabilisatie te annuleren, stelt u [IS modus] in op [Uit] (41). In dat geval wordt het IS-pictogram niet weergegeven.
- In de modus [A] wordt geen pictogram weergegeven.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Kaders op het scherm

► Foto's ► Films

Zodra de camera in de modus [AUTO] onderwerpen waarneemt waarop u de camera richt, worden verschillende kaders weergegeven.

- Rond het onderwerp (of het gezicht) dat door de camera als hoofdonderwerp wordt vastgesteld, wordt een wit kader weergegeven en om andere gezichten die zijn herkend worden grijze kaders weergegeven. De kaders volgen bewegende onderwerpen binnen een bepaald bereik om de camera er steeds op scherpgesteld te houden. Als de camera echter waarneemt dat het onderwerp beweegt, blijft alleen het witte kader op het scherm staan.
- Als de camera beweging van het onderwerp detecteert terwijl u de ontspanknop half indrukt, dan wordt een blauw kader weergegeven en worden de focus en helderheid voortdurend aangepast (Servo AF).




- Probeer in de modus [P] (53) op te nemen als er geen kaders worden weergegeven, als er geen kaders om de gewenste onderwerpen worden weergegeven of als kaders worden weergegeven op de achtergrond of soortgelijke gebieden.

Algemene, handige functies

Nader inzoomen op het onderwerp (Digitale Zoom)

► Foto's ► Films

Als onderwerpen te ver weg zijn om met behulp van optische zoom te vergroten, gebruikt u de digitale zoom om tot 100x te vergroten.




1 Duw de zoomknop naar [ZOOM IN].

- Houd de zoomknop vast totdat het zoomen stopt.
- Het inzoomen stopt wanneer de grootste mogelijke zoomfactor voordat het beeld merkbaar korrelig wordt, is bereikt. Dit wordt vervolgens weergegeven op het scherm.

2 Duw de zoomknop nogmaals naar [ZOOM IN].

- (1) is de huidige zoomfactor.
- De camera zoomt nog verder in op het onderwerp.

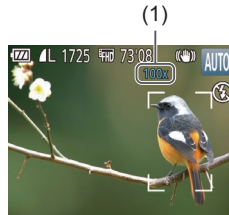

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- Als u de zoomknop tijdens de opname beweegt, wordt de zoombalk weergegeven (die de zoompositie aangeeft). De zoombalk gebruikt kleurcodes om het zoombereik aan te geven.
 - Witbereik: optisch zoombereik waarbij het beeld niet korrelig oogt.
 - Geelbereik: digitaal zoombereik waarbij het beeld niet merkbaar korrelig wordt (ZoomPlus).
 - Blaubereik: digitaal zoombereik waarbij het beeld korrelig oogt.
- Omdat het blauwe bereik bij bepaalde opnamepixelinstellingen (📷39) niet beschikbaar is, kunt u de maximale zoomfactor bereiken door stap 1 te volgen.



- Als u de digitale zoomfunctie wilt uitschakelen, kiest u MENU (📷25) ► tabblad [📷] ► [Digitale Zoom] ► [Uit].

Automatisch zoomen als reactie op beweging van het onderwerp (Auto zoom)

► Foto's ► Films

De camera zoomt automatisch in en uit om de grootte van een gedetecteerd gezicht (📷28) constant te houden. Als de persoon dichterbij komt, zoomt de camera automatisch uit. Omgekeerd geldt hetzelfde.



1 Open de modus Auto zoom.

- Druk op de knop [▲].
- [👤] wordt weergegeven.
- Er wordt een wit kader weergegeven rond het gedetecteerde gezicht en de camera zoomt in en uit om het onderwerp op het scherm te houden.

- Als er meerdere gezichten worden gedetecteerd, wordt een wit kader weergegeven rond het gezicht van het hoofdonderwerp en maximaal twee grijze kaders rond andere gezichten terwijl de camera in- en uitzoomt om deze onderwerpen op het scherm te houden.

2 Maak de opname.

- Zelfs nadat u een opname hebt gemaakt, blijft automatisch zoomen actief en worden de kaders nog steeds weergegeven.
- Om automatisch zoomen te annuleren, drukt u nogmaals op de knop [▲]. [📷] wordt weergegeven.




- Gezichten worden mogelijk niet gedetecteerd bij sommige zoomfactoren, of wanneer de persoon het hoofd schuin houdt of niet recht naar de camera kijkt.
- Automatisch zoomen wordt uitgeschakeld in de volgende situaties.
 - Wanneer u de opnamemodus wijzigt
 - Wanneer u op de knop [MENU], de filmknop of [📷] drukt
 - Als [▶] wordt ingedrukt wanneer de flitser is uitgeklapt



- Als een gedetecteerd gezicht dichtbij de rand van het scherm komt, zoomt de camera uit om het onderwerp in beeld te houden.
- De zoomfactor kan niet worden gewijzigd nadat u de ontspanknop helemaal hebt ingedrukt in de zelfontspannermodus (📷36).
- De camera zal prioriteit geven aan zoomen om onderwerpen in beeld te houden. Daarom is het misschien niet mogelijk om het formaat van gezichten even groot te houden, afhankelijk van de beweging van het onderwerp en de opnameomstandigheden.
- Als er geen gezicht is gedetecteerd, zoomt de camera naar een bepaald niveau en stopt het zoomen wanneer een gezicht is gedetecteerd.

- Vóór gebruik
- Basishandleiding
- Handleiding voor gevorderden
 - Basishandelingen van de camera
 - Auto-modus/Modus Hybride automatisch
 - Andere opnamestanden
 - P-modus
 - Af speelmodus
 - Wi-Fi-functies
 - Menu Instellingen
 - Accessoires
 - Bijlage
 - Index



De zelfontspanner gebruiken

► Foto's ► Films

Met de zelfontspanner kunt u een groepsfoto maken waar u zelf ook op staat. De camera maakt de foto ongeveer 10 seconden nadat u de ontspanknop indrukt.




1 Configureer de instelling.

- Druk op de knop [FUNC SET], kies [C] in het menu en selecteer vervolgens [C] (24).
- Als de instelling is voltooid, wordt [C] weergegeven.

2 Maak de opname.

- Voor foto's: druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp en druk de knop daarna helemaal naar beneden.
- Voor films: druk op de filmknop.
- Zodra u de zelfontspanner start, gaat het lampje knipperen en speelt de camera het geluid van de zelfontspanner af.
- Twee seconden voor de opname versnellen het knipperen en het geluid. (In het geval dat de flitser afgaat, blijft de lamp branden.)
- Om het maken van opnamen met de zelfontspanner te annuleren nadat u deze hebt ingesteld, drukt u op de knop [MENU].



■ Camerabeweging vermijden met de zelfontspanner

Met deze optie reageert de sluitter nadat u de ontspanknop indrukt met een vertraging van ongeveer twee seconden. Zou de camera dan bewegen terwijl u de ontspanknop indrukt, dan heeft dat geen invloed op uw opname.



- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, selecteert u [C] bij stap 1.

- Voer stap 1 uit bij "De zelfontspanner gebruiken" (36) en kies [C].
- Als de instelling is voltooid, wordt [C] weergegeven.
- Voer stap 2 uit in "De zelfontspanner gebruiken" (36) om de opname te maken.

■ De zelfontspanner aanpassen

U kunt de vertraging (0–30 seconden) en het aantal opnamen (1–10 opnamen) aangeven.



1 Selecteer [C].

- Voer stap 1 uit bij "De zelfontspanner gebruiken" (36), kies [C] en druk daarna op de knop [MENU].

2 Configureer de instelling.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om de vertraging of het aantal opnamen te selecteren.
- Druk op de knoppen [◀][▶] om een waarde te kiezen en druk daarna op de knop [C].
- Als de instelling is voltooid, wordt [C] weergegeven.
- Voer stap 2 uit in "De zelfontspanner gebruiken" (36) om de opname te maken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- Voor films die worden opgenomen met behulp van de zelfontspanner, begint de opname na de door u opgegeven vertraging, maar het opgeven van het aantal opnamen heeft geen enkel effect.




- Wanneer u meerdere opnamen opgeeft, worden de beeldhelderheid en witbalans bij de eerste opname vastgesteld. Tussen de opnamen in is meer tijd nodig als de flitser afgaat of als u hebt opgegeven dat u veel opnamen wilt maken. De camera stopt automatisch met opnemen zodra de geheugenkaart vol raakt.
- Als u een vertraging van meer dan twee seconden instelt, versnellen het geluid en het lampje van de zelfontspanner twee seconden voor de opname. (In het geval dat de flitser afgaat, blijft de lamp branden.)

Een datumstempel toevoegen

► Foto's ► Films

De camera kan de opnamedatum aan beelden toevoegen, rechtsonder in het beeld.

Datumstempels kunnen echter niet worden bewerkt of verwijderd. Zorg er dus voor dat datum en tijd correct zijn ingesteld (17).



1 Configureer de instelling.

- Druk op de knop [MENU], kies [Datumstemp. 17] op het tabblad [17] en kies vervolgens de gewenste optie (25).
- Als de instelling is voltooid, wordt [17] weergegeven.



2 Maak de opname.

- Wanneer u opnamen maakt, voegt de camera de opnamedatum of -tijd in de rechterbenedenhoek van een beeld toe.
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, selecteert u [Uit] bij stap 1.



- Datumstempels kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.



- Opnamen die zonder datumstempel zijn gemaakt, kunnen als volgt met stempel worden afgedrukt. Als u echter een datumstempel toevoegt aan beelden die al van deze informatie zijn voorzien, kan het gevolg zijn dat deze tweemaal wordt afgedrukt.
 - Gebruik de printerfuncties om af te drukken (128)
 - Gebruik de DPOF-afdrukinstellingen (131) van uw camera om af te drukken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Continue opname

► Foto's ► Films


Houd in de modus [AUTO] de ontspanknop volledig ingedrukt om continue opnamen te maken.

Zie "Camera" (149) voor meer informatie over de snelheid van continue opnamen.



1 Configureer de instelling.

- Druk op de knop [FUNC/SET], kies [] in het menu en selecteer vervolgens [] (24).
- Als de instelling is voltooid, wordt [] weergegeven.

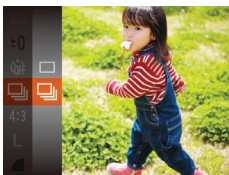

2 Maak de opname.

- Houd de ontspanknop volledig ingedrukt om continue opnamen te maken.



- Tijdens continue opnamen zijn de focus, belichting en kleuren vergrendeld op de positie die of het niveau dat wordt vastgesteld wanneer u de ontspanknop half indrukt.
- Kan niet worden gebruikt met de zelfontspanner (36).
- Opnamen maken kan tijdelijk stoppen of continue opnamen maken kan langzamer worden, afhankelijk van de opnameomstandigheden, camera-instellingen en zoompositie.
- Opnamen maken kan langzamer worden wanneer meer opnamen worden gemaakt.
- Als u flitst, kan de opnamesnelheid afnemen.

Funcities voor de beeldaanpassing

De verhouding wijzigen

► Foto's ► Films

Wijzig de verhouding (breedte-hoogteverhouding) als volgt:



- Druk op de knop [FUNC/SET] en kies [4:3] in het menu. Kies vervolgens de gewenste optie (24).
- Zodra de instelling is voltooid, wordt de verhouding van het scherm gewijzigd.
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, herhaalt u deze procedure, maar selecteert u [4:3].

16:9	Wordt gebruikt voor de weergave op breedbeeld-hdtv's of vergelijkbare weergaveapparatuur.
3:2	Dezelfde verhouding als 35 mm-film, die wordt gebruikt voor het afdrucken van beelden op 130 x 180 mm of briefkaartformaat.
4:3	Normale verhouding van het camerascherm. Wordt gebruikt voor de weergave op SD-tv's of vergelijkbare weergaveapparatuur. Wordt ook gebruikt voor het afdrucken van afbeeldingen op 90 x 130 mm of diverse A-papierformaten.
1:1	Vierkante verhouding.



- Niet beschikbaar in de modus [].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Het aantal opnamepixels wijzigen (beeldformaat)

► Foto's ► Films

Kies als volgt uit 4 niveaus het aantal opnamepixels van het beeld. Zie “Aantal opnamen per geheugenkaart” (📖 151) voor richtlijnen over hoeveel opnamen bij elke opnamepixelinstelling op een geheugenkaart passen.



- Druk op de knop [FUNC SET] en kies [L] in het menu. Kies vervolgens de gewenste optie (📖 24).
- De optie die u hebt ingesteld, wordt nu weergegeven.
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, herhaalt u deze procedure, maar selecteert u [L].

Richtlijnen voor het kiezen van de opnamepixelinstelling op basis van het papierformaat (voor 4:3-beelden)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3–A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, briefkaartformaat
S	Voor e-mail en vergelijkbare doeleinden



- Niet beschikbaar in de modus [A/S].

Beeldkwaliteit van films wijzigen

► Foto's ► Films

Er zijn drie instellingen voor beeldkwaliteit beschikbaar. Zie “Opnametijd per geheugenkaart” (📖 151) voor richtlijnen over de totale opnametijd van films die bij elk beeldkwaliteitsniveau op een geheugenkaart past.



- Druk op de knop [FUNC SET] en kies [FHD] in het menu. Kies vervolgens de gewenste optie (📖 24).
- De optie die u hebt ingesteld, wordt nu weergegeven.
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, herhaalt u deze procedure, maar selecteert u [FHD].

Beeldkwaliteit	Aantal opnamepixels	Framesnelheid	Details
FHD	1920 x 1080	30 fps	Voor opnamen in Full-HD-kwaliteit.
HD	1280 x 720	30 fps	Voor opnamen in HD.
VGA	640 x 480	30 fps	Voor opnamen in SD-kwaliteit.



- In de modus [FHD] of [HD] geven zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm aan welke beeldgebieden niet worden vastgelegd.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index




Handige opnamefuncties

Raster weergeven

► Foto's ► Films

Als verticale en horizontale referentie tijdens het opnemen kunnen op het scherm rasterlijnen worden weergegeven.



- Druk op de knop [MENU], selecteer [Raster] op het tabblad [📷] en selecteer vervolgens [Aan] (📖25).
- Zodra de instelling is voltooid, wordt het raster op het scherm weergegeven.
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, herhaalt u deze procedure, maar selecteert u [Uit].




- Rasterlijnen worden niet opgeslagen bij de opname.

Het gebied waarop wordt scherpgesteld vergroten

► Foto's ► Films

U kunt de scherpstelling controleren door de ontspanknop half in te drukken, waardoor het gedeelte van het beeld waarop is scherpgesteld in het AF-kader wordt vergroot.



1 Configureer de instelling.

- Druk op de knop [MENU], selecteer [AF-Punt Zoom] op het tabblad [📷] en selecteer vervolgens [Aan] (📖25).



2 Controleer de scherpstelling.

- Druk de ontspanknop half in. Het gezicht dat als hoofdonderwerp gedetecteerd is, wordt nu uitvergroot.
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, selecteert u [Uit] bij stap 1.



- Het gebied waarop wordt scherpgesteld, wordt in de volgende gevallen niet vergroot wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.
 - Als er geen gezicht is gedetecteerd, als de persoon zich te dicht op de camera bevindt en zijn of haar gezicht te groot is voor het scherm, of als de camera een bewegend object waarneemt
 - Als digitale zoom wordt gebruikt (📖34)
 - Als AF Tracking wordt gebruikt (📖60)
 - Als een tv als scherm wordt gebruikt (📖124)
- Niet beschikbaar in de modus [📺].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Instellingen van de IS-modus wijzigen


Beeldstabilisatie uitschakelen

► Foto's ► Films

Als de camera wordt stilgehouden (bijvoorbeeld wanneer deze op een statief staat), stelt u beeldstabilisatie in op [Uit] om deze functie uit te schakelen.

1 Open het instellingenscherf.

- Druk op de knop [MENU], selecteer [IS-instellingen] op het tabblad [📷] en druk daarna op de knop [📖] (📖25).

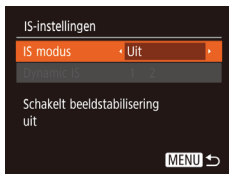

2 Configureer de instelling.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [IS modus] te selecteren. Kies vervolgens [Uit] door op de knoppen [◀][▶] te drukken.

Continu	Optimale beeldstabilisatie voor de opnameomstandigheden wordt automatisch toegepast (Intelligent IS) (📖33).
Uit	Schakelt de beeldstabilisatie uit.

Films opnemen met onderwerpen op hetzelfde formaat als waarop ze voor de opname worden weergegeven

► Foto's ► Films

Normaal gesproken wordt zodra de filmopname begint het beeldgebied gewijzigd en worden onderwerpen uitvergroet. Op deze manier worden vervormingen gecorrigeerd die ontstaan doordat de camera erg beweegt. Als u films wilt maken met onderwerpen op hetzelfde formaat als waarop ze voor het filmen worden weergegeven, kunt u de beeldstabilisatie verminderen.



- Voer de stappen bij “Beeldstabilisatie uitschakelen” (📖41) uit om het scherm [IS-instellingen] te openen.
- Kies [Dynamic IS] en kies vervolgens [2] (📖25).



- U kunt ook [IS modus] op [Uit] zetten, zodat onderwerpen op hetzelfde formaat worden opgenomen als waarop ze voor het filmen worden weergegeven.
- [Dynamic IS] is niet mogelijk als [IS modus] is ingesteld op [Uit] (📖41).
- Als de filmkwaliteit [Ei] is, is Dynamic IS [1]. Deze instelling kan niet worden gewijzigd.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index

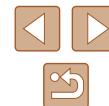

De camerabediening aanpassen

Pas de opnamefuncties als volgt aan op het tabblad [📷] van het menuscherm.

Zie “Het menuscherm gebruiken” (📖25) voor instructies over menufuncties.

Het AF-hulplicht uitschakelen

► Foto's ► Films

U kunt de lamp, die normaal als u de ontspanknop half indrukt gaat branden als hulp bij het scherpstellen, uitschakelen in omstandigheden met weinig licht.



- Druk op de knop [MENU], kies [AF-hulplicht] op het tabblad [📷] en kies vervolgens [Uit].
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, herhaalt u deze procedure, maar selecteert u [Aan].

Het lampje voor rode-ogenreductie uitschakelen

► Foto's ► Films


U kunt het lampje voor rode-ogenreductie uitschakelen, dat gaat branden om het effect van rode ogen te verminderen dat optreedt wanneer u opnamen maakt met de flitser in een omgeving met weinig licht.

1 Open het scherm [Flits Instellingen].

- Druk op de knop [MENU], selecteer [Flits Instellingen] op het tabblad [📷] en druk daarna op de knop [📷].

2 Configureer de instelling.

- Stel [Lamp Aan] in op [Uit].
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, herhaalt u deze procedure, maar selecteert u [Aan].

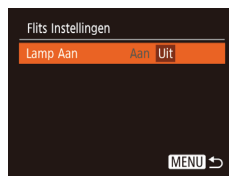

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



De weergavestijl van het beeld na opnamen wijzigen

► Foto's ► Films

U kunt instellen hoe lang na de opname beelden worden weergegeven en welke informatie wordt weergegeven.

De weergaveduur van het beeld na opnamen wijzigen

1 Open het scherm [Afbeelding direct bekijken].

- Druk op de knop [MENU], kies [Afbeelding direct bekijken] op het tabblad [📷] en druk daarna op de knop [📷].



2 Configureer de instelling.

- Kies [Weergavetijd] en kies vervolgens de gewenste optie.
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, herhaalt u deze procedure, maar selecteert u [Snel].

Snel	Geeft beelden alleen weer totdat u weer kunt fotograferen.
2 sec., 4 sec., 8 sec.	Beelden worden gedurende de opgegeven tijd weergegeven. Zelfs wanneer de foto nog op het scherm staat, kunt u de ontspanknop al half indrukken om een volgende foto te maken.
Vastzetten	Beelden worden weergegeven totdat u de ontspanknop half indrukt.
Uit	Na de opname worden geen beelden weergegeven.


Het weergegeven scherm na de opname wijzigen

Wijzig als volgt de manier waarop beelden na de opname worden weergegeven.

1 Stel [Weergavetijd] in op [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] of [Vastzetten] (📖43).

2 Configureer de instelling.

- Kies [Scherminfo] en kies vervolgens de gewenste optie.
- Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instelling, herhaalt u deze procedure, maar selecteert u [Uit].

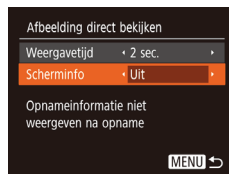

Uit	Geeft alleen het beeld weer.
Details	Geeft details van de opname weer (📖141).



- Wanneer [Weergavetijd] (📖43) is ingesteld op [Uit] of [Snel], is [Scherminfo] ingesteld op [Uit]. Dit kan niet worden gewijzigd.
- U kunt de scherm informatie wijzigen door op de knop [▼] te drukken terwijl na de opname een beeld wordt weergegeven. De instellingen van [Scherminfo] worden niet gewijzigd. U kunt de volgende handelingen uitvoeren door op de knop [📷] te drukken.
 - Beveilig (📖72)
 - Favorieten (📖78)
 - Wissen (📖74)

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Andere opnamestanden

Maak effectiever opnamen in verschillende composities en maak betere opnamen met unieke beeldeffecten of vastgelegd met speciale functies



Genieten van diverse beelden van elke opname (Creatieve opname)

► Foto's ► Films

De camera bepaalt het onderwerp en de opnameomstandigheden. Daarbij worden automatisch speciale effecten toegepast en de compositie van de opname aangepast om het onderwerp te benadrukken. Voor elke opnamen worden zes foto's opgeslagen. U kunt meerdere foto's met effecten vastleggen met door de camera bepaalde instellingen.



1 Open de modus [C/].

- Stel de modusschakelaar in op [C/].

2 Maak de opname.

- Druk de ontspanknop helemaal naar beneden. Terwijl u de opname maakt, hoort u driemaal het sluitergeluid.
- Nadat de zes beelden achter elkaar zijn weergegeven, worden ze gedurende circa twee seconden tegelijkertijd weergegeven.
- Om de beelden weergegeven te houden totdat u de ontspanknop half indrukt, drukt u op de knop [M/]. U kunt een beeld kiezen voor weergave op volledig scherm door op de knoppen [▲][▼][◀][▶] te drukken en vervolgens op de knop [M/] te drukken.
- Druk op de knop [MENU] om terug te keren naar de oorspronkelijke weergave.



Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- Opnamen maken kan even duren als de flitser wordt geactiveerd, maar houd de camera stil totdat het sluitergeluid drie keer wordt afgespeeld.
- De zes beelden worden samen als een groep beheerd (69).
- Gelijktijdige weergave van de zes beelden, zoals getoond bij stap 2, is alleen direct na de opname beschikbaar.

Beelden weergeven tijdens het afspelen

De zes beelden van elke opname worden beheerd als één groep en tijdens het afspelen wordt alleen het eerste beeld van de serie weergegeven.

Om aan te geven dat het beeld onderdeel is van een groep, wordt [SET] weergegeven linksboven in het scherm.



- Als u een gegroepeerd beeld wist (74), worden alle andere beelden in de groep ook gewist. Pas op bij het wissen van beelden.



- Gegroepeerde beelden kunnen afzonderlijk (69) en niet-gegroepeerd (69) worden afgespeeld.
- Als u een gegroepeerd beeld beveiligd (72), worden alle beelden in de groep beveiligd.
- Als u gegroepeerde beelden afspeelt met Beeld zoeken (67) of Smart Shuffle (71), kunnen beelden afzonderlijk worden bekeken. In dit geval worden beelden tijdelijk niet gegroepeerd.
- De volgende acties zijn niet beschikbaar voor gegroepeerde beelden: vergroten (70), als favoriet markeren (78), bewerken (79), afdrukken (127), afzonderlijk beelden afdrukken instellen (131) of aan een fotoboek toevoegen (133). Speel de gegroepeerde beelden afzonderlijk af (69) of annuleer de groepering (69) om deze bewerkingen uit te voeren.
- Gelijktijdige weergave, zoals getoond bij stap 2, is alleen direct na de opname beschikbaar.

Effecten kiezen

► Foto's ► Films

U kunt effecten kiezen voor beelden die zijn vastgelegd in de modus [▼].



- Nadat u de modus [▼] gekozen hebt, drukt u op de knop [▼].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om een effect te kiezen en druk vervolgens op de knop [⊕].

Automatisch	Alle effecten
Retro	Beelden die lijken op oude foto's
Monochroom	Beelden die in één kleur zijn gegenereerd
Speciaal	Stoere beelden met een bijzondere uitstraling
Natuurlijk	Ingetogen beelden met een natuurlijke uitstraling

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Specifieke scènes

Kies een modus die past bij de opnamelocatie en de camera configureert automatisch de instellingen voor optimale foto's.



1 Open de modus [CAM].

- Stel de modusschakelaar in op [CAM].



2 Selecteer een opnamemodus.

- Druk op de knop [MENU], kies [AUTO] in het menu en kies een opnamemodus (24).

3 Maak de opname.



Portretopnamen maken (Portret)

► Foto's ► Films

- Mensen fotograferen met een verzachtend effect.



Avondcomposities maken zonder statief (Nachtscène handmatig)

► Foto's ► Films

- Fraaie opnamen van composities of portretten in avondlicht, zonder dat u de camera heel stil hoeft te houden (zoals met een statief).
- Eén beeld wordt gemaakt door opeenvolgende foto's te combineren, waardoor camerabeweging en beeldruis worden verminderd.



Opnamen maken bij weinig licht (Weinig licht)

► Foto's ► Films

- Opnamen maken met minimale beweging van de camera en het onderwerp, zelfs in omstandigheden met weinig licht.



Vuurwerk fotograferen (Vuurwerk)

► Foto's ► Films

- Levendige foto's van vuurwerk.



- Onderwerpen lijken in de modus [CAM] groter dan in andere standen.
- In de modus [CAM] kunnen de beelden korrelig lijken omdat de ISO-waarde (55) wordt verhoogd om bij de opnameomstandigheden te passen.
- Stabiliseer de camera aangezien deze in de modus [CAM] continue opnamen maakt.
- In de modus [CAM] kunnen overmatige onscherpte door beweging of bepaalde opnameomstandigheden ervoor zorgen dat u mogelijk niet het verwachte resultaat verkrijgt.
- Plaats de camera op een statief of neem andere maatregelen om de camera stil te houden en camerabeweging te voorkomen in de modus [CAM]. Stel daarnaast [IS modus] in op [Uit] als u opnamen maakt met een statief of een ander middel gebruikt om de camera stil te houden (41).



- Wanneer u een statief gebruikt voor avondscènes, krijgt u betere resultaten als u opnamen maakt in de modus [AUTO] in plaats van de modus [CAM] (28).
- De opnamepixelinstelling van de modus [CAM] is [M] (2592 x 1944) en kan niet worden gewijzigd.
- In de modus [CAM] wordt de optimale scherpstelling nog steeds bepaald, ook al worden er geen kaders weergegeven wanneer u de ontspanknop half indrukt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Speciale effecten toepassen

Diverse effecten toevoegen aan uw opnamen.



1 Selecteer een opnamemodus.

- Voer de stappen 1–2 in “Specifieke scènes” (46) uit om een opnamemodus te kiezen.

2 Maak de opname.

Opnamen maken in levendige kleuren (Extra levendig)

► Foto's ► Films

- Opnamen met rijke, levendige kleuren.



Foto's met postereffect (Poster-effect)

► Foto's ► Films

- Foto's die lijken op oude posters of illustraties.



- Probeer in de standen en eerst een aantal testopnamen maken te om zeker te zijn dat u het gewenste resultaat verkrijgt.

Opnamen maken met het effect van een visioog lens (Fisheye-effect)

► Foto's ► Films


Opnamen maken met het vervormende effect van een visioog lens.

1 Selecteer .

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” (46) en kies .

2 Kies een effectniveau.

- Druk op de knop [▼], druk op de knoppen [◀][▶] om een effectniveau te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊙].
- U ziet een voorbeeld van uw foto waarop het effect is toegepast.

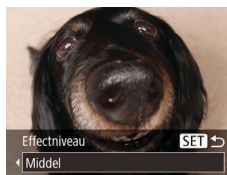

3 Maak de opname.



- Probeer eerst een aantal testopnamen te maken om zeker te zijn dat u het gewenste resultaat verkrijgt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





Foto's die lijken op een miniatuurmodel (Miniatuureffect)

► Foto's ► Films

Geeft het effect van een miniatuurmodel door beeldgebieden boven en onder uw geselecteerde gebied te vervagen.




U kunt ook films maken die lijken op scènes in miniatuurmodellen door de afspeelsnelheid te kiezen voordat de film wordt opgenomen. Mensen en onderwerpen in de scène zullen tijdens het afspelen snel bewegen. Het geluid wordt niet opgenomen.

1 Selecteer [].

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” ( 46) en kies [].
- Op het scherm verschijnt een wit kader dat het beeldgebied aangeeft dat scherp blijft.





2 Kies het gebied waarop u wilt scherpstellen.

- Druk op de knop [].
- Beweeg de zoomknop om de afmetingen van het kader te wijzigen en druk op de knoppen [] [] om het kader te verplaatsen.



3 Selecteer voor films de afspeelsnelheid van de film.

- Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knoppen [] [] om de snelheid te selecteren.

4 Ga terug naar het opnamescherm en maak de opname.

- Druk op de knop [MENU] om terug te keren naar het opnamescherm en maak de opname.

Afspeelsnelheid en geschatte afspeeltijd (voor clips van één minuut)












Snelheid	Afspeeltijd
5x	Circa 12 sec.
10x	Circa 6 sec.
20x	Circa 3 sec.

Films worden op 30 fps afgespeeld.



- De zoomfunctie is niet beschikbaar voor het opnemen van films. Stel de zoomfunctie in voordat u de opname start.
- Probeer eerst een aantal testopnamen te maken om zeker te zijn dat u het gewenste resultaat verkrijgt.



- Als u bij stap 2 op de knoppen [] [] drukt, wordt de richting van het kader verticaal. Om de richting van het kader weer horizontaal te zetten, drukt u op de knoppen [] [].
- Als u het kader wilt verplaatsen terwijl het in de horizontale richting staat, drukt u op de knoppen [] []. Als u het kader wilt verplaatsen terwijl het in de verticale richting staat, drukt u op de knoppen [] [].
- Houd de camera verticaal om de richting van het kader te wijzigen.
- De beeldkwaliteit van films is [] bij een verhouding van [4:3] en [] bij een verhouding van [16:9] ( 38). Deze kwaliteitsinstellingen kunnen niet worden gewijzigd.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Opnamen maken met een speelgoedcamera-effect (Speelgoedcamera-effect)

► Foto's ► Films

Met dit effect lijkt het alsof het beeld is gemaakt met een speelgoedcamera doordat vignetvorming optreedt (donkerder, vage hoeken) en de algehele kleur wordt aangepast.

1 Selecteer [📷].

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” (📖46) en kies [📷].



2 Selecteer een kleurtoon.

- Druk op de knop [▼], druk op de knoppen [◀][▶] om een kleurtoon te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊕].
- U ziet een voorbeeld van uw foto waarop het effect is toegepast.

3 Maak de opname.

Standaard	Foto's die lijken op opnamen die zijn gemaakt met een speelgoedcamera.
Warm	Beelden hebben een warmere tint dan met [Standaard].
Koel	Beelden hebben een koelere tint dan met [Standaard].



- Probeer eerst een aantal testopnamen te maken om zeker te zijn dat u het gewenste resultaat verkrijgt.

Opnamen maken in monochroom

► Foto's ► Films

Opnamen maken in zwart-wit, sepia of blauw en wit.

1 Selecteer [📷].

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” (📖46) en kies [📷].



2 Selecteer een kleurtoon.

- Druk op de knop [▼], druk op de knoppen [◀][▶] om een kleurtoon te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊕].
- U ziet een voorbeeld van uw foto waarop het effect is toegepast.

3 Maak de opname.

Zwart/wit	Zwart-witfoto's.
Sepia	Sepiakleurige foto's.
Blauw	Foto's in blauw en wit.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Speciale standen voor andere doeleinden

Automatisch opnamen maken na gezichtsdetectie (Smart Shutter)

► Foto's ► Films

Automatisch opnamen maken na lachdetectie (Glimlach)

Als de camera een glimlach detecteert, wordt automatisch een opname gemaakt, zelfs wanneer u niet op de ontspanknop drukt.



1 Selecteer [Glimlach].

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” (46) en kies [Glimlach]. Druk daarna op de knop [▼].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [Glimlach] te selecteren en druk vervolgens op de knop [SET].
- De camera gaat nu in standby-stand voor opname en op het scherm verschijnt [Lachdetectie aan].



2 Richt de camera op een persoon.

- Elke keer als de camera een glimlach detecteert, gaat het lampje branden en wordt een foto gemaakt.
- Druk op de knop [◀] om de lachdetectie te pauzeren. Druk nogmaals op de knop [▶] om de detectie te hervatten.



- Selecteer een andere modus als u klaar bent, anders blijft de camera opnamen maken van elke gedetecteerde glimlach.



- U kunt ook foto's maken zoals gebruikelijk door gewoon de ontspanknop in te drukken.
- Een glimlach wordt sneller gedetecteerd als het gezicht naar de camera is gericht en als de mond een beetje geopend is zodat de tanden zichtbaar zijn.
- Als u het aantal foto's wilt wijzigen, drukt u op de knoppen [▲][▼] nadat u [Glimlach] hebt gekozen bij stap 1.

Automatisch opnamen maken na knipoogdetectie (Knipoogdetectie)

Richt de camera op een persoon en druk de ontspanknop helemaal naar beneden. De camera maakt de foto ongeveer twee seconden nadat een knipoog wordt gedetecteerd.



1 Selecteer [Knipoogdetectie].

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” (46) en kies [Knipoogdetectie]. Druk daarna op de knop [▼].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [Knipoogdetectie] te selecteren en druk vervolgens op de knop [SET].

2 Kies de compositie en druk de ontspanknop half in.

- Controleer of een groen kader wordt weergegeven rond het gezicht van de persoon die gaat knipogen.

3 Druk de ontspanknop helemaal naar beneden.

- De camera gaat nu in de standby-stand voor opname en op het scherm verschijnt [Glimlach voor foto].
- Het lampje knippert en u hoort het geluid van de zelfontspanner.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





4 Kijk naar de camera en kniphoog.

- Ongeveer twee seconden nadat een kniphoog wordt gedetecteerd, maakt de camera een foto van de persoon wiens gezicht in het kader valt.
- Om het maken van opnamen met de zelfontspanner te annuleren nadat u deze hebt ingesteld, drukt u op de knop [MENU].



- Als de kniphoog niet wordt gedetecteerd, kniphoog dan nogmaals langzaam en opzettelijk.
- Knipoggen is moeilijker te herkennen als de ogen zijn bedekt door haren, een hoed of een bril.
- Als beide ogen tegelijk worden gesloten en geopend, wordt dit ook gedetecteerd als een kniphoog.
- Wanneer geen kniphoog wordt gedetecteerd, maakt de camera ongeveer 15 seconden later een foto.
- Als u het aantal foto's wilt wijzigen, drukt u op de knoppen [▲][▼] nadat u [RECALL] hebt gekozen bij stap 1.
- Als er geen personen aanwezig zijn in het opnamegebied wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt, wordt de foto gemaakt nadat een persoon in het opnamegebied komt en kniphoogt.

Automatisch opnamen maken nadat een nieuwe persoon wordt gedetecteerd (Zelfontspanner Gezicht)

Ongeveer twee seconden nadat het gezicht van een andere persoon (zoals de fotograaf) het opnamegebied betreedt, maakt de camera een foto (59). Dit is handig wanneer u zelf ook op een groepsfoto of een vergelijkbare foto wilt staan.



1 Selecteer [RECALL].

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” (46) en kies [RECALL]. Druk daarna op de knop [▼].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [RECALL] te selecteren en druk vervolgens op de knop [MENU].



2 Kies de compositie en druk de ontspanknop half in.

- Controleer of een groen kader wordt weergegeven rond het gezicht waarop is scherpgesteld en of er witte kaders rond de andere gezichten worden weergegeven.

3 Druk de ontspanknop helemaal naar beneden.

- De camera gaat nu in stand-bystand voor de opname en op het scherm verschijnt [Kijk recht naar camera om aftellen te starten].
- Het lampje knippert en u hoort het geluid van de zelfontspanner.

4 Ga bij de anderen staan in het opnamegebied en kijk naar de camera.

- Nadat de camera een nieuw gezicht detecteert, knippert het lampje en het geluid van de zelfontspanner versnelt. (Wanneer de flitser afgaat, blijft de lamp branden.) Ongeveer twee seconden later maakt de camera een foto.
- Om het maken van opnamen met de zelfontspanner te annuleren nadat u deze hebt ingesteld, drukt u op de knop [MENU].



- Ook als uw gezicht niet wordt gedetecteerd nadat u bij de anderen bent gaan staan, maakt de camera na ongeveer 15 seconden een opname.
- Als u het aantal foto's wilt wijzigen, drukt u op de knoppen [▲][▼] nadat u [RECALL] hebt gekozen bij stap 1.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage


Index



Opnamen met lange sluitertijd maken (Lange sluiter)


► Foto's ► Films

Geef een sluitertijd van 1–15 seconden op om opnamen met een lange sluitertijd maken. Plaats in dit geval de camera op een statief of neem andere maatregelen om de camera stil te houden en camerabeweging te voorkomen.

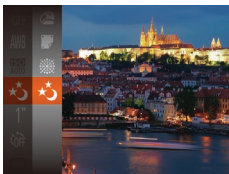

1 Selecteer [*].

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” (📖46) en kies [*].

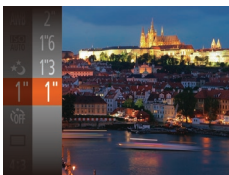

2 Selecteer de sluitertijd.

- Druk op de knop [📷] en kies [1"] in het menu. Kies de gewenste sluitertijd (📖24).

3 Controleer de belichting.

- Druk de ontspanknop half in om de belichting voor de door u geselecteerde sluitertijd te bekijken.

4 Maak de opname.



- De helderheid van het beeld kan afwijken van de helderheid van het scherm bij stap 3 toen de ontspanknop half werd ingedrukt.
- Als u een sluitertijd van 1,3 seconde of een langere sluitertijd gebruikt, treedt een vertraging op voordat u opnieuw een foto kunt maken, omdat de camera de beelden verwerkt om ruis te voorkomen.
- Stel [IS modus] in op [Uit] als u opnamen maakt met een statief of een ander middel gebruikt om de camera stil te houden (📖41).



- Als de flitser afgaat, kan uw foto overbelicht raken. Stel in dat geval de flitser in op [📷] en maak een nieuwe opname (📖62).

Snel na elkaar continu opnamen maken (Snel na elkaar)

► Foto's ► Films

U kunt een serie opnamen maken die elkaar snel opvolgen door de ontspanknop volledig in te drukken. Zie “Camera” (📖149) voor meer informatie over de snelheid van continue opnamen.



1 Selecteer [📷].

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” (📖46) en kies [📷].

2 Maak de opname.

- Houd de ontspanknop volledig ingedrukt om continue opnamen te maken.



- De opnamepixelinstelling is [M] (2592 x 1944) en kan niet worden gewijzigd.
- Focus, beeldhelderheid en kleur worden bij de eerste opname vastgesteld.
- Opnamen maken kan tijdelijk stoppen of continue opnamen maken kan langzamer worden, afhankelijk van de opnameomstandigheden, camera-instellingen en zoompositie.
- Opnamen maken kan langzamer worden wanneer meer opnamen worden gemaakt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



P-modus

Meer veeleisende foto's in de opnamestijl van uw voorkeur



- In dit hoofdstuk wordt verondersteld dat de modusschakelaar is ingesteld op **[A]** en de modus op **[P]**.
- **[P]**: programma automatische belichting; **AE**: automatische belichting
- Voordat u een in dit hoofdstuk beschreven functie gebruikt in een andere modus dan **[P]**, dient u te controleren of de functie in die modus beschikbaar is (📖142).

Opnamen maken met Programma automatische belichting ([P]-modus)

► Foto's ► Films

U kunt tal van functie-instellingen aanpassen aan uw favoriete opnamestijl.



1 Open de modus **[P]**.

- Voer stap 1–2 uit bij “Specifieke scènes” (📖46) en kies **[P]**.

2 Pas de instellingen naar wens aan (📖54–📖63) en maak een opname.



- Als de optimale belichting niet kan worden verkregen wanneer u de ontspanknop half indrukt, worden de sluitertijd en de diafragma waarde in het oranje weergegeven. Probeer in dat geval de ISO-waarde aan te passen (📖55) of de flits te activeren (bij donkere onderwerpen, 📖62) om zo de optimale belichting te verkrijgen.
- U kunt ook films opnemen in de modus **[P]** door op de filmknop te drukken. Sommige FUNC.- (📖24) en MENU-instellingen (📖25) kunnen echter automatisch worden aangepast voor filmopnamen.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Helderheid van het beeld (Belichting)

De helderheid van het beeld aanpassen (Belichtingscompensatie)

► Foto's ► Films

U kunt de standaardbelichting die door de camera wordt ingesteld, aanpassen in stappen van 1/3 stop in een bereik van -2 tot +2.



- Druk op de knop en kies $[\pm 0]$ in het menu. Kijk naar het scherm en druk op de knoppen $[\blacktriangle]$ / $[\blacktriangledown]$ om de helderheid aan te passen (24).
- Wanneer u films opneemt, moet de belichtingscompensatiebalk worden weergegeven.
- Wanneer u foto's maakt, drukt u op de knop om de ingestelde belichtingscompensatie weer te geven. Maak vervolgens de opname.



- U kunt ook foto's maken met de belichtingscompensatiebalk weergegeven.
- Wanneer u een film maakt, wordt [AE] weergegeven en wordt de belichting vergrendeld.

De meetmethode wijzigen

► Foto's ► Films

U kunt op de volgende manier de meetmethode (functie voor meten van helderheid) aanpassen aan de opnameomstandigheden.



- Druk op de knop en kies in het menu. Kies vervolgens de gewenste optie (24).
- De optie die u hebt ingesteld, wordt nu weergegeven.

Deelmeting	Voor standaardomstandigheden, inclusief onderwerpen die van achteren worden belicht. De belichting wordt automatisch aangepast aan de opnameomstandigheden.
Gem. centrum meting	Bepaalt de gemiddelde helderheid van het gehele beeldgebied. Dit wordt berekend door de helderheid in het centrumgebied als het belangrijkste te behandelen.
Spot	Meting wordt beperkt tot het (spotmetingpuntkader) dat wordt weergegeven in het midden van het scherm.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



De ISO-waarde wijzigen

► Foto's ► Films

Stel de ISO-waarde in op [AUTO] om deze automatisch aan te laten passen aan de opnamemodus en -omstandigheden. Kies anders een hogere ISO-waarde voor meer gevoeligheid of een lagere waarde voor minder gevoeligheid.



- Druk op de knop [MENU] en kies [ISO] in het menu. Kies vervolgens de gewenste optie (boekje 24).
- De optie die u hebt ingesteld, wordt nu weergegeven.



- Druk de ontspanknop half in als u de automatisch bepaalde ISO-waarde wilt bekijken wanneer de ISO-waarde is ingesteld op [AUTO].
- Kiezen voor een lagere ISO-waarde levert wel scherpere beelden, maar onder bepaalde opnameomstandigheden neemt de kans op een onscherp onderwerp en bewogen beelden toe.
- Een snellere sluitertijd die wordt gebruikt bij hogere ISO-waarden vermindert de kans op onscherpe onderwerpen en bewogen beelden en vergroot het flitsbereik. Foto's kunnen er echter wel korrelig uitzien.

De helderheid corrigeren (i-Contrast)

► Foto's ► Films

Voordat u een opname maakt, kunnen extreem heldere of donkere gebieden (zoals gezichten of achtergronden) worden gedetecteerd en automatisch worden aangepast aan de optimale helderheid. Als het gehele beeld niet genoeg contrast heeft, kan dat ook automatisch worden gecorrigeerd, zodat onderwerpen beter opvallen.



- Druk op de knop [MENU], kies [i-Contrast] op het tabblad [CAMERA] en kies [Automatisch] (boekje 25).
- Als de instelling is voltooid, wordt [C] weergegeven.



- In sommige opnameomstandigheden kan de correctie onnauwkeurig zijn of korrelige beelden veroorzaken.



- U kunt ook bestaande beelden corrigeren (boekje 81).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index




Beeldkleuren

De witbalans aanpassen

► Foto's ► Films

Door de witbalans aan te passen kunt u beeldkleuren natuurlijker laten lijken voor de compositie waarvan u een opname maakt.

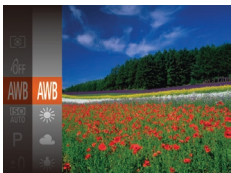

- Druk op de knop [MENU] en kies [AWB] in het menu. Kies vervolgens de gewenste optie (24).
- De optie die u hebt ingesteld, wordt nu weergegeven.

AWB	Auto	Hiermee wordt de optimale witbalans automatisch ingesteld voor de opnameomstandigheden.
☀	Dag Licht	Voor opnamen buitenshuis bij mooi weer.
☁	Bewolkt	Voor opnamen bij bewolkt weer of in de schemering.
💡	Lamplicht	Voor opnamen bij normale gloeilampen.
⚡	TL licht	Voor opnamen bij tl-licht.
☀	TL licht H	Voor opnamen bij daglichtlampen.
✉	Custom	Voor handmatig instellen van een aangepaste witbalans (56).

Aangepaste witbalans

Pas de witbalans aan de lichtbron aan terwijl u opnamen maakt voor beeldkleuren die natuurlijk lijken in het licht van uw opname. Stel de witbalans in onder dezelfde lichtbron die uw opname zal verlichten.



- Voer de stappen in “De witbalans aanpassen” (56) uit om [MENU] te selecteren.
- Richt de camera op een effen wit onderwerp, zodat het hele scherm wit is. Druk op de knop [MENU].
- De schermtint verandert nadat de witbalansgegevens zijn vastgelegd.



- Kleuren kunnen onnatuurlijk lijken wanneer u de camera-instellingen wijzigt nadat de witbalansgegevens zijn vastgelegd.

De kleurtoon van een beeld wijzigen (My Colors)

► Foto's ► Films

U kunt naar wens de kleurtonen van het beeld wijzigen, zoals beelden converteren naar sepia of zwart-wit.



- Druk op de knop [MENU] en kies [OFF] in het menu. Kies vervolgens de gewenste optie (24).
- De optie die u hebt ingesteld, wordt nu weergegeven.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index




☞ My Colors Uit	–
☞ Levendig	De nadruk komt te liggen op contrast en kleurverzadiging, voor scherpere beelden.
☞ Neutraal	Hiermee worden het contrast en de kleurverzadiging afgevlakt, voor zachte beelden.
☞ Sepia	Hiermee maakt u sepiakleurige beelden.
☞ Zwart/wit	Hiermee maakt u zwart-witfoto's
☞ Positief Film	Hiermee worden de effecten van Levendig Blauw, Levendig Groen en Levendig Rood gecombineerd om intense maar natuurlijke kleuren te krijgen, zoals de kleuren van dia's.
☞ Lichtere huidtint	Hiermee maakt u huidtinten lichter.
☞ Donkerder huidtint	Hiermee maakt u huidtinten donkerder.
☞ Levendig Blauw	Legt de nadruk op blauwe tinten in beelden. Hierdoor worden blauwe onderwerpen, zoals de lucht of de zee, levendiger.
☞ Levendig Groen	Legt de nadruk op groene tinten in beelden. Hierdoor worden groene onderwerpen, zoals bergen en flora, levendiger.
☞ Levendig Rood	Legt de nadruk op rode tinten in beelden. Hierdoor worden rode onderwerpen levendiger.
☞ Custom Kleur	U kunt het contrast, de scherpste, kleurverzadiging, enzovoort aanpassen aan uw voorkeur (☞57).



- U kunt de witbalans (☞56) niet instellen in de modus [☞] of [☞].
- Met de modus [☞] of [☞] kunnen mogelijk andere kleuren dan huidtinten worden gewijzigd. Deze instellingen geven mogelijk niet het verwachte resultaat met sommige huidtinten.

Custom Kleur

Kies het gewenste niveau voor beeldcontrast, scherpste, kleurverzadiging en rode, groene, blauwe en huidkleurige tinten uit een bereik van 1–5.

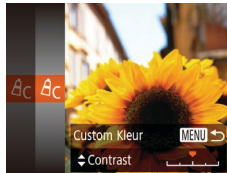

1 Open het instellingenscherf.

- Voer de stappen bij “De kleurtoon van een beeld wijzigen (My Colors)” (☞56) uit om [☞] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [MENU].

2 Configureer de instelling.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een item te selecteren. Voer vervolgens de waarde in door op de knoppen [◀][▶] te drukken.
- Pas de waarde naar rechts aan voor sterkere/intensere effecten (of donkerdere huidtinten), en pas de waarde naar links aan voor zwakkere/lichtere effecten (of lichtere huidtinten).
- Druk op de knop [MENU] om de instelling te voltooien.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index




Opnamebereik en scherpstellen

Close-ups maken (Macro)

► Foto's ► Films

Stel de camera in op [M] om de scherpte te beperken tot onderwerpen die zich dichtbij bevinden. Zie “Opnamebereik” (150) voor meer informatie over het scherpstelbereik.

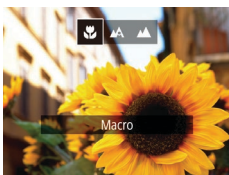

- Druk op de knop [◀], druk op de knoppen [◀][▶] om [M] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- Als de instelling is voltooid, wordt [M] weergegeven.



- Als u flitst, kan vignetvorming optreden.
- In het weergavegebied in de gele balk onder de zoombalk wordt [M] grijs en de camera stelt niet scherp.



- Om camerabeweging te voorkomen, plaatst u de camera op een statief en neemt u opnamen met de camera ingesteld op [C] (36).

Opnamen maken van onderwerpen op grote afstand (Oneindig)

► Foto's ► Films

Stel de camera in op [∞] om de scherpte te beperken tot onderwerpen die zich veraf bevinden. Zie “Opnamebereik” (150) voor meer informatie over het scherpstelbereik.



- Druk op de knop [◀], druk op de knoppen [◀][▶] om [∞] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- Als de instelling is voltooid, wordt [∞] weergegeven.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Digitale telelens

► Foto's ► Films

De brandpuntsafstand van de lens kan worden vergroot met ongeveer 1,6x of 2,0x. Dit kan camerabeweging verminderen doordat de sluitertijd hoger is dan wanneer u zou zoomen (inclusief het gebruik van digitale zoom) in dezelfde zoomfactor.



- Druk op de knop [MENU], kies [Digitale Zoom] op het tabblad [Gezichts-AiAf] en kies de gewenste optie (📖25).
- Het beeld wordt vergroot en de zoomfactor verschijnt op het scherm.



- De digitale telelens kan niet worden gebruikt met digitale zoom (📖34) of AF-puntzoom (📖40).



- De sluitertijd kan equivalent zijn wanneer u de zoomknop helemaal naar [1] duwt voor een maximale telelensinstelling en wanneer u inzoomt om het onderwerp te vergroten tot hetzelfde formaat door stap 2 van "Nader inzoomen op het onderwerp (Digitale Zoom)" (📖34) uit te voeren.

De modus AF Frame wijzigen

Pas de modus AF Frame (automatisch scherpstellen) als volgt aan de opnameomstandigheden aan.



- Druk op de knop [MENU], kies [AF Frame] op het tabblad [Gezichts-AiAf] en kies de gewenste optie (📖25).

Gezichts-AiAf

► Foto's ► Films

- Hiermee kan de camera gezichten detecteren en vervolgens erop scherpstellen, de belichting bepalen (alleen deelmeting) en de witbalans instellen (alleen [WB]).
- Nadat u de camera op het onderwerp hebt gericht, wordt een wit kader weergegeven rondom het gezicht, dat door de camera als hoofdonderwerp wordt vastgesteld. Maximaal twee grijze kaders worden weergegeven rond andere gedetecteerde gezichten.
- Wanneer de camera beweging detecteert, volgen de kaders de bewegende onderwerpen binnen een bepaald bereik.
- Als u de ontspanknop half indrukt, worden er maximaal negen groene kaders weergegeven rond de gezichten waarop de camera scherpstelt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- Als er geen gezichten worden gedetecteerd of wanneer er alleen grijze kaders (zonder wit kader) worden weergegeven, worden maximaal negen groene kaders weergegeven in de scherpgestelde gebieden wanneer u de ontspanknop half indrukt.
- Wanneer geen gezichten worden gedetecteerd wanneer Servo AF (61) is ingesteld op [Aan], verschijnt het AF-kader in het midden van het scherm als u de ontspanknop half indrukt.
- Voorbeelden van gezichten die niet kunnen worden gedetecteerd:
 - Onderwerpen die ver weg zijn of extreem dichtbij
 - Onderwerpen die donker of licht zijn
 - Gezichten en profiel, vanuit een hoek of gedeeltelijk verborgen
- De camera kan niet-menselijke onderwerpen identificeren als gezichten.
- Als de camera niet kan scherpstellen wanneer u de ontspanknop half indrukt, worden er geen AF-kaders weergegeven.

Onderwerpen selecteren om op scherp te stellen (AF Tracking)

► Foto's ► Films

Maak als volgt een opname nadat u het onderwerp hebt gekozen waarop moet worden scherpgesteld.

1 Selecteer [AF Tracking].

- Voer de stappen bij "De modus AF Frame wijzigen" (59) uit om [AF Tracking] te selecteren.
- [AF Tracking] wordt weergegeven in het midden van het scherm.



2 Kies een onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

- Richt de camera zo dat [AF Tracking] op het gewenste onderwerp valt en druk op de knop [AF].
- De camera piept en [AF Tracking] verschijnt zodra het onderwerp is gedetecteerd. De camera blijft het onderwerp binnen een bepaald bereik volgen, zelfs als het onderwerp beweegt.
- [AF Tracking] wordt weergegeven wanneer geen onderwerp is gedetecteerd.
- Druk nogmaals op de knop [AF] om het volgen te stoppen.

3 Maak de opname.

- Druk de ontspanknop half in. [AF Tracking] verandert in een blauw [AF Tracking] dat het onderwerp volgt terwijl de scherpstelling en belichting worden aangepast (Servo AF) (61).
- Druk de ontspanknop helemaal naar beneden om de opname te maken.
- Zelfs nadat de opname is gemaakt, wordt [AF Tracking] nog steeds weergegeven en blijft de camera het onderwerp volgen.



- [Servo AF] (61) is ingesteld op [Aan] en kan niet worden gewijzigd.
- Mogelijk kan de camera het onderwerp niet volgen als dit te klein is, te snel beweegt of als het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond te klein is.
- [AF-Punt Zoom] op het tabblad [AF] (25) is niet beschikbaar.
- [AF] en [AF] zijn niet beschikbaar.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- De camera kan zelfs onderwerpen detecteren wanneer u de ontspanknop half ingedrukt houdt zonder op de knop [◀] te drukken. Nadat u de opname hebt gemaakt, wordt [⊕] weergegeven in het midden van het scherm.

Centrum

► Foto's ► Films

Eén AF-kader wordt in het midden weergegeven. Effectief voor betrouwbaar scherpstellen.



- Een geel AF-kader wordt weergegeven met [!] als de camera niet kan scherpstellen wanneer u de ontspanknop half indrukt.




- Druk op de knop [MENU] en stel [AF kader afm.] op het tabblad [📷] in op [Klein] (📖25) om de afmetingen van het AF-kader te verkleinen.
- De afmetingen van het AF-kader worden ingesteld op [Normaal] wanneer u de digitale zoom (📖34) of de digitale telelens (📖59) gebruikt.
- Om composities te maken met de onderwerpen aan de rand of in een hoek, richt u de camera eerst zo dat u het onderwerp in het AF-kader ziet en vervolgens houdt u de ontspanknop half ingedrukt. Terwijl u de ontspanknop half ingedrukt blijft houden, creëert u de gewenste compositie en vervolgens drukt u de ontspanknop helemaal in (Focusvergrendeling).
- De positie van het AF-kader wordt vergroot wanneer u de ontspanknop half indrukt als [AF-Punt Zoom] (📖40) is ingesteld op [Aan].

Opnamen maken met Servo AF

► Foto's ► Films

Deze modus helpt u om te voorkomen dat u foto's mist van bewegende onderwerpen, omdat de camera blijft scherpstellen op het onderwerp en de belichting aanpast zolang u de ontspanknop half ingedrukt houdt.

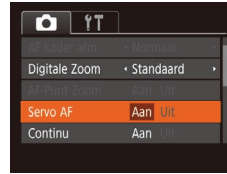

1 Configureer de instelling.

- Druk op de knop [MENU], selecteer [Servo AF] op het tabblad [📷] en selecteer vervolgens [Aan] (📖25).

2 Stel scherp.

- De focus en belichting blijven behouden als het blauwe AF-kader wordt weergegeven wanneer u de ontspanknop half indrukt.



- In sommige opnameomstandigheden kan de camera mogelijk niet scherpstellen.
- In omstandigheden met weinig licht worden de AF-kaders mogelijk niet geactiveerd (en worden mogelijk niet blauw) wanneer u de ontspanknop half indrukt. In dat geval worden de focus en belichting ingesteld overeenkomstig de opgegeven modus voor AF Frame.
- Als de optimale belichting niet kan worden verkregen, worden de sluitertijd en de diafragma waarde in het oranje weergegeven. Laat de ontspanknop los en druk deze opnieuw half in.
- [AF-Punt Zoom] op het tabblad [📷] (📖25) is niet beschikbaar.
- Niet beschikbaar als u de zelfontspanner gebruikt (📖36).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



De focusinstelling veranderen

► Foto's ► Films

U kunt de standaardwaarden van de camera zo instellen dat deze constant scherpstelt op de onderwerpen waarop deze wordt gericht, zelfs wanneer de ontspanknop niet wordt ingedrukt. U kunt in plaats hiervan de camera beperken tot scherpstellen op het moment waarop u de ontspanknop half indrukt.



- Druk op de knop [MENU], kies [Continu] op het tabblad [CAMERA] en kies vervolgens [Uit] (125).

Aan	Helpt te voorkomen dat u onverwachte fotokansen mist, doordat de camera continu scherpstelt op onderwerpen totdat u de ontspanknop half indrukt.
Uit	De camera stelt niet continu scherp, zodat de batterij minder snel leeg is.

Flitser

Flitsmodus wijzigen

► Foto's ► Films

U kunt de flitsmodus wijzigen en aanpassen aan de opnamecompositie. Zie "Camera" (149) voor meer informatie over het flitsbereik.

1 Klap de flitser uit.

- Verschuif de schakelaar [FLITSER].

2 Configureer de instelling.

- Druk op de knop [RECHT], druk op de knoppen [LINKS] [RECHT] om een flitsmodus te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].
- De optie die u hebt ingesteld, wordt nu weergegeven.



- Als de flitser is ingeklapt, kan het instellingenscherf niet worden geopend door op de knop [RECHT] te drukken. Verschuif de schakelaar [FLITSER] om de flitser uit te klappen en configureer de instelling.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Auto

Als er weinig licht is, wordt er automatisch geflitst.

Aan

Er wordt bij elke opname geflitst.

Slow sync

Er wordt geflitst om de helderheid van het hoofdonderwerp (zoals mensen) te verbeteren terwijl er opnamen gemaakt worden met een langere sluitertijd, zodat de achtergrond buiten het flitsbereik verlicht wordt.



- Plaats de camera op een statief of neem andere maatregelen om de camera stil te houden en camerabeweging te voorkomen in de modus [S]. Stel daarnaast [IS modus] in op [Uit] als u opnamen maakt met een statief of een ander middel gebruikt om de camera stil te houden (41).
- In de modus [S] mag het hoofdonderwerp niet bewegen totdat het sluitergeluid stopt, zelfs nadat de flitser geflitst heeft.

Uit

Voor het maken van opnamen zonder flitser.



- Een knipperend [S]-pictogram kan worden weergegeven indien u de ontspanknop half indrukt bij omstandigheden die ervoor zorgen dat de camera bewogen wordt of bij situaties met weinig licht. Bevestig in dat geval de camera op een statief of neem andere maatregelen om de camera stil te houden.

Overige instellingen

De compressieverhouding wijzigen (Beeldkwaliteit)

► Foto's ► Films

Selecteer als volgt een van de twee compressieverhoudingen, [S] (Superfijn) en [F] (Fijn). Zie "Aantal opnamen per geheugenkaart" (151) voor richtlijnen over hoeveel opnamen bij elke compressieverhouding op een geheugenkaart passen.



- Druk op de knop [M] en kies [F] in het menu. Kies vervolgens de gewenste optie (24).

Instellingen van de IS-modus wijzigen

► Foto's ► Films



- Volg stap 1–2 bij "Beeldstabilisatie uitschakelen" (41) en selecteer [Opname].



- Wanneer beeldstabilisatie camerabeweging niet kan voorkomen, plaatst u de camera op een statief of neemt u andere maatregelen om de camera stil te houden. Stel in dat geval [IS modus] in op [Uit].
- De instelling wordt gewijzigd in [Continu] voor filmopnamen.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Afspeelmodus

Veel plezier bij het bekijken van uw opnamen. U kunt ze op tal van manieren doorbladeren en bewerken.

- Druk op de knop [▶] om de afspeelmodus te openen en de camera voor te bereiden op deze handelingen.




- Beelden die zijn bewerkt op een computer, beelden waarvan de bestandsnaam is gewijzigd en beelden die met een andere camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld of bewerkt.

Bekijken


▶ Foto's ▶ Films

Na het maken van foto's of het opnemen van films kunt u deze, zoals hieronder is beschreven, op het scherm bekijken.




1 Open de afspeelmodus.

- Druk op de knop [▶].
- Uw laatste opname wordt weergegeven.



2 Selecteer de beelden.

- Als u het vorige beeld wilt bekijken, drukt u op de knop [◀]. Als u het volgende beeld wilt bekijken, drukt u op de knop [▶].

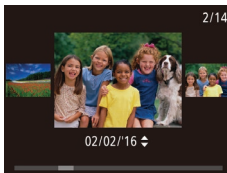

- Om dit scherm te openen (modus Beeld scrollen), houdt u de knoppen [◀][▶] ten minste een seconde lang ingedrukt. Druk in deze modus op de knoppen [◀][▶] om door beelden te bladeren.
- Druk op de knop [⏪] om terug te keren naar de enkelvoudige weergave.
- Druk in de modus Beeld scrollen op de knoppen [▲][▼] om door beelden te bladeren die per opnamedatum gegroepeerd zijn.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- Films zijn herkenbaar aan het pictogram [SET ▶]. Ga naar stap 3 als u films wilt afspelen.



3 Speel films af.

- Druk op de knop [⏸], druk op de knoppen [▲][▼] om [▶] te selecteren en druk vervolgens nogmaals op de knop [⏸] om het afspelen te starten.



(1)

4 Pas het volume aan.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om het volume aan te passen.
- Om het volume aan te passen wanneer de volumeaanduiding (1) niet langer wordt weergegeven, drukt u op de knoppen [▲][▼].

5 Onderbreek het afspelen.

- Druk op de knop [⏸] als u het afspelen wilt onderbreken of hervatten.
- Na de film verschijnt [SET ▶].



- Om vanuit de afspelmmodus naar de opnamemodus te gaan, drukt u de ontspanknop half in.
- Als u Beeld scrollen wilt uitschakelen, kiest u MENU (📖25) ▶ tabblad [▶] ▶ [Beeld scrollen] ▶ [Uit].
- Als u de meest recente opname wilt weergeven wanneer de afspelmmodus wordt geopend, kiest u MENU (📖25) ▶ tabblad [▶] ▶ [Ga verder] ▶ [Laatste f.].
- Om de weergegeven overgang tussen beelden te wijzigen, opent u MENU (📖25). Kies vervolgens het door u gewenste effect op het tabblad [▶] ▶ [Overgang].

Van weergavemodus wisselen

▶ Foto's ▶ Films

Druk op de knop [▼] om andere informatie weer te geven op het scherm of om de informatie te verbergen. Zie "Afspelen (uitgebreide informatieweergave)" (📖141) voor meer informatie over de weergegeven gegevens.

	Geen informatieweergave
	Beknopte informatieweergave
	Uitgebreide informatieweergave

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage


Index



Overbelichtingswaarschuwing (voor highlights van beelden)


In de uitgebreide informatieweergave (65) knippen de vervaagde highlights van het beeld op het scherm.

Histogram

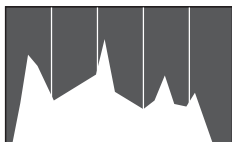

- De grafiek die verschijnt in de uitgebreide informatieweergave (65) is een histogram dat de distributie van de helderheid in het beeld toont. Op de horizontale as staat de helderheidsgraad en de verticale geeft aan welk gedeelte van het beeld zich op elk helderheidsniveau bevindt. Het histogram bekijken is een manier om de belichting te controleren.

GPS-informatieweergave

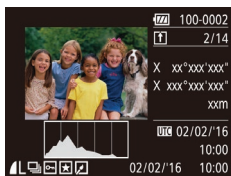

- Met een smartphone die via Wi-Fi is verbonden met de camera kunt u beelden op de camera geotaggen en informatie toevoegen, zoals breedtegraad, lengtegraad en hoogte (110). U kunt deze informatie controleren in de GPS-informatieweergave.
- Van boven naar onder worden breedtegraad, lengtegraad, hoogte en UTC (opnamedatum en -tijd) getoond.



- De GPS-informatieweergave is niet beschikbaar voor beelden waarvoor deze informatie ontbreekt.
- [---] wordt weergegeven in plaats van numerieke waarden voor items die niet beschikbaar zijn op uw smartphone of voor items die niet juist zijn vastgelegd.



- UTC: staat voor "Coordinated Universal Time" en komt vrijwel overeen met Greenwich Mean Time.

Korte films bekijken die zijn gemaakt bij het nemen van foto's (digest-films)


► Foto's ► Films

U kunt als volgt een filmsynopsis bekijken met digest-films die automatisch zijn opgenomen in de modus [SET] (30) op een dag waarop u foto's hebt genomen.



1 Selecteer een beeld.

- Foto's die zijn gemaakt in de modus [SET] worden aangeduid met een [SET] -pictogram.

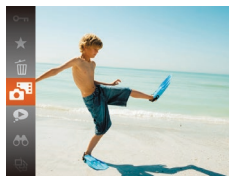

2 Speel de digest-film af.

- Druk op de knop [OK] en selecteer vervolgens [SET] in het menu (24).
- De digest-film die automatisch is opgenomen op de dag dat de foto's zijn gemaakt, wordt vanaf het begin afgespeeld.



- Na een kort moment wordt [SET] niet meer weergegeven wanneer u de camera gebruikt met uitgeschakelde informatieweergave (65).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index



Op datum weergeven

Digest-films kunnen op datum worden bekeken.

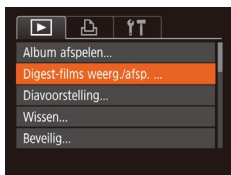

1 Selecteer een film.

- Druk op de knop [MENU], kies [Digest-films weerg./afsp.] op het tabblad [] en kies vervolgens een datum (25).

2 Speel de film af.


- Druk op de knop [] als u het afspelen wilt starten.

Door beelden bladeren en beelden filteren

Bladeren door beelden in een index

► Foto's ► Films

U kunt snel de beelden vinden die u zoekt door meerdere beelden in een index weer te geven.



1 Geef beelden weer in een index.

- Verschuif de zoomknop naar [] als u beelden in een index wilt weergeven. Als u de zoomknop nogmaals verschuift, worden meer beelden weergegeven.
- Verschuif de zoomknop naar [Q] om minder beelden weer te geven. Het aantal beelden neemt elke keer af wanneer u de zoomknop verschuift.



2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [] [] [] [] om een beeld te selecteren.
- Er wordt een oranje kader rond het geselecteerde beeld weergegeven.
- Druk op de knop [] om het geselecteerde beeld in de enkelvoudige weergave te bekijken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage





Index



Beelden zoeken die voldoen aan opgegeven voorwaarden

► Foto's ► Films

Vind snel de gewenste beelden op een geheugenkaart vol beelden door de beeldweergave te filteren op de door u opgegeven voorwaarden. U kunt deze beelden ook allemaal tegelijk beveiligen (🔒72) of verwijderen (🗑️74).

 Mensen	Hiermee worden beelden weergegeven met gedetecteerde gezichten.
 Opnamedatum	Geeft beelden weer die op een bepaalde datum zijn opgenomen.
 Favorieten	Geeft beelden weer die gemarkeerd zijn als favoriet (📖78).
 Foto/film	Geeft foto's, films of films die zijn vastgelegd in de modus [📷] weer (📖30).

1 Kies een zoekvoorwaarde.

- Druk op de knop [🔍], kies [👤] in het menu en selecteer vervolgens een voorwaarde (📖24).
- Wanneer u [🕒] of [📷] hebt geselecteerd, kiest u de voorwaarde door op de knoppen [▲][▼][◀][▶] op het weergegeven scherm te drukken. Druk vervolgens op de knop [🔍].

2 Bekijk de gefilterde beelden.

- Beelden die voldoen aan uw voorwaarden, worden in gele kaders weergegeven. Druk op de knoppen [◀][▶] om alleen deze beelden te bekijken.
- Kies [🔍] bij stap 1 om gefilterde weergave te stoppen.



- Als op de camera voor bepaalde voorwaarden geen overeenkomende beelden zijn gevonden, zijn die voorwaarden niet beschikbaar.



- Druk op de knop [▼] bij stap 2 om informatie weer te geven of te verbergen.
- Opties voor het bekijken van de gevonden beelden (stap 2) zijn "Bladeren door beelden in een index" (📖67), "Beelden vergroten" (📖70) en "Diavoorstellingen bekijken" (📖70). U kunt ook alle gevonden beelden beveiligen, wissen, afdrukken of toevoegen aan een fotoalbum door [Alle beelden zoekopdr. sel.] te selecteren in "Beelden beveiligen" (📖72), "Meerdere beelden tegelijk wissen" (📖75), "Beelden toevoegen aan de printlijst (DPOF)" (📖131) of "Beelden toevoegen aan een fotoboek" (📖133).
- Als u beelden bewerkt en opslaat als nieuwe beelden (📖79–📖83) wordt een bericht weergegeven en worden de gevonden beelden niet meer weergegeven.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Afzonderlijke beelden in een groep weergeven

► Foto's ► Films

Beelden die in de modus [📷] of [📹] zijn gemaakt (📖44, 📖52), zijn gegroepeerd voor weergave. Deze gegroepeerde beelden kunnen ook afzonderlijk worden weergegeven.



1 Kies een gegroepeerd beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld met de aanduiding [SET] te selecteren.



2 Selecteer [📷].

- Druk op de knop [📷] en selecteer vervolgens [📷] in het menu (📖24).



3 Geef de beelden in de groep afzonderlijk weer.

- Als u op de knoppen [◀][▶] drukt, worden alleen de beelden in de groep weergegeven.
- Om gegroepeerd afspelen te stoppen, drukt u op de knop [📷], kiest u [📷] in het menu en drukt u nogmaals op de knop [📷] (📖24).



- Bij afspelen in een groep (stap 3) kunt u de functies van het functiemenu gebruiken door op de knop [📷] te drukken. U kunt ook snel door beelden bladeren "Bladeren door beelden in een index" (📖67) en deze vergroten "Beelden vergroten" (📖70). Door [Alle beelden groeperen] te selecteren voor "Beelden beveiligen" (📖72), "Meerdere beelden tegelijk wissen" (📖75), "Beelden toevoegen aan de printlijst (DPOF)" (📖131) of "Beelden toevoegen aan een fotoboek" (📖133), kunnen alle beelden in de groep in één keer worden bewerkt.
- Als u de groepering voor beelden wilt opheffen zodat ze worden weergegeven als losse foto's, kiest u MENU (📖25) ► tabblad [📷] ► [Beelden groep.] ► [Uit] (📖25). Het groeperen van gegroepeerde beelden kan echter tijdens het afspelen van afzonderlijke beelden niet worden opgeheven.
- In de modus [📷] wordt de gelijktijdige weergave na stap 2 bij "Genieten van diverse beelden van elke opname (Creatieve opname)" (📖44) alleen weergegeven direct nadat u een opname maakt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage


Index



Opties voor het weergeven van foto's

Beelden vergroten

► Foto's ► Films



1 Vergroot een beeld.

- Verschuif de zoomknop naar [Q] als u wilt inzoomen op het beeld en het beeld wilt vergroten. [SET] wordt weergegeven. Als u de zoomknop vasthoudt, wordt er verder ingezoomd tot een factor van 10x.
- Voor de duidelijkheid wordt het weergegeven gebied (1) bij benadering getoond.
- Verschuif de zoomknop naar [Q] om uit te zoomen. Als u de zoomknop vasthoudt, keert u terug naar de enkelvoudige weergave.

2 Verschuif de weergavelocatie en schakel indien nodig tussen beelden.

- Als u de weergavepositie wilt verschuiven, drukt u op de knoppen [▲][▼][◀][▶].
- Wanneer [SET] op het scherm wordt weergegeven, kunt u naar [SET] gaan door op de knop [Q] te drukken. Druk tijdens het in- of uitzoomen op de knoppen [◀][▶] om van beeld te wisselen. Druk nogmaals op de knop [Q] om terug te keren naar de oorspronkelijke instelling.



- U kunt direct van de vergrote weergave naar de enkelvoudige weergave gaan door op de knop [MENU] te drukken.

Diavoorstellingen bekijken

► Foto's ► Films

Beelden die zijn opgeslagen op een geheugenkaart, kunt u als volgt automatisch afspelen. Elk beeld wordt ongeveer 3 seconden weergegeven.



- Druk op de knop [Q] en kies [Q] in het menu. Kies vervolgens de gewenste optie (24).
- De diavoorstelling begint nadat [Laden van beeld] enkele seconden wordt weergegeven.
- Druk op de knop [MENU] om de diavoorstelling te beëindigen.



- De spaarstandfuncties van de camera (23) werken niet tijdens diavoorstellingen.



- Druk op de knop [Q] als u het afspelen van diavoorstellingen wilt onderbreken of hervatten.
- U kunt naar andere beelden gaan tijdens het afspelen als u op de knoppen [◀][▶] drukt. Houd voor vooruitspoelen of achteruitspoelen de knoppen [◀][▶] ingedrukt.
- Bij gefilterde weergave (68) worden alleen beelden afgespeeld die overeenkomen met de zoekvoorwaarden.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Instellingen voor diavoorstellingen wijzigen

U kunt instellen dat de diavoorstelling wordt herhaald of u kunt overgaan tussen beelden en de weergaveduur van elk beeld wijzigen.

1 Open het instellingenschermb.

- Druk op de knop [MENU] en kies vervolgens [Diavoorstelling] op het tabblad [▶] (25).



2 Configureer de instelling.

- Kies het menu-item dat u wilt configureren en kies de gewenste optie (25).
- Selecteer [Start] en druk op de knop [OK] als u de diavoorstelling volgens uw instellingen wilt starten.
- Druk op de knop [MENU] om terug te gaan naar het menuscherm.




- U kunt [Speeltijd] niet wijzigen als [Bubbel] is geselecteerd bij [Effect].

Vergelijkbare beelden automatisch afspelen (Smart Shuffle)

► Foto's ► Films

Op basis van het huidige beeld biedt de camera vier beelden aan die u wellicht wilt bekijken. Nadat u een van deze beelden hebt geselecteerd, worden op de camera opnieuw vier beelden weergegeven, zodat u beelden in een onverwachte volgorde kunt afspelen. Probeer deze functie eens als u veel opnamen hebt gemaakt, in verschillende omgevingen.

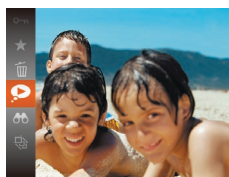

1 Selecteer Smart Shuffle.

- Druk op de knop [OK] en selecteer vervolgens [Smart Shuffle] in het menu (24).
- Vier beelden worden weergegeven als mogelijke optie.



2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om het beeld te selecteren dat u wilt weergeven.
- Het geselecteerde beeld wordt in het midden weergegeven, omgeven door de volgende vier mogelijke beelden.
- Als u op de knop [OK] drukt, verschijnt het middelste beeld op volledige grootte. Druk nogmaals op de knop [OK] om terug te keren naar de oorspronkelijke weergave.
- Druk op de knop [MENU] om terug te keren naar de enkelvoudige weergave.



- Smart Shuffle is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - Als er minder dan 50 beelden met deze camera zijn gemaakt
 - Als op dit moment een niet-ondersteund beeld wordt weergegeven
 - Beelden worden weergegeven in gefilterde weergave (68)
 - Tijdens groep afspelen (69)

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Beelden beveiligen

► Foto's ► Films

Beveilig belangrijke beelden, zodat ze niet per ongeluk kunnen worden gewist (📖74).



- Druk op de knop [🔒] en selecteer vervolgens [🔑] in het menu (📖24). [Beveiligd] wordt weergegeven.
- Als u de beveiliging wilt annuleren, herhaalt u deze procedure en selecteert u [🔑] nogmaals. Druk vervolgens op de knop [🔒].



- Beveiligde beelden op een geheugenkaart worden gewist als u de kaart formatteert (📖117).



- Beveiligde beelden kunnen niet worden gewist met de wisfunctie van de camera. Als u ze wel op die manier wilt wissen, moet u eerst de beveiliging opheffen.

Via het menu



1 Open het instellingenscherf.

- Druk op de knop [MENU] en selecteer [Beveilig] op het tabblad [📷] (📖25).

2 Selecteer een selectiemethode.

- Kies een menu-item en de gewenste optie (📖25).
- Druk op de knop [MENU] om terug te gaan naar het menuscherf.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Afzonderlijke beelden selecteren

1 Selecteer [Selectie].

- Volg stap 2 bij “Via het menu” (72), kies [Selectie] en druk op de knop [OK].



2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK]. [OK] wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op de knop [OK] als u de selectie wilt opheffen. [OK] wordt niet meer weergegeven.
- Herhaal deze procedure om andere beelden op te geven.

3 Beveilig het beeld.

- Druk op de knop [MENU]. Er verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].



- Als u overschakelt naar de opnamemodus of de camera uitschakelt voordat u de instellingsprocedure in stap 3 hebt voltooid, worden de beelden niet beveiligd.

Een reeks selecteren

1 Selecteer [Select. reeks].

- Volg stap 2 bij “Via het menu” (72), kies [Select. reeks] en druk op de knop [OK].




2 Selecteer het eerste beeld.

- Druk op de knop [OK].




- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].

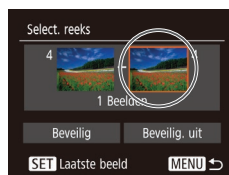

3 Selecteer het laatste beeld.

- Druk op de knop [▶] om [Laatste beeld] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].

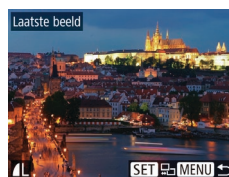

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].
- Beelden vóór het eerste beeld kunt u niet als het laatste beeld selecteren.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



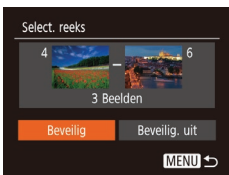

4 Beveilig de beelden.

- Druk op de knop [▼] om [Beveilig] te kiezen en druk daarna op de knop [🔒].



- Selecteer [Beveilig. uit] bij stap 4 als u de beveiliging wilt opheffen voor groepen beelden.

Alle beelden in één keer beveiligen

1 Selecteer [Alle beelden beveiligen].

- Volg stap 2 bij “Via het menu” (📖72), kies [Alle beelden beveiligen] en druk op de knop [🔒].



2 Beveilig de beelden.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [🔒].

Alle beveiligingen in één keer opheffen

U kunt de beveiliging van alle beelden tegelijk opheffen. Om de beveiliging op te heffen, selecteert u [Beveiliging alle beelden oph.] bij stap 1 van “Alle beelden in één keer beveiligen”. Voer vervolgens stap 2 uit.

Beelden wissen

► Foto's ► Films

U kunt beelden die u niet meer nodig hebt één voor één selecteren en wissen. Wees voorzichtig bij het wissen van beelden, want ze kunnen niet worden hersteld. Beveiligde beelden (📖72) kunnen echter niet worden gewist.

1 Selecteer het beeld dat u wilt wissen.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te selecteren.



2 Wis het beeld.

- Druk op de knop [🔒] en selecteer vervolgens [🗑️] in het menu (📖24).
- Als [Wissen ?] verschijnt, drukt u op de knoppen [◀][▶] om [Wissen] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [🔒].
- Het huidige beeld wordt nu gewist.
- Als u het wissen wilt annuleren, drukt u op de knoppen [◀][▶] om [Annuleer] te kiezen. Druk vervolgens op de knop [🔒].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage


Index



Meerdere beelden tegelijk wissen

U kunt meerdere beelden selecteren om in één keer te wissen. Wees voorzichtig bij het wissen van beelden, want ze kunnen niet worden hersteld. Beveiligde beelden (72) kunnen echter niet worden gewist.

Een selectiemethode selecteren

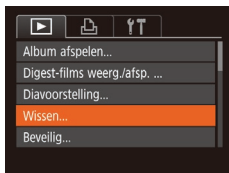

1 Open het instellingenschermb.

- Druk op de knop [MENU] en selecteer [Wissen] op het tabblad [] (25).



2 Selecteer een selectiemethode.

- Kies een menu-item en de gewenste optie (25).
- Druk op de knop [MENU] om terug te gaan naar het menuscherm.

Afzonderlijke beelden selecteren



1 Selecteer [Selectie].

- Volg stap 2 bij “Een selectiemethode selecteren” (75) om [Selectie] te selecteren en druk op de knop [OK].

2 Selecteer een beeld.

- Nadat u een beeld hebt gekozen bij stap 2 van “Afzonderlijke beelden selecteren” (73), wordt [✓] weergegeven.
- Druk nogmaals op de knop [OK] als u de selectie wilt opheffen. [✓] wordt niet meer weergegeven.
- Herhaal deze procedure om andere beelden op te geven.

3 Wis de beelden.

- Druk op de knop [MENU]. Er verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].



Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index




Een reeks selecteren

1 Selecteer [Select. reeks].

- Volg stap 2 bij “Een selectiemethode selecteren” (75) om [Select. reeks] te selecteren en druk op de knop [OK].

2 Selecteer de beelden.

- Voer stap 2 en 3 uit van “Een reeks selecteren” (73) om beelden op te geven.

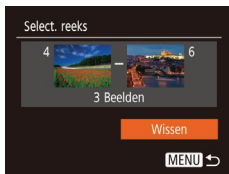


3 Wis de beelden.

- Druk op de knop [▼] om [Wissen] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].

Alle beelden in één keer opgeven

1 Selecteer [Sel. alle beelden].

- Voer stap 2 uit bij “Een selectiemethode selecteren” (75), kies [Sel. alle beelden] en druk op de knop [OK].

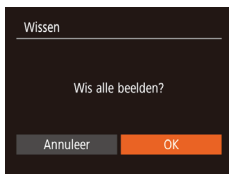


2 Wis de beelden.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].

Beelden roteren

► Foto's ► Films

Wijzig de stand van beelden en sla ze als volgt op.

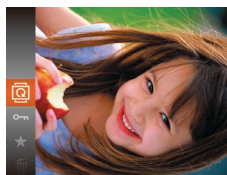

1 Selecteer [Q].

- Druk op de knop [Q] en selecteer vervolgens [Q] in het menu (24).



2 Draai het beeld.

- Druk op de knop [◀] of [▶], afhankelijk van de gewenste richting. Het beeld wordt telkens als u op de knop drukt 90° geroteerd. Druk op de knop [Q] om de instelling te voltooien.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Via het menu



1 Selecteer [Roteren].

- Druk op de knop [MENU] en kies [Roteren] op het tabblad [▶] (📖25).



2 Draai het beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te selecteren.
- Het beeld wordt telkens als u op de knop [⊞] drukt 90° gedraaid.
- Druk op de knop [MENU] om terug te gaan naar het menuscherm.



- Roteren is niet mogelijk als [Autom. draaien] is ingesteld op [Uit] (📖77).

Automatisch draaien uitschakelen

Voer deze stappen uit om automatisch draaien van beelden uit te schakelen. Bij automatisch draaien worden beelden gedraaid, afhankelijk van de huidige oriëntatie van de camera.



- Druk op de knop [MENU] om [Autom. draaien] te selecteren op het tabblad [▶]. Selecteer vervolgens [Uit] (📖25).



- Beelden kunnen niet worden geroteerd (📖76) als u [Autom. draaien] instelt op [Uit]. Daarnaast worden reeds geroteerde beelden ook in hun oorspronkelijke richting weergegeven.
- In de modus Smart Shuffle (📖71) worden beelden die verticaal zijn gemaakt verticaal weergegeven, zelfs als [Autom. draaien] is ingesteld op [Uit], en verschijnen gedraaide beelden in de gedraaide stand.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index

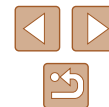

Beelden markeren als favoriet

► Foto's ► Films

U kunt beelden ordenen door ze als favorieten te markeren. Als u een categorie kiest in gefilterd afspelen, kunt u de volgende handelingen beperken tot die beelden.

- “Bekijken” (📖64), “Diavoorstellingen bekijken” (📖70), “Beelden beveiligen” (📖72), “Beelden wissen” (📖74), “Beelden toevoegen aan de printlijst (DPOF)” (📖131), “Beelden toevoegen aan een fotoboek” (📖133)



- Druk op de knop [📖] en selecteer vervolgens [★] in het menu (📖24).
- [Gemarkeerd als favoriet] wordt weergegeven.
- Als u de markering van het beeld wilt opheffen, herhaalt u deze procedure en selecteert u [★] nogmaals. Druk vervolgens op de knop [📖].



2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [📖]. [★] wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op de knop [📖] om de markering van het beeld op te heffen. [★] wordt niet meer weergegeven.
- Herhaal deze procedure als u meerdere beelden wilt selecteren.

3 Voltooi de instellingsprocedure.

- Druk op de knop [MENU]. Er verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [📖].



- Als u overschakelt naar de opnamemodus of de camera uitschakelt voordat u de instellingsprocedure in stap 3 hebt voltooid, worden de beelden niet gemarkeerd als favoriet.

Via het menu



1 Selecteer [Favorieten].

- Druk op de knop [MENU] en kies [Favorieten] op het tabblad [▶] (📖25).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Foto's bewerken




- Beeldbewerking (📖79–📖81) is alleen mogelijk als er op de geheugenkaart voldoende vrije ruimte is.

Het formaat van beelden wijzigen

► Foto's ► Films

Sla een kopie van beelden op met een lager aantal opnamepixels.

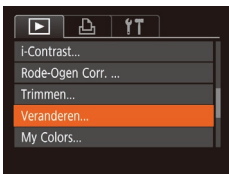

1 Selecteer [Veranderen].

- Druk op de knop [MENU] en kies [Veranderen] op het tabblad [📷] (📖25).

2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [📷].

3 Selecteer een beeldformaat.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om het formaat te kiezen en druk vervolgens op de knop [📷].
- [Nieuw beeld opslaan?] wordt weergegeven.



4 Sla het nieuwe beeld op.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [📷].
- Het beeld wordt nu opgeslagen als een nieuw bestand.



5 Bekijk het nieuwe beeld.

- Druk op de knop [MENU]. [Nieuw beeld weergeven?] wordt weergegeven.
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [Ja] te kiezen en druk daarna op de knop [📷].
- Het opgeslagen beeld wordt nu weergegeven.



- Beelden die zijn vastgelegd met een opnamepixelinstelling van [S] (📖39) kunnen niet worden bewerkt.




- Beelden kunnen niet worden voorzien van een hoger aantal opnamepixels.

Trimmen

► Foto's ► Films

U kunt een gedeelte van een beeld opgeven om als afzonderlijk afbeeldingsbestand op te slaan.

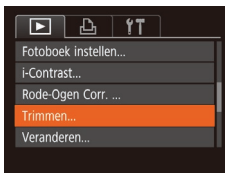

1 Selecteer [Trimmen].

- Druk op de knop [MENU] en selecteer vervolgens [Trimmen] op het tabblad [📷] (📖25).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [MENU].



3 Pas het bijsnijgebied aan.

- Er verschijnt een kader rond het gedeelte van het beeld dat u wilt bijsnijden (1).
- Het oorspronkelijke beeld wordt linksboven in het scherm weergegeven en een voorbeeld van het bijsgesneden beeld (2) wordt rechtsonder weergegeven. U kunt ook het aantal opnamepixels na bijsnijden (3) zien.
- Om de grootte van het kader te wijzigen, beweegt u de zoomknop.
- Als u het kader wilt verplaatsen, drukt u op de knoppen [▲][▼][◀][▶].
- Als u de richting van het kader wilt wijzigen, drukt u op de knop [⊞].
- Druk op de knop [MENU].

4 Sla het beeld op als een nieuw beeld en bekijk dit.

- Voer stap 4 en 5 uit van "Het formaat van beelden wijzigen" (79).



- Beelden die zijn vastgelegd met een opnamepixelinstelling van [S] (39) of waarvan het formaat gewijzigd is in [S] (79) kunnen niet worden bewerkt.




- Beelden waarvoor bijsnijden wordt ondersteund, behouden dezelfde verhouding na het bijsnijden.
- Bijsgesneden beelden hebben een lager aantal opnamepixels dan niet-bijsgesneden beelden.

De kleurtoon van een beeld wijzigen (My Colors)

► Foto's ► Films

U kunt de kleuren van een beeld wijzigen en het gewijzigde beeld opslaan als een apart bestand. Zie "De kleurtoon van een beeld wijzigen (My Colors)" (56) voor meer informatie over elke optie.

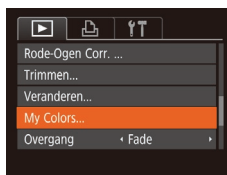

1 Selecteer [My Colors].

- Druk op de knop [MENU] en selecteer [My Colors] op het tabblad [▶] (25).

2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [MENU].

3 Selecteer een optie.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een optie te selecteren en druk daarna op de knop [MENU].



4 Sla het beeld op als een nieuw beeld en bekijk dit.

- Voer stap 4 en 5 uit van "Het formaat van beelden wijzigen" (79).



- Als u beelden meerdere keren op deze manier bewerkt, neemt de kwaliteit geleidelijk af en krijgt u mogelijk niet de gewenste kleur.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- De kleur van de beelden die u met deze functie hebt bewerkt, kan licht afwijken van die van de beelden die zijn opgenomen met de functie My Colors (📖56).

De helderheid van het beeld corrigeren (i-Contrast)

► Foto's ► Films

Extreem heldere of donkere gebieden (zoals gezichten of achtergronden) kunnen worden gedetecteerd en automatisch worden aangepast aan de optimale helderheid. Als het gehele beeld niet genoeg contrast heeft, kan dat voor het maken van opnamen ook automatisch worden gecorrigeerd, zodat onderwerpen beter opvallen. Kies uit vier correctieniveaus, en sla het beeld vervolgens op als een apart bestand.



1 Selecteer [i-Contrast].

- Druk op de knop [MENU] en kies [i-Contrast] op het tabblad [📷] (📖25).

2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [📷].

3 Selecteer een optie.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een optie te selecteren en druk daarna op de knop [📷].



4 Sla het beeld op als een nieuw beeld en bekijk dit.

- Voer stap 4 en 5 uit van "Het formaat van beelden wijzigen" (📖79).



- Bij sommige beelden kan de correctie onnauwkeurig zijn of kan korrelige beelden veroorzaken.
- Beelden zien er wellicht korrelig uit nadat u ze herhaaldelijk hebt bewerkt met behulp van deze functie.



- Als met [Automatisch] niet de verwachte resultaten kunnen worden bereikt, probeert u de beelden te corrigeren met [Laag], [Middel] of [Hoog].

Rode ogen corrigeren

► Foto's ► Films

Hiermee corrigeert u automatisch beelden met rode ogen. U kunt het gecorrigeerde beeld opslaan als een afzonderlijk bestand.



1 Selecteer [Rode-Ogen Corr.].

- Druk op de knop [MENU] en selecteer [Rode-Ogen Corr.] op het tabblad [📷] (📖25).

2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te selecteren.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index



3 Corrigeer het beeld.

- Druk op de knop [REDO].
- Het gebied met rode ogen dat door de camera wordt gedetecteerd, wordt nu gecorrigeerd en er worden kaders weergegeven om de gecorrigeerde gedeelten op het beeld.
- Vergroot of verklein de beelden naar wens. Volg de stappen in “Beelden vergroten” (70).

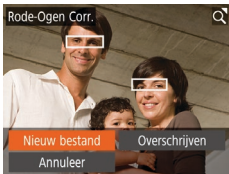

4 Sla het beeld op als een nieuw beeld en bekijk dit.

- Druk op de knoppen [UP][DOWN][LEFT][RIGHT] om [Nieuw bestand] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- Het beeld wordt nu opgeslagen als een nieuw bestand.
- Voer stap 5 in “Het formaat van beelden wijzigen” (79) uit.



- Sommige beelden worden mogelijk niet juist gecorrigeerd.
- Als u bij stap 4 [Overschrijven] selecteert, wordt het oorspronkelijke beeld overschreven door het gecorrigeerde beeld. Het oorspronkelijke beeld wordt dan gewist.
- Beveiligde beelden kunnen niet worden overschreven.

Films bewerken

► Foto's ► Films

U kunt onnodige delen aan het begin en einde van films verwijderen.



1 Selecteer [CUT].

- Volg stap 1–5 bij “Bekijken” (64), kies [CUT] en druk op de knop [OK].
- Het filmbewerkingspaneel en de bewerkingsbalk worden nu weergegeven.



2 Geef aan welke delen u eruit wilt knippen.

- (1) is het filmbewerkingspaneel en (2) is de bewerkingsbalk.
- Druk op de knoppen [UP][DOWN] en selecteer [START] of [END].
- Als u de delen wilt weergeven die u kunt afsnijden (aangegeven met [START] op het scherm), drukt u op de knoppen [LEFT][RIGHT] om [START] te verschuiven. Snijd het begin van de film af (vanaf [START]) door [START] te selecteren en snijd het einde van de film af met behulp van [END].
- Als u [START] verplaatst naar een andere positie dan een [START]-markering, wordt bij [START] alleen het gedeelte voor het dichtstbijzijnde [START] aan de linkerkant afgesneden en wordt bij [END] alleen het gedeelte na het dichtstbijzijnde [START] aan de rechterkant afgesneden.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index



3 Bekijk de bewerkte film.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [▶] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⏪]. De bewerkte film wordt nu afgespeeld.
- Herhaal stap 2 als u de film nog een keer wilt bewerken.
- Als u de bewerking wilt annuleren, drukt u op de knoppen [▲][▼] en selecteert u [↵]. Druk op de knop [⏪], druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te selecteren en druk vervolgens nogmaals op de knop [⏪].

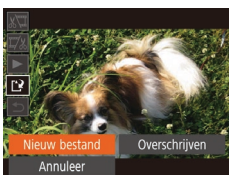

4 Sla de bewerkte film op.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [▶] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⏪].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Nieuw bestand] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⏪].
- De film wordt nu opgeslagen als een nieuw bestand.




- Als u bij stap 4 [Overschrijven] selecteert, wordt de oorspronkelijke film overschreven door de ingekorte film. De oorspronkelijke film wordt dan gewist.
- Als er op de geheugenkaart onvoldoende vrije ruimte is, is alle [Overschrijven] beschikbaar.
- Als de batterij halverwege het opslaan leeg raakt worden films mogelijk niet opgeslagen.
- Gebruik tijdens het bewerken van films een volledig opgeladen batterij.

Digest-films bewerken

► Foto's ► Films

Afzonderlijke hoofdstukken (clips) (📖30) die zijn opgenomen in de modus [📷], kunnen eventueel worden gewist. Wees voorzichtig bij het wissen van clips, want ze kunnen niet worden hersteld.

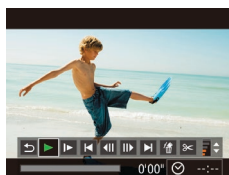

1 Selecteer de clip die u wilt wissen.


- Voer stap 1–2 uit bij “Korte films bekijken die zijn gemaakt bij het nemen van foto's (digest-films)” (📖66) om een film af te spelen die is gemaakt in de modus [📷] en druk vervolgens op de knop [⏪] om het filmbedieningspaneel te openen.
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [◀] of [▶] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⏪].

2 Selecteer [🗑️].

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [🗑️] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⏪].
- De geselecteerde clip wordt meerdere malen afgespeeld.

3 Bevestig het wissen.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [⏪].
- De clip wordt gewist en de korte film wordt overschreven.

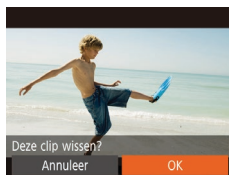

- [🗑️] wordt niet weergegeven als u een hoofdstuk selecteert wanneer de camera is aangesloten op een printer.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Albums bekijken (Story Highlights)

► Foto's ► Films

U kunt thema's zoals een datum kiezen om een album met automatisch geselecteerde beelden te maken die overeenkomen met het thema. Deze beelden worden samengevoegd tot een diavoorstelling die kan worden opgeslagen als een korte film van circa 2–3 minuten. Controleer voordat u deze functie gebruikt of de batterij volledig is opgeladen. Voor het maken van albums is ook vrije ruimte op de geheugenkaart nodig. Hanteer hierbij als richtlijn het gebruik van een geheugenkaart met een capaciteit van 16 GB of meer en ten minste 1 GB vrije ruimte.

Thema's voor albums kiezen


Druk op de knop [▲] om het beginscherm te openen en kies welke thema's de camera gaat gebruiken bij het selecteren van albumelementen. Houd er rekening mee dat de camera waarschijnlijk beelden die gemarkeerd zijn als favoriet (📖78) aan albums toevoegt.

Datum	Hiermee maakt u een album van beelden die op dezelfde dag zijn opgenomen. Er worden beelden geselecteerd uit de beelden die op dezelfde datum zijn gemaakt als het beeld dat werd weergegeven voordat u het beginscherm opende.
Gelegenh.	Een goede keuze voor albums van vakanties, feesten of andere gelegenheden. Er worden beelden geselecteerd uit de beelden die op de gelegenheid zijn gemaakt vóór en na het beeld dat werd weergegeven voordat u het beginscherm opende.
Custom	Bevat beelden die zijn gebaseerd op de door u opgegeven beelden of opnamedatums.



1 Selecteer een beeld.

- Selecteer een beeld in de enkelvoudige weergave.
- Welke thema's in stap 3 beschikbaar zijn, is afhankelijk van de opnamedatum voor beelden.

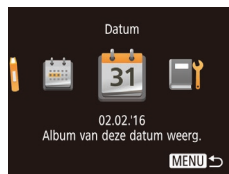

2 Open het beginscherm.

- Druk op de knop [▲].
- [Bezig] wordt weergegeven, waarna het beginscherm wordt geopend.

3 Bekijk een voorbeeld van een album.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [Datum] of [Gelegenh.] te selecteren en druk vervolgens op de knop [🔍].
- [Laden] wordt enkele seconden weergegeven en vervolgens wordt het album afgespeeld.

4 Sla het album op.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Album opslaan als film] te kiezen en druk vervolgens op de knop [🔍].
- Als het album is opgeslagen, wordt [Opgeslagen] weergegeven.

5 Speel het album af (📖64).



- Albums kunnen de volgende beelden die door de camera worden opgenomen, bevatten.
 - Foto's
 - Digest-films (📖30), behalve gecomprimeerde films

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- Albums kunnen alleen worden opgeslagen als er genoeg ruimte op de geheugenkaart is.
- U kunt het kleureffect bij stap 4 aangeven door [Kleureffecten wijzigen] te selecteren en op de knop [OK] te drukken. Om een voorbeeld te bekijken van hoe het album eruitziet met het door u geselecteerde effect, selecteert u [Album nogmaals weergeven] op het scherm in stap 4 nadat u op de knoppen [◀][▶] hebt gedrukt om een kleureffect te selecteren en op de knop [OK] hebt gedrukt.
- Als u de opgeslagen albums wilt afspelen, selecteert u [Lijst met albums] op het beginscherm van Story Highlights, drukt u op de knop [OK], selecteert u een album in de lijst en drukt u opnieuw op de knop [OK].

Achtergrondmuziek toevoegen aan albums

► Foto's ► Films

Kies uit drie typen achtergrondmuziek om af te spelen tijdens het afspelen van albums.

1 Maak het album.

- Volg stap 1–3 in “Albums bekijken (Story Highlights)” (84) om een album te maken.

2 Configureer de instellingen voor de achtergrondmuziek.

- Kies in het scherm in stap 4 van “Albums bekijken (Story Highlights)” (84) de optie [Muziekinstel.].
- Druk op de knoppen [▲][▼] om een item te selecteren. Druk op de knop [OK] en druk vervolgens op de knoppen [▲][▼] om de gewenste optie te selecteren (25).



3 Sla het album op.

- Volg stap 4 in “Albums bekijken (Story Highlights)” (84) om albums op te slaan.



- Zodra albums zijn opgeslagen, kunt u er later geen achtergrondmuziek meer aan toevoegen. Achtergrondmuziek in albums kan niet worden verwijderd of gewijzigd.
- Hoofdstukken van albums met achtergrondmuziek kunnen niet worden bewerkt (83).
- Filmgeluid wordt niet afgespeeld wanneer u achtergrondmuziek aan het album toevoegt.



- Als u geen achtergrondmuziek wilt toevoegen, stelt u [Muziek tov.] in op [Nee] op het scherm in stap 3.
- Als u wilt luisteren naar een voorbeeld van de achtergrondmuziek die is geselecteerd in [Nummer], selecteert u [Voorbeeld] op het scherm in stap 3 en drukt u op de knop [OK].

Uw eigen albums maken

► Foto's ► Films

Maak uw eigen albums door de gewenste beelden te selecteren.

1 Kies voor het maken van een aangepast album.

- Volg stap 1–3 in “Albums bekijken (Story Highlights)” (84), kies [Custom] en druk op de knop [OK].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



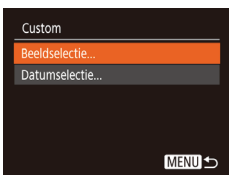

2 Selecteer een selectiemethode.

- Selecteer [Beeldselectie] of [Datumselectie] en druk vervolgens op de knop [MENU].

3 Selecteer albumelementen.

- Zodra u de elementen voor uw album hebt geselecteerd en op de knop [MENU] hebt gedrukt, worden uw geselecteerde elementen gemarkeerd met [✓].
- Druk op de knop [MENU] nadat u het selecteren van foto's of digested-films in [Beeldselectie] of datums in [Datumselectie] hebt voltooid.
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [Weergeven] te kiezen en druk vervolgens op de knop [MENU].



4 Kies de achtergrondmuziek.

- Wanneer het scherm links wordt weergegeven, selecteert u [Muziekinstel.]. Voeg achtergrondmuziek toe zoals beschreven in "Achtergrondmuziek toevoegen aan albums" (85) en druk vervolgens op de knop [MENU].

5 Selecteer een kleureffect.

- Kies in het scherm in stap 4 van "Albums bekijken (Story Highlights)" (84) de optie [Kleureffecten wijzigen].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om een kleureffect te kiezen. Druk vervolgens op de knop [MENU].




6 Sla het album op.

- Volg stap 4 in "Albums bekijken (Story Highlights)" (84) om albums op te slaan.



- Als u [Beeldselectie] kiest, kunnen maximaal 40 bestanden worden geselecteerd. De tweede keer dat u een aangepast album maakt, wordt [Selecteer beelden op basis van eerdere instellingen?] weergegeven. Selecteer [Ja] als u het album op basis van eerder geselecteerde beelden wilt maken. De eerdere beelden zijn voorzien van de aanduiding [✓] en er worden meerdere beelden tegelijk weergegeven.
- Als u [Datumselectie] kiest, kunnen maximaal 15 datums worden geselecteerd.
- Het kleureffect wordt mogelijk niet op alle beelden toegepast.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Af speelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Wi-Fi-functies

U kunt beelden draadloos vanaf de camera naar tal van compatibele apparaten verzenden en de camera gebruiken met webservices



- Voordat u Wi-Fi gebruikt, leest u eerst "Voorzorgsmaatregelen Wi-Fi (draadloos LAN)" (155).

Beschikbare Wi-Fi-functies

U kunt beelden versturen en ontvangen of de camera op afstand bedienen door de camera via Wi-Fi aan te sluiten op deze apparaten en diensten.

- Smartphones en tablets
Verzend beelden naar smartphones en tablets met Wi-Fi-functionaliteit. Met een smartphone of tablet kunt u ook op afstand opnamen maken of uw opnamen geotaggen.
Voor het gemak worden in deze handleiding smartphones, tablets en andere compatibele apparaten gezamenlijk aangeduid met de term "smartphones".
- Computer
Gebruik software om beelden van de camera op te slaan op een computer die via Wi-Fi verbonden is.
- Webservices
Voeg uw accountgegevens toe aan de camera voor de online fotograafservice CANON iMAGE GATEWAY of voor andere webservices om camerabeelden naar deze webservices te versturen. Niet-verzonden beelden op de camera kunnen ook naar een computer of webservice worden verzonden via CANON iMAGE GATEWAY.
- Printers
U kunt beelden draadloos verzenden naar een PictBridge-compatibele printer (die DPS over IP ondersteunt) om ze af te drukken.
- Andere camera
Verzend beelden draadloos tussen Wi-Fi-compatibele Canon-camera's.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Beelden naar een smartphone verzenden

Er zijn meerdere manieren om de camera met een smartphone te verbinden en beelden te versturen.

- **Verbinding maken via NFC** (88)
Houd gewoon een Android-smartphone die NFC ondersteunt (besturingssysteem versie 4.0 of hoger) tegen de camera om de apparaten met elkaar te verbinden.
- **Verbinding maken via het Wi-Fi-menu** (91)
U kunt de camera aansluiten op een smartphone net zoals u dat zou doen met een computer of ander apparaat. Er kunnen meerdere smartphones worden toegevoegd.

Voordat u verbinding maakt met de camera, dient u eerst de speciale gratis app Camera Connect op de smartphone te installeren. Raadpleeg de website van Canon voor details over deze toepassing (ondersteunde smartphones en functies).



- Gebruikers van Wi-Fi-compatibele Canon-camera's die hun camera via Wi-Fi aansluiten op een smartphone, kunnen overwegen om van de mobiele CameraWindow-app over te schakelen naar de mobiele Camera Connect-app.


Beelden verzenden naar een smartphone die NFC ondersteunt

Gebruik de NFC-functie van een Android-smartphone (besturingssysteem versie 4.0 of hoger) om de procedure om Camera Connect te installeren en verbinding te maken met de camera te vereenvoudigen. Bediening direct nadat de apparaten via NFC zijn verbonden, is afhankelijk van de cameramodus op het moment dat de apparaten elkaar aanraken.

- Wanneer de camera uit staat of in de opnamemodus staat wanneer de apparaten elkaar aanraken, kunt u beelden kiezen en verzenden op het scherm voor beeldselectie. Zodra de apparaten zijn verbonden, kunt u ook op afstand opnamen maken of uw opnamen geotaggen (110). Het is erg eenvoudig om opnieuw verbinding te maken met recente apparaten, die in een lijst in het Wi-Fi-menu worden weergegeven.
- Als de camera zich in de afspeelmodus bevindt wanneer de apparaten elkaar raken, kunt u beelden selecteren en verzenden in de indexweergave die wordt weergegeven voor beeldselectie.

Volg de instructies in het volgende gedeelte voor een verbinding die via NFC tot stand wordt gebracht met een camera die uit staat of die in de opnamemodus staat.

■ **Verbinding maken via NFC wanneer de camera uit staat of in de opnamemodus staat**

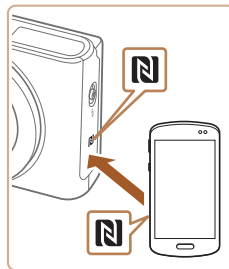

1 Installeer Camera Connect.

- Activeer NFC op de smartphone en houd de N-tekenen van de apparaten (N) tegen elkaar. Google Play wordt vervolgens automatisch op de smartphone geopend. Zodra de downloadpagina van Camera Connect wordt weergegeven, downloadt en installeert u de app.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus


Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



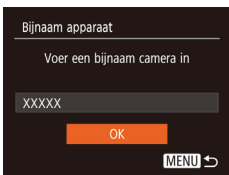

2 Breng de verbinding tot stand.

- Zorg dat de camera is uitgeschakeld of in de opnamemodus staat.
- Houd het N-teken (N) op de smartphone waarop Camera Connect geïnstalleerd is, tegen het N-teken van de camera.
- Het scherm van de camera wordt automatisch gewijzigd.
- Als het scherm [Bijnaam apparaat] wordt weergegeven, drukt u op de knoppen [▲][▼] om [OK] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [MENU].

- Camera Connect wordt geopend op de smartphone.
- De apparaten worden automatisch met elkaar verbonden.

3 Pas de privacyinstelling aan.

- Nadat dit scherm wordt weergegeven, drukt u op de knoppen [◀][▶] om [Ja] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [MENU].
- U kunt de smartphone nu gebruiken om door beelden op de camera te bladeren, om beelden te importeren of te geotaggen, of om op afstand opnamen te maken.



4 Verzend een beeld.

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Select. en verz.] te selecteren en druk vervolgens op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Selectie] te kiezen en druk daarna op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om een beeld te selecteren dat u wilt verzenden. Druk op de knop [MENU] om het beeld als geselecteerd te markeren (✓) en druk vervolgens op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Verzenden] te kiezen en druk daarna op de knop [MENU].
- Nadat het beeld is verzonden, wordt [Transfer gereed] weergegeven en wordt het scherm voor beeldoverdracht opnieuw weergegeven.
- Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de knop [MENU]. Selecteer in het bevestigingsscherm [OK] door op de knoppen [◀][▶] te drukken en druk daarna op de knop [MENU]. U kunt ook de smartphone gebruiken om de verbinding te verbreken.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Af speelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index





- Houd rekening met het volgende als u NFC gebruikt.
 - Voorkom dat u de camera en de smartphone hard tegen elkaar slaat. Dit kan de apparaten beschadigen.
 - Afhankelijk van de smartphone kan het voorkomen dat de apparaten elkaar niet meteen herkennen. Probeer in dat geval de apparaten in iets andere posities tegen elkaar te houden. Als er geen verbinding tot stand wordt gebracht, houdt u de apparaten tegen elkaar totdat het camerascherm wordt bijgewerkt.
 - Al u probeert verbinding te maken terwijl de camera is uitgeschakeld, kan er een bericht op de smartphone worden weergegeven om u eraan te herinneren dat u de camera dient in te schakelen. Zet in dat geval de camera aan en houd de apparaat opnieuw tegen elkaar aan.
 - Plaats geen andere voorwerpen tussen de camera en smartphone. Houd er ook rekening mee dat camera- of smartphonehoezes of gelijksoortige accessoires de communicatie kunnen blokkeren.
- Alle beelden op de camera kunnen worden bekeken op de verbonden smartphone wanneer u bij stap 3 [Ja] kiest. Als u de camerabeelden privé wilt houden, zodat ze niet kunnen worden bekeken op de smartphone, kiest u [Nee] bij stap 3.
- Zodra u een smartphone hebt geregistreerd, kunt u de bijbehorende privacyinstelling op de camera aanpassen (112).



- Om verbinding te kunnen maken, moet er een geheugenkaart in de camera zitten.
- U kunt ook de bijnaam van de camera op het scherm wijzigen in stap 2 (89).
- Niet alle NFC-compatibele smartphones hebben een N-teken (N). Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor meer informatie.
- U kunt ook meerdere beelden in een keer verzenden en het beeldformaat wijzigen voordat u verzendt (106).
- U kunt het huidige beeld verzenden door [Dit beeld verz.] te kiezen op het scherm bij stap 4.
- Om NFC-verbindingen uit te schakelen, kiest u MENU (25) ► tabblad [Inst.] ► [Inst. draadloze communicatie] ► [Instellingen Wi-Fi] ► [NFC] ► [Uit].

Verbinding maken via NFC wanneer de camera in de afspelmodus staat



- Druk op de knop [▶] om de camera aan te zetten.
- Houd de smartphone waarop Camera Connect geïnstalleerd is (88) tegen het N-teken van de camera (N).
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om een beeld te selecteren dat u wilt verzenden en druk vervolgens op de knop [☑]. [✓] wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op de knop [☑] als u de selectie wilt opheffen. [✓] wordt niet meer weergegeven.
- Herhaal deze procedure als u meerdere beelden wilt selecteren.
- Wanneer u klaar bent met het selecteren van beelden, drukt u op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [☑].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Verzenden] te kiezen en druk daarna op de knop [☑].
- De beelden worden nu verzonden.



- Als u in een bericht op de camera wordt gevraagd om de bijnaam in te voeren, volgt u stap 2 bij "Beelden verzenden naar een smartphone die NFC ondersteunt" (88) om deze in te voeren.
- De camera houdt niet bij met welke smartphones via NFC verbinding is gemaakt in de afspelmodus.
- U kunt vooraf instellen dat beelden worden overgedragen met een door u gewenste grootte (106).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Een smartphone toevoegen

Deze stappen leggen uit hoe u de camera als toegangspunt kunt gebruiken, maar u kunt ook een bestaand toegangspunt gebruiken (93).



1 Installeer Camera Connect.


- Voor een iPhone of iPad vindt u Camera Connect in de App Store en downloadt en installeert u de app.
- Voor Android-smartphones vindt u Camera Connect in Google Play en downloadt en installeert u de app.

2 Open het Wi-Fi-menu.

- Druk op de knop [Wi-Fi].
- Als het scherm [Bijnaam apparaat] wordt weergegeven, selecteert u [OK].

3 Selecteer [Smartphone].

- Druk op de knoppen [Up][Down][Left][Right] om [Smartphone] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].

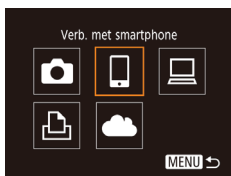

4 Kies [Apparaat toevoegen].

- Druk op de knoppen [Up][Down] om [Apparaat toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].

- De SSID en het wachtwoord van de camera worden weergegeven.

5 Verbind de smartphone met het netwerk.

- Kies in het menu met Wi-Fi-instellingen van de smartphone de SSID (netwerknnaam) die op de camera wordt weergegeven om de verbinding tot stand te brengen.
- Voer in het wachtwoordveld het wachtwoord in dat wordt weergegeven op de camera.

6 Start Camera Connect.

- Open Camera Connect op de smartphone.

7 Selecteer de camera om verbinding mee te maken.

- Op de smartphone wordt een scherm weergegeven waarmee de camera kan worden geselecteerd. Selecteer de camera om te beginnen met koppelen.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





8 Pas de privacyinstelling aan.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [Ja] te kiezen en druk daarna op de knop [OK].
- U kunt de smartphone nu gebruiken om door beelden op de camera te bladeren, om beelden te importeren of te geotaggen, of om op afstand opnamen te maken.



9 Verzend een beeld.

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Select. en verz.] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Selectie] te kiezen en druk daarna op de knop [OK].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om een beeld te selecteren dat u wilt verzenden. Druk op de knop [OK] om het beeld als geselecteerd te markeren (✓) en druk vervolgens op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Verzenden] te kiezen en druk daarna op de knop [OK].
- Nadat het beeld is verzonden, wordt [Transfer gereed] weergegeven en wordt het scherm voor beeldoverdracht opnieuw weergegeven.
- Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de knop [MENU]. Selecteer in het bevestigingsscherm [OK] door op de knoppen [◀][▶] te drukken en druk daarna op de knop [OK]. U kunt ook de smartphone gebruiken om de verbinding te verbreken.

- Om meerdere smartphones toe te voegen, herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf stap 1.




- Alle beelden op de camera kunnen worden bekeken op de verbonden smartphone wanneer u bij stap 8 [Ja] kiest. Als u de camerabeelden privé wilt houden, zodat ze niet kunnen worden bekeken op de smartphone, kiest u [Nee] bij stap 8.
- Zodra u een smartphone hebt geregistreerd, kunt u de bijbehorende privacyinstelling op de camera aanpassen (112).



- Om verbinding te kunnen maken, moet er een geheugenkaart in de camera zitten.
- Zodra u verbinding hebt gemaakt met apparaten via het Wi-Fi-menu, worden recente bestemmingen als eerste vermeld wanneer u het Wi-Fi-menu opent. U kunt eenvoudig opnieuw verbinding maken door op de knoppen [▲][▼] te drukken om het apparaat te kiezen en vervolgens op de knop [OK] te drukken. Als u een nieuw apparaat wilt toevoegen, opent u het scherm voor apparaatselectie door op de knoppen [◀][▶] te drukken en vervolgens de instelling te configureren.
- Als u liever geen recente doelapparaten wilt weergeven, kiest u MENU (25) ▶ tabblad [↑] ▶ [Inst. draadloze communicatie] ▶ [Instellingen Wi-Fi] ▶ [Doelhistorie] ▶ [Uit].
- Om verbinding te maken zonder dat u bij stap 5 een wachtwoord moet invoeren, kiest u MENU (25) ▶ tabblad [↑] ▶ [Inst. draadloze communicatie] ▶ [Instellingen Wi-Fi] ▶ [Wachtwoord] ▶ [Uit]. [Wachtwoord] wordt niet meer weergegeven op het SSID-scherm (in stap 4).
- U kunt ook meerdere beelden in een keer verzenden en het beeldformaat wijzigen voordat u verzendt (106).
- U kunt het huidige beeld verzenden door [Dit beeld verz.] te kiezen op het scherm bij stap 9.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandleidingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Af speelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Een ander toegangspunt gebruiken

Als u de camera met een smartphone verbindt met behulp via het Wi-Fi-menu, kunt u ook een bestaand toegangspunt gebruiken.



1 Bereid de verbinding voor.

- Open het scherm [Wachten op verbinding] door stap 1–4 te doorlopen van “Een smartphone toevoegen” (📖91).


2 Verbind de smartphone met het toegangspunt.

3 Selecteer [Ander netwerk].

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [Ander netwerk] te kiezen en druk vervolgens op de knop [🔍].
- Er wordt een lijst met waargenomen toegangspunten weergegeven.

4 Maak verbinding met het toegangspunt.

- Bij toegangspunten die WPS ondersteunen, maakt u verbinding met het toegangspunt en zoals wordt beschreven bij stap 5–8 van “WPS-compatibele toegangspunten gebruiken” (📖96).
- Bij toegangspunten die WPS niet ondersteunen, volgt u stap 2–4 van “Verbinding maken met toegangspunten in de lijst” (📖98) om verbinding te maken met het toegangspunt.

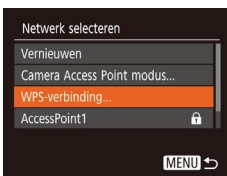

5 Selecteer de camera om verbinding mee te maken.

- Op de smartphone wordt een scherm weergegeven waarmee de camera kan worden geselecteerd. Selecteer de camera om te beginnen met koppelen.

6 Configureer de privacyinstellingen en verzend de beelden.

- Volg stap 8–9 bij “Een smartphone toevoegen” (📖91) om de privacyinstellingen te configureren en de beelden te verzenden.

Eerdere toegangspunten

U kunt automatisch opnieuw verbinding maken met een eerder toegangspunt als u stap 4 volgt bij “Een smartphone toevoegen” (📖91).

- Om de camera als toegangspunt te gebruiken, selecteert u [Ander netwerk] in het scherm dat wordt getoond wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht. Kies vervolgens [Camera Access Point modus].
- Als u een ander toegangspunt wilt, selecteert u [Ander netwerk] in het scherm dat wordt getoond wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht en volgt u de procedure bij “Een ander toegangspunt gebruiken” (📖93) vanaf stap 4.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Beelden opslaan op een computer

Vorbereidingen voor het registreren van een computer

Voor uitgebreide informatie over computers waarmee u via Wi-Fi verbinding kunt maken met de camera, systeemvereisten en andere compatibiliteitsgegevens (inclusief ondersteuning door nieuwe besturingssystemen), gaat u naar de website van Canon.



- De Windows 7-edities Starter en Home Basic worden niet ondersteund.
- Voor Windows 7 N (Europese versie) en KN (Zuid-Koreaanse versie) is een afzonderlijke download en installatie van Windows Media Feature Pack vereist.
Raadpleeg de volgende website voor meer informatie.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

De software installeren

Bij wijze van illustratie zijn hier Windows 7 en Mac OS X 10.9 gebruikt.

1 Download de software.

- Ga met een computer met internetverbinding naar <http://www.canon.com/icpd/>.
- Ga naar de site voor uw land of regio.
- Download de software.



2 Installeer de software.

- Klik op [Easy Installation/Eenvoudige installatie] en volg de instructies op het scherm om verder te gaan met de installatie.
- De installatie kan enige tijd duren, afhankelijk van de prestaties van de computer en de internetverbinding.
- Klik op [Finish/Voltoeien] of [Restart/Herstarten] op het scherm dat na de installatie wordt getoond.



- Toegang tot internet is vereist. Eventuele providerkosten en kosten voor internettoegang moeten apart worden betaald.



- Om de software te verwijderen, volgt u deze stappen.
 - Windows: selecteer [Start]-menu ► [Alle programma's] ► [Canon Utilities] en kies vervolgens de software die u wilt verwijderen.
 - Mac OS: in de map [Canon Utilities] in de map [Programma's] sleept u de map van de software die u wilt verwijderen naar de prullenmand. Maak vervolgens de prullenmand leeg.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



De computer configureren voor een Wi-Fi-verbinding (alleen Windows)

Op een computer met Windows dient u de volgende instellingen te configureren voordat u de camera draadloos kunt verbinden met de computer.



1 Controleer of de computer verbonden is met een toegangspunt.

- Raadpleeg de handleiding van de computer voor instructies voor het controleren van de netwerkverbinding.

2 Configureer de instelling.

- Klik achtereenvolgens op: [Start]-menu ► [Alle programma's] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Wi-Fi-verbinding instellen].
- Configureer in de toepassing die wordt geopend de instellingen volgens de instructies op het scherm.



- Wanneer u het hulpprogramma in stap 2 uitvoert, worden de volgende Windows-instellingen geconfigureerd.
 - Schakel mediastreaming in.
Dit zorgt ervoor dat de camera via Wi-Fi de computer kan zien (vinden).
 - Zet netwerkdetectie aan.
Dit zorgt ervoor dat de computer de camera kan zien (vinden).
 - Zet ICMP aan (Internet Control Message Protocol).
Hiermee controleert u de verbindingstatus van het netwerk.
 - Zet UPnP (Universal Plug & Play) aan.
Dit zorgt ervoor dat netwerkapparaten elkaar automatisch kunnen detecteren.
- Sommige beveiligingssoftware verhindert dat u de hier beschreven instellingen invoert. Controleer de instellingen van uw beveiligingssoftware.

Beelden opslaan op een aangesloten computer

Verbind de camera als volgt met uw toegangspunt via Wi-Fi. Raadpleeg ook de gebruikshandleiding van het toegangspunt.

Compatibiliteit van het toegangspunt vaststellen

Controleer of de Wi-Fi-router of het basisstation voldoet aan de Wi-Fi-normen bij "Camera" (149).

Er zijn verschillende verbindingsmethoden, afhankelijk van of het toegangspunt WPS (Wi-Fi Protected Setup, 96) ondersteunt of niet (98). Bij toegangspunten die WPS niet ondersteunen controleert u de volgende gegevens.

- Netwerknaam (SSID/ESSID)
De SSID of ESSID van het toegangspunt dat u gebruikt. Dit wordt ook wel de "naam van het toegangspunt" of de "netwerknaam" genoemd.
- Netwerkverificatie/gegevenscodering (coderingsmethode/coderingsmodus)
De methode om gegevens te coderen tijdens draadloze verzending. Controleer welke beveiligingsinstelling gebruikt wordt: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (open systeemauthenticatie) of geen beveiliging.
- Wachtwoord (versleutelingscode/netwerksleutel)
De sleutel om gegevens te coderen tijdens draadloze verzending. Ook wel "versleutelingscode" of "netwerksleutel" genoemd.
- Sleutelindex (verzendsleutel)
De ingestelde sleutel wanneer WEP wordt gebruikt voor netwerkverificatie/gegevenscodering. Gebruik "1" als instelling.



- Indien systeembeheerderrechten nodig zijn om netwerkinstellingen aan te passen, dient u contact op te nemen met de systeembeheerder voor meer informatie.
- Deze instellingen zijn erg belangrijk voor netwerkbeveiliging. Wees voorzichtig wanneer u deze instellingen wijzigt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt voor informatie over WPS-compatibiliteit en instructies voor het controleren van de netwerkinstellingen.
- Een router is een apparaat dat een netwerkstructuur (LAN) maakt om meerdere computers met elkaar te verbinden. Een router die een interne draadloze functie bevat, wordt een "Wi-Fi-router" genoemd.
- In deze handleiding worden alle Wi-Fi-routers en basisstations "toegangspunten" genoemd.
- Zorg dat u het MAC-adres van de camera toevoegt aan het toegangspunt als u MAC-adressen filtert in uw Wi-Fi-netwerk. U kunt het MAC-adres van uw camera controleren door MENU (p. 25) ► tabblad (p. 25) ► [Inst. draadloze communicatie] ► [Instellingen Wi-Fi] ► [MAC-adres controleren] te kiezen.

WPS-compatibele toegangspunten gebruiken

Met WPS kunt u eenvoudig instellingen voltooiën wanneer u apparaten via Wi-Fi verbindt. U kunt ofwel de Push Button configuratiemethode gebruiken of de PIN-methode voor instellingen op een apparaat dat WPS ondersteunt.





1 Controleer of de computer verbonden is met een toegangspunt.

- Raadpleeg de gebruikshandleidingen van het toegangspunt en het apparaat voor instructies om de verbinding te controleren.

2 Open het Wi-Fi-menu.

- Druk op de knop [(p)].

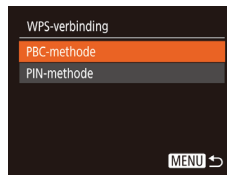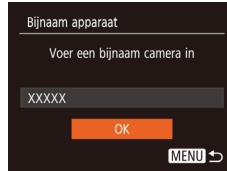

- Als het scherm [Bijnaam apparaat] wordt weergegeven, drukt u op de knoppen [▲][▼] om [OK] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [(p)].

3 Selecteer [p].

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [p] te selecteren en druk vervolgens op de knop [(p)].

4 Kies [Apparaat toevoegen].

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Apparaat toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de knop [(p)].


5 Kies [WPS-verbinding].





- Druk op de knoppen [▲][▼] om [WPS-verbinding] te selecteren en druk vervolgens op de knop [(p)].

6 Kies [PBC-methode].

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [PBC-methode] te kiezen en druk daarna op de knop [(p)].

- Vóór gebruik
- Basishandleiding
- Handleiding voor gevorderden
 - Basishandelingen van de camera
 - Auto-modus/Modus Hybride automatisch
 - Andere opnamestanden
 - P-modus
 - Afspeelmodus
 - Wi-Fi-functies
 - Menu Instellingen
 - Accessoires
 - Bijlage
- Index



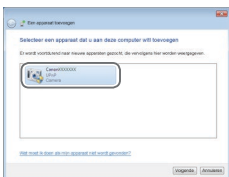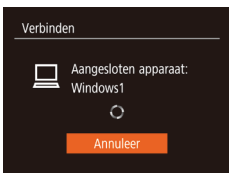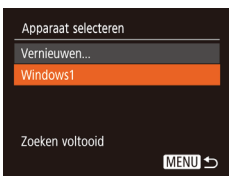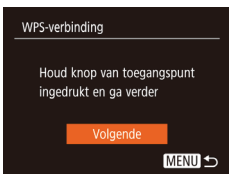

7 Breng de verbinding tot stand.


- Houd op het toegangspunt de WPS-verbindingknop enkele seconden ingedrukt.
- Druk op de camera op de knop [ⓘ] om naar de volgende stap te gaan.
- De camera maakt verbinding met het toegangspunt en geeft op het scherm [Apparaat selecteren] een overzicht van apparaten die ermee verbonden zijn.

8 Kies het doelapparaat.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om de naam van het doelapparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop [ⓘ].

9 Installeer een stuurprogramma (alleen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met Windows).

- Wanneer dit scherm wordt weergegeven op de camera, klikt u op het menu Start op de computer, vervolgens op [Configuratiescherm] en op [Een apparaat toevoegen].
- Dubbelklik op het pictogram van de verbonden camera.
- Het stuurprogramma wordt geïnstalleerd.
- Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd en de camera en computer met elkaar verbonden zijn, wordt het AutoPlay-scherm weergegeven. Er wordt niets weergegeven op het camerascherm.

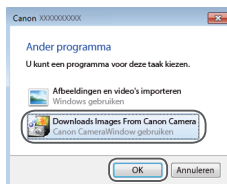

10 Geef CameraWindow weer.

- Windows: open CameraWindow door op [Downloads Images From Canon Camera/Beelden van Canon-camera downloaden] te klikken.
- Mac OS: CameraWindow wordt automatisch weergegeven als er een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht tussen de camera en de computer.

11 Importeer afbeeldingen.

- Klik op [Import Images from Camera/Beelden importeren van camera] en vervolgens op [Import Untransferred Images/Niet-verzonden afbeeldingen importeren].
- De beelden worden nu in afzonderlijke mappen op datum op de computer opgeslagen in de map Afbeeldingen.
- Klik op [OK] in het scherm dat wordt weergegeven nadat het importeren van afbeeldingen is voltooid.
- Om beelden te bekijken die u op een computer opslaat, gebruikt u vooraf geïnstalleerde of algemeen verkrijgbare software die compatibel is met de beelden die door de camera worden vastgelegd.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index






- Zodra u verbinding hebt gemaakt met apparaten via het Wi-Fi-menu, worden recente bestemmingen als eerste vermeld wanneer u het Wi-Fi-menu opent. U kunt eenvoudig opnieuw verbinding maken door op de knoppen [▲][▼] te drukken om het apparaat te kiezen en vervolgens op de knop [Ⓜ] te drukken. Als u een nieuw apparaat wilt toevoegen, opent u het scherm voor apparaatselectie door op de knoppen [◀][▶] te drukken en vervolgens de instelling te configureren.
- Als u liever geen recente doelapparaten wilt weergeven, kiest u MENU (📖25) ▶ tabblad [↑] ▶ [Inst. draadloze communicatie] ▶ [Instellingen Wi-Fi] ▶ [Doelhistorie] ▶ [Uit].
- U kunt ook de bijnaam van de camera op het scherm wijzigen in stap 2 (📖96).
- Wanneer de camera verbonden is met een computer, is het camerascherf leeg.
- Mac OS: als CameraWindow niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [CameraWindow] in het dock.
- Schakel de camera uit om de verbinding te verbreken.
- Als u [PIN-methode] kiest bij stap 6, wordt een pincode op het scherm weergegeven. Stel deze code in bij het toegangspunt. Kies een apparaat in het scherm [Apparaat selecteren]. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikshandleiding die bij uw toegangspunt is geleverd.

Verbinding maken met toegangspunten in de lijst

1 Bekijk de lijst met toegangspunten.

- Geef de lijst met netwerken (toegangspunten) weer, zoals wordt beschreven bij stap 1–4 in “WPS-compatibele toegangspunten gebruiken” (📖96).

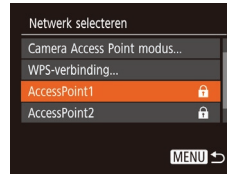

2 Kies een toegangspunt.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een netwerk (toegangspunt) te selecteren en druk vervolgens op de knop [Ⓜ].

3 Voer het wachtwoord in voor het toegangspunt.

- Druk op de knop [Ⓜ] om het toetsenbord te openen en voer vervolgens het wachtwoord in (📖26).
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Volgende] te kiezen en druk daarna op de knop [Ⓜ].

4 Kies [Auto].

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Auto] te selecteren en druk vervolgens op de knop [Ⓜ].
- Om beelden op te slaan op een verbonden computer, volgt u de procedure bij “WPS-compatibele toegangspunten gebruiken” (📖96) vanaf stap 8.



- Kijk op het toegangspunt zelf of in de gebruikershandleiding als u het wachtwoord van het toegangspunt wilt vaststellen.
- Als er geen toegangspunten worden gevonden, zelfs niet nadat u bij stap 2 [Vernieuwen] hebt gekozen om de lijst bij te werken, kiest u bij stap 2 [Handmatige instellingen] om handmatig instellingen in te voeren voor het toegangspunt. Volg de instructies op het scherm en voer een SSID, beveiligingsinstellingen en een wachtwoord in.
- Wanneer u een toegangspunt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, gebruikt om verbinding te maken met een ander apparaat, wordt [*] weergegeven voor het wachtwoord bij stap 3. Als u hetzelfde wachtwoord wilt gebruiken, drukt u op de knoppen [▲][▼] om [Volgende] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [Ⓜ].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Eerdere toegangspunten

U kunt automatisch opnieuw verbinding maken met een eerder toegangspunt als u stap 4 volgt bij “WPS-compatibele toegangspunten gebruiken” (📖96).

- Om verbinding te maken met een apparaat via een toegangspunt, controleert u eerst of het doelapparaat al verbonden is met het toegangspunt. Doorloop vervolgens de procedure bij “WPS-compatibele toegangspunten gebruiken” (📖96) vanaf stap 8.
- Als u een ander toegangspunt wilt, selecteert u [Ander netwerk] in het scherm dat getoond wordt nadat een verbinding tot stand is gebracht. Vervolgens volgt u de procedure bij “WPS-compatibele toegangspunten gebruiken” (📖96) vanaf stap 5 of de procedure bij “Verbinding maken met toegangspunten in de lijst” (📖98) vanaf stap 2.

Beelden verzenden naar een geregistreerde webservice

Webservices registreren

Gebruik een smartphone of computer om de camera toe te voegen aan webservices die u wilt gebruiken.

- Een smartphone of computer met browser en internettoegang is nodig om de camera-instellingen voor CANON iIMAGE GATEWAY en andere webservices in te voeren.
- Raadpleeg de CANON iIMAGE GATEWAY-website voor meer informatie over de browservereisten (Microsoft Internet Explorer, enzovoort), inclusief instellingen en versiegegevens.
- Voor informatie over landen en regio's waar CANON iIMAGE GATEWAY beschikbaar is, raadpleegt u de website van Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Als u in plaats van CANON iIMAGE GATEWAY een andere webservice wilt gebruiken, hebt u daar een account voor nodig. Voor meer informatie gaat u naar de website van elke webservice die u wilt registreren.
- Mogelijk worden kosten in rekening gebracht voor een internetverbinding en het gebruik van een toegangspunt.



- CANON iIMAGE GATEWAY biedt ook gebruikshandleidingen die u kunt downloaden.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index





CANON IMAGE GATEWAY registreren

Koppel de camera en CANON iMAGE GATEWAY door CANON iMAGE GATEWAY toe te voegen als bestemmingswebservice op de camera. Houd er rekening mee dat u een e-mailadres dient in te voeren dat u op uw computer of smartphone gebruikt, om een melding te krijgen wanneer de koppelinstellingen zijn voltooid.

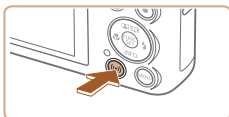

1 Open het Wi-Fi-menu.

- Druk op de knop [Wi-Fi].
- Als het scherm [Bijnaam apparaat] wordt weergegeven, drukt u op de knoppen [▲][▼] om [OK] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [OK].

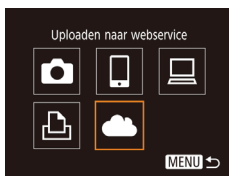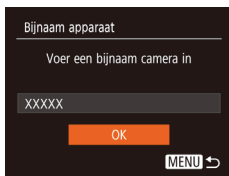



2 Selecteer [Cloud].

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Cloud] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].



3 Ga akkoord met de overeenkomst om een e-mailadres in te voeren.

- Lees de overeenkomst die wordt weergegeven en druk op de knoppen [◀][▶] om [Akkoord] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [OK].

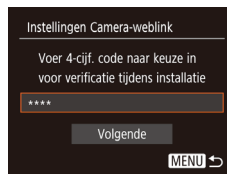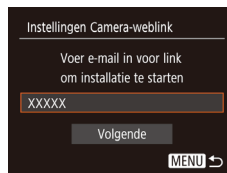

4 Maak verbinding met een toegangspunt.

- Maak verbinding met het toegangspunt zoals wordt beschreven bij stap 5–7 van “WPS-compatibele toegangspunten gebruiken” (96) of stap 2–4 van “Verbinding maken met toegangspunten in de lijst” (98).

5 Voer uw e-mailadres in.


- Zodra de camera is verbonden met CANON iMAGE GATEWAY via het toegangspunt, wordt een scherm weergegeven waarmee u een e-mailadres kunt invoeren.
- Voer uw e-mailadres in en druk op de knoppen [▲][▼] om [Volgende] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [OK].

6 Voer een getal in met vier cijfers.

- Voer een zelfgekozen getal van vier cijfers in en druk op de knoppen [▲][▼] om [Volgende] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [OK].
- Dit getal van vier cijfers hebt u later nodig wanneer u bij stap 8 de koppeling met CANON iMAGE GATEWAY instelt.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Af speelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



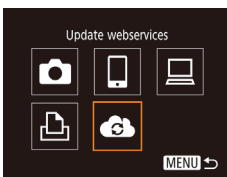

7 Controleer of u een melding hebt ontvangen.

- Zodra de gegevens naar CANON iMAGE GATEWAY zijn verzonden, ontvangt u een bericht via het e-mailadres dat u bij stap 5 hebt ingevoerd.
- Druk op [OK] in het volgende scherm, dat aangeeft dat de melding is verzonden.
- [Cloud] verandert nu in [iWi-Fi].

8 Open de pagina in de melding en voltooi de koppelingsinstellingen van de camera.

- Het bericht met de melding bevat een koppeling naar een internetpagina. Open deze pagina vanaf een computer of smartphone.
- Volg de instructies om de instellingen te voltooien op de pagina met koppelingsinstellingen van de camera.

9 Voltooi de instellingen voor CANON iMAGE GATEWAY op de camera.

- Druk op de knoppen [Up][Down][Left][Right] om [iWi-Fi] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- [Handbook] (108) en CANON iMAGE GATEWAY zijn nu toegevoegd als bestemmingen.
- U kunt andere webservices naar wens toevoegen. In dat geval volgt u de instructies vanaf stap 2 bij "Andere webservices registreren" (101).



- Controleer eerst of de e-mailtoepassing op uw computer of smartphone niet is geconfigureerd om e-mail van relevante domeinen te blokkeren. Dit kan namelijk verhinderen dat u het bericht met de melding ontvangt.



- U kunt ook de bijnaam van de camera op het scherm wijzigen in stap 1 (113).
- Zodra u verbinding hebt gemaakt met apparaten via het Wi-Fi-menu, worden recente bestemmingen als eerste vermeld wanneer u het menu opent. Druk op de knoppen [Left][Right] om het scherm voor apparaatselectie te openen. Configureer vervolgens de instelling.

Andere webservices registreren

U kunt ook andere webservices naast CANON iMAGE GATEWAY toevoegen aan de camera.



1 Meld u aan bij CANON iMAGE GATEWAY en open de pagina met koppelingsinstellingen van de camera.

- Ga op een computer of smartphone naar <http://www.canon.com/cig/> om naar CANON iMAGE GATEWAY te gaan.



2 Stel de webservice in die u wilt gebruiken.

- Open op de computer of smartphone het scherm met instellingen voor de webservice.
- Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien voor de webservices die u wilt gebruiken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



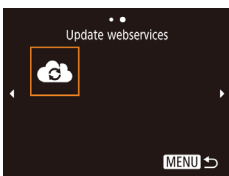


3 Selecteer [☁].

- Druk op de knop [(☞)].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [☁] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊕].
- De instellingen voor de webservice zijn nu bijgewerkt.



- Als geconfigureerde instellingen worden gewijzigd, voert u deze stappen nogmaals uit om de camera-instellingen bij te werken.

Beelden uploaden naar webservices



1 Open het Wi-Fi-menu.

- Druk op de knop [(☞)].



2 Kies de bestemming.

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om het pictogram te kiezen van de webservice waarmee u verbinding wilt maken en druk vervolgens op de knop [⊕].
- Als meerdere ontvangers of opties om te delen worden gebruikt voor een webservice, kiest u het gewenste item op het scherm [Ontvanger selecteren] door op de knoppen [▲][▼] te drukken en vervolgens op de knop [⊕] te drukken.




3 Verzend een beeld.

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Select. en verz.] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊕].
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Selectie] te kiezen en druk daarna op de knop [⊕].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om een beeld te selecteren dat u wilt verzenden. Druk op de knop [⊕] om het beeld als geselecteerd te markeren ([✓]) en druk vervolgens op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [⊕].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Verzenden] te kiezen en druk daarna op de knop [⊕].
- Wanneer u uploadt naar YouTube, leest u de servicevoorwaarden, kiest u [Akkoord] en drukt u op de knop [⊕].
- Wanneer [OK] wordt weergegeven nadat het beeld is verzonden, drukt u op de knop [⊕] om terug te keren naar het afspeelscherm.




- Om verbinding te kunnen maken, moet een geheugenkaart met opgeslagen beelden in de camera zitten.
- U kunt ook meerdere beelden in een keer verzenden, het formaat van beelden wijzigen en opmerkingen toevoegen voordat u beelden verzendt (106).
- U kunt het huidige beeld verzenden door [Dit beeld verz.] te kiezen op het scherm bij stap 3.
- Als u beelden die u naar CANON iMAGE GATEWAY hebt geüpload, wilt bekijken op een smartphone, probeert u de speciale Canon Online Photo Album-app. Download en installeer de Canon Online Photo Album-app voor iPhones of iPads via de App Store of voor Android-apparaten via Google Play.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandleidingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Af speelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Beelden draadloos afdrukken met een verbonden printer

Verbind de camera als volgt met een printer via Wi-Fi. Deze stappen leggen uit hoe u de camera als toegangspunt kunt gebruiken, maar u kunt ook een bestaand toegangspunt gebruiken (93).




1 Open het Wi-Fi-menu.

- Druk op de knop [Wi-Fi].



2 Selecteer [Printer].

- Druk op de knoppen [Up][Down][Left][Right] om [Printer] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].

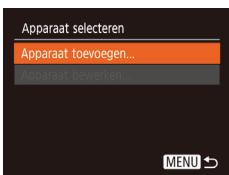


3 Kies [Apparaat toevoegen].

- Druk op de knoppen [Up][Down] om [Apparaat toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].



- De SSID en het wachtwoord van de camera worden weergegeven.

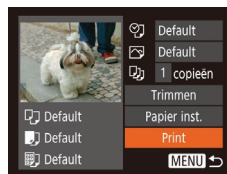

4 Laat de printer verbinding maken met het netwerk.

- Kies in het menu met Wi-Fi-instellingen van de printer de SSID (netwerknnaam) die op de camera wordt weergegeven om de verbinding tot stand te brengen.
- Voer in het wachtwoordveld het wachtwoord in dat wordt weergegeven op de camera.

5 Selecteer de printer.

- Druk op de knoppen [Up][Down] om de naam van de printer te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].

6 Selecteer een beeld om af te drukken.

- Druk op de knoppen [Left][Right] om een beeld te selecteren.
- Druk op de knop [OK], kies [Print] en druk nogmaals op de knop [OK].
- Druk op de knoppen [Up][Down] om [Print] te kiezen en druk daarna op de knop [OK].
- Zie "Beelden afdrukken" (127) voor gedetailleerde instructies voor afdrukken.
- Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de knop [Up]. Selecteer in het bevestigingsscherm [OK] door op de knoppen [Left][Right] te drukken en druk daarna op de knop [OK].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- Om verbinding te kunnen maken, moet een geheugenkaart met opgeslagen beelden in de camera zitten.
- Zodra u verbinding hebt gemaakt met apparaten via het Wi-Fi-menu, worden recente bestemmingen als eerste vermeld wanneer u het Wi-Fi-menu opent. U kunt eenvoudig opnieuw verbinding maken door op de knoppen [▲][▼] te drukken om het apparaat te kiezen en vervolgens op de knop [⊕] te drukken. Als u een nieuw apparaat wilt toevoegen, opent u het scherm voor apparaatselectie door op de knoppen [◀][▶] te drukken en vervolgens de instelling te configureren.
- Als u liever geen recente doelapparaten wilt weergeven, kiest u MENU (25) ▶ tabblad [↑] ▶ [Inst. draadloze communicatie] ▶ [Instellingen Wi-Fi] ▶ [Doelhistorie] ▶ [Uit].
- Om verbinding te maken zonder dat u bij stap 4 een wachtwoord moet invoeren, kiest u MENU (25) ▶ tabblad [↑] ▶ [Inst. draadloze communicatie] ▶ [Instellingen Wi-Fi] ▶ [Wachtwoord] ▶ [Uit]. [Wachtwoord] wordt niet meer weergegeven op het SSID-scherm (in stap 3).
- Om een ander toegangspunt te gebruiken, volgt u stap 3–4 bij “Een ander toegangspunt gebruiken” (93).

Beelden naar een andere camera verzenden

U kunt als volgt twee camera's via Wi-Fi verbinden en beelden tussen de twee camera's verzenden.

- Een draadloze verbinding kan alleen tot stand worden gebracht bij camera's van Canon met een Wi-Fi-functie. U kunt geen verbinding maken met een camera van het merk Canon die niet beschikt over een Wi-Fi-functie, zelfs niet als deze camera Eye-Fi/FlashAir-kaarten ondersteunt.



1 Open het Wi-Fi-menu.

- Druk op de knop [⊕].

2 Selecteer [📷].

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [📷] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊕].

3 Kies [Apparaat toevoegen].

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Apparaat toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊕].
- Doorloop stap 1–3 ook op de doelcamera.
- Er wordt informatie over de verbinding met de camera toegevoegd als [Verbind op doel-camera starten] wordt weergegeven op beide camera'schermen.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index






4 Verzend een beeld.

- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Select. en verz.] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊙].
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Selectie] te kiezen en druk daarna op de knop [⊙].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om een beeld te selecteren dat u wilt verzenden. Druk op de knop [⊙] om het beeld als geselecteerd te markeren ([✓]) en druk vervolgens op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [⊙].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Verzenden] te kiezen en druk daarna op de knop [⊙].
- Nadat het beeld is verzonden, wordt [Transfer gereed] weergegeven en wordt het scherm voor beeldoverdracht opnieuw weergegeven.
- Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de knop [MENU]. Selecteer in het bevestigingsscherm [OK] door op de knoppen [◀][▶] te drukken en druk daarna op de knop [⊙].



- Om verbinding te kunnen maken, moet er een geheugenkaart in de camera zitten.
- Zodra u verbinding hebt gemaakt met apparaten via het Wi-Fi-menu, worden recente bestemmingen als eerste vermeld wanneer u het Wi-Fi-menu opent. U kunt eenvoudig opnieuw verbinding maken door op de knoppen [▲][▼] te drukken om het apparaat te kiezen en vervolgens op de knop [⊙] te drukken. Als u een nieuw apparaat wilt toevoegen, opent u het scherm voor apparaatselectie door op de knoppen [◀][▶] te drukken en vervolgens de instelling te configureren.
- Als u liever geen recente doelapparaten wilt weergeven, kiest u MENU [25] ▶ tabblad [↑↑] ▶ [Inst. draadloze communicatie] ▶ [Instellingen Wi-Fi] ▶ [Doelhistorie] ▶ [Uit].
- U kunt ook meerdere beelden in een keer verzenden en het beeldformaat wijzigen voordat u verzendt ([106]).
- U kunt het huidige beeld verzenden door [Dit beeld verz.] te kiezen op het scherm bij stap 4.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandleidingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Opties voor het verzenden van beelden

U kunt meerdere beelden selecteren om in een keer te verzenden en de opnamepixelinstelling van het beeld (het formaat) wijzigen voordat u verzendt. Met sommige webservices is het ook mogelijk om opmerkingen toe te voegen aan de beelden die u wilt verzenden.

Meerdere beelden verzenden

Op het scherm voor beeldoverdracht kunt u een reeks beelden selecteren om te verzenden of alleen beelden verzenden die als favoriet zijn gemarkeerd.



1 Kies [Select. en verz.].

- Druk op het scherm voor beeldoverdracht op de knoppen [◀][▶] om [Select. en verz.] te kiezen en druk daarna op de knop [⊕].




2 Selecteer een selectiemethode.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een selectiemethode te kiezen.

Een reeks selecteren

1 Selecteer [Select. reeks].

- Volg stap 2 bij “Meerdere beelden verzenden” (📖106), kies [Select. reeks] en druk op de knop [⊕].

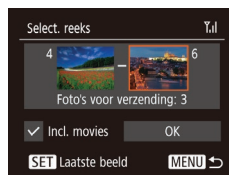

2 Selecteer de beelden.

- Voer stap 2 en 3 uit van “Een reeks selecteren” (📖73) om beelden op te geven.
- Als u films wilt toevoegen, drukt u op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [Incl. movies] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [⊕] om de optie als geselecteerd te markeren (✓).
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [⊕].

3 Verzend de beelden.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [Verzenden] te kiezen en druk daarna op de knop [⊕].

Favoriete beelden verzenden

Verzend alleen beelden die zijn gemarkeerd als favoriet (📖78).

1 Selecteer [Favoriete foto's].

- Volg stap 2 bij “Meerdere beelden verzenden” (📖106), kies [Favoriete foto's] en druk op de knop [⊕].
- Er wordt een scherm voor de selectie van favoriete beelden weergegeven. Als u een beeld uit de selectie wilt halen, selecteert u het beeld en drukt u op de knop [⊕] om [✓] te verwijderen.
- Druk op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [⊕].

2 Verzend de beelden.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [Verzenden] te kiezen en druk daarna op de knop [⊕].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- In stap 1 is [Favoriete foto's] alleen beschikbaar indien u beelden als favoriet hebt gemarkeerd.

Opmerkingen over het verzenden van beelden

- Afhankelijk van de eigenschappen van het netwerk dat u gebruikt, kan het lang duren om films te verzenden. Houd het batterijniveau van de camera in het oog.
- Webservices kunnen het aantal beelden dat of de lengte van films die u kunt versturen beperken.
- Houd er rekening mee dat wanneer u films verzendt naar smartphones, de ondersteunde beeldkwaliteit kan variëren afhankelijk van de smartphone. Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor meer informatie.
- Op het scherm wordt de sterkte van het draadloze signaal aangegeven met de volgende pictogrammen.
[📶] hoog, [📶] normaal, [📶] laag, [📶] zwak
- Afbeeldingen verzenden naar webservices kost minder tijd wanneer u beelden opnieuw verzendt die al eerder zijn verzonden en die nog op de CANON iMAGE GATEWAY-server staan.

Het aantal opnamepixels kiezen (Beeldgrootte)

Kies op het scherm voor beeldoverdracht [📶] door op de knoppen [▲][▼] te drukken. Druk daarna op de knop [📷]. Op het getoonde scherm kiest u de opnamepixelinstelling (beeldformaat) door op de knoppen [▲][▼] te drukken. Druk vervolgens op de knop [📷].

- Als u beelden met het oorspronkelijke formaat wilt verzenden, selecteert u [Nee] als optie voor het wijzigen van het formaat.
- Als u [M2] selecteert, wordt het formaat van beelden die groter zijn dan het geselecteerde formaat, gewijzigd voordat ze worden verzonden.
- Het formaat van films kan niet worden aangepast.



- Het beeldformaat kan ook worden geconfigureerd in MENU (📖 25) ► tabblad [📶] ► [Inst. draadloze communicatie] ► [Instellingen Wi-Fi] ► [Vergr./verkl. voor versturen].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Opmerkingen toevoegen

U kunt met de camera opmerkingen toevoegen aan beelden die u naar e-mailadressen, sociale netwerkservices en dergelijke verzendt. Hoeveel ruimte u voor uw opmerkingen hebt, is afhankelijk van de webservice.



1 Open het scherm om opmerkingen toe te voegen.

- Kies op het scherm voor beeldoverdracht [] door op de knoppen [▲][▼][◀][▶] te drukken. Druk daarna op de knop [].

2 Voeg een opmerking toe (26).

3 Verzend het beeld.



- Wanneer u geen opmerking hebt ingevoerd, wordt automatisch de opmerking verzonden die in CANON iMAGE GATEWAY is ingesteld.
- U kunt ook meerdere beelden van een opmerking voorzien voordat u ze verzendt. Dezelfde opmerking wordt toegevoegd aan alle beelden die samen worden verzonden.

Beelden automatisch verzenden (beeldsynchronisatie)

Beelden op de geheugenkaart die nog niet zijn overgezet kunnen ook naar een computer of webservices worden verzonden via CANON iMAGE GATEWAY.

Houd er rekening mee dat beelden niet alleen naar webservices kunnen worden verzonden.

Voordat u begint

De camera voorbereiden

Registreer [] als de bestemming. Installeer en configureer Image Transfer Utility op de doelcomputer. Deze gratis software is compatibel met beeldsynchronisatie.



1 Voeg [] toe als bestemming.

- Voeg [] toe als bestemming, zoals wordt beschreven bij "CANON iMAGE GATEWAY registreren" (100).
- Als u een webservice wilt configureren als de bestemming, meldt u zich aan bij CANON iMAGE GATEWAY (100), selecteert u uw cameramodel, opent u het scherm waarmee u instellingen voor webservices invoert en selecteert u de webservice die u als de bestemming wilt gebruiken in de instellingen voor beeldsynchronisatie. Voor meer informatie raadpleegt u de Help bij CANON iMAGE GATEWAY.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



2 Kies het type beelden dat u wilt verzenden (alleen wanneer u ook films verzendt).

- Druk op de knop [MENU] en kies [Inst. draadloze communicatie] op het tabblad [F1]. Kies vervolgens [Instellingen Wi-Fi] (125).
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Beeldsync.] te selecteren en druk vervolgens op de knoppen [◀][▶] om [Foto's/films] te selecteren.

De computer voorbereiden

Installeer en configureer de software op de doelcomputer.



1 Installeer Image Transfer Utility.

- Installeer Image Transfer Utility op een computer met internetverbinding (94).
- Image Transfer Utility kan ook worden gedownload via de pagina met instellingen voor beeldsynchronisatie van CANON IMAGE GATEWAY (108).

2 Registreer de camera.

- Windows: klik met de rechtermuisknop in de taakbalk op [] en klik op [Add new camera/Nieuwe camera toevoegen].
- Mac OS: klik in de menubalk op [] en klik vervolgens op [Add new camera/Nieuwe camera toevoegen].
- Er wordt een lijst weergegeven met camera's die zijn gekoppeld aan CANON IMAGE GATEWAY. Kies de camera die u wilt gebruiken om beelden te versturen.
- Zodra de camera is geregistreerd en de computer gereed is om beelden te ontvangen, wordt het pictogram gewijzigd in [].

Beelden verzenden

Beelden die worden verzonden vanaf de camera, worden automatisch opgeslagen op de computer.

Als de computer waarnaar u beelden wilt verzenden is uitgeschakeld, worden de beelden tijdelijk op de CANON IMAGE GATEWAY-server opgeslagen. Opgeslagen beelden worden regelmatig gewist. Zorg er daarom voor dat u de computer aanzet en de beelden opslaat.

1 Verzend de beelden.

- Volg stap 1–2 bij “Beelden uploaden naar webservices” (102) en selecteer [].
- Er wordt een pictogram [] bij de verzonden beelden geplaatst.

2 Beelden opslaan op de computer.

- Beelden worden automatisch op de computer opgeslagen wanneer u deze aanzet.
- Beelden worden automatisch verzonden naar webservices vanaf de CANON IMAGE GATEWAY-server, zelfs als de computer is uitgeschakeld.



- Gebruik tijdens het verzenden van beelden een volledig opgeladen batterij.



- Zelfs als beelden met een andere methode op de computer zijn geïmporteerd, worden alle beelden naar de computer verzonden die niet via CANON IMAGE GATEWAY naar de computer zijn verzonden.
- Het verzenden wordt sneller uitgevoerd als de bestemming op een computer is op hetzelfde netwerk als de camera, omdat beelden worden verzonden via het toegangspunt in plaats van via CANON IMAGE GATEWAY. Beelden die worden opgeslagen op de computer, worden verzonden naar CANON IMAGE GATEWAY. Daarom moet de computer verbonden zijn met internet.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Beelden die via beeldsynchronisatie zijn verzonden, op een smartphone bekijken

Door de Canon OPA-app (Canon Online Photo Album) te installeren, kunt u uw smartphone gebruiken om beelden die via beeldsynchronisatie zijn verzonden, te bekijken en downloaden terwijl deze tijdelijk op de CANON iMAGE GATEWAY-server worden opgeslagen.

Ter voorbereiding schakelt u de toegang tot de smartphone als volgt in.

- Zorg ervoor dat u de instellingen die beschreven zijn in “De computer voorbereiden” (📖109) hebt voltooid.
- Download en installeer de Canon Online Photo Album-app voor iPhones of iPads via de App Store of voor Android-apparaten via Google Play.
- Meld u aan bij CANON iMAGE GATEWAY (📖100), selecteer uw cameramodel, open het scherm waarmee u instellingen voor webservices invoert en schakel het bekijken en downloaden vanaf een smartphone in bij de instellingen voor beeldsynchronisatie. Voor meer informatie raadpleegt u de Help bij CANON iMAGE GATEWAY.



- Zodra beelden die tijdelijk worden opgeslagen op de CANON iMAGE GATEWAY-server zijn verwijderd, kunnen deze niet meer worden bekeken.
- Beelden die u hebt verzonden voordat u het bekijken en downloaden vanaf een smartphone hebt ingeschakeld in de instellingen voor beeldsynchronisatie, kunnen niet op deze manier worden geopend.



- Voor Canon Online Photo Album-instructies raadpleegt u de Help bij Canon Online Photo Album.

Een smartphone gebruiken om camerabeelden te bekijken en de camera te bedienen

Met de speciale smartphoneapp Camera Connect kunt u het volgende doen.

- Door beelden op de smartphone bladeren en ze op de smartphone opslaan
- Beelden op de camera geotaggen (📖110)
- Opnamen maken op afstand (📖111)



- In camera-instellingen moet de smartphone toestemming hebben om camerabeelden te bekijken (📖91, 📖112).

Beelden op de camera geotaggen

GPS-gegevens die zijn vastgelegd op een smartphone met de speciale toepassing Camera Connect, kunnen worden toegevoegd aan beelden op de camera. Beelden worden gelabeld met informatie, waaronder de breedtegraad, lengtegraad en hoogte.



- Voordat u opnamen maakt, zorgt u ervoor dat de datum en tijd en uw eigen tijdzone correct zijn ingesteld, zoals wordt beschreven bij “De datum en tijd instellen” (📖17). Volg ook de stappen bij “Wereldklok” (📖115) om eventuele opnamebestemmingen in andere tijdzones aan te geven.
- Met behulp van de locatiegegevens die als geotag aan uw foto's of films zijn toegevoegd, kunnen andere mensen u herkennen of uw locatie bepalen. Wees voorzichtig als u deze beelden met anderen deelt, bijvoorbeeld als u beelden online plaatst waar vele anderen ze kunnen bekijken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Opnamen maken op afstand

Terwijl u een opnamescherm bekijkt op uw smartphone, kunt u de smartphone gebruiken om op afstand een opname te maken.

1 Zet de camera vast.

- Zodra er begonnen wordt met opnamen maken op afstand, wordt de lens van de camera uitgeschoven. De camera kan ook worden verplaatst door lensbewegingen als gevolg van zoomen. Om de camera stil te houden, plaatst u deze op een statief of neemt u andere maatregelen.

2 Sluit de camera en de smartphone aan (📖91).

- Kies [Ja] voor de privacy-instellingen.

3 Selecteer opnamen maken op afstand.

- Selecteer opnamen maken op afstand in Camera Connect op de smartphone.
- De lens van de camera wordt uitgeschoven. Houd uw vingers uit de buurt van de lens en zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de weg van de lens zitten.
- Zodra de camera klaar is voor opnamen maken op afstand, wordt een livebeeld van de camera weergegeven op de smartphone.
- Er wordt dan een bericht weergegeven op de camera en alle bedieningsfuncties worden uitgeschakeld. De ON/OFF-knop kan wel worden ingedrukt.

4 Maak de opname.

- Gebruik de smartphone om een opname te maken.



- De camera werkt in stand [P] wanneer er opnamen gemaakt worden op afstand. Sommige FUNC.- en MENU-instellingen die u vooraf hebt geconfigureerd, kunnen echter automatisch worden aangepast.
- Filmopnamen maken is niet beschikbaar.



- Eventuele schokkerige bewegingen die op de smartphone worden getoond en die het gevolg zijn van de verbinding kwaliteit, hebben geen invloed op vastgelegde beelden.
- Er worden geen AF-kaders weergegeven. Maak een testfoto om de scherpte te controleren.
- Vastgelegde beelden worden niet overgedragen naar de smartphone. Gebruik de smartphone om door beelden te bladeren en vanaf de camera te importeren.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Wi-Fi-instellingen bewerken of wissen

U kunt Wi-Fi-instellingen als volgt bewerken of wissen.

Verbindingsinformatie bewerken



1 Open het Wi-Fi-menu en kies een apparaat dat u wilt bewerken.

- Druk op de knop [(*)].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om het scherm voor apparaatselectie te openen. Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om het pictogram te selecteren van een apparaat dat u wilt bewerken en druk daarna op de knop [(*)].



2 Kies [Apparaat bewerken].

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Apparaat bewerken] te selecteren en druk vervolgens op de knop [(*)].



3 Kies het apparaat dat u wilt bewerken.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om het apparaat te selecteren dat u wilt bewerken en druk vervolgens op de knop [(*)].

4 Kies het item dat u wilt bewerken.


- Druk op de knoppen [▲][▼] om het item te kiezen dat u wilt bewerken. Druk vervolgens op de knop [(*)].
- Welke items u kunt wijzigen, hangt af van het apparaat of de service.

Configureerbare items	Verbinding				
					Web-services
[Bijnaam apparaat veranderen] (📖112)	○	○	○	○	–
[Instell. tonen] (📖91)	–	○	–	–	–
[Verbindingsinfo wissen] (📖112)	○	○	○	○	–

○ : configureerbaar – : niet configureerbaar

De bijnaam van een apparaat wijzigen


U kunt de bijnaam van het apparaat (weergavenaam) die op de camera wordt weergegeven, wijzigen.

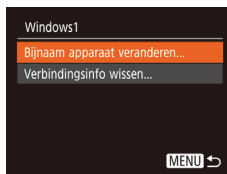

- Voer stap 4 bij “Verbindingsinformatie bewerken” (📖112) uit, kies [Bijnaam apparaat veranderen] en druk op de knop [(*)].
- Selecteer het invoerveld en druk op de knop [(*)]. Gebruik het toetsenbord op het scherm om een nieuwe bijnaam in te voeren (📖26).

Verbindingsinformatie wissen

U kunt verbindinginformatie (over apparaten waarmee u verbinding hebt gemaakt) als volgt wissen.

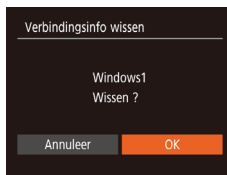

- Voer stap 4 bij “Verbindingsinformatie bewerken” (📖112) uit, kies [Verbindingsinfo wissen] en druk op de knop [(*)].
- Als [Wissen ?] verschijnt, drukt u op de knoppen [◀][▶] om [OK] te selecteren. Druk daarna op de knop [(*)].
- De verbindinginformatie wordt gewist.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index




De bijnaam van het apparaat wijzigen

Wijzig naar wens de bijnaam van de camera (weergegeven op verbonden apparaten).




1 Selecteer [Inst. draadloze communicatie].

- Druk op de knop [MENU] en kies [Inst. draadloze communicatie] op het tabblad [📶] (📖25).

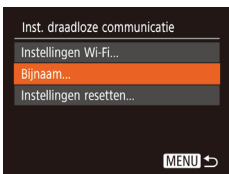

2 Selecteer [Bijnaam].

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Bijnaam] te kiezen en druk daarna op de knop [📶].

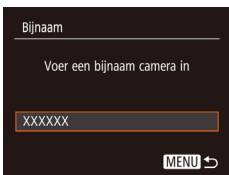

3 Wijzig de bijnaam.

- Druk op de knop [📶] om het toetsenbord te openen (📖26) en voer vervolgens de bijnaam in.



- Er wordt een bericht weergegeven als de bijnaam die u invoert, met een symbool of spatie begint. Druk op de knop [📶] en voer een andere bijnaam in.
- U kunt ook de bijnaam die in het scherm [Bijnaam apparaat] wordt weergegeven, wijzigen wanneer u Wi-Fi voor de eerste keer gebruikt. In dat geval selecteert u het tekstvak, drukt u op de knop [📶] om het toetsenbord te openen en vervolgens voert u een nieuwe bijnaam in.

De standaardinstellingen voor Wi-Fi herstellen

Reset de standaardinstellingen van Wi-Fi als u niet meer eigenaar bent van de camera of als u deze weggooit.

Door de Wi-Fi-instellingen te resetten worden ook alle instellingen voor webservices gewist. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u zeker weten dat u alle Wi-Fi-instellingen wilt resetten.



1 Kies [Inst. draadloze communicatie].

- Druk op de knop [MENU] en kies [Inst. draadloze communicatie] op het tabblad [📶] (📖25).



2 Kies [Instellingen resetten].

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Instellingen resetten] te selecteren en druk vervolgens op de knop [📶].

3 Herstel de standaardinstellingen.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [📶].
- De standaardinstellingen van Wi-Fi zijn nu gereset.



- Om andere standaardinstellingen te resetten (naast Wi-Fi), kiest u [Reset alle] op het tabblad [📶] (📖120).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Menu Instellingen


Basisfuncties van de camera aanpassen voor meer gebruiksgemak

Basisfuncties van de camera aanpassen

Functies van MENU (📖25) op het tabblad (📷) kunnen worden ingesteld. Voor meer gebruiksgemak kunt u handige en veelgebruikte functies naar wens aanpassen.

Camerageluiden dempen

U dempt camerageluiden en films als volgt.

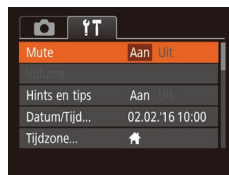

- Selecteer [Mute] en kies vervolgens [Aan].



- U kunt de camerageluiden ook dempen door de knop [▼] ingedrukt te houden terwijl u de camera inschakelt.
- Als u de camerageluiden dempt worden films afgespeeld zonder geluid (📖64). Om films weer af te spelen met geluid, drukt u op de knop [▲]. Pas het volume naar wens aan met de knoppen [▲][▼].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index



Het volume aanpassen


U past het volume van afzonderlijke camerageluiden als volgt aan.

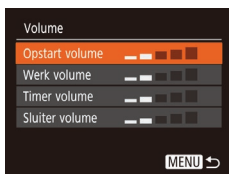

- Selecteer [Volume] en druk daarna op de knop [MENU].
- Kies een item en druk daarna op de knoppen [◀][▶] om het volume aan te passen.

Hints en tips verbergen

Er verschijnen normaal gesproken hints en tips wanneer u items kiest in FUNC. (124) of MENU (125). U kunt deze informatie desgewenst uitschakelen.

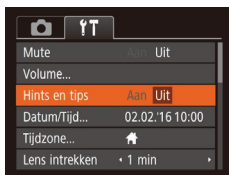

- Selecteer [Hints en tips] en selecteer vervolgens [Uit].

Datum en tijd


Wijzig de datum en tijd als volgt.



- Selecteer [Datum/Tijd] en druk vervolgens op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om een item te selecteren. Druk vervolgens op de knoppen [▲][▼] om de instelling te wijzigen.


Wereldklok

Als u in het buitenland bent en wilt dat uw foto's de juiste lokale tijd en datum krijgen, moet u gewoon uw bestemming van tevoren registreren en naar die tijdzone overschakelen. Deze handige functie maakt het onnodig om de datum/tijd-instelling handmatig te wijzigen. Voordat u de wereldklok gebruikt, moet u de datum en tijd in uw tijdzone thuis instellen, zoals wordt beschreven in "De datum en tijd instellen" (17).

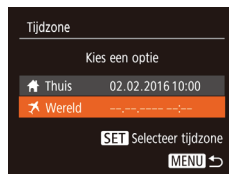

1 Geef uw bestemming op.

- Selecteer [Tijdzone] en druk vervolgens op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [✕ Wereld] te kiezen en druk vervolgens op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om de bestemming te selecteren.
- Om de zomertijd in te stellen (normale tijd plus 1 uur), kiest u [☀] door op de knoppen [▲][▼] te drukken. Kies vervolgens [☀] door op de knoppen [◀][▶] te drukken.
- Druk op de knop [MENU].

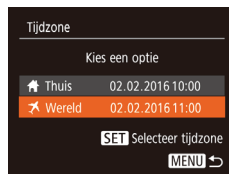

2 Schakel over naar de tijdzone van uw bestemming.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [✕ Wereld] te kiezen en druk vervolgens op de knop [MENU].
- [✕] verschijnt nu op het opnamescherm (140).



- Als u in de modus [✕] de datum of tijd wijzigt (18), worden de datum en tijd voor de optie [Thuis] automatisch bijgewerkt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Timing voor het intrekken van de lens

Nadat u op de knop [] hebt gedrukt in een opnamemodus (122) wordt om veiligheidsredenen na ongeveer een minuut de lens ingetrokken. Als u wilt dat de lens direct wordt ingetrokken nadat u op de knop [] drukt, stelt u de tijdsduur voor het intrekken in op [0 sec.].



- Selecteer [Lens intrekken] en selecteer vervolgens [0 sec.].

Eco-modus gebruiken

Met deze functie kunt u batterijvermogen sparen in de opnamemodus. Wanneer de camera niet in gebruik is, wordt het scherm snel donker om het batterijverbruik te beperken.



1 Configureer de instelling.


- Kies [Eco-modus] en kies vervolgens [Aan].
- [ECO] verschijnt nu op het opnamescherm (140).
- Het scherm wordt donkerder wanneer de camera gedurende ongeveer twee seconden niet wordt gebruikt. Daarna gaat het scherm na ongeveer tien seconden uit. De camera wordt na ongeveer drie minuten inactiviteit uitgeschakeld.

2 Maak de opname.

- Als het scherm is uitgeschakeld maar de lens nog niet is ingetrokken, kunt u het scherm weer inschakelen en gereedmaken voor het maken van opnamen door de ontspanknop half in te drukken.

De spaarstand aanpassen

U kunt desgewenst de timing voor het automatisch uitschakelen van de camera en het scherm (respectievelijk Automatisch Uit en Display uit) aanpassen (123).

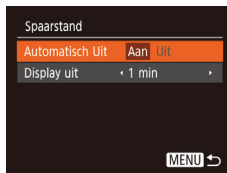

- Selecteer [Sparstand] en druk daarna op de knop [].
- Nadat u een item hebt geselecteerd, drukt u op de knoppen [] [] om dit item aan te passen.



- Om de batterij te sparen, kiest u gewoonlijk [Aan] voor [Automatisch Uit] en [1 min] of minder voor [Display uit].



- De instelling van [Display uit] wordt ook toegepast als u [Automatisch Uit] instelt op [Uit].
- Deze energiebesparende functies zijn niet beschikbaar wanneer u Eco-modus (116) op [Aan] hebt gezet.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Schermhelderheid

Pas de helderheid van het scherm als volgt aan.



- Selecteer [Displayheldrh.] en druk vervolgens op de knoppen [◀][▶] om de helderheid aan te passen.



- Voor maximale helderheid houdt u de knop [▼] minstens een seconde ingedrukt terwijl het opnamescherm wordt weergegeven of wanneer de enkelvoudige weergave is ingeschakeld. (Hiermee negeert u de instelling van [Displayheldrh.] op het tabblad [f]) Druk nogmaals minstens een seconde op de knop [▼] of herstart de camera om de oorspronkelijke helderheid van het scherm te herstellen.

Het opstartscherm verbergen

U kunt desgewenst het opstartscherm dat normaal verschijnt wanneer u de camera inschakelt, deactiveren.



- Selecteer [Opstart scherm] en selecteer vervolgens [Uit].

Geheugenkaarten formatteren

Voordat u een nieuwe geheugenkaart of een geheugenkaart die is geformateerd in een ander apparaat gaat gebruiken, moet u de kaart formatteren met deze camera.

Bij het formatteren worden alle gegevens op de geheugenkaart verwijderd. Voordat u gaat formatteren, kopieert u eerst de beelden van de geheugenkaart naar een computer, of stelt u de beelden op een andere manier veilig.

1 Open het scherm [Formatteren].

- Selecteer [Formatteren] en druk vervolgens op de knop [⊞].


2 Kies [OK].

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Annuleer] te selecteren, druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te selecteren en druk vervolgens op de knop [⊞].



3 Formateer de geheugenkaart.

- Om het formatteren te starten, drukt u op de knoppen [▲][▼] om [OK] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [⊞].
- Als het formatteren is voltooid, verschijnt de melding [Geheugenkaart is geformateerd]. Druk op de knop [⊞].

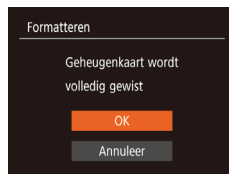

- Door het formatteren van de geheugenkaart of het wissen van de gegevens op de geheugenkaart wordt alleen de bestandsbeheerinformatie op de kaart gewijzigd. Hiermee wordt dus niet de volledige inhoud gewist. Tref voorzorgsmaatregelen wanneer u een geheugenkaart weggooit, zoals het fysiek vernietigen van de kaart, om te voorkomen dat persoonlijke informatie wordt verspreid.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- De totale capaciteit van de geheugenkaart die bij het formatteren wordt weergegeven op het scherm, kan minder zijn dan de aangegeven capaciteit.

Low Level Format

Voer een Low Level Format uit in de volgende gevallen: [Geheugenkaart fout] wordt weergegeven, de camera functioneert niet goed, beelden op de kaart worden trager gelezen of opgeslagen, het maken van continue opnamen gaat langzamer of het opnemen van een film wordt plotseling afgebroken. Bij een Low Level Format worden alle gegevens op de geheugenkaart gewist. Voordat u een Low Level Format uitvoert, kopieert u eerst de beelden van de geheugenkaart naar een computer of stelt u de beelden op een andere manier veilig.



- Druk op het scherm bij stap 2 van “Geheugenkaarten formatteren” (117) op de knoppen [▲][▼] om [Low Level Format] te kiezen. Druk daarna op de knoppen [◀][▶] om deze optie te selecteren. Het pictogram [✓] wordt weergegeven.
- Voer de stappen 2–3 in “Geheugenkaarten formatteren” (117) uit om door te gaan met het formatteren.



- Een Low Level Format duurt langer dan “Geheugenkaarten formatteren” (117), omdat de gegevens in alle opslaggebieden van de geheugenkaart worden gewist.
- U kunt een Low Level Format van een geheugenkaart annuleren door [Stop] te selecteren. In dat geval zijn de gegevens gewist maar kunt u de geheugenkaart normaal blijven gebruiken.

Bestandsnummering

Uw opnamen worden automatisch opeenvolgend genummerd (0001–9999) en opgeslagen in mappen die elk maximaal 2.000 opnamen kunnen bevatten. U kunt de toewijzing van de bestandsnummers wijzigen.



- Selecteer [Bestandnr.] en kies een optie.

Continu	Ook als u een andere geheugenkaart gebruikt, worden de beelden opeenvolgend genummerd totdat u een opname maakt en opslaat met het nummer 9999.
Auto reset	Als u een andere geheugenkaart gebruikt of een nieuwe map maakt, begint de bestandsnummering weer bij 0001.



- Ongeacht welke optie u bij deze instelling selecteert, kunnen de opnamen opeenvolgend worden genummerd na het laatste nummer van bestaande beelden, als u een andere geheugenkaart in de camera plaatst. Als u opnamen wilt opslaan met nummers vanaf 0001, gebruikt u een lege (of geformatteerde, 117) geheugenkaart.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Beelden opslaan op datum

U kunt beelden opslaan in mappen die elke maand worden gemaakt, maar u kunt de camera ook mappen laten maken voor elke dag waarop u opnamen maakt.



- Selecteer [Maak folder] en selecteer vervolgens [Dagelijks].
- Beelden worden nu opgeslagen in mappen die op de opnamedatum worden gemaakt.

Metrische/niet-metrische weergave

Desgewenst kunt u de maateenheden die in de hoogte-informatie voor GPS-gegevens (110), de zoombalk (28) en op andere plaatsen worden weergegeven, wijzigen van m/cm naar ft/in.



- Selecteer [Maateenheden] en selecteer vervolgens [ft/in].

Certificatielogo's controleren

Sommige logo's voor certificatievereisten waaraan de camera voldoet, kunnen op het scherm worden bekeken. Andere certificatielogo's staan in deze handleiding afgedrukt, op de verpakking van de camera, of op de camerabehuizing.



- Selecteer [Certificatielogo weergeven] en druk vervolgens op de knop [MENU].

Weergavetaal

U kunt de weergavetaal desgewenst wijzigen.



- Selecteer [Taal] en druk daarna op de knop [MENU].
- Druk op de knoppen [▲][▼][◀][▶] om een taal te selecteren en druk vervolgens op de knop [MENU].



- U kunt het scherm [Taal] ook openen in de afspeelmodus door de knop [MENU] ingedrukt te houden en meteen op de knop [MENU] te drukken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Andere instellingen aanpassen

De volgende instellingen kunt u ook aanpassen op het tabblad [fT].

- [Video Systeem]
- [Inst. draadloze communicatie] (87)

Standaardinstellingen van de camera herstellen

Als u per ongeluk een instelling hebt gewijzigd, kunt u de standaardinstellingen van de camera herstellen.

1 Open het scherm [Reset alle].

- Selecteer [Reset alle] en druk daarna op de knop [OK].



2 Herstel de standaardinstellingen.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].
- De standaardinstellingen zijn nu hersteld.



- De volgende functies worden niet hersteld naar de standaardinstellingen.
 - [fT]-tabbladinstellingen [Datum/Tijd] (115), [Tijdzone] (115), [Taal] (119) en [Video Systeem]
 - De gegevens voor een aangepaste witbalans die u hebt vastgelegd (56)
 - Opnamemodus
 - Instellingen Wi-Fi (87)

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspielmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage


Index



Accessoires

Haal meer uit uw camera met optionele Canon-accessoires en andere apart verkrijgbare, compatibele accessoires

Systemeoverzicht

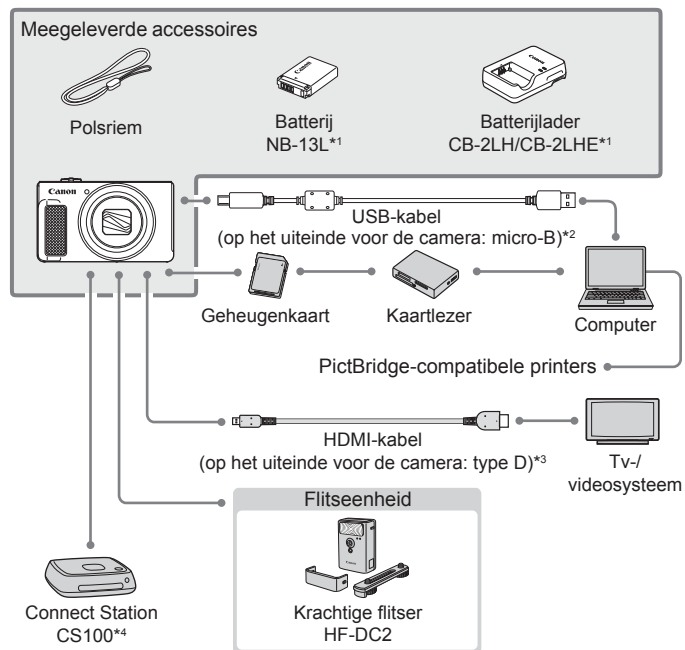

*1 Ook afzonderlijk verkrijgbaar.

*2 Er is ook een origineel Canon-accessoire beschikbaar (interfacekabel IFC-600PCU).

*3 Gebruik een in de winkel verkrijgbare kabel die niet langer is dan 2,5 m.

*4 Gebruik de nieuwste firmware.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Gebruik van originele Canon-accessoires wordt aanbevolen.


Dit product is ontworpen om een uitstekende prestatie neer te zetten wanneer het wordt gebruikt in combinatie met accessoires van het merk Canon.

Canon is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die worden veroorzaakt door de slechte werking van accessoires van een ander merk (bijvoorbeeld lekkage en/of explosie van een batterij). Houd er rekening mee dat deze garantie niet van toepassing is op reparaties die voortvloeien uit een slechte werking van accessoires die niet door Canon zijn vervaardigd, hoewel u dergelijke reparaties wel tegen betaling kunt laten uitvoeren.

Optionele accessoires

De volgende camera-accessoires worden apart verkocht. De verkrijgbaarheid varieert per gebied, en sommige accessoires zijn wellicht niet meer verkrijgbaar.

Voedingen

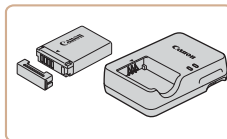

Batterij NB-13L

- Oplaadbare lithium-ionbatterij

Batterijlader CB-2LH/CB-2LHE

- Lader voor batterij NB-13L



- Het bericht [Communicatiefout met accu] wordt weergegevens als u een batterij gebruikt die niet van het merk Canon is. Een reactie van de gebruiker is dan noodzakelijk. Houd er rekening mee dat Canon niet aansprakelijk is voor eventuele schade die ontstaat door ongelukken, zoals slechte werking of brand, die worden veroorzaakt door het gebruik van batterijen van een ander merk.



- De batterij is voorzien van een handig klepje dat u kunt bevestigen om zo de batterijstatus in een oogopslag te kunnen zien. Bevestig het klepje zo dat ▲ zichtbaar is op een opgeladen batterij en ▲ niet zichtbaar is op een niet-opgeladen batterij.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index




Flitseenheid



Krachtige flitser HF-DC2

- Externe flitser voor de belichting van onderwerpen die buiten het bereik van de ingebouwde flitser zijn.


Overige accessoires



Interfacekabel IFC-600PCU

- Om de camera op een computer of printer aan te sluiten.


Printers



PictBridge-compatibele printers van Canon

- Zelfs zonder een computer te gebruiken, kunt u beelden afdrukken door de camera rechtstreeks aan te sluiten op een printer. Ga voor meer informatie naar een Canon-verkoper bij u in de buurt.

Foto- en filmopslag

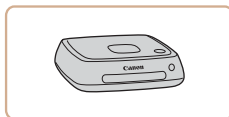

Connect Station CS100

- Een mediahub waarmee u beelden kunt opslaan, bekijken op een aangesloten tv, draadloos afdrukken op een printer die Wi-Fi ondersteunt, delen op internet en meer.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Optionele accessoires gebruiken

Afspelen op een tv

► Foto's ► Films

Als u de camera aansluit op een televisie, kunt u uw opnamen bekijken op een groter scherm.

Raadpleeg de handleiding van de tv voor meer informatie over de aansluiting en over het wijzigen van de ingangen.



- Sommige gegevens worden mogelijk niet weergegeven als u beelden bekijkt op een tv (141).



Afspelen op een hdtv

U kunt uw foto's weergeven op een tv door de camera aan te sluiten op een hdtv met een in de winkel verkrijgbare HDMI-kabel (maximaal 2,5 meter met een type D-aansluiting aan de kant van de camera). Films die zijn opgenomen met een beeldkwaliteit van [FHD] of [4K] kunnen in HD-kwaliteit worden bekeken.

1 Zorg dat de camera en de tv zijn uitgeschakeld.

2 Sluit de camera aan op de tv.

- Steek de kabelstekker volledig in de HDMI-aansluiting van de tv zoals weergegeven.

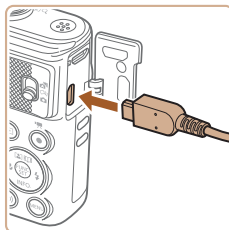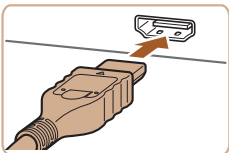

- Open het klepje van de camera-aansluiting en steek de kabelstekker er volledig in.

3 Zet de tv aan en stel deze in op externe invoer.

- Stel de tv-ingang in op de externe ingang waarop u bij stap 2 de kabel hebt aangesloten.

4 Schakel de camera in.

- Druk op de knop [▶] om de camera aan te zetten.
- De camerabeelden worden nu weergegeven op de tv. (Het camerascherm blijft leeg.)
- Als u klaar bent, schakelt u de camera en de tv uit en verwijdt u daarna de kabel.



- De bedieningsgeluiden van de camera worden niet afgespeeld als de camera is aangesloten op een hdtv.



Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



De software gebruiken

Om de functies van de software te kunnen gebruiken, downloadt u de software van de website van Canon en installeert u deze op uw computer.

- CameraWindow
 - Importeer beelden naar uw computer
- Hulpprogramma voor beeldoverdracht
 - Stel Beeldsynchronisatie (108) in en ontvang beelden
- Kaart-hulpprogramma
 - Gebruik een kaart om GPS-informatie te bekijken die aan beelden is toegevoegd



- Om beelden te bekijken en bewerken op een computer, gebruikt u vooraf geïnstalleerde of algemeen verkrijgbare software die compatibel is met de beelden die door de camera worden vastgelegd.

Verbinding maken met een computer via een kabel

De computeromgeving controleren

Voor uitgebreide informatie over compatibiliteit en systeemvereisten van software (inclusief ondersteuning door nieuwe besturingssystemen), gaat u naar de website van Canon.

De software installeren

Bij wijze van illustratie zijn hier Windows 7 en Mac OS X 10.9 gebruikt.

1 Download de software.

- Ga met een computer met internetverbinding naar <http://www.canon.com/icpd/>.
- Ga naar de site voor uw land of regio.
- Download de software.



2 Installeer de software.

- Klik op [Easy Installation/Eenvoudige installatie] en volg de instructies op het scherm om verder te gaan met de installatie. De installatie kan enige tijd duren, afhankelijk van de prestaties van de computer en de internetverbinding.
- Klik op [Finish/Voltoeien] of [Restart/Herstarten] op het scherm dat na de installatie wordt getoond.



- Toegang tot internet is vereist. Eventuele providerkosten en kosten voor internettoegang moeten apart worden betaald.



- Om de software te verwijderen, volgt u deze stappen.
 - Windows: selecteer [Start]-menu ► [Alle programma's] ► [Canon Utilities] en kies vervolgens de software die u wilt verwijderen.
 - Mac OS: in de map [Canon Utilities] in de map [Programma's] sleept u de map van de software die u wilt verwijderen naar de prullenmand. Maak vervolgens de prullenmand leeg.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index




Beelden opslaan op een computer

Met een USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar, uiteinde voor de camera: micro-B) kunt u de camera aansluiten op de computer en beelden opslaan op de computer.

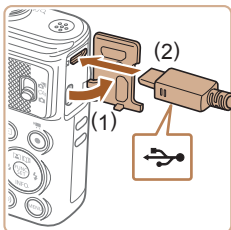


1 Sluit de camera aan op de computer.

- Open het klepje terwijl de camera is uitgeschakeld (1). Steek de kleinste stekker van de USB-kabel in de aangegeven richting helemaal in de aansluiting van de camera (2).

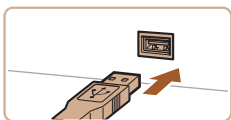


- Steek de grote stekker van de USB-kabel in de USB-poort van de computer. Raadpleeg de computerhandleiding voor meer informatie over USB-aansluitingen op de computer.

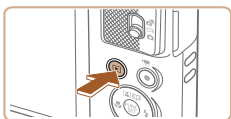

2 Zet de camera aan om CameraWindow te openen.

- Druk op de knop [▶] om de camera aan te zetten.
- Mac OS: CameraWindow wordt weergegeven als er een verbinding tot stand is gebracht tussen de camera en de computer.
- Windows: volg de onderstaande stappen.
- In het scherm dat wordt weergegeven, klikt u op de koppeling om het programma te wijzigen van [Afbeeldingen].

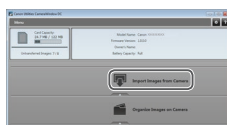

- Kies [Downloads Images From Canon Camera/Beelden van Canon-camera downloaden] en klik op [OK].

- Dubbelklik op [Afbeeldingen].

3 Beelden opslaan op de computer.

- Klik op [Import Images from Camera/Beelden importeren van camera] en vervolgens op [Import Untransferred Images/Niet-verzonden afbeeldingen importeren].
- De beelden worden nu in afzonderlijke mappen op datum op de computer opgeslagen in de map Afbeeldingen.
- Wanneer de beelden zijn opgeslagen, sluit u CameraWindow en drukt u op de knop [▶] om de camera uit te schakelen. Koppel vervolgens de kabel los.
- Om beelden te bekijken die u op een computer opslaat, gebruikt u vooraf geïnstalleerde of algemeen verkrijgbare software die compatibel is met de beelden die door de camera worden vastgelegd.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





- Windows 7: als het scherm bij stap 2 niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [Camera] in de taakbalk.
- Mac OS: als CameraWindow niet wordt weergegeven na stap 2, klikt u op het [CameraWindow]-pictogram in het dock.
- U kunt uw camerabeelden zelfs zonder de software op uw computer opslaan door uw camera op de computer aan te sluiten, maar daarvoor gelden wel de volgende beperkingen.
 - Nadat u de camera hebt aangesloten op de computer, kan het enkele minuten duren voordat u beelden kunt openen.
 - Beelden die verticaal zijn opgenomen, worden mogelijk horizontaal opgeslagen.
 - Beveiligingsinstellingen voor beelden kunnen bij het opslaan van de beelden op de computer worden verwijderd.
 - Er kunnen bepaalde problemen ontstaan bij het opslaan van beelden of beeldgegevens, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem, de gebruikte software of de grootte van de beeldbestanden.

Beelden afdrukken

U kunt uw foto's eenvoudig afdrukken door de camera aan te sluiten op een printer. Op de camera kunt u beelden opgeven voor afdrukken in serie, bestellingen bij fotozaken voorbereiden en bestellingen voorbereiden of beelden afdrukken voor fotoboeken.

Hier wordt een compacte fotoprinter van de Canon SELPHY CP-serie gebruikt als voorbeeld. Afhankelijk van de printer kunnen de weergegeven schermen en beschikbare functies verschillen. Lees ook de handleiding van de printer voor aanvullende informatie.

Eenvoudig afdrukken



► Foto's ► Films

U kunt uw foto's afdrukken door de camera aan te sluiten op een PictBridge-compatibele printer met een USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar, uiteinde voor de camera: micro-B).

1 Zorg dat de camera en de printer zijn uitgeschakeld.

2 Sluit de camera aan op de printer.

- Open het aansluitingenklepje. Houd de kleinste kabelstekker in de getoonde richting, en steek de stekker volledig in de aansluiting op de camera.
- Sluit de grote kabelstekker aan op de printer. Raadpleeg de handleiding van de printer voor meer informatie over de aansluiting.

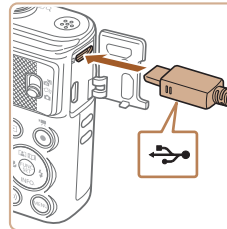

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies


Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index





3 Schakel de printer in.

4 Schakel de camera in.

- Druk op de knop [] om de camera aan te zetten.


5 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [][] om een beeld te selecteren.



6 Open het afdruckscherm.

- Druk op de knop [], kies [] en druk nogmaals op de knop [].

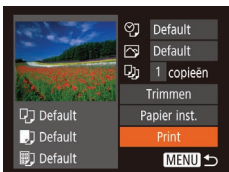

7 Druk het beeld af.


- Druk op de knoppen [][] om [Print] te kiezen en druk daarna op de knop [].
- Het afdrucken start nu.
- Om andere beelden af te drukken, herhaalt u na het afdrucken de bovenstaande procedures vanaf stap 5.
- Wanneer u klaar bent met afdrucken, schakelt u de camera en de printer uit en verwijdert u de kabel.



- Zie "Printers" (123) voor PictBridge-compatibele printers van het merk Canon (afzonderlijk verkrijgbaar).

Afdrukinstellingen configureren

► Foto's ► Films

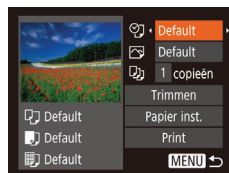

1 Open het afdruckscherm.

- Voer stap 1–6 bij "Eenvoudig afdrucken" (127) uit om dit scherm te openen.

2 Configureer de instellingen.

- Druk op de knoppen [][] om een item te selecteren en druk vervolgens op de knoppen [][] om een optie te selecteren.

🗨️	Default	Hiermee worden de huidige printerinstellingen gebruikt.
	Datum	Hiermee worden de beelden afgedrukt met een datum.
	File No.	Hiermee worden de beelden afgedrukt met een bestandsnummer.
	Beide	Hiermee worden de beelden afgedrukt met een datum en een bestandsnummer.
	Uit	–
🖼️	Default	Hiermee worden de huidige printerinstellingen gebruikt.
	Uit	–
	Aan	Hiermee wordt opname-informatie gebruikt om de afdrukinstellingen te optimaliseren.
	R-Ogen1	Hiermee worden rode ogen gecorrigeerd.
📄	Aantal exemplaren	Hiermee selecteert u het aantal af te drukken exemplaren.
Trimmen	–	Hiermee kunt u een beeldgebied opgeven dat u wilt afdrucken (129).
Papier inst.	–	Hiermee geeft u het papierformaat, de indeling en andere gegevens op (129).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index




Beelden bijsnijden vóór het afdrucken

Als u vóór het afdrucken de beelden bijsnijdt, kunt u het gewenste beeldgebied afdrucken in plaats van het hele beeld.

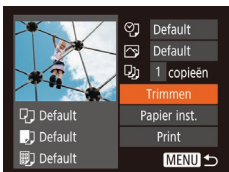

1 Selecteer [Trimmen].

- Voer eerst stap 1 bij “Afdrukinstellingen configureren” (128) uit om het afdrukscherm te openen, kies [Trimmen] en druk op de knop [OK].
- Er verschijnt een kader voor bijsnijden dat het af te drukken beeldgebied aanduidt.

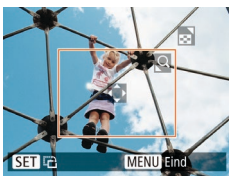

2 Pas het kader naar wens aan.

- Om de grootte van het kader te wijzigen, beweegt u de zoomknop.
- Als u het kader wilt verplaatsen, drukt u op de knoppen [▲][▼][◀][▶].
- Om het kader te draaien, drukt u op de knop [⊞].
- Druk op de knop [MENU], druk op de knoppen [▲][▼] om [OK] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].


3 Druk het beeld af.

- Voer stap 7 in “Eenvoudig afdrucken” (127) uit om af te drukken.




- Bijsnijden is wellicht niet mogelijk bij kleine beeldformaten of bij bepaalde verhoudingen.
- Datus worden wellicht niet goed afgedrukt als u beelden bijsnijdt die zijn opgenomen met de instelling [Datumstemp.].

Het papierformaat en de indeling selecteren vóór het afdrucken

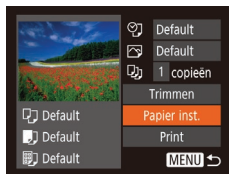


1 Selecteer [Papier inst.].

- Voer eerst stap 1 bij “Afdrukinstellingen configureren” (128) uit om het afdrukscherm te openen, kies [Papier inst.] en druk op de knop [OK].

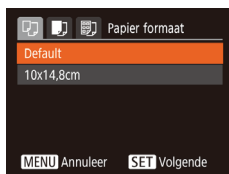


2 Selecteer een papierformaat.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een optie te selecteren en druk daarna op de knop [OK].

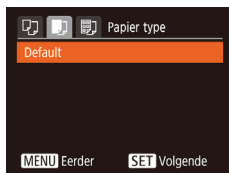

3 Selecteer een papiersoort.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een optie te selecteren en druk daarna op de knop [OK].

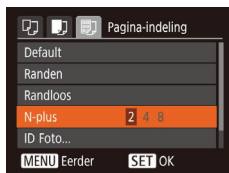

4 Selecteer een indeling.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een optie te selecteren.
- Wanneer u [N-plus] selecteert, drukt u op de knoppen [◀][▶] om het aantal beelden per vel op te geven.
- Druk op de knop [OK].

5 Druk het beeld af.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Beschikbare indelingsopties

Default	Hiermee worden de huidige printerinstellingen gebruikt.
Randen	Hiermee worden de beelden afgedrukt met een lege ruimte eromheen.
Randloos	Hiermee maakt u randloze afdrukken.
N-plus	Hiermee geeft u het aantal beelden per vel op.
ID Foto	Hiermee drukt u foto's af voor identiteitsbewijzen. Alleen beschikbaar voor beelden met opnamepixelinstelling L en een verhouding van 4:3.
Vaste afm.	Hiermee wordt het afdrukformaat geselecteerd. Kies uit 90 x 130 mm, briefkaart of brede afdrukken.

ID-foto's afdrukken


1 Selecteer [ID Foto].

- Voer stap 1–4 bij "Het papierformaat en de indeling selecteren vóór het afdrukken" (129) uit, kies [ID Foto] en druk op de knop [OK].



2 Selecteer de lengte van de lange en de korte zijde.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om een item te selecteren. Om de lengte te kiezen, drukt u op de knoppen [◀][▶]. Druk vervolgens op de knop [OK].

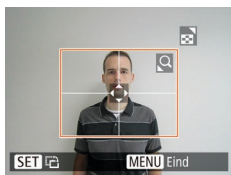


3 Selecteer het afdrukgebied.

- Voer stap 2 in "Beelden bijknippen vóór het afdrukken" (129) uit om het afdrukgebied te selecteren.

4 Druk het beeld af.

Filmscènes afdrukken

► Foto's ► Films

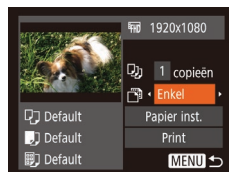

1 Open het afdrukscherm.

- Voer stap 1–6 bij "Eenvoudig afdrukken" (127) uit om een film te kiezen. Dit scherm wordt weergegeven.

2 Selecteer een afdrukmethode.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Enkel] te selecteren en druk vervolgens op de knoppen [◀][▶] om de afdrukmethode te selecteren.

3 Druk het beeld af.

Afdrukopties voor films

Enkel	Hiermee wordt de huidige scène afgedrukt als een foto.
Reeks	Hiermee wordt een reeks scènes met een bepaald interval afgedrukt op een enkel vel papier. Als u [Onderschrift] instelt op [Aan], kunt u ook het mapnummer, bestandsnummer en de verstreken tijd van het beeld afdrukken.



- Om het afdrukken te onderbreken, drukt u op de knop [STOP]. Selecteer [OK] en druk vervolgens nogmaals op de knop [STOP].
- Nadat u een scène hebt weergegeven om af te drukken, zoals beschreven bij stap 2–5 van "Bekijken" (64), kunt u hier ook het scherm van stap 1 openen door op de knoppen [◀][▶] te drukken om [Enkel] te kiezen in het filmbedieningspaneel. Druk vervolgens op de knop [OK].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Beelden toevoegen aan de printlijst (DPOF)

► Foto's ► Films

U kunt op de camera instellingen kiezen voor afdrucken in serie (132) en bestellingen bij fotozaken. Selecteer maximaal 998 beelden op een geheugenkaart en configureer de nodige instellingen, zoals het aantal exemplaren, als volgt. De afdrukinformatie die u op deze wijze voorbereidt, voldoet aan de DPOF-normen (Digital Print Order Format).

Afdrukinstellingen configureren

U kunt de instellingen, zoals de afdrukindeling, toevoegen van datum of bestandsnummer, en de overige instellingen, als volgt opgeven. Deze instellingen worden toegepast op alle beelden in de printlijst.



- Druk op de knop [MENU] en selecteer [Print instellingen] op het tabblad [D]. Selecteer en configureer de gewenste items (25).

Afdruktype	Standaard	Hiermee drukt u één foto per vel af.
	Index	Hiermee drukt u meerdere verkleinde beelden per vel af.
	Beiden	Hiermee worden zowel standaard- als indexformaten afgedrukt.
Datum	Aan	Hiermee worden de beelden afgedrukt met de opnamedatum.
	Uit	–
File No.	Aan	Hiermee worden de beelden afgedrukt met het bestandsnummer.
	Uit	–
Wis DPOF data	Aan	Alle instellingen voor printlijsten worden na het afdrucken verwijderd.
	Uit	–



- Sommige printers of fotozaken zijn wellicht niet in staat om alle DPOF-instellingen toe te passen bij het afdrucken.
- [!] kan op de camera verschijnen om u te waarschuwen dat de geheugenkaart afdrukinstellingen bevat die zijn geconfigureerd op een andere camera. Als u de afdrukinstellingen wijzigt met deze camera, worden alle bestaande instellingen wellicht overschreven.



- Als u [Index] opgeeft, kunt u niet tegelijkertijd [Aan] kiezen voor zowel [Datum] als [File No.].
- Indexafdrucken zijn niet beschikbaar op sommige PictBridge-compatibele printers van het merk Canon (afzonderlijk verkrijgbaar).
- De datum wordt afgedrukt in een indeling die overeenkomt met de instelgegevens in [Datum/Tijd] op het tabblad [T] (17).

Afdrukinstellingen voor afzonderlijke beelden



1 Selecteer [Sel. beeld & aantal].

- Druk op de knop [MENU] en selecteer [Sel. beeld & aantal] op het tabblad [D]. Druk vervolgens op de knop [C].

2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [C].
- U kunt nu het aantal af te drukken exemplaren opgeven.
- Als u indexafdrucken opgeeft voor het beeld, wordt het beeld gemarkeerd met een [✓]-pictogram. Druk nogmaals op de knop [C] om indexafdrucken te annuleren voor het beeld. [✓] wordt niet meer weergegeven.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index






3 Geef het aantal afdrucken op.

- Druk op de knoppen [▲][▼] om het aantal afdrucken op te geven (maximaal 99).
- Herhaal stap 2 en 3 om het afdrucken van andere beelden in te stellen en het aantal afdrucken van elk beeld op te geven.
- Voor indexafdrucken kunt u het aantal afdrucken niet instellen. U kunt alleen via stap 2 de af te drukken beelden selecteren.
- Als u klaar bent, drukt u op de knop [MENU] om terug te keren naar het menuscherm.

Afdrukinstellingen voor een reeks beelden

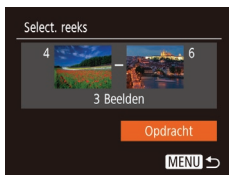

- Voer stap 1 bij "Afdrukinstellingen voor afzonderlijke beelden" (131) uit om [Select. reeks] te kiezen en druk op de knop [OK].
- Voer stap 2 en 3 uit van "Een reeks selecteren" (173) om beelden op te geven.
- Druk op de knoppen [▲][▼] om [Opdracht] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].

Afdrukinstellingen voor alle beelden




- Voer stap 1 bij "Afdrukinstellingen voor afzonderlijke beelden" (131) uit om [Sel. alle beelden] te kiezen en druk op de knop [OK].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].

Alle beelden in de printlijst wissen



- Voer stap 1 bij "Afdrukinstellingen voor afzonderlijke beelden" (131) uit, selecteer [Wis alle selecties] en druk op de knop [OK].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].

Beelden afdrucken die zijn toegevoegd aan de printlijst (DPOF)

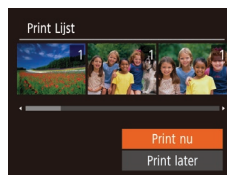

- Als er afbeeldingen aan de printlijst zijn toegevoegd (131 – 132), wordt dit scherm weergegeven wanneer u de camera aansluit op een PictBridge-compatibele printer. Druk op de knoppen [▲][▼] om [Print nu] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK] om de beelden in de printlijst af te drukken.
- Elke DPOF-afdruktaak die u tijdelijk onderbreekt, wordt hervat bij het volgende beeld.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index




Beelden toevoegen aan een fotoboek

► Foto's ► Films

U kunt fotoboeken instellen op de camera door maximaal 998 beelden te selecteren op een geheugenkaart en deze te importeren in de software op uw computer, waar ze in een aparte map worden opgeslagen. Deze functie is handig wanneer u online afgedrukte fotoboeken bestelt of wanneer u fotoboeken afdrukt op uw eigen printer.

■ Een selectiemethode selecteren

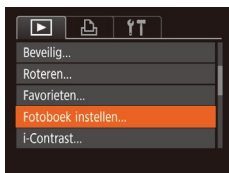

- Druk op de knop [MENU], selecteer [Fotoboek instellen] op het tabblad [▶] en bepaal hoe u de beelden wilt selecteren.



- [!] kan op de camera verschijnen om u te waarschuwen dat de geheugenkaart afdrুকinstellingen bevat die zijn geconfigureerd op een andere camera. Als u de afdrুকinstellingen wijzigt met deze camera, worden alle bestaande instellingen wellicht overschreven.

■ Afzonderlijke beelden toevoegen



1 Selecteer [Selectie].

- Selecteer [Selectie] volgens de procedure bij "Een selectiemethode selecteren" (133) en druk op de knop [OK].



2 Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een beeld te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].
- [✓] wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op de knop [OK] om het beeld te verwijderen uit het fotoboek. [✓] wordt niet meer weergegeven.
- Herhaal deze procedure om andere beelden op te geven.
- Als u klaar bent, drukt u op de knop [MENU] om terug te keren naar het menu scherm.

■ Alle beelden toevoegen aan een fotoboek



- Volg de procedure bij "Een selectiemethode selecteren" (133), selecteer [Sel. alle beelden] en druk op de knop [OK].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].

■ Alle beelden verwijderen uit een fotoboek



- Volg de procedure bij "Een selectiemethode selecteren" (133), selecteer [Wis alle selecties] en druk op de knop [OK].
- Druk op de knoppen [◀][▶] om [OK] te kiezen en druk vervolgens op de knop [OK].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Bijlage

Nuttige informatie over het gebruik van de camera

Problemen oplossen

Controleer eerst het volgende als u denkt dat er een probleem is met de camera. Als u met de onderstaande tips uw probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op met de helpdesk van Canon Klantenservice.

Voeding

Er gebeurt niets als u op de ON/OFF-knop drukt.

- Controleer of de batterij is opgeladen (16).
- Controleer of de batterij in de juiste richting is geplaatst (16).
- Controleer of het klepje van de geheugenkaart/batterijhouder goed is gesloten (16).
- Als de batterijpolen vuil zijn, nemen de prestaties van de batterij af. Reinig de polen met een wattenstaafje en plaats de batterij enige malen opnieuw.

De batterij raakt snel leeg.

- Bij lage temperaturen nemen de prestaties van batterijen af. Maak de batterij een beetje warm, bijvoorbeeld door deze in uw zak te houden. Zorg dat de polen niet in contact komen met metalen voorwerpen.
- Als de batterijpolen vuil zijn, nemen de prestaties van de batterij af. Reinig de polen met een wattenstaafje en plaats de batterij enige malen opnieuw.
- Als dit niet helpt en de batterij weer snel leeg is na het opladen, is de levensduur verstreken. Koop dan een nieuwe batterij.

De lens wordt niet ingetrokken.

- Open het klepje van de geheugenkaart/batterijhouder niet als de camera aanstaat. Sluit het klepje en schakel de camera in en daarna weer uit (16).

De batterij is opgezwollen.

- Het is normaal dat batterijen een beetje zwellen. Dit is niet gevaarlijk. Als de batterij echter zodanig opzwellt dat deze niet meer in de camera past, dient u contact op te nemen met de helpdesk van Canon Klantenservice.

Weergave op een tv

De camerabeelden worden vervormd of helemaal niet weergegeven op een tv (124).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Opnamen maken

Er kunnen geen opnamen worden gemaakt.

- Druk in de afspeelmodus (📷) de ontspanknop half in (📷23).

Vreemde weergave op het scherm bij weinig licht (📷24).

Vreemde weergave op het scherm bij opnamen.

- Houd er rekening mee dat de volgende weergaveproblemen niet op foto's worden vastgelegd, maar wel in films worden opgenomen.
 - Als u opnamen maakt bij TL- of LED-verlichting kan het scherm flikkeren en kan een horizontale band verschijnen.

Er is geen datumstempel aan de beelden toegevoegd.

- Configureer de instelling [Datumstemp. 📷] (📷37). Datumstempels worden niet automatisch aan beelden toegevoegd, alleen maar omdat u de instelling [Datum/Tijd] hebt geconfigureerd (📷17).
- Datumstempels worden niet toegevoegd in opnamestanden (📷145) waarin [Datumstemp. 📷] niet kan worden geconfigureerd (📷37).

📷 knippert op het scherm wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt en opnamen is niet mogelijk (📷31).

📷 verschijnt wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt (📷31).

- Stel [IS modus] in op [Continu] (📷41).
- Klap de flitser uit en stel de flitsmodus in op 📷 (📷62).
- Verhoog de ISO-waarde (📷55).
- Plaats de camera op een statief of neem andere maatregelen om de camera stil te houden. Stel daarnaast [IS modus] in op [Uit] als u opnamen maakt met een statief of een ander middel gebruikt om de camera stil te houden (📷41).

De opnamen zijn niet scherp.

- Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp en druk de knop daarna volledig in om een opname te maken (📷23).
- Zorg dat de onderwerpen zich binnen het scherpstelbereik bevinden (📷150).
- Stel [AF-hulp] in op [Aan] (📷42).
- Bevestig dat onnodige functies zoals macro worden uitgeschakeld.

Er worden geen AF-kaders weergegeven en de camera stelt niet scherp wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

- Om de AF-kaders weer te geven en de camera goed te laten scherpstellen, probeert u de gebieden met veel contrast in het centrum van de compositie te plaatsen voordat u de ontspanknop half indrukt. Of probeer de ontspanknop meerdere malen half in te drukken.

De onderwerpen in de opnamen zijn te donker.

- Klap de flitser uit en stel de flitsmodus in op 📷 (📷62).
- Pas de helderheid aan met behulp van belichtingscompensatie (📷54).
- Pas het contrast aan met i-Contrast (📷55, 📷81).
- Gebruik spotmeting (📷54).

De onderwerpen zijn te helder, de highlights zijn vervaagd.

- Klap de flitser in en stel de flitsmodus in op 📷 (📷28).
- Pas de helderheid aan met behulp van belichtingscompensatie (📷54).
- Gebruik spotmeting (📷54).
- Verminder de belichting van het onderwerp.

De opnamen zijn te donker, ondanks dat er is geflitst (📷31).

- Maak de opname binnen het bereik van de flits (📷149).
- Verhoog de ISO-waarde (📷55).

De onderwerpen in geflitste foto's zijn te helder, de highlights zijn vervaagd.

- Maak de opname binnen het bereik van de flits (📷149).
- Klap de flitser in en stel de flitsmodus in op 📷 (📷28).

Er verschijnen witte vlekken in geflitste opnamen.

- Dit komt doordat het licht van de flitser wordt weerspiegeld door stof- of andere deeltjes in de lucht.

Opnamen zien er korrelig uit.

- Verlaag de ISO-waarde (📷55).
- Hoge ISO-waarden kunnen in sommige opnamestanden leiden tot korrelige beelden (📷46).

De onderwerpen hebben rode ogen.

- Zet [Lamp Aan] op [Aan] (📷42) om het licht voor rode-ogenreductie (📷4) te activeren voor geflitste foto's. Houd er rekening mee dat u geen opname kunt maken terwijl het licht voor rode-ogenreductie brandt (dit duurt ongeveer 1 seconde), omdat het licht op dat moment rode ogen tegengaat. U krijgt de beste resultaten als uw onderwerpen naar het licht voor rode-ogenreductie kijken. Probeer ook om de verlichting binnenshuis te verbeteren of dichter bij het onderwerp te gaan.
- Bewerk beelden met Rode-ogencorrectie (📷81).

Het schrijven naar een geheugenkaart duurt te lang of het maken van continue opnamen gaat langzamer.

- Voer via de camera een low-level format van de geheugenkaart uit (📷118).

Instellingen voor opnamen of voor het menu FUNC. zijn niet beschikbaar.

- Beschikbare instellingen variëren per opnamemodus. Zie "Beschikbare functies per opnamemodus", "Menu FUNC." en "Opnametabblad" (📷142-📷145).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Films opnemen

De verstreken tijd wordt verkeerd weergegeven, of de opname wordt onderbroken.

- Formateer de geheugenkaart via de camera of gebruik een geheugenkaart die hogesnelheidsopnamen ondersteunt. Denk erom dat ook als de verstreken tijd verkeerd wordt weergegeven, de lengte van de films op de geheugenkaart overeenstemt met de werkelijke opnametijd (117, 151).

[!] verschijnt en de opname stopt automatisch.

- De interne geheugenbuffer van de camera raakt vol omdat de camera niet snel genoeg naar de geheugenkaart kan schrijven. Probeer een van de volgende maatregelen:
 - Voer via de camera een low-level format van de geheugenkaart uit (118).
 - Verlaag de beeldkwaliteit (39).
 - Gebruik een geheugenkaart die hogesnelheidsopnamen ondersteunt (151).

In- en uitzoomen is niet mogelijk.

- In- en uitzoomen is niet mogelijk als u films opneemt in de modus [] (48).

Onderwerpen lijken vervormd.

- Onderwerpen die tijdens het opnemen snel langs de camera bewegen, kunnen vervormd lijken. Dit is niet het gevolg van een storing.

Afspelen

Afspelen is niet mogelijk.

- U kunt mogelijk geen beelden of films afspelen als u de bestandsnaam of mapstructuur hebt gewijzigd via een computer.

Het afspelen stopt of het geluid hapert.

- Gebruik een geheugenkaart waarop u via de camera een low-level format hebt uitgevoerd (118).
- Korte onderbrekingen zijn mogelijk als u films afspeelt die zijn gekopieerd naar geheugenkaarten met trage leesnelheden.
- Als u films afspeelt op een computer met onvoldoende capaciteit, kunnen er kaders wegvallen en kan het geluid haperen.

Geluid wordt niet weergegeven tijdens films.

- Pas het volume aan (115) als [Mute] is geactiveerd (114) of als het geluid van de film zwak is.
- Bij films die zijn opgenomen in de modus [] (48) wordt geen geluid weergegeven, omdat in deze modus geen geluid wordt opgenomen.

Story Highlights kan niet worden geopend door op de knop [▲] te drukken.

- Het beginscherm kan niet worden weergegeven als de camera op een printer is aangesloten. Ontkoppel de camera van de printer.
- Het beginscherm kan niet worden weergegeven als een Wi-Fi-verbinding actief is. Verbreek de Wi-Fi-verbinding.

Geheugenkaart

De geheugenkaart wordt niet herkend.

- Herstart de camera met de geheugenkaart erin (22).

Computer

Kan geen beelden overdragen naar een computer.

- Als u beelden wilt overdragen naar de computer via een kabel, probeert u als volgt de overdrachtssnelheid te verlagen:
 - Druk op de knop [] om de afspeelmodus in te schakelen. Houd de knop [MENU] ingedrukt terwijl u tegelijkertijd op de knoppen [▲] en [] drukt. Druk in het volgende scherm op de knoppen [◀] [▶] om [B] te selecteren. Druk daarna op de knop [].

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Wi-Fi

Het Wi-Fi-menu kan niet worden geopend door op de knop [(Wi-Fi)] te drukken.

- Het Wi-Fi-menu kan niet worden geopend wanneer de camera via een kabel is aangesloten op een printer of computer. Koppel de kabel los.

Kan geen apparaat/bestemming toevoegen.

- Er kan in totaal voor 20 items verbindinginformatie aan de camera worden toegevoegd. Wis eerst overbodige verbindinginformatie van de camera en voeg daarna nieuwe apparaten/bestemmingen toe (112).
- Gebruik een computer of smartphone om webservices te registreren (99).
- Om een smartphone toe te voegen, installeert u eerst de toepassing Camera Connect op uw smartphone (88).
- Om een computer toe te voegen, installeert u eerst de software CameraWindow op uw computer. Controleer ook de omgeving en instellingen van uw computer en Wi-Fi (94, 95).
- Vermijd het gebruik van de Wi-Fi-functie van de camera in de buurt van storingsbronnen, zoals magnetrons, Bluetooth-apparaten en andere apparaten die op de 2,4 GHz band werken.
- Plaats de camera dichterbij het apparaat waarmee u verbinding wilt maken (zoals het toegangspunt) en zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen tussen de apparaten bevinden.

Kan geen verbinding maken met het toegangspunt.

- Controleer of het toegangspunt is ingesteld op een kanaal wordt ondersteund door de camera (149). In plaats van automatische kanaaltoewijzing kunt u het beste handmatig een ondersteund kanaal toewijzen.

Kan geen beelden verzenden.

- Het bestemmingsapparaat heeft onvoldoende opslagruimte. Vergroot de opslagruimte op het bestemmingsapparaat en verzend de beelden opnieuw.
- Het schuifje voor schrijfbeveiliging van de geheugenkaart van de bestemmingscamera staat in de vergrendelde positie. Verschuif het schuifje voor schrijfbeveiliging naar de ontgrendelde positie.
- Beelden worden niet verzonden naar CANON iIMAGE GATEWAY of andere webservices als u beeldbestanden of mappen verplaatst of een andere naam geeft op de computer waarop beelden zijn ontvangen die zijn verzonden met beeldsynchronisatie via een toegangspunt (108). Voordat u deze beeldbestanden of mappen verplaatst of hernoemt op de computer, dient u te controleren of de beelden al zijn verzonden naar CANON iIMAGE GATEWAY of andere webservices.

Kan het formaat van beelden niet wijzigen voor verzending.

- De afbeeldingsgrootte kan niet worden aangepast naar een opnamepixelinstelling die hoger is dan de oorspronkelijke instelling.
- Het formaat van films kan niet worden aangepast.

Het verzenden van beelden duurt lang./De draadloze verbinding is verbroken.

- Het kan lang duren om meerdere afbeeldingen te verzenden. Probeer het beeldformaat te wijzigen om het verzenden te versnellen (107).
- Het kan lang duren om films te verzenden.
- Vermijd het gebruik van de Wi-Fi-functie van de camera in de buurt van storingsbronnen, zoals magnetrons, Bluetooth-apparaten en andere apparaten die op de 2,4 GHz band werken. Het verzenden van beelden kan lang duren, zelfs als [Wi-Fi] wordt weergegeven.
- Plaats de camera dichterbij het apparaat waarmee u verbinding wilt maken (zoals het toegangspunt) en zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen tussen de apparaten bevinden.

Er wordt geen melding ontvangen op een computer of smartphone nadat CANON iIMAGE GATEWAY is toegevoegd aan de camera.

- Controleer of u het juiste e-mailadres hebt ingevoerd en probeer de bestemming nogmaals toe te voegen.
- Controleer de e-mailinstellingen op de computer of smartphone. Indien de instellingen e-mail van bepaalde domeinen blokkeren, kunt u het bericht met de melding mogelijk niet ontvangen.

Wis de gegevens van de Wi-Fi-verbinding voordat u de camera weggooit of aan iemand anders geeft.

- Reset de instellingen voor Wi-Fi (113).

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index

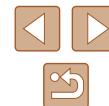

Berichten op het scherm

Indien er een foutmelding verschijnt op het scherm, reageert u als volgt.

Opnamen maken of afspelen

Geen geheugenkaart

- Wellicht is de geheugenkaart in de verkeerde richting geplaatst. Plaats de geheugenkaart opnieuw en in de juiste richting (16).

Geheugenkaart op slot

- Het schuifje voor schrijfbeveiliging van de geheugenkaart is vergrendeld. Verschuif het schuifje voor schrijfbeveiliging naar de ontgrendelde positie (16).

Kan niet opnemen

- U probeert een opname te maken zonder geheugenkaart in de camera. Plaats een geheugenkaart in de juiste richting om opnamen te maken (16).

Geheugenkaart fout (118)

- Als dezelfde foutmelding blijft verschijnen nadat u een ondersteunde geheugenkaart (2) hebt geformatteerd en correct hebt geplaatst (16), neemt u contact op met een helpdesk van Canon Klantenservice.

Te weinig kaartruimte

- Er is onvoldoende ruimte vrij op de geheugenkaart om opnamen te maken (28, 44, 53) of beelden te bewerken (79). Wis overbodige beelden (74) of plaats een geheugenkaart met voldoende vrije ruimte (16).

Laad de accu op (16)

Geen beeld.

- De geheugenkaart bevat geen beelden die kunnen worden weergegeven.

Beveiligd! (72)

Onbekend beeld/Incompatibele JPEG/Beeld te groot./Kan geen MOV afspelen

- Niet-ondersteunde of beschadigde beelden kunnen niet worden weergegeven.
- Beelden die zijn bewerkt op een computer, beelden waarvan de bestandsnaam is gewijzigd en beelden die met een andere camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

Kan niet vergroten!/Kan dit niet afspelen in Smart Shuffle/Kan niet roteren/
Kan beeld niet wijzigen/Kan Niet Wijzigen/Niet selecteerbaar beeld.

- De volgende functies zijn wellicht niet beschikbaar voor beelden waarvan de bestandsnaam is gewijzigd of die al zijn bewerkt op een computer, of beelden die met een andere camera zijn gemaakt. Houd er rekening mee dat functies met een sterretje (*) niet beschikbaar zijn voor films. Vergroten* (70), Smart Shuffle* (71), Roteren* (76), Favorieten (78), Bewerken* (79), Printlijst* (131) en Fotoboek instellen* (133).

Ongeldig selectiebereik

- U wilde een bereik opgeven voor beeldselectie (73, 76, 132) en u probeerde als eerste beeld een beeld te kiezen dat na het laatste beeld komt of omgekeerd.

Selectielimiet bereikt

- U hebt meer dan 998 beelden geselecteerd voor de printlijst (131) of fotoboekinstellingen (133). Selecteer 998 beelden of minder.
- De instellingen voor de printlijst (131) of voor de fotoboekinstellingen (133) konden niet correct worden opgeslagen. Verminder het aantal geselecteerde beelden en probeer het opnieuw.
- U probeerde 500 beelden of meer te kiezen bij Beveilig (72), Wissen (74), Favorieten (78), Printlijst (131) of Fotoboek instellen (133).

Fout in benaming.

- De map kon niet worden gemaakt of opnamen konden niet worden gemaakt, omdat het maximum aantal mappen (999) voor de opslag van beelden op de kaart en het maximum aantal beelden (9999) voor beelden in mappen zijn bereikt. Wijzig op het tabblad (11) de optie [Bestandnr.] in [Auto reset] (118) of formateer de geheugenkaart (117).

Lens fout

- Deze fout kan optreden als u de lens vasthoudt terwijl deze in beweging is of als u de camera gebruikt in een omgeving met veel stof of zand in de lucht.
- Als deze foutmelding vaak verschijnt, kan dit duiden op schade aan de camera. Neem contact op met de helpdesk van Canon Klantenondersteuning.

Camerafout gedetecteerd (*foutnummer*)

- Als deze foutmelding verschijnt direct nadat u een opname hebt gemaakt, is het beeld mogelijk niet opgeslagen. Ga naar de afspelmodus om dit te controleren.
- Als deze foutmelding vaak verschijnt, kan dit duiden op schade aan de camera. Schrijf in dat geval de foutcode op (*Exx*) en neem contact op met de helpdesk van Canon Klantenondersteuning.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Bestandsfout

- Foto's die met een andere camera zijn gemaakt of beelden die zijn gewijzigd met computersoftware, kunt u wellicht niet correct afdrukken (📄127), zelfs als de camera is aangesloten op de printer.

Print fout

- Controleer de instelling voor het papierformaat (📄129). Als dit bericht wordt weergegeven terwijl de instelling correct is, herstart u de printer en maakt u de instellingen opnieuw op de camera.

Absorptiekussens inkt vol

- Neem contact op met een helpdesk van Canon Klantenondersteuning en vraag om een vervangend inktabsorptiekussen.

Wi-Fi

Verbinding mislukt

- Er zijn geen toegangspunten herkend. Controleer de instellingen van de toegangspunten (📄95).
- Een apparaat wordt niet gevonden. Zet de camera uit en weer aan en probeer opnieuw verbinding te maken.
- Controleer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en zorg dat het apparaat is voorbereid om verbinding te maken.

Kan toegangspunt niet bepalen

- De WPS-knoppen van meerdere toegangspunten zijn gelijktijdig ingedrukt. Probeer opnieuw verbinding te maken.

Geen toegangspunten gevonden

- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.
- Zorg dat u de juiste SSID invoert als u handmatig verbinding maakt met een toegangspunt.

Wachtwoord is onjuist/Onjuiste beveiligingsinstellingen Wi-Fi

- Controleer de beveiligingsinstellingen van de toegangspunten (📄95).

IP-adresconflict

- Stel het IP-adres opnieuw in zodat er geen conflict is met een ander IP-adres.

Verbinding verbroken/Bestand(en) niet ontvangen/Bestand(en) niet verzonden

- Mogelijk worden in uw omgeving Wi-Fi-signalen belemmerd.
- Vermijd het gebruik van de Wi-Fi-functie van de camera in de buurt van magnetrons, Bluetooth-apparaten en andere apparaten die op de 2,4 GHz band werken.
- Plaats de camera dichterbij het apparaat waarmee u verbinding wilt maken (zoals het toegangspunt) en zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen tussen de apparaten bevinden.
- Controleer het verbonden apparaat om te zien of er geen fouten zijn.

Bestand(en) niet verzonden

Geheugenkaart fout

- Neem contact op met een helpdesk van Canon Klantenservice indien dezelfde foutmelding blijft verschijnen nadat u een geformateerde geheugenkaart correct hebt geplaatst.

Bestand(en) niet ontvangen

Te weinig kaartruimte

- Er is onvoldoende vrije ruimte op de geheugenkaart van de doelcamera om beelden te ontvangen. Wis beelden om ruimte vrij te maken op de geheugenkaart of plaats een geheugenkaart met voldoende ruimte.

Bestand(en) niet ontvangen

Geheugenkaart op slot

- Het schuifje voor schrijfbeveiliging van de geheugenkaart in de camera staat in de vergrendelde positie. Verschuif het schuifje voor schrijfbeveiliging naar de ontgrendelde positie.

Bestand(en) niet ontvangen

Fout in benaming.

- Als het hoogste mapnummer (999) en het hoogste beeldnummer (9999) zijn bereikt op de ontvangende camera, kunnen er geen beelden worden ontvangen.

Onvoldoende ruimte op server

- Verwijder overbodige beelden die u naar CANON iMAGE GATEWAY hebt geüpload, om ruimte vrij te maken.
- Sla de beelden die via beeldsynchronisatie (📄108) zijn verzonden op uw computer op.

Controleer netwerkinstellingen

- Controleer of uw computer met de huidige netwerkinstellingen verbinding kan maken met internet.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires


Bijlage

Index



Informatie op het scherm

Opname (informatieweergave)

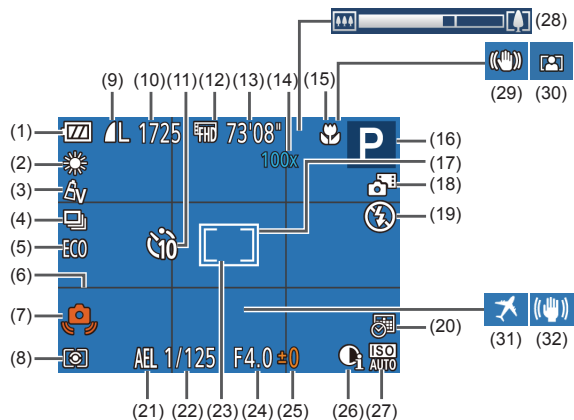

- | | |
|--|---|
| (1) Batterijniveau (140) | (10) Resterende opnamen (151)* |
| (2) Witbalans (56) | (11) Zelfontspanner (36) |
| (3) My Colors (56) | (12) Filmkwaliteit (39) |
| (4) Transport mode (38) | (13) Resterende tijd (151) |
| (5) Eco-modus (116) | (14) Zoomvergroting (34),
Digitale telelens (59) |
| (6) Raster (40) | (15) Scherpstelbereik (58) |
| (7) Waarschuwing: camera beweegt (31) | (16) Opnamemodus (142),
Compositiepictogram (32) |
| (8) Meetmethode (54) | (17) AF Frame (59) |
| (9) Fotocompressie (63),
Opnamepixelinstelling (39) | |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (18) Modus Hybride automatisch (30) | (25) Belichtingscompensatieniveau (54) |
| (19) Flitsmodus (62) | (26) i-Contrast (55) |
| (20) Datumstempel (37) | (27) ISO-waarde (55) |
| (21) AE lock (54) | (28) Zoombalk (28) |
| (22) Sluירתijd | (29) Pictogram IS-modus (33) |
| (23) Spotmetingpuntkader (54) | (30) Auto zoom (35) |
| (24) Diafragma waarde | (31) Tijdzone (115) |
| | (32) Beeldstabilisatie (41) |

* Geeft in de modus [] het aantal beschikbare opnamen aan.

Batterijniveau

Op het scherm verschijnt een pictogram of bericht dat het resterende niveau van de batterij aangeeft.

Scherm	Details
	Voldoende opgeladen
	Iets leger, maar nog voldoende opgeladen
	Bijna leeg; batterij moet worden opgeladen
[Laad de accu op]	Leeg; batterij moet onmiddellijk worden opgeladen

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen


Accessoires

Bijlage

Index



Afspelen (uitgebreide informatieweergave)

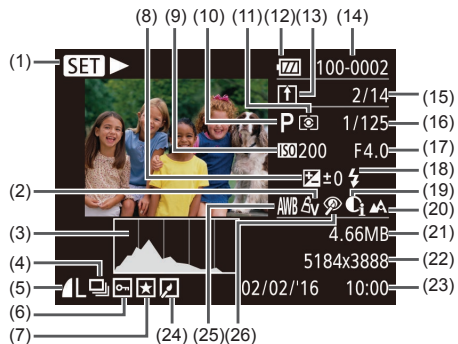

- | | |
|--|---|
| (1) Film afspelen (64),
Gekoppelde digest-film
afspelen (67),
Groep afspelen (69) | (11) Meetmethode (54) |
| (2) My Colors (56), Creatieve
opname-effect (44) | (12) Batterijniveau (140) |
| (3) Histogram (66) | (13) Beeldsynchronisatie (108) |
| (4) Groep afspelen (69),
Digest-films (66) | (14) Mapnummer–bestandnummer
(118) |
| (5) Compressie (beeldkwaliteit)
(63)/Opnamepixelinstelling
(39), MP4 (films) | (15) Nummer huidig beeld /
totaal aantal beelden |
| (6) Beveiligen (72) | (16) Sluittijd (foto's), Beeldkwaliteit /
Framesnelheid (films) (39) |
| (7) Favorieten (78) | (17) Diafragmawaarde |
| (8) Belichtingscompensatieniveau
(54) | (18) Flitser (62) |
| (9) ISO-waarde (55),
Afspeelsnelheid (48) | (19) i-Contrast (55, 81) |
| (10) Opnamemodus (142) | (20) Scherpstelbereik (58) |
| | (21) Bestandsgrootte |
| | (22) Foto's: opnamepixelinstelling
(151)
Films: afspeeltijd (151) |
| | (23) Opnamedatum/-tijd (17) |

(24) Beeld bewerken (79)

(26) Rode-ogencorrectie (81)

(25) Witbalans (56)



- Sommige gegevens worden mogelijk niet weergegeven als u beelden bekijkt op een tv (124).

Overzicht van filmbedieningspaneel

De volgende handelingen zijn beschikbaar op het filmbedieningspaneel, dat geopend kan worden volgens de beschrijving bij "Bekijken" (64).

	Afsluiten
	Afspelen
	Slow motion (Druk op de knoppen [◀][▶]) om de afspeelsnelheid aan te passen. Er wordt geen geluid afgespeeld.)
	Achteruit springen* of Vorige clip (83) (Om verder terug te springen, houdt u de knop [⏪] ingedrukt.)
	Eerder beeld (Om snel terug te spoelen, houdt u de knop [⏮] ingedrukt.)
	Volgend beeld (Om snel vooruit te spoelen, houdt u de knop [⏭] ingedrukt.)
	Vooruit springen* of Volgende clip (83) (Om verder vooruit te springen, houdt u de knop [⏩] ingedrukt.)
	Clip wissen (verschijnt alleen wanneer u een digest-film hebt geselecteerd, 83)
	Bewerken (82)
	Verschijnt als de camera is aangesloten op een PictBridge-compatibele printer (127).

* Geeft het beeld ongeveer 4 seconden voor of na het huidige beeld weer.



- Tijdens het afspelen van films kunt u vooruit of achteruit springen (of naar de vorige of volgende clip) door op de knoppen [◀][▶] te drukken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

























Bijlage

Index



Funcies en menutabellen

Beschikbare functies per opnamemodus

Functie	Opnamemodus																			
			AUTO	P																
Belichtingscompensatie (📖54)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flitser (📖62)																				
	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	*1	-	*1	○	-	-	-	-	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Scherpstelbereik (📖58)																				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
AF Tracking onderwerpselectie (📖60)	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○
Opnameweergave wijzigen (📖24)	○	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○

*1 Niet beschikbaar, maar schakelt in sommige gevallen over naar .

○ Is beschikbaar of wordt automatisch ingesteld. - Niet beschikbaar.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Menu FUNC.

Functie	Opnamemodus										Camera									
			AUTO	P																
Lichtmeting (📖54)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
My Colors (📖56)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Witbalans (📖56)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○
ISO-waarde (📖55)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zelfontspanner (📖36)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instellingen voor zelfontspanner (📖36)			○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transport mode (📖38)			○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

*1 Witbalans is niet beschikbaar.

*2 Instellen in een bereik van 1 – 5: contrast, scherpte, kleurverzadiging, rood, groen, blauw en huidtinten.

*3 Kan niet worden ingesteld op 0 seconden in standen zonder selectie van het aantal opnamen.

*4 Eén opname (kan niet worden gewijzigd) in modi zonder selectie van het aantal opnamen.

○ Is beschikbaar of wordt automatisch ingesteld. – Niet beschikbaar.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Opnamemodus																				
Functie				AUTO	P															
Hoogte/breedte foto (38)	16:9 3:2 4:3 1:1	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	*1	-	O	O	O	O	O
Opnamepixels (39)	L	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
	M1 M2	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
	M	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Compressie (63)		-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Filmkwaliteit (39)	FHD	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O
	HD EVGA	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*2	O	O	O	O	O	O
Auto zoom (35)		O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 Alleen [4:3] en [16:9] zijn beschikbaar.

*2 Synchroniseert met de ingestelde beeldverhouding en wordt automatisch ingesteld (48).

O Is beschikbaar of wordt automatisch ingesteld. - Niet beschikbaar.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Opnametabblad

Functie	Opnamemodus																			
AF Frame (59)																				
Gezichts-AiAf	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF Tracking	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O
Centrum	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O
AF kader afm. (59)*1																				
Normaal	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O
Klein	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-	O	-	-	O	O	O	O	-	O	O
Digitale zoom (34)																				
Standaard	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
Uit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1,6x/2,0x	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-Punt Zoom (40)																				
Aan	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O
Uit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (61)																				
Aan	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-
Uit	O	O	*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Continu (62)																				
Aan	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Uit	-	-	-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Beschikbaar wanneer het AF-kader is ingesteld op [Centrum].

*2 [Aan] wanneer een bewegend onderwerp wordt gedetecteerd in de modus [AUTO].

O Is beschikbaar of wordt automatisch ingesteld. - Niet beschikbaar.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage


Index



Opnamemodus				AUTO	P															
Functie																				
AF-hulplicht (42)																				
Aan		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Uit		O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Flits Instellingen (42)																				
Lamp Aan	Aan/Uit	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
i-Contrast (55)																				
Auto		O	-	O	O	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Uit		-	O	-	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Afbeelding direct bekijken (43)																				
Weergavetijd	Uit/Snel	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	2 sec./4 sec./8 sec./Vastzetten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Scherminfo	Uit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Details	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Raster (40)																				
Aan/Uit		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
IS-instellingen (41)																				
IS modus	Uit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Continu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Opname	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dynamic IS	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Datumstemp. (37)																				
Uit		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Datum/Datum & Tijd		O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Digest-type (30)																				
Met foto's/Geen foto's		O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

O Is beschikbaar of wordt automatisch ingesteld. - Niet beschikbaar.

- Vóór gebruik
- Basishandleiding
- Handleiding voor gevorderden
 - Basishandelingen van de camera
 - Auto-modus/Modus Hybride automatisch
 - Andere opnamestanden
 - P-modus
 - Afspeelmodus
 - Wi-Fi-functies
 - Menu Instellingen
 - Accessoires
 - Bijlage
- Index



Tabblad Instellen

Item	Referentiepagina
Mute	114
Volume	115
Hints en tips	115
Datum/Tijd	17
Tijdzone	115
Lens intrekken	116
Eco-modus	116
Spaarstand	23, 116
Displayheldrh.	117
Opstart scherm	117
Formatteren	117
Bestandsnummering	118
Maak folder	119
Maateenheden	119
Video Systeem	–
Inst. draadloze communicatie	87
Certificaatlogo weergeven	119
Taal	19
Reset alle	120

Tabblad Afspelen

Item	Referentiepagina
Album afspelen	84
Digest-films weerg./afsp.	67
Diavoorstelling	70
Wissen	74
Beveilig	72
Roteren	76
Favorieten	78
Fotoboek instellen	133
i-Contrast	81
Rode-ogencorrectie	81
Trimmen	79
Veranderen	79
My Colors	80
Overgang	64
Beeld scrollen	64
Beelden groep.	69
Autom. draaien	77
Ga verder	64

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van
de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Tabblad Print

Item	Referentiepagina
Print	–
Sel. beeld & aantal	131
Select. reeks	132
Sel. alle beelden	132
Wis alle selecties	132
Print instellingen	131

Afspelmodus menu FUNC.

Item	Referentiepagina
Roteren	76
Beveilig	72
Favorieten	78
Wissen	74
Print	127
Groep afspelen	69
Film afspelen	64
Gekopp. Digest-film afsp.	67
Smart Shuffle	71
Beeld zoeken	68
Diavoorstelling	70

Voorzorgsmaatregelen

- De camera is een apparaat met zeer geavanceerde elektronica. Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan schokken of stoten.
- Plaats de camera nooit in de nabijheid van magneten, motoren of andere apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren. Dit kan leiden tot storing of verlies van beeldgegevens.
- Als er waterdruppels of vuil vastzitten op de camera of het scherm, wrijf u dit af met een droge zachte doek, zoals een brillendoekje. Niet hard wrijven of hard drukken.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen die organische oplosmiddelen bevatten om de camera of het scherm schoon te maken.
- Gebruik een lensblazer om stof en vuil te verwijderen van de lens. Als het schoonmaken niet goed lukt, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Canon Klantenservice.
- Er kan condensatie ontstaan op de camera na plotselinge temperatuurveranderingen (wanneer de camera wordt verplaatst van een koude naar een warme omgeving). U kunt dit voorkomen door de camera in een luchtdichte, hersluitbare plastic tas te plaatsen en zo geleidelijk aan de temperatuurveranderingen te laten wennen voordat u de camera uit de tas haalt.
- Staak het gebruik van de camera onmiddellijk als er condensatie ontstaat. Als u de camera in deze toestand toch blijft gebruiken, kan deze beschadigd raken. Verwijder de batterij en de geheugenkaart en wacht tot het vocht is verdampt voordat u de camera weer in gebruik neemt.
- Bewaar ongebruikte batterijen in een plastic zak of een vergelijkbare verpakking. Om ervoor te zorgen dat de prestaties van de batterij behouden blijven wanneer u de batterij gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, laadt u de batterij circa een keer per jaar op en gebruikt u de resterende lading op voordat u de batterij opbergt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Specificaties

Camera

Beeldsensor

Effectieve pixels in de camera
(Beeldverwerking kan een lagere
hoeveelheid pixels veroorzaken.) Ongeveer 20,2 megapixel
Totale pixels Ongeveer 21,1 megapixel
Beeldformaat Type 1/2,3

Lens

Brandpuntsafstand
(equivalent aan 35mm-film) 4,5–112,5 mm (25–625 mm)
Zoomvergroting 25×

Digitale zoom

Vergroting Circa 4×
Max. vergroting
(digitale en optische zoom) Circa 100×
Brandpuntsafstand
(max. telelens, equivalent
aan 35mm-film) Equivalent aan circa 2500 mm

Schermbijzetting (monitor)

Type Kleuren-TFT LCD
Schermgrootte 7,5 cm (3,0 inch)
Effectieve pixels Circa 922.000 pixels

Continue opname (conform CIPA)

Snelheid
(Varieert al naargelang het onderwerp,
de zoomstand en andere opnamefactoren.
Ook het merk van de geheugenkaart is
van invloed.) Normale continue opname
in de Auto-modus/P-modus:
circa 2,5 beelden/sec.
Modus Normaal continu snel na
elkaar: circa 7,1 beelden/sec.

Ingebouwde flitser
Flitsbereik (groothoekkant) 50 cm–4,0 m
Flitsbereik (telelens) 1,0–2,0 m

Sluittijd

Auto-modus
(automatische instellingen) 1–1/2000 sec.
Bereik bij elke opnamemodus
Max. 15 sec.
Min. 1/2000 sec.
Snelheid (eenheid: sec.) Modus Lange sluitersnelheid
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1

Diafragma

F-nummer 3,2/9,0 (G)
6,6/18 (T)

AF

AF Frame Gezichtsdetectie-AiAF
(aantal AF-kaders: max. 9),
AF Tracking, Centrum

Bestandsformaat Voldoet aan Design rule for
Camera File system (DCF),
compatibel met DPOF (versie 1.1)

Gegevenstype (foto's)

Beeldbestandsformaat Exif 2.3 (DCF 2.0)
Beeldtype JPEG

Gegevenstype (films)

Opname-indeling MP4
Video MPEG-4 AVC/H.264
Audio MPEG-4 AAC-LC (mono)

Voeding

Batterij NB-13L

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van
de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Interface	
Bekabeld.....	Hi-speed USB (micro) HDMI (type D)
Draadloos	Wi-Fi Specificaties: IEEE 802.11b/g/n Frequentie: 2,4 GHz Kanalen: 1–11 Beveiliging: WEP, WPA-PSK (AES/ TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) NFC
Gebruiksomgeving	
Temperaturen.....	0–40 °C
Afmetingen (conform CIPA)	
(BxHxD)	96,9 x 56,9 x 27,9 mm
Gewicht (conform CIPA)	
Inclusief batterij en geheugenkaart...	Circa 182 g
Alleen camerabody	Circa 158 g

Aantal opnamen/opnametijd, afspeeltijd

Aantal opnamen (conform CIPA)	Circa 295 beelden
Aantal opnamen in Eco-modus	Circa 405 beelden
Opnametijd film (conform CIPA)*1	Circa 1 uur en 5 minuten
Opnametijd film (Continue opname)*2	Circa 1 uur en 45 minuten
Afspeelduur*3	Circa 6 uur

*1 Totale tijd wanneer herhaaldelijk opnamen worden gemaakt onder de volgende omstandigheden:

- In modus [AUTO], waarbij alle overige instellingen op standaardwaarden zijn ingesteld

- Inclusief opnemen, stoppen, zoomen en de camera in- en uitschakelen

*2 Totale tijd wanneer herhaaldelijk opnamen worden gemaakt onder de volgende omstandigheden:

- In modus [AUTO], waarbij alle overige instellingen op standaardwaarden zijn ingesteld

- Automatisch stoppen/hervatten nadat de tijd of capaciteit per opname is bereikt

*3 Tijd bij het afspelen van een diavoorstelling van foto's

Opnamebereik

Opnamemodus	Scherpstelbereik	Maximale groothoek (📷)	Maximale telelens (🔍)
AUTO	–	1 cm–oneindig	1,0 m–oneindig
Andere modi	📷	5 cm–oneindig	1,0 m–oneindig
	🌸	1–50 cm	–
	📷	3,0 m–oneindig	3,0 m–oneindig

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspeelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage










Index



Aantal opnamen per geheugenkaart




Het aantal opnamen bij een beeldverhouding (38) van 4:3 per geheugenkaart is als volgt. Houd er rekening mee dat het aantal beschikbare opnamen varieert afhankelijk van de beeldverhouding.

Aantal opnamen per geheugenkaart van 16 GB (aantal opnamen bij benadering)

L		1766
		2980
M1		3546
		5925
M2		9344
		16755
M		10798
S		53992
		80988

- De waarden in de tabel zijn gebaseerd op meetomstandigheden van Canon en kunnen variëren naargelang het onderwerp, de geheugenkaart en de camera-instellingen.

Opnametijd per geheugenkaart

Pixels	Opnametijd per geheugenkaart van 16 GB (bij benadering)	Opnametijd van een afzonderlijke clip (bij benadering)
 (1920 x 1080)	1 uur 8 min. 34 sec.	29 min. 59 sec.
 (1280 x 720)	3 uur 58 min. 1 sec.	29 min. 59 sec.
 (640 x 480)	8 uur 25 min. 48 sec.	1 uur

- De waarden in de tabel zijn gebaseerd op metingen van Canon en kunnen variëren naargelang het onderwerp, de geheugenkaart en de camera-instellingen.
- Opnametijden voor afzonderlijke films zijn gebaseerd op geheugenkaarten met een SD-snelheidsklasse van 10. De opname kan stoppen wanneer kaarten met een lagere snelheidsklasse worden gebruikt. De camera stopt ook automatisch met opnemen zodra het bestand 4 GB groot is of wanneer de geheugenkaart vol raakt.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Batterij NB-13L

Type:	Oplaadbare lithium-ionbatterij
Nominale spanning:	3,6 V gelijkstroom
Nominale capaciteit:	1250 mAh
Oplaadcyclus:	Circa 300 keer
Bedrijfstemperatuur:	0–40 °C

Batterijlader CB-2LH/CB-2LHE

Nominale invoer:	100–240 V wisselstroom (50/60 Hz) 0,09 A (100 V)–0,06 A (240 V)
Nominale uitvoer:	4,2 V gelijkstroom, 0,7 A
Oplaadduur:	Circa 2 uur 10 min. (bij gebruik van NB-13L)
Bedrijfstemperatuur:	5–40 °C

- Afmetingen, gewicht en het aantal beschikbare opnamen zijn gebaseerd op richtlijnen voor metingen van CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Onder bepaalde opnameomstandigheden zijn het aantal opnamen en de opnametijd lager dan hierboven is aangegeven.
- Aantal opnamen/tijd met een volledig opgeladen batterij.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van
de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Index

A

Aangepaste witbalans 56
Aansluiting 124, 127
Accessoires 122
AE lock 54
Afdrukken 127
AF-kaders 59
Afspelen → Bekijken
AF Tracking 60
Auto-modus (opnamemodus) 19, 28
AV-kabel 124

B

Batterij
Eco-modus 116
Niveau 140
Opladen 16
Spaarstand 23
Batterijen → Datum/tijd
(datum/tijd-batterij)
Spaarstand 23
Batterijlader 2, 122
Beelden
Afspelen → Bekijken
Beveiligen 72
Weergaveduur 43
Wissen 74
Beelden opslaan op een
computer 94, 126
Beelden verzenden 106
Beelden verzenden naar een andere
camera 104

Beelden verzenden naar een
computer 94
Beelden verzenden naar een
printer 103
Beelden verzenden naar een
smartphone 88
Beelden verzenden naar
webservices 99
Beeldkwaliteit
→ Compressieverhouding
(beeldkwaliteit)
Beeldstabilisatie 41
Beeldsynchronisatie 108
Beeldverhouding 38
Bekijken 21
Beeld zoeken 68
Diavoorstelling 70
Eén beeld weergeven 21
Indexweergave 67
Smart Shuffle 71
Tv-weergave 124
Vergrote weergave 70
Belichting
Compensatie 54
Bestandsnummering 118
Beveiligen 72
Bewerken
Bijsnijden 79
Formaat wijzigen 79
i-Contrast 81
My Colors 80
Rode-ogencorrectie 81
Bijsnijden 79, 129

C

Camera
Reset alle 120
Camera access point modus 93
Camera Connect 88
CameraWindow 94, 125
CANON iMAGE GATEWAY 87, 99
Centrum (modus AF Frame) 61
Compressieverhouding
(beeldkwaliteit) 63
Creatieve opname 44

D

Datum/tijd
Datumstempels toevoegen 37
Datum/tijd-batterij 18
Instellingen 17
Vervangen 18
Wereldklok 115
Diavoorstelling 70
Digitale telelens 59
Digitale Zoom 34
DPOF 131

E

Eco-modus 116
Extra levendig (opnamemodus) 47

F

Favorieten 78
Films
Beeldkwaliteit (opnamepixels/
framesnelheid) 39
Bewerken 82
Opnametijd 151
Fisheye-effect (opnamemodus) 47

Flitser

Aan 63
De flitser uitschakelen 63
Slow sync 63
Focusvergrendeling 61
Formaat wijzigen 79
Fotoboek instellen 133
Foutmeldingen 138
FUNC-menu
Basishandelingen 24
Tabel 143, 148

G

Geheugenkaarten 2
Opnametijd 151
Geluiden 114
Gezichts-AiAf (modus AF Frame) 59
Gezicht-zelfontspanner
(opnamemodus) 51
Glimlach (opnamemodus) 50

H

HDMI-kabel 124
Hybride automatisch
(opnamemodus) 30

I

i-Contrast 55, 81
Indicator 27
Inhoud van de verpakking 2
ISO-waarde 55

K

Kleur (witbalans) 56
Klok 27
Knipoogdetectie (opnamemodus) 50

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van de camera

Auto-modus/Modus Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



L

Lampje 42
Lange sluiters (opnamemodus) 52

M

Macro (scherpstelbereik) 58
Meetmethode 54
Menu

Basishandelingen 25
Tabel 142

Miniatureffect (opnamemodus) 48
Monochroom (opnamemodus) 49
My Colors 56, 80

N

Nachtscène handmatig
(opnamemodus) 46

O

Opname
Opnamedatum/-tijd → Datum/tijd
Opname-informatie 140
Opnamen maken op afstand 111
Opnamepixels (beeldformaat) 39

P

P (opnamemodus) 53
PictBridge 123, 127
Portret (opnamemodus) 46
Postereffect (opnamemodus) 47
Problemen oplossen 134
Programma AE 53

R

Raster 40
Reizen met de camera 115
Reset alle 120
Riem 2, 15
Rode-ogencorrectie 81
Roteren 76

S

Scherms
Menu → Menu FUNC., Menu
Pictogrammen 140, 141
Weergavetaal 19
Scherpstelbereik
Macro 58
Scherpstellen
AF-kaders 59
AF-Punt Zoom 40
Servo AF 61
SD/SDHC/SDXC-geheugenkaarten
→ Geheugenkaarten
Sepiakleurige beelden 57
Servo AF 61
Smart Shuffle 71
Smart Shutter (opnamemodus) 50
Snel na elkaar (opnamemodus) 52
Software
Beelden opslaan op een
computer 94, 126
Installatie 94
Spaarstand 33
Speelgoedcamera-effect
(opnamemodus) 49
Standaardwaarden → Reset alle
Story Highlights 84

T

Tv-weergave 124

V

Verbinden via een toegangspunt 95
Verbindingsinformatie bewerken
of wissen 112
Vergrote weergave 70
Voeding 122
→ Batterij,
→ Batterijlader
Vuurwerk (opnamemodus) 46

W

Weergavetaal 19
Weinig licht (opnamemodus) 46
Wereldklok 115
Wi-Fi-functies 87
Wi-Fi-menu 91
Wissen 74
Witbalans (kleur) 56

Z

Zelfontspanner 36
2 seconden zelfontspanner 36
Gezicht-zelfontspanner
(opnamemodus) 51
Knipoogdetectie
(opnamemodus) 50
Zelfontspanner aanpassen 36
Zoeken 68
Zoomen 20, 29, 34
Zwart-witfoto's 57

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspielmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Vorzorgsmaatregelen Wi-Fi (draadloos LAN)

- Landen en regio's waarin WLAN-gebruik is toegestaan
 - Gebruik van WLAN is beperkt in bepaalde landen en regio's en illegaal gebruik kan strafbaar zijn volgens nationale of lokale voorschriften. Om te voorkomen dat u de voorschriften met betrekking tot WLAN schendt, controleert u op de website van Canon waar het gebruik is toegestaan. Houd er rekening mee dat Canon niet aansprakelijk kan worden gehouden voor problemen die voortkomen uit het gebruik van WLAN in andere landen en regio's.
- Indien u één van de volgende handelingen uitvoert, kan dit juridische gevolgen hebben:
 - Het product wijzigen of aanpassen
 - De certificeringslabels van het product verwijderen
- Volgens de regelgeving van buitenlandse handelswetten is een exportvergunning (of vergunning voor een servicetransactie) van de Japanse regering nodig om strategische hulpmiddelen of services (waaronder dit product) uit Japan te exporteren.
- Aangezien dit product Amerikaanse coderingssoftware bevat, valt het onder de regelgeving van de U.S. Export Administration en mag het niet worden geëxporteerd naar of binnengebracht worden in een land waarvoor een handelsembargo van de Verenigde Staten geldt.
- Noteer de draadloze LAN-instellingen die u gebruikt. De draadloze LAN-instellingen die op dit product zijn opgeslagen, kunnen worden gewijzigd of gewist door foutief gebruik van het product, de gevolgen van radiogolven of statische elektriciteit, of een ongeval of fout. Noteer de draadloze LAN-instellingen als voorzorgsmaatregel. Houd er rekening mee dat Canon niet verantwoordelijk is voor directe of indirecte schade of verlies van inkomsten als gevolg van het verslechteren of verdwijnen van inhoud.
- Noteer de draadloze LAN-instellingen en zet de standaardinstellingen terug (instellingen wissen) indien nodig wanneer u dit product aan iemand anders geeft, het weggooit of opstuurt voor herstelling.

- Canon compenseert geen schade als gevolg van verlies of diefstal van dit product. Canon is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van doelapparaten die op dit product zijn geregistreerd doordat het product is verloren of gestolen.
- Gebruik het product zoals aangegeven in deze handleiding. Gebruik de draadloze LAN-functie van dit product volgens de richtlijnen die in deze handleiding staan beschreven. Canon is niet aansprakelijk voor schade of verlies als de functie en het product op een andere manier worden gebruikt dan in deze handleiding wordt beschreven.
- Gebruik de draadloze LAN-functie niet in de buurt van medische apparatuur of andere elektronische apparatuur. Het gebruik van de draadloze LAN-functie in de buurt van medische apparatuur of andere elektronische apparatuur kan de werking van deze apparaten beïnvloeden.

Vorzorgsmaatregelen voor storing van radiogolven

- Dit product kan storing ondervinden van andere apparaten die radiogolven uitzenden. Om storing te vermijden, moet u dit product zo ver mogelijk van dergelijke apparaten gebruiken of probeert u de apparaten niet op hetzelfde moment als dit product te gebruiken.

Veiligheidsmaatregelen

Aangezien Wi-Fi radiogolven gebruikt om signalen te verzenden, zijn er strengere veiligheidsmaatregelen nodig dan wanneer u een LAN-kabel gebruikt.

Houd rekening met de volgende punten wanneer u Wi-Fi gebruikt.

- Gebruik alleen netwerken die u mag gebruiken. Dit product zoekt naar Wi-Fi-netwerken in de buurt en geeft de resultaten op het scherm weer. Netwerken waarvoor u geen toestemming hebt (onbekende netwerken), worden mogelijk ook weergegeven. Als u probeert verbinding te maken met deze netwerken of deze probeert te gebruiken, kan dit echter als ongeoorloofde toegang worden beschouwd. Gebruik alleen netwerken die u mag gebruiken en probeer geen verbinding te maken met andere onbekende netwerken.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandleidingen van de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Af speelmodus


Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index



Als de veiligheidsinstellingen niet correct zijn ingesteld, kunnen zich de volgende problemen voordoen.

- Bekijken van de overdracht
Derden met slechte bedoelingen kunnen Wi-Fi-overdrachten opsporen en proberen om de gegevens op te halen die u verzendt.
- Ongeoorloofde netwerktoegang
Derden met slechte bedoelingen kunnen ongeoorloofde toegang krijgen tot het netwerk dat u gebruikt en informatie stelen, wijzigen of vernietigen. U kunt daarnaast ook het slachtoffer worden van andere ongeoorloofde toegang zoals imitatie (waarbij iemand een andere identiteit aanneemt om ongeoorloofde toegang te krijgen tot informatie) of springplankaanvallen (waarbij iemand ongeoorloofde toegang krijgt tot uw netwerk als een springplank om hun sporen uit te wissen terwijl ze in andere systemen inbreken).

Beveilig dus uw Wi-Fi-netwerk voldoende om dit soort problemen te vermijden.

Gebruik de Wi-Fi-functie van deze camera alleen met voldoende kennis van Wi-Fi-beveiliging en zorg voor een goede balans tussen risico en gemak wanneer u de veiligheidsinstellingen aanpast.




De camera kan via Wi-Fi afdrucken naar PictBridge-compatibele printers. Dankzij de technische PictBridge-normen kunnen digitale camera's, printers en andere apparaten gemakkelijk rechtstreeks met elkaar verbinding maken. Daarnaast maakt de nieuwe norm DPS over IP PictBridge-verbindingen in netwerkomgevingen mogelijk. De camera is ook compatibel met deze norm.

Handelsmerken en licenties

- Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de U.S. en andere landen.
- App Store, iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc.
- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Het N-teken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
- Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Dit apparaat gebruikt exFAT-technologie die in licentie is gegeven door Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Kennisgeving in Engels weergegeven, zoals vereist.

Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van de camera
Auto-modus/Modus Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Af speelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index



Vrijwaring

- Onrechtmatige veeelvoudiging van deze handleiding is verboden.
- Alle metingen zijn gebaseerd op teststandaarden van Canon.
- Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd, evenals productspecificaties en het uiterlijk.
- De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van het werkelijke apparaat.
- Niettegenstaande het bovenstaande kan Canon niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van dit product.

Vóór gebruik

Basishandleiding

Handleiding voor gevorderden

Basishandelingen van
de camera

Auto-modus/Modus
Hybride automatisch

Andere opnamestanden

P-modus

Afspelmodus

Wi-Fi-functies

Menu Instellingen

Accessoires

Bijlage

Index

