

**Canon**

# **EOS M200**

**Startvejledning** **DANSK**

## Vejledninger og software


Hvis du ønsker yderligere information om kameraet, kan du se i den funktionsvejledning, der vises på kameraet eller i *Avanceret brugervejledning*, som kan downloades fra Canons websted.



Download vejledninger og software til kamera og objektiv fra følgende side.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Gå til ovenstående URL, mens computeren har forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Visning af vejledningerne kræver Adobe Reader.
- Hvis du ønsker vejledning i download og installation af softwaren, kan du se i de downloadede vejledninger.
- Du kan også få adgang til websiden med vejledninger og software fra en QR-kode, som du kan få vist på kameraet. Hvis du vil have vist QR-koden, skal du vælge MENU > **[F]** (Funktionsindstillinger) > **[Vejledning-/software-URL]**.

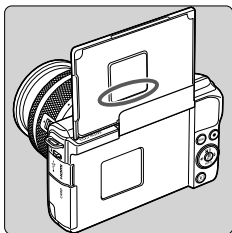

Du kan blive anmodet om at angive serienummeret (tal), når du downloader vejledninger eller software. I denne situation skal du angive det nummer, der er trykt på bagsiden af skærmen.

# Indledende bemærkninger og juridisk information

- Først skal du optage og vise nogle testbilleder for at sikre dig, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk venligst, at Canon Inc., deres datterselskaber og tilknyttede virksomheder samt deres forhandlere ikke hæfter for nogen som helst følgeskader, der måtte opstå fra en hvilken som helst funktionsfejl på et kamera eller tilbehør, inklusive hukommelseskort, som kan resultere i, at optagelsen af et billede mislykkes, eller det optages på en sådan måde, at det er maskinlæsbart.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller kopibeskyttede materialer kan muligvis krænke privatlivets fred for sådanne personer og/eller overtræde andres juridiske rettigheder, herunder copyright og andre industrielle ejendomsrettigheder. Bemærk, at der muligvis gælder restriktioner, selv når fotografering eller optagelse kun er beregnet til personligt brug.
- For information om kameragaranti eller kundesupport bedes du se den garantiinformation, som fulgte med dit kameras brugermanualsæt.
- Selvom skærmen er produceret under produktionsforhold med ekstremt høj præcision, og mere end 99,99% af pixelerne lever op til designspecifikationerne, kan der i sjældne tilfælde muligvis være nogle som er defekte, eller som vises som røde eller sorte prikker. Dette angiver ikke en skade på kameraet og påvirker ikke de optagede billeder.
- Når kameraet anvendes over en længere periode, kan det muligvis blive varmt. Dette angiver ikke en skade.

# Sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for at læse disse instruktioner for at kunne betjene produktet på sikker vis.
- Følg disse instruktioner for at forhindre legemsbeskadigelse eller tilskadecomst af brugeren af produktet eller andre.



## ADVARSEL:

Betegner risikoen for alvorlig legemsbeskadigelse eller dødsfald.

- Hold produktet uden for små børns rækkevidde.

En rem viklet rundt om en persons hals kan muligvis resultere i strangulering.

Delene eller de medfølgende dele til kameraer og tilbehør er farlige, hvis de sluges.

Ved slugning skal der straks opsøges lægehjælp.

Batteriet er farligt, hvis det sluges. Ved slugning skal der straks opsøges lægehjælp

- Brug kun strømkilder specificeret i denne instruktionsmanual til brug med dette produkt.
- Produktet må ikke adskilles eller modificeres.
- Produktet må ikke udsættes for kraftige stød eller vibrationer.
- Rør ikke ved nogen uafskærmede interne dele.
- Stop anvendelsen af produktet i et hvert tilfælde af unormale omstændigheder som fx ved røgudvikling eller en mærkelig luft.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom sprit, benzin eller malingsfortynder til rengøring af produktet.
- Produktet må ikke blive vådt. Put ikke fremmedlegemer eller væsker ind i produktet.
- Brug ikke produktet når der muligvis er brændbare gasser til stede.

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

- Hvis din model er udstyret med et udskifteligt objektiv, skal du ikke efterlade objektivet (eller kameraet med objektivet monteret) i solen uden objektivdæksel på.

Objektivet kan koncentrere lyset og medføre brand.

- Rør ikke ved produktet, hvis der er tilsluttet til en strømkontakt under tordenvejr.

Dette kan medføre elektrisk stød.

- Vær opmærksom på følgende instruktioner ved brug af kommercielt tilgængelige batterier eller medfølgende batteripakker.
  - Brug kun batterier/batteripakker sammen med deres specificerede produkt.
  - Opvarm ikke batterier/batteripakker, og udsæt dem ikke for ild.
  - Oplad ikke batterier/batteripakker vha. uautoriserede batteriopladere.
  - Udsæt ikke stikkene for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalstifter eller andre metalgenstande.
  - Anvend ikke lækkende batterier/batteripakker.
  - Når du bortskaffer batterier/batteripakker, skal stikkene isoleres med tape eller andre midler.

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

Hvis et batteri/en batteripakke lækker, og materialet kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal det udsatte område skylles omhyggeligt under løbende vand. I tilfælde af øjenkontakt skal der skylles omhyggeligt med rigelige mængder rent rindende vand og straks opsøges lægehjælp.

- Overhold følgende instruktioner ved brug af en batterioplader eller vekselstrømsadapter.
  - Fjern med mellemrum eventuel støvophobning fra strømstikket og stikkontakten vha. en tør klud.
  - Tilslut eller frakobl ikke produktet med våde hænder.
  - Brug ikke produktet, hvis strømstikket ikke er sat helt ind i strømkontakten.

- Udsæt ikke strømstikket og stikkene for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalstifter eller andre metalgenstande.
- Rør ikke ved batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren tilsluttet til en strømkontakt under tordenvejr.
- Placer ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadig, knæk eller modificer ikke strømkablet.
- Pak ikke produktet ind i klædestof eller andre materialer under brug eller kort efter brug, når produktet stadig har en varm temperatur.
- Tag ikke stikket ud af produktet ved at trække i strømkablet.
- Lad ikke produktet være tilsluttet til en strømkilde i længere tidsperioder.
- Oplad ikke batterier/batteripakker ved temperaturer uden for området 5-40 °C.

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

- Lad ikke produktet være i kontakt med det samme hudområde i længere tidsperioder under brug.

Dette kan resultere i forbrændinger pga. kontakt med lav temperatur, herunder hudrødem og blæredannelse, selv hvis produktet ikke føles varmt. Brug af et stativ eller lignende udstyr anbefales, når produktet anvendes på varme steder og til personer med kredsløbsproblemer eller mindre følsom hud.

Følg anvisninger om at slukke for produktet på steder, hvor anvendelsen af det er forbudt. Hvis du ikke gør det, kan det forårsage funktionsfejl på andet udstyr pga. elektromagnetiske bølger og endda resultere i uheld.



## **FORSIGTIG:** Betegner risikoen for tilskadekomst.

- Brug ikke flashen i nærheden af øjnene.

Det kan beskadige øjnene.

- Kig ikke på skærmen eller gennem søgeren i længere tidsperioder.

Dette kan give symptomer svarende til køresyge. I en sådan situation skal du stoppe med at bruge produktet med det samme og hvile dig et stykke tid, før du bruger kameraet igen.

- Flash afgiver høje temperaturer ved affyring. Hold fingre, andre kropsdele og genstande væk fra flashenheden under optagelse af billeder.

Dette kan forårsage forbrændinger eller funktionsfejl på flashen.

- Opbevar ikke produktet på steder udsat for meget høje eller lave temperaturer.

Produktet kan muligvis blive ekstremt koldt/varmt og forårsage forbrændinger eller tilskadekomst ved berøring.

- Remmen er kun beregnet til brug på kroppen. Hænges remmen med et produkt monteret på en krog eller en anden genstand, kan det muligvis beskadige produktet. Ryst eller udsæt desuden ikke produktet for kraftige stød.

- Udsæt ikke objektivet for et stort tryk og forhindr, at det rammes af en genstand.

Dette kan muligvis forårsage tilskadekomst eller skade produktet.

- Monter kun produktet på et stativ, der er tilstrækkelig stabilt.
- Bær ikke produktet, når det er monteret på et stativ.

Dette kan forårsage personskade eller resultere i en ulykke.

- Rør ikke ved nogen indvendige dele i produktet.


Dette kan medføre personskade.

- Hvis der forekommer nogen unormal hudreaktion eller irritation under eller efter brugen af dette produkt, skal du undlade at bruge det og henvende dig til en læge.

# Første forberedelser


## Montering af remmen

- 1 Monter den medfølgende rem på remholderen.


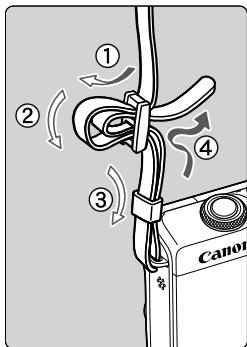


## Opladning af batteriet

- 1 Sæt batteriet i opladeren.

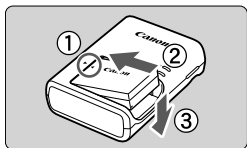


- 2 Oplad batteriet.

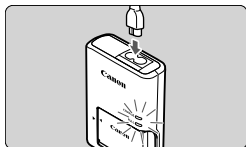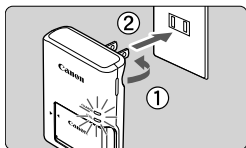

- Lampefarver
  - Opladning: Orange
  - Fuldt opladet: Grøn

- 3 Fjern batteriet.

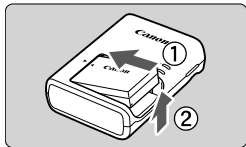

## Forberedelse af et kort

Brug følgende kort (sælges særskilt) med enhver kapacitet.

- SD-hukommelseskort\*<sup>1</sup>
- SDHC-hukommelseskort\*<sup>1\*2</sup>
- SDXC-hukommelseskort\*<sup>1\*2</sup>




\*1 Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle kort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.


\*2 UHS-I-kort understøttes også.

## Isætning/fjernelse af batteriet


### 1 Åbn dækslet.

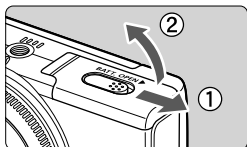


### 2 Isæt batteriet.

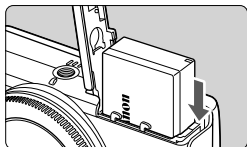

### Fjernelse

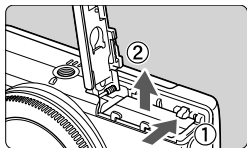


### 3 Luk dækslet.

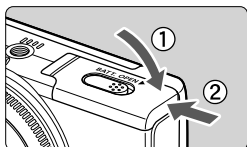


## Isætning/fjernelse af kortet


### 1 Åbn dækslet.

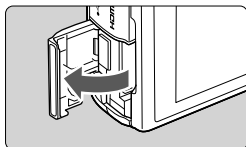


### 2 Isæt kortet.

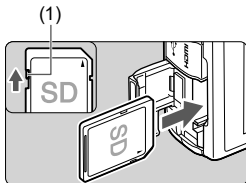

### Fjernelse

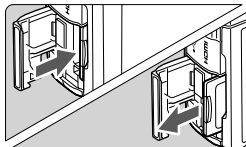


### 3 Luk dækslet.

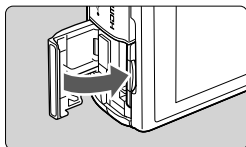


## Montering af et objektiv

### 1 Sluk kameraet.

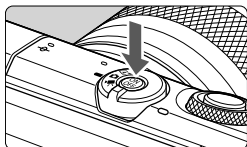


- Kontroller, at skærmen er tom.

### 2 Fjern objektiv- og kameradækslet

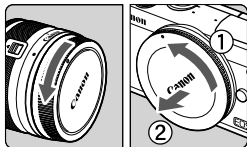


### 3 Monter objektivet.

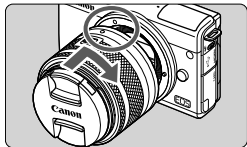

- Placer det hvide monteringsmærke på objektivet ud for det hvide monteringsmærke på kameraet, og drej objektivet i pilens retning, til det klikker på plads.

### 4 Forbered optagelse.

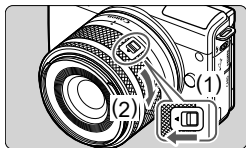


- Tryk på (1), mens du drejer (2) en smule, og slip derefter (1).
- Drej (2) lidt mere, indtil det klikker.




## Afmontering af et objektiv

### 1 Sluk kameraet.

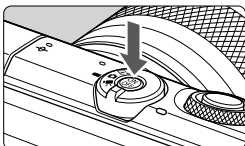


- Kontroller, at skærmen er tom.

### 2 Afmonter objektivet.

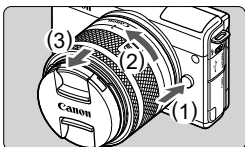


- Tryk på (1), mens du drejer objektivet mod (2), indtil det ikke kan komme længere.
- Fjern objektivet (3).

### 3 Monter objektiv- og kameradækslet.

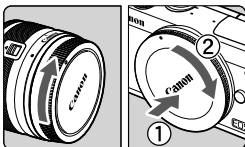


## Indstilling af dato, klokkeslæt, tidszone og sprog

### 1 Tænd kameraet.

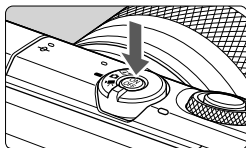


### 2 Indstil tidszonen.


Dato/Tid/Zone	
Tidszone	±00:00
03 . 03 . 2019	10 : 00 : 00
mm/dd/åå	
☼ London	
▼ ▲	OK Afbryd

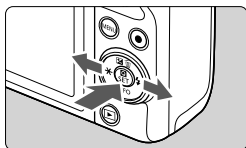

- Brug <◀> <▶>-tasterne til at vælge tidszonen, og tryk på <SET>.

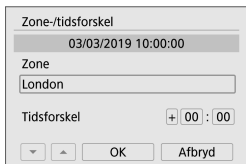


- Tryk på <SET>.

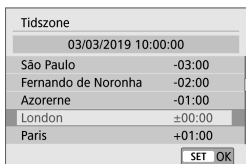


- <▲> <▼>-taster til at vælge tidszonen → <SET> → <◀> <▶>-taster til at vælge [OK] → <SET>

### 3 Angiv dato og klokkeslæt.

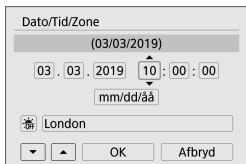

- <◀> <▶>-taster til at navigere → <SET> → <▲> <▼>-taster til at justere → <SET>

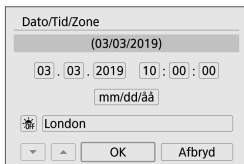

- Vælg [OK], og tryk derefter på <SET>.

### 4 Angiv det ønskede sprog.



- Brug <▲> <▼>-tasterne til at vælge [Sprog], og tryk derefter på <SET>.




- Brug <◆>-krydstasterne til at vælge et sprog, og tryk derefter på <SET>.

# Afprøvning af kameraet

## Optagelse


- 1 Fjern objektivdækslet, og tænd kameraet.

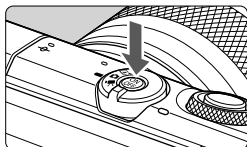

- 2 Skift til <math>[A^+]</math>-metode.




- 3 Zoom ind eller ud efter behov.

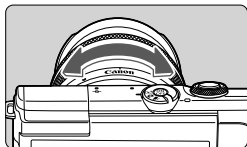


- Drej zoomringen på objektivet med din fingre, mens du ser på skærmen.

- 4 Fokuser (tryk halvt ned).

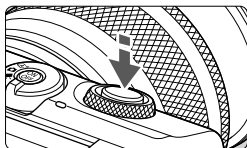


- Kameraet bipper to gange efter fokusering.
- Der vises AF-punkter omkring de positioner, der er i fokus.

## Brug af flashen

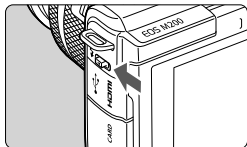


- Hvis [⚡] blinker, skal du bruge <math>[\text{⚡}]</math>-knappen til at løfte den indbyggede flash.

## 5 Optag (tryk helt ned).

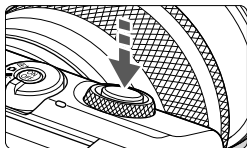


### Filmoptagelse

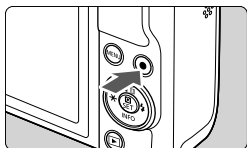


- [●REC] vises under optagelse.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

## Visning

### 1 Tryk på <▶>-knappen.

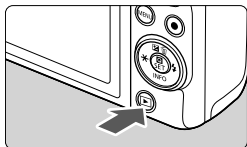


## 2 Vælg et billede.

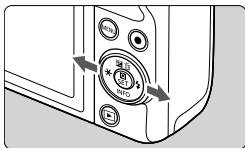

- Film mærkes med [SET] [🔊].

### Afspilning af film

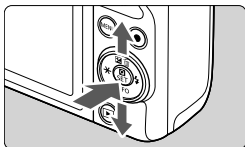

- Tryk på <SET> to gange.
- Brug <▲> <▼>-tasterne til at justere lydstyrken.

## Varemærker og licenser

- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

## Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.

Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration,

som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.

Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatore. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.

Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), eller [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery) for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

### FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Brug i kombination med originalt Canon-tilbehør anbefales.

Brug af USB-kabler, der er betegnet som originalt Canon-tilbehør, anbefales.

Brug et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel (stikket på siden af kameraet er type D).

Det anbefales at bruge kabler, der er højst 2,5 m lange.

Modelnummeret er PC2367 (inklusive WLAN- og BLE-modulet i model WM601).  
Se efter et tal, der starter med PC, på mærkaten i bunden af kameraet eller bag  
vippekærmen for at identificere den aktuelle model.

Lande og områder, der tillader anvendelse af trådløse funktioner

- Brug af trådløs funktion er forbudt i nogle lande, og ulovlig anvendelse kan straffes i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons websted for at kontrollere, hvor anvendelse er tilladt, så du undgår at overtræde bestemmelser om trådløs anvendelse.

Bemærk, at Canon ikke påtager sig noget ansvar for problemer, der måtte opstå i forbindelse med anvendelse af trådløse funktioner i andre lande eller områder.

Følgende kan medføre bødestraf:

- Ændring eller justering af produktet
- Fjernelse af produktets certificeringsmærkater

Anvend ikke den trådløse funktion i dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.

Anvendelse af den trådløse funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen af disse enheder.

Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:  
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi-frekvensområde: 2412-2462 MHz

Wi-Fi - maksimal udgangseffekt: 12,67 dBm

Bluetooth-frekvensområde: 2402-2480 MHz

Bluetooth - maksimal udgangseffekt: 9,67 dBm

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Du kan kontrollere [Vis certificeringslogo] på fanen med indstillinger i menuen.