

Canon

EOS M200

Başlangıç Kılavuzu

TÜRKÇE

Kullanım Kılavuzları ve Yazılım


Fotoğraf makinesi hakkında daha fazla bilgi için fotoğraf makinesinde görüntülenen özellik yönergelerini arayın veya Canon web sitesinden indirebileceğiniz *Gelişmiş Kullanım Kılavuzu*'na başvurun.



Fotoğraf makinesi ve lens kullanım kılavuzları ile yazılımı aşağıdaki sayfadan indirin.

<http://www.canon.com/icpd/>

- İnternete bağlı bir bilgisayarla yukarıdaki URL'ye erişim sağlayın.
- Ülkenizin veya bölgenizin web sitesine erişin.
- Kullanım kılavuzlarını görüntülemek için Adobe Reader gerekir.
- Yazılımı indirme ve yükleme hakkında talimatlar için indirilen kullanım kılavuzlarına başvurun.
- Kullanım kılavuzları ve yazılım web sayfasına, fotoğraf makinesinde görüntüleyebileceğiniz bir QR kodu aracılığıyla da erişebilirsiniz. QR kodunu görüntülemek için MENÜ > [f] (İşlev ayarları) > [Kılavuz/yazılım URL'si] ögesini seçin.

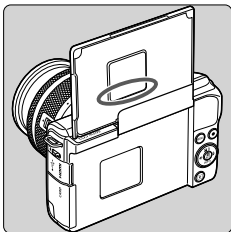

Kullanım kılavuzlarını veya yazılımı indirirken seri numarasını (gövde numarasını) girmeniz istenebilir.

Bu durumda, ekranın (monitörün) arkasında yazan numarayı girin.

Ön Notlar ve Yasal Bilgiler

- Fotoğrafların doğru kaydedildiğinden emin olmak için başlangıçta birkaç test çekimi yaparak gözden geçirin. Canon Inc., bağlı şirketleri ve iştirakleri ile distribütörleri, bir fotoğrafın kaydedilememesine veya makinede okunabilecek şekilde kaydedilememesine neden olan, hafıza kartları dahil, kamera veya aksesuarın her türlü arızasından kaynaklanan hiçbir dolaylı hasardan sorumlu değildir.
- Kullanıcı tarafından insanların veya telif haklı materyallerin izinsiz fotoğrafının çekilmesi veya kaydının yapılması (video ve/veya ses) söz konusu insanların özel yaşamlarına tecavüz edebilir ve/veya telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere başkalarının yasal haklarını ihlal edebilir. Bahse konu fotoğraf çekimi veya kayıt, yalnızca kişisel kullanım niyetiyle yapılsa bile kısıtlamaların geçerli olabileceğini unutmayın.
- Kamera garantisi veya Müşteri Desteği ile ilgili bilgi için lütfen kameranızın Kullanma Kılavuzu Seti ile birlikte verilen garanti bilgilerine bakın.
- Ekran, oldukça yüksek hassasiyetli üretim koşulları altında üretilmiş olmasına ve piksellerin %99,99'dan daha fazlası tasarım teknik özelliklerini karşılmasına rağmen nadir durumlarda bazı pikseller kusurlu olabilir veya kırmızı ya da siyah noktalar şeklinde gözükabilir. Bu, kameranın hasarlı olduğunu göstermez veya kaydedilen fotoğrafları etkilemez.
- Kamera uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu, arızalı olduğunu göstermez.

Güvenlik Talimatları

- Ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için bu talimatları mutlaka okuyun.
- Ürün operatörünün veya başkalarının yaralanmasını veya zarar görmesini engellemek için bu talimatlara uyun.



UYARI:

Ciddi yaralanma veya ölüm riskini gösterir.

- Ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Bir insanın boynuna dolanan askı boğulmaya neden olabilir.

Fotoğraf makinelerinin veya aksesuarların parçaları ya da verilen malzemeleri yutulursa tehlikelidir. Yutulması durumunda derhal doktora başvurun.

Pil yutulursa tehlikelidir. Yutulması durumunda derhal doktora başvurun.

- Ürünle kullanmak için yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtilen güç kaynaklarını kullanın.
- Ürünü parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Ürünü güçlü şoklara veya titreşime maruz bırakmayın.
- Açıktaki hiçbir iç parçaya dokunmayın.
- Duman çıkması veya tuhaf bir koku alınması gibi anormal durumlarda ürünü kullanmayı bırakın.
- Ürünü temizlemek için alkol, benzin veya boya inceltici gibi organik çözücüler kullanmayın.
- Ürünü ıslatmayın. Ürüne yabancı maddeler veya sıvılar sokmayın.
- Ürünü yabancı gazların mevcut olabileceği yerlerde kullanmayın.

Bu, elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

- Lensi veya lensin takılı olduğu fotoğraf makinesini lens kapağı takılı olmadan açıkta bırakmayın.

Lens ışığı yoğunlaştırabilir ve yangına neden olabilir.

- Şimşek fırtınaları esnasında elektrik prizine bağlı ürüne dokunmayın.

Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Piyasada mevcut pilleri veya ürüne verilen pil paketlerini kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun.
 - Pilleri/pil paketlerini yalnızca belirtilen ürünleriyle kullanın.
 - Pilleri/pil paketlerini ısıtmayın veya ateşe maruz bırakmayın.
 - Pilleri/pil paketlerini onaysız pil şarj aletleriyle şarj etmeyin.
 - Kutupları kire maruz bırakmayın veya bunların metal iğneler ya da diğer metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
 - Akan pilleri/pil paketlerini kullanmayın.
 - Pilleri/pil paketlerini atarken kutupları bantla veya başka bir nesneyle yalıtın.

Bu, elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

Bir pil/pil paketi akar ve materyal cildinize ya da kıyafetinize temas ederse maruz kalan bölgeyi musluk suyu ile tamamen yıkayın. Göze temas etmesi durumunda bol miktarda temiz musluk suyu ile tamamen yıkayın ve derhal doktora başvurun.

- Pil şarj aleti veya AC adaptörü kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun.
 - Elektrik fişinde ve prizde biriken tozu kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
 - Ürünü ıslak ellerle prize takmayın veya prizden çıkarmayın.
 - Elektrik fişi prize sonuna kadar takılmadan ürünü kullanmayın.
 - Elektrik fişini ve kutupları kire maruz bırakmayın veya bunların metal iğneler ya da diğer metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.

- Şimşek fırtınaları esnasında elektrik prizine bağlı pil şarj aletine veya AC adaptörüne dokunmayın.
- Güç kablosunun üzerine ağır eşyalar koymayın. Güç kablosuna zarar vermeyin, kabloyu parçalamayın veya kablo üzerinde değişiklik yapmayın.
- Kullanırken veya kullandıktan kısa süre sonra ürün hala sıcakken ürünü bez veya başka bir materyale sarmayın.
- Ürünü güç kablosundan çekerek prizden çıkarmayın.
- Ürünü güç kaynağına bağlı durumda uzun süre bırakmayın.
- Pilleri/pil paketlerini 5–40 °C aralığının dışındaki sıcaklıklarda şarj etmeyin.

Bu, elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

- Kullanım sırasında ürünün cildin aynı bölgesine uzun süre temas etmesine izin vermeyin.

Bu, ürün sıcak hissedilmese bile, ciltte kızarıklık ve kabarma da dahil olmak üzere düşük sıcaklık temas yanıklarına neden olabilir. Ürünü sıcak yerlerde kullanırken ve kan dolaşımı sorunu olan veya düşük hassasiyetli cildi olan kişiler için tripod veya benzeri ekipman kullanılmasını önerilir.

- Kullanılması yasak olan yerlerde ürünü kapatmak için tüm işaretlere uyun.

Aksi takdirde elektromanyetik dalgaların etkisi nedeniyle diğer ekipmanların arızalanmasına ve hatta kazalara neden olabilir.



DİKKAT:

Yaralanma riskini gösterir.

- Flaş gözlerin yakınında patlatmayın.

Gözlere zarar verebilir.

- Ekrana veya vizörden uzun süre bakmayın.

Bu, taşıt tutmasına benzer belirtilere neden olabilir. Bu durumda derhal ürünü kullanmayı bırakın ve kullanmaya devam etmeden önce bir süre dinlenin.

- Flaş patladığında yüksek sıcaklıklar yayar. Fotoğraf çekerken parmakları, vücudunuzun diğer kısımlarını ve nesnelere flaş ünitesinden uzak tutun.

Bu, yanıklara veya flaşın arızalanmasına neden olabilir.

- Ürünü aşırı derecede yüksek veya düşük sıcaklıklı yerlerde bırakmayın.

Ürün aşırı derecede sıcak/soğuk olabilir ve dokunulduğunda yanıklara veya yaralanmaya neden olabilir.

- Askı, yalnızca vücutta kullanım amaçlıdır. Askının, kancaya takılı herhangi bir ürün veya başka nesne ile asılması ürüne zarar verebilir. Ayrıca ürünü sallamayın veya ürünü güçlü darbelerle maruz bırakmayın.

- Lense güçlü baskı uygulamayın veya bir nesnenin lense vurmasına izin vermeyin.

Bu, yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.

- Ürünü yalnızca yeterince sağlam olan bir tripoda takın.

- Tripoda takılıyken ürünü taşımayın.

Bu, yaralanmaya veya kazaya neden olabilir.

- Ürünün içindeki hiçbir parçaya dokunmayın.


Bu, yaralanmaya neden olabilir.

- Bu ürünün kullanımı sırasında veya sonrasında herhangi bir anormal cilt reaksiyonu ya da tahrişi meydana gelirse ürünü kullanmayı bırakın ve doktora başvurun.

Ön Hazırlıklar


Askıyı Takma

- 1 Birlikte verilen askıyı, askı yuvasına takın.


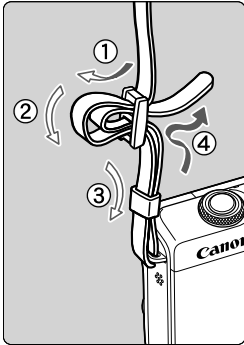


Pili Şarj Etme

- 1 Pili şarj cihazına takın.

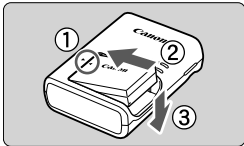


- 2 Pili şarj edin.

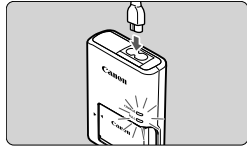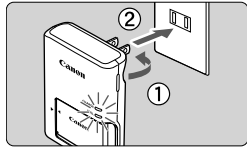

- Lamba renkleri
 - Şarj olurken: Turuncu
 - Tam şarjlı: Yeşil

- 3 Pili çıkarın.

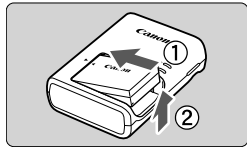

Kartı Hazırlama

Aşağıdaki kartları (ayrı satılır) kapasite sınırlaması olmadan kullanın.

- SD hafıza kartları*1
- SDHC hafıza kartları*1*2
- SDXC hafıza kartları*1*2




*1 Kartlar, SD standartlarına uygundur. Ancak tüm kartların bu fotoğraf makinesiyle sorunsuz kullanılabileceği garanti edilmez.


*2 UHS-I kartlar da desteklenir.

Pili Takma/Çıkarma


1 Kapağı açın.

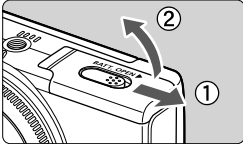


2 Pili takın.

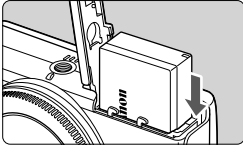

Çıkarma

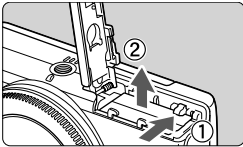


3 Kapağı kapatın.

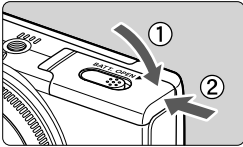


Kartı Takma/Çıkarma


1 Kapağı açın.

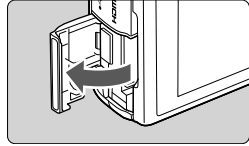


2 Kartı takın.

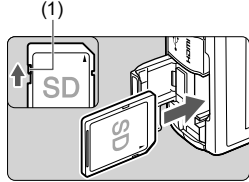

Çıkarma

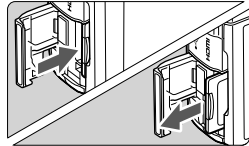


3 Kapağı kapatın.

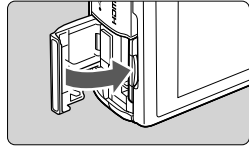


Lensi Takma

1 Fotoğraf makinesini kapatın.

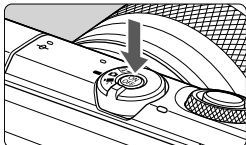


- Ekranın boş olduğundan emin olun.

2 Lensi ve fotoğraf makinesi kapağını çıkarın.

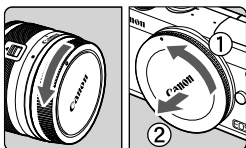


3 Lensi takın.

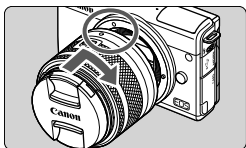

- Lensteki beyaz takma indeksini fotoğraf makinesindeki beyaz takma indeksi ile hizalayın ve lensi yerine oturuncaya kadar okla gösterildiği yönde çevirin.


4 Çekime hazırlanın.

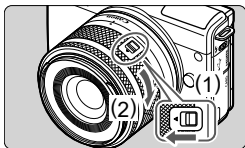

- (1) tuşunu basılı tutarak (2) yönünde hafifçe çevirin, ardından (1) tuşunu bırakın.
- Tık sesini duyana kadar (2) yönünde biraz daha çevirin.


Lensi Çıkarma

1 Fotoğraf makinesini kapatın.

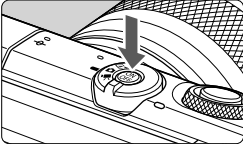


- Ekranın boş olduğundan emin olun.

2 Lensi çıkarın.

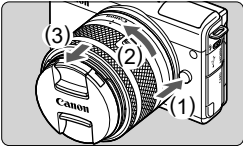


- (1) tuşunu basılı tutarak lensi (2) yönünde durana kadar çevirin.
- Lensi (3) yönüne doğru çıkarın.

3 Lensi ve fotoğraf makinesi kapağını takın.


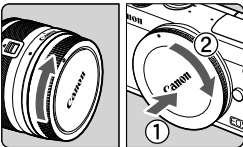


Tarih, Saat, Saat Dilimi ve Dili Ayarlama

1 Fotoğraf makinesini açın.

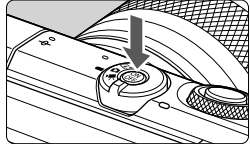

2 Saat dilimini ayarlayın.

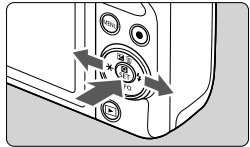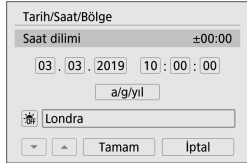

- Saat dilimini seçmek için <◀> <▶> tuşlarını kullanın ve ardından <SET> tuşuna basın.

Bölge/Saat farkı

03/03/2019 10:00:00

Bölge

Londra

Saat farkı + 00 : 00

Tamam İptal

- <SET> tuşuna basın.

Saat dilimi

03/03/2019 10:00:00

São Paulo	-03:00
Fernando de Noronha	-02:00
Azores	-01:00
Londra	+00:00
Paris	+01:00

SET OK

- <▲> <▼> tuşlarıyla saat dilimini seçin → <SET> → <◀> <▶> tuşlarıyla [OK] öğesini seçin → <SET>

3 Tarih ve saati ayarlayın.

Tarih/Saat/Bölge

(03/03/2019)

03 . 03 . 2019 10 : 00 : 00

a/g/yıl

Londra

Tamam İptal

- <◀> <▶> tuşlarıyla gezinin → <SET> → <▲> <▼> tuşlarıyla ayar yapın → <SET>

Tarih/Saat/Bölge

(03/03/2019)

03 . 03 . 2019 10 : 00 : 00

a/g/yıl

Londra

Tamam İptal

- [Tamam] öğesini seçin ve <SET> tuşuna basın.

4 İsteneden dili ayarlayın.

İşlev ayarları

1 2 3 4 5 SET UP2

Eco Modu Kapalı

Güç koruma

Ekran Parlaklığı

Tarih/Saat/Bölge 03/03/19 10:00

Dil Türkçe

Videolar için deklanşör işlevi

MENU

- <▲> <▼> tuşlarını kullanarak [Dil] öğesini seçin ve <SET> tuşuna basın.

English	Čeština
Deutsch	Magyar
Français	Tiếng Việt
Nederlands	हिन्दी
Dansk	Română
Português	Türkçe
Suomi	العربية
Italiano	ភាសាខ្មែរ


SET OK

- Dil seçmek için <◆> çapraz tuşlarını kullanın ve <SET> tuşuna basın.

Fotoğraf Makinesini Deneme

Çekim


- 1 Lens kapağını çıkarın ve fotoğraf makinesini açın.

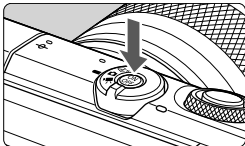

- 2 <A+> moduna girin.




- 3 Gerekli şekilde yakına veya uzağa zumlama yapın.

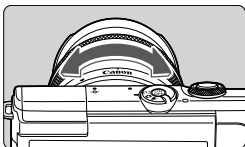


- Lens üzerindeki zum halkasını parmaklarınızla çevirin ve ekrandan izleyin.

- 4 Odaklayın (yarıya kadar basın).

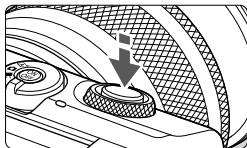


- Odaklama sonrası fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur.
- Odaktaki görüntü alanının etrafında AF noktaları görüntülenir.

Flaşı kullanma

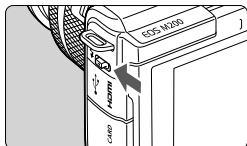


- [⚡] yanıp sönüyorsa dahili flaşı kaldırmak için <⚡> kolunu kullanın.

5 Çekim yapın (tam basın).

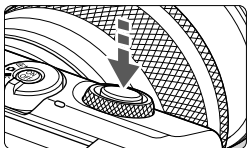


Video kaydetme

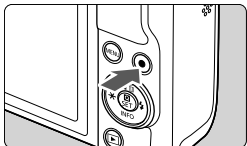


- Kayıt sırasında [●REC] görüntülenir.
- Kaydı durdurmak için video çekme düğmesine tekrar basın.

Görüntüleme

1 <▶> düğmesine basın.

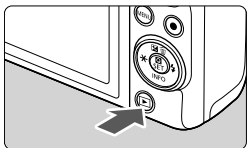


2 Bir görüntü seçin.

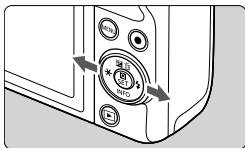

- Videolar [SET] ile etiketlenir.

Videoları oynatma

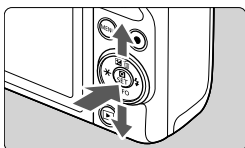

- <SET> tuşuna iki kez basın.
- Sesi ayarlamak için <▲> <▼> tuşlarını kullanın.

Ticari Markalar ve Lisanslama

- SDXC logosu, SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markasıdır.

Sorumluluk Reddi

- Bu kılavuzun yetkisiz olarak çoğaltılması yasaktır.
- Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve ekran görüntüleri gerçek ekipmandan farklı olabilir.

EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

İTHALATÇI FİRMA

Canon Eurasia

Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.S.

Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10

K:1 Kozyatağı 34742 Kadıköy İstanbul

www.canon.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

Global Headquarters

Canon Inc.

30-2 Shimomaruko 3-Chome

Ohta-Ku Tokyo 146-8501 Japan

www.canon.com

DİKKAT

PİLİN YANLIŞ BİR TÜR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ MEVCUTTUR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL DÜZENLEMELERE GÖRE BERTARAF EDİN.

Orijinal Canon aksesuarlarıyla birlikte kullanılması önerilir.

Orijinal Canon aksesuarları olarak belirlenen USB kablolarının kullanılması önerilir.

Ticari bir HDMI kablosu kullanın (fotoğraf makinesinin yan tarafındaki konektör D tipidir).

Her ikisi de 2,5 metreden uzun olmayan kabloların kullanılması önerilir.

Model numarası: PC2367 (WM601 modelindeki WLAN modülü ve BLE modülü dahil).
Modelinizi tespit etmek için fotoğraf makinesinin altındaki etikette veya yukarı döndürülebilen ekranın arkasına bakarak PC ile başlayan numarayı bulun.

Kablosuz İşlevinin Kullanımına İzin Verilen Ülkeler ve Bölgeler

- Kablosuz işlevinin kullanımı bazı ülkelerde ve bölgelerde yasaklanmıştır ve yasa dışı kullanımı ulusal veya yerel düzenlemeler kapsamında cezaya tabi olabilir. Kablosuz düzenlemelerini ihlal etmemek için bu işlevin kullanımına izin verilen yerleri kontrol etmek üzere Canon web sitesini ziyaret edin.

Canon diğer ülkeler ve bölgelerde kablosuz işlevinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu tutulamaz.

Aşağıdakilerden herhangi birinin yapılması, yasalar gereği cezayla sonuçlanabilir:

- Ürünü sökmek veya üzerinde değişiklik yapmak

- Ürünün üzerindeki sertifikasyon etiketlerini sökmek

Bu ürünün kablosuz işlevini tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların yakınında kullanmayın.

Bu ürünün kablosuz işlevinin tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların yakınında kullanılması söz konusu cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Canon Inc. bu ekipmanın 2014/53/AB Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk bildirimiminin tam metni şu İnternet adresinde sunulmaktadır:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi Frekans aralığı: 2412–2462 Mhz

Wi-Fi Maksimum güç çıkışı: 12,67 dBm

Bluetooth Frekans aralığı: 2402–2480 Mhz

Bluetooth Maksimum güç çıkışı: 9,67 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Menü'nün ayarlar sekmesinden [Sertifika Logo Ekranı]'nı kontrol edebilirsiniz.