

Canon

EOS  
**REBEL T4i**

EOS 650D



Canon

EOS  
REBEL T4i

EOS 650D

INSTRUCCIONES

S

Al final de este manual se incluye la "Guía de iniciación del software".

S

INSTRUCCIONES

# Introducción

La EOS REBEL T4i/EOS 650D es una cámara SLR digital de alto rendimiento, que incorpora un sensor CMOS de elevado nivel de detalle con aproximadamente 18,00 megapíxeles efectivos, DIGIC 5, AF de 9 puntos de alta precisión y alta velocidad, disparos en serie a aproximadamente 5 fps, disparo con Visión en Directo y grabación de vídeo en alta definición completa (Full HD).

La cámara responde rápidamente a cualquier situación fotográfica y ofrece muchas funciones para afrontar tomas difíciles.

## Consulte este manual mientras utiliza la cámara para conocerla mejor

Con una cámara digital, puede ver inmediatamente la imagen captada. Haga algunos disparos de prueba mientras lee este manual y observe los resultados. De este modo entenderá mejor cómo funciona la cámara. Para evitar accidentes y fotografías mediocres, primero lea las “Advertencias de seguridad” (p. 343, 344) y las “Precauciones de manejo” (p. 16, 17).

## Prueba de la cámara antes de usarla y responsabilidad

Después de fotografiar, reproduzca y revise si las imágenes se registraron correctamente. Si la cámara o la tarjeta de memoria fallan y las imágenes no se pueden grabar o descargar en un ordenador, Canon no se hará responsable de las pérdidas o de los inconvenientes causados.

## Derechos de autor

Las leyes sobre derechos de autor de su país pueden prohibir el uso de sus imágenes grabadas, o de la música sujeta a derechos de autor y las imágenes con música que se encuentran en la tarjeta de memoria, fuera del uso privado. Asimismo, debe tener en cuenta que en algunas representaciones públicas, exposiciones, etc., se prohíbe tomar fotografías incluso para uso privado.



Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria SD, tarjetas de memoria SDHC y tarjetas de memoria SDXC. En este manual, “tarjeta” hace referencia a todas estas tarjetas.

\* **La cámara no incluye una tarjeta para la grabación de imágenes/vídeos.** Debe adquirirla por separado.

## Tarjetas que pueden grabar vídeos

Cuando grabe vídeos, utilice una tarjeta SD de gran capacidad con la clase de velocidad 6 “CLASS 6” o superior (p. 169).

# Lista de comprobación de elementos

Antes de empezar, compruebe si los siguientes elementos acompañan a la cámara. Si falta alguno, póngase en contacto con el distribuidor.



**Cámara**  
(con marco del ocular y  
tapa del cuerpo)



**Batería LP-E8**  
(con tapa protectora)



**Cargador de batería  
LC-E8/LC-E8E\***



**Correa ancha  
EW-100DB IV**



**Cable de interfaz**



**EOS DIGITAL  
Solution Disk**  
(Software)



**Software  
INSTRUCCIONES**



**Manual de instrucciones  
de la cámara**  
(este manual)

\* Se proporciona el cargador de batería LC-E8 o LC-E8E. (El LC-E8E incluye un cable de alimentación.)

- Si adquirió un kit de objetivo, compruebe que se haya incluido el objetivo.
- Según el tipo de kit de objetivo, puede que se incluya también el manual de instrucciones del objetivo.
- Procure no perder ninguno de los elementos mencionados.





## Software INSTRUCCIONES

Los manuales de instrucciones del software se incluyen en el CD-ROM en forma de archivos PDF. Consulte la página 352 para ver instrucciones sobre cómo buscar información en el Software INSTRUCCIONES.



# Símbolos utilizados en este manual

## Iconos de este manual

-  : Indica el dial principal.
-  : Indica las teclas en cruz <⬆️⬇️⬅️⬇️>.
-  : Indica el botón de ajuste.
-  : Indica que la función correspondiente permanece activa durante 4, 6, 10 ó 16 segundos, respectivamente, tras soltar el botón.


\* En este manual, los iconos y las marcas que reflejan los botones, diales y ajustes de la cámara se corresponden con los iconos y las marcas de la cámara y del monitor LCD.


**MENU** : Indica una función que se puede cambiar presionando el botón <MENU> y cambiando el ajuste.

☆ : Cuando se muestra en la esquina superior derecha de una página, indica que la función solamente está disponible en los modos de la zona creativa (p. 24).

(p. \*\*) : Número de página de referencia para obtener más información.

 : Advertencia para evitar problemas al fotografiar.

 : Información complementaria.

 : Sugerencia o consejo para fotografiar mejor.

?

## Supuestos básicos

- En todas las operaciones que se explican en este manual se asume que ya se ha situado el interruptor de alimentación en <ON> (p. 34).
- Se asume que todos los ajustes de menú y las funciones personalizadas son los predeterminados.
- Las ilustraciones de este manual muestran como ejemplo la cámara montando un objetivo EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II.

# Capítulos

Para los usuarios de DSLR noveles, los capítulos 1 y 2 explican las operaciones básicas y los procedimientos de disparo de la cámara.

	Introducción	2
<b>1</b>	Para empezar	27
<b>2</b>	Fotografía básica y reproducción de imágenes	57
<b>3</b>	Fotografía creativa	83
<b>4</b>	Fotografía avanzada	107
<b>5</b>	Fotografía con el monitor LCD (Disparo con Visión en Directo)	143
<b>6</b>	Grabación de vídeo	169
<b>7</b>	Funciones prácticas	199
<b>8</b>	Fotografía con flash inalámbrico	225
<b>9</b>	Reproducción de imágenes	237
<b>10</b>	Procesado posterior de imágenes	269
<b>11</b>	Impresión de imágenes	275
<b>12</b>	Personalización de la cámara	291
<b>13</b>	Referencia	301
<b>14</b>	Descarga de imágenes en un ordenador personal	347
<b>15</b>	Guía de referencia rápida e índice	353




## Mapa de contenidos

### Toma de fotografías

- **Fotografiar de forma automática** → p. 57 - 74 (Modos de la zona básica)
- **Fotografiar de forma continua** → p. 101 (📷 Disparos en serie)
- **Tomar una fotografía de sí mismo en un grupo** → p. 103 (👤 Autodisparador)
- **Congelar la acción** → p. 108 (Tv AE con prioridad a la velocidad de obturación)
- **Difuminar la acción**
- **Difuminar el fondo** → p. 64 (📷 Automático creativo)
- **Mantener nítidamente enfocado el fondo** → p. 110 (Av AE con prioridad a la abertura)
- **Ajustar el brillo de la imagen (exposición)** → p. 117 (Compensación de la exposición)
- **Fotografiar con poca luz** → p. 58, 104 (⚡ Fotografía con flash)  
→ p. 90 (Ajuste de la sensibilidad ISO)
- **Fotografiar sin flash** → p. 63 (📷 Flash desconectado)  
→ p. 75 (🔇 Flash inactivo)
- **Fotografiar fuegos de artificio de noche** → p. 114 (Exposiciones "B")
- **Disparar mientras se observa el monitor LCD** → p. 143 (📺 Disparo con Visión en Directo)
- **Grabar vídeos** → p. 169 (🎥 Grabación de vídeo)

### Calidad de imagen

- **Fotografiar con efectos de imagen adecuados para el motivo** → p. 93 (Estilo de imagen)
- **Hacer una impresión a gran tamaño de la imagen** → p. 86 (📐 L, 📐 L, RAW)





- 
- **Tomar muchas fotografías** → p. 86 (▲ S1, ▲ S1, S2, S3)

## Enfoque

- 
- **Cambiar el punto de enfoque** → p. 97 (☒ Selección del punto AF)
  - **Fotografiar un motivo en movimiento** → p. 70, 96 (AF AI Servo)

## Reproducción

- 
- **Ver las imágenes en la cámara** → p. 82 (▶ Reproducción)
  - **Buscar fotos rápidamente** → p. 238 (☒ Visualización del índice)  
→ p. 239 (🔍 Exploración de imágenes)
  - **Clasificar imágenes** → p. 244 (Clasificaciones)
  - **Evitar el borrado accidental de imágenes importantes** → p. 262 (🔒 Protección de imágenes)
  - **Eliminar imágenes innecesarias** → p. 264 (🗑 Borrado)
  - **Exportar imágenes y vídeos** → p. 254 (Presentación de diapositivas)
  - **Ver las imágenes o los vídeos en un televisor** → p. 258 (Salida de vídeo)
  - **Ajustar la luminosidad del monitor LCD** → p. 201 (Luminosidad del monitor LCD)
  - **Aplicar efectos especiales a las imágenes** → p. 270 (Filtros creativos)

## Impresión

- 
- **Imprimir fotos fácilmente** → p. 275 (Impresión directa)



# Índice de funciones

## Alimentación

- **Batería**
  - Carga → p. 28
  - Insertar/Extraer → p. 30
  - Comprobación del nivel de carga de la batería → p. 35
- **Toma de electricidad** → p. 302
- **Desconexión automática** → p. 34

## Tarjeta

- **Insertar/Extraer** → p. 31
- **Formatear** → p. 48
- **Disparar sin tarjeta** → p. 200

## Objetivo

- **Montaje/Desmontaje** → p. 39
- **Zoom** → p. 40
- **Estabilizador de imagen** → p. 41

## Ajustes básicos

- **Ajuste dióptrico** → p. 42
- **Idioma** → p. 38
- **Fecha/Hora/Zona** → p. 36
- **Aviso sonoro** → p. 200

## Monitor LCD

- **Usar el monitor LCD** → p. 33
- **Conexión/desconexión automática de LCD** → p. 213
- **Ajuste de luminosidad** → p. 201
- **Pantalla táctil** → p. 53

## Grabación de imágenes

- **Creación o selección de una carpeta** → p. 202
- **Numeración de archivos** → p. 204

## Calidad de imagen

- **Calidad de grabación de imágenes** → p. 86
- **Estilo de imagen** → p. 93
- **Balance de blancos** → p. 135
- **Espacio de color** → p. 139
- **Funciones de mejora de la imagen**
  - Luminosidad Automática → p. 123
  - Corrección de la iluminación periférica del objetivo → p. 127
  - Corrección de la aberración cromática → p. 128
  - Reducción de ruido para largas exposiciones → p. 125
  - Reducción de ruido para altas sensibilidades ISO → p. 124
  - Prioridad a tonos de altas luces → p. 295

## AF

- **Operación AF** → p. 95
- **Selección del punto AF** → p. 97
- **Enfoque manual** → p. 100

## Avance

- **Modo de avance** → p. 22
- **Disparos en serie** → p. 101
- **Autodisparador** → p. 103
- **Ráfaga máxima** → p. 88

## Toma de fotografías

- **Modo de disparo** → p. 24
- **Sensibilidad ISO** → p. 90
- **Guía de funciones** → p. 52
- **Exposición "B"** → p. 114
- **Bloqueo del espejo** → p. 140
- **Modo de medición** → p. 115



- Control a distancia → p. 303
- Control rápido → p. 44

### Ajuste de la exposición

- Compensación de la exposición → p. 117
- AEB → p. 119
- Bloqueo AE → p. 121

### Flash

- Flash incorporado → p. 104
  - Compensación de la exposición con flash → p. 118
  - Bloqueo FE → p. 122
- Flash externo → p. 305
- Control del flash → p. 214
  - Flash inalámbrico → p. 225

### Disparo con Visión en Directo

- Disparo con Visión en Directo → p. 143
- Métodos de enfoque automático (AF) → p. 153
- AF continuo → p. 150
- Disparador táctil → p. 162
- Formato → p. 151
- Mostrar retícula → p. 150
- Control rápido → p. 149

### Grabación de vídeo

- Grabación de vídeo → p. 169
- AF Servo vídeo → p. 191
- Grabación de sonido → p. 193
- Mostrar retícula → p. 193
- Instantánea de vídeo → p. 183
- Exposición manual → p. 173
- Toma de fotos → p. 178
- Control rápido → p. 180

### Reproducción

- Tiempo de revisión de imágenes → p. 200
- Visualización de una única imagen → p. 82
- Visualización de información sobre el disparo → p. 266
- Visualización del índice → p. 238
- Exploración de imágenes (reproducción con salto) → p. 239
- Vista ampliada → p. 240
- Rotación de imágenes → p. 243
- Clasificación → p. 244
- Reproducción de vídeos → p. 250
- Recorte de la primera o la última escena de vídeo → p. 252
- Presentación de diapositivas → p. 254
- Presentación de imágenes en un televisor → p. 258
- Protección → p. 262
- Borrado → p. 264
- Control rápido → p. 246

### Edición de imágenes

- Filtros creativos → p. 270
- Cambio de tamaño → p. 273

### Impresión

- PictBridge → p. 278
- Orden de impresión (DPOF) → p. 285
- Configuración de fotolibro → p. 289



### Personalización

- Funciones personalizadas (C.Fn) → p. 292
- Mi menú → p. 299














### Software

- Descarga de imágenes en un ordenador personal → p. 347
- Software INSTRUCCIONES → p. 352






# Contenido

<b>Introducción</b>	<b>2</b>
Lista de comprobación de elementos .....	3
Símbolos utilizados en este manual .....	4
Capítulos .....	5
Mapa de contenidos .....	6
Índice de funciones .....	8
Precauciones de manejo .....	16
Guía de iniciación rápida .....	18
Nomenclatura .....	20
<b>1 Para empezar</b>	<b>27</b>
Carga de la batería .....	28
Inserción y extracción de la batería .....	30
Inserción y extracción de la tarjeta .....	31
Uso del monitor LCD .....	33
Encendido de la alimentación .....	34
Ajuste de la fecha, hora y zona horaria .....	36
Selección del idioma de la interfaz .....	38
Montaje y desmontaje de un objetivo .....	39
Acerca del estabilizador de imagen del objetivo .....	41
Funcionamiento básico .....	42
 Control rápido para funciones de disparo .....	44
<b>MENU</b> Operaciones de menú .....	46
Formateado de la tarjeta .....	48
Cambio de la pantalla del monitor LCD .....	50
Guía de funciones .....	52
 Operaciones de la pantalla táctil .....	53





## 2 Fotografía básica y reproducción de imágenes 57

 Toma de fotografías totalmente automática (Escena inteligente automática).....	58
 Técnicas de fotografía totalmente automática (Escena inteligente automática).....	61
 Desactivación del flash .....	63
 Disparo automático creativo .....	64
 Fotografía de retratos .....	67
 Fotografía de paisajes .....	68
 Fotografía de primeros planos .....	69
 Fotografía de objetos en movimiento .....	70
 Fotografía de retratos nocturnos (con trípode) .....	71
 Fotografía de escenas nocturnas sosteniendo la cámara con la mano .....	72
 Fotografía de escenas a contraluz .....	73
 Control rápido.....	75
Disparo con selección de ambiente .....	76
Disparo por tipo de luz o escena .....	79
 Reproducción de imágenes .....	82




## 3 Fotografía creativa 83

<b>P</b> : AE programada .....	84
Ajuste de la calidad de grabación de imágenes .....	86
<b>ISO</b> : Cambio de la sensibilidad ISO.....	90
 Seleccionar las características de imagen óptimas para el motivo (Estilo de imagen) .....	93
<b>AF</b> : Cambiar el funcionamiento del enfoque automático (Operación AF) .....	95
 Selección del punto AF .....	97
Motivos difíciles de enfocar.....	100
<b>MF</b> : Enfoque manual .....	100
 Disparos en serie .....	101
 Uso del autodisparador.....	103
 Utilización del flash incorporado .....	104


## 4 Fotografía avanzada 107

<b>Tv</b> : Transmitir el movimiento del motivo .....	108
<b>Av</b> : Cambio de la profundidad de campo .....	110
Previsualización de la profundidad de campo .....	112
<b>M</b> : Exposición manual .....	113
 Cambio del modo de medición .....	115
Ajuste de la compensación de la exposición .....	117
Ahorquillado automático de la exposición (AEB) .....	119
✳ Bloqueo de la exposición (Bloqueo AE) .....	121
✳ Bloqueo de la exposición con flash (Bloqueo FE) .....	122
Corrección automática de la luminosidad y el contraste (Luminosidad Automática) .....	123
Ajustes de reducción de ruido .....	124
Corrección de iluminación periférica del objetivo / aberración cromática .....	127
 Personalización de las características de la imagen (Estilo de imagen) .....	130
 Registro de las características de imagen preferidas (Estilo de imagen) .....	133
<b>WB</b> : Adecuación a la fuente de luz (Balance de blancos) .....	135
 Ajuste del tono de color para la fuente de luz .....	137
Ajuste de la gama de reproducción del color (Espacio de color) .....	139
Bloqueo del espejo para reducir la trepidación de la cámara .....	140


## 5 Fotografía con el monitor LCD (Disparo con Visión en Directo) 143



















 Fotografía con el monitor LCD .....	144
Ajustes de funciones de disparo .....	149
 Ajustes de funciones de menú .....	150
Cambiar el método de enfoque automático (Sistema AF) .....	153
 Disparar con el disparador táctil .....	162
<b>MF</b> : Enfoque manualmente .....	164

**6 Grabación de vídeo 169**

 Grabación de vídeo .....	170
Grabación con exposición automática .....	170
Grabación con exposición manual .....	173
Toma de fotos .....	178
Ajustes de funciones de disparo .....	180
Ajuste del tamaño de grabación de vídeo .....	181
Grabación de instantáneas de vídeo .....	183
Ajustes de funciones del menú de vídeo .....	191

**7 Funciones prácticas 199**

Funciones prácticas .....	200
Desactivar el aviso sonoro .....	200
Recordatorio de tarjeta .....	200
Ajuste del tiempo de revisión de imágenes .....	200
Ajuste del tiempo de desconexión automática .....	201
Ajuste de la luminosidad del monitor LCD .....	201
Creación y selección de una carpeta .....	202
Métodos de numeración de archivos .....	204
Ajuste de la información de copyright .....	206
Autorrotación de imágenes verticales .....	208
Revisión de los ajustes de la cámara .....	209
Reversión de la cámara a los ajustes predeterminados .....	210
Evitar que el monitor LCD se apague automáticamente .....	213
Cambio del color de la pantalla de ajustes de disparo .....	213
Ajuste del flash .....	214
 Limpieza automática del sensor .....	219
Anexión de datos de eliminación del polvo .....	220
Limpieza manual del sensor .....	222

<b>8</b>	<b>Fotografía con flash inalámbrico</b>	<b>225</b>
	Utilización del flash inalámbrico .....	226
	Disparo con flash inalámbrico fácil .....	227
	Disparo con flash inalámbrico personalizado .....	230
	Otros ajustes .....	234
<b>9</b>	<b>Reproducción de imágenes</b>	<b>237</b>
	  Búsqueda rápida de imágenes .....	238
	 /  Vista ampliada .....	240
	 Reproducción con la pantalla táctil .....	241
	 Rotación de imágenes .....	243
	Ajuste de clasificaciones .....	244
	 Control rápido durante la reproducción .....	246
	 Visualización de vídeos .....	248
	 Reproducción de vídeos .....	250
	 Edición de las primeras y últimas escenas de un vídeo .....	252
	Presentación de diapositivas (Reproducción automática) .....	254
	Presentación de imágenes en un televisor .....	258
	 Protección de imágenes .....	262
	 Borrado de imágenes .....	264
	INFO.: Visualización de información sobre el disparo .....	266
<b>10</b>	<b>Procesado posterior de imágenes</b>	<b>269</b>
	 Filtros creativos .....	270
	 Cambiar de tamaño .....	273
<b>11</b>	<b>Impresión de imágenes</b>	<b>275</b>
	Preparación para la impresión .....	276
	 Impresión .....	278
	Recorte de la imagen .....	283
	 Formato de orden de impresión digital (DPOF) .....	285
	 Impresión directa con DPOF .....	288
	 Especificar imágenes para un fotolibro .....	289

**12 Personalización de la cámara 291**

Ajuste de las funciones personalizadas .....	292
Ajustes de funciones personalizadas .....	294
C.Fn I: Exposición .....	294
C.Fn II: Imagen .....	295
C.Fn III: Autofoco/Avance .....	296
C.Fn IV: Funcionamiento/Otros .....	297
Registro de Mi menú .....	299

**13 Referencia 301**

Utilización de una toma de electricidad doméstica .....	302
Disparo con control a distancia .....	303
Flashes Speedlite externos .....	305
Uso de tarjetas Eye-Fi .....	307
Tabla de disponibilidad de funciones según los modos de disparo ...	310
Mapa del sistema .....	312
Ajustes de menú .....	314
Guía de solución de problemas .....	320
Códigos de error .....	331
Especificaciones .....	332
Precauciones de manejo: EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM .....	340
Advertencias de seguridad .....	343

**14 Descarga de imágenes en un ordenador personal 347**

Descarga de imágenes en un ordenador personal .....	348
Acerca del software .....	350
Instalación del software .....	351
Software INSTRUCCIONES .....	352

**15 Guía de referencia rápida e índice 353**

Guía de referencia rápida .....	354
Índice .....	366

# Precauciones de manejo

## Cuidado de la cámara

- La cámara es un instrumento de precisión. No la deje caer ni la someta a golpes.
- La cámara no es sumergible y, por tanto, no se puede utilizar para fotografía submarina. Si la cámara cae al agua accidentalmente, póngase en contacto con el centro de asistencia de Canon más próximo. Elimine las gotas de agua adheridas a la cámara con un paño seco. Si la cámara ha estado expuesta al salitre propio de un entorno marino, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.
- Nunca deje la cámara junto a dispositivos con un campo magnético fuerte, como un imán o un motor eléctrico. Evite usar o dejar la cámara cerca de cualquier dispositivo que emita fuertes ondas de radio, como una antena de grandes dimensiones. Los campos magnéticos fuertes pueden causar fallos en el funcionamiento de la cámara o destruir los datos de las imágenes.
- No deje la cámara en lugares demasiado calurosos, como el interior de un coche expuesto a la luz directa del sol. Las altas temperaturas pueden producir averías.
- La cámara contiene un sistema de circuitos electrónicos de precisión. No intente nunca desmontarla.
- No bloquee el funcionamiento del espejo con el dedo, etc. Si lo hace, puede provocar una avería.
- Utilice un soplador para eliminar el polvo del objetivo, el visor, el espejo réflex y la pantalla de enfoque. No utilice limpiadores con disolventes orgánicos para limpiar el objetivo o el cuerpo de la cámara. Si se encuentra con algún tipo de suciedad de difícil eliminación, lleve la cámara al centro de asistencia de Canon más próximo.
- No toque los contactos eléctricos de la cámara con los dedos. Así evitará que los contactos se corroan. La corrosión de los contactos puede provocar que la cámara deje de funcionar correctamente.
- Si la cámara se traslada repentinamente de un entorno frío a uno caliente, puede producirse condensación de agua en la cámara y en el interior de la misma. Para evitar la condensación, coloque la cámara en una bolsa de plástico con cierre hermético y permita que se adapte a esa temperatura más cálida antes de sacarla.
- Si se forma condensación de agua en la cámara, no la utilice. Así evitará causar daños en la cámara. Si hay condensación, extraiga el objetivo, la tarjeta y la batería de la cámara; espere a que se haya evaporado totalmente antes de volver a utilizarla.
- Si no va a utilizar la cámara durante un período de tiempo prolongado, extraiga la batería y guarde la cámara en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. Aunque la cámara esté guardada, presione el disparador unas cuantas veces de vez en cuando para comprobar que la cámara aún funciona.
- Evite almacenar la cámara en lugares donde se utilicen productos químicos corrosivos, como un cuarto oscuro o un laboratorio.
- Si la cámara no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, compruebe sus funciones antes de utilizarla. Si no ha utilizado la cámara durante cierto tiempo o tiene prevista una sesión fotográfica importante, llévela a un distribuidor de Canon para que la revisen o compruebe usted mismo que funciona correctamente.



## Monitor LCD

- Aunque el monitor LCD está fabricado con tecnología de alta precisión y más del 99,99% de los píxeles efectivos, en el 0,01% o menos restantes puede haber algunos vacíos. Los píxeles vacíos que aparecen en negro, rojo, etc. no suponen una avería. Estos píxeles no afectan a las imágenes grabadas.
- Si se deja encendido el monitor LCD durante un período prolongado de tiempo, puede que haya quedado marcada la pantalla si ve restos de lo que se estaba mostrando. No obstante, esto es sólo temporal y desaparecerá si no se utiliza la cámara durante unos días.
- La pantalla del monitor LCD puede parecer lenta a bajas temperaturas o mostrarse en negro a altas temperaturas. Volverá a la normalidad a temperatura ambiente.

## Tarjetas

Para proteger la tarjeta y sus datos grabados, tenga en cuenta lo siguiente:

- No deje caer la tarjeta, no la doble ni la moje. No la someta a una fuerza excesiva, a impactos físicos ni a vibraciones.
- No toque los contactos electrónicos de la tarjeta con los dedos ni con nada metálico.
- No adhiera etiquetas, etc. a la tarjeta.
- No almacene ni utilice una tarjeta cerca de dispositivos con un fuerte campo magnético, como un televisor, unos altavoces o un imán. Evite también los lugares que puedan tener electricidad estática.
- No deje la tarjeta a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor.
- Guarde la tarjeta en un estuche.
- No almacene las tarjetas en lugares polvorientos, húmedos o demasiado calurosos.

## Objetivo

Después de desmontar el objetivo de la cámara, deje el objetivo con el extremo posterior hacia arriba y coloque las tapas del objetivo para evitar que se rayen la superficie y los contactos eléctricos.

## Precauciones relacionadas con el uso prolongado

Si utiliza los disparos en serie, el disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeo durante un período prolongado, es posible que la cámara se caliente. Aunque esto no es una avería, si sujeta la cámara caliente durante mucho tiempo puede sufrir quemaduras leves.




## Acerca de las manchas que se adhieren a la parte frontal del sensor

Además del polvo que entra en la cámara desde el exterior, en raras ocasiones el lubricante de las piezas internas de la cámara puede manchar la parte frontal del sensor. Si siguen quedando puntos visibles después de la limpieza automática del sensor, es recomendable que un centro de asistencia de Canon limpie el sensor.

# Guía de iniciación rápida


1

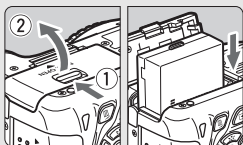

**Inserte la batería** (p. 30).

- Para cargar la batería, consulte la página 28.


2

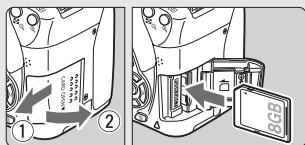

**Inserte una tarjeta** (p. 31).

- Con la etiqueta de la tarjeta orientada hacia la parte trasera de la cámara, insértela en la ranura de la tarjeta.


3

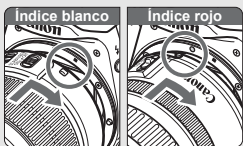

**Monte el objetivo** (p. 39).


- Alinee el índice blanco o rojo del objetivo con el índice de la cámara del color correspondiente.

4

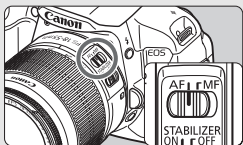

**Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>** (p. 39).


5

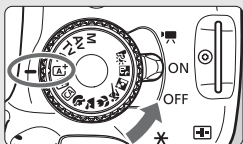

**Sitúe el interruptor de alimentación en <ON> y ajuste el dial de modo en <A<sup>+</sup>>** (Escena inteligente automática) (p. 58).

- Todos los ajustes necesarios de la cámara se realizarán automáticamente.

6

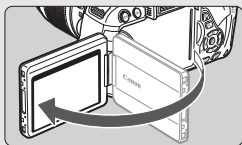

### Despliegue el monitor LCD (p. 33).

- Cuando se muestren en el monitor LCD las pantallas de ajuste de zona horaria y fecha/hora, consulte la página 36.


7



### Enfoque el motivo (p. 43).

- Mire por el visor y sitúe el motivo de modo que quede encuadrado en el centro del visor.
- Presione el disparador hasta la mitad y la cámara enfocará el motivo.
- Si es necesario, el flash incorporado se levantará automáticamente.

8

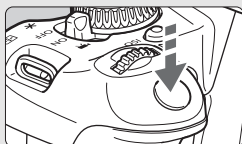

### Tome la fotografía (p. 43).

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.

9




### Revise la imagen (p. 200).


- La imagen captada aparecerá en el monitor LCD durante 2 segundos.
- Para volver a visualizar la imagen, presione el botón <▶> (p. 82).

- Para disparar mientras observa el monitor LCD, consulte “Disparo con Visión en Directo” (p. 143).
- Para ver las imágenes captadas, consulte “Reproducción de imágenes” (p. 82).
- Para eliminar una imagen, consulte “Borrado de imágenes” (p. 264).

# Nomenclatura

Los nombres en **negrita** indican las partes mencionadas hasta la sección "Fotografía básica y reproducción de imágenes".

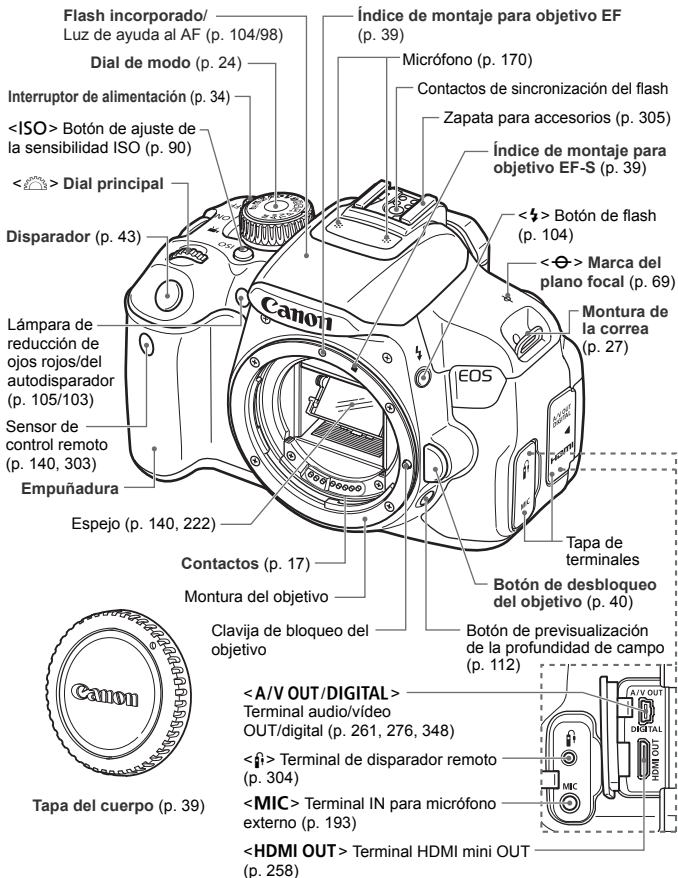

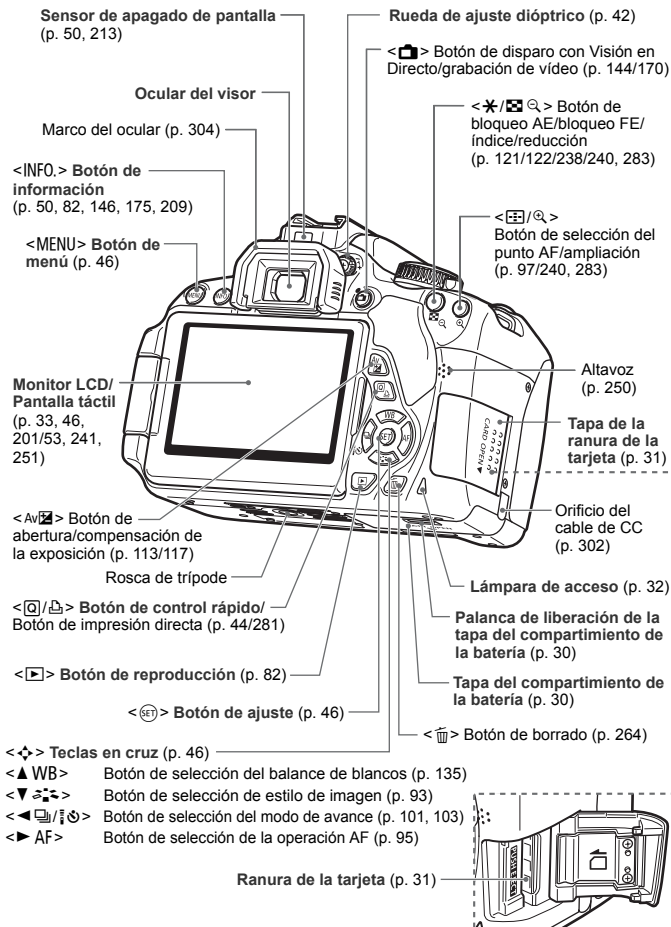

## Ajustes de disparo (en los modos de la zona creativa, p. 24)

**Velocidad de obturación**

Indicador del nivel de exposición  
Cantidad de compensación de la exposición (p. 117)  
Intervalo AEB (p. 119)

**Modo de disparo**

Estilo de imagen (p. 93)

**Operación AF (p. 95)**

**ONE SHOT**  
AF foto a foto

**AI FOCUS**  
AF AI Foco

**AI SERVO**  
AF AI Servo

**M**  
Enfoque manual

**Abertura**

Puntero del dial principal

Luminosidad Automática (p. 123)

Sensibilidad ISO (p. 90)

Prioridad a tonos de altas luces (p. 295)

Compensación de la exposición con flash (p. 118)

Compensación de la exposición con flash externo

Ajustes del flash incorporado (p. 216)

Calidad de grabación de imágenes (p. 86)

Grande/Fina

Grande/Normal

Mediana/Fina

Mediana/Normal

Pequeña 1/Fina

Pequeña 1/Normal

Pequeña 2 (Fina)

Pequeña 3 (Fina)

RAW+ Grande/Fina

RAW+ Grande/Normal

RAW+ Mediana/Fina

RAW+ Mediana/Normal

RAW+ Pequeña 1/Fina

RAW+ Pequeña 1/Normal

RAW+ Pequeña 2 (Fina)

RAW+ Pequeña 3 (Fina)

RAW+ RAW

RAW RAW

Número de disparos posibles

Número de disparos posibles durante el ahorquillado del balance de blancos

Cuenta atrás del autodisparador

Reducción de ruido multidisparo (p. 124)

Corrección del balance de blancos (p. 137)

Ahorquillado del balance de blancos (p. 138)

**Modo de medición (p. 115)**

Medición evaluativa

Medición parcial

Medición puntual

Medición promediada con preponderancia central

Indicador de conexión GPS

Estado de transferencia Eye-Fi (p. 307)

Modo de avance (p. 101, 103)

Disparo único

Disparos en serie

Autodisparador: 10 seg./Control a distancia

Autodisparador: 2 seg.

Autodisparador: En serie

Comprobación del nivel de carga de la batería (p. 35)

Balance de blancos (p. 135)

Auto

Luz día

Sombra

Nublado

Tungsteno

Luz fluorescente blanca


Flash

Personalizado

Icono de la pantalla de control rápido (p. 44)

La pantalla sólo mostrará los ajustes aplicados actualmente.

## Información del visor

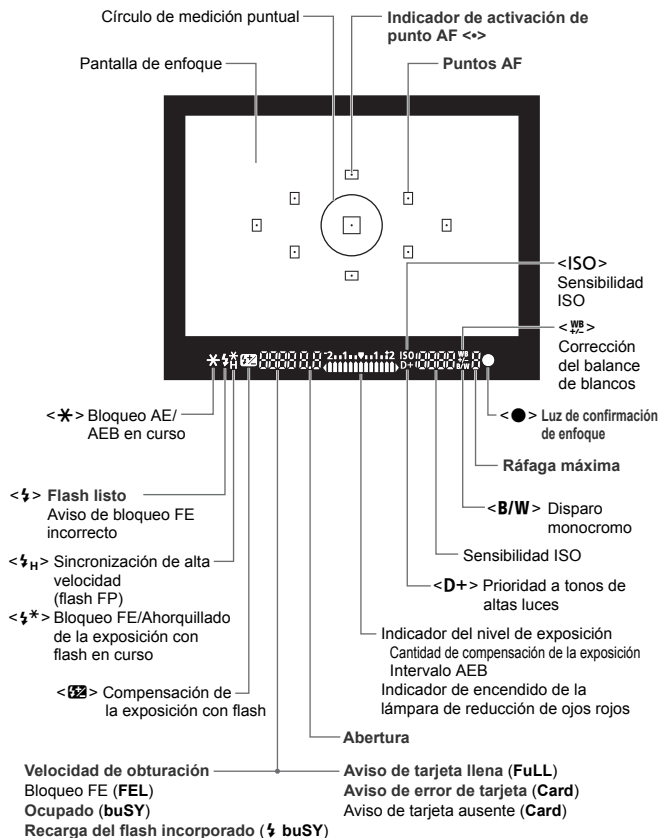

La pantalla sólo mostrará los ajustes aplicados actualmente.

## Dial de modo

El dial de modo incluye los modos de la zona básica y los modos de la zona creativa.

### Zona creativa

Estos modos ofrecen más control para fotografiar diversos motivos.

- P** : AE programada (p. 84)
- Tv** : AE con prioridad a la velocidad de obturación (p. 108)
- Av** : AE con prioridad a la abertura (p. 110)
- M** : Exposición manual (p. 113)


### Zona básica

Sólo es necesario presionar el disparador. La cámara establece todos los ajustes adecuados para el motivo o la escena.

- A<sup>+</sup>** : **Escena inteligente automática** (p. 58)
- [Flash desconnectado]** : **Flash desconectado** (p. 63)
- CA** : **Automático creativo** (p. 64)

### Zona de imagen


- [Retratos]** : Retratos (p. 67)
- [Paisajes]** : Paisajes (p. 68)
- [Primeros planos]** : Primeros planos (p. 69)
- [Deportes]** : Deportes (p. 70)
- [Retratos nocturnos]** : Retratos nocturnos (p. 71)
- [Escena nocturna sin trípode]** : Escena nocturna sin trípode (p. 72)
- [Control contraluz HDR]** : Control contraluz HDR (p. 73)

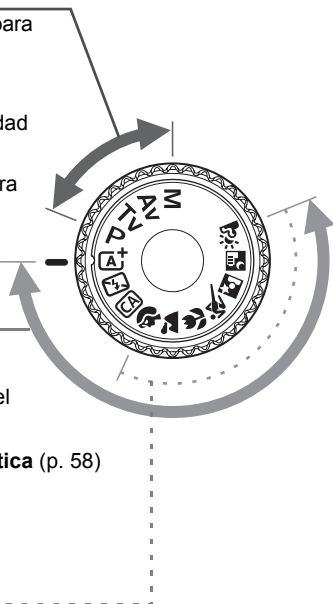




## Objetivo

### Objetivo sin escala de distancia

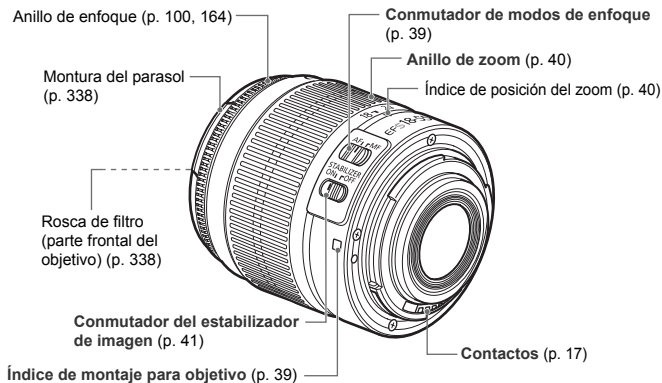


### Objetivo con escala de distancia

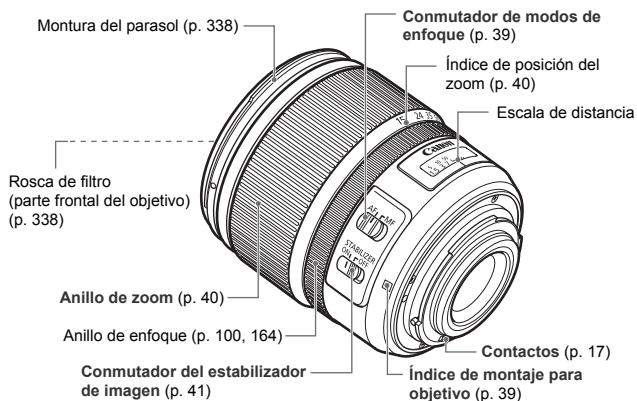


### Cargador de batería LC-E8

Cargador para batería LP-E8 (p. 28).

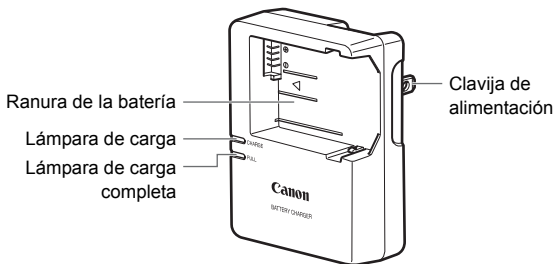

### Cargador de batería LC-E8E


Cargador para batería LP-E8 (p. 28).

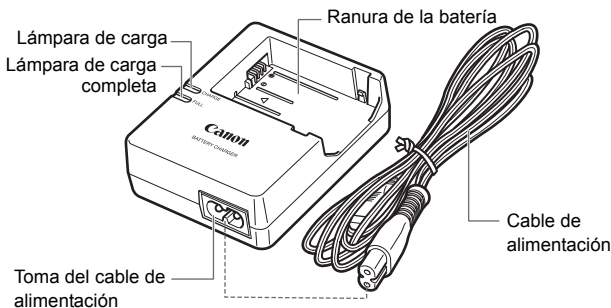

# 1

## Para empezar

En este capítulo se explican los pasos preparatorios antes de empezar a disparar, así como las operaciones básicas de la cámara.

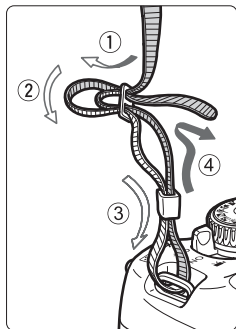


### Colocación de la correa

Pase el extremo de la correa a través del ojal de la montura de la cámara, desde abajo. Seguidamente, páselo a través de la hebilla de la correa, como se muestra en la ilustración. Tire de la correa para que quede tensa y asegúrese de que no se afloja en la hebilla.

- La tapa del ocular también está sujeta a la correa (p. 304).




# Carga de la batería

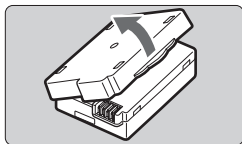

## 1 Retire la tapa protectora.


- Quite la tapa protectora que se proporciona con la batería.

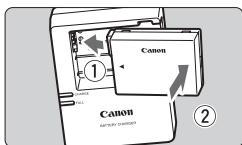

## 2 Monte la batería.

- Monte la batería firmemente en el cargador, como se muestra en la ilustración.
- Para retirar la batería, siga el procedimiento anterior en orden inverso.

### LC-E8

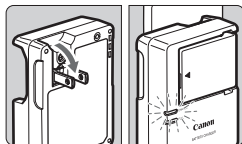


## 3 Recargue la batería.

### Para el LC-E8

- Tal como indica la flecha, saque las patillas del cargador de batería e insértelas en la toma de electricidad.

### LC-E8E

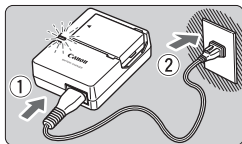

### Para el LC-E8E

- Conecte el cable de alimentación al cargador e inserte la clavija en la toma de electricidad.
- ▶ La recarga se inicia automáticamente y la lámpara de carga se ilumina en naranja.
- ▶ Cuando la batería está completamente recargada, la lámpara de carga completa se ilumina en verde.

- La recarga de una batería completamente agotada tarda aprox. 2 horas a 23°C / 73°F. El tiempo necesario para recargar la batería varía mucho en función de la temperatura ambiente y de la capacidad restante en la batería.
- Por motivos de seguridad, la recarga a bajas temperaturas (6°C - 10°C / 43°F - 50°F) tardará más tiempo (hasta aprox. 4 horas).




## Sugerencias para usar la batería y el cargador

- **Al comprarla, la batería no está cargada por completo.**  
Recargue la batería antes de utilizarla.
  - **Recargue la batería el día antes o el mismo día en el que vaya a utilizarla.**  
Incluso mientras estén guardadas, las baterías cargadas se vaciarán gradualmente y perderán su capacidad.
  - **Una vez que se haya recargado la batería, desmóntela y desenchufe el cargador de la toma de electricidad.**
  - **Cuando no utilice la cámara, retire la batería.**  
Si se deja la batería en la cámara durante un período prolongado de tiempo, se libera una pequeña cantidad de corriente que descarga la batería en exceso y acorta su duración. Conserve la batería con la tapa protectora (suministrada) puesta. Almacenar la batería cuando está completamente cargada puede reducir su rendimiento.
  - **El cargador de batería puede utilizarse también en otros países.**  
El cargador de batería es compatible con una fuente de alimentación de 100 V CA a 240 V CA 50/60 Hz. Si es necesario, monte un adaptador de clavija comercial para el país o la región correspondiente. No conecte ningún transformador de tensión portátil al cargador de batería. Si lo hace puede dañar el cargador de batería.
  - **Si la batería se agota rápidamente, incluso tras cargarla por completo, ha alcanzado el final de su vida útil.**  
Adquiera una nueva batería.
- Después de desconectar la clavija de alimentación del cargador, no toque el enchufe durante al menos 3 seg.
  - No cargue ninguna batería diferente de la batería LP-E8.
  - La batería LP-E8 solamente puede usarse con productos Canon. Si la utiliza con un cargador de batería o un producto incompatible, puede provocar averías o accidentes de los que Canon no se hace responsable.

# Inserción y extracción de la batería


Cargue en la cámara una batería LP-E8 completamente cargada.

## Inserción de la batería

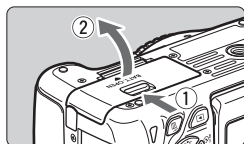


### 1 Abra la tapa.

- Deslice la palanca como indican las flechas y abra la tapa.

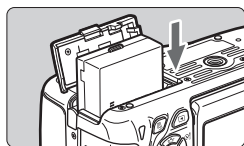

### 2 Inserte la batería.


- Inserte el extremo con los contactos de la batería.
- Inserte la batería hasta que quede encajada en su sitio.

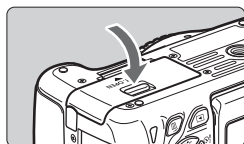

### 3 Cierre la tapa.


- Presione la tapa para cerrarla hasta que encaje en su lugar.

## Extracción de la batería

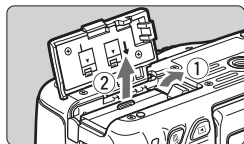

### Abra la tapa y extraiga la batería.

- Presione la palanca de liberación de la batería, como indica la flecha, y extraiga la batería.
- Para evitar cortocircuitos de los contactos de la batería, no olvide colocar la tapa protectora (suministrada, p. 28) en la batería.


 Una vez abierta la tapa del compartimento de la batería, tenga cuidado de no forzarla más hacia atrás. Si lo hace, la bisagra podría romperse.

# Inserción y extracción de la tarjeta

La tarjeta (se vende por separado) puede ser una tarjeta de memoria SD, SDHC o SDXC. También se puede utilizar tarjetas SDHC y SDXC con UHS-I. Las imágenes captadas se graban en la tarjeta.

- ⚠ Asegúrese de que el conmutador de protección contra escritura de la tarjeta esté situado en la posición superior para permitir la escritura y el borrado.**


## Inserción de la tarjeta

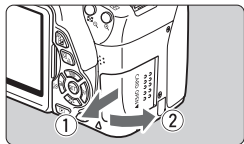

### 1 Abra la tapa.


- Deslice la tapa como indican las flechas para abrirla.

Conmutador de protección  
contra escritura

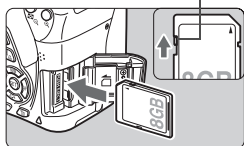

### 2 Inserte la tarjeta.

- Como se muestra en la ilustración, oriente la cara de la etiqueta de la tarjeta hacia usted e inserte la tarjeta hasta que encaje en su lugar.

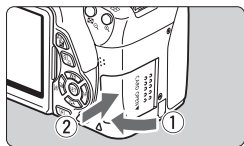

### 3 Cierre la tapa.

- Cierre la tapa y deslícela en la dirección que muestran las flechas hasta que encaje en su lugar.
- Cuando sitúe el interruptor de alimentación en <ON>, se mostrará en el monitor LCD el número de disparos posibles (p. 35).




Disparos posibles



- El número de disparos posibles depende de la capacidad que le quede a la tarjeta, de la calidad de grabación de imágenes, de la sensibilidad ISO, etc.
- Si ajusta [**1: Disparar sin tarjeta**] en [**Desactivar**] evitará olvidarse de insertar una tarjeta (p. 200).


## Extracción de la tarjeta

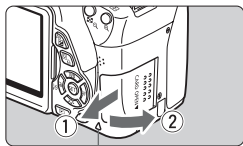

Lámpara de acceso

### 1 Abra la tapa.

- Sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>.
- Compruebe que la lámpara de acceso está apagada y abra la tapa.
- Si se muestra [Grabando...], cierre la tapa.

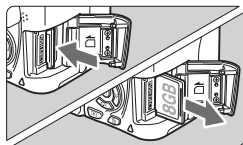

### 2 Extraiga la tarjeta.

- Empuje suavemente la tarjeta y luego suéltela para expulsarla.
- Tire de la tarjeta para extraerla y, a continuación, cierre la tapa.

- !**
- Cuando la lámpara de acceso está iluminada o parpadeando, indica que la tarjeta está escribiendo o leyendo imágenes, que se están borrando imágenes o que se están transfiriendo datos. No abra la tapa de la ranura de la tarjeta en este momento. Tampoco debe hacer nunca nada de lo siguiente mientras la lámpara de acceso esté iluminada o parpadeando. De lo contrario, puede dañar los datos de imagen, la tarjeta o la cámara.

- Extraer la tarjeta.
- Extraer la batería.
- Agitar o golpear la cámara.

- Si la tarjeta ya contiene imágenes grabadas, es posible que el número de imagen no se inicie desde 0001 (p. 204).
- Si se muestra un error relativo a la tarjeta en el monitor LCD, retire e inserte de nuevo la tarjeta. Si el error persiste, utilice una tarjeta diferente.


Si puede transferir todas las imágenes de la tarjeta a un ordenador, transfiera todas las imágenes y, a continuación, formatee la tarjeta con la cámara (p. 48). Después puede que la tarjeta vuelva a la normalidad.

- No toque los contactos de la tarjeta con los dedos ni con objetos metálicos.




# Uso del monitor LCD

Una vez desplegado el monitor LCD, puede ajustar funciones de menú, usar el disparo con Visión en Directo, grabar vídeos y reproducir imágenes y vídeos. Puede cambiar la dirección y el ángulo del monitor LCD.

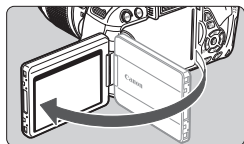


## 1 Despliegue el monitor LCD.

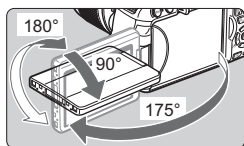

## 2 Gire el monitor LCD.

- Cuando el monitor LCD esté desplegado, puede girarlo arriba o abajo, u orientarlo hacia el motivo.
- El ángulo indicado es solamente aproximado.

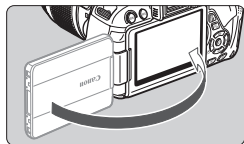

## 3 Oriéntelo hacia usted.

- Normalmente, oriente el monitor LCD hacia usted.




Tenga cuidado de no forzar ni romper la bisagra al rotar el monitor LCD.



- Cuando no utilice la cámara, cierre el monitor LCD con la pantalla orientada hacia el interior. Así protegerá la pantalla.
- Durante el disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeo, si orienta el monitor LCD hacia el motivo se mostrará en la pantalla una imagen especular.
- En función del ángulo del monitor LCD, es posible que la visualización se apague inmediatamente antes de cerrar el monitor LCD.

## Encendido de la alimentación

Si aparecen las pantallas de ajuste de zona horaria y fecha/hora al encender el interruptor de alimentación, consulte la página 36 para ajustar la zona horaria y la fecha/hora.

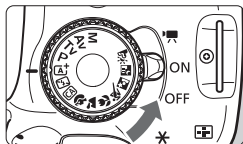


- <[Cámara]> : La cámara se enciende. Puede grabar vídeos (p. 169).
- <ON> : La cámara se enciende. Puede tomar fotos.
- <OFF> : La cámara se apaga y no funciona. Ajuste el interruptor en esta posición cuando no utilice la cámara.

### Acerca de la autolimpieza automática del sensor

- Siempre que sitúe el interruptor de alimentación en <ON> u <OFF>, se ejecutará automáticamente la limpieza del sensor. (Es posible que se oiga un pequeño sonido.) Durante la limpieza del sensor, el monitor LCD mostrará <[Cámara]>.
- Puede seguir disparando durante la limpieza del sensor. Presione el disparador hasta la mitad (p. 43) para detener la limpieza del sensor y tomar una fotografía.
- Si sitúa repetidamente el interruptor de alimentación en <ON>/<OFF> en un corto intervalo de tiempo, es posible que no se muestre el icono <[Cámara]>. Esto es normal, y no supone un problema.

### **MENU** Acerca de la desconexión automática


- Para ahorrar energía de la batería, la cámara se apaga automáticamente después de aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encender de nuevo la cámara, presione el disparador hasta la mitad (p. 43).
- Puede ajustar el tiempo de desconexión automática con [**2: Descon. auto**] (p. 201).


 Si sitúa el interruptor de alimentación en <OFF> mientras se está grabando una imagen en la tarjeta, se mostrará [**Grabando...**] y se apagará la alimentación una vez que la tarjeta termine de grabar la imagen.


## Comprobación del nivel de carga de la batería


Cuando la alimentación está encendida, se indica el nivel de la batería en uno de estos cuatro niveles.



 : El nivel de la batería es suficiente.

 : El nivel de la batería es bajo, pero aún se puede utilizar la cámara.

 : La batería se agotará pronto. (Parpadea)

 : Recargue la batería.

### Duración de la batería [Número aproximado de disparos]

Temperatura	A 23°C / 73°F	A 0°C / 32°F
Sin flash	550	470
Uso del flash al 50%	440	400

- Las cifras anteriores son válidas si se utiliza una batería LP-E8 completamente cargada y no se dispara con Visión en Directo, y se basan en los criterios de prueba de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Disparos posibles con la empuñadura BG-E8
  - Con dos baterías LP-E8: aproximadamente el doble de fotos que con la cámara sola.
  - Con pilas alcalinas de tamaño AA/LR6 (a 23°C / 73°F): aprox. 470 disparos sin flash, aprox. 270 disparos utilizando el flash al 50%.



- El número de disparos posibles se reducirá con cualquiera de las operaciones siguientes:
  - Presionar el disparador hasta la mitad durante un período prolongado.
  - Activar frecuentemente el AF sin tomar una fotografía.
  - Usar el estabilizador de imagen del objetivo.
  - Usar con frecuencia el monitor LCD.
- Es posible que el número de disparos posibles se reduzca en función de las condiciones de disparo reales.
- El objetivo se alimenta de la energía de la batería de la cámara. Según el objetivo utilizado, el número de disparos posibles puede ser inferior.
- Para ver el número de disparos posibles cuando se usa el disparo con Visión en Directo, consulte la página 145.


## **MENU** Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

Cuando encienda la alimentación por primera vez, o si la zona horaria y la fecha/hora se han reiniciado, aparecerán las pantallas de ajuste de zona horaria y fecha/hora. Siga estos pasos para ajustar en primer lugar la zona horaria. También puede ajustar la zona horaria de su dirección actual. Así, si viaja a otra zona horaria, puede ajustar simplemente la zona horaria de su destino para que se registren la fecha y la hora correctas.

**Tenga en cuenta que la fecha y hora que se añadan a las imágenes grabadas se basarán en este ajuste de fecha/hora. Asegúrese de ajustar la fecha y la hora correctas.**

### Ajuste la zona horaria


El ajuste predeterminado es **[Londres]**.

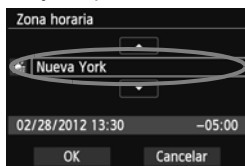

- Presione el botón <MENU>.
- Bajo la ficha [F2], seleccione **[Zona horaria]** y, a continuación, presione <SET>.
- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la zona horaria.
- Presione <SET> para mostrar <📍>.
- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar la zona horaria y, a continuación, presione <SET>.


- El procedimiento de ajuste del menú se explica en las páginas 46-47.
- La hora que se muestra abajo a la derecha es la diferencia horaria respecto a la hora universal coordinada (Coordinated Universal Time (UTC)). Si no ve su zona horaria, ajuste la zona horaria consultando la diferencia respecto al UTC.

### Ajuste la fecha y la hora




#### 1 Muestre la pantalla de menú.

- Presione el botón <MENU>.

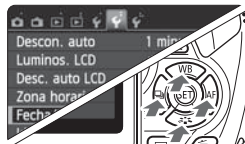


#### 2 Bajo la ficha [F2], seleccione [Fecha/Hora].

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la ficha [F2].
- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar **[Fecha/Hora]** y, a continuación, presione <SET>.

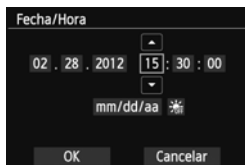


### 3 Ajuste la fecha y la hora.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar el número de la fecha o la hora.
- Presione <SET> para mostrar <☰>.
- Presione la tecla <▲▼> para ajustar el número y, a continuación, presione <SET>. (Vuelve a <☐>.)

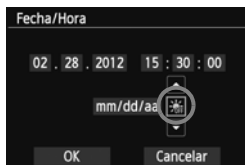

### 4 Ajuste el horario de verano.

- Ajústelo si es necesario.
- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar [☀].
- Presione <SET> para mostrar <☰>.
- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar [☀] y, a continuación, presione <SET>.
- Cuando se ajuste el horario de verano en [☀], la hora ajustada en el paso 3 avanzará 1 hora. Si se ajusta [☀], se cancelará el horario de verano y la hora se retrasará en 1 hora.

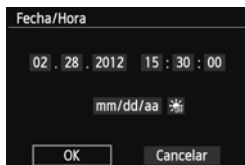


### 5 Salga del ajuste.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se ajustará la fecha y la hora, así como el horario de verano, y volverá a aparecer el menú.

⚠ Si guarda la cámara sin la batería, o si la batería de la cámara se agota, es posible que se reajusten la zona horaria y la fecha/hora. Si ocurre así, ajuste de nuevo la zona horaria y la fecha/hora.


- La fecha y la hora ajustadas se iniciarán en el momento en que presione <SET> en el paso 5.
- Después de cambiar la zona horaria, compruebe que se hayan ajustado la fecha y la hora correctas.
- También puede ajustar el horario de verano con [☀2: Zona horaria].
- Los ajustes del horario de verano [☀2: Zona horaria] y [☀2: Fecha/Hora] están vinculados.

## MENU Selección del idioma de la interfaz

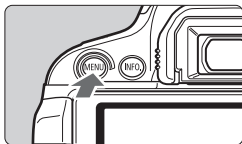

### 1 Muestre la pantalla de menú.

- Presione el botón <MENU> para mostrar la pantalla de menú.

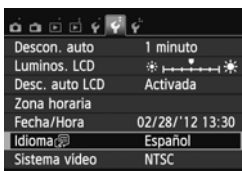

### 2 Bajo la ficha [42], seleccione [Idioma].

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la ficha [42].
- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar [Idioma] (el sexto elemento desde arriba) y, a continuación, presione <SET>.




### 3 Ajuste el idioma deseado.

- Presione la tecla <◆> para seleccionar el idioma y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ El idioma de la interfaz cambiará.



# Montaje y desmontaje de un objetivo


## Montaje de un objetivo



### 1 Quite las tapas.

- Quite la tapa posterior del objetivo y la tapa del cuerpo girándolas de la forma que indican las flechas.


Índice blanco

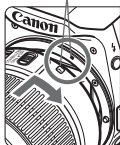

Índice rojo

### 2 Monte el objetivo.

- Alinee el índice rojo o blanco del objetivo con el índice de la cámara del mismo color. Gire el objetivo como muestra la flecha hasta que encaje en su lugar.

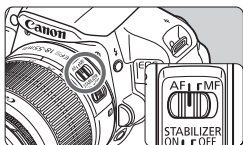

### 3 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.


- <AF> significa "Autofocus" (enfoque automático).
- Si se ajusta en <MF> (enfoque manual), el enfoque automático no funcionará.

### 4 Quite la tapa de la parte frontal del objetivo.

#### Minimizar el polvo

- Cuando cambie de objetivo, hágalo rápidamente en un lugar con el mínimo polvo posible.
- Cuando guarde la cámara sin un objetivo montado, no olvide colocar la tapa del cuerpo en la cámara.
- Quite el polvo de la tapa del cuerpo antes de colocarla.


## Acerca del zoom

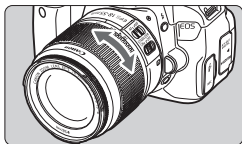

Para usar el zoom, gire con los dedos el anillo de zoom del objetivo.

**Si desea utilizar el zoom, hágalo antes de enfocar. Si gira el anillo de zoom después de haber enfocado, es posible que pierda ligeramente el enfoque.**

## Desmontaje del objetivo

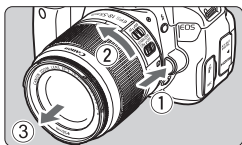


**Mantenga presionado el botón de desbloqueo del objetivo y gire el objetivo como indica la flecha.**

- Gire el objetivo hasta que se detenga y desmóntelo.
- Coloque la tapa posterior del objetivo en el objetivo desmontado.

- No mire al sol directamente a través de ningún objetivo. Si lo hace puede provocarse una pérdida de visión.
- Si la parte delantera (el anillo de enfoque) del objetivo gira durante el enfoque automático, no toque la parte que gira.
- Si adquirió un kit con objetivo EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM, consulte “Precauciones de manejo” en la página 340.

## Factor de conversión de imagen

Dado que el tamaño del sensor de imagen es menor que en el formato de película de 35 mm, la longitud focal aparente aumentará aproximadamente 1,6 veces.






## Acerca del estabilizador de imagen del objetivo

Cuando utilice el estabilizador de imagen integrado en un objetivo IS, las trepidaciones se corregirán para obtener imágenes más nítidas. El procedimiento que se explica aquí se basa, como ejemplo, en el objetivo EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II.

\* IS significa "Image Stabilizer" (estabilizador de imagen).

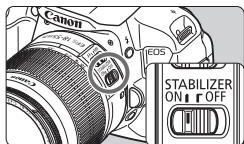

- 1 Sitúe el conmutador IS en <ON>.**
  - Sitúe también el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.
- 2 Presione el disparador hasta la mitad.**
  - ▶ El estabilizador de imagen entrará en funcionamiento.
- 3 Tome la fotografía.**
  - Cuando la imagen parezca estable en el visor, presione el disparador por completo para tomar la fotografía.




- El estabilizador de imagen no puede corregir la "borrosidad del motivo" si el motivo se mueve en el momento de la exposición.
- Para las exposiciones "B", ajuste el conmutador IS en <OFF>. Si se ajusta <ON>, es posible que el estabilizador de imagen no funcione correctamente.
- Es posible que el estabilizador de imagen no sea eficaz cuando la trepidación sea excesiva, por ejemplo en un barco que oscila.



- El estabilizador de imagen puede funcionar con el conmutador de modo de enfoque ajustado en <AF> o <MF>.
- Cuando utilice un trípode, puede continuar fotografiando con el conmutador IS ajustado en <ON> sin ningún problema. No obstante, para ahorrar energía de la batería, es recomendable situar el conmutador IS en <OFF>.
- El estabilizador de imagen es efectivo incluso cuando la cámara está montada en un monopié.
- Algunos objetivos IS permiten conmutar manualmente el modo IS para ajustarlo a las condiciones fotográficas. No obstante, los objetivos siguientes activan el modo IS automáticamente:
  - EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II
  - EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM
  - EF-S15-85mm f/3,5-5,6 IS USM
  - EF-S18-200mm f/3,5-5,6 IS

# Funcionamiento básico

## Ajuste de la claridad del visor

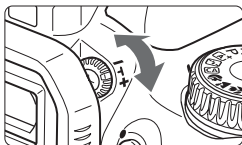


### Gire la rueda de ajuste dióptrico.

- Gire la rueda a la derecha o la izquierda hasta que los nueve puntos AF del visor aparezcan nítidamente.

Si tras el ajuste dióptrico de la cámara aún no consigue ver nítidamente a través del visor, es recomendable que utilice objetivos de ajuste dióptrico de la serie E (10 tipos, se venden por separado).

## Sujeción de la cámara

Para obtener imágenes nítidas, sujete firmemente la cámara para minimizar las trepidaciones.

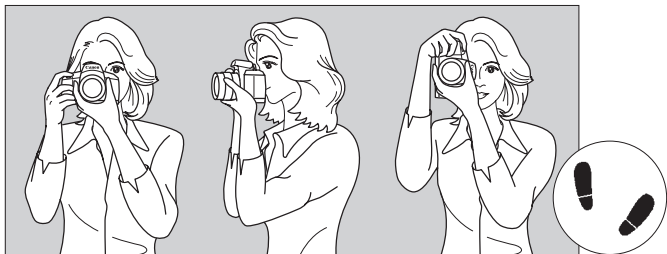

Con la cámara en horizontal


Con la cámara en vertical

1. Sujete firmemente con la mano derecha la empuñadura de la cámara.
2. Sujete el objetivo desde abajo con la mano izquierda.
3. Apoye ligeramente sobre el disparador el dedo índice de la mano derecha.
4. Apriete los brazos y los codos ligeramente contra la parte delantera del cuerpo.
5. Para mantener una postura estable, coloque un pie ligeramente por delante del otro.
6. Acérquese la cámara a la cara y mire a través del visor.

Para disparar mientras observa el monitor LCD, consulte la página 143.

## Disparador


El disparador tiene dos posiciones. Puede presionar el disparador hasta la mitad. A continuación, puede presionar el disparador hasta el fondo.

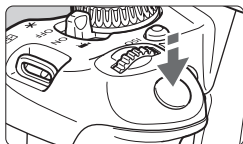

### Presionar el disparador hasta la mitad

De este modo se activa el enfoque automático y el sistema automático de exposición, que ajusta la velocidad de obturación y la abertura.

En el visor aparece el ajuste de la exposición (velocidad de obturación y abertura) (ⓘ4).

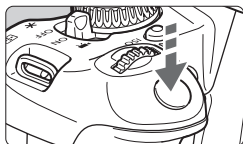

### Presionar el disparador hasta el fondo

Esta acción dispara el obturador y toma la fotografía.

## Prevención de trepidaciones

El movimiento de la cámara cuando se sostiene a mano durante el momento de la exposición se denomina trepidación. Puede causar imágenes borrosas. Para evitar trepidaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

- Sujete y estabilice la cámara como se muestra en la página anterior.
- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente y, a continuación, presione lentamente el disparador hasta el fondo.



- Si presiona el disparador hasta el fondo sin antes presionarlo hasta la mitad, o si lo presiona hasta la mitad e inmediatamente después lo presiona a fondo, pasará un momento antes de que la cámara tome la fotografía.
- Puede volver al modo listo para disparo al instante presionando el disparador hasta la mitad, incluso mientras se muestra el menú, o se reproducen o graban imágenes.

## **Q** Control rápido para funciones de disparo

Puede seleccionar y establecer directamente las funciones de disparo que se muestran en el monitor LCD. Esto se denomina pantalla de control rápido.




### **1** Presione el botón <Q>.

- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido (10).

### **2** Ajuste la función que desee.

- Presione la tecla <◆> para seleccionar una función.
- ▶ Aparecerán la función seleccionada y la guía de funciones (p. 52).
- Gire el dial <⚙> para cambiar el ajuste.

#### **Modos de la zona básica**

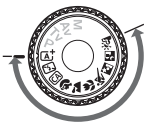

#### **Modos de la zona creativa**




### **3** Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- ▶ Se mostrará la imagen captada.


- Para ver las funciones ajustables en los modos de la zona básica y el procedimiento de ajuste, consulte la página 75.
- En los pasos 1 y 2, también puede utilizar la pantalla táctil del monitor LCD (p. 53).

## Ejemplo de pantalla de control rápido

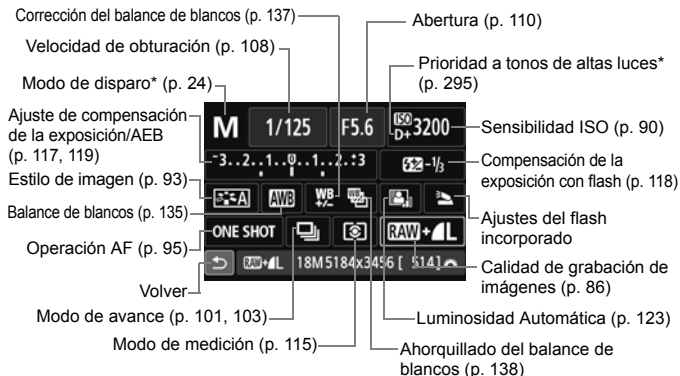

\* Las funciones con asterisco no se pueden ajustar con la pantalla de control rápido.


## Pantalla de ajuste de funciones

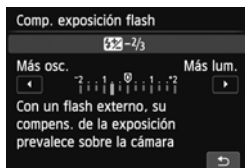

- Seleccione la función que desee y presione **<SET>**. Aparecerá la pantalla de ajuste de la función.
- Presione la tecla **<◀▶>** o gire el dial **<DIAL>** para cambiar el ajuste. También hay funciones que se ajustan presionando el botón **<INFO.>**
- Presione **<SET>** para finalizar el ajuste y volver a la pantalla de control rápido.

## MENU Operaciones de menú

Puede establecer diversos ajustes con los menús, tales como la calidad de grabación de imágenes, la fecha y la hora, etc. Mientras observa el monitor LCD, utilice el botón <MENU>, las teclas en cruz <◀▶▶▶> y el botón <SET> de la parte posterior de la cámara para manejar los menús.

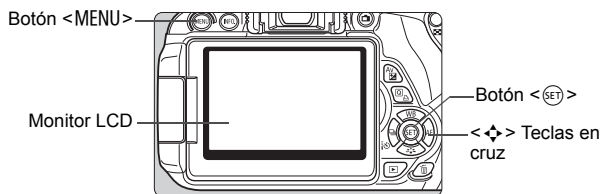

### Pantalla de menú

Las fichas y elementos de menú que se muestran variarán en función del modo de disparo.


#### Modos de la zona básica




#### Grabación de vídeo



#### Modos de la zona creativa

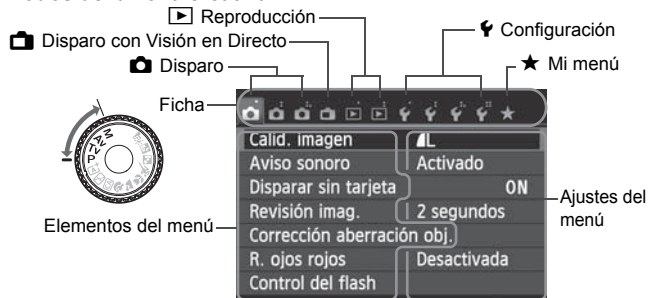

## Procedimiento de ajuste de los menús

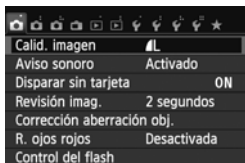


### 1 Muestre la pantalla de menú.

- Presione el botón <MENU> para mostrar la pantalla de menú.


### 2 Seleccione una ficha.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar una ficha de menú.
- Por ejemplo, la ficha [📷3] se refiere a la pantalla que se muestra cuando se selecciona el tercer punto [📷+] desde la izquierda de la ficha 📷 (Toma de fotografías).




### 3 Seleccione el elemento que desee.

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar el elemento y, a continuación, presione <ⓈET>.

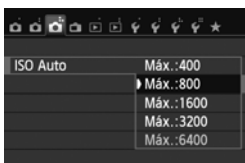

### 4 Seleccione el ajuste.

- Presione la tecla <▲▼> o <◀▶> para seleccionar el ajuste que desee. (Algunos ajustes requieren que se presione la tecla <▲▼> o <◀▶> para seleccionarlos.)
- El ajuste actual se indica en azul.

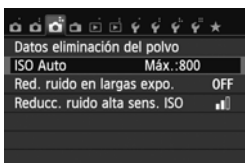

### 5 Establezca el ajuste deseado.

- Presione <ⓈET> para establecerlo.

### 6 Salga del ajuste.

- Presione el botón <MENU> para volver a la visualización de los ajustes de disparo.




- En el paso 2, también puede girar el dial <🌀> para seleccionar una ficha de menú.
- En los pasos 2 a 5, también puede utilizar la pantalla táctil del monitor LCD (p. 53).
- Las explicaciones de las funciones de menú de aquí en adelante asumen que ha presionado el botón <MENU> para visualizar la pantalla de menú.
- Para cancelar, presione el botón <MENU>.
- Para ver información detallada acerca de cada elemento de menú, consulte la página 314.

## MENU Formateado de la tarjeta


Si la tarjeta es nueva o fue formateada previamente por otra cámara u ordenador, formatee la tarjeta con la cámara.

- 1** Cuando se formatea la tarjeta, todas las imágenes y los datos de la tarjeta se borran. Se borrarán incluso las imágenes protegidas, así que debe asegurarse de que no haya nada que desee conservar. Si es necesario, transfiera las imágenes a un ordenador, etc. antes de formatear la tarjeta.

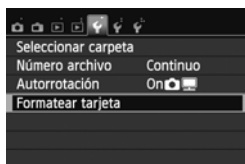


### 1 Seleccione [Formatear tarjeta].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Formatear tarjeta] y, a continuación, presione <SET>.

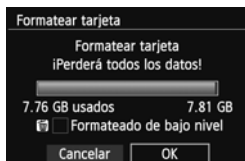

### 2 Formatee la tarjeta.

- Seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se formateará la tarjeta.
- ▶ Una vez que finalice el formateado, volverá a aparecer el menú.
- Para el formateado de bajo nivel, presione el botón <[checkmark]> para agregar a [Formateado de bajo nivel] una marca de verificación <✓> y, a continuación, seleccione [OK].







## Ejecute [Formatear tarjeta] en los casos siguientes:

- La tarjeta es nueva.
- La tarjeta fue formateada por una cámara diferente o un ordenador.
- La tarjeta está llena de imágenes o datos.
- Se muestra un error relacionado con la tarjeta (p. 331).

### Acerca del formateado de bajo nivel

- Haga un formateado de bajo nivel si la velocidad de grabación o de lectura de la tarjeta parece lenta, o si desea borrar completamente todos los datos de la tarjeta.
- Dado que el formateado de bajo nivel formateará todos los sectores grabables de la tarjeta, el formateado tardará algo más que el formateado normal.
- Puede detener el formateado de bajo nivel seleccionando [**Cancelar**]. Incluso en este caso, el formateado normal se completará y podrá utilizar normalmente la tarjeta.



- Cuando se formatea la tarjeta o se borran los datos, solamente se cambia la información de administración de los archivos. Los datos reales no se borran por completo. Tenga esto en cuenta cuando venda o deseche la tarjeta. Cuando deseche la tarjeta, ejecute un formateado de bajo nivel o destruya la tarjeta físicamente para evitar la filtración de los datos personales.
- **Antes de utilizar una tarjeta Eye-Fi nueva, debe instalar en el ordenador el software de la tarjeta. A continuación, formatee la tarjeta con la cámara.**




- La capacidad de la tarjeta que se muestra en la pantalla de formateado de la tarjeta puede ser inferior a la capacidad indicada en la tarjeta.
- Este dispositivo incorpora tecnología exFAT con licencia de Microsoft.

# Cambio de la pantalla del monitor LCD


El monitor LCD puede mostrar la pantalla de ajustes de disparo, la pantalla de menú, imágenes captadas, etc.

## Ajustes de disparo

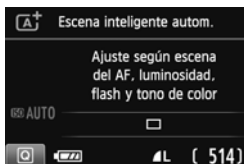

- Cuando encienda la alimentación, se mostrarán los ajustes de disparo.
- Cuando acerque el ojo al ocular del visor, el sensor de apagado de la pantalla (p. 21, 213) apagará automáticamente el monitor LCD para evitar el deslumbramiento. Cuando separe el ojo del ocular del visor, el monitor LCD se encenderá de nuevo.
- Presionando el botón <INFO.>, puede cambiar la pantalla del monitor LCD de las maneras siguientes: muestre la pantalla de ajustes de disparo (p. 22), apague la pantalla del monitor LCD o muestre la pantalla de ajustes de la cámara (p. 209).

## Funciones del menú

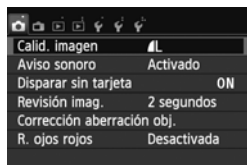

- Aparece cuando se presiona el botón <MENU>. Presione de nuevo el botón para volver a la pantalla de ajustes de disparo.

## Imagen captada



- Aparece cuando se presiona el botón <▶>. Presione de nuevo el botón para volver a la pantalla de ajustes de disparo.



- Puede impedir que el monitor LCD se apague automáticamente con [**2: Desc. auto LCD**] (p. 213).
- Aunque se muestre la pantalla de menú o la imagen captada, si presiona el disparador podrá disparar inmediatamente.





- Si lleva gafas de sol y mira a través del ocular del visor, es posible que el monitor LCD no se apague automáticamente. Si ocurre esto, presione el botón <INFO.> para apagar el monitor LCD.
- La iluminación fluorescente cercana puede provocar que el monitor LCD se apague. Si ocurre así, aleje la cámara de la luz fluorescente.

# Guía de funciones

La guía de funciones consiste en una sencilla descripción de la función u opción correspondiente. Se muestra cuando se cambia el modo de disparo o se utiliza la pantalla de control rápido para ajustar una función de disparo, el disparo con Visión en Directo, la grabación de vídeo o durante la reproducción. Cuando seleccione una función o una opción en la pantalla de control rápido, se mostrará la descripción de la guía de funciones. La guía de funciones se apaga cuando toque la descripción o avance con la operación.

## ● Modo de disparo (Ejemplo)

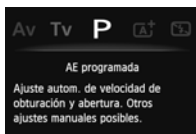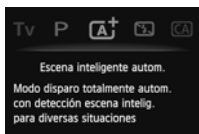

## ● Control rápido (Ejemplo)



Funciones de disparo




Disparo con Visión en Directo



Reproducción

## **MENU** Desactivar la guía de funciones

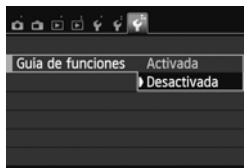

### Selección [Guía de funciones].

- Bajo la ficha [F3], seleccione [Guía de funciones] y, a continuación, presione <SET>. Seleccione [Desactivada] y, a continuación, presione <SET>.

## Operaciones de la pantalla táctil

El monitor LCD es un panel sensible al tacto que puede manejar con los dedos.

### Tocar

#### Control rápido (Ejemplo de pantalla)



- Utilice un dedo para tocar (tocar y retirar el dedo) en el monitor LCD.
- Puede tocar para seleccionar menús, iconos, etc. que se muestran en el monitor LCD.
- Los iconos que puede tocar se muestran en un marco (excluyendo la pantalla de menú).

Por ejemplo, cuando toque [**Q**] aparecerá la pantalla de control rápido. Puede tocar [**↶**] para volver a la pantalla anterior.




#### Operaciones posibles tocando la pantalla

- Ajustar funciones de menú después de presionar el botón <MENU>
- Control rápido
- Ajustar funciones después de presionar el botón <ISO>, <[A]>, <▲ WB>, <▼ [WB]>, <◀ [AF] / [AF-ON] / [AF-ON] / [AF-ON]> o <▶ AF>
- Ajustar funciones durante el disparo con Visión en Directo
- Ajustar funciones durante la grabación de vídeo
- Operaciones de reproducción


## Arrastrar

### Pantalla de menú (Ejemplo de pantalla)

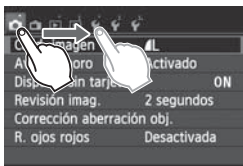

- Deslice el dedo mientras toca el monitor LCD.


### Pantalla de indicación (Ejemplo de pantalla)

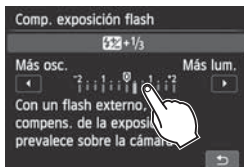

### Operaciones posibles arrastrando el dedo sobre la pantalla


- Seleccionar una ficha o un elemento del menú después de presionar el botón <MENU>
- Ajustar un control de escala
- Ajustar funciones durante el disparo con Visión en Directo
- Ajustar funciones durante la grabación de vídeo
- Operaciones de reproducción (deslizamiento)

## **MENU** Silenciar el aviso sonoro durante las operaciones táctiles

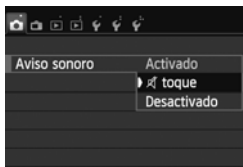


Si se ajusta [**1**: **Aviso sonoro**] en [**toque**], no sonará el aviso sonoro durante las operaciones táctiles.

## MENU Ajustes de control táctil

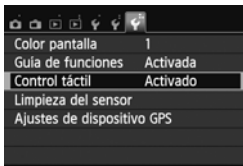

### 1 Seleccione [Control táctil].

- Bajo la ficha [F3], seleccione [Control táctil] y, a continuación, presione <SET>.

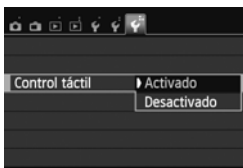

### 2 Ajuste el control táctil.

- Seleccione [Activado].
- Si lo ajusta en [Desactivado] desactivará las operaciones táctiles.

## Precauciones para las operaciones de pantalla táctil

- Dado que el monitor LCD no es sensible a la presión, no debe utilizar ningún objeto afilado tal como una uña, un bolígrafo, etc. para las operaciones táctiles.
- No utilice los dedos húmedos para las operaciones de pantalla táctil.
- Si el monitor LCD tiene humedad o los dedos están húmedos, es posible que la pantalla táctil no responda o que se produzcan errores de funcionamiento. En tal caso, apague la alimentación y limpie el monitor LCD con un paño.
- No adhiera películas protectoras (disponibles en el mercado) ni etiquetas adhesivas al monitor LCD. Pueden ralentizar la respuesta a las operaciones táctiles.







# 2

## Fotografía básica y reproducción de imágenes

En este capítulo se describe cómo utilizar los modos de la zona básica en el dial de modo para obtener los mejores resultados, y cómo reproducir imágenes.

Con los modos de la zona básica, todo lo que tiene que hacer es apuntar y disparar mientras la cámara realiza automáticamente todos los ajustes (p. 75, 310). Además, para evitar fotografías mediocres debido a operaciones equivocadas, no es posible cambiar los principales ajustes de disparo.

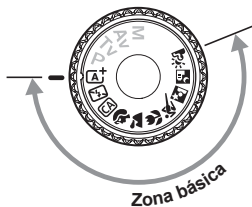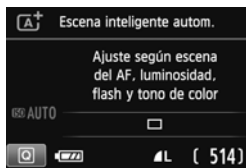

### Acerca de la Luminosidad Automática

En los modos de la zona básica, la Luminosidad Automática (p. 123) ajusta automáticamente la imagen para obtener el brillo y el contraste óptimos. También se activa de forma predeterminada en los modos de la zona creativa.

## **[A<sup>+</sup>]** Toma de fotografías totalmente automática (Escena inteligente automática) ■

**<[A<sup>+</sup>]>** es un modo totalmente automático. La cámara analiza la escena y establece automáticamente los ajustes óptimos. También detecta si el motivo está estático o en movimiento, y ajusta automáticamente el enfoque (p. 61).




**1** Ajuste el dial de modo en **<[A<sup>+</sup>]>**.

Punto AF



**2** Sitúe cualquier punto AF sobre el motivo.

- Para enfocar se utilizan todos los puntos AF y, en general, se enfoca el objeto más cercano.
- Apuntar el punto AF central sobre el motivo facilita el enfoque.

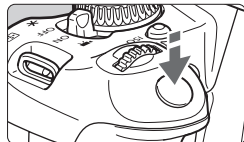

**3** Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad y el anillo de enfoque del objetivo girará para enfocar.
- ▶ El punto dentro del punto AF que realice el enfoque parpadeará brevemente en rojo. Al mismo tiempo, sonará un aviso sonoro y se iluminará en el visor la luz de confirmación de enfoque **<●>**.
- ▶ Si es necesario, el flash incorporado se levantará automáticamente.



Luz de confirmación de enfoque



## 4 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- ▶ La imagen captada aparecerá en el monitor LCD durante 2 segundos.
- Si salta el flash incorporado, puede cerrarlo de nuevo con los dedos.



El modo **<A+>** hace que los colores resulten más impactantes en escenas de naturaleza, exteriores y puestas de sol. Si no se obtiene el tono de color deseado, utilice un modo de la zona creativa y seleccione un estilo de imagen diferente de **<A+>** y dispare (p. 93).



### Preguntas frecuentes

- **La luz de confirmación de enfoque **<●>** parpadea y no se consigue enfocar.**  
Apunte el punto AF sobre una zona que tenga un buen contraste y, a continuación, presione el disparador hasta la mitad (p. 43). Si está demasiado cerca del motivo, aléjese e inténtelo de nuevo.
- **Parpadean simultáneamente varios puntos AF.**  
Esto indica que se ha enfocado en todos esos puntos AF. Cuando parpadee el punto AF que cubre el motivo deseado, tome la fotografía.
- **El aviso sonoro continúa sonando suavemente. (Tampoco se ilumina la luz de confirmación de enfoque **<●>**.)**  
Indica que la cámara está enfocando de forma continua un motivo en movimiento. (Tampoco se ilumina la luz de confirmación de enfoque **<●>**.) Puede tomar fotos nítidas de motivos en movimiento. Tenga en cuenta que, en este caso, el bloqueo del enfoque (p. 61) no funcionará.
- **Presionar el disparador hasta la mitad no enfoca el motivo.**  
Si el conmutador de modos de enfoque del objetivo está ajustado en **<MF>** (manual focus, enfoque manual), ajústelo en **<AF>** (autofocus, enfoque automático).

- **El flash se levantó incluso a la luz del día.**

Es posible que el flash salte para motivos situados a contraluz, para ayudar a aclarar las zonas oscuras del motivo. Si no desea que el flash dispare, ajústelo en Flash desconectado (p. 63). Excepto por el ajuste del flash, los ajustes serán los mismos que en <**A<sup>+</sup>**>.

- **El flash se disparó y la foto salió extremadamente luminosa.**

Aléjese del motivo y dispare. Cuando tome fotos con flash, si el motivo está demasiado cercano a la cámara, es posible que la foto salga extremadamente luminosa (sobreexpuesta).

- **Con poca luz, el flash incorporado dispara una serie de destellos.**

Es posible que al presionar el disparador hasta la mitad el flash incorporado dispare una serie de destellos para ayudar al enfoque automático. Esto se denomina luz de ayuda al AF. Su alcance efectivo es de aprox. 4 metros/13,1 pies.


- **Usando el flash, la parte inferior de la imagen salió anormalmente oscura.**

El motivo estaba demasiado cercano a la cámara, y el barril del objetivo creó una sombra. El motivo debe estar al menos a 1 metro/3,3 pies de distancia de la cámara. Si está instalado un parasol en el objetivo, quítelo antes de tomar la fotografía con flash.

## Recomposición de la toma



Según la escena, coloque el motivo a la izquierda o a la derecha para crear un fondo equilibrado y una buena perspectiva.

En el modo < **A<sup>+</sup>** >, el enfoque quedará bloqueado mientras presiona el disparador hasta la mitad para enfocar un objeto estático. A continuación puede recomponer la toma y presionar el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía. Esta técnica se denomina “bloqueo del enfoque”. El bloqueo del enfoque también se puede aplicar en los otros modos de la zona básica (excepto en <  > Deportes).

## Fotografía de motivos en movimiento




En el modo < **A<sup>+</sup>** >, si el motivo se mueve (si cambia la distancia a la cámara) mientras enfoca o después, se activará el AF AI Servo para enfocar el motivo de forma continua. (El aviso sonoro continuará sonando suavemente.) Mientras mantenga el punto AF apuntado al motivo, con el disparador presionado hasta la mitad, el enfoque será continuo. Cuando desee tomar la fotografía, presione el disparador hasta el fondo.

## Disparo con Visión en Directo

Puede disparar mientras ve la imagen en el monitor LCD. Esto se denomina “disparo con Visión en Directo”. Para obtener información detallada, consulte la página 143.




### 1 Muestre la imagen de Visión en Directo en el monitor LCD.

- Presione el botón <  >.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.




### 2 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto AF se iluminará en verde y sonará el aviso sonoro.

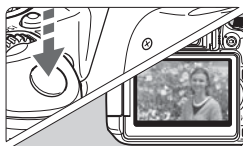

### 3 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ Se tomará la imagen y se mostrará la imagen captada en el monitor LCD.
- ▶ Cuando termine la revisión de la imagen, la cámara volverá automáticamente al disparo con Visión en Directo.
- Presione el botón <  > para finalizar el disparo con Visión en Directo.

También puede hacer girar el monitor LCD en diferentes direcciones (p. 33).



Ángulo normal




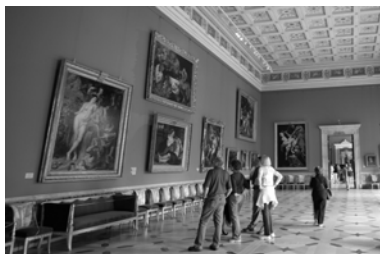
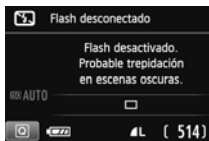
Ángulo bajo



Ángulo alto

## Desactivación del flash

La cámara analiza la escena y establece automáticamente los ajustes óptimos. En lugares en los que esté prohibida la fotografía con flash, utilice el modo < > (Flash desconectado). Este modo es también eficaz para captar el ambiente particular de una escena, tal como una escena a la luz de las velas.



## Sugerencias para fotografiar

- **Si la indicación numérica del visor parpadea, trate de evitar trepidaciones.**  
Cuando haya poca luz y sea probable que se produzca trepidación, parpadeará la indicación de velocidad de obturación en el visor. Sujete firmemente la cámara o utilice un trípode. Cuando use un objetivo zoom, utilice el extremo gran angular para reducir la borrosidad debida a la trepidación.
- **Fotografía de retratos sin flash.**  
En condiciones de poca luz, pida al sujeto fotografiado que permanezca inmóvil mientras toma la fotografía. Si la persona se mueve durante la exposición, puede aparecer borrosa en la fotografía.


## **CA** Disparo automático creativo

En el modo <CA>, puede cambiar fácilmente la profundidad de campo, el modo de avance y el disparo del flash. También puede elegir el ambiente que desee expresar en las imágenes. Los ajustes predeterminados son los mismos que en el modo <A+>.

\* CA significa "Creative Auto" (automático creativo).



### **1** Ajuste el dial de modo en <CA>.

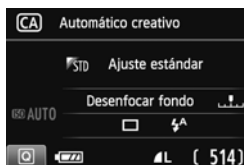

### **2** Presione el botón <Q>. (10)

- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.




### **3** Ajuste la función que desee.

- Presione la tecla <⬠> para seleccionar la función que se va a ajustar.
- ▶ Aparecerán la función seleccionada y la guía de funciones (p. 52).
- Para ver el procedimiento de ajuste e información detallada acerca de cada función, consulte las páginas 65-66.

### **4** Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.



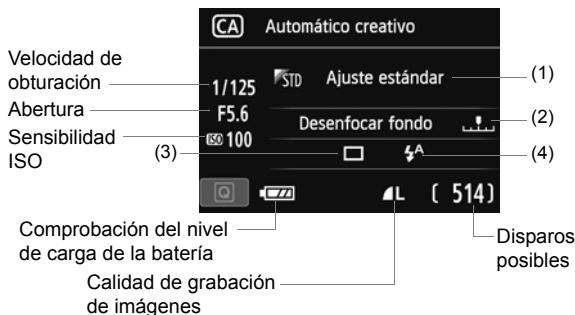

Si presiona el botón **<Q>** podrá ajustar lo siguiente:

### (1) Disparos de selección de ambiente


Puede elegir el ambiente que desee expresar en las imágenes. Presione la tecla **<◀▶>** o gire el dial **<MODE>** para seleccionar el ambiente deseado. También puede seleccionarlo de una lista presionando **<SET>**. Para obtener información detallada, consulte la página 76.


### (2) Difuminado/definición del fondo



Si mueve la marca de índice hacia la izquierda, el fondo aparecerá más difuminado. Si lo mueve hacia la derecha, el fondo parecerá más enfocado. Si desea difuminar el fondo, consulte “Fotografía de retratos” en la página 67. Presione la tecla **<◀▶>** o gire el dial **<MODE>** para seleccionar el ambiente deseado.

Según cuál sea el objetivo y las condiciones de disparo, es posible que el fondo no aparezca tan difuminado. Esta función no puede ajustarse (aparece en gris) mientras está levantado el flash incorporado en el modo **<⚡A>** o **<⚡>**. Si se utiliza el flash no se aplicará este ajuste.

**(3) Modo de avance:** Gire el dial  para ajustarlo como desee.

También puede seleccionarlo de una lista presionando .

 **Disparo único:**

Las fotos se toman de una en una.

 **Disparos en serie:**

Cuando se mantiene presionado el disparador hasta el fondo, se toman disparos en serie. Puede tomar hasta aprox. 5 disparos por segundo.


 **Autodisparador: 10 seg./remoto:**


La foto se toma 10 segundos después de presionar el disparador. También se puede utilizar un control remoto.


 **Autodisparador: 2 seg.:**


La foto se toma 2 segundos después de presionar el disparador.


 **Autodisparador: En serie:**


Presione la tecla  para ajustar el número de disparos en serie (2 a 10) que tomar con el autodisparador. 10 segundos después de presionar el disparador, se tomará el número de disparos en serie que se haya ajustado.




**(4) Destello flash:** Gire el dial  para ajustarlo como desee.

También puede seleccionarlo de una lista presionando .

 **Flash automático:** El flash se dispara automáticamente cuando sea necesario.


 **Flash activo** : El flash se dispara siempre.

 **Flash inactivo** : El flash está desactivado.


-  ● Cuando utilice el autodisparador, consulte las notas  en la página 103.
- Cuando utilice , consulte "Desactivación del flash" en la página 63.

## Fotografía de retratos


El modo <img alt="Portrait mode icon" data-bbox="215 95 245 115"/> (Retratos) desenfoca el fondo para hacer resaltar a las personas que son el motivo de la imagen. También hace que los tonos de la piel y el pelo aparezcan más suaves.

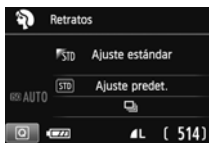


### Sugerencias para fotografiar

- **Cuanto mayor sea la distancia entre el motivo y el fondo, mejor.**  
Cuanto mayor sea la distancia entre el motivo y el fondo, más difuminado aparecerá el fondo. El motivo destacará también mejor frente a un fondo sencillo y oscuro.
  - **Utilice un teleobjetivo.**  
Si tiene un objetivo zoom, utilice el extremo teleobjetivo para hacer que el motivo ocupe el encuadre de cintura hacia arriba. Acérquese si es necesario.
  - **Enfoque la cara.**  
Compruebe que el punto AF que cubre la cara parpadee en rojo.
-  ● El ajuste predeterminado es <img alt="Icono de disparos en serie" data-bbox="215 858 245 878"/> (Disparos en serie). Si mantiene presionado el disparador, puede disparar de forma continua para obtener diferentes poses y expresiones faciales (máx. aprox. 5 disparos/seg.).
- Si es necesario, el flash incorporado se levantará automáticamente.

## Fotografía de paisajes

Utilice el modo <> (Paisajes) para fotografiar grandes paisajes, o para que todo quede enfocado, de lo más cercano a lo más lejano. Para obtener imágenes muy nítidas con azules y verdes vivos.

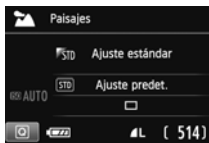


### Sugerencias para fotografiar


- **Con un objetivo zoom, use el extremo gran angular.**

Cuando utilice el extremo gran angular de un objetivo zoom, los objetos cercanos y lejanos estarán mejor enfocados que en el extremo teleobjetivo. También dará amplitud a los paisajes.


- **Fotografía de escenas nocturnas.**

Dado que el flash incorporado queda desactivado, este modo <> es bueno también para escenas nocturnas.

Utilice un trípode para evitar la trepidación.




 El flash no disparará ni siquiera en condiciones de contraluz o de baja iluminación.

## Fotografía de primeros planos


Si desea fotografiar primeros planos de flores o cosas pequeñas, utilice el modo  (Primeros planos). Para hacer que las cosas pequeñas aparezcan mucho más grandes, utilice un objetivo macro (se vende por separado).



### Sugerencias para fotografiar

- **Utilice un fondo sencillo.**  
Un fondo sencillo hace que la flor, etc. resalte mejor.
- **Acérquese lo más posible al motivo.**  
Compruebe que utiliza la distancia mínima de enfoque del objetivo. Algunos objetivos tienen indicaciones tales como  **0.25m/0.8ft**>. La distancia mínima de enfoque del objetivo se mide desde la marca  (plano focal) de la esquina superior izquierda de la cámara hasta el motivo. Si se acerca demasiado al motivo, la luz de confirmación de enfoque  parpadeará.  
Si hay poca luz, se disparará el flash incorporado. Si está demasiado cerca del motivo y la parte inferior de la fotografía parece oscura, aléjese del motivo.
- **Con un objetivo zoom, utilice el extremo teleobjetivo.**  
Si tiene un objetivo zoom, el uso del extremo teleobjetivo hará que el motivo aparezca más grande.

## **Fotografía de objetos en movimiento**

Para fotografiar un motivo en movimiento, ya sea un niño corriendo o un vehículo en movimiento, utilice el modo < > (Deportes).




### **Sugerencias para fotografiar**


- **Utilice un teleobjetivo.**

Es recomendable utilizar un teleobjetivo para poder disparar desde lejos.


- **Utilice el punto AF central para enfocar.**



Sitúe el punto AF central sobre el motivo y, a continuación, presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente. Durante el enfoque automático, el aviso sonoro continuará sonando suavemente. Si no es posible enfocar, la luz de confirmación de enfoque <●> parpadeará.

El ajuste predeterminado es < > (Disparos en serie). Cuando desee tomar la fotografía, presione el disparador hasta el fondo. Si mantiene presionado el disparador, se enfocará automáticamente y se realizarán disparos en serie (máx. aprox. 5 disparos por segundo) para captar el movimiento del motivo.



 Cuando haya poca luz, y sea probable que se produzca trepidación, parpadeará la indicación de velocidad de obturación en la esquina inferior izquierda del visor. Sujete la cámara con firmeza y dispare.

## Fotografía de retratos nocturnos (con trípode)

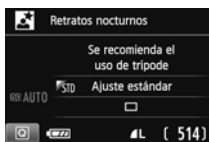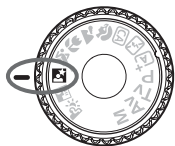Para fotografiar personas de noche y obtener una exposición de aspecto natural en el fondo, utilice el modo <> (Retratos nocturnos).




### Sugerencias para fotografiar


- **Utilice un objetivo gran angular y un trípode.**  
Cuando utilice un objetivo zoom, use el extremo gran angular para obtener una vista nocturna amplia. Además, utilice un trípode para evitar trepidaciones en la cámara.
- **Compruebe la luminosidad del motivo.**  
Con poca luz, el flash incorporado se disparará automáticamente para obtener una buena exposición del motivo. A continuación debe reproducir la imagen para comprobar su luminosidad. Si el motivo aparece oscuro, acérquese y dispare de nuevo.
- **Dispare también en otro modo de disparo.**  
Dado que es probable que al disparar de noche se produzca trepidación, es recomendable disparar también con <+> y <->.



- Indique al motivo que debe estar quieto incluso después de que se dispare el flash.
- Si utiliza el autodisparador junto con el flash, la lámpara del autodisparador se iluminará brevemente después de tomar la fotografía.

## Fotografía de escenas nocturnas sosteniendo la cámara con la mano ■

Normalmente se necesita un trípode para estabilizar la cámara al tomar escenas nocturnas. Sin embargo, con el modo <  > (Escena nocturna sin trípode), es posible fotografiar escenas nocturnas sosteniendo la cámara con la mano. En este modo se realizan cuatro disparos continuos para cada imagen. Se toma una imagen luminosa en la que se ha reducido el movimiento de la cámara.

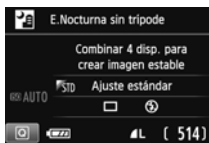


### Sugerencias para fotografiar




- **Sujete firmemente la cámara.**

Mientras dispara, sujete la cámara de manera firme y estable. Si cualquiera de los cuatro disparos está muy desalineado debido a los movimientos de la cámara, etc., es posible que no se alineen correctamente en la imagen final.

- **Si solo va a fotografiar la escena nocturna, ajuste Flash inactivo.**

El ajuste predeterminado se establece en <  > Flash inactivo. Si solo va a fotografiar la escena nocturna, ajuste Flash inactivo.

- **Para fotos de personas, active el flash.**

Si va a fotografiar personas en la escena nocturna, presione el botón <  > para seleccionar <  > Flash inactivo y, a continuación, ajuste <  > (Flash activo).


Para tomar un bonito retrato, en la primera toma se utilizará el flash. Diga a la persona que no se mueva hasta que se hayan realizado los cuatro disparos continuos.





Consulte las precauciones en la página 74.



## Fotografía de escenas a contraluz

Cuando fotografíe una escena que tenga tanto zonas luminosas como zonas oscuras, utilice el modo <  > (Control contraluz HDR). Cuando tome la imagen, se realizarán tres disparos continuos con diferentes exposiciones. La pérdida de detalle en las altas luces y en las sombras se reducirá en la imagen final.

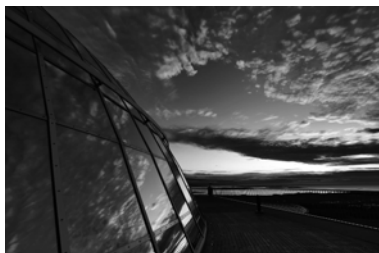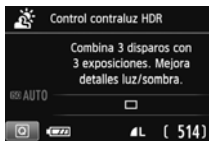

## Sugerencias para fotografiar

### ● Sujete firmemente la cámara.

Mientras dispara, sujete la cámara de manera firme y estable. Si los disparos continuos están muy desalineados debido a los movimientos de la cámara, etc., es posible que no se alineen correctamente en la imagen final.



- No se puede utilizar el flash. Con poca luz se emitirá la luz de ayuda al AF (p. 98).
- Consulte las precauciones en la página 74.

## Precauciones para <P>

- Cuando tome fotos con flash, si el motivo está demasiado cercano a la cámara, es posible que la foto salga extremadamente luminosa (sobreexpuesta).
- Si utiliza el flash para fotografiar escenas nocturnas poco iluminadas o motivos humanos en situaciones en las que tanto el motivo como el fondo estén suficientemente cercanos para que el flash los ilumine, es posible que los disparos no se alineen correctamente. El resultado puede ser una foto borrosa.
- Disparo con un flash Speedlite externo
  - Cuando utilice un flash Speedlite con el ajuste de cobertura del flash automático, la posición del zoom se fijará en el extremo angular, independientemente de la posición del zoom del objetivo.
  - Cuando utilice un flash Speedlite con conmutador manual de la cobertura del flash, dispare con la cabeza del flash replegada en la posición angular (normal).

## Precauciones para <A>


- Tenga en cuenta que es posible que la imagen no se reproduzca con una gradación suave y tenga un aspecto irregular o un nivel significativo de ruido.
- Puede que el control contraluz HDR no sea eficaz para escenas con excesivo contraluz o con un alto contraste extremo.

## Precauciones para <P> y <A>

- En comparación con otros modos de disparo, el área de disparo será menor.
- No se puede seleccionar RAW+L ni RAW. Con otros modos de disparo, si se ajusta RAW+L o RAW, la foto se grabará en L.
- Si fotografía un motivo en movimiento, puede que se produzcan imágenes fantasmas del motivo.
- Puede que la alineación de imágenes no funcione correctamente con patrones repetitivos (cuadrículas, bandas, etc.), con imágenes planas o con un único tono, o con tomas muy desalineadas debido a los movimientos de la cámara.
- En comparación con un disparo normal, la grabación de la imagen en la tarjeta tardará más tiempo. Durante el procesado de las imágenes, se mostrará "BUSY" y no podrá tomar otra fotografía hasta que se complete el procesado.
- Si se ajusta el dial de modo en <P> o <A>, no es posible la impresión directa. Seleccione otro modo y realice la impresión directa.

## Q Control rápido

Ejemplo: Modo Retratos

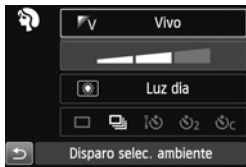

En los modos de la zona básica, cuando se muestre la pantalla de ajustes, puede presionar el botón <Q> para mostrar la pantalla de control rápido. En la tabla siguiente se indican las funciones que se pueden ajustar con la pantalla de control rápido en cada modo de la zona básica.

**1** Ajuste el dial de modo en un modo de la zona básica.

**2** Presione el botón <Q>. (☺10)

▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.

**3** Ajuste la función.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar una función. (Este paso no es necesario en los modos <A+>, <L> y <☺>.)
- ▶ Aparecerán la función seleccionada y la guía de funciones (p. 52).
- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <☺> para cambiar el ajuste.

### Funciones ajustables en los modos de la zona básica

● : Ajuste predet ○ : Ajuste por el usuario □ : No seleccionable

Función		(p. 58)	(p. 63)	(p. 64)	(p. 67)	(p. 68)	(p. 69)	(p. 70)	(p. 71)	(p. 72)	(p. 73)	
Modo de avance	: Disparo único	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	
	: Disparos en serie	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	
	Autodisparador (p. 103)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Destello flash	: Disparo automático	●	□	●	●	□	●	□	●	□	□	
	: Flash activo (se dispara siempre)	□	□	○	□	□	□	□	□	○	□	
	: Flash inactivo	□	●	○	□	●	□	●	□	●	●	
Disparos de selección de ambiente (p. 76)		□	□	○	○	○	○	○	○	○	□	
Disparos por luz/escena (p. 79)		□	□	□	○	○	○	○	□	□	□	
Difuminado/definición del fondo (p. 65)		□	□	○	□	□	□	□	□	□	□	

\* Si cambia el modo de disparo o sitúa el interruptor de alimentación en <OFF>, volverá a los ajustes predeterminados (excepto el autodisparador).

# Disparo con selección de ambiente

Excepto en los modos de la zona básica <A+>, <V> y <S>, puede seleccionar el ambiente para el disparo.

Ambiente	CA							Efecto de ambiente
STD Ajuste estándar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ningún ajuste
V Vivo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bajo / Estándar / Fuerte
S Suave	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bajo / Estándar / Fuerte
W Cálido	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bajo / Estándar / Fuerte
I Intenso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bajo / Estándar / Fuerte
C Frío	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bajo / Estándar / Fuerte
B Más luminoso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bajo / Medio / Alto
D Más oscuro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bajo / Medio / Alto
M Monocromo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Azul / B/N / Sepia

**1** Ajuste el dial de modo en cualquiera de los modos siguientes: <CA>, <V>, <W>, <I>, <C>, <B>, <D> o <M>.



**2** Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Cuando se muestra la imagen de Visión en Directo, se puede ver el efecto de ambiente.
- Presione el botón <C> para cambiar al disparo con Visión en Directo.



**3** En la pantalla de control rápido, seleccione el ambiente que desee.

- Presione el botón <Q> (10).
- Presione la tecla <▲> para seleccionar [STD Ajuste estándar]. En la pantalla aparecerá [Disparo selec. ambiente].
- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <S> para seleccionar el ambiente deseado.
- ▶ El monitor LCD mostrará el aspecto que tendrá la imagen con el ambiente seleccionado.



## 4 Ajuste el efecto de ambiente.

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar la barra de efectos de modo que aparezca **[Efecto]** en la parte inferior.
- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <☀> para seleccionar el efecto deseado.

## 5 Tome la fotografía.

- Para disparar mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, presione el disparador.
- Para volver a disparar con el visor, presione el botón <📷> para salir del disparo con Visión en Directo. A continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- Si cambia el modo de disparo o sitúa el interruptor de alimentación en <OFF>, el ajuste volverá a ser **[FSTD Ajuste estándar]**.





- La imagen de Visión en Directo que se muestra con el ajuste de ambiente aplicado no tendrá exactamente el mismo aspecto que la foto real.
- El uso del flash puede minimizar el efecto de ambiente.
- En exteriores luminosos, es posible que la imagen de Visión en Directo que vea en la pantalla no tenga exactamente la misma luminosidad o el mismo ambiente que la foto real. Ajuste [**2: Luminos. LCD**] en 4 y observe la imagen de Visión en Directo cuando la pantalla no se vea afectada por luz parásita.




Si no desea que se muestre la imagen de Visión en Directo al ajustar funciones, presione el botón <Q> después del paso 1. Cuando presione el botón <Q>, se mostrará la pantalla de control rápido y podrá ajustar **[Disparo selec. ambiente]** y **[Efecto]**. A continuación, disparar con el visor.

## Ajustes de ambiente

### **Ajuste estándar**

Características de imagen estándar para el modo de disparo correspondiente. Observe que <  > tiene características de imagen orientadas a retratos y <  > orientadas a paisajes. Cada ambiente es una modificación de las características de imagen del modo de disparo correspondiente.

### **Vivo**

El motivo tendrá un aspecto nítido y vivo. Hace que la foto resulte más impactante que con  **Ajuste estándar**].

### **Suave**

El motivo tendrá un aspecto más suave y delicado. Adecuado para retratos, mascotas, flores, etc.

### **Cálido**

El motivo tendrá un aspecto más suave con colores más cálidos. Adecuado para retratos, mascotas y otros motivos a los que se desee dar un aspecto cálido.

### **Intenso**

Aunque la luminosidad general se reduce ligeramente, el motivo se enfatiza para ofrecer una sensación más intensa. Hace que los seres humanos y los seres vivos destaquen más.

### **Frío**

La luminosidad general se reduce ligeramente, con un matiz de color más frío. Un motivo situado a la sombra parecerá más sereno e impactante.

### **Más luminoso**

La fotografía tendrá un aspecto más luminoso.

### **Más oscuro**

La fotografía tendrá un aspecto más oscuro.

### **Monocromo**

La fotografía será monocroma. Puede seleccionar que el color monocromo sea blanco y negro, sepia o azul. Cuando se seleccione **[Monocromo]**, aparecerá < **B/W** > en el visor.

## Disparo por tipo de luz o escena

En los modos de la zona básica <📷>, <🏔️>, <🌸> y <🏠>, puede disparar mientras los ajustes coinciden con la iluminación o el tipo de escena. Normalmente, [STD] **Ajuste predet.** es adecuado, pero si los ajustes coinciden con las condiciones de iluminación o la escena, la imagen parecerá aún más fiel a lo que vea.

Para el disparo con Visión en Directo, si ajusta tanto [**Disparos por luz/escena**] como [**Disparo selec. ambiente**] (p. 76), es recomendable que ajuste primero [**Disparo por luz/escena**]. Esto hará que resulte más fácil ver el efecto resultante en el monitor LCD.

Luz o escena	📷	🏔️	🌸	🏠
[STD] Ajuste predet.	○	○	○	○
☀️ Luz día	○	○	○	○
🏠 Sombra	○	○	○	○
☁️ Nublado	○	○	○	○
💡 Tungsteno	○	■	○	○
💡 Luz fluorescente	○	■	○	○
🌅 Puesta de sol	○	○	○	○

- 1 **Ajuste el dial de modo en cualquiera de los modos siguientes:** <📷>, <🏔️>, <🌸> o <🏠>.



- 2 **Muestre la imagen de Visión en Directo.**

- Cuando se muestra la imagen de Visión en Directo, se puede ver el efecto resultante.
- Presione el botón <📷> para cambiar al disparo con Visión en Directo.



### 3 En la pantalla de control rápido, seleccione el tipo de luz o escena.

- Presione el botón <[Q]> (10).
- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar [STD **Ajuste predet.**] [**Disparos por luz/escena**] aparecerá en la pantalla.
- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <☀> para seleccionar el efecto o tipo de escena deseado.
- ▶ El monitor LCD mostrará el aspecto que tendrá la imagen con el tipo de luz o escena seleccionado.

### 4 Tome la fotografía.

- Para disparar mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, presione el disparador.
- Para volver a disparar con el visor, presione el botón <[ ]> para salir del disparo con Visión en Directo. A continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- Si cambia el modo de disparo o sitúa el interruptor de alimentación en <OFF>, el ajuste volverá a ser [STD **Ajuste predet.**].

- Si utiliza flash, el ajuste cambiará a [STD **Ajuste predet.**]. (Sin embargo, la información de disparo mostrará el tipo de escena o iluminación ajustado.)
- Si desea utilizar este ajuste junto con [**Disparo selec. ambiente**], ajuste el valor de [**Disparos por luz/escena**] más adecuado para el ambiente ajustado. En el caso de [**Puesta de sol**], por ejemplo, predominarán los colores cálidos, así que es posible que el ambiente ajustado no sea el adecuado.

- Si no desea que se muestre la imagen de Visión en Directo al ajustar funciones, presione el botón <[Q]> después del paso 1. Al presionar el botón <[Q]> se mostrará la pantalla de control rápido. A continuación, puede ajustar [**Disparos por luz/escena**] y disparar con el visor.



## Ajustes de tipo de luz o escena

### **Ajuste predet.**

Ajuste predeterminado adecuado para la mayoría de los motivos.

### **Luz día**

Para motivos a la luz del sol. Resulta en cielos azules y verdes de vegetación de aspecto más natural, y reproduce mejor las flores de colores claros.

### **Sombra**

Para motivos a la sombra. Adecuado para tonos de piel que puedan parecer demasiado azulados, y para flores de colores claros.

### **Nublado**

Para motivos bajo cielos cubiertos. Hace que los tonos de la piel y los paisajes, que de otra manera resultarían planos a la luz del día, tengan un aspecto más cálido. También es eficaz para flores de colores claros.

### **Tungsteno**

Para motivos iluminados con luz de tungsteno. Reduce el matiz de color rojizo-naranja provocado por la luz de tungsteno.

### **Luz fluorescente**

Para motivos bajo luz fluorescente. Adecuado para todo tipo de luz fluorescente.

### **Puesta de sol**

Adecuado cuando se desean captar los impactantes colores de la puesta de sol.

## ▶ Reproducción de imágenes

A continuación se explica la forma más fácil de reproducir imágenes. Para obtener información detallada sobre el procedimiento de reproducción, consulte la página 237.



### 1 Reproduzca la imagen.

- Presione el botón <▶>.
- ▶ Aparecerá la última imagen captada o vista.



### 2 Seleccione una imagen.

- Para ver las imágenes empezando por la última, presione la tecla <◀>. Para ver imágenes empezando por la primera imagen (la más antigua), presione la tecla <▶>.
- Cada vez que presione el botón <INFO.>, el formato de visualización cambiará.




Sin información



Con información básica



Histograma

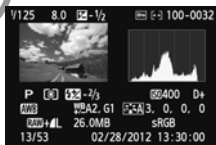

Visualización de información sobre el disparo

### 3 Salga de la reproducción de imágenes.

- Presione el botón <▶> para salir de la reproducción de imágenes y volver a la pantalla de ajustes de disparo.

# 3

## Fotografía creativa

En los modos de la zona básica, la mayoría de las funciones se ajustan automáticamente y no se pueden cambiar, para evitar estropear las fotografías. En el modo <P> (AE programada), puede ajustar diversas funciones y ser más creativo.

- En el modo <P>, la cámara ajusta la velocidad de obturación y la apertura automáticamente para obtener una exposición estándar.
- La diferencia entre los modos de la zona básica y <P> se explica en la página 310.
- Las funciones que se explican en este capítulo también se pueden utilizar en los modos <Tv>, <Av> y <M> que se explican en el Capítulo 4.
- La marca ☆ que se muestra a la derecha del título de la página indica que la función solo está disponible en los modos de la zona creativa (p. 24).

\* <P> significa "Program" (programa).


\* AE significa "Auto Exposure" (exposición automática).

# P: AE programada

La cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación y la apertura para ajustarse a la luminosidad del motivo. Esta función se denomina AE programada.



## 1 Ajuste el dial de modo en <P>.

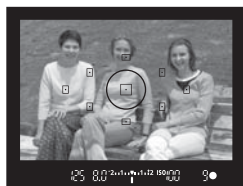

## 2 Enfoque el motivo.

- Mire por el visor y sitúe el motivo de modo que esté cubierto por el punto AF seleccionado. Después presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ El punto dentro del punto AF que obtiene el enfoque se ilumina brevemente en rojo, y la luz de confirmación de enfoque <●> de la parte inferior derecha del visor se ilumina (en el modo AF foto a foto).
- ▶ La velocidad de obturación y la apertura se ajustarán automáticamente y se mostrarán en el visor.



## 3 Compruebe la información del visor.

- Si las indicaciones de velocidad de obturación y de apertura no parpadean, la exposición es estándar.

## 4 Tome la fotografía.

- Encuadre la toma y presione el disparador hasta el fondo.

## Sugerencias para fotografiar

- **Cambie la sensibilidad ISO o utilice el flash incorporado.**  
Para ajustar el motivo y el nivel de luz ambiente, puede cambiar la sensibilidad ISO (p. 90) o utilizar el flash incorporado (p. 104). En el modo <P>, el flash incorporado no se dispara automáticamente. Por lo tanto, con poca luz, presione el botón <⚡> (flash) para levantar el flash incorporado.
- **Es posible cambiar el programa. (Cambio de programa)**  
Después de presionar el disparador hasta la mitad, gire el dial <☀> para cambiar la combinación de velocidad de obturación y apertura (programa). El cambio de programa se cancela automáticamente después de tomar la fotografía. El cambio de programa no es posible con flash.



- Si parpadean la velocidad de obturación "30" y la apertura máxima, es señal de subexposición. Incremente la sensibilidad ISO o utilice el flash.
- Si parpadean la velocidad de obturación "4000" y la apertura mínima, es señal de sobreexposición. Reduzca la sensibilidad ISO.




### Diferencias entre <P> y <A+> (Escena inteligente automática)

En el modo <A+>, muchas funciones tales como la operación AF y el flash incorporado se ajustan automáticamente para evitar fotografías estropeadas. Las funciones que usted puede cambiar están limitadas. En el modo <P> solamente se ajustan automáticamente la velocidad de obturación y la apertura. Puede ajustar libremente la operación AF, el flash incorporado y otras funciones (p. 310).


## **MENU** Ajuste de la calidad de grabación de imágenes ■

Puede seleccionar el número de píxeles y la calidad de imagen. Se proporcionan diez ajustes de calidad de grabación de imagen: **L**, **L**, **M**, **M**, **S1**, **S1**, **S2**, **S3**, **RAW+L**, **L**, **RAW**.



Píxeles grabados  
(número de píxeles)

Disparos  
posibles

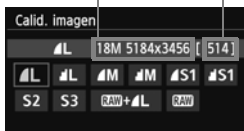

### 1 **Seleccione [Calid. imagen].**

- Bajo la ficha [**1**], seleccione [**Calid. imagen**] y, a continuación, presione **<SET>**.
- ▶ Aparecerá [**Calid. imagen**].

### 2 **Seleccione la calidad de grabación de imágenes.**

- Se mostrará el número de píxeles de la calidad correspondiente y el número de disparos posibles, para ayudarle a seleccionar la calidad deseada. A continuación, presione **<SET>**.

## Guía de ajustes de la calidad de grabación de imágenes (Aprox.)

Calidad de imagen		Píxeles grabados (megapíxeles)	Tamaño del archivo (MB)	Disparos posibles	Ráfaga máxima	
L	Alta calidad	JPEG	Aprox. 17,9 (18M)	6,4	1140	22 (30)
				3,2	2240	2240 (2240)
M	Calidad media		Aprox. 8,0 (8M)	3,4	2150	410 (2150)
				1,7	4200	4200 (4200)
S1	Baja calidad		Aprox. 4,5 (4,5M)	2,2	3350	3350 (3350)
				1,1	6360	6360 (6360)
S1			Aprox. 2,5 (2,5M)	1,3	5570	5570 (5570)
S2			Aprox. 0,35 (0,35M)	0,3	21560	21560 (21560)
S3						
RAW +  L		Alta calidad	Aprox. 17,9 (18M)	23,5+6,4	230	3 (3)
RAW	23,5			290	6 (6)	


\* Las cifras de tamaño de archivo, número de disparos posibles y ráfaga máxima se basan en una tarjeta de prueba de 8 GB y los métodos de comprobación estándar de Canon (formato 3:2, ISO 100 y estilo de imagen normal). **Estas cifras variarán en función del motivo, la marca de tarjeta, el formato, la sensibilidad ISO, el estilo de imagen, las funciones personalizadas y otros ajustes.**

\* Las cifras entre paréntesis se aplican a una tarjeta de 8 GB en UHS-I compatible basándose en los métodos de comprobación estándar de Canon.

## ? Preguntas frecuentes

- **Deseo seleccionar la calidad de grabación de imágenes correspondiente al tamaño del papel para la impresión.**

### Tamaño del papel

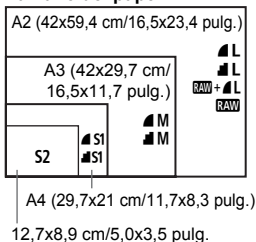

Consulte el diagrama de la izquierda para elegir la calidad de grabación de imágenes. Si desea recortar la imagen, es recomendable seleccionar una calidad mayor (más píxeles), como por ejemplo **L**, **L**, **RAW+L** o **RAW**.

**S2** es adecuada para reproducir imágenes en un marco de fotos digital.

**S3** es adecuada para enviar la imagen por correo electrónico o utilizarla en un sitio web.

- **¿Cuál es la diferencia entre **L** y **L**?**

Indica una calidad de imagen diferente debida a una tasa de compresión diferente. Incluso con el mismo número de píxeles, la imagen **L** tiene una mayor calidad de imagen. Si se selecciona **L**, la calidad de la imagen será ligeramente menor, pero podrá guardar más imágenes en la tarjeta. Tanto **S2** como **S3** tienen calidad **L** (Fina).

- **Puede hacer más disparos de los que indicaba el número de disparos posibles.**

Según las condiciones de disparo, es posible que pueda hacer más disparos de los indicados. También puede que sean menos de los indicados. El número de disparos posibles que se muestra es solo aproximado.

- **¿Muestra la cámara la ráfaga máxima?**

La ráfaga máxima se muestra en el lado derecho del visor. Dado que es solamente un indicador de un dígito **0 - 9**, los números mayores de 9 se mostrarán solamente como "9". Observe que este número se muestra aunque no haya ninguna tarjeta instalada en la cámara. Tenga cuidado de no disparar sin una tarjeta en la cámara.

- **¿Cuándo debo usar **RAW**?**

Las imágenes **RAW** deben procesarse en el ordenador. Para ver información detallada, consulte "Acerca de **RAW**" y "Acerca de **RAW+L**" en la página siguiente.




## Acerca de RAW

**RAW** son los datos de imagen en bruto antes de convertirse en **L** o en otras imágenes. Aunque las imágenes **RAW** requieren software como Digital Photo Professional (suministrado, p. 350) para poder mostrarse en el ordenador, también ofrecen flexibilidad para realizar ajustes de imagen sólo posibles con **RAW**. **RAW** es eficaz cuando se desea ajustar con precisión la imagen o fotografiar motivos importantes.

## Acerca de RAW + L


**RAW + L** graba tanto una imagen **RAW** como una imagen **L** con un mismo disparo. Las dos imágenes se guardan en la tarjeta simultáneamente. Las dos imágenes se guardarán en la misma carpeta con los mismos números de archivo (extensión de archivo .JPG para JPEG, y .CR2 para RAW). Las imágenes **L** pueden verse o imprimirse incluso con un ordenador que no tenga instalado el software que se proporciona con la cámara.

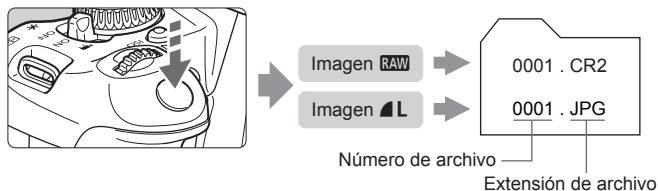


Es posible que haya software disponible en el mercado que no pueda mostrar imágenes RAW. Se recomienda usar el software que se suministra.

# ISO: Cambio de la sensibilidad ISO ☆

Ajuste la sensibilidad ISO (sensibilidad del sensor de imagen a la luz) adecuada para el nivel de luz ambiental. En los modos de la zona básica, se ajusta automáticamente la sensibilidad ISO (p. 91).

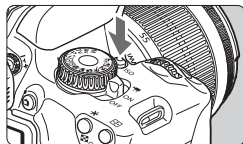

- 1 **Presione el botón <ISO>**. (ⓘ6)  
▶ Aparecerá [**Sensibilidad ISO**].

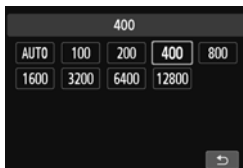

- 2 **Ajuste la sensibilidad ISO.**
  - Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <☀> para seleccionar la sensibilidad ISO deseada y, a continuación, presione <SET>.
  - También puede ajustar la sensibilidad ISO en el visor girando el dial <☀>.
  - Cuando se selecciona [**AUTO**], la sensibilidad ISO se ajusta automáticamente (p. 91).

## Guía de sensibilidad ISO

Sensibilidad ISO	Situación fotográfica (sin flash)	Alcance del flash
100 - 400	Exteriores soleados	Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, más se extenderá el alcance del flash (p. 104).
400 - 1600	Cielos cubiertos o anochecer	
1600 - 12800, H	Interiores oscuros o noche	

\* Las sensibilidades ISO altas producirán imágenes con más grano.

Bajo [**4: Func. personalizadas (C.Fn)**], si [**2: Ampliación ISO**] se ajusta en [**1: On**], también se puede ajustar "H" (equivalente a ISO 25600) (p. 294).

- Bajo [**4: Func. personalizadas (C.Fn)**], si [**3: Prioridad tonos altas luces**] se ajusta en [**1: Activada**], no se puede seleccionar ISO 100 y "H" (equivalente a ISO 25600) (p. 295).
- Si dispara con temperaturas elevadas es posible que las imágenes que obtenga parezcan tener más grano. Las exposiciones largas también pueden provocar irregularidades en los colores de la imagen.




- Cuando dispare con sensibilidades ISO elevadas, es posible que el ruido (tal como puntos luminosos y bandas) se haga perceptible.
- Si utiliza una sensibilidad ISO alta y flash para fotografiar un motivo cercano, puede que se produzca sobreexposición.
- Con ISO 12800 o "H" (equivalente a ISO 25600), la ráfaga máxima para el disparo en serie se reducirá mucho.
- Dado que "H" (equivalente a ISO 25600) es un ajuste de sensibilidad ISO ampliada, el ruido (tal como puntos luminosos y bandas) y los colores irregulares resultarán más perceptibles, y la resolución será menor de lo habitual.
- Dado que la sensibilidad ISO máxima que se puede ajustar es diferente entre en la toma de fotos y en la grabación de vídeo (exposición manual), es posible que la sensibilidad ISO que ajuste cambie cuando cambie de la toma de fotos a la grabación de vídeo. Aunque cambie de nuevo a la toma de fotos, la sensibilidad ISO no volverá al ajuste original.

La sensibilidad ISO máxima que se puede ajustar varía en función del ajuste de [2: Ampliación ISO] bajo [4: Func. personalizadas (C.Fn)].

- Cuando se ajuste [0: Off]: si ajusta ISO 12800 durante la toma de fotos y, a continuación, cambia a la grabación de vídeo, la sensibilidad ISO cambiará a ISO 6400.
- Cuando se ajuste [1: On]: si ajusta ISO 12800/H (equivalente a ISO 25600) durante la toma de fotos y, a continuación, cambia a la grabación de vídeo, la sensibilidad ISO cambiará a H (equivalente a ISO 12800).

## ISO [AUTO]

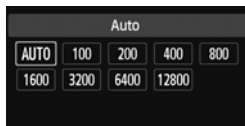

Si la sensibilidad ISO se ajusta en [AUTO], la sensibilidad ISO real que vaya a ajustarse se mostrará al pulsar el disparador hasta la mitad. Como se indica en la página siguiente, la sensibilidad ISO se ajustará automáticamente para adecuarse al modo de disparo.

Modo de disparo	Ajuste de la sensibilidad ISO
/  /  /  /  /  /  /  /  /	Se ajusta automáticamente dentro de ISO 100 - 6400
	ISO 100
	Se ajusta automáticamente dentro de ISO 100 - 12800
<b>P / Tv / Av / M</b> *1	Se ajusta automáticamente dentro de ISO 100 - 6400*2
Con flash	ISO 400*3*4*5

\*1: Fijo en ISO 400 para exposiciones "B".

\*2: Depende del límite de sensibilidad ISO máxima ajustado.

\*3: Si el flash de relleno provoca sobreexposición, se ajustará ISO 100 o una sensibilidad ISO superior.

\*4: Excepto en el modos , y .

\*5: Se ajusta automáticamente entre ISO 400 - 1600 (o hasta el límite máximo) en los modos , , , , y **<P>** si se utiliza el flash rebotado con un flash Speedlite externo.



- Cuando se ajusta **[AUTO]**, la sensibilidad ISO se indica en incrementos de punto completo. Sin embargo, la sensibilidad ISO se ajusta realmente en incrementos más precisos. En consecuencia, en la información de disparo de la imagen (p. 266), es posible que se muestre una sensibilidad ISO de 125 ó 640.
- En el modo **<B>**, se utiliza realmente la sensibilidad ISO que se muestra en la tabla, aunque no se muestra ISO 100.

## **MENU** Ajuste de la sensibilidad ISO máxima para **[ISO Auto]**\*


Para ISO Auto, puede ajustar el límite máximo de sensibilidad ISO entre ISO 400 - 6400.






Bajo la ficha **[3]**, seleccione **[ISO Auto]** y, a continuación, presione **<(SET)>**. Seleccione la sensibilidad ISO y, a continuación, presione **<(SET)>**.





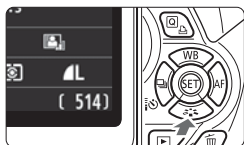
## Características de imagen óptimas para el motivo

Seleccionando un estilo de imagen, puede obtener características de imagen adecuadas para su expresión fotográfica o para el motivo. En los modos de la zona básica, no se puede seleccionar el estilo de imagen.



- 1** Presione el botón   .  
▶ Aparecerá [Estilo imagen].




- 2** Seleccione un estilo de imagen.
  - Presione la tecla    o gire el dial  para seleccionar el estilo de imagen deseado y, a continuación, presione .

## Características del estilo de imagen

### **Auto**

Se ajustará el tono de color adecuado para la escena. Los colores tendrán un aspecto vivo, en especial para cielos azules, vegetación, y escenas de puestas de sol en la naturaleza, exteriores y puestas de sol.

 Si no se obtiene el tono de color deseado con [Auto], utilice otro estilo de imagen.

### **Normal**

El aspecto de la imagen es vivo y nítido. Éste es un estilo de imagen de uso general, adecuado para la mayoría de las escenas.

### **Retrato**

Para excelentes tonos de piel. El aspecto de la imagen es más suave. Adecuado para retratos en primer plano.

Puede cambiar [Tono de color] (p. 131) para ajustar el tono de piel.

### Paisaje

Para obtener imágenes muy nítidas con azules y verdes vivos. Eficaz para paisajes impresionantes.

### Neutro

Este estilo de imagen es para usuarios que prefieran procesar las imágenes con un ordenador. Para obtener colores naturales e imágenes suaves.

### Fiel

Este estilo de imagen es para usuarios que prefieran procesar las imágenes con un ordenador. Cuando el motivo se capta bajo una temperatura de color de 5200 K, el color se ajusta colorimétricamente para que coincida con el color del motivo. Las imágenes tendrán un aspecto apagado y suave.

### Monocromo

Crea imágenes en blanco y negro.




Las imágenes en blanco y negro captadas en formatos diferentes de **RAW** no se pueden revertir a color. Si desea tomar más tarde fotografías en color, asegúrese de cancelar el ajuste **[Monocromo]**. Cuando se seleccione **[Monocromo]**, aparecerá **<B/W>** en el visor.

### Usuario 1-3


Puede registrar un estilo básico, tal como **[Retrato]**, **[Paisaje]**, un archivo de estilo de imagen, etc. y ajustarlo como desee (p. 133). Los estilos de imagen definidos por el usuario que no se hayan ajustado tendrán los mismos ajustes predeterminados que el estilo de imagen **[Auto]**.

# AF: Cambiar el funcionamiento del enfoque automático ☆ ■

Puede seleccionar las características de la operación AF (enfoque automático) adecuadas para las condiciones de disparo o para el motivo. En modos de la zona básica, se ajusta automáticamente la operación AF óptima para el modo de disparo correspondiente.

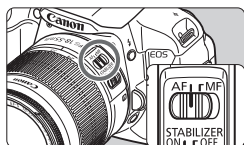

- 1 En el objetivo, ajuste el conmutador de modos de enfoque en <AF>.

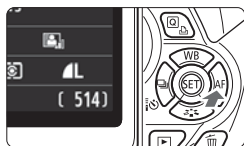

- 2 Presione el botón <▶ AF>.  
▶ Aparecerá [Operación AF].



- 3 Seleccione la operación AF.

- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <▶▶▶> para seleccionar la operación AF deseada y, a continuación, presione <⊙(SET)>.

- 4 Enfoque el motivo.

- Apunte el punto AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad. La cámara enfocará entonces automáticamente en la operación AF seleccionada.

## AF foto a foto para motivos estáticos

**Adecuado para motivos estáticos. Cuando presione el disparador hasta la mitad, la cámara sólo enfocará una vez.**

- Cuando se obtenga el enfoque, el punto dentro del punto AF que obtiene el enfoque se iluminará brevemente en rojo, y también se iluminará la luz de confirmación de enfoque <●> en el visor.
- Con la medición evaluativa (p. 115), el ajuste de exposición se establece al mismo tiempo que se obtiene el enfoque.
- Mientras aprieta el disparador hasta la mitad, el enfoque quedará bloqueado. Entonces podrá recomponer la toma, si lo desea.

- Si no es posible enfocar, la luz de confirmación de enfoque <●> del visor parpadeará. Si ocurre esto, no se puede tomar la fotografía aunque se presione el disparador hasta el fondo. Reacomode la imagen e intente enfocar de nuevo. O bien, consulte “Motivos difíciles de enfocar” (p. 100).
- Si se ajusta [📷 1: Aviso sonoro] en [Desactivado], no sonará el aviso sonoro cuando se obtenga el enfoque.

## AF AI Servo para motivos en movimiento

**Esta operación AF es adecuada para motivos en movimiento en los que la distancia de enfoque no deja de cambiar. Mientras aprieta el disparador hasta la mitad, el motivo se enfocará continuamente.**

- La exposición se ajusta en el momento de tomar la fotografía.
- Cuando la selección del punto AF (p. 97) es automática, la cámara utiliza primero el punto AF central para enfocar. Durante el enfoque automático, si el motivo se aleja del punto AF central, el seguimiento del enfoque continúa mientras el motivo esté cubierto por otro punto AF.

- Con AF AI Servo, el aviso sonoro no suena aunque se obtenga el enfoque. Además, no se iluminará la luz de confirmación de enfoque <●> en el visor.

## AF AI Foco para el cambio automático de la operación AF

**El modo AF AI Foco cambia la operación AF del modo AF foto a foto al modo AF AI Servo automáticamente si un motivo estático empieza a moverse.**

- Una vez enfocado el motivo en la operación AF foto a foto, si el motivo empieza a moverse la cámara detectará el movimiento, cambiará automáticamente la operación AF a AF AI Servo y continuará siguiendo el motivo en movimiento.


- Cuando se logra el enfoque en la operación AF AI Foco con el modo Servo activo, suena suavemente el aviso sonoro. Sin embargo, no se iluminará la luz de confirmación del enfoque <●> en el visor. Tenga en cuenta que, en este caso, el enfoque no se bloqueará.



## Selección del punto AF <sup>☆</sup>

En los modos de la zona básica, la cámara normalmente enfoca de manera automática el motivo más cercano. En consecuencia, es posible que no siempre se enfoque el motivo deseado.

En los modos <P>, <Tv>, <Av> y <M>, puede seleccionar el punto AF y utilizarlo para enfocar el motivo deseado.

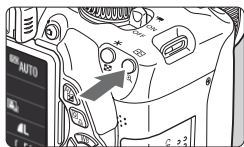


### 1 Presione el botón <AF-ON>. (06)

- ▶ El punto AF seleccionado se mostrará en el monitor LCD y en el visor.



### 2 Seleccione el punto AF.


- Utilice la tecla <◊> para seleccionar el punto AF.
- Mientras observa el visor, puede seleccionar el punto AF girando el dial <AF-ON> hasta que se ilumine en rojo el punto AF que desea.
- Cuando todos los puntos AF se iluminen, se ajustará la selección automática del punto AF. El punto AF se seleccionará automáticamente para enfocar el motivo.
- Al presionar <SET> se alterna la selección del punto AF entre el punto AF central y la selección automática del punto AF.

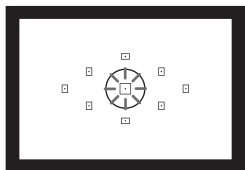

### 3 Enfoque el motivo.

- Sitúe el punto AF seleccionado sobre el motivo y presione el disparador hasta la mitad para enfocar.




También puede tocar la pantalla para seleccionar puntos AF. Durante la selección manual del punto AF, al tocar el icono  en la esquina inferior izquierda de la pantalla cambiará a la selección automática del punto AF.

## Sugerencias para fotografiar

- **Cuando fotografíe retratos en primer plano, utilice AF foto a foto y enfoque a los ojos.**  
Si enfoca primero a los ojos, podrá recomponer a continuación y la cara se mantendrá nítida.
- **Si es difícil enfocar, seleccione y utilice el punto AF central.**  
El punto AF central es el más sensible de los nueve puntos AF.
- **Para facilitar el enfoque de objetos en movimiento, ajuste en la cámara la selección automática del punto AF y AF Al Servo (p. 96).**  
En primer lugar, se utilizará el punto AF central para enfocar el motivo. Durante el enfoque automático, si el motivo se aleja del punto AF central, el seguimiento del enfoque continúa mientras el motivo esté cubierto por otro punto AF.

## Luz de ayuda al AF con el flash incorporado

En condiciones de poca luz, cuando se presiona el disparador hasta la mitad, el flash incorporado dispara una breve ráfaga. Esto ilumina el motivo para facilitar el enfoque automático.

-  ● La luz de ayuda al AF no se disparará en los siguientes modos de disparo: <img alt="Movie mode icon" data-bbox="130 605 155 625"/>, <img alt="Movie mode icon" data-bbox="165 605 190 625"/> y <img alt="Movie mode icon" data-bbox="200 605 225 625"/>.
- Con la operación AF Al Servo no se puede emitir la luz de ayuda al AF.
- El alcance efectivo de la luz de ayuda al AF disparada por el flash incorporado es aprox. de 4 metros/13,1 pies.
- En los modos de la zona creativa, cuando se levanta el flash incorporado con el botón <img alt="Flash icon" data-bbox="335 710 360 730"/> (p. 104), la luz de ayuda al AF se dispara si es necesario. Tenga en cuenta que, según el ajuste de **[4: Destello luz de ayuda al AF]** bajo **[4: Func. personalizadas (C.Fn)]**, la luz de ayuda al AF no se emitirá.

## Operación AF y aberturas máximas de objetivo

### Con aberturas máximas hasta f/5,6:

El enfoque en cruz (detección simultánea de líneas verticales y horizontales) es posible con todos los puntos AF. Con determinados objetivos (vea a continuación), los puntos AF situados fuera del centro solo detectarán líneas verticales u horizontales (no hay enfoque en cruz).

### Con aberturas máximas hasta f/2,8:\*

El enfoque en cruz de alta precisión (detección simultánea de líneas verticales y horizontales) es posible con el punto AF central. La sensibilidad del punto AF central es de aproximadamente el doble que los demás puntos AF para la detección de líneas verticales y horizontales. Los ocho puntos AF restantes permiten el enfoque en cruz de la misma manera que al utilizar objetivos con aberturas máximas hasta f/5,6.

\* Excepto con los EF28-80mm f/2,8-4L USM y EF50mm f/2,5 Compact Macro.



Si utiliza un multiplicador (se vende por separado) y la abertura máxima se reduce por debajo de f/5,6, no será posible disparar con AF (excepto en [L]+Seguim.), [FlexiZone - Multi] y [FlexiZone - Single] durante el disparo con Visión en Directo). Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del multiplicador.

## Objetivos que no permiten el enfoque en cruz con todos los puntos AF

Los objetivos siguientes solo permiten el enfoque sensible a líneas horizontales con los tres puntos AF de la izquierda y los tres de la derecha, y el enfoque sensible solamente a las líneas verticales con los puntos AF superior e inferior. El enfoque en cruz solo es posible con el punto AF central.

EF35-80mm f/4-5,6

EF35-80mm f/4-5,6 II

EF35-80mm f/4-5,6 III

EF35-80mm f/4-5,6 USM

EF35-105mm f/4,5-5,6

EF35-105mm f/4,5-5,6 USM

EF80-200mm f/4,5-5,6 II

EF80-200mm f/4,5-5,6 USM


## Motivos difíciles de enfocar

El enfoque automático puede fallar y no conseguir el enfoque (la luz de confirmación de enfoque <●> del visor parpadeará) con ciertos motivos, como los que se indican a continuación:


- Motivos con un contraste muy bajo (Ejemplo: cielo azul, paredes de un solo color, etc.)
- Motivos muy débilmente iluminados
- Motivos reflectantes o en contraluz extremo (Ejemplo: coches con carrocería muy reflectante, etc.)
- Motivos cercanos y lejanos cubiertos por un punto AF (Ejemplo: animales en una jaula, etc.)
- Patrones repetitivos (Ejemplo: ventanas de un rascacielos, teclados de ordenador, etc.)

En tales casos, realice una de las siguientes acciones:

- (1) Con AF foto a foto, enfoque un objeto que se encuentre a la misma distancia que el motivo que desea fotografiar y bloquee el enfoque antes de recomponer el encuadre (p. 61).
- (2) Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF> y enfoque manualmente.

 Para motivos difíciles de enfocar durante el disparo con Visión en directo con [**L**+Seguim.], [**FlexiZone - Multi**] o [**FlexiZone - Single**], consulte la página 159.

### MF: Enfoque manual

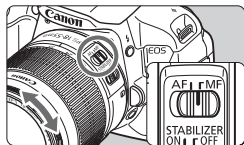


Anillo de enfoque

**1** Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>.


**2** Enfoque el motivo.

- Enfoque girando el anillo de enfoque del objetivo hasta que el motivo aparezca nítido en el visor.

 Si mantiene presionado el disparador hasta la mitad durante el enfoque manual, el punto AF que obtenga el enfoque se iluminará brevemente en rojo, sonará el aviso sonoro y la luz de confirmación de enfoque <●> del visor se iluminará.



## Disparos en serie

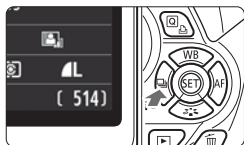Puede tomar aprox. 5 disparos por segundo. Esto resulta eficaz para fotografiar un niño que corra hacia usted o para captar las diferentes expresiones faciales.




**1** Presione el botón <<    >>.

**2** Seleccione < >.

- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial < > para seleccionar < > el disparo en serie y, a continuación, presione <SET>.


**3** Tome la fotografía.

- La cámara dispara de forma continua mientras se mantenga el disparador presionado hasta el fondo.

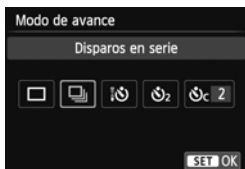

## Sugerencias para fotografiar

- **Ajuste también la operación AF (p. 95) adecuada para el motivo.**
  - **Para un motivo en movimiento**  
Cuando se ajusta AF AI Servo, el enfoque es continuo durante los disparos en serie.
  - **Para motivos estáticos**  
Cuando se ajusta AF foto a foto, la cámara sólo enfoca una vez durante los disparos en serie.
- **También se puede usar el flash.**  
Dado que el flash necesitará un tiempo de recarga, la velocidad de disparos en serie será menor.

-  La velocidad máxima de disparo en serie de aproximadamente 5 disparos por segundo se alcanza\* con una velocidad de obturación de 1/500 seg. o más rápida y a la máxima abertura (varía en función del objetivo). La velocidad de los disparos en serie puede reducirse debido a la velocidad de obturación, la abertura, las condiciones del motivo, el brillo, el objetivo, el uso del flash, etc.
  - \* Con los objetivos siguientes, se alcanzan 5 disparos por segundo con AF foto a foto y el estabilizador de imagen desactivado: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3,5-5,6 IS USM, EF75-300mm f/4-5,6 IS USM y EF100-400mm f/4,5-5,6L IS USM.
- En la operación AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según el motivo y el objetivo que se utilice.
- Si el nivel de carga de la batería es bajo, la velocidad de los disparos en serie será ligeramente inferior.


## Uso del autodisparador



1 Presione el botón <◀ [SET] [i] [⏸]>.

2 Seleccione el autodisparador.

- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial < [i] [⏸] > para seleccionar el autodisparador y, a continuación, presione < [SET] >.

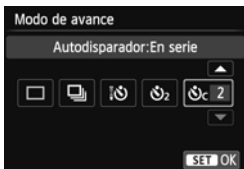


[i] [⏸]: **Autodisparador de 10 seg.**

Se puede utilizar también el control remoto (p. 303).

[⏸] 2: **Autodisparador de 2 seg.** (p. 140)

[⏸] C: **Autodisparador de 10 seg. más disparos en serie**

Presione la tecla <▲▼> para ajustar el número de disparos en serie (2 a 10) que tomar con el autodisparador.

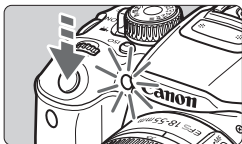

3 Tome la fotografía.

- Mire por el visor, enfoque el motivo y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ Puede comprobar el funcionamiento del autodisparador con la lámpara del autodisparador, el aviso sonoro y la visualización de la cuenta atrás (en segundos) en el monitor LCD.
- ▶ Dos segundos antes de tomar la fotografía, se iluminará la lámpara del autodisparador y el aviso sonoro será más rápido.




- Con < [⏸] C >, el intervalo entre los disparos en serie puede prolongarse en función de los ajustes de funciones de disparo, tales como la calidad de grabación de imágenes o el flash.
- Si no va a mirar por el visor cuando presione el disparador, coloque la tapa del ocular (p. 304). Si entra luz parásita por el visor cuando se toma la fotografía, puede afectar a la exposición.



- Después de tomar fotografías con autodisparador se recomienda reproducir las imágenes (p. 82) para examinar el enfoque y la exposición.
- Si utiliza el autodisparador para hacer un autorretrato, bloquee el enfoque (p. 61) en un objeto que se encuentre a la misma distancia a la que se vaya a colocar.
- Para cancelar el autodisparador una vez iniciado, presione el botón <◀ [SET] [i] [⏸]>.

## ⚡ Utilización del flash incorporado

En interiores, con poca luz o en contraluces con luz de día, levante simplemente el flash incorporado y presione el disparador para tomar fotografías con flash. En el modo <P>, la velocidad de obturación (1/60 seg. - 1/200 seg.) se ajustará automáticamente para evitar trepidaciones.

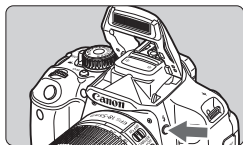


### 1 Presione el botón <⚡>.

- En los modos de la zona creativa, puede presionar el botón <⚡> en cualquier momento para tomar fotografías con flash.
- Mientras se recarga el flash, en el visor se mostrará “⚡buSY” y, en el monitor LCD se mostrará [BUSY⚡].



### 2 Presione el disparador hasta la mitad.

- Compruebe, en la esquina inferior izquierda del visor, si está iluminado el icono <⚡>.

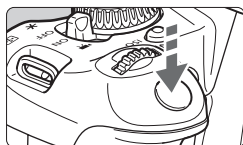

### 3 Tome la fotografía.

- Cuando se consiga el enfoque y presione a fondo el disparador, se disparará el flash para la fotografía.

## Alcance efectivo del flash

[Aprox. en metros/pies]

Sensibilidad ISO (p. 90)	EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM	
	Gran angular	Teleobjetivo
100	1 - 3,7 / 3,3 - 12,1	1 - 2,3 / 3,3 - 7,5
200	1 - 5,3 / 3,3 - 17,4	1 - 3,3 / 3,3 - 10,8
400	1 - 7,4 / 3,3 - 24,3	1 - 4,6 / 3,3 - 15,1
800	1 - 10,5 / 3,3 - 34,4	1 - 6,6 / 3,3 - 21,7
1600	1 - 14,9 / 3,3 - 48,9	1 - 9,3 / 3,3 - 30,5
3200	1 - 21,0 / 3,3 - 68,9	1 - 13,1 / 3,3 - 43,0
6400	1 - 29,7 / 3,3 - 97,4	1 - 18,6 / 3,3 - 61,0
12800	1 - 42,0 / 3,3 - 137,8	1 - 26,3 / 3,3 - 86,3
H: 25600	1 - 59,4 / 3,3 - 194,9	1 - 37,1 / 3,3 - 121,7




## 💡 Sugerencias para fotografiar

- **Si el motivo está lejos, aumente la sensibilidad ISO** (p. 90).  
Puede ampliar el alcance del flash aumentando la sensibilidad ISO.
- **Con luz muy brillante, reduzca la sensibilidad ISO.**  
Si el ajuste de exposición del visor parpadea, reduzca la sensibilidad ISO.
- **Quite el parasol del objetivo y manténgase al menos a 1 metro/ 3,3 pies del motivo.**  
Si el objetivo tiene un parasol montado o está demasiado cerca del motivo, es posible que la parte inferior de la fotografía aparezca oscura debido a la obstrucción del flash. Para fotografías importantes, observe la imagen del monitor LCD para asegurarse de que la exposición del flash parece natural (no está oscura en la parte inferior).

## MENU Reducción de ojos rojos

Usar la lámpara de reducción de ojos rojos antes de tomar una fotografía con flash puede reducir el efecto de ojos rojos.

La reducción de ojos rojos funcionará en cualquier modo de disparo excepto <📷>, <🏠>, <👤> o <🌟>.

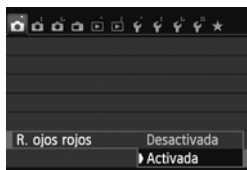

- Bajo la ficha [📷1], seleccione [R. ojos rojos] y, a continuación, presione <SET>. Seleccione [Activada] y, a continuación, presione <SET>.
- Para la fotografía con flash, cuando presione el disparador hasta la mitad, se iluminará la lámpara de reducción de ojos rojos. Entonces, cuando presione el disparador hasta el fondo, se tomará la fotografía.



- La función de reducción de ojos rojos es más eficaz cuando la persona mira a la lámpara de reducción de ojos rojos, cuando la habitación está bien iluminada o cuando el fotógrafo está cerca de la persona fotografiada.
- Cuando presione el disparador hasta la mitad, la indicación de la parte inferior del visor se reducirá y se apagará. Para obtener los mejores resultados, tome la fotografía después de que se apague esta indicación.
- La eficacia de la reducción de ojos rojos varía en función del motivo.





# 4

## Fotografía avanzada

Este capítulo se apoya en el Capítulo 3 y presenta más formas de fotografiar creativamente.



- La primera mitad de este capítulo explica cómo usar los modos <Tv>, <Av> y <M> del dial de modo.
- Todas las funciones que se explican en el Capítulo 3 también se pueden utilizar en los modos <Tv>, <Av> y <M>.
- Para ver qué funciones se pueden utilizar en cada modo de disparo, consulte la página 310.
- La marca ☆ que se muestra a la derecha del título de la página indica que la función solo está disponible en los modos de la zona creativa (p. 24).

### Acerca del puntero del dial principal

 1/125

 F5.6

 3..2..1..0..1..2..3

El icono del puntero < > que se muestra junto con la velocidad de obturación, el ajuste de abertura o la cantidad de compensación de la exposición indica que puede girar el dial < > para realizar el ajuste correspondiente.

# Tv: Transmitir el movimiento del motivo

Puede congelar la acción o crear sensación de movimiento con el modo <Tv> (AE con prioridad a la velocidad de obturación) del dial de modo.

\* <Tv> significa "Time value" (valor de tiempo).



Movimiento difuminado

(Velocidad de obturación lenta: 1/30 seg.)




Acción congelada


(Velocidad de obturación rápida: 1/2000 seg.)



## 1 Ajuste el dial de modo en <Tv>.

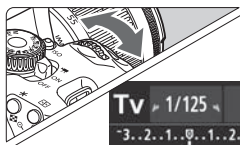

## 2 Ajuste la velocidad de obturación deseada.

- Consulte "Sugerencias para fotografiar" para ver consejos sobre el ajuste de la velocidad de obturación.
- Si gira el dial <  > a la derecha ajustará una velocidad de obturación más rápida, y si lo gira a la izquierda ajustará una más lenta.



## 3 Tome la fotografía.

- Cuando enfoque y presione el disparador hasta el fondo, se tomará la fotografía con la velocidad de obturación seleccionada.



### Indicación de la velocidad de obturación


El monitor LCD muestra la velocidad de obturación como una fracción. Sin embargo, el visor sólo muestra el denominador. Igualmente, "0"5" son 0,5 segundos y "15" son 15 segundos.




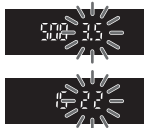
## Sugerencias para fotografiar

- **Para congelar el movimiento de un motivo que se mueva rápidamente**  
Utilice una velocidad de obturación rápida, tales como 1/4000 seg. a 1/500 seg.
- **Para difuminar un niño o un animal corriendo, y dar una impresión de movimiento**  
Utilice una velocidad de obturación media, tales como 1/250 seg. a 1/30 seg. Siga el objeto en movimiento usando el visor y presione el disparador para tomar la fotografía. Si utiliza un teleobjetivo, sujételo firmemente para evitar la trepidación.
- **Para difuminar un río o una fuente que fluye**  
Utilice una velocidad de obturación de 1/30 seg. o más lenta. Utilice un trípode para evitar trepidaciones.
- **Ajuste la velocidad de obturación de modo que la indicación de abertura no parpadee.**

Si presiona el disparador hasta la mitad y cambia la velocidad de obturación mientras se muestra la abertura, también cambiará la indicación de la abertura para mantener la misma exposición (cantidad de luz que alcanza el sensor de imagen). Si supera el intervalo de abertura ajustable, la indicación de abertura parpadeará para indicar que no se puede obtener la exposición estándar.

Si la exposición va a ser demasiado oscura, parpadeará la abertura máxima (número menor). Si ocurre así, gire el dial  hacia la izquierda para ajustar una velocidad de obturación menor o aumente la sensibilidad ISO.

Si la exposición va a ser demasiado luminosa, parpadeará la abertura mínima (número mayor). Si ocurre así, gire el dial  hacia la derecha para ajustar una velocidad de obturación mayor o reduzca la sensibilidad ISO.




## ⚡ Utilización del flash incorporado

Para obtener una exposición correcta con flash, la potencia del flash se ajustará automáticamente (exposición automática con flash) para que se adecue a la abertura ajustada automáticamente. La velocidad de obturación puede ajustarse de 1/200 seg. a 30 seg.

# Av: Cambio de la profundidad de campo

Para obtener un fondo difuminado o hacer que todo lo que está cerca y lejos aparezca nítido, ajuste el dial de modo en **<Av>** (AE con prioridad a la apertura) para ajustar la profundidad de campo (intervalo de enfoque aceptable).

\* **<Av>** significa "Aperture value" (valor de apertura), que es el tamaño del orificio del diafragma dentro del objetivo.

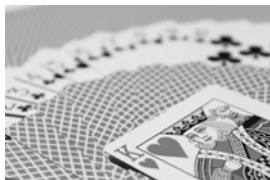

Fondo difuminado

(Con un número de apertura  $f/$  menor:  $f/5,6$ )




Primer plano y fondo nítidos


(Con un número de apertura  $f/$  mayor:  $f/32$ )



## 1 Ajuste el dial de modo en **<Av>**.

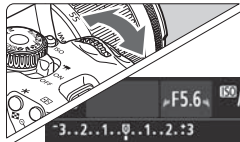

## 2 Ajuste la apertura que desee.

- Cuanto más alto sea el número  $f/$ , más amplia será la profundidad de campo en la que se obtiene un enfoque nítido tanto en el primer plano como en el fondo.
- Si gira el dial  a la derecha, ajustará un número  $f/$  más alto (menor apertura), y si lo gira a la izquierda ajustará un número  $f/$  más bajo (mayor apertura).



## 3 Tome la fotografía.

- Enfoque y presione el disparador hasta el fondo. La fotografía se tomará con la apertura seleccionada.



### Indicación de apertura

Cuanto mayor sea el número  $f/$ , menor será la apertura. Las aperturas indicadas variarán en función del objetivo. Si no hay ningún objetivo montado en la cámara, se mostrará "00" como apertura.



## Sugerencias para fotografiar

- **Cuando utilice una apertura con un número  $f/$  alto o fotografía en escenas con poca luz, tenga en cuenta que puede producirse trepidación.**

Un número  $f/$  de apertura mayor hará más lenta la velocidad de obturación. Con poca luz, la velocidad de obturación puede ser tan larga como 30 seg. En tales casos, aumente la sensibilidad ISO y sujete firmemente la cámara o utilice un trípode.


- **La profundidad de campo no solo depende de la apertura, sino también del objetivo y de la distancia al motivo.**


Dado que los objetivos gran angular tienen una profundidad de campo (intervalo de enfoque aceptable delante y detrás del punto de enfoque) más amplia, no será necesario que ajuste un número  $f/$  de apertura alto para obtener una fotografía nítida desde el primer plano hasta el fondo. Por otra parte, los teleobjetivos tienen una profundidad de campo reducida.


Además, cuanto más cerca esté el motivo menor será la profundidad de campo. Cuanto más lejos esté el motivo, mayor será la profundidad de campo.

- **Ajuste la apertura de modo que la indicación de velocidad de obturación no parpadee.**

Si presiona el disparador hasta la mitad y cambia la apertura mientras se muestra la velocidad de obturación, también cambiará la indicación de la velocidad de obturación para mantener la misma exposición (cantidad de luz que alcanza el sensor de imagen). Si supera el intervalo de velocidad de obturación ajustable, la indicación de velocidad de obturación parpadeará para indicar que no se puede obtener la exposición estándar.

Si la fotografía va a ser demasiado oscura, parpadeará la indicación de velocidad de obturación de "30" (30 seg.). Si ocurre así, gire el dial  hacia la izquierda para ajustar un número  $f/$  de apertura menor o aumente la sensibilidad ISO.

Si la fotografía va a ser demasiado luminosa, parpadeará la indicación de velocidad de obturación de "4000" (1/4000 seg.). Si ocurre así, gire el dial  hacia la derecha para ajustar un número  $f/$  de apertura mayor o reduzca la sensibilidad ISO.

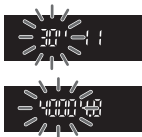

## ⚡ Utilización del flash incorporado


Para obtener una exposición correcta con flash, la potencia del flash se ajustará automáticamente de modo que coincida con la abertura ajustada (exposición automática con flash). La velocidad de obturación se ajustará automáticamente entre 1/200 seg. y 30 seg. para adecuarse a la luminosidad de la escena.

Con poca luz, el motivo principal se expone con el flash automático, y el fondo con una velocidad de obturación lenta ajustada automáticamente. Tanto el motivo como el fondo aparecen correctamente expuestos (sincronización automática del flash a baja velocidad). Si está sujetando la cámara a mano, manténgala firme para evitar la trepidación. Es recomendable utilizar un trípode.

Para evitar una velocidad de obturación baja, bajo [📷1: Control del flash], ajuste [Sincro. de flash en modo Av] en [1/200-1/60 seg. automática] o [1/200 seg. (fijo)] (p. 215).

## Previsualización de la profundidad de campo ☆

La abertura (diafragma) cambia solo en el momento en que se toma la fotografía. El resto del tiempo, el diafragma permanece totalmente abierto. En consecuencia, cuando observe una escena a través del visor o en el monitor LCD, la profundidad de campo parecerá escasa.

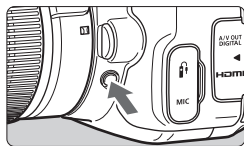

Presione el botón de previsualización de la profundidad de campo para cerrar el diafragma del objetivo hasta el ajuste de abertura actual, y compruebe la profundidad de campo (intervalo de enfoque aceptable).

📷 Mientras observa la imagen de Visión en Directo (p. 144) y mantiene presionado el botón de previsualización de la profundidad de campo, puede cambiar la abertura y ver cómo cambia la profundidad de campo.




# M: Exposición manual

Puede ajustar la velocidad de obturación y la abertura manualmente según desee. Mientras consulta el indicador del nivel de exposición en el visor, puede ajustar la exposición como desee. Este método se denomina exposición manual.

\* <M> significa "Manual".



## 1 Ajuste el dial de modo en <M>.



## 2 Ajuste la velocidad de obturación y la abertura.

- Para ajustar la velocidad de obturación, gire el dial <[Shutter Speed Dial]>.
- Para ajustar la abertura, mantenga presionado el botón <Av> y gire el dial <[Aperture Dial]>.

Índice de exposición estándar



Marca del nivel de exposición

## 3 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ El ajuste de exposición se mostrará en el visor.
- La marca del nivel de exposición <[Exposure Level Icon]> indica a qué distancia del nivel de exposición estándar se encuentra el nivel de exposición actual.

## 4 Ajuste la exposición y tome la fotografía.


- Compruebe el nivel de exposición y ajuste la velocidad de obturación y la abertura deseadas.
- Si la cantidad de compensación de la exposición supera más de  $\pm 2$  puntos respecto a la exposición estándar, el extremo del indicador del nivel de exposición mostrará <[Left Arrow]> o <[Right Arrow]> en el visor. (En el monitor LCD, si el nivel de exposición supera  $\pm 3$  puntos, se mostrará <[Left Arrow]> o <[Right Arrow]>.)

- En [**2: Luminosidad Automática**], si se quita la marca de verificación <✓> para [**Desactivar en exp. man.**], se puede ajustar en el modo <M> (p. 123).
- Cuando se ajusta ISO Auto, se puede presionar el botón <✱> para bloquear la sensibilidad ISO.
- Después de recomponer la fotografía, puede ver la diferencia de nivel de exposición en el indicador de nivel de exposición (p. 22, 23) comparado con cuando presionó el botón <✱>.

## ⚡ Utilización del flash incorporado

Para obtener una exposición correcta con flash, la potencia del flash se ajustará automáticamente (exposición automática con flash) para que se adecue a la abertura ajustada manualmente. La velocidad de obturación puede ajustarse de 1/200 seg. a 30 seg.

## BULB: Exposiciones “B”

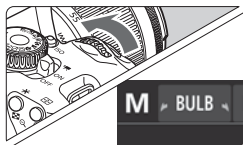

En la exposición “B”, el obturador se mantiene abierto mientras se mantenga presionado el disparador. Se puede utilizar para fotografiar fuegos artificiales y otros motivos que exijan largas exposiciones.

En el paso 2 de la página anterior, gire el dial <⌚> a la izquierda para ajustar <BULB>. El tiempo de exposición transcurrido se mostrará en el monitor LCD.


- Durante las exposiciones “B”, no apunte hacia el sol con el objetivo. El calor del sol puede dañar los componentes internos de la cámara.
- Puesto que las exposiciones “B” producen más ruido que las normales, la imagen puede tener algo de grano.
- Cuando [**3: Red. ruido en largas expo.**] se ajusta en [**Auto**] o [**Activar**], se puede reducir el ruido generado por la larga exposición (p. 125).

- Para las exposiciones “B” se recomienda utilizar un trípode y un disparador remoto (se vende por separado, p. 304).
- También puede usar un control remoto (se vende por separado, p. 303) para las exposiciones “B”. Cuando presione el botón de transmisión del control remoto, la exposición “B” se iniciará inmediatamente o 2 segundos más tarde. Presione de nuevo el botón para detener la exposición “B”.


## Cambio del modo de medición <sup>☆</sup>


Se proporcionan cuatro métodos (modos de medición) para medir la luminosidad del motivo. Normalmente, se recomienda la medición evaluativa.

En modos de la zona básica, se ajustará automáticamente la medición evaluativa.

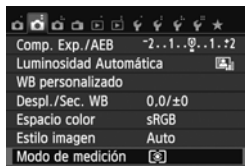


### 1 Seleccione [Modo de medición].

- Bajo la ficha [2], seleccione [Modo de medición] y, a continuación, presione <SET>.




### 2 Ajuste el modo de medición.

- Seleccione el modo de medición y, a continuación, presione <SET>.




#### Medición evaluativa

Éste es un modo de medición de uso general, adecuado incluso para motivos a contraluz. La cámara ajusta automáticamente la exposición adecuada para la escena.




#### Medición parcial

Es efectiva cuando el fondo es mucho más luminoso que el motivo debido a un contraluz, etc. La zona gris de la figura de la izquierda es donde se mide la luminosidad para obtener la exposición estándar.



#### Medición puntual

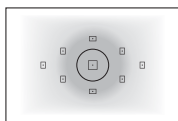



Este modo se utiliza para medir una parte específica del motivo o de la escena. La zona gris de la figura de la izquierda es donde se mide la luminosidad para obtener la exposición estándar. Este modo de medición es para usuarios avanzados.




### **Medición promediada con preponderancia central**

Se mide la luminosidad en el centro de la imagen y, a continuación, se realiza un promedio de la escena entera. Este modo de medición es para usuarios avanzados.


## **Gama de medición durante el disparo con Visión en Directo**


- Con  (medición evaluativa) y  (medición promediada con preponderancia central), la gama de medición es aproximadamente la misma que con el disparo a través del visor.
- Con  (medición parcial) y  (medición puntual), la gama de medición es ligeramente diferente del disparo a través del visor. Las gamas de medición aproximadas son las que se muestran a continuación:

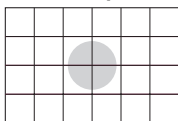




### **Medición parcial**

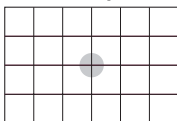

### **Medición puntual**




\* Las figuras se muestran cuando se ajusta [Reticula 2 ]. Las gamas de medición no se muestran en el monitor LCD.

 Con  (medición evaluativa) durante el disparo a través del visor, el ajuste de exposición se bloqueará cuando se presione el disparador hasta la mitad y se logre enfocar. Con  (medición parcial),  (medición puntual) y  (medición promediada con preponderancia central), el ajuste de exposición se establece en el momento de la exposición. (El ajuste de exposición no se bloquea cuando se presiona el disparador hasta la mitad.) Durante el disparo con Visión en Directo, el ajuste de la exposición se establece en el momento de la exposición, independientemente del ajuste del modo de medición.

# Ajuste de la compensación de la exposición ☆

## Av Ajuste de la compensación de la exposición


Ajuste la compensación de la exposición si la exposición que se obtiene (sin flash) no es la deseada. Esta función puede utilizarse en los modos de la zona creativa (excepto <M>). Puede ajustar la compensación de la exposición hasta  $\pm 2$  puntos en incrementos de  $1/3$  de punto.

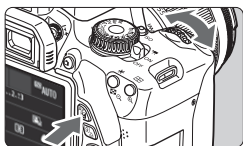

Exposición aumentada para obtener una imagen más luminosa



Exposición reducida para obtener una imagen más oscura





Exposición oscura





Exposición aumentada para obtener una imagen más luminosa

### Exposición más luminosa:

Mantenga presionado el botón <Av > y gire el dial <> a la derecha. (Exposición aumentada)


### Exposición más oscura:

Mantenga presionado el botón <Av > y gire el dial <> a la izquierda. (Exposición reducida)

- ▶ Como se muestra en la figura, el nivel de exposición se muestra en el monitor LCD y en el visor.


- Después de tomar la foto, cancele la compensación de la exposición ajustándola de nuevo en 0.



- La cantidad de compensación de la exposición que se muestra en el visor se limita a  $\pm 2$  puntos. Si la cantidad de compensación de la exposición supera  $\pm 2$  puntos, el extremo del indicador del nivel de exposición mostrará <◀> o <▶>.
- Si desea ajustar una compensación de la exposición que supere  $\pm 2$  puntos, es recomendable que la ajuste con [  2: Comp. Exp./AEB ] (p. 119) o con la pantalla de control rápido (p. 44).

## **Compensación de la exposición con flash**

Ajuste la compensación de la exposición con flash si la exposición del motivo que se obtiene con flash no es la deseada. Puede ajustar la compensación de la exposición hasta  $\pm 2$  puntos en incrementos de  $1/3$  de punto.

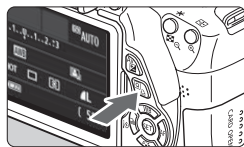



### **1 Presione el botón Q>. (⊙10)**

- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido (p. 44).







### **2 Seleccione .**


- Presione la tecla  para seleccionar \*.
- ▶ En la parte inferior se mostrará **[Comp. exposición flash]**.



### **3 Ajuste la cantidad de compensación de la exposición.**

- Para hacer que la exposición con flash sea más luminosa, gire el dial  a la derecha (exposición aumentada). Para hacerla más oscura, gire el dial  a la izquierda (exposición reducida).
- ▶ Cuando presione el disparador hasta la mitad, aparecerá el icono  en el visor.
- **Después de tomar la foto, cancele la compensación de la exposición con flash ajustándola de nuevo en 0.**

 Si se establece [**2: Luminosidad Automática**] (p. 123) en cualquier ajuste diferente de [**Desactivada**], es posible que la imagen siga pareciendo luminosa aunque se haya ajustado una compensación reducida de la exposición o de la exposición con flash.

 También puede ajustar la compensación de la exposición con flash mediante [**Aj. func. flash incorp.**] en [**1: Control del flash**] (p. 216).

## MENU Ahorquillado automático de la exposición ☆

Esta función lleva la compensación de la exposición un paso más allá variando automáticamente la exposición (hasta  $\pm 2$  puntos en incrementos de  $1/3$  de punto) con tres tomas, como se muestra a continuación. A continuación puede elegir la mejor exposición. Esta función se conoce como AEB (ahorquillado automático de la exposición).




Exposición estándar



Exposición más oscura  
(Exposición reducida)



Exposición más clara  
(Exposición aumentada)



### 1 Seleccione [Comp. Exp./AEB].


- Bajo la ficha [CAMERA 2], seleccione [Comp. Exp./AEB] y, a continuación, presione <SET>.



Intervalo AEB

### 2 Ajuste el intervalo de AEB.

- Gire el dial <DIAL> para ajustar el intervalo de AEB.
- Presione la tecla <LEFT/RIGHT> para ajustar la cantidad de compensación de la exposición. Si se combina AEB con la compensación de la exposición, AEB se aplicará centrado en la cantidad de compensación de la exposición.
- Presione <SET> para establecerlo.
- Cuando presione el botón <MENU> para salir del menú, el intervalo de AEB se mostrará en el monitor LCD.



### 3 Tome la fotografía.

- Enfoque y presione el disparador hasta el fondo. Las tres tomas ahorquilladas se tomarán en este orden: exposición estándar, exposición reducida y exposición aumentada.

## Cancelación del AEB

- Siga los pasos 1 y 2 para desactivar la visualización del nivel de AEB.
- El ajuste AEB también se cancelará automáticamente si se sitúa el interruptor de alimentación en <OFF>, se completa la recarga del flash, etc.



## Sugerencias para fotografiar

### ● Uso de AEB con disparos en serie

Si ajusta <[ ]> disparos en serie (p. 101) y presiona el disparador hasta el fondo, se realizarán tres tomas ahorquilladas en esta secuencia: exposición estándar, exposición reducida y exposición aumentada.

### ● Uso de AEB con <[ ]> disparo único

Presione tres veces el disparador para realizar las tres tomas ahorquilladas. Las tres tomas ahorquilladas se expondrán en el siguiente orden: exposición estándar, exposición reducida y exposición aumentada.

### ● Uso de AEB con el autodisparador o un control remoto (se vende por separado)

Con el autodisparador o disparador de control a distancia (<[ ]> o <[ ]>), puede hacer tres disparos en serie después de un retardo de 10 segundos o 2 segundos. Cuando esté ajustado <[ ]> (p. 103), el número de disparos en serie será el triple del número ajustado.




- AEB no se puede utilizar con flash, [Reduc. ruido multidisparo] ni con exposiciones "B".
- Si [2: Luminosidad Automática] (p. 123) se establece en cualquier ajuste diferente de [Desactivada], es posible que el efecto de AEB sea mínimo.



## ✳ Bloqueo de la exposición ☆

Puede bloquear la exposición cuando el área de enfoque sea diferente del área de medición de la exposición, o cuando desee hacer varias tomas con el mismo ajuste de exposición. Presione el botón <✳> para bloquear la exposición y, a continuación, recomponga y tome la fotografía. Esta función se denomina bloqueo AE. Resulta útil para motivos a contraluz.

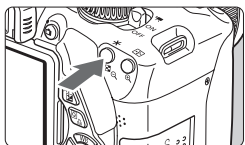

### 1 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Aparecerá el ajuste de exposición.

### 2 Presione el botón <✳>. (ⓘ4)

- ▶ El icono <✳> se ilumina en el visor para indicar que el ajuste de exposición está bloqueado (bloqueo AE).
- Cada vez que se presiona el botón <✳>, se bloquea el ajuste de exposición automática actual.



### 3 Reconponga el encuadre y tome la fotografía.

- Si desea mantener el bloqueo AE y tomar más fotografías, mantenga presionado el botón <✳> y presione el disparador para tomar otra fotografía.



## Efectos del bloqueo AE


Modo de medición (p. 115)	Método de selección del punto AF (p. 97)	
	Selección automática	Selección manual
*	El bloqueo AE se aplica al punto AF que logra el enfoque.	El bloqueo AE se aplica al punto AF seleccionado.
	El bloqueo AE se aplica al punto AF central.	

\* Cuando el conmutador de modos de enfoque del objetivo está ajustado en <MF>, el bloqueo AE se aplica al punto AF central.

## \* Bloqueo de la exposición con flash ☆

Si el motivo está a un lado del encuadre y utiliza el flash, es posible que el motivo resulte demasiado luminoso u oscuro en función del fondo, etc. En esta situación debe utilizarse el bloqueo FE. Después de ajustar la exposición con flash correcta para el motivo, puede recomponer (situando el motivo a un lado) y disparar. Esta función también puede utilizarse con un flash Speedlite serie EX Canon.

\* FE significa "Flash Exposure" (exposición con flash).

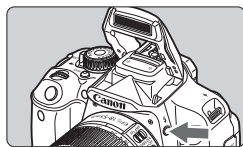


### 1 Presione el botón <⚡>.

- ▶ Se levantará el flash incorporado.
- Presione el disparador hasta la mitad y observe el visor para comprobar si está iluminado el icono <⚡>.



### 2 Enfoque el motivo.

Círculo de medición puntual

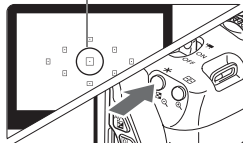

### 3 Presione el botón <★>. (☞16)

- Apunte al motivo con el círculo de medición puntual y, a continuación, presione el botón <★>.
- ▶ El flash emitirá un disparo previo del flash, y calculará y guardará en la memoria la potencia de flash necesaria.
- ▶ En el visor, se mostrará "FEL" por un momento y se iluminará <⚡\*>.
- Cada vez que se presione el botón <★>, se emitirá un disparo previo del flash, y se calculará y guardará en la memoria la potencia de flash necesaria.



### 4 Tome la fotografía.


- Encuadre la toma y presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ El flash se dispara al tomar la fotografía.



- Si el motivo está demasiado lejos y fuera del alcance efectivo del flash, el icono <⚡> parpadeará. Acérquese al motivo y repita los pasos 2 a 4.
- El bloqueo FE no se puede utilizar durante el disparo con Visión en Directo.

## **MENU** Corrección automática de la luminosidad y el contraste <sup>☆</sup>

Si la imagen sale oscura o el contraste es bajo, la luminosidad y el contraste pueden corregirse automáticamente. Esta función se denomina Luminosidad Automática. El ajuste predeterminado es **[Estándar]**. Con las imágenes JPEG, la corrección se realiza en el momento de captar la imagen. Para las imágenes RAW, puede corregirse con Digital Photo Professional (software suministrado, p. 350). En los modos de la zona básica, se ajusta automáticamente **[Estándar]**.




### 1 Seleccione **[Luminosidad Automática]**.

- Bajo la ficha [**2**], seleccione **[Luminosidad Automática]** y, a continuación, presione <SET>.

### 2 Seleccione el ajuste.

- Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>.

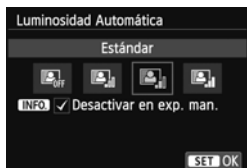

### 3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la iluminación y el contraste corregidos, si es necesario.



- Bajo el menú [**4: Func. personalizadas (C.Fn)**], si [**3: Prioridad tonos altas luces**] se ajusta en [**1: Activada**], la Luminosidad Automática se ajustará automáticamente en **[Desactivada]** y no podrá cambiar este ajuste.
- Si se establece un ajuste diferente de **[Desactivada]** y se usa la compensación de la exposición o la compensación de la exposición con flash para oscurecer la exposición, es posible que la imagen siga saliendo luminosa. Si desea una exposición más oscura, ajuste esta función en **[Desactivada]**.
- Según las condiciones de disparo, es posible que el ruido aumente.




En el paso 2, si presiona el botón <INFO.> y desactiva <✓> el ajuste **[Desactivar en exp. man.]**, la Luminosidad Automática se puede ajustar en el modo <M>.

## MENU Ajustes de reducción de ruido <sup>☆</sup>

### Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO

Esta función reduce el ruido generado en la imagen. Aunque la reducción de ruido se aplica a todas las sensibilidades ISO, es particularmente efectivo con altas sensibilidades ISO. Con bajas sensibilidades ISO, el ruido de las partes más oscuras de la imagen (zonas de sombra) se reduce aún más. Cambie el ajuste al adecuado para el nivel de ruido.



#### 1 Seleccione [Reducc. ruido alta sens. ISO].

- Bajo la ficha [3], seleccione [Reducc. ruido alta sens. ISO] y, a continuación, presione <SET>.



#### 2 Establezca el ajuste.

- Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La pantalla de ajuste se cierra y el menú reaparece.

#### ● [NR]: Reduc. ruido multidisparo]

Reducción de ruido con mayor calidad de imagen que cuando se aplica [Alta]. Para una única foto se realizan cuatro disparos en ráfaga y se combinan automáticamente en una única imagen JPEG.

#### 3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la reducción de ruido aplicada.

ⓘ Con el ajuste [Alta] o [Reduc. ruido multidisparo], la ráfaga máxima para los disparos en serie se reducirá mucho.



### Acerca de [Reduc. ruido multidisparo]


- Las funciones siguientes no se pueden ajustar: AEB, ahorquillado WB, [📷3: Red. ruido en largas expo.], [RAW + 📷L/RAW]. Si ya se ha ajustado alguna de estas opciones, no se puede ajustar [Reduc. ruido multidisparo].
- No se puede disparar con flash. La luz de ayuda al AF se emitirá en función del ajuste [4: Destello luz de ayuda al AF] de [📷4: Func. personalizadas (C.Fn)].
- No se puede ajustar [Reduc. ruido multidisparo] para las exposiciones "B".
- Si apaga la alimentación o cambia el modo de disparo a un modo de la zona básica, a la grabación de vídeo o a "B", el ajuste cambiará a [Estándar].
- Si las imágenes están muy desalineadas debido al movimiento de la cámara o hay un motivo en movimiento, es posible que el efecto de la reducción de ruido sea mínimo.
- Si está sujetando la cámara a mano, manténgala firme para evitar la trepidación de la cámara. Es recomendable utilizar un trípode.
- Puede que la alineación de imágenes no funcione correctamente con patrones repetitivos (cuadrículas, bandas, etc.) o con imágenes planas, con un único tono.
- La grabación de la imagen en la tarjeta tardará más tiempo que con el disparo normal. Durante el procesamiento de las imágenes, se mostrará "BUSY" y no podrá tomar otra fotografía hasta que se complete el proceso.
- [📷3: Datos eliminación del polvo] no se puede ajustar.
- Si se ajusta [Reduc. ruido multidisparo], no es posible la impresión directa. Seleccione un ajuste diferente de [Reduc. ruido multidisparo] y realice la impresión directa.



Si reproduce una imagen [RAW + 📷L] o [RAW] con la cámara o imprime una imagen directamente, el efecto de la reducción de ruido de alta sensibilidad ISO puede parecer mínimo. Compruebe el efecto de la reducción de ruido o imprima las imágenes con reducción de ruido mediante Digital Photo Professional (software suministrado, p. 350).

## Reducción de ruido de larga exposición


Puede reducir el ruido en las exposiciones largas.

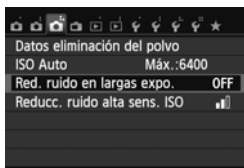

1

### Seleccione [Red. ruido en largas expo.].

- Bajo la ficha [📷3], seleccione [Red. ruido en largas expo.] y, a continuación, presione <📷(SET)>.

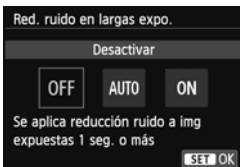

## 2 Establezca el ajuste.

- Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La pantalla de ajuste se cierra y el menú reaparece.

### ● [Auto]

Para las exposiciones de 1 seg. o más, la reducción de ruido se realiza automáticamente si se detecta ruido típico de las largas exposiciones. Este ajuste **[Auto]** es eficaz en la mayoría de los casos.

### ● [Activar]

Se realiza la reducción de ruido para todas las exposiciones de 1 seg. o más. Es posible que el ajuste **[Activar]** sea efectivo para el ruido que no se pueda detectar o reducir con el ajuste **[Auto]**.

## 3 Tome la fotografía.


- La imagen se grabará con la reducción de ruido aplicada.

- Con **[Auto]** y **[Activar]**, el proceso de reducción de ruido después de tomar la fotografía puede tardar tanto tiempo como la exposición. No es posible tomar otra fotografía hasta que se complete el proceso de reducción de ruido.
- Es posible que las imágenes tomadas con ISO 1600 o superior muestren más grano con el ajuste **[Activar]** que con el ajuste **[Desactivar]** o **[Auto]**.
- Con el ajuste **[Auto]** y **[Activar]**, si se realiza una exposición larga mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, se mostrará **"BUSY"** durante el proceso de reducción de ruido. La visualización de Visión en Directo no reaparecerá hasta que se complete la reducción de ruido. (No podrá tomar otra foto.)

## MENU Corrección de iluminación periférica del objetivo / aberración cromática


La caída de la iluminación periférica es un fenómeno que hace que las esquinas de la imagen se vean más oscuras debido a las características del objetivo. Los halos de color a lo largo de los contornos son otra aberración cromática. Ambas aberraciones del objetivo se pueden corregir. Las imágenes RAW pueden corregirse con Digital Photo Professional (software suministrado p. 350).

### Corrección de la iluminación periférica

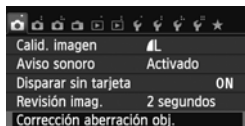

#### 1 Seleccione [Corrección aberración obj.].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Corrección aberración obj.] y, a continuación, presione <SET>.

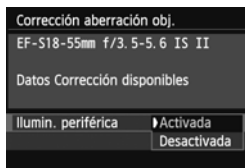

#### 2 Seleccione el ajuste.

- Compruebe si se muestra [Datos Corrección disponibles] para el objetivo montado.
- Seleccione [Ilumin. periférica] y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [Activada] y, a continuación, presione <SET>.
- Si se muestra [Datos Correcc. no disponibles], consulte “Acerca de los datos de corrección del objetivo” en la página 129.


#### 3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la iluminación periférica corregida.

Según las condiciones de disparo, es posible que aparezca ruido en la periferia de la imagen.

- La cantidad de corrección aplicada será ligeramente inferior a la cantidad máxima de corrección ajustable con Digital Photo Professional (software suministrado).
- Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menor será la cantidad de corrección.

## Corrección de la aberración cromática

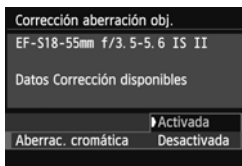

### 1 Seleccione el ajuste.

- Compruebe si se muestra [**Datos Corrección disponibles**] para el objetivo montado.
- Seleccione [**Aberrac. cromática**] y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [**Activada**] y, a continuación, presione <SET>.
- Si se muestra [**Datos Correcc. no disponibles**], consulte “Acerca de los datos de corrección del objetivo” en la página siguiente.

### 2 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la aberración cromática corregida.

- Con el ajuste [**Activada**], la ráfaga máxima para los disparos en serie se reducirá mucho.
- Si reproduce una imagen RAW tomada con la aberración cromática corregida, la imagen se mostrará en la cámara sin la corrección de aberración cromática aplicada. Examine la corrección de la aberración cromática con Digital Photo Professional (software suministrado, p. 350).



## Acerca de los datos de corrección del objetivo

La cámara contiene ya datos de corrección de la iluminación periférica y datos de corrección de la aberración cromática para, aproximadamente, 25 objetivos. Si selecciona [**Activada**], la corrección de la iluminación periférica y la corrección de la aberración cromática se aplicarán automáticamente para cualquier objetivo cuyos datos de corrección se hayan registrado en la cámara.

Con EOS Utility (software suministrado), puede comprobar qué objetivos tienen sus datos de corrección registrados en la cámara. También puede registrar datos de corrección para objetivos no registrados. Para ver información detallada, consulte el manual de instrucciones del software EOS Utility, en el CD-ROM (p. 352).

## Notas sobre la corrección de la iluminación periférica y la corrección de la aberración cromática

- Si se ha ajustado [**Desactivada**], no es posible aplicar las correcciones más tarde a las imágenes JPEG captadas.
- Cuando se utilice un objetivo que no sea Canon, se recomienda ajustar las correcciones en [**Desactivada**], aunque se muestre [**Datos Corrección disponibles**].
- Si utiliza la vista ampliada durante el disparo con Visión en Directo, la corrección de la iluminación periférica y la corrección de la aberración cromática no se reflejarán en la imagen que se muestra en la pantalla.



- Si el efecto de la corrección no es muy visible, amplíe la imagen y examínela.
- Las correcciones se aplicarán también cuando haya montado un multiplicador.
- Si no se han registrado en la cámara los datos de corrección para el objetivo montado, el resultado será el mismo que cuando la opción de corrección se ajusta en [**Desactivada**].
- Si el objetivo no tiene información de distancia, la cantidad de corrección será menor.

## Personalización de las características de la imagen ☆

Puede personalizar un estilo de imagen ajustando parámetros individuales tales como **[Nitidez]** y **[Contraste]**. Para ver los efectos resultantes, haga tomas de prueba. Para personalizar **[Monocromo]**, consulte la página 132.

**1** Presione el botón **<▼  >**.




**2** Seleccione un estilo de imagen.

- Seleccione un estilo de imagen y, a continuación, presione el botón **<INFO.>**.
- ▶ Aparece la pantalla de ajuste de detalles.



**3** Seleccione un parámetro.

- Seleccione un parámetro tal como **[Nitidez]** y, a continuación, presione **<SET>**.

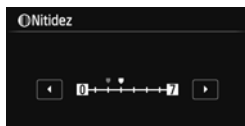

**4** Ajuste el parámetro.

- Presione la tecla **<◀▶>** para ajustar el parámetro como desee y, a continuación, presione **<SET>**.
- Presione el botón **<MENU>** para guardar los parámetros ajustados. Aparecerá de nuevo la pantalla de selección de estilo de imagen.
- ▶ Los ajustes de parámetros diferentes de los predeterminados se mostrarán en azul.



- Si selecciona **[Parám defect]** en el paso 3, puede devolver el correspondiente estilo de imagen a sus ajustes de parámetro predeterminados.
- Para disparar con el estilo de imagen modificado, siga el paso 2 de la página 93 para seleccionar el estilo de imagen modificado y, a continuación, dispáre.

## Ajustes y efectos de los parámetros

### ● Nitidez

#### **Ajusta la nitidez de la imagen.**

Para hacerla menos nítida, ajústelo hacia el extremo **0**. Cuanto más cerca esté de **0**, más suave parecerá la imagen.

Para hacerla más nítida, ajústelo hacia el extremo **7**. Cuanto más cerca esté de **7**, más nítida parecerá la imagen.

### ● Contraste

#### **Ajusta el contraste de la imagen y la viveza de los colores.**

Para reducir el contraste, ajústelo hacia el extremo menos. Cuanto más cerca esté de **-**, más apagada parecerá la imagen.

Para aumentar el contraste, ajústelo hacia el extremo más. Cuanto más cerca esté de **+**, más contrastada parecerá la imagen.

### ● Saturación

#### **Es posible ajustar la saturación de color de la imagen.**

Para reducir la saturación de color, ajústelo hacia el extremo menos. Cuanto más cerca esté de **-**, más diluidos parecerán los colores.

Para aumentar la saturación del color, ajústelo hacia el extremo más. Cuanto más cerca esté de **+**, más vivos parecerán los colores.

### ● Tono de color

#### **Es posible ajustar los tonos de la piel.**

Para hacer los tonos de piel más rojizos, ajústelo hacia el extremo menos. Cuanto más cerca esté de **-**, más rojiza parecerá la piel.

Para hacer los tonos de piel menos rojizos, ajústelo hacia el extremo más. Cuanto más cerca esté de **+**, más amarilla parecerá la piel.

## Ajuste monocromo

Para monocromo, también puede ajustar [**Efecto filtro**] y [**Efecto de tono**] además de [**Nitidez**] y [**Contraste**], descritos en la página anterior.

### Efecto filtro




Con un efecto de filtro aplicado a una imagen monocroma, puede hacer que resalten más las nubes blancas o los árboles verdes.

Filtro	Efectos de ejemplo
N : Ninguno	Imagen normal en blanco y negro, sin efecto de filtro.
Ye: Amarillo	El cielo azul será más natural y las nubes blancas aparecerán más contrastadas.
Or: Naranja	El cielo azul aparecerá ligeramente más oscuro. Las puestas de sol aparecerán más brillantes.
R : Rojo	El cielo azul aparecerá bastante oscuro. Las hojas secas destacarán más y aparecerán más claras.
G : Verde	Los tonos de piel y los labios tendrán un aspecto apagado. Las hojas de los árboles destacarán más y parecerán más claras.

 Al aumentar el [**Contraste**], el efecto del filtro se hará más pronunciado.

### Efecto de tono

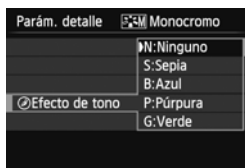

Aplicando un efecto de tono, puede crear una imagen monocroma en ese color. Puede hacer que la imagen tenga una apariencia más imponente. Puede elegir entre los siguientes: [**N:Ninguno**], [**S:Sepia**], [**B:Azul**], [**P:Púrpura**] o [**G:Verde**].

## Registro de las características de imagen preferidas ☆

Puede seleccionar un estilo de imagen base, tal como **[Retrato]** o **[Paisaje]**, ajustar sus parámetros como desee y registrarlo en **[Usuario 1]**, **[Usuario 2]** o **[Usuario 3]**.

Puede crear varios estilos de imagen cuyos ajustes de los parámetros, tales como la nitidez y el contraste, sean diferentes.


También puede ajustar los parámetros de un estilo de imagen que se haya registrado en la cámara con EOS Utility (software suministrado, p. 350).

### 1 Presione el botón <▼ >.



### 2 Seleccione **[Usuario\*]**.

- Seleccione un estilo **[Usuario\*]** y, a continuación, presione <INFO.>.
- ▶ Aparece la pantalla de ajuste de detalles.

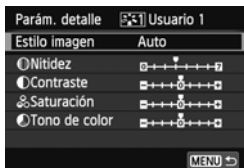


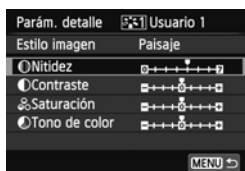
### 3 Presione <SET>.

- Con **[Estilo imagen]** seleccionado, presione <SET>.




### 4 Seleccione el estilo de imagen base.

- Presione la tecla <◆> o gire el dial < > para seleccionar el estilo de imagen base y, a continuación, presione <SET>.
- Para ajustar los parámetros de un estilo de imagen que se haya registrado en la cámara con EOS Utility (software suministrado), seleccione aquí el estilo de imagen.



## 5 Seleccione un parámetro.

- Seleccione un parámetro tal como **[Nitidez]** y, a continuación, presione **<SET>**.

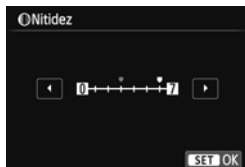

## 6 Ajuste el parámetro.

- Presione la tecla **<◀▶>** para ajustar el parámetro como desee y, a continuación, presione **<SET>**. Para ver información detallada, consulte "Personalización de las características de la imagen" en las páginas 130-132.
- Presione el botón **<MENU>** para registrar el estilo de imagen modificado. Aparecerá de nuevo la pantalla de selección de estilo de imagen.
  - ▶ El estilo de imagen base se indicará a la derecha de **[Usuario\*]**.




- Si ya se ha registrado un estilo de imagen bajo **[Usuario\*]**, al cambiar el estilo de imagen base en el paso 4 anulará los ajustes de parámetro del estilo de imagen registrado.
- Si ejecuta **[Borrar los ajustes de cámara]** (p. 210), todos los ajustes de **[Usuario\*]** recuperarán sus valores predeterminados. En los estilos de imagen registrados mediante EOS Utility (software suministrado), solo los parámetros modificados revertirán a sus ajustes predeterminados.

- Para disparar con el estilo de imagen registrado, siga el paso 2 de la página 93 para seleccionar **[Usuario\*]** y, a continuación, dispáre.
- Para ver el procedimiento de registro de un archivo de estilo de imagen en la cámara, consulte las Instrucciones de EOS Utility (p. 352).

# WB: Adecuación a la fuente de luz ☆

La función que ajusta el tono de color de modo que los objetos blancos aparezcan blancos en la imagen se denomina balance de blancos (WB). Normalmente, el ajuste <AWB> (Auto) obtendrá el balance de blancos correcto. Si con <AWB> no puede obtener colores naturales, puede seleccionar el balance de blancos correspondiente a la fuente de luz, o ajustarlo manualmente fotografiando un objeto blanco.

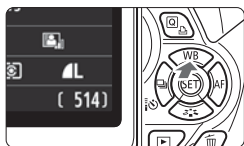


## 1 Presione el botón <▲ WB>.

- ▶ Aparecerá [Balance de blancos].


## 2 Seleccione el balance de blancos.

- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <WB> para seleccionar el balance de blancos deseado y, a continuación, presione <SET>.
- El valor "Aprox. \*\*\*\* K" (K: Kelvin) que se muestra para el ajuste de balance de blancos <☀>, <🏠>, <☁>, <🔦> o <🔦> es la temperatura de color correspondiente.

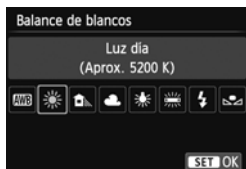

## Balance de blancos personalizado


El balance de blancos personalizado permite ajustar manualmente el balance de blancos para una fuente de luz específica con mayor precisión. Realice este procedimiento bajo la fuente de luz real que vaya a usar.

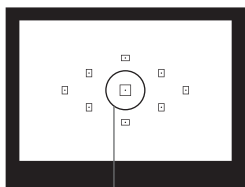

Círculo de medición puntual

## 1 Fotografié un objeto blanco.

- El objeto blanco y plano debe cubrir el círculo de medición puntual.
- Enfoque manualmente y ajuste la exposición estándar para el objeto blanco.
- Puede ajustar cualquier balance de blancos.

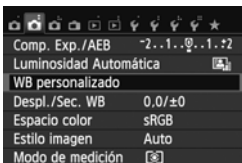


## 2 Seleccione [WB personalizado].

- Bajo la ficha [2], seleccione [WB personalizado] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de selección de balance de blancos personalizado.



## 3 Importe los datos de balance de blancos.

- Seleccione la imagen captada en el paso 1 y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ En la pantalla de diálogo que aparece, seleccione [OK] y los datos se importarán.
- Cuando vuelva a aparecer el menú, presione el botón <MENU> para salir del menú.

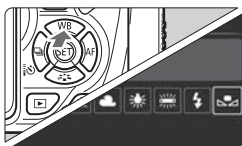

## 4 Seleccione el balance de blancos personalizado.

- Presione el botón <▲ WB>.
- Seleccione <WB> y, a continuación, presione <SET>.

- Si la exposición obtenida en el paso 1 es muy diferente de la exposición estándar, es posible que no se obtenga un balance de blancos correcto.
- En el paso 3 no se puede seleccionar una imagen captada mientras el estilo de imagen estaba establecido en [Monocromo] (p. 94) o una imagen procesada con un filtro creativo.

- Una tarjeta gris al 18% (disponible en el mercado) puede producir un balance de blancos más preciso que un objeto blanco.
- El balance de blancos personal registrado con EOS Utility (software suministrado, p. 350) se registrará bajo <WB>. Si lleva a cabo el paso 3, los datos del balance de blancos personal registrado se borrarán.




## WB $\pm$ Ajuste del tono de color para la fuente de luz $\star$

Puede corregir el balance de blancos establecido. Este ajuste tendrá el mismo efecto que el uso de un filtro de conversión de la temperatura de color o de un filtro de compensación de color disponible en el mercado. Cada color se puede corregir a uno de nueve niveles.

Esta función está destinada a usuarios avanzados que conozcan el uso de los filtros de conversión de temperatura de color o de compensación del color.

### Corrección del balance de blancos

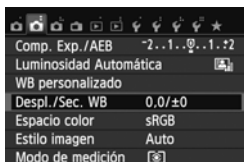

#### 1 Seleccione [Despl./Sec. WB].


- Bajo la ficha [2], seleccione [Despl./Sec. WB] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se muestra la pantalla de corrección y ahorquillado del balance de blancos.



#### 2 Ajuste la corrección del balance de blancos.

- Presione la tecla <◊> para mover la marca "■" hasta la posición que desee.
- B representa el azul, A el ámbar, M el magenta y G el verde. Se corregirá el color en la dirección correspondiente.
- En la esquina superior derecha, "DESPLAZ" indica la dirección y la cantidad de la corrección.
- Al presionar el botón <ESC> se cancelarán todos los ajustes de [Despl./Sec. WB].
- Presione <SET> para salir del ajuste y volver al menú.


Ajuste de ejemplo: A2, G1

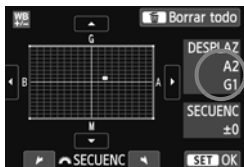


- Cuando se corrija el balance de blancos, se mostrará <WB> en el visor y en el monitor LCD.
- Un nivel de la corrección azul/ámbar equivale a aprox. 5 grados mired de un filtro de conversión de la temperatura de color. (Mired: unidad de medida que indica la densidad de un filtro de conversión de la temperatura de color.)

## Ahorquillado automático del balance de blancos

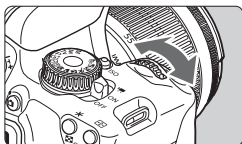


Con un solo disparo, se pueden grabar simultáneamente tres imágenes con diferente balance de color. Según la temperatura de color del ajuste del balance de blancos actual, las imágenes del ahorquillado tenderán al azul/ámbar o al magenta/verde. Esta función se conoce como ahorquillado del balance de blancos. Es posible realizar un ahorquillado del balance de blancos hasta  $\pm 3$  niveles en incrementos de un nivel.

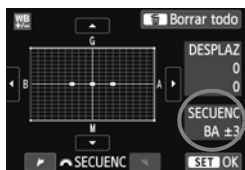

Tendencia a B/A  $\pm 3$  niveles



### Ajuste la cantidad de ahorquillado del balance de blancos.

- En el paso 2 de la corrección del balance de blancos, cuando gire el dial , la marca "■" de la pantalla cambiará a "■■■" (3 puntos). Al girar el dial a la derecha se ajusta el ahorquillado B/A, y al girarlo hacia la izquierda, el ahorquillado M/G.
- ▶ A la derecha, "**SECUENC**" indica la dirección de la secuencia y la cantidad de corrección.
- Al presionar el botón  se cancelarán todos los ajustes de [Despl./Sec. WB].
- Presione  para salir del ajuste y volver al menú.

### Secuencia de ahorquillado

El ahorquillado de las imágenes se realizará según la secuencia siguiente: 1. Balance de blancos estándar, 2. Tendencia azul (B) y 3. Tendencia ámbar (A), o 1. Balance de blancos estándar, 2. Tendencia magenta (M) y 3. Tendencia verde (G).



- Durante el ahorquillado del balance de blancos, la ráfaga máxima para los disparos en serie será menor, y el número de disparos posibles también se reducirá a aprox. un tercio del número normal.
- También se puede ajustar la corrección del balance de blancos y AEB junto con el ahorquillado del balance de blancos. Si ajusta AEB en combinación con el ahorquillado del balance de blancos, se grabarán un total de nueve imágenes para un solo disparo.
- Puesto que se graban tres imágenes para cada disparo, la grabación en la tarjeta tardará más tiempo.
- "**SECUENC**" significa secuencia de ahorquillado.


## **MENU** Ajuste de la gama de reproducción del color ☆

La gama de colores reproducibles se denomina espacio de color. Con esta cámara se puede ajustar el espacio de color para las imágenes captadas en sRGB o Adobe RGB. Se recomienda sRGB para las tomas normales.

En modos de la zona básica, sRGB se ajustará automáticamente.

### 1 **Seleccione [Espacio color].**

- Bajo la ficha [CAMERA2], seleccione [Espacio color] y, a continuación, presione <SET>.

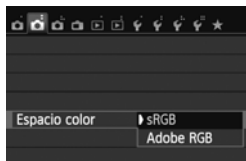

### 2 **Ajuste el espacio de color deseado.**

- Seleccione [sRGB] o [Adobe RGB] y, a continuación, presione <SET>.

## **Acerca de Adobe RGB**

Este espacio de color se utiliza principalmente para la impresión comercial y otros usos industriales. Este ajuste no se recomienda para usuarios sin conocimientos sobre procesado de imágenes, Adobe RGB y Regla de diseño para sistema de archivo de cámara 2.0 (Exif 2.21 o superior). La imagen parecerá muy atenuada en el entorno sRGB de un ordenador personal y con impresoras que no sean compatibles con la Regla de diseño para sistema de archivo de cámara 2.0 (Exif 2.21 o superior). En consecuencia, será necesario procesar posteriormente las imágenes mediante software.



- Si la foto captada se tomó con el espacio de color Adobe RGB, el primer carácter del nombre de archivo será un guión bajo “\_”.
- El perfil ICC no se adjunta. Consulte las explicaciones sobre el perfil ICC en el manual de instrucciones del software (p. 352) en el CD-ROM.

## Bloqueo del espejo para reducir la trepidación de la cámara ☆

Las vibraciones mecánicas de la cámara provocadas por la acción del espejo réflex pueden hacer que las imágenes tomadas con superteleobjetivos u objetivos para primeros planos (macro) queden borrosas. En tales casos, es eficaz el bloqueo del espejo.

**El bloqueo del espejo se activa ajustando [5: Bloqueo del espejo] en [1: Activado] en [4: Func. personalizadas (C.Fn)] (p. 296).**

### 1 Enfoque el motivo y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo.

- ▶ El espejo se levantará.

### 2 Presione otra vez el disparador hasta el fondo.

- ▶ Se toma la fotografía y el espejo vuelve a bajar.
- Después de tomar la foto, ajuste [5: Bloqueo del espejo] en [0: Desactivado].




### Sugerencias para fotografiar

- **Uso del autodisparador <1>, <2> con el bloqueo del espejo**  
Cuando se presiona hasta el fondo el disparador, el espejo se bloquea y, 10 segundos o 2 segundos después, se toma la fotografía.
- **Disparo con control a distancia**  
Dado que al tomar la fotografía no se toca la cámara, el disparo con control a distancia junto con el bloqueo del espejo pueden evitar mejor las trepidaciones (p. 303). Con el control remoto RC-6 (se vende por separado) ajustado en un retardo de 2 segundos, presione el botón de transmisión; el espejo se bloqueará antes de que se tome la fotografía, 2 segundos más tarde.



- En situaciones de alta luminosidad, por ejemplo, a la orilla del mar o en pistas de esquí en un día soleado, debe tomar la fotografía rápidamente después del bloqueo del espejo.
- No apunte hacia el sol con la cámara. El calor del sol puede dañar los componentes internos de la cámara.
- Si utiliza el autodisparador y la exposición "B" en combinación con un bloqueo del espejo, mantenga presionado el disparador hasta el fondo (tiempo de retardo del autodisparador + tiempo de exposición "B"). Si suelta el disparador durante la cuenta atrás del autodisparador, se oír un sonido de disparo pero no se tomará ninguna fotografía.



- Aunque se ajuste <img alt="Camera icon" data-bbox="375 350 395 365"/> o <img alt="Shutter icon" data-bbox="395 350 415 365"/> para el modo de avance, se ajustará el disparo único.
- Cuando se ajuste [ **3: Reducc. ruido alta sens. ISO**] en [**Reduc. ruido multidisparo**], se realizarán cuatro disparos en serie para una única imagen, independientemente del ajuste de [**5: Bloqueo del espejo**].
- Si pasan 30 segundos después del bloqueo del espejo, volverá a bajar automáticamente. El espejo se vuelve a bloquear al presionar de nuevo el disparador hasta el fondo.



# 5

## Fotografía con el monitor LCD (Disparo con Visión en Directo)

Puede disparar mientras ve la imagen en el monitor LCD de la cámara. Esto se denomina “disparo con Visión en Directo”.

**Si sujeta la cámara a mano y dispara mientras observa el monitor LCD, la trepidación de la cámara puede producir imágenes borrosas. Es recomendable utilizar un trípode.**



### **Acerca del disparo con visión directa remota**

Con EOS Utility (software suministrado, p. 350) instalado en un ordenador personal, es posible conectar la cámara al ordenador y disparar a distancia mientras se observa la pantalla del ordenador. Para ver información detallada, consulte el manual de instrucciones del software (p. 352) en el CD-ROM.



## 1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <img alt="ícono de cámara" data-bbox="688 155 715 172"/>.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD. En el modo <img alt="ícono de cámara con A+" data-bbox="688 195 715 212"/>, el ícono de escena correspondiente a la escena detectada por la cámara se muestra en la esquina superior izquierda (p. 147).
- De manera predeterminada, se ajustará AF continuo (p. 150).
- La imagen de Visión en Directo reflejará fielmente el nivel de luminosidad de la imagen real que capture.




## 2 Enfoque el motivo.

- Cuando presione el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará con el sistema AF actual (p. 153).




## 3 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ Se tomará la imagen y se mostrará la imagen captada en el monitor LCD.
- ▶ Cuando termine la revisión de imágenes, la cámara volverá automáticamente al disparo con Visión en Directo.
- Presione el botón <img alt="ícono de cámara" data-bbox="688 700 715 717"/> para salir del disparo con Visión en Directo.

- El campo de visión de la imagen es de, aproximadamente, el 99% (cuando la calidad de grabación de imágenes está ajustada en JPEG - En los modos de la zona creativa, para ver la profundidad de campo, presione el botón de previsualización de la profundidad de campo.
- Durante los disparos en serie, la exposición ajustada para el primer disparo se aplicará también a los disparos subsiguientes.
- También puede tocar el motivo en el monitor LCD para enfocar (p. 153-161) y disparar (p. 162).
- También puede usar un control remoto (se vende por separado, p. 303) para el disparo con Visión en Directo.



## Activar el disparo con Visión en Directo

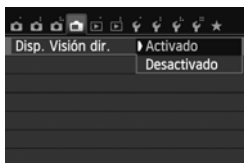

Ajuste [ : Disp. Visión dir.] en [Activado].

## Duración de la batería con el disparo con Visión en Directo [Número aproximado de disparos]

Temperatura	Condiciones de disparo	
	Sin flash	Uso del flash al 50%
A 23°C / 73°F	200	180
A 0°C / 32°F	170	150

- Las cifras anteriores son válidas si se utiliza una batería LP-E8 completamente cargada y se basan en los métodos de comprobación estándar de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Con una batería LP-E8 completamente cargada, es posible disparar en serie con Visión en Directo durante, aproximadamente, 1 hr. 30 min. a 23°C / 73°F.




- En los modos de disparo < > y < >, el área de imagen será menor que con otros modos de disparo.
- Durante el disparo con Visión en Directo, no apunte hacia el sol con el objetivo. El calor del sol puede dañar los componentes internos de la cámara.
- **Las precauciones para el uso del disparo con Visión en Directo están en las páginas 165-166.**



- Cuando se utilice el flash habrá dos sonidos del obturador, pero solamente se tomará una fotografía. Además, el tiempo necesario para tomar la imagen una vez que se presione el disparador hasta el fondo será ligeramente más largo que cuando se dispare utilizando el visor.
- Si no se utiliza la cámara durante un período prolongado, la alimentación se apagará automáticamente según lo fijado con [ 2: Descon. auto] (p. 201). Si se ajusta [ 2: Descon. auto] en [Desactivada], el disparo con Visión en Directo finalizará automáticamente después de aprox. 30 min. (la alimentación de la cámara permanecerá activa).
- Con el cable AV estéreo AVC-DC400ST (que se vende por separado) o el cable HDMI HTC-100 (que se vende por separado), puede mostrar la imagen de Visión en Directo en un televisor (p. 258, 261).

## Visualización de información

- Cada vez que presione el botón <INFO.>, la visualización de información cambiará.

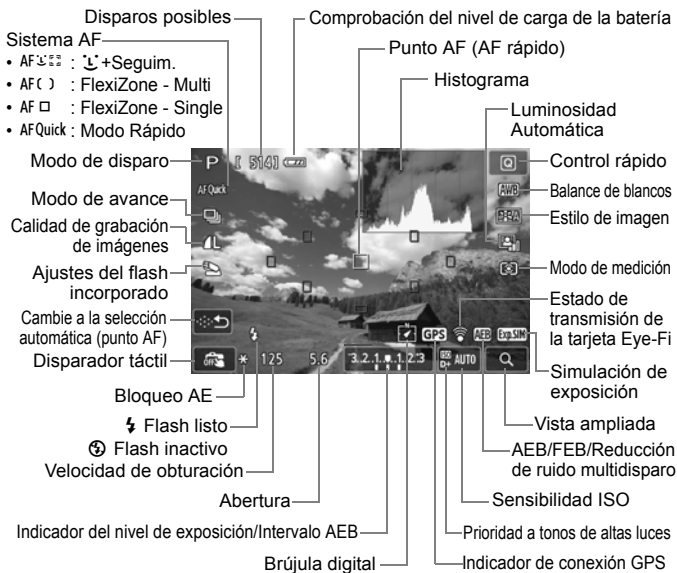

- Cuando <Exp.SIM> se muestra en blanco, indica que la luminosidad de la imagen de Visión en Directo está cercana a la que mostrará la imagen captada.
- Si <Exp.SIM> parpadea, indica que la imagen de Visión en Directo se muestra con una luminosidad diferente del resultado real de la toma, debido a las condiciones de baja o alta iluminación. No obstante, las imágenes reales grabadas reflejarán el ajuste de exposición.
- Si se utiliza <P>, <A> o el flash, o se ajusta la exposición "B", el icono <Exp.SIM> y el histograma aparecerán inactivos en gris (para su referencia). Es posible que el histograma no se muestre correctamente en condiciones de baja o alta iluminación.

## Iconos de escena

Durante el disparo con Visión en Directo en el modo <A+>, se mostrará un icono que representa la escena detectada por la cámara. Para determinadas escenas o condiciones de disparo, es posible que el icono que se muestra no concuerde con la escena real.

Fondo \ Motivo	Retrato* <sup>1</sup>		No retrato			Color de fondo
		Movimiento	Escenas de exteriores y naturaleza	Movimiento	Primer plano* <sup>2</sup>	
Claro						Gris
	Contraluz					
Incluye el cielo azul						Azul claro
	Contraluz					
Puesta de sol	* <sup>3</sup>			* <sup>3</sup>		Naranja
Foco						Azul oscuro
Oscuro						
Con trípode		* <sup>3</sup>		* <sup>3</sup>		

\*1: Solo se muestra cuando se ajusta el sistema AF en [L+Seguim.]. Si se ajusta otro sistema AF, se mostrará el icono "No retrato" aunque se detecte una persona.

\*2: Se muestra cuando el objetivo montado dispone de información de distancia. Con un tubo de extensión o una lente de aproximación, es posible que el icono no concuerde con la escena real.

\*3: Se mostrará el icono adecuado para la escena detectada.

\*4: Se muestra cuando se cumplen todas las condiciones siguientes: La escena fotográfica es oscura, es una escena nocturna y la cámara está montada en un trípode.

<→ Continúa en la página siguiente>

\*5: Se muestra con cualquiera de los objetivos siguientes:

- EF24mm f/2,8 IS USM
- EF28mm f/2,8 IS USM
- EF300mm f/2,8L IS II USM
- EF400mm f/2,8L IS II USM
- EF500mm f/4L IS II USM
- EF600mm f/4L IS II USM
- EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II
- EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM
- EF-S55-250mm f/4-5,6 IS II
- Objetivos IS comercializados en 2012 o después.

## Simulación de la imagen final

La simulación de la imagen final refleja los efectos del estilo de imagen, el balance de blancos, etc. en la imagen de Visión en Directo, lo que permite ver qué aspecto tendrá la imagen captada.

Durante el disparo, la imagen de Visión en Directo reflejará automáticamente los ajustes de las funciones que se enumeran a continuación.


### Simulación de la imagen final durante el disparo con Visión en Directo

- Estilo de imagen
  - \* Se reflejarán todos los ajustes, tales como la nitidez, el contraste, la saturación de color y el tono de color.
- Balance de blancos
- Corrección del balance de blancos
- Disparos de selección de ambiente
- Disparos por luz/escena
- Modo de medición
- Exposición
- Profundidad de campo (con el botón de previsualización de la profundidad de campo en ON)
- Luminosidad Automática
- Corrección de la iluminación periférica
- Prioridad a tonos de altas luces
- Formato (Confirmación del área de imagen)

# Ajustes de funciones de disparo

Aquí se explican los ajustes de funciones particulares del disparo con Visión en Directo.

## Control rápido






Si presiona el botón  mientras se muestra la imagen en el monitor LCD en un modo de la zona creativa, puede ajustar cualquiera de las siguientes opciones: **Sistema AF, modo de avance, calidad de grabación de imagen**, funciones del flash incorporado, balance de blancos, estilo de imagen, Luminosidad Automática y modo de medición. En los modos de la zona básica, puede establecer las funciones en negrita y los ajustes que se muestran en la tabla de la página 75.





### 1 Presione el botón .

- ▶ Se mostrarán las funciones ajustables.


### 2 Seleccione una función y ajústela.

- Presione la tecla  para seleccionar una función.
- ▶ Aparecerán la función seleccionada y la guía de funciones (p. 52).
- Presione la tecla  o gire el dial  para cambiar el ajuste.
- Para establecer el ajuste  del modo de avance o los parámetros de estilo de imagen, presione el botón .


### 3 Salga del ajuste.

- Presione  para finalizar el ajuste y volver a la pantalla de disparo con Visión en Directo.
- También puede seleccionar  para volver al disparo con Visión en Directo.



- En los modos de la zona creativa, puede ajustar la sensibilidad ISO presionando el botón .
- Para obtener más información sobre los modos de medición, consulte la página 115.

## Ajustes de funciones de menú

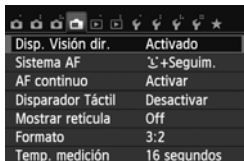

Disp. Visión dir.	Activado
Sistema AF	⌂+Seguim.
AF continuo	Activar
Disparador Táctil	Desactivar
Mostrar retícula	Off
Formato	3:2
Temp. medición	16 segundos

Se muestran las opciones de menú siguientes.

**Las funciones que se pueden ajustar en esta pantalla de menú solamente se aplican durante el disparo con Visión en Directo. Estas funciones no tienen efecto cuando se dispara usando el visor.**

### ● **Disparo con Visión en Directo**

Puede ajustar el disparo con Visión en Directo en **[Activado]** o **[Desactivado]**.

### ● **Sistema AF**

Puede seleccionar **[⌂+Seguim.]** (p. 153), **[FlexiZone - Multi]** (p. 155), **[FlexiZone - Single]** (p. 156) o **[Modo Rápido]** (p. 160).

### ● **AF continuo**

El ajuste predeterminado es **[Activar]**.

Dado que el enfoque se mantiene constantemente cerca del motivo, al presionar el disparador la cámara enfocará rápidamente el motivo. Si se ajusta **[Activar]** el objetivo entrará en funcionamiento con frecuencia y consumirá más energía de la batería. Esto reducirá el número de disparos posibles (duración de la batería). Además, si se ajusta el sistema AF en **[Modo Rápido]**, AF continuo se ajustará automáticamente en **[Desactivar]**. Si selecciona otro sistema AF, AF continuo volverá al ajuste original.

Durante el AF continuo, apague la alimentación antes de ajustar el conmutador de modo de enfoque del objetivo en **<MF>**.

### ● **Disparador Táctil**

Con solo tocar la pantalla del monitor LCD, puede ajustar y tomar la foto automáticamente. Para obtener información detallada, consulte la página 162.

### ● **Mostrar retícula**

Con **[Retícula 1 ㄇ]** o **[Retícula 2 ㄇ]**, puede mostrar líneas de cuadrícula para que le ayuden a nivelar la cámara vertical u horizontalmente.

● **Formato** <sup>☆</sup>

El formato de la imagen se puede ajustar en [3:2], [4:3], [16:9] o [1:1]. El área que rodea a la imagen de Visión en Directo se enmascara en negro cuando se ajusta alguna de los siguientes formatos: [4:3] [16:9] [1:1].

Las imágenes JPEG se guardarán con el formato ajustado. Las imágenes RAW siempre se guardarán con el formato [3:2]. Dado que la información del formato se anexa a la imagen RAW, la imagen se generará con el formato correspondiente cuando se procese la imagen RAW con el software que se proporciona. En el caso de los formatos [4:3], [16:9] y [1:1], las líneas del formato aparecerán durante la reproducción de la imagen, pero no se dibujarán realmente sobre la imagen.










Calidad de imagen	Formato y número de píxeles			
	3:2	4:3	16:9	1:1
<b>L</b>	5184x3456 (17,9 megapíxeles)	4608x3456 (16,0 megapíxeles)	5184x2912* (15,1 megapíxeles)	3456x3456 (11,9 megapíxeles)
<b>RAW</b>				
<b>M</b>	3456x2304 (8,0 megapíxeles)	3072x2304 (7,0 megapíxeles)	3456x1944 (6,7 megapíxeles)	2304x2304 (5,3 megapíxeles)
<b>S1</b>	2592x1728 (4,5 megapíxeles)	2304x1728 (4,0 megapíxeles)	2592x1456* (3,8 megapíxeles)	1728x1728 (3,0 megapíxeles)
<b>S2</b>	1920x1280 (2,5 megapíxeles)	1696x1280* (2,2 megapíxeles)	1920x1080 (2,1 megapíxeles)	1280x1280 (1,6 megapíxeles)
<b>S3</b>	720x480 (350.000 píxeles)	640x480 (310.000 píxeles)	720x400* (290.000 píxeles)	480x480 (230.000 píxeles)



- Las calidades de grabación de imagen marcadas con un asterisco no coinciden exactamente con el formato ajustado.
- El área de imagen que se muestra para el formato marcado con un asterisco es ligeramente mayor que el área grabada. Examine las imágenes captadas en el monitor LCD al disparar.
- Si utiliza una cámara diferente para imprimir directamente imágenes captadas con esta cámara con el formato 1:1, es posible que las imágenes no se impriman correctamente.

● **Temporizador de medición** ☆

Puede cambiar cuánto tiempo se mostrará el ajuste de exposición (tiempo de bloqueo AE). En los modos de la zona básica, el temporizador de medición se fija en 16 seg.

- 
- El disparo con Visión en Directo se detendrá con cualquiera de las operaciones siguientes. Para reanudar el disparo con Visión en Directo, presione de nuevo el botón <  >.
    - Cuando seleccione [ **3: Datos eliminación del polvo**], [ **3: Limpieza del sensor**], [ **4: Borrar ajustes**] o [ **4: Firmware**  **ver.**]
    - Cuando cambie los modos de disparo (modos de la zona básica ↔ modos de la zona creativa, ajuste en modo <  > o <  >)
  - Aunque se ajuste una baja sensibilidad ISO, es posible que el ruido continúe siendo visible en la imagen de Visión en Directo cuando haya poca luz. No obstante, cuando dispare, la imagen grabada tendrá un ruido mínimo. (La calidad de la imagen de Visión en Directo es diferente de la de la imagen grabada.)




# Cambiar el método de enfoque automático (Sistema AF)

## Seleccionar el sistema AF

Puede seleccionar el sistema AF adecuado para las condiciones de disparo o para el motivo. Se proporcionan los sistemas AF siguientes: [**L** (cara)+Seguim.], [**FlexiZone - Multi**] (p. 155), [**FlexiZone - Single**] (p. 156) y [**Modo Rápido**] (p. 160).

Los sistemas AF diferentes de [**Modo Rápido**] utilizan el sensor de imagen para enfocar automáticamente mientras muestran la imagen de Visión en Directo.

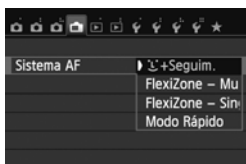

## Seleccione el sistema AF.

- En la ficha [**AF**], seleccione [**Sistema AF**].
- Seleccione el sistema AF que desee y, a continuación, presione <[SET]>.
- Mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, también puede presionar el botón <[Q]> para seleccionar el sistema AF en la pantalla de control rápido (p. 149).

## L (cara)+Seguim.: AF

Se detectan y se enfocan las caras humanas. Si una cara se mueve, el punto AF <[ ]> se mueve también para seguir la cara.




## 1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <[AF]>.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.

## 2 Seleccione un punto AF.

- Cuando se detecte una cara, el punto AF <[ ]> aparecerá sobre la cara que se vaya a enfocar.
- Si se detectan varias caras, se muestra <[ ]>. Presione la tecla <[Left/Right]> para mover el marco <[ ]> sobre la cara que desee.
- También puede tocar la pantalla del monitor LCD para seleccionar la cara o el motivo. Si el motivo no es una cara, se mostrará <[ ]>.

- Si no se detecta ninguna cara o se toca el monitor LCD pero no se selecciona ninguna cara ni ningún motivo, la cámara cambiará a **[FlexiZone - Multi]** con selección automática (p. 155).

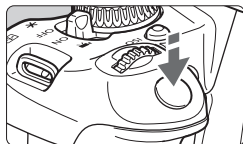

### 3 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto AF se iluminará en verde y sonará un aviso sonoro.
- ▶ Si no se logra enfocar, el punto AF se ilumina en naranja.



### 4 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 144).

- Si la imagen está muy desenfocada, la detección de caras no será posible. Si ajusta **[AF continuo]** en **[Activar]**, puede impedir que la imagen se desenfoque mucho.
- Puede que se detecte como una cara un objeto diferente de una cara humana.
- La detección de caras no funcionará si la cara es muy pequeña o muy grande en la imagen, demasiado luminosa o demasiado oscura, o si está parcialmente oculta.
- Es posible que el marco <[ ]> solo cubra parte de la cara.

- Si presiona <[SET]> o el botón <[AF-ON]>, el punto AF <[AF]> aparecerá en el centro y podrá utilizar las teclas <[DIRECCIONES]> para moverlo. Si vuelve a presionar <[SET]> o el botón <[AF-ON]>, el punto AF se moverá al motivo detectado.
- Dado que no es posible usar AF cuando se detecta una cara cerca del borde de la imagen, <[AF]> aparecerá inactivado en gris. Si presiona el disparador hasta la mitad, el motivo se enfocará mediante el método FlexiZone - Multi con selección automática.

## ⓘ Cuando se ajusta [AF continuo] (p. 150) o [AF servo vídeo] (p. 191) en [Activar]

- Cuando se ajuste [**L**+Seguim.] o [FlexiZone - Multi] con selección automática, el punto AF se mostrará momentáneamente en el centro de la imagen si no se ha detectado el motivo. Si presiona el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará mediante el método FlexiZone - Multi con selección automática. Si presiona el disparador hasta la mitad durante la grabación de vídeo, se utilizará el punto AF central para enfocar.

## FlexiZone - Multi: AF ( )

Se puede utilizar hasta 31 puntos AF (seleccionados automáticamente), que cubran un área amplia, para enfocar. Esta área amplia se puede dividir también en 9 zonas para enfocar (selección de zona).



Marco de área


### 1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <📷>.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.



### 2 Seleccione la zona AF. ☆

- Al presionar <SET> o el botón <🗑️> se alterna entre la selección automática y la selección de zona. En los modos de la zona básica, se ajusta automáticamente la selección automática.
- Utilice las teclas <⬆️> para seleccionar una zona. Para volver a la zona central, presione de nuevo <SET> o el botón <🗑️>.
- También puede tocar la pantalla del monitor LCD para seleccionar una zona. Cuando se seleccione una zona, toque [ ] en la pantalla para cambiar a una selección automática.

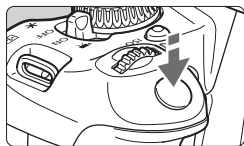

### 3 Enfoque el motivo.

- Apunte el punto AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto AF se iluminará en verde y sonará un aviso sonoro.
- ▶ Si no se logra enfocar, el marco de área se iluminará en naranja.



### 4 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 144).

- Cuando la cámara no enfoque el motivo objetivo deseado con la selección automática del punto AF, cambie el sistema AF a la selección de zona o [**FlexiZone - Single**] y enfoque de nuevo.
- Según el ajuste de formato, el número de puntos AF variará. Con [**3:2**], habrá 31 puntos AF. Con [**1:1**] y [**4:3**], habrá 25 puntos AF. Y, con [**16:9**], 21 puntos AF. Además, con [**16:9**], solo habrá tres zonas.
- Para la grabación de vídeo habrá 21 puntos AF (o 25 puntos AF si se ajusta [**640x480**]) y tres zonas (o 9 zonas si se ajusta [**640x480**]).

## FlexiZone - Single: AF □

Dado que solo se utiliza un punto AF para enfocar, puede enfocar el motivo objetivo.



Punto AF


### 1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <[ícono de cámara]>.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.
- ▶ Aparecerá el punto AF <[ícono de AF]>. Durante la grabación de vídeo, si se ajusta [**AF servo vídeo**] en [**Activar**], el punto AF se mostrará en mayor tamaño.



## 2 Mueva el punto AF.

- Presione la tecla <⬅➡> para mover el punto AF a donde desee enfocar. (No puede ir a los bordes de la imagen.) Para devolver el punto AF al centro, presione <SET> o el botón <🗑️>.
- También puede tocar la pantalla del monitor LCD para mover el punto AF.

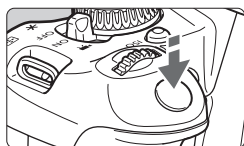

## 3 Enfoque el motivo.

- Apunte el punto AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto AF se iluminará en verde y sonará un aviso sonoro.
- ▶ Si no se logra enfocar, el punto AF se ilumina en naranja.



## 4 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 144).

## Notas acerca de [**ℒ**+Seguim.], [FlexiZone - Multi] y [FlexiZone - Single]

### Operación AF

- El enfoque tardará más que con [**Modo Rápido**].
- Aunque se haya obtenido el enfoque, al presionar el disparador hasta la mitad se enfocaré de nuevo.
- La luminosidad de la imagen puede variar durante y después de la operación AF.
- Si cambia la fuente de luz mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, es posible que la pantalla oscile y que resulte difícil enfocar. Si ocurre así, salga del disparo con Visión en Directo y enfoque automáticamente bajo la fuente de luz real.
- Cuando se ajuste [**FlexiZone - Multi**] y se presione el botón <Ⓞ> (o toque <Q> en la pantalla), el centro de la zona seleccionada (o el centro de la imagen con selección automática) se ampliará. Si presiona el disparador hasta la mitad, la pantalla volverá a su estado normal y la cámara enfocaré.
- Cuando se ajuste [**FlexiZone - Single**] y se presione el botón <Ⓞ> (o se toque <Q> en la pantalla), el área cubierta por el punto AF se ampliará. Presione el disparador hasta la mitad para enfocar mientras se encuentre en la vista ampliada. Esto es eficaz cuando la cámara está montada en un trípode y se necesita obtener un enfoque muy preciso. Si es difícil enfocar en la vista ampliada, vuelva a la pantalla normal y utilice el AF. Tenga en cuenta que la velocidad de AF puede ser diferente entre la vista normal y la vista ampliada.
- Si amplía la vista después de enfocar con [**FlexiZone - Multi**] o [**FlexiZone - Single**] en la vista normal, es posible que no parezca enfocada.
- Si se ajusta [**ℒ**+Seguim.], no es posible utilizar la vista ampliada.



- Si fotografía un motivo periférico y está ligeramente desenfocado, apunte el punto AF o la zona central sobre el motivo a enfocar, enfoque de nuevo y, a continuación, tome la fotografía.
- No se emitirá la luz de ayuda al AF. No obstante, si se utiliza un flash Speedlite serie EX (que se vende por separado) equipado con luz LED, la luz LED se iluminará para facilitar el AF cuando sea necesario.
- En la vista ampliada, cuanto mayor sea la ampliación más difícil será enfocar debido al movimiento de la cámara, si se dispara sujetando la cámara con la mano (y también cuando el conmutador de modo de enfoque se ajuste en <MF>). Es recomendable utilizar un trípode.

## Condiciones de disparo que dificultan el enfoque

- Motivos con bajo contraste, tales como el cielo azul y las superficies de colores sólidos planos, o cuando se pierdan los detalles de las sombras o las altas luces.
- Motivos débilmente iluminados.
- Bandas y otros diseños donde solamente haya contraste en dirección horizontal.
- Motivos con patrones repetitivos (ventanas de rascacielos, teclados de ordenador, etc.).
- Líneas finas y contornos de motivos.
- Bajo una fuente de luz cuya luminosidad, color o diseño cambie continuamente.
- Escenas nocturnas o puntos de luz.
- Cuando la imagen parpadee bajo fuentes de luz fluorescente o LED.
- Motivos extremadamente pequeños.
- Motivos en el borde de la imagen.
- Motivos que reflejen mucho la luz.
- El punto AF cubre tanto un motivo cercano como uno lejano (por ejemplo, un animal en una jaula).
- Motivos que se muevan continuamente dentro del punto AF y no puedan mantenerse quietos debido a la trepidación de la cámara o la borrosidad del motivo.
- Motivos que se acerquen o se alejen de la cámara.
- Enfoque automático cuando el motivo está muy desenfocado.
- Aplicación de un efecto de enfoque suave con un objetivo de enfoque suave.
- Uso de un filtro de efecto especial.



- Si no se logra enfocar con las condiciones de disparo anteriores, ajuste el conmutador de modo de enfoque del objetivo en <MF> y enfoque manualmente.
- Si se usa el AF con cualquiera de los objetivos siguientes, es recomendable utilizar el [Modo Rápido]. El enfoque automático con [⤵+Seguim.], [FlexiZone - Multi] o [FlexiZone - Single] puede tardar más; también es posible que no se logre enfocar correctamente.
  - EF24mm f/2,8
  - EF28-90mm f/4-5,6 III
  - EF35mm f/2
  - EF55-200mm f/4,5-5,6 USM
  - EF50mm f/2,5 Compact Macro
  - EF90-300mm f/4,5-5,6
  - EF100mm f/2,8 Macro
  - EF90-300mm f/4,5-5,6 USM
  - EF135mm f/2,8 (Enfoque suave)

## Modo Rápido: AFQuick

El sensor AF dedicado se utiliza para enfocar con la operación AF foto a foto (p. 95) utilizando el mismo sistema AF que cuando se dispara con el visor. Puede utilizar nueve puntos AF para enfocar (seleccionados automáticamente). También puede seleccionar un punto AF para enfocar y enfocar solo la zona cubierta por ese punto AF (seleccionada manualmente).

Aunque puede enfocar rápidamente el motivo deseado, **la imagen de Visión en Directo se interrumpirá momentáneamente durante la operación AF.**



### 1 Muestre la imagen de Visión en Directo.


- Presione el botón <📷>.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.
- Los pequeños cuadros son los puntos AF.



### 2 Seleccione el punto AF. ☆

- Al presionar <SET> o el botón <🗑️> se alterna entre la selección automática y la selección manual. En los modos de la zona básica, se ajusta automáticamente la selección automática.
- Utilice las teclas <⬆️> para seleccionar un punto AF. Para devolver el punto AF al centro, presione <SET> o el botón <🗑️>.
- También puede tocar la pantalla del monitor LCD para seleccionar el punto AF. Durante la selección manual, toque [👉] en la pantalla para cambiar a la selección automática.



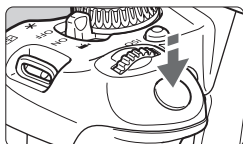

### 3 Enfoque el motivo.

- Apunte el punto AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ La imagen de Visión en Directo se apagará, el espejo réflex volverá a bajar y se ejecutará el AF. (No se toma ninguna foto.)
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto AF que logre el enfoque se iluminará en verde y reaparecerá la imagen de Visión en Directo.
- ▶ Si no se logra enfocar, el punto AF se iluminará en naranja y parpadeará.



### 4 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 144).




- Cuando se ajusta [**Modo Rápido**], no se puede ajustar [**AF continuo**] (p. 150).
- El [**Modo Rápido**] no se puede ajustar para la grabación de vídeo.




No es posible tomar una fotografía durante el enfoque automático. Tome la fotografía mientras se muestra la imagen de Visión en Directo.

## Disparar con el disparador táctil

Con solo tocar la pantalla del monitor LCD, puede enfocar y tomar la foto automáticamente. Esto funciona en todos los modos de disparo.

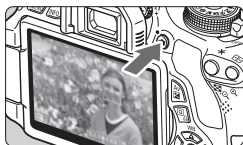






### 1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón < >.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.



### 2 Active el disparador táctil.


- Toque [] en la parte inferior izquierda de la pantalla. Cada vez que toque el icono, cambiará entre [] y [].
- Cuando se ajuste [] (Disparador Táctil: Activar), podrá utilizar la pantalla táctil para enfocar y disparar.
- Cuando se ajuste [] (Disparador Táctil: Desactivar), podrá enfocar tocando la pantalla. Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.




### 3 Toque la pantalla para disparar.

- Toque la cara o el motivo en la pantalla.
- ▶ La cámara enfocará el punto que toque, utilizando el sistema AF que se haya ajustado (p. 153-161). Cuando se haya ajustado [**FlexiZone - Multi**], cambiará a [**FlexiZone - Single**].
- ▶ Cuando se logra el enfoque, el punto AF se ilumina en verde y la fotografía se toma automáticamente.
- Si no se logra enfocar, el punto AF se ilumina en naranja y no se toma la fotografía. Vuelva a tocar la cara o el motivo en la pantalla.




- Aunque se haya ajustado < > (disparos en serie), se ajustará el disparo único.
- El disparador táctil no funciona cuando se amplía la vista.
- Cuando se ajusta [1: AF/Bloqueo AE] o [3: AE/AF, sin bloqueo AE] en [6: Disparador/Bloqueo AE] bajo [4: Func. personalizadas (C.Fn)], el enfoque automático no tiene efecto.



- El disparador táctil también se activa ajustando [Disparador Táctil: Activar] en la ficha [].
- Para tomar una exposición "B", toque dos veces la pantalla. El primer toque en la pantalla iniciará la exposición "B". Al tocarla otra vez detendrá la exposición. Tenga cuidado de no mover la cámara al tocar la pantalla.


# MF: Enfoque manualmente

Puede ampliar la imagen y enfocar con precisión con el enfoque manual.

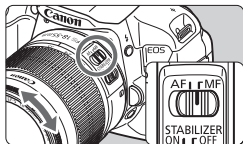

## 1 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>.

- Gire el anillo de enfoque del objetivo para enfocar aproximadamente.

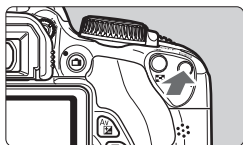

## 2 Muestre el marco de ampliación.

- Presione el botón <Q>.
- ▶ Aparecerá el marco de ampliación.
- También puede tocar [Q] en la pantalla para ampliar la imagen.



Marco de ampliación

## 3 Mueva el marco de ampliación.

- Presione la tecla <D> para mover el marco de ampliación a la posición donde desee enfocar.
- Para devolver el marco de ampliación al centro, presione el botón <SET> o <W>.


## 4 Amplíe la imagen.

- Cada vez que presione el botón <Q>, la ampliación cambiará dentro del marco de la manera siguiente:

→ 1x → 5x → 10x → Ampliación cancelada

## 5 Enfoque manualmente.

- Mientras observa la imagen ampliada, gire el anillo de enfoque del objetivo para enfocar.
- Una vez logrado el enfoque, presione el botón <Q> para volver a la vista normal.

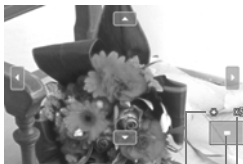

Bloqueo AE

Posición del área ampliada

Ampliación

## 6 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador para tomar la fotografía (p. 144).



## Precauciones para el disparo con Visión en Directo

### Calidad de imagen

- Cuando dispare con sensibilidades ISO elevadas, es posible que el ruido (tal como puntos luminosos y bandas) se haga perceptible.
- Disparar con temperaturas elevadas puede provocar ruido y colores irregulares en la imagen.
- Si se utiliza continuamente el disparo con Visión en Directo durante un período largo, es posible que la temperatura interna de la cámara se eleve y que la calidad de la imagen se deteriore. Cuando no esté tomando fotografías, finalice el disparo con Visión en Directo.
- Si realiza una exposición larga mientras la temperatura interna de la cámara es alta, es posible que la calidad de imagen se deteriore. Detenga el disparo con Visión en Directo y espere unos minutos antes de volver a disparar.


### Iconos de advertencia de temperatura interna <img alt="White warning icon" data-bbox="625 488 645 508"/> blanco y <img alt="Red warning icon" data-bbox="785 488 805 508"/> rojo

- Si la temperatura interna de la cámara aumenta como consecuencia de disparar con Visión en Directo durante un período prolongado o bajo una temperatura ambiente elevada, aparecerá un icono <img alt="White warning icon" data-bbox="725 493 745 513"/> blanco. Si continúa disparando mientras se muestra este icono, es posible que la calidad de imagen de las fotografías se deteriore. Es recomendable salir temporalmente del disparo con Visión en Directo y permitir que la cámara se enfríe antes de volver a disparar.
- Si la temperatura interna de la cámara continúa aumentando mientras se muestra el icono <img alt="White warning icon" data-bbox="625 620 645 640"/> blanco, empezará a parpadear un icono <img alt="Red warning icon" data-bbox="785 620 805 640"/> rojo. Este icono intermitente indica que el disparo con Visión en Directo se detendrá pronto, automáticamente. Si ocurre así, no podrá volver a grabar hasta que se reduzca la temperatura interna de la cámara. Apague la alimentación y deje que la cámara descanse un rato.
- El disparo con Visión en Directo a elevadas temperaturas durante un período prolongado de tiempo provocará que los iconos <img alt="White warning icon" data-bbox="745 748 765 768"/> y <img alt="Red warning icon" data-bbox="825 748 845 768"/> aparezcan antes. Cuando no esté fotografiando, apague la cámara.
- Si la temperatura interna de la cámara es alta, es posible que la calidad de imagen de alta sensibilidad ISO o de larga exposición se degrade incluso antes de que se muestre el icono <img alt="White warning icon" data-bbox="625 833 645 853"/> blanco.




## Precauciones para el disparo con Visión en Directo

### Resultados del disparo

- Si toma la fotografía durante la vista ampliada, es posible que la exposición resultante no sea la deseada. Vuelva a la vista normal antes de tomar la fotografía. Durante la vista ampliada, la velocidad de obturación y la apertura se mostrarán en naranja. Aunque tome la fotografía mientras usa la vista ampliada, la imagen se captará en la vista normal.
- Si no se ajusta [ **2: Luminosidad Automática**] (p. 123) en [**Desactivada**], es posible que la imagen siga pareciendo luminosa aunque se haya ajustado una compensación reducida de la exposición o de la exposición con flash.
- Si utiliza un objetivo TS-E (diferente del TS-E17mm f/4L o del TS-E24mm f/3,5L II) y desplaza o inclina el objetivo, o utiliza un tubo de extensión, es posible que no se obtenga la exposición estándar o que el resultado sea una exposición irregular.

### Imagen de Visión en Directo

- En condiciones de baja o alta luminosidad, es posible que la imagen de Visión en Directo no refleje la luminosidad de la imagen captada.
- Si cambia la fuente de luz dentro de la imagen, la pantalla puede oscilar. Si ocurre así, salga del disparo con Visión en Directo y reanude el disparo bajo la fuente de luz real.
- Si apunta la cámara hacia una dirección diferente, es posible que se pierda momentáneamente la luminosidad correcta de la imagen de Visión en Directo. Antes de disparar, espere a que el nivel de luminosidad se establezca.
- Si hay en la imagen una fuente de luz muy brillante, el área brillante puede aparecer negra en el monitor LCD. En las fotos, estas áreas luminosas se registrarán correctamente como áreas luminosas. En los vídeos, las áreas luminosas se registrarán casi de la misma manera que se ven en el monitor LCD.
- Con poca luz, si ajusta [ **2: Luminos. LCD**] en un valor luminoso, es posible que aparezca ruido de prominancia en la imagen de Visión en Directo. No obstante, el ruido de prominancia no se registrará en la imagen captada.
- Cuando amplíe la imagen, es posible que la nitidez de la imagen parezca más pronunciada que en la imagen real.

### Funciones personalizadas

- Durante el disparo con Visión en Directo, algunos ajustes de funciones personalizadas no tendrán efecto (p. 293).

### Objetivo y flash

- En determinados teleobjetivos, puede que no sea posible usar la función de enfoque prefijado.
- El bloqueo FE no es posible cuando se utiliza el flash incorporado o un flash Speedlite externo. El flash de modelado no funcionará con un flash Speedlite externo.

## NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





# 6

## Grabación de vídeo



Puede situar el interruptor de alimentación en <img alt="símbolo de cámara" data-bbox="645 475 675 495"/> para grabar vídeos. El formato de grabación de vídeo será MOV.

### Tarjetas que pueden grabar vídeos

Quando grabe vídeo, utilice una tarjeta SD de gran capacidad con la clase de velocidad 6 “CLASS 6” o superior.

Si utiliza una tarjeta con una velocidad de escritura lenta para grabar vídeos, es posible que el vídeo no se grabe correctamente. Además, si reproduce un vídeo en una tarjeta que tenga una velocidad de lectura lenta, es posible que el vídeo no se reproduzca correctamente.

Para comprobar la velocidad de lectura/escritura de la tarjeta, consulte el sitio Web del fabricante de la tarjeta.



### Acerca de Full HD 1080

Full HD 1080 indica compatibilidad con alta definición de 1080 píxeles verticales (líneas de exploración).




## Grabación de vídeo

Para reproducir los vídeos grabados, se recomienda conectar la cámara a un televisor (p. 258, 261).

### Grabación con exposición automática

Cuando no se ajuste el modo de disparo en <M>, se utilizará el control de exposición automática para ajustarse a la luminosidad actual de la escena.

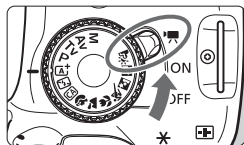


#### 1 Sitúe el interruptor de alimentación en <ícono de cámara>.

- ▶ El espejo réflex producirá un sonido y, a continuación, la imagen aparecerá en el monitor LCD.

#### 2 Ajuste el modo de disparo.

- Ajuste el dial de modo en cualquier modo de disparo excepto <M>.

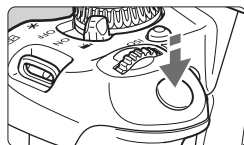

#### 3 Enfoque el motivo.


- Antes de grabar un vídeo, enfoque con AF o con enfoque manual (p. 153-161, 164).
- De manera predeterminada, se ajusta [AF servo vídeo: Activar] para que la cámara enfoque siempre. Para detener AF servo vídeo, consulte la página 191.



Grabación de vídeo

#### 4 Grabe el vídeo.

- Presione el botón <ícono de cámara> para empezar a grabar un vídeo. Para detener la grabación del vídeo, presione de nuevo <ícono de cámara>.
- ▶ Mientras se está grabando el vídeo, en la esquina superior derecha de la pantalla se muestra la marca “●”.

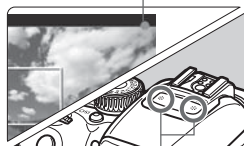

Micrófono



- Las precauciones para la grabación de vídeo están en las páginas 195 y 196.
- Si es necesario, lea también las precauciones para disparar con Visión en Directo, en las páginas 165 y 166.



- En los modos de la zona básica, el resultado de la grabación será el mismo que en el modo <A+>. Además, el icono de escena correspondiente a la escena detectada por la cámara se muestra arriba a la izquierda (p. 172).
- Las funciones de menú ajustables serán diferentes entre los modos de la zona básica y los modos de la zona creativa (p. 318).
- En los modos de disparo <Av> y <Tv>, los ajustes serán los mismos que en el modo <P>.
- La sensibilidad ISO (100-6400), la velocidad de obturación y la apertura se ajustan automáticamente.
- En los modos de la zona creativa, puede presionar el botón <★> para bloquear la exposición (bloqueo AE, p. 121). Después de aplicar el bloqueo AE durante la grabación de vídeo, puede cancelarlo presionando el botón <☒>. (El ajuste del bloqueo AE se retiene hasta que se presione el botón <☒>.)
- En los modos de la zona creativa, puede mantener presionado el botón <Av☒> y girar el dial <☀> para ajustar la compensación de la exposición.
- Al presionar el disparador hasta la mitad se muestra la velocidad de obturación, la apertura y la sensibilidad ISO en la parte inferior de la pantalla. Éste es el ajuste de exposición para tomar una foto (p. 175). El ajuste de exposición para la grabación de vídeo no se muestra. Tenga en cuenta que el ajuste de exposición para la grabación de vídeo puede ser diferente del ajuste para tomar fotos.
- Si graba un vídeo con exposición automática, la velocidad de obturación y la apertura no se registrarán en la información de la imagen (Exif).

### Uso de un flash Speedlite serie EX (se vende por separado) equipado con luz LED

Esta cámara es compatible con la función que enciende automáticamente la luz LED en condiciones de poca luz durante la grabación con exposición automática. **Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones del flash Speedlite.**

## Iconos de escena

Cuando grabe un vídeo en un modo de la zona básica, aparecerá un icono que representa la escena detectada por la cámara. Para determinadas escenas o condiciones de disparo, es posible que el icono que se muestra no concuerde con la escena real.

Fondo \ Motivo	Retrato <sup>*1</sup>	No retrato		Color de fondo
		Escenas de exteriores y naturaleza	Primer plano <sup>*2</sup>	
Claro				Gris
	Contraluz			
Incluye el cielo azul				Azul claro
	Contraluz			
Puesta de sol	*3		*3	Naranja
Foco				Azul oscuro
Oscuro				


\*1: Solo se muestra cuando se ajusta el sistema AF en [L+Seguim.]. Si se ajusta otro sistema AF, se mostrará el icono "No retrato" aunque se detecte una persona.

\*2: Se muestra cuando el objetivo montado dispone de información de distancia. Con un tubo de extensión o una lente de aproximación, es posible que el icono no concuerde con la escena real.

\*3: Se mostrará el icono adecuado para la escena detectada.

## Grabación con exposición manual

En el modo <M>, puede ajustar libremente la velocidad de obturación, la apertura y la sensibilidad ISO para la grabación de vídeo. El uso de la exposición manual para grabar vídeos es para usuarios avanzados.

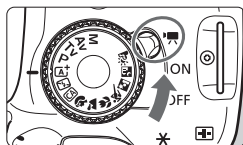


### 1 Sitúe el interruptor de alimentación en <ON>.

- ▶ El espejo réflex producirá un sonido y, a continuación, la imagen aparecerá en el monitor LCD.




### 2 Ajuste el dial de modo en <M>.



### 3 Ajuste la velocidad de obturación y la apertura.

- Para ajustar la velocidad de obturación, gire el dial <Av>. Las velocidades de obturación que se pueden ajustar dependen de la frecuencia de fotogramas <FPS>.
  - 60 / 50 : 1/4000 seg. - 1/60 seg.
  - 30 / 25 / 24 : 1/4000 seg. - 1/30 seg.
- Para ajustar la apertura, mantenga presionado el botón <Av> y gire el dial <Av>.

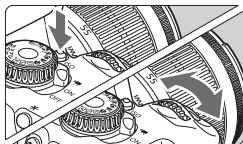

### 4 Ajuste la sensibilidad ISO.

- Presione el botón <ISO> y presione la tecla <◀▶> o gire el dial <Av> para seleccionar la sensibilidad ISO.
- Para obtener información detallada sobre la sensibilidad ISO, consulte la página siguiente.

## 5 Enfoque y grabe el vídeo.

- El procedimiento es el mismo de los pasos 3 y 4 para “Grabación con exposición automática” (p. 170).

### Sensibilidad ISO durante el disparo con exposición manual


- Con [**Auto**], la sensibilidad ISO se ajustará automáticamente entre ISO 100 - 6400.
- Puede ajustar la sensibilidad ISO manualmente entre ISO 100 - 6400 en incrementos de un punto. Bajo [**ƒ4: Func. personalizadas (C.Fn)**], si se ajusta [**2: Ampliación ISO**] en [**1: On**], el intervalo de ajuste manual se ampliará para que pueda seleccionar también H (equivalente a ISO 12800).
- Bajo [**ƒ4: Func. personalizadas (C.Fn)**], si se ajusta [**3: Prioridad tonos altas luces**] en [**1: Activada**], la sensibilidad ISO será ISO 200 - 6400.

- Dado que la grabación de vídeo con ISO 12800 puede producir como resultado mucho ruido, se ha diseñado como una sensibilidad ISO ampliada (que se muestra como “H”).
- Bajo [**ƒ4: Func. personalizadas (C.Fn)**], si se ajusta [**2: Ampliación ISO**] en [**1: On**] y se cambia de la toma de fotos a la grabación de vídeo, el intervalo máximo de ajuste manual será H (equivalente a ISO 12800). Aunque cambie de nuevo a la toma de fotos, la sensibilidad ISO no volverá al ajuste original.
- No se puede ajustar la compensación de la exposición.
- No se recomienda cambiar la velocidad de obturación ni la abertura durante la grabación de vídeo, dado que los cambios se registrarán en la exposición.
- Si cambia la velocidad de obturación mientras dispara bajo iluminación fluorescente o LED, es posible que se grabe parpadeo en las imágenes.

- Cuando se ajusta ISO Auto, se puede presionar el botón <★> para bloquear la sensibilidad ISO.
- Después de recomponer la fotografía, puede ver la diferencia de nivel de exposición en el indicador de nivel de exposición (p. 175) comparado con cuando presionó el botón <★>.
- Se puede mostrar el histograma presionando el botón <INFO.>.
- Cuando grabe vídeos de objetos en movimiento, se recomienda una velocidad de obturación de 1/30 seg. a 1/125 seg. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, menos suave parecerá el movimiento del motivo.

## Visualización de información

- Cada vez que presione el botón <INFO.>, la visualización de información cambiará.

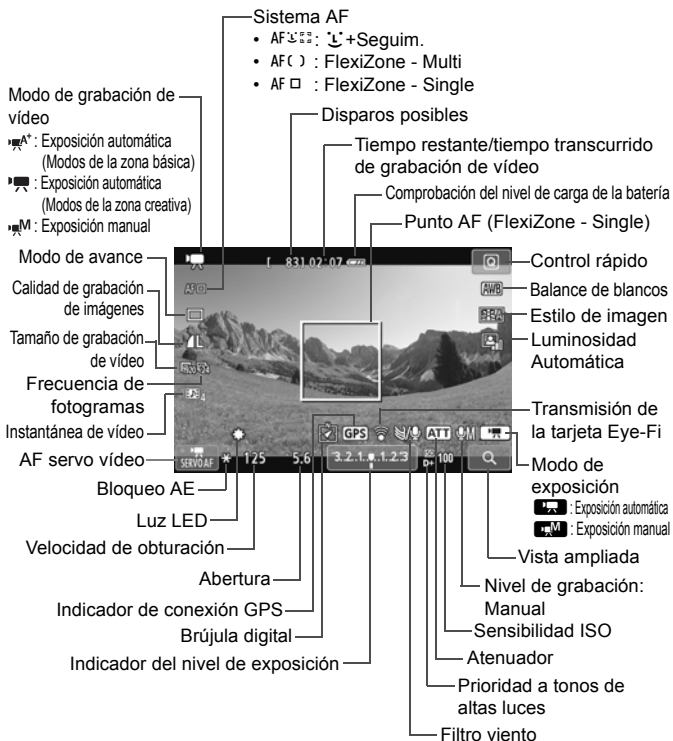

☰ Cuando se inicie la grabación de vídeo, el tiempo restante de grabación de vídeo cambiará al tiempo transcurrido.

## Notas sobre la grabación de vídeo

- Durante la grabación de vídeo, no apunte hacia el sol con el objetivo. El calor del sol puede dañar los componentes internos de la cámara.
- Si se ajusta <AWB> y la sensibilidad ISO o la abertura cambia durante la grabación de vídeo, es posible que también cambie el balance de blancos.
- Si graba un vídeo bajo iluminación LED o fluorescente, es posible que la imagen del vídeo parpadee.
- No se recomienda usar el zoom del objetivo durante la grabación de vídeo. Si usa el zoom del objetivo puede provocar cambios en la exposición, independientemente de que la abertura máxima del objetivo cambie o no. Como resultado, es posible que se graben cambios de exposición (excepto EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM).
- Durante la grabación de vídeo no se puede ampliar la imagen.
- **Las precauciones para la grabación de vídeo están en las páginas 195 y 196.**
- **Si es necesario, lea también las precauciones para disparar con Visión en Directo, en las páginas 165 y 166.**

- Los ajustes relacionados con el vídeo se encuentran bajo las fichas [CAM 1] y [CAM 2] (p. 191).
- Cada vez que grabe un vídeo se grabará un archivo de vídeo. Si el tamaño del archivo supera 4 GB, se creará automáticamente un nuevo archivo.
- El campo de visión de la imagen de vídeo es de, aproximadamente, el 100% (con el tamaño de grabación de vídeo ajustado en [F1920]).
- El sonido se grabará en estéreo mediante el micrófono integrado de la cámara (p. 170).
- La mayor parte de los micrófonos estéreo externos con miniclavija de 3,5 mm de diámetro disponibles en el mercado se pueden conectar a la cámara. Si se ha conectado un micrófono externo al terminal IN para micrófono externo de la cámara (p. 20), tendrá prioridad sobre el micrófono integrado.
- Puede usar el control remoto RC-6 (se vende por separado, p. 303) para iniciar y detener la grabación de vídeo si el modo de avance es <[F1920]>. Ajuste el conmutador de temporización de disparo en <2> (retardo de 2 segundos) y, a continuación, presione el botón de transmisión. Si se ajusta el conmutador en <●> (disparo inmediato), tendrá efecto la toma de foto.
- Con una batería LP-E8 completamente cargada, el tiempo total de grabación de vídeo será el siguiente: aprox. 1 hr. 40 min. a temperatura ambiente (23°C/73°F), y aprox. 1 hr. 20 min. a baja temperatura (0°C/32°F).



## Simulación de la imagen final


La simulación de la imagen final es una función que permite ver los efectos del estilo de imagen, el balance de blancos, etc. sobre la imagen.

Durante la grabación de vídeo, la imagen que se muestra reflejará automáticamente los efectos de los ajustes que se enumeran a continuación.

### Simulación de la imagen final para la grabación de vídeo

- Estilo de imagen
  - \* Se reflejarán todos los ajustes, tales como la nitidez, el contraste, la saturación de color y el tono de color.
- Balance de blancos
- Corrección del balance de blancos
- Exposición
- Profundidad de campo
- Luminosidad Automática
- Corrección de la iluminación periférica
- Prioridad a tonos de altas luces

## Toma de fotos

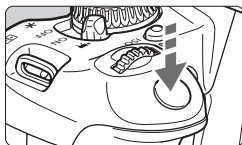

Mientras graba un vídeo, también puede tomar una foto presionando hasta el fondo el disparador.

### Toma de fotos durante la grabación de vídeo

- Si toma una foto durante la grabación de vídeo, el vídeo grabará un momento fijo que durará aproximadamente 1 seg.
- La foto captada se grabará en la tarjeta, y la grabación de vídeo se reanudará automáticamente cuando se muestre la imagen de Visión en Directo.
- El vídeo y la foto se grabarán como archivos separados en la tarjeta.
- A continuación se muestran las funciones particulares de la toma de fotos. Las demás funciones serán las mismas que para la grabación de vídeo.

Función	Ajustes
<b>Calidad de grabación de imágenes</b>	Según lo ajustado en [📷 1: Calid. imagen]. Cuando el tamaño de grabación de vídeo sea [1920x1080] o [1280x720], el formato será 16:9. Cuando el tamaño sea [640x480], el formato será 4:3.
<b>Sensibilidad ISO*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con disparo con exposición automática: Se ajusta automáticamente entre ISO 100 - 6400.</li> <li>• Con grabación con exposición manual: Consulte "Sensibilidad ISO durante el disparo con exposición manual" en la página 174.</li> </ul>
<b>Ajuste de la exposición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grabación con exposición automática: Velocidad de obturación y abertura ajustadas automáticamente (se muestran al presionar el disparador hasta la mitad).</li> <li>• Grabación con exposición manual: Velocidad de obturación y abertura ajustadas manualmente.</li> </ul>
<b>AEB</b>	Cancelado
<b>Flash</b>	Flash desconectado

\* Si se ajusta la prioridad a tonos de altas luces, la gama de sensibilidad ISO se iniciará desde ISO 200.

Independientemente del ajuste del modo de avance, se ajustará el disparo único para la toma de fotografías durante la grabación de vídeo.



Cuando se presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente durante la grabación de vídeo, es posible que se produzcan los siguientes fenómenos.

- Puede que se pierda el enfoque momentáneamente.
- Es posible que la luminosidad del vídeo grabado sea diferente de la de la escena real.
- Puede que el vídeo grabado se detenga momentáneamente.
- Puede que el vídeo grabe el ruido del funcionamiento del objetivo.  
Puede que se grabe el ruido del funcionamiento del objetivo.
- Tal vez no pueda tomar fotos cuando no se logre enfocar, por ejemplo cuando el motivo esté en movimiento.

# Ajustes de funciones de disparo

Aquí se explican los ajustes de funciones particulares de la grabación de vídeo.

## Control rápido

Si presiona el botón <Q> mientras se muestra la imagen en el monitor LCD, puede ajustar cualquiera de las siguientes opciones: **Sistema AF**, **modo de avance**, **calidad de grabación de imagen (fotos)**, **tamaño de grabación de vídeo**, **instantáneas de vídeo**, balance de blancos, estilo de imagen y Luminosidad Automática.

En los modos de la zona básica, solamente se pueden ajustar las funciones que se muestran en negrita.



### 1 Presione el botón <Q>. (10)

- ▶ Se mostrarán las funciones ajustables.


### 2 Seleccione una función y ajústela.

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar una función.
- ▶ Aparecerán la función seleccionada y la guía de funciones (p. 52).
- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <☀> para cambiar el ajuste.
- Para establecer el ajuste <☺> del modo de avance o los parámetros de estilo de imagen, presione el botón <INFO.>.

### 3 Salga del ajuste.

- Presione <SET> para finalizar el ajuste y volver a la grabación de vídeo.
- También puede seleccionar <↶> para volver a la grabación de vídeo.

## MENU Ajuste del tamaño de grabación de vídeo

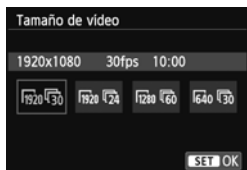

La opción de menú [ **2: Tamaño de vídeo** ] permite seleccionar el tamaño de imagen de vídeo [\*\*\*\*x\*\*\*\*] y la frecuencia de fotogramas [\*\*] (fotogramas grabados por segundo). La frecuencia de fotogramas \*\* cambia automáticamente en función del ajuste de de [ **2: Sistema vídeo** ].

### ● Tamaño de imagen

**1920 [1920x1080]** : Calidad de grabación alta definición completa (Full HD).

El formato será 16:9.

**1280 [1280x720]** : Calidad de grabación de alta definición (HD).

El formato será 16:9.

**640 [640x480]** : Calidad de grabación de definición estándar.

El formato será 4:3.








### ● Frecuencia de fotogramas (fps: fotogramas por segundo)

**30/60** : Para áreas en las que el formato de TV es NTSC (Norteamérica, Japón, Corea, México, etc.).

**25/50** : Para áreas en las que el formato de TV es PAL (Europa, Rusia, China, Australia, etc.).

**24** : Principalmente para películas.

**Tiempo total de grabación de vídeo y tamaño de archivo por minuto**

Tamaño de grabación de vídeo	Tiempo total de grabación (aprox.)			Tamaño del archivo (aprox.)	
	Tarjeta 4 GB	Tarjeta 8 GB	Tarjeta 16 GB		
[1920x1080]		11 min.	22 min.	44 min.	330 MB/min.
					
					
[1280x720]		11 min.	22 min.	44 min.	330 MB/min.
					
[640x480]		46 min.	1 hr. 32 min.	3 hr. 4 min.	82,5 MB/min.
					


● **Acerca de los archivos de vídeo que superan 4 GB**


Aunque grabe un vídeo que supere 4 GB, puede continuar grabando sin interrupción.

Durante la grabación de vídeo, aprox. 30 seg. antes de que el vídeo alcance los 4 GB de tamaño de archivo, el tiempo de grabación transcurrido que se muestra en la pantalla de grabación de vídeo comenzará a parpadear. Si continúa grabando vídeo y el tamaño de archivo supera 4 GB, se creará automáticamente un nuevo archivo de vídeo y el tiempo de grabación transcurrido o el código de tiempo dejará de parpadear.

Cuando reproduzca el vídeo, deberá reproducir cada archivo de vídeo individualmente. No se pueden reproducir archivos de vídeo de manera consecutiva automáticamente. Cuando finalice la reproducción del vídeo, seleccione el siguiente vídeo que se va a reproducir.

● **Límite de tiempo de grabación de vídeo**

El tiempo máximo de grabación de un clip de vídeo es de 29 min. 59 seg. Si el tiempo de grabación de vídeo alcanza 29 min. 59 seg., la grabación de vídeo se detendrá automáticamente. Puede reanudar la grabación de vídeo presionando el botón . (Se graba un nuevo archivo de vídeo.)

 Un aumento de la temperatura interna de la cámara puede provocar que se detenga la grabación de vídeo antes del tiempo máximo de grabación indicado en la tabla de arriba (p. 196).

## MENU Grabación de instantáneas de vídeo

Puede crear fácilmente un vídeo corto con la función de instantáneas de vídeo.


Una instantánea de vídeo es un clip corto de vídeo que dura aprox. 2, 4 u 8 seg. Una colección de instantáneas de vídeo se denomina álbum de instantáneas de vídeo, y se puede guardar en la tarjeta como un único archivo de vídeo. Cambiando la escena o el ángulo en cada instantánea de vídeo, puede crear películas cortas dinámicas.

Los álbumes de instantáneas de vídeo se pueden reproducir también junto con música de fondo (p. 188, 251).

### Concepto de álbum de instantáneas de vídeo




### Ajuste de la duración de la grabación de instantáneas de vídeo

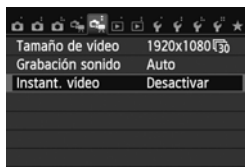


#### 1 Seleccione [Instant. vídeo].

- Bajo la ficha [G], seleccione [Instant. vídeo] y, a continuación, presione <SET>.

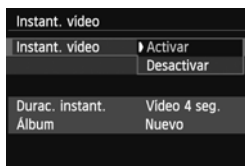


#### 2 Seleccione [Activar].

- Seleccione [Activar] y, a continuación, presione <SET>.

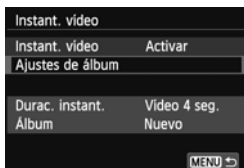


### 3 Seleccione **[Ajustes de álbum]**.

- Seleccione **[Ajustes de álbum]** y, a continuación, presione <SET>.
- Si desea continuar grabando para un álbum existente, vaya a “Añadir a un álbum existente” (p. 187).

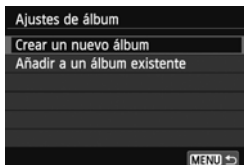

### 4 Seleccione **[Crear un nuevo álbum]**.

- Seleccione **[Crear un nuevo álbum]** y, a continuación, presione <SET>.

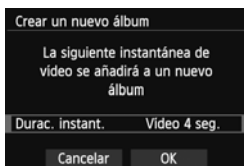

### 5 Seleccione la duración de la instantánea.

- Presione <SET>, utilice <▲▼> para seleccionar la duración de la instantánea y, a continuación, presione <SET>.



Duración de grabación

### 6 Seleccione **[OK]**.

- Seleccione **[OK]** y, a continuación, presione <SET>.
- Presione el botón <MENU> para salir del menú y volver a la pantalla de grabación de vídeo. Aparecerá una barra azul para indicar la duración de la instantánea.
- Vaya a “Creación de un álbum de instantáneas de vídeo” (p. 185).



## Creación de un álbum de instantáneas de vídeo




### 7 Grabe la primera instantánea de vídeo.

- Presione el botón < >.
- ▶ La barra azul que indica la duración de la grabación se reducirá gradualmente. Una vez transcurrida la duración de grabación establecida, la grabación se detendrá automáticamente.
- ▶ Cuando se apague el monitor LCD y la lámpara de acceso deje de parpadear, aparecerá la pantalla de confirmación (p. 186).




### 8 Guarde como un álbum de instantáneas de vídeo.

- Presione la tecla < ◀▶ > para seleccionar [] **Guardar como álbum**] y, a continuación, presione < (SET) >.
- ▶ El clip de vídeo se guardará como la primera instantánea de vídeo del álbum de instantáneas de vídeo.

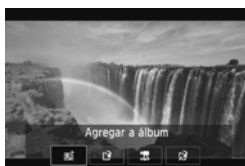

### 9 Continúe grabando más instantáneas de vídeo.



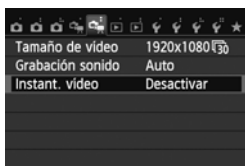



- Repita el paso 7 para grabar la siguiente instantánea de vídeo.
- Presione la tecla < ◀▶ > para seleccionar [] **Agregar a álbum**] y, a continuación, presione < (SET) >.
- Para crear otro álbum de instantáneas de vídeo, seleccione [] **Guardar como un nuevo álbum**] y, a continuación, presione [OK].













### 10 Salga de la grabación de instantáneas de vídeo.

- Ajuste [Instant. vídeo] en [Desactivar]. Para volver a la grabación de vídeo normal, no olvide ajustar [Desactivar].
- Presione el botón < MENU > para salir del menú y volver a la pantalla de grabación de vídeo normal.

## Opciones en los pasos 8 y 9


Función	Descripción
 <b>Guardar como álbum</b> (Paso 8)	El clip de vídeo se guardará como la primera instantánea de vídeo del álbum de instantáneas de vídeo.
 <b>Agregar a álbum</b> (Paso 9)	La instantánea de vídeo recién grabada se agregará al álbum grabado inmediatamente antes.
 <b>Guardar como un nuevo álbum</b> (Paso 9)	Se crea un nuevo álbum de instantáneas de vídeo, y el clip de vídeo se guarda como primera instantánea de vídeo. El nuevo álbum será un archivo diferente del álbum previamente grabado.
 <b>Reproducir instantánea de vídeo</b> (Pasos 8 y 9)	Se reproducirá la instantánea de vídeo recién grabada. Para las operaciones de reproducción, consulte la tabla siguiente.
 <b>No guardar en álbum</b> (Paso 8)  <b>Eliminar sin guardar en álbum</b> (Paso 9)	Si desea eliminar la instantánea de vídeo que acaba de grabar y no guardarla en el álbum, seleccione <b>[OK]</b> .

## Operaciones [Reproducir instantánea de vídeo]

Función	Descripción de la reproducción
 <b>Reproducir</b>	Puede presionar <SET> para reproducir o hacer una pausa en la reproducción de la instantánea de vídeo recién grabada.
 <b>Primer fotograma</b>	Muestra la primera escena de la primera instantánea de vídeo del álbum.
 <b>Instantánea de vídeo anterior*</b>	Cada vez que presione <SET>, la instantánea de vídeo saltará hacia atrás unos segundos.
 <b>Fotograma anterior</b>	Cada vez que presione <SET>, se mostrará el fotograma anterior. Si mantiene presionado <SET>, rebobinará el vídeo.
 <b>Fotograma siguiente</b>	Cada vez que presione <SET>, el vídeo se reproducirá fotograma a fotograma. Si mantiene presionado <SET>, el vídeo avanzará rápidamente.
 <b>Instantánea de vídeo siguiente*</b>	Cada vez que presione <SET>, la instantánea de vídeo saltará hacia adelante unos segundos.
 <b>Último fotograma</b>	Muestra la última escena de la última instantánea de vídeo del álbum.
	Posición de reproducción
mm' ss"	Tiempo de reproducción (minutos:segundos)
 <b>Volumen</b>	Puede ajustar el volumen del altavoz incorporado (p. 250) girando el dial <VOL>.
<b>MENU</b> 	Si presiona el botón <MENU> volverá a la pantalla anterior.

\* Con [Instantánea de vídeo anterior/Instantánea de vídeo siguiente], la duración del salto corresponderá al número de segundos ajustado bajo [Instant. vídeo] (aprox. 2, 4 u 8 seg.).

## Añadir a un álbum existente

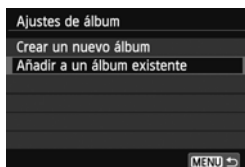

### 1 Seleccione [Añadir a un álbum existente].

- Siga el paso 4 de la página 184 para seleccionar [Añadir a un álbum existente] y, a continuación, presione <SET>.



### 2 Seleccione un álbum existente

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar un álbum y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [OK] en la pantalla de diálogo y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Ciertos ajustes de las instantáneas de vídeo cambiarán para adaptarse a los ajustes del álbum existente.
- Presione el botón <MENU> para salir del menú y volver a la pantalla de grabación de vídeo.

### 3 Grabe la instantánea de vídeo.

- Vaya a “Creación de un álbum de instantáneas de vídeo” (p. 185).



No se puede seleccionar un álbum tomado con otra cámara.

## Precauciones para la grabación de instantáneas de vídeo

- A un álbum de vídeo solo se le puede agregar instantáneas de vídeo que tengan la misma duración (aproximadamente 2 segundos, 4 segundos u 8 segundos cada una).
- Tenga en cuenta que, si realiza cualquiera de las acciones siguientes mientras graba instantáneas de vídeo, se creará un nuevo álbum para las instantáneas de vídeo subsiguientes.
  - Cambiar el [Tamaño de vídeo] (p. 181).
  - Cambiar el ajuste de [Grab. sonido] de [Auto/Manual] a [Desactivada] o de [Desactivada] a [Auto/Manual] (p. 193).
  - Actualizar el firmware.
- No se puede tomar fotos mientras se graba una instantánea de vídeo.
- La duración de grabación de una instantánea de vídeo es solo aproximada. Según la frecuencia de cuadros, es posible que la duración de grabación que se muestra durante la reproducción no sea exacta.

## Reproducción de un álbum

Puede reproducir un álbum completado de la misma manera que un vídeo normal (p. 250).




### 1 Reproduzca el vídeo.

- Presione el botón <▶> para mostrar imágenes.



### 2 Seleccione el álbum.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar un álbum.
- Durante la visualización de una única imagen, el icono [SET >] que se muestra arriba a la izquierda indica que la imagen es una instantánea de vídeo.

### 3 Reproduzca el álbum.

- Presione <SET>.
- En el panel de reproducción de vídeo que se muestra, seleccione [▶] (Reproducir) y, a continuación, presione <SET>.



## Música de fondo

- La música grabada en la tarjeta de memoria debe utilizarse solamente para uso privado. No infrinja los derechos del titular de los derechos de autor.
- Puede reproducir música de fondo cuando reproduzca álbumes, vídeos normales y presentaciones de diapositivas en la cámara (p. 251, 254). Para reproducir música de fondo, primero debe copiar la música de fondo en la tarjeta con EOS Utility (software suministrado). Para ver información sobre cómo copiar la música de fondo, consulte el manual de instrucciones del software en el CD-ROM.

## Editar un álbum

Después de la grabación puede reorganizar, eliminar o reproducir las instantáneas de vídeo del álbum.






### 1 En el panel de reproducción, seleccione [X] (Editar).

- ▶ Aparecerá la pantalla de edición.



### 2 Seleccione una operación de edición.

- Utilice las teclas <◀▶> para seleccionar una operación de edición y, a continuación, presione <SET>.

Función	Descripción
 <b>Mover instantánea</b>	Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la instantánea de vídeo que desee mover y, a continuación, presione <SET>. Presione la tecla <◀▶> para mover la instantánea y, a continuación, presione <SET>.
 <b>Eliminar instantánea</b>	Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la instantánea de vídeo que desee eliminar y, a continuación, presione <SET>. El icono [🗑️] se mostrará en la instantánea de vídeo seleccionada. Al presionar <SET> otra vez se cancelará la selección y desaparecerá [🗑️].
 <b>Reproducir instantánea</b>	Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la instantánea de vídeo que desee reproducir y, a continuación, presione <SET>.



### 3 Guarde el álbum editado.

- Presione el botón <MENU> para volver al panel de edición en la parte inferior de la pantalla.
- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar [?] (Guardar) y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla para guardar.
- Para guardarlo como un vídeo nuevo, seleccione [**Nuevo archivo**]. Para guardarlo y sobrescribir el vídeo original, seleccione [**Sobrescribir**] y, a continuación, presione <SET>.

⚠ Cuando el nivel de la batería sea bajo, no será posible editar álbumes. Utilice una batería completamente cargada.


#### 📄 Software suministrado utilizable con álbumes

- **EOS Video Snapshot Task:** es posible editar álbumes. Función complementaria para ImageBrowser EX que se descarga automáticamente de Internet mediante la función de actualización automática.


## MENU Ajustes de funciones del menú de vídeo

Cuando sitúe el interruptor de alimentación en <M>, la ficha [1/2] mostrará funciones dedicadas a la grabación de vídeo. Las opciones de menú son las siguientes.

### Menú [1]

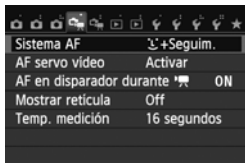

### Menú [2]

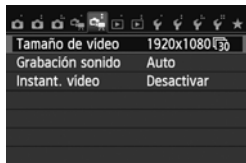

- **Sistema AF**

Los sistemas AF serán los mismos que se describen en las páginas 153-159. Puede seleccionar [ +Seguim.], [FlexiZone - Multi] o [FlexiZone - Single].

- **AF servo vídeo**

El ajuste predeterminado es [Activar]. Puede presionar el disparador hasta la mitad para enfocar, independientemente del ajuste.

- **Cuando se ajuste [Activar]:**

- Puede grabar un vídeo mientras enfoca un motivo en movimiento de manera continua. Tenga en cuenta que es posible que la cámara grabe el ruido del funcionamiento. Para reducir la grabación del ruido del funcionamiento del objetivo, utilice un micrófono externo, disponible en el mercado. El uso del objetivo EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM minimizará el ruido de enfoque durante la grabación de vídeo.
- Durante el AF servo vídeo, apague la alimentación antes de ajustar el conmutador de modo de enfoque del objetivo en <MF>.

- Si desea mantener el enfoque en un punto determinado o evitar que se grabe el ruido del funcionamiento del objetivo antes o durante la grabación de vídeo, puede realizar una de las operaciones siguientes para detener temporalmente el AF servo vídeo. Cuando detenga el AF servo vídeo, el punto AF se mostrará en gris. Si realiza de nuevo la misma operación se reanudará el AF servo vídeo.
  - Presione el botón <⚡>.
  - Toque el icono [AF SERVO] abajo a la izquierda de la pantalla.
  - Si se ajusta [6: Disparador/Bloqueo AE] en [2: AF/Bloqueo AF, no bloq AE] en [4: Func. personalizadas (C.Fn)], AF servo vídeo se detendrá mientras mantenga presionado el botón <⌘>. Cuando suelte el botón <⌘>, AF servo vídeo se reanudará.
  - Cuando presione el botón <MENU> o <▶>, cambie el sistema AF o accione el conmutador de modo de enfoque del objetivo, AF servo vídeo se detendrá. Se reanudará cuando vuelva a la grabación de vídeo.
  - **Para ver precauciones cuando se ajusta [AF servo vídeo] en [Activar], consulte la página 197.**
- **Cuando se ajuste [Desactivar]:**
  - Solo se puede enfocar cuando se presiona el disparador hasta la mitad.
- **AF con disparador durante [ ] (grabación de vídeo)**

Si presiona el disparador mientras graba un vídeo, puede tomar una fotografía. El ajuste predeterminado es [ONE SHOT].

  - **Cuando se ajuste [ONE SHOT]:**
    - Mientras se graba un vídeo, se puede reenfocar y tomar una foto presionando el disparador hasta la mitad.
    - Cuando fotografíe un motivo estático (que no esté en movimiento), puede fotografiar enfocando con precisión.
  - **Cuando se ajuste [Desactivar]:**
    - Puede comenzar a tomar fotografías inmediatamente presionando el disparador, aunque no se haya logrado enfocar. Esto es eficaz cuando se desea dar prioridad a la oportunidad de obtener la fotografía, en lugar de al enfoque.



● **Mostrar retícula**

Con **[Retícula 1  $\equiv$ ]** o **[Retícula 2  $\equiv$ ]**, puede mostrar líneas de cuadrícula para que le ayuden a nivelar la cámara vertical u horizontalmente.


● **Temporizador medición** <sup>★</sup>

Puede cambiar cuánto tiempo se mostrará el ajuste de exposición (tiempo de bloqueo AE).

● **Tamaño de grabación de vídeo**

Puede ajustar el tamaño de grabación de vídeo (tamaño de imagen y frecuencia de fotogramas). Para obtener información detallada, consulte las páginas 181 - 182.

● **Grabación de sonido** <sup>★</sup>

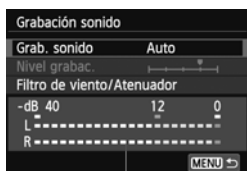

Medidor de nivel

Normalmente, el micrófono integrado grabará sonido estéreo. Si se conecta al terminal IN para micrófono externo de la cámara un micrófono disponible en el mercado, equipado con una miniclavija (de 3,5 mm de diámetro) (p. 20), éste tendrá prioridad.

Opciones de **[Grab. sonido/Nivel grabac.]**

**[Auto]** : El nivel de grabación del sonido se ajustará automáticamente. El control de nivel automático funcionará automáticamente en respuesta al nivel de sonido.

**[Manual]** : Para usuarios avanzados. Puede ajustar el nivel de grabación de sonido en 64 niveles posibles. Seleccione **[Nivel grabac.]** y observe el medidor de nivel mientras presiona la tecla **<◀▶>** para ajustar el nivel de grabación de sonido. Mientras observa el indicador de pico sostenido (aproximadamente 3 segundos), haga el ajuste de modo que el medidor de nivel ilumine de vez en cuando la marca "12" (-12 dB) de la derecha para los sonidos más fuertes. Si supera "0", el sonido se distorsionará.

**[Desactivada]** : El sonido no se grabará.

### **[Filtro viento]**

Cuando se ajuste en **[Activar]**, reduce el ruido del viento cuando haya viento en exteriores. Esta característica solo tiene efecto con el micrófono integrado.

Tenga en cuenta que **[Activar]** también reducirá los sonidos de baja frecuencia, así que debe ajustar esta función en **[Desactivar]** cuando no haya viento. Grabará un sonido más natural que con **[Activar]**.

### **[Atenuador]**

Aunque ajuste **[Grabación sonido]** en **[Auto]** o **[Manual]** para grabar, continúa siendo posible que se produzca distorsión de sonido si hay un sonido muy fuerte. En tal caso, es recomendable ajustar **[Activar]**.



- En los modos de la zona básica, los ajustes disponibles para **[Grabación sonido]** serán **[Activada/Desactivada]**. Si se ajusta **[Activada]**, el nivel de grabación de sonido se ajustará automáticamente (igual que con **[Auto]**). Sin embargo, la función de filtro para el viento no tendrá efecto.
- El balance del volumen de sonido entre L (izquierda) y R (derecha) no se puede ajustar.
- Tanto L como R graban audio con una frecuencia de muestreo de 48 kHz/16 bits.

### ● **Instantánea de vídeo**

Puede grabar instantáneas de vídeo. Para obtener información detallada, consulte la página 183.



## Precauciones para la grabación de vídeo

### Iconos de advertencia de temperatura interna blanco <🔴> y rojo <🔴🔴>

- Si la temperatura interna de la cámara aumenta como consecuencia de la grabación de vídeo durante un período prolongado o bajo una temperatura ambiente elevada, aparecerá un icono <🔴> blanco. Aunque grabe vídeo mientras se muestra este icono, la calidad de imagen del vídeo apenas resultará afectada. Sin embargo, si toma fotos, la calidad de imagen de las fotos se puede deteriorar. Es recomendable detener la toma de fotografía durante un tiempo y permitir que la cámara se enfríe.
- Si la temperatura interna de la cámara continúa aumentando mientras se muestra el icono <🔴> blanco, empezará a parpadear un icono <🔴🔴> rojo. Este icono intermitente indica que la grabación de vídeo se detendrá pronto, automáticamente. Si ocurre así, no podrá volver a grabar hasta que se reduzca la temperatura interna de la cámara. Apague la alimentación y deje que la cámara descanse un rato.
- La grabación de vídeo a elevadas temperaturas durante un período prolongado de tiempo provocará que los iconos <🔴> y <🔴🔴> aparezcan antes. Cuando no esté fotografiando, apague la cámara.


### Grabación

- Si el objetivo montado dispone de un estabilizador de imagen y ajusta el conmutador del estabilizador de imagen (IS) en <ON>, el estabilizador de imagen funcionará en todo momento, aunque no presione el disparador hasta la mitad. El estabilizador de imagen consume energía de la batería, y puede acortar el tiempo total de grabación de vídeo o reducir el número de disparos posibles. Si se utiliza un trípode o el estabilizador de imagen no es necesario, es recomendable ajustar el conmutador IS en <OFF>.
- El micrófono incorporado de la cámara también recogerá el ruido de funcionamiento de la cámara. Utilizando un micrófono externo, disponible en el mercado, puede evitar (o reducir) estos ruidos en la grabación.
- No conecte al terminal IN de la cámara para el micrófono externo nada más que un micrófono externo.
- Si durante la grabación de vídeo con exposición automática cambia la luminosidad, es posible que esa parte parezca fija momentáneamente cuando reproduzca el vídeo. En tales casos, utilice la grabación de vídeo con exposición manual.

## Precauciones para la grabación de vídeo

### Grabación

- Si utiliza una tarjeta cuya velocidad de escritura sea baja, es posible que aparezca un indicador de cinco niveles a la derecha de la pantalla durante la grabación de vídeo. Indica cuántos datos faltan por escribir en la tarjeta (la capacidad restante de la memoria búfer interna). Cuanto más lenta sea la tarjeta, más rápidamente subirá el indicador. Si el indicador se llena, la grabación de vídeo se detendrá automáticamente. Si la tarjeta tiene una velocidad de escritura rápida, el indicador no aparecerá o el nivel (si se muestra) apenas subirá. En primer lugar, grabe algunos vídeos de prueba para ver si la tarjeta puede escribir suficientemente rápido.



Indicador

### Toma de fotos durante la grabación de vídeo

- Consulte “Calidad de imagen” en la página 165 para ver información sobre la calidad de imagen de las fotos.

### Conexión a TV

- Si conecta la cámara a un televisor (p. 258, 261) y graba un vídeo, el televisor no emitirá ningún sonido durante la grabación. No obstante, el sonido se grabará correctamente.



## Precauciones cuando se ajusta [AF servo vídeo] en [Activar]

### Condiciones de disparo que dificultan el enfoque

- Un motivo en rápido movimiento que se acerque o se aleje de la cámara.
- Un motivo en movimiento a corta distancia frente a la cámara.
- Consulte también “Condiciones de disparo que dificultan el enfoque” en la página 159.
- Dado que el uso de AF servo vídeo consume energía de la batería, el número de disparos posibles y el tiempo de grabación de vídeo posible se reducirán.
- Mientras se utiliza el zoom o se amplía la imagen, la operación AF servo vídeo se detendrá momentáneamente.
- **Durante la grabación de vídeo, si un sujeto se acerca a la cámara o se aleja de ella, o la cámara se mueve en vertical o en horizontal (barrido), es posible que la imagen de vídeo grabada se expanda o se contraiga (que cambie la ampliación de la imagen) momentáneamente.**



# 7

## Funciones prácticas


---

- Desactivar el aviso sonoro (p. 200)
- Recordatorio de tarjeta (p. 200)
- Ajuste del tiempo de revisión de imágenes (p. 200)
- Ajuste del tiempo de desconexión automática (p. 201)
- Ajuste de la luminosidad del monitor LCD (p. 201)
- Creación y selección de una carpeta (p. 202)
- Métodos de numeración de archivos (p. 204)
- Ajuste de la información de copyright (p. 206)
- Autorrotación de imágenes verticales (p. 208)
- Revisión de los ajustes de la cámara (p. 209)
- Reversión de la cámara a los ajustes predeterminados (p. 210)
- Evitar que el monitor LCD se apague automáticamente (p. 213)
- Cambio del color de la pantalla de ajustes de disparo (p. 213)
- Ajuste del flash (p. 214)
- Limpieza automática del sensor (p. 219)
- Anexión de datos de eliminación de polvo (p. 220)
- Limpieza manual del sensor (p. 222)

# Funciones prácticas

## MENU Desactivar el aviso sonoro


Puede evitar que suene el aviso sonoro cuando se consiga el enfoque, durante el funcionamiento del autodisparador y durante las operaciones de pantalla táctil.



Bajo la ficha [📷 1], seleccione [Aviso sonoro] y, a continuación, presione <SET>. Seleccione [Desactivado] y, a continuación, presione <SET>. Para silenciar el aviso sonoro solamente durante las operaciones de pantalla táctil, seleccione [🔊 toque].

## MENU Recordatorio de tarjeta


Este ajuste evita que se tomen fotografías si no hay ninguna tarjeta en la cámara.

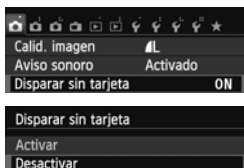

Bajo la ficha [📷 1], seleccione [Disparar sin tarjeta] y, a continuación, presione <SET>. Seleccione [Desactivar] y, a continuación, presione <SET>. Si no hay ninguna tarjeta insertada en la cámara y presiona el disparador, en el visor se mostrará "Card" y no podrá realizar el disparo.

## MENU Ajuste del tiempo de revisión de imágenes

Puede ajustar cuánto tiempo se mostrará la imagen en el monitor LCD inmediatamente después de la captura. Si se ajusta [Off], la imagen no se mostrará inmediatamente después de la captura de imagen. Si se ajusta [Retención], la revisión de imagen se mostrará hasta que transcurra el tiempo de [Descon. auto]. Durante la revisión de imagen, la revisión finalizará si acciona cualquier control de la cámara, por ejemplo, si presiona el disparador hasta la mitad.

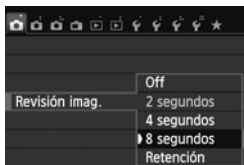

Bajo la ficha [📷 1], seleccione [Revisión imag.] y, a continuación, presione <SET>. Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>.




## MENU Ajuste del tiempo de desconexión automática

Para ahorrar energía de la batería, la cámara se apaga automáticamente después del tiempo de inactividad ajustado. Puede ajustar este tiempo de desconexión automática. Cuando la cámara se apague debido al apagado automático, puede encenderla de nuevo presionando el disparador hasta la mitad o presionando cualquiera de los botones siguientes: <MENU>, <INFO.>, <▶>, <📷>, etc.

**Si se ha ajustado [Desactivada], apague la cámara o presione el botón <INFO.> para apagar el monitor LCD y ahorrar energía de la batería.**

**Aunque se haya ajustado [Desactivada], si no se utiliza la cámara durante 30 min., el monitor LCD se apagará automáticamente.**


**Para encender de nuevo el monitor LCD, presione el botón <INFO.>.**

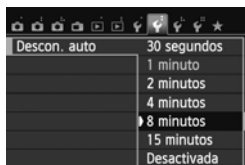

Bajo la ficha [🔍2], seleccione [Descon. auto] y, a continuación, presione <SET>. Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>.

## MENU Ajuste de la luminosidad del monitor LCD

Puede ajustar la luminosidad del monitor LCD para facilitar la lectura.



Bajo la ficha [🔍2], seleccione [Luminos. LCD] y, a continuación, presione <SET>. Con la pantalla de ajuste visualizada, presione la tecla <◀▶> para ajustar la luminosidad y, a continuación, presione <SET>.

Cuando revise la exposición de una imagen, ajuste la luminosidad del monitor LCD en 4 y evite que la luz ambiente afecte a la imagen que esté revisando.




## **MENU Creación y selección de una carpeta**

Puede crear y seleccionar libremente la carpeta donde se guardarán las imágenes captadas.


Esta operación es opcional, dado que se creará automáticamente una carpeta para guardar las imágenes captadas.

### Creación de una carpeta

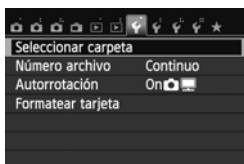


#### 1 **Seleccione [Seleccionar carpeta].**

- Bajo la ficha [1], seleccione **[Seleccionar carpeta]** y, a continuación, presione <SET>.

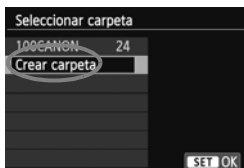

#### 2 **Seleccione [Crear carpeta].**

- Seleccione **[Crear carpeta]** y, a continuación, presione <SET>.

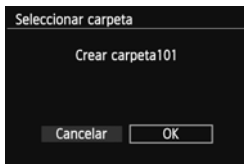

#### 3 **Cree una nueva carpeta.**

- Seleccione **[OK]** y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se crea una nueva carpeta con el número de carpeta incrementado en uno.

## Selección de una carpeta

Número de archivo más bajo

Número de imágenes  
en la carpeta



Nombre de la carpeta

Número de archivo más alto

- Mientras se muestra la pantalla de selección de carpetas, seleccione una carpeta y presione <SET>.
- ▶ Se selecciona la carpeta donde se guardarán las imágenes captadas.
- Las subsiguientes imágenes captadas se grabarán en la carpeta seleccionada.

### Acerca de las carpetas

Como en "100CANON", por ejemplo, el nombre de carpeta empieza con tres dígitos (número de carpeta) seguidos por cinco caracteres alfanuméricos. Una carpeta puede contener como máximo 9999 imágenes (nº de archivo 0001 - 9999). Cuando una carpeta se llena, se crea automáticamente una nueva carpeta con el número de carpeta incrementado en uno. Además, si se ejecuta un reinicio manual (p. 205), se crea automáticamente una nueva carpeta. Se pueden crear carpetas numeradas de 100 a 999.

### Creación de carpetas con un ordenador personal


Con la tarjeta abierta en la pantalla, cree una nueva carpeta denominada "DCIM". Abra la carpeta DCIM y cree tantas carpetas como necesite para guardar y organizar las imágenes. El nombre de la carpeta debe seguir el formato "100ABC\_D". Los tres primeros dígitos son el número de carpeta, de 100 a 999. Los cinco caracteres siguiente pueden ser cualquier combinación de letras mayúsculas y minúsculas de la A a la Z, números, y el guión bajo "\_". No se puede utilizar el espacio. Tenga en cuenta también que dos nombres de carpeta no pueden compartir el mismo número de carpeta de tres dígitos (por ejemplo, "100ABC\_D" y "100W\_XYZ"), aunque los otros cinco caracteres de cada nombre sean diferentes.

## MENU Métodos de numeración de archivos

Los archivos de imagen se numerarán de 0001 a 9999 en el orden en el que se tomen las imágenes y, a continuación, se guardarán en una carpeta. Puede cambiar cómo se asigna el número de archivo.

El número de archivo aparecerá en el ordenador con este formato:

**IMG\_0001.JPG.**

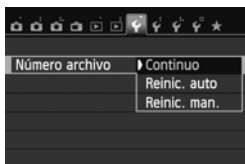


Bajo la ficha [1], seleccione [Número archivo] y, a continuación, presione <SET>. A continuación se describen los ajustes disponibles. Seleccione la opción y, a continuación, presione <SET>.

- **[Continuo]: La numeración de archivos continúa en orden consecutivo incluso después de sustituir la tarjeta o de crear una carpeta.**


Aunque sustituya la tarjeta o cree una nueva carpeta, la secuencia de numeración de archivos continuará hasta 9999. Esto es útil cuando se desea guardar imágenes con números comprendidos entre 0001 y 9999, ubicadas en diversas tarjetas o carpetas, en una carpeta del ordenador personal.

Si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente ya contiene imágenes grabadas previamente, la numeración de archivos de las nuevas imágenes puede continuar a partir de la numeración de los archivos de las imágenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea utilizar la numeración continua de archivos, es recomendable que utilice cada vez una tarjeta recién formateada.

**Numeración de archivos después de sustituir la tarjeta**

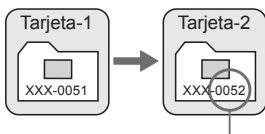

**Numeración de archivos después de crear una carpeta**




Sigüiente número de archivo de la secuencia

- **[Reinic. auto]: La numeración de archivos se reinicia desde 0001 cada vez que se reemplaza la tarjeta o se crea una nueva carpeta.**


Cuando reemplace la tarjeta o cree una carpeta, la numeración de archivos se reiniciará desde 0001 para las nuevas imágenes guardadas. Esto es útil si se desea organizar imágenes de acuerdo con tarjetas o carpetas.

No obstante, si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente ya contiene imágenes grabadas previamente, la numeración de archivos de las nuevas imágenes puede continuar a partir de la numeración de los archivos de las imágenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea guardar imágenes iniciando la numeración de archivos en 0001, utilice cada vez una tarjeta recién formateada.

#### Numeración de archivos después de sustituir la tarjeta



#### Numeración de archivos después de crear una carpeta



Se reinicia la numeración de archivos

- **[Reinic. man.]: Para reiniciar manualmente la numeración de archivos a 0001 o para empezar desde el número de archivo 0001 en una nueva carpeta.**

Cuando se reinicia manualmente la numeración de archivos, se crea automáticamente una nueva carpeta y la numeración de archivos de las imágenes guardadas en esa carpeta se inicia desde 0001.

Esto es útil si se desea utilizar diferentes carpetas para las imágenes tomadas ayer y las tomadas hoy, por ejemplo. Después del reinicio manual, la numeración de archivos vuelve a continua o reinicio automático. (No habrá pantalla de confirmación del reinicio manual.)




Si el número de archivo de la carpeta 999 alcanza 9999, no será posible disparar aunque la tarjeta tenga aún capacidad de almacenamiento. El monitor LCD mostrará un mensaje indicándole que sustituya la tarjeta. Sustitúyala por una nueva tarjeta.




El nombre de archivo de las imágenes JPEG y RAW comenzará por "IMG\_". Los nombres de archivo de video empiezan por "MVI\_". La extensión será ".JPG" para las imágenes JPEG, ".CR2" para las imágenes RAW y ".MOV" para los vídeos.

**MENU Ajuste de la información de copyright**★

Cuando ajuste la información de copyright, se anexará a la imagen como información Exif.

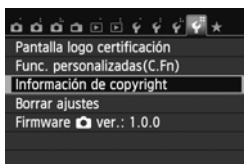**1 Seleccione [Información de copyright].**

- Bajo la ficha [4], seleccione **[Información de copyright]** y, a continuación, presione <SET>.

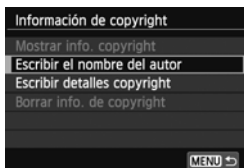**2 Seleccione la opción que se vaya a ajustar.**

- Seleccione **[Escribir el nombre del autor]** o **[Escribir detalles copyright]** y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de entrada de texto.
- Seleccione **[Mostrar info. copyright]** para revisar la información de copyright ajustada actualmente.
- Seleccione **[Borrar info. de copyright]** para borrar la información de copyright ajustada actualmente.

**3 Escriba texto.**

- Consulte "Procedimiento de entrada de texto" en la página siguiente y escriba la información de copyright.
- Escriba como máximo 63 caracteres alfanuméricos y símbolos.

**4 Salga del ajuste.**

- Una vez escrito el texto, presione el botón <MENU> para salir.
- En el diálogo de confirmación, seleccione **[OK]** y presione <SET>.


## Procedimiento de entrada de texto




- **Cambio del área de entrada:**  
Presione el botón <Q> para alternar entre las áreas de entrada superior e inferior.
- **Movimiento del cursor:**  
Presione la tecla <◀▶> para mover el cursor.
- **Entrada de texto:**  
En el área inferior, presione la tecla <◀▶> o gire el dial <⌚> para seleccionar un carácter y, a continuación, presione <SET> para escribirlo.
- **Cambio del modo de entrada:\***  
Seleccione [Aa=1@] abajo a la derecha del área de entrada inferior. Cada vez que presione <SET>, el modo de entrada cambiará de la manera siguiente: Minúsculas → Números / Símbolos 1 → Números / Símbolos 2 → Mayúsculas.  
\* Si ajusta [**Control táctil: Desactivado**], puede mostrar todos los caracteres disponibles en una pantalla.
- **Borrado de un carácter:**  
Presione el botón <⏏> para borrar un carácter.
- **Salida:**  
Presione el botón <MENU>, compruebe el texto, seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>. Aparecerá de nuevo la pantalla del paso 2.
- **Cancelación de la entrada de texto:**  
Presione el botón <MENU>, compruebe el texto, seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>. Aparecerá de nuevo la pantalla del paso 2.



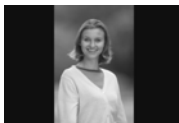


También puede establecer o revisar la información de copyright con EOS Utility (software suministrado, p. 350).

**MENU Autorrotación de imágenes verticales**

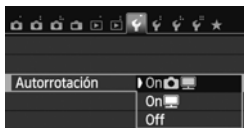Las imágenes verticales se giran automáticamente de modo que se muestren en vertical en el monitor LCD de la cámara y en el ordenador personal, en lugar de hacerlo horizontalmente. Puede cambiar el ajuste para esta función.





Bajo la ficha [F1], seleccione **[Autorrotación]** y, a continuación, presione <SET>. A continuación se describen los ajustes disponibles. Seleccione la opción y, a continuación, presione <SET>.

- **[On  ** : La imagen vertical se gira automáticamente durante la reproducción tanto en el monitor LCD de la cámara como en el ordenador.
- **[On ** ] : La imagen vertical sólo se gira automáticamente en el ordenador.
- **[Off]** : La imagen vertical no se gira automáticamente.


**? Preguntas frecuentes**

- **La imagen vertical no se gira durante la revisión de la imagen, inmediatamente después de la captura.**

Presione el botón <▶> para que la presentación de imágenes muestre la imagen girada.

- **Está ajustado [On  , pero la imagen no gira durante la reproducción.**

La autorrotación no funcionará con imágenes verticales captadas mientras **[Autorrotación]** estuviera ajustada en **[Off]**. Si toma la fotografía vertical con la cámara inclinada hacia arriba o hacia abajo, es posible que la imagen no gire automáticamente en la reproducción. En tal caso, vea “Rotación de imágenes” en la página 243.

- **En el monitor LCD de la cámara, deseo girar una imagen captada cuando se había ajustado [On .**

Ajuste **[On  ** y, a continuación, reproduzca la imagen. La imagen girará.


- **La imagen vertical no gira en la pantalla del ordenador.**

El software utilizado no es compatible con la rotación de imágenes. Utilice en su lugar el software que se proporciona con la cámara.



## INFO. Revisión de los ajustes de la cámara

Mientras se muestran los ajustes de disparo (p. 50), presione el botón <INFO.> para mostrar los ajustes de las funciones principales de la cámara.

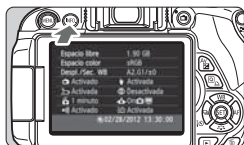


### Visualización de ajustes


Espacio libre	1.90 GB	Capacidad restante de la tarjeta
Espacio color	sRGB	Espacio color (p. 139)
Despl./Sec. WB	A2,G1/±0	Corrección WB (p. 137)/ Ahorquillado WB (p. 138)
Activado	Activada	Control táctil (p. 55)
Activada	Desactivada	Reducción de ojos rojos (p. 105)
1 minuto	On	Autorrotación (p. 208)
Activado	Activada	Desconexión automática de LCD (p. 213)
☀ 02/28/2012 13:30:00		Fecha/Hora (p. 36)
		Horario de verano (p. 36)
		Aviso sonoro (p. 200)
		Desconexión automática (p. 201)
		Limpieza del sensor (p. 219)
		Disparo con Visión en Directo (p. 143)

**MENU** Reversión de la cámara a los ajustes predeterminados ☆


Es posible revertir los ajustes de disparo y de menú de la cámara a sus valores predeterminados. Esta opción está disponible en los modos de la zona creativa.

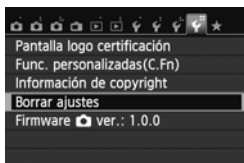**1** Seleccione [**Borrar ajustes**].

- Bajo la ficha [**4**], seleccione [**Borrar ajustes**] y, a continuación, presione <SET>.

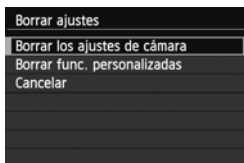**2** Seleccione [**Borrar los ajustes de cámara**].

- Seleccione [**Borrar los ajustes de cámara**] y, a continuación, presione <SET>.

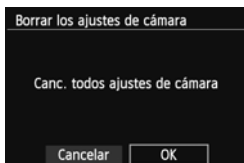**3** Seleccione [**OK**].

- Seleccione [**OK**] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Si se ajusta [**Canc. todos ajustes de cámara**], se restablecerán en la cámara los ajustes predeterminados que se muestran en la página siguiente.

**? Preguntas frecuentes**● **Borrado de todos los ajustes de la cámara:**

Después del procedimiento anterior, seleccione [**Borrar func. personalizadas (C.Fn)**] en [**4: Borrar ajustes**] para borrar todos los ajustes de funciones personalizadas (p. 292).




## Ajustes de disparo

Operación AF	AF foto a foto
Selección del punto AF	Selección automática
Modo de avance	 (Disparo único)
Modo de medición	 (Medición evaluativa)
Sensibilidad ISO	AUTO (Auto)
ISO Auto	Máxima 6400
Compensación de la exposición/AEB	Cancelado
Ajustes del flash incorporado	Disparo normal c/flash
Compensación de la exposición con flash	0 (Cero)
Funciones personalizadas	Sin cambios
Ajustes de las funciones del flash externo	Sin cambios

## Ajustes de grabación de imágenes

Calidad de imagen	 L
Estilo de imagen	Auto
Luminosidad Automática	Estándar
Corrección de la iluminación periférica	Activada/Se conservan los datos de corrección
Corrección aberración cromática	Desactivada/Se conservan los datos de corrección
Espacio de color	sRGB
Balance de blancos	 (Auto)
Balance de blancos personalizado	Cancelado
Corrección del balance de blancos	Cancelado
Ahorquillado del balance de blancos	Cancelado
Reducción de ruido de larga exposición	Desactivar
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO	Estándar
Número archivo	Continuo
Autolimpieza	Activada
Datos eliminación del polvo	Borrados

## Ajustes de la cámara

Desconexión automática	30 segundos
Aviso sonoro	Activado
Disparar sin tarjeta	Activar
Revisión de imágenes	2 segundos
Histograma	Luminosidad
Salto imág. con 	 10 (10 imágenes)
Autorrotación	On 
Luminosidad LCD	
Desconexión automática de LCD	Activada
Zona horaria	Sin cambios
Fecha/Hora	Sin cambios
Idioma	Sin cambios
Sistema vídeo	Sin cambios
Color pantalla	1
Guía de funciones	Activada
Control táctil	Activado
Información de copyright	Sin cambios
Control HDMI	Desactivado
Transferencia Eye-Fi	Desactivado
Ajustes Mi menú	Sin cambios
Información de Mi menú	Desactiv.




Para ver los ajustes del GPS, consulte el manual de instrucciones de la unidad GPS.

**Disparo con Visión en Directo**


<b>Disparo con Visión en Directo</b>	Activado
<b>Sistema AF</b>	☺+Seguim.
<b>AF continuo</b>	Activar
<b>Disparador Táctil</b>	Desactivar
<b>Mostrar retícula</b>	Off
<b>Formato</b>	3:2
<b>Temporizador medición</b>	16 segundos

**Grabación de vídeo**

<b>Sistema AF</b>	☺+Seguim.
<b>AF servo vídeo</b>	Activar
<b>AF en disparador durante </b>	ONE SHOT
<b>Mostrar retícula</b>	Off
<b>Temporizador medición</b>	16 segundos
<b>Tamaño de grabación de vídeo</b>	1920x1080
<b>Grabación de sonido</b>	Auto
<b>Instantánea de vídeo</b>	Desactivar

**MENU Evitar que el monitor LCD se apague automáticamente**


Puede impedir que el sensor de apagado de la pantalla apague la pantalla de ajustes de disparo del monitor LCD cuando acerque el ojo al visor.

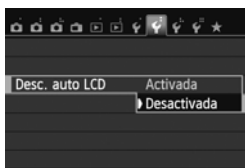

Bajo la ficha [F2], seleccione [Desc. auto LCD] y, a continuación, presione <SET>. Seleccione [Desactivada] y, a continuación, presione <SET>.

**MENU Cambio del color de la pantalla de ajustes de disparo**

Puede cambiar el color de fondo de la pantalla de ajustes de disparo.

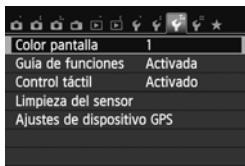

Bajo la ficha [F3], seleccione [Color pantalla] y, a continuación, presione <SET>. Seleccione el color que desee y, a continuación, presione <SET>.


Cuando salga del menú, se mostrará el color seleccionado para la pantalla de ajustes de disparo.




## MENU Ajuste del flash ☆

Los ajustes del flash incorporado y del flash Speedlite externo pueden ajustarse con el menú de la cámara. Solo podrá utilizar el menú de la cámara para establecer los ajustes de función del flash Speedlite externo si **tiene montado un flash Speedlite serie EX compatible con esta función.**


El procedimiento de ajuste es el mismo que para ajustar una función del menú de la cámara.

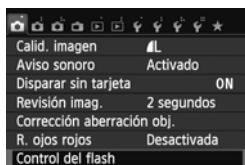

### [Destello flash]



### [Med. E-TTL II]

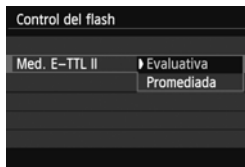

### Seleccione [Control del flash].


- Bajo la ficha [1], seleccione **[Control del flash]** y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de control del flash.

- Normalmente, ajuste esta opción en **[Activado]**.
- **Si se ajusta [Desactivado], no se disparará el flash incorporado ni el flash Speedlite externo.** Esto es útil cuando solamente se desea usar la luz de ayuda al AF del flash.

- Para exposiciones normales con flash, ajuste esta opción en **[Evaluativa]**.
- **[Promediada]** es para usuarios avanzados. Como ocurre con un flash Speedlite externo, se promedia el área de medición. Puede que sea necesaria la compensación de la exposición con flash.

Aunque **[Destello flash]** se ajuste en **[Desactivado]**, si es difícil lograr el enfoque con poca luz, es posible que el flash incorporado aun así dispare una serie de destellos (luz de ayuda al AF, p. 98).

## [Sincro. de flash en modo Av]

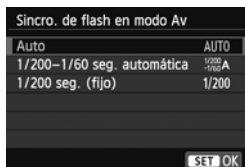

Puede ajustar la velocidad de sincronización del flash para la fotografía con flash en el modo de prioridad a la abertura AE (**Av**).

- **AUTO: Auto**

La velocidad de sincronización del flash se ajusta automáticamente dentro de un intervalo de 1/200 seg. a 30 seg. para adecuarse a la luminosidad de la escena. También es posible la sincronización de alta velocidad.

- <sup>1/200</sup>/<sub>-1/60</sub> A: **1/200-1/60 seg. automática**

Impide que se ajuste una velocidad de obturación lenta en condiciones de poca luz. Es eficaz para evitar la borrosidad del motivo y la trepidación de la cámara. No obstante, aunque el motivo quedará correctamente expuesto con el flash, es posible que el fondo salga oscuro.

- 1/200: **1/200 seg. (fijo)**


La velocidad de sincronización del flash se fija en 1/200 seg. Esto evita mejor la borrosidad del motivo y la trepidación de la cámara que con [1/200-1/60 seg. automática]. Sin embargo, con poca luz, el fondo del motivo saldrá más oscuro que con [1/200-1/60 seg. automática].



Si se ha ajustado [1/200-1/60 seg. automática] o [1/200 seg. (fijo)], la sincronización de alta velocidad no es posible en el modo <Av>.


## [Aj. func. flash incorp.] y [Aj. func. flash externo]

Puede ajustar las funciones de la tabla siguiente. Las funciones que se muestran bajo **[Aj. func. flash externo]** variarán en función del modelo de Speedlite.

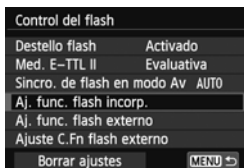


- Seleccione **[Aj. func. flash incorp.]** o **[Aj. func. flash externo]**.
- ▶ Se mostrarán las funciones del flash. Con **[Aj. func. flash incorp.]** se puede seleccionar y ajustar las funciones resaltadas.

### Pantalla de ejemplo

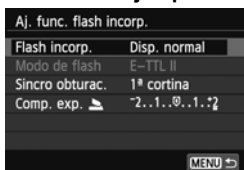

[Aj. func. flash incorp.]

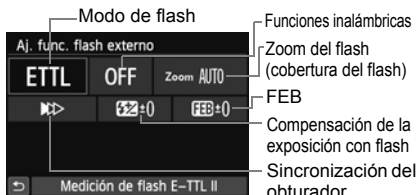

[Aj. func. flash externo]

### Funciones de [Aj. func. flash incorp.] y [Aj. func. flash externo]

Función	[Aj. func. flash incorp.]			[Aj. func. flash externo]	Página
	Disparo normal	Inalámbrico fácil (p. 227)	Inalámbrico personalizado (p. 230)		
Modo de flash			○	○	217
Sincronización del obturador	○			○	217
FEB*				○	
Funciones inalámbricas			○	○	225
Canal		○	○	○	227
Grupo destello			○	○	231
Compensación de la exposición con flash	○	○	○	○	118
Zoom*				○	

\* Acerca de **[FEB]** (ahorquillado de la exposición con flash) y **[Zoom]**, consulte el manual de instrucciones del flash Speedlite.



## ● Sincronización del obturador

Normalmente, ajuste esta opción en [1ª cortina], de modo que el flash se dispare inmediatamente después de que se inicie la exposición. Si se ajusta [2ª cortina], el flash se disparará inmediatamente antes de que se cierre el obturador. Cuando se combina esto con una velocidad de obturación lenta, se puede crear un rastro de luz tal como el de los faros de un automóvil durante la noche. Con E-TTL II (exposición automática con flash), se dispararán dos destellos: una vez cuando se presiona el disparador a fondo, y otra vez inmediatamente antes de que acabe la exposición. Además, con velocidades de obturación más rápidas de 1/30 seg., se utilizará automáticamente la sincronización a la primera cortinilla. Si hay un flash Speedlite externo montado, también puede seleccionar [Alta veloc.] ( $\frac{1}{2}H$ ). Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones del flash Speedlite.

## ● Funciones inalámbricas



Cuando dispare con flash inalámbrico mediante transmisión óptica utilizando la función de unidad principal del flash integrado, consulte “Fotografía con flash inalámbrico” en la página 225. Cuando dispare con flash inalámbrico mediante transmisión óptica o por radio utilizando la función de unidad principal del flash Speedlite externo, consulte el manual de instrucciones del flash Speedlite.

## ● Compensación de la exposición con flash

Consulte “Compensación de la exposición con flash” en la página 118.

## ● Modo de flash


Puede seleccionar el modo de flash adecuado para la fotografía con flash que desee.

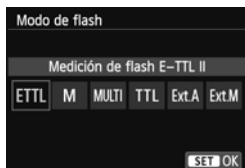

- [E-TTL II] es el modo estándar de los flashes Speedlite serie EX para el disparo con flash automático.
- [Flash manual] es para usuarios avanzados que desean establecer [Potencia flash] (1/1 a 1/128) por sí mismos.
- Acerca de los demás modos de flash, consulte el manual de instrucciones de su flash Speedlite.


## Ajuste de las funciones personalizadas del flash Speedlite externo

Las funciones personalizadas que se muestran bajo **[Ajuste C.Fn flash externo]** variarán en función del modelo de Speedlite.

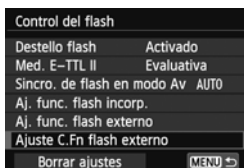

### 1 Muestre la función personalizada.


- Con la cámara lista para disparar con un flash Speedlite externo, seleccione **[Ajuste C.Fn flash externo]** y, a continuación, presione **< (SET) >**.



### 2 Ajuste la función personalizada.


- Presione la tecla **<◀▶>** para seleccionar el número de función y, a continuación, ajuste la función. El procedimiento es el mismo que para ajustar las funciones personalizadas de la cámara (p. 292).

## Borrar los ajustes

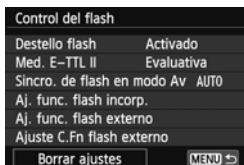

### 1 Seleccione [Borrar ajustes].

- Bajo la ficha **[📷1: Control del flash]**, seleccione **[Borrar ajustes]** y, a continuación, presione **< (SET) >**.

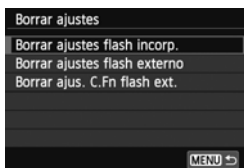


### 2 Seleccione los ajustes que vaya a borrar.

- Seleccione **[Borrar ajustes flash incorp.]**, **[Borrar ajustes flash externo]** o **[Borrar ajust. C.Fn flash ext.]** y, a continuación, presione **< (SET) >**.
- Cuando seleccione **[OK]**, los ajustes correspondientes del flash se borrarán.

## Limpieza automática del sensor


Siempre que sitúe el interruptor de alimentación en <ON> u <OFF>, entrará en funcionamiento la unidad de autolimpieza del sensor para sacudir y eliminar automáticamente el polvo de la superficie del sensor. Normalmente, no es necesario prestar atención a esta operación. No obstante, puede ejecutar la limpieza del sensor en cualquier momento, así como desactivarla.

### Limpieza inmediata del sensor

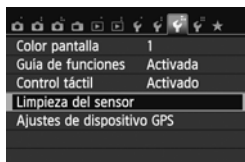

#### 1 Seleccione [Limpieza del sensor].

- Bajo la ficha [**F3**], seleccione [**Limpieza del sensor**] y, a continuación, presione <SET>.

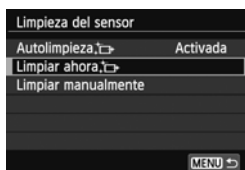

#### 2 Seleccione [Limpiar ahora].

- Seleccione [**Limpiar ahora**] y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [**OK**] en la pantalla de diálogo y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La pantalla indicará que se está limpiando el sensor. Aunque hay un sonido de obturación, no se toma ninguna fotografía.



- Para obtener resultados óptimos, realice la limpieza del sensor con la cámara colocada en posición vertical y estable sobre una mesa u otra superficie plana.
- Aunque repita la limpieza del sensor, el resultado no mejorará mucho. Inmediatamente después de que acabe la limpieza del sensor, la opción [**Limpiar ahora**] se desactivará temporalmente.

### Desactivación de la limpieza automática del sensor

- En el paso 2, seleccione [**Autolimpieza**] y ajústela en [**Desactiv.**].
- ▶ La limpieza del sensor ya no se ejecutará cuando sitúe el interruptor de alimentación en <ON> u <OFF>.


## MENU Anexión de datos de eliminación del polvo ☆

Normalmente, la unidad de autolimpieza del sensor eliminará la mayoría del polvo que pueda ser visible en las imágenes capturadas. No obstante, si queda polvo visible, puede añadir a la imagen datos de eliminación del polvo para borrar más tarde las motas de polvo. El software Digital Photo Professional (software suministrado, p. 350) utiliza los datos de eliminación del polvo para borrar automáticamente las manchas de polvo.

### Preparación


- Prepare un objeto de color blanco uniforme, como una hoja de papel.
- Ajuste la longitud focal del objetivo en 50 mm o más.
- Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF> y ajuste el enfoque a infinito ( $\infty$ ). Si el objetivo no tiene escala de distancias, mire la parte delantera del objetivo y gire por completo el anillo de enfoque en sentido horario.

### Obtención de los datos de eliminación del polvo

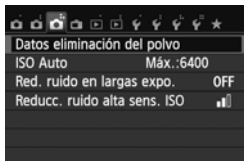


#### 1 Seleccione [Datos eliminación del polvo].


- Bajo la ficha [3], seleccione [Datos eliminación del polvo] y, a continuación, presione <SET>.

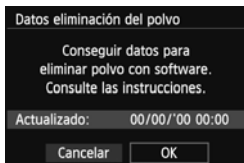

#### 2 Seleccione [OK].


- Seleccione [OK] y presione <SET>. Una vez realizada la autolimpieza automática del sensor, aparecerá un mensaje. Aunque habrá un sonido de obturación durante la limpieza, no se tomará ninguna fotografía.



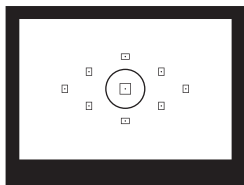

### 3 Fotografíe un objeto de color blanco uniforme.

- A una distancia de 20 cm - 30 cm (0,7 pies - 1,0 pie), llene el visor con un objeto completamente blanco y sin tramas, y tome una fotografía.
- ▶ La fotografía debe tomarse en el modo de AE con prioridad a la abertura con una abertura de f/22.
- Dado que la imagen no se va a guardar, es posible obtener los datos aunque no haya ninguna tarjeta en la cámara.
- ▶ Cuando se tome la fotografía, la cámara iniciará la recogida de datos de eliminación del polvo. Cuando se obtengan los datos de eliminación del polvo aparecerá un mensaje. Seleccione **[OK]** y volverá a aparecer el menú.
- Si los datos no se obtuvieron correctamente, aparecerá un mensaje para indicarlo. Siga el procedimiento "Preparación" de la página anterior y, a continuación, seleccione **[OK]**. Tome de nuevo la fotografía.

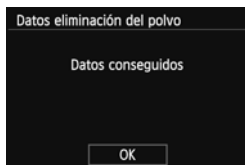

## Acerca de los datos de eliminación del polvo

Una vez obtenidos los datos de eliminación del polvo, se anexarán a todas las imágenes JPEG y RAW que se capturen después. Antes de una toma importante, es recomendable actualizar los datos de eliminación del polvo obteniéndolos de nuevo.

Para ver información detallada acerca del uso de Digital Photo Professional (software suministrado, p. 350) para borrar motas de polvo, consulte el Manual de instrucciones del software (p. 352) en el CD-ROM Software INSTRUCCIONES.

Los datos de eliminación del polvo anexados a la imagen son tan pequeños que apenas afectan al tamaño de archivo de la imagen.




Asegúrese de utilizar un objeto totalmente blanco, como una hoja nueva de papel blanco. Si el papel tiene cualquier trama o diseño, es posible que se reconozca como datos de polvo y ello afecte a la precisión de la eliminación del polvo con el software.

## MENU Limpieza manual del sensor ☆


El polvo que no pueda eliminar la autolimpieza del sensor puede eliminarse manualmente con un soplador, etc. Antes de limpiar el sensor, desmonte el objetivo de la cámara.

**La superficie del sensor de imagen es extremadamente delicada. Si es necesario limpiar directamente el sensor, es recomendable que lleve la cámara a un centro de asistencia de Canon.**

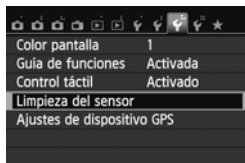


### 1 Seleccione [Limpieza del sensor].

- Bajo la ficha [F3], seleccione [Limpieza del sensor] y, a continuación, presione <SET>.



### 2 Seleccione [Limpiar manualmente].

- Seleccione [Limpiar manualmente] y, a continuación, presione <SET>.

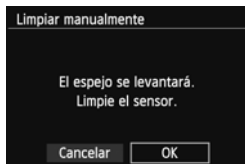

### 3 Seleccione [OK].

- Seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Tras un instante, el espejo réflex se bloqueará y el obturador se abrirá.

### 4 Limpie el sensor.

### 5 Finalice la limpieza.

- Sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>.

❗ Si utiliza una batería, asegúrese de que esté completamente recargada. Si se instala la empuñadura con pilas de tamaño AA/LR6, no será posible la limpieza manual del sensor.

🔋 Como fuente de alimentación es recomendable usar el kit adaptador de CA ACK-E8 (se vende por separado).




- **Mientras limpia el sensor, no haga nunca nada de lo siguiente. Si se interrumpe la alimentación, el obturador se cerrará, lo que puede dañar las cortinas del obturador y el sensor de imagen.**
  - **Situar el interruptor de alimentación en <OFF>.**
  - **Abrir la tapa del compartimiento de la batería.**
  - **Abrir la tapa de la ranura de la tarjeta.**
- La superficie del sensor de imagen es extremadamente delicada. Limpie el sensor con cuidado.
- Utilice un soplador simple, sin cepillo. Un cepillo puede rayar el sensor.
- No introduzca la punta del soplador en el interior de la cámara más allá de la montura del objetivo. Si se apaga la alimentación, el obturador se cerrará, lo que puede dañar las cortinas del obturador o el espejo réflex.
- No utilice nunca aire o gas enlatado para limpiar el sensor. La fuerza de soplado puede dañar el sensor, y el gas del aerosol se puede congelar en el sensor.
- Si el nivel de la batería baja mientras limpia el sensor, sonará un aviso sonoro como advertencia. Deje de limpiar el sensor.
- Si queda alguna mota que no se pueda quitar con un soplador, es recomendable que un centro de asistencia de Canon limpie el sensor.





# 8

## Fotografía con flash inalámbrico

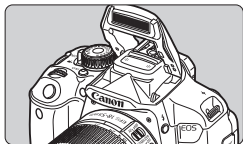

Puede utilizar el flash incorporado para la fotografía con flash inalámbrico.

El flash incorporado de la cámara puede funcionar como unidad principal con flashes Canon Speedlite que tengan la función de flash secundario inalámbrico, y puede disparar flashes Speedlite de forma inalámbrica.

### **Cancelar la desconexión automática de la unidad secundaria**

Para cancelar la desconexión automática de la unidad secundaria, presione el botón <★> de la cámara. Si está utilizando el disparo manual del flash, presione el botón de disparo de prueba (PILOT) de la unidad secundaria para cancelar la desconexión automática.



Asegúrese de leer también la información relativa a la fotografía con flash inalámbrico en el manual de instrucciones del flash Speedlite.


# Utilización del flash inalámbrico ☆

## Ajustes y posición de la unidad secundaria

Consulte el manual de instrucciones de su flash Speedlite (unidad secundaria) y ajústelo de la manera siguiente. Todos los ajustes de control de la unidad secundaria que no aparecen a continuación se ajustan con la cámara. Se puede utilizar y controlar al mismo tiempo diferentes tipos de unidades Canon Speedlite secundarias.

- (1) **Ajuste el flash Speedlite como unidad secundaria.**
- (2) **Ajuste el canal de transmisión del flash Speedlite en el mismo canal ajustado en la cámara.\*1**
- (3) **Si desea ajustar el ratio de flash (p. 232), ajuste el identificador de la unidad secundaria.**
- (4) **Coloque la cámara y las unidades secundarias dentro del alcance que se muestra a continuación.**
- (5) **Oriente el sensor inalámbrico de la unidad secundaria hacia la cámara.\*2**

Ejemplo de configuración de flash inalámbrico

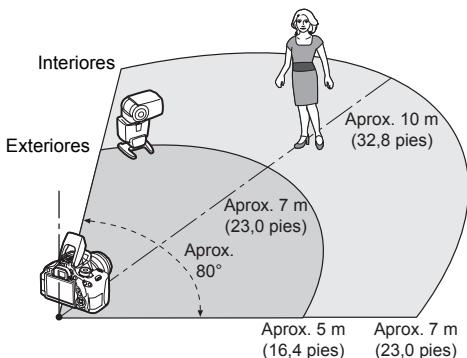

\*1: Si el flash Speedlite no tiene función para ajustar el canal de transmisión, la cámara puede funcionar con cualquier canal.


\*2: En habitaciones pequeñas, es posible que la unidad secundaria funcione aunque el sensor inalámbrico no esté orientado hacia la cámara. Las señales inalámbricas de la cámara pueden rebotar en las paredes de modo que la unidad secundaria las reciba. Cuando utilice un flash Speedlite serie EX con cabeza de flash fija y sensor inalámbrico, tome fotos para asegurarse de que puede disparar.

ⓘ La función de unidad principal de la cámara no se puede utilizar para el disparo con flash inalámbrico mediante transmisión por radio.


# Disparo con flash inalámbrico fácil

A continuación se explican los conceptos básicos del disparo con flash inalámbrico de manera fácil y totalmente automática.

## Disparo totalmente automático con un flash Speedlite externo

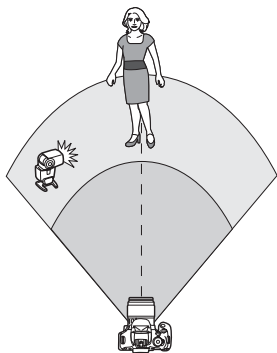


Los pasos 1 a 4 y 6 se aplican a todo disparo con flash inalámbrico. En consecuencia, estos pasos se omiten en las demás configuraciones de flash inalámbrico que se explican en las páginas siguientes.

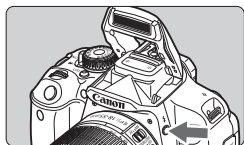


### 1 Presione el botón <math>\lt; \text{flash} ></math> para levantar el flash incorporado.

- Para el disparo con flash inalámbrico, no olvide levantar el flash incorporado.

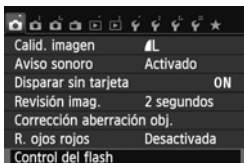


### 2 Seleccione [Control del flash].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Control del flash] y, a continuación, presione <math>\langle \text{SET} \rangle</math>.




### 3 Seleccione [Evaluativa].

- Para [Med. E-TTL II], seleccione [Evaluativa] y, a continuación, presione <math>\langle \text{SET} \rangle</math>.

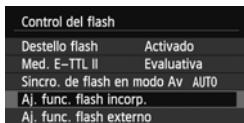


#### 4 Seleccione [Aj. func. flash incorp.].

- Seleccione [Aj. func. flash incorp.] y, a continuación, presione <SET>.

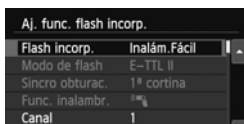

#### 5 Seleccione [Inalám. Fácil].

- Bajo [Flash incorp.], seleccione [Inalám. Fácil] y, a continuación, presione <SET>.

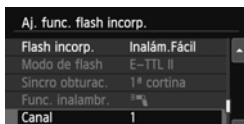


#### 6 Ajuste [Canal].

- Ajuste el canal de transmisión (1-4) en el mismo que la unidad secundaria.

#### 7 Tome la fotografía.

- Ajuste la cámara y tome la fotografía, igual que con un disparo normal.

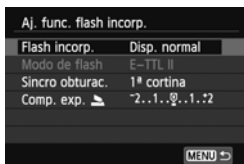


#### 8 Salga del disparo con flash inalámbrico.

- Para [Flash incorp.], seleccione [Disp. normal].

- Se recomienda ajustar [Med. E-TTL II] en [Evaluativa].
- Aunque el disparo del flash incorporado se desactiva cuando se ajusta [Inalám. Fácil], disparará un pequeño destello para controlar la unidad secundaria. Según las condiciones de disparo, es posible que el flash disparado para controlar la unidad secundaria aparezca en la fotografía.
- No es posible disparar un destello de prueba con la unidad secundaria.

## Disparo totalmente automático con múltiples flashes Speedlite externos

Puede hacer que varias unidades secundarias disparen como si fueran un único flash Speedlite. Esto es útil cuando se necesita una gran potencia de flash.

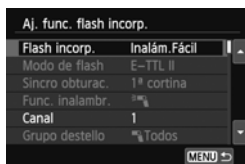


### Ajustes básicos:

**Modo de flash** : E-TTL II

**Med. E-TTL II** : Evaluativa

**Flash incorp.** : Inalám. Fácil

**Canal** : (Igual que las unidades secundarias)

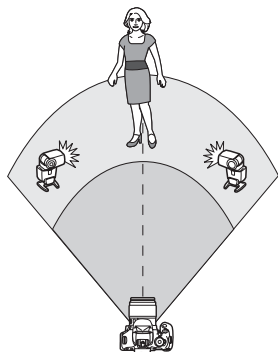


Todas las unidades secundarias disparan con la misma potencia y se controlan para obtener una exposición estándar.

No importa cuál sea el identificador de unidad secundaria (A, B o C), todas las unidades secundarias dispararán como un grupo.

## Compensación de la exposición con flash


Si la exposición con flash resulta demasiado oscura o demasiado luminosa, puede establecer la compensación de la exposición con flash para ajustar la potencia de destello de las unidades secundarias.

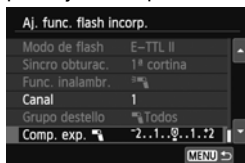

- Seleccione [**Compensación exposición flash**] y, a continuación, presione <SET>.
- Si la exposición con flash es demasiado oscura, presione la tecla <▶> para aumentar la exposición del flash y hacerla más luminosa. Si la exposición con flash es demasiado luminosa, presione la tecla <◀> para reducir la exposición del flash y hacerla más oscura.

# Disparo con flash inalámbrico personalizado


## Disparo totalmente automático con un flash Speedlite externo y flash incorporado

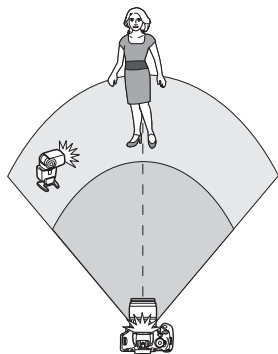

Aquí se describe el disparo de flash inalámbrico totalmente automático con un flash Speedlite externo y el flash incorporado.


Puede cambiar el ratio de flash entre el flash Speedlite externo y el flash incorporado para ajustar el aspecto que tendrán las sombras sobre el motivo.

En las pantallas de menú, los iconos <img alt="icono de flash externo" data-bbox="350 395 375 420"/> y <img alt="icono de flash incorporado" data-bbox="350 425 375 450"/> hacen referencia al flash Speedlite externo, y los iconos <img alt="icono de flash externo" data-bbox="350 455 375 480"/> y <img alt="icono de flash incorporado" data-bbox="350 485 375 510"/> se refieren al flash incorporado.




### 1 Seleccione [Inalám. Per.].

- Siga el paso 5 de la página 228 para seleccionar [Inalám. Per.] y, a continuación, presione <img alt="botón SET" data-bbox="285 580 310 605"/>.

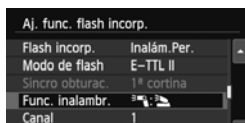


### 2 Seleccione [Func. inalámbr.].

- Bajo [Func. inalámbr.], seleccione <img alt="icono de flash externo" data-bbox="655 655 680 680"/> : <img alt="icono de flash incorporado" data-bbox="685 655 710 680"/> y, a continuación, presione <img alt="botón SET" data-bbox="685 680 710 705"/>.

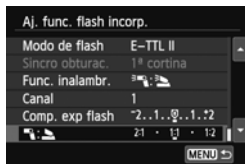


### 3 Ajuste el ratio de flash que desee y tome la fotografía.

- Seleccione <img alt="icono de flash externo" data-bbox="775 795 800 820"/> : <img alt="icono de flash incorporado" data-bbox="810 795 835 820"/> y ajuste el ratio de flash entre 8:1 y 1:1. No se puede ajustar un ratio de flash a la derecha de 1:1.
- Si la potencia del flash incorporado no es suficiente, ajuste una sensibilidad ISO superior (p. 90).

 El ratio de flash 8:1 a 1:1 equivale a 3:1 a 1:1 puntos (en incrementos de 1/2 punto).

## Disparo totalmente automático con múltiples flashes Speedlite externos

Es posible tratar unidades de flashes Speedlite secundarias como una unidad de flash, o separarlas en grupos secundarios cuyo ratio de flash se puede establecer. A continuación se muestran los ajustes básicos. Cambiando el ajuste [**Grupo destello**], puede disparar con diversas configuraciones de flash inalámbrico con múltiples flashes Speedlite.

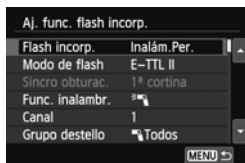

### Ajustes básicos:


**Modo de flash** : E-TTL II

**Med. E-TTL II** : Evaluativa

**Func. inalámbr.** : [Icon]

**Canal** : (Igual que las unidades secundarias)

### [Icon Todos] Utilización de múltiples flashes Speedlite secundarios como una unidad de flash

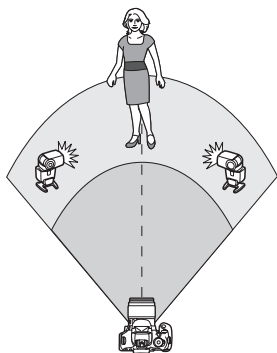


Esto es útil cuando se necesita una gran potencia de flash. Todas las unidades secundarias disparan con la misma potencia y se controlan para obtener una exposición estándar.

No importa cuál sea el identificador de unidad secundaria (A, B o C), todas las unidades secundarias dispararán como un grupo.




**Ajuste [**Grupo destello**] en [Icon Todos] y, a continuación, tome la fotografía.**

## [ (A:B)] Múltiples unidades secundarias en múltiples grupos

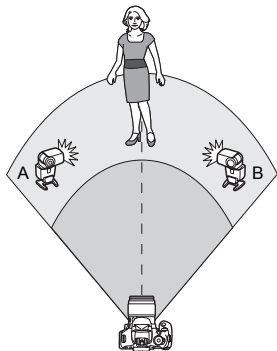




Divida las unidades secundarias en grupos A y B, y cambie el ratio de flash para obtener el efecto de iluminación que desee.

Consulte el manual de instrucciones de su flash Speedlite para ajustar el identificador de unidad secundaria en A (Grupo A), y el identificador de la otra unidad secundaria en B (Grupo B), y colóquelas como se muestra en la ilustración.




### 1 Seleccione [**Func. inalámbr.**].

- Siga el paso 2 de la página 230 para seleccionar [>] y, a continuación, presione <[]>.



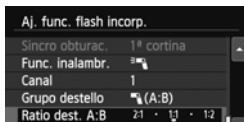


### 2 Ajuste [**Grupo destello**] en [ (A:B)].



### 3 Ajuste el ratio de flash que desee y tome la fotografía.

- Seleccione [**Ratio dest. A:B**] y ajuste el ratio de flash.

 Si se ajusta [**Grupo destello**] en [ (A:B)], el grupo C no se disparará.


 El ratio de flash 8:1 a 1:1 a 1:8 equivale a 3:1 a 1:1 a 1:3 puntos (en incrementos de 1/2 punto).



## Disparo totalmente automático con el flash incorporado y múltiples flashes Speedlite externos

El flash incorporado puede agregarse también al disparo con flash inalámbrico explicado en las páginas 231-232.

A continuación se muestran los ajustes básicos. Cambiando el ajuste **[Grupo destello]**, puede disparar con diversas configuraciones de flash inalámbrico de múltiples flashes Speedlite combinados con el flash incorporado.

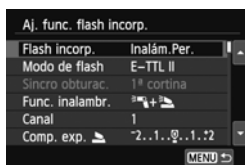

### 1 Ajustes básicos:

**Modo de flash** : E-TTL II

**Med. E-TTL II** : Evaluativa



**Func. inalámbr.:** [Icono] + [Icono]

**Canal** : (Igual que las unidades secundarias)



### 2 Seleccione **[Grupo destello]**.


- Seleccione el grupo de disparo y, a continuación, ajuste el ratio de flash, la compensación de la exposición con flash y los demás ajustes necesarios antes de disparar.

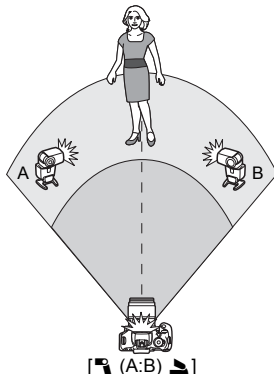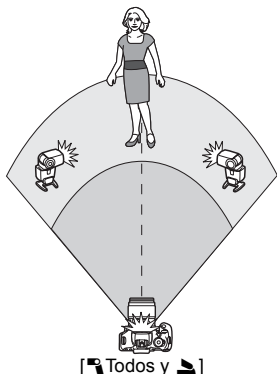

## Otros ajustes

### Compensación de la exposición con flash

Cuando se ajusta [**Modo de flash**] en [**E-TTL II**], puede ajustarse la compensación de la exposición con flash. Los ajustes de compensación de la exposición con flash (vea a continuación) que pueden ajustarse variarán en función de los ajustes de [**Func. inalámbr.**] y [**Grupo destello**].

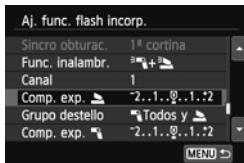

#### [Comp. exp. flash]

- La compensación de la exposición con flash se aplica al flash incorporado y a todos los flashes Speedlite externos.

#### [Comp. exp. ]

- La compensación de la exposición con flash se aplica al flash incorporado.

#### [Comp. exp. ]


- La compensación de la exposición con flash se aplica a todos los flashes Speedlite externos.

### Bloqueo FE

Si se ajusta [**Modo de flash**] en [**E-TTL II**], se puede presionar el botón <✳> para realizar el bloqueo FE.

## Ajuste manual de la potencia de flash para el flash inalámbrico

Cuando **[Modo de flash]** está ajustado en **[Flash manual]**, se puede ajustar la compensación de la exposición con flash. Los ajustes de potencia del flash (**[Pot. flash]**, **[Potenc. grupo A]**, etc.) que pueden ajustarse varían en función del ajuste de **[Func. inalámbr.]** (vea a continuación).

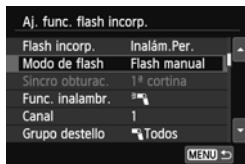

### **[Func. inalámbr. ]**

- **[Grupo destello: Todos]**: El ajuste manual de la potencia del flash se aplicará a todos los flashes Speedlite externos.
- **[Grupo destello: (A:B)]**: Puede ajustar la potencia del flash por separado para los grupos secundarios A y B.

### **[Func. inalámbr. + ]**

- **[Grupo destello: Todos y ]**: La potencia de flash puede ajustarse por separado para los flashes Speedlite externos y para el flash incorporado.
- **[Grupo destello: (A:B) ]**: Puede ajustar la potencia del flash por separado para los grupos secundarios A y B. También puede ajustar la potencia del flash para el flash incorporado.



# 9

## Reproducción de imágenes

En este capítulo se explican las funciones relacionadas con la visualización de fotos y vídeos, con más detalle que en el Capítulo 2 “Fotografía básica y reproducción de imágenes”. Aquí puede ver explicaciones sobre cómo reproducir y borrar fotos y vídeos con la cámara, y cómo verlos en un televisor.

### **Acerca de las imágenes tomadas y guardadas con otro dispositivo**

Es posible que la cámara no pueda mostrar correctamente las imágenes captadas con una cámara distinta, editadas con un ordenador o cuyo nombre de archivo se haya cambiado.

## **Búsqueda rápida de imágenes**


### **Visualización de varias imágenes en una pantalla (visualización de índice)**

Busque imágenes rápidamente con la visualización de índice, que muestra cuatro o nueve imágenes en una pantalla.



#### **1 Reproduzca la imagen.**

- Cuando presione el botón <▶>, se mostrará la última imagen captada.

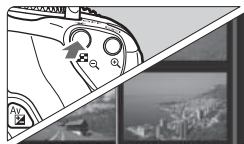

#### **2 Cambie a la visualización del índice.**

- Presione el botón <■ □>.
- ▶ Aparecerá la visualización de índice de 4 imágenes. La imagen actualmente seleccionada se resaltará con un marco azul.
- Presione de nuevo el botón <■ □> para cambiar a la visualización de índice de 9 imágenes.
- Al presionar el botón <□> se cambia la presentación de 9 imágenes a 4 imágenes y, a continuación, a 1 imagen.




#### **3 Seleccione una imagen.**

- Presione la tecla <◀▶> para mover el marco azul para seleccionar una imagen.
- Al girar el dial <⚙> se mostrará la pantalla siguiente o anterior.
- Presione <SET> y la imagen seleccionada se mostrará como una imagen única.

## 📄 Saltar entre imágenes (reproducción con salto)

Con la visualización de una única imagen, puede girar el dial <🔘> para saltar entre imágenes adelante o atrás, según el método de salto ajustado.



### 1 Seleccione [Salto imágenes con 🔘].

- Bajo la ficha [▶2], seleccione [Salto imágenes con 🔘] y, a continuación, presione <SET>.



### 2 Seleccione el método de salto.

- Presione la tecla <🔘> para seleccionar el método de salto y, a continuación, presione <SET>.

🔘: **Mostrar imágenes una a una**

🔘10: **Saltar 10 imágenes**

🔘100: **Saltar 100 imágenes**

🔘📅: **Mostrar por fecha**

🔘📁: **Mostrar por carpeta**

🔘📺: **Mostrar sólo vídeos**

🔘📷: **Mostrar sólo fotos**

🔘★: **Mostrar por clasificación de imagen** (p. 244)

Gire el dial <🔘> para seleccionar.



Método de salto

Posición de reproducción

### 3 Examinar saltando.


- Presione el botón <▶> para reproducir imágenes.
- En la visualización de una única imagen, gire el dial <🔘>.



- Para buscar imágenes según la fecha de toma, seleccione [Fecha].
- Para buscar imágenes según la carpeta, seleccione [Carpeta].
- Si la tarjeta contiene tanto vídeos como fotos, seleccione [Vídeos] o [Fotos] para mostrar solamente unos u otras.
- Si ninguna imagen coincide con la [Clasificación] seleccionada, no podrá examinar las imágenes con el dial <🔘>.

## Vista ampliada


Puede ampliar una imagen captada de 1,5x a 10x, aproximadamente, en el monitor LCD.

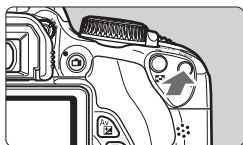

Posición del área ampliada

### 1 Amplíe la imagen.

- Presione el botón <+> durante la reproducción de imágenes.
- ▶ La imagen se ampliará.
- Si mantiene presionado el botón <+>, la imagen se ampliará hasta que alcance la ampliación máxima.
- Presione el botón <+> para reducir la ampliación. Si mantiene presionado el botón, la ampliación se reducirá hasta la visualización de una única imagen.

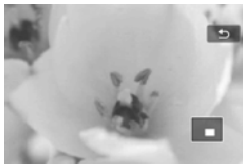

### 2 Desplácese por la imagen.

- Use la tecla <+> para desplazarse por la imagen ampliada.
- Para salir de la vista ampliada, presione el botón <▶> y volverá la visualización de una única imagen.

- En la vista ampliada, puede girar el dial <+> para ver otra imagen con la misma ampliación.
- Durante la revisión de imágenes, inmediatamente después de disparar, no se puede ampliar la imagen.
- Los vídeos no se pueden ampliar.



## Reproducción con la pantalla táctil

El monitor LCD es un panel sensible al tacto que puede tocar con los dedos para las operaciones de reproducción. **Presione el botón <▶> para reproducir imágenes.**

### Examinar imágenes




### Deslice con un dedo.

- Con la visualización de una única imagen, utilice **un dedo** para deslizar la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha y ver otra imagen. Deslice a la izquierda para ver la imagen siguiente (más reciente) o deslice a la derecha para ver la imagen anterior (más antigua).
- Con la visualización de índice, utilice **un dedo** para desplazar la pantalla arriba o abajo y mostrar otra pantalla de imágenes índice. Deslice el dedo hacia arriba para ver imágenes más recientes o deslícelo hacia abajo para ver las imágenes más antiguas. Cuando seleccione una imagen y la toque se mostrará como una imagen única.

### Saltar entre imágenes (reproducción con salto)



### Deslice con dos dedos.

Cuando utilice **dos dedos** para deslizar la pantalla a la izquierda o a la derecha, puede saltar a través de las imágenes con el método ajustado en **[Salto imág. con ] bajo la ficha [▶ 2].**

## Reducir imagen (Visualización del índice)



### Pinzar con dos dedos.

Toque la pantalla con dos dedos separados entre sí y ciérrelos como si fueran una pinza sobre la pantalla.

- Cada vez que pince con los dedos, la pantalla cambiará de la visualización de una única imagen a la visualización de índice de 4 imágenes y a la visualización de índice de 9 imágenes.
- La imagen seleccionada se resalta con un marco azul. Cuando toque la imagen seleccionada, se mostrará como una única imagen.

## Ampliar imagen



### Separe entre sí dos dedos.


Toque la pantalla con dos dedos juntos y, a continuación, sepárelos entre sí sobre la pantalla.

- Cuando separe los dedos, la imagen se ampliará.
- La imagen se puede ampliar hasta 10x.
- Puede desplazarse por la imagen deslizando el dedo.
- Si toca el icono [↶] en la parte superior derecha de la pantalla volverá a la visualización de una única imagen.



Las operaciones de pantalla táctil que se explican en la página 241 - 242 también son posibles durante la visualización de imágenes en un televisor conectado a la cámara (p. 258, 261).

# Rotación de imágenes

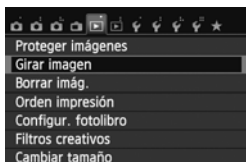Puede girar la imagen visualizada a la orientación deseada.




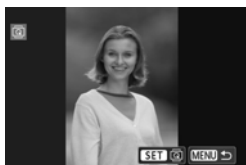
## 1 Seleccione [Girar imagen].

- Bajo la ficha [ 1], seleccione [**Girar imagen**] y, a continuación, presione < >.




## 2 Seleccione una imagen.







- Presione la tecla < > para seleccionar la imagen que va a girar.
- También puede seleccionar una imagen en la visualización del índice (p. 238).



## 3 Gire la imagen.


- Cada vez que presione < >, la imagen girará en sentido horario de la manera siguiente: 90° → 270° → 0°.
- Para girar otra imagen, repita los pasos 2 y 3.
- Para salir y volver al menú, presione el botón <MENU>.



- Si ha ajustado [ 1: Autorrotación] en [**On**  ] (p. 208) antes de tomar fotografías en vertical, no será necesario que gire la imagen como antes se ha descrito.
- Si la imagen girada no se muestra con la orientación girada durante la reproducción de imágenes, ajuste [ 1: Autorrotación] en [**On**  ].
- No es posible girar un vídeo.

## MENU Ajuste de clasificaciones

Puede clasificar imágenes y vídeos con una de entre cinco marcas de clasificación: [★]/[★]/[★]/[★]/[★]. Esta función se denomina clasificación.

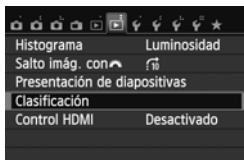

### 1 Seleccione [Clasificación].

- Bajo la ficha [▶2], seleccione [Clasificación] y, a continuación, presione <SET>.



### 2 Seleccione una imagen o un vídeo.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar una imagen o un vídeo que va a clasificar.
- Puede mostrar tres imágenes presionando el botón <☒☒>. Para volver a la visualización de una única imagen, presione el botón <☒>.




### 3 Clasifique la imagen o el vídeo.

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar una clasificación.
- ▶ Se contará el número total de imágenes y vídeos clasificados con cada clasificación.
- Para clasificar otra imagen u otro vídeo, repita los pasos 2 y 3.
- Presione el botón <MENU> para volver al menú.











El número total de imágenes con una clasificación dada que se puede mostrar es 999. Si hay más de 999 imágenes con una clasificación dada, se mostrará [###] para esa clasificación.

### Aprovechar las clasificaciones

- Con [▶2: Salto imág. con , puede mostrar solo las imágenes y los vídeos con una clasificación específica.
- Con [▶2: Presentación de diapositivas], puede reproducir solo las imágenes y los vídeos con una clasificación específica.
- Con Digital Photo Professional (software suministrado, p. 350), puede seleccionar solamente las imágenes y los vídeos con una clasificación específica (solo fotos).
- Con Windows 7 y Windows Vista, puede ver la clasificación de cada archivo como parte de la visualización de información del archivo o en el visor de imágenes que se proporciona (solo fotos).


## Control rápido durante la reproducción

Durante la reproducción, puede presionar el botón  para ajustar cualquiera de estas funciones: [: **Proteger imágenes**], [: Girar imagen], [: **Clasificación**], [: Filtros creativos], [: Cambiar tamaño (solo imágenes JPEG)] y [: **Salto imágenes con** ].

**Para vídeos, solamente se pueden ajustar las funciones que se muestran arriba en negrita.**







### 1 Presione el botón .


- Durante la reproducción de imágenes, presione el botón .
- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.










### 2 Seleccione una función y ajústela.



- Presione la tecla  para seleccionar una función.
- ▶ El nombre y el ajuste actual de la función seleccionada se muestran en la parte inferior de la pantalla.
- Ajústela presionando la tecla .
- Para filtros creativos y cambiar tamaño, presione  y ajuste la función. Para ver información detallada, consulte la página 270 para filtros creativos y la página 273 para cambiar tamaño. Para cancelar, presione el botón .

### 3 Salga del ajuste.

- Presione el botón  para salir de la pantalla de control rápido.

 Para girar una imagen, ajuste [: **Autorrotación**] en []. Si [: **Autorrotación**] se ajusta en [] u [], el ajuste de [ **Girar imagen**] se registrará en la imagen, pero la cámara no girará la imagen para la visualización.



- Si presiona el botón < > durante la visualización del índice cambiará a la visualización de una única imagen y aparecerá la pantalla de control rápido. Presione el botón < > otra vez para volver a la visualización de índice.
- Para las imágenes tomadas con otra cámara, es posible que las funciones que pueda seleccionar estén limitadas.

## Visualización de vídeos

Puede reproducir vídeos de las tres maneras siguientes:

### Reproducción en un televisor (p. 258, 261)




Utilice el cable AV estéreo AVC-DC400ST (se vende por separado) o el cable HDMI HTC-100 (se vende por separado) para conectar la cámara a un aparato de TV. Así podrá reproducir en el televisor los vídeos y las fotos que haya captado.

Si tiene un televisor de alta definición y conecta la cámara con un cable HDMI, podrá ver vídeos Full High-Definition (Full HD: 1920x1080) y High-Definition (HD: 1280x720) con mayor calidad de imagen.

- Dado que los grabadores de disco duro no tienen terminal HDMI IN, la cámara no se puede conectar a un grabador de disco duro con un cable HDMI.
- Aunque se conecte la cámara a un grabador de disco duro con un cable USB, los vídeos y las fotos no podrán reproducirse ni guardarse.
- Si el dispositivo de reproducción no es compatible con archivos MOV, no se podrá reproducir el vídeo.

### Reproducción en el monitor LCD de la cámara (p. 250-257)

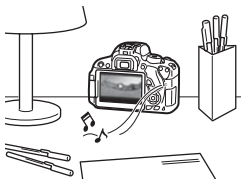

Puede reproducir vídeos en el monitor LCD de la cámara. También es posible recortar las primeras y últimas escenas del vídeo, así como reproducir las fotos y los vídeos de la tarjeta como diapositivas en una reproducción automática.

- Un vídeo editado con un ordenador personal no puede reescribirse en la tarjeta y reproducirse con la cámara. No obstante, los álbumes de instantáneas de vídeo editados con EOS Video Snapshot Task (p. 190) se pueden reproducir en la cámara.



## Reproducción y edición con un ordenador personal (p. 350)



Los archivos de vídeo grabados en la tarjeta pueden transferirse a un ordenador personal y reproducirse con ImageBrowser EX (software suministrado).

- Para que el vídeo se reproduzca con fluidez en un ordenador personal, el ordenador personal debe ser de alto rendimiento. Para ver los requisitos de hardware del ordenador para ImageBrowser EX, consulte el archivo PDF Guía del usuario de ImageBrowser EX.
- Si desea usar software comercial para reproducir o editar los vídeos, asegúrese de que sea compatible con archivos MOV. Para ver información detallada sobre el software comercial, póngase en contacto con el fabricante del software.

- Es posible que la cámara no pueda reproducir vídeos grabados por otra cámara.

## Reproducción de vídeos



### 1 Reproduzca la imagen.

- Presione el botón <▶> para mostrar imágenes.



### 2 Seleccione un vídeo.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar un vídeo.
- Durante la visualización de una única imagen, el icono <SET [ícono]> que se muestra arriba a la izquierda indica un vídeo. Si el vídeo es una instantánea de vídeo, se mostrará <SET [ícono]>.
- Puede presionar el botón <INFO.> para cambiar a la visualización de la información de disparo (p. 267).
- En la visualización de índice, las perforaciones del borde izquierdo de las miniaturas indican vídeos. **Dado que los vídeos no se pueden reproducir en la visualización de índice, presione el botón <SET> para cambiar a la visualización de una única imagen.**



### 3 En la visualización de una única imagen, presione <SET>.


- ▶ Aparecerá en la parte inferior de la pantalla el panel de reproducción de vídeos.




### 4 Reproduzca el vídeo.

- Seleccione [▶] (Reproducir) y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se iniciará la reproducción de vídeo.
- Puede detener la reproducción de vídeo presionando <SET>.
- Durante la reproducción de vídeo, puede girar el dial <☀> para ajustar el volumen del sonido del altavoz integrado.
- Para obtener información detallada sobre el procedimiento de reproducción, consulte la página siguiente.

Altavoz

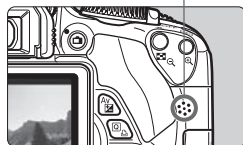


## Panel de reproducción de vídeos

Operaciones	Descripción de la reproducción
<b>▶ Reproducir</b>	Al presionar <SET> se alterna entre la reproducción y la parada.
<b>▶ Cámara lenta</b>	Ajuste la velocidad de cámara lenta presionando la tecla <◀▶>. La velocidad de cámara lenta se indica en la parte superior derecha de la pantalla.
<b>◀◀ Primer fotograma</b>	Muestra el primer fotograma del vídeo.
<b>◀◀ Fotograma anterior</b>	Cada vez que presione <SET>, se mostrará el fotograma anterior. Si mantiene presionado <SET>, rebobinará el vídeo.
<b>▶▶ Fotograma siguiente</b>	Cada vez que presione <SET>, el vídeo se reproducirá fotograma a fotograma. Si mantiene presionado <SET>, el vídeo avanzará rápidamente.
<b>▶▶ Último fotograma</b>	Muestra el último fotograma del vídeo.
<b>🎵 Música de fondo*</b>	Reproducir un vídeo con la música de fondo seleccionada (p. 257).
<b>✂ Editar</b>	Muestra la pantalla de edición (p. 252).
	Posición de reproducción
mm' ss"	Tiempo de reproducción (minutos:segundos)
<b>🔊 Volumen</b>	Puede ajustar el volumen del altavoz incorporado (p. 250) girando el dial <🔊>.
<b>MENU ↻</b>	Si presiona el botón <MENU> volverá a la visualización de una única imagen.

\* Cuando se ajuste una música de fondo, no se reproducirá el sonido del vídeo.

## Reproducir con la pantalla táctil

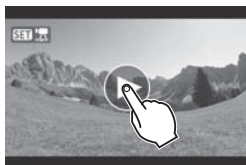

### Toque [▶] en el centro de la pantalla.

- ▶ Se iniciará la reproducción de vídeo.
- Para mostrar el panel de reproducción de vídeo, toque <SET <🎵> en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Para hacer una pausa en la reproducción del vídeo, toque la pantalla. También aparecerá el panel de reproducción de vídeos.



- Con una batería LP-E8 completamente cargada, el tiempo de reproducción continua a 23°C/73°F será el siguiente: aprox. 2 hr. 30 min.
- Si tomó una foto al grabar el vídeo, la foto se mostrará durante 1 segundo, aproximadamente, durante la reproducción del vídeo.

## ✂ Edición de las primeras y últimas escenas de un vídeo

Puede cortar la primera y la última escena de un vídeo (excepto instantáneas de vídeo) en incrementos de 1 segundo.




### 1 En la pantalla de reproducción de vídeo, seleccione [✂].

► Aparecerá la pantalla de edición.



### 2 Especifique la parte que se va a cortar.

- Seleccione [✂] (Cortar el principio) o [☐✂] (Cortar el final) y, a continuación, presione <SET>.
- Presione la tecla <◀▶> para ver el fotograma anterior o el siguiente. Si lo mantiene presionado, los fotogramas avanzarán rápidamente.
- Una vez decidida la parte que va a recortar, presione <SET>. La parte resaltada en azul en la zona superior de la pantalla es lo que quedará.

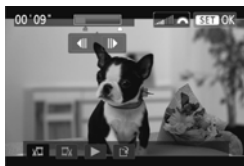

### 3 Revise el vídeo editado.

- Seleccione [▶] y presione <SET> para reproducir la parte resaltada en azul.
- Para cambiar la edición, vuelva al paso 2.
- Para cancelar la edición, presione el botón <MENU>, seleccione [OK] en la pantalla de confirmación y, a continuación, presione <SET>.





## 4 Guarde el vídeo editado.


- Seleccione [**✂**] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla para guardar.
- Para guardarlo como un vídeo nuevo, seleccione [**Nuevo archivo**]. Para guardarlo y sobrescribir el vídeo original, seleccione [**Sobrescribir**]. A continuación, presione <SET>.
- En la pantalla de confirmación, seleccione [**OK**] y, a continuación, presione <SET> para guardar el vídeo editado y volver a la pantalla de reproducción de vídeo.




- Dado que la edición se realiza en incrementos de 1 seg. (posición indicada por [**✂**]), la posición exacta donde se edite el vídeo puede ser ligeramente diferente de la posición que usted haya especificado.
- Si la tarjeta no tiene suficiente espacio libre, no estará disponible [**Nuevo archivo**].
- Cuando el nivel de la batería sea bajo, no será posible editar el vídeo. Utilice una batería completamente cargada.

## MENU Presentación de diapositivas (Reproducción automática)

Puede reproducir las imágenes de la tarjeta como diapositivas en una reproducción automática.

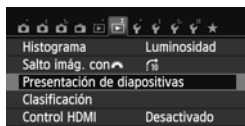

Número de imágenes a reproducir

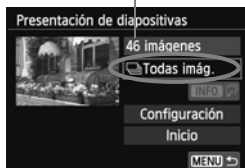

### 1 Seleccione [Presentación de diapositivas].

- Bajo la ficha [2], seleccione [Presentación de diapositivas] y, a continuación, presione <SET>.

### 2 Seleccione las imágenes que va a reproducir.

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar la opción que desee y, a continuación, presione <SET>.

#### [Todas imágenes/Videos/Fotos]

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar una de las opciones siguientes: [Todas imágenes/Videos/Fotos]. A continuación, presione <SET>.

#### [Fecha/Carpeta/Clasific.]

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar una de las opciones siguientes: [Fecha/Carpeta/Clasific.].
- Cuando esté resaltado <INFO>, presione el botón <INFO>.
- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar la opción que desee y, a continuación, presione <SET>.


#### [Fecha]







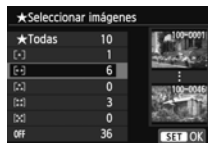


#### [Carpeta]



#### [Clasific.]




Elemento	Descripción de la reproducción
 <b>Todas imág.</b>	Se reproducirán todas las fotos y los vídeos de la tarjeta.
 <b>Fecha</b>	Se reproducirán las fotos y los vídeos captados en la fecha de toma seleccionada.
 <b>Carpeta</b>	Se reproducirán las fotos y los vídeos de la carpeta seleccionada.
 <b>Videos</b>	Solamente se reproducirán los vídeos de la tarjeta.
 <b>Fotos</b>	Solamente se reproducirán las fotos de la tarjeta.
 <b>Clasific.</b>	Solamente se reproducirán las fotos y los vídeos con la clasificación seleccionada.

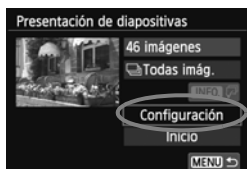


### 3 Ajuste [Configuración] como desee.

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar **[Configuración]** y, a continuación, presione <SET>.
- Ajuste el **[Tiempo reproduc.]**, **[Repetir]**, **[Efecto transición]** y **[Música de fondo]** para fotos.
- El procedimiento de selección de música de fondo se explica en la página 257.
- Después de seleccionar los ajustes, presione el botón <MENU>.


#### [Tiempo reproduc.]

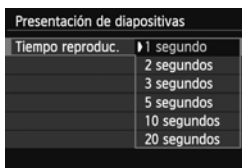


#### [Repetir]

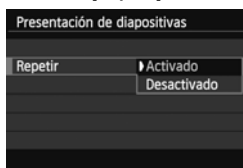

**[Efecto transición]**

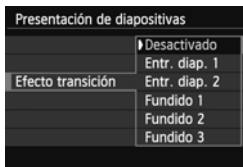

**[Música de fondo]**

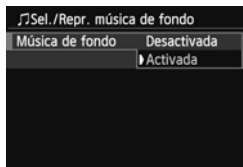

## 4 Inicie la presentación de diapositivas.

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar **[Inicio]** y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La presentación de diapositivas se iniciará después de que se muestre **[Cargando imágenes...]**.

## 5 Salga de la presentación de diapositivas.

- Para salir de la presentación de diapositivas y volver a la pantalla de ajuste, presione el botón <MENU>.



- Para hacer una pausa en la presentación de diapositivas, presione <SET>. Durante la pausa, aparecerá [II] en la esquina superior izquierda de la imagen. Presione de nuevo <SET> para reanudar la presentación de diapositivas. También puede hacer una pausa en la presentación de diapositivas tocando la pantalla.
- Durante la reproducción automática, puede presionar el botón <INFO.> para cambiar el formato de visualización de foto (p. 82).
- Durante la reproducción de vídeo, puede ajustar el volumen del sonido girando el dial <VOL.>.
- Durante la reproducción automática o la pausa, puede presionar la tecla <◀▶> para ver otra imagen.
- Durante la reproducción automática no funcionará la desconexión automática.
- El tiempo de visualización puede variar en función de la imagen.
- Para ver la presentación de diapositivas en un televisor, consulte la página 258.



## Selección de la música de fondo



### 1 Seleccione [Música de fondo].

- Ajuste [Música de fondo] en [Activada] y, a continuación, presione <SET>.

### 2 Seleccione la música de fondo.

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar la música de fondo que desee y, a continuación, presione <SET>. También puede seleccionar varias pistas de música de fondo.

### 3 Reproduzca la música de fondo.

- Para escuchar una muestra de una música de fondo, presione el botón <INFO.>.
- Presione la tecla <▲▼> para reproducir otra pista de música de fondo. Para detener la escucha de la música de fondo, presione de nuevo el botón <INFO.>.
- Ajuste el volumen del sonido girando el dial <VOLUME>.
- Para eliminar una pista de música de fondo, presione la tecla <▲▼>, seleccione la pista y, a continuación, presione el botón <DELETE>.



Nada más comprar la cámara no se puede seleccionar música de fondo con ella. Primero debe utilizar EOS Utility (software suministrado) para copiar la música de fondo en la tarjeta. Para ver información detallada, consulte el manual de instrucciones de EOS Utility en el CD-ROM.


# Presentación de imágenes en un televisor

Puede ver las fotos y los vídeos en un televisor.

- Ajuste el volumen del sonido del vídeo con el televisor. El volumen del sonido no se puede ajustar con la cámara.
- Antes de conectar o desconectar el cable entre la cámara y el televisor, apague la cámara y el televisor.
- Dependiendo del televisor, es posible que parte de la imagen visualizada quede cortada.


## Presentación en televisores de alta definición (HD)

Se necesita el cable HDMI HTC-100 (se vende por separado).

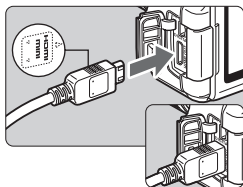

### 1 Conecte a la cámara el cable HDMI.

- Con el logotipo <▲HDMI MINI> de la clavija orientado hacia el frente de la cámara, insértelo en el terminal <HDMI OUT>.

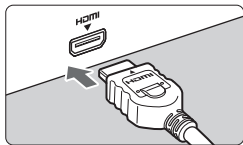


### 2 Conecte el cable HDMI al televisor.

- Conecte el cable HDMI al puerto HDMI IN del televisor.

### 3 Encienda el televisor y cambie la entrada de vídeo del televisor para seleccionar el puerto conectado.

### 4 Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.

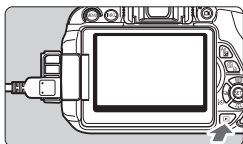

## 5 Presione el botón <▶>.

- ▶ La imagen aparecerá en la pantalla del televisor. (En el monitor LCD de la cámara no aparece nada.)
- Las imágenes se mostrarán automáticamente a la resolución óptima del televisor.
- Puede presionar el botón <INFO.> para cambiar el formato de visualización.
- Para reproducir vídeos, consulte la página 250.



No se puede enviar imágenes al mismo tiempo a través del terminal <HDMI OUT> y del terminal <A/V OUT>.




- No conecte la salida de ningún otro dispositivo al terminal <HDMI OUT> de la cámara. Si lo hace, puede provocar una avería.
- Es posible que ciertos televisores no puedan mostrar las imágenes captadas. En tal caso, utilice el cable AV estéreo AVC-DC400ST (se vende por separado) para la conexión con el televisor.

## Uso de televisores HDMI CEC

Si el televisor conectado a la cámara con un cable HDMI es compatible con HDMI CEC\*, puede utilizar el mando a distancia del televisor para controlar las operaciones de reproducción.

\* Función del estándar HDMI que permite que los dispositivos HDMI se controlen entre sí para poder controlarlos con una unidad de control remoto.

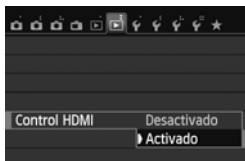

## 1 Ajuste [Control HDMI] en [Activado].

- Bajo la ficha [▶2], seleccione [Control HDMI] y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [Activado] y, a continuación, presione <SET>.

## 2 Conecte la cámara a un televisor.

- Utilice un cable HDMI para conectar la cámara al televisor.
- ▶ La entrada del televisor cambiará automáticamente al puerto HDMI conectado a la cámara.

## 3 Presione el botón <▶> de la cámara.

- ▶ Aparecerá una imagen en la pantalla del televisor y podrá utilizar el mando a distancia del televisor para reproducir imágenes.

## 4 Seleccione una imagen.

- Apunte el mando a distancia hacia el televisor y presione el botón ←/→ para seleccionar una imagen.

### Menú de reproducción de foto



### Menú de reproducción de vídeo



↶ : Volver

☰ : Índice 9 imágenes

▶ : Reproducir vídeo

⏮ : Pres. diapositivas

INFO. : Mostrar info. disp.


🔄 : Girar

## 5 Presione el botón Enter del mando a distancia.

- ▶ Aparece el menú, que permite realizar las operaciones de reproducción que se muestran a la izquierda.
- Presione el botón ←/→ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, presione el botón Enter. Para una presentación de diapositivas, presione el botón 1/↓ del mando a distancia para seleccionar una opción y, a continuación, presione el botón Enter.
- Si selecciona **[Volver]** y presiona el botón Enter, el menú desaparecerá y podrá utilizar el botón ←/→ para seleccionar una imagen.


- Algunos televisores exigen que se active primero la conexión HDMI CEC. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- Es posible que ciertos televisores, incluso algunos compatibles con HDMI CEC, no funcionen correctamente. En tal caso, desconecte el cable HDMI, ajuste [▶ 2: Control HDMI] de la cámara en [Desactivado] y utilice la cámara para controlar la operación de reproducción.

## Presentación en televisores que no sean de alta definición (HD)

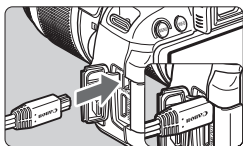

### 1 Conecte a la cámara el cable AV estéreo AVC-DC400ST (se vende por separado).

- Con el logotipo <Canon> de la clavija orientado hacia la parte posterior de la cámara, insértela en el terminal <A/V OUT>.

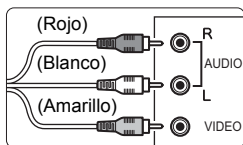


### 2 Conecte el cable AV al televisor.

- Conecte el cable AV al terminal IN de vídeo y al terminal IN de audio del televisor.

### 3 Encienda el televisor y cambie la entrada de vídeo del televisor para seleccionar el puerto conectado.

### 4 Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.

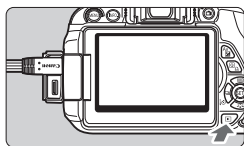

### 5 Presione el botón <▶>.

- ▶ La imagen aparecerá en la pantalla del televisor. (En el monitor LCD de la cámara no aparece nada.)
- Para reproducir vídeos, consulte la página 250.




- No utilice cualquier cable AV diferente del cable AV estéreo AVC-DC400ST (se vende por separado). Si utiliza un cable diferente, es posible que no se muestren las imágenes.
- Si el formato del sistema de vídeo no coincide con el del televisor, las imágenes no se mostrarán correctamente. Si ocurre así, cambie al formato del sistema de vídeo correcto con [F2: Sistema vídeo].



## Protección de imágenes


Proteger una imagen evita que se borre accidentalmente.

### **MENU** Protección de una única imagen

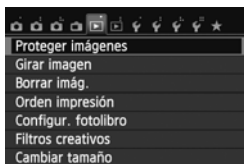


#### 1 Seleccione [**Proteger imágenes**].

- Bajo la ficha [ 1], seleccione [**Proteger imágenes**] y, a continuación, presione < >.
- ▶ Aparecerá la pantalla de ajuste de la protección.

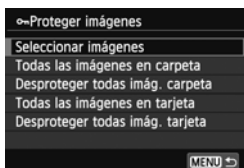






#### 2 Seleccione [**Seleccionar imágenes**].

- Seleccione [**Seleccionar imágenes**] y, a continuación, presione < >.
- ▶ Las imágenes se mostrarán.

Icono de protección de la imagen




#### 3 Proteja la imagen.

- Presione la tecla < < > > para seleccionar la imagen que va a proteger y, a continuación, presione < >.
- ▶ Cuando una imagen está protegida, aparece el icono < > en la parte superior de la pantalla.
- Para cancelar la protección de la imagen, presione de nuevo < >. El icono < > desaparecerá.
- Para proteger otra imagen, repita el paso 3.
- Presione el botón <MENU> para volver al menú.


## **MENU** Protección de todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede proteger todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta a la vez.

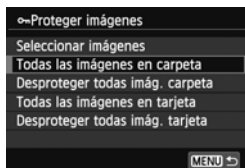

Cuando seleccione [**Todas las imágenes en carpeta**] o [**Todas las imágenes en tarjeta**] bajo [**► 1: Proteger imágenes**], se protegerán todas las imágenes de la carpeta o de la tarjeta.

Para cancelar la protección de imágenes, seleccione [**Desproteger todas imág. carpeta**] o [**Desproteger todas imág. tarjeta**].

 **Si formatea la tarjeta (p. 48), las imágenes protegidas también se borrarán.**



- También se pueden proteger los videos.
- Una vez protegida una imagen, no podrá eliminarla con la función de borrado de la cámara. Para borrar una imagen protegida, primero tendrá que cancelar la protección.
- Si borra todas las imágenes (p. 265), sólo se conservarán las que estén protegidas. Esta opción es útil si desea borrar de una vez todas las imágenes que no necesita.

## Borrado de imágenes

Puede seleccionar y borrar las imágenes una a una o borrarlas como un lote. Las imágenes protegidas (p. 262) no se borrarán.

- ⚠ Cuando se borra una imagen, no se puede recuperar. Antes de borrar una imagen, asegúrese de que ya no la necesita. Proteja las imágenes importantes para impedir que se borren accidentalmente. Al borrar una imagen **RAW** + **L** se borrará tanto la imagen RAW como la JPEG.**

### Borrado de una única imagen



- 1 Reproduzca la imagen que va a borrar.**

- 2 Presione el botón .**


▶ El menú de borrado aparecerá en la parte inferior de la pantalla.




- 3 Borre la imagen.**

- Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, presione **< (SET) >**. La imagen mostrada se borrará.

### **MENU** Marcado de imágenes para borrar por lotes


Puede agregar marcas de verificación  a las imágenes para borrar varias a la vez.

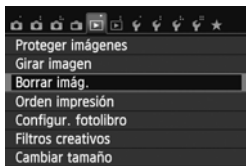

- 1 Seleccione **[Borrar imág.]**.**

- Bajo la ficha **[▶ 1]**, seleccione **[Borrar imág.]** y, a continuación, presione **< (SET) >**.



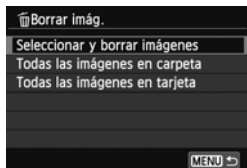


## 2 Seleccione [Seleccionar y borrar imágenes].

- Seleccione [**Seleccionar y borrar imágenes**] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes se mostrarán.
- Para cambiar a la visualización de tres imágenes, presione el botón <[3] Q>. Para volver a la visualización de una única imagen, presione el botón <[1] Q>.



## 3 Seleccione las imágenes que va a borrar.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la imagen a borrar y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se mostrará una marca de verificación <✓> en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Para seleccionar otras imágenes a borrar, repita el paso 3.

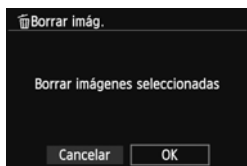


## 4 Borre la imagen.

- Presione el botón <[trash] Q>.
- Seleccione [**OK**] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes seleccionadas se borrarán.


### **MENU** Borrado de todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede borrar todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta a la vez. Cuando [**▶ 1: Borrar ímág.**] se ajuste en [**Todas las imágenes en carpeta**] o [**Todas las imágenes en tarjeta**], se borrarán todas las imágenes de la carpeta o de la tarjeta.

 Para borrar también las imágenes protegidas, formatee la tarjeta (p. 48).

# INFO.: Visualización de información sobre el disparo

## Ejemplo de imagen tomada en un modo de la zona creativa

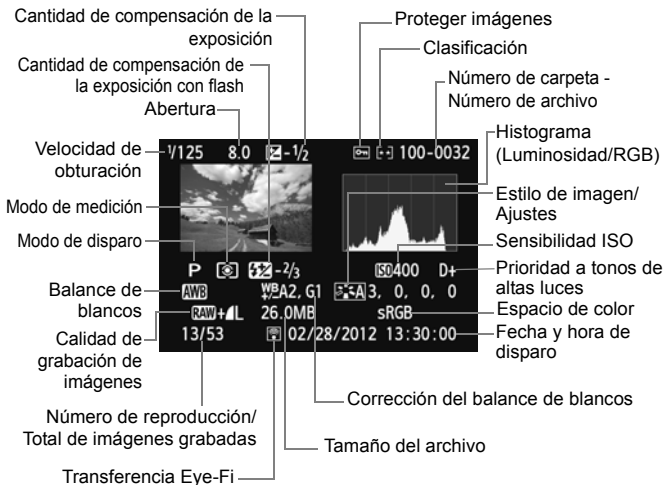

\* Con las imágenes RAW + L, se muestra el tamaño del archivo RAW.

\* Para las fotos tomadas durante la grabación de vídeo, se mostrará  $\square$ .

\* Si se ha aplicado un filtro creativo o si se ha cambiado el tamaño de la imagen, el icono <RAW +> cambiará a  $\square$ .

\* Las fotos tomadas con flash sin compensación de la exposición con flash se marcan con el icono <f>. Las fotos tomadas con compensación de la exposición con flash se marcan con el icono  $\square$ .

## Ejemplo de imagen tomada en un modo de la zona básica



- \* Para las imágenes tomadas en los modos de la zona básica, la información que se muestre variará en función del modo de disparo.
- \* Las fotos tomadas en el modo <CA> mostrarán [Desenfocar fondo].

## Ejemplo de vídeo



- \* Si se utilizó la exposición manual, se mostrará la velocidad de obturación, la apertura y la sensibilidad ISO (si se ajustó manualmente).
- \* Para instantáneas de vídeo se mostrará el icono <E> >.

- **Acerca del aviso de altas luces**

Cuando se muestre la información sobre el disparo, las zonas sobreexpuestas de la imagen parpadearán. Para obtener más detalle de imagen en las zonas sobreexpuestas, ajuste la compensación de la exposición en un valor negativo y vuelva a disparar.

- **Acerca del histograma**

El histograma de brillo muestra la distribución de niveles de exposición y la luminosidad general. El histograma RGB sirve para comprobar la gradación y la saturación de color. Puede cambiar la pantalla con [▶2: Histograma].

### Pantalla [Luminosidad]

Este histograma es un gráfico que muestra la distribución del nivel de brillo de la imagen. El eje horizontal indica el nivel de brillo (más oscuro a la izquierda y más claro a la derecha), mientras que el eje vertical indica el número de píxeles de cada nivel de brillo. Cuantos más píxeles haya a la izquierda, más oscura será la imagen. Cuantos más píxeles haya a la derecha, más luminosa será la imagen. Si hay demasiados píxeles a la izquierda, los detalles de las zonas de sombra se perderán. Si hay demasiados píxeles a la derecha, los detalles de las zonas con más luz se perderán. Se reproducirá la gradación intermedia. Consultando la imagen y su histograma de luminosidad, podrá ver la inclinación del nivel de exposición y la gradación general.

#### Histogramas de ejemplo



Imagen oscura



Luminosidad normal



Imagen luminosa

### Pantalla [RGB]

Este histograma es un gráfico que muestra la distribución del nivel de brillo de cada color primario en la imagen (RGB o rojo, verde y azul). El eje horizontal indica el nivel de brillo del color (más oscuro a la izquierda y más claro a la derecha), mientras que el eje vertical indica el número de píxeles de cada nivel de brillo del color. Cuantos más píxeles haya a la izquierda, más oscuro y menos prominente será el color. Cuantos más píxeles haya a la derecha, más luminoso y denso será el color. Si hay demasiados píxeles a la izquierda, faltará información del color correspondiente. Si hay demasiados píxeles a la derecha, el color estará demasiado saturado y sin gradación. Si comprueba el histograma RGB de la imagen, podrá ver las condiciones de saturación y gradación del color, así como la inclinación del balance de blancos.

# 10

## Procesado posterior de imágenes

Después de disparar, puede aplicar filtros creativos o cambiar el tamaño de las imágenes (reducir el número de píxeles).



- Es posible que la cámara no pueda procesar imágenes tomadas con otra cámara.
- El procesado posterior de las imágenes, tal como se describe en este capítulo, no se puede realizar mientras la cámara está conectada a un ordenador personal mediante el terminal <DIGITAL>.

## Filtros creativos

Puede aplicar los siguientes filtros creativos a una imagen y guardarla como una nueva imagen: B/N con grano, Enfoque suave, Efecto ojo de pez, Efecto Óleo, Efecto Acuarela, Efecto de cámara de juguete y Efecto miniatura.



### 1 Seleccione [Filtros creativos].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Filtros creativos] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes se mostrarán.



### 2 Seleccione una imagen.

- Seleccione la imagen a la que desee aplicar un filtro.
- Si presiona el botón <SEARCH>, puede cambiar a la visualización de índice y seleccionar una imagen.



### 3 Seleccione un filtro.

- Cuando presione <SET>, se mostrarán los tipos de filtros creativos.
- Para obtener información detallada sobre las características de los filtros creativos, consulte las páginas 271, 272.
- Presione la tecla <LEFT/RIGHT> para seleccionar un filtro y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La imagen se mostrará con el filtro correspondiente aplicado.



### 4 Ajuste el efecto del filtro.

- Presione la tecla <LEFT/RIGHT> para ajustar el efecto del filtro y, a continuación, presione <SET>.
- Para el efecto miniatura, presione la tecla <DOWN> y seleccione el área de imagen (dentro del marco blanco) donde desee que la imagen se vea nítida. A continuación, presione <SET>.



## 5 Guarde la imagen.

- Seleccione [OK] para guardar la imagen.
- Compruebe la carpeta de destino y el número de archivo de imagen y, a continuación, seleccione [OK].
- Para aplicar un filtro a otra imagen, repita los pasos 2 a 5.
- Presione el botón <MENU> para volver al menú.



Cuando tome imágenes RAW + L o RAW, se aplicará el filtro Creativo a la imagen RAW y se guardará la imagen en formato JPEG. Si se ajusta un formato para el disparo con Visión en Directo y se aplica un filtro creativo a la imagen RAW, la imagen se guardará con el formato ajustado.

## Características de los filtros creativos

- **B/N con grano**  
Hace que la imagen tenga grano y se vea en blanco y negro. Puede cambiar el efecto de blanco y negro ajustando el contraste.
- **Enfoque suave**  
Da a la imagen un aspecto suave. Ajustando el efecto de difuminado, puede cambiar el grado de suavidad.

-  **Efecto ojo de pez**

Aplica el efecto de un objetivo de ojo de pez. La imagen tendrá distorsión de tipo barril.

El área que se recorta a lo largo de la periferia cambiará en función del nivel de este efecto de filtro. Además, dado que este efecto de filtro amplía el centro de la imagen, es posible que la resolución aparente en el centro se degrade, según el número de píxeles grabados. En el paso 4, debe ajustar el efecto de filtro al tiempo que examina la imagen resultante.

-  **Efecto Óleo**

Hace que la foto parezca una pintura al óleo y que el motivo parezca tridimensional. Puede ajustar el contraste y la saturación. Tenga en cuenta que es posible que el cielo, las paredes blancas y objetos similares no se reproduzcan con una gradación suave y tengan un aspecto irregular o un nivel significativo de ruido.

-  **Efecto Acuarela**

Hace que la foto parezca una pintura a la acuarela, con colores suaves. Puede ajustar la densidad de color. Tenga en cuenta que es posible que las escenas nocturnas u oscuras no se reproduzcan con una gradación suave y tengan un aspecto irregular o un nivel significativo de ruido.

-  **Efecto de cámara de juguete**

Da un matiz de color típico de las cámaras de juguete y oscurece las cuatro esquinas de la imagen. Puede cambiar el matiz de color ajustando el tono de color.


-  **Efecto miniatura**

Crea un efecto de diorama. Puede cambiar qué parte de la imagen se ve nítida. En el paso 4, puede presionar el botón <INFO.> para cambiar la orientación (vertical/horizontal) del marco blanco que se muestra donde se desee que la imagen se vea nítida.



## Cambiar de tamaño

Puede cambiar el tamaño de una imagen para reducir el número de píxeles y guardarla como una nueva imagen. Solamente se puede cambiar el tamaño de las imágenes JPEG L/M/S1/S2. **No se puede cambiar el tamaño de las imágenes JPEG S3 y RAW.**

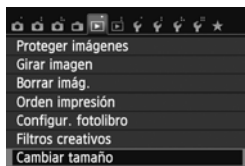

### 1 Seleccione [Cambiar tamaño].

- Bajo la ficha [▶ 1], seleccione [Cambiar tamaño] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes se mostrarán.



### 2 Seleccione una imagen.

- Seleccione la imagen cuyo tamaño desee cambiar.
- Si presiona el botón <☒ Q>, puede cambiar a la visualización de índice y seleccionar una imagen.



### 3 Seleccione el tamaño de imagen que desee.

- Presione <SET> para mostrar los tamaños de imagen.
- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar el tamaño de imagen que desee y, a continuación, presione <SET>.

Tamaños de destino



### 4 Guarde la imagen.

- Seleccione [OK] para guardar la imagen que ha cambiado de tamaño.
- Compruebe la carpeta de destino y el número de archivo de imagen y, a continuación, seleccione [OK].
- Para cambiar el tamaño de otra imagen, repita los pasos 2 a 4.
- Presione el botón <MENU> para volver al menú.

## Opciones de cambio de tamaño según el tamaño original de la imagen

Tamaño original de la imagen	Ajustes disponibles de cambio de tamaño			
	M	S1	S2	S3
L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S1			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S2				<input type="radio"/>
S3				

### Acerca de los tamaños de imagen

El tamaño de imagen que se muestra en el paso 3 de la página anterior, tal como [\*\*\*M \*\*\*x\*\*\*], tiene un formato 3:2. En la tabla siguiente se muestra el tamaño de imagen según los formatos.

Las cifras de calidad de grabación de imagen marcadas con un asterisco no coinciden exactamente con el formato. La imagen se recortará ligeramente.

Calidad de imagen	Formato y número de píxeles (Aprox.)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
M	3456x2304 (8,0 megapíxeles)	3072x2304 (7,0 megapíxeles)	3456x1944 (6,7 megapíxeles)	2304x2304 (5,3 megapíxeles)
S1	2592x1728 (4,5 megapíxeles)	2304x1728 (4,0 megapíxeles)	2592x1456* (3,8 megapíxeles)	1728x1728 (3,0 megapíxeles)
S2	1920x1280 (2,5 megapíxeles)	1696x1280* (2,2 megapíxeles)	1920x1080 (2,1 megapíxeles)	1280x1280 (1,6 megapíxeles)
S3	720x480 (350.000 píxeles)	640x480 (310.000 píxeles)	720x400* (290.000 píxeles)	480x480 (230.000 píxeles)

# 11

## Impresión de imágenes


---

- **Impresión** (p. 276)  
Puede conectar la cámara directamente a una impresora e imprimir las imágenes de la tarjeta. La cámara es compatible con “PictBridge”, que es el estándar para la impresión directa.
- **Formato de orden de impresión digital (DPOF)** (p. 285)  
DPOF (Digital Print Order Format) permite imprimir imágenes grabadas en la tarjeta de acuerdo con sus instrucciones de impresión, tales como la selección de imágenes, la cantidad a imprimir, etc. Puede imprimir varias imágenes en un lote o entregar la orden de impresión a un servicio de acabado fotográfico.
- **Especificar imágenes para un fotolibro** (p. 289)  
Puede especificar imágenes de la tarjeta para imprimir las en un fotolibro.

# Preparación para la impresión

El procedimiento de impresión directa se puede realizar por completo con la cámara, mirando al monitor LCD.


## Conexión de la cámara a una impresora

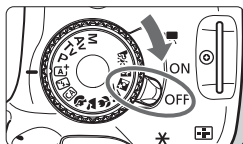

**1** Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <OFF>.


**2** Configure la impresora.

- Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

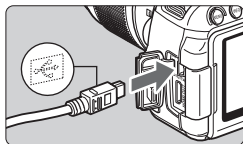


**3** Conecte la cámara a la impresora.

- Utilice el cable de interfaz que se proporciona con la cámara.
- Conecte el cable al terminal <DIGITAL> de la cámara con el ícono <↔> de la clavija del cable orientado hacia la parte delantera de la cámara.
- Para la conexión a la impresora, consulte el manual de instrucciones de la misma.

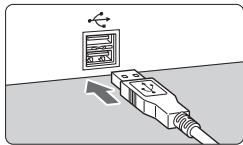

**4** Encienda la impresora.

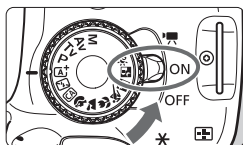

**5** Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.

- ▶ Es posible que algunas impresoras emitan un aviso sonoro.

## PictBridge



## 6 Reproduzca la imagen.

- Presione el botón <▶>.
- ▶ Se mostrará la imagen y aparecerá el icono <📷> en la esquina superior izquierda para indicar que la cámara está conectada a una impresora.



- No es posible imprimir vídeos.
- No es posible usar la cámara con impresoras que solamente sean compatibles con CP Direct o Bubble Jet Direct.
- No utilice un cable de interfaz diferente del que se proporciona.
- Si durante el paso 5 se escucha un aviso sonoro prolongado, hay un problema con la impresora. Resuelva el problema que muestra en el mensaje de error (p. 284).



- También puede imprimir imágenes RAW tomadas con esta cámara.
- Si utiliza una batería como alimentación de la cámara, asegúrese de que está completamente cargada. Con una batería completamente cargada, es posible imprimir durante un máximo de aprox. 3 hr. 30 min.
- Antes de desconectar el cable, apague primero la cámara y la impresora. Tome la clavija (no el cable) para tirar del cable.
- Para la impresión directa se recomienda utilizar el kit adaptador de CA ACK-E8 (se vende por separado) para suministrar energía a la cámara.

# Impresión

La presentación de la pantalla y las opciones de ajuste variarán en función de la impresora. Es posible que algunos ajustes no estén disponibles. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

Icono de conexión de la impresora



## 1 Seleccione la imagen que desee imprimir.

- Compruebe si el icono <img alt="icono de conexión de la impresora" data-bbox="260 260 285 285"/> aparece en la parte superior izquierda del monitor LCD.
- Presione la tecla <img alt="tecla de navegación izquierda y derecha" data-bbox="325 325 350 350"/> para seleccionar la imagen que va a imprimir.

## 2 Presione <img alt="tecla SET" data-bbox="385 385 410 410"/>.

- ▶ Aparece la pantalla de ajuste de la impresión.


### Pantalla de ajuste de la impresión



- Ajusta los efectos de impresión (p. 280).
- Activa o desactiva la impresión de la fecha o del número de archivo.
- Ajusta el número de copias que se imprimirán.
- Ajusta el recorte (p. 283).
- Ajusta el tamaño, el tipo y el diseño del papel.
- Vuelve a la pantalla del paso 1.
- Inicia la impresión.

Se muestra el tamaño, el tipo y el diseño del papel que haya ajustado.


\* Según la impresora, quizá no se puedan seleccionar ajustes tales como la impresión de la fecha y del número de archivo, y el recorte.

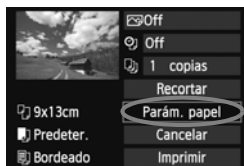

## 3 Seleccione [Parám. papel].


- Seleccione [Parám. papel] y, a continuación, presione <img alt="tecla SET" data-bbox="765 815 790 840"/>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de ajuste del papel.

## Ajuste del tamaño de papel




- Seleccione el tamaño de papel cargado en la impresora y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de tipo de papel.

## Ajuste del tipo de papel







- Seleccione el tipo de papel cargado en la impresora y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de diseño de papel.

## Ajuste del diseño de papel



- Seleccione el diseño de papel y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Volverá a aparecer la pantalla de ajustes de la impresión.


<b>Bordeado</b>	Los bordes de la impresión quedarán en blanco.
<b>Sin bordes</b>	La impresión no tendrá bordes. Si la impresora no puede imprimir sin bordes, la impresión tendrá bordes.
<b>C. borde </b>	La información sobre el disparo <sup>*1</sup> se imprimirá en el borde de las impresiones de 9x13 cm y mayores.
<b>xx-up</b>	Opción que permite imprimir 2, 4, 8, 9, 16 ó 20 imágenes en una hoja.
<b>20-up </b> <b>35-up </b>	Se imprimirán 20 ó 35 imágenes como miniaturas en papel de tamaño A4 o Carta <sup>*2</sup> . • [20-up  ] llevará la información de disparo <sup>*1</sup> impresa.
<b>Predeter.</b>	El diseño del papel variará en función del modelo de impresora y de sus ajustes.

\*1: Se utilizarán los datos Exif para imprimir el nombre de la cámara, el nombre del objetivo, el modo de disparo, la velocidad de obturación, la abertura, la cantidad de compensación de la exposición, la sensibilidad ISO, el balance de blancos, etc.

\*2: Después de pedir las copias con "Formato de orden de impresión digital (DPOF)" (p. 285), es recomendable que las imprima siguiendo las instrucciones de "Impresión directa con DPOF" (p. 288).



Si el formato de la imagen es diferente del formato del papel de impresión, es posible que la imagen se someta a un recorte significativo si se imprime sin bordes. Si la imagen se recorta, es posible que parezca tener más grano sobre el papel, debido al menor número de píxeles.

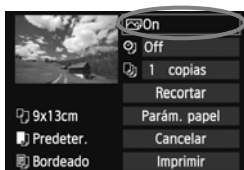


## 4 Ajuste los efectos de impresión (optimización de imagen).

- Ajustelos si es necesario. Si no necesita ningún efecto de impresión, vaya al paso 5.
- **Lo que se muestra en la pantalla varía en función de la impresora.**
- Seleccione la opción y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione el efecto de impresión que desee y, a continuación, presione <SET>.
- Si el icono <INFO> se muestra iluminado junto a <INFO>, también puede ajustar el efecto de impresión (p. 282).

Efecto de impresión	Descripción
On	La imagen se imprimirá utilizando los colores estándar de la impresora. Se utilizan los datos Exif de la imagen para hacer correcciones automáticas.
Off	No se aplicará ninguna corrección automática.
Vivid	La imagen se imprimirá con una mayor saturación, para producir azules y verdes más vivos.
NR	El ruido de la imagen se reduce antes de la impresión.
<b>B/W B/N</b>	Imprime en blanco y negro con negros verdaderos.
<b>B/W Tono frío</b>	Imprime en blanco y negro con negros fríos, azulados.
<b>B/W Tono cálido</b>	Imprime en blanco y negro con negros cálidos, amarillentos.
Natural	Imprime la imagen con los colores y contraste reales. No se aplica ningún ajuste automático de color.
Natural M	Las características de impresión son las mismas que las del ajuste "Natural". No obstante, este ajuste permite realizar ajustes de impresión más precisos que con "Natural".
Predeter.	La impresión variará en función de la impresora. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

\* Cuando cambie los efectos de impresión, se reflejarán en la imagen que se muestra arriba a la izquierda. Observe que la imagen impresa puede ser ligeramente diferente de la imagen mostrada, que es solamente una aproximación. Esto también se aplica a las opciones de [Luminosidad] y [Ajust. niveles] de la página 282.



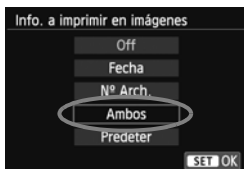

## 5 Ajuste la impresión de fecha y número de archivo.

- Ajústelos si es necesario.
- Seleccione <[F5]> y, a continuación, presione <[SET]>.
- Haga los ajustes que desee y, a continuación, presione <[SET]>.



## 6 Ajuste el número de copias.

- Ajústelo si es necesario.
- Seleccione <[F6]> y, a continuación, presione <[SET]>.
- Ajuste el número de copias y, a continuación, presione <[SET]>.





## 7 Inicie la impresión.

- Seleccione **[Imprimir]** y, a continuación, presione <[SET]>.



- Con la impresión sencilla, puede imprimir otra imagen con los mismos ajustes. Seleccione simplemente la imagen y presione el botón <[F5]>. Con la impresión sencilla, el número de copias será siempre 1. (No es posible ajustar el número de copias.) Además, no se aplicará ningún recorte (p. 283).
- El ajuste **[Predeter]** aplicado a los efectos de impresión y otras opciones son ajustes del fabricante que fueron establecidos como ajustes predeterminados de la impresora. Consulte el manual de instrucciones de la impresora para conocer los ajustes de **[Predeter]**.
- En función del tamaño del archivo de la imagen y de la calidad de grabación de imágenes, es posible que la impresión tarde en comenzar tras seleccionar **[Imprimir]**.
- Si se ha aplicado la corrección de inclinación de la imagen (p. 283), es posible que la imagen tarde más en imprimirse.
- Para detener la impresión, presione <[SET]> mientras aparece **[Parada]** y, a continuación, seleccione **[OK]**.
- Si ejecuta **[Borrar los ajustes de cámara]** (p. 210), todos los ajustes recuperarán sus valores predeterminados.

## ☰ Ajuste de efectos de impresión



En el paso 4 de la página 280, seleccione el efecto de impresión. Cuando se muestre el icono <☰> luminoso junto a <INFO.>, puede presionar el botón <INFO.>. Entonces podrá ajustar el efecto de impresión. Lo que puede ajustar y lo que se muestra depende de la selección realizada en el paso 4.

### ● Luminosidad

Es posible ajustar la luminosidad de la imagen.

### ● Ajust. niveles

Cuando seleccione [**Manual**], podrá cambiar la distribución del histograma y ajustar la luminosidad y el contraste de la imagen. Mientras se muestra la pantalla Ajust. niveles, presione el botón <INFO.> para cambiar la posición de <█>. Presione la tecla <◀▶> para ajustar libremente el nivel de sombras (0-127) o de altas luces (128-255).



### ● Iluminador

Tiene efecto en condiciones de contraluz, que pueden hacer que la cara del motivo aparezca oscura. Cuando se ajuste [**On**], la cara se aclarará para la impresión.

### ● C. ojos rojos

Tiene efecto en las fotografías con flash, cuando el motivo aparece con ojos rojos. Cuando se ajuste [**On**], los ojos rojos se corregirán para la impresión.

- Los efectos [**Iluminador**] y [**C. ojos rojos**] no se reflejarán en la pantalla.
- Cuando esté seleccionado [**Ajust. detalle**], puede realizar los ajustes de [**Contraste**], [**Saturación**], [**Tono color**] y [**Equil. color**]. Para ajustar [**Equil. color**], use las teclas <◀▶>. B representa el azul, A el ámbar, M el magenta y G el verde. El equilibrio de color de la imagen se corregirá hacia el color seleccionado.
- Si selecciona [**Anul. ajustes**], todos los ajustes de efectos de impresión recuperarán sus valores predeterminados.

## Recorte de la imagen

Corrección de inclinación



Puede recortar la imagen e imprimir solamente la parte recortada, como si se hubiera recompuesto la imagen.

**Ajuste el recorte justo antes de imprimir.** Si ajusta el recorte y, a continuación, los ajustes de impresión, puede que deba volver a ajustar el recorte antes de imprimir.

- 1 En la pantalla de ajustes de impresión, seleccione [Recortar].
- 2 Ajuste el tamaño, la posición y el formato del marco de recorte.

- Se imprimirá la parte de la imagen que quede dentro del marco de recorte. El formato del marco de recorte puede cambiarse con [Parám. papel].

### Cambio de tamaño del marco de recorte

Al presionar el botón <🔍> o <📏🔍>, el tamaño del marco de recorte cambia. Cuanto menor sea el marco de recorte, mayor será la ampliación de la imagen para impresión.

### Desplazamiento del marco de recorte

Presione la tecla <📏> para mover el marco sobre la imagen en vertical o en horizontal. Mueva el marco de recorte hasta que cubra el área de la imagen que desee.

### Giro del marco

Al presionar el botón <INFO.>, la orientación del marco de recorte cambia entre horizontal y vertical. Esto permite crear una impresión con orientación vertical a partir de una imagen horizontal.

### Corrección de inclinación de la imagen

Girando el dial <📐>, puede ajustar el ángulo de inclinación de la imagen en  $\pm 10$  grados en incrementos de 0,5 grados. Cuando ajuste la inclinación de la imagen, el icono <📐> de la pantalla se pondrá azul.

- 3 Presione <SET> para salir del recorte.

- ▶ Volverá a aparecer la pantalla de ajustes de la impresión.
- Puede comprobar el área de imagen recortada en la esquina superior izquierda de la pantalla de ajustes de la impresión.

- En función de la impresora, es posible que la parte de la imagen recortada no se imprima según lo especificado.
- Cuanto menor sea el marco de recorte, más granulada será la apariencia de la imagen en la impresión.
- Al recortar la imagen, observe el monitor LCD de la cámara. Si visualiza la imagen en la pantalla de un televisor, el marco de recorte puede no aparecer de forma precisa.



### Gestión de errores de impresión

Si soluciona un error de impresión (falta de tinta, de papel, etc.) y selecciona **[Seguir]** para reanudar la impresión, pero la impresión no continúa, utilice los botones de la impresora para reanudar la impresión. Para obtener información detallada sobre cómo reanudar la impresión, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

#### Mensajes de error

Si se produce un error durante la impresión, aparecerá un mensaje de error en el monitor LCD de la cámara. Presione <SET> para detener la impresión. Después de resolver el problema, reanude la impresión. Para obtener información sobre cómo solucionar un problema de impresión, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

#### Error papel

Compruebe si el papel está cargado correctamente en la impresora.

#### Error tinta

Compruebe el nivel de tinta de la impresora y el depósito de residuos de tinta.

#### Error Hard

Compruebe si hay algún problema en la impresora que no tenga que ver con el papel ni la tinta.


#### Error fichero

La imagen seleccionada no se puede imprimir mediante PictBridge. Las imágenes tomadas con una cámara diferente o editadas con un ordenador quizá no se puedan imprimir.

## Formato de orden de impresión digital (DPOF)


Puede ajustar el tipo de impresión, la impresión de la fecha y la impresión del número de archivo. Los ajustes de impresión se aplican en todas las imágenes cuya impresión se ordene. (No se pueden ajustar por separado para cada imagen.)

### Ajuste de las opciones de impresión

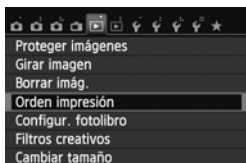

#### 1 Seleccione [Orden impresión].

- Bajo la ficha [▶ 1], seleccione [Orden impresión] y, a continuación, presione <SET>.

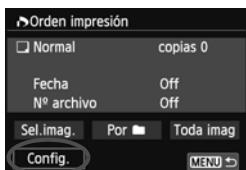


#### 2 Seleccione [Config.].

- Seleccione [Config.] y, a continuación, presione <SET>.


#### 3 Ajuste la opción como desee.

- Ajuste [Tipo impresión], [Fecha] y [Nº archivo].
- Seleccione la opción que va a ajustar y, a continuación, presione <SET>. Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>.

[Tipo impresión]

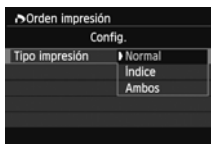

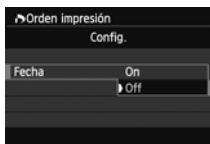


[Fecha]




[Nº archivo]




Tipo impresión		Normal	Imprime una imagen en una hoja.
		Índice	Se imprimen varias imágenes en miniatura en una hoja.
		Ambos	Imprime la imagen normal y el índice.
Fecha	On	[On] imprime la fecha grabada.	
	Off		
Nº archivo	On	[On] imprime el número de archivo.	
	Off		

## 4 Salga del ajuste.


- Presione el botón <MENU>.
- ▶ Volverá a aparecer la pantalla de orden de impresión.
- A continuación, seleccione [**Sel. imag.**], [**Por** ] o [**Toda imag**] para indicar las imágenes a imprimir.

- Aunque [**Fecha**] y [**Nº archivo**] se ajusten en [On], es posible que la fecha o el número de archivo no se impriman, según el ajuste de tipo de impresión y el modelo de impresora.
- En las copias [**Índice**], no se puede ajustar [**Fecha**] y [**Nº archivo**] en [On] a la vez.
- Al imprimir con DPOF, debe utilizar la tarjeta cuyas especificaciones de orden de impresión se hayan ajustado. No funcionará si se limita a extraer las imágenes de la tarjeta e intenta imprimirlas.
- Es posible que algunas impresoras y establecimientos de acabado fotográfico compatibles con DPOF no puedan imprimir las imágenes según lo especificado. Consulte el manual de instrucciones de la impresora antes de imprimir. También puede informarse sobre la compatibilidad en el establecimiento de acabado fotográfico al hacer su pedido de copias.
- No inserte en la cámara una tarjeta cuya orden de impresión se haya ajustado con una cámara diferente y, a continuación, intente especificar una orden de impresión. Es posible que la orden de impresión se sobrescriba. Además, en función del tipo de imagen, quizá no sea posible la orden de impresión.

 Las imágenes RAW y los vídeos no se pueden incluir en órdenes de impresión. Puede imprimir imágenes RAW mediante la impresión directa (p. 288).

## Orden de impresión

### ● Sel. imag.

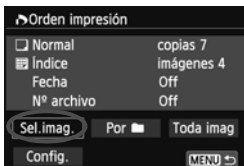

Seleccione y pida las imágenes una por una. Para cambiar a la visualización de tres imágenes, presione el botón <[3] [Q]>. Para volver a la visualización de una única imagen, presione el botón <[1] [Q]>. Presione el botón <MENU> para guardar la orden de impresión en la tarjeta.



Cantidad  
Total de imágenes seleccionadas

### [Normal] [Ambos]

Presione la tecla <[▲] [▼]> para ajustar el número de copias que se imprimirán de la imagen mostrada.



Marca de verificación  
Icono de índice

### [Índice]

Presione <[SET]> para añadir una marca de verificación a la casilla <[✓]>. La imagen se incluirá en la impresión de índice.

### ● Por [ ]

Seleccione **[Marcar todo en la carpeta]** y seleccione la carpeta. Se cursará una orden de impresión de una copia de todas las imágenes de la carpeta. Si selecciona **[Borrar todo en la carpeta]** y selecciona la carpeta, se cancelarán todas las órdenes de impresión para esa carpeta.


### ● Toda imag

Si selecciona **[Marcar todo en la tarjeta]**, se ajustará la impresión de una copia de todas las imágenes de la tarjeta para impresión. Si selecciona **[Borrar todo en la tarjeta]**, se cancelará la orden de impresión de todas las imágenes de la tarjeta.



- Tenga en cuenta que las imágenes RAW y los vídeos no se incluirán en la orden de impresión aunque ajuste "Por [ ]" o "Toda imag".
- Si utiliza una impresora PictBridge, no imprima más de 400 imágenes en cada orden de impresión. Si especifica una cantidad mayor, es posible que no todas las imágenes se impriman.

# Impresión directa con DPOF

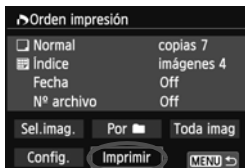

Con una impresora PictBridge, puede imprimir imágenes fácilmente con DPOF.

## 1 Prepare la impresión.

- Consulte la página 276. Siga el procedimiento “Conexión de la cámara a una impresora” hasta el paso 5.

## 2 Bajo la ficha [▶ 1], seleccione [Orden impresión].

## 3 Seleccione [Imprimir].

- [Imprimir] sólo se mostrará si la cámara está conectada a una impresora y es posible imprimir.

## 4 Realice el ajuste de [Parám. papel] (p. 278).

- Ajuste los efectos de impresión (p. 280) si se necesita.

## 5 Seleccione [OK].

- Antes de imprimir, no olvide ajustar el tamaño del papel.
- Algunas impresoras no pueden imprimir el número de archivo.
- Si se ajusta [Bordeado], es posible que algunas impresoras impriman la fecha en el borde.
- Según la impresora, puede que la fecha resulte poco visible si se imprime sobre un fondo luminoso o sobre el borde.

- Bajo [Ajust. niveles], no se puede seleccionar [Manual].
- Si ha detenido la impresión y desea reanudar la impresión de las demás imágenes, seleccione [Resumen]. Tenga en cuenta que la impresión no se reanuda si la detiene y se da cualquiera de estas situaciones:
  - Antes de reanudar la impresión, cambió el orden de impresión o eliminó imágenes incluidas en el orden de impresión.
  - Cuando ajustó el índice, cambió el ajuste de papel antes de reanudar la impresión.
  - Cuando hizo una pausa en la impresión, la capacidad restante en la tarjeta era baja.
- Si se produce un problema durante la impresión, consulte la página 284.




## Especificar imágenes para un fotolibro


Cuando seleccione imágenes para utilizarlas en fotolibros (hasta 998 imágenes) y utilice EOS Utility (software suministrado) para transferirlas a un ordenador, las imágenes seleccionadas se copiarán en una carpeta dedicada. Esta función es útil para hacer pedidos de fotolibros en línea y para imprimir fotolibros en una impresora.

### Especifique las imágenes de una en una




#### 1 Seleccione [Configur. fotolibro].

- Bajo la ficha [ 1], seleccione [Configur. fotolibro] y, a continuación, presione <SET>.

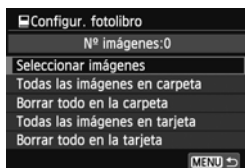

#### 2 Seleccione [Selección de imágenes].

- Seleccione [Selección de imágenes] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes se mostrarán.
- Para cambiar a la visualización de tres imágenes, presione el botón < Q>. Para volver a la visualización de una única imagen, presione el botón <Q>.




#### 3 Seleccione la imagen que vaya a especificar.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la imagen que vaya a especificar y, a continuación, presione <SET>.
- Repita este paso para seleccionar otras imágenes. El número de imágenes especificadas se mostrará en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Para cancelar la imagen especificada, presione de nuevo <SET>.
- Para volver al menú, presione el botón <MENU>.

## Especificar todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede especificar todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta a la vez.

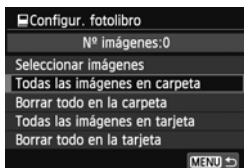

Cuando se ajuste [▶ 1: **Configur. fotolibro**] en [**Todas las imágenes en carpeta**] o [**Todas las imágenes en tarjeta**], se especificarán todas las imágenes de la carpeta o de la tarjeta. Para cancelar la especificación de imágenes, seleccione [**Borrar todo en la carpeta**] o [**Borrar todo en la tarjeta**].


ⓘ No especifique para otro fotolibro con esta cámara imágenes ya especificadas para un fotolibro en otra cámara. Es posible que los ajustes de fotolibro se sobrescriban.

- ☐ No se puede especificar imágenes RAW ni vídeos.
- Después de descargar las imágenes especificadas en el ordenador personal, consulte también el manual de instrucciones de EOS Utility (CD-ROM, p. 352) y el manual de instrucciones de la impresora.


# 12

## Personalización de la cámara

Puede personalizar diversas funciones de la cámara para adaptarlas a sus preferencias fotográficas utilizando funciones personalizadas. Las funciones personalizadas sólo pueden ajustarse y utilizarse en los modos de la zona creativa.

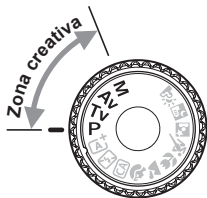


## MENU Ajuste de las funciones personalizadas ☆

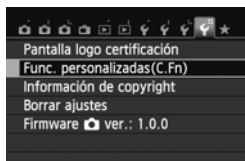

### 1 Seleccione [Func. personalizadas (C.Fn)].


- Bajo la ficha [F4], seleccione [Func. personalizadas (C.Fn)] y, a continuación, presione <SET>.

Número de funciones personalizadas

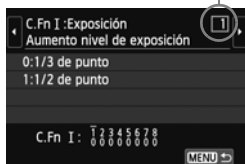

### 2 Seleccione el número de la función personalizada.

- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar el número de función personalizada y, a continuación, presione <SET>.

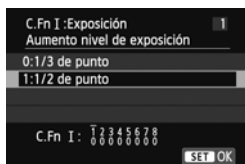

### 3 Cambie el ajuste como desee.

- Presione la tecla <▲▼> para seleccionar el ajuste (número) y, a continuación, presione <SET>.
- Repita los pasos 2 y 3 si desea ajustar otras funciones personalizadas.
- En la parte inferior de la pantalla se indican los ajustes actuales de las funciones personalizadas bajo los respectivos números de función.

### 4 Salga del ajuste.



- Presione el botón <MENU>.
- ▶ Aparecerá de nuevo la pantalla del paso 1.

## Cancelación de todas las funciones personalizadas

Bajo [F4: Borrar ajustes], seleccione [Borrar func. personalizadas] para borrar todos los ajustes de funciones personalizadas (p. 210).

## Funciones personalizadas

### C.Fn I: Exposición

			 Disparo VD	 Grabación de vídeo
1	Aumento nivel de exposición	p. 294	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Ampliación ISO		<input type="radio"/>	En <b>M</b>

### C.Fn II: Imagen

3	Prioridad a tonos de altas luces	p. 295	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
---	----------------------------------	--------	-----------------------	-----------------------

### C.Fn III: Autofoco/Avance

4	Destello luz de ayuda al AF	p. 296	<input type="radio"/> (Con AFQuick*)	
5	Bloqueo del espejo			

\* Si utiliza un flash Speedlite serie EX (se vende por separado) equipado con luz LED, la luz LED se encenderá para la ayuda al AF incluso en los modos AF $\frac{1}{2}$ , AF $\frac{1}{2}$  y AF $\square$ .

### C.Fn IV: Funcionamiento/Otros

6	Disparador/Bloqueo AE	p. 297	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Asignar botón SET	p. 298	<input type="radio"/> (Excepto 3)	<input type="radio"/> (Excepto 2, 3)*
8	Pantalla LCD al inicio	p. 298		

\* [5: Sensibilidad ISO] solo se puede ajustar para el disparo con exposición manual.



Las funciones personalizadas sombreadas no funcionan durante la Visión en Directo (Disparo VD) o la grabación de vídeo. (Los ajustes se desactivan.)

## **MENU** Ajustes de funciones personalizadas <sup>☆</sup>

Las funciones personalizadas se organizan en cuatro grupos según el tipo de función: C.Fn I: Exposición, C.Fn II: Imagen, C.Fn III: Autofoco/Avance, C.Fn IV: Funcionamiento/Otros.


### **C.Fn I: Exposición**

#### **C.Fn-1 Aumento nivel de exposición**

**0: 1/3 de punto**

**1: 1/2 de punto**

Ajusta incrementos de 1/2 punto para la velocidad de obturación, la abertura, la compensación de la exposición, AEB, la compensación de la exposición con flash, etc. Es eficaz cuando se prefiere controlar la exposición en incrementos menos precisos que 1/3 de punto.

 Con el ajuste 1, aparecerá el nivel de exposición en el visor y en el monitor LCD, como se muestra a continuación.



#### **C.Fn-2 Ampliación ISO**

**0: Off**

**1: On**

Quando ajuste la sensibilidad ISO, podrá ajustar “H” (equivalente a ISO 25600) para fotos y “H” (equivalente a ISO 12800) para vídeos. Tenga en cuenta que, si se ajusta [**C.Fn-3: Prioridad tonos altas luces**] en [**1: Activada**], no se puede ajustar “H”.

## C.Fn II: Imagen

### C.Fn-3 Prioridad a tonos de altas luces

#### 0: Desactivada

#### 1: Activada

Mejora el detalle de las altas luces. El rango dinámico se expande desde el gris estándar al 18% hasta las altas luces más claras. La gradación entre los grises y las altas luces se suaviza.



- Con el ajuste 1, la Luminosidad Automática (p. 123) se ajusta automáticamente en **[Desactivada]**, y no se puede cambiar el ajuste.
- Con el ajuste 1, el ruido (imagen con grano, bandas, etc.) puede hacerse ligeramente más pronunciado que con el ajuste 0.



Con el ajuste 1, el intervalo ajustable será de ISO 200 - 12800 (hasta ISO 6400 para vídeos).

Además, se mostrará el icono <D+> en el monitor LCD y en el visor cuando se active la prioridad a tonos de altas luces.

## C.Fn III: Autofoco/Avance

### C.Fn-4 Destello luz de ayuda al AF

Se puede configurar los ajustes que especifican si la luz de ayuda al AF se emite desde el flash incorporado de la cámara o desde un flash Speedlite externo dedicado para EOS.

#### 0: Activado

Si es necesario, la luz de ayuda al AF se emitirá mediante el flash incorporado o un flash Speedlite externo.

#### 1: Desactivado

No se emite la luz de ayuda al AF.


#### 2: Activar sólo flash externo

Si hay instalado un flash Speedlite externo, emitirá la luz de ayuda al AF cuando sea necesario. El flash incorporado de la cámara no disparará la luz de ayuda al AF.

#### 3: Sólo luz IR ayuda AF

Entre los flashes Speedlite externos, solamente los que tengan luz infrarroja de ayuda al AF podrán emitir la luz. Esto evita que un flash Speedlite que utilice una serie de destellos intermitentes (como el flash incorporado) dispare la luz de ayuda al AF.

Con un flash Speedlite serie EX equipado con luz LED, la LED no se encenderá automáticamente para la ayuda al AF.

 Si la función personalizada [**Destello luz de ayuda al AF**] del flash Speedlite externo se ajusta en [**Desactivado**], el flash Speedlite no emitirá la luz de ayuda al AF aunque la función C.Fn-4 de la cámara esté ajustada en 0, 2 ó 3.

### C.Fn-5 Bloqueo del espejo

#### 0: Desactivado

#### 1: Activado

Evita las vibraciones mecánicas de la cámara provocadas por la acción del espejo réflex (impacto del espejo), que puede afectar a la fotografía con superteleobjetivos o de primeros planos (macro). Consulte la página 140 para obtener información sobre el proceso de bloqueo del espejo.



## C.Fn IV: Funcionamiento/Otros

### C.Fn-6 Disparador/Bloqueo AE

#### 0: AF/Bloqueo AE

#### 1: Bloqueo AE/AF

Es útil cuando se desea realizar el enfoque y la medición por separado. Presione el botón <★> para realizar el enfoque automático y presione el disparador hasta la mitad para aplicar el bloqueo AE.

#### 2: AF/Bloqueo AF, no bloq AE

En la operación AF AI Servo, puede presionar el botón <★> para detener la operación AF momentáneamente. De esta forma se evita la pérdida del enfoque automático causada por cualquier obstáculo que se cruce entre la cámara y el motivo. La exposición se ajusta en el momento de tomar la fotografía.

#### 3: AE/AF, sin bloqueo AE

Resulta útil para motivos que se mueven y se detienen repetidamente. Durante AF AI Servo, puede presionar el botón <★> para iniciar o detener la operación AF AI Servo. La exposición se ajusta en el momento de tomar la fotografía. De esta forma, siempre se obtiene la exposición y el enfoque óptimos mientras espera el momento decisivo.



#### Durante la grabación de vídeo o el disparo con Visión en Directo

- Con el ajuste 1 ó 3, presione el botón <★> para el AF foto a foto.
- Con el ajuste 2, presione el disparador hasta la mitad para el AF foto a foto.

## C.Fn-7 Asignar botón SET

Puede asignar una función de uso frecuente a <SET>. Presione <SET> cuando la cámara esté lista para disparar.

### 0: Normal (desactivado)

#### 1: Calidad de imagen

Presione <SET> para mostrar la pantalla de ajuste de calidad de grabación de imágenes en el monitor LCD. Seleccione la calidad de grabación de imágenes que desee y, a continuación, presione <SET>.

#### 2: Compensación de la exposición con flash

Cuando presione <SET>, aparecerá la pantalla de ajuste de compensación de la exposición con flash. Ajuste la compensación de la exposición con flash y, a continuación, presione <SET>.

#### 3: Monitor LCD On/Off

Asigna la misma función que el botón <INFO.>.

#### 4: Mostrar menú

Presione <SET> para mostrar la pantalla de menú.

#### 5: Sensibilidad ISO

Aparecerá la pantalla de ajuste de la sensibilidad ISO. Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <ISO/ISO> para cambiar la sensibilidad ISO. También puede consultar el visor para ajustar la sensibilidad ISO.

## C.Fn-8 Pantalla LCD al inicio

### 0: Mostrar ajustes disparo

Cuando se encienda el interruptor de alimentación se mostrarán los ajustes de disparo (p. 50).


#### 1: Ajustes previos pantalla

Si presiona el botón <INFO.> y apaga la cámara mientras el monitor LCD está apagado, los ajustes de disparo no se mostrarán la próxima vez que encienda la cámara. Esto ayuda a ahorrar energía. Las pantallas de menús y la reproducción de imágenes continuarán mostrándose cuando se utilicen.

Si presiona el botón <INFO.> para mostrar los ajustes de disparo y, a continuación, apaga la cámara, los ajustes de disparo se mostrarán cuando vuelva a encender la cámara.


## MENU Registro de Mi menú ☆

Bajo la ficha Mi menú, puede registrar hasta seis opciones de menú y funciones personalizadas cuyos ajustes cambie con frecuencia.




### 1 Seleccione [Ajustes Mi menú].

- Bajo la ficha [★], seleccione [Ajustes Mi menú] y, a continuación, presione <SET>.



### 2 Seleccione [Registrar en Mi Menú].

- Seleccione [Registrar en Mi Menú] y, a continuación, presione <SET>.

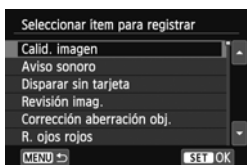

### 3 Registre los elementos que desee.

- Seleccione un elemento a registrar y, a continuación, presione <SET>.
- En el diálogo de confirmación, seleccione [OK] y presione <SET> para registrar el elemento.
- Puede registrar como máximo seis elementos.
- Para volver a la pantalla del paso 2, presione el botón <MENU>.

## Acerca de ajustes de Mi menú

### ● Ordenar

Puede cambiar el orden de los elementos registrados en Mi menú.

Seleccione [Ordenar] y seleccione el elemento cuyo orden desea cambiar.

A continuación, presione <SET>. Mientras se muestra [◆], presione la tecla <▲▼> para cambiar el orden y, a continuación, presione <SET>.

### ● Borrar ítem/ítems y Borrar todos los ítems

Puede eliminar cualquiera de los elementos registrados. [Borrar ítem/ítems] borra un elemento cada vez, y [Borrar todos los ítems] borra todos los elementos registrados.

### ● Información de Mi menú

Cuando se ajuste [Activado], la ficha [★] se mostrará en primer lugar al mostrar la pantalla de menú.



# 13

## Referencia

Este capítulo proporciona información de referencia sobre características de la cámara, accesorios del sistema, etc.




### Logotipo certificación

En la ficha [**4**], si selecciona [**Pantalla logo certificación**] y presiona <SET>, aparecerán algunos de los logotipos de las certificaciones de la cámara. Otros logotipos de certificación pueden encontrarse en este manual de instrucciones, en el cuerpo de la cámara y en el embalaje de la cámara.


## Utilización de una toma de electricidad doméstica

Con el kit adaptador de CA ACK-E8 (se vende por separado), puede conectar la cámara a una toma de electricidad doméstica sin tener que preocuparse por la duración de la batería.

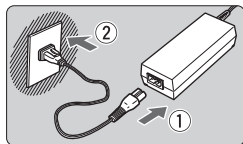


### 1 Conecte el cable de alimentación.

- Conecte el cable de alimentación como se muestra en la ilustración.
- Después de usar la cámara, desconecte la clavija de alimentación de la toma de electricidad.

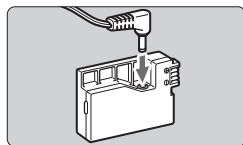


### 2 Conecte el acoplador de CC.

- Conecte la clavija del cable al acoplador de CC.

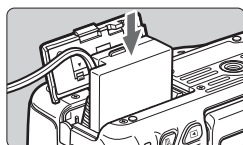

### 3 Inserte el acoplador de CC.

- Abra la tapa e inserte el acoplador de CC hasta que encaje en su lugar.

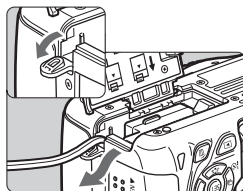

### 4 Encaje el cable de CC.


- Abra la tapa del orificio del cable de CC e instale el cable como se muestra.
- Cierre la tapa.

**⚠** No conecte ni desconecte el cable de alimentación mientras el interruptor de alimentación de la cámara está situado en <ON>.

## Disparo con control a distancia

### Control remoto RC-6 (se vende por separado)

Este control remoto permite tomar fotografías de manera inalámbrica a una distancia máxima de 5 metros/16,4 pies de la cámara. Puede disparar inmediatamente o utilizar un retardo de 2 seg.

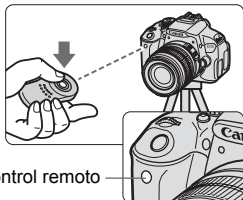

Sensor de control remoto

- Ajuste el autodesparador en <img alt="Autofocus icon" data-bbox="475 415 495 435"/>> (p. 103).
- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto de la cámara y presione el botón de transmisión.
- ▶ La cámara enfocará automáticamente.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, se iluminará la lámpara del autodesparador y se tomará la fotografía.




Una luz fluorescente o LED puede provocar que la cámara funcione de manera incorrecta, disparando el obturador involuntariamente. Procure mantener la cámara lejos de tales fuentes de luz.



- También se puede utilizar el control remoto RC-1/RC-5 (se vende por separado).
- El control remoto también se puede utilizar durante la grabación de vídeo (p. 169). El control remoto RC-5 no se puede utilizar para tomar fotos en el modo de grabación de vídeo.

## **📡 Disparador remoto RS-60E3 (se vende por separado)**


El Disparador remoto RS-60E3 (se vende por separado) incluye un cable de aprox. 60 cm/2,0 pies. Cuando está conectado al terminal de disparador remoto de la cámara, puede presionarse hasta la mitad y completamente, igual que el disparador.

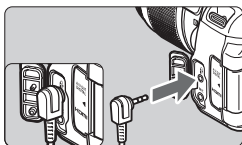

## **Utilización de la tapa del ocular**


Cuando utilice el autodesparador, la exposición "B" o el disparador remoto y no mire por el visor, la luz parásita que entre por el visor puede provocar que la imagen aparezca oscura. Para evitarlo, utilice la tapa del ocular (p. 27) que está montada en la correa de la cámara.

**Durante el disparo con Visión en Directo y la grabación de vídeo, no es necesario colocar la tapa del ocular.**

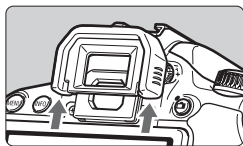

### **1 Extraiga el marco del ocular.**

- Empuje la base del ocular para retirarlo.

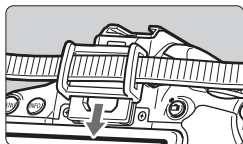

### **2 Coloque la tapa del ocular.**

- Deslice la tapa del ocular en la ranura correspondiente para fijarla.
- Después de tomar la foto, retire la tapa del ocular y coloque el ocular deslizando en la ranura del ocular.



# Flashes Speedlite externos



## Flashes Speedlite serie EX dedicados para EOS

Funcionan básicamente como un flash incorporado de fácil manejo.

Cuando se instala en la cámara un flash Speedlite serie EX (se vende por separado), casi todo el control del flash automático lo realiza la cámara. En otras palabras, es como un flash de alto rendimiento instalado de forma externa en lugar del flash incorporado.

**Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones del flash Speedlite serie EX.** Esta cámara es un modelo de tipo A compatible con todas las funciones de los flashes Speedlite serie EX.



- Con un flash Speedlite serie EX no compatible con los ajustes de funciones de flash (p. 216), solamente se puede ajustar **[Compensación exposición flash]** para **[Aj. func. flash externo]**. (Con ciertos flashes Speedlite serie EX también se puede ajustar **[Sincronización del obturador]**.)
- Si se ajusta la compensación de la exposición con flash con el flash Speedlite externo, el icono de compensación de la exposición con flash que se muestra en el monitor LCD de la cámara cambiará de  a .
- Si la función personalizada del flash Speedlite tiene el modo de medición del flash ajustado en flash automático TTL, el flash solamente dispara a la máxima potencia.

## Flashes Canon Speedlite distintos de la serie EX

- Con un flash Speedlite serie EZ/E/EG/ML/TL ajustado en modo de flash automático TTL o A-TTL, el flash solamente puede dispararse a máxima potencia.

Ajuste el modo de disparo de la cámara en <M> (exposición manual) o en <Av> (AE con prioridad a la abertura) y establezca el ajuste de abertura antes de disparar.

- Cuando utilice un flash Speedlite que tenga un modo de flash manual, dispare en el modo de flash manual.

## Utilización de flashes que no son de Canon

### Velocidad de sincronización

La cámara se puede sincronizar con unidades de flash compactas que no son de Canon a velocidades de obturación de 1/200 de segundo o inferiores. Utilice una velocidad de sincronización inferior a 1/200 seg. Compruebe previamente la unidad de flash para asegurarse de que se sincroniza correctamente con la cámara.

### Precauciones para el disparo con Visión en Directo

Los flashes que no sean de Canon no se dispararán durante el disparo con Visión en Directo.

- Si se utiliza la cámara con una unidad de flash o un accesorio de flash específico de otra marca de cámaras, es posible que la cámara no funcione correctamente y que se produzca una avería.
- No monte una unidad de flash de alto voltaje en la zapata para accesorios de la cámara. Puede que no dispare.

# Uso de tarjetas Eye-Fi

Con una tarjeta Eye-Fi (disponible en el mercado) ya configurada, puede transferir automáticamente las imágenes captadas a un ordenador personal o cargarlas en un servicio en línea mediante una red LAN inalámbrica.

La transferencia de imagen es una función de la tarjeta Eye-Fi. Para ver instrucciones sobre cómo configurar y utilizar la tarjeta Eye-Fi, o sobre cómo solucionar problemas de transferencia de imágenes, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta Eye-Fi o póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta.


**⚠ No se garantiza la compatibilidad de esta cámara con las funciones de las tarjetas Eye-Fi (incluida la transferencia inalámbrica). En caso de experimentar problemas cuando utilice una tarjeta Eye-Fi, póngase en contacto directo con el fabricante de las tarjetas. También deberá tener en cuenta que en muchos países o regiones se requiere una aprobación específica para poder usar las tarjetas Eye-Fi. Sin dicha aprobación, no se pueden usar dichas tarjetas. Si no está seguro de que dichas tarjetas puedan usarse en el lugar donde se encuentre, consulte con el fabricante de las tarjetas.**

## 1 Inserte una tarjeta Eye-Fi (p. 31).

## 2 Seleccione [Configuración Eye-Fi].




- Bajo la ficha [1], seleccione [Configuración Eye-Fi] y, a continuación, presione <SET>.
- Este menú solamente se muestra cuando se ha insertado en la cámara una tarjeta Eye-Fi.


## 3 Active la transferencia Eye-Fi.

- Presione <SET>, ajuste [Transf. Eye-Fi] en [Activar] y, a continuación, presione <SET>.
- Si ajusta [Desact.], la transmisión automática no se producirá aunque haya insertado la tarjeta Eye-Fi (icono de estado de transmisión .

## 4 Muestre la información de conexión.

- Seleccione [Información de la conexión] y, a continuación, presione <SET>.

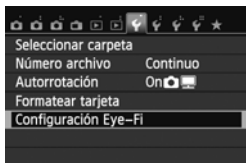

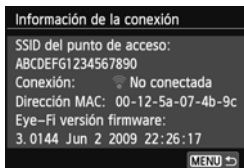


## 5 Compruebe el [SSID del punto de acceso:].


- Compruebe que se muestre un punto de acceso para [SSID del punto de acceso:].
- También puede comprobar la dirección MAC y la versión del firmware de la tarjeta Eye-Fi.
- Presione el botón <MENU> tres veces para salir del menú.




Icono de estado de transmisión

## 6 Tome la fotografía.


- ▶ La imagen se transfiere y el icono <Wi-Fi> cambia de gris (no conectado) a uno de los iconos siguientes.
- Para las imágenes transferidas, se muestra  en la visualización de información de disparo (p. 266).

 (Gris) **No conectada**

: No hay conexión con el punto de acceso.

 (Parpadeando) **Conectando**

: Conexión con el punto de acceso.

 (Visible) **Conectada**


: Conexión con el punto de acceso establecida.

 ( ↑ ) **Transfiriendo**

: Transferencia de imagen al punto de acceso en curso.



### Precauciones para el uso de tarjetas Eye-Fi

- Si se muestra “”, se produjo un error mientras se recuperaba la información de la tarjeta. Apague la cámara con el interruptor de alimentación y enciéndala de nuevo.
- Aunque [**Transf. Eye-Fi**] se ajuste en [**Desact.**], aún puede que se transmita una señal. En hospitales, aeropuertos y otros lugares donde las transmisiones inalámbricas estén prohibidas, retire la tarjeta Eye-Fi de la cámara.
- Si la transferencia de imágenes no funciona, compruebe los ajustes de la tarjeta Eye-Fi y del ordenador personal. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta.
- Según las condiciones de conexión de la red LAN inalámbrica, es posible que la transferencia de imágenes tarde más o que se interrumpa.
- La función de transmisión puede provocar que la tarjeta Eye-Fi se caliente.
- La energía de la batería se consumirá más rápidamente.
- Durante la transferencia de imágenes no tendrá efecto la desconexión automática.

# Tabla de disponibilidad de funciones según los modos de disparo ■

● : Ajuste automático ○ : Ajuste por el usuario □ : No seleccionable/Desactivado

Dial de modo		Zona básica										Zona creativa				Vídeo	
<b>Todos los ajustes de calidad de imagen seleccionables</b>		○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*2</sup>	○	○	○	○	○	○
Sensibilidad ISO	Ajustada automáticamente/ISO Auto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	
	Manual											○	○	○	○	○ <sup>*3</sup>	
	Máxima para Auto											○	○	○	○		
Estilo de imagen	Selección automática															○ <sup>*4</sup>	
	Selección manual											○	○	○	○	○ <sup>*5</sup>	
Disparos de selección de ambiente				○	○	○	○	○	○	○							
Disparos por luz/escena					○	○	○	○									
Balance de blancos	Auto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○ <sup>*4</sup>	
	Preestablecido											○	○	○	○	○ <sup>*5</sup>	
	Personalizado											○	○	○	○	○ <sup>*5</sup>	
	Corrección/Ahorquillado											○	○	○	○	<sup>*6</sup> ○ <sup>*5</sup>	
Luminosidad Automática		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○ <sup>*5</sup>	
Corrección de la aberración del objetivo	Corrección de la iluminación periférica	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Corrección aberración cromática	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Reducción de ruido de larga exposición												○	○	○	○		
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			
Prioridad a tonos de altas luces												○	○	○	○	○ <sup>*5</sup>	
Espacio de color	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○ <sup>*5</sup>	
	Adobe RGB											○	○	○	○	○ <sup>*5</sup>	
Enfoque	AF foto a foto				●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	AF	
	AF AI Servo								●			○	○	○	○	AF ( )	
	AF AI Foco	●	●	●								○	○	○	○	AF □	
	Selección del punto AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	AFQuick <sup>*7</sup>	
Luz de ayuda al AF		●		●	●	<sup>*8</sup>	●	<sup>*8</sup>	●	●	●	○	○	○	○		

\*1: El icono indica la toma de foto en el modo de grabación de vídeo.

\*2: No se puede seleccionar + ni .

\*3: Ajustable solo para exposiciones manuales.

\*4: Se ajusta automáticamente en los modos de la zona básica.

\*5: Ajustable solo en los modos de la zona creativa.

Tabla de disponibilidad de funciones según los modos de disparo

Dial de modo		Zona básica										Zona creativa				Vídeo	
		A <sup>+</sup>		CA									P	Tv	Av	M	
Modo de medición	Medición evaluativa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		
	Selección del modo de medición											○	○	○	○		
Exposición	Cambio de programa											○					
	Compensación de la exposición											○	○	○		○*5 Diferente de <b>M</b>	
	AEB											○	○	○	○		
	Bloqueo AE											○	○	○	*9	○*5	
	Previsualización DOF											○	○	○	○		
Avance	Disparo único	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	Disparos en serie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*10
	(10 seg.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*10
	(2 seg.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*10
	(En serie)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*10
Flash incorporado	Disparo automático	●		○	●		●										
	Disparo manual			○					○			○	○	○	○		
	Flash desconectado		●	○		●		●		○	●	○	○	○	○		●
	Reducción de ojos rojos	○		○	○		○		○	○		○	○	○	○		
	Bloqueo FE											○	○	○	○		
	Compensación de la exposición con flash											○	○	○	○		
	Control inalámbrico											○	○	○	○		
Flash externo	Ajustes de funciones										○	○	○	○			
	Ajustes de funciones personalizadas										○	○	○	○			
Disparo con Visión en Directo		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Formato*7											○	○	○	○			
Control rápido		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Guía de funciones		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○

\*6: Se puede ajustar la corrección del balance de blancos.


\*7: Ajustable solo para el disparo con Visión en Directo.

\*8: Si el sistema AF es <AFQuick> durante el disparo con Visión en Directo, el flash Speedlite externo emitirá la luz de ayuda al AF cuando sea necesario.


\*9: Con ISO Auto, puede ajustar una sensibilidad ISO fija.

\*10: Solo funciona antes de que se inicie la grabación de video.

# Mapa del sistema

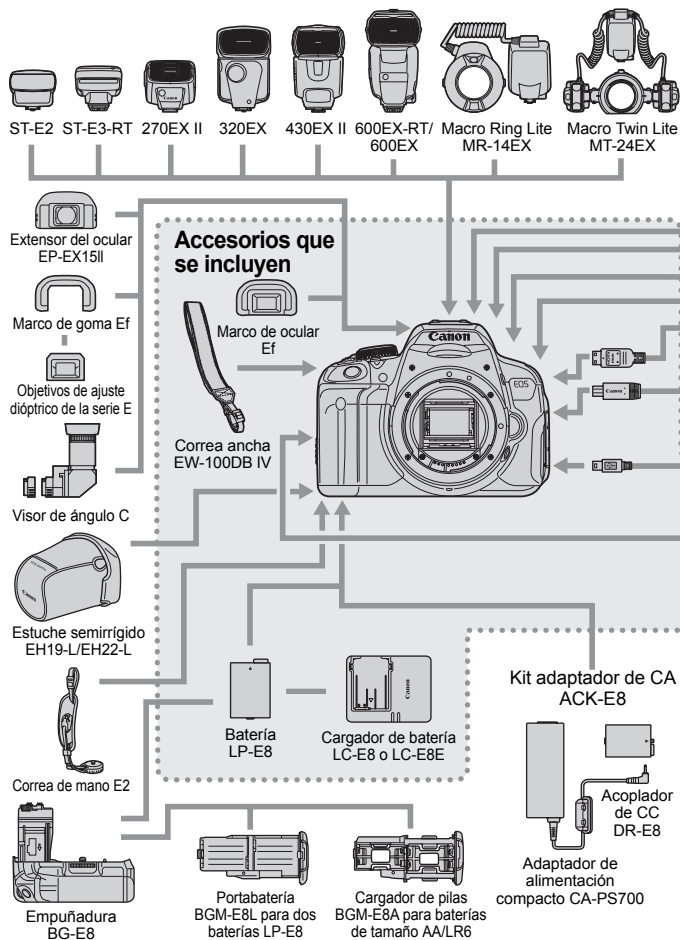



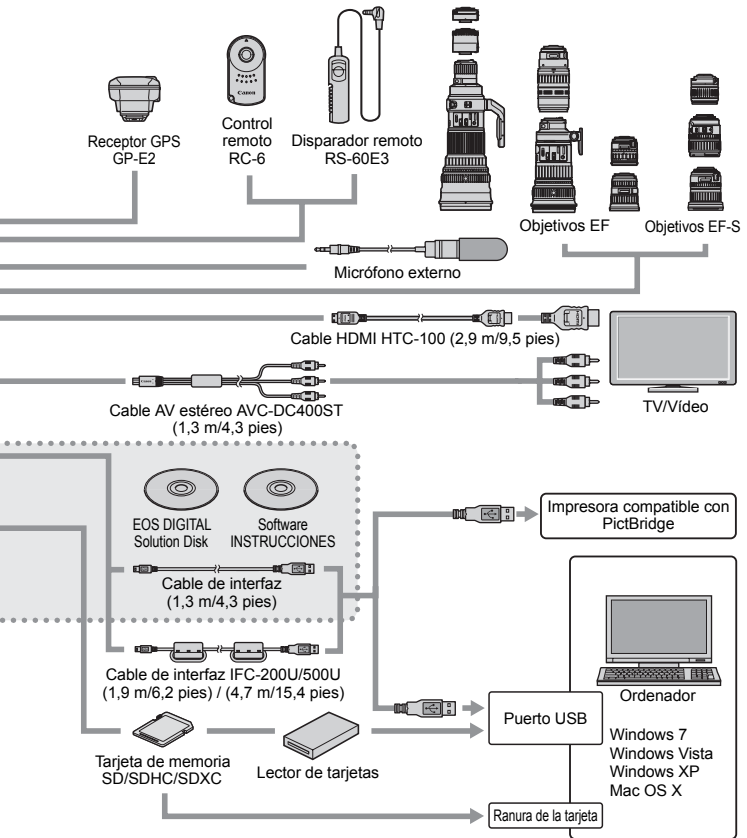

\* La longitud de todos los cables es de aprox. \*\* m / \*\* pies

# MENU Ajustes de menú

## Para el disparo con visor y el disparo con Visión en Directo

### 📷 Disparo 1 (Rojo)

Página

Calidad de imagen	L /  L /  M /  M /  S1 /  S1 / S2 / S3 / RAW+ /  L* / RAW*	86
Aviso sonoro	Activado /  toque / Desactivado	200
Disparar sin tarjeta	Activar / Desactivar	200
Revisión de imágenes	Off / 2 segundos / 4 segundos / 8 segundos / Retención	200
Corrección de la aberración del objetivo	Iluminación periférica: Activada / Desactivada Aberración cromática: Activada / Desactivada	127
Reducción de ojos rojos	Desactivada / Activada	105
Control del flash	Destello flash / Medición E-TTL II / Sincro. de flash en modo Av / Ajustes del flash incorporado / Ajustes de las funciones del flash externo / Ajustes C.Fn flash externo / Borrar ajustes	214

\* No se puede seleccionar en el modo < > o < >.

### 📷 Disparo 2 (Rojo)

Compensación de la exposición/AEB	Incrementos de 1/3 de punto o 1/2 punto, ±5 puntos (AEB: ±2 puntos)	119
Luminosidad Automática	Desactivada / Baja / Estándar / Alta	123
	Desactivar durante la exposición manual	
Balance de blancos personalizado	Ajuste manual del balance de blancos	135
Despl./Sec. balance de blancos	Corrección WB: Corrección del balance de blancos	137
	Configuración de ahorquillado: Ahorquillado del balance de blancos	138
Espacio de color	sRGB / Adobe RGB	139
Estilo de imagen	Auto /  Normal /  Retrato /	93
	Paisaje /  Neutro /  Fiel /	130
	Monocromo /  Usuario 1-3	133
Modo de medición	Medición evaluativa /  Medición parcial /  Medición puntual /  Medición promediada con preponderancia central	115

Las opciones de menú sombreadas no se muestran en los modos de la zona básica.

**📷 Disparo 3 (Rojo)**

Página

<b>Datos eliminación del polvo</b>	Obtiene datos que se utilizan para borrar motas de polvo	220
<b>ISO Auto</b>	Máx.: 400 / Máx.: 800 / Máx.: 1600 / Máx.: 3200 / Máx.: 6400	92
<b>Reducción de ruido de larga exposición</b>	Desactivar / Auto / Activar	125
<b>Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO</b>	Desactivada / Baja / Estándar / Alta / Reducción de ruido multidisparo	124

**📷 Disparo con Visión en Directo (Rojo)**


<b>Disparo con Visión en Directo</b>	Activado / Desactivado	145
<b>Sistema AF</b>	☺ +Seguim. / FlexiZone - Multi / FlexiZone - Single / Modo Rápido	153
<b>AF continuo</b>	Activar / Desactivar	150
<b>Disparador Táctil</b>	Desactivar / Activar	162
<b>Mostrar retícula</b>	Off / Retícula 1 ☯ / Retícula 2 ☯☯	150
<b>Formato</b>	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	151
<b>Temporizador medición</b>	4 segundos / 16 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos	152

**▶ Reproducción 1 (Azul)**



<b>Proteger imágenes</b>	Seleccionar imágenes / Todas las imágenes en carpeta / Desproteger todas imág. Carpeta / Todas las imágenes en tarjeta / Desproteger todas imág. tarjeta	262
<b>Girar imagen</b>	Girar imágenes verticales	243
<b>Borrar imágenes</b>	Seleccionar y borrar imágenes / Todas las imágenes en carpeta / Todas las imágenes en tarjeta	264
<b>Orden impresión</b>	Especificar las imágenes a imprimir (DPOF)	285
<b>Configuración de fotolibro</b>	Seleccionar imágenes / Todas las imágenes en carpeta / Borrar todo en la carpeta / Todas las imágenes en tarjeta / Borrar todo en la tarjeta	289
<b>Filtros creativos</b>	B/N con grano / Enfoque suave / Efecto ojo de pez / Efecto Óleo / Efecto Acuarela / Efecto cámara juguete / Efecto miniatura	270
<b>Cambiar tamaño</b>	Reducción del número de píxeles de la imagen	273

**▶ Reproducción 2 (Azul)**

Página


<b>Histograma</b>	Luminosidad / RGB	268
<b>Salto imág. con</b> 	1 imagen / 10 imág. / 100 imág. / Fecha / Carpeta / Vídeos / Fotos / Clasificación	239
<b>Presentación de diapositivas</b>	Descripción de la reproducción / Tiempo reproduc. / Repetir / Efecto transición / Música de fondo	254
<b>Clasificación</b>	[OFF] / [•] / [••] / [•••] / [••••] / [•••••]	244
<b>Control HDMI</b>	Desactivado / Activado	259

**⚙ Configuración 1 (Amarillo)**

<b>Seleccionar carpeta</b>	Crear y seleccionar una carpeta	202
<b>Número archivo</b>	Continuo / Reinicio automático / Reinicio manual	204
<b>Autorrotación</b>	On  / On  / Off	208
<b>Formatear tarjeta</b>	Inicialización y borrado de los datos de la tarjeta	48
<b>Configuración Eye-Fi*</b>	Transferencia Eye-Fi: Desactivar / Activar Información de la conexión	307

\* Se muestra solamente cuando se utiliza una tarjeta Eye-Fi.

**⚙ Configuración 2 (Amarillo)**

<b>Desconexión automática</b>	30 segundos / 1 minuto / 2 minutos / 4 minutos / 8 minutos / 15 minutos / Desactivada	201
<b>Luminosidad LCD</b>	Se ofrecen siete niveles de luminosidad	201
<b>Desconexión automática de LCD</b>	Activada / Desactivada	213
<b>Zona horaria</b>	Horario de verano* / Zona horaria	36
<b>Fecha/Hora</b>	Fecha (año, mes, día) / Hora (hora, minuto, segundo) / Horario de verano*	36
<b>Idioma</b> 	Seleccionar el idioma de la interfaz	38
<b>Sistema vídeo</b>	NTSC / PAL	261


\* El ajuste del horario de verano está vinculado a **[Zona horaria]** y **[Fecha/Hora]**.

### ☛ Configuración 3 (Amarillo)

Página

<b>Color pantalla</b>	Seleccionar el color de la pantalla de ajustes de disparo	213
<b>Guía de funciones</b>	Activada / Desactivada	52
<b>Control táctil</b>	Activado / Desactivado	55
<b>Limpieza del sensor</b>	Autolimpieza: Activada / Desactiv.	219
	Limpiar ahora	
	Limpiar manualmente	222
<b>Ajustes de dispositivo GPS</b>	Ajustes disponibles cuando está montado el receptor GPS GP-E2 (se vende por separado)	–


### ☛ Configuración 4 (Amarillo)

<b>Pantalla logo certificación</b>	Muestra algunos de los logotipos de las certificaciones de la cámara	301
<b>Funciones personalizadas (C.Fn)</b>	Personalizar las funciones de la cámara como se deseen	292
<b>Información de copyright</b>	Mostrar info. copyright / Escribir el nombre del autor / Escribir detalles copyright / Borrar info. de copyright	206
<b>Borrar ajustes</b>	Borrar los ajustes de cámara / Borrar func. personalizadas	210
<b>Firmware  ver.*</b>	Para actualizar el firmware	–

\* Durante las actualizaciones del firmware, la pantalla táctil se desactivará para evitar operaciones accidentales.

### ★ Mi menú (Verde)

<b>Ajustes Mi menú</b>	Registrar opciones de menú y funciones personalizadas de uso frecuente	299
------------------------	--	-----

 Cuando utilice un dispositivo GPS, no olvide comprobar los países y áreas de uso, y utilice el dispositivo de acuerdo con la legislación y las normativas del país o la región.

## Para la grabación de vídeo

### Disparo 1 (Rojo)

Página

Calidad de imagen	L /  L /  M /  M /  S1 /  S1 / S2 / S3 / RAW +  L / RAW	86
Aviso sonoro	Activado /  toque / Desactivado	200
Disparar sin tarjeta	Activar / Desactivar	200
Revisión de imágenes	Off / 2 segundos / 4 segundos / 8 segundos / Retención	200
Corrección de la aberración del objetivo	Iluminación periférica: Activada / Desactivada	127

### Disparo 2 (Rojo)

Compensación de la exposición	Incrementos de 1/3 de punto o 1/2 punto, ±5 puntos	119
Luminosidad Automática	Desactivada / Baja / Estándar / Alta	123
	Desactivar durante la exposición manual	
Balance de blancos personalizado	Ajuste manual del balance de blancos	135
Despl./Sec. balance de blancos	Corrección WB: Corrección del balance de blancos	137
	Configuración de ahorquillado: Ahorquillado del balance de blancos	138
Espacio de color	sRGB / Adobe RGB	139
Estilo de imagen	Auto /  Normal /  Retrato /	93
	Paisaje /  Neutro /  Fiel /	130
	Monocromo /  Usuario 1-3	133

### Disparo 3 (Rojo)




Datos eliminación del polvo	Obtiene datos que se utilizan para borrar motas de polvo	220
-----------------------------	--	-----










- Las opciones de menú sombreadas no se muestran en los modos de la zona básica.
- Las fichas de menú y las opciones que se muestran variarán entre el disparo con visor, el disparo con Visión en Directo y la grabación de vídeo. Tenga en cuenta que las fichas de menú y las opciones que se muestran en [▶1] Reproducción 1, [▶2] Reproducción 2, [⏏1] Configuración 1 a [⏏4] Configuración 4 y [★] Mi menú son las mismas que se muestran en el disparo a través del visor o el disparo con Visión en Directo (p. 315 - 317).
- Las fichas de menú [📷1] y [📷2] solo aparecerán para la grabación de vídeo.

 **Vídeo 1 (Rojo)**

Página

<b>Sistema AF</b>	+Seguim. / FlexiZone - Multi / FlexiZone - Single	191
<b>AF servo vídeo</b>	Activar / Desactivar	191
<b>AF en disparador durante </b>	ONE SHOT / Desactivado	192
<b>Mostrar retícula</b>	Off / Retícula 1  / Retícula 2 	193
<b>Temporizador medición</b>	4 segundos / 16 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos	193

 **Vídeo 2 (Rojo)**

<b>Tamaño de grabación de vídeo</b>	1920x1080 (  /  /  ) / 1280x720 (  /  ) / 640x480 (  /  )	181
<b>Grabación de sonido*</b>	Grabación de sonido: Auto / Manual / Desactivada	193
	Nivel de grabación	
	Filtro de viento/Atenuador: Desactivar / Activar	
<b>Instantánea de vídeo</b>	Instantánea de vídeo: Activar / Desactivar	183
	Ajustes de álbum: Crear un nuevo álbum / Añadir a un álbum existente	

\* En los modos de la zona básica, [Grabación sonido] se ajustará en [On/Off].

# Guía de solución de problemas

Si se produce un problema con la cámara, consulte en primer lugar esta guía de solución de problemas. Si la guía de solución de problemas no resuelve el problema, póngase en contacto con el distribuidor o con el centro de asistencia de Canon más cercano.

## Problemas relacionados con la alimentación

### La batería no se recarga.

- No recargue ninguna otra batería más que la batería genuina Canon LP-E8.

### La lámpara del cargador de la batería parpadea.

- Si hay algún problema con el cargador de batería, el circuito protector detendrá la operación de carga y la lámpara de carga parpadeará en naranja. Si ocurre así, desconecte de la toma de electricidad la clavija de alimentación del cargador y retire la batería. Vuelva a colocar la batería en el cargador y espere un rato antes de enchufar de nuevo el cargador.

### La cámara no funciona ni siquiera cuando el interruptor de alimentación está situado en <ON>.

- Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada en la cámara (p. 30).
- Asegúrese de que la tapa del compartimiento de la batería esté cerrada (p. 30).
- Asegúrese de que la tapa de la ranura de la tarjeta esté cerrada (p. 31).
- Recargue la batería (p. 28).
- Presione el botón <INFO.> (p. 50).

### La lámpara de acceso parpadea incluso cuando el interruptor de alimentación está situado en <OFF>.

- Si se apaga la alimentación mientras se está grabando una imagen en la tarjeta, la lámpara de acceso continuará iluminada o parpadeando durante unos segundos. Cuando se completa la grabación de imágenes, la alimentación se apaga automáticamente.



### La batería se agota rápidamente.

- Utilice una batería completamente cargada (p. 28).
- El rendimiento de la batería recargable se degradará con el uso repetido. Adquiera una nueva.
- El número de disparos posibles se reducirá con cualquiera de las operaciones siguientes:
  - Presionar el disparador hasta la mitad durante un período prolongado.
  - Activar con frecuencia sólo el AF sin tomar una fotografía.
  - Usar el estabilizador de imagen del objetivo.
  - Usar con frecuencia el monitor LCD.
  - Disparar continuamente con Visión en Directo o grabar vídeo durante un período prolongado.

### La cámara se apaga sola.

- La desconexión automática está activada. Si no desea que la cámara se apague automáticamente, ajuste el menú [**2: Descon. auto**] en [**Desactivada**] (p. 201).
- Aunque se ajuste [**2: Descon. auto**] en [**Desactivada**], el monitor LCD continuará apagándose si la cámara está inactiva durante 30 min. (La alimentación de la cámara no se apaga.) Presione el botón <INFO.> para encender el monitor LCD.

## Problemas relacionados con el disparo

### No se puede disparar ni grabar imágenes.

- Asegúrese de que la tarjeta esté correctamente insertada (p. 31).
- Deslice el conmutador de protección contra escritura de la tarjeta hasta la posición de Escritura/Borrado (p. 31).
- Si la tarjeta está llena, sustitúyala o borre las imágenes que no necesite para dejar espacio (p. 31, 264).
- Si intenta enfocar con la operación AF foto a foto mientras parpadea la luz de confirmación de enfoque <●> en el visor, no podrá tomar la fotografía. Presione otra vez el disparador hasta la mitad para volver a enfocar automáticamente, o enfoque manualmente (p. 43, 100).

### **No se puede utilizar la tarjeta.**

- Si se muestra un mensaje de error de tarjeta, consulte la página 32 ó 331.

### **La imagen está desenfocada.**

- Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF> (p. 39).
- Para evitar la trepidación, presione el disparador suavemente (p. 42, 43).
- Si el objetivo tiene un estabilizador de imagen, ajuste el conmutador IS en <ON>.
- Con poca luz, es posible que la velocidad de obturación se reduzca. Utilice una velocidad de obturación más rápida (p. 108), ajuste una sensibilidad ISO más rápida (p. 90), utilice flash (p. 104) o utilice un trípode.

### **No puedo bloquear el enfoque y recomponer la toma.**

- Ajuste la operación AF en AF foto a foto. El bloqueo del enfoque no es posible en las funciones AF AI Servo y AF AI Foco (p. 95).

### **La velocidad de disparo en serie es lenta.**

- Según el tipo de objetivo, la velocidad de obturación, la apertura, las condiciones del motivo, la luminosidad, etc., es posible que la velocidad de disparo continuo se ralentice.

### La ráfaga máxima durante los disparos en serie es menor.

- Con ISO 12800 o “H” (equivalente a ISO 25600), la ráfaga máxima para el disparo en serie se reducirá mucho (p. 91).
- Ajuste [**3: Reducc. ruido alta sens. ISO**] en [**Estándar/Baja/Desactivada**]. Si se ajusta en [**Alta**] o se ajusta [**Reduc. ruido multidisparo**], la ráfaga máxima durante el disparo en serie se reducirá mucho (p. 124).
- Con el ajuste [**Aberrac. cromática: Activada**], la ráfaga máxima para los disparos en serie se reducirá mucho (p. 128).
- Durante el ahorquillado del balance de blancos, la ráfaga máxima para los disparos en serie se reducirá (p. 138).
- Si fotografía algo que tenga detalles finos (como un campo de hierba), el tamaño del archivo será mayor, y la ráfaga máxima real puede ser inferior al número mencionado en la página 87.

### No se puede ajustar ISO 100.

- Bajo [**4: Func. personalizadas (C.Fn)**], si [**3: Prioridad tonos altas luces**] se ajusta en [**1: Activada**], no se puede ajustar ISO 100. Si se ajusta en [**0: Desactivada**], se puede ajustar ISO 100 (p. 295). Esto se aplica también a la grabación de vídeo (p. 174).


### No se puede ajustar la sensibilidad ISO [H] (ISO 25600).

- Bajo [**4: Func. personalizadas (C.Fn)**], si [**3: Prioridad tonos altas luces**] se ajusta en [**1: Activada**], la sensibilidad ISO [H] (25600) no se puede seleccionar aunque [**2: Ampliación ISO**] se haya ajustado en [**1: On**]. Si se ajusta [**0: Desactivada**] para [**3: Prioridad tonos altas luces**], se puede ajustar [H] (p. 294).


### No se puede ajustar la Luminosidad Automática.

- Bajo [**4: Func. personalizadas (C.Fn)**], si [**3: Prioridad tonos altas luces**] se ajusta en [**1: Activada**], no se puede ajustar la Luminosidad Automática. Si se ajusta [**0: Desactivada**], se puede ajustar la Luminosidad Automática (p. 295).





## **Aunque he ajustado una compensación de la exposición reducida, la imagen sale clara.**

- Ajuste [2: **Luminosidad Automática**] en [**Desactivada**]. Cuando se ajuste [**Estándar/Baja/Alta**], aunque ajuste una compensación de la exposición o una compensación de la exposición con flash reducidas, es posible que la imagen salga clara (p. 123).

## **Cuando utilizo el modo <Av> con flash, la velocidad de obturación se reduce.**

- Si fotografía de noche cuando el fondo es oscuro, la velocidad de obturación se reducirá automáticamente (fotografía con sincronización lenta), de modo que tanto el motivo como el fondo queden correctamente expuestos. Para evitar una velocidad de obturación baja, bajo [1: **Control del flash**], ajuste [**Sincro. de flash en modo Av**] en [**1/200-1/60 seg. automática**] o [**1/200 seg. (fijo)**] (p. 215).


## **El flash incorporado se levanta solo.**

- En los modos [+], [], [] y [], el flash integrado se levantará automáticamente cuando sea necesario el flash.

## **El flash incorporado no dispara.**

- Si dispara de forma continua con el flash incorporado a intervalos cortos, es posible que el flash deje de funcionar para proteger la unidad de flash.


## **El flash dispara siempre a la máxima potencia.**

- Si utiliza una unidad de flash que no sea un flash Speedlite serie EX, el flash siempre se disparará a la máxima potencia (p. 306).
- Bajo [1: **Control del flash**] y [**Ajuste C.Fn flash externo**], si se ajusta [**Modo de medición del flash**] en [**TTL**], el flash siempre dispara a plena potencia (p. 216).

## No puedo ajustar la compensación de la exposición con flash con [Aj. func. flash externo].

- Si se ha ajustado la compensación de la exposición con flash con un flash Speedlite externo, no se podrá ajustar **[Compensación exposición flash]** (p. 217) en la pantalla **[Aj. func. flash externo]**. Además, si ajusta la compensación de la exposición con flash con la cámara y, a continuación, ajusta la compensación de la exposición con flash con el flash Speedlite externo, el ajuste de compensación de la exposición con flash del flash Speedlite externo tendrá prioridad. Cuando se cancela la compensación de la exposición con flash Speedlite (se ajusta en 0), la compensación de la exposición con flash puede ajustarse con la cámara.

## La sincronización de alta velocidad no se puede ajustar en el modo <Av>.

- Bajo **[ 1: Control del flash]**, ajuste **[Sincro. de flash en modo Av]** en **[Auto]** (p. 215).



## La cámara hace un ruido al agitarla.

- El mecanismo emergente del flash incorporado se mueve ligeramente. Esto es normal.

## El obturador produce dos sonidos de disparo durante el disparo con Visión en Directo.

- Si utiliza flash, el obturador producirá dos sonidos cada vez que dispare (p. 145).

## Durante el disparo con Visión en Directo y la grabación de vídeo, se muestra un icono < > blanco o < > rojo.

- Indica que la temperatura interna de la cámara es alta. Si se muestra el icono < > blanco, la calidad de imagen de las fotos podría deteriorarse. Si se muestra el icono < > rojo, indica que el disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeo finalizará pronto automáticamente (p. 165, 195).

### La grabación de vídeo se detiene sola.

- Si la velocidad de escritura de la tarjeta es lenta, es posible que la grabación de vídeo se detenga automáticamente. Utilice una tarjeta SD con clase de velocidad 6 "CLASS 6" o más rápida. Para averiguar la velocidad de lectura/escritura de la tarjeta, consulte el sitio web del fabricante de la tarjeta, etc.
- Si el tiempo de grabación de vídeo alcanza 29 min. 59 seg., la grabación de vídeo se detendrá automáticamente.

### No se puede ajustar la sensibilidad ISO para la grabación de vídeo.

- En los modos de disparo diferentes de <M>, la sensibilidad ISO se ajusta automáticamente. En el modo <M>, puede ajustar libremente la sensibilidad ISO (p. 174).

### La exposición cambia durante la grabación de vídeo.

- Si cambia la velocidad de obturación o la abertura durante la grabación de vídeo, es posible que se graben los cambios en la exposición.
- Si usa el zoom del objetivo durante la grabación de vídeo puede provocar cambios en la exposición, independientemente de que la abertura máxima del objetivo cambie o no. Como resultado, es posible que se graben cambios en la exposición (excepto EF-S18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM).

### El motivo aparece distorsionado durante la grabación de vídeo.

- Si mueve la cámara rápidamente a izquierda o derecha (barrido de alta velocidad) o graba un objeto en movimiento, es posible que la imagen aparezca distorsionada.

### La imagen parpadea o aparecen barras horizontales durante la grabación de vídeo.

- El parpadeo, las barras horizontales (ruido) o las exposiciones irregulares pueden ser provocadas por luz fluorescente, bombillas LED u otras fuentes de luz durante la grabación de vídeo. Además, también es posible que se registren cambios en la exposición (luminosidad) o en el tono de color. En el modo <M>, una velocidad de obturación baja puede resolver el problema.

## Problemas de manejo

### **Durante las operaciones de pantalla táctil, el aviso sonoro suena repentinamente más suave.**

- Compruebe si el dedo está cubriendo el altavoz (p. 21).

### **No es posible utilizar la pantalla táctil.**

- Compruebe si se ha ajustado [**Activada**] con [**⚡3: Control táctil**] (p. 55).

## Problemas de visualización

### **La pantalla de menú muestra pocas fichas y opciones.**

- En los modos de la zona básica y el modo de grabación de vídeo no se mostrarán ciertas fichas y opciones de menú. Ajuste el modo de disparo en un modo de la zona creativa (p. 46).

### **El primer carácter del nombre del archivo es un guión bajo (“\_”).**

- Ajuste el espacio de color en sRGB. Si se ajusta Adobe RGB, el primer carácter será un guión bajo (p. 139).

### **El nombre de archivo empieza por “MVI\_”.**

- Se trata de un archivo de vídeo (p. 205).

### **La numeración de archivos no se inicia desde 0001.**

- Si la tarjeta ya contiene imágenes grabadas, es posible que el número de imagen no se inicie desde 0001 (p. 204).

### **La fecha y la hora de disparo que se muestran no son correctas.**

- Asegúrese de haber ajustado correctamente la fecha y la hora (p. 36).
- Compruebe la zona horaria y el horario de verano (p. 36).

### **La fecha y la hora no están en la imagen.**

- La fecha y la hora de disparo no aparecen en la imagen. En su lugar, la fecha y la hora se registran en los datos de imagen como información de disparo. Cuando imprima, puede imprimir la fecha y la hora en la imagen utilizando la fecha y la hora registradas en la información de disparo (p. 281).

### **Se muestra [###].**

- Si la tarjeta tiene grabadas un número de imágenes mayor que el que puede mostrar la cámara, se mostrará [###] (p. 245).

### **La imagen que aparece en el monitor LCD no es clara.**

- Si el monitor LCD está sucio, utilice un paño suave para limpiarlo.
- A bajas o altas temperaturas, es posible que el monitor LCD parezca lento o se quede en negro. Volverá a la normalidad a temperatura ambiente.

### **[Configuración Eye-Fi] no aparece.**

- [Configuración Eye-Fi] solamente aparece cuando se inserta una tarjeta Eye-Fi en la cámara. Si la tarjeta Eye-Fi tiene un conmutador de protección contra escritura situado en la posición LOCK, no podrá examinar el estado de conexión de la tarjeta ni desactivar la transmisión de la tarjeta Eye-Fi (p. 307).



## Problemas de reproducción

### Parte de la imagen parpadea en negro.

- Se trata de la alerta de altas luces (p. 268). Las áreas de altas luces sobreexpuestas en las que se pierda detalle de altas luces parpadearán.

### No se puede borrar la imagen.

- Si la imagen está protegida, no podrá borrarla (p. 262).

### No se puede reproducir el vídeo.

- Los vídeos editados con un ordenador personal utilizando el software ImageBrowser EX (p. 350) que se proporciona, u otro software, no se pueden reproducir con la cámara. No obstante, los álbumes de instantáneas de vídeo editados con EOS Video Snapshot Task (p. 190) se pueden reproducir en la cámara.

### Cuando se reproduce el vídeo, puede oírse el ruido de funcionamiento de la cámara.

- Si acciona los diales de la cámara o el objetivo durante la captura de vídeo, también se grabará el ruido de funcionamiento. Se recomienda utilizar un micrófono externo (disponible en el mercado) (p. 193).

### El vídeo tiene momentos estáticos.

- Durante la grabación de vídeo con exposición automática, si hay un cambio drástico en el nivel de exposición, la grabación se detendrá momentáneamente hasta que la luminosidad se estabilice. Si ocurre así, dispare con el modo de disparo <M> (p. 173).

### No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor.

- Asegúrese de que la clavija del cable AV estéreo o del cable HDMI esté insertada hasta el final de su recorrido (p. 258, 261).
- Ajuste el sistema de salida de vídeo (NTSC/PAL) en el mismo formato de vídeo que el televisor (p. 261).

### **Hay varios archivos de vídeo para una única toma de vídeo.**

- Si el tamaño del archivo de vídeo alcanza 4 GB, se creará automáticamente otro archivo de vídeo (p. 182).

### **Mi lector de tarjetas no reconoce la tarjeta.**


- Según el lector de tarjetas y el SO del ordenador que se utilice, es posible que las tarjetas SDXC no se reconozcan correctamente. Si ocurre así, conecte la cámara al ordenador con el cable de interfaz que se suministra y, a continuación, transfiera las imágenes al ordenador utilizando EOS Utility (software suministrado, p. 350).

### **No puedo cambiar el tamaño de la imagen.**


- No se puede cambiar el tamaño de las imágenes JPEG S3 y RAW (p. 273).

## **Problemas de limpieza del sensor**

### **El obturador produce un sonido durante la limpieza del sensor.**

- Si seleccionó **[Limpiar ahora **], el obturador hará un ruido, pero no se tomará ninguna foto (p. 219).

### **La limpieza automática del sensor no funciona.**

- Si sitúa repetidamente el interruptor de alimentación en <ON>/<OFF> en un corto intervalo de tiempo, es posible que no se muestre el icono < > (p. 34).


## **Problemas relacionados con la impresión**

### **Hay menos efectos de impresión de los que aparecen en el manual de instrucciones.**

- Lo que se muestra en la pantalla varía en función de la impresora. Este manual de instrucciones muestra todos los efectos de impresión disponibles (p. 280).

## Códigos de error

Número de error

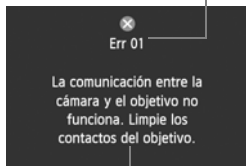

Solución

Si hay un problema con la cámara se mostrará un mensaje de error. Siga las instrucciones de la pantalla.

Número	Mensaje de error y solución
01	<b>La comunicación entre la cámara y el objetivo no funciona. Limpie los contactos del objetivo.</b>
	→ Limpie los contactos eléctricos de la cámara y del objetivo y utilice un objetivo Canon (p. 17, 20).
02	<b>No hay acceso a la tarjeta. Reinserte/cambie la tarjeta o formatee la tarjeta con la cámara.</b>
	→ Retire y vuelva a insertar la tarjeta, sustituya la tarjeta o formatee la tarjeta (p. 31, 48).
04	<b>No se puede guardar las imágenes. La tarjeta está llena. Cambie la tarjeta.</b>
	→ Sustituya la tarjeta, borre las imágenes que no necesite o formatee la tarjeta (p. 31, 264, 48).
05	<b>No se pudo levantar el flash incorporado. Apague la cámara y enciéndala nuevamente.</b>
	→ Accione el interruptor de alimentación (p. 34).
06	<b>No es posible limpiar el sensor. Apague la cámara y enciéndala nuevamente.</b>
	→ Accione el interruptor de alimentación (p. 34).
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99	<b>No se puede disparar debido a un error. Apague la cámara y enciéndala nuevamente o reinstale la batería.</b>
	→ Accione el interruptor de alimentación, retire la batería e instálela de nuevo, o utilice un objetivo Canon (p. 34, 30).

\* Si el error aún persiste, anote el número de error y póngase en contacto con el centro de asistencia de Canon más cercano.

# Especificaciones

## • Tipo

Tipo: Cámara digital réflex monocular con AF/AE y flash incorporado  
Soporte de grabación: Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC  
\* Compatible con UHS-I

Tamaño del sensor de imagen: Aprox. 22,3 x 14,9 mm  
Objetivos compatibles: Objetivos Canon EF (incluidos los objetivos EF-S) (la longitud focal equivalente en 35 mm es aproximadamente 1,6 veces la longitud focal del objetivo)

Montura del objetivo: Montura Canon EF

## • Sensor de imagen

Tipo: Sensor CMOS  
Píxeles efectivos: Aprox. 18,00 megapíxeles  
Formato: 3:2  
Función de eliminación del polvo: Automática, manual, adición de datos de eliminación del polvo

## • Sistema de grabación

Formato de grabación: Regla de diseño para sistema de archivo de cámara (DCF) 2.0  
Tipo de imagen: JPEG, RAW (14 bits, Original Canon)

Es posible la grabación simultánea de RAW+JPEG grande  
Píxeles grabados:  
L (Grande) : Aprox. 17,90 megapíxeles (5184 x 3456)  
M (Mediana) : Aprox. 8,00 megapíxeles (3456 x 2304)  
S1 (Pequeña 1) : Aprox. 4,50 megapíxeles (2592 x 1728)  
S2 (Pequeña 2) : Aprox. 2,50 megapíxeles (1920 x 1280)  
S3 (Pequeña 3) : Aprox. 350.000 píxeles (720 x 480)  
RAW : Aprox. 17,90 megapíxeles (5184 x 3456)

## • Procesado de imágenes durante el disparo

Estilo de imagen: Auto, Normal, Retrato, Paisaje, Neutro, Fiel, Monocromo, Usuario 1 - 3  
Básico+: Disparos de selección de ambiente, Disparos por luz/escena  
Balance de blancos: Auto, preestablecido (Luz día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Luz fluorescente blanca, Flash), Personalizado  
Se ofrecen funciones de corrección de balance de blancos y de ahorquillado del balance de blancos  
\* Transmisión de información de temperatura de color del flash activada

Reducción de ruido: Aplicable a largas exposiciones y disparos con alta sensibilidad ISO

Corrección automática de la luminosidad de la imagen: Luminosidad Automática

Prioridad a tonos de altas luces: Proporcionado

Corrección de la aberración del objetivo: Corrección de la iluminación periférica, corrección de la aberración cromática

**• Visor**

Tipo:	Pentaespejo a nivel del ojo
Cobertura:	Vertical/Horizontal aprox. 95% (con Punto de visión aprox. 19 mm)
Ampliación:	Aprox. 0,85x (-1 m <sup>-1</sup> con objetivo de 50 mm a infinito)
Punto de visión:	Aprox. 19 mm (desde el centro de la lente del ocular a -1 m <sup>-1</sup> )
Ajuste dióptrico incorporado:	Aprox. -3,0 - +1,0 m <sup>-1</sup> (dpt)
Pantalla de enfoque:	Fija y mate de precisión
Espejo:	Tipo de retorno rápido
Previsualización de la profundidad de campo:	Proporcionada

**• Enfoque automático**

Tipo:	Registro de imágenes secundarias TTL, detección de fase
Puntos AF:	Nueve puntos AF en cruz (AF en cruz sensibles a f/2,8 con el punto AF central)
Gama de luminosidad de enfoque:	EV -0,5 - 18 (a 23°C/73°F, ISO 100)
Operación AF:	AF foto a foto, AF AI Servo, AF AI Foco
Luz de ayuda al AF:	Corta serie de destellos del flash incorporado

**• Control de la exposición**

Modos de medición:	Medición TTL a la máxima apertura con 63 zonas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medición evaluativa (vinculada a todos los puntos AF)</li> <li>• Medición parcial (aprox. 9% del visor en el centro)</li> <li>• Medición puntual (aprox. 4% del visor en el centro)</li> <li>• Medición promediada con preponderancia central</li> </ul>
Gama de medición:	EV 1 - 20 (a 23°C/73°F, ISO 100)
Control de la exposición:	AE programada (Escena inteligente automática, Flash desconectado, Automático creativo, Retratos, Paisaje, Primeros planos, Deportes, Retrato nocturno, Escena nocturna sin trípode, Control contraluz HDR, Programa), AE con prioridad a la velocidad de obturación, AE con prioridad a la apertura, Exposición manual
Sensibilidad ISO: (Índice de exposición recomendado)	Modos de la zona básica*: ISO 100 - 6400 ajustado automáticamente <ul style="list-style-type: none"> <li>* Retrato: ISO 100, Escena nocturna sin trípode: ISO 100 - 12800 ajustado automáticamente</li> </ul> Modos de la zona creativa: ISO 100 - 12800 ajustado manualmente (incrementos de punto completo), ISO 100 - 6400 ajustada automáticamente, sensibilidad ISO máxima ajustable para ISO Auto, o expansión de ISO a "H" (equivalente a ISO 25600)
Compensación de la exposición:	Manual: ±5 puntos en incrementos de 1/3 ó 1/2 punto AEB: ±2 puntos en incrementos de 1/3 ó 1/2 punto (se puede combinar con la compensación de la exposición manual)

Bloqueo AE: Automático: Se aplica en AF foto a foto con medición evaluativa al conseguir el enfoque  
Manual: Con botón bloqueo AE

### • Obturador

Tipo: Obturador plano focal controlado electrónicamente  
Velocidades de obturación: 1/4000 seg. a 1/60 seg. (modo Escena inteligente automática), sincronización X a 1/200 seg.  
\* Con un objetivo gran angular, la velocidad de obturación puede ser de 1/60 seg. o más lenta.  
1/4000 seg. a 30 seg., exposiciones "B" (Intervalo total de velocidad de obturación. El intervalo disponible varía según el modo de disparo.)

### • Flash

Flash incorporado: Flash emergente, retraíble  
Nº de guía: Aprox. 13/43 (ISO 100, en metros/pies)  
Cobertura del flash: Aprox. ángulo de visión de un objetivo de 17 mm  
Tiempo de reciclado aproximado 3 seg.  
Se proporciona función de principal inalámbrica Speedlite serie EX (funciones de flash ajustables con la cámara)  
Flash automático E-TTL II  
Flash externo:  
Medición del flash: Flash automático E-TTL II  
Compensación de la exposición con flash: ±2 puntos en incrementos de 1/3 ó 1/2 punto  
Bloqueo FE: Proporcionado  
Terminal PC: Ninguno

### • Sistema de avance

Modo de avance: Disparo único, disparos en serie, autodesparador con retardo de 10 seg. o 2 seg., y retardo de 10 seg. con disparos en serie  
Velocidad de los disparos en serie: Máx. aprox. 5 disparos/seg.  
Ráfaga máxima (Aprox.): JPEG Grande/Fina: 22 (30) disparos  
RAW: 6 (6) disparos  
RAW+JPEG Grande/Fina: 3 (3) disparos  
\* Las cifras se basan en métodos de comprobación estándar de Canon (ISO 100 y estilo de imagen "Normal") con una tarjeta de 8 GB.  
\* Las cifras entre paréntesis se aplican a una tarjeta de 8 GB compatible con UHS-I basándose en los métodos de comprobación estándar de Canon.

### • Disparo con Visión en Directo

Ajustes de formato: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1  
Enfoque: Sistema AF CMOS híbrido\* (Cara+seguimiento, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), Detección de diferencia de fase (Modo Rápido)  
Enfoque manual (ampliación aprox. 5x / 10x posible)  
\* Gama de luminosidad de enfoque: EV 1 - 18 (a 23°C/73°F, ISO 100)

AF continuo:	Proporcionado
Disparador táctil:	Proporcionado
Modo de medición:	Medición en tiempo real con sensor de imagen Medición evaluativa (315 zonas), Medición parcial (aprox. 8,8% de la pantalla de Visión en Directo), Medición puntual (aprox. 2,8% de la pantalla de Visión en Directo), Medición promediada con preponderancia central
Gama de medición:	EV 0 - 20 (a 23°C/73°F, ISO 100)
Mostrar retícula:	Dos tipos
<b>• Grabación de vídeo</b>	
Compresión de vídeo:	MPEG-4 AVC/H.264 Frecuencia de bits variable (media)
Formato de grabación de audio:	PCM lineal
Formato de grabación:	MOV
Tamaño de grabación y frecuencia de fotogramas:	1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p 1280x720 (HD) : 60p/50p 640x480 (SD) : 30p/25p * 30p: 29,97 fps, 25p: 25,00 fps, 24p: 23,976 fps, 60p: 59,94 fps, 50p: 50,00 fps
Tamaño de archivo:	1920x1080 (30p/25p/24p) : Aprox. 330 MB/min. 1280x720 (60p/50p) : Aprox. 330 MB/min. 640x480 (30p/25p) : Aprox. 82,5 MB/min.
Enfoque:	Sistema AF CMOS híbrido* (Cara+seguimiento, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single) Enfoque manual (aprox. ampliación 5x / 10x posible) * Gama de luminosidad de enfoque: EV 1 - 18 (a 23°C/73°F, ISO 100)
Modos de medición:	Medición promediada con preponderancia central y medición evaluativa con el sensor de imagen * Ajustado automáticamente por el modo de enfoque
AF Servo:	Proporcionado
Gama de medición:	EV 0 - 20 (a 23°C/73°F, ISO 100)
Control de la exposición:	AE programada para vídeos y exposición manual
Compensación de la exposición:	±3 puntos en incrementos de 1/3 de punto (Fotos: ±5 puntos)
Sensibilidad ISO:	Con disparo con exposición automática:
(Índice de exposición recomendado)	ISO 100 - 6400 ajustado automáticamente Con exposición manual: ISO 100 - 6400 ajustada automáticamente/manualmente, ampliable a H (equivalente a ISO 12800)
Instantáneas de vídeo:	Ajustables en 2 seg./4 seg./8 seg.

Grabación de sonido:	Micrófono estéreo incorporado Terminal para micrófono estéreo externo proporcionado Nivel de grabación de sonido ajustable, filtro de viento proporcionado, atenuador proporcionado
Mostrar retícula:	Dos tipos

### • Monitor LCD

Tipo:	Monitor TFT de cristal líquido en color
Tamaño y puntos del monitor:	Ancho, 7,7 cm (3,0 pulgadas) (3:2), con aprox. 1,04 millones de puntos
Ajuste de ángulo:	Posible
Ajuste de la luminosidad:	Manual (7 niveles)
Idiomas de la interfaz:	25
Tecnología de pantalla táctil:	Detección capacitiva
Guía de funciones:	Visualizable

### • Reproducción

Formatos de presentación de imagen:	Visualización de una única imagen, imagen única + información (información básica, información de disparo, histograma), índice de 4 imágenes, índice de 9 imágenes, rotación de imagen posible
Ampliación del zoom:	Aprox. 1,5x - 10x
Aviso altas luces:	Las altas luces sobreexpuestas parpadean
Métodos de examen de imagen:	Imagen única, salto de 10 ó 100 imágenes, por fecha de disparo, por carpeta, por vídeos, por fotos, por clasificación
Rotación de imagen:	Posible
Clasificaciones:	Proporcionadas
Reproducción de vídeo:	Activada (monitor LCD, vídeo/audio OUT, HDMI OUT) Altavoz incorporado
Protección de imagen:	Posible
Presentación de diapositivas:	Todas las imágenes, por fecha, por carpeta, vídeos, fotos o por clasificación Cinco efectos de transición seleccionables
Música de fondo:	Seleccionable para presentaciones de diapositivas y reproducción de vídeo

### • Procesado posterior de imágenes

Filtros creativos:	B/N con grano, Enfoque suave, Efecto ojo de pez, Efecto Óleo, Efecto Acuarela, Efecto de cámara de juguete, Efecto miniatura
Cambio de tamaño:	Posible

### • Impresión directa

Impresoras compatibles:	Impresoras compatibles con PictBridge
Imágenes imprimibles:	Imágenes JPEG y RAW
Orden de impresión:	Compatible con DPOF Versión 1.1



## • Funciones personalizadas

Funciones personalizadas:	8
Registro de Mi menú:	Posible
Información de copyright:	Entrada e inclusión posibles

## • Interfaz

Audio/vídeo OUT/

Terminal digital:	Vídeo analógico (compatible con NTSC/PAL)/salida de audio estéreo Comunicación con el ordenador personal e Impresión directa (equivalente a USB de alta velocidad), Conexión con receptor GPS GP-E2
-------------------	--

Terminal HDMI mini OUT: Tipo C (cambio automático de resolución), compatible con CEC

Terminal de entrada de micrófono externo:

Minijack estéreo de 3,5 mm de diámetro

Terminal de disparador remoto: Para disparador remoto RS-60E3

Control remoto inalámbrico: Control remoto RC-6

Tarjeta Eye-Fi: Compatible

## • Alimentación

Batería:	Batería LP-E8 (cantidad 1) * Se puede suministrar alimentación CA mediante el kit adaptador de CA ACK-E8 * Se pueden utilizar pilas de tamaño AA/LR6 con una empuñadura BG-E8 instalada
----------	---

Duración de la batería: Disparando con visor:

(basada en los criterios de prueba de la CIPA) Aprox. 440 disparos a 23°C/73°F, aprox. 400 disparos a 0°C/32°F  
Disparando con Visión en Directo:

Aprox. 180 disparos a 23°C/73°F, aprox. 150 disparos a 0°C/32°F

Tiempo de grabación de vídeo: Aprox. 1 hr. 40 min. a 23°C/73°F

Aprox. 1 hr. 20 min. a 0°C/32°F

(con batería LP-E8 completamente cargada)

## • Dimensiones y peso

Dimensiones (An. x Al. x P.): Aprox. 133,1 x 99,8 x 78,8 mm / 5,2 x 3,9 x 3,1 pulg.

Peso: Aprox. 575 g / 20,3 onzas (Directrices CIPA),

Aprox. 520 g / 18,3 onzas (Sólo el cuerpo)

## • Entorno de funcionamiento

Intervalo de temperatura

de funcionamiento: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F

Humedad de funcionamiento: 85% o menor

### • **Batería LP-E8**

Tipo:	Batería de ion litio recargable
Tensión nominal:	7,2 V CC
Capacidad de la batería:	1120 mAh
Intervalo de temperatura de funcionamiento:	Durante la carga: 6°C - 40°C / 43°F - 104°F Durante el disparo: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Humedad de funcionamiento:	85% o menor
Dimensiones (An. x Al. x P.):	Aprox. 37,1 x 15,4 x 55,2 mm / 1,5 x 0,6 x 2,2 pulg.
Peso:	Aprox. 52 g / 1,8 onzas

### • **Cargador de batería LC-E8**

Batería compatible:	Batería LP-E8
Tiempo de recarga:	Aprox. 2 horas (a 23°C / 73°F)
Entrada nominal:	100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Salida nominal:	8,4 V CC / 720 mA
Intervalo de temperatura de funcionamiento:	6°C - 40°C / 43°F - 104°F
Humedad de funcionamiento:	85% o menor
Dimensiones (An. x Al. x P.):	Aprox. 69 x 28 x 87,5 mm / 2,7 x 1,1 x 3,4 pulg.
Peso:	Aprox. 82 g / 2,9 onzas

### • **Cargador de batería LC-E8E**

Batería compatible:	Batería LP-E8
Tiempo de recarga:	Aprox. 2 horas (a 23°C / 73°F)
Entrada nominal:	100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Salida nominal:	8,4 V CC / 720 mA
Intervalo de temperatura de funcionamiento:	6°C - 40°C / 43°F - 104°F
Humedad de funcionamiento:	85% o menor
Dimensiones (An. x Al. x P.):	Aprox. 69 x 28 x 87,5 mm / 2,7 x 1,1 x 3,4 pulg.
Peso:	Aprox. 82 g / 2,9 onzas (sin cable de alimentación)

### • **EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II**

Ángulo de visión:	Extensión diagonal: 74°20' - 27°50' Extensión horizontal: 64°30' - 23°20' Extensión vertical: 45°30' - 15°40'
Estructura del objetivo:	11 elementos en 9 grupos
Abertura mínima:	f/22 - 36
Distancia mínima de enfoque:	0,25 m / 0,82 pies (desde el plano del sensor de imagen)
Ampliación máx.:	0,34x (a 55 mm)
Campo de visión:	207 x 134 - 67 x 45 mm / 8,1 x 5,3 - 2,6 x 1,8 pulg. (a 0,25 m / 0,82 pies)

Estabilizador de imagen:	Tipo de desplazamiento de lente
Tamaño de filtro:	58 mm
Tapa del objetivo:	E-58
Diámetro máx. x longitud:	Aprox. 68,5 x 70 mm / 2,7 x 2,8 pulg.
Peso:	Aprox. 200 g / 7,1 onzas
Parasol:	EW-60C (se vende por separado)
Funda:	LP814 (se vende por separado)

### • EF-S18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM

Ángulo de visión:	Extensión diagonal:	74°20' - 11°30'
	Extensión horizontal:	64°30' - 9°30'
	Extensión vertical:	45°30' - 6°20'
Estructura del objetivo:	16 elementos en 12 grupos	
Abertura mínima:	f/22 - 36	
Distancia mínima de enfoque*:	A 18 mm de distancia focal:	0,39 m / 1,28 pies (campo de visión de aprox. 372 x 248 mm / 14,6 x 9,8 pulg.)
	A 135 mm de distancia focal:	0,39 m / 1,28 pies (campo de visión de aprox. 80 x 53 mm / 3,1 x 2,1 pulg.)
	* Distancia desde el plano del sensor de imagen	
Ampliación máx.:	0,28x (a 135 mm)	
Estabilizador de imagen:	Tipo de desplazamiento de lente	
Tamaño de filtro:	67 mm	
Tapa del objetivo:	E-67	
Diámetro máx. x longitud:	Aprox. 76,6 x 96,0 mm / 3,0 x 3,8 pulg.	
Peso:	Aprox. 480 g / 16,9 onzas	
Parasol:	EW-73B (se vende por separado)	
Funda:	LP1116 (se vende por separado)	

- Todos los datos anteriores se basan en los métodos de comprobación estándar de Canon y en los métodos y directrices de comprobación estándar de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Las dimensiones, el diámetro máximo, la longitud y el peso antes mencionados se basan en las directrices CIPA (excepto el peso del cuerpo de la cámara solo).
- Las especificaciones y el exterior del producto pueden cambiar sin previo aviso.
- Si ocurre algún problema con un objetivo que no sea de Canon montado en la cámara, consulte al fabricante del objetivo en cuestión.

## Precauciones de manejo: EF-S18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM

El EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS STM utiliza un motor a pasos que maneja la lente de enfoque. El motor también controla la lente durante el zoom.

### 1. Cuando la cámara está en OFF

El motor no funciona mientras la cámara está en OFF o cuando la cámara está en OFF debido al uso de la función de apagado automático. Por lo tanto, los usuarios deben tener en cuenta los siguientes puntos.

- No son posibles los ajustes del enfoque manual.
- Durante el zoom, ocurrirá un retraso en el enfoque.

### 2. Cuando la lente está en el modo de espera

Si no se utiliza durante un cierto periodo de tiempo, la lente entrará en el modo de espera para ahorrar energía. El modo en espera es diferente cuando la cámara está en OFF debido al uso de la función de apagado automático. Para salir del modo de suspensión, presione el disparador hasta la mitad. En este estado, el motor no funcionará incluso si la cámara está en ON. Por lo tanto, los usuarios deben tener en cuenta los siguientes puntos.

- No son posibles los ajustes del enfoque manual.
- Durante el zoom, ocurrirá un retraso en el enfoque.

### 3. Durante el reajuste inicial

Cuando la cámara está en ON o cuando la cámara se pone en ON al presionar el botón del disparador hasta la mitad cuando la cámara está en OFF debido al uso de la función de apagado automático\*<sup>1</sup>, la lente realiza un reajuste inicial del enfoque de la lente.

- Aunque la imagen el visor aparecerá desenfocada durante el reajuste inicial, esto no significa que la lente funcione incorrectamente.
- Aunque el obturador pueda liberarse durante el reajuste inicial, los usuarios deben esperar aproximadamente 1 segundo\*<sup>2</sup> una vez que el reajuste inicial se ha completado antes de realizar ningún disparo.

\*1: Aplicable a las siguientes cámaras digitales SLR con lente EF-S:

EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS REBEL T3i/600D, EOS REBEL T2i/550D, EOS REBEL T1i/500D, EOS REBEL XSi/450D, EOS REBEL T3/1100D, EOS REBEL XS/1000D, EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL, EOS DIGITAL REBEL XT/350D DIGITAL, EOS DIGITAL REBEL/300D DIGITAL

\*2: El tiempo del reajuste inicial varía dependiendo de la cámara utilizada.

---

## Marcas comerciales

- Adobe es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.
- Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
- Todos los demás nombres de producto, razones sociales y marcas comerciales mencionados en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios.

## Acerca de la licencia MPEG-4

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

\* Aviso mostrado en inglés según lo requerido.

### **Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon**

Este producto está diseñado para alcanzar un excelente rendimiento si se utiliza con accesorios originales de Canon. Canon no será responsable de ningún daño en el producto ni accidentes como fuego, etc., provocados por un funcionamiento incorrecto de accesorios que no sean originales de Canon (por ejemplo, fugas y/o explosiones de la batería). Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a reparaciones como consecuencia de un funcionamiento incorrecto de accesorios que no sean originales de Canon. No obstante, podrá solicitar dichas reparaciones, que estarán sujetas a un cargo.

## Advertencias de seguridad

Siga estas medidas de seguridad y utilice correctamente el equipo para evitar heridas, fatalidades y daños materiales.

### Cómo evitar heridas graves o fatalidades

- Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios, calentamiento excesivo, fugas de productos químicos y explosiones:
  - No utilice baterías, fuentes de alimentación ni accesorios que no se especifiquen en este manual. No utilice baterías modificadas ni de fabricación casera.
  - No cortocircuite, desmonte ni modifique la batería ni la pila de reserva. No aplique calor a la batería ni a la pila de reserva, ni las suelde. No exponga la batería ni la pila de reserva al fuego o al agua. No someta la batería ni la pila de reserva a golpes fuertes.
  - No instale la batería ni la pila de reserva con la polaridad invertida (+ -). No mezcle baterías nuevas con antiguas ni diferentes tipos de baterías.
  - No recargue la batería fuera del intervalo adecuado de temperatura ambiente: 0°C - 40°C (32°F - 104°F). Tampoco supere el tiempo de recarga.
  - No inserte objetos metálicos extraños en los contactos eléctricos de la cámara, accesorios, cables de conexión, etc.
- Mantenga la pila de reserva lejos del alcance de los niños. Si un niño se traga la pila, acuda a un médico inmediatamente. (Los productos químicos de la pila pueden dañar el estómago y los intestinos.)
- Cuando deseche una batería o una pila de reserva, cubra los contactos eléctricos con cinta aislante para evitar el contacto con otros objetos metálicos u otras baterías. Así evitará incendios y explosiones.
- Si al recargar la batería emite demasiado calor, humo o gases, desconecte inmediatamente el cargador de batería de la fuente de alimentación para detener el proceso y evitar un incendio.
- Si la batería o la pila de reserva tiene una fuga, cambia de color, se deforma o emite humo o gases, extráigala inmediatamente. Tenga cuidado de no quemarse al hacerlo.
- Si se produce una fuga, evite que el electrolito entre en contacto con los ojos, la piel y la ropa. Puede producir ceguera o problemas cutáneos. Si el electrolito entra en contacto con los ojos, la piel o la ropa, lave la zona afectada con abundante agua limpia, sin frotarla. Acuda a un médico inmediatamente.
- Durante la recarga, mantenga el equipo lejos del alcance de los niños. Un niño podría asfixiarse accidentalmente o sufrir una descarga eléctrica con el cable.
- No deje ningún cable cerca de una fuente de calor. El cable podría deformarse o el material aislante podría fundirse, con el consiguiente peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No dispare el flash hacia el conductor de un vehículo. Puede producir un accidente.
- No dispare el flash cerca de los ojos de una persona. Puede perjudicar su visión. Si utiliza el flash para fotografiar a un niño, mantenga una distancia mínima de 1 metro.
- Si no va a utilizar la cámara o los accesorios y se dispone a guardarlos, extraiga primero la batería y desconecte la clavija de alimentación. De este modo evitará descargas eléctricas, generación de calor e incendios.
- No utilice el equipo en lugares en los que haya gas inflamable. Así evitará explosiones e incendios.

- Si el equipo se cae, la carcasa se rompe y las piezas internas quedan al descubierto, no las toque, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
- No desmonte ni modifique el equipo. Las piezas internas tienen un alto voltaje y pueden generar una descarga eléctrica.
- No mire al sol o a una fuente de luz de gran potencia a través de la cámara o el objetivo. Su visión podría resultar dañada.
- Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños. Un niño puede asfixiarse accidentalmente con la correa para el cuello.
- No almacene el equipo en lugares con polvo o humedad. Así evitará incendios y descargas eléctricas.
- Antes de utilizar la cámara en un avión o un hospital, compruebe si está permitido. Las ondas electromagnéticas que emite la cámara pueden interferir con los instrumentos del avión o el equipo del hospital.
- Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios y descargas eléctricas:
  - Introduzca siempre completamente la clavija de alimentación.
  - No sujete la clavija de alimentación con las manos húmedas.
  - Cuando vaya a desconectar una clavija de alimentación, sujete la clavija y tire de ella en vez de tirar del cable.
  - No arañe, corte ni doble excesivamente el cable; asimismo, no ponga ningún objeto pesado encima del mismo. No retuerza ni ate los cables.
  - No conecte demasiadas clavijas de alimentación a la misma fuente de alimentación.
  - No utilice un cable si su material aislante está deteriorado.
- Desenchufe de vez en cuando la clavija de alimentación y utilice un paño seco para limpiar el polvo que se haya podido acumular alrededor de la fuente de alimentación. Si esa zona tiene polvo o grasa, o está húmeda, el polvo de la fuente de alimentación puede humedecerse y provocar un cortocircuito, con el consiguiente peligro de incendio.

### **Cómo evitar lesiones o daños en el equipo**

- No deje el equipo dentro de un coche expuesto a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor. El equipo puede calentarse y provocar quemaduras en la piel.
- No transporte la cámara si está fijada en un trípode. Hacerlo podría provocar lesiones. Compruebe que el trípode es lo suficientemente robusto como para soportar la cámara y el objetivo.
- No deje al sol un objetivo suelto o fijado a una cámara sin la tapa puesta. El objetivo puede concentrar los rayos del sol y provocar un incendio.
- No cubra ni envuelva el dispositivo de recarga de baterías con un paño. El calor que se acumule puede deformar la carcasa o producir un incendio.
- Si la cámara cae al agua o si penetran en ella agua o fragmentos metálicos, extraiga inmediatamente la batería y la pila de reserva. Así evitará incendios y descargas eléctricas.
- No utilice ni deje la batería o la pila de reserva en un entorno donde haga calor. Pueden producirse fugas de electrolito o su duración puede acortarse. Además, la batería o la pila de reserva pueden calentarse y producir quemaduras en la piel.
- No utilice disolvente de pintura, benceno ni disolventes orgánicos para limpiar el equipo. Puede provocar incendios o riesgos para la salud.

**Si el producto no funciona correctamente o es necesaria una reparación, póngase en contacto con el distribuidor o el centro de asistencia de Canon más próximo.**





Los EE.UU. y Canadá solamente:

La batería de ion de litio que acciona el producto es reciclable.

Llame por favor 1-800-8-BATTERY para la información sobre cómo reciclar esta batería.



Cuando se utilice la conexión a una toma eléctrica doméstica, utilice solamente el kit adaptador de CA ACK-E8 (alimentación nominal: 100-240 V CA, 50/60 Hz, salida nominal: 7,4 V CC). El uso de cualquier otro aparato puede provocar incendios, sobrecalentamiento o descargas eléctricas.

## **PRECAUCIÓN**

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYEN LAS BATERÍAS POR OTRAS DE UN TIPO INCORRECTO.

DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS NORMAS LOCALES.

## **NOTAS**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 14

## Descarga de imágenes en un ordenador personal

En este capítulo se explica cómo descargar imágenes de la cámara al ordenador personal, se proporciona información general sobre el software del disco EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM) que se proporciona con la cámara y se explica cómo instalar el software en un ordenador personal. También se explica cómo ver los archivos PDF del CD-ROM manual de instrucciones del software.



**EOS DIGITAL Solution Disk**  
(Software)




**Software INSTRUCCIONES**


## Descarga de imágenes en un ordenador personal

Puede utilizar el software que se suministra para descargar las imágenes de la cámara en un ordenador personal. Hay dos formas de hacerlo.

### Descarga conectando la cámara al ordenador personal

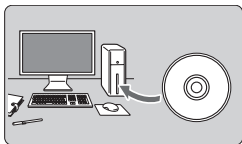


#### 1 Instale el software (p. 351).

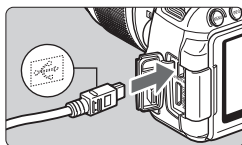

#### 2 Utilice el cable de interfaz que se proporciona para conectar la cámara al ordenador personal.

- Utilice el cable de interfaz que se proporciona con la cámara.
- Conecte el cable al terminal <DIGITAL> de la cámara con el icono <↔> de la clavija del cable orientado hacia la parte delantera de la cámara.
- Conecte la clavija del cable al terminal USB del ordenador personal.

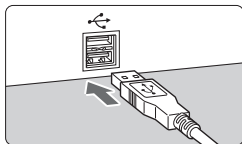


#### 3 Utilice EOS Utility para descargar las imágenes o vídeos.


- Para ver información detallada, consulte el manual de instrucciones del software en el CD-ROM (p. 352).

## Descargar imágenes con un lector de tarjetas

Si tiene un lector de tarjetas disponible en el mercado, puede utilizarlo para descargar imágenes en el ordenador personal.

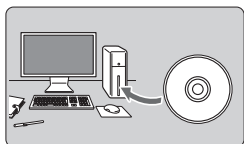

### 1 Instale el software (p. 351).

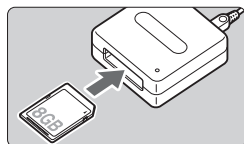

### 2 Inserte la tarjeta en el lector de tarjetas.

### 3 Utilice software de Canon para descargar las imágenes o vídeos.

- ▶ Utilice Digital Photo Professional.
- ▶ Utilice ImageBrowser EX.
- Para ver información detallada, consulte el manual de instrucciones del software en el CD-ROM (p. 352).



Cuando descargue imágenes de la cámara en un ordenador personal, si no utiliza software Canon y, en su lugar, utiliza un lector de tarjetas, copie la carpeta DCIM de la tarjeta en el ordenador personal.

## Acerca del software



### EOS DIGITAL Solution Disk

Este disco contiene diversos software para las cámaras EOS DIGITAL.

#### EOS Utility

Con la cámara conectada a un ordenador personal, EOS Utility permite transferir al ordenador fotos y vídeos tomados con la cámara. También puede utilizar este software para ajustar diversas configuraciones de cámara y disparar a distancia con el ordenador conectado a la cámara. Además, es posible copiar pistas de música de fondo, tales como EOS Sample Music\*, en la tarjeta.

\* Canon suministra cinco pistas de música de fondo originales. Utilice EOS Utility para copiar las pistas de música de fondo en la tarjeta, y podrá reproducir la música de fondo durante la reproducción de álbumes de instantáneas de vídeo, vídeos y presentaciones de diapositivas con la cámara.

#### Digital Photo Professional

Este software está recomendado para usuarios que toman, mayoritariamente, imágenes RAW. Usted puede ver, editar, procesar e imprimir imágenes RAW a alta velocidad. También puede editar imágenes JPEG conservando las imágenes originales.

#### ImageBrowser EX

Este software está recomendado para usuarios que toman, mayoritariamente, imágenes JPEG. Puede fácilmente ver y reproducir fotos, vídeos y álbumes de instantáneas de vídeo y también imprimir imágenes JPEG. También hay funciones complementarias, tales como EOS Video Snapshot Task (p. 190), que se pueden descargar de Internet.

ⓘ Tenga en cuenta que el software ZoomBrowser EX/ImageBrowser proporcionado con cámaras anteriores no admite las fotos ni los archivos de vídeo captados con esta cámara (no es compatible). Utilice el software ImageBrowser EX que se proporciona con esta cámara.

#### Picture Style Editor

Puede editar estilos de imagen, así como crear y guardar archivos de estilo de imagen originales. Este software está destinado a usuarios avanzados con experiencia en el procesamiento de imágenes.

# Instalación del software

- Nunca conecte la cámara al ordenador antes de instalar el software. Éste no se instalará correctamente.
- Aunque en el ordenador personal esté ya instalado ImageBrowser EX, instale ImageBrowser EX desde el CD-ROM que acompaña a su nueva cámara. Es la versión más reciente, con funciones optimizadas para la cámara. También puede utilizar la función de actualización automática para añadir las funciones más recientes.
- Aunque esté instalada una versión anterior del software o tenga software diferente, siga estos pasos para instalar el software. (La versión más nueva sobrescribirá la versión anterior.)

## 1 Inserte el disco EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM).

- Para Macintosh, haga doble clic para abrir el icono del CD-ROM que se muestra en el escritorio y, a continuación, haga doble clic en [Canon EOS Digital Installer].

## 2 Haga clic en [Instalación simple] y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la instalación.

- Para Macintosh, haga clic en [Instalar].
- Si se muestra la pantalla de instalación de “Microsoft Silverlight” durante la instalación, instale “Microsoft Silverlight”.



## 3 Haga clic en [Reiniciar] y retire el CD-ROM una vez que se reinicie el ordenador.

- La instalación finaliza cuando se reinicia el ordenador.

# Software INSTRUCCIONES



Contiene los manuales de instrucciones del software.

## Copiar y ver los PDF de las Instrucciones

**1** Inserte el CD-ROM [Software INSTRUCCIONES] en su ordenador.

**2** Haga doble clic en el icono de CD-ROM.

- Para Windows, el icono se muestra en [Mi PC (Equipo)].
- Para Macintosh, el icono se muestra en el escritorio.

**3** Copie la carpeta [Spanish] en su ordenador.

- Se copian los PDF de Instrucciones con los nombres siguientes.

	Windows	Macintosh
EOS Utility	EUx.xW_S_xx	EUx.xM_S_xx
Digital Photo Professional	DPPx.xW_S_xx	DPPx.xM_S_xx
ImageBrowser EX	IBXx.x_S_xx	
Picture Style Editor	PSEx.xW_S_xx	PSEx.xM_S_xx








**4** Haga doble clic en el archivo PDF copiado.

- Adobe Reader (se recomienda la versión más reciente) debe estar instalado en el ordenador.
- Adobe Reader se puede descargar gratis desde Internet.




# 15

## Guía de referencia rápida e índice

Operaciones de menú	p. 354
Calidad de grabación de imágenes	p. 355
 Estilo de imagen	p. 355
 Control rápido	p. 356
Nomenclatura	p. 357
Modos de la zona básica	p. 359
 Utilización del flash incorporado	p. 359
Modos de la zona creativa	p. 360
<b>P</b> : AE programada	p. 360
<b>Tv</b> : AE con prioridad a la velocidad de obturación	p. 360
<b>Av</b> : AE con prioridad a la apertura	p. 360
AF: Operación AF	p. 361
 Punto AF	p. 361
ISO: Sensibilidad ISO	p. 362
 Modo de avance	p. 362
 Disparo con Visión en Directo	p. 363
 Grabación de vídeo	p. 364
Reproducción de imágenes	p. 365

## Operaciones de menú

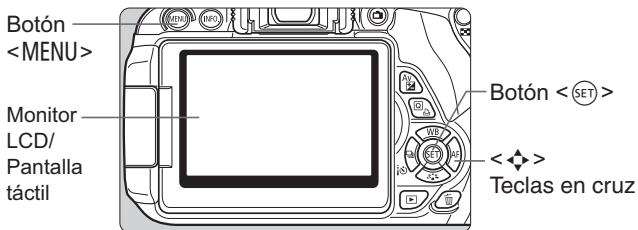


1. Presione el botón <MENU> para mostrar el menú.
2. Presione la tecla <◀▶> para seleccionar una ficha y, a continuación, presione la tecla <▲▼> para seleccionar el elemento que desee.
3. Presione <SET> para mostrar el ajuste.
4. Después de ajustar el elemento, presione <SET>.


## Modos de la zona básica



## Grabación de vídeo




## Modos de la zona creativa

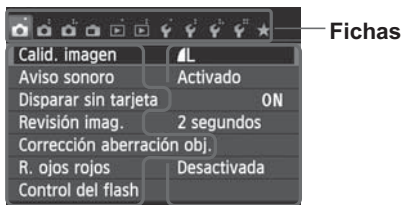

Elementos del menú    Ajustes del menú

## Calidad de grabación de imágenes

- Seleccione [**1: Calid. imagen**] y, a continuación, presione < **SET** >.
- Presione la tecla < **◀▶** > para seleccionar la calidad y, a continuación, presione < **SET** >.

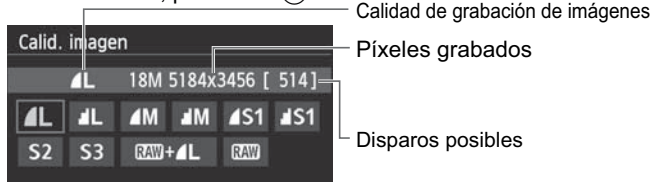

## Estilo de imagen ☆



- Presione el botón < **▼** [Estilo de imagen] >.
- Presione la tecla < **◀▶** > para seleccionar el estilo de imagen y, a continuación, presione < **SET** >.

Estilo	Descripción
<b>Auto</b>	Tonos de color optimizados para la escena concreta.
<b>Normal</b>	Colores vivos e imágenes nítidas.
<b>Retrato</b>	Tonos de piel agradables e imágenes de nitidez moderada.
<b>Paisaje</b>	Azules del cielo y verdes vivos, e imágenes muy nítidas.
<b>Monocromo</b>	Imágenes en blanco y negro.

- Para < **Neutral** > (Neutro) y < **Fiel** > (Fiel), consulte la página 93.


## Q Control rápido



- Presione el botón <Q>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.

## Modos de la zona básica

## Modos de la zona creativa

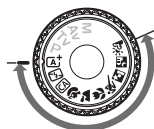

Velocidad de obturación

Modo de disparo

Ajuste de compensación de la exposición/AEB

Estilo de imagen

Operación AF

Balace de blancos

Volver

Modo de avance

Corrección del balance de blancos

Abertura

Prioridad a tonos de altas luces

Sensibilidad ISO

Compensación de la exposición con flash

Luminosidad Automática

Ajustes del flash incorporado


Calidad de grabación de imágenes

Ahorquillado del balance de blancos


Modo de medición

- En los modos de la zona básica, las funciones ajustables difieren en función del modo de disparo.
- Presione la tecla <⬢> para seleccionar una función y, a continuación, gire el dial <⌚> para ajustarla.


## Nomenclatura

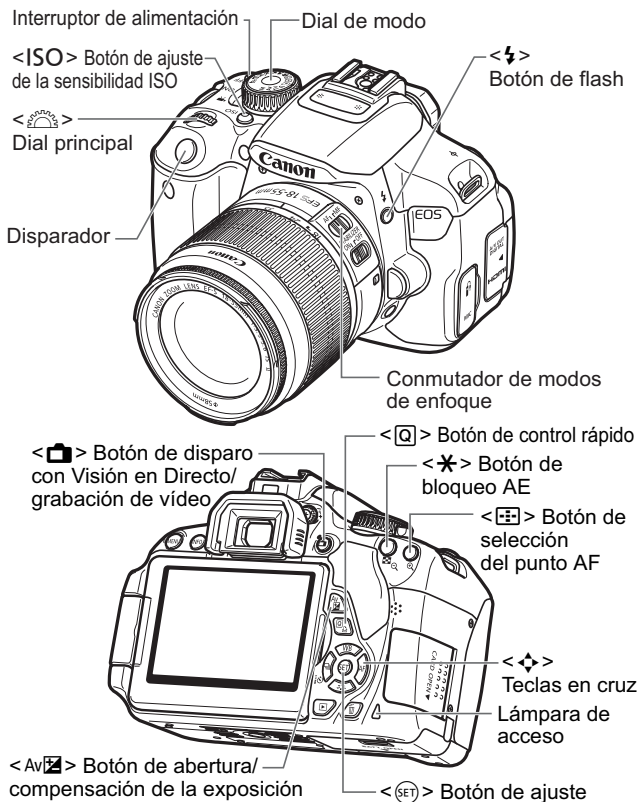

## Ajustes de disparo

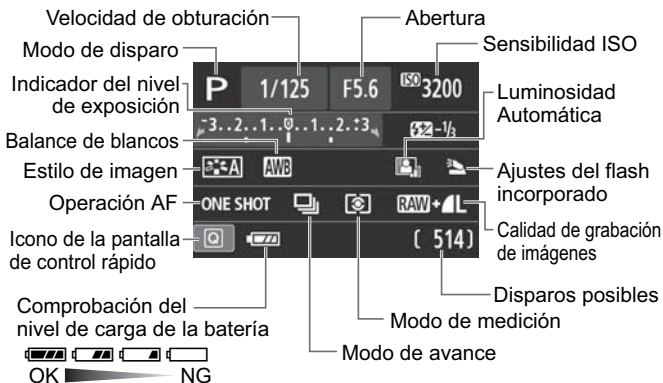

## Información del visor

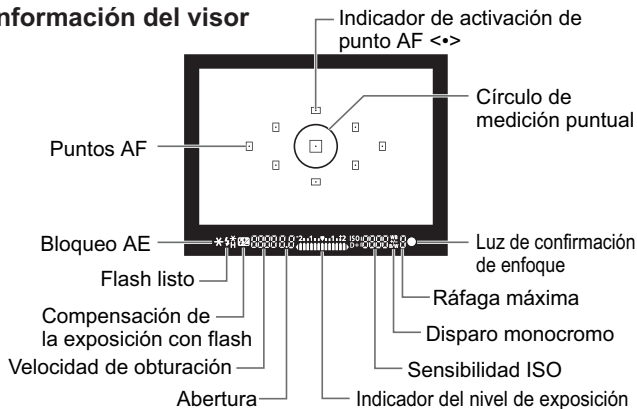

## Modos de la zona básica



Todos los ajustes necesarios para el disparo se ajustan automáticamente. Presione simplemente el disparador y la cámara hará el resto.

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Escena inteligente automática | Primeros planos             |
| Flash desconectado            | Deportes                    |
| Automático creativo           | Retratos nocturnos          |
| Retratos                      | Escena nocturna sin trípode |
| Paisajes                      | Control contraluz HDR       |


- Al presionar el botón <Q> se mostrará la pantalla de control rápido. En el modo de disparo , presione la tecla <▲> para seleccionar la función y, a continuación, presione la tecla <◀▶> o gire el dial para ajustarla como desee.

## Utilización del flash incorporado

### Modos de la zona básica

Si es necesario, el flash incorporado se levantará automáticamente en situaciones de poca luz o contraluz (excepto en los modos <img alt="Icono CA"/> <img alt="Icono paisaje"/> <img alt="Icono flor"/> <img alt="Icono deportista"/> <img alt="Icono retrato nocturno"/> <img alt="Icono escena nocturna sin trípode"/>).

### Modos de la zona creativa

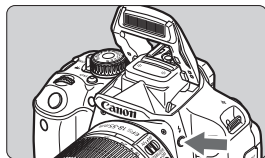

- Presione el botón <img alt="Icono flash"/> para levantar el flash incorporado y, a continuación, dispare.

## Modos de la zona creativa



Puede cambiar los ajustes de la cámara como desee para disparar de diversas maneras.

### P: AE programada

La cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación y la apertura igual que en el modo <A+>.

- Ajuste el dial de modo en <P>.

### Tv: AE con prioridad a la velocidad de obturación



Tv 1/125 F5.6 ISO AUTO

- Ajuste el dial de modo en <Tv>.
- Gire el dial <🔧> para ajustar la velocidad de obturación como desee y, a continuación, enfoque el motivo.
- ▶ La apertura se ajusta automáticamente.
- Si la visualización de la apertura parpadea, gire el dial <🔧> hasta que deje de parpadear.

### Av: AE con prioridad a la apertura




Av 1/125 F5.6 ISO 400

- Ajuste el dial de modo en <Av>.
- Gire el dial <🔧> para ajustar la apertura como desee y, a continuación, enfoque el motivo.
- ▶ La velocidad de obturación se ajusta automáticamente.
- Si parpadea la visualización de velocidad de obturación, gire el dial <🔧> hasta que deje de parpadear.



## AF: Operación AF ☆

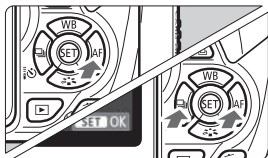

- Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.
- Presione el botón <▶ AF>.
- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <⚙️> para seleccionar el modo AF y, a continuación, presione <Ⓢ>.



### ONE SHOT (AF foto a foto):

Para motivos estáticos

### AI FOCUS (AF AI Foco):

Cambia automáticamente el modo AF


### AI SERVO (AF AI Servo):

Para motivos que se mueven


## Ⓢ Punto AF ☆




- Presione el botón <Ⓢ>.

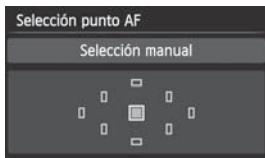

- Presione la tecla <⬆️> para seleccionar el punto AF.
- Mientras observa el visor, puede seleccionar el punto AF girando el dial <⚙️> hasta que parpadee en rojo el punto AF que desea.
- Al presionar <Ⓢ> se alterna la selección del punto AF entre el punto AF central y la selección automática del punto AF.

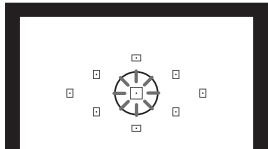


## ISO: Sensibilidad ISO ☆

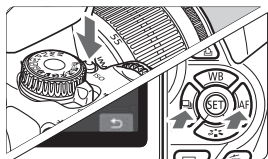

- Presione el botón <ISO>.
- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <ISO> para seleccionar la sensibilidad ISO y, a continuación, presione <SET>.
- Cuando se selecciona [AUTO], la sensibilidad ISO se ajusta automáticamente. Cuando presione el disparador hasta la mitad, aparecerá el ajuste de sensibilidad ISO.

## Modo de avance

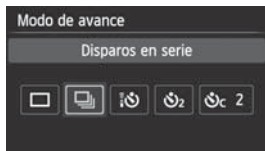

- Presione el botón <◀[Modo de avance]>.
- Presione la tecla <◀▶> o gire el dial <Modo de disparo> para seleccionar el modo de avance y, a continuación, presione <SET>.

□ : Disparo único

[Icono de disparos en serie] : Disparos en serie

[Icono de autodesparador 10s] : Autodesparador: 10 seg./  
Control a distancia

[Icono de autodesparador 2s] : Autodesparador: 2 seg.

[Icono de autodesparador en serie] : Autodesparador: En serie


## Disparo con Visión en Directo



- Presione el botón <img alt="Live View button icon" data-bbox="728 148 765 172"/> para mostrar la imagen de Visión en Directo.



- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar.

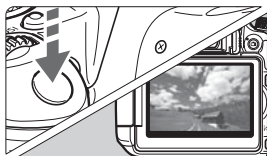


- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.

### ● Duración de la batería con disparo con Visión en Directo

Temperatura	Sin flash	Uso del flash al 50%
A 23°C / 73°F	Aprox. 200 disparos	Aprox. 180 disparos

## Grabación de vídeo

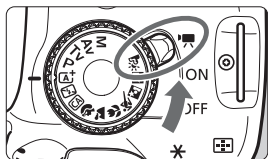


- Sitúe el interruptor de alimentación en <img alt="Video camera icon" data-bbox="671 171 701 191"/>.
- Ajuste el dial de modo en cualquier modo de disparo excepto <img alt="M icon" data-bbox="598 241 628 261"/>.




- Presione el botón <img alt="Video camera icon" data-bbox="701 301 731 321"/> para empezar a grabar un vídeo.
- Para detener la grabación del vídeo, presione de nuevo el botón <img alt="Video camera icon" data-bbox="701 406 731 426"/>.

Grabación de vídeo

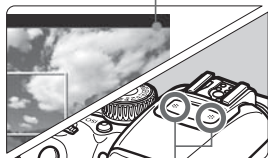

Micrófono


## Reproducción de imágenes

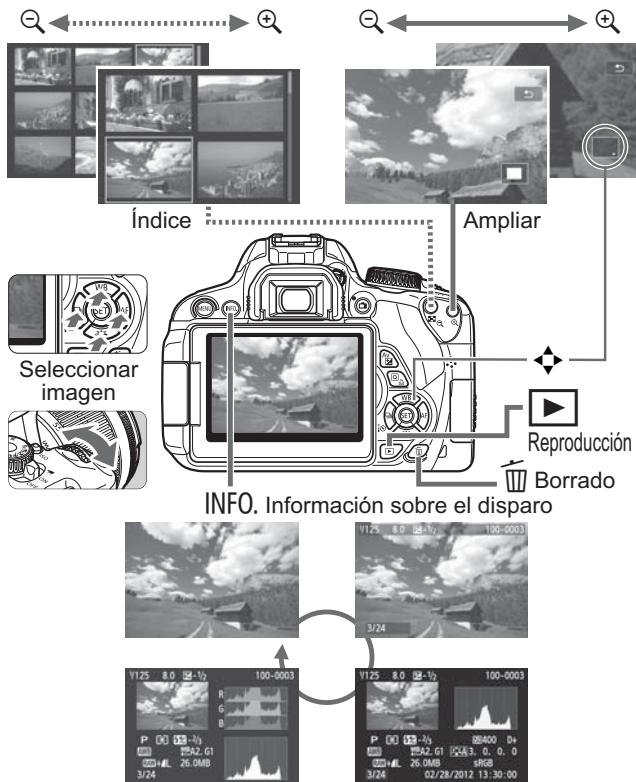

# Índice

1280x720 .....	181
1920x1080 .....	181
640x480 .....	181

## A


 (Escena inteligente automática) .....	58
Abertura cerrada .....	112
Accesorios .....	3
Acoplador de CC .....	302
Adobe RGB .....	139
Advertencia de temperatura .....	165, 195
Advertencias de seguridad .....	343
AE con prioridad a la abertura .....	110
AE con prioridad a la velocidad de obturación .....	108
AE programada .....	84
AEB .....	119, 294
AF → Enfoque	
AF AI Servo .....	61, 96
AF de punto único .....	97
AF foto a foto .....	95
Ahorquillado .....	119, 138
AI FOCUS (AF AI Foco) .....	96
AI SERVO (AF AI Servo) .....	96
Ajuste dióptrico .....	42
Ajustes del papel (impresión) .....	278
Álbum de instantáneas de vídeo .....	183
Alimentación	
Comprobación del nivel de carga de la batería .....	35
Desconexión automática .....	201
Disparos posibles .....	35, 86, 145
Recarga .....	28
Toma de electricidad doméstica .....	302
Alta definición (HD) .....	181, 248
Alta definición completa (Full HD) .....	181, 248
Altavoz .....	250
Área de imagen .....	40
Arrastrar .....	54
Audio/vídeo OUT .....	248, 261

Aumento nivel de exposición .....	294
Autodisparador .....	103
Automático creativo .....	64
Autrorrotación de imágenes verticales .....	208
Av (AE con prioridad a la abertura) .....	110
Avería .....	320
Aviso altas luces .....	268
Aviso sonoro .....	200
Aviso sonoro de toque .....	54
A/V OUT .....	248, 261

## B

B/N con grano .....	271
B/W (Monocromo) .....	94, 132
Balance de blancos .....	135
Ahorquillado .....	138
Corrección .....	137
Personal .....	136
Personalizado .....	135
Balance de blancos personal .....	136
Balance de blancos personalizado .....	135
Batería .....	28, 30, 35
BGM .....	257
Bloqueo AE .....	121
Bloqueo del enfoque .....	61
Bloqueo del espejo .....	140, 296
Bloqueo FE .....	122
Borrar (imagen) .....	264
Borrar ajustes de cámara .....	210
BULB (Exposiciones "B") .....	114

## C

 (Automático creativo) .....	64
Cable .....	3, 258, 261, 276, 312, 348
Calidad de grabación de imágenes .....	86
Cámara	
Borrar ajustes de cámara .....	210
Sujeción de la cámara .....	42
Trepidación .....	140
Visualización de ajustes .....	209
Cambiar de tamaño .....	273

- Cambio de programa .....85  
 Cargador .....26, 28  
 Códigos de error .....331  
 Compensación de la exposición ... 117  
 Compensación de la exposición con flash ..... 118  
 Comprobación del nivel de carga de la batería .....35  
 Configuración de fotolibro .....289  
 Conmutador de modos de enfoque .....39, 100, 164  
 Contactos de sincronización del flash .....20  
 Continuo .....204  
 Contraste .....131  
 Control contraluz HDR .....73  
 Control rápido .....75  
 Correa .....27  
 Corrección aberración cromática .....128  
 Corrección de la iluminación periférica .....127  
 Crear/seleccionar carpeta .....202
- D**
- Datos eliminación del polvo .....220  
 Deportes .....70  
 Desconexión automática .....34, 201  
 Dial .....20, 107  
 Dial de modo .....24  
 Disparador .....43  
 Disparador remoto .....304  
 Disparador táctil .....162  
 Disparar sin tarjeta .....200  
 Disparo con control a distancia .....303  
 Disparo con flash inalámbrico .....225  
 Disparo inalámbrico fácil .....227  
 Disparo inalámbrico personalizado .....230  
 Disparo con Visión en Directo .....62, 143  
 AF continuo .....150  
 Cara+Seguim. ....153  
 Control rápido .....149  
 Disparos posibles .....145
- Enfoque manual ..... 100, 164  
 FlexiZone - Multi ..... 155  
 FlexiZone - Single ..... 156  
 Formato ..... 151  
 Modo Rápido ..... 160  
 Mostrar retícula ..... 150  
 Temporizador medición ..... 152  
 Visualización de información ... 146  
 Disparo único ..... 66, 311  
 Disparos de selección de ambiente .....76  
 Disparos en serie ..... 101  
 Disparos por luz/escena ..... 79  
 Disparos posibles ..... 35, 86, 145  
 DPOF ..... 285
- E**
- Efecto Acuarela ..... 272  
 Efecto de cámara de juguete ..... 272  
 Efecto de filtro ..... 132, 270  
 Efecto de tono (Monocromo) ..... 132  
 Efecto miniatura ..... 272  
 Efecto ojo de pez ..... 272  
 Efecto Óleo ..... 272  
 Empuñadura ..... 35, 312  
 Enfoque  
 Aviso sonoro ..... 200  
 Desenfocado ..... 41, 42, 100, 159  
 Enfoque manual ..... 100, 164  
 Luz de ayuda al AF ..... 98, 296  
 Motivos difíciles de enfocar ..... 100, 159  
 Operación AF ..... 95  
 Reconponer ..... 61  
 Selección del punto AF ..... 97  
 Sistema AF ..... 153, 191  
 Enfoque automático ..... 95, 97  
 Enfoque manual ..... 100, 164  
 Enfoque manual (MF) ..... 100, 164  
 Enfoque suave ..... 271  
 Escena nocturna ..... 71, 72  
 Escena nocturna sin trípode ..... 72  
 Espacio color (gama de reproducción del color) ..... 139  
 Estabilizador de imagen (objetivo) ..... 41

Estilo de imagen .....	93, 130, 133
Exposición manual.....	113, 173
Exposiciones "B".....	114
Exposiciones largas.....	114
Extensión.....	205

**F**

FEB.....	216
Fecha/Hora.....	36
Fiel.....	94
Filtro viento.....	194
Filtros creativos.....	270
Fina (Calidad de grabación de imágenes).....	86
Firmware versión.....	317
Flash	
Alcance efectivo.....	104
Bloqueo FE.....	122
Compensación de la exposición con flash.....	118
Control del flash.....	214
Flash desconectado.....	63, 66
Flash inactivo.....	75
Flash incorporado.....	104
Flash manual.....	217, 235
Flash Speedlite externo.....	305
Funciones personalizadas.....	218
Inalámbrico.....	225
Reducción de ojos rojos.....	105
Sincronización del obturador (1a/2a cortina).....	217
Velocidad de sincronización del flash.....	306
Flash incorporado.....	104
Flash Speedlite externo.....	305
Flashes que no son de Canon.....	306
Formateado (inicialización de la tarjeta).....	48
Formato.....	151
Fotografía macro.....	69
Frecuencia de fotogramas.....	181
Funciones ajustables del modo de disparo.....	310
Funciones personalizadas.....	292

**G**

Girar (imagen).....	208, 243, 283
Grande (Calidad de grabación de imágenes).....	86
Guía de funciones.....	52





**H**

HDMI.....	248, 258
HDMI CEC.....	259
Histograma (Luminosidad/RGB).....	268
Horario de verano.....	36

**I**

Icono de escena.....	147, 172
Icono <b>MENU</b> .....	4
Imagen	
Autorrotación.....	208
Aviso altas luces.....	268
Borrado.....	264
Características de imagen (Estilo de imagen).....	93, 130, 133
Clasificación.....	244
Histograma.....	268
Índice.....	238
Información sobre el disparo... ..	266
Número.....	204
Presentación de diapositivas... ..	254
Presentación en televisor.....	248, 258
Protección.....	262
Reproducción.....	82, 237
Reproducción automática.....	254
Reproducción con salto (exploración de imágenes).....	239
Rotación manual.....	243
Tiempo de revisión.....	200
Transferencia.....	307
Vista ampliada.....	240
Imagen en blanco y negro.....	76, 94, 132
Impresión.....	275
Ajustes del papel.....	278
Configuración de fotolibro.....	289
Corrección de inclinación.....	283
Diseño.....	279
Efectos de impresión.....	280



Orden de impresión (DPOF).....	285
Recorte .....	283
Impresión directa .....	288
Información de copyright.....	206
Instantánea de vídeo .....	183
<b>J</b>	
JPEG.....	87
<b>K</b>	
Kit adaptador de CA.....	302
<b>L</b>	
Lámpara de acceso .....	32
Limpieza (sensor de imagen) .....	219, 222
Limpieza del sensor.....	219, 222
Luminosidad (exposición) .....	117
Ahorquillado automático de la exposición (AEB).....	119, 294
Bloqueo de exposición automática (bloqueo AE).....	121
Compensación de la exposición .....	117
Método de medición (Modo de medición).....	115
Luminosidad Automática.....	57, 123
Luz de confirmación de enfoque.....	58
<b>M</b>	
M (Exposición manual) .....	113
Mapa del sistema.....	312
Marca de clasificación.....	244
Marco del ocular .....	304
Mediana (Calidad de grabación de imágenes) .....	86, 274
Medición evaluativa .....	115
Medición parcial.....	115
Medición promediada con preponderancia central .....	116
Medición puntual.....	115
Menú.....	46
Ajustes.....	314
Mi menú.....	299
Procedimiento de ajuste .....	47
MF (Enfoque manual).....	100, 164
Mi menú.....	299
Micrófono.....	170
Modo de avance.....	22, 66, 101, 103
Modo de disparo.....	24
Av (AE con prioridad a la apertura) .....	110
M (Exposición manual) .....	113
P (AE programada).....	84
Tv (AE con prioridad a la velocidad de obturación).....	108
A <sup>+</sup> (Escena inteligente automática) .....	58
 (Flash desconectado) .....	63
CA (Automático creativo).....	64
 (Retratos).....	67
 (Paisajes).....	68
 (Primeros planos) .....	69
 (Deportes).....	70
 (Retratos nocturnos).....	71
 (Escena nocturna sin trípode) .....	72
 (Control contraluz HDR) .....	73
Modo de flash.....	216, 217
Modo de medición .....	115
Modo Rápido .....	160
Modos de la zona básica.....	24
Modos de la zona creativa .....	24
Monitor LCD .....	17
Ajuste de luminosidad .....	201
Ángulo variable .....	33, 62
Color pantalla .....	213
Pantalla de menú .....	46, 314
Reproducción de imágenes .....	82, 237
Visualización de ajustes de disparo .....	22, 50
Monitor LCD de ángulo variable .....	33, 62
Monocromo .....	76, 94, 132
Mostrar retícula .....	150, 193
<b>N</b>	
Neutro.....	94
Nitidez .....	131
Nombre de archivo .....	204
Nomenclatura .....	20

Normal (Calidad de grabación de imágenes).....	86
NTSC.....	181, 316

**O**

Objetivo.....	25, 39
Corrección aberración cromática.....	128
Corrección de la iluminación periférica.....	127
Estabilizador de imagen.....	41
Liberación de bloqueo.....	40
ONE SHOT (AF foto a foto).....	95

**P**

P (AE programada).....	84
Paisaje.....	68, 94
PAL.....	181, 316
Pantalla táctil.....	21, 53, 241, 251
Pequeña (Calidad de grabación de imágenes).....	86, 274
Pérdida de detalle en las altas luces.....	268
Perfil ICC.....	139
PictBridge.....	275
Píxeles.....	86
Predictivo (AI Servo).....	96
Presentación de diapositivas.....	254
Presentación en televisor.....	248, 258
Presionar el disparador hasta el fondo.....	43
Presionar el disparador hasta la mitad.....	43
Prevención de polvo en la imagen.....	219, 220, 222
Previsualización de la profundidad de campo.....	112
Primeros planos.....	69
Prioridad a tonos.....	295
Prioridad a tonos de altas luces.....	295
Proteger (protección de la imagen frente al borrado).....	262
Punto AF.....	97

**Q**

Q (Control rápido).....	44, 75, 149, 180, 246
-------------------------	-----------------------

**R**

Ráfaga máxima.....	87, 88
RAW.....	87, 89
RAW+JPEG.....	87, 89
Recarga.....	28
Recorte (impresión).....	283
Reducción de ojos rojos.....	105
Reducción de ruido.....	
Exposiciones largas.....	125
Sensibilidad ISO alta.....	124
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO.....	124
Reducción de ruido de larga exposición.....	125
Reducción de ruido multidisparo.....	124
Reinicio automático.....	205
Reinicio manual.....	205
Reproducción.....	82, 237
Reproducción automática.....	254
Reproducción con salto.....	239
Retardo de 10 seg. o 2 seg.....	103
Retrato.....	67, 93
Retratos nocturnos.....	71
Revisión de imágenes.....	200
Rosca de trípode.....	21

**S**

Saturación.....	131
Selección AF automática de 9 puntos.....	97
Selección automática (AF).....	97
Selección automática del punto AF.....	97
Selección de idioma.....	38
Selección manual (AF).....	97
Sensibilidad ISO.....	90
Ajuste automático (Auto).....	91
Ampliación ISO.....	294
Sensibilidad ISO máxima con ISO Auto.....	92

Sepia (Monocromo) .....	76, 132
Simulación de la imagen final .....	148, 177
Sincronización del obturador .....	217
Sincronización primera cortina.....	217
Sincronización segunda cortina.....	217
Sistema vídeo .....	181, 261, 316
Software .....	3, 347
sRGB .....	139

**T**

Tamaño del archivo.....	87, 182, 266
Tapa del ocular.....	27, 304
Tarjeta .....	17, 31, 48
Clase de velocidad SD .....	169
Formateado de bajo nivel .....	49
Formatear .....	48
Problema .....	32, 49
Proteger contra escritura.....	31
Recordatorio de tarjeta .....	200
Tarjeta de memoria → Tarjeta	
Tarjeta Eye-Fi.....	307
Tarjeta SD/SDHC/SDXC → Tarjeta	
Temperatura de color .....	135
Temporizador medición.....	152, 193
Terminal digital .....	276, 348
Terminal USB (digital) .....	276, 348
Tocar (Táctil) .....	53
Toma de electricidad doméstica...	302
Tono de color .....	131
Totalmente automático (Escena inteligente automática).....	58
Trepidación .....	41, 42
Tv (AE con prioridad a la velocidad de obturación).....	108

**V**

Vídeo.....	169
AF servo vídeo →	191
Álbum de instantáneas de vídeo .....	183
Atenuador .....	194
Control rápido .....	180
Edición de las primeras y últimas escenas .....	252
Editar .....	252

Enfoque manual.....	170
Exposición automática .....	170
Exposición manual .....	173
Filtro viento .....	194
Frecuencia de fotogramas .....	181
Grabación de sonido.....	193
Instantánea de vídeo .....	183
Mostrar retícula.....	193
Presentación en televisor .....	248, 258
Reproducción.....	250
Sistema AF .....	180, 191
Tamaño de grabación de vídeo .....	181
Tamaño del archivo.....	182
Temporizador medición.....	193
Tiempo de grabación .....	182
Toma de fotos .....	178
Visualización .....	248
Visualización de información ...	175
Visor .....	23
Ajuste dióptrico .....	42
Vista ampliada .....	164, 240
Visualización de ajustes de disparo .....	22, 50
Visualización de información sobre el disparo.....	266
Visualización de una única imagen .....	82
Visualización del índice .....	238
Visualización del índice de 4 ó 9 imágenes.....	238
Volumen (Reproducción de vídeos) .....	251
Volver a los ajustes predeterminados .....	210

**W**

WB (Balance de blancos).....	135
------------------------------	-----

**Z**

Zapata para accesorios .....	305
Zona .....	36
Zona de imagen .....	24

# Canon

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**U.S.A.** ————— **CANON U.S.A. INC.**

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042-1198, U.S.A.  
For all inquiries concerning this product, call toll free in the U.S.  
1-800-OK-CANON

**CANADA** ————— **CANON CANADA INC. HEADQUARTERS**

6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada

**CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH**

5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada

**CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE**

2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada

For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada

1-800-OK-CANON

**EUROPE,** ————— **CANON EUROPA N.V.**

**AFRICA &** Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**MIDDLE EAST** **CANON FRANCE S.A.S.**

17, Quai du Président Paul Doumer, 92414 Courbevoie Cedex, France

**CANON UK LTD.**

Woodhatch Reigate, Surrey RH2 8BF, United Kingdom

**CANON DEUTSCHLAND GmbH**

Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany

**CANON ITALIA S.p.A.**

Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese, (MI), Italy

**CANON Schweiz A.G.**

Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland

**Canon GmbH**

Zetschegasse 11, A-1230 Vienna, Austria

**CANON España, S.A.**

Av. De Europa, 6 Alcobendas 28108 Madrid, Spain

**CANON Portugal S.A.**

Rua Alfredo da Silva, 14 Alfragide 2610-016 Amadora, Portugal

**CENTRAL &** ————— **CANON LATIN AMERICA, INC.**

**SOUTH AMERICA** 703 Waterford Way, Suite 400 Miami, FL 33126, U.S.A.

**ASIA** ————— **CANON (China) Co., LTD.**

15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China

**CANON HONGKONG CO., LTD.**

19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

**CANON SINGAPORE PTE. LTD.**

1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

**CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.**

Canon BS Tower 5F, #168-12 Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

**OCEANIA** ————— **CANON AUSTRALIA PTY. LTD.**

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney N.S.W. 2113, Australia

**CANON NEW ZEALAND LTD.**

Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand

**JAPAN** ————— **CANON MARKETING JAPAN INC.**

16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

Los objetivos y accesorios mencionados en este Manual de instrucciones están actualizados a fecha de marzo de 2012. Para ver información sobre la compatibilidad de la cámara con los objetivos y accesorios presentados después de esta fecha, póngase en contacto con cualquier centro de servicio al cliente de Canon.