

Canon

EOS-1D X



- Na konci tohto návodu sa nachádza „Úvodná príručka k softvéru“.
- Tento návod je určený pre model EOS-1D X, v ktorom je nainštalovaný firmvér verzie 1.1.0 alebo vyššej.

SLOVENSKY

**NÁVOD NA
POUŽÍVANIE**

Úvod

Fotoaparát EOS-1D X je špičková digitálna zrkadlovka radu EOS so snímačom CMOS veľkosti kinofilmového políčka (približne 36 x 24 mm) s efektívnym rozlíšením približne 18,1 megapixelov, procesorom Dual DIGIC 5+, štandardným rozsahom citlivosti ISO 100 – 51200, hľadáčikom s približne 100 % pokrytím, presným a rýchlym 61-bodovým automatickým zaostrovaním, sériovým snímaním s vysokou rýchlosťou približne 12 snímok/s, snímačom merania RGB, 8,1 cm (3,2 palca) obrazovkou LCD, fotografovaním so živým náhľadom Live View a snímaním videozáznamov v úplnom vysokom rozlíšení (Full HD). Fotoaparát veľmi pohotovo reaguje na každú situáciu pri fotografovaní, je vybavený mnohými funkciami na snímanie náročných záberov, je veľmi spoľahlivý aj v náročných podmienkach a kompatibilný so širokou škálou príslušenstva, ktoré rozširuje možnosti fotografovania.

Pri používaní fotoaparátu si preštudujte tento návod, aby ste sa s fotoaparátom lepšie oboznámili

Pri používaní digitálneho fotoaparátu si môžete obrázky, ktoré ste zachytili, okamžite prezrieť. Pri čítaní tohto návodu urobte niekoľko skúšobných záberov a pozrite si nasnímané obrázky. Pomôže vám to lepšie porozumieť fotoaparátu. Aby ste sa vyhli nekvalitným obrázkom a nechceným nehodám, prečítajte si najskôr časti „Bezpečnostné varovania“ (str. 404, 405) a „Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii“ (str. 14, 15).

Vyskúšanie fotoaparátu pred používaním a záruka

Po nasnímaní obrázky prehrajte a skontrolujte, či sa zaznamenali správne. Ak je fotoaparát alebo pamäťová karta chybná a obrázky nemožno zaznamenať ani prevziať do počítača, spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody ani nepríjemnosti.

Autorské práva

Autorské práva vo vašej krajine môžu zakazovať použitie zaznamenaných fotografií osôb a určitých objektov na iné ako osobné účely. Majte tiež na pamäti, že na niektorých verejných vystúpeniach, výstavách a pod. môže byť aj fotografovanie na osobné účely zakázané.

Karta CF

V tomto návode sa slovom „karta“ označuje karta CF. **Karta CF** (na zaznamenávanie obrázkov) **sa s fotoaparátom nedodáva**. Je potrebné ju zakúpiť zvlášť.

Kontrolný zoznam položiek

Pred začatím skontrolujte, či ste s fotoaparátom dostali všetky nasledujúce položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu.



Fotoaparát

(s krytom otvoru pre objektív a krytom priestoru pre batériu)




Očnica Eg



**Súprava batérií
LP-E4N**

(s ochranným krytom)



**Nabíjačka batérií
LC-E4N**

(s ochrannými krytmi)



Popruh L7



**Prepojovací kábel
IFC-200U**



**Stereofónny kábel AV
AVC-DC400ST**



**Ochranný prvok
kábla**



**EOS Solution Disk
(Softvér)**



**EOS Software Instruction
Manuals Disk**



**EOS Wired LAN
Instruction Manuals Disk**



(1)



(2)

(1) Návod na používanie fotoaparátu
(tento návod)

(2) Vrecková príručka

* Pripevnite očnicu Eg k okuláru hľadáča.

* Dajte pozor, aby ste žiadnu z vyššie uvedených položiek nestratili.

Káblová sieť LAN

Informácie o nastavení kábloвого pripojenia LAN pomocou konektora Ethernet RJ-45 (str. 21) nájdete v samostatnej príručke „Návod na používanie kábovej siete LAN“ na disku EOS Wired LAN Instruction Manuals Disk.


EOS Software Instruction Manuals Disk

Návody na používanie softvéru sú uložené na disku CD-ROM ako súbory PDF. Pokyny na používanie disku EOS Software Instruction Manuals Disk nájdete na strane 409.



Konvencie použité v tomto návode

Ikony v tomto návode

-  : Označuje hlavný volič.
-  : Označuje volič rýchleho ovládania.
-  : Označuje združený ovládací prvok.
-  : Označuje nastavovacie tlačidlo.
-  : Označuje, že príslušná funkcia zostane aktívna po dobu 4 s, 6 s, 10 s alebo 16 s po uvoľnení tlačidla.

* Ikony a značky označujúce tlačidlá, otočné voliče a nastavenia fotoaparátu použité v tomto návode na používanie zodpovedajú ikonám a značkám na fotoaparáte a na obrazovke LCD.

MENU : Označuje funkciu, ktorú je možné zmeniť stlačením tlačidla <MENU> a zmenou nastavenia.

(str. **) : Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.

 : Varovanie na zabránenie možným problémom pri fotografovaní.

 : Doplňujúce informácie.

 : Tipy alebo rady pre lepšie fotografovanie.

 : Rada pre vyriešenie problému.

Základné predpoklady

- Všetky operácie vysvetlené v tomto návode na používanie predpokladajú, že vypínač je už prepnutý do polohy <ON> (str. 38).
- Predpokladá sa, že všetky nastavenia ponuky a užívateľské funkcie sú nastavené na predvolené hodnoty.
- Na obrázkoch v tomto návode je zobrazený fotoaparát s nasadeným objektívom EF 50 mm f/1,4 USM.

	Úvod	2
1	Začíname	29
2	Nastavenie režimu automatického zaostrenia a režimov priebehu snímania	65
3	Nastavenia obrázkov	117
4	Nastavenie expozície	167
5	Fotografovanie s bleskom	193
6	Fotografovanie pomocou obrazovky LCD (fotografovanie so živým náhľadom Live View)	203
7	Snímanie videozáznamov	223
8	Prehrávanie obrázkov	249
9	Ďalšie spracovanie obrázkov	289
10	Čistenie snímачa	297
11	Tlač a prenos obrázkov do počítača	303
12	Užívateľské prispôsobenie fotoaparátu	321
13	Referencie	357
14	Úvodná príručka k softvéru	409

Úvod	2
Kontrolný zoznam položiek	3
Konvencie použité v tomto návode	4
Kapitoly	5
Register funkcií	12
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii	14
Stručný návod	16
Popis položiek	18
1 Začíname	29
Nabíjanie batérie	30
Vloženie a vybratie batérie	34
Vloženie a vybratie karty	35
Zapnutie fotoaparátu	38
Nastavenie dátumu, času a pásma	40
Výber jazyka používateľského rozhrania	42
Nasadenie a zloženie objektívu	43
Základné operácie	45
 Rýchle ovládanie funkcií snímania	51
 Ovládanie pomocou ponuky	53
Skôr ako začnete	55
Formátovanie karty	55
Nastavenie času vypnutia a času automatického vypnutia	57
Nastavenie doby náhľadu obrázka	57
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu	58
Zobrazenie mriežky a elektronickej vodováhy	61
 Sprievodca funkciami	63

2 Nastavenie režimu automatického zaostrenia a režimov priebehu snímania 65

AF: Výber režimu AF	66
 Výber oblasti AF	69
Režimy výberu oblasti AF	72
Informácie o snímači AF	75
Objektívy a použiteľné body AF	76
Výber charakteristiky režimu AI Servo AF (Inteligentné AF-servo) (podľa snímaného objektu)	83
Prispôsobenie funkcií AF	92
Jemné nastavenie bodu zaostrenia AF (AF Microadjustment/Jemné nastavenie AF)	104
Keď automatické zaostrenie zlyhá	110
MF: Manuálne zaostrovanie	111
DRIVE: Výber režimu priebehu snímania	112
 Použitie samospúšte	114

3 Nastavenia obrázkov 117

Výber karty pre nahrávanie a prehrávanie	118
Nastavenie kvality záznamu záberov	121
ISO: Nastavenie citlivosti ISO	128
Výber štýlu Picture Style	133
Prispôsobenie štýlu Picture Style	136
Zaregistrovanie štýlu Picture Style	139
WB: Nastavenie vyváženia bielej	141
 Vlastné vyváženie bielej	142
 Nastavenie farebnej teploty	147
 Korekcia vyváženia bielej	148
Automatická korekcia jasu a kontrastu (Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia))	150
Nastavenia redukcie šumu	151
Priorita jasných tónov	154
Korekcia periférneho osvetlenia objektívu/chromatickej aberácie	155

Vytvorenie a výber priečinka	158
Zmena názvu súboru	160
Spôsoby číslovania súborov	162
Nastavenie informácií o autorských právach	164
Nastavenie farebného priestoru	166

4 Nastavenie expozície 167

P : Program AE	168
Tv : Priorita uzávierky AE	171
Av : Priorita clony AE	173
Kontrola hĺbky poľa	174
M : Manuálne nastavenie expozície	175
 Výber režimu merania	177
 Nastavenie kompenzácie expozície	179
 Stupňovanie automatickej expozície (AEB)	180
 Uzamknutie AE	181
Dlhodobé expozície (Bulb)	182
 Viacnásobné expozície	184
 Predsklopenie zrkadla	191

5 Fotografovanie s bleskom 193

 Fotografovanie s bleskom	194
Nastavenie blesku	197

6 Fotografovanie pomocou obrazovky LCD (fotografovanie so živým náhľadom Live View) 203

 Príprava na fotografovanie so živým náhľadom Live View	204
 Fotografovanie pomocou obrazovky LCD	205
Nastavenia funkcií snímania	209
Nastavenia funkcií ponuky	210

Zaostrovanie pomocou automatického zaostrenia	213
Manuálne zaostrovanie	220

7 Snímanie videozáznamov 223

 Príprava na snímanie videozáznamov	224
 Snímanie videozáznamov	225
Snímanie s automatickým nastavením expozície	225
Priorita uzávierky AE	226
Priorita clony AE	227
Manuálne nastavenie expozície	229
Snímanie statických záberov	234
Nastavenia funkcií snímania	236
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu	237
Nastavenie záznamu zvuku	240
Tiché ovládanie	242
Nastavenie časového kódu	243
Nastavenia funkcií ponuky	245

8 Prehrávanie obrázkov 249

 Prehrávanie obrázkov	250
INFO.: Zobrazenie informácií o snímaní	252
 Rýchle vyhľadávanie obrázkov	255
 Zväčšené zobrazenie	257
 Otáčanie obrázka	259
Nastavenie hodnotenia	260
 Rýchle ovládanie počas prehrávania	262
 Používanie videozáznamov	264
 Prehrávanie videozáznamov	266
 Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu	268
Prezentácia (automatické prehrávanie)	270

Prezeranie obrázkov na obrazovke televízora	273
 Ochrana obrázkov	277
 Záznam a prehrávanie hlasových poznámok	279
 Kopírovanie obrázkov	281
 Zmazanie obrázkov	284
Zmena nastavení prehrávania obrázkov	286
Úprava jasů obrazovky LCD	286
Automatické otočenie zvislých obrázkov	287

9 Ďalšie spracovanie obrázkov 289

 Spracovanie obrázkov RAW pomocou fotoaparátu	290
 Zmena veľkosti	295

10 Čistenie snímača 297

 Automatické čistenie snímača	298
Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn	299
Ručné čistenie snímača	301

11 Tlač a prenos obrázkov do počítača 303

Príprava na tlač	304
 Tlač	306
Orezanie obrázka	311
 Formát Digital Print Order Format (DPOF)	313
 Priama tlač pomocou DPOF	316
 Prenos obrázkov do osobného počítača	317

12 Užívateľské prispôsobenie fotoaparátu 321

Užívateľské funkcie	322
---------------------------	-----

Nastavenia užívateľských funkcií	324
[C.Fn1: Exposure/C.Fn1: Expozícia]	324
[C.Fn2: Exposure/C.Fn2: Expozícia]	327
[C.Fn3: Drive/C.Fn3: Priebeh snímania]	330
[C.Fn4: Display/Operation/C.Fn4: Zobrazenie/Ovládanie]	331
[C.Fn5: Operation/C.Fn5: Ovládanie]	333
[C.Fn6: Others/C.Fn6: Iné]	335
☛ 5: Užívateľské ovládacie prvky	337
Zaregistrovanie ponuky My Menu	350
Uloženie a načítanie nastavení fotoaparátu	351
C: Zaregistrovanie užívateľských režimov snímania	354

13 Referencie 357

Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania	358
Mapa systému	360
Funkcie tlačidla INFO.	362
Kontrola informácií o stave batérie	364
Používanie domácej elektrickej zásuvky	365
Výmena batérie pre dátum/čas	366
Nastavenia ponuky	367
Poradca pri riešení problémov	376
Zobrazenie stavu systému	389
Chybové kódy	392
Technické parametre	393
Bezpečnostné varovania.....	404

14 Úvodná príručka k softvéru 409

Úvodná príručka k softvéru	410
Register	414

Register funkcií

Napájanie

- Nabíjanie batérie → str. 30
- Kontrola batérií → str. 39
- Kontrola informácií o stave batérie → str. 364
- Elektrická zásuvka → str. 365
- Automatické vypnutie → str. 57

Karta

- Formátovanie → str. 55
- Výber karty → str. 118
- Aktivácia uzávierky bez karty → str. 36

Objektív

- Nasadenie/zloženie → str. 43

Základné nastavenia

- Jazyk → str. 42
- Dátum/čas/pásmo → str. 40
- Zvuková signalizácia → str. 368
- Informácia o autorských právach → str. 164
- Zrušenie všetkých nastavení fotoaparátu → str. 58

Hľadáčik

- Dioptrické nastavenie → str. 45
- Uzatvárací kryt okulára → str. 183
- Zobrazenie mriežky → str. 61
- Elektronická vodováha → str. 61
- Zaostrovací matnica → str. 331

Obrazovka LCD

- Nastavenie jasu → str. 286
- Elektronická vodováha → str. 62
- Sprievodca funkciami → str. 63

AF

- Režim AF → str. 66
- Režim výberu oblasti AF → str. 69

- Výber bodu AF → str. 71
- Charakteristiky režimu AI Servo AF (Inteligentné AF-servo) → str. 83
- Automatický výber bodu AF: EOS iTR AF → str. 96
- Uživateľské funkcie AF → str. 92
- Jemné nastavenie AF → str. 104
- Manuálne zaostrovanie → str. 111

Meranie

- Režim merania → str. 177
- Viacbodové meranie → str. 178

Priebeh snímania

- Režim priebehu snímania → str. 112
- Samospúšť → str. 114
- Maximálny počet záberov v sérii → str. 126

Zaznamenávanie obrázkov

- Funkcia nahrávania → str. 118
- Vytvorenie a výber priečinka → str. 158
- Názov súboru → str. 160
- Číslovanie súborov → str. 162

Kvalita snímky

- Veľkosť obrázka → str. 121
- Kvalita JPEG (úroveň kompresie) → str. 127
- Citlivosť ISO → str. 128
- Štýl Picture Style → str. 133
- Vyváženie bielej → str. 141
- Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) → str. 150
- Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO → str. 151
- Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii → str. 152
- Priorita jasných tónov → str. 154
- Korekcia periférneho osvetlenia → str. 155
- Korekcia chromatickej aberácie → str. 156
- Farebný priestor → str. 166

Snímanie

- Režim snímania → str. 24
- Viacnásobné expozície → str. 184
- Predsklopenie zrkadla → str. 191
- Kontrola hĺbky poľa → str. 174
- Diaľková spúšť → str. 183
- Rýchle ovládanie → str. 51

Nastavenie expozície

- Kompenzácia expozície → str. 179
- Stupňovanie automatickej expozície (AEB) → str. 180
- Uzamknutie AE → str. 181
- Bezpečnostný posun → str. 326

Blesk

- Externý blesk → str. 193
- Nastavenia funkcií externého blesku → str. 197
- Uživateľské funkcie externého blesku Speedlite → str. 202

Fotografovanie so živým náhľadom Live View

- Fotografovanie so živým náhľadom Live View → str. 203
- Zaostrovanie → str. 213

Snímanie videozáznamov

- Snímanie videozáznamov → str. 223
- Veľkosť nahrávania videozáznamu → str. 237
- Záznam zvuku → str. 240
- Časový kód → str. 243
- Snímanie statických záberov → str. 234

Prehrávanie

- Doba náhľadu obrázka → str. 57
- Zobrazenie jednotlivých obrázkov → str. 250
- Zobrazenie informácií o snímaní → str. 252
- Zobrazenie registra → str. 255

- Prehľadávanie obrázkov (zobrazenie s preskakovaním obrázkov) → str. 256
- Zväčšené zobrazenie → str. 257
- Otočenie obrázka → str. 259
- Hodnotenie → str. 260
- Prehrávanie videozáznamu → str. 266
- Prezentácia → str. 270
- Prezeranie obrázkov na obrazovke televízora → str. 273
- Ochrana → str. 277
- Hlasová poznámka → str. 279
- Kopírovanie → str. 281
- Vymazanie → str. 284

Úprava obrázkov

- Spracovanie obrázkov RAW → str. 290
- Zmena veľkosti → str. 295

Tlač a prenos obrázkov

- PictBridge → str. 304
- Poradie tlače (DPOF) → str. 313
- Prenos obrázka → str. 317

Káblová sieť LAN

- Káblová sieť LAN → Disk CD-ROM ku káblvej sieti LAN

Uživateľské prispôbenie

- Uživateľské funkcie (C.Fn) → str. 322
- Uživateľské ovládacie prvky → str. 337
- Ponuka My Menu (Moja ponuka) → str. 350
- Uloženie nastavení fotoaparátu → str. 351
- Uživateľský režim snímania → str. 354

Čistenie snímača a potlačenie prachových škvŕn

- Čistenie snímača → str. 298
- Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn → str. 299

Chybové správy a upozornenia

- Zobrazenie stavu systému → str. 389

Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii

Starostlivosť o fotoaparát

- Tento fotoaparát je veľmi jemné zariadenie. Preto by vám nesmie spadnúť, ani by ste ho nemali vystavovať nárazom.
- Prístroj nie je vodotesný a nemožno ho používať pod vodou. Ak vám spadne do vody, obráťte sa čo najskôr na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon. Prípadné vodné kvapky utrite suchou tkaninou. Fotoaparát, ktorý bol vystavený slanému vzduchu, utrite navlhčenou, dobre vyžmýkanou tkaninou.
- Nikdy nenechávajte fotoaparát v blízkosti zariadení, ktoré generujú silné magnetické polia, napr. magnety alebo elektromotory. Vyvarujte sa tiež používaniu alebo umiestnenia fotoaparátu blízko zariadení emitujúcich silné rádiové žiarenie, ako napríklad veľkých antén. Silné magnetické polia môžu spôsobiť chybnú funkciu fotoaparátu alebo zničiť obrazové dáta.
- Fotoaparát nenechávajte na miestach s nadmernou teplotou, napr. v aute na priamom slnku. Nadmerné teploty môžu spôsobiť chybnú funkciu fotoaparátu.
- Fotoaparát obsahuje presné elektronické obvody. V žiadnom prípade sa nesnažte prístroj vlastnými silami rozoberať.
- Neblokujte činnosť zrkadla prstom a pod. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
- Prach na objektíve, hľadáčku, zrkadle a zaostrovacej matnici odstráňte optickým štetcom s balónikom. Telo alebo objektív fotoaparátu zásadne nečistite prostriedkami obsahujúcimi organické rozpúšťadlá. V prípade silnejšieho znečistenia sa obráťte na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
- Nedotýkajte sa prstami elektrických kontaktov fotoaparátu. Zabránite tak ich korózii. Skorodované kontakty môžu byť príčinou chybnnej činnosti fotoaparátu.
- Ak fotoaparát náhle prenesiete z chladného prostredia do teplého, môže na fotoaparáte a jeho vnútorných častiach dôjsť ku kondenzácii vodných pár. Aby ste zabránili kondenzácii, umiestnite fotoaparát do uzatvárateľného plastového vrečka a kým ho z vrečka vyberiete, nechajte ho v ňom prispôbiť sa vyššej teplote.
- Ak na fotoaparáte dôjde ku kondenzácii, nepoužívajte ho. Predídete tak jeho poškodeniu. Ak ku kondenzácii vodných pár dôjde, zložte objektív, vyberte z prístroja pamäťovú kartu a batériu a počkajte, kým sa neodparí všetok kondenzát.
- Ak nebudete fotoaparát dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu a uložte ho na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Aj uskladnený fotoaparát občas vyskúšajte stlačením spúšte, aby ste skontrolovali, či je funkčný.
- Fotoaparát neskladujte na miestach s korozívnymi chemikáliami, napr. v tmavej komore alebo v chemickom laboratóriu.
- Ak sa fotoaparát dlhý čas nepoužíval, pred opätovným použitím vyskúšajte všetky funkcie. Ak ste fotoaparát určitý čas nepoužívali alebo ho onedlho plánujete použiť na veľmi dôležité fotografovanie, nechajte prístroj skontrolovať u predajcu spoločnosti Canon alebo si ho skontrolujte sami, aby ste mali istotu, že je plne funkčný.

Panel LCD a obrazovka LCD

- Aj keď je obrazovka LCD vyrobená technológiou s veľmi vysokou presnosťou, ktorá zabezpečuje viac ako 99,99 % efektívnych pixelov, zo zvyšných 0,01 % alebo menej pixelov môže byť niekoľko pixelov nefunkčných. Nefunkčné pixely, ktoré zobrazujú len čieru, červenú alebo inú farbu, neznamenajú chybnú funkciu prístroja. V žiadnom prípade neovplyvňujú zaznamenávaný obraz.
- Ak ponecháte obrazovku LCD zapnutú dlhší čas, môžu na nej zostať pozostatky predtým zobrazovaného obrazu. Tento jav je však len dočasný a po niekoľkých dňoch nepoužívania fotoaparátu sa stratí.
- Pri nízkej alebo vysokej okolitej teplote môže mať obrazovka LCD pomalé reakcie alebo môže stmavnúť. Pri izbovej teplote sa vráti do normálu.


Pamäťové karty

Zapamätajte si nasledujúce zásady ochrany karty a zaznamenaných údajov:

- Kartu nenechajte spadnúť, neohýňajte ju a nevystavujte vlhkosti. Kartu nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily, nárazom ani vibráciám.
- Neukladajte ani nepoužívajte pamäťové karty v blízkosti predmetov, ktoré vyžarujú silné magnetické pole, napríklad televízor, reproduktory alebo magnet. Taktiež sa vyhnite miestam, na ktorých sa môže vyskytovať statická elektrina.
- Nenechávajte kartu na priamom slnku ani v blízkosti tepelných zdrojov.
- Kartu uskladňujte v obale.
- Neskladujte kartu na horúcich, prašných alebo vlhkých miestach.

Objektív

Na objektív zložený z fotoaparátu nasadíte kryt objektívu a postavte ho zadnou stranou nahor. Zabráňte tým poškriabaniu povrchu šošovky alebo poškodeniu elektrických kontaktov.

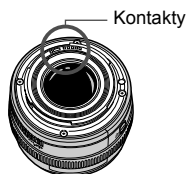


Upozornenia pri dlhodobejšom používaní

V prípade dlhodobého sériového snímania, fotografovania so živým náhľadom Live View alebo snímania videozáznamov sa môže fotoaparát zahriať. Hoci to neznamená chybnú funkciu fotoaparátu, držanie horúceho fotoaparátu dlhší čas môže spôsobiť mierne popálenie pokožky.

Stručný návod


1

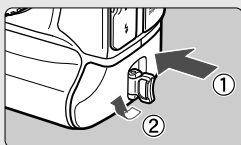

Vložte batériu (str. 34).

- Informácie o nabíjaní batérie nájdete na str. 30.


2

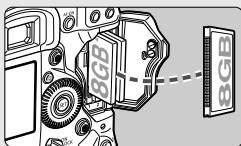

Vložte kartu (str. 35).

- Je možné vložiť dve karty.


3

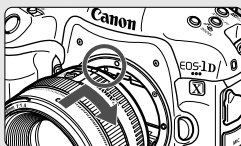

Nasaďte objektiv (str. 43).


- Zarovnajte ho s červenou značkou.

4

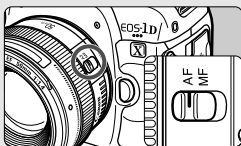

Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <AF> (str. 43).

5

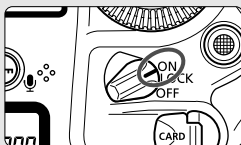

Nastavte vypínač do polohy <ON> (str. 38).

6



Režim snímania nastavte na možnosť <P> (str. 168).

- Stlačte tlačidlo <MODE>.
- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otočením voliča <🔧/🌀> vyberte možnosť <P>.


7



Zaostrite na objekt (str. 46).

- Pozrite sa do hľadáča a jeho stred zamerajte na objekt.
- Stlačte spúšť do polovice a fotoaparát zaostrí na objekt.

8

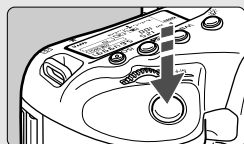

Nasnímajte obrázok (str. 46).

- Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa nasníma obrázok.

9





Skontrolujte obrázok (str. 57).


- Nasnímaný záber sa zobrazí na 2 sekundy na obrazovke LCD.
- Ak chcete obrázok znova zobrazit', stlačte tlačidlo <▶> (str. 250).

- Informácie o snímaní počas sledovania obrazovky LCD nájdete v časti „Fotografovanie so živým náhľadom Live View“ (str. 203).
- Ak chcete zobrazit' doteraz nasnímané obrázky, pozrite si časť „Prehrávanie obrázkov“ (str. 250).
- Ak chcete obrázok odstrániť, pozrite si časť „Zmazanie obrázkov“ (str. 284).


Popis položiek

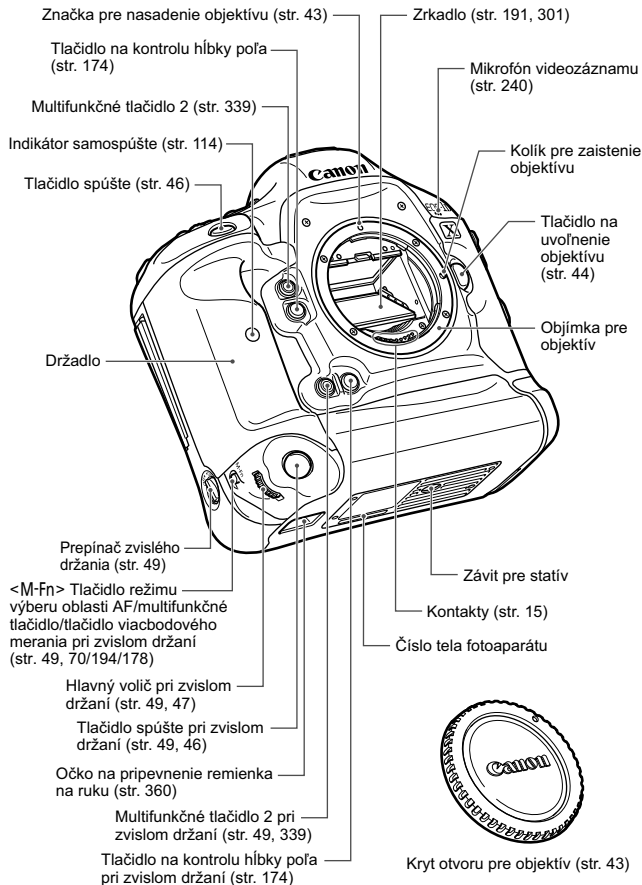

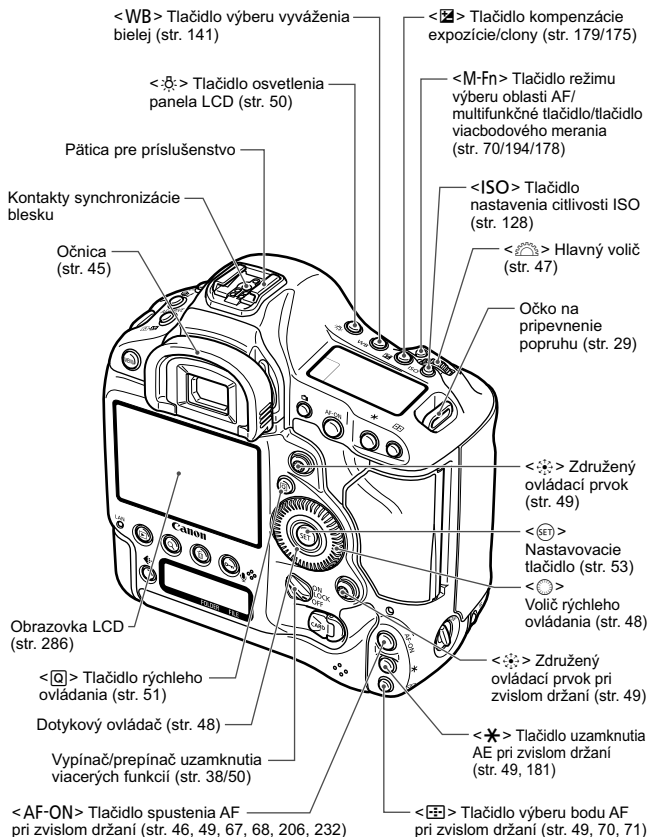

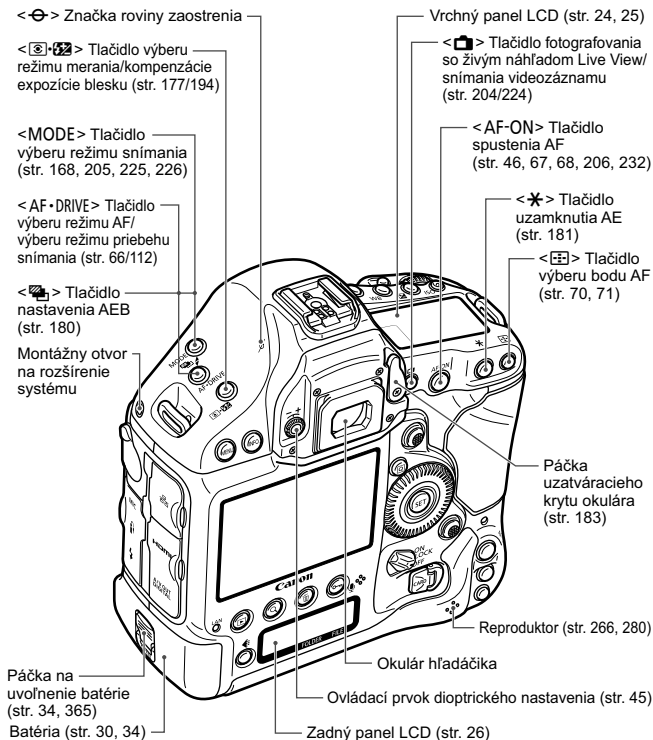


Kryt priestoru pre batériu (str. 34)

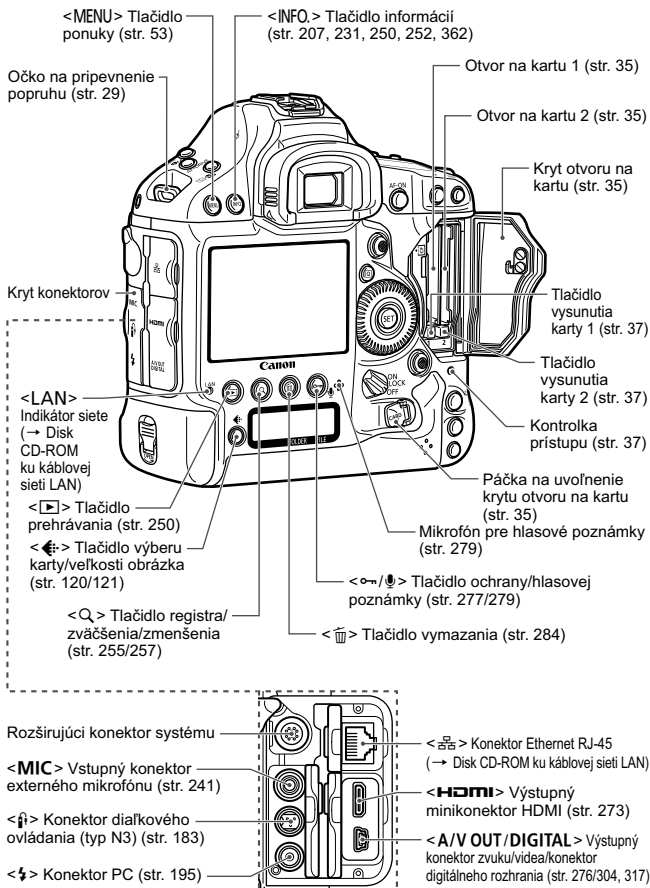


* Pokyny na používanie ochranného prvku kábla nájdete na strane 357.


Informácie v hľadáčku

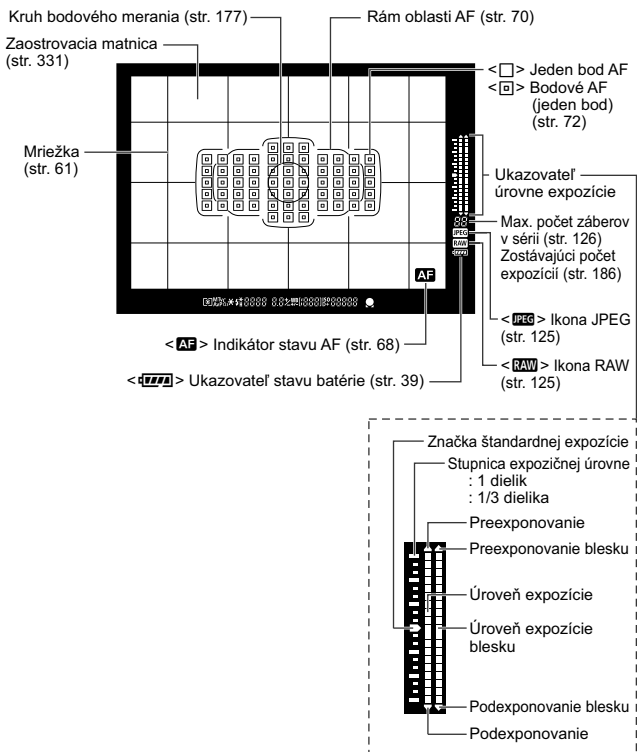


Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.

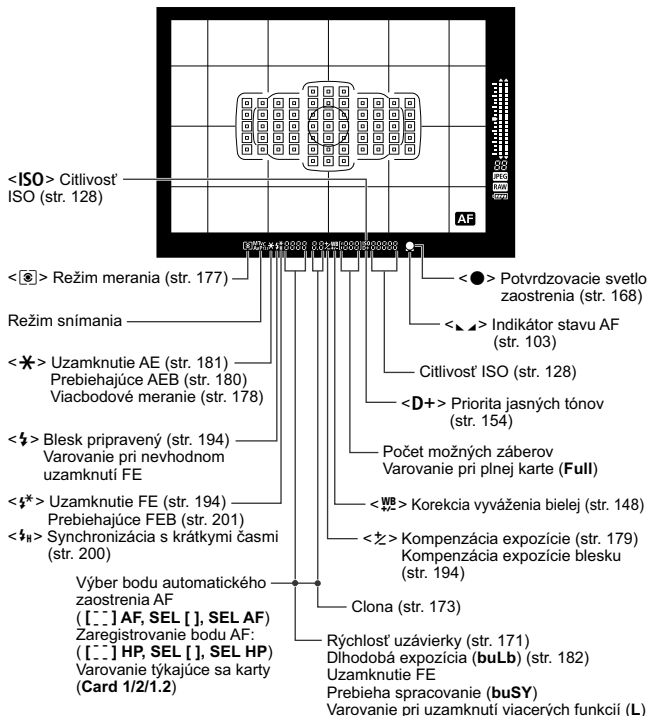


Vrchný panel LCD

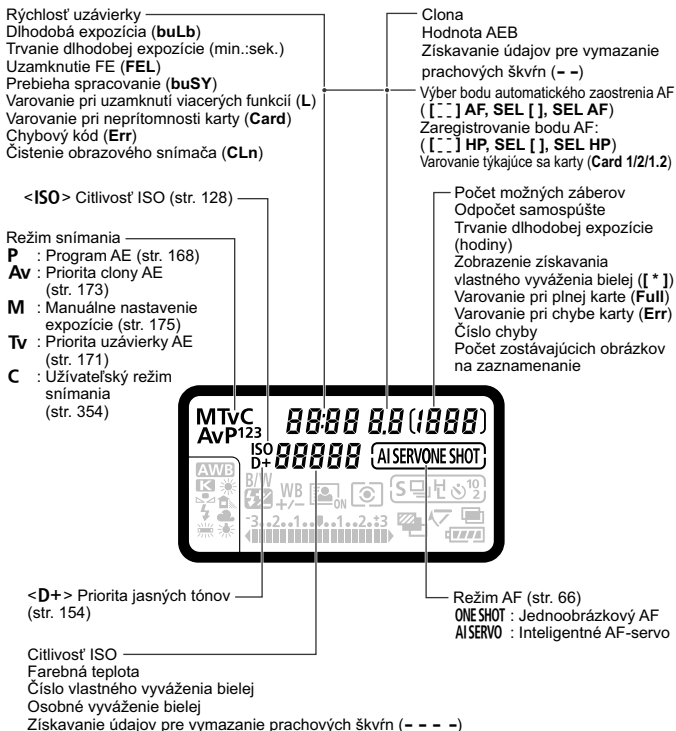

Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.

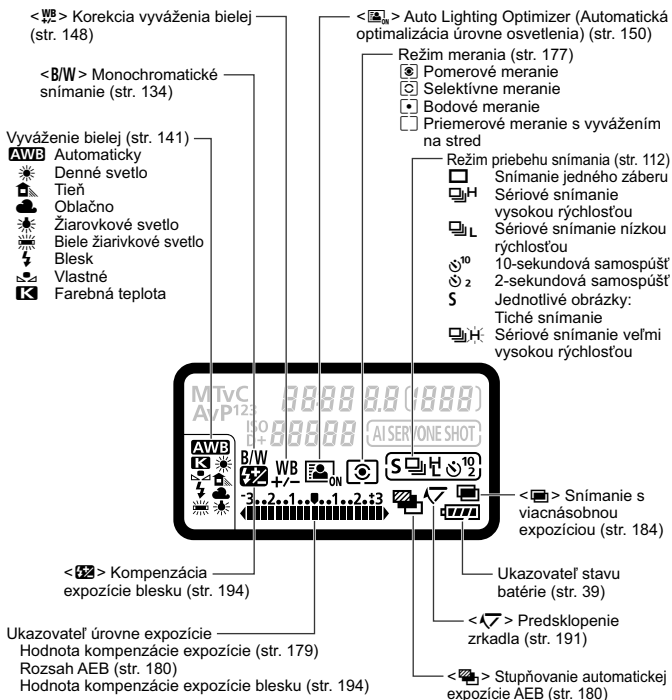

Zadný panel LCD

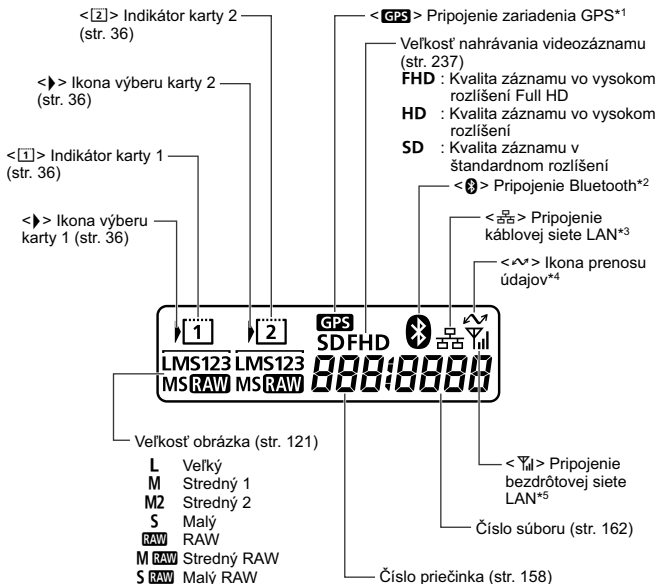

*1 : Zobrazuje sa, keď je k fotoaparátu pripojený prijímač GPS GP-E1/GP-E2 alebo keď je k zariadeniu na bezdrôtový prenos súborov WFT-E6 pripojené komerčne dostupné zariadenie GPS s rozhraním Bluetooth.

*2 : Zobrazuje sa, keď je k zariadeniu na bezdrôtový prenos súborov WFT-E6 pripojené komerčne dostupné zariadenie GPS s rozhraním Bluetooth.


*3 : Zobrazuje sa, keď je fotoaparát pripojený ku káblovej sieti LAN.

*4 : Zobrazuje sa, keď je fotoaparát pripojený k osobnému počítaču alebo tlačiarni PictBridge.

*5 : Zobrazuje sa, keď je fotoaparát pripojený ku káblovej sieti LAN pomocou zariadenia na bezdrôtový prenos súborov WFT-E6.


Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.

Súprava batérií LP-E4N

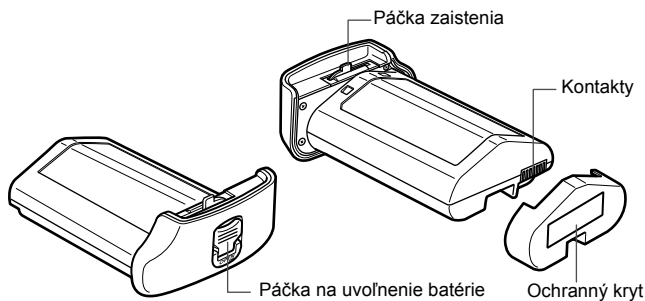

Nabíjačka batérií LC-E4N

Nabíjačka pre súpravu batérií LP-E4N (str. 30).

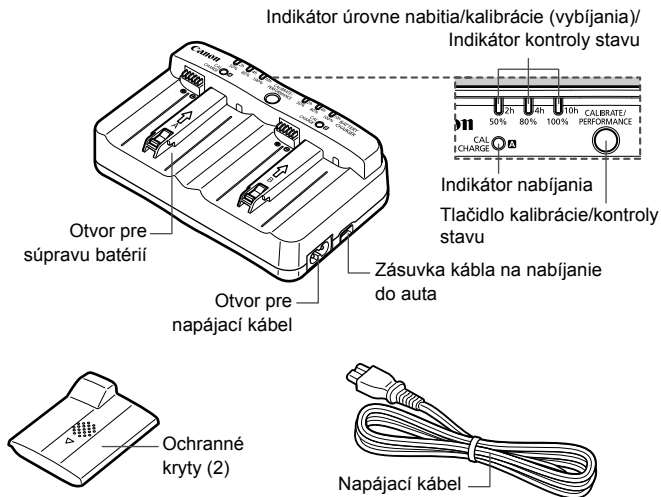

 Pomocou nabíjačky možno nabíjať aj súpravu batérií LP-E4.


1

Začíname


V tejto kapitole sa vysvetľujú úvodné kroky pred začiatkom fotografovania a základná obsluhu fotoaparátu.

Pripevnenie popruhu

Koniec popruhu prevlečte zospodu očkom pre jeho pripevnenie na fotoaparáte. Potom ho prevlečte sponou, ako je zobrazené na obrázku. Zatiahnite popruh, aby ste odstránili všetky previsy, a ubezpečte sa, že sa zo spony neuvoľní.

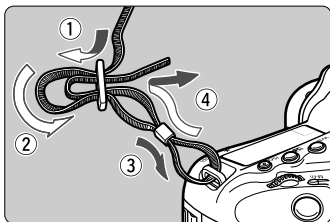


Nabíjanie batérie

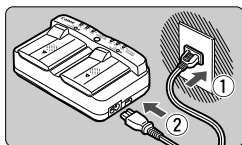


1 Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

- Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky a pripojte napájací kábel k nabíjačke.
- Keď nie je pripojená žiadna batéria, všetky indikátory budú vypnuté.

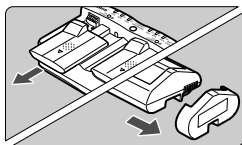


2 Zložte ochranné kryty.

- Podľa znázornenia na obrázku zložte ochranný kryt nabíjačky (súčasť dodávky) a ochranný kryt batérie (súčasť dodávky).

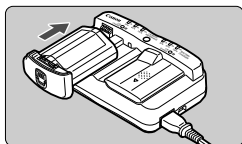

3 Nabíte batériu.

- Zasuňte batériu do zásuvky nabíjačky v smere šípky a skontrolujte, či je bezpečne umiestnená.
- Batériu môžete pripojiť k zásuvke A alebo B.
- ▶ Batéria sa začne nabíjať a zelený indikátor stavu bude blikať.
- ▶ Keď je batéria úplne nabitá, rozsvietia sa všetky tri indikátory úrovne nabitia (50 %/80 %/100 %).

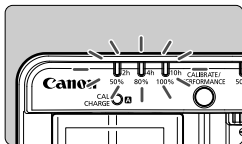

- Nabíjanie úplne vybitej batérie trvá približne 130 min. pri súprave batérií LP-E4N a približne 120 min. pri súprave batérií LP-E4 pri teplote 23 °C.
- Čas potrebný na nabitie batérie sa výrazne líši v závislosti od danej teploty okolitého prostredia a zvyšnej kapacity batérie.

- Pomocou nabíjačky LC-E4N nemožno nabíjať iné batérie než súpravu batérií LP-E4N/LP-E4.
- V závislosti od stavu batérie nemusí úroveň nabitia dosiahnuť 100 %.



Tipy pri používaní batérie a nabíjačky batérií

- **Batéria pri zakúpení nie je úplne nabitá.**
Pred použitím batériu nabite.
- **Batériu nabíjajte deň pred alebo v deň, kedy ju plánujete použiť.**
Aj počas skladovania sa nabitá batéria postupne vybíja a po čase stratí svoju kapacitu.
- **Po nabití batériu vyberte a odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky.**
Keď batériu a nabíjačku nepoužívate, nasadte na ne dodané ochranné kryty.
- **Batériu používajte v rozsahu okolitej teploty 0 °C – 45 °C.**
Na dosiahnutie optimálneho výkonu batérie sa odporúča okolitá teplota v rozsahu 10 °C – 30 °C. V chladnom prostredí, napríklad na miestach so snehom, môže dôjsť k dočasnému poklesu výkonu batérie a času prevádzky.
- **Ak fotoaparát nepoužívate, batériu z neho vyberte.**
Ak nepoužívate fotoaparát dlhú dobu a necháte v ňom batériu, v dôsledku nepatrného vybíjacieho prúdu môže za dlhú dobu dôjsť k jej prílišnému vybitiu a tým k zníženiu jej výdrže. Batériu skladujte s nasadeným ochranným krytom. Uskladnenie úplne nabitej batérie môže znížiť jej výkon.
- **Nabíjačku batérií je tiež možné používať v iných krajinách.**
Nabíjačka batérií je kompatibilná so zdrojom napätia 100 V až 240 V striedavého prúdu AC 50/60 Hz. V prípade potreby použite komerčne dostupný adaptér na pripojenie do elektrickej siete v príslušnej krajine alebo oblasti. K nabíjačke batérií nepripájajte žiadne prenosné meniče napätia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nabíjačky batérií.
- **Skontrolujte výkon batérie.**
Počas nabíjania batérie stlačením tlačidla <PERFORMANCE> na nabíjačke skontrolujte stav batérie, ktorú signalizuje indikátor úrovne nabitia.
 ■■■ (Zelený): Stav dobíjania batérie je dobrý.
 ■■■ (Zelený): Stav dobíjania batérie je mierne zhoršený.
 ■■■ (Červený): Odporúča sa zakúpiť novú batériu.
- **Ak sa batéria aj po úplnom nabití rýchlo vybije, dosiahla koniec svojej životnosti.**
Skontrolujte stav dobíjania batérie (str. 364) a zakúpte si novú batériu.



Použitie zásuvky zapaľovača v automobile na nabíjanie batérie

Pomocou kábla na nabíjanie do auta CB-570 (predáva sa samostatne) môžete pripojiť zásuvku kábla na nabíjanie do auta (konektor <DC IN>) na nabíjačke k zásuvke zapaľovača v automobile.

- Pri takomto nabíjaní batérie musí byť motor automobilu naštartovaný. Kábel na nabíjanie do auta odpojte zo zásuvky zapaľovača, keď je motor automobilu vypnutý. Ak zostane kábel na nabíjanie do auta pripojený do zásuvky zapaľovača, môže sa vybiť akumulátor automobilu.
- S nabíjačkou batérií nepoužívajte menič napätia do automobilu.
- Nabíjanie batérie z akumulátora automobilu je možné len v prípade použitia akumulátora automobilu s napätím 12 V js. alebo 24 V js. a s uzemneným záporným pólom. Tvar alebo rozmery zásuvky zapaľovača v niektorých automobiloch nemusia byť kompatibilné s káblom na nabíjanie do auta.



Indikátor <CAL/CHARGE> bliká na červeno

- Znamená to, že by ste mali vykonať kalibráciu batérie, aby sa zistila správna úroveň batérie a aby indikátor kapacity batérie mohol zobrazovať jej správnu úroveň. Kalibrácia nie je povinná operácia. Ak chcete iba nabiť batériu, môžete počkať, kým sa nabíjanie batérie spustí automaticky približne po 10 sekundách. Ak chcete vykonať kalibráciu, stlačte tlačidlo <CALIBRATE>, kým indikátor <CAL/CHARGE> bliká na červeno. Indikátor úrovne nabitia začne blikáť na červeno a spustí sa kalibrácia (vybíjanie).
- Po dokončení kalibrácie sa batéria začne automaticky opäť nabíjať. Čím menej je batéria vybitá, tým dlhšie bude kalibrácia trvať. Údaje <2h>, <4h> a <10h> na boku indikátora úrovne nabitia uvádzajú približný čas do dokončenia kalibrácie (vybíjania). Ak na červeno bliká indikátor <10h>, proces bude trvať približne 10 hodín.
- Po dokončení kalibrácie, keď je batéria úplne vybitá, bude jej úplné nabitie trvať ďalšie 2 hodiny. Ak chcete zastaviť kalibráciu pred jej dokončením a začať nabíjanie batérie, vyberte batériu z nabíjačky a znova ju do nej vložte.

**Nerozsvieti sa žiadny indikátor stavu nabíjačky**

- Ak sa rozsvieti indikátor <**CAL/CHARGE**>, ale nerozsvieti sa žiadny z indikátorov stavu, vnútorná teplota batérie nie je v požadovanom rozsahu 0 °C – 40 °C. Batéria sa začne nabíjať, keď bude vnútorná teplota v rozsahu 0 °C – 40 °C.

**Všetky tri indikátory úrovne nabitia blikajú**

- Ak nastane niektorý z nasledujúcich stavov, vyberte batériu z nabíjačky a poraďte sa s predajcom alebo najbližším servisným strediskom spoločnosti Canon: Všetky indikátory úrovne nabitia blikajú na zeleno, všetky indikátory kalibrácie (vybíjania) blikajú na červeno alebo indikátory blikajú striedavo na červeno a na zeleno (vrátane indikátora <**CAL/CHARGE**>).
- Aj v prípade, že je k nabíjačke pripojená iná batéria ako súprava batérií LP-E4N/LP-E4, indikátory budú blikať na červeno a na zeleno (vrátane indikátora <**CAL/CHARGE**>) a batériu nemožno nabíjať.



Pomocou nabíjačky nemožno nabíjať iné batérie než súpravu batérií LP-E4N/LP-E4.




- Keď sú k nabíjačke pripojené dve súpravy batérií, najskôr sa nabije batéria pripojená ako prvá, a až po nej sa bude nabíjať druhá batéria. Je možné súčasne nabíjať jednu batériu a kalibrovať druhú batériu, nemožno však nabíjať alebo kalibrovať obe batérie súčasne.
- Kalibráciu batérie je najvhodnejšie vykonávať, keď je batéria takmer vybitá. Ak sa pokúsite vykonať kalibráciu batérie, keď je úplne nabitá, kalibrácia a následné úplné nabitie batérie môže trvať až približne 15 hodín.

Vloženie a vybratie batérie


Do fotoaparátu vložte úplne nabitú súpravu batérií LP-E4N/LP-E4.

Hľadáčiik fotoaparátu zjasnie pri vložení batérie a stmavne pri jej vybratí.

Vloženie batérie

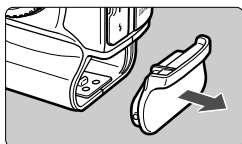


1 Odstráňte kryt priestoru pre batériu.

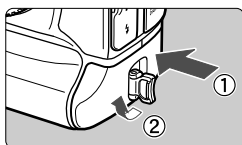

2 Vložte batériu.

- Vložte batériu až na doraz a otočte páčkou na uvoľnenie v smere šípky.

Vybratie batérie

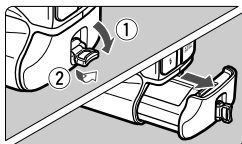

Otočte páčku na uvoľnenie batérie a vyberte batériu.

- Skontrolujte, či je vypínač nastavený do polohy <OFF> (str. 38).
- Páčku na uvoľnenie batérie vyklopte, otočte v smere šípky a potiahnite.
- Nezabudnite na batériu nasadiť ochranný kryt (súčasť balenia, str. 27). Zabráňte tým skratu kontaktov batérie.
- Ak fotoaparát nepoužívate, nasadte kryt priestoru pre batériu (str. 20).




Možno použiť len súpravu batérií LP-E4N/LP-E4.



Ak je gumová obruba batérie (na odpudzovanie vody) znečistená, poutierajte ju navlhčeným vatovým tampónom.

Gumová obruba




Vloženie a vybratie karty

Vložiť môžete až dve karty. **Obrázky možno zaznamenávať, ak je vložená aspoň jedna karta v ľubovoľnej zo zásuviek.**

Ak vložíte dve karty, môžete si vybrať, na ktorú kartu sa budú obrázky zaznamenávať, alebo môžete zaznamenávať obrázky súčasne na obe karty (str. 118, 120).


Vloženie karty

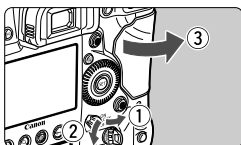

1 Otvorte kryt.

- Vyklopte a otočte páčku na uvoľnenie krytu a otvorte kryt v smere šípok.


Karta 1

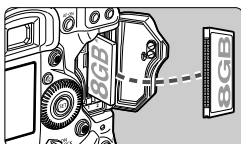

2 Vložte kartu.


- Karta vložená do ľavej zásuvky bude mať označenie [1] a karta vložená do pravej zásuvky bude mať označenie [2].
- Podľa znázornenia na obrázku otočte stranu so štítkom smerom k sebe a koniec s malými otvormi vložte do fotoaparátu.

Karta 2

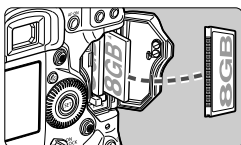



Ak kartu vložíte s nesprávnou orientáciou, fotoaparát sa môže poškodiť.

- ▶ Tlačidlo vysunutia karty sa vysunie.

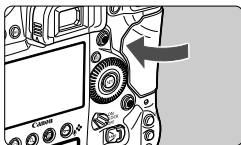

3 Zatvorte kryt.

- Zatlačte na kryt, aby zaskočil a zaistil sa.

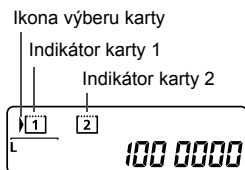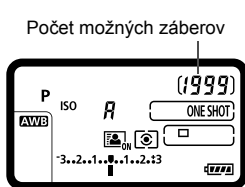

4 Nastavte vypínač do polohy <ON> (str. 38).

- Počet možných záberov sa zobrazí na vrchnom paneli LCD a v hľadáči.
- Na zadnom paneli LCD sa zobrazí, aká karta (karty) bola vložená.

Obrázky sa zaznamenávajú na kartu, ktorej indikátor má pri sebe zobrazenú ikonu <▶>.




S fotoaparátom nemožno použiť karty typu pevného disku.



- Aj keď dva typy kariet CF (CompactFlash) majú rôznu hrúbku, do fotoaparátu možno vložiť oba typy.
- S fotoaparátom možno použiť aj karty CF typu Ultra DMA (UDMA). Karty CF typu UDMA umožňujú rýchlejší zápis údajov.
- Počet zhotoviteľných záberov závisí od zostávajúcej kapacity karty, kvality záznamu záberov, citlivosti ISO a pod.
- Ak pre položku [**3: Release shutter without card/3: Aktivácia uzávierky bez karty**] nastavíte možnosť [**Disable/Zakázať**], zabránite tomu, aby ste zabudli vložiť kartu (str. 368).


Vybratie karty

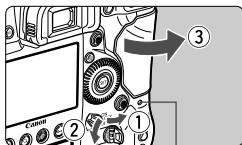

Kontrolka prístupu

1 Otvorte kryt.

- Vypínač prepnite do polohy <OFF>.
- Uistite sa, že kontrolka prístupu nesvieti, a potom otvorte kryt.
- Ak sa zobrazuje položka [Recording.../Záznam...], zatvorte kryt.

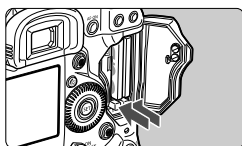

2 Vyberte kartu.

- Stlačením tlačidla vysunutia vysuňte kartu.
- Vytiahnite kartu a zatvorte kryt.




- Ak kontrolka prístupu svieti alebo bliká, znamená to, že obrázky sa zapisujú, načítavajú alebo vymazávajú z karty, prípadne sa prenášajú údaje. Počas tejto doby neotvárajte otvor na kartu. Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, nikdy nerobte žiadnu z nasledujúcich činností. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu obrazových údajov, karty alebo fotoaparátu.

- Vyberanie karty.
- Vyberanie batérie.
- Trasenie alebo mávanie fotoaparátom.

- Ak karta už obsahuje zaznamenané obrázky, číslovanie obrázkov nemusí začínať od 0001 (str. 162).
- Ak sa na obrazovke LCD zobrazí chybová správa týkajúca sa karty, kartu vyberte a znovu zasunite. Ak chyba pretrváva, použite inú kartu. V prípade, že je možné preniesť obrázky z karty do počítača, preneste všetky obrázky a potom kartu naformátujte pomocou fotoaparátu (str. 55). Karta by sa mala vrátiť do normálneho stavu.


Zapnutie fotoaparátu

Ak sa pri zapnutí vypínača zobrazí obrazovka nastavenia dátumu/času/pásma, pozrite si informácie o nastavení dátumu/času/pásma na strane 40.

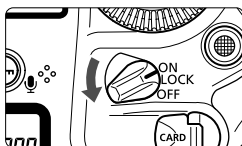

- <ON> : Fotoaparát sa zapne.
- <LOCK> : Fotoaparát sa zapne. Aktivuje sa uzamknutie viacerých funkcií (str. 50).
- <OFF> : Fotoaparát je vypnutý a nepracuje. Nastavte do tejto polohy, keď fotoaparát nepoužívate.

Informácie o snímači s funkciou automatického samočistenia

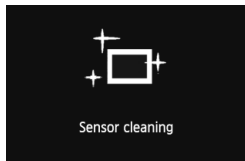

- Vždy, keď prepnete vypínač do polohy <ON/LOCK> alebo <OFF>, automaticky sa spustí čistenie snímača. (Môže byť počuť tichý zvuk.) Počas čistenia snímača sa na obrazovke LCD zobrazí symbol <[Sensor Cleaning Icon]>.
- Aj počas čistenia snímača môžete stlačením tlačidla spustiť do polovice (str. 46) čistenie prerušiť a nasnímať obrázok.
- Pri opakovanom prepnutí vypínača <ON/LOCK> / <OFF> krátko po sebe sa ikona <[Sensor Cleaning Icon]> nemusí zobrazíť. Takáto funkcia je normálna a nepredstavuje problém.

MENU Informácie o automatickom vypnutí

- Kvôli úspore energie batérie sa fotoaparát automaticky vypne po 1 minúte nečinnosti. Ak chcete fotoaparát znovu zapnúť, stačí stlačiť tlačidlo spúšte do polovice (str. 46).
- Dobu, po ktorej sa fotoaparát automaticky vypne, môžete meniť pomocou nastavenia [**2: Auto power off**] / [**2: Automatické vypnutie**] (str. 57).

 Ak prepnete vypínač do polohy <OFF> vo chvíli, keď sa obrázky zaznamenávajú na kartu, zobrazí sa hlásenie [**Recording.../Záznam...**] a fotoaparát sa vypne až po dokončení zaznamenávania obrázkov na kartu.

Kontrola úrovně nabití batérie

Ak je vypínač v polohe <ON>, kapacita batérie bude signalizovaná jednou zo šiestich úrovní.



Ikona	Úroveň (%)	Označenie
	100 - 70	Dostatočná kapacita batérie
	69 - 50	Kapacita batéria vyššia ako 50 %
	49 - 20	Kapacita batéria nižšia ako 50 %
	19 - 10	Nízka kapacita batérie
	9 - 1	Batéria sa čoskoro vybije
	0	Nabite batériu

Výdrž batérie

Teplota	Pri 23 °C	Pri 0 °C
Počet možných záberov	Približne 1120 záberov	Približne 860 záberov

- Vyššie uvedené údaje platia pre úplne nabitú súpravu batérií LP-E4N bez fotografovania so živým náhľadom Live View a pri štandardných testovacích podmienkach podľa asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association).




- Počet možných záberov sa zníži v prípade ktorejkoľvek z nasledujúcich operácií:
 - Dlhšie stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
 - Časté aktivovanie automatického zaostrenia bez nasnímania záberu.
 - Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
 - Časté používanie obrazovky LCD.
- V závislosti od skutočných podmienok snímania sa počet zhotoviteľných záberov môže znížiť.
- Prevádzka objektívu je napájaná batériou fotoaparátu. V závislosti od použitého objektívu môže byť počet zhotoviteľných záberov nižší.
- Informácie o počte možných záberov počas fotografovania so živým náhľadom Live View nájdete na strane 206.
- V ponuke [**F3: Battery info./F3: Informácie o stave batérie**] môžete podrobnejšie skontrolovať stav batérie (str. 364).

MENU Nastavenie dátumu, času a pásma

Keď zapnete vypínač po prvýkrát alebo ak bol dátum a čas vynulovaný, zobrazí sa obrazovka nastavenia dátumu, času a pásma. Pri nastavení aktuálneho dátumu, času a pásma vykonajte kroky 3 až 6.


Upozorňujeme, že dátum a čas zaznamenaných obrázkov bude vychádzať z tohto nastavenia dátumu a času. Nastavte preto správny dátum a čas.

Nastaviť môžete aj časové pásmo pre vašu aktuálnu adresu. V prípade, že odcestujete do iného časového pásma, môžete jednoducho nastaviť časové pásmo miesta, na ktorom sa nachádzate, takže sa zaznamená správny dátum a čas.

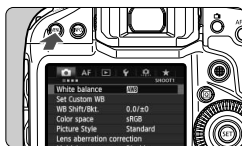


1 Zobrazte obrazovku ponuky.

- Stlačením tlačidla <MENU> zobrazte obrazovku ponuky.

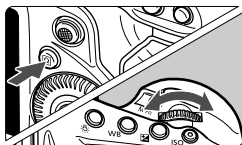


2 Na karte [Y2] vyberte položku [Date/Time/Zone/Dátum/Čas/Pásmo].


- Stlačte tlačidlo <Q> a vyberte kartu [Y].
- Otočením voliča <ZOOM> vyberte kartu [Y2].
- Otočením voliča <DISP> vyberte položku [Date/Time/Zone/Dátum/Čas/Pásmo], potom stlačte tlačidlo <SET>.

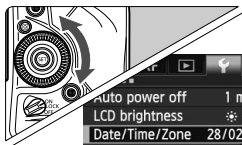

3 Nastavte časové pásmo.


- Predvolené nastavenie je [London/Londýn].
- Otočením voliča <DISP> vyberte položku [Time zone/Časové pásmo].
- Stlačte tlačidlo <SET>, čím sa zobrazí položka <+>.
- Otočením voliča <DISP> vyberte časové pásmo a stlačte tlačidlo <SET>.

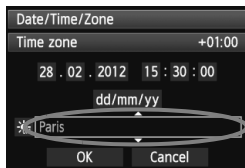

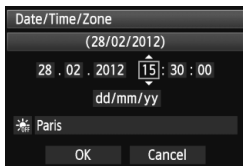


4 Nastavte dátum a čas.

- Číslo vyberte otáčaním voliča <⌚>.
- Stlačte tlačidlo <SET>, čím sa zobrazí položka <⌚>.
- Otočením tlačidla <⌚> vyberte požadované nastavenie, potom stlačte tlačidlo <SET> (návrat na rámček <□>).

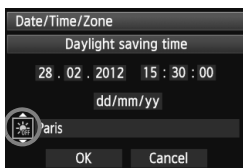

5 Nastavte letný čas.

- Nastavte túto možnosť v prípade potreby.
- Otočením voliča <⌚> vyberte položku [⌚].
- Stlačte tlačidlo <SET>, čím sa zobrazí položka <⌚>.
- Otočením voliča <⌚> vyberte položku [⌚], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Keď je letný čas nastavený na možnosť [⌚], čas nastavený v kroku 3 sa posunie dopredu o 1 hodinu. Ak je nastavená možnosť [⌚], letný čas sa zruší a čas sa posunie späť o 1 hodinu.

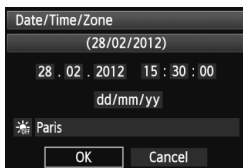

6 Ukončíte nastavenie.

- Otočením voliča <⌚> vyberte položku [OK], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Nastaví sa dátum/čas/pásmo a znovu sa zobrazí ponuka.




- Postup nastavenia ponuky je vysvetlený na stranách 53 – 54.
- Nastavený dátum a čas sa spustí od momentu stlačenia tlačidla <SET> v kroku 6.
- V kroku 3, čas zobrazený v pravom hornom rohu predstavuje časový rozdiel oproti Koordinovanému svetovému času (UTC). Ak nevidíte svoje časové pásmo, nastavte časové pásmo na základe rozdielu oproti času UTC.
- Na synchronizáciu času medzi dvoma fotoaparátmi pomocou položky [Sync time between cameras/Synchronizovať čas medzi fotoaparátmi] (funkcia synchronizácie času medzi viacerými fotoaparátmi) použite ponuku [Communication settings/Nastavenie komunikácie]. Podrobnosti nájdete v samostatnom návode na používanie káblovej siete LAN na disku EOS Wired LAN Instruction Manuals Disk.

MENU Výber jazyka používateľského rozhrania ■




1 Zobrazte obrazovku ponuky.

- Stlačením tlačidla <MENU> zobrazte obrazovku ponuky.

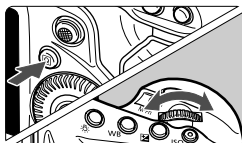

2 Na karte [F2] vyberte položku [Language /Jazyk].

- Stlačte tlačidlo <Q> a vyberte kartu [F2].
- Otočením voliča <[wheel icon]> vyberte kartu [F2].
- Otočením voliča <[wheel icon]> vyberte položku [Language /Jazyk] (štvrtá položka zvrchu) a potom stlačte tlačidlo <SET>.

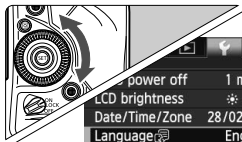



3 Nastavte požadovaný jazyk.

- Jazyk vyberte otočením voliča <[wheel icon]>, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Jazyk rozhrania sa zmení.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	русский
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어
Italiano	Magyar	日本語
Українська		


Nasadenie a zloženie objektívu

Fotoaparát je kompatibilný so všetkými objektívmi EF spoločnosti Canon. **Fotoaparát nemožno používať s objektívmi EF-S.**

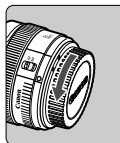


1 Zložte kryty.

- Zložte zadný kryt objektívu aj kryt otvoru pre objektív ich otočením v smere šípok, ako je znázornené na obrázku.

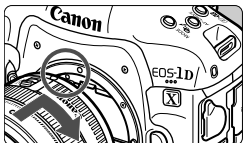

2 Nasadte objektív.

- Zarovnajte červené body na objektíve a fotoaparáte a otočte objektívom v smere šípky, až kým s cvaknutím nezaskočí na svoje miesto.

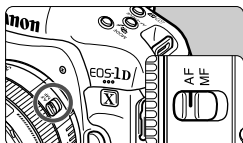

3 Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <AF>.

- Skratka <AF> znamená automatické zaostrenie (z angl. Auto Focus).
- Ak je nastavený do polohy <MF> (ručné zaostrovanie), automatické zaostrovanie nebude fungovať.

4 Snímte predný kryt objektívu.




- Nepozerajte sa priamo do slnka cez žiaden objektív. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.
- Ak sa počas automatického zaostrovania otáča predná časť objektívu (zaostrovací prstenec), nedotýkajte sa otáčajúcej sa časti.

Minimalizovanie usadzovania prachu

- Výmenu objektívu vykonávajte čo najrýchlejšie a na mieste, kde sa nachádza čo najmenej prachu.
- Ak fotoaparát skladujete bez nasadeného objektívu, nezabudnite naň nasadiť kryt otvoru pre objektív.
- Pred nasadením odstráňte z krytu otvoru pre objektív prach.

Zloženie objektívu

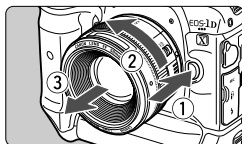


Podržte stlačené tlačidlo uvoľnenia objektívu a zároveň otočte objektívom v smere šípky.

- Otočte ho až na doraz a potom ho zložte.
- Na zložený objektív nasadte zadný kryt objektívu.


Základné operácie

Nastavenie ostrosti obrazu v hľadáčku

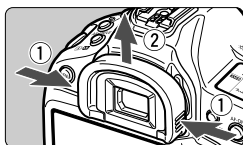

1 Odoberte z fotoaparátu očnicu.

- Uchopte obe strany očnice a vysuňte ju smerom nahor.

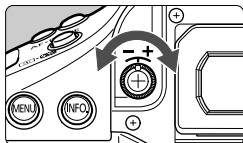


2 Vykonajte nastavenie.

- Otáčajte ovládacím prvkom doľava alebo doprava tak, aby sa body AF v hľadáčku zobrazovali ostro.
- Nasadte očnicu.



Ak dioptrické nastavenie fotoaparátu stále neponúka ostrý obraz v hľadáčku, odporúča sa použiť korekčné dioptrické šošovky série Eg (predávajú sa samostatne).

Držanie fotoaparátu

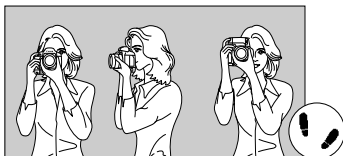

Vodorovné
fotografovanie

Zvislé
fotografovanie

Ak chcete dosiahnuť ostré obrázky, držte fotoaparát pevne, aby ste minimalizovali riziko otrasov.


1. Pravou rukou pevne uchopte fotoaparát za držadlo.
2. Ľavou rukou pridržujte objektív zospodu.
3. Ukazovák pravej ruky zľahka položte na tlačidlo spúšte.
4. Ramená a lakte tlačte mierne dopredu.
5. Stabilnejší postoj dosiahnete, ak jednou nohou mierne predkročíte.
6. Fotoaparát si priložte k tvári a pozerajte sa cez hľadáčik.



Informácie o snímaní počas sledovania obrazovky LCD nájdete na strane 203.

Tlačidlo spúšte


Tlačidlo spúšte pracuje v dvoch krokoch. Tlačidlo spúšte môžete stlačiť do polovice. Potom ho ďalším pritlačením môžete stlačiť úplne.

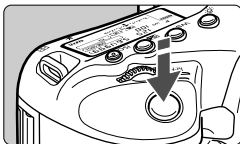

Stlačenie do polovice

Aktivuje automatické zaostrovanie a systém automatického nastavenia expozície, ktorý nastaví rýchlosť uzávierky a clonu.

Nastavenie expozície (rýchlosť uzávierky a clona) sa zobrazí v hľadáčku a na vrchnom paneli LCD (6).

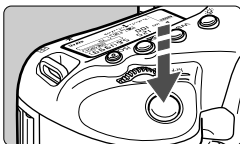

Úplné stlačenie

Uvoľní uzávierku a nasníma sa obrázok.

Prechádzanie otrasom fotoaparátu

Pohyby fotoaparátu, ku ktorým dochádza počas jeho držania v ruke v okamihu expozície, sa označujú ako otrasy fotoaparátu. Môžu spôsobiť neostré zábery. Ak chcete predísť otrasom fotoaparátu, zapamätajte si nasledovné informácie:


- Držte fotoaparát pevne podľa znázornenia na predchádzajúcej strane.
- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím sa vykoná automatické zaostrenie, a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte úplne.



- Stlačením tlačidla <AF-ON> sa vykoná rovnaká operácia ako stlačením tlačidla spúšte do polovice.
- Ak okamžite stlačíte tlačidlo spúšte úplne bez toho, aby ste ju najskôr stlačili do polovice, alebo ak ju stlačíte do polovice a okamžite stlačíte úplne, fotoaparátu bude chvíľku trvať, kým nasníma obrázok.
- Aj pri zobrazenej ponuke, prehrávaní obrázkov alebo zázname obrázkov sa môžete okamžite vrátiť k fotografovaniu stlačením tlačidla spúšte do polovice.



Hlavný volič

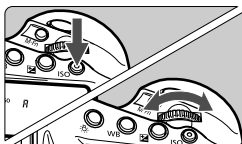


(1) Po stlačení tlačidla otočte volič <⚙️>.

Po stlačení tlačidla, napríklad <MODE>, <AF•DRIVE>, <📷•🔍> alebo <ISO> zostane príslušná funkcia vybratá po dobu 6 sekúnd (⌚6). Počas tejto doby môžete otočením voliča <⚙️> nastaviť požadované nastavenie.

Po uplynutí časovača výberu funkcie alebo po stlačení tlačidla spúšte do polovice bude fotoaparát pripravený na fotografovanie.

- Pomocou tohto voliča vyberte alebo nastavte režim snímania, režim AF, režim merania, bod AF, citlivosť ISO, kompenzáciu expozície (pri stlačení tlačidla <📷>), kartu a pod.

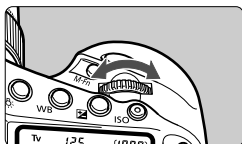

(2) Otočte len volič <⚙️>.


Pozerajte sa do hľadáča alebo na vrchný panel LCD a otočením voliča <⚙️> nastavte požadované nastavenie.

- Pomocou tohto voliča sa nastavuje rýchlosť uzávierky, clona atď.



Postupy v bode (1) sú možné, aj keď je vypínač prepnutý na možnosť <LOCK> (uzamknutie viacerých funkcií, str. 50).

Volič rýchleho ovládania

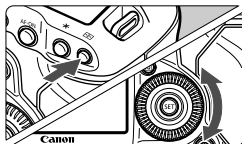


(1) Po stlačení tlačidla otočte volič <QCD>.

Po stlačení tlačidla, napríklad <MODE>, <AF•DRIVE>, <•6). Počas tejto doby môžete otočením voliča <QCD> nastaviť požadované nastavenie.

Po uplynutí časovača výberu funkcie alebo po stlačení tlačidla spúšte do polovice bude fotoaparát pripravený na fotografovanie.

- Pomocou tohto voliča vyberte alebo nastavte režim snímania, režim priebehu snímania, kompenzáciu expozície blesku, bod AF, citlivosť ISO, kompenzáciu expozície (pri stlačení tlačidla <

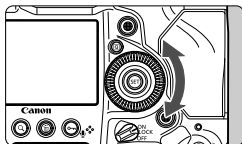

(2) Otočte len volič <QCD>.


Pozerajte sa do hľadáča alebo na vrchný panel LCD a otočením voliča <QCD> nastavte požadované nastavenie.

- Tento volič sa používa na nastavenie hodnoty kompenzácie expozície, hodnoty clonového čísla pri manuálnom nastavení expozície atď.

 Postupy v bode (1) sú možné, aj keď je vypínač prepnutý na možnosť <LOCK> (uzamknutie viacerých funkcií, str. 50).

Dotykový ovládač


Počas snímania videozáznamu možno pomocou dotykového ovládača tichým spôsobom upraviť rýchlosť uzávierky, clonu, citlivosť ISO, kompenzáciu expozície a úroveň záznamu zvuku (str. 242). Táto funkcia je aktívna, ak je položka [5: Silent Control/5: Tiché ovládanie] nastavená na možnosť [Enable /Povoliť ].

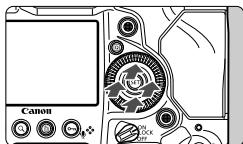

Po stlačení tlačidla <Q> ťuknite na hornú, dolnú, ľavú alebo pravú časť vnútorného prstenca ovládača <◉>.

Združený ovládací prvok


Ovládací prvok <◉> sa skladá z osemsmerevého tlačidla a stredového tlačidla.

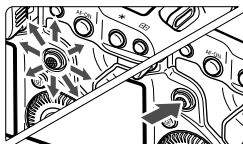

- Používa sa na výber bodu AF, korekciu vyváženia bielej, posun bodu AF alebo rámika zväčšenia počas fotografovania so živým náhľadom Live View, posúvanie po zväčšenom obrázku počas prehrávania, ovládanie obrazovky rýchleho ovládania atď.
- Možno pomocou neho vybrať alebo nastaviť možnosti ponuky (okrem položiek [ 1: Erase images /  1: Zmazať obrázky] a [ 1: Format card /  1: Formátovať kartu]).
- V ponukách a na obrazovke rýchleho ovládania pracuje združený ovládací prvok len vo vertikálnom a horizontálnom smere. Nepracuje v diagonálnom smere.

Zvislé fotografovanie

Na spodnej strane fotoaparátu sa nachádzajú tlačidlá a volič pre zvislé držanie (str. 18, 19).

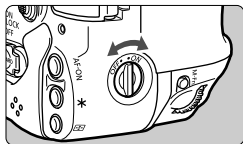


- Pred používaním tlačidiel a voliča pre zvislé držanie nastavte prepínač zvislého držania do polohy <ON>.
- Keď sa nepoužívajú ovládacie prvky pre zvislé fotografovanie, nastavte prepínač do polohy <OFF>, aby sa predišlo ich náhodnému použitiu.



Multifunkčné tlačidlo 2 a tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa (str. 18) určené na zvislé držanie budú funkčné, aj keď je prepínač zvislého držania nastavený do polohy <OFF>.


LOCK : Uzamknutie viacerých funkcií

Ak je nastavená položka [**5: Multi function lock** / **5: Uzamknutie viacerých funkcií**] (str. 333) a vypínač je nastavený do polohy <LOCK>, môžete predísť zmene aktuálnych nastavení náhodným pohybom hlavného voliča, voliča rýchleho ovládania a združeného ovládacieho prvku.

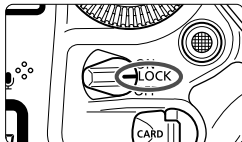


Ak je vypínač prepnutý do polohy <LOCK> a pokúsite sa použiť niektorý z uzamknutých ovládacích prvkov fotoaparátu, v hľadáčku a na vrchnom paneli LCD sa zobrazí ikona <L>. Na obrazovke nastavenia funkcií snímania sa zároveň zobrazí položka [**LOCK**].

Osvetlenie panela LCD

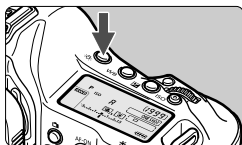

Stlačením tlačidla <**6**> zapnete (**6**) alebo vypnete osvetlenie vrchného a zadného panela LCD. Úplným stlačením tlačidla spúšťate počas dlhodobej expozície (bulb) sa osvetlenie panela LCD vypne.

Zobrazenie nastavení snímania

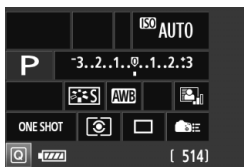


Pri viacnásobnom stlačení tlačidla <INFO> sa zobrazia nastavenia snímania.

Stlačením tlačidla <**Q**> povolíte rýchle ovládanie nastavení snímania (str. 51). Opätovným stlačením tlačidla <INFO> toto zobrazenie vypnete.


Q Rýchle ovládanie funkcií snímania

Môžete priamo vybrať a nastaviť funkcie snímania zobrazené na obrazovke LCD. Táto obrazovka sa nazýva obrazovka rýchleho ovládania.

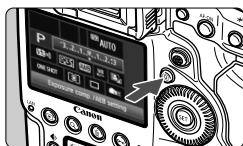

1 Stlačte tlačidlo <Q>.

- Zobrazí sa obrazovka rýchleho ovládania (☼10).

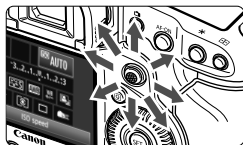



2 Nastavte požadovanú funkciu.

- Na výber funkcie použite ovládací prvok <☼>.
- V spodnej časti sa zobrazí nastavenie vybratej funkcie.
- Otočením voliča <☼> alebo <☼> zmeníte nastavenie.

3 Nasnímajte obrázok.


- Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa nasníma obrázok.
- Zobrazí sa nasnímaný obrázok.

Obrazovka nastavenia funkcie

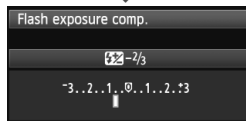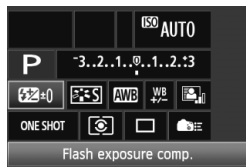

- Vyberte požadovanú funkciu a stlačte tlačidlo <SET>. Zobrazí sa obrazovka nastavenia danej funkcie.
- Otočením voliča <☼> alebo <☼> zmeníte nastavenie. Niektoré funkcie sa nastavujú aj stlačením tlačidla <INFO>.
- Stlačením tlačidla <SET> ukončíte nastavenie a vrátite sa na obrazovku rýchleho ovládania.
- Keď vyberiete možnosť <☼> (užívateľské ovládacie prvky, str. 337) a stlačíte tlačidlo <MENU>, znova sa objaví zobrazenie nastavení snímania.


Funkcie, ktoré možno nastaviť pomocou obrazovky rýchleho ovládania

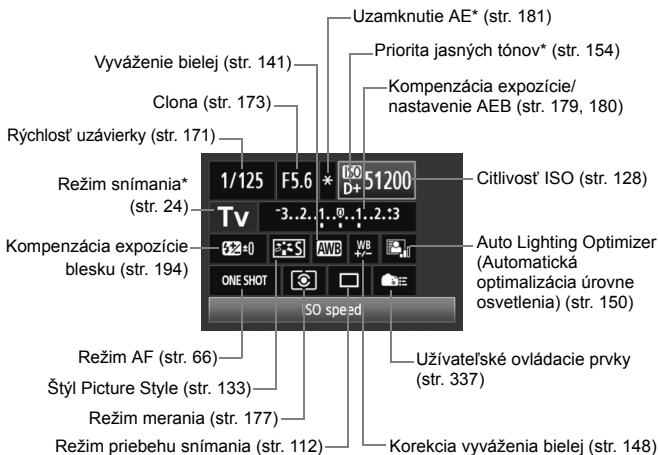


☐ Funkcie označené hviezdičkou nemožno nastaviť na obrazovke rýchleho ovládania.

MENU Ovládanie pomocou ponuky

Pomocou ponúk môžete nastaviť rôzne funkcie, napr. zvukovú signalizáciu, dátum a čas atď. Sledujte obrazovku LCD a na ovládanie používajte tlačidlá <MENU> a <Q> na zadnej strane fotoaparátu a voliče <  > <  >.

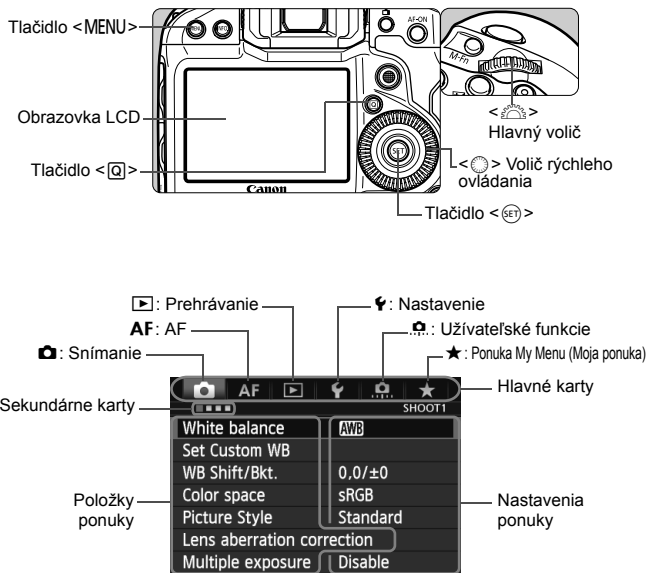

Postup nastavovania ponuky

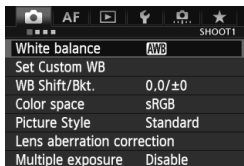


1 Zobrazte obrazovku ponuky.

- Stlačením tlačidla <MENU> zobrazíte obrazovku ponuky.


2 Vyberte kartu.

- Každým stlačením tlačidla <Q> sa prepne hlavná karta.
- Sekundárnu kartu vyberte otočením voliča <☀>.
- Karta [📷4] napríklad označuje obrazovku, ktorá sa zobrazí pri výbere štvrtého bodu ■ zľava na karte 📷 (Snímanie).




3 Vyberte požadovanú položku.

- Položku vyberte otočením voliča <☉>, potom stlačte tlačidlo <SET>.



4 Vyberte nastavenie.

- Požadované nastavenie vyberte otočením voliča <☉>.
- Aktuálne nastavenie je označené modrou farbou.

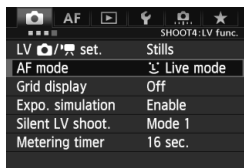

5 Vykonajte požadované nastavenie.

- Požadované nastavenie aktivujte stlačením tlačidla <SET>.

6 Ukončíte nastavenie.

- Stlačením tlačidla <MENU> sa ukončí ponuka a fotoaparát bude opäť pripravený na fotografovanie.




- Vysvetlenia funkcií ponuky uvedené v nasledujúcich častiach tohto dokumentu predpokladajú, že ste stlačením tlačidla <MENU> vyvolali obrazovku ponuky.
- Na nastavenie funkcií v ponuke možno použiť aj ovládací prvok <☉>. (Okrem položiek [▶1: Erase images/▶1: Zmazať obrázky] a [📷1: Format card/📷1: Formátovať kartu]).
- Funkciu zrušte stlačením tlačidla <MENU>.
- Podrobnejšie informácie o jednotlivých položkách ponuky nájdete na strane 367.

Skôr ako začnete

MENU Formátovanie karty


Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná iným fotoaparátom alebo osobným počítačom, naformátujte ju v tomto fotoaparáte.

- !** Pri formátovaní karty sa vymažú všetky obrázky a údaje. Odstránia sa aj chránené obrázky, preto sa uistite, že neobsahuje žiadne údaje, ktoré si chcete ponechať. V prípade potreby pred formátovaním karty obrázky preneste do osobného počítača a pod.

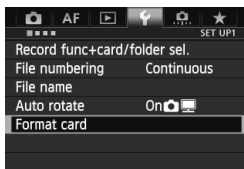

1 Vyberte možnosť [Format card/ Formátovať kartu].

- Na karte [**1**] vyberte položku [Format card/Formátovať kartu] a stlačte tlačidlo <SET>.

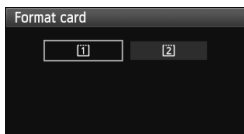

2 Vyberte kartu.

- Položka [**1**] predstavuje kartu 1 a položka [**2**] kartu 2.
- Kartu vyberte otočením voliča <◂>, potom stlačte tlačidlo <SET>.



3 Vyberte možnosť [OK].

- Vyberte [OK] a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Karta sa naformátuje.
- ▶ Po dokončení formátovania sa opäť zobrazí ponuka.



Kartu naformátujte v nasledujúcich prípadoch:

- **Karta je nová.**
- **Karta bola naformátovaná iným fotoaparátom alebo počítačom.**
- **Karta je zaplnená obrázkami alebo údajmi.**
- **Zobrazuje sa chyba týkajúca sa karty (str. 392).**




- Karty s kapacitou 128 GB alebo nižšou sa naformátujú vo formáte FAT. Karty s kapacitou vyššou ako 128 GB sa naformátujú vo formáte exFAT. Ak formátujete kartu s kapacitou vyššou ako 128 GB pomocou tohto fotoaparátu a potom ju vložíte do iného fotoaparátu, môže sa zobrazit chyba a kartu nebude možné používať. V závislosti od operačného systému počítača alebo čítačky kariet sa nemusí rozpoznať kartu naformátovanú vo formáte exFAT.
- Pri formátovaní karty alebo vymazaní údajov sa menia iba údaje o správe súborov. Konkrétne údaje sa nevymažú úplne. Majte to na pamäti pri predaji alebo likvidácii karty. Pri likvidácii kartu fyzicky zničte, aby sa predišlo úniku osobných údajov.



- Kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania karty môže byť menšia ako kapacita uvedená na karte.
- Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT na základe licencie od spoločnosti Microsoft.

MENU Nastavenie času vypnutia a času automatického vypnutia

Kvôli úspore energie batérie sa fotoaparát automaticky vypne po uplynutí nastaveného času nečinnosti. Ak nechcete, aby sa fotoaparát automaticky vypínal, nastavte pre túto položku možnosť **[Disable/Zakázať]**. Po vypnutí napájania môžete fotoaparát znovu zapnúť stlačením tlačidla spúšte alebo iných tlačidiel.

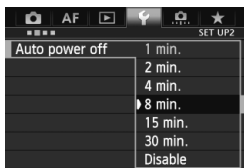**1 Vyberte položku [Auto power off/Automatické vypnutie].**

- Na karte [**2**] vyberte položku **[Auto power off/Automatické vypnutie]** a stlačte tlačidlo **<SET>**.

2 Nastavte požadovaný čas.


- Vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo **<SET>**.



Aj keď je nastavená možnosť **[Disable/Zakázať]**, obrazovka LCD sa automaticky vypne po 30 minútach, aby sa šetrila energia. (Napájanie fotoaparátu sa nevypne.)

MENU Nastavenie doby náhľadu obrázka

Môžete nastaviť dobu zobrazovania obrázka na obrazovke LCD bezprostredne po jeho nasnímaní. Ak chcete, aby sa obrázok neprestal zobrazovať, nastavte položku **[Hold/Podržat]**. Ak nechcete, aby sa obrázok zobrazoval, nastavte položku **[Off/Vyp.]**.

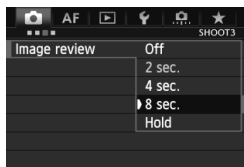**1 Vyberte položku [Image review/Náhľad obrázka].**

- Na karte [**3**] vyberte položku **[Image review/Náhľad obrázka]** a stlačte tlačidlo **<SET>**.

2 Nastavte požadovaný čas.


- Vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo **<SET>**.



Ak je nastavená možnosť **[Hold/Podržat]**, obrázok sa bude zobrazovať, až kým neuplynie doba automatického vypnutia.

MENU Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu

Je možné obnoviť predvolené nastavenia snímania a nastavenia ponuky fotoaparátu.

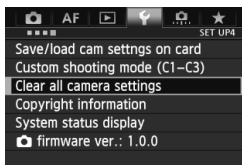

1 Vyberte položku [Clear all camera settings/Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu].

- Na karte [4] vyberte položku [Clear all camera settings/Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu] a stlačte tlačidlo <SET>.



2 Vyberte možnosť [OK].

- Vyberte [OK] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Nastavením položky [Clear all camera settings/Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu] sa obnovia predvolené nastavenia fotoaparátu:

Nastavenia snímania

[Shooting mode/Režim snímania]	P (Program AE)
[AF mode/Režim AF]	[One-Shot AF/Jednoobrázkový AF]
[AF area selection mode/Režim výberu oblasti AF]	[Single-point AF/Jednobodové AF] (ručný výber)
[AF point selection/Výber bodu automatického zaostrenia AF]	[Center/Stredný]
[Registered AF point/Zaregistrovaný bod AF]	Zrušené
[Metering mode/Režim merania]	[☉] ((Evaluative metering/Pomerové meranie))
[ISO speed/Citlivosť ISO]	[Auto/Automatically]
[ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]	Minimum: 100 Maximum: 51200
[Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO]	Minimum: 100 Maximum: 25600
[ISO Auto minimum shutter speed/Minimálna rýchlosť uzávierky pri automatickom nastavení ISO]	[Auto/Automatically]

[Drive mode/Režim priebehu snímania]	☐ ((Single shooting/Snímání jedného záberu))
[Exposure compensation/Kompenzácia expozície]	Zrušené
[AEB]	Zrušené
[Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku]	[0] (Nula)
[Multiple exposure/Viacnásobná expozícia]	[Disable/Zakázať]
[Mirror lockup/Predsklopenie zrkadla]	[Disable/Zakázať]
Užívateľské funkcie	Nezmenené
Nastavenia funkcií blesku	Nezmenené

Nastavenia záznamu záberov

[Image type/size/Typ/veľkosť obrázka]	L (Veľký)
[JPEG quality/Kvalita JPEG]	8
[Picture Style/Stýl obrázka]	[Standard/Standardný]
[Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia]	[Standard/Standardná]
[Peripheral illumination correction/Korekcia periférneho osvetlenia]	[Enable/Correction data retained/Povoliť/Uchovanie korekčných údajov]
[Chromatic aberration correction/Korekcia chromatickej aberácie]	[Enable/Correction data retained/Povoliť/Uchovanie korekčných údajov]
[White balance/Vyváženie bielej]	AWB ([Auto/Automaticky])
[Custom WB data/Údaje vlastného vyváženia bielej]	Zachová sa zaregistrované nastavenie
[Personal WB/Osobné vyváženie bielej]	Zachová sa zaregistrované nastavenie
[White balance correction/Korekcia vyváženia bielej]	Zrušené
[White balance bracketing/Stupňovanie vyváženia bielej]	Zrušené
[Color space/Farebný priestor]	[sRGB]
[Long exposure noise reduction/Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii]	[Disable/Zakázať]
[High ISO speed noise reduction/Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO]	[Standard/Standardná]
[Highlight tone priority/Priorita jasných tónov]	[Disable/Zakázať]
[Record function/Funkcia nahrávania]	[Standard/Standardná]
[File numbering/Číslovanie súborov]	[Continuous/Súvislé]
[File name/Názov súboru]	[Preset code/Predvolený kód]
[Auto cleaning/Automatické čistenie]	[Enable/Povoliť]
[Dust Delete Data/Údaje pre vymazanie prachových škvŕn]	Vymazanie

Nastavenia AF

Case 1 – 6*	Case 1/Vymazané nastavenia parametrov pre všetky scenáre
[AI Servo 1st image priority/Priorita inteligentného serva prvého obrázka]	[Equal priority/Rovnaká priorita]
[AI Servo 2nd image priority/Priorita inteligentného serva druhého obrázka]	[Equal priority/Rovnaká priorita]
[USM lens electronic MF/Elektronické MF objektívu USM]	[Enable after One-Shot AF/Povoliť po nastavení Jednoobrázkový AF]
[AF-assist beam firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF]	[Enable/Povoliť]
[One-Shot AF release priority/Priorita otvorenia uzávierky v nastavení Jednoobrázkový AF]	[Focus priority/Priorita zaostrenia]
[Auto AF point selection: EOS iTR AF/Automatický výber bodu AF: EOS iTR AF]	[Enable/Povoliť]
[Lens drive when AF impossible/Posun objektívu, ak nemožno použiť AF]	[Continue focus search/Pokračovať vo vyhľadávaní zaostrenia]
[Selectable AF point/Bod AF s možnosťou výberu]	[61 points/61 bodov]
[Select AF area selection mode/Výber režimu výberu oblasti AF]	Všetky vybrané režimy
[AF area selection method/Spôsob výberu oblasti AF]	Tlačidlo M-Fn
[Orientation linked AF point/Body AF podľa orientácie]	[Same for both vertical/horizontal/Rovnaké nastavenie pre vertikálnu/horizontálnu orientáciu]
[Manual AF point selection pattern/Spôsob ručného výberu bodu AF]	[Stops at AF area edges/Zastaviť na okraji oblasti AF]
[AF point display during focus/Zobrazenie bodu AF počas zaostrovania]	[Selected (constant)/Vybrané (konštantné)]
[VF display illumination/Osvetlenie displeja VF]	[Auto/Automaticky]
[AF status in viewfinder/Stav AF v hľadáčku]	[Show in field of view/Zobraziť v zornom poli]
[AF Microadjustment/Jemné nastavenie AF]	[Disable/Zakázať]

* Predvolené nastavenia sú uvedené na stranách 84 až 87.

Nastavenia fotoaparátu

[Auto power off/ Automatické vypnutie]	[1 min.]
[Beep/Zvuková signalizácia]	[Enable/Povoliť]
[Release shutter without card/Aktivácia uzávierky bez karty]	[Enable/Povoliť]
[Image review/Náhľad obrázka]	[2 sec./2 s]
[Highlight alert/Upozornenie na najjasnejšie oblasti]	[Disable/Zakázať]
[AF point display/Zobrazenie bodu AF]	[Disable/Zakázať]
[Histogram display/ Zobrazenie histogramu]	[Brightness/Jas]
[Playback grid/Mriežka pri prehrávaní]	[Off/Vyp.]
Zväčšenie (približne)	2x
[Image jump with / Preskakovanie obrázkov s	(10 obrázkov)
[Auto rotate/ Automatické otáčanie]	[On / Zap.
[Movie playback count/Udaje pri prehrávaní videozáznamov]	Nezmenené
[LCD brightness/Jas LCD displeja]	
[Date/Time/Zone/Dátum/Čas/Pásmo]	Nezmenené
[Language/Jazyk]	Nezmenené
[Video system/Video systém]	Nezmenené
[INFO button display options/Možnosti zobrazenia tlačidla INFO]	Všetky vybrané položky
[VF grid display/Zobrazenie mriežky hľadáča]	[Disable/Zakázať]
[Communication settings/ Nastavenie komunikácie]	Nezmenené
Užívateľské režimy snímania	Nezmenené
[Copyright information/Informácia o autorských právach]	Nezmenené
[Ctrl over HDMI/Ovládanie cez HDMI]	[Disable/Zakázať]
[System status display/ Zobrazenie stavu systému]	Nastavenie sa zachová
[My Menu settings/ Nastavenia mojej ponuky]	Nezmenené
[Display from My Menu/ Zobrazovať od ponuky My Menu]	[Disable/Zakázať]

Nastavenia fotografovania so živým náhľadom Live View

[LV setting/ Nastavenie LV	[Stills/Statické zábery]
[AF mode/Režim AF]	[Live mode/Režim zaostrenia naživo]
[Grid display/Zobrazenie mriežky]	[Off/Vyp.]
[Exposure simulation/ Simulácia expozície]	[Enable/Povoliť]
[Silent LV shooting/Tiché fotografovanie s Live View]	[Mode 1/ Režim 1]
[Metering timer/ Časovač merania]	[16 sec./16 s]

Nastavenia snímania videozáznamu


[LV setting/ Nastavenie LV	[Stills/Statické zábery]
[AF mode/Režim AF]	[Live mode/Režim zaostrenia naživo]
[Grid display/ Zobrazenie mriežky]	[Off/Vyp.]
[Movie recording size/Veľkosť nahrávania videozáznamu]	[1920x1080/IPB]
[Sound recording/ Záznam zvuku]	[Auto/ Automaticky]
[Silent LV shooting/Tiché fotografovanie s Live View]	[Mode 1/ Režim 1]
[Metering timer/Časovač merania]	[16 sec./16 s]
[Time code/Časový kód]	
[Count up/Počítanie]	Nezmenené
[Start time setting/ Nastavenie času začiatku]	Nezmenené
[Movie recording count/ Udaje pri nahrávaní videozáznamov]	Nezmenené
[Movie playback count/Udaje pri prehrávaní videozáznamov]	Nezmenené
[Drop Frame/Vynechanie snímok]	Nezmenené
[Silent Control/Tiché ovládanie]	[Disable/ Zakázať]
[Movie shooting button/ Tlačidlo snímania videozáznamu]	Tlačidlo M-Fn

Nastavenia zariadení WFT a GPS nájdete v návode na používanie k príslušnému zariadeniu.

Zobrazenie mriežky a elektronickej vodováhy

V hľadáčku a na obrazovke LCD môžete zobraziť mriežku a elektronicú vodováhu na vyrovnanie naklonenia fotoaparátu.

Zobrazenie mriežky v hľadáčku

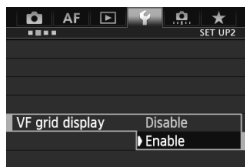


1 Vyberte položku [VF grid display/ Zobrazenie mriežky hľadáčka].

- Na karte [42] vyberte položku [VF grid display/Zobrazenie mriežky hľadáčka] a stlačte tlačidlo <SET>.

2 Vyberte možnosť [Enable/ Povolit].

- Otočením voliča <◉> vyberte položku [Enable/Povolit], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Mriežka sa zobrazí v hľadáčku.

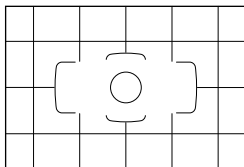


Zobrazenie elektronickej vodováhy v hľadáčku

V hľadáčku možno zobraziť elektronicú vodováhu pomocou bodov AF. Podrobnosti nájdete v časti Užívateľské ovládacie prvky (str. 337).



Mriežku možno zobraziť aj na obrazovke LCD počas fotografovania so živým náhľadom Live View a snímania videozáznamu (str. 210, 245).

Zobrazenie elektronickej vodováhy na obrazovke LCD

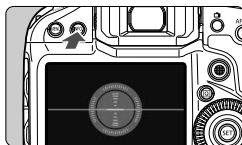

1 Stlačte tlačidlo <INFO.>.

- Každým stlačením tlačidla <INFO.> sa zobrazenie na obrazovke zmení.
- Zobrazte elektronicкую vodováhu.
- Ak sa elektronicкая vodováha nezobrazí, nastavte jej zobrazenie v položke [**2: INFO button display options** / **2: Možnosti zobrazenia tlačidla INFO**] (str. 362).



Vertikálna úroveň

Horizontálna úroveň

2 Skontrolujte náklon fotoaparátu.

- Horizontálny a vertikálny náklon sa zobrazuje v jednotkách po 1°.
- Zmena červenej čiary na zelenú signalizuje, že naklonenie bolo úspešne opravené.




- Aj po odstránení naklonenia môže byť odchýlka $\pm 1^\circ$.
- Ak je fotoaparát výrazne naklonený, odchýlka elektronickej vodováhy bude väčšia.

 Pomocou vyššie uvedeného postupu môžete zobraziť elektronicкую vodováhu počas fotografovania so živým náhľadom Live View a pred snímaním videozáznamu (str. 207, 231). Elektronicкую vodováhu nemožno zobraziť počas snímania videozáznamu. (Elektronicкая vodováha sa prestane zobrazovať, keď začnete snímať videozáznam.)


❓ Sprievodca funkciami

Keď sa v spodnej časti obrazovky ponuky zobrazuje položka **[INFO Help/ INFO Pomocník]**, možno zobraziť sprievodcu funkciami s vysvetlením možností ponuky. Sprievodca funkciami sa zobrazuje, kým držíte tlačidlo **<INFO.>**. Ak zaberá dve alebo viac strán na obrazovke, na pravom okraji sa zobrazí posúvač. Ak sa chcete posúvať, podržte tlačidlo **<INFO.>** a otáčajte voličom **<◀▶>**.

- Príklad: Karta **[AF1] [Case 2]**

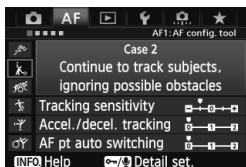


INFO.

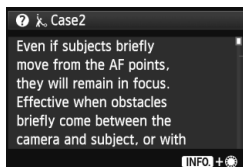


Posúvač


- Príklad: Karta **[AF3] [AF-assist beam firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF]**

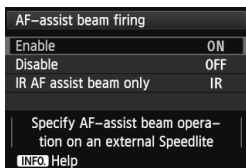


INFO.

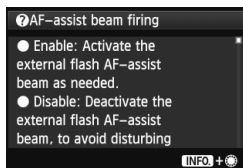

- Príklad: Karta **[.5] [Multi function lock/Uzamknutie viacerých funkcií]**

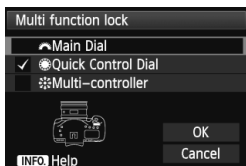


INFO.

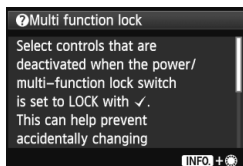



Nastavenie režimu automatického zaostrenia a režimov priebehu snímania

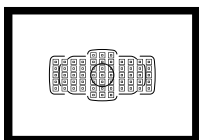

61 bodov AF v hľadáči umožňuje pomocou automatického zaostrenia snímať rozličné objekty a scény.


Môžete tiež vybrať režim automatického zaostrenia (AF) a režim priebehu snímania, ktoré najlepšie vyhovujú podmienkam a objektu snímania.




Skratka <AF> znamená automatické zaostrenie (z angl. Auto Focus). Skratka <MF> znamená manuálne zaostrenie (z angl. Manual Focus).

AF: Výber režimu AF


Môžete vybrať režim AF, ktorý vyhovuje daným podmienkam alebo objektu snímania.

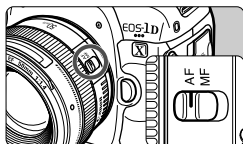

- 1** Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnete do polohy <AF> (automatické zaostrovanie).

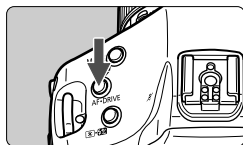

- 2** Stlačte tlačidlo <AF•DRIVE>. (6)

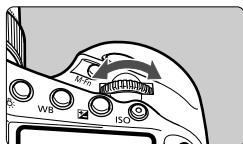

- 3** Vyberte režim AF.

- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otáčajte voličom < >.
ONE SHOT : [One-Shot AF/
Jednoobrázkový AF]
AI SERVO : [AI Servo AF/Inteligentné
AF-servo]




 Ak je režim výberu oblasti AF nastavený na 61-bodový automatický výber AF (str. 74) alebo zónové AF (str. 73), automatické zaostrenie je možné s použitím informácií o farbe alebo detekcii tváre snímaného objektu (str. 96).

Režim [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] pre statické objekty



Bod AF

Potvrdzovacie svetlo zaostrenia

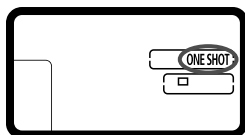

Vhodný pre statické objekty.
Stlačením tlačidla spúšťa do polovice fotoaparát zaostrí iba raz.

- Keď sa zaostrí, zobrazí sa bod AF, ktorý dosiahol zaostrenie, a v hľadáčku sa zároveň rozsvieti potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●>.
- V prípade pomerového merania sa zároveň so zaostrením nastaví hodnoty expozície.
- Kým budete držať tlačidlo spúšťa stlačené do polovice, zaostrenie zostane uzamknuté. V prípade potreby môžete zmeniť kompozíciu záberu.
- Automatické zaostrenie možno vykonať aj stlačením tlačidla <AF-ON>.



- Ak nebude možné dosiahnuť zaostrenie, potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●> v hľadáčku bude blikáť. V takom prípade sa obrázok nebude dať odфотографovať ani úplným stlačením tlačidla spúšťa. Zmeňte kompozíciu obrázka a skúste zaostriť znovu. Alebo si pozrite časť „Keď automatické zaostrenie zlyhá“ (str. 110).
- Ak je položka [Beep/3: Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], po dosiahnutí zaostrenia nezaznie zvuková signalizácia.



Uzamknutie zaostrenia

Po dosiahnutí zaostrenia v režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] môžete uzamknúť zaostrenie na snímajúci objekt a zmeniť kompozíciu záberu. Táto funkcia sa nazýva „uzamknutie zaostrenia“. Je praktická, ak chcete zaostriť na objekt, ktorý nie je pokrytý rámom oblasti AF.

Režim [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] pre pohybujúce sa objekty



Tento režim AF je vhodný pre pohybujúce sa objekty, keď sa vzdialenosť zaostrenia mení. Kým držíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice, objekt sa priebežne zameriava.

- Expozícia sa nastaví v momente nasnímania obrázka.
- Automatické zaostrenie možno vykonať aj stlačením tlačidla <AF-ON>.

Sledovanie zaostrenia v režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo]

Ak sa snímaný objekt približuje k fotoaparátu alebo sa od neho vzdaluje rovnomerným tempom, fotoaparát sleduje objekt a odhaduje zaostrovanie vzdialenosť bezprostredne pred nasnímaním obrázka. Táto funkcia slúži na dosiahnutie správneho zaostrenia v danom okamihu expozície.

- Ak je režim výberu oblasti AF nastavený na 61-bodový automatický výber (str. 69), fotoaparát na zaostrenie najprv použije ručne vybraný bod AF. Ak sa objekt počas automatického zaostrovania vzdiali od ručne vybraného bodu AF, sledovanie objektu zaostrenia pokračuje, pokiaľ je objekt v dosahu rámu oblasti AF.

V režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] zvuková signalizácia nezaznie ani po dosiahnutí zaostrenia. Nerozsvieti sa ani potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●> v hľadáčku.

Indikátor stavu AF



Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice a fotoaparát zaostruje pomocou funkcie AF, v pravom dolnom rohu hľadáčku sa zobrazí ikona <AF>.

V režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] sa táto ikona zobrazí aj po dosiahnutí zaostrenia pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.

Indikátor stavu AF možno zobraziť mimo oblasti obrázka v hľadáčku (str. 103).


Výber oblasti AF

Pre automatické zaostrovanie je k dispozícii 61 bodov AF. Môžete vybrať bod alebo body AF, ktoré vyhovujú daným podmienkam scény alebo objektu snímania.

-  **V závislosti od objektívu nasadeného na fotoaparát sa počet použiteľných bodov AF a usporiadanie bodov AF bude líšiť. Podrobnosti sú uvedené v časti „Objektívy a použiteľné body AF“ na strane 76.**


Režim výberu oblasti AF

Môžete vybrať jeden zo šiestich režimov výberu oblasti AF. Postup výberu je uvedený na nasledujúcej strane.

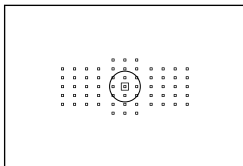


[Single-point Spot AF/Presné jednobodové AF] (ručný výber)

Pre presné zaostrenie.

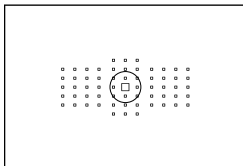


[Single-point AF/Jednobodové AF] (ručný výber)

Na zaostrenie vyberte jeden bod AF.

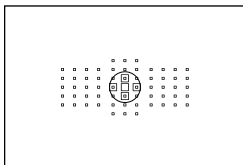


[AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber)

Na zaostrenie sa používa ručne vybraný bod AF <□> a okolité body AF <■> (nad, pod, vľavo a vpravo).

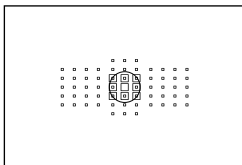


[AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber, okolité body)

Na zaostrenie sa používa ručne vybratý bod AF <□> a okolité body AF <□>.

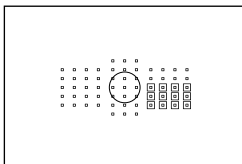

[Zone AF/Zónové AF] (ručný výber zóny)


61 bodov AF je na účely zaostrenia rozdelených do deviatich zón.

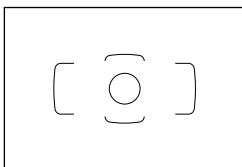

[61-point automatic selection AF/ 61-bodový automatický výber AF]

Na zaostrovanie sa používajú všetky body AF.

Výber režimu výberu oblasti AF

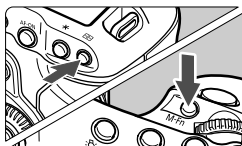


Vyberte režim výberu oblasti AF.

- Stlačte tlačidlo <AF-ON>.
- Pozerajte sa cez hľadáčik a stlačte tlačidlo <M-Fn>.
- ▶ Stlačením tlačidla <M-Fn> prepnete režim výberu oblasti AF.

- Pomocou položky [AF4: Select AF area selec. mode/AF4: Výber režimu výberu oblasti AF] môžete obmedziť režimy výberu oblasti AF, ktoré možno vybrať (str. 98).
- Ak ste nastavili položku [AF4: AF area selection method/AF4: Spôsob výberu oblasti AF] na možnosť [Main Dial/Main Dial→Hlavný volič], spôsob výberu oblasti AF môžete vybrať stlačením tlačidla <AF-ON> a otočením voliča <Main Dial> (str. 99).


Ručný výber bodu AF

Bod alebo zónu AF môžete vybrať ručne. Pri 61-bodovom automatickom výbere AF môžete nastaviť počiatočný bod AF pre režim [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].

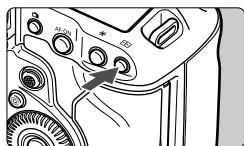


1 Stlačte tlačidlo <☐>.

- ▶ V hľadáči sa zobrazia body AF.
- V režimoch rozšírenia bodov AF sa zobrazia aj aktívne susediace body AF.
- V režime [Zone AF/Zónové AF] sa zobrazí vybraná zóna.

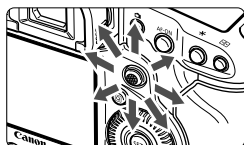

2 Vyberte bod AF.

- Výber bodu AF sa zmení v smere naklonenia ovládacieho prvku <☐>. Ak stlačíte ovládací prvok <☐> priamo nadol, vyberie sa stredný bod AF (alebo stredná zóna).
- Môžete vybrať aj body AF vo vertikálnom smere pomocou voliča <☐> a v horizontálnom smere pomocou voliča <☐>.
- V režime [Zone AF/Zónové AF] sa otočením voliča <☐> alebo <☐> bude meniť zóna v cyklickej postupnosti.

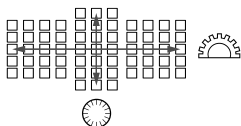

Signalizácia zobrazenia bodov AF


Stlačením tlačidla <☐> sa rozsvietia body AF krížového typu pre automatické zaostrovanie s vysokou presnosťou. Blikajúce body AF sú citlivé vo vodorovnom smere. Bližšie informácie nájdete na strane 75.



- Keď stlačíte tlačidlo <☐>, na vrchnom paneli LCD sa zobrazia nasledujúce položky:
 - [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF] a [Zone AF/Zónové AF] (ručný výber zóny): [] AF
 - [Single-point Spot AF/Presné jednobodové AF], [Single-point AF/Jednobodové AF] a [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF]: SEL [] (stred)/SEL AF (mimo stredu)
- V položke [AF5: Manual AF pt. selec. pattern/AF5: Spôsob ručného výberu bodu AF] môžete vybrať možnosť [Stops at AF area edges/Zastaviť na okrajoch oblasti AF] alebo [Continuous/Súvislé] (str. 100).

Režimy výberu oblasti AF


[Single-point Spot AF/Presné jednobodové AF] (ručný výber)



Rovnaký režim ako [Single-point AF/Jednobodové AF], avšak vybraný bod AF <□> pokrýva menšiu oblasť na zaostrenie. Účinné na presné zaostrenie prekrývajúcich sa objektov, napríklad zvieratá v kletke.

Keďže režim [Spot AF/Bodové AF] pokrýva veľmi malú oblasť, pri snímaní bez statívu alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov môže byť zaostrenie náročnejšie.

[Single-point AF/Jednobodové AF] (ručný výber)



Vyberte jeden bod AF <□>, ktorý sa použije na zaostrenie.

[AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber □□)

Na zaostrenia sa používa ručne vybraný bod AF <□> a susediace body AF <□> (nad, pod, vľavo a vpravo). Účinné v prípadoch, keď je náročné sledovať pohybujúci sa objekt len s jedným bodom AF.

Pri režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] musí ručne vybraný bod AF <□> pri zaostrovaní najskôr sledovať snímaný objekt. Zaostrenie cieľového objektu je však jednoduchšie než pomocou režimu [Zone AF/Zónové AF].

Keď sa v režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] dosiahne zaostrenie s rozšíreným bodom AF, rozšírený bod AF <□> sa zobrazí spolu s ručne vybraným bodom AF <□>.



[AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber, okolité body)

Na zaostrenia sa používa ručne vybratý bod AF <□> a susediace body AF <□>. Rozšírenie bodov AF je väčšie než pri nastavení [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber AF-ON), takže zaostrovanie sa vykonáva na väčšej oblasti. Účinné v prípadoch, keď je náročné sledovať pohybujúci sa objekt len s jedným bodom AF.


Režimy [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] a [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] pracujú rovnakým spôsobom ako režim [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber AF-ON) (str. 72).



[Zone AF/Zónové AF] (ručný výber zóny)


61 bodov AF je na účely zaostrenia rozdelených do deviatich zón. Všetky body AF vo vybratej zóne sa použijú na automatický výber bodu zaostrenia. Zaostrenie je preto jednoduchšie než pomocou režimu [Single-point AF/Jednobodové AF] alebo [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] a je účinné pri pohybujúcich sa objektoch. Má však tendenciu zaostrovať na najbližší objekt, zaostrenie konkrétneho cieľa je preto náročnejšie než pomocou režimu [Single-point AF/Jednobodové AF] alebo [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF].

Body AF, ktoré dosiahli zaostrenie, sa zobrazia ako <□>.




[61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF]

Na zaostrovanie sa používajú všetky body AF.



Pri režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] sa pri stlačení tlačidla spúšte do polovice zobrazí bod (body) AF <□>, ktorý dosiahol zaostrenie. Ak sa zobrazí viacero bodov AF, znamená to, že zaostrenie sa dosiahlo pri všetkých týchto bodoch. Tento režim má tendenciu zaostrovať na najbližší objekt.



Pri režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] sa ručne vybratý (str. 71) bod AF <□> použije ako prvý na dosiahnutie zaostrenia. Body AF, ktoré dosiahli zaostrenie, sa zobrazia ako <□>.



- Pri režime [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF] a [Zone AF/Zónové AF] sa aktívny bod AF <□> bude prepínať pri sledovaní objektu v režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo]. Pri určitých podmienkach snímania (napríklad ak je snímajú objekt malý) však sledovanie objektu nemusí byť úspešné. Reakcia sledovania je takisto pomalšia pri nízkych teplotách.
- Pri režime [Single-point Spot AF/Presné jednobodové AF] môže byť náročné zaostriť pri použití pomocného lúča AF blesku Speedlite.
- Ak fotoaparát nedokáže zaostriť prostredníctvom pomocného lúča AF blesku Speedlite pre fotoaparáty radu EOS, nastavte režim výberu oblasti AF na možnosť [Single-point AF/Jednobodové AF] (ručný výber) a vyberte na zosťrenie stredný bod AF.
- Keď sa rozsvieti bod (body) AF, časť hľadáčika alebo celý hľadáčik sa môže rozsvietiť na červeno. Je to charakteristický znak zobrazenia bodov AF (pomocou displeja z tekutých kryštálov).
- Pri nízkych teplotách môže byť blikanie bodu AF (str. 71) ťažšie viditeľné. Je to charakteristický znak zobrazenia bodov AF (pomocou displeja z tekutých kryštálov).




- Ak ste nastavili položku [**AF4: Orientation linked AF point/AF4: Body AF podľa orientácie**] na možnosť [**□□ Select different AF points/□□ Vybrať odlišné body AF**], môžete nastaviť režim výberu oblasti AF a ručne vybratý bod AF (alebo zónu) samostatne pre vertikálne a horizontálne snímání (str. 99).
- Pomocou položky [**AF4: Selectable AF point/AF4: Bod AF s možnosťou výberu**] môžete zmeniť počet bodov AF, ktoré možno vybrať ručne (str. 97).

Informácie o snímači AF

Snímač AF fotoaparátu obsahuje 61 bodov AF. Nasledujúci obrázok znázorňuje rozloženie snímača AF zodpovedajúce jednotlivým bodom AF. Pri objektívoch s maximálnou clonou $f/2,8$ alebo väčšou je presné automatické zaostrenie možné v strede hľadáča.

V závislosti od objektívu nasadeného na fotoaparáte sa počet použiteľných bodov AF a usporiadanie bodov AF bude líšiť. Podrobné informácie nájdete na stranách 76 – 81.

Nákres

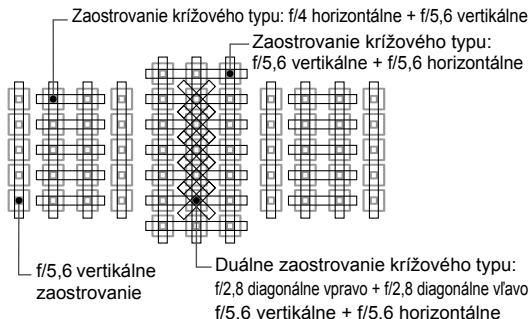

	Tieto snímače zaostrenia sú optimalizované na dosiahnutie vyššej presnosti pri objektívoch s maximálnou clonou $f/2,8$ alebo väčšou. Pomocou diagonálneho krížového usporiadania sa zjednodušuje zaostrenie objektov, pri ktorých by inak zaostrenie bolo náročné. Pokrývajú päť vertikálnych bodov AF v strede.
	Tieto snímače zaostrenia sú optimalizované na dosiahnutie vysokej presnosti pri objektívoch s maximálnou clonou $f/4$ alebo väčšou. Vzhľadom na horizontálne usporiadanie dokážu rozpoznať vertikálne línie.
	Tieto snímače zaostrenia sú optimalizované pre objektívy s maximálnou clonou $f/5,6$ alebo väčšou. Vzhľadom na horizontálne usporiadanie dokážu rozpoznať vertikálne línie. Pokrývajú tri stĺpce bodov AF v strede hľadáča.
	Tieto snímače zaostrenia sú optimalizované pre objektívy s maximálnou clonou $f/5,6$ alebo väčšou. Dokážu rozpoznať horizontálne línie a pokrývajú všetkých 61 bodov AF vo vertikálnom usporiadaní.


Objektívy a použiteľné body AF

- Hoci má fotoaparát 61 bodov AF, počet použiteľných bodov AF a usporiadanie zaostrenia sa bude líšiť v závislosti od objektívu. Objektívy sú preto rozdelené do ôsmich skupín od A po H. Zistíte, do ktorej skupiny patrí váš objektív.
- Pri použití objektívov zo skupiny F až H bude možné použiť menej bodov AF.

- Keď stlačíte tlačidlo , body AF označené značkou  budú blikať. (Body AF // zostanú svietiť.)
- Možnosti „Extender EF 1,4x“ a „Extender EF 2x“ sa vzťahujú na všetky modely I/II/III.
- V prípade nových objektívov, ktoré prídu na trh po uvedení fotoaparátu EOS-1D X, si na webovej lokalite spoločnosti Canon overte, do ktorej skupiny patria.
- Niektoré objektívy nemusia byť v určitých krajinách alebo oblastiach dostupné.

Skupina A

Je možné automatické zaostrenie pomocou 61 bodov. Je možné vybrať všetky režimy výberu oblasti AF.



■: Duálny bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a presnosť zaostrenia je vyššia než pri ostatných bodoch AF.

■: Bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a dosahuje sa vysoká presnosť zaostrenia.

□: Body AF citlivé na horizontálne línie.


EF 24 mm f/1,4L USM	EF 50 mm f/1,8 II	EF 200 mm f/1,8L USM + Extender EF 1,4x
EF 24 mm f/1,4L II USM	EF 85 mm f/1,2L USM	EF 200 mm f/2L IS USM
EF 28 mm f/1,8 USM	EF 85 mm f/1,2L II USM	EF 200 mm f/2L IS USM + Extender EF 1,4x
EF 35 mm f/1,4L USM	EF 85 mm f/1,8 USM	EF 200 mm f/2,8L USM
EF 35 mm f/2	EF 100 mm f/2 USM	EF 200 mm f/2,8L II USM
EF 50 mm f/1,0L USM	EF 135 mm f/2L USM	EF 300 mm f/2,8L USM
EF 50 mm f/1,2L USM	EF 135 mm f/2L USM + Extender EF 1,4x	EF 300 mm f/2,8L IS USM
EF 50 mm f/1,4 USM	EF 135 mm f/2,8 (Softfocus)	EF 300 mm f/2,8L IS II USM
EF 50 mm f/1,8	EF 200 mm f/1,8L USM	EF 400 mm f/2,8L USM

EF 400 mm f/2,8L II USM	EF 16-35 mm f/2,8L USM	EF 28-70 mm f/2,8L USM
EF 400 mm f/2,8L IS USM	EF 16-35 mm f/2,8L II USM	EF 70-200 mm f/2,8L USM
EF 400 mm f/2,8L IS II USM	EF 17-35 mm f/2,8L USM	EF 70-200 mm f/2,8L IS USM
TS-E 45 mm f/2,8*	EF 20-35 mm f/2,8L	EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM
TS-E 90 mm f/2,8*	EF 24-70 mm f/2,8L II USM	EF 80-200 mm f/2,8L

* Manuálne zaostrenie bez naklonenia/posunu.

Skupina B

Je možné automatické zaostrenie pomocou 61 bodov. Je možné vybrať všetky režimy výberu oblasti AF.




- : Duálny bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a presnosť zaostrenia je vyššia než pri ostatných bodoch AF.
- : Bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a dosahuje sa vysoká presnosť zaostrenia.
- : Body AF citlivé na horizontálne línie.

EF 14 mm f/2,8L USM	EF 20 mm f/2,8 USM	EF 28 mm f/2,8 IS USM
EF 14 mm f/2,8L II USM	EF 24 mm f/2,8	EF 24-70 mm f/2,8L USM
EF 15 mm f/2,8 Fisheye	EF 24 mm f/2,8 IS USM	

Skupina C

Je možné automatické zaostrenie pomocou 61 bodov. Je možné vybrať všetky režimy výberu oblasti AF.




- : Bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a dosahuje sa vysoká presnosť zaostrenia.
- : Body AF citlivé na horizontálne línie.

EF 50 mm f/2,5 Compact Macro	TS-E 24 mm f/3,5L*	EF 200 mm f/1,8L USM + Extender EF 2x
EF 100 mm f/2,8 Macro	TS-E 24 mm f/3,5L II*	EF 200 mm f/2L IS USM + Extender EF 2x
EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM	EF 200 mm f/2,8L USM + Extender EF 1,4x	EF 8-15 mm f/4L Fisheye USM
EF 300 mm f/4L USM	EF 200 mm f/2,8L II USM + Extender EF 1,4x	EF 17-40 mm f/4L USM
EF 300 mm f/4L IS USM	EF 300 mm f/2,8L USM + Extender EF 1,4x	EF 24-105 mm f/4L IS USM
EF 400 mm f/4 DO IS USM	EF 300 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 28-80 mm f/2,8-4L USM
EF 500 mm f/4L IS USM	EF 300 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 1,4x	EF 70-210 mm f/4
EF 500 mm f/4L IS II USM	EF 400 mm f/2,8L USM + Extender EF 1,4x	EF 70-200 mm f/4L USM
EF 600 mm f/4L USM	EF 400 mm f/2,8L II USM + Extender EF 1,4x	EF 70-200 mm f/4L IS USM
EF 600 mm f/4L IS USM	EF 400 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 70-200 mm f/2,8L USM + Extender EF 1,4x
EF 600 mm f/4L IS II USM	EF 400 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 1,4x	EF 70-200 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 1,4x
TS-E 17 mm f/4L*	EF 135 mm f/2L USM + Extender EF 2x	EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 1,4x

* Manuálne zaostrenie bez naklonenia/posunu.

Skupina D

Je možné automatické zaostrenie pomocou 61 bodov. Je možné vybrať všetky režimy výberu oblasti AF.




- : Duálny bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a presnosť zaostrenia je vyššia než pri ostatných bodoch AF.
- : Bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a dosahuje sa vysoká presnosť zaostrenia.
- : Body AF citlivé na horizontálne línie.

EF 28 mm f/2,8

Skupina E

Je možné automatické zaostrenie pomocou 61 bodov. Je možné vybrať všetky režimy výberu oblasti AF.



■ : Bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a dosahuje sa vysoká presnosť zaostrenia.


□ : Body AF citlivé na horizontálne línie.

EF 50 mm f/2,5 Compact Macro + LIFE SIZE Converter	EF 300 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 2x	EF 28-105 mm f/3,5-4,5 USM
EF 100 mm f/2,8 Macro USM	EF 400 mm f/2,8L USM + Extender EF 2x	EF 28-105 mm f/3,5-4,5 II USM
EF 400 mm f/5,6L USM	EF 400 mm f/2,8L II USM + Extender EF 2x	EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM
EF 500 mm f/4,5L USM	EF 400 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 2x	EF 28-200 mm f/3,5-5,6
EF 300 mm f/4L USM + Extender EF 1,4x	EF 400 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 2x	EF 28-200 mm f/3,5-5,6 USM
EF 300 mm f/4L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 500 mm f/4L IS II USM + Extender EF 1,4x	EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM
EF 400 mm f/4 DO IS USM + Extender EF 1,4x	EF 600 mm f/4L IS II USM + Extender EF 1,4x	EF 35-105 mm f/3,5-4,5
EF 500 mm f/4L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 20-35 mm f/3,5-4,5 USM	EF 35-135 mm f/3,5-4,5
EF 600 mm f/4L USM + Extender EF 1,4x	EF 24-85 mm f/3,5-4,5 USM	EF 35-135 mm f/4-5,6 USM
EF 600 mm f/4L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 28-90 mm f/4-5,6	EF 38-76 mm f/4,5-5,6
EF 200 mm f/2,8L USM + Extender EF 2x	EF 28-90 mm f/4-5,6 USM	EF 50-200 mm f/3,5-4,5
EF 200 mm f/2,8L II USM + Extender EF 2x	EF 28-90 mm f/4-5,6 II	EF 50-200 mm f/3,5-4,5L
EF 300 mm f/2,8L USM + Extender EF 2x	EF 28-90 mm f/4-5,6 II USM	EF 55-200 mm f/4,5-5,6 USM
EF 300 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 2x	EF 28-90 mm f/4-5,6 III	EF 55-200 mm f/4,5-5,6 II USM

EF 70-200 mm f/2,8L USM + Extender EF 2x	EF 70-300 mm f/4,5-5,6 DO IS USM	EF 80-200 mm f/4,5-5,6
EF 70-200 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 2x	EF 75-300 mm f/4-5,6	EF 90-300 mm f/4,5-5,6
EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 2x	EF 75-300 mm f/4-5,6 USM	EF 90-300 mm f/4,5-5,6 USM
EF 70-200 mm f/4L USM + Extender EF 1,4x	EF 75-300 mm f/4-5,6 II	EF 100-200 mm f/4,5A
EF 70-200 mm f/4L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 75-300 mm f/4-5,6 II USM	EF 100-300 mm f/4,5-5,6 USM
EF 70-210 mm f/3,5-4,5 USM	EF 75-300 mm f/4-5,6 III	EF 100-300 mm f/5,6
EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM	EF 75-300 mm f/4-5,6 III USM	EF 100-300 mm f/5,6L
EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM	EF 75-300 mm f/4-5,6 IS USM	EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM

Skupina F

Na automatické zaostrovanie možno použiť len 47 zo 61 bodov AF. Je možné vybrať všetky režimy výberu oblasti AF. Počas automatického výberu bodu AF bude označenie vonkajšieho ohraničenia oblasti AF (rám oblasti AF) iné ako pri 61-bodovom automatickom výbere AF.



■ : Bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a dosahuje sa vysoká presnosť zaostrenia.


□ : Body AF citlivé na horizontálne línie.

□ : Neaktívne body AF (nezobrazené).

EF 800 mm f/5,6L IS USM	EF 28-80 mm f/3,5-5,6 III USM	EF 35-80 mm f/4-5,6 II
EF 22-55 mm f/4-5,6 USM	EF 28-80 mm f/3,5-5,6 IV USM	EF 35-80 mm f/4-5,6 III
EF 28-70 mm f/3,5-4,5	EF 28-80 mm f/3,5-5,6 V USM	EF 35-80 mm f/4-5,6 PZ
EF 28-70 mm f/3,5-4,5 II	EF 28-105 mm f/4-5,6	EF 35-80 mm f/4-5,6 USM
EF 28-80 mm f/3,5-5,6	EF 28-105 mm f/4-5,6 USM	EF 35-350 mm f/3,5-5,6L USM
EF 28-80 mm f/3,5-5,6 USM	EF 35-70 mm f/3,5-4,5	EF 80-200 mm f/4,5-5,6 II
EF 28-80 mm f/3,5-5,6 II	EF 35-70 mm f/3,5-4,5A	EF 80-200 mm f/4,5-5,6 USM
EF 28-80 mm f/3,5-5,6 II USM	EF 35-80 mm f/4-5,6	

Skupina G

Na automatické zaostrovanie možno použiť len 33 zo 61 bodov AF. Je možné vybrať všetky režimy výberu oblasti AF. Počas automatického výberu bodu AF bude označenie vonkajšieho ohraničenia oblasti AF (rám oblasti AF) iné ako pri 61-bodovom automatickom výbere AF.




- : Bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a dosahuje sa vysoká presnosť zaostrenia.
- : Body AF citlivé na horizontálne línie.
- : Neaktívne body AF (nezobrazené).

EF 180 mm f/3,5L Macro USM	EF 180 mm f/3,5L Macro USM + Extender EF 1,4x	EF 1200 mm f/5,6L USM
----------------------------	---	-----------------------

Skupina H

Na automatické zaostrovanie možno použiť len bod AF v strede hľadáča. Je možné vybrať len nasledujúce režimy výberu oblasti AF: [Single-point AF/Jednobodové AF] (ručný výber) a [Single-point Spot AF/Presné jednobodové AF] (ručný výber).



- : Bod AF krížového typu. Sledovanie objektu je vynikajúce a dosahuje sa vysoká presnosť zaostrenia.
- : Neaktívne body AF (nezobrazené).

EF 35-105 mm f/4,5-5,6	EF 35-105 mm f/4,5-5,6 USM
------------------------	----------------------------

❗ Pri objektívoch s maximálnou clonou menšou ako f/5,6 nie je automatické zaostrovanie možné pri fotografovaní pomocou hľadáča. Automatické zaostrovanie s možnosťou AF-ON nie je možné ani počas fotografovania so živým náhľadom Live View a snímania videozáznamu.

● Automatické zaostrenie AF pri maximálnej clone f/8

Keď je na objektíve nasadený nástavec, automatické zaostrenie AF je možné aj v prípade, ak je maximálna hodnota clony väčšia ako f/5,6 až po hodnotu f/8. Nastaviť možno rovnaké režimy výberu oblasti AF ako pri skupine H (str. 81).


EF 400 mm f/5,6L USM + Extender EF 1,4x	EF 300 mm f/4L IS USM + Extender EF 2x	EF 600 mm f/4L IS USM + Extender EF 2x
EF 500 mm f/4,5L USM + Extender EF 1,4x	EF 400 mm f/4 DO IS USM + Extender EF 2x	EF 600 mm f/4L IS II USM + Extender EF 2x
EF 800 mm f/5,6L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 500 mm f/4L IS USM + Extender EF 2x	EF 70-200 mm f/4L USM + Extender EF 2x
EF 1200 mm f/5,6L USM + Extender EF 1,4x	EF 500 mm f/4L IS II USM + Extender EF 2x	EF 70-200 mm f/4L IS USM + Extender EF 2x
EF 300 mm f/4L USM + Extender EF 2x	EF 600 mm f/4L USM + Extender EF 2x	EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM + Extender EF 1,4x



- Ak je maximálna clona menšia ako hodnota f/5,6 (maximálna hodnota clony je väčšia ako f/5,6 až po hodnotu f/8), zaostrenie pomocou AF sa nemusí dosiahnuť pri snímaní v podmienkach s nízkym kontrastom alebo slabým osvetlením.
- Keď je na objektíve EF 180 mm f/3,5L Macro USM nasadený nástavec Extender EF 2x, automatické zaostrenie AF nie je možné.
- Ak je hodnota maximálnej clony menšia ako f/8 (maximálna hodnota clony presahuje clonové číslo f/8), nie je automatické zaostrenie AF možné pri fotografovaní pomocou hľadáča. Automatické zaostrenie AF nie je možné ani s režimom **AF-ON** počas fotografovania so živým náhľadom Live View a snímania videozáznamu.

MENU Výber charakteristiky režimu AI Servo AF (Inteligentné AF-servo) (podľa snímaného objektu)

Výberom scenára 1 až 6 môžete režim [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] jednoducho upraviť tak, aby zodpovedal príslušnému snímanému objektu alebo scéne. Táto funkcia sa označuje ako „nástroj na konfiguráciu AF“.

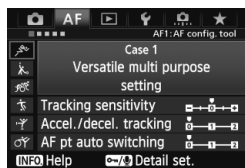

1 Vyberte kartu [AF 1].

2 Vyberte scenár.


- Otočením voliča <⌚> vyberte ikonu scenára, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Nastaví sa vybraný scenár. Vybraný scenár bude označený na modro.

Informácie o scenároch 1 až 6

Podľa opisu na stranách 88 až 90 scenáre 1 až 6 predstavujú šesť kombinácií nastavení citlivosti sledovania objektov, sledovania zrýchľovania/spomaľovania a automatického prepínania bodov AF. Podľa nasledujúcej tabuľky vyberte scenár, ktorý zodpovedá príslušnému snímanému objektu alebo scéne.

Scenár	Ikona	Popis	Vhodné snímané objekty	Strana
Case 1		[Versatile multi purpose setting/ Univerzálne, viacúčelové nastavenie]	Pre akýkoľvek pohyblivý objekt.	84
Case 2		[Continue to track the subjects, ignoring possible obstacles/ Priebežne sleduje snímané objekty, ignoruje možné prekážky]	Tenisti, súťažní plavci, lyžiari v disciplíne freestyle a pod.	84
Case 3		[Instantly focus on subjects suddenly entering AF points/ Okamžite zaostruje na objekty, ktoré sa náhle objavia v bodoch AF]	Štartovné pole cyklistických pretekov, zjazdový lyžiari a pod.	85
Case 4		[For subjects that accelerate or decelerate quickly/Pre snímané objekty, ktoré náhle zrýchľujú alebo spomaľujú]	Futbal, motoristické športy, basketbal a pod.	85
Case 5		[For erratic subjects moving quickly in any direction/Pre objekty, ktoré sa rýchlo a nepravidelne pohybujú v ľubovoľnom smere]	Krasokorčuliari a pod.	86
Case 6		[For subjects that change speed and move erratically/Pre objekty, ktoré menia rýchlosť a pohybujú sa nepravidelne]	Rytmická gymnastika a pod.	87

[Case 1: Versatile multi purpose setting/ Scenár 1: Univerzálne, viacúčelové nastavenie]

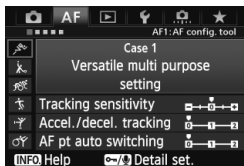


Štandardné nastavenie vhodné pre akýkoľvek pohyblivý objekt. Možno ho použiť pre mnohé snímané objekty a scény.

Položky **[Case 2]** až **[Case 6]** vyberte v nasledujúcich prípadoch: keď body AF prekryjú prekážky, keď má snímaný objekt tendenciu posúvať sa mimo bodov AF, keď chcete zaostriť na objekt, ktorý sa náhle objaví, alebo keď sa objekt výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Predvolené nastavenia

- [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania]: **[0]**
- [Accel./decel. tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania]: **[0]**
- [AF pt auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]: **[0]**

[Case 2: Continue to track subjects, ignoring possible obstacles/ Case 2: Priebežne sleduje snímané objekty, ignoruje možné prekážky]

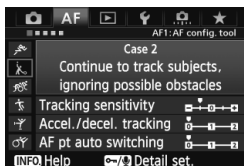


Fotoaparát sa bude snažiť priebežne zaostrovať na snímaný objekt, aj keď body AF prekryje prekážka alebo sa snímaný objekt posúva mimo bodov AF. Je to efektívne v prípade, ak snímaný objekt prekryje prekážka alebo ak nechcete zosťriť na pozadie.

Predvolené nastavenia

- [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania]: **[Locked on: -1/Zameranie: -1]**
- [Accel./decel. tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania]: **[0]**
- [AF pt auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]: **[0]**

 Ak sa v zábere vyskytne prekážka alebo sa snímaný objekt na dlhšie dostane mimo bodov AF a nie je možné dosiahnuť zaostrenie cieľového objektu pomocou predvoleného nastavenia, nastavením položky **[Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania]** na možnosť **[Locked on: -2/Zameranie: -2]** možno dosiahnuť lepšie výsledky (str. 88).

[Case 3: Instantly focus on subjects suddenly entering AF points/ Scenár 3: Okamžite zaostruje na objekty, ktoré sa náhle objavia v bodoch AF]

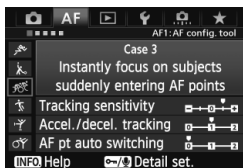

Predvolené nastavenia


- [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania]: **[Responsive: +1/Rýchlosť reakcie: +1]**
- [Accel./decel. tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania]: **[+1]**
- [AF pt auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]: **[0]**

Keď bod AF začne sledovať snímajú objekt, toto nastavenie umožňuje fotoaparátu zaostrovať na následné objekty v rôznych vzdialenostiach. Ak sa nový objekt objaví pred cieľovým objektom, fotoaparát začne zaostrovať na nový objekt. Je to efektívne aj v prípade, keď chcete vždy zaostrovať na najbližší objekt.



Ak chcete rýchlo zaostriť na objekt, ktorý sa objaví náhle, nastavením položky **[Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania]** na možnosť **[+2]** možno dosiahnuť lepšie výsledky (str. 88).

[Case 4: For subjects that accelerate or decelerate quickly/ Scenár 4: Pre snímané objekty, ktoré náhle zrýchľujú alebo spomaľujú]

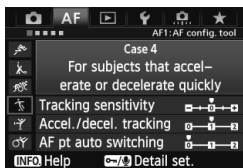

Predvolené nastavenia

- [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania]: **[0]**
- [Accel./decel. tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania]: **[+1]**
- [AF pt auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]: **[0]**


Určené na sledovanie pohyblivých objektov, ktorých rýchlosť sa môže výrazne a náhle meniť.

Efektívne pre objekty, pri ktorých dochádza k náhlym pohybom, náhlemu zrýchľovaniu/spomaľovaniu alebo zastaveniu.



Ak je snímajú objekt v pohybe a náhle a výrazne sa mení jeho rýchlosť, nastavením položky **[Accel./decel. tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania]** na možnosť **[+2]** možno dosiahnuť lepšie výsledky (str. 89).

[Case 5: For erratic subjects moving quickly in any direction/Scenár 5: Pre objekty, ktoré sa rýchlo a nepravidelne pohybujú v ľubovoľnom smere]

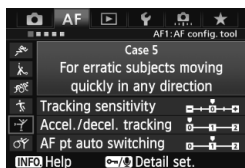

Predvolené nastavenia


- [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania]: [0]
- [Accel./decel. tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania]: [0]
- [AF pt auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]: [+1]

Aj keď sa cieľový objekt výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo doprava, bod AF sa automaticky prepne tak, aby sa pri zaostrovaní sledoval snímaný objekt. Efektívne na snímánie objektov, ktoré sa výrazne pohybujú nahor, nadol, doľava alebo doprava. Toto nastavenie sa použije, keď sú nastavené nasledujúce režimy výberu oblasti AF: [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber "□"), [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber, okolité body), [Zone AF/Zónové AF] (ručný výber), [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF].

Toto nastavenie nie je k dispozícii v režimoch [Single-point Spot AF/Presné jednobodové AF] (ručný výber) a [Single-point AF/Jednobodové AF] (ručný výber).

 Ak sa objekt náhle a nepravidelne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo doprava, lepšie výsledky možno dosiahnuť pri nastavení položky **[AF pt auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]** na možnosť **[+2]** (str. 90).

[Case 6: For subjects that change speed and move erratically/Scenár 6: Pre objekty, ktoré menia rýchlosť a pohybujú sa nepravidelne]

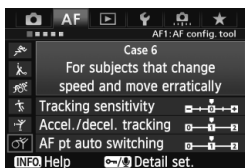

Predvolené nastavenia

- [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania]: [0]
- [Accel./decel. tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania]: [+1]
- [AF pt auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]: [+1]

Určené na sledovanie pohyblivých objektov, ktorých rýchlosť sa výrazne a náhle mení. Aj keď sa cieľový objekt výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo doprava a zaostrenie je náročné, bod AF sa automaticky prepne tak, aby sa sledoval snímaný objekt.

Toto nastavenie sa použije, keď sú nastavené nasledujúce režimy výberu oblasti AF: [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber $\text{AF} \rightarrow$), [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber, okolité body), [Zone AF/Zónové AF] (ručný výber), [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF].


Toto nastavenie nie je k dispozícii v režimoch [Single-point Spot AF/Presné jednobodové AF] (ručný výber) a [Single-point AF/Jednobodové AF] (ručný výber).



- Ak sa náhle a výrazne mení rýchlosť pohyblivého objektu, nastavením položky **[Accel./decel. tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania]** na možnosť [+2] možno dosiahnuť lepšie výsledky (str. 89).
- Ak sa objekt náhle a výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo doprava, lepšie výsledky možno dosiahnuť pri nastavení položky **[AF pt auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]** na možnosť [+2] (str. 90).

Informácie o parametroch

● [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania]

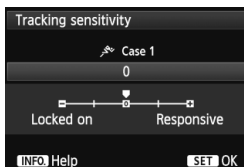

Nastavuje citlivosť sledovania objektu v režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo], keď body AF prekryje prekážka alebo sa body AF posunú mimo snímaného objektu.

[0]
Štandardné nastavenie vhodné pre väčšinu pohyblivých objektov.


[Locked on: -2/Zameranie: -2] / [Locked on: -1/Zameranie: -1]
Fotoaparát sa bude snažiť priebežne zaostrovať na snímaný objekt, aj keď body AF prekryje prekážka alebo sa snímaný objekt posúva mimo bodov AF. Pri nastavení -2 fotoaparát sleduje cieľový objekt dlhšie ako pri nastavení -1.
Ak však fotoaparát zaostří na nesprávny objekt, zmena objektov a opätovné zaostrenie na cieľový objekt môže trvať o niečo dlhšie.

[Responsive: +2/Rýchlosť reakcie: +2] / [Responsive: +1/Rýchlosť reakcie: +1]

Keď bod AF sleduje snímaný objekt, fotoaparát môže zaostrovať na následné objekty v rôznych vzdialenostiach. Je to efektívne aj v prípade, keď chcete vždy zaostrovať na najbližší objekt. Pri nastavení +2 bude zaostrenie na ďalší následný objekt rýchlejšie ako pri nastavení +1.
Bude však väčšia pravdepodobnosť, že fotoaparát zaostří na nesprávny objekt.

 Možnosť [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania] predstavuje parameter s označením [AI Servo tracking sensitivity/Citlivosť sledovania inteligentného serva] na modeloch EOS-1D Mark III/IV, EOS-1Ds Mark III a EOS 7D.

- **[Acceleration/deceleration tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania]**

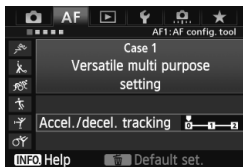

Táto položka nastavuje citlivosť sledovania pohyblivých objektov, ktorých rýchlosť sa môže náhle výrazne zmeniť v dôsledku toho, že sa náhle začnú pohybovať alebo sa zastavia a pod.

[0]


Vhodné pre objekty, ktoré sa pohybujú stabilnou rýchlosťou.

[+2 / +1]

Efektívne pre objekty, pri ktorých dochádza k náhlym pohybom, náhlemu zrýchľovaniu/spomaľovaniu alebo zastaveniu. Aj keď sa náhle výrazne zmení rýchlosť pohyblivého objektu, fotoaparát bude aj naďalej zaostrovať na cieľový objekt. Napríklad pri približujúcom sa objekte je menej pravdepodobné, že fotoaparát zaostří za tento objekt, čo by spôsobilo jeho rozmazanie. Pri objekte, ktorý náhle zastaví, je menej pravdepodobné, že fotoaparát zaostří pred ním. Nastavenie +2 umožňuje lepšie sledovanie výrazných zmien pohyblivého objektu ako nastavenie +1.

Fotoaparát však bude citlivo reagovať aj na malé pohyby objektu, zaostrenie preto môže byť krátkodobo nestabilné.

● [AF point auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]

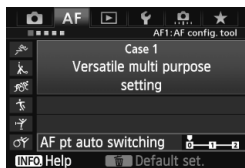

Nastaví citlivosť prepínania bodov AF pri sledovaní objektu, ktorý sa výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Toto nastavenie sa použije v nasledujúcich režimoch výberu oblasti AF: [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber AF-ON), [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF] (ručný výber, okolité body), [Zone AF/Zónové AF] (ručný výber), [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF].

[0]

Štandardné nastavenie na postupné prepínanie bodov AF.

[+2 / +1]


Aj keď sa cieľový objekt výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo doprava a vzdďaľuje sa od bodu AF, bod AF sa automaticky prepne na ďalší bod tak, aby sa priebežne zaostroval snímaný objekt.

Fotoaparát sa prepne na bod AF, pri ktorom je najvyššia pravdepodobnosť, že zaostří na snímaný objekt, na základe jeho prebiehajúceho pohybu, kontrastu a pod. Pri nastavení +2 sa fotoaparát skôr prepne bod AF ako pri nastavení +1.

Pri použití širokouhlého objektívu s veľkou hĺbkou poľa alebo v prípade, že je snímaný objekt na snímke príliš malý, fotoaparát môže zaostriť na nesprávny bod AF.

Zmena nastavenia parametrov jednotlivých scenárov

Pri každom scenári možno podľa potreby upraviť tri parametre (1. [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania], 2. [Accel./decel. tracking/Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania] a 3. [AF pt auto switching/Automatické prepínanie bodov AF]).

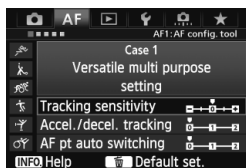


1 Vyberte scenár.

- Otočením voliča <⌚> vyberte ikonu scenára, ktorý chcete upraviť.


2 Stlačte tlačidlo <⌚/⌚>.

- Vybratý parameter sa zobrazí s purpurovým rámkom.

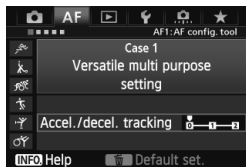

3 Vyberte požadovanú položku.

- Otočením voliča <⌚> vyberte parameter, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Keď je vybratá položka [Tracking sensitivity/Citlivosť sledovania], zobrazí sa obrazovka nastavenia.

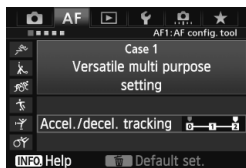

4 Vykonajte nastavenie.

- Otočením voliča <⌚> upravte parameter podľa potreby, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Upravené nastavenie sa uloží.
- Predvolené nastavenie označuje svetlosivá značka [■].


5 Ukončíte nastavenie.

- Ak sa chcete vrátiť k obrazovke v kroku 1, stlačte tlačidlo <⌚>.



- V kroku 2 sa stlačením tlačidla <⌚> obnovia predvolené nastavenia troch parametrov príslušného scenára.
- Nastavenia každého z týchto troch parametrov môžete zaregistrovať v ponuke My Menu (Moja ponuka) (str. 350). Zmenia sa tým nastavenia vybratého scenára.
- Pri snímaní pomocou scenára s upravenými parametrami vyberte upravený scenár a potom nasnímajte obrázok.

MENU Prispôsobenie funkcií AF




Pomocou kariet ponuky [**AF2**] až [**AF5**] môžete nastaviť funkcie AF tak, aby vyhovovali vášmu štýlu snímania alebo snímanému objektu.

AF2: Inteligentné AF-servo

[AI Servo 1st image priority/Priorita inteligentného serva prvého obrázka]

Môžete nastaviť charakteristiku funkcie AF a časovanie otvorenia uzávierky pre prvý záber počas sériového snímania v režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].

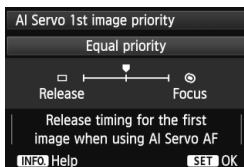

□/⊙: [Equal priority/Rovnaká priorita]

Zaostrovanie a otvorenie uzávierky majú rovnakú prioritu.

□: [Release priority/Priorita otvorenia uzávierky]


Po stlačení tlačidla spúšťa sa obrázok nasníma okamžite, aj keď nebolo dosiahnuté zaostrenie. Prioritné je dosiahnutie záberu, a nie dosiahnutie správneho zaostrenia.

⊙: [Focus priority/Priorita zaostrenia]

Po stlačení tlačidla spúšťa sa obrázok nenasníma, pokiaľ sa nedosiahne zaostrenie. Je to efektívne v prípade, keď chcete dosiahnuť zaostrenie pred nasnímaním záberu.

[AI Servo 2nd image priority/Priorita inteligentného serva druhého obrázka]

Môžete nastaviť charakteristiku funkcie AF a časovanie otvorenia uzávierky pre nasledujúce zábery počas sériového snímania v režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].

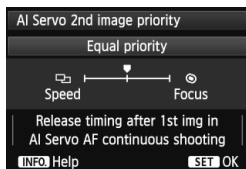

/🔍: [Equal priority/Rovnaká priorita]

Zaostrovanie a rýchlosť sériového snímania majú rovnakú prioritu. Pri slabom svetle alebo pri objektoch s nízkym kontrastom sa môže rýchlosť snímania znížiť.

: [Shooting speed priority/Priorita rýchlosti snímania]

Prioritu má rýchlosť sériového snímania pred dosiahnutím zaostrenia. Rýchlosť sériového snímania sa nezníži. Je to výhodné, keď chcete zachovať rýchlosť sériového snímania.

🔍: [Focus priority/Priorita zaostrenia]


Prioritu má dosiahnutie zaostrenia pred rýchlosťou sériového snímania. Obrázok sa nenasníma, pokiaľ sa nedosiahne zaostrenie. Je to efektívne v prípade, keď chcete dosiahnuť zaostrenie pred nasnímaním záberu.

AF3: Režim jedného obrázka

[USM lens electronic MF/Elektronické MF objektivu USM]

Môžete nastaviť, či a ako sa má používať elektronický zaostrovací prstenec pri používaní jedného z nižšie uvedených objektivov vybavených elektronickým zaostrovacím prstencom.

EF 50 mm f/1,0L USM	EF 300 mm f/2,8L USM	EF 600 mm f/4L USM
EF 85 mm f/1,2L USM	EF 400 mm f/2,8L USM	EF 1200 mm f/5,6L USM
EF 85 mm f/1,2L II USM	EF 400 mm f/2,8L II USM	EF 28-80 mm f/2,8-4L USM
EF 200 mm f/1,8L USM	EF 500 mm f/4,5L USM	

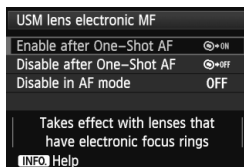

☞ON: [Enable after One-Shot AF/ Povoliť po nastavení Jednoobrázkový AF]

Ak držíte stlačené tlačidlo spúšte po operácii automatického zaostrenia, môžete zaostriť manuálne.

☞OFF: [Disable after One-Shot AF/ Zakázať po nastavení Jednoobrázkový AF]


Po operácii automatického zaostrenia je manuálne zaostrenie zakázané.

[OFF/VYP.]: [Disable in AF mode/Zakázať v režime AF]

Ak je prepínač režimov zaostrovania na objektíve v polohe [AF], manuálne zaostrenie je zakázané.

[AF-assist beam firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF]

Povolí alebo zakáže pomocný lúč AF blesku Speedlite určeného pre fotoaparáty EOS.

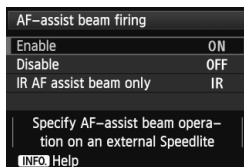

[ON/ZAP.]: [Enable/Povoliť]

Externý blesk Speedlite v prípade potreby rozsvieti pomocný lúč AF.

[OFF/VYP.]: [Disable/Zakázať]

Externý blesk Speedlite nerozsvieti pomocný lúč AF. Zabráni sa tým tomu, aby pomocný lúč AF pôsobil rušivo.

[IR]: [IR AF assist beam only/Iba infračervený pomocný lúč AF]


Pomocný lúč AF budú emitovať iba tie modely externých bleskov Speedlite, ktoré majú infračervený pomocný lúč AF. Nastavte túto možnosť, ak nechcete, aby bol pomocný lúč AF emitovaný v podobe krátkych zábleskov.



Ak je užívateľská funkcia externého blesku Speedlite **[AF-assist beam firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF]** nastavená na možnosť **[Disable/Zakázať]**, pomocný lúč AF sa nerozsvieti bez ohľadu na nastavenie tejto funkcie.

[One-Shot AF release priority/Priorita otvorenia uzávierky v nastavení Jednoobrázkový AF]

Môžete nastaviť charakteristiku funkcie AF a časovanie otvorenia uzávierky v režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF].

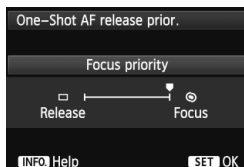

☉: [Focus priority/Priorita zaostrenia]

Obrázok sa nenasníma, pokiaľ sa nedosiahne zaostrenie. Je to efektívne v prípade, keď chcete dosiahnuť zaostrenie pred nasnímaním záberu.

□: [Release priority/Priorita otvorenia uzávierky]

Prioritu má nasnímanie obrázka pred dosiahnutím zaostrenia. Prioritné je dosiahnutie záberu.


Obrázok sa nasníma, aj keď nebolo dosiahnuté zaostrenie.

AF4

[Auto AF point selection: EOS iTR AF/Automatický výber bodu AF: EOS iTR AF]

Ak je režim výberu oblasti AF nastavený na 61-bodový automatický výber AF alebo zónové AF, automatické zaostrenie je možné s použitím informácií o farbe alebo detekcii tváre snímaného objektu.

Pomocou tejto funkcie možno jednoduchšie pokračovať v zaostrovaní na pohyblivý objekt v režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo]. Pomocou tejto funkcie možno tiež jednoduchšie zaostrovateľ na snímané osoby v režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF].

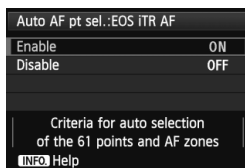**[ON/ZAP.]: [Enable/Povoliť]**

Bod AF sa vyberie automaticky na základe informácií AF v spojení s informáciami o farbe a tvári snímaného objektu. V režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] sa zaznamená farba oblasti, v ktorej bolo pôvodne dosiahnuté zaostrenie.

Fotoaparát potom sleduje danú farbu prepínaním bodov AF. Ak sa rozpozná ľudská tvár, sledovanie AF a prepínanie bodov AF sa prepne na túto tvár. Pri 61-bodovom automatickom výbere AF a režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] môžete manuálne vybrať počiatočný bod AF, ktorý sa má použiť na zaostrovanie. Ak sa rozpoznajú viaceré tváre, fotoaparát zaostrí pomocou bodu AF na optimálnu tvár za daných podmienok. V režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] fotoaparát vyberie bod AF na základe informácií o polohe tváre a pri snímaní záberu sa môžete prioritne venovať jeho kompozícii.

[OFF/VYP.]: [Disable/Zakázať]


Bod AF sa vyberie automaticky len na základe informácií AF.



- Ak je položka **[Auto AF pt sel.: EOS iTR AF/Automatický výber bodu AF: EOS iTR AF]** nastavená na možnosť **[Enable/Povoliť]**, zaostrenie bude trvať o niečo dlhšie ako pri nastavení **[Disable/Zakázať]**.
- Aj keď vyberiete možnosť **[Enable/Povoliť]**, v závislosti od podmienok snímania a snímaného objektu sa nemusia dosiahnuť požadované výsledky.
- Pri slabom svetle, keď blesk automaticky emituje pomocný lúč AF, sa bod AF vyberie automaticky len na základe informácií AF. (Funkcia AF nepoužíva informácie o tvári.)
- Detekcia tváre nemusí byť funkčná, ak je tvár malá alebo pri slabom svetle.

[Lens drive when AF impossible/Posun objektívu, ak nemožno použiť AF]

Ak sa nedá dosiahnuť automatické zaostrenie, fotoaparát môžete nastaviť tak, aby pokračoval v pokusoch o správne zaostrenie alebo zaostrovanie zastavil.

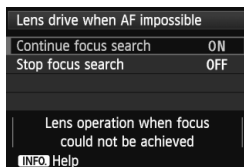**[ON/ZAP.]: [Continue focus search/ Pokračovať vo vyhľadávaní zaostrenia]**

Ak sa nedá dosiahnuť automatické zaostrenie, posunom objektívu sa bude vyhľadávať správne zaostrenie.

[OFF/VYP.]: [Stop focus search/ Zastaviť vyhľadávanie zaostrenia]


Ak sa spustí automatické zaostrovanie a rozostrenie je príliš veľké alebo zaostrenie nemožno dosiahnuť, posun objektívu sa zastaví. Zabráni sa tým tomu, aby sa fotoaparát pri vyhľadávaní zaostrenia dostal výrazne mimo oblasť zaostrenia.



Superteleobjektívy sa môžu dostať výrazne mimo oblasť zaostrenia pri pokračovaní vo vyhľadávaní zaostrenia, takže ďalšie zaostrenie bude trvať dlhšie. Preto sa pre superteleobjektívy odporúča nastavenie **[Stop focus search/Zastaviť vyhľadávanie zaostrenia]**.

[Selectable AF point/Bod AF s možnosťou výberu]

Môžete zmeniť počet bodov AF, ktoré možno vybrať ručne. V prípade automatického výberu bodu AF zostane aktívnych všetkých 61 bodov AF bez ohľadu na toto nastavenie.

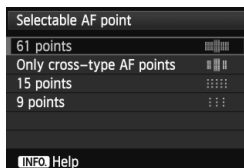**[61 points/61 bodov]**

Ručne bude možné vybrať všetkých 61 bodov AF.

[Only cross-type AF points/ Len body AF krížového typu]

Ručne bude možné vybrať len body AF krížového typu. Počet bodov AF krížového typu, ktoré možno vybrať, sa bude líšiť v závislosti od objektívu.

⋮⋮⋮⋮⋮ : [15 points/15 bodov]

Ručne bude možné vybrať 15 hlavných bodov AF.

⋮⋮⋮ : [9 points/9 bodov]


Ručne bude možné vybrať 9 hlavných bodov AF.

 Pri objektívoch zo skupín F až H (str. 80, 81) bude nižší počet bodov AF, ktoré možno vybrať ručne.

-  Aj pri iných nastaveniach ako **[61 points/61 bodov]** možno použiť možnosti **[AF point expansion/Rozšírenie bodov AF]** (ručný výber ) , **[AF point expansion/Rozšírenie bodov AF]** (ručný výber, okolité body) a **[Zone AF/Zónové AF]** (ručný výber zóny).
- Keď stlačíte tlačidlo , body AF, ktoré nemožno vybrať ručne, sa nezobrazia.

[Select AF area selection mode/Výber režimu výberu oblasti AF]

Môžete obmedziť režimy výberu oblasti AF, ktoré možno vybrať, aby zodpovedali vašim potrebám pri snímaní. Otočením voliča  vyberte režim výberu a stlačením tlačidla  pridajte označenie . Nastavenie zaregistrujte výberom položky **[OK]**.

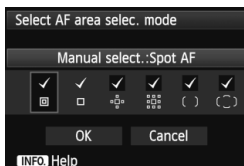

: **[Manual select.:Spot AF/Ručný výber: presné AF]**

Na presné zostrenie s užším bodom AF ako pri nastavení **[Single-point AF/ Jednobodové AF]**.

: **[Manual selection:1 pt AF/ Ručný výber: jednobodové AF]**

Umožňuje vybrať jeden bod AF určený v nastavení **[Selectable AF point/Bod AF s možnosťou výberu]**.

: **[Expand AF area: /Rozšírenie oblasti AF:**

Fotoaparát bude zaostrovať ručne vybratým bodom AF a susediacimi bodmi AF (nad, pod, vľavo a vpravo).

: **[Expand AF area:Surround/Rozšírenie oblasti AF: okolité body]**

Fotoaparát bude zaostrovať ručne vybratým bodom AF a okolitými bodmi AF.

() : [Manual select.:Zone AF/Ručný výber: zónové AF]

61 bodov AF je na účely zaostrenia rozdelených do deviatich zón.

() : [Auto selection: 61 pt AF/Automatický výber: 61-bodové AF]


Na zaostrovanie sa používajú všetky body AF.



- Značku <✓> nemožno vymazať pri nastavení [Manual selection:1 pt AF/Ručný výber: jednobodové AF].
- Ak nasadený objektív patrí do skupiny H (str. 81), môžete vybrať len možnosti [Manual select.:Spot AF/Ručný výber: presné AF] a [Manual selection:1 pt AF/Ručný výber: jednobodové AF].

[AF area selection method/Spôsob výberu oblasti AF]

Môžete nastaviť spôsob zmeny režimu výberu oblasti AF.

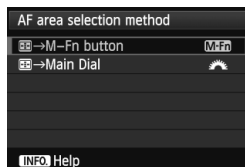

M-Fn : [☀ → M-Fn button/☀ → Tlačidlo M-Fn]

Po stlačení tlačidla <☀> sa pri každom stlačení tlačidla <M-Fn> zmení režim výberu oblasti AF.

☀ : [☀ → Main Dial/☀ → Hlavný volič]


Po stlačení tlačidla <☀> sa otočením voliča <☀> zmení režim výberu oblasti AF.



Keď je nastavená možnosť [☀ → Main Dial/☀ → Hlavný volič], pomocou voliča <☀> posuňte bod AF vo vodorovnom smere.

[Orientation linked AF point/Body AF podľa orientácie]

Režim výberu oblasti AF a ručne vybraný bod AF môžete nastaviť samostatne pre vertikálne a horizontálne snímání.

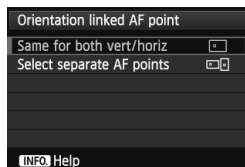

☀ : [Same for both vert/horiz/Rovnaké nastavenie pre vertikálnu/horizontálnu orientáciu]

Pri vertikálnom a horizontálnom snímaní sa použije rovnaký režim výberu oblasti AF a ručne vybraný bod AF.

: [Select separate AF points/Vybrať samostatné body AF]

Pre každú orientáciu fotoaparátu môžete samostatne nastaviť režim výberu oblasti AF a ručne vybrať bod AF (alebo zónu) (1. horizontálne, 2. vertikálne s držadlom fotoaparátu navrchu, 3. vertikálne s držadlom fotoaparátu naspodku). Výhodné, ak chcete používať správny bod AF pri všetkých orientáciách fotoaparátu.


Keď pre každú z troch orientácií fotoaparátu ručne vyberiete režim výberu oblasti AF a bod AF (alebo zónu pri nastavení [Zone AF/Zónové AF]), nastavia sa pre príslušnú orientáciu. Keď zmeníte orientáciu fotoaparátu, fotoaparát sa prepne na režim výberu oblasti AF a ručne vybrať bod AF (alebo zónu) nastavené pre danú orientáciu fotoaparátu.

 Pri obnovení predvolených nastavení fotoaparátu (str. 58) bude použité nastavenie [**Same for both vert/horiz/Rovnaké nastavenie pre vertikálnu/horizontálnu orientáciu**]. Zrušia sa aj vaše nastavenia pre príslušné tri orientácie fotoaparátu a pri všetkých nastaveniach sa obnoví možnosť [Single-point AF/Jednobodové AF] (ručný výber) s vybrať stredným bodom AF.

AF5

[Manual AF point selection pattern/Spôsob ručného výberu bodu AF]

Počas ručného výberu bodu AF sa môže výber zastaviť na vonkajšom okraji rámu oblasti AF alebo prejsť na protiľahlý bod AF. Táto funkcia pracuje v režimoch výberu oblasti AF okrem režimov [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF] a [Zone AF/Zónové AF]. (V režime [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF] sa použije len pri nastavení [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].)

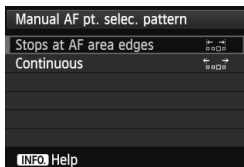

: [Stops at AF area edges/ Zastaviť na okraji oblasti AF]

Výhodné, ak často používate bod AF umiestnený pri okraji.

: [Continuous/Súvislé]

Výber bodu AF sa na vonkajšom okraji nezastaví, ale pokračuje na opačnej strane rámu oblasti AF.

[AF point display during focus/Zobrazenie bodu AF počas zaostrovania]

Môžete nastaviť, či sa má, alebo nemá zobraziť bod (body) AF v nasledujúcich prípadoch: 1. pri výbere bodu (bodov) AF, 2. keď je fotoaparát pripravený na fotografovanie (pred operáciou automatického zaostrenia), 3. počas operácie automatického zaostrenia a 4. pri dosiahnutí zaostrenia.

AF point display during focus	
Selected (constant)	
All (constant)	
Selected (pre-AF, focused)	
Selected (focused)	
Disable display	OFF
INFO Help	

 **[Selected (constant)/Vybraté (konštantné)]**

Vždy sa zobrazí vybraný bod (body) AF.

 **[All (constant)/Všetky (konštantné)]**

Vždy sa zobrazí všetkých 61 bodov AF.

 **[Selected (pre-AF, focused)/Vybraté (pred AF, zaostrené)]**

Vybraný bod (body) AF sa zobrazí pre možnosti 1, 2 a 4.

 **[Selected (focused)/Vybraté (zaostrené)]**

Vybraný bod (body) AF sa zobrazí pre možnosti 1 a 4.

[OFF/VYP.]: [Disable display/Zakázať zobrazenie]

Pri možnostiach 2, 3 a 4 sa nezobrazí vybraný bod (body) AF.



Ak je nastavená možnosť **[Selected (pre-AF, focused)/Vybraté (pred AF, zaostrené)]** alebo **[Selected (focused)/Vybraté (zaostrené)]**, bod AF sa nezobrazí ani pri dosiahnutí zaostrenia v režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].

[VF display illumination/Osvetlenie displeja VF]

Pri dosiahnutí zaostrenia možno body AF a mriežku v hľadáčku osvetliť na červeno.

VF display illumination	
Auto	AUTO
Enable	ON
Disable	OFF
AF point during AI Servo AF	
AF point during AI Servo AF	OFF
INFO Help	

[AUTO/AUTOMATICKY]: [Auto/Automatically]

Body AF a mriežka sa automaticky osvetlia na červeno pri slabom svetle.

[ON/ZAP.]: [Enable/Povolit]

Body AF a mriežka sa automaticky osvetlia na červeno bez ohľadu na úroveň okolitého osvetlenia.

[OFF/VYP.]: [Disable/Zakázat]

Body AF a mriežka sa neosvetlia na červeno.

Stlačením tlačidla <Q> nastavte, aby sa body AF osvetlili na červeno (blikali) počas režimu [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].

AF point during AI Servo AF	
Non illuminated	OFF
Illuminated (Normal)	□
Illuminated (Brighter)	□ _H

[OFF/VYP.]: [Non illuminated/Neosvetlené]

Body AF sa neosvetlia na červeno počas režimu [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].

□ : [Illuminated (Normal)/Osvetlené (normálne)]

Body AF použité na zaostrenie sa osvetlia na červeno počas režimu [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo]. Osvetlenie na červeno sa použije, ak je položka [VF display illumination/Osvetlenie displeja VF] nastavená na možnosť [Auto/Automatically] alebo [Enable/Povolit].

□_H : [Illuminated (Brighter)/Osvetlené (jasnejšie)]


Funkcia je rovnaká ako pri možnosti [Illuminated (Normal)/Osvetlené (normálne)]. Osvetlenie však bude jasnejšie.

- Toto nastavenie sa nepoužije na zobrazenie elektronickej vodováhy (str. 61) v hľadáčku.
- Interval blikania závisí od podmienok snímania.

Keď stlačíte tlačidlo <Q> na výber bodu AF, body AF a mriežka sa vždy osvetlia na červeno.

[AF status in viewfinder/Stav AF v hľadáči]

Indikátor stavu AF, ktorý signalizuje činnosť AF, možno zobraziť v zornom poli hľadáča alebo mimo jeho zorného poľa.

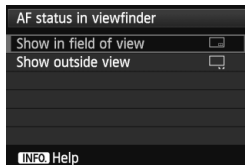

: [Show in field of view/ Zobraziť v zornom poli]

Ikona stavu AF <AF> sa zobrazí v pravom dolnom rohu zorného poľa hľadáča.

: [Show outside view/Zobraziť mimo zorného poľa]

Ikona <AF> sa zobrazí pod potvrdzovacím svetlom zaostrenia <●> mimo jeho zorného poľa hľadáča.



Indikátor stavu AF sa zobrazí aj pri stlačení tlačidla spúšte do polovice po dosiahnutí zaostrenia alebo pri podržaní tlačidla <AF-ON>.

[AF Microadjustment/Jemné nastavenie AF]

Bod zaostrenia AF môžete jemne nastaviť. Podrobnosti nájdete v časti „Jemné nastavenie bodu zaostrenia AF“ na nasledujúcej strane.


MENU Jemné nastavenie bodu zaostrenia AF

Jemné nastavenie bodu zaostrenia AF je možné pri fotografovaní pomocou hľadáča a fotografovaní so živým náhľadom Live View v režime [Quick mode/Rýchly režim]. Táto funkcia sa nazýva „jemné nastavenie AF“. Pred nastavím si prečítajte časť „Poznámky pre jemné nastavenie AF“ na strane 109.

! V normálnej situácii nie je toto nastavenie potrebné. Používajte ho len v prípade potreby. Upozorňujeme, že jemné nastavenie AF môže spôsobiť problémy s dosiahnutím zaostrenia.


[Adjust all by same amount/Pre všetky použiť rovnaký rozsah nastavenia]

Upravte hodnotu nastavenia ručne tak, že vykonáte úpravu nastavenia, nasnímate záber a skontrolujete výsledok. Postup opakujte, až kým nedosiahnete požadované nastavenie. Počas automatického zaostrenia sa bez ohľadu na použitý objektív bod zaostrenia vždy posunie o daný rozsah nastavenia.

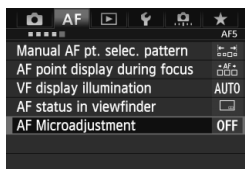

1 Vyberte položku [AF Microadjustment/Jemné nastavenie AF].

- Na karte [AF5] vyberte položku [AF Microadjustment/Jemné nastavenie AF] a stlačte tlačidlo <SET>.


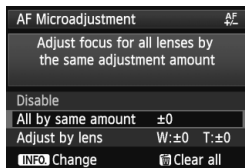


2 Vyberte položku [Adjust all by same amount/Pre všetky použiť rovnaký rozsah nastavenia].

- Otočením voliča <DISP> vyberte položku [Adjust all by same amount/Pre všetky použiť rovnaký rozsah nastavenia].

3 Stlačte tlačidlo <INFO>.

- Zobrazí sa obrazovka [Adjust all by same amount/Pre všetky použiť rovnaký rozsah nastavenia].

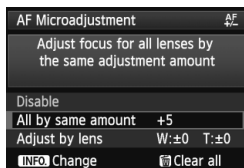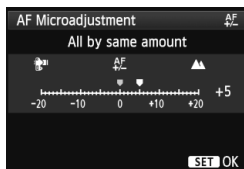

4 Vykonajte nastavenie.

- Otočením voliča <ⓘ> upravte nastavenie. Rozsah nastavenia je ± 20 krokov.
- Nastavením smerom k možnosti „-: ⓘ“ sa bod zaostrenia posunie pred štandardný bod zaostrenia.
- Nastavením smerom k možnosti „+: ▲“ sa bod zaostrenia posunie za štandardný bod zaostrenia.
- Po úprave nastavenia stlačte tlačidlo <SET>.
- Otočením voliča <ⓘ> vyberte položku **[Adjust all by same amount/Pre všetky použiť rovnaký rozsah nastavenia]**, potom stlačte tlačidlo <SET>. Znovu sa zobrazí ponuka.

5 Skontrolujte výsledok nastavenia.


- Nasnímajte obrázok a prehrajte ho (str. 250), čím skontrolujete výsledok nastavenia.
- Keď je výsledný obrázok zaostrený pred cieľovým bodom, upravte nastavenie smerom k možnosti „+: ▲“. Keď je výsledný obrázok zaostrený za cieľovým bodom, upravte nastavenie smerom k možnosti „-: ⓘ“.
- V prípade potreby nastavenie zopakujte.



Ak je vybratá možnosť **[Adjust all by same amount/Pre všetky použiť rovnaký rozsah nastavenia]** nastavenie AF nebude možné pre širokouhlý a telefoto grafický rozsah objektívov so zoomom.


[Adjust by lens/Nastaviť podľa objektívu]

Jemné nastavenie AF môžete vykonať pre každý objektív a zaregistrovať ho vo fotoaparáte. Nastavenie môžete zaregistrovať až pre 40 objektívov. Keď použijete automatické zaostrenie s objektívom so zaregistrovaným nastavením, bod zaostrenia sa vždy posunie o daný rozsah nastavenia. Upravte nastavenie ručne tak, že vykonáte úpravu nastavenia, nasnímate záber a skontrolujete výsledok. Postup opakujte, až kým nedosiahnete požadované nastavenie. Ak používate objektív so zoomom, vykonajte nastavenie pre širokouhlý (W) a telefoto grafický (T) rozsah.

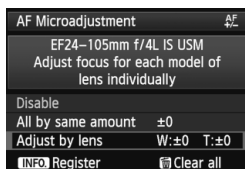


1 Vyberte položku [Adjust by lens/Nastaviť podľa objektívu].

- Otočením voliča <◉> vyberte položku [Adjust by lens/Nastaviť podľa objektívu].

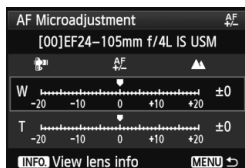


2 Stlačte tlačidlo <INFO.>.

- Zobrazí sa obrazovka [Adjust by lens/Nastaviť podľa objektívu].

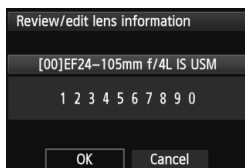

3 Skontrolujte a zmeňte informácie o objekte. Skontrolujte informácie o objekte.

- Stlačte tlačidlo <INFO.>.
- Na obrazovke sa zobrazí názov objektívu a desaťmiestne sériové číslo. Keď sa zobrazí sériové číslo, vyberte položku [OK] a prejdite ku kroku 4.
- Ak nemožno potvrdiť sériové číslo objektívu, zobrazí sa položka „0000000000“. Podľa pokynov nižšie zadajte číslo. Pozrite si informácie o hviezdičke „*“ zobrazenej na začiatku sériového čísla objektívu na nasledujúcej strane.

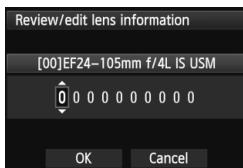

Zadajte sériové číslo.

- Otočením voliča <⌚> vyberte číslicu a stlačením tlačidla <SET> zobrazte symbol <☑>.
- Otočením voliča <⌚> zadajte číslo, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Po zadaní všetkých číslic otočením voliča <⌚> vyberte položku [OK] a potom stlačte tlačidlo <SET>.


Informácie o sériovom čísle objektívu

- Ak sa v kroku 3 zobrazí hviezdička „*“ pred desaťmiestnym sériovým číslom objektívu, nemôžete zaregistrovať viacero kópií rovnakého modelu objektívu. Aj keď zadáte sériové číslo, hviezdička „*“ sa bude aj naďalej zobrazovať.
- Sériové číslo na objektíve sa môže líšiť od sériového čísla zobrazeného na obrazovke v kroku 3. Nie je to chyba.
- Ak sériové číslo objektívu obsahuje písmená, v kroku 3 zadajte len číslice.
- Umiestnenie sériového čísla sa líši v závislosti od objektívu.
- Na niektorých objektívoch nemusí byť uvedené sériové číslo. Ak chcete zaregistrovať objektív bez uvedeného sériového čísla, v kroku 3 zadajte ľubovoľné sériové číslo.





- Ak je vybratá možnosť [Adjust by lens/Nastaviť podľa objektívu] a používa sa nadstavec, nastavenie sa zaregistruje pre kombináciu objektívu a nadstavca.
- Ak ste už zaregistrovali 40 objektívov, zobrazí sa správa. Po výbere objektívu, ktorého registráciu chcete vymazať (prepísať), môžete zaregistrovať iný objektív.

Objektív s jednou ohniskovou vzdialenosťou

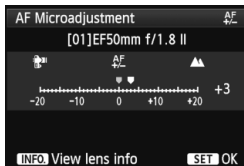

Objektív so zoomom

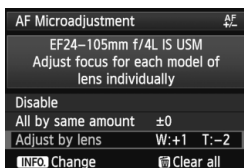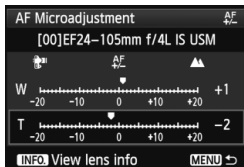

4 Vykonať nastavenie.

- V prípade objektívu so zoomom otočte volič <⊙> a vyberte širokouhlý (W) alebo telefoto grafický (T) rozsah. Stlačením tlačidla <SET> vypnite purpurový rámik a vykonajte nastavenie.
- Otočením voliča <⊙> upravte nastavenie podľa potreby, potom stlačte tlačidlo <SET>. Rozsah nastavenia je ±20 krokov.
- Zmenou nastavenia smerom k možnosti „-“ sa bod zaostrenia posunie pred štandardný bod zaostrenia.
- Zmenou nastavenia smerom k možnosti „+“ sa bod zaostrenia posunie za štandardný bod zaostrenia.
- V prípade objektívu so zoomom zopakujte krok 4 a upravte širokouhlý (W) a telefoto grafický (T) rozsah.
- Po dokončení nastavenia sa stlačením tlačidla <MENU> vráťte na obrazovku v kroku 1.
- Otočením voliča <⊙> vyberte položku **[Adjust by lens/Nastaviť podľa objektívu]**, potom stlačte tlačidlo <SET>. Znovu sa zobrazí ponuka.

5 Skontrolujte výsledok nastavenia.

- Nasnímajte obrázok a prehrajte ho (str. 250), čím skontrolujete výsledok nastavenia.
- Keď je výsledný obrázok zaostrený pred cieľovým bodom, upravte nastavenie smerom k možnosti „+“: ▲ “. Keď je výsledný obrázok zaostrený za cieľovým bodom, upravte nastavenie smerom k možnosti „-“: ▼ “. Keď je výsledný obrázok zaostrený presne na cieľovom bode, nastavenie nie je potrebné.
- V prípade potreby nastavenie zopakujte.



Pri snímaní v strednom rozsahu (ohniskovej vzdialenosti) objektívu so zoomom sa bod zaostrenia AF skoriguje vzhľadom na nastavenia pre širokouhlý a telefoto grafický rozsah. Aj keď bol nastavený len širokouhlý alebo telefoto grafický rozsah, automaticky sa vykoná korekcia pre stredný rozsah.

Zrušenie všetkých údajov jemného nastavenia AF

Keď sa v spodnej časti obrazovky zobrazí položka [Clear all/ Zrušiť všetky], stlačením tlačidla < [Clear] > zrušíte všetky údaje nastavenia v položkách [Adjust all by same amount/Pre všetky použiť rovnaký rozsah nastavenia] a [Adjust by lens/Nastaviť podľa objektívu].

Poznámky pre jemné nastavenie AF



- Bod zaostrenia AF sa bude mierne líšiť v závislosti od podmienok snímajúceho objektu, jas, nastavenia transfokácie a iných podmienok snímania. Preto, aj keď vykonáte jemné nastavenie AF, nemusí sa dosiahnuť zaostrenie vo vhodnej polohe.
- Údaje nastavenia sa zachovávajú, aj keď zrušíte všetky nastavenia fotoaparátu (str. 58). Pre samotné nastavenie sa však nastaví možnosť [Disable/Zakázať].



- Najlepšie je vykonať nastavenie priamo na mieste, na ktorom sa chystáte fotografovať. Dosiahnete tak presnejšie nastavenie.
- Pri nastavovaní sa odporúča používať statív.
- Pri kontrole výsledku nastavenia sa odporúča nastaviť veľkosť obrázka na možnosť JPEG L (Veľký) a kvalitu JPEG (kompresiu) na úroveň 8 alebo vyššiu.
- Rozsah nastavenia jedným krokom sa mení podľa maximálnej clony objektívu. Pri nastavení bodu zaostrenia AF opakovane upravte nastavenie, nasnímajte záber a skontrolujte výsledok.
- Nastavenie AF nie je možné pri fotografovaní so živým náhľadom Live View v režime [Live mode/Režim zaostrenia naživo] a [Live mode/Režim zaostrenia naživo] (AF na základe kontrastu).

Ked' automatické zaostrenie zlyhá

Systém automatického zaostrenia nemusí dosiahnuť zaostrenie (potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●> v hľadáči bliká) pri určitých objektoch, napríklad:

Objekty, na ktoré je ťažké zaostriť

- Objekty s veľmi nízkym kontrastom
(Napríklad: modrá obloha, jednofarebné steny a pod.)
- Objekty vo veľmi slabom svetle
- Extrémne presvetlené alebo lesklé objekty
(Napríklad: automobil s veľmi lesklou karosériou a pod.)
- Blízke a vzdialené objekty, ktoré zachytí bod AF
(Napríklad: zviera v kletke a pod.)
- Opakujúce sa vzory
(Napríklad: okná mrakodrapov, počítačové klávesnice a pod.)


V takýchto prípadoch vykonajte jeden z nasledovných úkonov:

- (1) V režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] zaostrite na objekt, ktorý je v rovnakej vzdialenosti ako snímajúci objekt, a pred zmenou kompozície uzamknite zaostrenie (str. 67).
- (2) Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <MF> a zaostrite manuálne (str. 111).



Podmienky, ktoré môžu znemožniť dosiahnutie zaostrenia pri automatickom zaostrení v režimoch [**Live mode/Režim zaostrenia naživo**]/[**Live mode**]/[**Režim zaostrenia naživo**] počas fotografovania so živým náhľadom Live View, sú uvedené na strane 217.

MF: Manuálne zaostrovanie

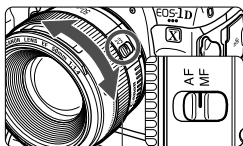

Zaostrovací prstenec

1 Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnete do polohy <MF>.

2 Zaostríte na objekt.


- Zaoštrovací prstenec objektívu otočte tak, aby bol objekt v hľadáčku ostrý.



- Ak počas manuálneho zaostrovania stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●> sa rozsvieti, keď sa dosiahne zaostrenie.
- Keď pri nastavení [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF] dosiahne zaostrenie stredný bod AF, rozsvieti sa potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●>.

DRIVE: Výber režimu priebehu snímania

K dispozícii sú režimy priebehu snímania na snímání jedného záberu a sériové snímání.

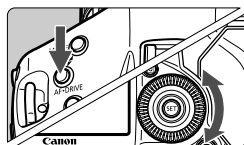

1 Stlačte tlačidlo <AF•DRIVE>. (📷)

2 Vyberte režim priebehu snímání.

- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otáčajte voličom <📷>.



📷 : Snímání jedného záberu

Po úplnom stlačení tlačidla spúšťa sa odfoťografuje len jeden záber.

📷H : Sériové snímání vysokou rýchlosťou (Max. približne 12 záberov/s)

📷L : Sériové snímání nízkou rýchlosťou (Max. približne 3 zábery/s)

Počas úplného stlačenia tlačidla spúšťa bude prebiehať sériové snímání.



Ak je nastavená možnosť <📷H>, maximálna rýchlosť sériového snímání bude približne 10 záberov/s v prípade, že je citlivosť ISO nastavená na jednu z nasledujúcich možností:

- Citlivosť ISO 32000 alebo vyššia je nastavená ručne.
- V položke [Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO] je možnosť [Maximum] nastavená na hodnotu [51200] a automatické nastavenie citlivosti ISO automaticky nastavuje citlivosť ISO 32000 alebo vyššiu.
- Položka [📷 1: Safety shift/📷 1: Bezpečnostný posun] je nastavená na možnosť [ISO speed/Citlivosť ISO] a funkcia bezpečnostného posunu automaticky nastavuje citlivosť ISO 32000 alebo vyššiu.

Upozorňujeme, že ak je vnútorná teplota fotoaparátu nízka a manuálne alebo automaticky je nastavená citlivosť ISO 20000 alebo vyššia, maximálna rýchlosť sériového snímání v režime <📷H> bude približne 10 snímok/s.

🕒¹⁰ : 10-sekundová samospúšť

🕒² : 2-sekundová samospúšť

Postup ovládania samospúšte nájdete na strane 114.

S : Jednotlivé obrázky: Tiché snímání

Zvuk pri snímaní jedného záberu je tichší ako pri nastavení <□>. Interná mechanická operáciu sa nevykoná, pokiaľ sa tlačidlo spúšte nevráti do polohy stlačenia do polovice.

** : Sériové snímání veľmi vysokou rýchlosťou**

(Max. približne 14 snímok/s)


Ak značkou <✓> označíte možnosť [ **14fps super high speed**/ **Snímání veľmi vysokou rýchlosťou 14 sn./s**] v položke [ **3: Restrict drive modes**/ **3: Obmedzenie režimov priebehu snímání**], môžete použiť sériové snímání veľmi vysokou rýchlosťou (str. 330). Keď je nastavené sériové snímání veľmi vysokou rýchlosťou, na vrchnom paneli LCD bude blikať symbol <H>. Na obrazovke LCD sa zobrazí symbol < >. Počas úplného stlačenia tlačidla spúšte bude prebiehať sériové snímání. Pretože sériové snímání prebieha pri sklopenom zrkadle, počas snímání bude pevne nastavené zaostrenie a obrázky sa zaznamenávajú v kvalite JPEG. Ak je nastavená možnosť RAW alebo RAW+JPEG, automaticky sa prepne nastavenie < > (sériové snímání vysokou rýchlosťou).



-  : Maximálna rýchlosť sériového snímání približne 12 záberov/s sa dosiahne pri nasledujúcich podmienkach*: Pri citlivosti ISO 25600 alebo nižšej, rýchlosti uzávierky 1/1000 s alebo vyššej a pri maximálnej hodnote clony (líši sa v závislosti od daného objektívu). Rýchlosť sériového snímání môže byť nižšia v závislosti od citlivosti ISO, rýchlosti uzávierky, clony, podmienok snímání objektu, jasú, typu objektívu, použitia blesku a pod.
* Pri režime AF nastavenom na možnosť [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] a vypnutej funkcii Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) pri použití nasledujúcich objektívov: EF 300 mm f/4L IS USM, EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM, EF 75-300 mm f/4-5,6 IS USM, EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM.
-  : Maximálna rýchlosť sériového snímání približne 14 záberov/s sa dosiahne pri nasledujúcich podmienkach: rýchlosť uzávierky 1/1000 s alebo vyššia.
- Ak je položka [Auto AF pt sel.: EOS iTR AF/Automatický výber bodu AF: EOS iTR AF] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (str. 96), rýchlosť sériového snímání sa zníži pri slabom svetle, napríklad v interiéri.

☺ Použitie samospúšte

Samospúšť sa používa, ak sa chcete aj vy nachádzať na obrázku.

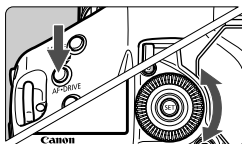



1 Stlačte tlačidlo <AF•DRIVE>. (☺6)

2 Vyberte samospúšť.

- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otočením voliča <☺> vyberte samospúšť.

☺¹⁰ : 10-sekundová samospúšť

☺₂ : 2-sekundová samospúšť

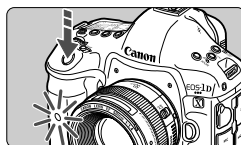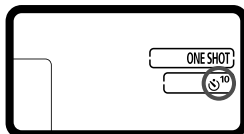

3 Nasnímajte obrázok.

- Pozrite sa cez hľadáčik, zaostríte na objekt a úplne stlačte tlačidlo spúšte.
- Funkciu samospúšte môžete kontrolovať pomocou indikátora samospúšte a odpočítavania času (v sekundách) na vrchnom paneli LCD.
- Dve sekundy pred nasnímaním obrázka sa blikanie indikátora zrýchli.

⚠ Ak sa pri stlačení tlačidla spúšte nebudete dívať cez hľadáčik, nasadíte pred snímaním kryt okulára (str. 183). Ak by sa pri nasnímaní záberu dostalo do fotoaparátu cez hľadáčik nežiaduce svetlo, mohlo by dôjsť k narušeniu nastavenia expozície.

- ☑ Režim <☺> umožňuje snímať bez dotknutia sa fotoaparátu nainštalovaného na statíve. Predchádza sa tak otrasom fotoaparátu pri snímaní zátiší a dlhodobých expozícií (Bulb).
- Po nasnímaní záberu pomocou samospúšte sa odporúča prehrať obrázok (str. 250) a skontrolovať zaostrenie a expozíciu.
- Ak chcete použiť samospúšť na odфотографovanie iba vás, použite funkciu uzamknutie zaostrenia (str. 67) na objekt, ktorý je v približne rovnakej vzdialenosti, v akej budete stáť vy.
- Ak chcete samospúšť po spustení zrušiť, prepnite vypínač do polohy <OFF>.





3

Nastavenia obrázkov


V tejto kapitole sa vysvetľujú nastavenia obrazových funkcií: kvalita záznamu záberov, citlivosť ISO, štýl Picture Style, vyváženie bielej, funkcia Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia), korekcia periférneho osvetlenia objektívu, korekcia chromatickej aberácie a iné funkcie.

MENU Výber karty pre nahrávanie a prehrávanie

Ak je vložená karta [1] alebo karta [2], môžete začať fotografovať. Keď je vložená len jedna karta, nie je potrebné vykonať postupy opísané na stranách 118 až 120.


Ak vložíte dve karty, môžete vybrať spôsob záznamu a vybrať, ktorá karta sa použije na nahrávanie a prehrávanie obrázkov.

Spôsob záznamu s dvoma vloženými kartami

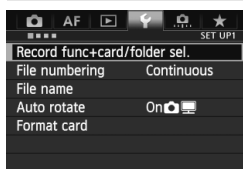


1 Vyberte položku [Record func+card/folder sel./Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka].

- Na karte [1] vyberte položku [Record func+card/folder sel./Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka], potom stlačte tlačidlo <SET>.

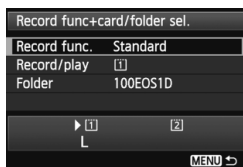

2 Vyberte položku [Record func./Funkcia nahrávania].

- Otočením voliča <C> vyberte položku [Record func./Funkcia nahrávania], potom stlačte tlačidlo <SET>.

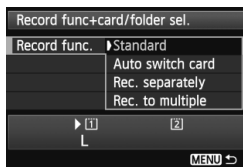

3 Vyberte spôsob záznamu.

- Otočením voliča <C> vyberte spôsob záznamu, potom stlačte tlačidlo <SET>.

- **[Standard/Štandardná]**

Obrázky sa zaznamenávajú na kartu vybranú v nastavení **[Record/Nahrávanie/prehrávanie]**.

- **[Auto switch card/Automatické prepínanie karty]**

Rovnaký spôsob ako pri nastavení **[Standard/Štandardná]**, keď sa však karta zaplní, fotoaparát sa pri zaznamenávaní obrázkov automaticky prepne na druhú kartu. Keď sa fotoaparát prepne na druhú kartu, automaticky sa vytvorí nový priečinok.

- **[Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie]**

Veľkosť obrázka môžete nastaviť pre každú kartu (str. 121). Každý obrázok sa zaznamená na kartu [1] aj kartu [2] s nastavenou kvalitou záznamu záberov. Veľkosť obrázka môžete bez obmedzenia nastaviť na možnosť **L** a **RAW** alebo **M2** a **S RAW** a pod.

- **[Rec. to multiple/Viacnásobné zaznamenanie]**

Každý obrázok sa zaznamená na kartu [1] aj kartu [2] s rovnakou nastavenou kvalitou záznamu záberov. Môžete vybrať aj možnosť **RAW+JPEG**.



Pri nastavení možnosti **[Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie]** sa zníži maximálny počet záberov pri sériovom snímaní (str. 124).




Pri nastavení **[Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie]** alebo **[Rec. to multiple/Viacnásobné zaznamenanie]** sa obrázok zaznamená s rovnakým číslom súboru na kartu [1] aj kartu [2]. Na vrchnom paneli LCD sa zobrazí počet možných záberov pre kartu obsahujúcu nižší počet záberov. Ak sa jedna z kariet zaplní, zobrazí sa správa **[Card* full/Karta* zaplnená]** a snímanie nebude možné. V takom prípade vymeňte kartu alebo nastavte spôsob záznamu na možnosť **[Standard/Štandardná]** alebo **[Auto switch card/Automatické prepínanie karty]** a vyberte kartu, na ktorej je voľné miesto, aby bolo možné pokračovať v snímaní.

Výber karty pre nahrávanie a prehrávanie pri vložení dvoch kariet

Ak je položka [Record func./Funkcia nahrávania] nastavená na možnosť [Standard/Štandardná] alebo [Auto switch card/Automatické prepínanie karty], vyberte kartu na nahrávanie a prehrávanie obrázkov. Ak je položka [Record func./Funkcia nahrávania] nastavená na možnosť [Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie] alebo [Rec. to multiple/Viacnásobné zaznamenanie], vyberte kartu na prehrávanie obrázkov.


Ak je nastavená možnosť [Standard/Štandardná] alebo [Auto switch card/Automatické prepínanie karty]:

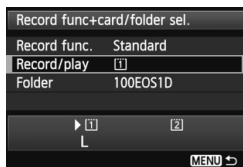

Vyberte možnosť [Record/play/ Nahrávanie/prehrávanie].

- Otočením voliča <⌚> vyberte položku [Record/play/Nahrávanie/prehrávanie], potom stlačte tlačidlo <SET>.
 [1]: Nahrávanie obrázkov na kartu 1 a prehrávanie obrázkov z karty 1.
 [2]: Nahrávanie obrázkov na kartu 2 a prehrávanie obrázkov z karty 2.
- Kartu vyberte otočením voliča <⌚>, potom stlačte tlačidlo <SET>.


Ak je nastavená možnosť [Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie] alebo [Rec. to multiple/Viacnásobné zaznamenanie]:

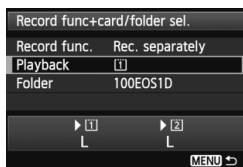

Vyberte položku [Playback/Prehrávanie].

- Otočením voliča <⌚> vyberte položku [Playback/Prehrávanie], potom stlačte tlačidlo <SET>.
 [1]: Prehrávanie obrázkov z karty 1.
 [2]: Prehrávanie obrázkov z karty 2.
- Kartu vyberte otočením voliča <⌚>, potom stlačte tlačidlo <SET>.

● Výber karty pomocou zadného panela LCD

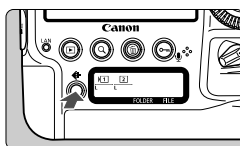

1 Stlačte tlačidlo <⏏>. (⚙6)

2 Vyberte kartu.

- Otočením voliča <⌚> vyberte kartu. Kartú s označením <▶> možno použiť pre funkciu [Record/play/Nahrávanie/prehrávanie] alebo [Playback/Prehrávanie].

Nastavenie kvality záznamu záberov


Môžete nastaviť veľkosť obrázka (počet zaznamenaných pixelov pre obrázok JPEG/RAW) a kvalitu JPEG (úroveň kompresie).

◀ Výber veľkosti obrázka


Pri nastaveniach **L**, **M1**, **M2** alebo **S** sa obrázok zaznamená ako obrázok JPEG. Pri nastaveniach **RAW**, **M RAW** alebo **S RAW** použite program Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410) na spracovanie obrázka po nasnímaní. Pomocou fotoaparátu môžete spracovať aj obrázky **RAW**.

Veľkosť obrázka môžete nastaviť jedným z dvoch spôsobov uvedených nižšie.

● Nastavenie veľkosti obrázka pomocou zadného panela LCD

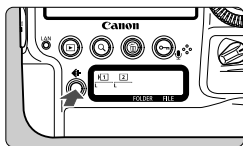

1 Stlačte tlačidlo <◀▶>. (ⓘ)




2 Vyberte požadovanú veľkosť obrázka.

- Otočením voliča <ⓘ> vyberte veľkosť obrázka.
- Ak sa súčasne zobrazujú možnosti **RAW/M RAW/S RAW** a **L/M1/M2/S**, na kartu sa súčasne uloží obrázok RAW aj JPEG.
- Otočením voliča <▶▶▶> vyberte kartu na záznam alebo prehrávanie obrázkov (str. 120).



- Keď je položka [**Record func./Funkcia nahrávania**] nastavená na možnosť [**Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie**] (str. 119), otočením voliča <▶▶▶> vyberte kartu a nastavte veľkosť obrázka pre príslušnú kartu.
- V tejto príručke sa veľkosť obrázka a kvalita JPEG (úroveň kompresie, str. 127) spoločne označujú ako kvalita záznamu záberov.


● Nastavenie veľkosti obrázka pomocou obrazovky ponuky

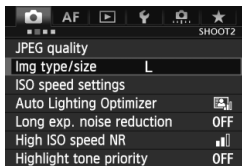

1 Vyberte položku [Img type/size/Typ/veľkosť obrázka].

- Na karte [**2**] vyberte položku [Img type/size/Typ/veľkosť obrázka], potom stlačte tlačidlo <SET>.



Pri nastavení [Standard/Auto switch card/Rec. to multiple/Štandardná/Automatické prepínanie karty/Viacnásobné zaznamenanie]:

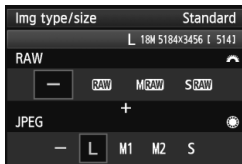

2 Nastavte veľkosť obrázka.





- Ak chcete vybrať veľkosť obrázka RAW, otáčajte voličom <🔧>. Ak chcete vybrať veľkosť obrázka JPEG, otáčajte voličom <🔘>.
- Číslo „***M (megapixelov) **** x ****“ na obrazovke označuje zaznamenaný počet pixelov a [****] počet možných záberov (zobrazuje sa po 9999).
- Požadované nastavenie aktivujte stlačením tlačidla <SET>.

Pri nastavení možnosti [Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie]:

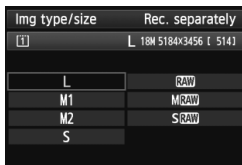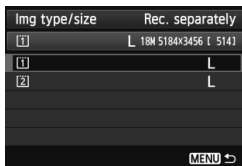

- Aj keď je v položke [**1**: Record func+card/folder sel./**1**: Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka] položka [Record func./Funkcia nahrávania] nastavená na možnosť [Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie], otočením voliča <🔘> vyberte možnosť <[1]> alebo <[2]>, potom stlačte tlačidlo <SET>. Na zobrazenej obrazovke otočením voliča <🔘> vyberte veľkosť obrázka, potom stlačte tlačidlo <SET>.

Príklady nastavenia veľkosti obrázka

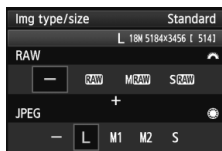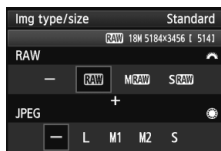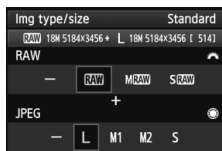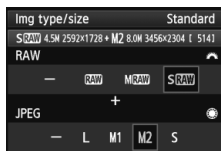Len **L**Len **RAW****RAW** + **L****S RAW** + **M2**

- Ak je pre obrázky RAW aj JPEG nastavená možnosť [–], nastaví sa kvalita **L**.
- Počet zostávajúcich záberov sa zobrazí do hodnoty 1999 na vrchnom paneli LCD a v hľadáčku.

Pomôcka na nastavenie veľkosti obrázka (približné údaje)

Veľkosť obrázka	Počet zaznamenaných pixelov (megapixely)	Veľkosť tlačne	Veľkosť súboru (MB)	Počet možných záberov	Max. počet záberov v sérii
L	18 M	Približne A2	6,0	1200	100 (180)
M1	14 M	A3 alebo väčšia	4,8	1470	150 (310)
M2	8,0 M	Približne A3	3,3	2170	290 (1390)
S	4,5 M	Približne A4	2,1	3290	1190 (6430)
RAW	18 M	Približne A2	23,2	280	35 (38)
RAW + L	18 M + 18 M	—	23,2 + 6,0	230	17 (17)
RAW + M1	18 M + 14 M		23,2 + 4,8	240	17 (17)
RAW + M2	18 M + 8,0 M		23,2 + 3,3	250	17 (17)
RAW + S	18 M + 4,5 M		23,2 + 2,1	260	17 (17)
M RAW	10 M	Približne A3	18,3	350	26 (28)
M RAW + L	10 M + 18 M	—	18,3 + 6,0	270	19 (19)
M RAW + M1	10 M + 14 M		18,3 + 4,8	280	18 (18)
M RAW + M2	10 M + 8,0 M		18,3 + 3,3	300	18 (18)
M RAW + S	10 M + 4,5 M		18,3 + 2,1	320	19 (19)
S RAW	4,5 M	Približne A4	13,0	490	39 (41)
S RAW + L	4,5 M + 18 M	—	13,0 + 6,0	340	19 (20)
S RAW + M1	4,5 M + 14 M		13,0 + 4,8	360	19 (19)
S RAW + M2	4,5 M + 8,0 M		13,0 + 3,3	400	19 (19)
S RAW + S	4,5 M + 4,5 M		13,0 + 2,1	420	19 (20)

- Veľkosť súborov, počet možných záberov a maximálny počet záberov v sérii pri sériovom snímaní sú založené na použití testovacej karty Canon s kapacitou 8 GB a testovacích normách spoločnosti Canon (kvalita JPEG 8, ISO 100 a štandardný štýl Picture Style). **Tieto údaje sa budú meniť v závislosti od objektu, značky karty, citlivosti ISO, štýlu Picture Style, užívateľských funkcií a ďalších nastavení.**
- Maximálny počet záberov v sérii sa vzťahuje na sériové snímanie vysokou rýchlosťou <  H >. Údaje v zátvorkách platia pre kartu Ultra DMA (UDMA) s režimom 7 a kapacitou 128 GB a sú založené na testovacích normách spoločnosti Canon.



- Ak vyberiete oba typy, RAW aj JPEG, ten istý obrázok sa súčasne zaznamená na kartu ako obrázok RAW aj JPEG s nastavenou kvalitou záznamu záberov. Oba obrázky sa zaznamenajú s rovnakým číslom súboru (prípona súboru .JPG pre obrázok JPEG a .CR2 pre obrázok RAW).
- Podľa nastavenej veľkosti obrázka sa na pravej strane hľadáča zobrazí ikona <JPEG> alebo <RAW>.
- Ikony veľkosti obrázka označujú nasledujúce možnosti: **RAW** (RAW), **M RAW** (Stredný RAW), **S RAW** (Malý RAW), JPEG, **L** (Veľký), **M1** (Stredný 1), **M2** (Stredný 2), **S** (Malý).

Informácie o obrázkoch RAW

Obrázok RAW je nespracovaný výstup údajov z obrazového snímača konvertovaný na digitálne údaje. Obrazové údaje sa v nezmenenej podobe zaznamenávajú na kartu, pričom kvalitu môžete nastaviť nasledovne: **RAW**, **M RAW** alebo **S RAW**.

Obrázok **RAW** možno spracovať pomocou funkcie [ **2: RAW image processing** /  **2: Spracovanie obrázkov RAW**] (str. 290) a uložiť ako obrázok JPEG. (Obrázky **M RAW** a **S RAW** nemožno spracovať pomocou fotoaparátu.) Zatiaľ čo samotný obrázok RAW sa nemení, pri spracovaní obrázka RAW možno použiť rozličné podmienky spracovania, a tak na základe neho vytvoriť ľubovoľný počet obrázkov JPEG.

Všetky obrázky RAW môžete rôznym spôsobom upraviť pomocou programu Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410) a vytvoriť z nich obrázky JPEG, TIFF a pod., ktoré obsahujú tieto úpravy.



Obrázky RAW sa nemusia dať zobraziť pomocou komerčne dostupného softvéru. Odporúča sa používať softvér dodaný s fotoaparátom.

Nastavenie kvality záberov jedným dotykom

Pomocou užívateľských ovládacích prvkov môžete priradiť kvalitu záznamu záberov tlačidlu <M-Fn>, multifunkčnému tlačidlu 2 alebo tlačidlu na kontrolu hĺbky poľa pomocou položky **[One-touch image quality setting/Nastavenie kvality záberov jedným dotykom]**, takže môžete pred snímaním dočasne prepnúť nastavenie kvality obrázka stlačením jedného tlačidla.

Podrobnosti nájdete v časti Užívateľské ovládacie prvky (str. 337).



Ak je položka [**1: Record func+card/folder sel./1: Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka**] nastavená na možnosť **[Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie]**, nemožno sa prepnúť na nastavenie kvality záberov jedným dotykom.

Maximálny počet záberov pri sériovom snímaní



Maximálny počet záberov v sérii sa zobrazuje v pravej časti hľadáča. Ak je maximálny počet záberov v sérii 99 alebo väčší, zobrazí sa údaj „99“.




Maximálny počet záberov v sérii sa zobrazuje aj v prípade, keď vo fotoaparáte nie je vložená karta. Pred fotografovaním skontrolujte, či je vložená karta.



- Ak sa v hľadáčku pre maximálny počet záberov v sérii zobrazuje údaj „99“, znamená to, že maximálny počet záberov v sérii je 99 alebo viac. Ak maximálny počet záberov v sérii klesne na 98 alebo menej a zaplní sa interná vyrovnávacia pamäť, v hľadáčku a na vrchnom paneli LCD sa zobrazí správa „buSY“. Snímanie sa potom dočasne vypne. Ak zastavíte sériové snímanie, maximálny počet záberov v sérii sa zvýši. Po zapísaní všetkých zaznamenaných obrázkov na kartu bude pre maximálny počet záberov v sérii platiť údaj uvedený na strane 124.
- Indikátor maximálneho počtu záberov v sérii v hľadáčku sa nezmení pri použití karty UDMA CF. Platiť však bude maximálny počet záberov v sérii uvedený v zátvorkách na strane 124.

MENU Nastavenie kvality JPEG (úroveň kompresie)

Pri obrázkoch JPEG možno kvalitu záznamu (úroveň kompresie) nastaviť samostatne pre každú veľkosť obrázka: **L**, **M1**, **M2** a **S**.

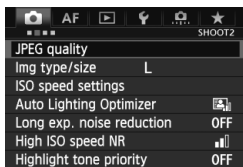**1 Vyberte položku [JPEG quality/Kvalita JPEG].**

- Na karte [**2**] vyberte položku **[JPEG quality/Kvalita JPEG]** a stlačte tlačidlo **<SET>**.

**2 Vyberte požadovanú veľkosť obrázka.**

- Otočením voliča **<DISP>** vyberte veľkosť obrázka, potom stlačte tlačidlo **<SET>**.

**3 Nastavte požadovanú kvalitu JPEG (úroveň kompresie).**


- Otočením voliča **<DISP>** vyberte nastavenie, potom stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Čím je číslo vyššie, tým vyššia bude kvalita (nižšia kompresia).
- Pre hodnoty 6 – 10 sa zobrazí symbol **<▲>**. Pre hodnoty 1 – 5 sa zobrazí symbol **<■>**.




Čím je kvalita záznamu vyššia, tým menší bude počet možných záberov. A naopak, čím je kvalita záznamu nižšia, tým väčší bude počet možných záberov.

ISO: Nastavenie citlivosti ISO

Môžete nastaviť citlivosť ISO (citlivosť obrazového snímača na svetlo) zodpovedajúcu úrovni okolitého osvetlenia. Informácie o citlivosti ISO počas snímania videozáznamu nájdete na strane 228 a 230.

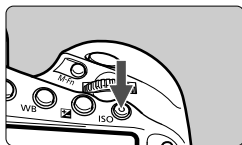

1 Stlačte tlačidlo <ISO>. (☑6)

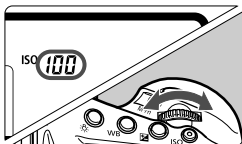

2 Nastavte citlivosť ISO.

- Pozerajte sa na vrchný panel LCD alebo do hľadáčika a otáčajte voličom <☼> alebo <☼>.
- Citlivosť ISO môžete nastaviť v rozsahu 100 – 51200 s krokom nastavenia 1/3.
- Symbol „A“ označuje automatické nastavenie citlivosti ISO. Citlivosť ISO sa nastaví automaticky (str. 129).

Návod pre správne nastavenie citlivosti ISO

Citlivosť ISO	Situácia pri fotografovaní (Bez blesku)	Dosah blesku
L, 100 – 400	Slnecné počasie vonku	Čím je citlivosť ISO vyššia, tým väčší bude dosah blesku.
400 – 1600	Zatiahnutá obloha alebo podvečer	
1600 – 51200, H1, H2	Tmavé interiéry alebo noc	

* Vyššie hodnoty citlivosti ISO spôsobia vyššiu zrnitosť obrázkov.



- Ak je položka [**☑2: Highlight tone priority/☑2: Priorita jasných tónov**] nastavená na možnosť [**Enable/Povolit**], nemôžete vybrať možnosti „L“ (ekvivalentné citlivosti ISO 50), ISO 100/125/160, „H1“ (ekvivalentné citlivosti ISO 102400) a „H2“ (ekvivalentné citlivosti ISO 204800) (str. 154).
- Snímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť vyššiu zrnitosť obrázkov. Pri dlhej expozícii môžu na obrázku vzniknúť aj nepravidelné farby.
- Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO sa môže objaviť viditeľný šum (napríklad svetelné body a pruhy).
- Pri dlhej expozícii s vysokou citlivosťou ISO môžu na obrázku vzniknúť nepravidelné farby.
- Obrázky sa nemusia správne zaznamenať pri snímaní v podmienkach, pri ktorých vzniká vysoká úroveň šumu, napríklad pri kombinácii vysokej citlivosti ISO, vysokej teploty a dlhodobej expozície.



- Keďže nastavenia H1 (ekvivalent ISO 102400) a H2 (ekvivalent 204800) sú rozšírené nastavenia citlivosti ISO, môže sa objaviť výraznejší šum (napríklad svetelné body a pruhy) a nepravidelné farby a rozlíšenie bude nižšie než zvyčajne.
- Ak na snímánie blízkeho objektu používate vysokú citlivosť ISO a blesk, môže nastať preexponovanie.
- Ak je položka **[ISO speed range/Nastavenie rozsahu citlivosti ISO]** nastavená na možnosť **[Maximum: 51200]** a snímate videozáznam s nastavením citlivosti ISO 32000/40000/51200, citlivosť ISO sa prepne na možnosť ISO 25600 (počas snímáania videozáznamu s manuálnym nastavením expozície). Aj keď prepnete späť na snímánie statických záberov, citlivosť ISO sa neprepne na predchádzajúce nastavenie citlivosti ISO.
- Ak je nastavená možnosť L (ekvivalentná možnosti ISO 50) a snímate videozáznam, citlivosť ISO sa prepne na možnosť ISO 100 (počas snímáania videozáznamu s manuálnym nastavením expozície). Aj keď prepnete späť na snímánie statických záberov, citlivosť ISO sa neprepne späť na nastavenie L.
- Ak je nastavená citlivosť ISO 32000 alebo vyššia (resp. citlivosť ISO 20000 alebo vyššia v prípade nízkej vnútornej teploty fotoaparátu), maximálna rýchlosť sériového snímáania v režime <H> bude približne 10 záberov/s.



V časti **[2: ISO speed settings/2: Nastavenia citlivosti ISO]** môžete pomocou položky **[ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]** rozšíriť nastaviteľný rozsah citlivosti ISO od ekvivalentnej hodnoty ISO 50 (L) po ekvivalentnú hodnotu ISO 204800 (H2) (str. 130).

Automatické nastavenie citlivosti ISO

Ak sa pre citlivosť ISO nastaví možnosť „A“ (Automaticky), aktuálna hodnota citlivosti ISO, ktorá sa má nastaviť, sa zobrazí po stlačení tlačidla spúšte do polovice. Ako je uvedené nižšie, citlivosť ISO sa automaticky nastaví tak, aby vyhovovala režimu snímáania.

Režim snímáania	Nastavenie citlivosti ISO
P/ Tv/ Av/ M	Automaticky nastavené v rozsahu ISO 100 – 51200 ^{*1}
Dlhodobá expozícia (Bulb)	Pevná hodnota ISO 400 ^{*1}
S bleskom	Pevná hodnota ISO 400 ^{*1*2*3}

^{*1:} Skutočná citlivosť ISO závisí od nastavení **[Minimum]** a **[Maximum]** v položke **[Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO]**.

^{*2:} Ak výplňový blesk spôsobuje preexponovanie, nastaví sa citlivosť ISO 100 alebo vyššia.


^{*3:} Ak je použitý blesk s odrazom pomocou externého blesku Speedlite v režime <P>, citlivosť ISO sa nastaví automaticky v rozsahu ISO 400 – 1600.



Ak je v položke **[Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO]** možnosť **[Maximum]** nastavená na hodnotu **[51200]** (str. 131) a je automaticky nastavená citlivosť ISO 32000 alebo vyššia (resp. citlivosť ISO 20000 alebo vyššia v prípade nízkej vnútornej teploty fotoaparátu), maximálna rýchlosť sériového snímáania v režime <H> bude približne 10 záberov/s.


MENU Nastavenie rozsahu citlivosti ISO

Môžete určiť ručne nastaviteľný rozsah citlivosti ISO (minimálny a maximálny limit). Minimálny limit môžete nastaviť v rozsahu L (ISO 50) až H1 (ISO 102400) a maximálny limit v rozsahu ISO 100 až H2 (ISO 204800).

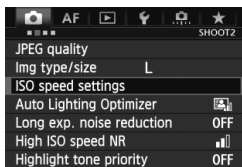


1 Vyberte položku [ISO speed settings/Nastavenia citlivosti ISO].

- Na karte [CAMERA] vyberte položku [ISO speed settings/Nastavenia citlivosti ISO] a stlačte tlačidlo <SET>.




2 Vyberte položku [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO].

- Vyberte položku [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] a stlačte tlačidlo <SET>.



3 Nastavte minimálny limit.

- Vyberte pole so zoznamom [Minimum] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Otočením voliča <◀▶> vyberte minimálny limit citlivosti ISO a stlačte tlačidlo <SET>.



4 Nastavte maximálny limit.


- Vyberte pole so zoznamom [Maximum] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Otočením voliča <◀▶> vyberte maximálny limit citlivosti ISO a stlačte tlačidlo <SET>.

5 Ukončite nastavenie.

- Otočením voliča <◀▶> vyberte položku [OK], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Znova sa zobrazí ponuka.


MENU Nastavenie rozsahu citlivosti ISO pre automatické nastavenie citlivosti ISO

Rozsah citlivosti ISO pre automatické nastavenie citlivosti ISO môžete nastaviť v rozsahu ISO 100 – 51200. Minimálny limit môžete nastaviť v rozsahu ISO 100 – 25600 a maximálny limit v rozsahu ISO 200 – 51200 v celých hodnotách.

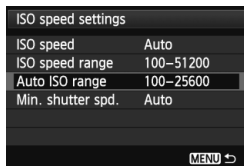


1 Vyberte položku **[Auto ISO range/ Rozsah automatického nastavenia ISO]**.

- Vyberte položku **[Auto ISO range/ Rozsah automatického nastavenia ISO]** a stlačte tlačidlo **<SET>**.

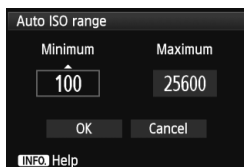

2 Nastavte minimálny limit.

- Vyberte pole so zoznamom **[Minimum]** a stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Otočením voliča **<DISP>** vyberte minimálny limit citlivosti ISO a stlačte tlačidlo **<SET>**.

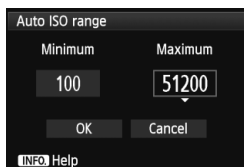

3 Nastavte maximálny limit.

- Vyberte pole so zoznamom **[Maximum]** a stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Otočením voliča **<DISP>** vyberte maximálny limit citlivosti ISO a stlačte tlačidlo **<SET>**.

4 Ukončíte nastavenie.

- Otočením voliča **<DISP>** vyberte položku **[OK]**, potom stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Znova sa zobrazí ponuka.




Nastavenia **[Minimum]** a **[Maximum]** sa použijú aj na minimálnu a maximálnu citlivosť ISO pri bezpečnostnom posune citlivosti ISO (str. 326).

MENU Nastavenie minimálnej rýchlosti uzávierky pre automatické nastavenie citlivosti ISO


Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť minimálnu rýchlosť uzávierky (1/250 s až 1 s), aby automaticky nastavená rýchlosť uzávierky nebola príliš nízka.

Je to praktické v režimoch <P> a <Av> pri použití širokouhlého objektívu na snímánie pohyblivého objektu. Môžete minimalizovať otrasy fotoaparátu a rozostrenie snímaného objektu.

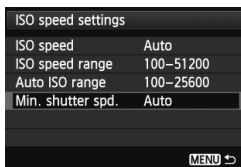

1 Vyberte položku [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky].

- Vyberte položku [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky] a stlačte tlačidlo <SET>.

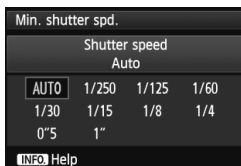


2 Nastavte požadovanú minimálnu rýchlosť uzávierky.

- Otočením voliča <◁> vyberte rýchlosť uzávierky a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Znova sa zobrazí ponuka.

- Ak nemožno dosiahnuť správnu expozíciu s maximálnym limitom citlivosti ISO nastaveným pomocou položky [Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO], na dosiahnutie štandardnej expozície sa nastaví rýchlosť uzávierky nižšia ako hodnota nastavenia [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky].
- Pri fotografovaní s bleskom sa neuplatní nastavenie [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky].


MENU Výber štýlu Picture Style

Výberom štýlu Picture Style môžete získať charakteristiky obrázka, ktoré budú vyjadrovať vaše fotografické cítenie alebo budú vhodné pre daný objekt.

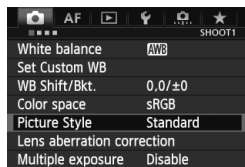

1 Vyberte položku [Picture Style/Štýl obrázka].

- Na karte [1] vyberte položku [Picture Style/Štýl obrázka] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Zobrazí sa obrazovka pre výber štýlu Picture Style.

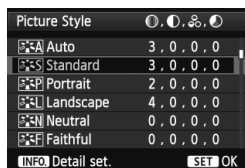

2 Vyberte štýl Picture Style.

- Otočením voliča <◂> vyberte požadovaný štýl Picture Style, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Nastaví sa štýl Picture Style a znovu sa zobrazí ponuka.

Charakteristiky štýlu Picture Style

[Auto/Automatický]

Farebný tón sa automaticky upraví tak, aby zodpovedal danej scéne. Farby budú vyzerieť živšie, najmä v prípade modrej oblohy, zelene a pri scénach v prírode, exteriéroch a pri západe slnka.

[Standard/Štandardný]

Obrázok je jasný, ostrý a výrazný. Toto je univerzálny štýl Picture Style vhodný pre väčšinu scén.

[Portrait/Portrét]

Pre príjemné tóny farby pleti. Obrázky vyzerajú mäkkšie. Vhodný na snímání portrétov zblízka.

Zmenou nastavenia [Color tone/Farebný tón] (str. 136) môžete upraviť odtieň pokožky.



Ak sa nedosiahne požadovaný farebný tón pri nastavení [Auto/Automatický], použite iný štýl Picture Style.

[Landscape/Krajina]

Pre jasné modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné obrázky. Vhodný pri vytváraní pôsobivých záberov krajiny.

[Neutral/Neutrálny]

Štýl Picture Style určený pre používateľov, ktorí chcú spracovávať obrázky pomocou počítača. Pre prirodzené farby a tlmené obrázky.

[Faithful/Verný]

Štýl Picture Style určený pre používateľov, ktorí chcú spracovávať obrázky pomocou počítača. Ak je objekt odfotografovaný pri farebnej teplote denného svetla 5200 K, farby sa kolorimetricky nastaví, aby sa zhodovali s farbami objektu. Obrázky budú vyzerat' nevýrazné a utlmené.

[Monochrome/Monochromatický]

Na vytvorenie čiernobielych obrázkov.

 Čiernobiele obrázky nasnímané vo formáte JPEG nemožno zmeniť naspäť na farebné. Ak chcete neskôr snímať farebné obrázky, nezabudnite zrušiť nastavenie [Monochrome/Monochromatický]. Ak vyberiete nastavenie [Monochrome/Monochromatický], na vrchnom paneli LCD sa zobrazí ikona <B/W>.

[User Def. 1-3/Def. užívateľom 1-3]

Môžete zaregistrovať základný štýl, napr. [Portrait/Portrét], [Landscape/Krajina], súbor štýlu Picture Style atď., a podľa potreby ho prispôbiť (str. 139). Každý štýl Picture Style definovaný používateľom, ktorý ešte nebol nastavený, má rovnaké nastavenia ako štýl Picture Style [Standard/Štandardný].

Informácie o symboloch

Symboły na obrazovke výberu štýlu Picture Style označujú parametre, ako sú **[Sharpness/Ostrost]** a **[Contrast/Kontrast]**. Číselné hodnoty označujú nastavenia parametrov, ako sú **[Sharpness/Ostrost]** a **[Contrast/Kontrast]**, pre každý štýl Picture Style.

Picture Style	   
 Auto	3 , 0 , 0 , 0
 Standard	3 , 0 , 0 , 0
 Portrait	2 , 0 , 0 , 0
 Landscape	4 , 0 , 0 , 0
 Neutral	0 , 0 , 0 , 0
 Faithful	0 , 0 , 0 , 0
INFO. Detail set.	SET OK


Picture Style	   
 Landscape	4 , 0 , 0 , 0
 Neutral	0 , 0 , 0 , 0
 Faithful	0 , 0 , 0 , 0
 Monochrome	3 , 0 , N , N
 User Def. 1	Standard
 User Def. 2	Standard
INFO. Detail set.	SET OK

Symboły

	[Sharpness/Ostrost']
	[Contrast/Kontrast]
	[Saturation/Sýtosť]
	[Color tone/Farebný tón]
	[Filter effect/Efekt filtra] ([Monochrome/Monochromatický])
	[Toning effect/Tónovací efekt] ([Monochrome/Monochromatický])

MENU Prispôsobenie štýlu Picture Style

Štýl Picture Style je možné prispôbiť nastavením jednotlivých parametrov, ako napríklad [Sharpness/Ostrost'] a [Contrast/Kontrast]. Na overenie výsledného efektu nasnímajte skúšobné zábery. Informácie o prispôsobení štýlu [Monochrome/Monochromatický] nájdete na strane 138.

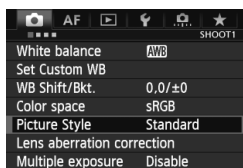


1 Vyberte položku [Picture Style/Štýl obrázka].

- Na karte [1] vyberte položku [Picture Style/Štýl obrázka] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Zobrazí sa obrazovka pre výber štýlu Picture Style.





2 Vyberte štýl Picture Style.

- Otočením voliča <◂> vyberte požadovaný štýl Picture Style, potom stlačte tlačidlo <INFO>.

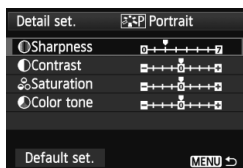

3 Vyberte parameter.

- Otočením voliča <◂> vyberte parameter, napríklad [Sharpness/Ostrost'], potom stlačte tlačidlo <SET>.

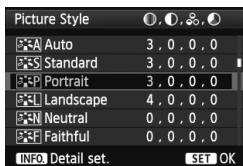

4 Nastavte zvolený parameter.

- Otočením voliča < > nastavte parameter podľa potreby, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak chcete upravené parametre uložiť, stlačte tlačidlo <MENU>. Znovu sa zobrazí obrazovka pre výber štýlu Picture Style.
- ▶ Všetky nastavenia, ktoré sa líšia od predvolených nastavení, sa zobrazia modrou farbou.

Nastavenia parametrov a efekty

[Sharpness/Ostroť]	0: Menej ostré podanie	+7: Ostré podanie
[Contrast/Kontrast]	-4: Nízky kontrast	+4: Vysoký kontrast
[Saturation/Sýtosť]	-4: Nízka sýtosť	+4: Vysoká sýtosť
[Color tone/Farebný tón]	-4: Červenkastý pleťový tón	+4: Žltkastý pleťový tón




- Vybratím možnosti [**Default set./Pôvodné nastavenia**] v kroku 3 môžete parametre príslušného štýlu Picture Style vrátiť na predvolené nastavenia.
- Ak chcete použiť upravený štýl Picture Style, najskôr ho vyberte a potom snímajte.

Úprava štýlu [Monochrome/Monochromatický]

Pri štýle [Monochrome/Monochromatický] môžete okrem možností [Sharpness/Ostrost] a [Contrast/Kontrast] opísaných na predchádzajúcej strane nastaviť aj možnosti [Filter effect/Efekt filtra] a [Toning effect/Tónovací efekt].

[Filter effect/Efekt filtra]

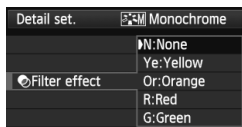


Pomocou aplikovania efektu filtra na monochromatický obrázok môžete nechať viac vyniknúť biele oblaky alebo zelené stromy.

Filter	Príklady dosiahnutých efektov
[N: None/Žiaden]	Normálny čiernobiely obrázok bez efektov filtra.
[Ye: Yellow/Žltý]	Modrá obloha bude vyzerat' prirodzenejšie a biele oblaky viac vyniknú.
[Or: Orange/Oranžový]	Modrá obloha bude vyzerat' mierne tmavšia. Západ slnka tým bude žiarivejší.
[R: Red/Červený]	Modrá obloha bude vyzerat' vcelku tmavo. Opadané jesenné lístie bude výraznejšie a jasnejšie.
[G: Green/Zelený]	Tóny farby pleti a pery budú vyzerat' menej výrazne. Lístie stromov bude výraznejšie a jasnejšie.

 Nastavením vyššej hodnoty pre možnosť [Contrast/Kontrast] sa zvýrazní efekt filtra.

[Toning effect/Tónovací efekt]

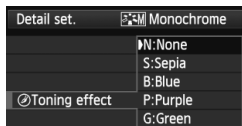

Aplikovaním tónovacieho efektu môžete vytvoriť monochromatický obrázok v danej farbe. Obrázok tak môže vyzerat' oveľa pôsobivejšie.

Vybrať si môžete tieto nastavenia:


[N:None/Žiaden] [S:Sepia/Sépie],
[B:Blue/Modrý], [P:Purple/Purpurový]
alebo [G:Green/Zelený].

MENU Zaregistrovanie štýlu Picture Style

Môžete si vybrať základný štýl Picture Style, ako napríklad [Portrait/Portrét] alebo [Landscape/Krajina], a podľa potreby prispôbiť jeho parametre a zaregistrovať ho pod položkou [User Def. 1/Def. užívateľom 1], [User Def. 2/Def. užívateľom 2] alebo [User Def. 3/Def. užívateľom 3].

Môžete vytvoriť štýly Picture Styles s rozdielnymi nastaveniami parametrov napríklad pre ostrosť a kontrast.

Tiež môžete upraviť parametre štýlu Picture Style, ktorý bol zaregistrovaný vo fotoaparáte pomocou nástroja EOS Utility (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410).

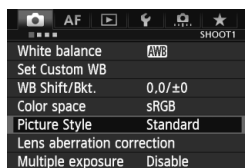


1 Vyberte položku [Picture Style/Štýl obrázka].

- Na karte [1] vyberte položku [Picture Style/Štýl obrázka] a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Zobrazí sa obrazovka pre výber štýlu Picture Style.




2 Vyberte možnosť [User Def. */Def. užívateľom *].

- Otočením voliča <◀▶> vyberte položku [User Def. */Def. užívateľom *], potom stlačte tlačidlo <INFO>.

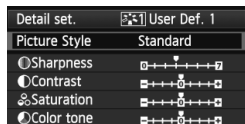


3 Stlačte tlačidlo <SET>.

- Po vybratí štýlu [Picture Style/Štýl obrázka] stlačte tlačidlo <SET>.

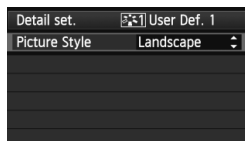


4 Vyberte základný štýl Picture Style.

- Otočením voliča <◀▶> vyberte základný štýl Picture Style, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak chcete upraviť parametre štýlu Picture Style, ktorý bol zaregistrovaný vo fotoaparáte pomocou nástroja EOS Utility (softvér dodávaný s fotoaparátom), vyberte teraz štýl Picture Style.

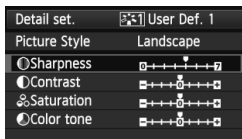


5 Vyberte parameter.

- Otočením voliča <⦿> vyberte parameter, napríklad [**Sharpness/Ostrost**], potom stlačte tlačidlo <SET>.

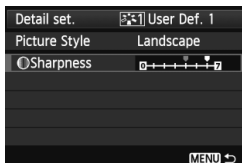

6 Nastavte zvolený parameter.

- Otočením voliča <⦿> nastavte parameter podľa potreby, potom stlačte tlačidlo <SET>. Podrobnosti nájdete v časti „Prispôsobenie štýlu Picture Style“ na stranách 136 – 138.
- Ak chcete upravený štýl Picture Style zaregistrovať, stlačte tlačidlo <MENU>. Znovu sa zobrazí obrazovka pre výber štýlu Picture Style.
- Základný štýl Picture Style bude zobrazený napravo od položky [**User Def. */Def. užívateľom ***].
- Ak boli nastavenia v štýle Picture Style zaregistrovanom v položke [**User Def. */Def. užívateľom ***] zmenené oproti základným nastaveniam štýlu Picture Style, názov štýlu Picture Style sa zobrazí na modro.

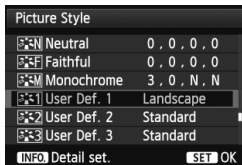


- ! Ak už bol štýl Picture Style zaregistrovaný pod položku [**User Def. */Def. užívateľom ***], zmena základného štýlu Picture Style v kroku 4 vynuluje nastavenia parametrov zaregistrovaného štýlu Picture Style.
- Pomocou položky [**Clear all camera settings/Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu**] (str. 58) sa obnovia predvolené nastavenia všetkých položiek [**User Def. */Def. užívateľom ***]. Pri štýloch Picture Styles zaregistrovaných pomocou nástroja EOS Utility (softvér dodávaný s fotoaparátom) sa obnovia predvolené nastavenia len pri zmenených parametroch.

- 📄 Ak chcete použiť upravený štýl Picture Style, najskôr vyberte zaregistrovanú položku [**User Def. */Def. užívateľom ***] a potom snímajte.
- Postup zaregistrovania súboru štýlu Picture Style do fotoaparátu nájdete v návode na používanie nástroja EOS Utility (str. 413).

WB: Nastavenie vyváženia bielej

Vyváženie bielej (WB) slúži na to, aby biele časti obrázku vyzerali bielo. Pri obvyklom fotografovaní dosiahnete nastavením hodnoty <AWB> (Automaticky) správne vyváženie bielej. Ak s nastavením možnosti <AWB> nedosiahnete prirodzený vzhľad farieb, môžete vybrať vyváženie bielej zodpovedajúce zdroju svetla alebo nastaviť vyváženie bielej ručne nasnímaním bieleho objektu.

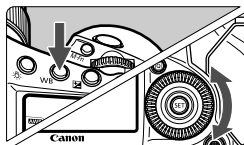

1 Stlačte tlačidlo <WB>. (⦿6)

2 Vyberte nastavenie vyváženie bielej.

- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otáčajte voličom <⦿>.

Zobrazenie	Režim	Farebná teplota (Približne K: kelvinov)
	Automaticky	3000 – 7000
	Denné svetlo	5200
	Tieň	7000
	Oblačno, východ a západ slnka	6000
	Žiarovkové svetlo	3200
	Biele žiarivkové svetlo	4000
	Použitie blesku	Automaticky nastavené*
	Vlastný (str. 142)	2000 – 10000
	Farebná teplota (str. 147)	2500 – 10000

* Použiteľné s bleskami Speedlite s funkciou prenosu farebnej teploty. V opačnom prípade sa pevne nastaví hodnota približne 6000 K.

Informácie o vyvážení bielej

Ľudské oko vníma biele objekty ako biele bez ohľadu na typ osvetlenia. V prípade digitálneho fotoaparátu sa pomocou softvéru upravuje farebná teplota, aby sa biele plochy zobrazovali ako biele. Toto nastavenie slúži ako základ farebných korekcií. Výsledkom je prirodzený vzhľad farieb na obrázkoch.



- Vyváženie bielej môžete nastaviť aj pomocou položky [1: White balance/ 1: Vyváženie bielej].
- Ak chcete nastaviť osobné vyváženie bielej, vyberte možnosť [PC-*]. Postup zaregistrovania osobného vyváženia bielej nájdete v príručke EOS Utility Návod na používanie.


Vlastné vyváženie bielej

Vlastné vyváženie bielej vám umožňuje ručne nastaviť vyváženie bielej pre určitý druh svetelného zdroja na dosiahnutie vyššej presnosti. Tento postup vykonajte pomocou skutočného svetelného zdroja, ktorý budete používať. Vo fotoaparáte možno zaregistrovať až päť množín údajov vlastného vyváženia bielej. K zaregistrovaným údajom vlastného vyváženia bielej môžete pridať aj názov (titulok).

MENU Zaregistrovanie vlastného vyváženia bielej


K dispozícii sú dva spôsoby na zaregistrovanie vlastného vyváženia bielej. Môžete nasnímať obrázok a zaregistrovať ho alebo zaregistrovať obrázok, ktorý je už uložený na karte.

● Zaznamenanie a zaregistrovanie vyváženia bielej




1 Vyberte položku [Set Custom WB/ Nastavenie vlastného vyváženia bielej].

- Na karte [1] vyberte položku [Set Custom WB/Nastavenie vlastného vyváženia bielej], potom stlačte tlačidlo <SET>.

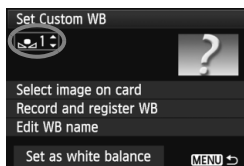

2 Vyberte číslo vlastného vyváženia bielej, ktoré chcete zaregistrovať.


- Stlačte tlačidlo <SET>.
- Otočením voliča <DISP> vyberte číslo 1 až 5 pre položku <[1]*> a potom stlačte tlačidlo <SET>. Údaje vlastného vyváženia bielej sa zaregistrujú pod vybraným číslom.

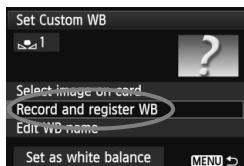


3 Vyberte položku [Record and register WB/Zaznamenať a zaregistrovať vyváženie bielej].


- Otočením voliča <DISP> vyberte položku [Record and register WB/Zaznamenať a zaregistrovať vyváženie bielej], potom stlačte tlačidlo <SET>.

► Obrazovka LCD sa vypne a vybrané číslo [*] bude blikať na vrchnom paneli LCD.

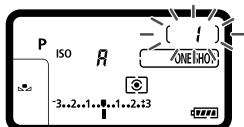

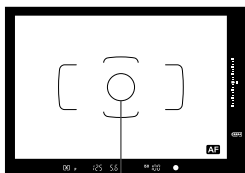

Kruh bodového merania

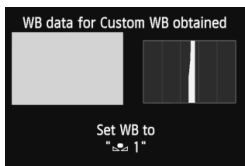

4 Odfotografujte biely predmet.


- Jednoduchý biely predmet musí vyplniť kruh bodového merania.
- Ručne zaostríte a pre biely predmet nastavíte štandardnú expozíciu.
- Vybrať možno ľubovoľné nastavenie vyváženia bielej.
- ▶ Údaje vlastného vyváženia bielej sa zaregistrujú.
- Ak chcete použiť vlastné vyváženie bielej, pozrite si časť „Výber a snímání pomocou údajov vlastného vyváženia bielej“ (str. 145).



- Údaje vlastného vyváženia bielej možno zaregistrovať aj nasledovne:
 1. Stlačte tlačidlo <WB> a otočením voliča <☉> vyberte položku <☉> (str. 141).
 2. Potom otočením voliča <☉> vyberte číslo, pod ktorým sa má zaregistrovať vlastné vyváženie bielej.
 3. Stlačte tlačidlo <☉>.
 - [*] bude blikať na vrchnom paneli LCD.
 4. Podľa kroku 4 odfotografujte biely predmet.
 - Údaje vlastného vyváženia bielej sa zaregistrujú pod vybraným číslom.
- Pri nasnímaní obrázka sa použije zaregistrované vlastné vyváženie bielej.
- Ak sa expozícia obrázka výrazne líši od štandardnej expozície, nemusí sa získať správne vyváženie bielej. Ak sa v kroku 4 zobrazí správa **[Correct WB may not be obtained with the selected image/Pri vybratom obrázku nemožno získať správne vyváženie bielej]**, vráťte sa ku kroku 1 a skúste to znovu.
- Obrázok nasnímaný v kroku 4 sa nezaznamená na kartu.
- Namiesto bieleho objektu môže presnejšie vyváženie bielej zabezpečiť karta s šedou tónovou hodnotu 18 %.

● Výber obrázka na karte

Najskôr podľa kroku 4 v časti „Zaznamenanie a zaregistrovanie vyváženia bielej“ (str. 142) nasnímajte obrázok jednoduchého bieleho predmetu. Tento obrázok uložený na karte možno potom zaregistrovať pre vlastné vyváženie bielej. Postup po krok 2 je rovnaký ako v časti „Zaznamenanie a zaregistrovanie vyváženia bielej“.

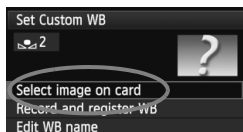

1 Vyberte položku [Set Custom WB/ Nastavenie vlastného vyváženia bielej].

2 Vyberte číslo vlastného vyváženia bielej, ktoré chcete zaregistrovať.


3 Vyberte položku [Select image on card/Vybrať obrázok na karte].

- Otočením voliča <🌀> vyberte položku [Select image on card/Vybrať obrázok na karte], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Zobrazia sa obrázky uložené na karte.



4 Vyberte obrázok, ktorý chcete použiť na zaregistrovanie údajov vlastného vyváženia bielej.

- Otočením voliča <🌀> vyberte obrázok, ktorý chcete zaregistrovať pre údaje vlastného vyváženia bielej, a potom stlačte tlačidlo <SET>.

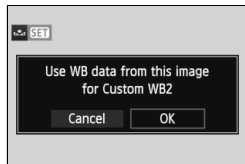

5 Vyberte možnosť [OK].


- Otočením voliča <🌀> vyberte položku [OK], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Údaje vlastného vyváženia bielej sa zaregistrujú. Keď sa zobrazí správa, stlačením tlačidla <SET> sa vrátite ku kroku 3.

❗ V kroku 4 nemožno vybrať nasledujúce obrázky: obrázky zaznamenané so štýlom Picture Style nastaveným na možnosť [Monochrome/Monochromatický], obrázky s viacnásobnou expozíciou a obrázky zhotovené iným fotoaparátom.

📄 Ak chcete snímať so zaregistrovaným vlastným vyvážením bielej, najskôr vyberte číslo zaregistrovaného vlastného vyváženia bielej a potom snímajte (str. 145).


MENU Výber a snímání pomocou údajov vlastného vyváženia bielej

Zaregistrovaný obrázok

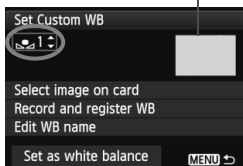

1 Vyberte číslo vlastného vyváženia bielej.

- Na obrazovke zaregistrovania vlastného vyváženia bielej vyberte číslo zaregistrovaného vlastného vyváženia bielej.

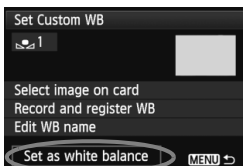

2 Vyberte položku [Set as white balance/ Nastaviť ako vyváženie bielej].

- Otočením voliča <☉> vyberte položku [Set as white balance/Nastaviť ako vyváženie bielej], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyváženie bielej sa nastaví na zaregistrovanú hodnotu <☉*>.

3 Nasnímajte obrázok.


- Obrázok sa nasníma s nastavením <☉*>.



Číslo vlastného vyváženia bielej môžete vybrať aj pri pohľade na vrchný panel LCD. Stlačte tlačidlo <WB> a otočením voliča <☉> vyberte položku <☉>. Potom otočením voliča <☉*> vyberte zaregistrované číslo vlastného vyváženia bielej.


MENU Pomenovanie údajov vlastného vyváženia bielej

K zaregistrovaným údajom vlastného vyváženia bielej môžete pridať aj názov (titulok).

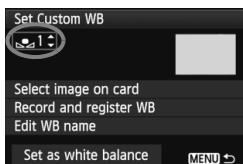


1 Vyberte číslo vlastného vyváženia bielej.

- Na obrazovke zaregistrovania údajov vlastného vyváženia bielej vyberte číslo vlastného vyváženia bielej, ku ktorému sa má priradiť názov.

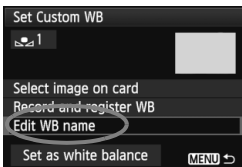


2 Vyberte položku [Edit WB name/ Upraviť názov vyváženia bielej].

- Otočením voliča <⬅> vyberte položku [Edit WB name/Upraviť názov vyváženia bielej], potom stlačte tlačidlo <SET>.

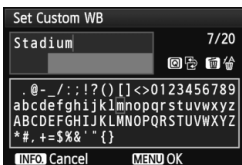

3 Zadajte text.

- Stlačte tlačidlo <[Q]>, čím sa textová paleta zvýrazní pomocou farebného rámika. Teraz je možné zadať text.
- Pomocou voliča <⬅> alebo ovládacieho prvku <⬅> posúvajte symbol  a vyberte požadovaný znak. Potom ho zadajte stlačením tlačidla <SET>.
- Môžete zadať až 20 znakov.
- Ak chcete odstrániť znak, stlačte tlačidlo <⌫>.

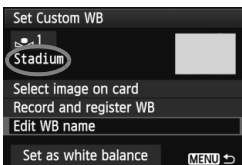


4 Ukončite nastavenie.

- Po zadaní textu stlačte tlačidlo <MENU>.
- Názov sa uloží a obrazovka sa vráti ku kroku 2. Zadaný názov sa zobrazí pod položkou <WB*>.

 Často je praktické pomenovať vlastné vyváženie bielej podľa príslušného miesta alebo svetelného zdroja.

Nastavenie farebnej teploty

Farebnú teplotu vyváženia bielej môžete nastaviť ako numerickú hodnotu v kelvinoch. Táto funkcia je určená pre skúsených používateľov.

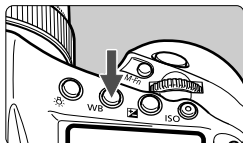

1 Stlačte tlačidlo <WB>. (☉6)



2 Vyberte položku <K>.

- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otočením voliča <☉> vyberte položku <K>.



3 Nastavte farebnú teplotu.

- Otočením voliča <☉> nastavte farebnú teplotu.
- Farebnú teplotu možno nastaviť v rozsahu 2500 K až 10000 K s krokom 100 K.



- Keď sa pre zdroj umelého svetla nastaví farebná teplota, podľa potreby nastavte korekciu vyváženia bielej (purpurovú alebo zelenú).
- Ak možnosť <K> nastavíte podľa údajov komerčne dostupného meradla farebnej teploty, odfotografujte testovacie snímky a upravte nastavenia tak, aby sa kompenzoval rozdiel medzi hodnotou farebnej teploty podľa meradla a hodnotou farebnej teploty fotoaparátu.



Farebnú teplotu môžete nastaviť aj pomocou položky [ 1: **White balance/**
 1: **Vyváženie bielej**].

WB $\pm$ Korekcia vyváženia bielej

Nastavené vyváženie bielej je možné korigovať. Nastavenie bude mať rovnaký efekt ako použitie komerčne dostupného konverzného filtra farebnej teploty alebo farebného kompenzačného filtra. Každú farbu je možné korigovať na jednu z deviatich úrovní.


Táto funkcia je určená pre používateľov, ktorí majú skúsenosti s konverzným filtermi farebnej teploty alebo farebnými kompenzačnými filtermi.

Korekcia vyváženia bielej



1 Vyberte možnosť [WB Shift/Bkt./ Posun/stupňovanie vyváž. bielej].


- Na karte [1] vyberte položku [WB Shift/Bkt./Posun/stupňovanie vyváž. bielej], potom stlačte tlačidlo $\langle \text{SET} \rangle$.

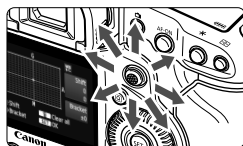

2 Nastavte korekciu vyváženia bielej.

- Pomocou ovládacieho prvku $\langle \text{DIAL} \rangle$ posuňte značku „■“ do požadovanej polohy.
- B je skratkou pre blue (modrá), A pre amber (jantárová), M pre magenta (purpurová) a G pre green (zelená). Farba sa skoriguje v príslušnom smere.
- Nápis „Shift“ (Posun) vpravo hore označuje smer a veľkosť korekcie.
- Stlačením tlačidla $\langle \text{DIAL} \rangle$ zrušíte všetky nastavenia položky [WB Shift/Bkt./ Posun/stupňovanie vyváž. bielej].
- Stlačením tlačidla $\langle \text{SET} \rangle$ nastavenie ukončíte a vrátite sa do ponuky.


Príklad nastavenia: A2, G1

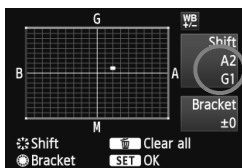


- Počas korekcie vyváženia bielej sa v hľadáčku a na vrchnom paneli LCD zobrazí ikona $\langle \text{WB} \rangle$.
- Jedna úroveň korekcie modrej/jantárovej zodpovedá ekvivalentu približne 5 mired filtra pre konverziu farebnej teploty. (Mired: memná jednotka na označenie optickej hustoty filtra pre konverziu farebnej teploty.)

Automatické stupňovanie vyváženia bielej

Jedným odfotografovaním je možné zaznamenať súčasne tri obrázky s rôznym vyvážením farby. S ohľadom na farebnú teplotu aktuálneho nastavenia vyváženia bielej bude obrázok posunutý s odchýlkou do modrej/jantárovej alebo purpurovej/zelenej. Toto sa nazýva stupňovanie vyváženia bielej (skratka WB-BKT). Je možné nastaviť až ± 3 úrovne s krokom po jednej úrovni.

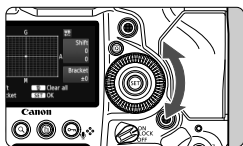

Odchýlka B/A ± 3 úrovne

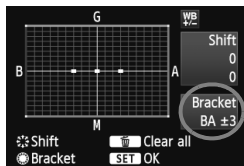

Nastavte veľkosť stupňovania vyváženia bielej.

- Ak v kroku 2 korekcie vyváženia bielej otočíte volič < >, značka „■“ na obrazovke sa zmení na „■■■■“ (3 body). Otočením voliča doprava sa nastavi stupňovanie B/A (modrá/jantárová) a otočením doľava stupňovanie M/G (purpurová/zelená).
- ▶ Nápis „**Bracket**“ (Stupňovanie) vpravo označuje smer stupňovania a veľkosť korekcie.
- Stlačením tlačidla < > zrušíte všetky nastavenia položky [WB Shift/Bkt./Posun/stupňovanie vyváž. bielej].
- Stlačením tlačidla < > nastavenie ukončíte a vrátite sa do ponuky.

Postupnosť stupňovania


Obrázky sa budú stupňovať v nasledujúcom poradí: 1. Štandardné vyváženie bielej, 2. Odchýlka do modrej farby (B) a 3. Odchýlka do jantárovej farby (A) alebo 1. Štandardné vyváženie bielej, 2. Odchýlka do purpurovej farby (M) a 3. Odchýlka do zelenej farby (G).



- Pri nastavení stupňovania vyváženia bielej sa počet obrázkov v sérii a počet zhotoviteľných obrázkov zníži približne na jednu tretinu oproti normálnemu počtu.
- Spolu so stupňovaním vyváženia bielej môžete nastaviť korekciu vyváženia bielej a snímame s viacnásobným nastavením expozície (AEB). Ak snímame s viacnásobným nastavením expozície nastavíte spolu so stupňovaným vyváženia bielej, jedným stlačením spúšte sa môže nasnímať celkovo deväť obrázkov.
- Keďže sa pri snímaní jedného záberu zaznamenajú tri obrázky, bude záznam na kartu trvať dlhšie.
- Keď je nastavené stupňovanie vyváženia bielej, ikona vyváženia bielej bude blikať.
- Počet záberov pri stupňovaní vyváženia bielej môžete zmeniť (str. 325).
- Značka „BKT“ predstavuje skratku pre anglický výraz bracketing (stupňovanie).


MENU Automatická korekcia jasu a kontrastu ■

Ak sa obrázok nasníma ako príliš tmavý alebo s nízkym kontrastom, jas a kontrast obrázka možno automaticky opraviť. Táto funkcia sa označuje ako Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia). Predvolené nastavenie je [Standard/Štandardná]. V prípade obrázkov JPEG sa korekcia vykonáva pri zaznamenaní obrázka.

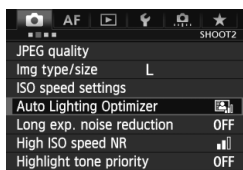

1 Vyberte položku [Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia].

- Na karte [CAM2] vyberte položku [Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia], potom stlačte tlačidlo <SET>.



2 Vyberte nastavenie.

- Otočením voliča <DISP> vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo <SET>.

3 Nasnímajte obrázok.

- Obrázok sa v prípade potreby zaznamená s korigovaným jasom a kontrastom.



- Ak položka [CAM2: Highlight tone priority/CAM2: Priorita jasných tónov] nastavená na možnosť [Enable/Povolit], funkcia Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) sa automaticky nastaví na možnosť [Disable/Zakázať] a toto nastavenie nemožno zmeniť.
- V závislosti od podmienok pri snímaní sa šum môže zvýšiť.
- Ak je nastavená iná možnosť ako [Disable/Zakázať] a použijete kompenzáciu expozície alebo kompenzáciu expozície blesku na dosiahnutie tmavšej expozície, obrázok sa aj napriek tomu môže nasnímať ako svetlý. Ak chcete dosiahnuť tmavšiu expozíciu, nastavte túto funkciu na možnosť [Disable/Zakázať].
- Ak je nastavené snímanie s viacnásobnou expozíciou (str. 184), funkcia Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) sa automaticky nastaví na možnosť [Disable/Zakázať]. Keď sa zruší snímanie s viacnásobnou expozíciou, obnoví sa pôvodné nastavenie funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia).




Ak v kroku 2 stlačíte tlačidlo <INFO.> a zrušíte začiarknutie <✓> v nastavení [Disable during man expo/Zakázať počas manuálnej expozície], funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) možno nastaviť v režime <M>.

MENU Nastavenia redukcie šumu


Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO

Táto funkcia znižuje mieru vzniknutého šumu v obraze. Napriek tomu, že redukcia šumu sa aplikuje pri všetkých nastaveniach citlivosti ISO, je vhodná najmä pri nastavení vyššej citlivosti ISO. Pri nastavení nízkej citlivosti ISO sa šum v tmavších častiach obrázka redukuje ešte viac.

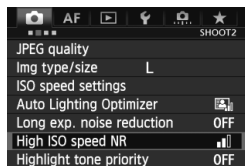

1 Vyberte položku [High ISO speed NR/Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO].

- Na karte [📷2] vyberte položku [High ISO speed NR/Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO], potom stlačte tlačidlo <ⓘ>.

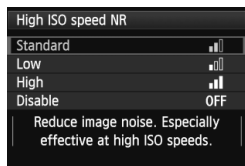

2 Vykonajte požadované nastavenie.

- Otočením voliča <🕒> vyberte požadované nastavenie redukcie šumu a potom stlačte tlačidlo <ⓘ>.
- Obrazovka nastavenia sa zatvorí a znovu sa zobrazí ponuka.

3 Nasnímajte obrázok.


- Obrázok sa zaznamená s použitou redukciou šumu.



Ak prehráte obrázok **RAW** pomocou fotoaparátu, efekt redukcie šumu pri vysokej citlivosti ISO sa môže javiť ako minimálny. Skontrolujte efekt redukcie šumu pomocou programu Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410).


Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii

Redukcia šumu je možná pri obrázkoch s expozíciou s dĺžkou 1 s a viac.

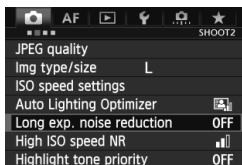

1 Vyberte položku [Long exp. noise reduction/Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii].

- Na karte [2] vyberte položku [Long exp. noise reduction/Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii], potom stlačte tlačidlo <SET>.

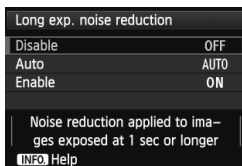

2 Vykonajte požadované nastavenie.

- Otočením voliča <◂> vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Obrazovka nastavenia sa zatvorí a znovu sa zobrazí ponuka.

● [Auto/Automaticky]

Ak sa pri expozícii dlhej 1 s alebo dlhšej zistí šum typický pre dlhé expozície, automaticky sa vykoná redukcia šumu. Toto nastavenie [Auto/Automaticky] je vhodné vo väčšine prípadov.

● [Enable/Povolit]

Redukcia šumu sa vykonáva pri všetkých expozičných časoch 1 s a viac. Nastavenie [Enable/Povolit] môže byť schopné znížiť šum, ktorý inak nie je možné zistiť pomocou nastavenia [Auto/Automaticky].

3 Nasnímajte obrázok.


- Obrázok sa zaznamená s použitou redukciou šumu.



- Pri nastavení **[Auto/Automaticky]** a **[Enable/Povolit]** môže po nasnímaní záberu trvať proces redukcie šumu tak dlho ako samotná expozícia. Počas redukcie šumu je možné snímame, pokiaľ ukazovateľ maximálneho počtu záberov pri sériovom snímaní zobrazuje hodnotu „1“ alebo vyššiu.
- Obrázky nasnímané s citlivosťou ISO 1600 alebo vyššou môžu pri nastavení **[Enable/Povolit]** vyzerat' zrnitejšie než pri nastavení **[Disable/Zakázat]** alebo **[Auto/Automaticky]**.
- Ak pri nastavení **[Enable/Povolit]** snímate s dlhodobou expozíciou počas zobrazenia obrazu živého náhľadu Live View, počas procesu redukcie šumu sa zobrazí správa „**BUSY**“. Obraz živého náhľadu Live View sa zobrazí až po skončení procesu redukcie šumu. (Nemožno nasnímať ďalší obrázok.)


MENU Priorita jasných tónov

Preexponovanie svetlých oblastí je možné minimalizovať.

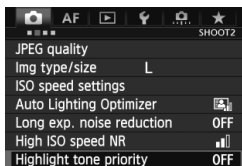

1 Vyberte položku [Highlight tone priority/Priorita jasných tónov].

- Na karte [2] vyberte položku [Highlight tone priority/Priorita jasných tónov], potom stlačte tlačidlo <SET>.

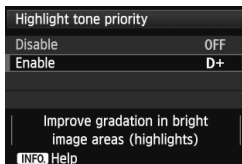

2 Vyberte možnosť [Enable/Povolit].

- Otočením voliča <◉> vyberte položku [Enable/Povolit], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Zlepšia sa detaily vo svetlých oblastiach. Dynamický rozsah sa rozšíri od štandardnej sivej tónovej hodnoty 18 % po jasné tóny. Kontrast medzi sivými tónmi a jasnými tónmi bude plynulejší.

3 Nasnímajte obrázok.

- Obrázok sa zaznamená s použitou prioritou jasných tónov.



- Pri nastavení [Enable/Povolit] sa funkcia Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) (str. 150) automaticky nastaví na možnosť [Disable/Zakázat] a toto nastavenie nemožno zmeniť. Keď je položka [Highlight tone priority/Priorita jasných tónov] nastavená na možnosť [Disable/Zakázat], obnoví sa pôvodné nastavenie funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia).
- Pri nastavení [Enable/Povolit] môže byť šum v obrázku o niečo vyšší než pri nastavení [Disable/Zakázat].





Pri nastavení [Enable/Povolit] bude nastaviteľný rozsah ISO 200 – 51200 (ISO 200 – 25600 pre snímame videozáznamu). Keď je povolená priorita jasných tónov, v hľadáčiku a na vrchnom paneli LCD sa zobrazí aj ikona <D+>.

MENU Korekcia periférneho osvetlenia objektivu/chromatickej aberácie

Pokles periférneho osvetlenia (vinetácia) sa vyskytuje pri objektívoch, ktorých charakteristika spôsobuje, že rohy obrázka môžu vyzerat' tmavšie. Farebné lemovanie okolo okrajov snímaného objektu predstavuje ďalší druh chromatickej aberácie. Oba druhy aberácie sa dajú korigovať. Predvolené nastavenie pre obe korekcie je [Enable/Povolit].

Korekcia periférneho osvetlenia

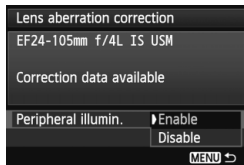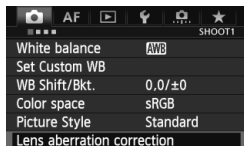

1 Vyberte položku [Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektivu].

- Na karte [1] vyberte položku [Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektivu], potom stlačte tlačidlo <SET>.

2 Vyberte nastavenie.

- Skontrolujte, či sa pre nasadený objektív zobrazuje správa [Correction data available/Korekčné údaje dostupné].
- Otočením voliča <[wheel]> vyberte položku [Peripheral illumin./Periférne osvetlenie], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyberte položku [Enable/Povolit] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak sa zobrazuje správa [Correction data not available/Korekčné údaje nedostupné], pozrite si časť „Informácie o korekčných údajoch pre objektív“ na strane 157.

3 Nasnímajte obrázok.

- Obrázok sa zaznamená s korigovaným periférnym osvetlením.




Podľa podmienok pri snímaní sa na okrajoch obrázka môže objaviť šum.



- Rozsah aplikovanej korekcie bude o niečo menší ako maximálny rozsah korekcie, ktorý sa dá nastaviť v programe Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410).
- Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.

Korekcia chromatickej aberácie

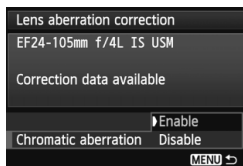

1 Vyberte nastavenie.

- Skontrolujte, či sa pre nasadený objektív zobrazuje správa **[Correction data available/Korekčné údaje dostupné]**.
- Otočením voliča <ⓘ> vyberte položku **[Chromatic aberration/Chromatická aberácia]**, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyberte položku **[Enable/Povolit]** a stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak sa zobrazuje správa **[Correction data not available/Korekčné údaje nedostupné]**, pozrite si časť „Informácie o korekčných údajoch pre objektív“ na nasledujúcej strane.

2 Nasnímajte obrázok.

- Obrázok sa zaznamená s korigovanou chromatickou aberáciou.

 Ak prehráte obrázok **RAW** nasnímaný s korigovanou chromatickou aberáciou, obrázok sa na fotoaparáte zobrazí bez použitej korekcie chromatickej aberácie. Skontrolujte korekciu chromatickej aberácie pomocou programu Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410).

Informácie o korekčných údajoch pre objektív

Fotoaparát už obsahuje údaje na korekciu periférneho osvetlenia objektívu a údaje na korekciu chromatickej aberácie pre približne 25 objektívov. Ak vyberiete položku **[Enable/Povolit]**, korekcia periférneho osvetlenia a korekcia chromatickej aberácie sa použije automaticky pre každý objektív, pre ktorý sú korekčné údaje zaregistrované vo fotoaparáte.

Pomocou nástroja EOS Utility (softvér dodávaný s fotoaparátom) môžete skontrolovať, pre ktoré objektívy sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje. Môžete tiež zaregistrovať korekčné údaje pre nezaregistrované objektívy. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie softvéru EOS Utility vo formáte PDF (str. 413) na disku EOS Software Instruction Manuals Disk.

Poznámky o korekcii periférneho osvetlenia a korekcii chromatickej aberácie



- Korekcie nemožno následne použiť pri obrázkoch JPEG nasnímaných s nastavením **[Disable/Zakázat]**.
- Keď sa používajú objektívy od iných výrobcov ako spoločnosť Canon, odporúča sa nastaviť pre korekcie možnosť **[Disable/Zakázat]** aj v prípade, ak sa zobrazí správa **[Correction data available/Korekčné údaje dostupné]**.
- Ak počas fotografovania so živým náhľadom Live View používate zväčšené zobrazenie, korekcia periférneho osvetlenia a korekcia chromatickej aberácie sa na obrázku neprejaví.




- Ak efekt korekcie nie je príliš viditeľný, zväčšite obrázok a skontrolujte ho.
- Korekcie sa použijú aj v prípade, keď je nasadený nadstavec.
- Ak korekčné údaje pre nasadený objektív nie sú vo fotoaparáte zaregistrované, výsledok bude rovnaký, ako keď sa pre korekciu nastaví možnosť **[Disable/Zakázat]**.
- Ak pre objektív nie je k dispozícii informácia o vzdialenosti, rozsah korekcie bude menší.

MENU Vytvorenie a výber priečinka

Môžete bez obmedzenia vytvárať a vyberať priečinky na uloženie zaznamenaných obrázkov.


Táto operácia je voliteľná, pretože priečinkov na uloženie zaznamenaných obrázkov sa vytvorí automaticky.

Vytvorenie priečinka

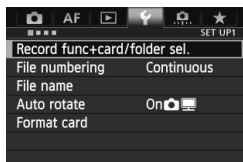


1 Vyberte položku [Record func+card/folder sel./Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka].

- Na karte [1] vyberte položku [Record func+card/folder sel./Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka], potom stlačte tlačidlo <SET>.

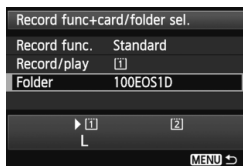


2 Vyberte položku [Folder/Priečinok].

- Otočením voliča <◂> vyberte položku [Folder/Priečinok], potom stlačte tlačidlo <SET>.

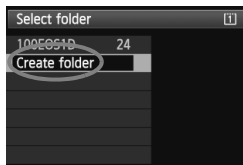

3 Vyberte položku [Create folder/Vytvoriť priečinok].

- Otočením voliča <◂> vyberte položku [Create folder/Vytvoriť priečinok], potom stlačte tlačidlo <SET>.

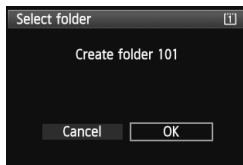

4 Vytvorte nový priečinok.

- Otočením voliča <◂> vyberte položku [OK], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno väčším.

Výber priečinka



- Keď sa zobrazuje obrazovka výberu priečinka, otočením voliča <⌚> vyberte požadovaný priečinok a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Vyberie sa priečinok, do ktorého sa budú ukladať zaznamenané obrázky.
- Nasledujúce zaznamenané obrázky sa budú ukladať do vybratého priečinka.

Informácie o priečinkoch

Názov priečinka začína tromi číslicami (číslo priečinka), za ktorými nasleduje päť alfanumerických znakov, napríklad „100EOS1D“. Priečinok môže obsahovať až 9999 obrázkov (súbor č. 0001 – 9999). Keď sa priečinok zaplní, automaticky sa vytvorí nový priečinok s číslom o jedno väčším. Nový priečinok sa vytvorí aj v prípade ručného vynulovania (str. 163). Vytvoriť možno priečinky s číslami od 100 do 999.

Vytvorenie priečinkov na osobnom počítači

Keď je na obrazovke otvorená karta, vytvorte nový priečinok s názvom „DCIM“. Otvorte priečinok DCIM a vytvorte toľko priečinkov, koľko potrebujete na uloženie a usporiadanie súborov. Názov priečinka musí mať formát „100ABC_D“. Prvé tri číslice predstavujú číslo priečinka od 100 do 999. Posledných päť znakov môže byť ľubovoľnou kombináciou veľkých a malých písmen od A do Z, číslic a znaku podčiarknutia „_“. Nemožno použiť medzeru. Zapamätajte si, že názvy dvoch priečinkov nesmú mať rovnaké trojmiestne číslo priečinka (napríklad „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), a to ani v prípade, ak je ostatných päť znakov v jednotlivých názvoch odlišných.


MENU Zmena názvu súboru

Názov súboru obsahuje štyri alfanumerické znaky, za ktorými nasleduje štvormiestne číslo obrázka (str. 162) a prípona. Prvé štyri alfanumerické znaky sú nastavené pri výrobe a sú jedinečné pre daný fotoaparát. Môžete ich však zmeniť.

(Príklad) **BE3B0001.JPG**


V prípade nastavenia „User setting1 (Používateľské nastavenie 1)“ môžete podľa potreby zmeniť a zaregistrovať tieto štyri znaky. Ak v prípade nastavenia „User setting2 (Používateľské nastavenie 2)“ zaregistrujete tri znaky, štvrtý znak zľava sa pridá automaticky a označuje veľkosť obrázka.

Zaregistrovanie alebo zmena názvu súboru




1 Vyberte položku [File name/Názov súboru].

- Na karte [**1**] vyberte položku [**File name/ Názov súboru**] a stlačte tlačidlo <SET>.




2 Vyberte položku [Change User setting*/Zmeniť používateľské nastavenie*].

- Otočením voliča <◁/▷> vyberte položku [**Change User setting*/Zmeniť používateľské nastavenie***], potom stlačte tlačidlo <SET>.

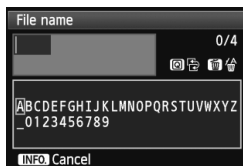


3 Zadajte ľubovoľné alfanumerické znaky.

- V prípade používateľského nastavenia 1 zadajte štyri znaky. V prípade používateľského nastavenia 2 zadajte tri znaky.
- Ak chcete odstrániť nepotrebné znaky, stlačte tlačidlo <⏏>.
- Stlačte tlačidlo <□>, čím sa textová paleta zvýrazní pomocou farebného rámika. Teraz je možné zadať text.
- Pomocou voliča <◁/▷> alebo ovládacieho prvku <⬤> posúvajte symbol □ a vyberte požadovaný znak. Potom ho zadajte stlačením tlačidla <SET>.

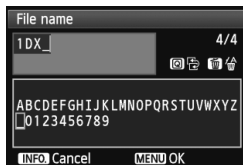

4 Ukončíte nastavenie.

- Zadajte požadovaný počet alfanumerických znakov a stlačte tlačidlo <MENU>.
- Nový názov súboru sa zaregistruje a znova sa zobrazí obrazovka uvedená v kroku 2.

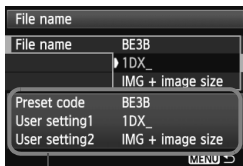

Nastavenia

5 Vyberte požadovaný názov súboru.

- Otočením voliča <⦿> vyberte položku **[File name/Názov súboru]**, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Otočením voliča <⦿> vyberte zaregistrovaný názov súboru, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak bolo zaregistrované používateľské nastavenie 2, vyberte možnosť „*** (3 zaregistrované znaky) + veľkosť obrázka“.



Informácie o používateľskom nastavení 2

Keď vyberiete možnosť „*** + veľkosť obrázka“ zaregistrovanú v používateľskom nastavení 2 a nasnímate obrázky, znak označujúci kvalitu záznamu záberov sa automaticky pridá k názvu súboru ako štvrtý znak zľava. Znak označujúce veľkosť obrázka majú nasledujúci význam:

*** L = L, RAW

*** M = M1, M RAW

*** N = M2

*** S = S, S RAW

Pri prenesení obrázka do osobného počítača sa použije aj automaticky pridaný štvrtý znak. Môžete tak vidieť veľkosť obrázka bez toho, aby ste ho museli otvoriť. Obrázky RAW alebo JPEG možno rozlíšiť podľa prípony.



Prvý znak nemôže byť podčiarknutie („_“).




- Prípona bude „JPG“ pri obrázkoch JPEG, „CR2“ pri obrázkoch RAW a „MOV“ pri videozáznamoch.
- Pri snímaní videozáznamu s používateľským nastavením 2 sa ako štvrtý znak názvu súboru použije podčiarknutie („_“).

MENU Spôsoby číslovania súborov

Štvormiestne číslo súboru je ako číslo políčka na klasickom filme. Zhotoveným obrázkom sa priradujú poradové čísla od 0001 do 9999 a obrázky sa ukladajú do jedného priečinka. Spôsob priradovania čísla súboru môžete zmeniť.

(Príklad) **BE3B0001.JPG**

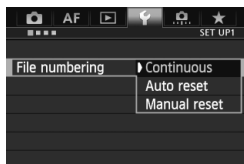

1 Vyberte položku [File numbering/Číslovanie súborov].

- Na karte [1] vyberte položku [File numbering/Číslovanie súborov] a stlačte tlačidlo <SET>.

2 Vyberte spôsob číslovania.


- Otočením voliča <[]> vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo <SET>.

[Continuous/Súvislé]

Súvislé číslovanie súborov pokračuje aj po výmene karty alebo po vytvorení nového priečinka.


Postupnosť číslovania súborov uložených obrázkov pokračuje do 9999 aj po výmene karty, vytvorení priečinka alebo prepnutí cieľovej karty (napríklad [1] → [2]). Tento spôsob je praktický v prípade, ak chcete obrázky číslované v rozmedzí 0001 do 9999 na rôznych kartách alebo v priečinkoch ukladať v jednom priečinku osobného počítača. Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým uložené obrázky, číslovanie nových obrázkov môže pokračovať od čísla súboru posledného obrázka na karte alebo v priečinku. Ak chcete používať súvislé číslovanie súborov, mali by ste vždy používať nanovo naformátovanú kartu.

Číslovanie súborov po výmene karty



Ďalšie číslo súboru v poradí


Číslovanie súborov po vytvorení priečinka



[Auto reset/Automatické vynulovanie]

Číslovanie súborov od 0001 sa obnoví po každej výmene karty alebo po vytvorení nového priečinka.

Postupnosť číslovania súborov nových uložených obrázkov začne znova od 0001 po výmene karty, vytvorení priečinka alebo prepnutí cieľovej karty (napríklad [1] → [2]). Toto nastavenie je praktické, ak chcete obrázky organizovať podľa jednotlivých kariet alebo priečinkov. Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým uložené obrázky, číslovanie nových obrázkov môže pokračovať od čísla súboru posledného obrázka na karte alebo v priečinku. Vždy, keď chcete ukladať obrázky s číslovaním súborom začínajúcim od 0001, použite novú formátovanú kartu.

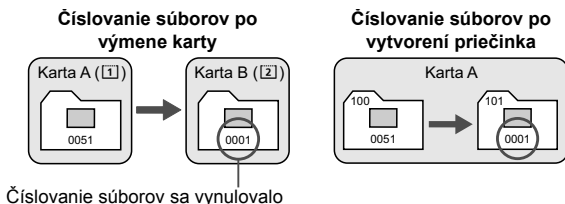

[Manual reset/Ručné vynulovanie]

Vynulovanie číslovania súborov na 0001 alebo začiatok od súboru číslo 0001 v novom priečinku.


Ak ručne vynulujete číslovanie súborov, automaticky sa vytvorí nový priečinok a číslovanie súborov obrázkov uložených do daného priečinka sa začne od 0001.

Tento spôsob je praktický v prípade, ak chcete používať rôzne priečinky pre obrázky odфотографované napríklad včera a dnes. Po ručnom vynulovaní sa číslovanie súborov vráti na súvislé alebo automatické vynulovanie. (Nezobrazuje sa obrazovka s potvrdením ručného vynulovania.)

 Ak číslo súboru dosiahlo hodnotu 9999 v priečinku č. 999, nebude ďalej možné snímať ani v prípade, že je na karte ešte voľné miesto. Na obrazovke LCD sa zobrazí správa o tom, že je potrebné vymeniť kartu. Vymeňte kartu za novú.

MENU Nastavenie informácií o autorských právach ■

Po nastavení informácií o autorských právach sa tieto informácie zaznamenajú do obrázka ako informácie Exif.

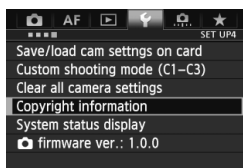


1 Vyberte položku [Copyright information/Informácia o autorských právach].

- Na karte [4] vyberte položku [Copyright information/Informácia o autorských právach] a stlačte tlačidlo <SET>.



2 Vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť.

- Otočením voliča <◂> vyberte možnosť [Enter author's name/Zadať meno autora] alebo [Enter copyright details/Zadať podrobnosti o autorských právach] a stlačte tlačidlo <SET>.

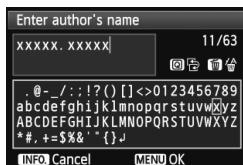


3 Zadať text.

- Stlačte tlačidlo <Q>, čím sa textová paleta zvýrazní pomocou farebného rámika. Teraz je možné zadať text.
- Pomocou voliča <◂> alebo ovládacieho prvku <⬇> posúvajte symbol a vyberte požadovaný znak. Potom ho zadajte stlačením tlačidla <SET>.
- Môžete zadať až 63 znakov.
- Ak chcete odstrániť znak, stlačte tlačidlo <✖>.

4 Ukončite nastavenie.

- Po zadaní textu stlačte tlačidlo <MENU>.
- Informácia sa uloží a obrazovka sa vráti ku kroku 2.

Kontrola informácií o autorských právach

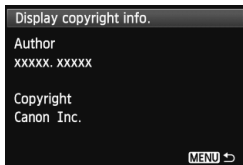

Keď v kroku 2 na predchádzajúcej strane vyberiete možnosť **[Display copyright info./Zobraziť informáciu o autorských právach]**, môžete skontrolovať informácie zadané v položkách **[Author/Autor]** a **[Copyright/Autorské práva]**.

Odstránenie informácií o autorských právach

Keď v kroku 2 vyberiete možnosť **[Delete copyright information/Vymazať informáciu o autorských právach]**, môžete odstrániť informácie v položkách **[Author/Autor]** a **[Copyright/Autorské práva]**.




Informácie o autorských právach môžete nastaviť alebo skontrolovať aj pomocou nástroja EOS Utility (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410).

MENU Nastavenie farebného priestoru

Rozsah reprodukovateľných farieb sa označuje ako farebný priestor. V tomto fotoaparáte môžete pre zaznamenané obrázky nastaviť farebný priestor sRGB alebo Adobe RGB. Na bežné fotografovanie sa odporúča priestor sRGB.

1 Vyberte možnosť [Color space/Farebný priestor].

- Na karte [1] vyberte položku [Color space/Farebný priestor] a stlačte tlačidlo <SET>.

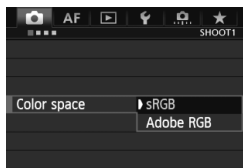

2 Nastavte požadovaný farebný priestor.

- Vyberte možnosť [sRGB] alebo [Adobe RGB] a stlačte tlačidlo <SET>.

O priestore Adobe RGB

Tento farebný priestor sa používa najmä pri komerčnej tlači alebo na iné komerčné účely. Toto nastavenie neodporúčame, ak nemáte znalosti z oblasti spracovania obrazu, štandardu Adobe RGB a štandardu Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 alebo vyšší). Na počítačoch s farebným priestorom sRGB a výtlačkoch z tlačiarň, ktoré nie sú kompatibilné so štandardom Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 alebo vyšší), bude obrázok vyzerat veľmi nevýrazný. Preto bude potrebné ďalšie softvérové spracovanie obrázka.



- Ak je obrázok nasnímaný s farebným priestorom Adobe RGB, názov súboru bude začínať znakom podčiarknutia „_“.
- Profil ICC nie je priložený. Pozrite si vysvetlenie profilu ICC na disku EOS Software Instruction Manuals Disk (str. 413).

4

Nastavenie expozície

Vyberte režim snímania, ktorý zodpovedá snímanému objektu alebo cieľu snímania. Na dosiahnutie požadovanej expozície môžete nastaviť rýchlosť uzávierky a clonu.

- Po stlačení tlačidla spúšte do polovice a jeho uvoľnení sa hodnoty expozície budú zobrazovať v hľadáčku a na vrchnom paneli LCD počas približne 6 s (⌚6).
- Na strane 358 sú uvedené funkcie, ktoré možno nastaviť v jednotlivých režimoch snímania.




Nastavte vypínač do polohy <ON>.

P: Program AE

Fotoaparát automaticky nastaví rýchlosť uzávierky a clonu, ktoré vyhovujú jasu objektu. Tento režim sa nazýva Program AE.

* <P> znamená Program.

* AE znamená „autoexposure“ (automatická expozícia).

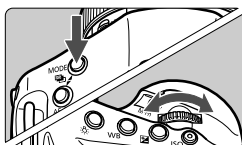

1 Režim snímania nastavte na možnosť <P>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča <☀> alebo <⌚> vyberte možnosť <P>.




2 Zaostríte na objekt.

- Pozrite sa do hľadáčiku a bod AF zamierte na objekt. Potom stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
- ▶ Keď sa zaostrí, vpravo dole v hľadáčiku sa rozsvieti potvrdzovacie svetlo zaostrzenia <●> (v režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF]).
- ▶ Rýchlosť uzávierky a clona sa nastaví automaticky a zobrazia sa v hľadáčiku a na vrchnom paneli LCD.



3 Skontrolujte zobrazenie na displeji.

- Keď sa dosiahne štandardná expozícia, hodnoty rýchlosti uzávierky a clony neblíkajú.

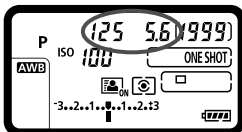

4 Nasnímajte obrázok.

- Zostavte kompozíciu záberu a úplne stlačte tlačidlo spúšte.



- Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „**30**“ a maximálnej hodnoty clony označuje podexponovanie. Nastavte vyššiu citlivosť ISO alebo použite blesk.



- Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „**8000**“ a minimálnej hodnoty clony signalizuje preexponovanie. Nastavte nižšiu citlivosť ISO alebo pomocou filtra ND (predáva sa samostatne) znížte množstvo svetla vstupujúceho do objektívu.



Informácie o funkcii Posun programu

- V režime Program AE môžete bez obmedzenia meniť kombináciu rýchlosti uzávierky a clony (Program) automaticky nastavenú fotoaparátom, pričom zostane zachovaná expozícia. Táto funkcia sa nazýva Posun programu.
- Ak chcete vykonať posun programu, stlačte tlačidlo spúšte do polovice, potom otáčajte vľavo (< ) alebo vpravo (> ) kým sa nezobrazí požadovaná hodnota rýchlosti uzávierky alebo clony.
- Funkcia Posun programu sa zruší automaticky po odфотографовaní obrázka.
- Funkcia Posun programu sa nedá používať s bleskom.

Často kladené otázky

- **Potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●> bliká a zaostrenie sa nedosiahlo.**

Zamierte stred rámu oblasti AF na miesto s dobrým kontrastom a potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice (str. 46). Ak ste príliš blízko objektu, vzdialte sa a skúste to znovu.

- **Niekedy sa rozsvieti viacero bodov AF súčasne.**

Zaostrenie sa dosiahlo pri všetkých týchto bodoch AF. Pokiaľ bod AF pokrývajúci požadovaný objekt svieti, môžete nasnímať obrázok.

- **Potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●> sa nerozsvieti.**

V režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] to signalizuje, že fotoaparát priebežne zaostroje na pohybujúci sa objekt. (Hoci sa zobrazuje indikátor stavu AF <AF>, potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●> sa nerozsvieti.)

V režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] nebude funkčné uzamknutie zaostrenia (str. 67).

- **Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa objekt nezaostří.**

Ak je prepínač režimu zaostrenia na objektíve nastavený do polohy <MF> (Ručné zaostrovanie), nastavte ho do polohy <AF> (Automatické zaostrovanie).

- **Zobrazenie rýchlosti uzávierky a clony bliká.**

Vzhľadom na nízku úroveň osvetlenia môže byť snímajúci objekt rozmazaný v dôsledku chvenia fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk Canon Speedlite radu EX (str. 194) (predáva sa samostatne).

- **Po použití blesku je spodná časť obrázka neprirodzene tmavá.**

Ak je na objektíve nasadená slnečná clona, môže brániť pokrytiu blesku. Ak je snímajúci objekt blízko, pred snímaním s bleskom zložte slnečnú clonu.

Tv: Priorita uzávierky AE

V tomto režime nastavujete rýchlosť uzávierky a fotoaparát automaticky nastaví clonu, aby sa dosiahla štandardná expozícia zodpovedajúca jasnosti daného objektu. Tento postup sa nazýva priorita uzávierky AE. Pomocou vyššej rýchlosti uzávierky možno ostro zachytiť dej alebo pohybujúci sa objekt. Pomocou nižšej rýchlosti uzávierky možno vytvoriť efekt rozmazania, ktorý vytvára dojem pohybu.

* Skratka <Tv> znamená Time value (časová hodnota).



Rozmazaný pohyb

(Nízka rýchlosť uzávierky: 1/30 s)




Zachytený ostrý pohyb

(Vysoká rýchlosť uzávierky: 1/2000 s)



1 Režim snímania nastavte na možnosť <Tv>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča <☀> alebo <⚙> vyberte možnosť <Tv>.

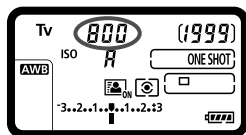


2 Nastavte požadovanú rýchlosť uzávierky.

- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otáčajte voličom <☀>.

3 Zaostríte na objekt.

- Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
- ▶ Clona sa nastaví automaticky.



4 Skontrolujte zobrazenie v hľadáčku a fotografujte.

- Ak hodnota clony neblíka, bude dosiahnutá štandardná expozícia.



- Blikanie maximálnej hodnoty clony signalizuje podexponovanie. Otáčaním voliča <  > nastavujte nižšiu rýchlosť uzávierky, kým hodnota clony neprestane blikať, alebo nastavte vyššiu citlivosť ISO.



- Blikanie minimálnej hodnoty clony signalizuje preexponovanie. Otáčaním voliča <  > nastavujte vyššiu rýchlosť uzávierky, kým hodnota clony neprestane blikať, alebo nastavte nižšiu citlivosť ISO.



Zobrazenie rýchlosti uzávierky

Hodnota rýchlosti uzávierky od „8000“ po „4“ označuje menovateľ zlomku rýchlosti uzávierky. Napríklad hodnota „125“ označuje 1/125 s. Rovnako, hodnota „0"5“ predstavuje 0,5 s a hodnota „15" 15 s.

Av : Priorita clony AE

V tomto režime nastavujete požadovanú hodnotu clony a fotoaparát automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky, aby sa dosiahla štandardná expozícia vyhovujúca jasú daného objektu. Tento postup sa nazýva priorita clony AE. Nastavením vyššieho clonového čísla (menšieho clonového otvoru) sa do rozsahu prijateľného zaostrenia dostane väčšia časť pozadia a popredia. Naopak, nastavením nižšieho clonového čísla (väčšieho clonového otvoru) sa do rozsahu prijateľného zaostrenia dostane menšia časť pozadia a popredia.

* Skratka < **Av** > znamená Aperture value (clonové číslo).



Rozostrené pozadie
(S nízkym clonovým číslom: f/5,6)




Ostré popredie aj pozadie
(S vysokým clonovým číslom: f/32)



1 Režim snímania nastavte na možnosť < Av >.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča <  > alebo <  > vyberte možnosť < **Av** >.

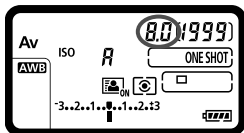

2 Nastavte požadované clonové číslo.

- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otáčajte voličom <  >.

3 Zaostrite na objekt.

- Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
- ▶ Rýchlosť uzávierky sa nastaví automaticky.



4 Skontrolujte zobrazenie v hľadáčku a fotografujte.

- Ak hodnota rýchlosti uzávierky neblíká, bude dosiahnutá štandardná expozícia.



- Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30”[”] signalizuje podexponovanie. Otáčaním voliča <  > nastavujete väčšiu clonu (nižšie clonové číslo), kým sa blikanie rýchlosti uzávierky nezastaví, alebo nastavte vyššiu citlivosť ISO.
- Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „8000” signalizuje preexponovanie. Otáčaním voliča <  > nastavujete menšiu clonu (vyššie clonové číslo), kým sa blikanie rýchlosti uzávierky nezastaví, alebo nastavte nižšiu citlivosť ISO.




Zobrazenie clony

Čím vyššie je clonové číslo, tým menší je otvor clony. Zobrazené hodnoty clony sa budú v závislosti od objektívu líšiť. Ak nie je na fotoaparáte nasadený žiadny objektív, zobrazí sa clonové číslo „00”.

Kontrola hĺbky poľa

Otvor clony (membrána) sa mení len v okamihu nasnímania obrázka. Clona inak zostáva úplne otvorená. Pri pohľade na scénu prostredníctvom hľadáča alebo obrazovky LCD sa preto bude hĺbka poľa javiť ako nízka.

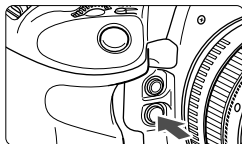

Stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa nastavíte objektív na aktuálne zvolenú hodnotu clonového čísla a skontrolujete hĺbku poľa (rozsah akceptovateľného zaostrenia).



- Nastavením vyššieho clonového čísla sa do rozsahu prijateľného zaostrenia dostane väčšia časť pozadia a popredia. Zobrazenie v hľadáčku však bude tmavšie.
- Efekt hĺbky poľa možno jasne vidieť na obraze živého náhľadu Live View, keď zmeníte clonu, a zároveň podržíte stlačené tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa (str. 205).
- Kým je stlačené tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa, expozícia je uzamknutá (uzamknutie AE).

M: Manuálne nastavenie expozície


V tomto režime sa podľa potreby nastavujú rýchlosť uzávierky a clona. Ak chcete určiť expozíciu, použite ukazovateľ úrovne expozície v hľadáčku alebo komerčne dostupný expozimeter. Tento postup sa nazýva manuálne nastavenie expozície.

* Skratka <M> znamená Manual (manuálne).



Rýchlosť uzávierky

Clona

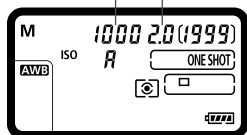

1 Režim snímania nastavte na možnosť <M>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča <☞> alebo <☚> vyberte možnosť <M>.

2 Nastavte požadovanú rýchlosť uzávierky a clonu.

- Rýchlosť uzávierky nastavíte otočením voliča <☞>.
- Clonu nastavíte otočením voliča <☚>.
- Clonu môžete nastaviť aj stlačením tlačidla <☑> a následným otočením voliča <☞> alebo <☚>.
- Ak nemôžete nastaviť rýchlosť uzávierky alebo clonu, prepnete vypínač do polohy <ON> a potom otočte volič <☞> alebo <☚>.



3 Zaostrite na objekt.

- Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
- ▶ Nastavenie expozície sa zobrazí v hľadáčku a na vrchnom paneli LCD.
- Na pravej strane hľadáčka zobrazuje ukazovateľ expozície <▢> aktuálnu expozíciu úroveň vzhľadom na značku štandardnej expozície <▢>.



4 Nastavte expozíciu.

- Skontrolujte expozičnú úroveň a nastavte požadovanú rýchlosť uzávierky a clonu.
- Ak rozdiel oproti štandardnej expozícii prekračuje ± 3 dieliky, na konci ukazovateľa expozičnej úrovne sa zobrazia symboly $<\blacktriangle>$ alebo $<\blacktriangledown>$.


5 Nasnímajte obrázok.

 Pri automatickom nastavení citlivosti ISO sa nastavenie citlivosti ISO bude meniť, aby sa dosiahla štandardná expozícia pri danej rýchlosti uzávierky a clone. Nemusí sa preto dosiahnuť požadovaný efekt expozície.

- 
- Ak je v položke [2: Auto Lighting Optimizer/2: Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia] zrušené začiarňnutie $<\surd>$ pri položke [Disable during man expo/Zakázať počas manuálnej expozície], nastavenie je možné v režime $<\mathbf{M}>$ (str. 150).
 - Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla $<\star>$ uzamknúť citlivosť ISO.
 - Po zmene kompozície obrázka uvidíte rozdiel expozičnej úrovne na ukazovateli expozičnej úrovne (str. 22) v porovnaní s hodnotou pri stlačení tlačidla $<\star>$.

Výber režimu merania

Môžete vybrať jeden zo štyroch spôsobov na meranie jas snímaného objektu.

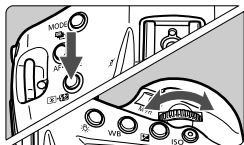


1 Stlačte tlačidlo <•/>. (06)

2 Vyberte režim merania.


- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otáčajte voličom </>.

-  : Pomerové meranie
-  : Selektívne meranie
-  : Bodové meranie
-  : Priemerové meranie s vyvážením na stred

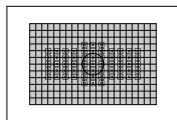


Pomerové meranie

Toto je univerzálny režim merania vhodný dokonca aj pre objekty v protisvetle. Fotoaparát automaticky nastaví expozíciu vhodnú pre danú scénu.




Selektívne meranie

Režim merania efektívny v prípade, keď je pozadie vplyvom protisvetla a pod. omnoho jasnejšie ako samotný objekt. Selektívne meranie pokrýva približne 6,5 % plochy v strede hľadáča.



Bodové meranie

Je určené na meranie konkrétneho bodu objektu alebo scény. Jas sa meria v strede s pokrytím približne 2,5 % plochy hľadáča.

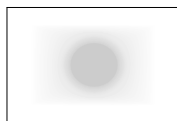

Priemerové meranie s vyvážením na stred

Jas sa meria v strede a následne je spriemerovaný na celú scénu.



Ak je položka [ 1: Spot meter. linked to AF point/  1: Prepojenie bodového merania s bodom AF] nastavená na možnosť [Linked to active AF point/Prepojenie na aktívny bod AF], bude možné bodové meranie prepojené na ľubovoľný zo 61 bodov AF (str. 326).

Viacbodové meranie

S údajmi získanými z viacerých bodov merania môžete vidieť relatívne expozičné úrovne viacerých oblastí na obrázku a nastaviť expozíciu tak, aby ste dosiahli požadovaný výsledok. Viacbodové meranie je možné v režimoch **P/Tv/Av**.

1 Nastavte režim merania na bodové meranie [•].

2 Stlačte tlačidlo <M-Fn>. (☺16)

- Namierite kruh bodového merania na oblasť, pre ktorú chcete získať relatívnu expozičnú úroveň, a stlačte tlačidlo <M-Fn>. Vykonajte tento postup pre všetky oblasti, pri ktorých chcete uskutočniť meranie.
- ▶ Na pravej strane hľadáča sa pre údaj bodového merania získaný v príslušnom bode zobrazí relatívna expozičná úroveň. Údaje bodového merania sa spriemerujú a použijú na nastavenie expozície.



- Na základe troch značiek ukazovateľa expozičnej úrovne bodového merania môžete nastaviť kompenzáciu expozície na nastavenie konečnej expozície tak, aby ste dosiahli požadovaný výsledok.



- Pre jeden obrázok možno získať až osem údajov bodového merania.
- Nastavenie expozície získané pomocou údajov viacbodového merania sa zruší v nasledujúcich prípadoch:
 - Po vykonaní posledného bodového merania uplynulo 16 sekúnd.
 - Stlačili ste tlačidlo <MODE>, <AF•DRIVE>, <☺•☺>, <ISO>, <☺>, <☺> alebo <WB>.
- Viacbodové meranie bude možné, aj keď je položka [☺1: Spot meter. linked to AF point/☺1: Prepojenie bodového merania s bodom AF] nastavená na možnosť [Linked to active AF point/Prepojenie na aktívny bod AF] (str. 326).

Nastavenie kompenzácie expozície

Kompenzácia expozície umožňuje dosiahnuť jasnejšie (zvýšenie expozície) alebo tmavšie (zníženie expozície) nastavenie štandardnej expozície nastavenej fotoaparátom.

Kompenzáciu expozície možno nastaviť v režimoch snímania **P/Tv/Av**. Kompenzáciu expozície môžete nastaviť až do ± 5 dielikov s krokom po $1/3$ dielika, ukazovateľ kompenzácie expozície v hľadáčku a na vrchnom paneli LCD však umožňuje zobrazit' nastavenie len do ± 3 dielikov. Ak hodnota kompenzácie expozície prekračuje ± 3 dieliky, odporúča sa nastavenie pomocou obrazovky rýchleho ovládania (str. 51).

1 Skontrolujte expozíciu.

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice () a skontrolujte ukazovateľ expozícinej úrovne.

2 Nastavte hodnotu kompenzácie expozície.

- Pozerajte sa do hľadáčku alebo na vrchný panel LCD a otáčajte voličom .
- Ak nemôžete nastaviť kompenzáciu expozície, prepnite vypínač do polohy **<ON>** a potom otočte volič .
- Po nastavení kompenzácie expozície sa v hľadáčku zobrazí ikona **<Z>**.
- Ak chcete zrušiť kompenzáciu expozície, nastavte ukazovateľ expozícinej úrovne **<■/■>** na značku štandardnej expozície (**<■/■>**).

3 Nasnímajte obrázok.


 Ak položka [ **2: Auto Lighting Optimizer**/ **2: Automatická optimalizácia úrovně osvetlenia**] (str. 150) nie je nastavená na možnosť [**Disable/Zakázat**], obrázok môže vyzerat' jasnejší aj pri nastavení tmavšej kompenzácie expozície.



- Hodnota kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po prepnutí vypínača do polohy **<OFF>**.
- Po nastavení hodnoty kompenzácie expozície môžete prepnúť vypínač do polohy **<LOCK>**, aby sa predišlo neúmyselnej zmene hodnoty kompenzácie expozície.
- Ak hodnota kompenzácie expozície prekračuje ± 3 dieliky, na konci ukazovateľa expozícinej úrovne sa zobrazia symboly **<◀/▼>** alebo **<▶/▲>**.
- Môžete ju nastaviť aj stlačením tlačidla **<Z>** a otočením voliča  alebo .


Stupňovanie automatickej expozície (AEB) ■

Automatickou zmenou rýchlosti uzávierky alebo clony fotoaparát stupňuje expozíciu až o ± 3 dieliky s krokom po $1/3$ dielika v troch nasledujúcich záberoch. Táto funkcia sa nazýva AEB. * AEB znamená Auto Exposure Bracketing (Stupňovanie automatickej expozície).

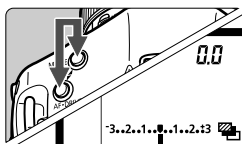


1 Podržte súčasne stlačené tlačidlá <MODE> a <AF•DRIVE>. (☺6)

- Na vrchnom paneli LCD sa zobrazí ikona <☺6> a údaj „0.0“.

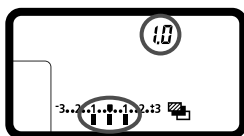

2 Nastavte rozsah AEB.

- Otočením voliča <☺6> alebo <☺7> nastavte rozsah AEB.
- „1.0“ je prírastok hodnoty AEB a <☺8> je rozsah AEB.

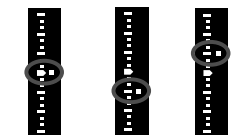

Štandardná expozícia Znížená expozícia Zvýšená expozícia

3 Nasnímajte obrázok.

- V aktuálnom režime priebehu snímania sa obrázky nasnímajú v nasledujúcej postupnosti: štandardná expozícia, znížená expozícia a zvýšená expozícia.
- Funkcia AEB sa nezruší automaticky. Ak chcete zrušiť funkciu AEB, nastavte prírastok hodnoty AEB na hodnotu „0.0“.




- Počas snímania s AEB bude blikáť ikona <☺9> v hľadáčku a ikona <☺6> na vrchnom paneli LCD.
- Ak je pre režim priebehu snímania nastavená možnosť <☺10> alebo <☺11>, pri každom zábere stlačte tlačidlo spúšte trikrát. Keď je nastavená možnosť <☺12>, <☺13> alebo <☺14> a podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, postupne sa nasnímajú tri odstupňované zábery a potom fotoaparát automaticky prestane snímať. Ak je nastavená možnosť <☺15> alebo <☺16>, postupne sa nasnímajú tri odstupňované zábery po oneskorení 10 s alebo 2 s.
- Funkciu AEB môžete nastaviť v kombinácii s kompenzáciou expozície.
- Ak rozsah AEB prekračuje ± 3 dieliky, na konci ukazovateľa expozičnej úrovne sa zobrazia symboly <☺17> alebo <☺18>.
- Funkciu AEB nemožno nastaviť pri dlhodobých expozíciách ani používať s bleskom.
- Funkcia AEB sa automaticky zruší po prepnutí vypínača do polohy <OFF> alebo keď sa blesk pripraví na spustenie.

✱ Uzamknutie AE

Uzamknutie AE použite vtedy, keď má byť oblasť zaostrenia na inom mieste, než oblasť merania expozície, alebo ak chcete zhotoviť viacero obrázkov s rovnakým nastavením expozície. Stlačením tlačidla <✱> uzamkniete expozíciu, potom zmeňte kompozíciu a nasnímajte obrázok. Táto funkcia sa nazýva uzamknutie AE. Táto funkcia je vhodná pri objektoch v protisvetle.

1 Zaostríte na objekt.

- Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
- ▶ Zobrazí sa nastavenie expozície.

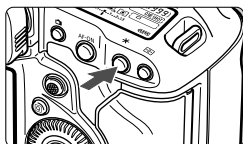

2 Stlačte tlačidlo <✱>. (ⓘ6)

- ▶ V hľadáčku sa rozsvieti ikona <✱>, ktorá označuje, že nastavenie expozície je uzamknuté (Uzamknutie AE).
- Pri každom stlačení tlačidla <✱> sa uzamkne aktuálne automatické nastavenie expozície.



3 Zmeňte kompozíciu záberu a nasnímajte obrázok.

- Ukazovateľ expozičnej úrovne na pravej strane hľadáčka zobrazuje expozičnú úroveň uzamknutia AE a aktuálnu expozičnú úroveň v reálnom čase.
- Ak chcete zachovať uzamknutie AE počas snímania viacerých záberov, podržte stlačené tlačidlo <✱> a stlačením tlačidla spúšte nasnímajte ďalší záber.

Efekty funkcie uzamknutia AE

Režim merania (str. 177)	Spôsob výberu bodu AF (str. 71)	
	Automatický výber	Ručný výber
 *	Uzamknutie AE sa aplikuje na bod AF, ktorý zaostril.	Uzamknutie AE sa aplikuje na vybraný bod AF.
	Uzamknutie AE sa aplikuje na stredný bod AF.	


* Ak je prepínač režimov zaostrovania na objektíve v polohe <MF>, uzamknutie AE sa aplikuje na stredný bod AF.



Uzamknutie AE nie je možné pri dlhodobých expozíciách (bulb).


Dlhodobé expozície (Bulb)

Keď je nastavené snímání s dlhodobou expozíciou, uzávierka zostáva otvorená, kým držíte tlačidlo spúšte úplne stlačené, a zatvorí sa, keď tlačidlo spúšte uvoľníte. Dlhodobá expozícia sa používa pri fotografovaní nočných scén, ohňostrojov, oblohy a ďalších objektov, ktoré vyžadujú dlhú expozíciu.




1 Režim snímania nastavte na možnosť <buLb>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča <☀> alebo <⌚> vyberte možnosť <buLb>.



2 Nastavte požadované clonové číslo.

- Pozerajte sa na vrchný panel LCD a otáčajte voličom <☀> alebo <⌚>.

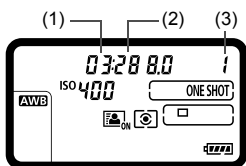

3 Nasnímajte obrázok.

- Expozícia bude prebiehať, kým bude tlačidlo spúšte úplne stlačené.
- Uplynutá doba expozície sa zobrazuje na vrchnom paneli LCD.
1: min., 2: sek., 3: hod.




Pri dlhodobých expozíciách vzniká viac šumu než zvyčajne.



- Keď je položka [**2: Long exp. noise reduction**] nastavená na možnosť [**Auto/Automaticky**] alebo [**Enable/Povolit**], možno obmedziť šum vznikajúci pri dlhodobej expozícii (str. 152).
- Pri dlhodobých expozíciách sa odporúča používať statív a diaľkovú spúšť RS-80N3 (predáva sa samostatne) alebo diaľkovú spúšť s časovačom TC-80N3 (predáva sa samostatne) (str. 183).

Používanie uzatváracieho krytu okulára

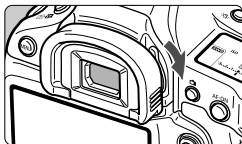

Ak používate samospúšť alebo dlhodobú expozíciu a snímate obrázok bez toho, aby ste sa pozerali cez hľadáček, môže nežiaduce svetlo prenikajúce cez okulár spôsobiť nesprávne nastavenie expozície, v dôsledku čoho môže obrázok vyzerat' tmavo. Aby k tomu nedošlo, na zatienenie okulára posuňte páčku uzatváracieho krytu okulára v smere šípky.


Počas fotografovania so živým náhľadom Live View alebo pri snímaní videozáznamu nie je potrebné zatienenie okulára.

Používanie diaľkovej spúšte

Diaľkovú spúšť RS-80N3 alebo diaľkovú spúšť s časovačom TC-80N3 (obe zariadenia sa predávajú samostatne) alebo iné príslušenstvo fotoaparátu EOS vybavené konektorom typu N3 môžete pripojiť k fotoaparátu a použiť pri fotografovaní (str. 361).

Informácie o ovládaní príslušenstva nájdete v príslušnom návode na používanie.

1 Otvorte kryt konektora.

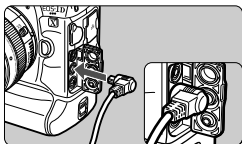


2 Zapojte zástrčku do konektora diaľkového ovládania.

- Zástrčku zapojte podľa obrázka.
- Pri odpájaní uchopte zástrčku za striebornú časť a vytiahnite ju.


Viacnásobné expozície

Môžete nasnímať dve až deväť expozícií, ktoré sa zlúčia do jedného obrázka. Ak snímate obrázky s viacnásobnou expozíciou pri fotografovaní so živým náhľadom Live View (str. 203), počas snímania môžete sledovať, ako sa jednotlivé expozície zlučujú.

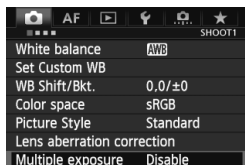

1 Vyberte položku [Multiple exposure/Viacnásobná expozícia].

- Na karte  1 vyberte položku [Multiple exposure/Viacnásobná expozícia] a stlačte tlačidlo <  >.
- Zobrazí sa obrazovka nastavenia viacnásobnej expozície.




2 Nastavte položku [Multiple exposure/Viacnásobná expozícia].

- Vyberte položku [On:Func/Ctrl/Zap.: funkcia/ovládanie] alebo [On:ContShtng/Zap.: sériové snímání], potom stlačte tlačidlo <  >.
- Ak chcete ukončiť snímání viacnásobných expozícií, vyberte položku [Disable/Zakázat].

- [On: Func/Ctrl/Zap.: funkcia/ovládanie] (priorita funkcie a ovládania)
Praktické v prípade, keď chcete snímáť viacnásobné expozície, a zároveň priebežne kontrolovať výsledok. Počas sériového snímání sa rýchlosť sériového snímání výrazne zníži.
- [On: ContShtng/Zap.: sériové snímání] (priorita sériového snímání)
Určené na sériové snímání pohyblivého objektu s viacnásobnou expozíciou. Sériové snímání je možné, počas snímání sú však zakázané nasledujúce operácie: zobrazenie ponuky, zobrazenie živého náhľadu Live View, náhľad obrázka po nasnímaní obrázka, prehrávanie obrázka a zrušenie posledného obrázka (str. 189). Taktiež sa uloží len obrázok s viacnásobnou expozíciou. (Jednotlivé expozície zlúčené do obrázka s viacnásobnou expozíciou sa neuložia.)



- Ak nastavíte stupňovanie vyváženia bielej alebo ak je položka [LV  /  set./Nastavenie LV  / ] nastavená na možnosť [Movies/Videozáznamy], snímání s viacnásobnou expozíciou nie je možné.
- Ak fotografujete so živým náhľadom Live View, keď je nastavená možnosť [On:ContShtng/Zap.: sériové snímání], funkcia fotografovania so živým náhľadom Live View sa automaticky zastaví po nasnímaní prvého záberu. Od druhého záberu snímajte pomocou hľadáčka.

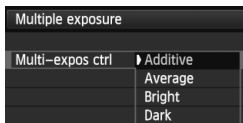

3 Nastavte položku [Multi-expos ctrl/Ovládanie viacnásobnej expozície].

- Vyberte požadovaný spôsob ovládania viacnásobnej expozície a stlačte tlačidlo <SET>.

• [Additive/Súčtové]

Expozícia jednotlivých záberov sa súhrnne sčíta. Na základe položky [No. of exposures/Počet expozícií] nastavte zápornú kompenzáciu expozície. Informácie o nastavení zápornej kompenzácie expozície nájdete v základnom návode uvedenom nižšie.

Príručka nastavenia kompenzácie expozície pre viacnásobné expozície

Dve expozície: -1 dielik, tri expozície: -1,5 dielika, štyri expozície: -2 dieliky



Ak je nastavená možnosť [On:Func/Ctrl/Zap.: funkcia/ovládanie] a [Additive/Súčtové], obrázok zobrazený počas snímania môže vyzerat' zašumený. Po dokončení snímania nastaveného počtu expozícií sa však vykoná redukcia šumu a výsledný obrázok s viacnásobnou expozíciou sa zaznamená s nižšou úrovňou šumu.

• [Average/Priemerové]

Na základe položky [No. of exposures/Počet expozícií] sa pri snímaní viacnásobných expozícií nastaví záporná kompenzácia expozície automaticky. Ak snímate viacnásobné expozície tej istej scény, automaticky sa bude ovládať expozícia pozadia snímaného objektu na dosiahnutie štandardnej expozície. Ak chcete zmeniť expozíciu jednotlivých záberov, vyberte položku [Additive/Súčtové].


• [Bright/Jasné]/[Dark/Tmavé]

Jas (alebo tmavosť) základného obrázka a pridávaných obrázkov sa porovná v rovnakej pozícii a následne sa v obrázku ponechá svetlá (alebo tmavá) časť. V závislosti od prekrývajúcich sa farieb môže dôjsť k zmiešaniu farieb, podľa pomeru jas (alebo tmavosti) porovnávaných obrázkov.




4 Nastavte položku [No. of exposures/Počet expozícií].

- Otočením voliča <🌀> vyberte počet expozícií a stlačte tlačidlo <SET>.
- Nastaviť môžete od 2 do 9 expozícií.

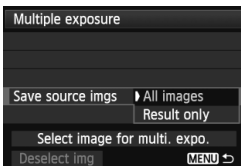

5 Nastavte obrázky, ktoré sa majú uložiť.

- Ak chcete uložiť všetky jednotlivé expozície a zlúčený obrázok s viacnásobnou expozíciou, vyberte možnosť **[All images/Všetky obrázky]** a stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Ak chcete uložiť len zlúčený obrázok s viacnásobnou expozíciou, vyberte možnosť **[Result only/Len výsledok]** a stlačte tlačidlo **<SET>**.

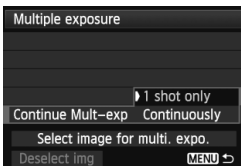

6 Vyberte položku [Continue Multi-exp/ Pokračovanie viacnásobnej expozície].

- Vyberte možnosť **[1 shot only/Len 1 záber]** alebo **[Continuously/Priebežne]** a stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Pri nastavení **[1 shot only/Len 1 záber]** sa snímame s viacnásobnou expozíciou automaticky zruší po skončení snímania.
- Pri nastavení **[Continuously/Priebežne]** snímame s viacnásobnou expozíciou pokračuje, až kým v kroku 2 nenastavíte možnosť **[Disable/Zakázať]**.



Zostávajúci počet expozícií

7 Nasnímajte prvú expozíciu.

- ▶ Keď je nastavená možnosť **[On:Func/ Ctrl/Zap.: funkcia/ovládanie]**, zobrazí sa nasnímaný obrázok.
- ▶ Ikona **<📷>** bude blikať.
- Počet zostávajúcich expozícií sa zobrazí v pravej časti hľadáča a v zátvorkách **[]** na obrazovke.
- Stlačením tlačidla **<▶>** môžete zobrazíť nasnímaný obrázok (str. 189).

- ❗ Počas snímania s viacnásobnou expozíciou budú zakázané funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia), prioritá jasných tónov, korekcia periférneho osvetlenia a korekcia chromatickej aberácie.
- Kvalita záznamu záberov, citlivosť ISO, štýl Picture Style, redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO a farebný priestor a pod., ktoré sú nastavené pre prvú expozíciu, sa použijú aj pre nasledujúce expozície.
- Ak je pre štýl Picture Style nastavená možnosť **[Auto/Automatický]**, na snímame sa použije štýl Picture Style **[Standard/Štandardný]**.

8 Nasnímajte nasledujúce expozície.

- ▶ Keď je nastavená možnosť **[On:Func/Ctrl/Zap.: funkcia/ovládanie]**, zobrazí sa zlúčený obrázok s viacnásobnou expozíciou.
- Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa zobrazia doteraz zlúčené obrázky s viacnásobnou expozíciou. Stlačením tlačidla <INFO.> môžete zobrazíť len obraz živého náhľadu Live View.
- Po nasnímaní nastaveného počtu expozícií sa snímanie s viacnásobnou expozíciou zruší. Keď pri sériovom snímaní dokončíte snímanie nastaveného počtu expozícií a držíte stlačené tlačidlo spúšte, snímanie sa zastaví.



- Čím je vyšší počet expozícií pri viacnásobných expozíciách, tým bude zreteľnejší šum, nepravidelné farby alebo pruhy. Pri vyšších citlivostiach ISO sa zvyšuje šum, preto sa odporúča snímať pri nízkych citlivostiach ISO.
- Ak je nastavená možnosť **[Additive/Súčtové]**, spracovanie obrázka po nasnímaní viacnásobných expozícií bude trvať určitý čas. (Kontrolka prístupu sa rozsvieti na dlhšie ako zvyčajne.)
- Ak fotografujete so živým náhľadom Live View, keď je nastavená možnosť **[On:Func/Ctrl/Zap.: funkcia/ovládanie]** a **[Additive/Súčtové]**, funkcia fotografovania so živým náhľadom Live View sa automaticky zastaví po skončení snímania s viacnásobnou expozíciou.
- V kroku 8 bude jas a šum obrázka s viacnásobnou expozíciou zobrazeného počas fotografovania so živým náhľadom Live View odlišný od konečného zaznamenaného obrázka s viacnásobnou expozíciou.
- Ak je nastavená možnosť **[On:ContShtng/Zap.: sériové snímanie]**, po nasnímaní nastaveného počtu expozícií uvoľníte tlačidlo spúšte.
- Ak sa po nastavení viacnásobnej expozície prepne vypínač do polohy <OFF> alebo sa vymení batéria, snímanie s viacnásobnou expozíciou sa zruší.
- Ak počas snímania prepnete režim snímania na možnosť <C1/C2/C3>, snímanie s viacnásobnou expozíciou sa ukončí.
- Pri nastavení viacnásobnej expozície alebo počas snímania s viacnásobnou expozíciou nemožno použiť funkcie, ktoré sú zobrazené sivo v ponuke fotoaparátu.
- Ak pripojíte fotoaparát k počítaču alebo tlačiarňi, snímanie s viacnásobnou expozíciou nemožno nastaviť.




Keď je nastavená možnosť **[On:Func/Ctrl/Zap.: funkcia/ovládanie]**, stlačením tlačidla <▶> počas snímania môžete zobrazíť doteraz nasnímané viacnásobné expozície alebo odstrániť poslednú samostatnú expozíciu (str. 189).

Zlúčenie viacnásobných expozícií s obrázkom zaznamenaným na karte

Obrázok zaznamenaný na karte môžete vybrať ako prvú samostatnú expozíciu. Originál vybratého obrázka zostane nezmenený.

Vybrať môžete len obrázky RAW. Nemôžete vybrať obrázky **M RAW/S RAW** alebo JPEG.

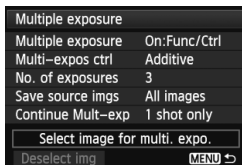

1 Vyberte položku [Select image for multi. expo./ Výber obrázka pre viacnásobnú expozíciu].

- Vyberte položku [Select image for multi. expo./Výber obrázka pre viacnásobnú expozíciu], potom stlačte tlačidlo **<SET>**.
- ▶ Zobrazia sa obrázky na karte.

2 Vyberte obrázok.

- Otočením voliča **<DISP>** vyberte obrázok, ktorý sa má použiť ako prvá samostatná expozícia, a potom stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Otočením voliča **<DISP>** vyberte položku **<OK>**.
- ▶ Číslo súboru vybratého obrázka sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

3 Nasnímajte obrázok.


- Keď vyberiete prvý obrázok, počet zostávajúcich expozícií nastavených v položke **[No. of exposures/Počet expozícií]** sa zníži o 1. Ak je napríklad položka **[No. of exposures/Počet expozícií]** nastavená na hodnotu 3, môžete nasnímať dve expozície.

- Obrázky nasnímané s prioritou jasných tónov nastavenou na možnosť **[Enable/Povolit]** alebo s pridanými informáciami o orezaní (str. 335) nemožno vybrať ako prvú samostatnú expozíciu.
- Funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia), korekcia periférneho osvetlenia a korekcia chromatickej aberácie budú zakázané bez ohľadu na nastavenia obrázka **RAW**, ktorý bol vybratý ako prvá samostatná expozícia.
- Citlivosť ISO, štýl Picture Style, redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO a farebný priestor a pod., ktoré sú nastavené pre prvý obrázok **RAW**, sa nastaví aj pre nasledujúce obrázky.
- Ak je pre obrázok **RAW** nastavený štýl Picture Style **[Auto/Automatický]**, pre nasledujúce obrázky sa nastaví štýl Picture Style **[Standard/Štandardný]**.
- Nie je možné vybrať obrázok nasnímaný pomocou iného fotoaparátu.



- Môžete vybrať aj obrázok **RAW** s viacnásobnou expozíciou.
- Ak vyberiete položku [**Deselect img/Zrušiť výber obrázka**], vybraný obrázok sa zruší.

Kontrola a odstránenie viacnásobných expozícií počas snímania

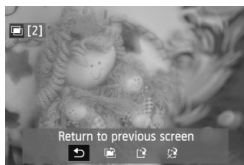

Keď je nastavená možnosť [**On:Func/ Ctrl/Zap.: funkcia/ovládanie**] a nedokončili ste snímame nastaveného počtu expozícií, stlačením tlačidla <▶> môžete zobraziť doteraz zlúčený obrázok s viacnásobnou expozíciou. Môžete skontrolovať jeho vzhľad a expozíciu. (Nie je možné pri nastavení [**On:ContShtng/ Zap.: sériové snímame**].)

Ak stlačíte tlačidlo <⏮>, zobrazia sa operácie, ktoré možno vykonať počas snímania s viacnásobnou expozíciou.

Operácia	Popis
↶ [Return to previous screen/Návrat na predchádzajúcu obrazovku]	Operácie sa prestanú zobrazovať a opäť sa zobrazí obrazovka zobrazená pred stlačením tlačidla <⏮>.
🗑️ [Undo last image/Zrušiť posledný obrázok]	Vymaže posledný nasnímaný obrázok (nasnímajte ďalší obrázok). Počet zostávajúcich expozícií sa zvýši o 1.
💾 [Save and exit/Uložiť a ukončiť]	Ak je nastavená možnosť [Save source imgs: All images/Uložiť zdrojové obrázky: všetky obrázky], pred ukončením sa uložia všetky jednotlivé expozície a zlúčený obrázok s viacnásobnou expozíciou. Ak je nastavená možnosť [Save source imgs: Result only/Uložiť zdrojové obrázky: len výsledok], pred ukončením sa uloží len zlúčený obrázok s viacnásobnou expozíciou.
🚪 [Exit without saving/Ukončiť bez uloženia]	Pred ukončením sa neuložia žiadne obrázky.



Počas snímania s viacnásobnou expozíciou možno prehrávať len obrázky s viacnásobnou expozíciou.

Často kladené otázky

● Existujú obmedzenia týkajúce sa kvality záznamu záberov?

Vybrať možno všetky nastavenia kvality záznamu záberov pre obrázky JPEG. Ak je nastavená možnosť **M RAW** alebo **S RAW**, zlúčená viacnásobná expozícia sa zaznamená ako obrázok **RAW**.

Nastavenie kvality záznamu záberov	Jednotlivé expozície	Zlúčená viacnásobná expozícia
JPEG	JPEG	JPEG
RAW	RAW	RAW
M RAW / S RAW	M RAW / S RAW	RAW
RAW + JPEG	RAW + JPEG	RAW + JPEG
M RAW / S RAW + JPEG	M RAW / S RAW + JPEG	RAW + JPEG

● Možno zlúčiť obrázky zaznamenané na karte?

Pri nastavení [Select image for multi. expo./Výber obrázka pre viacnásobnú expozíciu] môžete vybrať prvú samostatnú expozíciu spomedzi obrázkov zaznamenaných na karte (str. 188). Nie je však možné zlúčiť viacero obrázkov, ktoré sú už zaznamenané na karte.

● Sú viacnásobné expozície možné pri fotografovaní so živým náhľadom Live View?

Pri nastavení [On:Func/Ctrl/Zap.: funkcia/ovládanie] môžete snímať viacnásobné expozície pri fotografovaní so živým náhľadom Live View (str. 203).

● Aké čísla súborov sa použijú pri uložení zlúčených viacnásobných expozícií?


Ak je nastavené uloženie všetkých obrázkov, číslo súboru zlúčeného obrázka s viacnásobnou expozíciou bude poradové číslo nasledujúce po čísle súboru poslednej jednotlivé expozície, ktorá sa použila na vytvorenie zlúčeného obrázka s viacnásobnou expozíciou.

● Je počas snímania s viacnásobnou expozíciou aktívne automatické vypnutie?

Pokiaľ položka [ 2: Auto power off /  2: Automatické vypnutie] nie je nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], napájanie sa automaticky vypne po 30 minútach nečinnosti. Ak dôjde k automatickému vypnutiu, snímání s viacnásobnou expozíciou sa ukončí a nastavenia pre viacnásobné expozície sa zrušia. Pred spustením snímání s viacnásobnou expozíciou sa aktivuje funkcia automatického vypnutia nastavená vo fotoaparáte a nastavenia pre viacnásobné expozície sa zrušia.


Predsklopenie zrkadla

Aj keď je pomocou samospúšte alebo diaľkovej spúšte možné zabrániť chveniu fotoaparátu, používanie predsklopenia zrkadla môže pomôcť predísť chveniu fotoaparátu (otrasu zrkadla) aj pri fotografovaní so super teleobjektívom alebo pri záberoch zblízka (makrofotografia).

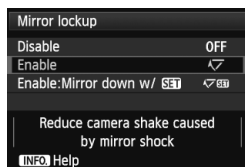

1 Nastavte možnosť [Mirror lockup/ Predsklopenie zrkadla].

- Na karte [ 3] vyberte položku [Mirror lockup/Predsklopenie zrkadla] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyberte položku [Enable/Povoliť] alebo [Enable: Mirror down w/SET/Povoliť: sklopenie zrkadla pomocou SET] a stlačte tlačidlo <SET>.

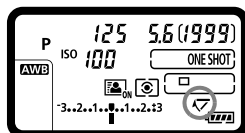

2 Zaostríte na daný objekt a úplne stlačte tlačidlo spúšte.

- ▶ Zrkadlo sa vyklopí a na vrchnom paneli LCD bude blikať ikona < >.

3 Znovu úplne stlačte tlačidlo spúšte.

- ▶ Obrázok sa nasníma.
- Pri nastavení možnosti [Enable/Povoliť] sa po skončení snímania zrkadlo znovu vráti nadol.
- Ak je nastavená možnosť [Enable: Mirror down w/SET/Povoliť: sklopenie zrkadla pomocou SET], predsklopenie zrkadla zostane zachované aj po snímaní. Ak chcete zrušiť predsklopenie zrkadla, stlačte tlačidlo <SET>.



- Vo veľmi jasnom svetle, aké býva na pláži alebo na lyžiarskych svahoch, fotografujte okamžite po predsklopení zrkadla.
- Fotoaparátom nemierte na slnko. Slnecná žiara môže spáliť a poškodiť záves uzávierky.
- Ak používate samospúšť a predsklopenie zrkadla v spojení s dlhodobou expozíciou (bulb), držte tlačidlo spúšte stále úplne stlačené (doba oneskorenia samospúšte + doba dlhodobej expozície). Ak počas odpočtu samospúšte uvoľníte tlačidlo spúšte, zaznie zvuk otvorenia uzávierky, žiadny obrázok sa však nenasníma.
- Počas predsklopenia zrkadla nebude možné nastavenie funkcií snímania a ovládanie ponuky.



- Keď je nastavená možnosť **[Enable/Povolit]**, snímame jedného záberu bude aktívne aj v prípade, keď je režim priebehu snímania nastavený na sériové snímame. Ak je nastavená možnosť **[Enable: Mirror down w/ SET]/Povolit: sklopenie zrkadla pomocou SET**, na snímame sa použije aktuálny režim priebehu snímania.
- S predsklopením zrkadla môžete použiť aj samospúšť.
- Ak po predsklopení zrkadla uplynie 30 sekúnd, vráti sa automaticky nadol. Ďalším úplným stlačením tlačidla spúšte sa znova vykoná predsklopenie zrkadla.
- Pri snímaní s predsklopením zrkadla sa odporúča používať statív a diaľkovú spúšť RS-80N3 (predáva sa samostatne) alebo diaľkovú spúšť s časovačom TC-80N3 (predáva sa samostatne) (str. 183).

5

Fotografovanie s bleskom

V tejto kapitole je vysvetlené snímanie s bleskom Speedlite radu EX určeným pre fotoaparáty EOS (predáva sa samostatne) alebo zábleskovou jednotkou inej značky ako Canon a spôsob nastavenia funkcií blesku na obrazovke ponuky fotoaparátu.

Blesky Speedlite radu EX určené pre fotoaparáty EOS

S bleskom Speedlite radu EX (predáva sa samostatne) je fotografovanie s bleskom rovnako jednoduché ako bežné fotografovanie.

Podrobné pokyny nájdete v návode na používanie blesku Speedlite radu EX. Tento fotoaparát je fotoaparátom typu A, ktorý môže využívať všetky funkcie bleskov Speedlite radu EX.

Ak chcete nastaviť funkcie blesku a užívateľské funkcie blesku pomocou ponuky fotoaparátu, pozrite si strany 197 – 202.



Blesky Speedlite, ktoré sa nasadzujú do päťice

Makroblesky

- **[FE lock/Uzamknutie FE]**

Umožňuje dosiahnuť správnu expozíciu blesku pre konkrétnu časť snímaného objektu. Stred hľadáča namierte na objekt, stlačte tlačidlo <M-Fn> na fotoaparáte a nasnímajte obrázok.

- **[Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku]**

Kompenzáciu expozície blesku možno nastaviť rovnako ako normálnu kompenzáciu expozície. Môžete nastaviť kompenzáciu expozície blesku až do ± 3 dielikov s krokom $1/3$ dielika.

Stlačte tlačidlo <[]> na fotoaparáte a potom otáčajte voličom <[]> a zároveň pritom sledujte hľadáčik alebo vrchný panel LCD.

Ak položka [2: Auto Lighting Optimizer/ 2: Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia] (str. 150) nie je nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], obrázok môže vyzerat' jasnejší aj pri nastavení tmavšej kompenzácie expozície blesku.

Ak je náročné dosiahnuť zaostrenie pomocou automatického zaostrenia, externý blesk Speedlite určený pre fotoaparáty EOS môže automaticky rozsvietiť pomocný lúč AF.

Používanie bleskov Canon Speedlite iného radu ako EX

- Pri nastavení blesku Speedlite radu EZ/E/EG/ML/TL do automatického režimu A-TTL alebo TTL sa blesk môže spustiť iba s plným výkonom.

Pred fotografovaním nastavte pre režim snímania fotoaparátu možnosť **<M>** (manuálne nastavenie expozície) alebo **<Av>** (priorita clony AE) a upravte nastavenie clony.


- Pri používaní blesku Speedlite, ktorý má režim ručného nastavenia blesku, používajte pri snímaní blesk v tomto režime.

Používanie zábleskových jednotiek inej značky než Canon

Synchronizačný čas

Fotoaparát sa dokáže synchronizovať s kompaktnými zábleskovými jednotkami inej značky ako Canon pre rýchlosť uzávierky 1/250 s a nižšie rýchlosti uzávierky. Pre veľké štúdiové zábleskové jednotky, ktoré majú dlhšie trvanie záblesku než kompaktné zábleskové jednotky, nastavte synchronizačný čas v rozsahu 1/125 s až 1/30 s. Nezabudnite pred fotografovaním vyskúšať synchronizáciu blesku.

Konektor PC

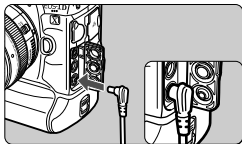

- Konektor PC fotoaparátu sa môže použiť pre zábleskové jednotky vybavené synchronizačným káblom. Konektor PC je zabezpečený závitom pred neúmyselným odpojením.
- Konektor PC fotoaparátu nemá polaritu. Môžete pripojiť každý synchronizačný kábel bez ohľadu na polaritu.

Upozornenia pre fotografovanie so živým náhľadom Live View

Ak používate zábleskovú jednotku inej značky ako Canon pri fotografovaní so živým náhľadom Live View, nastavte položku [📷4: Silent LV shoot./📷4: Tiché fotografovanie s Live View] na možnosť [Disable/Zakázať] (str. 212). Ak je pre túto položku nastavená možnosť [Mode 1/Režim 1] alebo [Mode 2/Režim 2], blesk sa nespustí.


- Ak sa fotoaparát používa so zábleskovou jednotkou alebo zábleskovým príslušenstvom pre inú značku fotoaparátu, nemusí vždy pracovať správne.
- Do konektora PC fotoaparátu nepripájajte zábleskovú jednotku vyžadujúcu napätie 250 V alebo vyššie.
- Do pätice fotoaparátu nenasadzujte vysokonapäťovú zábleskovú jednotku. Nemusí sa spustiť.

 Záblesková jednotka nasadená do pätice fotoaparátu a záblesková jednotka pripojená ku konektoru PC sa môžu používať naraz.

Meraná expozícia s manuálnym bleskom


Táto funkcia je určená na snímání záberov zblízka s bleskom, ak chcete nastaviť úroveň blesku ručne. Použite kartu so šedou tónovou hodnotou 18 % a blesk Speedlite radu EX s režimom manuálneho blesku. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Vykonajte nastavenia fotoaparátu a blesku Speedlite.
 - Režim snímání fotoaparátu nastavte na možnosť **<M>** alebo **<Av>**.
 - Nastavte blesk Speedlite do režimu manuálneho blesku.
2. Zaostríte na objekt.
 - Zaostríte manuálne.
3. Pripravte si kartu so šedou tónovou hodnotou 18 %.
 - Umiestnite túto šedú kartu na miesto snímání objektu.
 - V hľadáčku by mal celý kruh bodového merania pokrývať šedú kartu.
4. Stlačte tlačidlo **<M-Fn>**. (☞16)
5. Nastavte úroveň expozície blesku.
 - Upravte úroveň manuálneho blesku Speedlite a clonu fotoaparátu, aby bola úroveň expozície blesku zarovnaná so značkou štandardnej expozície.
6. Nasnímajte obrázok.
 - Odstráňte šedú kartu a nasnímajte obrázok.




MENU Nastavenie blesku

S bleskom Speedlite radu EX s kompatibilnými nastaveniami funkcií blesku môžete nastaviť funkcie a užívateľské funkcie blesku Speedlite pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu. **Nasadiť blesk Speedlite na fotoaparát a zapnúť ho.** Podrobnosti o funkciách blesku Speedlite nájdete v jeho návode na používanie.

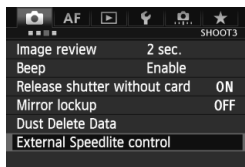

1 Vyberte položku [External Speedlite control/Ovládanie externého blesku Speedlite].


- Na karte [3] vyberte položku [External Speedlite control/Ovládanie externého blesku Speedlite] a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Zobrazí sa obrazovka ovládania externého blesku Speedlite.

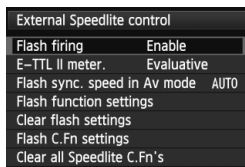

2 Vyberte požadovanú položku.


- Vyberte možnosť ponuky, ktorú chcete nastaviť, a potom stlačte tlačidlo <SET>.

[Flash firing/Spustenie blesku]



Ak chcete povoliť fotografovanie s bleskom, nastavte možnosť [Enable/Povoliť]. Ak chcete povoliť len rozsvietenie pomocného lúča AF, nastavte možnosť [Disable/Zakázať].

[E-TTL II meter./Meranie E-TTL II]



Pre normálne expozície blesku túto položku nastavte na možnosť [Evaluative/Pomerové]. Ak nastavíte možnosť [Average/Priemerované], expozícia blesku sa spriemeruje na celú meranú scénu. Môže byť potrebná kompenzácia expozície blesku. Toto nastavenie je určené pre skúsených používateľov.

[Flash sync. speed in Av mode/Synchronizačný čas blesku v režime Av]

[illegible]

Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku pre snímame s bleskom v režime priority clony AE (**Av**).

- **AUT0: [Auto/Automatically]**

Synchronizačný čas blesku sa nastavuje automaticky v rozsahu od 1/250 s do 30 s, aby zodpovedal jasú scény. Možno použiť aj synchronizáciu s krátkymi časmi.

● **A: [1/250-1/60 sec. auto/1/250 – 1/60 s automaticky]**

Zabraňuje nastaveniu nižšej rýchlosti uzávierky pri slabom osvetlení. Pomáha predísť rozostreniu snímaného objektu a otrasom fotoaparátu. Snímaný objekt bude správne exponovaný pomocou blesku, pozadie však môže byť tmavé.

- 1/250: [1/250 sec. (fixed)/1/250 s (pevné nastavenie)]

Synchronizačný čas blesku bude pevne nastavený na hodnotu 1/250 s. Toto nastavenie pomáha ešte účinnejšie predísť rozostreniu snímaného objektu a otarasom fotoaparátu než nastavenie **[1/250-1/60 sec. auto/1/250 – 1/60 s automaticky]**. Pri slabom svetle však bude pozadie tmavšie ako v prípade nastavenia **[1/250-1/60 sec. auto/1/250 – 1/60 s automaticky]**.




Ak je nastavená možnosť [1/250-1/60 sec. auto/1/250 – 1/60 s **automaticky**] alebo [1/250 sec. (fixed)/1/250 s (pevné nastavenie)], v režime <Av> nie je možná synchronizácia s krátkymi časmi.

[Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku]

Informácie a dostupné funkcie zobrazené na obrazovke sa budú líšiť v závislosti od blesku Speedlite, aktuálneho režimu blesku, nastavenia užívateľských funkcií blesku a pod.


Podrobnosti o funkciách daného blesku Speedlite nájdete v jeho návode na používanie.

Ukážka zobrazenia

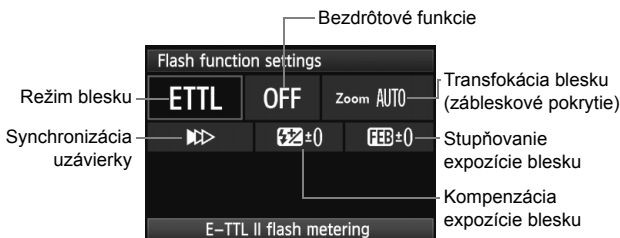

● [Flash mode/Režim blesku]

Môžete vybrať režim blesku, ktorý zodpovedá vášmu snímaniu s bleskom.

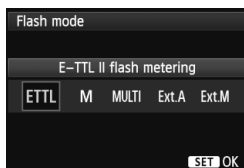

Nastavenie **[E-TTL II flash metering/ Meranie blesku E-TTL II]** predstavuje štandardný režim bleskov Speedlite radu EX pre automatické snímanie s bleskom. V režime **[Manual flash]** môžete sami vybrať nastavenie **[Flash output level/ Úroveň výkonu blesku]** pre blesk Speedlite.


Informácie o ďalších režimoch blesku nájdete v návode na používanie blesku Speedlite.

● [Wireless functions/Bezdrôtové funkcie]




Snímanie pomocou bezdrôtového blesku (viacerých bleskov) je možné pomocou rádiového alebo optického prenosu. Podrobnosti o bezdrôtovom blesku nájdete v jeho návode na používanie.

● [Flash zoom/Transfokácia blesku] (zábleskové pokrytie)

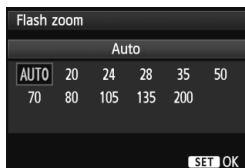

Pri bleskoch Speedlite s hlavou blesku s transfokáciou môžete nastaviť zábleskové pokrytie. Za normálnych okolností je táto položka nastavená na možnosť **[AUTO/AUTOMATICKY]**, takže fotoaparát automaticky nastaví zábleskové pokrytie tak, aby zodpovedalo ohniskovej vzdialenosti objektívu.

● [Shutter synchronization/Synchronizácia uzávierky]

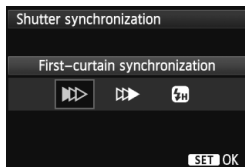

Štandardne túto položku nastavte na možnosť **[First-curtain synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu]**, aby sa blesk spustil ihneď potom, ako sa začne expozícia.

Ak nastavíte možnosť **[Second-curtain synchronization/Synchronizácia na druhú lamelu]**, blesk sa spustí tesne pred zatvorením uzávierky. Pri skombinovaní s nízkou rýchlosťou uzávierky môžete vytvoriť efekt svetelnej stopy, napríklad od svetiel áut v noci. Pri synchronizácii na druhú lamelu sa spustia dva záblesky: Jeden vtedy, keď úplne stlačíte tlačidlo spúšte, a jeden tesne pred koncom expozície. Pri nastavení **[High-speed synchronization/Synchronizácia s krátkymi časmi]** možno blesk použiť pri všetkých rýchlostiach uzávierky. Je to praktické najmä pri portrétoch snímaných pomocou výplňového blesku, ak chcete ako prioritu použiť nastavenie clony.


● [Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku]



Možno vykonať rovnaké nastavenie ako v položke „Kompenzácia expozície blesku“ na strane 194.

Podrobnosti nájdete v návode na používanie blesku Speedlite.

● [Flash exposure bracketing/Stupňovanie expozície blesku]

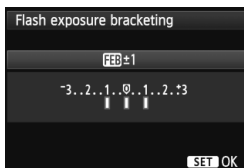

Nasnímajú sa tri zábery, pričom sa bude automaticky meniť výkon blesku.

Podrobnosti o funkcii FEB (stupňovanie expozície blesku) nájdete v návode na používanie blesku Speedlite.




Pri použití synchronizácie na druhú lamelu nastavte rýchlosť uzávierky na 1/25 s alebo nižšiu. Ak je rýchlosť uzávierky 1/30 s alebo vyššia, použije sa synchronizácia na prvú lamelu aj v prípade nastavenia **[Second-curtain synchronization/Synchronizácia na druhú lamelu]**.



- Pomocou položky **[Clear flash settings/Zrušiť nastavenia blesku]** môžete obnoviť predvolené nastavenia blesku.
- V prípade blesku Speedlite radu EX, ktorý nie je kompatibilný s nastaveniami funkcií blesku, môžete nastaviť len nasledujúce položky: **[Flash firing/Spustenie blesku]**, **[E-TTL II meter./Meranie E-TTL II]** a **[Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku]** v časti **[Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku]**. (Pri niektorých bleskoch Speedlite radu EX možno nastaviť aj položku **[Shutter synchronization/Synchronizácia uzávierky]**.)
- Ak je kompenzácia expozície blesku nastavená pomocou blesku Speedlite, nemožno ju nastaviť na fotoaparáte (pomocou tlačidla **<[i]•[1/2]>** ani nastavení funkcií blesku). Ak je nastavená pomocou fotoaparátu aj blesku Speedlite, nastavenie na blesku Speedlite bude mať prioritu pred nastavením na fotoaparáte.


Nastavenia užívateľských funkcií blesku

Podrobnosti o užívateľských funkciách blesku Speedlite nájdete v jeho návode na používanie.

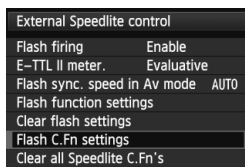

1 Vyberte položku [Flash C.Fn settings/Nastavenia užívateľských funkcií blesku].

- Vyberte položku [Flash C.Fn settings/Nastavenia užívateľských funkcií blesku] a stlačte tlačidlo .

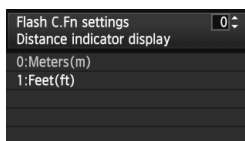

2 Nastavte funkcie.

- Otočením voliča  vyberte číslo a stlačte tlačidlo .
- Otočením voliča  vyberte položku ponuky a stlačte tlačidlo .

Zrušenie nastavení užívateľských funkcií blesku

Výberom položky [Clear all Speedlite C.Fn's/Vynulovať všetky užívateľské funkcie blesku Speedlite] zrušíte všetky nastavenia užívateľských funkcií blesku Speedlite (okrem funkcie [C.Fn-00: Distance indicator display/C.Fn-00: Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosti]).



Ak je pri blesku Speedlite radu EX užívateľská funkcia [Flash metering mode/Režim merania blesku] nastavená na možnosť [TTL] (automatický blesk), blesk Speedlite sa vždy spustí s plným výkonom.



Osobné funkcie (P.Fn) blesku Speedlite nemožno nastaviť ani zrušiť pomocou obrazovky [External Speedlite control/Ovládanie externého blesku Speedlite] fotoaparátu. Nastavte ich pomocou blesku Speedlite.

6

Fotografovanie pomocou obrazovky LCD (fotografovanie so živým náhľadom Live View)

Pri fotografovaní môžete sledovať obraz na obrazovke LCD fotoaparátu. Táto funkcia sa nazýva „fotografovanie so živým náhľadom Live View“ (Live View - živý náhľad).

Fotografovanie so živým náhľadom Live View je efektívne pri fotografovaní statických objektov.

Ak budete fotoaparát držať v ruke a pri fotografovaní sledovať obrazovku LCD, chvenie fotoaparátu môže spôsobiť rozmazané obrázky. Odporúča sa používať statív.




Informácie o vzdialenom fotografovaní so živým náhľadom Live View

Ak máte v počítači nainštalovaný nástroj EOS Utility (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410), môžete fotoaparát pripojiť k počítaču a fotografovať vzdialene pomocou sledovania obrazovky počítača. Podrobnosti nájdete na disku EOS Software Instruction Manuals Disk (str. 413).


Príprava na fotografovanie so živým náhľadom Live View

Počas fotografovania so živým náhľadom Live View môžete snímať statické fotografie. Informácie o snímaní videozáznamov nájdete na strane 223.

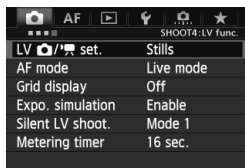

1 Vyberte položku [LV set./ set.]. Nastavenie LV .

- Na karte [**4**] vyberte položku [LV  set./Nastavenie LV  ] a potom stlačte tlačidlo <  >.
- Skratka „LV“ znamená Live View (Živý náhľad).



2 Vyberte položku [Stills/Statické zábery].

- Otočením voliča <  > vyberte položku [Stills/Statické zábery], potom stlačte tlačidlo <  >.



3 Zobrazte obraz živého náhľadu Live View.

- Stlačte tlačidlo <  >.
- ▶ Na obrazovke LCD sa zobrazí obraz živého náhľadu Live View.
- Obraz živého náhľadu Live View do značnej miery zodpovedá jasú skutočného snímaného obrázka.
- Ak nebola dosiahnutá štandardná expozícia, nastavte ju otočením voliča <  > alebo <  >.

Fotografovanie pomocou obrazovky LCD ■




1 Vyberte režim snímania.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča < > alebo < > vyberte režim snímania.



2 Zaostríte na objekt.

- Stlačením tlačidla spúšte do polovice fotoaparát zaostrí pomocou aktuálneho režimu AF (str. 213).

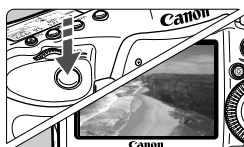

3 Nasnímajte obrázok.

- Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
- ▶ Obrázok sa nasníma a zobrazí sa na obrazovke LCD.
- ▶ Po skončení náhľadu obrázka sa fotoaparát vráti do režimu fotografovania so živým náhľadom Live View.
- Stlačením tlačidla < > ukončíte fotografovanie so živým náhľadom Live View.



- Zorné pole obrázka je približne 100 % (keď je veľkosť obrázka nastavená na možnosť JPEG L).
- Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa režim merania nastaví na pomerové meranie.
- Ak chcete skontrolovať hĺbku poľa, stlačte tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa.
- Počas sériového snímania sa expozícia nastavená pre prvý záber aplikuje aj na nasledujúce zábery.
- Ak prepnete režim snímania **P/Tv/Av/M/BULB** na užívateľský režim snímania (alebo naopak) (str. 354), zobrazenie funkcie Live View sa ukončí. Znova stlačte tlačidlo < >.

Výdrž batérie pri fotografovaní so živým náhľadom Live View

Teplota	Pri 23 °C	Pri 0 °C
Počet možných záberov	Približne 290 záberov	Približne 250 záberov


- Vyššie uvedené údaje platia pre úplne nabitú súpravu batérií LP-E4N pri testovacích podmienkach podľa asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- S úplne nabitou súpravou batérií LP-E4N bude doba súvislého fotografovania so živým náhľadom Live View približne 2 hod. 30 min. pri teplote 23 °C.

- 
- Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View nemieďte objektívom k slnku. Slnkové žiarenie môže poškodiť vnútorné časti fotoaparátu.
 - **Upozornenia týkajúce sa používania fotografovania so živým náhľadom Live View nájdete na stranách 221 – 222.**

- 
- Zaostriť môžete aj stlačením tlačidla <AF-ON>.
 - Pri použití blesku zaznejú dva zvuky uzávierky, nasníma sa však len jeden záber.
 - Ak sa fotoaparát nebude dlhšie používať, automaticky sa vypne podľa nastavenia položky [**2: Auto power off/2: Automatické vypnutie**] (str. 57). Ak je položka [**2: Auto power off/2: Automatické vypnutie**] nastavená na možnosť [**Disable/Zakázať**], fotografovanie so živým náhľadom Live View sa automaticky vypne po 30 minútach (napájanie fotoaparátu zostane zapnuté).
 - Pomocou stereofónneho kábla AV (dodáva sa s fotoaparátom) alebo kábla HDMI (predáva sa samostatne) môžete obraz živého náhľadu Live View zobrazit' na obrazovke televízora (str. 273, 276).

Zobrazené informácie na displeji

- Každým stlačením tlačidla <INFO.> sa zobrazené informácie zmenia.

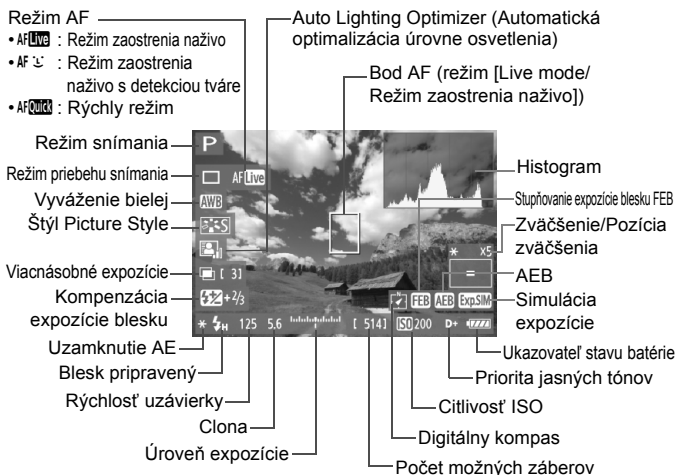

- Histogram možno zobraziť pri nastavení položky [**Expo. simulation: Enable/Simulácia expozície: Povolit**] (str. 211).
- Stlačením tlačidla <INFO.> môžete zobraziť elektronickú vodováhu (str. 62). Zapamätajte si, že ak je režim AF nastavený na možnosť [**Live mode/ Režim zaostrenia naživo**] alebo je fotoaparát pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI, elektronickú vodováhu nemožno zobraziť.
- Keď sa symbol <Exp.SIM> zobrazuje bielou farbou, znamená to, že jas obrazu živého náhľadu Live View je podobný tomu, ako bude vyzeráť nasnímaný obrázok.
- Blikanie symbolu <Exp.SIM> znamená, že obraz živého náhľadu Live View sa nezobrazuje s vhodnou úrovňou jasu v dôsledku príliš nízkej alebo príliš vysokej úrovne osvetlenia. Skutočný nasnímaný obraz však bude zodpovedať nastaveniu expozície.
- Ak sa používa blesk alebo nastavenie dlhodobej expozície (bulb), ikona <Exp.SIM> a histogram sa zobrazia sivo (pre vašu informáciu). Histogram sa nemusí správne zobraziť pri nízkej alebo príliš vysokej úrovni osvetlenia.

Simulácia finálneho obrazu

Simulácia finálneho obrazu zohľadňuje efekty štýlu Picture Style, vyváženia bielej a pod. v obraze živého náhľadu Live View, takže uvidíte, ako bude vyzerat' nasnímaný obrázok.

Počas snímania bude obraz živého náhľadu Live View automaticky zohľadňovať nasledujúce nastavenia funkcií.

Simulácia finálneho obrazu počas fotografovania so živým náhľadom Live View

- Štýl Picture Style
 - * Zohľadnené budú všetky parametre ako ostrosť, kontrast, sýtosť farieb a farebný tón.
- Vyváženie bielej
- Úprava vyváženia bielej
- Expozícia (s nastavením [**Expo. simulation: Enable/Simulácia expozície: Povolit**])
- Hĺbka poľa (pri stlačení tlačidla na kontrolu hĺbky poľa)
- Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
- Korekcia periférneho osvetlenia
- Priorita jasných tónov

Nastavenia funkcií snímania

Nastavenia MODE / AF / DRIVE / / / ISO / / WB

Ak počas zobrazovania obrazu živého náhľadu Live View stlačíte tlačidlo <MODE>, <AF•DRIVE>, <•

Keď je vybratá možnosť **AFQuick**, stlačením tlačidla <



Ak prepnete režim snímania **P/Tv/Av/M/BULB** na užívateľský režim snímania (alebo naopak) (str. 354), zobrazenie funkcie Live View sa ukončí. Znova stlačte tlačidlo <

Rýchle ovládanie

Počas zobrazovania obrazu živého náhľadu Live View môžete stlačením tlačidla <




1 Stlačte tlačidlo <

► Zobrazia sa nastaviteľné funkcie.

2 Vyberte funkciu a nastavte ju.

- Na výber funkcie použite ovládací prvok <- V spodnej časti sa zobrazí nastavenie vybratej funkcie.
- Otočením voliča <

MENU Nastavenia funkcií ponuky

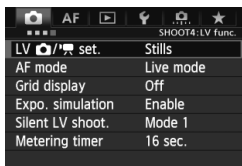

V tejto časti sú vysvetlené nastavenia funkcií týkajúcich sa fotografovania so živým náhľadom Live View. Položky ponuky na karte [4] sú vysvetlené na stranách 210 – 212.

Funkcie, ktoré možno nastaviť na tejto obrazovke ponuky, sa použijú len počas fotografovania so živým náhľadom Live View. Tieto funkcie sa neprejavia pri fotografovaní pomocou hľadáča.

- **[LV setting/Nastavenie LV **

Môžete vybrať nastavenia fotografovania so živým náhľadom Live View. Bližšie informácie nájdete na strane 204.

- **[AF mode/Režim AF]**

Môžete vybrať režim [Live mode/Režim zaostrenia naživo] (str. 213), [ Live mode/ Režim zaostrenia naživo] (str. 214) alebo [Quick mode/Rýchly režim] (str. 218).

- **[Grid display/Zobrazenie mriežky]**

Zobrazením mriežky [3x3 ] alebo [6x4 ] môžete skontrolovať naklonenie obrázka. Pri nastavení [3x3+diag /3x3+diagonály ] sa spolu s mriežkou zobrazia aj diagonálne čiary, vďaka čomu môžete zarovnať priesečníky nad snímaným objektom a dosiahnuť tak lepšie vyváženie kompozície.

- **[Exposure simulation/Simulácia expozície]**

Pri simulácii expozície sa zobrazuje a simuluje, ako bude vyzerat' jas (expozícia) skutočného obrázka.

- **[Enable/Povolit] (Exp.SIM)**

Jas zobrazeného obrázka bude podobný skutočnému jas (expozícii) výsledného obrázka. Ak nastavíte kompenzáciu expozície, príslušne sa zmení jas obrázka.

- **[During /Počas **

Obrázok sa bežne zobrazuje so štandardným jasom, aby bol obraz živého náhľadu Live View jednoducho viditeľný. Obrázok sa zobrazí s jasom podobným skutočnému jas (expozícii) výsledného obrázka, len keď podržíte stlačené tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa.

- **[Disable/Zakázat] (DISP)**

Obrázok sa zobrazuje so štandardným jasom, aby bol obraz živého náhľadu Live View jednoducho viditeľný. Aj keď nastavíte kompenzáciu expozície, obraz živého náhľadu Live View sa zobrazí so štandardným jasom.



- Ak nastavíte rozšírenú citlivosť ISO na možnosť **[Maximum]** v položke **[ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]**, fotografovanie so živým náhľadom Live View bude možné aj v tmavších podmienkach.
- Aj pri nastavení nízkej citlivosti ISO môže byť pri slabom osvetlení v zobrazenom obraze živého náhľadu Live View viditeľný šum. Pri snímaní sa však obrázok zaznamená s minimálnym šumom. (Kvalita obrazu živého náhľadu Live View sa líši od kvality zaznamenaného obrázka.)

● [Silent LV shooting/Tiché fotografovanie s Live View]

• [Mode 1/Režim 1]

Zvuk pri snímaní je tichší ako pri bežnom snímaní. Je možné aj sériové snímanie. Pri nastavení < H > bude maximálna rýchlosť sériového snímania približne 12 záberov/s. Pri nastavení < H > to bude približne 14 záberov/s.

• [Mode 2/Režim 2]

Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa nasníma len jeden záber. Kým budete držať tlačidlo spúšte stlačené, fotoaparát nebude fungovať. Keď potom tlačidlo spúšte uvoľníte do polovice, funkcie fotoaparátu sa obnovia. Zvuk pri snímaní bude preto minimálny. Aj keď je nastavené sériové snímanie, nasníma sa len jeden záber.

• [Disable/Zakázať]

Nastavte túto funkciu na možnosť [Disable], ak používate objektív TS-E (iný ako objektívy uvedené v časti nižšie) na **posun objektívu vo zvislom smere** alebo ak používate nastavbový tubus. Nastavenie možnosti [Mode 1/Režim 1] alebo [Mode 2/Režim 2] spôsobí nesprávnu alebo nepravidelnú expozíciu. Keď úplne stlačíte tlačidlo spúšte, zaznie zvuk, akoby sa nasníмали dva obrázky. Nasníma sa však len jeden obrázok.



- Ak používate blesk, tiché fotografovanie nebude možné bez ohľadu na nastavenie [Silent LV shoot./Tiché fotografovanie s Live View].
- Ak sa používa záblesková jednotka inej značky ako Canon, nastavte túto funkciu na možnosť [Disable/Zakázať]. Ak je pre túto položku nastavená možnosť [Mode 1/Režim 1] alebo [Mode 2/Režim 2], blesk sa nespustí.
- Ak je nastavená citlivosť ISO 32000 alebo vyššia (resp. citlivosť ISO 20000 alebo vyššia v prípade nízkej vnútornej teploty fotoaparátu), maximálna rýchlosť sériového snímania v režime < H > bude približne 10 záberov/s. (str. 129).



S objektívom TS-E 17 mm f/4L alebo TS-E 24 mm f/3,5L II môžete použiť nastavenie [Mode 1/Režim 1] alebo [Mode 2/Režim 2].

● [Metering timer/Časovač merania]

Môžete zmeniť, ako dlho sa zobrazuje nastavenie expozície (doba uzamknutia AE).




Ak vyberiete položku [1: Set Custom WB/ 1: Nastavenie vlastného vyváženia bielej], [3: Dust Delete Data/ 3: Údaje pre vymazanie prachových škvŕn], [3: Sensor cleaning/ 3: Čistenie snímača], [4: Clear all camera settings/ 4: Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu] alebo [4: Firmware ver./ 4: Ver. firmvéru], fotografovanie so živým náhľadom Live View sa ukončí.

Zaostrovanie pomocou automatického zaostrenia ■

Výber režimu AF

Dostupné režimy AF sú [Live mode/Režim zaostrenia naživo], [Live mode]/ Režim zaostrenia naživo] (s detekciou tváre, str. 214) a [Quick mode/Rýchly režim] (str. 218).

Ak chcete dosiahnuť presné zaostrenie, prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnete do polohy <MF>, zväčšíte obraz a zaostříte manuálne (str. 220).

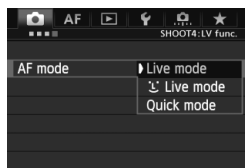

Vyberte režim AF.

- Na karte [4] vyberte položku [AF mode/Režim AF].
- Počas zobrazovania obrazu živého náhľadu Live View môžete stlačiť aj tlačidlo <AF•DRIVE> a vybrať režim AF na zobrazenej obrazovke nastavenia.

[Live mode/Režim zaostrenia naživo]: AF Live

Na zaostrenie sa používa obrazový snímač. Automatické zaostrenie je možné pri zobrazení obrazu živého náhľadu Live View, **činnosť automatického zaostrenia však potrvá dlhšie ako v režime [Quick mode/Rýchly režim]**. Takisto dosiahnutie zaostrenia môže byť ťažšie ako v režime [Quick mode/Rýchly režim].




Bod AF

1 Zobrazte obraz živého náhľadu Live View.

- Stlačte tlačidlo < >.
- ▶ Na obrazovke LCD sa zobrazí obraz živého náhľadu Live View.
- ▶ Zobrazí sa bod AF < >.

2 Presuňte bod AF.

- Pomocou ovládacieho prvku < > môžete presunúť bod AF na miesto, kde chcete zaostriť. (Nedá sa posunúť k okrajom obrázka.)
- Ak stlačíte ovládací prvok < > priamo nadol, bod AF sa vráti do stredu obrazu.

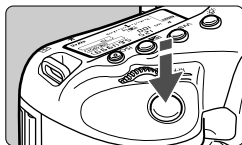

3 Zaostríte na objekt.

- Zamerajte bod automatického zaostrenia AF na snímaný objekt a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
- Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí na zeleno a zaznie zvuková signalizácia.
- Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF sa zobrazí oranžovou.



4 Nasnímajte obrázok.

- Skontrolujte zaostrenie a expozíciu a potom úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte obrázok (str. 205).


[Live Mode / Režim zaostrenia naživo] (s detekciou tváre): AF

Rovnakým spôsobom automatického zaostrenia ako v režime [Live mode/Režim zaostrenia naživo] sa vyhľadajú a zaostria ľudské tváre. Snímaná osoba musí byť otočená k fotoaparátu.



1 Zobrazte obraz živého náhľadu Live View.

- Stlačte tlačidlo .
- Na obrazovke LCD sa zobrazí obraz živého náhľadu Live View.
- Po detekcii sa okolo tváre, ktorá sa má zaostriť, zobrazí rámik .
- Ak sa nájde viacero tvárí, zobrazí sa rámik . Pomocou ovládacieho prvku  presuňte rámik  na požadovanú tvár.

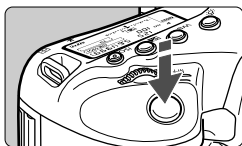

2 Zaostríte na objekt.

- Stlačíte spúšť do polovice a fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá sa nachádza v rámci <[]>.
- ▶ Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí na zeleno a zaznie zvuková signalizácia.
- ▶ Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF sa zobrazí oranžovou.
- Ak sa tvár nedá nájsť, zobrazí sa bod AF <[]> a vykoná sa automatické zaostrenie na stred.



3 Nasnímajte obrázok.

- Skontrolujte zaostrenie a expozíciu a potom úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte obrázok (str. 205).



- Ak je obrázok príliš rozostrený, detekcia tváre nebude možná. Ak objektív umožňuje manuálne zaostrenie aj pri nastavení prepínača režimov zaostrenia na objektíve do polohy <AF>, otáčaním zaostrovaného prstenca nastavte približné zaostrenie. Vykoná sa detekcia tváre a zobrazí sa symbol <[]>.
- Namiesto ľudskej tváre mohol byť rozpoznaný iný objekt.
- Funkcia detekcie tváre nebude fungovať, ak je tvár na obrázku veľmi veľká alebo malá, veľmi jasná alebo veľmi tmavá, naklonená vodorovne alebo do uhla alebo čiastočne skrytá.
- Zaostrovaný rámik <[]> môže pokrývať len časť tváre.



- Po stlačení ovládacieho prvku <[]> priamo nadol alebo po stlačení tlačidla <SET> sa režim AF prepne na režim [Live mode/Režim zaostrenia naživo] (str. 213). Naklonením ovládacieho prvku <[]> môžete presunúť bod AF. Opakovaným stlačením ovládacieho prvku <[]> priamo nadol alebo stlačením tlačidla <SET> sa vrátite do režimu [Live mode/Režim zaostrenia naživo] (s detekciou tváre).
- Automatické zaostrenie nie je možné, keď sa tvár rozpozná v blízkosti okraja obrázka, rámik <[]> sa preto zobrazí sivý. Ak v takom prípade stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, na zaostrenie sa použije stredný bod AF <[]>.

Poznámky k režimom [Live mode/Režim zaostrenia naživo] a [📷 Live Mode/📷 Režim zaostrenia naživo] (s detekciou tváre)

Automatické zaostrenie

- Zaostrenie trvá o niečo dlhšie.
- Aj keď sa zaostrenie dosiahlo, stlačením tlačidla spúšte do polovice sa zaostrí znovu.
- Počas operácie automatického zaostrenia a po nej sa jas obrázka môže zmeniť.
- Ak sa zdroj svetla mení počas zobrazovania obrazu živého náhľadu Live View, obrazovka môže blikať a zaostrenie môže byť náročné. V takom prípade ukončíte fotografovanie so živým náhľadom Live View a vykonajte automatické zaostrenie pri skutočnom zdroji svetla.
- Ak v režime [Live mode/Režim zaostrenia naživo] stlačíte tlačidlo <Q>, obrázok sa v bode AF zväčší. Ak je zaostrenie pomocou zväčšeného zobrazenia náročné, obnovte normálne zobrazenie a vykonajte automatické zaostrenie. Upozorňujeme, že rýchlosť automatického zaostrenia v normálnom a zväčšenom zobrazení môže byť rôzna.
- Ak použijete automatické zaostrenie v režime [Live mode/Režim zaostrenia naživo] a potom obrázok zväčšíte, zaostrenie už nemusí byť správne.
- Stlačením tlačidla <Q> v režime [📷 Live mode/📷 Režim zaostrenia naživo] sa obrázok nezväčší.



- Ak chcete v režime [Live mode/Režim zaostrenia naživo] alebo [📷 Live mode/📷 Režim zaostrenia naživo] (s detekciou tváre) snímať objekt na okraji a tento snímaný objekt je mierne nezaostrený, zaostríte namierením stredného bodu AF na objekt a potom nasnímajte záber.
- Externý blesk Speedlite nerozsvieti pomocný lúč AF. Ak sa však používa blesk Speedlite radu EX (predáva sa samostatne) vybavený svetlom LED, svetlo LED sa v prípade potreby zapne automaticky ako pomocný lúč AF v režime [Live mode/Režim zaostrenia naživo] a [📷 Live Mode/📷 Režim zaostrenia naživo] (s detekciou tváre).

Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní

- Scény s nízkym kontrastom, napr. modrá obloha alebo hladké plochy s jednoliatou farbou.
- Objekty v slabom svetle.
- Pruhy alebo iné vzory s kontrastom len vo vodorovnom smere.
- Osvetlenie zdrojom sveta s premenlivým jasom, farbou alebo vzorom.
- Nočné scény alebo svetelné body.
- Osvetlenie žiarivkovými svietidlami alebo svietidlami LED alebo blikanie obrazu.
- Extrémne malé objekty.
- Objekty na okraji obrázka.
- Objekty výrazne odrážajúce svetlo.
- Bod AF pokrýva blízky aj vzdialený objekt (napríklad zviera v kletke).
- Objekty, ktoré sa v rámci bodu AF pohybujú a nemožno ich udržať v stabilnej polohe v dôsledku otrasov fotoaparátu alebo rozostrenia snímaného objektu.
- Objekt približujúci sa alebo vzdďaľujúci sa od fotoaparátu.
- Automatické zaostrovanie, keď je snímaný objekt výrazne nezaostrený.
- Používa sa efekt rozostrených záberov pomocou objektívu s funkciou na zmäkčenie kresby (tzv. soft-focus).
- Používa sa filter so špeciálnym efektom.




Ak používate funkciu AF s niektorým z nasledujúcich objektívov, odporúča sa použiť režim [**Quick mode/Rýchly režim**]. Ak pre funkciu AF používate režim [**Live mode/Režim zaostrenia naživo**] alebo [**Live mode/Režim zaostrenia naživo**], dosiahnutie zaostrenia môže trvať dlhšie alebo fotoaparát nemusí dosiahnuť správne zaostrenie.

EF 24 mm f/2,8, EF 35 mm f/2, EF 50 mm f/2,5 Compact Macro, EF 100 mm f/2,8 Macro, EF 135 mm f/2,8 (Softfocus), EF 28-90 mm f/4-5,6 III, EF 55-200 mm f/4,5-5,6 USM, EF 90-300 mm f/4,5-5,6, EF 90-300 mm f/4,5-5,6 USM

[Quick mode/Rýchly režim]: AFQuick


Na zosťrenie v režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] (str. 67) sa používa špecializovaný snímač AF s rovnakým spôsobom automatického zaostrenia ako pri fotografovaní pomocou hľadáča. Na požadovanú oblasť je možné zaostriť rýchlo, **počas činnosti automatického zaostrenia sa však na okamih preruší obraz živého náhľadu Live View.**

V režimoch výberu oblasti AF okrem režimu [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF] môžete ručne vybrať bod alebo zónu AF.

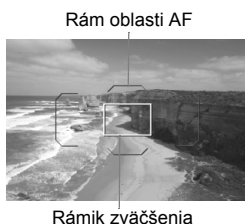




1 Zobrazte obraz živého náhľadu Live View.

- Stlačte tlačidlo <  >.
- ▶ Na obrazovke LCD sa zobrazí obraz živého náhľadu Live View.
- Ak je režim výberu oblasti AF nastavený na možnosť „[61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF]“, zobrazí sa rám oblasti AF.
- V iných režimoch sa zobrazí bod AF ako malý rámik.
- Väčší obdĺžnikový rámik je rámik zväčšenia.

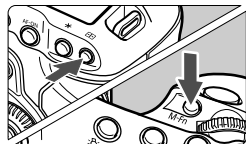

2 Vyberte režim výberu oblasti AF.

- Stlačte tlačidlo <  >.
- Každým stlačením tlačidla < M-Fn > sa zmení režim výberu oblasti AF.

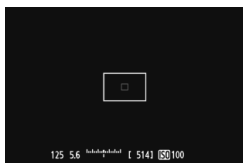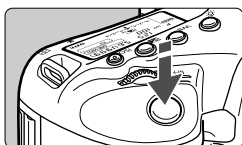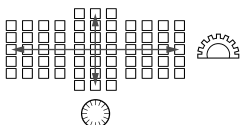

3 Vyberte bod AF.

- Pomocou ovládacieho prvku <AF-ON> vyberte bod AF. Ak stlačíte ovládací prvok <AF-ON> priamo nadol, vyberie sa stredný bod AF (alebo stredná zóna).
- Na výber bodu AF môžete použiť aj voliče <AF-ON> a <AF-ON>. Pomocou voliča <AF-ON> vyberiete bod AF v horizontálnom smere a pomocou voliča <AF-ON> vo vertikálnom smere.

4 Zaostríte na objekt.

- Zamerajte bod automatického zaostrenia AF na snímajúci objekt a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
- ▶ Živý náhľad Live View sa vypne, zrkadlo sa vráti do dolnej polohy a vykoná sa zaostrenie pomocou AF. (Nenasníma sa obrázok.)
- ▶ Keď sa dosiahne zaostrenie, zaznie zvukový signál a znovu sa zobrazí obraz živého náhľadu Live View.
- ▶ Bod AF použitý na zaostrenie sa rozsvieti na zeleno.
- ▶ Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF bude blikať na oranžovo.

5 Nasnímajte obrázok.

- Skontrolujte zaostrenie a expozíciu a potom úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte obrázok (str. 205).



Počas automatického zaostrovania nemôžete nasnímať obrázok. Obrázok nasnímajte počas zobrazenia živého náhľadu Live View.


Manuálne zaostrovanie

Môžete zväčšiť obraz a manuálne presne zaostriť.



1 Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnete do polohy <MF>.


- Približne zaostrite otočením zaostrovacieho prstenca objektívu.

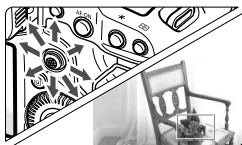

Rámik zväčšenia

2 Presuňte rámik zväčšenia.

- Pomocou ovládacieho prvku <➔> presuňte rámik zväčšenia presuňte na miesto, ktoré chcete zaostriť.
- Ak stlačíte ovládací prvok <➔> priamo nadol, rámik zväčšenia sa vráti do stredu obrazu.

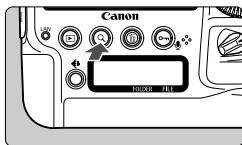

3 Zväčšíte obrázok.

- Stlačte tlačidlo <Q>.
- ▶ Oblasť vo vnútri rámika zväčšenia sa zväčší.
- Každým stlačením tlačidla <Q> sa zobrazenie zväčší nasledujúcim spôsobom:

→ Približne	→ Približne	→ Normálne
5x	10x	zobrazenie



Uzamknutie AE

Poloha zväčšenej oblasti

Zväčšenie

4 Zaostrite manuálne.

- Sledujte zväčšený obraz a otáčaním zaostrovacieho prstenca objektívu zaostríte.
- Po zaostrení sa stlačením tlačidla <Q> vrátite k normálnemu zobrazeniu.

5 Nasnímajte obrázok.

- Skontrolujte zaostrenie a expozíciu a potom úplným stlačením tlačidla spúšťa nasnímajte obrázok (str. 205).



Upozornenia pre fotografovanie so živým náhľadom Live View

Kvalita snímky

- Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO sa môže objaviť viditeľný šum (napríklad svetelné body a pruhy).
- Snímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť šum alebo nesprávne podanie farieb v obraze.
- Pri dlhodobom fotografovaní pomocou funkcie Live View sa môže zvýšiť vnútorná teplota fotoaparátu, čo môže znížiť kvalitu obrázkov. Keď nesnímate obrázky, fotografovanie so živým náhľadom Live View vypnite.
- Ak snímate s dlhodobou expozíciou pri vysokej vnútornej teplote fotoaparátu, kvalita obrazu sa môže znížiť. Vypnite fotografovanie so živým náhľadom Live View a pred ďalším snímaním niekoľko minút počkajte.

Biela <ⓘ> a červená <ⓘ> výstražná ikona vnútornej teploty

- Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého fotografovania so živým náhľadom Live View alebo vysokej okolitej teploty, zobrazí sa biela ikona <ⓘ>. Ak pokračujete v snímaní, aj keď sa zobrazuje táto ikona, kvalita obrázkov sa môže znížiť. Odporúča sa na istý čas ukončiť fotografovanie so živým náhľadom Live View a pred ďalším fotografovaním nechať fotoaparát vychladnúť.
- Ak sa vnútorná teplota fotoaparátu aj naďalej zvyšuje počas zobrazenia bielej ikony <ⓘ>, začne blikať červená ikona <ⓘ>. Blikanie tejto ikony je varovaním, že fotografovanie so živým náhľadom Live View sa čoskoro automaticky ukončí. V takom prípade nebudete môcť pokračovať v snímaní, pokiaľ vnútorná teplota fotoaparátu neklesne. Vypnite napájanie a fotoaparát na chvíľu nepoužívajte.
- Dlhodobé fotografovanie so živým náhľadom Live View pri vysokých teplotách spôsobí, že sa ikony <ⓘ> a <ⓘ> zobrazia skôr. Keď nesnímate, vypnite fotoaparát.
- V prípade vysokej vnútornej teploty fotoaparátu sa kvalita obrázkov s vysokou citlivosťou ISO alebo dlhodobou expozíciou môže znížiť aj pred zobrazením bielej ikony <ⓘ>.

Výsledok fotografovania

- Ak nasnímate obrázok pri zväčšenom zobrazení, nemusí sa dosiahnuť požadovaná expozícia. Pred nasnímaním obrázka obnovte normálne zobrazenie. Pri zväčšenom zobrazení sa rýchlosť uzávierky a clona zobrazuje oranžovou farbou. Aj keď nasnímate obrázok pri zväčšenom zobrazení, obrázok sa zaznamená v normálnom zobrazení.
- Ak položka [⚙2: Auto Lighting Optimizer/⚙2: Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia] (str. 150) nie je nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], obrázok môže vyzerat' jasnejší aj pri nastavení zníženej kompenzácie expozície alebo zníženej kompenzácie expozície blesku.
- Ak používate objektív TS-E na posun objektívu vo zvislom smere alebo používate nastavbový tubus, nemusí sa dosiahnuť štandardná expozícia alebo môže dôjsť k nepravideľnej expozícii.

Upozornenia pre fotografovanie so živým náhľadom Live View

Obraz živého náhľadu Live View

- Pri nízkej alebo príliš vysokej hladine okolitého osvetlenia nemusí obraz živého náhľadu Live View zodpovedať jasu snímaného obrázka.
- Ak sa zdroj svetla v zábere zmení, obrazovka môže blikať. V takom prípade ukončíte fotografovanie so živým náhľadom Live View a obnovte ho v podmienkach, ktoré zodpovedajú skutočne použitému zdroju svetla.
- Ak fotoaparát namierite iným smerom, na okamih sa môže zmeniť správne zobrazenie jasu obrazu v živom náhľade Live View. Pred fotografovaním počkajte, kým sa jas obrazu stabilizuje.
- Ak sa na obrázku nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť na obrazovke LCD sa môže zobrazovať tmavá. Na nasnímanom obrázku však bude jasná oblasť zobrazená správne.
- Ak pri slabom svetle v položke [**F2: LCD brightness/F2: Jas obrazovky LCD**] vyberiete jasné nastavenie, v obraze živého náhľadu Live View sa môže zobraziť šum alebo nepravidelné podanie farieb. Šum alebo nepravidelné podanie farieb sa však nezaznamená do nasnímaného obrázka.
- Pri zväčšení obrázka môže ostrosť obrázka pôsobiť výraznejšie ako v skutočnosti.

Užívateľské funkcie

- Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa nepoužijú niektoré nastavenia užívateľských funkcií (str. 322).

Objektívy a blesk

- Funkciu zaostrenia na vopred nastavenú vzdialenosť je možné použiť počas fotografovania so živým náhľadom Live View len pri použití (super) teleobjektívov s režimom zaostrenia na vopred nastavenú vzdialenosť, ktoré boli uvedené na trh od druhej polovice roka 2011.
- Uzamknutie FE a modelovací blesk nebudú funkčné, ak sa používa externý blesk Speedlite.

Snímanie videozáznamov

Živý obraz zobrazený na obrazovke LCD fotoaparátu je možné zaznamenať ako videozáznam na kartu. Videozáznam sa zaznamená vo formáte MOV.

Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov


- Pri snímaní videozáznamov používajte kartu s veľkou kapacitou a s vysokou rýchlosťou čítania/zápisu podľa informácií v tabuľke.

Spôsob kompresie (str. 237)	IPB	10 MB/s alebo vyššia
	ALL-I (I-only)	30 MB/s alebo vyššia

- Ak pri snímaní videozáznamov používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu, videozáznam sa nemusí správne zaznamenať. Ak prehrávate videozáznamy z karty s nízkou rýchlosťou čítania, videozáznam sa nemusí správne prehrávať.
- Ak chcete počas snímania videozáznamu snímať statické zábery, budete potrebovať ešte rýchlejšiu kartu.
- Ak chcete skontrolovať rýchlosť čítania/zápisu príslušnej karty, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu karty.


Príprava na snímanie videozáznamov

Nastavte fotoaparát tak, aby mohol zaznamenávať živý obraz zobrazený na obrazovke LCD ako videozáznam. Informácie o snímaní statických záberov nájdete na strane 203.

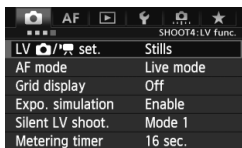


1 Vyberte položku [LV set./Nastavenie LV].

- Na karte [4] vyberte položku [LV set./Nastavenie LV].
- a potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Skratka „LV“ znamená Live View (Živý náhľad).

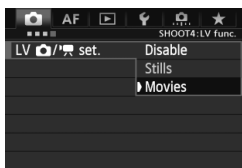

2 Vyberte položku [Movies/Videozáznamy].

- Otočením voliča <C> vyberte položku [Movies/Videozáznamy], potom stlačte tlačidlo <SET>.

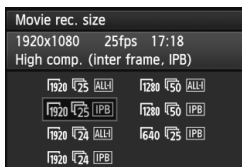

3 Nastavte položku [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu].

- Podrobnejšie informácie o položke [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu] nájdete na strane 237.



4 Zobrazte obraz.

- Stlačte tlačidlo < >.
- Obraz sa zobrazí na obrazovke LCD.
- V hornej/dolnej alebo pravej/ľavej časti sa zobrazí polopriehľadná maska. Oblasť obrazu ohraničená touto maskou sa zaznamená ako videozáznam.
- V režime snímania <M> upravte jas otočením voliča < > alebo < >.

Snímanie s automatickým nastavením expozície

Keď je pre režim snímania nastavená možnosť <P> alebo <BULB>, použije sa ovládanie automatickej expozície vyhovujúce aktuálnemu jasú danej scény. Ovládanie automatickej expozície bude rovnaké pre režimy <P> aj <BULB>.




1 Režim snímania nastavte na možnosť <P/BULB>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča < > alebo < > vyberte možnosť <P> alebo <BULB>.



2 Zaostríte na objekt.


- Pred snímaním zaostríte pomocou automatického alebo manuálneho zaostrenia (str. 213 – 220).
- Stlačením tlačidla spúšte do polovice fotoaparát zaostrí pomocou aktuálneho režimu AF.

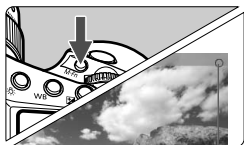

Nahrávanie videozáznamu

3 Nasnímajte videozáznam.

- Stlačením tlačidla <M-Fn> spustíte snímanie videozáznamu.
- ▶ Počas snímania videozáznamu sa bude v pravom hornom rohu obrazovky zobrazovať značka „●“.
- Ak chcete zastaviť snímanie videozáznamu, znovu stlačte tlačidlo <M-Fn>.

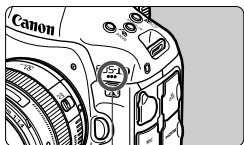

Mikrofón videozáznamu



Upozornenia týkajúce sa snímania videozáznamov nájdete na strane 232.


Priorita uzávierky AE

V režime snímania <Tv> môžete pre snímanie videozáznamov manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky. Citlivosť ISO a clona sa automaticky nastavujú tak, aby vyhovovali danému jas a dosiahla sa štandardná expozícia.



1 Režim snímania nastavte na možnosť <Tv>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča <☀> alebo <⌚> vyberte možnosť <Tv>.

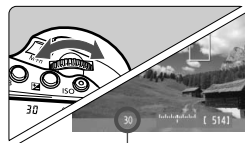

Rýchlosť uzávierky

2 Nastavte požadovanú rýchlosť uzávierky.

- Sledujte obrazovku LCD a otáčajte pritom voličom <☀>. Nastaviteľné rýchlosti uzávierky závisia od snímkovej frekvencie <⌚>.
 - $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{24}$: 1/4000 s – 1/30 s
 - $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{50}$: 1/4000 s – 1/60 s



3 Zaostríte a nasnímate videozáznam.

- Postup je rovnaký ako v krokoch 2 a 3 v časti „Snímanie s automatickým nastavením expozície“ (str. 225).

- Počas snímania videozáznamu sa neodporúča meniť rýchlosť uzávierky, pretože sa zaznamenajú zmeny v expozícii.
- Pri snímaní videozáznamu pohybujúceho sa objektu sa odporúča použiť rýchlosť uzávierky 1/30 s až 1/125 s. Čím je rýchlejšia rýchlosť uzávierky, tým menej plynulý bude vyzerať pohyb snímaného objektu.
- Keď zmeníte rýchlosť uzávierky počas snímania pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED, môže sa zaznamenať blikanie obrazu.


Priorita clony AE

V režime snímania <Av> môžete pre snímanie videozáznamov ručne nastaviť clonu. Citlivosť ISO a rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví tak, aby vyhovovali jasu a dosiahla sa štandardná expozícia.



1 Režim snímania nastavte na možnosť <Av>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča <☀> alebo <⌚> vyberte možnosť <Av>.

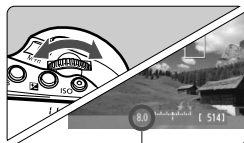

Clona

2 Nastavte požadované clonové číslo.

- Sledujte obrazovku LCD a otáčajte pritom voličom <☀>.



3 Zaostrite a nasnímajte videozáznam.

- Postup je rovnaký ako v krokoch 2 a 3 v časti „Snímanie s automatickým nastavením expozície“ (str. 225).



Zmena clony počas snímania videozáznamu sa neodporúča, pretože sa zaznamenajú rozdiely v expozícii spôsobené pohybom clony objektívu.

Citlivosť ISO v režimoch P, Tv, Av a BULB

- Citlivosť ISO sa nastaví automaticky v rozsahu ISO 100 – 25600.
- Keď je v časti [2: ISO speed settings/ 2: Nastavenia citlivosti ISO] v položke [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] nastavenie [Maximum] (str. 130) nastavené na hodnotu [51200/H] v režimoch P, Tv a BULB, maximálny limit rozsahu automatického nastavenia citlivosti ISO sa rozšíri po možnosť H (ekvivalent ISO 51200). Aj keď nastavenie [Maximum] nastavíte na hodnotu [51200], maximálny limit zostane na hodnote ISO 25600 a rozsah nastavenia sa nerozšíri.
- Ak je položka [2: Highlight tone priority/ 2: Priorita jasných tónov] nastavená na možnosť [Enable/Povolit] (str. 154), citlivosť ISO bude v rozsahu ISO 200 – 25600.
- V časti [2: ISO speed settings/ 2: Nastavenia citlivosti ISO] nemožno pre snímání videozáznamu nastaviť položky [Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO] a [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky] (str. 131, 132). Položku [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] nemožno nastaviť v režime Tv.

Ak je v časti [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] položka [Minimum] nastavená na hodnotu [L (50)] a prepnete sa zo snímání statických záberov na snímání videozáznamu, minimálne nastavenie rozsahu automatického nastavenia citlivosti ISO bude ISO 100. Rozsah nemožno rozšíriť po hodnotu ISO 50.

Poznámky k automatickej expozícii, priorite uzávierky AE a priorite clony AE

- Môžete uzamknúť expozíciu (uzamknutie AE) stlačením tlačidla <★> (str. 181). Po použití uzamknutia AE počas snímání videozáznamu ho môžete zrušiť stlačením tlačidla <[AE-L/AF-ON]>. (Nastavenie uzamknutia AE sa zachová, až kým nestlačíte tlačidlo <[AE-L/AF-ON]>.)
- Ak prepnete vypínač do polohy <ON> a otáčate voličom <[OK]>, môžete nastaviť kompenzáciu expozície.
- Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa v spodnej časti obrazovky zobrazí citlivosť ISO a rýchlosť uzávierky. Je to nastavenie expozície pre snímání statického záberu (str. 231). Nastavenie expozície pre snímání videozáznamu sa nezobrazí. Nastavenie expozície pre snímání videozáznamu sa môže líšiť od nastavenia expozície pre snímání statického záberu.

Používanie blesku Speedlite radu EX (predáva sa samostatne) vybaveného svetlom LED


Počas snímání videozáznamu v režimoch P, Tv, Av alebo BULB tento fotoaparát podporuje funkciu, ktorá automaticky zapne svetlo LED blesku Speedlite pri slabom osvetlení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie blesku Speedlite.

Manuálne nastavenie expozície

Môžete ručne nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO pre snímání videozáznamu. Použitie manuálneho nastavenia expozície pri snímání videozáznamov je určené pre skúsených používateľov.



Rýchlosť uzávierky

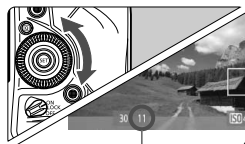

Clona

1 Režim snímání nastavte na možnosť <M>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a otočením voliča <☀> alebo <☼> vyberte možnosť <M>.

2 Nastavte citlivosť ISO.

- Stlačte tlačidlo <ISO>.
- ▶ Na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka nastavenia citlivosti ISO.
- Otočením voliča <☀> alebo <☼> nastavte citlivosť ISO.
- Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO nájdete na nasledujúcej strane.

3 Nastavte požadovanú rýchlosť uzávierky a clonu.

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice a skontrolujte ukazovateľ úrovne expozície.
- Rýchlosť uzávierky nastavíte otočením voliča <☀>. Nastaviteľné rýchlosti uzávierky závisia od snímkovej frekvencie <F* >.
 - $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{24}$: 1/4000 s – 1/30 s
 - $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{50}$: 1/4000 s – 1/60 s
- Clonu nastavíte otočením voliča <☼>.
- Ak nemôžete nastaviť rýchlosť uzávierky alebo clonu, prepnite vypínač do polohy <ON> a potom otočte volič <☀> alebo <☼>.

4 Zaostríte a nasnímate videozáznam.

- Postup je rovnaký ako v krokoch 2 a 3 v časti „Snímání s automatickým nastavením expozície“ (str. 225).

Citlivosť ISO pri snímaní s manuálnym nastavením expozície

- V režime **[Auto/Automaticky] (A)** sa citlivosť ISO nastaví automaticky v rozsahu ISO 100 – 25600.
- Citlivosť ISO môžete nastaviť ručne v rozsahu ISO 100 – 25600 s krokom nastavenia 1/3. Keď je v časti **[ 2: ISO speed settings/ 2: Nastavenia citlivosti ISO]** v položke **[ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]** nastavenie **[Maximum]** nastavené na hodnotu **[51200/H]**, maximálny limit rozsahu ručného nastavenia citlivosti ISO sa rozšíri po možnosť H (ekvivalent ISO 51200). Aj keď nastavenie **[Maximum]** nastavíte na hodnotu **[51200]**, maximálny limit zostane na hodnote ISO 25600 a rozsah nastavenia sa nerozšíri. Pri nastavení položky **[Maximum]** na hodnotu **[H1 (102400)]** alebo **[H2 (204800)]** je možné rozšíriť rozsah nastavenia po hodnotu ISO 102400/204800.
- Ak je položka **[ 2: Highlight tone priority/ 2: Priorita jasných tónov]** nastavená na možnosť **[Enable/Povoliť]** (str. 154), citlivosť ISO môžete nastaviť v rozsahu ISO 200 – 25600 (v závislosti od nastavenia **[ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]**).
- V časti **[ 2: ISO speed settings/ 2: Nastavenia citlivosti ISO]** nemožno pre snímanie videozáznamu nastaviť položky **[Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO]** a **[Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky]** (str. 131, 132).

- Keďže snímanie videozáznamu pri citlivosti ISO 32000/40000/51200 môže spôsobiť značnú úroveň šumu, tieto hodnoty citlivosti sa označujú ako rozšírená citlivosť ISO (zobrazuje sa ako **[H]**).
- Ak je v časti **[ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]** položka **[Minimum]** nastavená na hodnotu **[L (50)]** a prepnete sa zo snímania statických záberov na snímanie videozáznamu, minimálne nastavenie rozsahu manuálneho nastavenia citlivosti ISO bude ISO 100. Rozsah nemožno rozšíriť po hodnotu ISO 50.
- Počas snímania videozáznamu sa neodporúča meniť rýchlosť uzávierky ani clonu, ani používať zafokáciu objektívu, pretože sa môžu zaznamenať aj zmeny v expozícii alebo šum pri vysokých citlivostiach ISO.
- Pri snímaní videozáznamu pohybujúceho sa objektu sa odporúča použiť rýchlosť uzávierky 1/30 s až 1/125 s. Čím je rýchlejšia rýchlosť uzávierky, tým menej plynulý bude vyzerat pohyb snímaného objektu.
- Keď zmeníte rýchlosť uzávierky počas snímania pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED, môže sa zaznamenať blikanie obrazu.

- Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla **<✱>** uzamknúť citlivosť ISO.
- Po stlačení tlačidla **<✱>** a zmene kompozície obrázka uvidíte rozdiel expozičnej úrovne na ukazovateli expozičnej úrovne na ukazovateli úrovne expozície (str. 25, 231) v porovnaní s hodnotou pri stlačení tlačidla **<✱>**.
- Stlačením tlačidla **<INFO.>** môžete zobrazit histogram.

Zobrazenie informácií

- Každým stlačením tlačidla <INFO.> sa zobrazené informácie zmenia.

Režim AF

- **AF Live** : Režim zaostrenia naživo
 - **AF**  : Režim zaostrenia naživo s detekciou tváre
 - **AF Quick** : Rýchly režim
- Režim snímania 

Štýl Picture Style

-Časový kód

-Bod AF (režim [Live mode/
Režim zaostrenia naživo])

Režim priebehu snímania

Vyváženie bielej

Auto Lighting Optimizer

(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)

Veľkosť nahrávania videozáznamu

Úroveň

záznamu: Ručne
Uzamknutie A

Snímková frekvence

Discussion

Rýchlosť uzávierky—

Spôsob kompresie

Clen

Clon

Ukazovateľ úrovn

Štýl Picture Style

— Časový kód

-Bod AF (režim [Live mode/
Režim zaostrenia naživo])

- Nahrávanie videozáznamu

- Digitálny kompas

—Zväčšenie/Pozícia
zväčšenia

— Ukazovateľ stavu batérie

Režim snímania

 : Automatické nastavenie expozície

TV : Priorita uzávierky AE

Av: Priorita clony AE

 : Manuálne nastavenie expozície

–Priorita jasných tónov

ativost' ISO

- Počet možných záberov

-Úroveň expozície

- Zostávajúci čas snímania

videozáznamu*/Uplynutý čas

* Platí pre jeden videozáznam.



- Stlačením tlačidla **<INFO>** môžete zobrazit' elektronickú vodováhu (str. 62).
- Ak je režim AF nastavený na možnosť **[ Live mode/ Režim zaostrenia naživo]** alebo je fotoaparát pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI (str. 273), elektronická vodováha sa nezobrazí.
- Ak nie je vo fotoaparáte vložená karta, zostávajúci čas snímania videozáznamu sa zobrazí červenou farbou.
- Pri spustení snímania videozáznamu sa zostávajúci čas snímania videozáznamu zmení na uplynutý čas.

Poznámky o snímaní videozáznamov



- Fotoaparát nedokáže priebežne automaticky zaostrovať ako videokamera.
- Automatické zaostrovanie počas snímania videozáznamu môže na okamih výrazne narušiť zaostrenie alebo zmeniť expozíciu.
- Počas automatického zaostrovania pri snímaní videozáznamu v slabom svetle pomocou objektívu USM sa môžu zaznamenať vodorovné pruhy (šum). Pri niektorých objektívoch vybavených elektronickým zaostrovacím prstencom sa môže podobný zvuk zaznamenať aj pri manuálnom zaostrovaní (MF).
- Pri snímaní videozáznamov nemierte objektívom na slnko. Slnčné žiarenie môže poškodiť vnútorné časti fotoaparátu.
- Aj keď je v položke [**1: Record func+card/folder sel./1: Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka**] položka [**Record func./Funkcia nahrávania**] nastavená na možnosť [**Rec. to multiple/Viacnásobné zaznamenanie**] (str. 118), videozáznam nemožno zaznamenať na kartu 1 <[1]> aj kartu 2 <[2]>. Ak je nastavená možnosť [**Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie**] alebo [**Rec. to multiple/Viacnásobné zaznamenanie**], videozáznam sa zaznamená na kartu, ktorá je nastavená pre položku [**Playback/Prehrávanie**].
- Ak je nastavená možnosť <[AWB]> a počas snímania videozáznamu sa zmení citlivosť ISO alebo clona, môže sa zmeniť aj vyváženie bielej.
- Pri snímaní videozáznamu pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED môže dôjsť k blikaniu videozáznamu.
- Počas snímania videozáznamu sa neodporúča meniť transfokáciu objektívu. Zmena transfokácie objektívu môže spôsobiť zmeny expozície bez ohľadu na to, či sa zmenila maximálna clona objektívu. V dôsledku toho by sa mohli zaznamenať zmeny expozície.
- **Upozornenia týkajúce sa snímania videozáznamu nájdete na stranách 247 a 248.**
- **V prípade potreby si prečítajte aj upozornenia pre fotografovanie so živým náhľadom Live View na strane 221 a 222.**



- Nastavenia týkajúce sa videozáznamu sa nachádzajú na kartách [**4**] a [**5**] (str. 245).
- Pri každom snímaní videozáznamu sa zaznamená súbor videozáznamu. Ak veľkosť súboru prekročí 4 GB, vytvorí sa nový súbor.
- Zorné pole obrazu videozáznamu je približne 100 % (keď je veľkosť nahrávania videozáznamu nastavená na možnosť [**1920**]).
- Obraz môžete zaostriť stlačením tlačidla <AF-ON>.
- Počas snímania videozáznamu môžete zaostriť stlačením tlačidla <AF-ON>. Nemožno zaostriť stlačením tlačidla spúšte.

Poznámky o snímaní videozáznamov



- Ak je v položke [ 5: **Movie shoot. btn**/ 5: **Tlačidlo snímania videozáznamu**] vybratá možnosť [ / ], úplným stlačením tlačidla spúšte môžete spustiť alebo zastaviť snímanie videozáznamu (str. 246).
- Zvuk sa zaznamená monofónne pomocou mikrofónu zabudovaného vo fotoaparáte (str. 225).
- Stereofónny záznam zvuku je možný po pripojení stereofónneho mikrofónu (komerčne dostupného) s minikonektorom s priemerom 3,5 mm do vstupného konektora externého mikrofónu vo fotoaparáte (str. 21).
- S úplne nabitou súpravou batérií LP-E4N bude celková doba snímania videozáznamu nasledovná: približne 2 hod. 10 min. pri izbovej teplote (23 °C) a približne 2 hod. pri nízkej teplote (0 °C).
- Pri použití (super) teleobjektívov s režimom elektronicky ovládaného zaostrenia, ktoré boli uvedené na trh od druhej polovice roka 2011, možno elektronicky ovládané zaostrenie použiť počas snímania videozáznamu.


Simulácia finálneho obrazu

Simulácia finálneho obrazu je funkcia, pomocou ktorej môžete vidieť vplyv efektov štýlu Picture Style, vyváženia bielej a pod. na obraz. Počas snímania videozáznamu bude obraz automaticky zohľadňovať vplyv nasledujúcich nastavení.

Simulácia finálneho obrazu pre videozáznamy

- Štýl Picture Style
 - * Zohľadnené budú všetky nastavenia ako ostrosť, kontrast, sýtosť farieb a farebný tón.
- Vyváženie bielej
- Korekcia vyváženia bielej
- Expozícia
- Hĺbka poľa
- Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
- Korekcia periférneho osvetlenia
- Korekcia chromatickej aberácie
- Priorita jasných tónov

Snímanie statických záberov

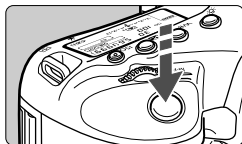

Úplným stlačením tlačidla spúšte môžete aj počas snímania videozáznamu nasnímať statický záber.

Snímanie statických záberov počas snímania videozáznamu

- Ak nasnímate statický záber počas snímania videozáznamu, vo videozázname sa zaznamená statický záber v trvaní približne 1 sekundy.
- Nasnímaný statický záber sa zaznamená na kartu a po zobrazení obrazu živého náhľadu Live View sa automaticky obnoví snímanie videozáznamu.
- Na karte sa videozáznam a statický záber zaznamenávajú ako samostatné súbory.
- Ak je položka **[Record func./Funkcia nahrávania]** (str. 118) nastavená na možnosť **[Standard/Štandardná]** alebo **[Auto switch card/Automatické prepínanie karty]**, videozáznamy a statické zábery sa zaznamenávajú na tú istú kartu. Ak je nastavená možnosť **[Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie]** alebo **[Rec. to multiple/Viacnásobné zaznamenávanie]**, videozáznamy sa zaznamenávajú na kartu, ktorá bola nastavená pre položku **[Playback/Prehrávanie]**. Statické zábery sa zaznamenávajú s kvalitou záznamu záberov, ktorá bola nastavená pre príslušnú kartu.
- Funkcie týkajúce sa snímania statických záberov sú uvedené nižšie. Ostatné funkcie sú rovnaké ako pri snímaní videozáznamov.

Funkcia	Nastavenia
Kvalita záznamu záberov	Podľa nastavenia v položke [2: Img type/size/2: Typ/veľkosť obrázka] a [2: JPEG quality/2: Kvalita JPEG] .
Citlivosť ISO*	• <P/Tv/Av/BULB>: ISO 100 – 25600 • <M>: Pozrite si informácie v časti „Citlivosť ISO pri snímaní s manuálnym nastavením expozície“ na strane 230.
Nastavenie expozície	• <P/BULB>: Automatické nastavenie rýchlosti uzávierky a clony. • <Tv>: Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky a automatické nastavenie clony. • <Av>: Manuálne nastavenie clony a automatické nastavenie rýchlosti uzávierky. • <M>: Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky a clony.

* Ak je nastavená priorita jasných tónov, rozsah citlivosti ISO bude začínať od hodnoty ISO 200.



- Funkciu AEB nemožno použiť.
- Aj keď je použitý externý blesk Speedlite, nespustí sa.
- Počas snímania videozáznamu je možné sériové snímanie statických záberov. Nasnímané zábery sa však na obrazovke nezobrazia. V závislosti od kvality záznamu statických záberov, počtu záberov počas sériového snímania, výkonu karty a pod. sa snímanie videozáznamu môže automaticky zastaviť.
- Ak je položka [ **5: Movie shoot. btn** /  **5: Tlačidlo snímania videozáznamu**] nastavená na možnosť [ / **M-Fn**], snímanie statických záberov nie je možné.



- Ak chcete sériovo snímať statické zábery počas snímania videozáznamu, odporúča sa používať vysokorýchlostnú kartu. Odporúča sa aj nastaviť menšiu veľkosť statického záberu a snímať menej statických záberov v sérii.
- Statické zábery môžete snímať vo všetkých režimoch priebehu snímania.
- Pred začatím snímania videozáznamu možno použiť samospúšť. V prípade použitia počas snímania videozáznamu spôsobí samospúšť prepnutie na snímanie jedného záberu.

Nastavenia funkcií snímania

Nastavenia MODE / AF / DRIVE / / ISO / / WB

Ak stlačíte tlačidlo <MODE>, <AF•DRIVE>, <>, <ISO>, <> alebo <WB> počas zobrazenia obrazu na obrazovke LCD, na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka nastavenia a otočením voliča <> alebo <> môžete nastaviť príslušnú funkciu.

Keď je vybratá možnosť AF , stlačením tlačidla <> môžete vybrať režim výberu oblasti AF a bod AF. Postup snímania je rovnaký ako pri fotografovaní pomocou hľadáča. Počas snímania s manuálnym nastavením expozície (str. 229) môžete stlačením tlačidla <ISO> nastaviť citlivosť ISO.

Zapamätajte si, že nemožno nastaviť režim merania <> a kompenzáciu expozície blesku <>.

Rýchle ovládanie

Ak stlačíte tlačidlo <> pri zobrazení obrazu na obrazovke LCD, môžete nastaviť nasledujúce položky: režim AF, režim priebehu snímania, vyváženie bielej, štýl Picture Style, Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia), veľkosť nahrávania videozáznamu a úroveň záznamu zvuku (s nastavenou možnosťou [Sound recording: Manual/Záznam zvuku: ručne]).

1 Stlačte tlačidlo <>.


- Zobrazia sa nastavitel'né funkcie.

2 Vyberte funkciu a nastavte ju.

- Na výber funkcie použijete ovládací prvok <>.
- V spodnej časti sa zobrazí nastavenie vybratej funkcie.
- Otočením voliča <> alebo <> vykonajte nastavenie.

 Počas snímania videozáznamu môžete nastaviť nasledujúce položky: rýchlosť uzávierky, clona, citlivosť ISO, kompenzácia expozície a úroveň záznamu zvuku. (Nastavitel'né funkcie sa môžu líšiť v závislosti od režimu snímania a nastavenia [Sound recording/Záznam zvuku].)

MENU Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu ■

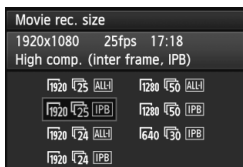

Pomocou položky [📷4: **Movie rec. size**/📷4: **Veľkosť videozáznamu**] môžete nastaviť veľkosť obrazu videozáznamu, snímkovú frekvenciu za sekundu a spôsob kompresie. Snímková frekvencia sa prepne automaticky v závislosti od nastavenia [📺3: **Video system**/📺3: **Video systém**].

● Veľkosť obrázka

- 1920 [1920x1080] : Kvalita záznamu v úplnom vysokom rozlíšení (Full HD). Pomer strán je 16:9.
- 1280 [1280x720] : Kvalita záznamu vo vysokom rozlíšení (HD). Pomer strán je 16:9.
- 640 [640x480] : Kvalita záznamu v štandardnom rozlíšení. Pomer strán je 4:3.

● [Frame rate/Snímková frekvencia] (snímok/s: počet snímok za sekundu)

- 30/60 : Pre oblasti s televíznym vysielaním vo formáte NTSC (Severná Amerika, Japonsko, Kórea, Mexiko atď.)
- 25/50 : Pre oblasti s televíznym vysielaním vo formáte PAL (Európa, Rusko, Čína, Austrália atď.)
- 24 : Hlavne pre záznam filmov.

● Spôsob kompresie

- IPB IPB : Efektívne komprimuje viacero snímok záznamu naraz. Veľkosť súboru bude menšia ako pri nastavení ALL-I, môžete preto snímať dlhšie.
- ALL-I ALL-I (I-only) : Naraz komprimuje len jednu snímku pre záznam. Veľkosť súboru bude väčšia ako pri nastavení IPB, videozáznam však bude vhodnejší na ďalšie úpravy.

Celková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru za minútu

Veľkosť nahrávania videozáznamu				Celková doba nahrávania (približne)			Veľkosť súboru (približne)
				Karta 4 GB	Karta 8 GB	Karta 16 GB	
F1920	30 25 24	IPB	16 min.	32 min.	1 hod. 4 min.	235 MB/min.	
	30 25 24	ALL-I	5 min.	11 min.	22 min.	685 MB/min.	
F1280	60 50	IPB	18 min.	37 min.	1 hod. 14 min.	205 MB/min.	
	60 50	ALL-I	6 min.	12 min.	25 min.	610 MB/min.	
F640	30 25	IPB	48 min.	1 hod. 37 min.	3 hod. 14 min.	78 MB/min.	

- Videozáznamy s veľkosťou väčšou ako 4 GB**

Aj keď snímate videozáznam s veľkosťou väčšou ako 4 GB, môžete v snímaní pokračovať bez prerušenia.

Počas snímania videozáznamu približne 30 sekúnd pred tým, ako veľkosť súboru videozáznamu dosiahne 4 GB, začne blikať uplynutý čas snímania alebo časový kód zobrazený v obraze snímania videozáznamu. Ak pokračujete v snímaní videozáznamu, až kým veľkosť súboru presiahne 4 GB, automaticky sa vytvorí nový súbor videozáznamu a uplynutý čas snímania alebo časový kód prestane blikať.

Pri prehrávaní videozáznamu budete musieť prehrať jednotlivé súbory videozáznamov samostatne. Súbory videozáznamov nie je možné automaticky prehrať súvisle za sebou. Po skončení prehrávania videozáznamu vyberte nasledujúci videozáznam, ktorý sa má prehrať.

- Časový limit pre snímanie videozáznamu**

Maximálna doba jedného videozáznamu je 29 minút. 59 sekúnd.

Ak doba snímania videozáznamu dosiahne 29 minút 59 sekúnd, snímanie videozáznamu sa automaticky zastaví. Snímanie videozáznamu môžete znova spustiť stlačením tlačidla <M-Fn>. (Zaznamenaná sa nový súbor videozáznamu.)



- Zvýšenie vnútornej teploty fotoaparátu môže spôsobiť zastavenie snímania videozáznamu ešte pred uplynutím maximálnej doby záznamu uvedenej na predchádzajúcej strane (str. 247).
- Aj keď je položka [**Record func./Funkcia nahrávania**] nastavená na možnosť [**Auto switch card/Automatické prepínanie karty**], počas snímania videozáznamu nie je možné automatické prepínanie karty.




Informácie o označení Full HD 1080

Označenie Full HD 1080 označuje kompatibilitu s formátom vysokého rozlíšenia s 1080 pixelmi (zobrazovacími riadkami) vo zvislom smere.



MENU Nastavenie záznamu zvuku

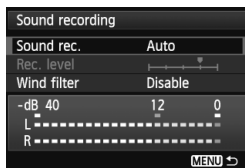

Môžete snímať videozáznamy spolu so záznamom zvuku pomocou zabudovaného monofónneho mikrofónu alebo komerčne dostupného stereofónneho mikrofónu. Bez obmedzenia môžete nastaviť aj úroveň záznamu zvuku.

Záznam zvuku nastavte pomocou položky [**4: Sound recording/**
4: Záznam zvuku]

[Sound Recording/Sound-Recording Level/ Záznam zvuku/Úroveň záznamu zvuku]

[Auto/Automaticky] : Úroveň záznamu zvuku sa nastaví automaticky. Automatické ovládanie úrovne automaticky reaguje na úroveň zvuku.

[Manual/Ručne] : Pre skúsených používateľov. Pre záznam zvuku môžete nastaviť jednu zo 64 úrovní. Vyberte možnosť **[Rec. level/Úroveň záznamu]**, sledujte ukazovateľ úrovne a otáčaním voliča <⦿> nastavte úroveň záznamu zvuku. Sledujte indikátor maxima (približne 3 s) a úroveň nastavte tak, aby sa pre najhlasnejšie zvuky na ukazovateli úrovne občas rozsvietila značka „12“ (-12 dB) na pravej strane. Ak sa prekročí hodnota „0“, zvuk bude skreslený.

[Disable/Zakázať] : Zvuk sa nebude zaznamenávať.

[Wind Filter/Filter proti vetru]

Pri nastavení **[Enable/Povolit]** potláča toto nastavenie zvuk vetra pri veternom počasí. Táto funkcia funguje len so zabudovaným mikrofónom. Upozorňujeme, že nastavenie **[Enable/Povolit]** obmedzuje aj hlboké basové zvuky, preto pre túto funkciu nastavte možnosť **[Disable/Zakázať]**, ak nefúka vietor. Zaznamená sa prirodzenejší zvuk ako pri nastavení **[Enable/Povolit]**.

● Používanie mikrofónu

Zabudovaný mikrofón zaznamenávať monofónny zvuk. Stereofónny záznam zvuku je možný po pripojení externého mikrofónu (komerčne dostupného) so stereofónnym minikonektorom (3,5 mm) do vstupného konektora externého mikrofónu na fotoaparáte (str. 21). Pri pripojení externého mikrofónu sa na záznam zvuku automaticky použije pripojený externý mikrofón.



- Vyváženie hlasitosti zvuku medzi kanálmi L (ľavý) a R (pravý) sa nedá nastaviť.
- Cez kanál L aj R sa zvuk zaznamenáva so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz/16-bitov.
- Ak je položka [**5: Silent Control/5: Tiché ovládanie**] nastavená na možnosť [**Enable 5/Povoliť 5**] (str. 242), úroveň záznamu zvuku možno nastaviť pomocou dotykového ovládača <5>, aby sa znížila prevádzková hlučnosť počas snímania videozáznamu.

MENU Tiché ovládanie

Táto funkcia je praktická, ak chcete počas snímania videozáznamu nehučne zmeniť citlivosť ISO, úroveň záznamu zvuku a pod.



Keď je položka [**5: Silent Control/ 5: Tiché ovládanie**] nastavená na možnosť [**Enable +/Povoliť +**], môžete použiť dotykový ovládač <**+**> na vnútornom prstenci voliča rýchleho ovládania.

Fotoaparát môžete ovládať nehučne dotykom vrchnej, spodnej, ľavej alebo pravej časti ovládača <**+**>.

Počas snímania videozáznamu môžete stlačením tlačidla <**Q**> zobrazit' obrazovku rýchleho ovládania a pomocou ovládača <**+**> zmeniť nasledujúce nastavenia.

Nastaviteľné funkcie	Režim snímania			
	P/B	Tv	Av	M
1. Rýchlosť uzávierky	—	○	—	○
2. Clona	—	—	○	○
3. Citlivosť ISO	—	—	—	○
4. Kompenzácia expozície	○	○	○	—
5. Úroveň záznamu zvuku	○	○	○	○

- Ak je položka [**5: Silent Control/ 5: Tiché ovládanie**] nastavená na možnosť [**Enable +/Povoliť +**], počas snímania videozáznamu nemôžete nastaviť úroveň záznamu zvuku pomocou voliča rýchleho ovládania <**+**>.
- Aj keď zmeníte clonu nehučne pomocou ovládača <**+**>, vo videozázname sa aj tak zaznamená zvuk pohybu clony objektivu.
- Ak sa na ovládači <**+**> nachádza voda alebo nečistoty, dotykové ovládanie nemusí fungovať. V takom prípade očistite ovládač <**+**> pomocou čistej tkaniny. Ak ovládanie stále nefunguje, chvíľu počkajte a skúste to znova.

 Pred snímaním videozáznamu pomocou ovládača <**+**> nastavte úroveň záznamu zvuku na obrazovke rýchleho ovládania a na obrazovke [**Rec. level/Úroveň záznamu**].

MENU Nastavenie časového kódu

Time code	
Count up	Rec run
Start time setting	
Movie rec count	Rec time
Movie play count	Rec time
Drop frame	Enable
MENU →	

Časový kód je referenčný časový údaj, ktorý sa automaticky zaznamenáva na synchronizáciu videa a zvuku počas snímania videozáznamu. Zaznamenáva sa neustále v nasledujúcich jednotkách: hodiny, minúty, sekundy a snímky. Používa sa najmä počas úprav videozáznamu. Časový kód nastavte pomocou položky [📷 5: Time code/📷 5: Časový kód].

[Count up/Počítanie]

[Rec run/V činnosti pri nahrávaní]: Časový kód sa počíta, len keď snímate videozáznam.
[Free run/V činnosti neustále]: Časový kód sa počíta bez ohľadu na to, či snímate videozáznam.

[Start time setting/Nastavenie času začiatku]

Môžete nastaviť počiatočný čas časového kódu.

[Manual input setting/Ručné zadanie]: Bez obmedzenia môžete nastaviť hodiny, minúty, sekundy a snímky.

[Reset/Vynulovanie] : Čas nastavený pomocou položiek [Manual input setting/Ručné zadanie] a [Set to camera time/Nastaviť podľa času fotoaparátu] sa vynuluje na hodnotu 00:00:00:00.

[Set to camera time/Nastaviť podľa času fotoaparátu] : Hodiny, minúty a sekundy sa nastavujú tak, aby sa zhodovali s vnútornými hodinami fotoaparátu. Položka „[Frames/Snímky]“ sa nastaví na hodnotu 00.

[Movie Recording Count/Údaje pri nahrávaní videozáznamov]

Môžete vybrať údaje zobrazené na obrazovke snímania videozáznamu.

[Rec time/Čas záznamu] : Uvádza čas uplynutý od začiatku snímania videozáznamu.

[Time code/Časový kód] : Uvádza časový kód počas snímania videozáznamu.

- Snímanie statických záberov počas snímania videozáznamu spôsobí nesúlad medzi skutočným časom a časovým kódom.
- Ak pri nastavení [Free run/V činnosti neustále] zmeníte čas, pásmo alebo letný čas (str. 40), ovplyvní to časový kód.

 Bez ohľadu na nastavenie **[Movie rec count/Údaje pri nahrávaní videozáznamov]** sa časový kód vždy zaznamená do súboru videozáznamu.

[Movie Playback Count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov]

Môžete vybrať údaje zobrazené na obrazovke prehrávania videozáznamu.
[Rec time/Čas záznamu] : Zobrazí čas záznamu a čas prehrávania počas prehrávania videozáznamu.

[Time code/Časový kód] : Zobrazí časový kód počas prehrávania videozáznamu.

Pri nastavenej položke [Time code/Casový kód]:



Počas snímania videozáznamu



Počas prehrávania videozáznamu

-  ● Ak zmeníte nastavenie položky **[Movie play count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov]** v časti **[5 (movie): Time code/ 5 (videozáznam): Časový kód]** alebo položky **[3: Movie play count/ 3: Údaje pri prehrávaní videozáznamov]**, aj ostatné nastavenia sa zmenia automaticky.
- Počas snímania a prehrávania videozáznamu sa nezobrazí položka „[Frames/Snímky]“.

[Drop Frame/Vynechanie snímok]

Pri nastavení snímkovej frekvencie $\frac{1}{30}$ (29,97 snímok/s) alebo $\frac{1}{60}$ (59,94 snímok/s) počet snímok v časovom kóde spôsobuje nesúlad medzi skutočným časom a časovým kódom. Tento nesúlad možno automaticky korigovať. Táto korekčná funkcia sa označuje ako „vynechanie snímok“.

[Enable/Povolit] : Nesúlad sa bude automaticky korigovať vynechaním určitých čísel časového kódu.

[Disable/Zakázat] : Nesúlad sa nebude korigovať.

 Keď je snímková frekvencia nastavená na možnosť $\frac{1}{24}$ (23,976 snímok/s), funkcia vynechania snímok sa nepoužije.

MENU Nastavenia funkcií ponuky

Ponuka [📷4]

📷 AF	SHOOT4: Movie
LV 📷/📺 set.	Movies
AF mode	Live mode
Grid display	Off
Movie rec. size	1920 [25] [PB]
Sound recording	Auto
Silent LV shoot.	Mode 1
Metering timer	16 sec.

Keď vyberiete možnosť **[Movies/Videozáznamy]** v položke **[📷4: LV 📷/📺 set./📷4: Nastavenie LV 📷/📺]**, zobrazia sa karty **[📷4] [📷5]** pre snímame videozáznamu. Možnosti ponuky sú nasledovné.

- **[AF mode/Režim AF]**

Režimy AF budú rovnaké, ako je uvedené na stranách 213 – 219. Môžete vybrať režim **[Live mode/Režim zaostrenia naživo]**, **[📷 Live mode/📷 Režim zaostrenia naživo]** alebo **[Quick mode/Rýchly režim]**. Zapamätajte si, že nie je možné priebežné zaostrovanie na pohybujúci sa objekt.

Aj keď je režim AF nastavený na možnosť **[Quick mode/Rýchly režim]**, počas snímame videozáznamu sa prepne na možnosť **[Live mode/Režim zaostrenia naživo]**.

- **[Grid display/Zobrazenie mriežky]**

Pomocou nastavenia **[3x3 3x3]** alebo **[6x4 6x4]** môžete zobraziť čiary mriežky ako pomôcku pri vyrovnaní fotoaparátu vo zvislom alebo vodorovnom smere. Pri nastavení **[3x3+diag 3x3+diag]** sa spolu s mriežkou zobrazia aj diagonálne čiary, vďaka čomu môžete zarovnať priesečníky nad snímaným objektom a dosiahnuť lepšie vyváženie kompozície.

- **[Movie recording size/Veľkosť nahrávania videozáznamu]**

Môžete nastaviť veľkosť nahrávania videozáznamu (veľkosť obrazu, snímková frekvencia a úroveň kompresie). Podrobné informácie nájdete na stranách 237 – 239.

- **[Sound recording/Záznam zvuku]**

Môžete vybrať nastavenia záznamu zvuku. Podrobnosti nájdete na stranách 240 a 241.


- **[Silent LV shooting/Tiché fotografovanie s Live View]**

Táto funkcia sa použije pri snímaní statických záberov. Bližšie informácie nájdete na strane 212.

- **[Metering timer/Časovač merania]**

Môžete zmeniť, ako dlho sa zobrazujú nastavenia expozície (doba uzamknutia AE).

Ponuka [5]

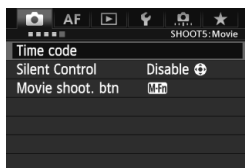

- **[Time code/Časový kód]**

Môžete nastaviť časový kód. Podrobnosti nájdete na stranách 243 a 244.

- **[Silent Control/Tiché ovládanie]**

Keď je nastavená možnosť **[Enable /Povolit]**, pomocou dotykového ovládača <> a obrazovky rýchleho ovládania môžete nehlučne zmeniť nastavenia počas snímania videozáznamu. Bližšie informácie nájdete na strane 242.

- **[Movie shooting button/Tlačidlo snímania videozáznamu]**

Keď je nastavená možnosť **[/M-Fn]**, okrem stlačenia tlačidla <M-Fn> môžete snímanie videozáznamu spustiť a zastaviť aj úplným stlačením tlačidla spúšte alebo pomocou diaľkovej spúšte RS-80N3 (predáva sa samostatne) alebo diaľkovej spúšte s časovačom TC-80N3 (predáva sa samostatne) (str. 183). Keď je nastavená možnosť **[/M-Fn]**, snímanie statických záberov nie je možné (str. 234).



Upozornenia pre snímanie videozáznamov

Biela <[ikonu]> a červená <[ikonu]> výstražná ikona vnútornej teploty

- Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého snímania videozáznamu alebo vysokej okolitej teploty, zobrazí sa biela ikona <[ikonu]>. Ak snímate videozáznam, aj keď sa zobrazuje táto ikona, nebude to mať takmer žiaden vplyv na kvalitu obrazu videozáznamu. Ak však snímate statické zábery, ich kvalita sa môže znížiť. Mali by ste na určitú dobu prestať snímať statické zábery a nechať fotoaparát vychladnúť.
- Ak sa vnútorná teplota fotoaparátu aj naďalej zvyšuje počas zobrazenia bielej ikony <[ikonu]>, môže začať blikať červená ikona <[ikonu]>. Blikanie tejto ikony je varovaním, že snímanie videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví. V takom prípade nebudete môcť pokračovať v snímaní, pokiaľ vnútorná teplota fotoaparátu neklesne. Vypnite napájanie a fotoaparát na chvíľu nepoužívajte.
- Dlhodobé snímanie videozáznamu pri vysokých teplotách spôsobí, že sa ikony <[ikonu]> a <[ikonu]> zobrazia skôr. Keď nesnímate, vypnite fotoaparát.

Záznam a obrazová kvalita

- Ak je nasadený objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), táto funkcia bude aktívna trvalo, aj keď nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) preto spotrebúva energiu batérie a môže spôsobiť zníženie celkovej doby snímania videozáznamu alebo počtu zhotoviteľných záberov. Ak používate statív alebo ak funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, mali by ste prepínač IS nastaviť do polohy <OFF>.
- Zabudovaný mikrofón fotoaparátu zaznamená aj prevádzkové zvuky fotoaparátu. Zaznamenaniu týchto zvukov môžete zabrániť (alebo ho obmedziť), ak použijete komerčne dostupný externý mikrofón.
- Ku vstupnému konektoru fotoaparátu na pripojenie externého mikrofónu pripájajte len externý mikrofón.
- Ak sa na obrázku nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť na obrazovke LCD sa môže zobrazovať tmavá. Pri videozáznamoch sa jasné oblasti zaznamenajú v takmer rovnakej podobe, ako sú zobrazené na obrazovke LCD.
- Pri slabom svetle sa na obrázku môže objaviť šum alebo nepravidelné farby. Pri videozáznamoch sa jasné oblasti zaznamenajú v takmer rovnakej podobe, ako sú zobrazené na obrazovke LCD.



Upozornenia pre snímanie videozáznamov

Záznam a obrazová kvalita

- Ak používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu, počas snímania videozáznamu sa môže v pravej časti obrazovky zobrazíť päťstupňový ukazovateľ. Signalizuje, aký objem údajov sa ešte nezapísal na kartu (zostávajúca kapacita internej vyrovnávacej pamäte). Čím je karta pomalšia, tým rýchlejšie bude ukazovateľ stúpať. Pri dosiahnutí najvyššej úrovne ukazovateľa sa snímanie videozáznamu automaticky zastaví.



Indikátor

Ak má karta vysokú rýchlosť zápisu, ukazovateľ sa nezobrazí alebo sa jeho úroveň (ak sa zobrazí) takmer vôbec nezvýši. Nasnímajte najskôr niekoľko skúšobných videozáznamov, aby ste sa presvedčili, či karta dokáže dostatočne rýchlo zapisovať.

Snímanie statických záberov počas snímania videozáznamu

- Informácie o kvalite statických záberov nájdete v časti „Kvalita snímky“ na strane 221.

Prehrávanie a pripojenie k televízoru

- Ak sa počas snímania videozáznamu v režimoch snímania s automatickým nastavením expozície, priority uzávierky AE alebo priority clony AE zmení jas, videozáznam sa môže na okamih zdať ako statický. V takých prípadoch snímajte videozáznamy s manuálnym nastavením expozície.
- Ak pripojíte fotoaparát k televízoru (str. 273, 276) a snímate videozáznam, na televízore nebude počas snímania počuť zvukový výstup. Zvuk sa však zaznamená správne.

8

Prehrávanie obrázkov


V tejto kapitole nájdete vysvetlenie, ako sa prehrávajú a vymazávajú fotografie a videozáznamy, ako sa zobrazujú na televíznej obrazovke, a vysvetlenie ďalších funkcií týkajúcich sa prehrávania.

Informácie o obrázkoch zhotovených iným fotoaparátom

Fotoaparát nemusí správne zobrazit' obrázky zhotovené iným fotoaparátom, upravené pomocou počítača alebo tie, ktorých názov súboru bol zmenený.

Prehrávanie obrázkov

Zobrazenie jednotlivých obrázkov

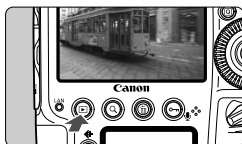

1 Prehrajte obrázok.

- Stlačte tlačidlo .
- Zobrazí sa posledný zaznamenaný alebo posledný zobrazovaný obrázok.



2 Vyberte obrázok.


- Ak chcete prehrávať obrázky a začať od posledného obrázka, otočte voličom  proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete prehrávať obrázky a začať s prvým zaznamenaným obrázkom, otočte voličom v smere hodinových ručičiek.
- Každým stlačením tlačidla  sa formát zobrazenia zmení.




Žiadne informácie



Základné informácie

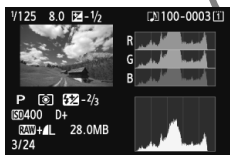

Histogram

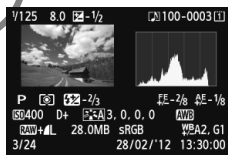


Zobrazenie informácií o snímaní

3 Ukončíte prehrávanie obrázkov.

- Stlačením tlačidla <▶> ukončíte prehrávanie obrázkov a fotoaparát sa pripraví na fotografovanie.

MENU Zobrazenie mriežky

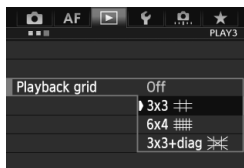

V zobrazení jednotlivých obrázkov môžete pri prehrávaní obrázkov zobraziť v obraze mriežku.

Pomocou položky [▶ 3: **Playback grid**/

▶ 3: **Mriežka pri prehrávaní**] môžete vybrať možnosť [3x3 3x3], [6x4 6x4] alebo [3x3+diag 3x3+diag] / [3x3+diagonály 3x3+diagonály].


Táto funkcia je praktická pri kontrole naklonenia a kompozície obrázka.



Počas prehrávania videozáznamu sa nezobrazuje mriežka.


INFO.: Zobrazenie informácií o snímaní

Ukážka informácií pre statické zábery

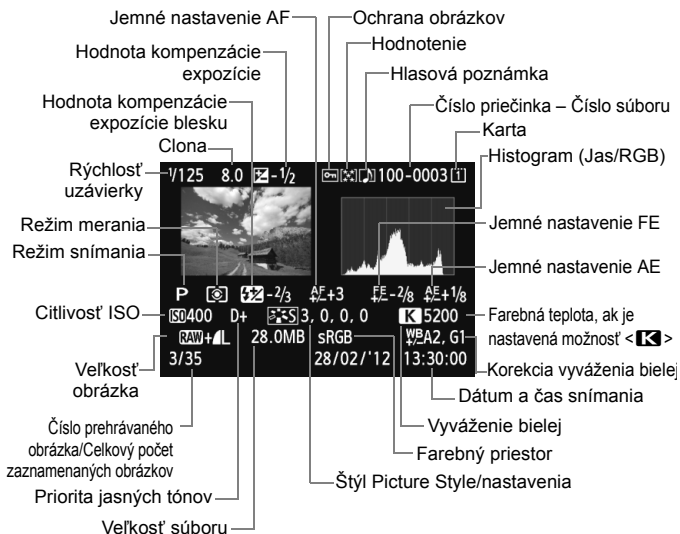

- * Pri snímaní s kvalitou snímky RAW+JPEG sa zobrazí veľkosť súboru obrázka RAW.
- * Pri fotografovaní s bleskom bez kompenzácie expozície blesku sa zobrazí ikona <⚡>.
- * V prípade záberov s viacnásobnou expozíciou sa zobrazí symbol <⌂>.
- * Pre statické zábery nasnímané počas snímania videozáznamu sa zobrazí symbol <▶>.
- * Pre obrázky JPEG, ktoré boli vyvolané pomocou funkcie spracovania obrázkov RAW vo fotoaparáte alebo pri ktorých sa zmenila veľkosť a následne sa uložili, sa zobrazí ikona <🔄>.

Ukážka informácií pre videozáznamy

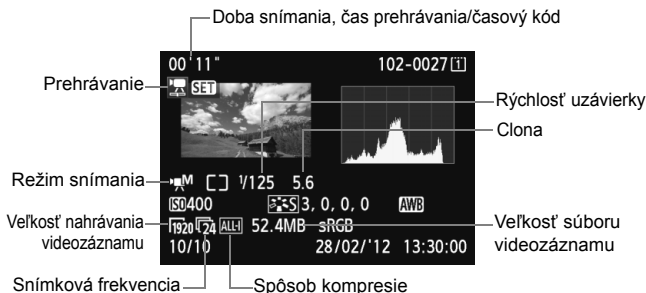

● Informácie o upozornení na najjasnejšie oblasti

Keď je položka [**3: Highlight alert**]/**3: Upozornenie na najjasnejšie oblasti**] nastavená na možnosť [**Enable/Povolit**], preexponované svetlé oblasti budú blikať. Ak chcete získať viac detailov v preexponovaných oblastiach, nastavte kompenzáciu expozície na zápornú hodnotu a znovu nasnímajte obrázok.

● Informácie o zobrazení bodu AF

Keď je položka [**3: AF point disp.**]/**3: Zobrazenie bodu AF**] nastavená na možnosť [**Enable/Povolit**], bod AF, ktorý dosiahol zaostrenie, sa zobrazí červenou farbou. Ak sa použil automatický výber bodu AF, môžu sa zobraziť viaceré body AF.

● Čo je histogram

Histogram jasu zobrazuje rozloženie expozičnej úrovne a celkový jas. Histogram RGB je určený na kontrolu sýtosti farieb a gradácie. Zobrazenie možno meniť pomocou položky [ 3: Histogram disp/

 3: Zobrazenie histogramu].

Zobrazenie [Brightness/Jas]

Histogram je graf, ktorý znázorňuje rozloženie jasu v obraze. Na vodorovnej osi je úroveň jasu (tmavšia naľavo a svetlejšia napravo) a na zvislej osi je počet pixelov pre každú z úrovní jasu. Čím viac pixelov je naľavo, tým je obraz tmavší. Čím viac pixelov je napravo, tým je obraz svetlejší. Ak je príliš veľa pixelov naľavo, stratia sa detaily v tieňoch. Ak je príliš veľa pixelov napravo, stratia sa detaily v jasných oblastiach. Stredné tóny budú zreprodukované. Na obrázku a histograme jasov môžete skontrolovať inklináciu expozičnej úrovne a celkovú gradáciu.

Vzorové histogramy



Tmavý obrázok



Normálny jas



Svetlý obrázok


Zobrazenie [RGB]

Tento histogram je graf, ktorý zobrazuje rozdelenie úrovne jasu jednotlivých základných farieb obrázka (RGB čiže červená, zelená a modrá). Na vodorovnej osi sa zobrazuje úroveň jasu farby (tmavšia naľavo a svetlejšia napravo) a na zvislej osi sa zobrazuje počet pixelov pre každú z úrovní jasu danej farby. Čím viac pixelov je naľavo, tým je farba tmavšia a menej výrazná. Čím viac pixelov je napravo, tým je farba svetlejšia a sytejšia. Ak je príliš veľa pixelov naľavo, príslušné farebné informácie budú chýbať. Ak je príliš veľa pixelov napravo, farba bude príliš sýta a bez gradácie. Skontrolovaním histogramu RGB obrázka môžete sledovať sýtosť farieb, stav odstupňovania a inklináciu vyváženosti bielej.

► Rýchle vyhľadávanie obrázkov

▣ Zobrazenie viacerých obrázkov na jednej obrazovke (Zobrazenie registra)

Obrázky možno rýchlo vyhľadať pomocou zobrazenia registra, pri ktorom sa na jednej obrazovke zobrazujú štyri alebo deväť obrázkov.

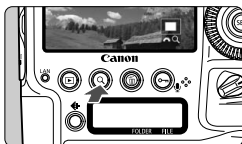

1 Stlačte tlačidlo <Q>.

- Počas prehrávania obrázkov stlačte tlačidlo <Q>.
- V pravej dolnej časti obrazovky sa zobrazí symbol [ Q].



2 Prepnete sa na zobrazenie registra.

- Otočte voličom <  > proti smeru hodinových ručičiek.
- Zobrazí sa register so 4 obrázkami. Aktuálne vybraný obrázok bude zvýraznený modrým rámikom.
- Ak otočíte voličom <  > ďalej proti smeru hodinových ručičiek, zobrazí sa register s 9 obrázkami. Otočením voliča <  > v smere hodinových ručičiek prepnete medzi zobrazením 9 obrázkov, 4 obrázkov a 1 obrázka.




3 Vyberte obrázok.

- Otočením voliča <  > posuňte modrý rámik a vyberte obrázok.
- Stlačením tlačidla <Q> vypnete ikonu [ Q] a otočením voliča <  > prejdite na nasledujúcu alebo predchádzajúcu obrazovku.
- Stlačte tlačidlo <SET> v zobrazení registra a vybraný obrázok sa zobrazí ako jeden obrázok.


Preskakovanie obrázkov (Zobrazenie s preskakovaním obrázkov)

V zobrazení jednotlivých obrázkov môžete otáčaním voliča <  > preskakovať po obrázkoch dopredu alebo dozadu podľa nastaveného spôsobu preskakovania.

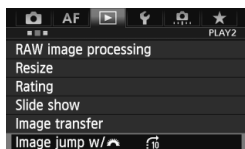

1 Vyberte položku [Image jump w/].

- Na karte [ 2] vyberte položku [Image jump w/ ]. Preskakovanie obrázkov s  a stlačte tlačidlo <  >.

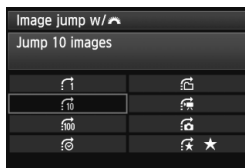

2 Vyberte spôsob preskakovania.

- Otočením voliča <  > vyberte spôsob preskakovania, potom stlačte tlačidlo <  >.

: [Display images one by one/Zobrazenie obrázkov jeden po druhom]

: [Jump 10 images/Skok o 10 obrázkov]

: [Jump 100 images/Skok o 100 obrázkov]

: [Display by date/Zobrazenie podľa dátumu]

: [Display by folder/Zobrazenie podľa priečinka]

: [Display movies only/Len zobrazenie videozáznamov]

: [Display stills only/Len zobrazenie statických záberov]

: [Display by image rating/Zobrazenie podľa hodnotenia obrázka] (str. 260) Otočením voliča <  > vyberte hodnotenie.



Spôsob preskakovania
Pozícia prehrávania


3 Prehľadávanie pomocou preskakovania.

- Stlačením tlačidla <  > prehrajte obrázky.
- V zobrazení jednotlivých obrázkov otočte voličom <  >.


- Ak chcete vyhľadávať obrázky podľa dátumu snímania, vyberte možnosť [Date/Dátum].
- Ak chcete vyhľadávať obrázky podľa priečinka, vyberte možnosť [Folder/Priečink].
- Ak karta obsahuje videozáznamy aj statické zábery, výberom možnosti [Movies/Videozáznamy] alebo [Stills/Statické zábery] zobrazíte len jednu z týchto možností.
- Ak žiadne obrázky nezodpovedajú vybratej položke [Rating/Hodnotenie], prehľadávanie obrázkov pomocou voliča <  > nie je možné.

Q Zväčšené zobrazenie

Na obrazovke LCD môžete nasnímaný obrázok zväčšiť približne 1,5x až 10x.

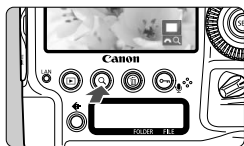

Poloha zväčšenej oblasti

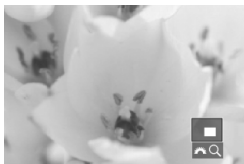

1 Zväčšite obrázok.

- Obrázok možno zväčšiť počas prehrávania obrázka (zobrazenie jednotlivých obrázkov), počas náhľadu obrázka po jeho nasnímaní a vtedy, keď je fotoaparát pripravený na fotografovanie.
- Stlačte tlačidlo **<Q>**.
- ▶ Zobrazí sa zväčšené zobrazenie. V pravej dolnej časti obrazovky sa zobrazí zväčšená oblasť a symbol [ Q].
- Zväčšenie obrázka sa zvyšuje pri otáčaní voličom **<  >** v smere hodinových ručičiek. Obrázok môžete zväčšiť až 10-násobne.
- Zväčšenie obrázka sa znižuje pri otáčaní voličom **<  >** proti smeru hodinových ručičiek. Ďalším otáčaním voliča sa zobrazí zobrazenie registra (str. 255).

2 Posúvajte zväčšený obrázok.

- Zväčšený obrázok sa posúva pomocou ovládacieho prvku **<  >**.
- Ak chcete skončiť zväčšené zobrazenie, stlačte tlačidlo **<Q>** alebo **<  >** a obnoví sa zobrazenie jednotlivých obrázkov.



- Pri zväčšenom zobrazení môžete otočením voliča **<  >** zobraziť ďalší obrázok s rovnakým zväčšením.
- Obrázok možno zväčšiť aj ihneď po nasnímaní počas zobrazenia náhľadu obrázka.
- Videozáznam nemožno zväčšiť.

MENU Nastavenia zväčšenia

Magnificatn (apx)
1x (no magnification)
2x (magnify from center)
4x (magnify from center)
8x (magnify from center)
10x (magnify from center)
Actual size (from selected pt)
Same as last magnif. (from ctr)


Keď na karte [▶ 3] vyberiete položku **[Magnificatn (apx)/Zväčšenie (nastavenia)]**, môžete nastaviť počiatočné zväčšenie a počiatočnú pozíciu zväčšeného zobrazenia.

- **[1x (no magnification)/1x (žiadne zväčšenie)]**
Obrázok sa nezväčší. Zväčšené zobrazenie bude začínať od zobrazenia jednotlivých obrázkov.
- **[2x, 4x, 8x, 10x (magnify from center)/2x, 4x, 8x, 10x (zväčšenie od stredu)]**
Zväčšené zobrazenie bude začínať od stredu obrázka pri vybratej úrovni zväčšenia.
- **[Actual size (from selected point)/Skutočná veľkosť (od vybraného bodu)]**
Jednotlivé pixely zaznamenaného obrázka sa zobrazia s veľkosťou približne 100 %. Zväčšené zobrazenie bude začínať od bodu AF, ktorý dosiahol zaostrenie. Ak bol obrázok nasnímaný pomocou manuálneho zaostrenia, zväčšené zobrazenie bude začínať od stredu obrázka.
- **[Same as last magnification (from center)/Rovnaké ako posledné zväčšenie (od stredu)]**
Zväčšenie bude zhodné so zväčšením, ktoré bolo nastavené, keď ste naposledy ukončili zväčšené zobrazenie pomocou tlačidla <▶> alebo <Q>. Zväčšené zobrazenie bude začínať od stredu obrázka.

 Pri obrázkoch nasnímaných v režime **[Live mode/Režim zaostrenia naživo]** alebo **[Live mode/Režim zaostrenia naživo]** (str. 213) začína zväčšené zobrazenie od stredu obrázka.

Otáčanie obrázka

Zobrazený obrázok môžete otočiť do požadovanej polohy.

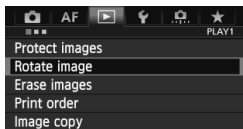


1 Vyberte položku [Rotate image/ Otočiť obrázok].

- Na karte [ 1] vyberte položku [Rotate/Otočiť] a stlačte tlačidlo .



2 Vyberte obrázok.

- Otočením voliča  vyberte obrázok, ktorý sa má otočiť.
- Obrázok môžete vybrať aj v zobrazení registra (str. 255).

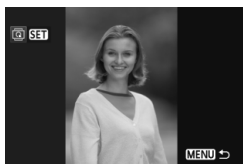

3 Otočte obrázok.

- Každým stlačením tlačidla  sa obrázok otočí v smere hodinových ručičiek nasledovne: 90° → 270° → 0°.
- Ak chcete otočiť ďalší obrázok, zopakujte kroky 2 a 3.
- Stlačením tlačidla <MENU> sa vrátite späť do ponuky.




- Ak ste nastavili položku [ 1: Auto rotate/ 1: Automatické otáčanie] na možnosť [On  /Zap. ] (str. 287) pred fotografovaním zvislých obrázkov, obrázok nemusíte otáčať vyššie uvedeným postupom.
- Ak sa pri prehrávaní otočený obrázok nezobrazí v otočenej polohe, nastavte položku [ 1: Auto rotate/ 1: Automatické otáčanie] na možnosť [On  /Zap. ].
- Videozáznam nemožno otočiť.

Nastavenie hodnotenia

Obrázky a videozáznamy môžete hodnotiť pomocou jednej z piatich značiek hodnotenia: [★]/[☆]/[☆]/[☆]/[☆]. Táto funkcia sa nazýva „hodnotenie“.

MENU Nastavenie hodnotenia pomocou ponuky

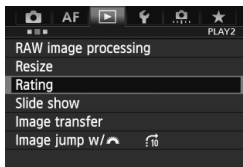

1 Vyberte položku [Rating/Hodnotenie].

- Na karte [1/2] vyberte položku [Rating/Hodnotenie] a stlačte tlačidlo <SET>.



2 Vyberte obrázok alebo videozáznam.

- Otočením voliča <◂> vyberte obrázok alebo videozáznam, ktorý chcete hodnotiť.
- Ak stlačíte tlačidlo <Q> a otočíte voličom <◂> proti smeru hodinových ručičiek, môžete vybrať obrázok alebo videozáznam v zobrazení troch obrázkov. K zobrazeniu jednotlivých obrázkov sa vrátite otočením voliča <◂> v smere hodinových ručičiek.




3 Ohodnoťte obrázok alebo videozáznam.

- Stlačením tlačidla <SET> vypnete ikonu [SET].
- Otočením voliča <◂> vyberte hodnotenie.
- ▶ Pre každé hodnotenie sa stanoví celkový počet hodnotených obrázkov a videozáznamov.
- Ak chcete hodnotiť ďalší obrázok alebo videozáznam, zopakujte kroky 2 a 3.
- Stlačením tlačidla <MENU> sa vrátite späť do ponuky.

Rýchle ovládanie počas prehrávania


Počas prehrávania môžete stlačením tlačidla  nastaviť nasledujúce možnosti: [: **Protect images**/: **Ochrániť obrázky**], [: **Rotate image**/: **Otočiť obrázok**], [: **Rating**/: **Hodnotenie**], [: **RAW image processing**/: **Spracovanie obrázkov RAW**] (len obrázky RAW), [: **Resize**/: **Zmena veľkosti**] (len obrázky JPEG), [: **Highlight alert**/: **Upozornenie na najjasnejšie oblasti**], [: **AF point display**/: **Zobrazenie bodu AF**], [: **Image jump w/** : **Preskakovanie obrázkov s** ].

V prípade videozáznamov možno nastaviť len funkcie uvedené tučným písmom.

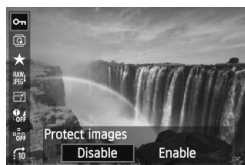

1 Stlačte tlačidlo .

- Počas prehrávania obrázkov stlačte tlačidlo .
- Zobrazí sa obrazovka rýchleho ovládania.

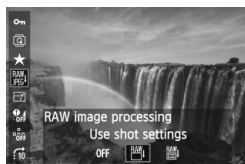

2 Vyberte funkciu a nastavte ju.

- Naklonením ovládacieho prvku  nahor alebo nadol vyberte funkciu.
- V spodnej časti obrazovky sa zobrazí nastavenie vybratej funkcie.
- Otočením voliča  nastavte funkciu.
- V prípade položiek [RAW image processing/Spracovanie obrázkov RAW] a [Resize/Zmena veľkosti] stlačte tlačidlo  a nastavte funkciu. Podrobnejšie informácie o položke [RAW image processing/Spracovanie obrázkov RAW] nájdete na strane 290 a o položke [Resize/Zmena veľkosti] na strane 295. Funkciu zrušte stlačením tlačidla .

3 Ukončite nastavenie.

- Stlačením tlačidla  ukončíte obrazovku rýchleho ovládania.



Ak chcete otočiť obrázok, nastavte položku [**1: Auto rotate/1: Automatické otáčanie**] na možnosť [**On**  /Zap.  ]. Ak je položka [**1: Auto rotate/1: Automatické otáčanie**] nastavená na možnosť [**On** /Zap. ] alebo [**Off/Vyp.**], nastavenie [**Rotate image/Rotať obrázok**] sa zaznamená do obrázka, ale fotoaparát pri zobrazení obrázok neotočí.




- Stlačením tlačidla <> počas zobrazenia registra sa prepne zobrazenie jednotlivých obrázkov a zobrazí sa obrazovka rýchleho ovládania. Opätovným stlačením tlačidla <> sa obnoví zobrazenie registra.
- V prípade obrázkov, ktoré boli nasnímané iným fotoaparátom, môže byť obmedzený počet funkcií, ktoré možno vybrať.

Používanie videozáznamov

Videozáznamy môžete prehrávať nasledujúcimi tromi spôsobmi:


Prehrávanie na televízore (str. 273, 276)

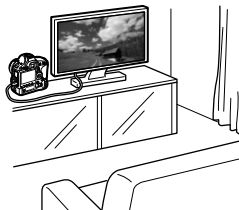

Na pripojenie fotoaparátu k televízoru použite dodaný kábel AV alebo kábel HDMI HTC-100 (predáva sa samostatne). Zaznamenané videozáznamy a fotografie potom môžete prehrávať na obrazovke televízora. Ak máte televízor s vysokým rozlíšením a pripojíte k nemu fotoaparát pomocou kábla HDMI, môžete sledovať videozáznamy v úplnom vysokom rozlíšení (Full HD: 1920 x 1080) a vysokom rozlíšení (HD: 1280 x 720) s vyššou kvalitou obrazu.

- Videozáznamy na karte možno prehrávať len na zariadeniach kompatibilných so súbormi MOV.
- Keďže rekordéry s pevným diskom nie sú vybavené vstupom HDMI IN, fotoaparát nemožno pripojiť k rekordéru s pevným diskom pomocou kábla HDMI.
- Videozáznamy a statické zábery nemožno prehrávať ani uložiť ani v prípade, keď je fotoaparát pripojený k rekordéru s pevným diskom pomocou kábla USB.

Prehrávanie na obrazovke LCD fotoaparátu (str. 266 – 272)

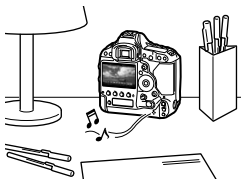

Videozáznamy môžete prehrávať na obrazovke LCD fotoaparátu. Môžete aj zostrihať prvú a poslednú scénu videozáznamu a prehrávať statické zábery a videozáznamy na karte prostredníctvom automatickej prezentácie.

- Videozáznam upravený pomocou osobného počítača nemožno opätovne zapísať na kartu a prehrať pomocou fotoaparátu.

Prehrávanie a úprava pomocou osobného počítača (str. 410)




Súbory videozáznamov zaznamenané na karte možno preniesť do osobného počítača a prehrať pomocou programu ImageBrowser EX.




- Na dosiahnutie plynulého prehrávania videozáznamu v osobnom počítači použite počítač s vysokým výkonom. Informácie o hardvérových požiadavkách počítača pre program ImageBrowser EX nájdete v príručke Program ImageBrowser EX Uživatelská príručka vo formáte PDF.
- Ak chcete na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov použiť komerčne dostupný softvér, tento softvér musí byť kompatibilný so súborami MOV. Podrobnosti o komerčne dostupnom softvéri môžete získať od jeho výrobcu.

Prehrávanie videozáznamov

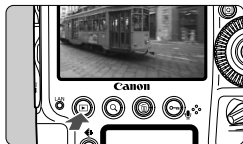

1 Prehrajte obrázok.

- Stlačením tlačidla <▶> zobrazíte obrázky.



2 Vyberte videozáznam.

- Otočením voliča <◉> vyberte videozáznam, ktorý chcete prehrať.
- Pri zobrazení jednotlivých obrázkov označuje ikona <SET> zobrazená v ľavom hornom rohu, že ide o videozáznam.
- Pri zobrazení registra označuje perforácia na ľavom okraji miniatúry, že ide o videozáznam. **Keďže videozáznamy nemožno prehrávať zo zobrazenia registra, prepnite sa stlačením tlačidla <SET> do zobrazenia jednotlivých obrázkov.**




3 V zobrazení jednotlivých obrázkov stlačte tlačidlo <SET>.

- ▶ Na spodnej strane obrazovky sa zobrazí panel prehrávania videozáznamu.



4 Prehrajte videozáznam.

- Otočením voliča <◉> vyberte položku [▶] (Prehrávanie), potom stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
- Stlačením tlačidla <SET> môžete prehrávanie videozáznamu pozastaviť.
- Počas prehrávania videozáznamu môžete nastaviť hlasitosť zvuku otočením voliča <◉>.
- Podrobnejšie informácie o postupe prehrávania nájdete na nasledujúcej strane.

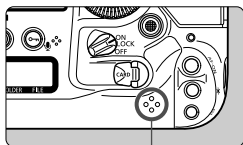

Reproduktor

Funkcia	Popis prehrávania
Koniec	Návrat k zobrazeniu jednotlivých obrázkov.
Prehrať	Stlačením tlačidla <SET> je možné prepínať medzi prehrávaním a zastavením.
Spomalené prehrávanie	Rýchlosť spomaleného prehrávania nastavíte otočením voliča <SLOW>. Rýchlosť spomaleného prehrávania je uvedená v pravej hornej časti obrazovky.
Prvá snímka	Zobrazí prvú snímku videozáznamu.
Predchádzajúca snímka	Každým stlačením tlačidla <SET> sa zobrazí predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <SET>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dozadu.
Nasledujúca snímka	Každým stlačením tlačidla <SET> sa bude videozáznam prehrávať po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo <SET>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
Posledná snímka	Zobrazí poslednú snímku videozáznamu.
Upraviť	Zobrazí obrazovku úprav (str. 268).
	Pozícia prehrávania
minúty' sekundy"	Čas prehrávania (minúty:sekundy pri nastavení [Movie play count: Rec time/Údaje pri prehrávaní videozáznamov: Čas záznamu])
hh:mm:ss:ff	Časový kód (hodiny:minúty:sekundy:snímky pri nastavení [Movie play count: Time code/Údaje pri prehrávaní videozáznamov: Časový kód])
Hlasitosť	Hlasitosť zabudovaného reproduktora (str. 266) môžete upraviť otočením voliča <VOLUME>.



- S úplne nabitou súpravou batérií LP-E4N bude celková doba prehrávania pri teplote 23 °C nasledovná: približne 4 hod. 50 min.
- Ak pripojíte fotoaparát k televízoru (str. 273, 276) na prehrávanie videozáznamu, nastavte hlasitosť zvuku na televízore. (Otočením voliča <VOLUME> sa hlasitosť zvuku nenastaví.)
- Ak ste nasníмали statický záber počas snímania videozáznamu, zobrazený obraz videozáznamu bude približne 1 sekundu vyzeráť ako statický.

✂ Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu

Prvú a poslednú scénu môžete zostrihať po 1-sekundových krokoch.



1 Na obrazovke prehrávania videozáznamu vyberte možnosť [✂].

- Panel na úpravu videozáznamu sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.



2 Vyberte časť, ktorú chcete vystrihnúť.

- Vyberte možnosť [⏮] (Vystrihnúť začiatok) alebo [⏭] (Vystrihnúť koniec) a potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Naklonením ovládacieho prvku <⏮> doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúce alebo nasledujúce snímky. Jeho podržaním sa môžete rýchlo posúvať po snímkach dopredu. Otočením voliča <⏮> môžete prehrávať po jednotlivých snímkach.
- Keď sa rozhodnete, ktorú časť chcete vystrihnúť, stlačte tlačidlo <SET>. Časť zvýraznená modrou v hornej časti obrazovky zostane zachovaná.



3 Skontrolujte upravený videozáznam.

- Vyberte možnosť [▶] a stlačením tlačidla <SET> prehrajte časť zvýraznenú modrou.
- Ak chcete zmeniť úpravu, vráťte sa ku kroku 2.
- Ak chcete úpravu zrušiť, vyberte možnosť [↶] a stlačte tlačidlo <SET>.



4 Uložte videozáznam.


- Vyberte možnosť [**⏏**] a potom stlačte tlačidlo < **SET** >.
- ▶ Zobrazí sa obrazovka uloženia.
- Ak chcete obsah uložiť ako nový videozáznam, vyberte možnosť [**New file/Nový súbor**]. Ak ho chcete uložiť a prepísať tak pôvodný súbor videozáznamu, vyberte možnosť [**Overwrite/Prepísať**]. Potom stlačte tlačidlo < **SET** >.
- Na obrazovke s potvrdením vyberte položku [**OK**] a potom stlačením tlačidla < **SET** > uložte upravený videozáznam a vráťte sa na obrazovku prehrávania videozáznamu.



- Pretože úpravy sa vykonávajú v 1-sekundových krokoch (pozícia označená symbolom [**⏏**]), presná pozícia úpravy videozáznamu sa môže mierne líšiť od pozície, ktorú ste určili.
- Ak na karte nie je dostatok voľného miesta, možnosť [**New file/Nový súbor**] nebude dostupná.

MENU Prezentácia (automatické prehrávanie) ■

Obrázky uložené na karte môžete prehrávať prostredníctvom automatickej prezentácie.

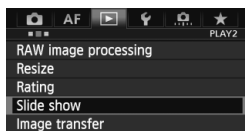

1 Vyberte položku [Slide show/Prezentácia].

- Na karte [▶2] vyberte položku [Slide show/Prezentácia] a potom stlačte tlačidlo <SET>.

Počet obrázkov, ktoré sa prehrávajú



2 Vyberte obrázky, ktoré sa majú prehrať.

- Otočením voliča <◂> vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo <SET>.

Všetky obrázky/Videozáznamy/Statické zábery

- Otočením voliča <◂> vyberte jednu z nasledovných položiek: [📁 All images/📁 Všetky obrázky], [🎞 Movies/🎞 Videozáznamy] alebo [📷 Stills/📷 Statické zábery]. Potom stlačte tlačidlo <SET>.

Dátum/Priečinok/Hodnotenie

- Otočením voliča <◂> vyberte jednu z nasledovných položiek: [📅 Date/📅 Dátum], [📁 Folder/📁 Priečinok] alebo [★ Rating/★ Hodnotenie].
- Keď je zvýraznená možnosť <INFO>, stlačte tlačidlo <INFO>.
- Otočením voliča <◂> vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo <SET>.

[Date/Dátum]




[Folder/Priečinok]



[Rating/Hodnotenie]



Položka	Popis prehrávania
[All images/ Všetky obrázky]	Prehrajú sa všetky statické zábery a videozáznamy na karte.
[Date/Dátum]	Prehrajú sa statické zábery a videozáznamy s vybratým dátumom snímania.
[Folder/ Priečinok]	Prehrajú sa statické zábery a videozáznamy vo vybratom priečinku.
[Movies/ Videozáznamy]	Prehrajú sa len videozáznamy na karte.
[Stills/ Statické zábery]	Prehrajú sa len statické zábery na karte.
[Rating/ Hodnotenie]	Prehrajú sa iba statické zábery a videozáznamy s vybratým hodnotením.

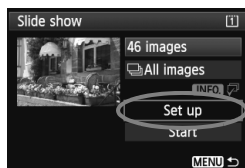


3 Nastavte čas prehrávania a možnosť opakovania.

- Otočením voliča <⌚> vyberte položku **[Set up/Nastavenie]**, potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Pre statické zábery nastavte možnosti **[Display time/Čas zobrazenia]** a **[Repeat/Opakovať]**, potom stlačte tlačidlo <MENU>.

[Display time/Čas zobrazenia]



[Repeat/Opakovať]

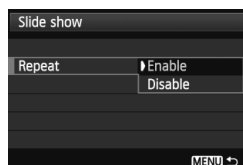



4 Spustíte prezentáciu.

- Otočením voliča <⊙> vyberte položku [**Start/Spustiť**], potom stlačte tlačidlo <⊙(SET)>.
- ▶ Po zobrazení položky [**Loading image.../Načítava sa obrázok...**] sa spustí prezentácia.

5 Ukončíte prezentáciu.

- Ak chcete ukončiť prezentáciu a vrátiť sa na obrazovku nastavenia, stlačte tlačidlo <MENU>.



- Ak chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte tlačidlo <⊙(SET)>. Počas pozastavenia sa v ľavej hornej časti obrázka zobrazí ikona [⏏]. Ak chcete obnoviť prehrávanie prezentácie, znovu stlačte tlačidlo <⊙(SET)>.
- Počas automatického prehrávania môžete stlačením tlačidla <INFO> zmeniť formát zobrazenia statických záberov (str. 250).
- Počas prehrávania videozáznamu môžete nastaviť hlasitosť zvuku otočením voliča <⊙(SET)>.
- Počas automatického prehrávania alebo pozastavenia môžete otočením voliča <⊙> zobrazit' iný obrázok.
- Pri automatickom prehrávaní nebude automatické vypnutie fotoaparátu fungovať.
- Čas zobrazenia obrázka sa môže líšiť v závislosti od príslušného obrázka.
- Ak chcete prezentáciu zobrazit' na televízore, pozrite si strany 273 a 276.

Prezeranie obrázkov na obrazovke televízora ■


Statické zábery a videozáznamy môžete zobraziť na obrazovke televízora.



- Hlasitosť zvuku videozáznamu nastavte na televízore. Hlasitosť nemožno nastaviť pomocou fotoaparátu.
- Pred pripojením alebo odpojením kábla medzi fotoaparátom a televízorom vypnite fotoaparát aj televízor.
- V závislosti od daného televízora môže byť časť zobrazeného obrázka orezaná.


Zobrazenie na televízoroch s vysokým rozlíšením (HD)

Je potrebný kábel HDMI HTC-100 (predáva sa samostatne).

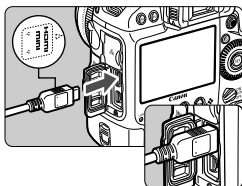

1 Kábel HDMI zapojte do fotoaparátu.

- Logo <▲HDMI MINI> na zástrčke otočte k prednej strane fotoaparátu a zástrčku zasuniete do konektora <HDMI>.

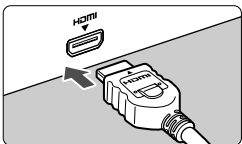


2 Kábel HDMI zapojte do televízora.

- Kábel HDMI zapojte do portu HDMI IN televízora.

3 Zapnite televízor a videovstup prepnite na pripojený port.

4 Vypínač fotoaparátu prepnite do polohy <ON>.

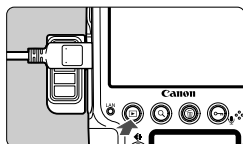

5 Stlačte tlačidlo < [] >.

- ▶ Obrázok sa zobrazí na obrazovke televízora. (Na obrazovke LCD fotoaparátu sa nezobrazí nič.)
- Obrázky sa automaticky zobrazia s optimálnym rozlíšením televízora.
- Stlačením tlačidla < INFO > môžete zmeniť formát zobrazenia.
- Informácie o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 266.

! Na výstup videozáznamu nemožno naraz používať konektory < **HDMI** > a < A/V OUT >.




- Do konektora < **HDMI** > fotoaparátu nepripájajte výstup žiadneho iného zariadenia. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
- Na niektorých televízoroch sa zaznamenané obrázky nemusia dať prehrať. V takom prípade použite na pripojenie k televízoru dodaný kábel AV.

Používanie televízorov s rozhraním HDMI CEC

Keď je televízor pripojený k fotoaparátu pomocou kábla HDMI kompatibilný s rozhraním HDMI CEC*, môžete na ovládanie prehrávania používať diaľkový ovládač televízora.

* Funkcia rozhrania HDMI, ktorá umožňuje vzájomné ovládanie medzi zariadeniami s rozhraním HDMI, takže ich môžete ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.

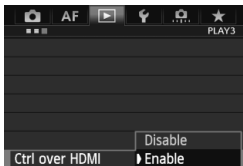

1 Nastavte položku [Ctrl over HDMI/ Ovládanie cez HDMI] na možnosť [Enable/Povolit].

- Na karte [[] 3] vyberte položku [**Ctrl over HDMI/Ovládanie cez HDMI**] a stlačte tlačidlo < (SET) >.
- Vyberte položku [**Enable/Povolit**] a stlačte tlačidlo < (SET) >.

2 Pripojte fotoaparát k televízoru.

- Na pripojenie fotoaparátu k televízoru použite kábel HDMI.
- ▶ Vstup televízora sa automaticky prepne na port HDMI pripojený ku fotoaparátu.

3 Stlačte tlačidlo <▶> na fotoaparáte.

- ▶ Na obrazovke televízora sa zobrazí obrázok a na prehrávanie obrázkov môžete použiť diaľkový ovládač televízora.

4 Vyberte obrázok alebo videozáznam.

- Namierte diaľkovým ovládačom na televízor a stlačením tlačidla ←/→ vyberte obrázok.

Ponuka prehrávania statických záberov



Ponuka prehrávania videozáznamov



- : Návrat
- : Register s 9 obrázkami
- : Prehrávanie videozáznamu
- : Prezentácia
- INFO.** : Zobrazenie informácií o snímaní
- : Otočiť


5 Stlačte tlačidlo Enter na diaľkovom ovládači.

- ▶ Zobrazí sa ponuka a môžete vykonať operácie prehrávania uvedené vľavo.
- Stlačením tlačidla ←/→ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo Enter. V prípade prezentácie stlačením tlačidla ↑/↓ na diaľkovom ovládači vyberte príslušnú možnosť a potom stlačte tlačidlo Enter.
- Ak vyberiete možnosť **[Return/Návrat]** a stlačíte tlačidlo Enter, ponuka sa prestane zobrazovať a pomocou tlačidla ←/→ môžete vybrať obrázok.




- Niektoré televízory vyžadujú, aby ste najskôr povolili pripojenie HDMI CEC. Podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora.
- Niektoré televízory, aj keď sú kompatibilné s rozhraním HDMI CEC, nemusia pracovať správne. V takom prípade nastavte položku [▶▶▶ 3: Ctrl over HDMI/▶▶▶ 3: Ovládanie cez HDMI] na možnosť **[Disable/Zakázať]** a na ovládanie prehrávania použite fotoaparát.

Zobrazenie na televízoroch bez podpory vysokého rozlíšenia (HD)

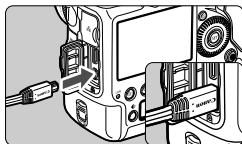

1 Dodaný kábel AV zapojte do fotoaparátu.

- Logo <Canon> na zástrčke otočte k zadnej strane fotoaparátu a zasuňte zástrčku do konektora <A/V OUT>.

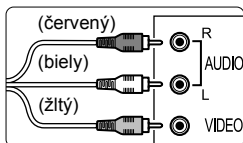


2 Kábel AV zapojte do televízora.

- Kábel AV zapojte do vstupného videokonektora a vstupného zvukového konektora na televízore.

3 Zapnite televízor a videovstup prepnite na pripojený port.

4 Vypínač fotoaparátu prepnite do polohy <ON>.

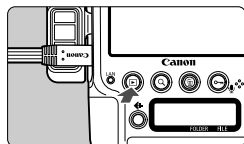

5 Stlačte tlačidlo <▶>.

- ▶ Obrázok sa zobrazí na obrazovke televízora. (Na obrazovke LCD fotoaparátu sa nezobrazí nič.)
- Informácie o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 266.

- Nepoužívajte žiadny iný prepojavací kábel než kábel AV dodaný s fotoaparátom. Pri použití iného kábla sa obrázky nemusia zobraziť.
- Ak sa formát video systému nastavený vo fotoaparáte nezohodzuje s formátom televízora, obrázky sa nezobrazia správne. V takom prípade nastavte správny formát video systému pomocou položky [📺 3: Video system/📺 3: Video systém].

Ochrana obrázkov

Ochranou obrázka predídete jeho neúmyselnému zmazaniu.

Nastavenie ochrany jednotlivých obrázkov pomocou tlačidla < >

1 Vyberte obrázok, ktorého ochranu chcete nastaviť.

- Stlačením tlačidla < > prehrajte obrázky a potom otočením voliča < > vyberte obrázok.


Ikona ochrany obrázka



2 Nastavte ochranu obrázka.


- Keď stlačíte tlačidlo < >, nastaví sa ochrana obrázka a v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona < >.
- Ak chcete ochranu obrázka zrušiť, znova stlačte tlačidlo < >. Ikona < > zmizne.
- Ak chcete nastaviť ochranu pre ďalší obrázok, zopakujte kroky 1 a 2.

MENU Nastavenie ochrany jednotlivých obrázkov pomocou ponuky

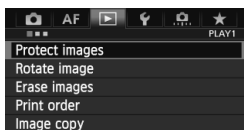

1 Vyberte možnosť [Protect images/Ochrániť obrázky].

- Na karte [ 1] vyberte položku [Protect images/Ochrániť obrázky] a stlačte tlačidlo < >.

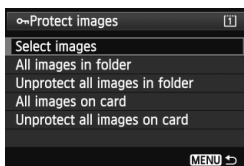

2 Vyberte položku [Select images/Vybrať obrázky].

- Vyberte položku [Select images/Vybrať obrázky], potom stlačte tlačidlo < >.
- Obrázky sa zobrazia.




3 Nastavte ochranu obrázka.

- Otočením voliča <◂> vyberte obrázok, ktorý chcete ochrániť, a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Nastaví sa ochrana obrázka a v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona <◂>.
- Ak chcete ochranu obrázka zrušiť, znovu stlačte tlačidlo <SET>. Ikona <◂> zmizne.
- Ak chcete ochrániť ďalší obrázok, zopakujte krok 3.
- Stlačením tlačidla <MENU> sa vrátite späť do ponuky.

MENU Ochrana všetkých obrázkov v priečinku alebo na karte

Ochranu môžete naraz nastaviť pre všetky obrázky v priečinku alebo na karte.

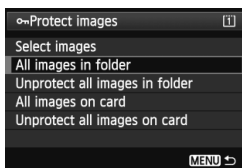

Keď vyberiete možnosti **[All images in folder/Všetky obrázky v priečinku]** alebo **[All images on card/Všetky obrázky na karte]** v položke **[▶ 1: Protect images/▶ 1: Ochrana obrázkov]**, nastaví sa ochrana pre všetky obrázky v priečinku alebo na karte. Ak chcete zrušiť ochranu obrázkov, vyberte položku **[Unprotect all images in folder/Zrušiť ochranu pre všetky obrázky v priečinku]** alebo **[Unprotect all images on card/Zrušiť ochranu pre všetky obrázky na karte]**.

- **Pri formátovaní karty (str. 55) sa zmažú aj chránené obrázky.**
- Ak chcete nastaviť ochranu obrázka, stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo <◂>. Ak podržíte tlačidlo stlačené približne 2 sekundy, zaznamenaná sa hlasová poznámka.
- Ak položka **[.5: ◂/ button function/ .5: Funkcia tlačidla ◂/ button function]** nie je nastavená na možnosť **[Protect (Hold: Record memo)/Ochrana (podržanie: Zaznamenať poznámku)]**, ochranu obrázkov nemožno nastaviť pomocou tlačidla <◂>. Na nastavenie ochrany obrázkov použite ponuku **[▶ 1: Protect images/▶ 1: Ochrana obrázkov]**.

- Ochranu možno nastaviť aj pre videozáznamy.
- Chránený obrázok nie je možné vymazať vo fotoaparáte pomocou funkcie vymazávania. Ak chcete zmazať chránený obrázok, musíte najskôr zrušiť jeho ochranu.
- Ak vymažete všetky obrázky (str. 285), zostanú len obrázky s nastavenou ochranou. To je praktické v prípade, že chcete naraz zmazať všetky nepotrebné obrázky.


🎤 Záznam a prehrávanie hlasových poznámok ■

K nasnímanému obrázku môžete pridať hlasovú poznámku. Hlasová poznámka sa uloží ako zvukový súbor WAV s rovnakým číslom súboru, aké má obrázok. Možno ho prehrať pomocou fotoaparátu alebo softvéru dodaného s fotoaparátom.

Záznam hlasovej poznámky

1 Vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať hlasovú poznámku.

- Stlačením tlačidla <▶> prehrajte obrázky a potom otočením voliča <🌀> vyberte obrázok.

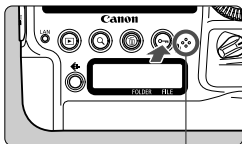

Mikrofón pre hlasové poznámky



2 Záznam hlasovej poznámky

- Podržte tlačidlo <🎤> stlačené približne 2 sekundy.
- Keď sa zobrazí správa **[Recording memo.../Nahráva sa poznámka...]**, držte tlačidlo ďalej stlačené a hovorte do mikrofónu na záznam hlasovej poznámky. Maximálna doba záznamu hlasovej poznámky je 30 sekúnd.
- Keď dohovoríte, uvoľnite tlačidlo.
- ▶ V hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona [🎤].



- Hlasovú poznámku nemožno pridať k chránenému obrázku.
- Hlasovú poznámku nemožno pridať k videozáznamu.
- Hlasovú poznámku nemožno zaznamenať pomocou externého mikrofónu.



- Pomocou nastavenia [**6: Memo audio quality/6: Kvalita zvuku poznámky**] môžete zmeniť kvalitu záznamu hlasovej poznámky.
- Ak chcete zaznamenať hlasovú poznámku dlhšiu ako 30 sekúnd, zopakujte krok 2.
- Jednu hlasovú poznámku môžete zaznamenať aj priamo po nasnímaní obrázka počas náhľadu obrázka pomocou postupu v kroku 2.

Prehratie hlasovej poznámky

Keď je položka [.🔊.5: 🔊/🔊 button function/.🔊.5: Funkcia tlačidla 🔊/🔊] nastavená na možnosť [Play memo (Hold: Rec. memo)/Prehrať poznámku (podržanie: Zaznamenať poznámku)] (str. 334), môžete prehrať hlasovú poznámku pridanú k obrázku.




- 1 Nastavte položku [.🔊.5: 🔊/🔊 button function/.🔊.5: Funkcia tlačidla 🔊/🔊] na možnosť [Play memo (Hold: Rec. memo)/Prehrať poznámku (podržanie: Zaznamenať poznámku)].**

- Nastavte túto funkciu podľa informácií na strane 334.



- 2 Vyberte obrázok, ktorého hlasovú poznámku chcete prehrať.**

- Stlačením tlačidla <▶> prehrajte obrázky a potom otočením voliča <🌀> vyberte obrázok, ktorý má v hornej časti zobrazenú ikonu [.🔊].

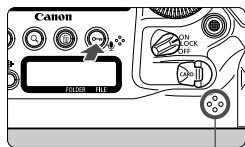

Reproduktor

- 3 Prehrajte hlasovú poznámku.**

- Stlačením tlačidla <🔊> prehráte hlasovú poznámku.
- Otočením voliča <🌀> upravte hlasitosť zvuku.
- Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo <🔊>.




- Ak boli k obrázku pripojené viaceré hlasové poznámky, prehrávajú sa za sebou.
- Pomocou fotoaparátu nemožno vymazať len hlasovú poznámku pripojenú k obrázku.
- Pri vymazaní obrázka (str. 284) sa vymaže aj pripojená hlasová poznámka.

Kopírovanie obrázkov


Obrázky zaznamenané na jednej karte možno skopírovať na inú kartu.

MENU Kopírovanie jednotlivých obrázkov

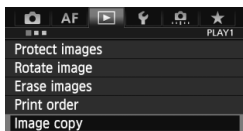

1 Vyberte položku [Image copy/ Kopírovanie obrázka].

- Na karte [ 1] vyberte položku [Image copy/Kopírovanie obrázka] a stlačte tlačidlo < >.

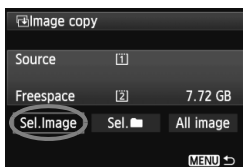

2 Vyberte položku [Sel. Image/ Vybrať obrázok].

- Skontrolujte zdroj kopírovania a kapacitu cieľovej karty.
- Otočením voliča < > vyberte položku [Sel. Image/Vybrať obrázok], potom stlačte tlačidlo < >.

Najnižšie číslo súboru
Počet obrázkov v priečinku



Názov priečinka
Najvyššie číslo súboru

3 Vyberte priečinok.

- Otočením voliča < > vyberte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete skopírovať, a potom stlačte tlačidlo < >.
- Pri výbere požadovaného priečinka sa riadte podľa obrázkov zobrazených vpravo.
- Zobrazia sa obrázky vo vybranom priečinku.



Zdrojom kopírovania je karta vybraná v ponuke [ 1: Record func+card/ folder sel./ 1: Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka] pomocou nastavenia [Record/play/Nahrávanie/prehrávanie] ([Playback/ Prehrávanie]).

Celkový počet vybraných obrázkov



4 Vyberte obrázky, ktoré sa majú skopírovať.



- Otočením voliča <⬅> vyberte obrázok, ktorý chcete skopírovať, a potom stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ V ľavej hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona <✓>.
- Ak stlačíte tlačidlo <Q> a otočíte voličom <⚙> proti smeru hodinových ručičiek, môžete vybrať obrázok v zobrazení troch obrázkov. K zobrazeniu jednotlivých obrázkov sa vrátite otočením voliča <⚙> v smere hodinových ručičiek.
- Ak chcete vybrať iné obrázky na kopírovanie, zopakujte krok 4.

5 Stlačte tlačidlo <⏎>.

- Po vybratí všetkých obrázkov, ktoré chcete skopírovať, stlačte tlačidlo <⏎>.



6 Vyberte možnosť [OK].

- Skontrolujte cieľovú kartu a stlačte tlačidlo <SET>.

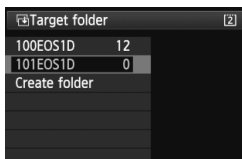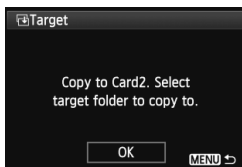

7 Vyberte cieľový priečinok.

- Otočením voliča <⬅> vyberte priečinok, do ktorého chcete obrázky skopírovať, a potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, vyberte položku [Create folder/ Vytvoriť priečinok].

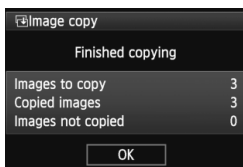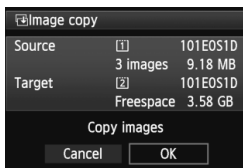

8 Vyberte možnosť [OK].

- Skontrolujte zdroj kopírovania a informácie o cieľovej karte.
- Otočením voliča <⌚> vyberte položku [OK], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Spustí sa kopírovanie, pričom sa zobrazí jeho priebeh.
- Po dokončení kopírovania sa zobrazí jeho výsledok.
- Výberom možnosti [OK] sa vrátite na obrazovku v kroku 2.

MENU Kopírovanie všetkých obrázkov v priečinku alebo na karte

Naraz môžete skopírovať všetky obrázky v priečinku alebo na karte. Keď v položke [▶ 1: Image copy/▶ 1: Kopírovanie obrázka] vyberiete možnosť [Sel. /Vybrať] alebo [All image/Všetky obrázky], môžete skopírovať všetky obrázky v priečinku alebo na karte.




- Názov súboru skopírovaného obrázka bude rovnaký ako názov súboru zdrojového obrázka.
- Ak je nastavená možnosť [Sel.Image/Vybrať obrázok], nemôžete naraz kopírovať obrázky vo viacerých priečinkoch. Vyberte obrázky v každom priečinku a skopírujte ich postupne po jednotlivých priečinkoch.
- Ak sa obrázok kopíruje do cieľového priečinka alebo na kartu, kde sa už nachádza obrázok s rovnakým číslom súboru, zobrazia sa nasledujúce možnosti: [Skip image and continue/Preskočiť obrázok a pokračovať] [Replace existing image/Nahradiť existujúci obrázok] [Cancel copy/Zrušiť kopírovanie]. Vyberte spôsob kopírovania a stlačte tlačidlo <SET>.
- [Skip image and continue/Preskočiť obrázok a pokračovať]: Akékoľvek obrázky v zdrojovom priečinku s rovnakým číslom súboru ako obrázky v cieľovom priečinku sa preskočia a neskopírujú sa.
- [Replace existing image/Nahradiť existujúci obrázok]: Akékoľvek obrázky v cieľovom priečinku s rovnakým číslom súboru ako zdrojové obrázky (vrátane chránených obrázkov) sa prepíšu. Ak sa prepíše obrázok s nastaveným poradím tlačie (str. 313), poradie tlačie bude potrebné znova nastaviť.
- Pri skopírovaní obrázka sa nezachová informácia o poradí tlačie obrázka ani o prenose obrázka.
- Počas kopírovania nie je možné snímanie. Pred snímaním vyberte možnosť [Cancel/Zrušiť].

Zmazanie obrázkov

Obrázky môžete buď mazať po jednom, alebo všetky naraz. Obrázky s nastavenou ochranou (str. 277) sa nezmažú.

-  **Zmazaný obrázok sa už nedá obnoviť. Pred vymazaním obrázka sa preto uistite, že ho už nepotrebujete. Ak chcete zabrániť nechcenému zmazaniu dôležitých obrázkov, nastavte ich ochranu. Pri vymazaní obrázka RAW+JPEG sa vymaže obrázok RAW aj JPEG.**

Zmazanie jednotlivých obrázkov

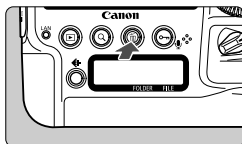

1 Prehrajte obrázok, ktorý chcete zmazať.

2 Stlačte tlačidlo .

- V dolnej časti obrazovky sa objaví ponuka zmazania.




3 Vymažte želaný obrázok.

- Otočením voliča  vyberte položku **[Erase/Zmazať]**, potom stlačte tlačidlo . Zobrazený obrázok sa zmaže.

 Ak ste nastavili položku **[ 6: Default Erase option/  6: Predvolená možnosť vymazania]** na možnosť **[[Erase] selected/[Vymazať] vybraté]**, obrázky môžete vymazávať rýchlejšie (str. 336).


MENU Označenie <✓> obrázkov pre hromadné zmazanie

Označením obrázkov, ktoré chcete zmazať, symbolom <✓> môžete zmazať viacero obrázkov naraz.

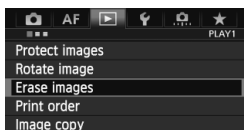

1 Vyberte položku **[Erase images/Zmazať obrázky]**.

- Na karte  1 vyberte položku **[Erase images/Zmazať obrázky]** a stlačte tlačidlo .

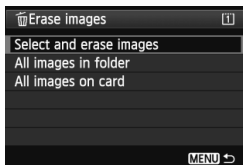


2 Vyberte položku [Select and erase images/Vybrať a zmazať obrázky].

- Vyberte položku [Select and erase images/Vybrať a zmazať obrázky], potom stlačte tlačidlo .
- ▶ Obrázky sa zobrazia.
- Ak stlačíte tlačidlo  a otočíte voličom  proti smeru hodinových ručičiek, môžete vybrať obrázok v zobrazení troch obrázkov. K zobrazeniu jednotlivých obrázkov sa vrátite otočením voliča  v smere hodinových ručičiek.



3 Vyberte obrázky určené na vymazanie.

- Otočením voliča  vyberte obrázok, ktorý chcete vymazať, a potom stlačte tlačidlo .
- ▶ V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí značka .
- Ak chcete na vymazanie vybrať iné obrázky, zopakujte krok 3.

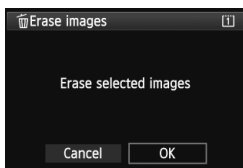

4 Vymažte obrázky.

- Stlačte tlačidlo .
- Vyberte [OK] a stlačte tlačidlo .
- ▶ Vybraté obrázky sa vymažú.

MENU Zmazanie všetkých obrázkov v priečinku alebo na karte

Všetky obrázky v priečinku alebo na karte môžete zmazať naraz. Keď je položka [ 1: Erase images/ 1: Zmazať obrázky] nastavená na možnosť [All images in folder/Všetky obrázky v priečinku] alebo [All images on card/Všetky obrázky na karte], zmažú sa všetky obrázky v danom priečinku alebo na danej karte.




- Ak chcete vymazať aj obrázky s nastavenou ochranou, naformátujte kartu (str. 55).
- Keď je vybraná možnosť [All images on card/Všetky obrázky na karte], vymažú sa obrázky na karte vybratej v položke [ 1: Record func+card/folder sel./ 1: Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka] pomocou možnosti [Record/play/Nahrávanie/prehrávanie] ([Playback/Prehrávanie]).

Zmena nastavení prehrávania obrázkov

MENU Úprava jasu obrazovky LCD

Jas obrazovky LCD môžete nastaviť tak, aby bola čitateľnejšia.

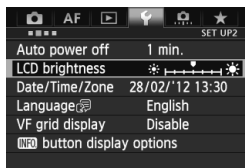

1 Vyberte položku [LCD brightness/Jas obrazovky LCD].


- Na karte [**2**] vyberte položku [**LCD brightness/Jas obrazovky LCD**] a stlačte tlačidlo < **SET** >.




2 Upravte jas.

- Podľa stupnice sivých tónov otáčajte voličom <  >, potom stlačte tlačidlo < **SET** >.

- Ak chcete skontrolovať expozíciu obrázka, odporúča sa skontrolovať histogram (str. 254).
- Počas prehrávania obrázkov môžete stlačením tlačidla <  > zobraziť obrazovku v kroku 2 a upraviť jas.

MENU Automatické otočenie zvislých obrázkov

Zvislé obrázky sa automaticky otáčajú, aby sa na obrazovke LCD fotoaparátu a obrazovke počítača namiesto vodorovného zobrazenia zobrazili zvislo. Môžete zmeniť nastavenie tejto funkcie.

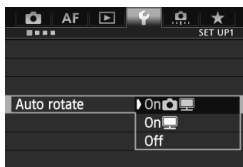**1 Vyberte možnosť [Auto rotate/ Automatické otáčanie].**

- Na karte [**1**] vyberte položku [**Auto rotate/Automatické otáčanie**] a stlačte tlačidlo **<SET>**.

2 Nastavte automatické otáčanie.

- Vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **<SET>**.
- [**On [camera icon] /Zap. [camera icon]**]
Zvislý obrázok sa automaticky otočí počas prehrávania na obrazovke LCD fotoaparátu, aj na obrazovke počítača.
- [**On [computer icon] /Zap. [computer icon]**]
Zvislý obrázok sa automaticky otočí len na obrazovke počítača.
- [**Off/Vyp.**]
Zvislý obrázok sa automaticky neotáča.



Zvislé obrázky nasnímané s nastavením automatického otáčania na možnosť [**Off/Vyp.**] sa automaticky neotočia, ani keď neskôr pri prehrávaní zmeníte nastavenie automatického otáčania na možnosť [**On/Zap.**].



- Zvislé obrázky sa automaticky neotočia ihneď po nasnímaní.
- Ak nasnímate zvislý obrázok a fotoaparát bol namierený nahor alebo nadol, obrázok sa pri prehrávaní nemusí automaticky otočiť.
- Ak sa zvislý obrázok na obrazovke počítača neotočí, znamená to, že používate softvér, ktorý nedokáže obrázok otočiť. Odporúča sa používať softvér dodaný s fotoaparátom.



9

Ďalšie spracovanie obrázkov

Pomocou fotoaparátu môžete spracovať obrázky RAW alebo zmeniť veľkosť obrázkov JPEG (zmenšiť ich).




- Obrázky nasnímané pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať spracovať týmto fotoaparátom.
- Ďalšie spracovanie obrázkov uvedené v tejto kapitole nie je možné, keď je fotoaparát nastavený na snímání s viacnásobnou expozíciou alebo počas pripojenia fotoaparátu k počítaču pomocou konektora <DIGITAL>.

RAW JPEG↓ Spracovanie obrázkov RAW pomocou fotoaparátu ■

Obrázky **RAW** môžete spracovať pomocou fotoaparátu a uložiť ich ako obrázky typu JPEG. Zatiaľ čo samotný obrázok RAW sa nemení, pri spracovaní obrázka RAW možno použiť rozličné podmienky, a tým z neho vytvoriť ľubovoľný počet obrázkov typu JPEG.

Obrázky **M RAW** a **S RAW** nemožno spracovať pomocou fotoaparátu.

Na spracovanie týchto obrázkov použite program Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410).

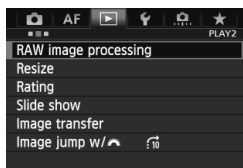

1 Vyberte položku [RAW image processing/ Spracovanie obrázkov RAW].

- Na karte [2] vyberte položku [RAW image processing/ Spracovanie obrázkov RAW] a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Zobrazia sa obrázky **RAW**.





2 Vyberte obrázok.

- Otočením voliča < > vyberte obrázok, ktorý chcete spracovať.
- Ak stlačíte tlačidlo <Q> a otočíte voličom < > proti smeru hodinových ručičiek, môžete vybrať obrázok v zobrazení registra.



3 Vykonajte spracovanie obrázka.

- Stlačte tlačidlo <SET> a zobrazia sa možnosti spracovania obrázkov RAW (str. 292 – 294).
- Pomocou ovládacieho prvku < > vyberte možnosť a otočením voliča < > ju nastavte.
- ▶ Zobrazený obrázok bude zohľadňovať úpravy jasu, vyváženia bielej a ďalších nastavení.
- Ak sa chcete vrátiť k nastaveniam obrázka v čase nasnímania, stlačte tlačidlo <INFO.>.

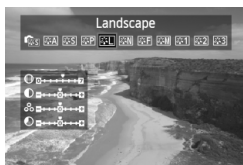

Zobrazenie obrazovky nastavenia

- Stlačením tlačidla <SET> zobrazíte obrazovku nastavenia vybratej funkcie. Otočením voliča <◀▶> alebo <⬅⬆⬇⬅> zmeňte nastavenie. Stlačením tlačidla <SET> sa vrátite na obrazovku v kroku 3.

4 Uložte obrázok.

- Vyberte možnosť [L] (Uložiť) a potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Výberom položky [OK] uložte obrázok.
- Skontrolujte cieľový priečinok a číslo súboru obrázka a potom vyberte položku [OK].
- Ak chcete spracovať ďalší obrázok, zopakujte kroky 2 až 4.
- Stlačením tlačidla <MENU> sa vrátite späť do ponuky.

Informácie o zväčšenom zobrazení

Obrázok môžete zväčšiť stlačením tlačidla <Q> v kroku 3. Zväčšenie sa bude líšiť v závislosti od počtu pixelov nastavených v možnosti [Image quality/Kvalita snímky] v položke [RAW image processing/Spracovanie obrázkov RAW]. Pomocou ovládacieho prvku <⬅⬆⬇⬅> sa môžete posúvať po zväčšenom obrázku.

Ak chcete zväčšené zobrazenie zrušiť, znovu stlačte tlačidlo <Q>.

Možnosti spracovania obrázkov RAW

-  **[Brightness adjustment/Nastavenie jasu]**
 Jas obrázka môžete upraviť v rozsahu ± 1 dielika s krokom po 1/3 dielika. Zobrazený obrázok bude zohľadňovať daný efekt nastavenia.
-  **[White balance/Vyváženie bielej]** (str. 141)
 Môžete nastaviť vyváženie bielej. Ak vyberiete možnosť , pomocou voliča  nastavíte farebnú teplotu na obrazovke nastavenia. Zobrazený obrázok bude zohľadňovať daný efekt nastavenia.
-  **[Picture Style/Štýl obrázka]** (str. 133)
 Môžete vybrať štýl Picture Style. Ak chcete nastaviť parametre, napríklad ostrosť, stlačením tlačidla  zobrazte obrazovku nastavenia. Otočením voliča  vyberte štýl obrázka Picture Style. Otočením voliča  vyberte parameter, ktorý chcete upraviť, a potom ho nastavte otočením voliča . Stlačením tlačidla  sa vrátite na obrazovku v kroku 3. Zobrazený obrázok bude zohľadňovať daný efekt nastavenia.
-  **[Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia]** (str. 150)
 Môžete nastaviť funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia). Zobrazený obrázok bude zohľadňovať daný efekt nastavenia.
-  **[High ISO speed noise reduction/Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO]** (str. 151)
 Môžete nastaviť redukciu šumu pri vysokých citlivostiach ISO. Zobrazený obrázok bude zohľadňovať daný efekt nastavenia. Ak sa efekt nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite obrázok stlačením tlačidla . (Opätovným stlačením tlačidla  sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.)
-  **[Image quality/Kvalita snímky]** (str. 121)
 Nastaví kvalitu záznamu záberov pri konverzii obrázka do formátu JPEG. Ak chcete nastaviť veľkosť obrázka a kvalitu JPEG, stlačením tlačidla  zobrazte obrazovku nastavenia. Otočením voliča  vyberte parameter, ktorý chcete upraviť, a potom ho nastavte otočením voliča . Ak chcete uložiť nastavenie a vrátiť sa na obrazovku v kroku 3, stlačte tlačidlo .

-  **[Color space/Farebný priestor]** (str. 166)
Môžete vybrať možnosť sRGB alebo Adobe RGB. Keďže obrazovka LCD fotoaparátu nie je kompatibilná s farebným priestorom Adobe RGB, obrázok nebude vyzerat' príliš odlišne pri nastavení ktoréhokoľvek farebného priestoru.
-  **[Peripheral illumination correction/Korekcia periférneho osvetlenia]** (str. 155)
Ak je nastavená možnosť **[Enable/Povolit']**, zobrazí sa obrázok s korekciou. Ak sa efekt nedá jednoducho rozpoznať, zväčšíte obrázok stlačením tlačidla <Q> a skontrolujete rohy obrázka. (Opätovným stlačením tlačidla <Q> sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.) Korekcia periférneho osvetlenia vykonaná pomocou fotoaparátu bude menej výrazná než pomocou programu Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom) a môže byť menej viditeľná. V takom prípade na korekciu periférneho osvetlenia použite program Digital Photo Professional.
-  **[Distortion correction/Korekcia skreslenia]**
Ak je nastavená možnosť **[Enable/Povolit']**, skoriguje sa skreslenie obrázka spôsobené charakteristikou objektívu. Ak je nastavená možnosť **[Enable/Povolit']**, zobrazí sa obrázok s korekciou. Na skorigovanom obrázku bude v dôsledku spracovania orezaný okraj obrázka.
Keďže rozlíšenie obrázka sa môže mierne znížiť, podľa potreby vykonajte potrebné úpravy pomocou parametra **[Sharpness/Ostrosť]** štýlu Picture Style.

 Pri spracovaní obrázkov pomocou funkcie **[Distortion correction/Korekcia skreslenia]** nastavenej na možnosť **[Enable/Povolit']** sa k obrázku nepripoja informácie o zobrazení bodov AF (str. 253) a údaje pre vymazanie prachových škvŕn (str. 299).

● **OFF [Chromatic aberration correction/Korekcia chromatickej aberácie]**

Keď je nastavená možnosť **[Enable/Povolit]**, je možné vykonať korekciu chromatickej aberácie objektívu (farebného lemovania okolo okrajov snímaného objektu). Ak je nastavená možnosť **[Enable/Povolit]**, zobrazí sa obrázok s korekciou. Ak sa efekt nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite obrázok stlačením tlačidla <Q>. (Opätovným stlačením tlačidla <Q> sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.)


ⓘ **Informácie o korekcii periférneho osvetlenia objektívu, korekcii skreslenia a korekcii chromatickej aberácie**

Ak chcete vykonať korekciu periférneho osvetlenia objektívu, korekciu skreslenia a korekciu chromatickej aberácie pomocou fotoaparátu, vo fotoaparáte musia byť zaregistrované údaje o objektíve, pomocou ktorého bol záber nasnímaný. Ak údaje o objektíve neboli zaregistrované vo fotoaparáte, zaregistrujte ich pomocou nástroja EOS Utility (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410).

ⓘ **Spracovanie obrázkov RAW vo fotoaparáte neposkytne rovnaké výsledky ako spracovanie obrázkov RAW pomocou programu Digital Photo Professional.**

Zmena veľkosti

Môžete zmeniť veľkosť obrázka, čím sa zníži počet pixelov, a uložiť ho ako nový obrázok. Zmena veľkosti obrázka je možná len pri obrázkoch typu JPEG L/M1/M2. Veľkosť obrázkov JPEG S a RAW nemožno zmeniť.

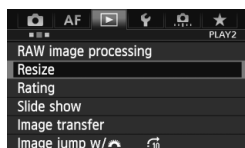

1 Vyberte položku [Resize/Zmena veľkosti].

- Na karte [▶2] vyberte položku [Resize/Zmena veľkosti] a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Obrázky sa zobrazia.



2 Vyberte obrázok.

- Otočením voliča <◉> vyberte obrázok, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
- Ak stlačíte tlačidlo <Q> a otočíte voličom <◉> proti smeru hodinových ručičiek, môžete vybrať obrázok v zobrazení registra.



Cieľové veľkosti

3 Vyberte požadovanú veľkosť obrázka.

- Stlačením tlačidla <SET> zobrazte veľkosti obrázka.
- Otočením voliča <◉> vyberte požadovanú veľkosť obrázka, potom stlačte tlačidlo <SET>.



4 Uložte obrázok.

- Výberom položky [OK] uložte obrázok so zmenenou veľkosťou.
- Skontrolujte cieľový priečinok a číslo súboru obrázka a potom vyberte položku [OK].
- Ak chcete zmeniť veľkosť ďalšieho obrázka, zopakujte kroky 2 až 4.
- Stlačením tlačidla <MENU> sa vrátite späť do ponuky.

Možnosti zmeny veľkosti obrázka podľa pôvodnej veľkosti obrázka

Pôvodná veľkosť obrázka	Dostupné nastavenia na zmenu veľkosti		
	M1	M2	S
L	☐	☐	☐
M1		☐	☐
M2			☐

10

Čistenie snímača

Fotoaparát je vybavený samočistiacou jednotkou snímača, ktorá je pripevnená k prednej vrstve obrazového snímača (nízkopásmový filter) a slúži na automatické odstránenie prachu zo snímača.

K obrázku sa môžu pridať aj údaje pre vymazanie prachových škvŕn, a zostávajúce prachové škvŕny tak možno automaticky odstrániť pomocou programu Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410).

Nečistoty prichytené na prednej strane snímača

Okrem prachu, ktorý sa môže dostať do fotoaparátu zvonka, sa vo veľmi zriedkavých prípadoch môže na prednú stranu snímača dostať mazivo z vnútorných častí fotoaparátu. Ak aj po automatickom čistení snímača zostanú viditeľné škvŕny, odporúčame nechať snímač vyčistiť v servisnom stredisku spoločnosti Canon.




Aj počas činnosti samočistiacej jednotky snímača môžete stlačením tlačidla spúšte do polovice prerušiť čistenie a ihneď začať fotografovať.



Automatické čistenie snímača


Vždy, keď sa vypínač prepne do polohy <ON/LOCK> alebo <OFF>, spustí sa samočistiaca jednotka snímača, ktorá slúži na automatické odstránenie prachu z prednej časti snímača. Štandardne nemusíte tejto operácii venovať pozornosť. Čistenie snímača však môžete vykonať kedykoľvek alebo ho môžete zakázať.

Okamžité vyčistenie snímača

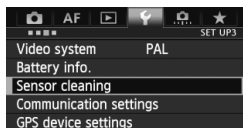

1 Vyberte položku [Sensor cleaning/Čistenie snímača].

- Na karte [93] vyberte položku [Sensor cleaning/Čistenie snímača] a stlačte tlačidlo <SET>.

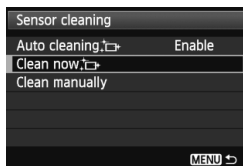

2 Vyberte možnosť [Clean now / Vyčistiť teraz].

- Vyberte možnosť [Clean now / Vyčistiť teraz] a potom stlačte tlačidlo <SET>.
- V dialógovom okne vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Displej bude signalizovať čistenie snímača. Napriek tomu, že počas čistenia bude počuť zvuk uzávierky, obrázok sa nenasníma.



- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas čistenia snímača fotoaparát položíte nastojato a v stabilnej polohe na stôl alebo iný rovný povrch.
- Aj v prípade, že čistenie snímača viackrát zopakujete, výsledok sa príliš nezlepší. Hneď po dokončení čistenia snímača zostane možnosť [Clean now / Vyčistiť teraz] dočasne nedostupná.

Zakázanie automatického čistenia snímača

- V kroku č. 2 vyberte položku [Auto cleaning / Automatické čistenie] a nastavte ju na možnosť [Disable/Zakázať].
- Po prepnutí vypínača do polohy <ON/LOCK> alebo <OFF> sa už čistenie snímača nevykoná.


MENU Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn ■

Samočistiaca jednotka snímača štandardne odstráni väčšinu prachu, ktorý by sa mohol viditeľne prejaviť na nasnímaných obrázkoch. Ak sa však nepodarí odstrániť všetok prach, môžete k obrázku pridať údaje pre vymazanie prachových škvŕn, na základe ktorých môžete neskôr prachové škvŕny z obrázka odstrániť. Údaje pre vymazanie prachových škvŕn využíva program Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410) na automatické odstránenie prachových škvŕn.

Príprava


- Pripravte si jednofarebný biely predmet, napríklad list papiera.
- Ohniskovú vzdialenosť nastavte na 50 mm alebo viac.
- Prepínač režimov zaostrovania na objektíve prepnite do polohy <MF> a zaostríte na nekonečno (∞). Ak objektív nemá stupnicu so vzdialenosťou, sledujte prednú časť objektívu a otočte zaostrovacím prstencom v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz.

Získanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn

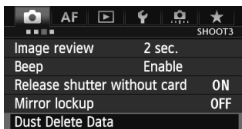



1 Vyberte možnosť [Dust Delete Data/Údaje pre vymazanie prachových škvŕn].

- Na karte [3] vyberte položku [Dust Delete Data/Údaje pre vymazanie prachových škvŕn] a stlačte tlačidlo <SET>.

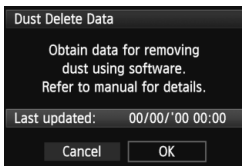

2 Vyberte možnosť [OK].


- Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo <SET>. Po vykonaní automatického samočistenia snímača sa zobrazí správa. Napriek tomu, že počas čistenia bude počuť zvuk uzávierky, nenasníma sa žiaden obrázok.

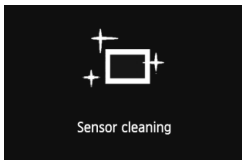



3 Odfotografujte biely predmet.

- Zo vzdialenosti 20 – 30 cm vyplňte rámec hľadáča bielym predmetom bez vzoru a nasnímajte obrázok.
- ▶ Obrázok sa nasníma v režime priority clony AE s clonou f/22.
- Keďže sa obrázok neukladá, údaje je možné získať aj v prípade, že vo fotoaparáte nie je vložená karta.
- ▶ Po nasnímaní obrázka začne fotoaparát získavať údaje pre vymazanie prachových škvŕn. Po získaní údajov pre vymazanie prachových škvŕn sa zobrazí správa. Vyberte možnosť **[OK]** a znovu sa zobrazí ponuka.
- Ak nebolo získanie dát úspešné, zobrazí sa príslušná správa. Postupujte podľa pokynov v časti „Príprava“ na predchádzajúcej strane a potom vyberte možnosť **[OK]**. Znovu nasnímajte obrázok.

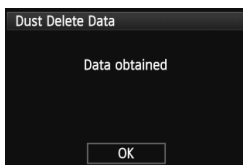

Informácie o údajoch pre vymazanie prachových škvŕn


Po získaní údajov pre vymazanie prachových škvŕn sa tieto údaje pripoja ku všetkým následne zhotoveným obrázkom JPEG a RAW. Pred dôležitým fotografovaním by ste mali údaje pre vymazanie prachových škvŕn aktualizovať tak, že ich získate nanovo. Podrobnosti o používaní programu Digital Photo Professional (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410) na odstránenie prachových škvŕn nájdete na disku EOS Software Instruction Manuals Disk (str. 413). Údaje pre vymazanie prachových škvŕn pripojené k obrázku sú také malé, že sotva ovplyvnia veľkosť súboru obrázka.

 Musí sa použiť jednofarebný biely predmet, ako je napríklad list bieleho papiera. Ak sa na papieri nachádza nejaká vzorka alebo kresba, môže byť rozpoznaná ako prachové častice a to môže ovplyvniť presnosť odstraňovania prachových škvŕn pomocou softvéru.

MENU Ručné čistenie snímača


Prach, ktorý nebolo možné odstrániť automatickým čistením snímača, je možné odstrániť ručne pomocou balónika na ofukovanie, a pod. Pred čistením snímača demontujte objektív z fotoaparátu.

Povrch snímača je mimoriadne krehký. Ak je potrebné vyčistiť priamo snímač, odporúčame nechať tento úkon vykonať odborníkom v servisnom stredisku spoločnosti Canon.

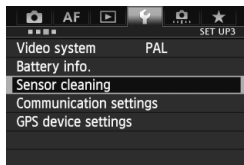

1 Vyberte položku [Sensor cleaning/Čistenie snímača].

- Na karte [F3] vyberte položku [Sensor cleaning/Čistenie snímača] a stlačte tlačidlo <SET>.



2 Vyberte možnosť [Clean manually/Vyčistiť ručne].

- Vyberte možnosť [Clean manually/Vyčistiť ručne] a stlačte tlačidlo <SET>.



3 Vyberte možnosť [OK].

- Vyberte [OK] a stlačte tlačidlo <SET>.
- O chvíľu sa predsklopí reflexné zrkadlo a otvorí uzávierka.
- Na vrchnom paneli LCD bude blikať správa „CLn“.

4 Vyčistite snímač.

5 Dokončíte čistenie.

- Vypínač prepnete do polohy <OFF>.



Ak používate batériu, uistite sa, že je úplne nabitá.



Ako zdroj napájania sa odporúča použiť súpravu sieťového adaptéra ACK-E4 (predáva sa samostatne).



- **Počas čistenia snímача nesmiete nikdy robiť žiadnu z nasledujúcich činností. Pri každej z nasledujúcich činností sa vypne napájanie a uzatvorí uzávierka. Mohli by sa tým poškodiť lamely uzávierky a obrazový snímач.**
 - **Prepnutie vypínača do polohy <OFF>.**
 - **Vybratie alebo vloženie batérie.**
- Povrch snímача je mimoriadne krehký. Snímач čistite veľmi opatrne.
- Použite balónik na ofukovanie bez akéhokoľvek štetca. Štetec by mohol snímач poškriabať.
- Nevkladajte hrot balónika do vnútra fotoaparátu hlbšie, než po bajonet objektivu. Ak sa napájanie preruší, uzávierka sa zatvorí a jej lamely alebo zrkadlo sa môžu poškodiť.
- Na čistenie snímача nikdy nepoužívajte stlačený vzduch ani plyn. Tlak vzduchu by mohol snímач poškodiť a rozprášený plyn by mohol na snímачi zamrznúť.
- Ak počas čistenia snímача klesne kapacita batérie na nízku úroveň, ako varovanie zaznie zvuková signalizácia. Ukončite čistenie snímача.
- Ak zostane na snímачi nečistota, ktorú nemožno odstrániť pomocou balónika, odporúčame nechať snímач vyčistiť v servisnom stredisku spoločnosti Canon.


Tlač a prenos obrázkov do počítača

- **Tlač** (str. 306)
Fotoaparát môžete pripojiť priamo k tlačiarni a vytlačiť obrázky uložené na karte. Fotoaparát je kompatibilný s technológiou „PictBridge“, ktorá je štandardom pre priamu tlač.
- **Digital Print Order Format (DPOF)** (str. 313)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tlačiť fotografie zaznamenané na karte podľa pokynov na tlač, ktoré udávajú napríklad výber obrázkov, počet výtlačkov a pod. Na jedenkrát môžete vytlačiť viacero obrázkov alebo odoslať objednávku tlače do fotoslužby.
- **Prenos obrázkov do osobného počítača** (str. 317)
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču a pomocou fotoaparátu preniesť do počítača obrázky zaznamenané na karte.

Príprava na tlač

Celý postup priamej tlače možno vykonávať len prostredníctvom fotoaparátu, pričom sledujete obrazovku LCD.


Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni

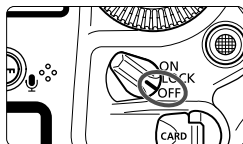

1 Vypínač fotoaparátu prepnete do polohy <OFF>.


2 Nastavte tlačiareň.

- Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.

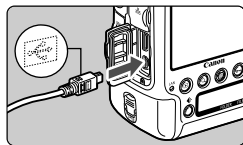


3 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.

- Použite prepojovací kábel dodaný s fotoaparátom.
- Pripojte kábel ku konektoru <DIGITAL> na fotoaparáte tak, aby ikona <↔> na zástrčke kábla smerovala k prednej časti fotoaparátu.
- Informácie o pripojení kábla do tlačiarne nájdete v návode na používanie tlačiarne.

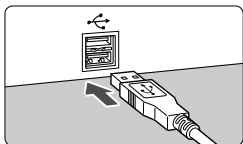


4 Zapnite tlačiareň.

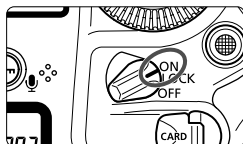

5 Vypínač fotoaparátu prepnete do polohy <ON>.

- Niektoré tlačiarne vydajú zvukový signál.

PictBridge

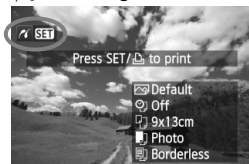

6 Prehrajte obrázok.

- Stlačte tlačidlo <  >.
- ▶ Zobrazí sa obrázok a vľavo hore sa zobrazí ikona <  >, ktorá signalizuje, že fotoaparát je pripojený k tlačiarňi.



- Videozáznamy nemožno vytlačiť.
- Fotoaparát nie je možné použiť s tlačiarňami kompatibilnými so štandardmi CP Direct alebo Bubble Jet Direct.
- Nepoužívajte žiadny iný prepojovací kábel než ten, ktorý bol dodaný s fotoaparátom.
- Ak sa pri kroku č. 5 vyskytne dlhé pípnutie, znamená to, že sa vyskytol problém s tlačiarňou. Odstráňte problém signalizovaný chybovou správou (str. 312).



- Môžete vytlačiť aj obrázky RAW nasnímané týmto fotoaparátom.
- Ak na napájanie fotoaparátu používate súpravu batérií, skontrolujte, či je úplne nabitá. S úplne nabitou batériou je možné tlačiť približne až 4 hod. a 30 min.
- Pred odpojením kábla najskôr vypnite fotoaparát a tlačiareň. Ak chcete kábel vytiahnuť, uchopte ho za zástrčku (nie za kábel).
- Ako zdroj napájania fotoaparátu pri priamej tlači sa odporúča použiť súpravu sieťového adaptéra ACK-E4 (predáva sa samostatne).

V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na displeji a možnosti nastavenia môžu líšiť. Niektoré nastavenia nemusia byť dostupné. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.

Ikona pripojenej tlačiarne



1 Vyberte obrázok na vytlačenie.

- Skontrolujte, či sa v ľavom hornom rohu obrazovky LCD zobrazuje ikona <🖨️>.
- Otočením voliča <🕒> vyberte obrázok, ktorý sa má vytlačiť.

2 Stlačte tlačidlo <SET>.

- Zobrazí sa obrazovka nastavenia tlače.

Obrazovka nastavení tlače




- Určuje nastavenie tlačových efektov (str. 308).
- Určuje, či sa má alebo nemá na obrázku vytlačiť dátum alebo číslo súboru.
- Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
- Určuje orezanie (str. 311).
- Určuje veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie.
- Návrat na obrazovku v kroku 1.
- Spustí tlač.

Zobrazí sa veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie, ktoré ste nastavili.


*** V závislosti od danej tlačiarne nemusia byť dostupné určité nastavenia, napríklad nastavenia týkajúce sa vytlačenia dátumu a čísla súboru do obrázka a orezania.**

3 Vyberte možnosť [Paper settings/ Nastavenia papiera].

- Vyberte možnosť [Paper settings/ Nastavenia papiera] a potom stlačte tlačidlo <SET>.
- Zobrazí sa obrazovka s nastavením papiera.

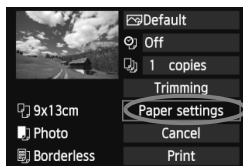


Nastavenie [Paper size/Veľkosť papiera]




- Vyberte veľkosť papiera vloženého do tlačiarne a stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Zobrazí sa obrazovka s nastavením typu papiera.

Nastavenie [Paper type/Typ papiera]



- Vyberte typ papiera vloženého do tlačiarne a stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Zobrazí sa obrazovka s rozložením strany.

Nastavenie [Page layout/Rozloženie strany]



- Vyberte rozloženie strany a stlačte tlačidlo **<SET>**.
- Znovu sa zobrazí obrazovka s nastavením tlače.

[Bordered/ S okrajmi]	Výtlačok bude mať biele okraje.
[Borderless/ Bez okrajov]	Výtlačok nebude mať okraje. Ak vaša tlačiareň nedokáže tlačiť bez okrajov, výtlačok bude mať okraje.
[Bordered [I]/ S okrajmi [I]]	Na okraj fotografie rozmeru 9 x 13 cm alebo väčšej sa vytlačia informácie o snímaní* ¹ .
[xx-up/xx na stranu]	Voľba pre tlač 2, 4, 8, 9, 16 alebo 20 obrázkov na jeden list papiera.
[20-up [I]/20 na stranu [I]] [35-up [I]/35 na stranu [I]]	Na papier veľkosti A4 alebo Letter možno vo forme miniatúr vytlačiť 20 alebo 35 obrázkov* ² . • V režime [20-up [I]/20 na stranu [I]] sa vytlačia informácie o snímaní* ¹ .
[Default/ Predvolené]	Rozloženie strany sa bude líšiť v závislosti od modelu alebo nastavení tlačiarne.

*1: Z údajov Exif sa vytlačí názov fotoaparátu, názov objektívu, režim snímania, rýchlosť uzávierky, clona, hodnota kompenzácie expozície, citlivosť ISO, vyváženie bielej, a pod.

*2: Po vytvorení poradia tlače pomocou formátu "Digital Print Order Format (DPOF)" (str. 313) odporúčame, aby ste tlač vykonali podľa pokynov v časti "Priama tlač pomocou DPOF" (str. 316).



4 Nastavte tlačové efekty.

- Nastavte tieto možnosti v prípade potreby. Ak nepotrebuje nastaviť tlačové efekty, pokračuje krokom 5.
- **V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke môže líšiť.**
- Vyberte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyberte požadovaný tlačový efekt a stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak sa ikona <≡> zvýrazní vedľa ikony <INFO>, môžete upraviť aj tlačový efekt (str. 310).


Tlačový efekt	Popis
[On/Off]	Obrázok sa vytlačí pomocou štandardných farieb tlačiarne. Údaje Exif obrázka sa použijú na vykonanie automatických korekcií.
[Off/Vyp.]	Nepoužije sa žiadna automatická korekcia.
[Vivid / Živé]	Obrázok sa vytlačí s vyššou sýtosťou, čoho výsledkom budú živšie modré a zelené odtiene.
[NR/Redukcia šumu]	Pred tlačou sa zníži obrazový šum.
[B/W B/W/B/W Čiernobielo]	Tlačí sa čiernobielo s ozajstnou čiernou farbou.
[B/W Cool tone/B/W Chladný odtieň]	Tlačí sa čiernobielo s chladným modrým nádychom čiernej farby.
[B/W Warm tone/B/W Teplý odtieň]	Tlačí sa čiernobielo s teplým žltkastým nádychom čiernej farby.
[Natural/Prírodné]	Vytlačí obrázok s prirodzenou sýtosťou farieb a kontrastom. Nepoužijú sa žiadne automatické úpravy farieb.
[Natural M/Prírodné M]	Charakteristiky tlače sú rovnaké, ako v prípade možnosti „Natural/Prírodné“. Toto nastavenie však umožňuje jemnejšie úpravy ako pri nastavení „Natural/Prírodné“.
[Default/Predvolené]	Tlač sa bude líšiť v závislosti od tlačiarne. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.

* Ak sa tlačové efekty zmenia, zmeny sa prejavajú na obrázku zobrazenom vľavo hore. Upozorňujeme, že vzhľad vytlačeného obrázka sa môže mierne líšiť od zobrazeného obrázka, ktorý je len približný. Vztahuje sa to aj na položky [Brightness/Jas] a [Adjust levels/Nastavenie úrovni] na strane 310.



5 Nastavte, či sa má do obrázka tlačíť dátum a číslo súboru.

- Nastavte tieto možnosti v prípade potreby.
- Vyberte možnosť <☑> a stlačte tlačidlo <SET>.
- Nastavte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo <SET>.

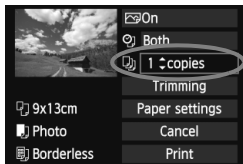

6 Nastavte počet kópií.

- Nastavte tieto možnosti v prípade potreby.
- Vyberte možnosť <1> a stlačte tlačidlo <SET>.
- Nastavte počet kópií a stlačte tlačidlo <SET>.



7 Spustite tlač.

- Vyberte možnosť [Print/Tlač] a stlačte tlačidlo <SET>.





Pri vytlačení informácií o snímaní (str. 307) pre obrázok nasnímaný s citlivosťou ISO 51200, H1 alebo H2 sa nemusí vytlačiť správna citlivosť ISO.



- Nastavenie [Default/Predvolené] pre tlačové efekty a iné voľby sú predvolenými nastaveniami tlačiarne od jej výrobcu. Informácie o tom, aké nastavenia sú v rámci položky [Default/Predvolené], nájdete v návode na používanie tlačiarne.
- V závislosti od veľkosti súboru obrázka a záznamovej kvality obrázka môže trvať určitý čas, kým sa po vybratí možnosti [Print/Tlač] spustí tlač.
- Ak sa použila korekcia naklonenia obrázka (str. 311), tlač obrázka môže trvať dlhšie.
- Ak chcete tlač zastaviť, stlačte tlačidlo <SET>, kým sa zobrazuje nápis [Stop], a stlačte tlačidlo [OK].
- Ak spustíte položku [4: Clear all camera settings/4: Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu] (str. 58), obnovia sa všetky predvolené nastavenia.

Úprava tlačových efektov



V kroku č. 4 na strane 308 vyberte príslušný tlačový efekt. Ak sa vedľa ikony <INFO> zvýrazní ikona <☰>, môžete stlačiť tlačidlo <INFO>. Potom môžete tlačové efekty upraviť. Položky, ktoré je možné upraviť alebo ktoré sa zobrazujú, závisia od výberu v kroku č. 4.


● [Brightness/Jas]

Je možné upraviť jas obrázka.

● [Adjust levels/Nastavenie úrovni]

Ak vyberiete možnosť [Manual/Ručne], môžete zmeniť rozloženie histogramu a upraviť jas a kontrast obrázka.

Na obrazovke s nastavením úrovni stlačením tlačidla <INFO> zmeňte polohu ukazovateľa <▲>. Stlačením tlačidla <☉> ľubovoľne upravte úrovne tmavých (0 – 127) alebo svetlých (128 – 255) častí.

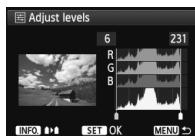

● [Brightener/Zosvetliť]

Táto funkcia je vhodná pri fotografovaní v protisvetle, ktoré môže spôsobiť, že tvár snímanej osoby bude príliš tmavá. Ak je vybraná možnosť [On/Zap.], tvár sa pri tlači zosvetlí.

● [Red-eye corr./Korekcia efektu červených očí]

Vhodné pri obrázkoch s bleskom, na ktorých má odфотографovaná osoba červené oči. Ak je vybraná možnosť [On/Zap.], pri tlači sa červené oči opravia.



- Efekty [Brightener/Zosvetliť] a [Red-eye corr./Korekcia efektu červených očí] sa na obrazovke nezobrazia.
- Ak vyberiete možnosť [Detail set./Podrobné nastavenie], môžete upraviť položky [Contrast/Kontrast], [Saturation/Sýtosť], [Color tone/Farebný tón] a [Color balance/Vyváženie farieb]. Položku [Color balance/Vyváženie farieb] upravte pomocou ovládacieho prvku <⦿>. B je skratkou pre blue (modrá), A pre amber (jantárová), M pre magenta (purpurová) a G pre green (zelená). Vyváženie farieb obrázka sa skoriguje smerom k vybratej farbe.
- Ak vyberiete možnosť [Clear all/Zrušiť všetky], všetky tlačové efekty sa nastaví na predvolené hodnoty.

Orezanie obrázka

Korekcia naklonenia



Na obrázku môžete urobiť výrez a vytlačiť len ten, ako keby ste zmenili kompozíciu obrázka.

Nastavenie výrezu urobte priamo pred tlačou. Ak nastavíte výrez a potom vykonáte nastavenia tlače, je možné, že pred tlačou budete musieť znovu nastaviť výrez obrázka.

1 Na obrazovke nastavenia tlače vyberte možnosť [Trimming/Orezanie].

2 Nastavte veľkosť a polohu rámu pre orezanie a pomer strán.

- Oblasť vo vnútri rámu pre orezanie sa vytlačí. Pomer strán rámu pre orezanie možno zmeniť pomocou ponuky [**Paper settings/Nastavenia papiera**].

Zmena veľkosti rámu pre orezanie

Otočením voliča < > zmeníte veľkosť rámu pre orezanie. Čím menší bude rám pre orezanie, tým väčšie bude zväčšenie obrázka na tlač.

Presúvanie rámu pre orezanie

Pomocou ovládacieho prvku < > sa rám posúva na obrázku vo zvislom alebo vodorovnom smere. Posúvajte rám pre orezanie tak, aby vyznačil požadovanú oblasť obrázka.

Otáčanie rámu

Stlačením tlačidla < INFO > dôjde k prepnutiu medzi zvislým a vodorovným otočením rámu pre orezanie. To vám umožní vytvoriť zvislo orientovaný vý tlačok z vodorovného obrázka.

Korekcia naklonenia obrázka

Otáčaním voliča < > môžete upraviť uhol naklonenia obrázka o ± 10 stupňov s krokom 0,5 stupňa. Pri úprave naklonenia obrázka sa farba ikony < > na obrazovke zmení na modrú.

3 Stlačením tlačidla < SET > ukončíte orezávanie.

- Znovu sa zobrazí obrazovka s nastavením tlače.
- V ľavej hornej časti obrazovky s nastavením tlače môžete skontrolovať orezanú oblasť obrázka.

- V závislosti od tlačiarne sa nemusí oblasť výrezu vytlačiť tak, ako ste určili.
- Čím menší rám pre orezanie nastavíte, tým zrnitejšia bude fotografia pri vytlačení.
- Pri orezávaní obrázka sledujte obrazovku LCD fotoaparátu. Ak sa pozeráte na obrázok na televízore, rám pre orezanie sa nemusí zobrazovať správne.



Riešenie chýb tlačiarne

Ak sa vyskytne chyba tlačiarne (nie je atrament, papier, a pod.) a vyberiete možnosť **[Continue/Pokračovať]**, aby tlač pokračovala, ale tlač napriek tomu nebude pokračovať, tlač obnovte pomocou tlačiarne. Podrobnosti o obnovení tlače nájdete v návode na používanie tlačiarne.

Chybové správy

Ak sa počas tlače vyskytne problém, na obrazovke LCD fotoaparátu sa zobrazí chybová správa. Stlačením tlačidla **<SET>** tlač zastavte. Po vyriešení problému tlač obnovte. Podrobnosti o tom, ako riešiť problémy pri tlači, nájdete v návode na používanie tlačiarne.

[Paper error/Chyba papiera]

Skontrolujte, či je papier v tlačiarňi vložený správne.

[Ink error/Chyba atramentu]

Skontrolujte hladinu atramentu v tlačiarňi a zásobník na odpadový atrament.

[Hardware error/Chyba hardvéru]

Skontrolujte všetky ostatné možné problémy okrem problémov s papierom a atramentom.


[File error/Chyba súboru]

Vybraný obrázok nie je možné vytlačiť prostredníctvom PictBridge. Obrázky zhotovené iným fotoaparátom alebo upravené na počítači sa nemusia dať vytlačiť.

Formát Digital Print Order Format (DPOF)


Môžete nastaviť typ tlače, tlač dátumu a tlač čísla súboru. Tlačové nastavenia sa aplikujú na všetky obrázky zadané do poradia na tlač. (Nastavenia nie je možné nastaviť jednotlivo pre každý obrázok.)

Nastavenie možností tlače

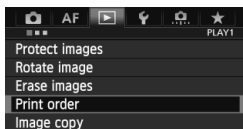

1 Vyberte možnosť [Print order/ Poradie tlače].

- Na karte [1] vyberte položku [Print order/ Poradie tlače] a stlačte tlačidlo **<SET>**.

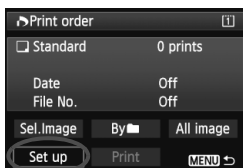


2 Vyberte možnosť [Set up/ Nastavenie].

- Vyberte možnosť [Set up/ Nastavenie] a potom stlačte tlačidlo **<SET>**.


3 Podľa potreby nastavte príslušnú možnosť.

- Nastavte možnosti [Print type/Typ tlače], [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru].
- Vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť, a potom stlačte tlačidlo **<SET>**. Vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo **<SET>**.


[Print type/Typ tlače]

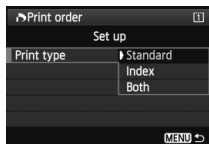

[Date/Dátum]

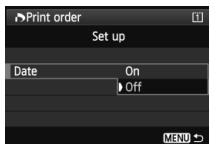

[File No./Číslo súboru]

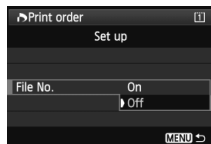

[Print type/ Typ tlače]	 [Standard/ Štandardný]	Vytlačí jeden obrázok na jeden list.
	 [Index/ Register]	Na jeden list sa vytlačí viacero miniatúr obrázkov.
	 [Both/ Obe]	Vytlačí aj štandardné obrázky aj miniatúry v registri.
[Date/ Dátum]	[On/Zap.]	Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do obrázka vytlačí zaznamenaný dátum.
	[Off/Vyp.]	
[File number/ Číslo súboru]	[On/Zap.]	Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do obrázka vytlačí číslo súboru.
	[Off/Vyp.]	

4 Ukončite nastavenie.


- Stlačte tlačidlo <MENU>.
- Znovu sa zobrazí obrazovka s poradím tlače.
- Potom vyberte možnosť [Sel.Image/
Vybrať obrázok], [By /Podľa ]
alebo [All image/Všetky obrázky] pre
zaradenie obrázkov, ktoré sa majú vytlačiť.

- 
- Aj v prípade, že sú položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] nastavené na možnosť [On/Zap.], dátum a číslo súboru sa v závislosti od nastavenia typu tlače a od modelu tlačiarne nemusia vytlačiť.
 - Pri nastavení možnosti tlače [Index/Register] nie je možné súčasne nastaviť položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] na možnosť [On/Zap.].
 - Pri tlači s formátom DPOF musíte použiť kartu, na ktorej boli nastavené údaje poradia tlače. Ak iba extrahujete obrázky z karty a pokúsite sa ich vytlačiť, tlač nebude možná.
 - Niektoré tlačiarne kompatibilné s DPOF a fotolaboratória nemusia byť schopné vytlačiť fotografie podľa vašej špecifikácie. Ak k tomu dôjde na vašej tlačiarňi, prečítajte si informácie v návode na jej používanie. Prípadne si kompatibilitu overte pri zadávaní zákazky do fotolaboratória.
 - Nevkladajte do fotoaparátu kartu, na ktorej bolo poradie tlače nastavené iným fotoaparátom, a nepokúšajte sa potom nastaviť poradie tlače. Poradie tlače nemusí fungovať alebo sa môže prepísať. V závislosti od typu obrázka nemusí byť poradie tlače možné.

 Obrázky RAW a videozáznamy nemožno zahrnúť do poradia tlače. Obrázky RAW môžete vytlačiť pomocou štandardu PictBridge (str. 304).

Nastavenie poradia tlače

● [Sel.Image/Vybrať obrázok]

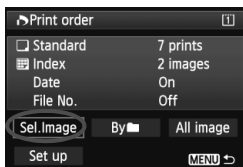

Vyberte a určte poradie obrázkov jeden po druhom. Ak stlačíte tlačidlo <Q> a otočíte voličom <☀> proti smeru hodinových ručičiek, môžete vybrať obrázok v zobrazení troch obrázkov. K zobrazeniu jednotlivých obrázkov sa vrátite otočením voliča <☀> v smere hodinových ručičiek.


Stlačením tlačidla <MENU> uložíte poradie tlače na kartu.

[Standard/Štandardný] [Both/Obe]

Stlačte tlačidlo <SET> a na tlač sa zaradí jedna kópia zobrazeného obrázka. Otočením voliča <☀> môžete nastaviť počet kópií po hodnotu 99.

[Index/Register]

Stlačením tlačidla <SET> sa do tlače registra zaradia obrázky so značkou <✓>.



● [By []/Podľa []]

Vyberte položku [Mark all in folder/Označiť všetky v priečinku] a vyberte priečinok. Na tlač sa zaradí jedna kópia každého obrázka v danom priečinku. Ak vyberiete položku [Clear all in folder/Zrušiť všetky v priečinku], zruší sa poradie tlače pre celý priečinok.

● [All image/Všetky obrázky]


Ak vyberiete položku [Mark all on card/Označiť všetky na karte], nastaví sa tlač jednej kópie každého obrázka na karte.

Ak vyberiete položku [Clear all on card/Zrušiť všetky na karte], pre všetky obrázky na karte sa zruší poradie tlače.



- Zapamätajte si, že obrázky RAW a videozáznamy nebudú zahrnuté do poradia tlače ani v prípade, že vyberiete možnosť [By []/Podľa []] alebo [All image/Všetky obrázky].
- Ak používate tlačiareň kompatibilnú so štandardom PictBridge, tlačte pri jednom poradí tlače maximálne 400 obrázkov. Ak sa v poradí tlače vyberie viac obrázkov, niektoré obrázky sa nemusia vytlačiť.

Priama tlač pomocou DPOF

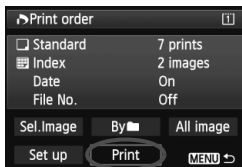

Na tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge môžete jednoducho tlačiť obrázky pomocou formátu DPOF.

1 Pripravte tlač.

- Pozrite si stranu 304. Postupujte podľa pokynov v časti „Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni“ až po krok č. 5.

2 Na karte [1] vyberte možnosť [Print order/Poradie tlače].

3 Vyberte možnosť [Print/Tlač].

- Možnosť [Print/Tlač] sa zobrazí iba v prípade, že je fotoaparát pripojený k tlačiarni a je možné vykonať tlač.

4 Nastavte položku [Paper settings/Nastavenia papiera] (str. 306).

- Podľa potreby nastavte tlačové efekty (str. 308).

5 Vyberte možnosť [OK].

- Nezabudnite pred tlačou nastaviť veľkosť papiera.
- Niektoré tlačiarne nedokážu vytlačiť do obrázka číslo súboru.
- Ak je nastavená možnosť [Bordered/S okrajmi], niektoré tlačiarne môžu vytlačiť dátum na okraj.
- V závislosti od tlačiarne môže byť dátum nevýrazný, ak sa vytlačí na jasné pozadie alebo na okraj.

- Pod položkou [Adjust levels/Nastavenie úrovni] nie je možné vybrať možnosť [Manual/Ručne].
- Ak ste pozastavili tlač a chcete obnoviť tlač zvyšných obrázkov, vyberte možnosť [Resume/Obnoviť]. Pamätajte, že tlač sa neobnoví v prípade, že ste ju zastavili a nastala niektorá z týchto situácií:
 - Pred obnovením tlače ste zmenili poradie tlače alebo vymazali obrázky zadane v poradí tlače.
 - Pri nastavení registra ste pred obnovením tlače zmenili nastavenie papiera.
 - Pri pozastavení tlače bola príliš malá zvyšná kapacita karty.
- Ak sa počas tlače vyskytne problém, pozrite si stranu 312.

Prenos obrázkov do osobného počítača ■

Fotoaparát môžete pripojiť k osobnému počítaču a pomocou fotoaparátu preniesť do počítača obrázky na karte. Tento postup sa označuje ako priamy prenos obrázkov.

Priamy prenos obrázkov sa vykonáva a ovláda z fotoaparátu, pomocou rozhrania zobrazeného na obrazovke LCD fotoaparátu.


Obrázky prenesené do počítača sa uložia do priečinka [Pictures/Obrázky] alebo do priečinka [My Pictures/Obrázky] a usporiadajú sa do priečinkov podľa dátumu snímania.

❶ Pred pripojením fotoaparátu k počítaču nezabudnite do počítača najskôr nainštalovať dodaný softvér (EOS Solution Disk na disku CD-ROM).

Postup inštalácie dodaného softvéru nájdete na stranách 411 – 412.


Príprava na prenos obrázkov


1 Vypínač fotoaparátu prepnete do polohy <OFF>.

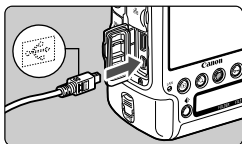

2 Pripojte fotoaparát k počítaču.

- Použite prepojovací kábel dodaný s fotoaparátom.
- Pripojte kábel ku konektoru <DIGITAL> na fotoaparáte tak, aby ikona <↔> na zástrčke kábla smerovala k prednej časti fotoaparátu.
- Zástrčku kábla pripojte do portu USB počítača.

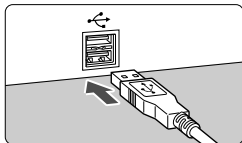

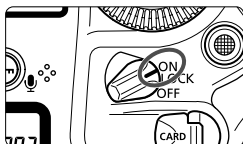

3 Vypínač fotoaparátu prepnite do polohy <ON>.


- Keď sa v počítači zobrazí výzva na výber programu, vyberte možnosť **[EOS Utility]**.
- ▶ V počítači sa zobrazí obrazovka nástroja EOS Utility.

! Po zobrazení obrazovky nástroja EOS Utility nepoužívajte nástroj EOS Utility. Ak sa zobrazuje akákoľvek iná obrazovka než úvodná obrazovka nástroja EOS Utility, v kroku 5 na strane 320 sa nezobrazí položka **[Direct transfer/Priamy prenos]**. (Funkcia prenosu obrázkov nebude dostupná.)



- Ak sa nezobrazí obrazovka nástroja EOS Utility, pozrite si informácie na disku EOS Software Instruction Manuals Disk (str. 413).
- Pred odpojením kábla fotoaparát vypnite. Ak chcete kábel vytiahnuť, uchopte ho za zástrčku (nie za kábel).
- Obrázky môžete preniesť aj na server ftp pomocou káblvej siete LAN pripojenej ku konektoru Ethernet RJ-45 (str. 21). Podrobnosti nájdete v samostatnej príručke „Návod na používanie káblvej siete LAN“ na disku EOS Wired LAN Instruction Manuals Disk.

MENU Prenos obrázkov RAW+JPEG



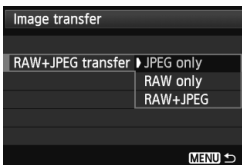


Pri obrázkoch RAW+JPEG môžete určiť, ktorý obrázok sa má preniesť. V kroku 2 na nasledujúcej strane vyberte položku **[RAW+JPEG transfer/Prenos obrázkov RAW+JPEG]** a vyberte obrázky, ktoré sa majú preniesť: **[JPEG only/Len JPEG]**, **[RAW only/Len RAW]** alebo **[RAW+JPEG]**.

! Nastavenie **[RAW+JPEG transfer/Prenos obrázkov RAW+JPEG]** sa zmení automaticky v súvislosti s nastavením položiek **[Communication settings/Nastavenie komunikácie]** → **[Network settings/Sieťové nastavenia]** → **[Set up/Nastavenie]** → **[Transfer type/size/Typ/veľkosť prenosu]** → **[RAW+JPEG transfer/Prenos obrázkov RAW+JPEG]**.

MENU Výber obrázkov, ktoré sa majú preniesť

● [Sel.Image/Vybrať obrázok]

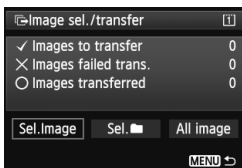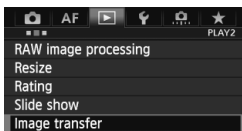

1 Vyberte položku [Image transfer/Prenos obrázkov].

- Na karte [▶2] vyberte položku [Image transfer/Prenos obrázkov] a stlačte tlačidlo <SET>.

2 Vyberte položku [Image sel./transfer/Výber/prenos obrázkov].

- Vyberte možnosť [Image sel./transfer/Výber/prenos obrázkov] a stlačte tlačidlo <SET>.

3 Vyberte položku [Sel.Image/Vybrať obrázok].


- Vyberte možnosť [Sel.Image/Vybrať obrázok] a stlačte tlačidlo <SET>.

4 Vyberte obrázky určené na prenos.

- Otočením voliča <◂> vyberte obrázok, ktorý chcete preniesť, a stlačte tlačidlo <SET>.
- Otočením voliča <◂> nastavte zobrazenie značky <✓> v ľavom hornom rohu obrazovky a stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak stlačíte tlačidlo <Q> a otočíte voličom <⚙> proti smeru hodinových ručičiek, môžete vybrať obrázok v zobrazení troch obrázkov. K zobrazeniu jednotlivých obrázkov sa vrátite otočením voliča <⚙> v smere hodinových ručičiek.
- Ak chcete na prenos vybrať iné obrázky, zopakujte krok 4.
- Ak sa chcete vrátiť k obrazovke v kroku 3, stlačte tlačidlo <MENU>.



- Keď je vybraná možnosť [Sel.Image/Vybrať obrázok], v ľavej hornej časti obrazovky môžete skontrolovať stav prenosu obrázka: Žiadna značka: Nie je vybraný. ✓: Vybraný na prenos. ✕: Prenos neúspešný. ○: Prenesený.
- Postup pre položku [RAW+JPEG transfer/Prenos obrázkov RAW+JPEG] na strane 314 a kroky 1 až 4 uvedené vyššie možno vykonať aj vtedy, keď fotoaparát nie je pripojený k počítaču.

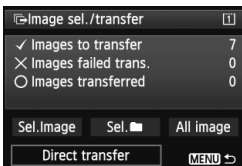

5 Preneste obrázok.

- Skontrolujte, či sa na obrazovke počítača zobrazuje úvodná obrazovka nástroja EOS Utility.
- Vyberte položku [**Direct transfer/Priamy prenos**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Na obrazovke s potvrdením vyberte položku [OK] a obrázky sa prenesu do počítača.
- Týmto spôsobom možno preniesť aj obrázky vybrané pomocou možností [Sel. ■] / [Vybrať ■] a [All image/Všetky obrázky].

● [Sel. ■ / Vybrať ■]

Vyberte položku [Sel. ■ / Vybrať ■] a potom vyberte položku [**Folder images not transfer'd/Neprenesené obrázky v priečinku**]. Keď vyberiete priečinok, vyberú sa všetky obrázky v danom priečinku, ktoré ešte neboli prenesené do počítača. Výberom položky [**Folder images failed transf./Obrázky v priečinku, ktorých prenos zlyhal**] sa vyberú obrázky vo vybranom priečinku, ktorých prenos nebol úspešný.

Výberom položky [**Clear folder transf. history/Vymazať históriu prenosu priečinka**] sa vymaže história prenosu obrázkov vo vybranom priečinku. Po vymazaní histórie môžete vybrať položku [**Folder images not transfer'd/Neprenesené obrázky v priečinku**] a znova preniesť všetky obrázky v priečinku.

● [All image/Všetky obrázky]

Ak je vybraná položka [All image/Všetky obrázky] a vyberiete položku [**Card images not transferred/Neprenesené obrázky na karte**], vyberú sa všetky obrázky na karte, ktoré ešte neboli prenesené do počítača. Opis položiek [**Card images failed transfer/Obrázky na karte, ktorých prenos zlyhal**] a [**Clear card's transf. history/Vymazať históriu prenosu karty**] nájdete v časti „[Sel. ■ / Vybrať ■]“ uvedenej vyššie.

- Ak sa na počítači zobrazuje akákoľvek iná obrazovka než úvodná obrazovka nástroja EOS Utility, nezobrazí sa položka [**Direct transfer/Priamy prenos**].
- Počas prenosu obrázkov nemožno použiť niektoré možnosti ponuky.



- Prenášať možno aj videozáznamy.
- Naraz možno preniesť až 9 999 obrázkov.
- Počas prenosu obrázkov je možné snímánie.

12

Užívateľské prispôsobenie fotoaparátu

Rozličné funkcie fotoaparátu môžete prispôbiť svojim potrebám pri snímaní fotografií pomocou užívateľských funkcií.

Aktuálne nastavenia fotoaparátu môžete tiež zaregistrovať v režimoch snímania <**C1**>, <**C2**> alebo <**C3**> alebo uložiť nastavenia fotoaparátu na kartu.

[C.Fn1: Exposure/C.Fn1: Expozícia]

		 Fotografovanie s Live View	 Snímánie videozáznamov
[Exposure level increments/Zmeny expozičnej úrovne]	str. 324	☐	☐
[ISO speed setting increments/Zmeny nastavenia citlivosti ISO]		☐	V režime M
[Bracketing auto cancel/Automacké zrušenie stupňovania]		☐	(statický záber, s nastaveným stupňovaním vyváženia bielej)
[Bracketing sequence/Postupnosť stupňovania]	str. 325	☐	
[Number of bracketed shots/Počet odstupňovaných záberov]		☐	
[Spot metering linked to AF point/Prepojenie bodového merania s bodom AF]	str. 326		
[Safety shift/Bezpečnostný posun]		☐	

[C.Fn2: Exposure/C.Fn2: Expozícia]

[Restrict shooting modes/Obmedzenie režimov snímáania]	str. 327	☐	☐
[Restrict metering modes/Obmedzenie režimov merania]			
[Metering used in manual exposure/Meranie počas manuálneho nastavenia expozície]			
[Set shutter speed range/Nastavenie rozsahu rýchlosti uzávierky]	str. 328	☐	☐
[Set aperture range/Nastavenie rozsahu clony]		☐	☐
[AE Microadjustment/Jemné nastavenie AE]	str. 329	☐	☐
[FE Microadjustment/Jemné nastavenie FE]		☐	

[C.Fn3: Drive/C.Fn3: Priebeh snímáania]

[Continuous shooting speed/Rýchlosť sériového snímáania]	str. 330	☐	(Statický záber)
[Limit continuous shot count/Obmedzenie počtu záberov v sérii]		☐	(Statický záber)
[Restrict drive modes/Obmedzenie režimov priebehu snímáania]		☐	(Statický záber)

 Sivo označené užívateľské funkcie nefungujú pri fotografovaní so živým náhľadom Live View (LV) ani pri snímaní videozáznamu. (Nastavenia sú vypnuté.)

**[C.Fn4: Display/Operation/
C.Fn4: Zobrazenie/Ovládanie]**

		 Fotografovanie s Live View	 Snímanie videozáznamov
[Focusing screen/Zaostrovacia matnica]	str. 331		
[Viewfinder info. during exposure/Informácie v hľadáčku počas expozície]			
[LCD panel illumination during Bulb/Osvetlenie panela LCD počas dlhodobej expozície]	str. 332	○	
[Recording card, image size setting/Nastavenie karty na nahrávanie, veľkosti obrázka]			

[C.Fn5: Operation/C.Fn5: Ovládanie]

[Dial direction during Tv/Av/Smer voliča počas Tv/Av]		○	V režime M
[Av setting without lens/Nastavenie Av bez objektívu]	str. 333	○	V režime M
[Multi function lock/Uzamknutie viacerých funkcií]		○	○
[Custom Controls/Uživatelské ovládacie prvky]	str. 334	V závislosti od nastavenia	
[ /  button function/Funkcia tlačidla  / 		(Počas náhľadu obrázku po nasnímaní)	

[C.Fn6: Others/C.Fn6: Iné]

[Add cropping information/Pridať informácie o orezaní]	str. 335	○	(Statický záber)
[Timer duration/Trvanie časovača]		Len možnosť [Timer after release/ Časovač po aktivácii]	
[Shutter release time lag/Oneskorenie aktivácie uzávierky]			
[Memo audio quality/Kvalita zvuku poznámky]	str. 336	(Počas náhľadu obrázku po nasnímaní)	
[Default Erase option/Predvolená možnosť vymazania]		(Prehrávanie)	


[C.Fn7: Clear/C.Fn7: Zrušenie]

Výberom položky [**.Fn7: Clear all Custom Func. (C.Fn)/.Fn7: Zrušiť všetky užívateľské funkcie (C.Fn)**] sa zrušia všetky nastavenia užívateľských funkcií.



Aj pri zrušení všetkých užívateľských funkcií zostane nastavenie funkcie [**.Fn4: Focusing Screen/.Fn4: Zaostrovacia matnica**] a [**.Fn5: Custom Controls/.Fn5: Uživatelské ovládacie prvky**] nezmenené. Vykonané nastavenia sa nezrušia, avšak položky [**.Fn2: AE Microadjustment/.Fn2: Jemné nastavenie AE**] a [**.Fn2: FE Microadjustment/.Fn2: Jemné nastavenie FE**] sa nastavujú na možnosť [Disable/Zakázať].

MENU Nastavenia užívateľských funkcií

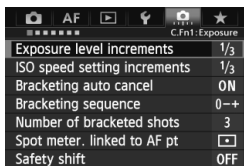

Na karte [.] môžete rozličné funkcie fotoaparátu prispôbiť svojim potrebám pri snímaní fotografií. Všetky nastavenia, ktoré sa líšia od predvolených nastavení, sa zobrazia modrou farbou.

[C.Fn1: Exposure/C.Fn1: Expozícia]

[Exposure level increments/Zmeny expozičnej úrovne]

[1/3: 1/3-stop, Exposure compensation 1/3-stop/1/3: 1/3 dielika, kompenzácia expozície po 1/3 dielika]

Nastaví zmeny rýchlosti uzávierky, clony, kompenzácie expozície a kompenzácie expozície blesku po 1/3 dielika.

[1/1: 1-stop, Exposure compensation 1/3-stop/1/1: 1 dielik, kompenzácia expozície po 1/3 dielika]

Nastaví zmeny rýchlosti uzávierky, clony po jednom dieliku a zmeny kompenzácie expozície a kompenzácie expozície blesku po 1/3 dielika.

[1/2: 1/2-stop, Exposure compensation 1/2-stop/1/2: 1/2 dielika, kompenzácia expozície po 1/2 dielika]

Nastaví zmeny rýchlosti uzávierky, clony, kompenzácie expozície a kompenzácie expozície blesku po 1/2 dielika.

[ISO speed setting increments/Zmeny nastavenia citlivosti ISO]

[1/3: 1/3-stop/1/3: 1/3 dielika]

[1/1: 1-stop/1/1: 1 dielik]

[Bracketing auto cancel/Automatické zrušenie stupňovania]

[ON: Enable/ZAP.: Povolit]

Keď prepnete vypínač do polohy <OFF>, zrušia sa nastavenia funkcie AEB a stupňovania vyváženia bielej. Funkcia AEB sa zruší aj v prípade, keď je blesk pripravený na spustenie alebo keď sa prepnete na snímanie videozáznamu.

[OFF: Disable/VYP.: Zakázat]

Nastavenia funkcie AEB a stupňovania vyváženia bielej sa nezrušia ani po nastavení vypínača do polohy <OFF>. (Ak je blesk pripravený na spustenie alebo ak sa prepnete na snímanie videozáznamu, dočasne sa zruší funkcia AEB, ale rozsah AEB sa zachová.)

[Bracketing sequence/Postupnosť stupňovania]

Postupnosť snímania AEB a postupnosť stupňovania vyváženia bielej sa môžu zmeniť.

[0 - +: 0, -, +]

[- 0+: -, 0, +]

[+0 -: +, 0, -]

AEB	Stupňovanie vyváženia bielej	
	Smer B/A (modrá/jantárová)	Smer M/G (purpurová/zelená)
0 : Štandardná expozícia	0 : Štandardné vyváženie bielej	0 : Štandardné vyváženie bielej
- : Znížená expozícia	- : Odchýlka do modrej farby	- : Odchýlka do purpurovej farby
+ : Zvýšená expozícia	+ : Odchýlka do jantárovej farby	+ : Odchýlka do zelenej farby

[Number of bracketed shots/Počet odstupňovaných záberov]

Počet záberov nasnímaných pomocou funkcie AEB a stupňovanie vyváženia bielej možno zmeniť zo zvyčajných 3 na 2, 5 alebo 7 záberov. Keď je nastavená možnosť **[Bracketing sequence: 0, -, +/Postupnosť stupňovania: 0, -, +]**, odstupňované zábery sa nasnímajú podľa nasledujúcej tabuľky.

[3: 3 shots/3: 3 zábery]

[2: 2 shots/2: 2 zábery]

[5: 5 shots/5: 5 záberov]

[7: 7 shots/7: 7 záberov]

(krok nastavenia 1)

	1. záber	2. záber	3. záber	4. záber	5. záber	6. záber	7. záber
[3: 3 shots/ 3: 3 zábery]	Štandardné (0)	-1	+1				
[2: 2 shots/ 2: 2 zábery]	Štandardné (0)	±1					
[5: 5 shots/ 5: 5 záberov]	Štandardné (0)	-2	-1	+1	+2		
[7: 7 shots/ 7: 7 záberov]	Štandardné (0)	-3	-2	-1	+1	+2	+3



Ak je nastavená možnosť **[2 shots/2 zábery]**, pri nastavení rozsahu AEB môžete vybrať stranu s označením + alebo -.

[Spot metering linked to AF point/Prepojenie bodového merania s bodom AF]

Môžete povoliť alebo zakázať bodové meranie prepojené s bodom AF v režime <[]>.

[] [Center AF point only/Len stredný bod AF]

Bez ohľadu na aktuálne vybraný bod AF bude bodové meranie vždy prepojené na stredný bod AF v hľadáčku.

[] [Linked to active AF point/Prepojenie na aktívny bod AF]

Bodové meranie bude prepojené na ručne vybraný bod AF. Ak je režim výberu oblasti AF nastavený na 61-bodový automatický výber AF alebo zónové AF (automatický výber zóny), bodové meranie sa vykoná v strede hľadáčka.

[Safety shift/Bezpečnostný posun]**[OFF: Disable/VYP.: Zakázať]****[Tv/Av: Shutter speed/Aperture/Tv/Av: Rýchlosť uzávierky/Clona]**

Táto funkcia sa použije v režime priority uzávierky AE (**Tv**) a v režime priority clony AE (**Av**). Ak sa mení jas objektu a nemožno dosiahnuť štandardnú expozíciu v rámci rozsahu automatického nastavenia expozície, fotoaparát automaticky zmení ručne vybrané nastavenie, aby sa dosiahla štandardná expozícia.

[ISO: ISO speed/ISO: Citlivosť ISO]

Táto funkcia sa použije v režime Program AE (**P**), v režime priority uzávierky AE (**Tv**) a v režime priority clony AE (**Av**). Ak sa mení jas objektu a nemožno dosiahnuť štandardnú expozíciu v rámci rozsahu automatického nastavenia expozície, fotoaparát automaticky zmení ručne nastavenú citlivosť ISO, aby sa dosiahla štandardná expozícia.

 Ak funkcia bezpečnostného posunu automaticky nastaví citlivosť ISO 32000 alebo vyššiu (resp. citlivosť ISO 20000 alebo vyššiu v prípade nízkej vnútornej teploty fotoaparátu), keď je nastavená položka [ISO speed/Citlivosť ISO], maximálna rýchlosť sériového snímania v režime <[]H> bude približne 10 záberov/s.

- 
- Aj keď sa v časti [2: ISO speed settings/2: Nastavenia citlivosti ISO] zmení predvolené nastavenie položky [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] alebo [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky], funkcia bezpečnostného posunu bude mať prioritu pred touto zmenou, ak nemožno dosiahnuť štandardnú expozíciu.
 - Minimálna a maximálna citlivosť pre bezpečnostný posun pomocou citlivosti ISO sa určí na základe nastavenia [Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO] (str. 131). Ak však ručne nastavená citlivosť ISO prekračuje nastavenie položky [Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO], bezpečnostný posun sa rozšíri až po hodnotu ručne nastavenej citlivosti ISO.
 - Ak je nastavená možnosť [Shutter speed/Aperture/Rýchlosť uzávierky/Clona] alebo [ISO speed/Citlivosť ISO], bezpečnostný posun sa v prípade potreby použije pri použití blesku.

[C.Fn2: Exposure/C.Fn2: Expozícia]**[Restrict shooting modes/Obmedzenie režimov snímania]**

Môžete obmedziť režimy snímania, ktoré možno vybrať pomocou tlačidla <MODE>. Vyberte režim snímania (**M/Tv/Av/P/BULB/C1/C2/C3**), ktorý sa má dať vybrať, a stlačením tlačidla <SET> pridajte značku <✓>.



- Obmedzené nastavenia režimov snímania sa nezaregistrujú v režimoch C1, C2 ani C3.
- Značkou <✓> musí byť označený aspoň jeden režim snímania.

[Restrict metering modes/Obmedzenie režimov merania]

Môžete obmedziť režimy merania, ktoré možno vybrať pomocou tlačidla <☉>. Vyberte režim merania (☉/☐/☐/☐), ktorý sa má dať vybrať, a stlačením tlačidla <SET> pridajte značku <✓>.



- Značkou <✓> musí byť označený aspoň jeden režim merania.

[Metering used in manual exposure/Meranie počas manuálneho nastavenia expozície]

Môžete nastaviť režim merania, ktorý sa použije v režime snímania <M>.

[✓ ☉ Specified metering mode/✓ ☉ Určený režim merania]

Použije sa aktuálne nastavený režim merania.

[☉ Evaluative metering/☉ Pomerové meranie]

[☐ Partial metering/☐ Selektívne meranie]

[☐ Spot metering/☐ Bodové meranie]

[☐ Center-weighted average metering/☐ Priemerové meranie s vyvážením na stred]



- Ak je nastavená možnosť ☉/☐/☐/☐, stlačením tlačidla <☉> počas snímania s manuálnym nastavením expozície sa nevyberie režim merania.

[Set shutter speed range/Nastavenie rozsahu rýchlosti uzávierky]

Môžete nastaviť rozsah rýchlosti uzávierky. V režimoch <Tv> a <M> môžete nastaviť rýchlosť uzávierky manuálne v rozsahu, ktorý ste nastavili. V režimoch <P> a <Av> sa rýchlosť uzávierky nastaví automaticky v rozsahu, ktorý ste nastavili.

[Highest speed/Najvyššia rýchlosť]

Nastavenie je možné od 1/8000 s po 15 s.

[Lowest speed/Najnižšia rýchlosť]

Nastavenie je možné od 30 s po 1/4000 s.

[Set aperture range/Nastavenie rozsahu clony]

Môžete nastaviť rozsah clony. V režimoch <Av> a <M> môžete nastaviť clonu manuálne v rozsahu, ktorý ste nastavili. V režimoch <P> a <Tv> sa clona nastaví automaticky v rozsahu, ktorý ste nastavili.

[Min. aperture (Max. f)/Minimálna clona (max. f/)]

Nastavenie je možné od f/91 do f/1,4.

[Max. aperture (Min. f)/Maximálna clona (min. f/)]

Nastavenie je možné od f/1,0 do f/64.



Nastaviteľný rozsah clony sa bude líšiť v závislosti od maximálnej a minimálnej clony objektívu.

[AE Microadjustment/Jemné nastavenie AE]

-  **V normálnej situácii nie je toto nastavenie potrebné. Používajte ho len v prípade potreby. Upozorňujeme, že toto nastavenie môže spôsobiť problémy s dosiahnutím správnej expozície.**

Môžete jemne upraviť štandardné nastavenie merania expozície. Toto nastavenie môže byť užitočné v prípade, že pri automatickom nastavení expozície obrázok vždy vyzerá príliš tmavý alebo príliš svetlý aj bez použitia kompenzácie expozície.

[OFF: Disable/VYP.: Zakázať]

[ON: Enable/ZAP.: Povolit]

Vyberte možnosť **[Enable/Povolit]** a stlačte tlačidlo **<Q>**. Zobrazí sa obrazovka nastavenia. Nastavenie možno vykonať v rozsahu ± 1 dielik s krokom po 1/8 dielika. Ak má meranie expozície tendenciu spôsobovať podexponovanie, nastavte položku na stranu so znamienkom plus (+). Ak má tendenciu spôsobovať preexponovanie, nastavte položku na stranu so znamienkom mínus (-).

[FE Microadjustment/Jemné nastavenie FE]

-  **V normálnej situácii nie je toto nastavenie potrebné. Používajte ho len v prípade potreby. Upozorňujeme, že toto nastavenie môže spôsobiť problémy s dosiahnutím správnej expozície blesku.**

Môžete jemne upraviť štandardné nastavenie expozície blesku fotoaparátu. Toto nastavenie môže byť užitočné v prípade, že pri automatickom nastavení expozície blesku snímaný objekt vždy vyzerá príliš tmavý alebo príliš svetlý aj bez použitia kompenzácie expozície blesku.

[OFF: Disable/VYP.: Zakázať]

[ON: Enable/ZAP.: Povolit]

Vyberte možnosť **[Enable/Povolit]** a stlačte tlačidlo **<Q>**. Zobrazí sa obrazovka nastavenia. Nastavenie možno vykonať v rozsahu ± 1 dielik s krokom po 1/8 dielika. Ak má meranie expozície blesku tendenciu spôsobovať podexponovanie hlavného snímaného objektu, nastavte položku na stranu so znamienkom plus (+). Ak má tendenciu spôsobovať preexponovanie hlavného snímaného objektu, nastavte položku na stranu so znamienkom mínus (-).

[C.Fn3: Drive/C.Fn3: Priebeh snímania]**[Continuous shooting speed/Rýchlosť sériového snímania]**

Môžete nastaviť rýchlosť sériového snímania pre sériové snímání vysokou rýchlosťou <  H > a sériové snímání nízkou rýchlosťou <  L >.

[High speed/Vysoká rýchlosť]

Nastavenie je možné od 2 do 12 záberov/s.

[Low speed/Nízka rýchlosť]

Nastavenie je možné od 1 do 11 záberov/s.

 Ak nastavíte 12 alebo 11 záberov/s pre režim <  H > alebo 11 záberov/s pre režim <  L > a použijete citlivosť ISO 32000 alebo vyššiu (resp. citlivosť ISO 20000 alebo vyššiu v prípade nízkej vnútornej teploty fotoaparátu), maximálna rýchlosť sériového snímání bude približne 10 záberov/s. Ak sa používa automatické nastavenie citlivosti ISO a automaticky sa nastaví citlivosť ISO 32000 alebo vyššia (resp. citlivosť ISO 20000 alebo vyššia v prípade nízkej vnútornej teploty fotoaparátu), maximálna rýchlosť sériového snímání bude približne 10 záberov/s.

[Limit continuous shot count/Obmedzenie počtu záberov v sérii]

Môžete obmedziť maximálny počet záberov pri sériovom snímání, takže fotoaparát zastaví snímání po nasnímaní nastaveného počtu záberov v sérii. Nastaviť môžete od 2 do 99 záberov. Stlačením tlačidla <  > sa obnoví nastavenie [**Disable/Zakázat**].

Ak je nastavená možnosť [**Disable/Zakázat**], sériové snímání bude pokračovať až do dosiahnutia maximálneho počtu záberov pri sériovom snímání (str. 126) zobrazeného v hľadáčku.

[Restrict drive modes/Obmedzenie režimov priebehu snímania]

Môžete obmedziť režimy priebehu snímání, ktoré možno vybrať pomocou tlačidla < AF • DRIVE >. Vyberte režim priebehu snímání ( /  H /  L /  10 /  2 /  3 /  14), ktorý sa má dať vybrať, a stlačením tlačidla <  SET > pridajte značku <  >.

-  • V predvolenom nastavení nemožno vybrať možnosť <  H > pomocou tlačidla < AF • DRIVE >. Ak chcete, aby sa možnosť <  H > dala vybrať pre sériové snímání veľmi vysokou rýchlosťou, priradte jej značku <  > (str. 113).
- Značkou <  > musí byť označený aspoň jeden režim priebehu snímání.

[C.Fn4: Display/Operation/C.Fn4: Zobrazenie/Ovládanie]**[Focusing screen/Zaostrovacia matnica]**

Zaostrovaciu matnicu môžete vymeniť za zaostrovaciu matnicu série Ec vhodnejšiu pre váš spôsob snímania. **Pri výmene zaostrovacej matnice zmeňte toto nastavenie podľa typu zaostrovacej matnice, aby sa dosiahla správna expozícia.**

[Std.: ☐ Ec-CV/Štandardná: ☐ Ec-CV]

Štandardná zaostrovacia matnica.

☐: ☐ [Ec-A, B, D, H, I, L]

Pre matnice typu Laser-matte.



- Pretože zaostrovacie matnice Ec-A/B/I/L majú hranol v strede, pomocou pomerového merania alebo bodového merania v strede nemožno dosiahnuť správnu expozíciu. Použite priemerové meranie s vyvážením na stred alebo bodové meranie prepojené s bodom AF (okrem stredného bodu AF).
- Pretože zaostrovacie matnice Ec-A/B/I/L majú hranol v strede, automatické zaostrenie na základe informácií o farbe a tvári snímaného objektu v strede hľadáčika sa nemusí dosiahnuť, ani keď je položka **[Auto AF pt sel.: EOS iTR AF/Automatický výber bodu AF: EOS iTR AF]** nastavená na možnosť **[Enable/Povolit]** (str. 96).
- Do fotoaparátu možno nainštalovať zaostrovaciu matnicu Ec-C/CII/CIII/CIV/N/R/S, nemožno však dosiahnuť správnu expozíciu. Pomocou komerčne dostupného expozimetra manuálne nastavte expozíciu alebo nastavte kompenzáciu expozície a snímajte.
- Rám oblasti AF zobrazený na zaostrovacích matniciach Ec-CIII/CIV/N/S sa líši od oblasti AF tohto fotoaparátu.



Pri výmene zaostrovacej matnice postupujte podľa pokynov dodaných so zaostrovacou matnicou.

[Viewfinder info. during exposure/Informácie v hľadáčku počas expozície]

Môžete povoliť alebo zakázať zobrazenie informácií v hľadáčku počas expozície.

[OFF: Disable/VYP.: Zakázať]

[ON: Enable/ZAP.: Povoľiť]

Informácie v hľadáčku sa budú zobrazovať aj počas expozície. Je to praktické, ak chcete skontrolovať nastavenie expozície, počet možných záberov a pod. počas sériového snímania.

 Keď je režim snímania nastavený na možnosť „Bulb“, informácie v hľadáčku sa nezobrazia ani pri nastavení možnosti **[Enable/Povoľiť]**.

[LCD panel illumination during Bulb/Osvetlenie panela LCD počas dlhodobej expozície]

Môžete nastaviť správanie osvetlenia panela LCD počas dlhodobej expozície Bulb, napríklad či zostane zapnuté počas expozície a či sa vypne alebo zostane zapnuté pri stlačení tlačidla <  >.

[OFF: Off/VYP.: Vypnuté]

Keď sa spustí dlhodobá expozícia Bulb, osvetlenie panela LCD sa vypne. Stlačením tlačidla <  > počas dlhodobej expozície Bulb sa panel LCD osvetlí na 6 s.

[ON: On during Bulb/ZAP.: Zapnuté počas dlhodobej expozície]

Osvetlenie panela LCD zostane zapnuté až do skončenia dlhodobej expozície Bulb. Je to praktické, ak snímate dlhodobú expozíciu Bulb pri slabom svetle a chcete pritom skontrolovať dobu trvania expozície.

[Recording card, image size setting/Nastavenie karty na nahrávanie, veľkosti obrázka]

Keď stlačíte tlačidlo <  > na výber karty alebo nastavenie veľkosti obrázka, môžete sa rozhodnúť, či na to chcete použiť zadný panel LCD, alebo obrazovku ponuky.

 **[Rear LCD panel/Zadný panel LCD]**

Môžete stlačiť tlačidlo <  > a otáčať voličom <  > alebo <  >, a zároveň sledovať zadný panel LCD.

 **[LCD monitor/Obrazovka LCD]**

Keď stlačíte tlačidlo <  >, zobrazí sa obrazovka **[Record func+card/folder sel./Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka]** alebo **[Img type/size/Typ/veľkosť obrázka]**. Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi týmito dvomi obrazovkami.

[C.Fn5: Operation/C.Fn5: Ovládanie]

[Dial direction during Tv/Av/Smer voliča počas Tv/Av]

 **[Normal/Normálne]**

 **[Reverse direction/Opačný smer otáčania]**

Môžete zmeniť smer otáčania voliča pri nastavení rýchlosti uzávierky a clony.

V režime snímania <M> sa nastaví opačný smer otáčania pre voliče <> a <>. V ostatných režimoch snímania sa nastaví opačný smer otáčania len pre volič <>. Smer otáčania voliča <> bude rovnaký v režime <M> a pri nastavení kompenzácie expozície.

[Av setting without lens/Nastavenie Av bez objektívu]

Môžete nastaviť, či bude možné nastaviť clonu, keď k fotoaparátu nie je pripojený objektív.

[OFF: Disable/VYP.: Zakázať]

[ON: Enable/ZAP.: Povolit]

Clonu môžete nastaviť pomocou fotoaparátu, aj keď nie je pripojený objektív. Je to praktické pri fotografovaní v štúdiu, ak je clona už určená, takže ju môžete nastaviť vopred.

[Multi function lock/Uzamknutie viacerých funkcií]

Nastavením vypínača do polohy <LOCK> sa zabráni neúmyselnej zmene nastavenia pomocou ovládacích prvkov <>, <> a <>.

Vyberte ovládací prvok (prvky) fotoaparátu, ktorý chcete uzamknúť pri prepnutí vypínača do polohy <LOCK>, a potom stlačením tlačidla <> pridajte značku <✓> a vyberte položku **[OK]**.

 **Main Dial/**  **Hlavný volič**

Uzamkne sa hlavný volič a hlavný volič pri zvislom držaní.

 **Quick Control Dial/**  **Volič rýchleho ovládania**

Uzamkne sa volič rýchleho ovládania.

 **Multi-controller/**  **Združený ovládací prvok**

Uzamkne sa združený ovládací prvok a združený ovládací prvok pri zvislom držaní.



- Ak sa pokúsite použiť niektorý z uzamknutých ovládacích prvkov fotoaparátu, keď je vypínač nastavený do polohy <LOCK>, v hľadáčku a na vrchnom paneli LCD sa zobrazí položka <L> a v zobrazení nastavení snímania sa zobrazí položka [LOCK] (str. 50).
- Pri nastavení vypínača do polohy <LOCK> sa predvolene uzamkne volič <◁>.
- Aj keď je k voliču <◁> priradená značka <✓> a je uzamknutý, môžete aj naďalej používať dotykový ovládač <⊕>.

[Custom Controls/Užívateľské ovládacie prvky]

Často používané funkcie môžete podľa potreby priradiť tlačidlám alebo voličom fotoaparátu. Bližšie informácie nájdete na strane 337.

[◁/⊕ button function/Funkcia tlačidla ◁/⊕]

Môžete zmeniť funkciu tlačidla <◁/⊕>. Počas prehrávania obrázka môžete nastaviť ochranu obrázkov, zaznamenať hlasovú poznámku alebo hodnotiť obrázky.

[◁/⊕ Protect (Hold: Record memo)/◁/⊕ Ochrana (podržanie: Zaznamenať poznámku)]

Zaznamenať poznámku)

Ak chcete nastaviť ochranu obrázka, stlačte tlačidlo <◁/⊕>. Ak chcete začať nahrávať hlasovú poznámku, podržte tlačidlo <◁/⊕> stlačené 2 sekundy. Ak chcete ukončiť nahrávanie, uvoľnite tlačidlo.

[⊕ Record memo (◁ disabled)/⊕ Zaznamenať poznámku (◁ neaktívne)]

Stlačením tlačidla <◁/⊕> sa okamžite spustí nahrávanie hlasovej poznámky a uvoľnením tlačidla sa nahrávanie ukončí. Na nastavenie ochrany obrázka použite položku [▶1: Protect images/▶1: Ochrana obrázkov].

[▶/⊕ Play memo (Hold: Record memo)/▶/⊕: Prehrať poznámku (podržanie: Zaznamenať poznámku)]

Keď prehrávate obrázok s hlasovou poznámkou, stlačením tlačidla <◁/⊕> môžete prehrať hlasovú poznámku. Ak chcete začať nahrávať hlasovú poznámku, podržte tlačidlo <◁/⊕> stlačené 2 sekundy. Ak chcete ukončiť nahrávanie, uvoľnite tlačidlo. Na nastavenie ochrany obrázka použite položku [▶1: Protect images/▶1: Ochrana obrázkov].

[★Rating (◁ and ⊕ disabled)/★Hodnotenie (◁ a ⊕ neaktívne)]

Ak chcete ohodnotiť obrázok, stlačte tlačidlo <◁/⊕>. Každým stlačením tlačidla sa hodnotenie zmení nasledovne: [OFF/YVP.], [★], [★★], [★★★], [★★★★].



Ak je vybraná možnosť [Rating (◁ and ⊕ disabled)/Hodnotenie (◁ a ⊕ neaktívne)] a stlačíte tlačidlo <Q>, môžete nastaviť hodnotenia, ktoré možno vybrať tlačidlom <◁/⊕>.

[C.Fn6: Others/C.Fn6: Iné]**[Add cropping information/Pridať informácie o orezaní]**

Ak nastavíte informácie o orezaní, v obraze živého náhľadu Live View sa zobrazia vertikálne čiary podľa nastaveného pomeru strán. Potom môžete pri kompozícii záberu postupovať ako pri snímaní s fotoaparátom stredného alebo veľkého formátu (6 x 6 cm, 4 x 5 palcov atď.).

Ked' nasnímate obrázok, k obrázku sa pripoja informácie o pomere strán na orezanie obrázka pomocou softvéru dodaného s fotoaparátom. (Obrázok sa na kartu zaznamená bez orezania.)

Po prenesení obrázka do počítača môžete pomocou programu Digital Photo Professional (softvér dodaný s fotoaparátom, str. 410) jednoducho orezať obrázok podľa nastaveného pomeru strán.

[OFF: Off (aspect ratio 3:2/VYP.: Vypnuté (pomer strán 3:2)] [6:7: Aspect ratio 6:7/6:7 Pomer strán 6:7]

[6:6: Aspect ratio 6:6/6:6: Pomer strán 6:6]

[5:6: Aspect ratio 10:12/5:6: Pomer strán 10:12]

[3:4: Aspect ratio 3:4/3:4: Pomer strán 3:4]

[5:7: Aspect ratio 5:7/5:7 Pomer strán 5:7]

[4:5: Aspect ratio 4:5/4:5 Pomer strán 4:5]



- Informácie o orezaní sa zaznamenajú počas fotografovania so živým náhľadom Live View, fotografovania pomocou hľadáča a snímania statických záberov počas snímania videozáznamu. Informácie o orezaní nemožno zaznamenať k videozáznamom.
- Obrázok **RAW** s pridanými informáciami o orezaní nemožno orezať pomocou funkcie spracovania obrázkov RAW vo fotoaparáte.

[Timer duration/Trvanie časovača]

Je možné zmeniť, ako dlho zostane nastavenie funkcie priradené tlačidlu v platnosti po uvoľnení príslušného tlačidla. Trvanie časovača môžete nastaviť od 0 s po 59 s alebo od 1 min. po 60 min.

[6-sec. timer/6-sekundový časovač]

Počas tejto doby zostane zachované meranie a uzamknutie AE.

[16-sec. timer/16-sekundový časovač]

Počas tejto doby zostane zachované viacbodové meranie a uzamknutie FE.

[Timer after release/Časovač po aktivácii]

Počas tejto doby zostane zachované meranie po aktivácii uzávierky. Za normálnych okolností je dĺžka časovača 2 s po aktivácii uzávierky. Väčšia dĺžka časovača uľahčí použitie uzamknutia AE pre dosiahnutie rovnakej expozície.

[Shutter release time lag/Oneskorenie aktivácie uzávierky]

Za normálnych okolností sa aktivácia uzávierky riadi s cieľom dosiahnuť stabilné oneskorenie jej aktivácie. Výberom nastavenia **[Shortened/Skrátené]** možno na skrátenie oneskorenia aktivácie uzávierky vynechať kontrolu stabilizácie.

| ☐ [Standard/Štandardné]

| ☒ [Shortened/Skrátené]

Bežné oneskorenie aktivácie uzávierky je približne 0,055 s, keď je clona nastavená na maximálne štyri dieliky (v závislosti od objektívu). Pri nastavení **[Shortened/Skrátené]** je oneskorenie aktivácie uzávierky približne 0,036 s. Pri maximálnej clone je oneskorenie aktivácie uzávierky približne 0,036 s bez ohľadu na objektív.

 Skrátené oneskorenie aktivácie uzávierky sa bude líšiť v závislosti od objektívu a nastavenia clony.

[Memo audio quality/Kvalita zvuku poznámky]

Môžete nastaviť kvalitu zvuku pri zázname hlasovej poznámky.

[48kHz: High quality (48 kHz)/48 kHz: Vysoká kvalita (48 kHz)]

Hlasovú poznámku môžete zaznamenať s rovnakou kvalitou zvuku ako videozáznam.

[8kHz: Low quality (8 kHz)/8 kHz: Nízka kvalita (8 kHz)]

Veľkosť súboru hlasovej poznámky bude menšia než pri nastavení **[High quality (48 kHz)/Vysoká kvalita (48 kHz)]**.

 Ak k obrázku, ktorý už obsahuje hlasovú poznámku, zaznamenáte ďalšiu hlasovú poznámku, kvalita zvuku bude rovnaká ako pri prvej hlasovej poznámke, bez ohľadu na toto nastavenie.

[Default Erase option/Predvolená možnosť vymazania]

Keď počas prehrávania obrázkov a náhľadu obrázka po nasnímaní stlačíte tlačidlo **< [Wipe] >**, zobrazí sa ponuka zmazania (str. 284). Môžete nastaviť, ktorá z možností **[Cancel/Zrušiť]** alebo **[Erase/Zmazať]** má byť na tejto obrazovke predvolená.

Ak je nastavená možnosť **[Erase]**, stlačením tlačidla **< [SET] >** môžete obrázok rýchlo zmazať.


 **[[Cancel] selected/Vybraté [Zrušiť]]**

 **[[Erase] selected/Vybraté [Zmazať]]**

 Ak je nastavená možnosť **[Erase/Zmazať]**, postupujte opatrne, aby ste obrázok nevymazali neúmyselne.

5: Uživatelské ovládací prvky

Často používané funkce můžete podle potřeby přidělit k tlačídlům nebo voličům fotoaparátu.

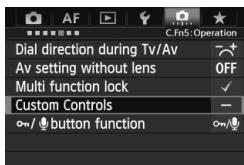


1 Vyberte položku [5: Custom Controls/5: Uživatelské ovládací prvky].

- Na kartě [5] vyberte položku [Custom Controls/Uživatelské ovládací prvky] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Zobrazí se obrazovka [Custom Controls/Uživatelské ovládací prvky].



2 Vyberte tlačidlo nebo volič fotoaparátu.

- Otočením voliča <◀▶> vyberte tlačidlo nebo volič a stlačte tlačidlo <SET>.
- Zobrazí se název ovládacího prvku fotoaparátu a funkce, které mu můžete přiřadit.

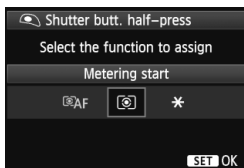

3 Přiřadíte funkci.

- Otočením voliča <◀▶> vyberte požadovanou funkci a stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak sa v ľavej spodnej časti obrazovky zobrazí ikona [INFO], môžete stlačiť tlačidlo <INFO> a nastaviť ďalšie súvisiace možnosti (str. 342 – 349). Na zobrazenej obrazovke vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo <SET>.



4 Ukončíte nastavenie.

- Ak nastavenie ukončíte stlačením tlačidla <SET>, opätovne sa objaví obrazovka z kroku 2.
- Ukončíte ju stlačením tlačidla <MENU>.



Keď sa zobrazuje obrazovka v kroku 2, stlačením tlačidla <MENU> môžete zrušiť nastavenia užívateľských ovládacích prvkov. Nastavenia v položke [5: Custom Controls/5: Uživatelské ovládací prvky] sa nezrušia ani pri výbere položky [7: Clear all Custom Func. (C.Fn)/7: Zrušiť všetky užívateľské funkcie (C.Fn)].

Funkcie, ktoré možno priradiť ovládacím prvkom fotoaparátu

Funkcia		Strana		AF-ON	
AF	 AF	Meranie a spustenie AF	342		 *1
	AF-Off	Zastavenie AF	343		
	AF ↔	Prepnutie na zaregistrovanú funkciu AF			
	ONE SHOT / AI SERVO ↔	ONE SHOT ↔ AI SERVO			
	 HP	Prepnutie na zaregistrovaný bod AF			
		Priamy výber bodu AF	344		
	  ↔ 	Výber bodu AF +  ↔  (● počas merania)			
Expozícia		Spustenie merania	344		
		Uzamknutie AE			
		Uzamknutie AE (počas stlačenia tlačidla)			
	 H	Uzamknutie AE (podržanie)			
	FEL	Uzamknutie FE	345		
	ISO	Nastavenie citlivosti ISO			
	ISO ↓	Nastavenie citlivosti ISO (podržaním tlačidla, otočením voliča )			
	ISO 	Nastavenie citlivosti ISO (● počas merania)			
	ISO  ↔ ISO	Nastavenie citlivosti ISO  ↔ ISO (● počas merania)			
	Tv	Nastavenie rýchlosti uzávierky v režime M	346		
	Av	Nastavenie clony v režime M			

	LENS *	M-Fn	M-Fn2	SET			
	○						
○	○		○				
○ *2	○ *2		○				
○	○		○				
○ *3	○ *3		○				
						○	○ *4
						○	
○	○	○	○				
○	○	○	○				
○		○	○				
				○			
				○			
						○	
						○	
					○	○	
					○	○	

* Tlačidlo zastavenia AF objektívu (**LENS**) je k dispozícii len na superteleobjektívoch IS.

Funkcia		Strana		AF-ON	
Obrázok	 Výber veľkosti obrázka	346			
	 Nastavenie kvality záberov jedným dotykom				
	 Nastavenie kvality záberov jedným dotykom (podržanie)				
	 Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka	347			
	 Snímanie veľmi vysokou rýchlosťou 14 sn./s			☐	☐
	 Štýl Picture Style				
	 Výber vyváženia bielej				
Operácia	 Kontrola hĺbky poľa	347			
	 Spustenie funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)				
	 Elektronická vodováha VF	348			
	 Zobrazenie ponuky				
	 Zaregistrovanie/vyvolanie funkcie snímání			☐ *6	☐ *6
	 Spustenie nahrávania videozáznamu (pri nastavenej možnosti )	349			
	 Prepnutie do užívateľského režimu snímání				
	 Opakované zobrazenie obrázka				
	 Zväčšenie/zmenšenie (stlačením tlačidla SET, otočením voliča )				
	 Bez funkcie (vypnuté)			☐	☐

	LENS *	M-Fn	M-Fn2	SET			
				☐			
☐ *5		☐ *5	☐				
☐ *5		☐ *5	☐				
				☐			
				☐			
				☐			
☐			☐				
☐	☐		☐				
☐		☐	☐				
				☐			
☐		☐	☐				
		☐					
				☐			
				☐			
☐			☐	☐			☐

* Tlačidlo zastavenia AF objektívu (**LENS**) je k dispozícii len na superteleobjektívoch IS.

AF: [Metering and AF start/Meranie a spustenie AF]

Po stlačení tlačidla, ku ktorému je priradená táto funkcia, sa uskutoční meranie a automatické zaostrenie.

*1: Ak pridáte funkciu **[Metering and AF start/Meranie a spustenie AF]** k tlačidlám <AF-ON> a <★> a pridáte funkciu prepnutia na zaregistrovaný bod AF, môžete okamžite prepnúť na zaregistrovaný bod AF. Túto funkciu povolíte stlačením tlačidla <INFO.> v kroku 3 na strane 337. Na obrazovke výberu **[AF start point/Počiatkový bod AF]** vyberte položku **[Registered AF point/Zaregistrovaný bod AF]**.

● Registrovanie a používanie bodu AF

1. Nastavte režim výberu oblasti AF na jeden z nasledujúcich režimov: [Single-point Spot AF/ Presné jednobodové AF], [Single-point AF/Jednobodové AF], [AF point expansion/ Rozšírenie bodov AF] (ručný výber, okolité body) alebo [61-point automatic selection AF/ 61-bodový automatický výber AF]. (Režim [Zone AF/Zónové AF] nemožno zaregistrovať.)
2. Ručne vyberte bod AF (str. 71).
3. Podržte stlačené tlačidlo <AF-ON> a stlačte tlačidlo <ISO>. Budete počuť pípnutie a bod AF sa zaregistruje. Ak režim výberu oblasti AF nie je nastavený na možnosť [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF], zaregistrovaný bod AF bude blikať. Ak je položka **[AF4: Orientation linked AF point/AF4: Body AF podľa orientácie]** nastavená na možnosť **[Select separate AF points/Vybrať samostatné body AF]**, môžete bod AF zaregistrovať samostatne pre vertikálne (držadlo naspodku alebo navrchu fotoaparátu) a horizontálne orientácie.
4. Keď stlačíte tlačidlo <AF-ON> priradené tejto funkcii alebo tlačidlo <★>, fotoaparát sa prepne na zaregistrovaný režim výberu oblasti AF a ručne vybraný bod AF.
Ak chcete zrušiť zaregistrovaný bod AF, podržte tlačidlo <AF-ON> a stlačte tlačidlo <ISO>. Zaregistrovaný bod AF sa zruší aj výberom položky **[AF4: Clear all camera settings/AF4: Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu]**.



- Keď je zaregistrovaný bod AF, zobrazia sa nasledovné položky:
 - [61-point automatic selection AF/61-bodový automatický výber AF]: **[] HP**
 - [Single-point Spot AF/Presné jednobodové AF], [Single-point AF/Jednobodové AF], [AF point expansion/Rozšírenie bodov AF]: **SEL []** (stred)/**SEL HP** (mimo stredu)
- Pri zaregistrovaní pomocou nastavenia **SEL []** alebo **SEL HP** bude zaregistrovaný bod AF blikať.


AF-OFF: [AF stop/Zastavenie AF]

Automatické zaostrenie zastavíte stlačením a podržaním tlačidla, ku ktorému je priradená táto funkcia. Výhodné pre uzamknutie zaostrenia počas režimu [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].

AF⇄: [Switch to registered AF function/Prepnutie na zaregistrovanú funkciu AF]

Po nastavení režimu výberu oblasti AF (str. 69), citlivosti sledovania (str. 88), sledovania zrýchľovania/spomaľovania (str. 89), automatického prepínania bodov AF (str. 90), priority inteligentného serva prvého obrázka (str. 92) a priority inteligentného serva druhého obrázka (str. 93) a po priradení tejto funkcie tlačidlu môžete použiť tieto nastavenia pri podržaní priradeného tlačidla pre automatické zaostrenie. Výhodné, ak chcete zmeniť vlastnosti AF počas režimu [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].

*2: Ak v kroku 3 na strane 337 stlačíte tlačidlo <INFO.>, zobrazí sa obrazovka nastavenia „[Switch to registered AF func./Prepnutie na zaregistrovanú funkciu AF]“. Otočením voliča <O> alebo <P> vyberte parameter, ktorý chcete zaregistrovať, a potom stlačením tlačidla <SET> pridajte značku <✓>. Keď parameter vyberiete a stlačíte tlačidlo <SET>, môžete parameter nastaviť. Stlačením tlačidla <RESET> môžete obnoviť nastavenia späť na predvolené hodnoty.

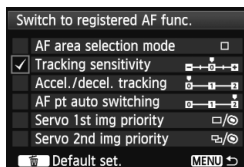

ONE SHOT ↔ AI SERVO: [ONE SHOT ↔ AI SERVO/JEDNOOBRÁZKOVÉ ↔ INTELIGENTNÉ SERVO]

Môžete prepnúť režim AF. Keď v režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] podržíte stlačené tlačidlo, ku ktorému je priradená táto funkcia, fotoaparát sa prepne do režimu [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo]. V režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] sa fotoaparát prepne na režim [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF], len pokiaľ držíte stlačené toto tlačidlo. Je to výhodné, keď potrebujete prepínať medzi režimami [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] a [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] pri fotografovaní objektu, ktorý sa striedavo pohybuje a zastavuje.

□ ○ : [Switch to registered AF point/Prepnúť na zaregistrovaný bod AF]

Keď počas merania stlačíte tlačidlo priradené tejto funkcii, fotoaparát sa prepne na bod AF zaregistrovaný na strane 342.

*3: Keď v kroku 3 na strane 337 stlačíte tlačidlo <INFO.>, môžete vybrať možnosť [Switch only when btn is held/Prepnúť len pri podržaní tlačidla] alebo [Switch each time btn is pressed/Prepnúť pri každom stlačení tlačidla].

: [AF point direct selection/Priamy výber bodu AF]

Počas merania môžete vybrať bod AF priamo pomocou voliča  alebo ovládacieho prvku  bez toho, aby ste stlačili tlačidlo . Pomocou voliča  môžete vybrať ľavý alebo pravý bod AF alebo postupne prechádzať zónami pri použití zónového AF.

*4: Ak použijete ovládací prvok  a stlačíte tlačidlo <INFO.> v kroku 3 na strane 337, môžete stlačením ovládacieho prvku  smerom nadol vybrať možnosť [Switch to center AF point/Prepnúť na stredný bod AF] alebo [Switch to registered AF point/Prepnúť na zaregistrovaný bod AF].

: [Select AF point, (during metering)/Výber bodu AF, (počas merania)]

Bod AF môžete vybrať priamo pomocou voliča  bez toho, aby bolo potrebné najskôr stlačiť tlačidlo . Keď je meranie aktívne, otočením voliča  môžete vybrať horizontálny bod AF alebo postupne prechádzať zónami pri použití zónového AF. Funkcie tlačidiel  a  sa navzájom prepínajú. Kompenzáciu expozície alebo clonu môžete nastaviť podržaním tlačidla  a otáčaním voliča .

: [Metering start/Spustenie merania]

Ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, vykoná sa iba meranie expozície.

: [AE lock/Uzamknutie AE]

Keď stlačíte tlačidlo priradené tejto funkcii, počas merania môžete uzamknúť expozíciu (uzamknutie AE). Je to praktické, keď chcete zaostriť a vykonať meranie záberu samostatne alebo keď chcete nasnímať viacero záberov s rovnakým nastavením expozície.

: [AE lock (while button pressed)/Uzamknutie AE (počas stlačenia tlačidla)]

Expozícia bude uzamknutá (uzamknutie AE), kým je stlačené tlačidlo spúšte.

: [AE lock (hold)/Uzamknutie AE (podržanie)]

Keď stlačíte tlačidlo priradené tejto funkcii, môžete uzamknúť expozíciu (uzamknutie AE). Uzamknutie AE sa zachová, až kým znova nestlačíte toto tlačidlo. Je to praktické, keď chcete zaostriť a vykonať meranie záberu samostatne alebo keď chcete nasnímať viacero záberov s rovnakým nastavením expozície.

 Ak priradíte položku [AE lock (while button pressed)/Uzamknutie AE (počas stlačenia tlačidla)] tlačidlu spúšte, ľubovoľné tlačidlá priradené položkám [AE lock/Uzamknutie AE] alebo [AE lock (hold)/Uzamknutie AE (podržanie)] budú zároveň vykonávať funkciu položky [AE lock (while button pressed)/Uzamknutie AE (počas stlačenia tlačidla)].

FEL : [FE lock/Uzamknutie FE]

Pri fotografovaní s bleskom sa po stlačení tlačidla, ku ktorému je priradená táto funkcia, aktivuje predblesk a zaznamená požadovaný výkon blesku (uzamknutie FE).

ISO : [Set ISO speed/Nastavenie citlivosti ISO]

Stlačením tlačidla <SET> môžete zmeniť citlivosť ISO. Pri nastavení sledujte vrchný panel LCD, hľadáčik alebo obrazovku LCD.

ISO : [Set ISO speed (hold button, turn)/Nastavenie citlivosti ISO (podržaním tlačidla, otočením voliča)]

Citlivosť ISO môžete nastaviť podržaním tlačidla <SET> a otočením voliča <>. Ak je vybrané automatické nastavenie citlivosti ISO, použije sa manuálne nastavenie citlivosti ISO. Automatické nastavenie citlivosti ISO nemožno nastaviť. Ak použijete túto funkciu v režime <M>, môžete upraviť expozíciu pomocou citlivosti ISO, pričom sa zachová aktuálna rýchlosť uzávierky a clona.

ISO : [Set ISO speed (during metering)/Nastavenie citlivosti ISO (počas merania)]

Počas merania môžete nastaviť citlivosť ISO otočením voliča <>. Ak je vybrané automatické nastavenie citlivosti ISO, použije sa manuálne nastavenie citlivosti ISO. Automatické nastavenie citlivosti ISO nemožno nastaviť. Ak použijete túto funkciu v režime <M>, môžete upraviť expozíciu pomocou citlivosti ISO, pričom sa zachová aktuálna rýchlosť uzávierky a clona.

ISO : [Set ISO speed, ↔ ISO (during metering)/Nastavenie citlivosti ISO, ↔ ISO (počas merania)]

Počas merania môžete nastaviť citlivosť ISO otočením voliča <>. Funkcie tlačidiel <> a <ISO> sa navzájom prepnú. Kompenzáciu expozície alebo clonu môžete nastaviť stlačením tlačidla <ISO> a otáčaním voliča <>.

Tv : [Shutter speed setting in M mode/Nastavenie rýchlosti uzávierky v režime M]

Pri manuálnom nastavení expozície <M> môžete pomocou voliča < > alebo < > nastaviť rýchlosť uzávierky.

Av : [Aperture setting in M mode/Nastavenie clony v režime M]

Pri manuálnom nastavení expozície <M> môžete pomocou voliča < > alebo < > nastaviť clonu.

[Image size selection/Výber veľkosti obrázka]

Keď sledujete zadný panel LCD, môžete stlačením tlačidla <SET> prepnúť na inú kartu alebo zmeniť veľkosť obrázka. Prepnúť na inú kartu môžete otočením voliča < >. Zmeniť veľkosť obrázka môžete otočením voliča < >.

RAW JPEG : [One-touch image quality setting/Nastavenie kvality záberov jedným dotykem]

Keď stlačíte tlačidlo priradené tejto funkcii, môžete sa prepnúť na veľkosť obrázka nastavenú v tejto položke. Keď sa fotoaparát prepne na danú veľkosť obrázka, veľkosť obrázka na zadnom paneli LCD a symboly **JPEG** alebo **RAW** v hľadáčku budú blikať. Po skončení snímania sa automaticky zruší nastavenie kvality záberov jedným dotykem a fotoaparát sa prepne na predchádzajúcu kvalitu záznamu záberov.

*5: Ak v kroku 3 na strane 337 stlačíte tlačidlo <INFO.>, môžete nastaviť veľkosť obrázka, na ktorú sa možno prepnúť pomocou tejto funkcie.

RAW JPEG H : [One-touch image quality (hold)/Nastavenie kvality záberov jedným dotykem (podržanie)]

Keď stlačíte tlačidlo priradené tejto funkcii, môžete sa prepnúť na veľkosť obrázka nastavenú v tejto položke. Keď sa fotoaparát prepne na danú veľkosť obrázka, veľkosť obrázka na zadnom paneli LCD a symboly **JPEG** alebo **RAW** v hľadáčku budú blikať. Nastavenie kvality záberov jedným dotykem sa automaticky nezruší ani po skončení snímania. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce nastavenie veľkosti obrázka, znova stlačte tlačidlo priradené tejto funkcii.

*5: Ak v kroku 3 na strane 337 stlačíte tlačidlo <INFO.>, môžete nastaviť veľkosť obrázka, na ktorú sa možno prepnúť pomocou tejto funkcie.

: **[Record func+card/folder selection/Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka]**

Stlačením tlačidla <SET> zobrazíte obrazovku **[Record func+card/folder sel./Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka]** (str. 118) na obrazovke LCD.

: **[14fps super high speed/Snímanie veľmi vysokou rýchlosťou 14 sn./s]**

Keď v režime priebehu snímania <H> podržíte tlačidlo <AF-ON> alebo <★> a úplne stlačíte tlačidlo spúšte, môžete sa prepnúť na snímkanie veľmi vysokou rýchlosťou (maximálne približne 14 snímok/s).

: **[Picture Style/Štýl obrázka]**

Stlačením tlačidla <SET> zobrazíte na obrazovke LCD obrazovku výberu štýlu Picture Style (str. 133).

WB: [White balance selection/Výber vyváženia bielej]

Stlačením tlačidla <SET> môžete zmeniť vyváženie bielej. Pri nastavení sledujte vrchný panel LCD alebo obrazovku LCD.

: **[Depth-of-field preview/Kontrola hĺbky poľa]**


Stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa alebo multifunkčného tlačidla 2 sa nastaví clona a môžete skontrolovať hĺbku poľa (str. 174).

: **[IS start/Spustenie funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)]**

Ak je prepínač IS objektívu nastavený na možnosť <ON>, funkciu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektívu ovládajte stlačením tlačidla priradeného tejto funkcii.

: [VF electronic level/Elektronická vodováha VF]

Stlačením tlačidla priradeného tejto funkcii sa v hľadáčku zobrazí mriežka a elektronická vodováha pomocou bodov AF.

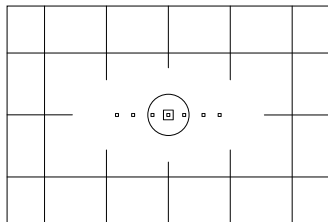


MENU: [Menu display/Zobrazenie ponuky]

Stlačením tlačidla  zobrazíte na obrazovke LCD ponuku.

: [Register/recall shooting function/Zaregistrovanie/vyvolanie funkcie snímania]

Môžete manuálne nastaviť základné funkcie snímania, napríklad režim snímania, citlivosť ISO, režim merania a režim výberu oblasti AF, a zaregistrovať ich vo fotoaparáte. Môžete vyvolať a pri snímaní použiť zaregistrované nastavenia funkcií snímania, pričom nastavenia sú aktívne, len pokiaľ podržíte stlačené tlačidlo **<AF-ON>** alebo **<✱>**.

*6: V kroku 3 na strane 337 môžete stlačením tlačidla **<INFO.>** nastaviť funkcie snímania, ktoré sa majú zaregistrovať. Otočením voliča  alebo  vyberte funkciu, ktorú chcete zaregistrovať, a potom stlačením tlačidla **<SET>** pridajte značku **<✓>**. Keď vyberiete názov funkcie a stlačíte tlačidlo **<SET>**, môžete funkciu nastaviť. Po zaregistrovaní všetkých funkcií snímania vykonajte zaregistrovanie stlačením tlačidla **<MENU>**. Pri zaregistrovaní aktuálnych nastavení vo fotoaparáte vyberte položku **[Register current settings/Zaregistrovať aktuálne nastavenia]** v spodnej časti obrazovky, otočením voliča  potvrdíte nastavenia a vyberte položku **[Apply/Použiť]**.

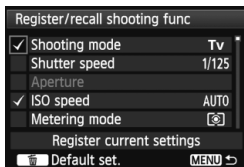

[Start movie recording (when set)/Spustenie nahrávania videozáznamu (pri nastavenej možnosti)]

Keď je položka [LV / set./Nastavenie LV /] nastavená na možnosť [Movies/Videozáznamy], stlačením tlačidla priradeného k tejto funkcii sa okamžite spustí snímání videozáznamu. Ak chcete zastaviť snímání videozáznamu, znovu stlačte toto tlačidlo.

C: [Switch to Custom shooting mode/Prepnutie do uživatelského režimu snímání]

Keď režim snímání nie je <C1>, <C2> ani <C3>, môžete sa stlačením tlačidla <M-Fn> prepnúť na zaregistrovaný uživatelský režim snímání (str. 354). Ak boli zaregistrované viaceré uživatelské režimy snímání, pri každom stlačení tlačidla <M-Fn> sa režim snímání prepne v poradí C1 → C2 → C3 → aktuálny režim snímání. Počas snímání videozáznamu sa však pri stlačení tlačidla <M-Fn> neprepnú uživatelské režimy snímání. (Spustí sa snímání videozáznamu.)

[Image replay/Opakované zobrazenie obrázka]

Stlačením tlačidla < > prehrajte obrázky.

Q: [Magnify/Reduce (press SET, turn /Zväčšenie/zmenšenie (stlačením tlačidla SET, otočením voliča)]


Stlačením tlačidla < > zväčšíte obrázky zaznamenané na karte. Postup ovládania nájdete na str. 257. Zväčšiť môžete obraz živého náhľadu Live View počas fotografovania so živým náhľadom Live View a snímání videozáznamu pri zaostrovaní v režime [Live mode/Režim zaostrenia naživo], [Quick mode/Rýchly režim] a pri manuálnom zaostrovaní (str. 216, 220).

OFF: [No function (disabled)/Bez funkcie (vypnuté)]

Toto nastavenie použite v prípade, že nechcete tlačidlu priradiť žiadnu funkciu.


MENU Zaregistrovanie ponuky My Menu

Na karte My Menu (Moja ponuka) môžete zaregistrovať až šesť možností ponuky a užívateľských funkcií, ktorých nastavenia často meníte.




1 Vyberte položku [My Menu settings/Nastavenia mojej ponuky].

- Na karte [★] vyberte položku [My Menu settings/Nastavenia mojej ponuky] a stlačte tlačidlo <SET>.

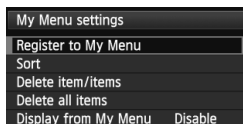

2 Vyberte položku [Register to My Menu/Zaregistrovať do mojej ponuky].

- Vyberte položku [Register to My Menu/Zaregistrovať do mojej ponuky] a potom stlačte tlačidlo <SET>.

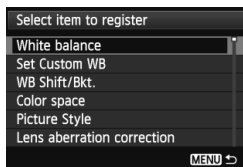

3 Zaregistrujte požadované položky.

- Vyberte položku, ktorú chcete zaregistrovať, a stlačte tlačidlo <SET>.
- V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte možnosť [OK] a stlačením tlačidla <SET> zaregistrujte položku.
- Zaregistrovať môžete až šesť položiek.
- Ak sa chcete vrátiť k obrazovke v kroku 2, stlačte tlačidlo <MENU>.

Informácie o nastaveniach ponuky My Menu

● [Sort/Triediť]

Umožňuje zmeniť poradie registrovaných položiek v ponuke My Menu. Vyberte možnosť [Sort/Triediť] a vyberte položku, ktorej poradie chcete zmeniť. Potom stlačte tlačidlo <SET>. Keď sa zobrazuje symbol [◆], otočením voliča <◁> zmeníte poradie, potom stlačte tlačidlo <SET>.

- [Delete item/items/Odstrániť položku/položky] a [Delete all items/Odstrániť všetky položky]
Môžete odstrániť ľubovoľnú zo zaregistrovaných položiek. Možnosť [Delete item/items/Odstrániť položku/položky] odstráni naraz jednu položku a možnosť [Delete all items/Odstrániť všetky položky] odstráni všetky zaregistrované položky.


● [Display from My Menu/Zobrazovať od ponuky My Menu]

Ak vyberiete možnosť [Enable/Povolit], po zobrazení obrazovky ponuky sa ako prvá zobrazí karta [★].

MENU Uloženie a načítanie nastavení fotoaparátu


Režimy snímania, ponuky, užívateľské funkcie a iné nastavenia fotoaparátu možno uložiť na kartu do súboru s nastaveniami fotoaparátu. Pri načítaní tohto súboru do fotoaparátu sa použijú tieto uložené nastavenia fotoaparátu. Je to praktické, ak chcete načítať nastavenia fotoaparátu z iného fotoaparátu EOS-1D X a nastaviť fotoaparát rovnakým spôsobom. Alebo môžete uložiť a načítať rozličné nastavenia fotoaparátu pre rôzne situácie pri snímaní.

Uloženie nastavení fotoaparátu

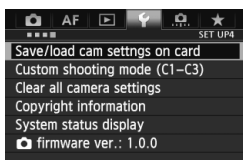

1 Vyberte položku [Save/load cam settings on card/Uloženie/načítanie nastavení fotoaparátu na karte].


- Na karte [4] vyberte položku [Save/load cam settings on card/Uloženie/načítanie nastavení fotoaparátu na karte] a stlačte tlačidlo <SET>.



2 Vyberte položku [Save to card/Uložiť na kartu].


- Otočením voliča <◂> vyberte položku [Save to card/Uložiť na kartu] a stlačte tlačidlo <SET>.

Cieľová karta

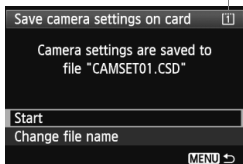

3 Vyberte položku [Start/Spustiť].

- Otočením voliča <◂> vyberte položku [Start/Spustiť], potom stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Nastavenia fotoaparátu sa uložia na kartu a znova sa zobrazí obrazovka uvedená v kroku 2.
- Ak vyberiete možnosť [Change file name/Zmeniť názov súboru], môžete zmeniť názov súboru (8 znakov) a súbor uložiť. Postup nájdete v časti „Zmena názvu súboru“ na strane 160. Počet znakov, ktoré môžete zadať, bude odlišný, ale postup zadania názvu súboru je rovnaký.

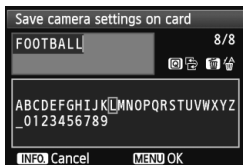

Uložené nastavenia

● Funkcie fotografovania

Režim snímania + nastavenie expozície, citlivosť ISO, režim AF, režim výberu oblasti AF, bod AF, režim merania, režim priebehu snímania, hodnota kompenzácie expozície, hodnota kompenzácie expozície blesku

● Funkcie ponuky

 **1** [White balance/Vyváženie bielej], [Set Custom WB/Nastavenie vlastného vyváženia bielej], [White balance shift/bracketing/Posun/stupňovanie vyváženia bielej], [Color space/Farebný priestor], [Picture Style/Štýl obrázka], [Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektívu] ([Peripheral illumination correction/Korekcia periférneho osvetlenia], [Chromatic aberration correction/Korekcia chromatickej aberácie]), [Multiple exposure/Viacnásobná expozícia] (nastavenia)

 **3** [Image review/Náhľad obrázka], [Beep/Zvuková signalizácia], [Release shutter without card/Aktivácia uzávierky bez karty], [External Speedlite control/Ovládanie externého blesku Speedlite] ([Flash firing/Spustenie blesku])

5 (Videozáznam)

[Silent Control/Tiché ovládanie], [Movie shooting button/Tlačidlo snímania videozáznamu]

[AF5] [Manual AF point selection pattern/Spôsob ručného výberu bodu AF], [AF point display during focus/Zobrazenie bodu AF počas zaostrovania], [VF display illumination/Osvetlenie displeja VF], [AF status in viewfinder/Stav AF v hľadáči]

 **2** [Slide show/Prezentácia], [Image jump with  / Preskakovanie obrázkov s 

 **3** [Highlight alert/Upozornenie na najjasnejšie oblasti], [AF point display/Zobrazenie bodu AF], [Playback grid/Mriežka pri prehrávaní], [Histogram Display/Zobrazenie histogramu], [Movie play count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov], [Magnification (approx.)/Zväčšenie (približne)]

 **1** [Recording function+card/folder selection/Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka] (funkcia nahrávania), [File numbering/Číslovanie súborov], [File name/Názov súboru], [Auto rotate/Automatické otáčanie]

 **2** [Auto power off/Automatické vypnutie], [LCD brightness/Jas LCD displeja], [VF grid display/Zobrazenie mriežky hľadáča], [**INFO** button display options/Možnosti zobrazenia tlačidla **INFO**]

 **3** [Sensor cleaning/Čistenie snímača] ([Auto cleaning/Automatické čistenie]), [GPS device settings/Nastavenia zariadenia GPS] ([Position update timing/Časovanie aktualizácie polohy], [Digital compass/Digitálny kompas])

- [2] [Restrict shooting modes/Obmedzenie režimov snímania],
[Restrict metering modes/Obmedzenie režimov merania],
[Metering used in manual exposure/Meranie počas manuálneho
nastavenia expozície], [Set shutter speed range/Nastavenie
rozsahu rýchlosti uzávierky], [Set aperture range/Nastavenie
rozsahu clony]
- [4] [Viewfinder info. during exposure/Informácie v hľadáčku
počas expozície], [LCD panel illumination during Bulb/
Osvetlenie panela LCD počas dlhodobej expozície],
[Recording card, image size setting/Nastavenie karty na
nahrávanie, veľkosti obrázka]
- [★] Ponuka My Menu

Uložia sa všetky nastavenia ponuky na nasledujúcich kartách ponuky:

- [2], [4 (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)],
[4 (Videozáznam)], [AF1], [AF2], [AF3], [AF4], [1], [3],
[5], [6]

Načítanie nastavení fotoaparátu

V kroku 2 vyberte položku [**Load from card/Načítať z karty**]. Zobrazí sa najviac desať súborov s nastaveniami fotoaparátu, ktoré sú uložené na karte. Keď vyberiete požadovaný súbor, načíta sa a nastavenia sa použijú vo fotoaparáte.




- Na kartu možno uložiť najviac desať súborov s nastaveniami fotoaparátu. Ak sa na karte už nachádza desať súborov s nastaveniami fotoaparátu, môžete prepísať existujúci súbor, vymeniť kartu alebo na uloženie použiť inú kartu.
- Súbory s nastaveniami fotoaparátu vytvorené pomocou iného fotoaparátu ako EOS-1D X nemožno načítať do tohto fotoaparátu.

C: Zaregistrovanie užívateľských režimov snímania ■


V užívateľských režimoch snímania <C1>/<C2>/<C3> môžete zaregistrovať preferovaný režim snímania, nastavenia ponuky, nastavenia užívateľských funkcií a iné aktuálne nastavenia fotoaparátu. Ak chcete použiť režimy <C2> alebo <C3>, nastavte ich v položke [..2: Restrict shooting modes/..2: Obmedzenie režimov snímania] (str. 327).

Restrict shooting modes/..2: Obmedzenie režimov snímania] (str. 327).




1 Vyberte položku [Custom shooting mode (C1-C3)/Užívateľský režim snímania (C1-C3)].

- Na karte [4] vyberte položku [Custom shooting mode (C1-C3)/Užívateľský režim snímania (C1-C3)] a stlačte tlačidlo <SET>.



2 Vyberte možnosť [Register settings/Zaregistrovať nastavenia].

- Otočením voliča <○> vyberte položku [Register settings/Zaregistrovať nastavenia] a stlačte tlačidlo <SET>.

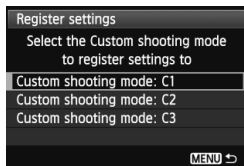

3 Zaregistrujte užívateľský režim snímania.

- Otočením voliča <○> vyberte užívateľský režim snímania, ktorý chcete zaregistrovať, a stlačte tlačidlo <SET>.
- V potvrdzujúcom dialógovom okne vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Aktuálne nastavenia fotoaparátu (str. 355) sa zaregistrujú v režime snímania C*.

Automatická aktualizácia

Ak snímate v režime <C1>/<C2>/<C3> a zmeníte niektoré nastavenie fotoaparátu, užívateľský režim snímania sa môže automaticky aktualizovať, aby zodpovedal zmenenému nastaveniu. Ak chcete povoliť automatickú aktualizáciu, v kroku 2 nastavte položku [Auto update set./Automatická aktualizácia nastavení] na možnosť [Enable/Povoliť]. Nastavenia, ktoré možno automaticky aktualizovať, sú uvedené na strane 355 a 356.

Zrušenie zaregistrovaných užívateľských režimov snímania

Ak v kroku 2 vyberiete položku [Clear settings/Zrušiť nastavenia], pre príslušný užívateľský režim snímania sa obnovia predvolené nastavenia, ktoré platili pred zaregistrovaním nastavení fotoaparátu. Postup je rovnaký ako v kroku 3.

Zaregistrované nastavenia

● Funkcie fotografovania

Režim snímania + nastavenie expozície, citlivosť ISO, režim AF, režim výberu oblasti AF, bod AF, režim merania, režim priebehu snímania, hodnota kompenzácie expozície, hodnota kompenzácie expozície blesku

● Funkcie ponuky

[ 1] [White balance/Vyváženie bielej], [Set Custom WB/Nastavenie vlastného vyváženia bielej], [White balance shift/bracketing/Posun/stupňovanie vyváženia bielej], [Color space/Farebný priestor], [Picture Style/Štýl obrázka], [Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektívu] ([Peripheral illumination correction/Korekcia periférneho osvetlenia], [Chromatic aberration correction/Korekcia chromatickej aberácie]), [Multiple exposure/Viacnásobná expozícia] (nastavenia)

[ 3] [Image review/Náhľad obrázka], [Beep/Zvuková signalizácia], [Release shutter without card/Aktivácia uzávierky bez karty], [Mirror lockup/Predsklopenie zrkadla], [External Speedlite control/Ovládanie externého blesku Speedlite]

[5 (Videozáznam)]

[Movie recording count/Údaje pri nahrávaní videozáznamov], [Movie play count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov], [Silent Control/Tiché ovládanie], [Movie shooting button/Tlačidlo snímania videozáznamu]

[**AF** 5] [Manual AF point selection pattern/Spôsob ručného výberu bodu AF], [AF point display during focus/Zobrazenie bodu AF počas zaostrovania], [VF display illumination/Osvetlenie displeja VF], [AF status in viewfinder/Stav AF v hľadáči]

[ 2] [Slide show/Prezentácia], [Image jump with  /Preskakovanie obrázkov s 

[ 3] [Highlight alert/Upozornenie na najjasnejšie oblasti], [AF point display/Zobrazenie bodu AF], [Playback grid/Mriežka pri prehrávaní], [Histogram Display/Zobrazenie histogramu], [Movie play count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov], [Magnification (approx.)/Zväčšenie (približne)]

[ 1] [File numbering/Číslovanie súborov], [Auto rotate/Automatické otáčanie]

[ 2] [Auto power off/Automatické vypnutie], [LCD brightness/Jas LCD displeja], [VF grid display/Zobrazenie mriežky hľadáča], [**INFO**] button display options/Možnosti zobrazenia tlačidla **INFO**]

[ 3] [Sensor cleaning/Čistenie snímača] (automatické čistenie)

[ 2] [Restrict shooting modes/Obmedzenie režimov snímania], [Metering used in manual exposure/Meranie počas manuálneho nastavenia expozície], [Set shutter speed range/Nastavenie rozsahu rýchlosti uzávierky], [Set aperture range/Nastavenie rozsahu clony]

[ 4] [Viewfinder information during exposure/Informácie v hľadáči počas expozície], [LCD panel illumination during Bulb/Osvetlenie panela LCD počas dlhodohej expozície], [Recording card, image size setting/Nastavenie karty na nahrávanie, veľkosti obrázka]

Uložia sa všetky nastavenia ponuky na nasledujúcich kartách ponuky:

[ 2], [ 4 (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)], [ 4 (Videozáznam)], [**AF** 1], [**AF** 2], [**AF** 3], [**AF** 4], [ 1], [ 3], [ 5], [ 6]



- Nastavenia ponuky My Menu sa nezaregistrujú.
- V režime snímania <C1>, <C2> alebo <C3> nemožno vybrať položky [**4: Clear all camera settings/4: Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu**] a [**7: Clear all Custom Func. (C.Fn)/7: Zrušiť všetky užívateľské funkcie (C.Fn)**].




- Aj v režime snímania <C1>, <C2> alebo <C3> môžete aj naďalej meniť nastavenia funkcií snímania a nastavenia ponuky.
- Položka <C*> zobrazená na vrchnom paneli LCD spolu s režimom snímania signalizuje, že sa používa užívateľský režim snímania.

13


Referencie

Táto kapitola poskytuje referenčné informácie o funkciách fotoaparátu, systémovom príslušenstve, a pod.



Používanie ochranného prvku kábla

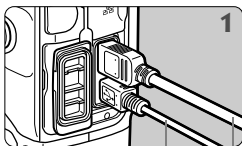

Prepojovací kábel
Kábel HDMI (predáva sa samostatne)

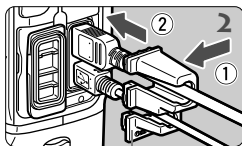

Ochranný prvok kábla

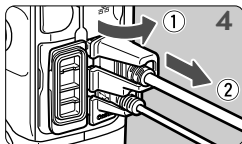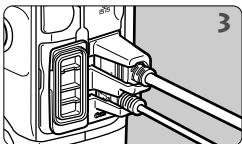

Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania ■

●: Nastavuje sa automaticky ○: Voliteľné používateľom □: Nemožno vybrať/zakázané

Funkcia			Fotografovanie pomocou hľadáča					 Fotografovanie s Live View	 Snímanie videozáznamov
			P	Tv	Av	M	BULB		
Možno vybrať všetky nastavenia kvality snímky			○	○	○	○	○	○	(Statický záber)
Citlivosť ISO	Automaticky nastavené/Automatické nastavenie citlivosti ISO		○	○	○	○	○	○	○
	Ručne		○	○	○	○	○	○	V režime M
Štýl Picture Style			○	○	○	○	○	○	○
Vyváženie bielej	Automaticky		○	○	○	○	○	○	○
	Prednastavené		○	○	○	○	○	○	○
	Vlastné		○	○	○	○	○	○	○
	Nastavenie farebnej teploty		○	○	○	○	○	○	○
	Korekcia vyváženia bielej		○	○	○	○	○	○	○
	Stupňovanie vyváženia bielej		○	○	○	○	○	○	(Statický záber)
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)			○	○	○	○	○	○	○
Korekcia aberácie objektívu	Korekcia periférneho osvetlenia		○	○	○	○	○	○	○
	Korekcia chromatickej aberácie		○	○	○	○	○	○	○
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii			○	○	○	○	○	○	
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO			○	○	○	○	○	○	○
Priorita jasných tónov			○	○	○	○	○	○	○
Viacnásobné expozície			○	○	○	○	○	○	
Farebný priestor	sRGB		○	○	○	○	○	○	Videozáznam ● (Statický záber)
	Adobe RGB		○	○	○	○	○	○	(Statický záber)
AF	Režim AF	Jednoobrázkový AF	○	○	○	○	○	AF-Live / AF-ON / AF-Quick *1*2	
		Inteligentné AF-servo	○	○	○	○	○		
	Režim výberu oblasti AF		○	○	○	○	○	Pomocou AF-Quick	



*1: V prípade použitia počas snímania videozáznamu sa prepne na možnosť AF-Live.

*2: Funkčné len pred začiatkom snímania videozáznamu.


*3: V režime <M> s automatickým nastavením citlivosti ISO môžete nastaviť pevnú hodnotu citlivosti ISO.

Funkcia			Fotografovanie pomocou hľadáča					 Fotografovanie s Live View	 Snímanie videozáznamov
			P	Tv	Av	M	BULB		
AF	Výber bodu automatického zaostrenia AF	Automaticky	○	○	○	○	○	Pomocou AF 	
		Ručne	○	○	○	○	○		
	Pomocný lúč AF		○	○	○	○	○		
	Manuálne zaostrovanie (MF)		○	○	○	○	○	○	
	Nástroj na konfiguráciu AF		○	○	○	○	○		
	Jemné nastavenie AF		○	○	○	○	○	Pomocou AF 	
Režim merania	Pomerové meranie		○	○	○	○	○	Pomocou AF 	
	Selektívne meranie		○	○	○	○			
	Bodové meranie		○	○	○	○			
	Priemerové meranie s vyvážením na stred		○	○	○	○		●	
Expozícia	Posun programu		○				○		
	Uzamknutie AE ^{*3}		○	○	○		○	Okrem režimu M	
	Kompenzácia expozície		○	○	○		○		
	AEB		○	○	○	○	○		
	Kontrola hĺbky poľa		○	○	○	○	○		
Priebeh snímania	Snímanie jedného záberu		○	○	○	○	○	(Statický záber)	
	Sériové snímanie vysokou rýchlosťou		○	○	○	○	○		
	Sériové snímanie nízkou rýchlosťou		○	○	○	○	○		
	 10 (10-sek.)		○	○	○	○	○	○ ^{*2}	
	 2 (2-sek.)		○	○	○	○	○	○ ^{*2}	
	Jednotlivé obrázky: tiché snímanie		○	○	○	○	○	(Statický záber)	
	Sériové snímanie veľmi vysokou rýchlosťou		○	○	○	○	○	(Statický záber)	
Externý blesk Speedlite	Uzamknutie FE		○	○	○	○			
	Kompenzácia expozície blesku		○	○	○	○	○		
	Nastavenia funkcií		○	○	○	○	○		
Rýchle ovládanie			○	○	○	○	○	○	

Mapa systému

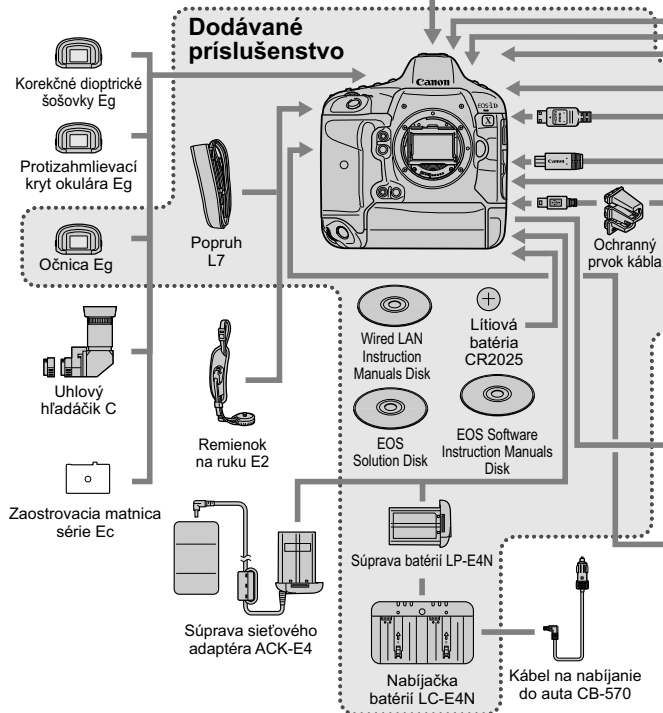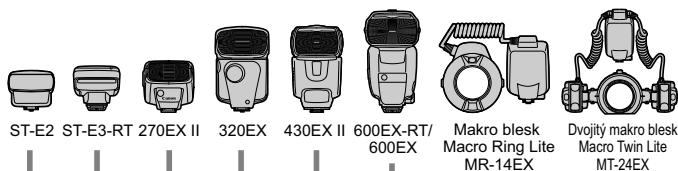


* Kompatibilná je aj súprava batérií LP-E4 a nabíjačka batérií LC-E4.

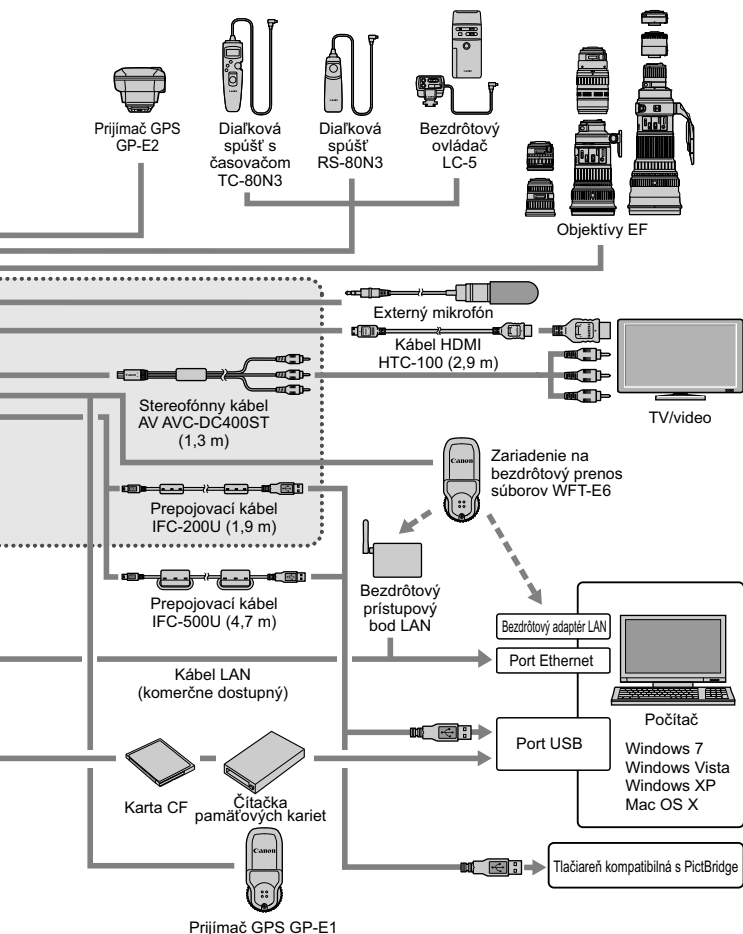

* Dĺžka všetkých káblov je približne ** m.

Funkcie tlačidla INFO.

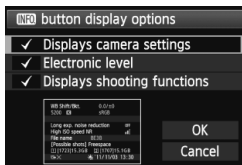


Ak stlačíte tlačidlo <INFO.>, keď je fotoaparát pripravený na fotografovanie, môžete zobraziť položky **[Displays camera settings/ Zobrazenie nastavení fotoaparátu]**, **[Electronic level/Elektronická vodováha]** (str. 61) a **[Displays shooting functions/ Zobrazenie funkcií snímania]** (str. 363).

Na karte [2] môžete v položke **[INFO button display options/Možnosti zobrazenia tlačidla INFO]** vybrať možnosti, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla <INFO.>.

- Vyberte požadovanú možnosť zobrazenia a stlačením tlačidla <SET> pridajte značku <✓>.
- Po dokončení výberu vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo <SET>.

- Značku <✓> nemožno odstrániť pri všetkých troch možnostiach zobrazenia.
- Vzorová obrazovka **[Displays camera settings/Zobrazenie nastavení fotoaparátu]** sa pre všetky jazyky zobrazuje v angličtine.
- Aj keď zrušíte začiarknutie položky **[Electronic level/Elektronická vodováha]**, aby sa táto položka nezobrazovala, zobrazí sa počas fotografovania so živým náhľadom Live View a snímania videozáznamov, keď stlačíte tlačidlo <INFO.>.

Nastavenia fotoaparátu

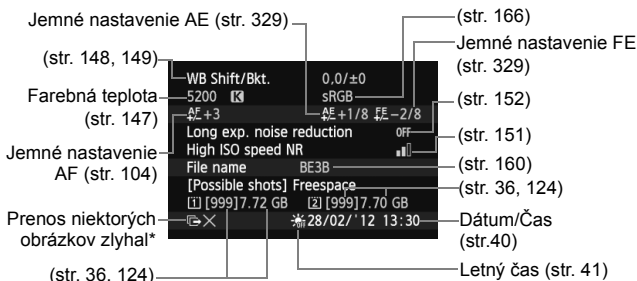

* Táto ikona sa zobrazuje v prípade, keď zlyhá prenos obrázka.

Nastavenia snímania




- Stlačením tlačidla $\langle Q \rangle$ povolíte rýchle ovládanie nastavení snímania (str. 51).
- Ak stlačíte tlačidlo $\langle \text{MODE} \rangle$, $\langle \text{AF} \cdot \text{DRIVE} \rangle$, $\langle \text{AE-L/AF-L} \rangle$, $\langle \text{AE-L/AF-L} \rangle$, $\langle \text{ISO} \rangle$, $\langle \text{WB} \rangle$ alebo $\langle \text{WB} \rangle$, na obrazovke LCD sa zobrazí príslušná obrazovka nastavenia a otočením voliča $\langle \text{DIAL} \rangle$ alebo $\langle \text{DIAL} \rangle$ môžete nastaviť danú funkciu. Na výber bodu AF môžete použiť aj ovládaci prvok $\langle \text{DIAL} \rangle$.



Ak vypnete napájanie, keď sa zobrazuje obrazovka „Zobrazenie nastavení snímania“, tá istá obrazovka sa opäť zobrazí pri opätovnom zapnutí napájania. Ak chcete zrušiť tento postup, stlačením tlačidla $\langle \text{INFO} \rangle$ vypnete obrazovku a potom vypnete napájanie pomocou vypínača.


MENU Kontrola informácií o stave batérie

Na obrazovke LCD môžete skontrolovať stav batérie.

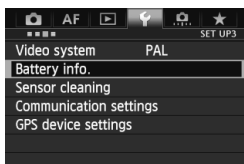

Vyberte položku [Battery info./Informácie o stave batérie].

- Na karte [43] vyberte položku [Battery info./Informácie o stave batérie] a stlačte tlačidlo <SET>.

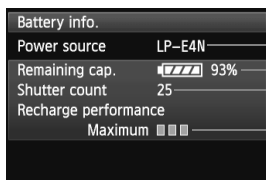

Model použitej batérie alebo sieťového napájacieho zdroja.

Ikona úrovne nabitia batérie (str. 39) sa zobrazuje spolu so zvyšnou kapacitou batérie v krokoch po 1 %.

Počet záberov nasnímaných aktuálnou batériou. Číslo sa vynuluje pri dobíjaní batérie (str. 30).

Stav dobíjania batérie sa zobrazuje v jednej z troch úrovní.

■■■ (Zelená):

Stav dobíjania batérie je dobrý.

■■■ (Zelená):

Stav dobíjania batérie je mierne zhoršený.

■■■ (Červená):


Odporúča sa zakúpiť novú batériu.

 Odporúča sa používať originálnu súpravu batérií LP-E4N alebo LP-E4 od spoločnosti Canon. Ak používate inú batériu ako súpravu batérií LP-E4N alebo LP-E4, nemusí sa dosiahnuť plný výkon fotoaparátu alebo môže dôjsť k poruche.

-  Počet aktivácií uzávierky predstavuje počet nasnímaných statických záberov. (Videozáznamy sa nezapočítavajú.)
- Ak sa zobrazí správa [Calibration is recommended when charging battery next time/Pri nasledujúcom nabíjaní batérie sa odporúča kalibrácia], pozrite si informácie na strane 32.
- Ak z určitého dôvodu komunikácia s batériou nie je úspešná, zobrazí sa správa [Use this battery?/Používať túto batériu?]. Vyberte položku [OK] a môžete pokračovať v snímaní. Obrazovka informácií o stave batérie sa však nemusí zobraziť.


Používanie domácej elektrickej zásuvky

Pomocou súpravy sieťového adaptéra ACK-E4 (predáva sa samostatne) môžete fotoaparát pripojiť k domácej elektrickej zásuvke a nemusíte sa starať o zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

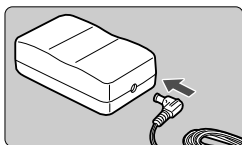


1 Zapojte zástrčku DC adaptéra.

- Zapojte zástrčku kábla DC adaptéra do konektora DC sieťového adaptéra.

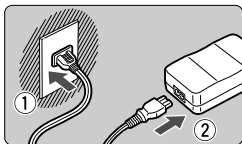

2 Pripojte napájací kábel.

- Napájací kábel zapojte podľa obrázka.
- Po skončení používania fotoaparátu vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

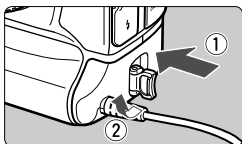

3 Vložte DC adaptér do fotoaparátu.

- Vložte DC adaptér až na doraz a otočte páčkou na uvoľnenie v smere šípky.




- Keďže DC adaptér nie je odolný voči vode, chráňte ho pred vlhkosťou.
- Kým je vypínač fotoaparátu prepnutý do polohy <ON/LOCK>, nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel ani DC adaptér.

Výmena batérie pre dátum/čas

Batéria pre dátum/čas (zálohovacia) zabezpečuje zachovanie dátumu a času fotoaparátu. Jej životnosť je približne 5 rokov. Ak sa pri zapnutí fotoaparátu vynuluje dátum a čas, vymeňte zálohovaciu batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025 podľa postupu uvedeného nižšie.


V tomto prípade sa tiež vynuluje dátum/čas/pásmo, preto nezabudnite nastaviť správny dátum/čas/pásmo (str. 40).

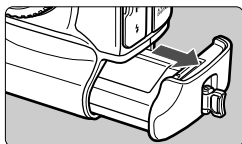

1 Vypínač prepnete do polohy <OFF>.

2 Vyberte batériu.

- Zálohovacia batéria sa nachádza v hornej časti priestoru pre batériu.

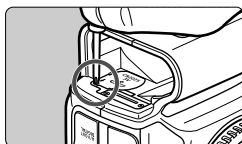

3 Odstráňte kryt zálohovacej batérie.

- Pomocou malého skrutkovača uvoľníte skrutku a odstráňte kryt.
- Dajte pozor, aby ste kryt a skrutku nestratili.



4 Vyberte batériu.

- Na batériu nalepte kus pásky a vyberte batériu.



5 Nainštalujte novú zálohovaciu batériu.

- Strana s kladným pólom batérie musí byť otočená nahor.

6 Nasadíte kryt.

! Ako batéria pre dátum a čas sa musí používať lítiová batéria typu CR2025.

Nastavenia ponuky

Pre fotografovanie pomocou hľadáča a fotografovanie so živým náhľadom Live View

: Snímanie 1 (Červená)

Strana

[White balance/ Vyváženie bielej]	 /  /  /  /  /  /  (1 – 5) /  (približne 2500 – 10000) / PC-1 - 5	141
[Set Custom WB/ Nastavenie vlastného vyváženia bielej]	Ručné zaregistrovanie údajov vyváženia bielej	142
[White balance shift/ bracketing/Posun/ stupňovanie vyváženia bielej]	[Korekcia vyváženia bielej/Korekcia vyváženia bielej]: Odchýlka B/A/M/G, v každej 9 úrovni [White balance bracketing/Stupňovanie vyváženia bielej]: Odchýlka B/A a M/G, s krokom po jednej úrovni, ±3 úrovne	148 149
[Color space/Farebný priestor]	[sRGB]/[Adobe RGB]	166
[Picture Style/Štýl obrázka]	 [Auto/Automatický] /  [Standard/Štandardný] /  [Portrait/Portrét] /  [Landscape/Krajina] /  [Neutral/Neutrálny] /  [Faithful/Verný] /  [Monochrome/Monochromatický] /  [User Def. 1-3/Def. užívateľom 1-3]	133 až 140
[Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektívu]	[Peripheral illumination/Periférne osvetlenie]: [Enable/Povoliť] / [Disable/Zakázať] [Chromatic aberration/Chromatická aberácia]: [Enable/Povoliť] / [Disable/Zakázať]	155
[Multiple exposure/ Viacnásobná expozícia]	[Multiple exposure/Viacnásobná expozícia] / [Multiple exposure control/Ovládanie viacnásobnej expozície] / [No. of exposures/Počet expozícií] / [Save source images/Uložiť zdrojové obrázky] / [Continue multiple exposure/Pokračovanie viacnásobnej expozície]	184

* Pri snímaní videozáznamu nemožno vybrať položku [Multiple exposure/Viacnásobná expozícia] (je zobrazená sivo).

📷: Snímanie 2 (Červená)

Strana

[JPEG quality/Kvalita JPEG]	Úroveň kompresie pre L , M1 , M2 , S	127
[Image type/size/Typ/ veľkosť obrázka]	RAW / M RAW / S RAW	122
	L / M1 / M2 / S	
[ISO speed settings/ Nastavenia citlivosti ISO]	[ISO speed/Citlivosť ISO] / [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] / [Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO] / [Minimum shutter speed/Minimálna rýchlosť uzávierky]	128 až 132
	[Disable/Zakázať] / [Low/Nízka] / [Standard/Štandardná] / [High/Vysoká]	150
[Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia]	[Disable during manual exposure/Zakázať počas manuálneho nastavenia expozície]	
[Long exposure noise reduction/Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii]	[Disable/Zakázať] / [Auto/Automaticky] / [Enable/Povoliť]	152
[High ISO speed noise reduction/ Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO]	[Standard/Štandardná] / [Low/Nízka] / [High/Vysoká] / [Disable/Zakázať]	151
[Highlight tone priority/ Priorita jasných tónov]	[Disable/Zakázať] / [Enable/Povoliť]	154

📷: Snímanie 3 (Červená)

[Image review/Náhľad obrázka]	[Off/Vyp.] / [2 sec./2 s] / [4 sec./4 s] / [8 sec./8 s] / [Hold/Podržať]	57
[Beep/Zvuková signalizácia]	[Enable/Povoliť] / [Disable/Zakázať]	—
[Release shutter without card/ Aktivácia uzávierky bez karty]	[Enable/Povoliť] / [Disable/Zakázať]	36
[Mirror lockup/ Predsklopenie zrkadla]	[Disable/Zakázať] / [Enable/Povoliť] / [Enable: Mirror down w/ SET /Povoliť: sklopenie zrkadla pomocou SET]	191
[Dust Delete Data/Údaje pre vymazanie prachových škvŕn]	Získanie údajov, ktoré sa v dodanom softvéri použijú na odstránenie prachových škvŕn	299
[External Speedlite control/Ovládanie externého blesku Speedlite]	[Flash firing/Spustenie blesku] / [E-TTL II metering mode/Režim merania blesku E-TTL II] / [Flash sync. speed in Av mode/Synchronizačný čas blesku v režime Av] / [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] / [Clear flash settings/Zrušiť nastavenia blesku] / [Flash C.Fn settings/Nastavenia užívateľských funkcií blesku] / [Clear all Speedlite C.Fn's/Vynulovať všetky užívateľské funkcie blesku Speedlite]	197

📷 Položky zobrazené v časti [📷 2: Image size/📷 2: Veľkosť obrázka] závisia od nastavenia [Record func./Funkcia nahrávania] (str. 118) v položke [📷 1: Record func+card/folder sel./📷 1: Funkcia nahrávania+výber karty/priečinka]. Ak je nastavená možnosť [Rec. separately/Samostatné zaznamenávanie], nastavte veľkosť obrázka pre každú kartu.

📷: Snímanie 4* (Červená)

Strana

[LV 📷/🔊 setting/ Nastavenie LV 📷/🔊]	[Disable/Zakázat] / [Stills/Statické zábery] / [Movies/Videozáznamy]	204
[AF mode/Režim AF]	[Live mode/Režim zaostrenia naživo] / [📷 Live mode/📷 Režim zaostrenia naživo] / [Quick mode/Rýchly režim].	213
[Grid display/ Zobrazenie mriežky]	[Off/Vyp.] / [3x3 3x3] / [6x4 6x4] / [3x3+diag 3x3+diagonály 3x3+diagonály]	210
[Exposure simulation/ Simulácia expozície]	[Enable/Povolit] / [During 📷/Počas 📷] / [Disable/Zakázat]	211
[Silent LV shooting/Tiché fotografovanie s Live View]	[Mode 1/Režim 1] / [Mode 2/Režim 2] / [Disable/Zakázat]	212
[Metering timer/ Časovač merania]	[4 sec./4 s] / [16 sec./16 s] / [30 sec./30 s] / [1 min.] / [10 min.] / [30 min.]	212

AF: AF1 (Purpurová)

Case 1	[Versatile multi purpose setting/Univerzálne, viacúčelové nastavenie]	84
Case 2	[Continue to track subjects, ignoring possible obstacles/ Priebežne sleduje snímané objekty, ignoruje možné prekážky]	84
Case 3	[Instantly focus on subjects suddenly entering AF points/Okamžite zaostre na objekty, ktoré sa náhle objavia v bodoch AF]	85
Case 4	[For subjects that accelerate or decelerate quickly/Pre snímané objekty, ktoré náhle zrýchľujú alebo spomaľujú]	85
Case 5	[For erratic subjects moving quickly in any direction/ Pre objekty, ktoré sa rýchlo a nepravidelne pohybujú v ľubovoľnom smere] (zakázané v režime [Single-point AF/Jednobodové AF])	86
Case 6	[For subjects that change speed and move erratically/Pre objekty, ktoré menia rýchlosť a pohybujú sa nepravidelne] (zakázané v režime [Single-point AF/Jednobodové AF])	87

AF: AF2 (Purpurová)

[AI Servo 1st image priority/ Priorita inteligentného serva prvého obrázka]	[Release priority/Priorita otvorenia uzávierky] / [Equal priority/Rovnaká priorita] / [Focus priority/Priorita zaostrenia]	92
[AI Servo 2nd image priority/ Priorita inteligentného serva druhého obrázka]	[Shooting speed priority/Priorita rýchlosti snímania] / [Equal priority/Rovnaká priorita] / [Focus priority/Priorita zaostrenia]	93

AF: AF3 (Purpurová)

Strana

[USM lens electronic MF/Elektronické MF objektívu USM]	[Enable after One-Shot AF/Povoliť po nastavení Jednoobrázkový AF] / [Disable after One-Shot AF/Zakázať po nastavení Jednoobrázkový AF] / [Disable in AF mode/Zakázať v režime AF]	94
[AF-assist beam firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF]	[Enable/Povoliť] / [Disable/Zakázať] / [IR AF assist beam only/Iba infračervený pomocný lúč AF]	95
[One-Shot AF release priority/Priorita otvorenia uzávierky v nastavení Jednoobrázkový AF]	[Release priority/Priorita otvorenia uzávierky] / [Focus priority/Priorita zaostrenia]	95

AF: AF4 (Purpurová)

[Auto AF point selection: EOS iTR AF/Automatický výber bodu AF: EOS iTR AF]	[Enable/Povoliť] / [Disable/Zakázať]	96
[Lens drive when AF impossible/Posun objektívu, ak nemožno použiť AF]	[Continue focus search/Pokračovať vo vyhľadávaní zaostrenia] / [Stop focus search/Zastaviť vyhľadávanie zaostrenia]	97
[Selectable AF point/Bod AF s možnosťou výberu]	[61 points/61 bodov] / [Only cross-type AF points/Len body AF krížového typu] / [15 points/15 bodov] / [9 points/9 bodov]	97
[Select AF area selection mode/Výber režimu výberu oblasti AF]	[Manual selection: Spot AF/Ručný výber: presné AF] / [Manual selection: 1 point AF/Ručný výber: 1-bodové AF] / [Expand AF area:  /Rozšírenie oblasti AF: ] / [Expand AF area: Surround/Rozšírenie oblasti AF: okolité body] / [Manual selection: Zone AF/Ručný výber: Zónové AF] / [Auto selection: 61 point AF/Automatický výber: 61-bodové AF]	98
[AF area selection method/Spôsob výberu oblasti AF]	[ → M-Fn button/  → Tlačidlo M-Fn] / [ → Main Dial/  → Hlavný volič]	99
[Orientation linked AF point/Body AF podľa orientácie]	[Same for both vertical/horizontal/Rovnaké nastavenie pre vertikálnu/horizontálnu orientáciu] / [Select separate AF points/Vybrať samostatné body AF]	99

AF: AF5 (Purpurová)

Strana

[Manual AF point selection pattern/Spôsob ručného výberu bodu AF]	[Stops at AF area edges/Zastaviť na okraji oblasti AF] / [Continuous/Súvislé]	100
[AF point display during focus/Zobrazenie bodu AF počas zaostrovania]	[Selected (constant)/Vybraté (konštantné)] / [All (constant)/Všetky (konštantné)] / [Selected (pre-AF, focused)/Vybraté (pred AF, zaostrené)] / [Selected (focused)/Vybraté (zaostrené)] / [Disable display/Zakázať zobrazenie]	101
[VF display illumination/Osvetlenie displeja VF]	[Auto/Automaticky] / [Enable/Povoliť] / [Disable/Zakázať]	102
[AF status in viewfinder/Stav AF v hľadáči]	[Show in field of view/Zobraziť v zornom poli] / [Show outside view/Zobraziť mimo zorného poľa]	103
[AF Microadjustment/Jemné nastavenie AF]	[Disable/Zakázať] / [Adjust all by same amount/Pre všetky použiť rovnaký rozsah nastavenia] / [Adjust by lens/Nastaviť podľa objektívu]	104

►: Prehrávanie 1 (Modrá)

[Protect images/Ochrana obrázkov]	Ochrana obrázka proti vymazaniu	277
[Rotate image/Otočiť obrázok]	Otáčanie zvislých obrázkov	259
[Erase images/Zmazať obrázky]	Zmazanie obrázkov	284
[Print order/Poradie tlače]	Určenie obrázkov, ktoré sa majú vytlačiť (DPOF)	313
[Image copy/Kopírovanie obrázka]	Kopírovanie obrázkov medzi kartami	281

►: Prehrávanie 2 (Modrá)

[RAW image processing/Spracovanie obrázkov RAW]	Spracovanie obrázkov RAW	290
[Resize/Zmena veľkosti]	Zníženie počtu pixelov obrázka	295
[Rating/Hodnotenie]	[OFF/VYP.] / [•] / [••] / [•••] / [••••] / [•••••]	260
[Slide show/Prezentácia]	[Playback description/Popis prehrávania] / [Display time/Čas zobrazenia] / [Repeat/Opakovať] pre automatické prehrávanie	270
[Image transfer/Prenos obrázkov]	Vyberie obrázky, ktoré sa majú preniesť do osobného počítača alebo na server FTP	317
[Image jump with  / Preskakovanie obrázkov s 	[1 image/10 images/100 images/Date/Folder/Movies/Stills/Rating/1 obrázok/10 obrázkov/100 obrázkov/Dátum/Priečinok/Videozáznamy/Statické zábery/Hodnotenie]	256

▶ : Prehrávanie 3 (Modrá)

Strana

[Highlight alert/Upozornenie na najjasnejšie oblasti]	[Disable/Zakázat] / [Enable/Povolit]	253
[AF point display/ Zobrazenie bodu AF]	[Disable/Zakázat] / [Enable/Povolit]	253
[Playback grid/Mriežka pri prehrávaní]	[Off/Vyp.] / [3x3 田] / [6x4 田田] / [3x3+diag 田田田田] / [3x3+diagonály 田田田田]	251
[Histogram]	[Brightness/Jas] / [RGB]	254
[Movie play count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov]*	[Rec time/Čas záznamu] / [Time code/ Časový kód]	244
[Magnification (Approx.)/Zväčšenie (približne)]	[1x (no magnification)/1x (žiadne zväčšenie)] / [2x (magnify from center)/2x (zväčšenie od stredu)] / [4x (magnify from center)/4x (zväčšenie od stredu)] / [8x (magnify from center)/8x (zväčšenie od stredu)] / [10x (magnify from center)/10x (zväčšenie od stredu)] / [Actual size (from selected point)/Skutočná veľkosť (od vybraného bodu)] / [Same as last magnification (from center)/Rovnaké ako posledné zväčšenie (od stredu)]	258
[Ctrl over HDMI/ Ovládanie cez HDMI]	[Disable/Zakázat] / [Enable/Povolit]	274

* Toto nastavenie je prepojené s nastavením **[Movie play count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov]** v položke **[Time code/Časový kód]** na karte **[5 (Videozáznam)]**.

⚙ : Nastavenie 1 (Žltá)

[Record function+card/ folder selection/ Funkcia nahrávania+výber médiá/priečinka]	[Record func./Funkcia nahrávania] [Standard/Štandardná] / [Auto switch card/ Automatické prepínanie karty] / [Record separately/Samostatné zaznamenávanie] / [Record to multiple/Viacnásobné zaznamenávanie] [Record/play/Nahrávanie/prehrávanie] [Playback/Prehrávanie] [1] / [2] [Folder/Priečink] Vytvorenie a výber priečinka	118 120 158
[File numbering/ Číslovanie súborov]	[Continuous/Súvislé] / [Auto reset/Automatické vynulovanie] / [Manual reset/Ručné vynulovanie]	162
[File name/Názov súboru]	[Preset code/Predvolený kód] / [User setting 1/Používateľské nastavenie 1] / [User setting 2/Používateľské nastavenie 2]	160
[Auto rotate/ Automatické otáčanie]	[On 开 / Zap. 开] / [On 开 / Zap. 开] / [Off/Vyp.]	287
[Format card/ Formátovať kartu]	Inicializácia a zmazanie údajov na karte	55

☛: Nastavenie 2 (Žltá)

Strana

[Auto power off/ Automatické vypnutie]	[1 min.] / [2 min.] / [4 min.] / [8 min.] / [15 min.] / [30 min.] / [Disable/Zakázať]	57
[LCD brightness/Jas LCD displeja]	Nastaviteľné na jednu zo siedmich úrovní jasu	286
[Date/Time/Zone/ Dátum/Čas/Pásmo]	[Date/Dátum] (rok, mesiac, deň) / [Time/Čas] (hodiny, minúty, sekundy) / [Daylight saving time/Letný čas] / [Time zone/Časové pásmo]	40
[Language 🗣️/Jazyk 🗣️]	Výber jazyka používateľského rozhrania	42
[VF grid display/Zobrazenie mriežky hľadáča]	[Disable/Zakázať] / [Enable/Povoliť]	61
[INFO button display options/Možnosti zobrazenia tlačidla INFO]	[Displays camera settings/Zobrazenie nastavení fotoaparátu], [Electronic level/ Elektronická vodováha], [Displays shooting functions/Zobrazenie funkcií snímania]	362

☛: Nastavenie 3 (Žltá)

[Video system/Video systém]	[NTSC] / [PAL]	237 276
[Battery info./ Informácie o stave batérie]	[Power source/Zdroj napájania] / [Remaining capacity/Zvyšná kapacita] / [Shutter count/Počet aktivácií uzávierky] / [Recharge performance/Stav dobíjania]	364
[Sensor cleaning/ Čistenie snímača]	[Auto cleaning/Automatické čistenie]: [Enable/Povoliť] / [Disable/Zakázať]	298
	[Clean now/Vyčistiť teraz]	
	[Clean manually/Vyčistiť ručne]	301
[Communication settings/Nastavenie komunikácie]	Nastavenia pre káblovú sieť LAN* a bezdrôtovú sieť LAN prostredníctvom zariadenia WFT-E6 (predáva sa samostatne)	* Disk CD-ROM ku káblovej sieti LAN
Nastavenia zariadenia GPS*	Nastavenia sú dostupné, keď je pripojený prijímač GPS GP-E1/GP-E2 (predáva sa samostatne)	—



Pri používaní zariadenia GPS alebo zariadenia na bezdrôtový prenos súborov používajte dané zariadenie v súlade so zákonmi a predpismi krajín alebo oblastí, v ktorých ho používate.

☛ : Nastavenie 4 (Žltá)

Strana

[Save/load camera settings on card/Uloženie/načítanie nastavení fotoaparátu na karte]	Uloženie nastavení fotoaparátu na kartu alebo ich načítanie z karty	351
[Custom shooting mode (C1-C3)/Užívateľský režim snímání (C1-C3)]	Aktuálne nastavenia fotoaparátu sa zaregistrujú v režimoch snímání C1, C2, C3 .	354
[Clear all camera settings/Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu]	Obnoví predvolené nastavenia fotoaparátu	58
[Copyright information/Informácia o autorských právach]	[Display copyright information/Zobraziť informáciu o autorských právach] / [Enter author's name/Zadať meno autora] / [Enter copyright details/Zadať podrobnosti o autorských právach] / [Delete copyright information/Vymazať informáciu o autorských právach]	164
[System status display/Zobrazenie stavu systému]	[Serial number/Sériové číslo] / [Firmware version/Verzia firmvéru] / [Release cycles/Počet aktivácií] / [Camera status log/Záznam o stave fotoaparátu]	389
[📷 Firmware ver./ 📷 Ver. firmvéru]	Pre aktualizáciu firmvéru	—

📷 : Užívateľské funkcie (Oranžová)

[C.Fn1: Exposure/C.Fn1: Expozícia]	Prispôsobte funkcie fotoaparátu podľa potreby	324
[C.Fn2: Exposure/C.Fn2: Expozícia]		327
[C.Fn3: Drive/C.Fn3: Priebeh snímání]		330
[C.Fn4: Display/Operation/C.Fn4: Zobrazenie/Ovládanie]		331
[C.Fn5: Operation/C.Fn5: Ovládanie]		333
[C.Fn6: Others/C.Fn6: Iné]		335
[C.Fn7: Clear/C.Fn7: Zrušenie]	Zrušenie všetkých nastavení užívateľských funkcií	323

★ : Ponuka My Menu (Zelená)

[My Menu settings/Nastavenia mojej ponuky]	Zaregistrované často používané možnosti ponuky a užívateľské funkcie.	350
--	---	-----

Pre snímanie videozáznamov

 Snímanie 4 (Videozáznam) (Červená)

Strana

[LV   setting/ Nastavenie LV  	[Disable/Zakázat] / [Stills/Statické zábery] / [Movies/Videozáznamy]	224
[AF mode/Režim AF]	[Live mode/Režim zaostrenia naživo] / [ Live mode/  Režim zaostrenia naživo] / [Quick mode/Rýchly režim].	245
[Grid display/ Zobrazenie mriežky]	[Off/Vyp.] / [3x3 ] / [6x4 ] / [3x3+diag  /3x3+diagonály 	245
[Movie recording size/ Veľkosť nahrávania videozáznamu]	[1920x1080] (  /  / ) ( / ) [1280x720] (  / ) ( / ) [640x480] (  / ) ()	237
[Sound recording/ Záznam zvuku]	[Sound recording/Záznam zvuku]: [Auto/Automatically] / [Manual/Ručne] / [Disable/Zakázat]	240
	[Recording level/Úroveň záznamu]	
	[Wind filter/Filter proti vetru]: [Disable/ Zakázat] / [Enable/Povolit]	
[Silent LV shooting/ Tiché fotografovanie s Live View]	[Mode 1/Režim 1] / [Mode 2/Režim 2] / [Disable/Zakázat]	246
[Metering timer/ Časovač merania]	[4 sec./4 s] / [16 sec./16 s] / [30 sec./30 s] / [1 min.] / [10 min.] / [30 min.]	246

 Snímanie 5 (Videozáznam) (Červená)

[Time code/Časový kód]	[Count up/Počítanie] / [Start time setting/ Nastavenie času začiatku] / [Movie rec count/ Údaje pri nahrávaní videozáznamov] / [Movie play count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov]* / [Drop Frame/Vynechanie snímok]	243
[Silent Control/Tiché ovládanie]	[Enable  /Povolit' ] / [Disable  / Zakázat' 	242
[Movie shooting button/Tlačidlo snímania videozáznamu]	 /  / 	246

* Toto nastavenie je prepojené s nastavením [Movie play count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov] na karte [▶3].

Poradca pri riešení problémov

Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, skúste ho najskôr odstrániť pomocou pokynov v tomto poradcovi pri riešení problémov.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko Canon.

Problémy súvisiace s napájaním

Súprava batérií sa nenabíja.

- Okrem originálnych súprav batérií LP-E4N alebo LP-E4 od spoločnosti Canon nenabíjajte iné súpravy batérií.

Indikátor <CAL/CHARGE> nabíjačky batérií bliká na červeno, nesvieti žiaden indikátor úrovne nabitia alebo blikajú všetky tri indikátory úrovne nabitia.

- Pozrite si strany 32 a 33. Ak nabíjate súpravu batérií LP-E4N pomocou nabíjačky batérií LC-E4 a všetky tri indikátory úrovne nabitia blikajú na zeleno, overte stav dobíjania súpravy batérií pomocou nabíjačky (str. 31).
 - Ak sa rozsvieti indikátor úrovne nabitia, súpravu batérií môžete aj naďalej používať. Ak je však stav nabíjania súpravy batérií nedostatočný, odporúča sa jej výmena za novú súpravu batérií.
 - Ak sa nerozsvieti žiaden indikátor úrovne nabitia, súprava batérií je chybná. Vyberte súpravu batérií z nabíjačky a poraďte sa s predajcom alebo najbližším servisným strediskom spoločnosti Canon.

Fotoaparát nepracuje, aj keď je vypínač prepnutý do polohy <ON>.

- Skontrolujte, či je batéria správne vložená do fotoaparátu (str. 34).
- Uistite sa, že je kryt otvoru na kartu zatvorený (str. 35).
- Nabite batériu (str. 30).

Kontrolka prístupu stále bliká, aj keď je vypínač prepnutý do polohy <OFF>.

- Ak sa napájanie vypne počas ukladania obrázka na kartu, kontrolka prístupu bude ešte niekoľko sekúnd svietiť alebo blikáť. Po uložení obrázka sa napájanie automaticky vypne.

Batéria sa veľmi rýchlo vybije.

- Použite úplne nabitú súpravu batérií (str. 30).
- Výkon batérie môže byť znížený. V ponuke [**☛3: Battery info./☛3: Informácie o stave batérie**] môžete skontrolovať stav dobíjania batérie (str. 364). Ak je výkon batérie nedostatočný, nahraďte ju novou súpravou batérií.
- Počet zhotoviteľných záberov sa zníži v prípade ktorejkoľvek z nasledujúcich operácií:
 - Dlhšie stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
 - Časté aktivovanie len automatického zaostrenia bez nasnímania záberu.
 - Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
 - Časté používanie obrazovky LCD.
 - Dlhodobé fotografovanie so živým náhľadom Live View alebo snímanie videozáznamu.

Fotoaparát sa sám od seba vypína.

- Je aktivovaná funkcia automatického vypnutia napájania. Ak nechcete, aby sa fotoaparát automaticky vypínal, nastavte položku [**☛2: Auto power off/☛2: Automatické vypnutie**] na možnosť [**Disable/Zakázat**] (str. 57).
- Aj keď je položka [**☛2: Auto power off/☛2: Automatické vypnutie**] nastavená na možnosť [**Disable/Zakázat**], obrazovka LCD sa vypne po 30 minútach nečinnosti fotoaparátu. (Napájanie fotoaparátu sa nevypne.)

Problémy súvisiace s fotografovaním

Objektív sa nedá nasadiť.

- Fotoaparát nemožno používať s objektívmi EF-S (str. 43).

Hľadáček je tmavý.

- Do fotoaparátu vložte nabitú súpravu batérií (str. 34).

Nie je možné nasnímať ani nahráť žiadny obrázok.

- Skontrolujte, či je karta správne vložená (str. 35).
- Ak je karta plná, vymeňte ju alebo na nej vytvorte priestor odstránením nepotrebných obrázkov (str. 35, 284).
- Ak sa pokúšate zaostriť v režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] a potvrdzovacie svetlo zaostrenia <●> v hľadáčku bliká, obrázok nie je možné nasnímať. Opäť vykonajte automatické zaostrenie stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo zaostríte manuálne (str. 46, 111).

Karta sa nedá používať.

- Ak sa zobrazuje chybová správa týkajúca sa karty, pozrite si informácie na strane 37 alebo 392.

Pri vložení karty do iného fotoaparátu sa zobrazí chybová správa.

- Karty s kapacitou vyššou ako 128 GB sú naformátované vo formáte exFAT. Znamená to, že ak naformátujete kartu s kapacitou vyššou ako 128 GB pomocou tohto fotoaparátu a potom ju vložíte do iného fotoaparátu, môže sa zobrazit' chyba a môže sa stať, že kartu nebude možné používať.

Obrázok je nezaostrený.

- Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <AF> (str. 43).
- Tlačidlo spúšte stlačte jemne, aby ste predišli otrasom fotoaparátu (str. 45, 46).
- Ak je objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), prepínač IS nastavte do polohy <ON>.
- Pri slabom osvetlení sa rýchlosť uzávierky môže znížiť. Použite vyššiu rýchlosť uzávierky (str. 171), nastavte vyššiu citlivosť ISO (str. 128), použite blesk (str. 193) alebo použite statív.

K dispozícii je menej bodov AF.

- V závislosti od nasadeného objektívu sa počet použiteľných bodov AF a ich usporiadanie bude líšiť. Objektívy sú rozdelené do ôsmich skupín od A po H. Zistite, do ktorej skupiny patrí váš objektív. Pri použití objektívov zo skupiny F až H bude možné použiť menej bodov AF (str. 76).

Body AF blikajú.

- Keď stlačíte tlačidlo , blikajúce body AF sú tie, ktoré nie sú krížového typu a sú citlivé len vo vodorovnom smere. Rozsvietené sú body AF krížového typu (str. 71).
- Bod AF v zaregistrovanej oblasti bliká (str. 342).

Nie je možné uzamknutie zaostrenia a zmena kompozície záberu.

- Nastavte režim AF na možnosť [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF]. V režime [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] (str. 67) nebude funkčné uzamknutie zaostrenia.

Rýchlosť sériového snímania sa zníži.

- Pri nastavení  bude maximálna rýchlosť sériového snímania približne 10 záberov/s v prípade, že je citlivosť ISO nastavená na jednu z nasledujúcich možností:
 - Citlivosť ISO 32000 alebo vyššia je nastavená ručne.
 - V položke [Auto ISO range/Rozsah automatického nastavenia ISO] je možnosť [Maximum] nastavená na hodnotu [51200] a automatické nastavenie citlivosti ISO automaticky nastavuje citlivosť ISO 32000 alebo vyššiu.
 - Položka [ 1: Safety shift /  1: Bezpečnostný posun] je nastavená na možnosť [ISO speed/Citlivosť ISO] a funkcia bezpečnostného posunu automaticky nastavuje citlivosť ISO 32000 alebo vyššiu.

Upozorňujeme, že ak je vnútorná teplota fotoaparátu nízka a manuálne alebo automaticky je nastavená citlivosť ISO 20000 alebo vyššia, maximálna rýchlosť sériového snímania v režime  bude približne 10 snímok/s.

- Rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť v závislosti od citlivosti ISO, rýchlosti uzávierky, clony, podmienok snímaného objektu, jas, typu objektívu a pod.
- Ak je položka [Auto AF pt sel.: EOS iTR AF/Automatický výber bodu AF: EOS iTR AF] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (str. 96) a snímate pri slabom svetle, rýchlosť sériového snímania sa zníži.

Maximálny počet záberov pri sériovom snímaní je znížený.

- Pri snímaní objektu s jemnými detailmi (napríklad trávnatá plocha) bude veľkosť súboru väčšia a skutočný maximálny počet záberov pri sériovom snímaní môže byť nižší v porovnaní s údajmi na strane 124.

Citlivosť ISO 100 nemožno nastaviť/rozšírenie citlivosti ISO nemožno vybrať.

- Ak je položka [**📷2: Highlight tone priority/📷2: Priorita jasných tónov**] nastavená na možnosť [**Enable/Povolit**], bude sa dať nastaviť rozsah citlivosti ISO z intervalu ISO 200 – 51200 (ISO 200 – 25600 pre snímanie videozáznamu). Aj keď rozšírite nastaviteľný rozsah citlivosti ISO v položke [**ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO**], nemôžete nastaviť rozšírené hodnoty citlivosti ISO (L, H, H1 alebo H2). Ak je položka [**📷2: Highlight tone priority/📷2: Priorita jasných tónov**] nastavená na možnosť [**Disable/Zakázat**], môžete nastaviť citlivosť ISO 100/125/160 (str. 154).

Funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) nemožno nastaviť.

- Ak je v položke [**📷2: Highlight tone priority/📷2: Priorita jasných tónov**] nastavená možnosť [**Enable/Povolit**], nemožno nastaviť funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia). Ak je položka [**📷2: Highlight tone priority/📷2: Priorita jasných tónov**] nastavená na možnosť [**Disable/Zakázat**], môžete nastaviť funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) (str. 154).

Aj keď je nastavená znížená kompenzácia expozície, obrázok sa nasníma ako svetlý.

- Nastavte položku [**📷2: Auto Lighting Optimizer/📷2: Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia**] na možnosť [**Disable/Zakázat**]. Keď je nastavená možnosť [**Standard/Low/High/Štandardná/Nízka/Vysoká**], obrázok sa môže nasnímať ako svetlý aj v prípade nastavenia zníženej kompenzácie expozície alebo kompenzácie expozície blesku (str. 150).

Počas snímania s viacnásobnou expozíciou sa nezobrazuje obraz živého náhľadu Live View ani zaznamenaný obrázok.

- Ak je nastavená možnosť [**On:ContShtng/Zap.: sériové snímanie**], počas snímania nie je možný živý náhľad Live View, náhľad obrázka po nasnímaní obrázka a prehrávanie obrázkov (str. 184).

Obrázok s viacnásobnou expozíciou sa nasníma v kvalite **RAW**.

- Keď je veľkosť obrázka nastavená na možnosť **M RAW** alebo **S RAW**, obrázok s viacnásobnou expozíciou sa zaznamená v kvalite **RAW** (str. 190).

Pri použití režimu <Av> s bleskom sa zníži rýchlosť uzávierky.

- Pri snímaní v noci s tmavým pozadím sa rýchlosť uzávierky zníži automaticky (snímanie s dlhým synchronizačným časom), aby bol správne naexponovaný snímaný objekt aj pozadie. Aby sa predišlo nízkej rýchlosti uzávierky, v časti [**3: External Speedlite control/3: Ovládanie externého blesku Speedlite**] nastavte položku [**Flash sync. speed in Av mode/Synchronizačný čas blesku v režime Av**] na možnosť [**1/250-1/60 sec. auto/1/250 – 1/60 s automaticky**] alebo [**1/250 sec. (fixed)/1/250 s (pevné nastavenie)**] (str. 198).

Blesk sa nespúšťa.

- Skontrolujte, či je blesk (alebo synchronizačný kábel PC) bezpečne pripojený k fotoaparátu.
- Ak používate zábleskovú jednotku inej značky ako Canon pri fotografovaní so živým náhľadom Live View, nastavte položku [**4: Silent LV shoot./4: Tiché fotografovanie s Live View**] na možnosť [**Disable/Zakázat**] (str. 212).

Blesk sa vždy spustí s plným výkonom.

- Ak používate inú zábleskovú jednotku ako Speedlite radu EX, blesk sa vždy spustí s plným výkonom (str. 195).
- Ak je užívateľská funkcia blesku [**Flash metering mode/Režim merania blesku**] nastavená na možnosť [**TTL**] (autoflash)/[**TTL**] (automatický blesk), blesk sa vždy spustí s plným výkonom (str. 202).

Nemožno nastaviť kompenzáciu expozície blesku.

- Ak bola kompenzácia expozície blesku už nastavená pomocou blesku Speedlite, nemožno ju nastaviť pomocou fotoaparátu. Ak je kompenzácia expozície blesku Speedlite zrušená (nastavená na hodnotu 0), možno kompenzáciu expozície blesku nastaviť pomocou fotoaparátu.

Synchronizáciu s krátkymi časmi nemožno nastaviť v režime <Av>.

- V časti [**3: External Speedlite control/3: Ovládanie externého blesku Speedlite**] nastavte položku [**Flash sync. speed in Av mode/Synchronizačný čas blesku v režime Av**] na možnosť [**Auto/Automaticky**] (str. 198).

Počas fotografovania so živým náhľadom Live View vydá uzávierka dva zvuky snímania.

- Pri použití blesku vydá uzávierka pri každom snímaní dva zvuky (str. 206).

Počas fotografovania so živým náhľadom Live View alebo snímania videozáznamu sa zobrazuje biela ikona alebo červená ikona .

- Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Ak sa zobrazí biela ikona , kvalita obrazu statických záberov sa môže znížiť. Ak je zobrazená červená ikona , signalizuje, že fotografovanie so živým náhľadom Live View alebo snímanie videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví (str. 221, 247).

Snímanie videozáznamu sa samo automaticky zastaví.

- Ak je rýchlosť zápisu karty nízka, snímání videozáznamu sa môže automaticky zastaviť. Pri použití kompresie IPB použite kartu so skutočnou rýchlosťou čítania/zápisu minimálne 10 MB/s. Pri použití kompresie ALL-I (I-only) má mať karta skutočnú rýchlosť čítania/zápisu minimálne 30 MB/s. Ak chcete zistiť rýchlosť príslušnej karty, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu karty (str. 223).
- Ak doba snímání videozáznamu dosiahne 29 minút 59 sekúnd, snímání videozáznamu sa automaticky zastaví.

Pri snímaní videozáznamov sa nedá nastaviť citlivosť ISO.

- V režime snímání <P/Tv/Av/BULB> sa citlivosť ISO nastaví automaticky. V režime <M> môžete citlivosť ISO nastaviť bez obmedzenia (str. 230).

Pri snímaní videozáznamu nemožno nastaviť citlivosť ISO 32000/40000/51200.

- Ak je v časti [2: ISO speed settings/2: Nastavenia citlivosti ISO] v položke [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] nastavenie [Maximum] nastavené na hodnotu [51200/H] alebo vyššie, maximálny limit rozsahu ručného nastavenia sa rozšíri, aby bolo možné nastaviť citlivosť ISO 32000/40000/51200. Keďže snímání videozáznamu pri citlivosti ISO 32000/40000/51200 môže spôsobiť výrazný šum, použije sa rozšírená citlivosť ISO (zobrazuje sa položka „[H]“).

Pri prepnutí na snímanie videozáznamu sa zmení manuálne nastavená citlivosť ISO.

- Ak je pri snímaní videozáznamu možnosť **[Maximum: 51200]** nastavená v položke **[ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]** a citlivosť ISO je nastavená na možnosť ISO 32000/40000/51200, citlivosť ISO sa prepne na možnosť ISO 25600 (počas snímania videozáznamu s manuálnym nastavením expozície). Aj keď sa prepnete späť na snímanie statických záberov, neobnoví sa pôvodné nastavenie citlivosti ISO.
- Ak snímate videozáznam s nastavením L (ISO 50), citlivosť ISO sa prepne na možnosť ISO 100 (počas snímania videozáznamu s manuálnym nastavením expozície). Aj keď sa prepnete späť na snímanie statických záberov, neobnoví sa pôvodné nastavenie citlivosti ISO.

Počas snímania videozáznamu sa mení expozícia.

- Ak počas snímania videozáznamu zmeníte rýchlosť uzávierky alebo clonu, môžu sa zaznamenať zmeny v expozícii.
- Zmena transfokácie objektívu počas snímania videozáznamu môže spôsobiť zmeny expozície bez ohľadu na to, či sa zmení maximálna clona objektívu. V dôsledku toho by sa mohli zaznamenať zmeny expozície.

Počas snímania videozáznamu vyzerá objekt skreslený.

- Ak rýchlo pohybujete fotoaparátom doľava alebo doprava (vodorovný pohyb vysokou rýchlosťou) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže vyzeráť skreslený.

Počas snímania videozáznamu obraz bliká alebo sa zobrazujú vodorovné pruhy.

- Príčinou blikania, vodorovných pruhov alebo nepravidelnej expozície počas snímania videozáznamu môže byť žiarivkové svetlo, svetidlá LED alebo iné zdroje osvetlenia. Zaznamenať sa môžu aj zmeny expozície (jasu) alebo farebného tónu. V režime **<M>** sa môžete pokúsiť vyriešiť tento problém použitím nízkej rýchlosti uzávierky.

Pri snímaní statických záberov počas snímania videozáznamu sa snímanie videozáznamu zastaví.

- Pri snímaní statických záberov počas snímania videozáznamu sa odporúča používať kartu CF kompatibilnú s rýchlosťou prenosu UDMA.
- Problém možno vyriešiť aj nastavením menšej veľkosti obrázka a snímaním menšieho počtu statických záberov v sérii.

Časový kód je nepresný.

- Snímanie statických záberov počas snímania videozáznamu spôsobí nesúlad medzi skutočným časom a časovým kódom. Ak chcete upravovať videozáznam pomocou časového kódu, počas snímania videozáznamu sa neodporúča snímať statické zábery.

Problémy s ovládaním

Nie je možné zmeniť nastavenie pomocou ovládacích prvkov <  >, <  > alebo <  >.

- Nastavte vypínač do polohy <ON> (str. 38).
- Skontrolujte nastavenie [ 5: Multi function lock/  5: Uzamknutie viacerých funkcií] (str. 333).

Nefungujú ovládacie prvky pri zvislom držaní, napríklad <  > a <  >.

- Nastavte prepínač zvislého držania do polohy <ON> (str. 49).

Funkcia tlačidla/voliča fotoaparátu sa zmenila.

- Skontrolujte nastavenie [ 5: Custom Controls/  5: Užívateľské ovládacie prvky] (str. 337).

Problémy so zobrazením

Prvý znak názvu súboru je podčiarknutie („_“).

- Nastavte farebný priestor sRGB. Ak je nastavený priestor Adobe RGB, prvý znak bude podčiarknutie (str. 166).

Štvrtý znak v názve súboru sa zmení.

- Pomocou nastavenia [**1: File name/1: Názov súboru**] vyberte jedinečný názov súboru fotoaparátu alebo názov súboru zaregistrovaný v používateľskom nastavení 1 (str. 160).

Číslovanie súborov nezačína od 0001.

- Ak karta už obsahuje zaznamenané obrázky, číslovanie obrázkov nemusí začínať od 0001 (str. 162).

Zobrazený dátum a čas snímania je nesprávny.

- Uistite sa, že bol nastavený správny dátum a čas (str. 40).
- Skontrolujte časové pásmo a letný čas (str. 41).

Na obrázku sa nezobrazuje dátum a čas.

- Dátum a čas snímania sa na obrázku nezobrazuje. Dátum a čas snímania sa namiesto toho zaznamená do obrázka v rámci informácií o snímaní. Pri tlači môžete na obrázok vytlačiť dátum a čas na základe dátumu a času zaznamenaného v informáciách o snímaní (str. 40, 309).

Zobrazuje sa položka [###].

- Ak sa na kartu zaznamenal väčší počet obrázkov, než dokáže fotoaparát zobraziť, zobrazí sa položka [###] (str. 261).

Rýchlosť zobrazenia bodov AF v hľadáčiku je nízka.

- Pri nízkych teplotách môže byť rýchlosť zobrazenia bodov AF v hľadáčiku nižšia vzhľadom na charakteristiku zobrazovacieho zariadenia (displej z tekutých kryštálov). Pri izbovej teplote sa rýchlosť zobrazenia vráti do normálu.

Na obrazovke LCD sa obrázok nezobrazuje čisto.

- Ak je obrazovka LCD znečistená, vyčistite ju mäkkou handričkou.
- Pri nízkej alebo vysokej okolitej teplote môže mať obrazovka LCD pomalé reakcie alebo môže stmavnúť. Pri izbovej teplote sa vráti do normálu.

Problémy s prehrávaním

Časť obrázka bliká načierno.

- Položka [ 3: Highlight alert/  3: Upozornenie na najjasnejšie oblasti] je nastavená na možnosť [Enable/Povolit] (str. 253).

Na obrázku sa zobrazuje červený rámik.

- Položka [ 3: AF point disp./  3: Zobrazenie bodu AF] je nastavená na možnosť [Enable/Povolit] (str. 253).

Obrázok nie je možné zmazať.

- Ak je obrázok chránený, nedá sa zmazať (str. 277).

Hlasovú poznámku nemožno prehrať.

- Nastavte položku [ 5 :  /  button function/  5: Funkcia tlačidla  / ] na možnosť [Play memo (Hold: Record memo)/Prehrať poznámku (podržanie: Zaznamenať poznámku)] (str. 334).

Videozáznam nemožno prehrať.

- Videozáznamy upravené pomocou osobného počítača nemožno prehrať pomocou fotoaparátu.

Počas prehrávania videozáznamu možno počuť prevádzkové zvuky fotoaparátu.

- Ak počas snímania videozáznamu manipulujete s otočnými voličmi fotoaparátu alebo objektívom fotoaparát, zaznamenajú sa aj tieto prevádzkové zvuky. Odporúča sa použiť externý mikrofón (komerčne dostupný) (str. 241).

Videozáznam obsahuje miesta so statickým obrazom.

- V prípade výraznej zmeny úrovne expozície počas snímania videozáznamu s automatickým nastavením expozície sa snímánie krátkodobo zastaví, kým sa úroveň jasu nestabilizuje. V takom prípade snímajte v režime <M> (str. 229).

Na obrazovke televízora sa nezobrazuje žiaden obrázok.

- Použite stereofónny kábel AV dodaný s fotoaparátom (str. 276).
- Skontrolujte, či je konektor stereofónneho kábla AV alebo kábla HDMI úplne zasunutý (str. 273, 276).
- Nastavte rovnaký systém VÝSTUPU videosignálu (NTSC/PAL), aký sa používa v televízore (str. 276).

Pre jeden nasnímaný videozáznam existujú viaceré súbory videozáznamov.

- Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 4 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu (str. 238).

Čítačka pamäťových kariet nedokázala rozpoznať kartu.

- Ak je karta s kapacitou 128 GB alebo vyššou naformátovaná pomocou tohto fotoaparátu, naformátuje sa vo formáte exFAT. Znamená to, že niektoré čítačky pamäťových kariet a operačné systémy počítačov nemusia správne rozpoznať danú kartu. V takom prípade pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom dodaného prepojavacieho kábla a preneste obrázky do počítača pomocou nástroja EOS Utility (softvér dodávaný s fotoaparátom, str. 410).

Nie je možné spracovať obrázok RAW.

- Obrázky **M RAW** a **S RAW** nemožno spracovať pomocou fotoaparátu. Na spracovanie obrázka použite dodaný softvér Digital Photo Professional (str. 410).

Nie je možné zmeniť veľkosť obrázka.

- Fotoaparát nedokáže zmeniť veľkosť nasledujúcich obrázkov: JPEG **S** (Malý), **RAW**, **M RAW** a **S RAW** (str. 295).

Problémy pri čistení snímača

Počas čistenia snímača vydáva uzávierka zvuk.

- Ak ste vybrali možnosť [Clean now  /Vyčistiť teraz ], zaznie zvuk uzávierky, nenasníma sa však žiaden obrázok (str. 298).

Automatické čistenie snímača nie je funkčné.

- Pri opakovanom prepnutí vypínača <ON> a <OFF> krátko po sebe sa ikona < > nemusí zobrazit' (str. 38).

Problémy súvisiace s tlačou

K dispozícii je menej tlačových efektov, než je uvedené v návode na používanie.

- V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke môže líšiť. V tomto návode na používanie sú uvedené všetky dostupné tlačové efekty (str. 308).


Problémy pri prenose obrázkov

Obrázky sa nedajú preniesť do počítača.

- Do počítača nainštalujte dodaný softvér (disk CD-ROM EOS Solution Disk) (str. 411, 412).
- Skontrolujte, či sa zobrazí úvodná obrazovka nástroja EOS Utility.


MENU Zobrazenie stavu systému

Na obrazovke môžete skontrolovať sériové číslo fotoaparátu, verziu firmvéru a počet aktivácií uzávierky. Skontrolovať môžete aj záznam o stave so správami o predchádzajúcich chybách a upozorneniach. Pomocou tejto funkcie môžete skontrolovať stav fotoaparátu. V prípade potreby zaneste fotoaparát do najbližšieho servisného strediska spoločnosti Canon na vykonanie údržby, aby sa minimalizovali problémy s fotoaparátom v budúcnosti.

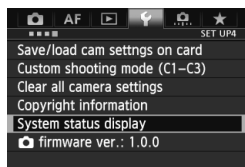

1 Vyberte položku [System status display/Zobrazenie stavu systému].

- Na karte [4] vyberte položku [System status display/Zobrazenie stavu systému] a stlačte tlačidlo .

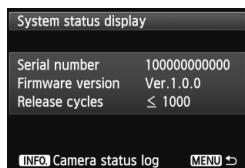


2 Skontrolujte stav systému.

- Môžete skontrolovať sériové číslo, verziu firmvéru a počet aktivácií uzávierky.


Kontrola záznamu o chybách a upozorneniach

Môžete skontrolovať predchádzajúce chyby fotoaparátu, históriu upozornení a objektív, blesk a batériu, ktoré sa používali v čase výskytu chyby alebo upozornenia.

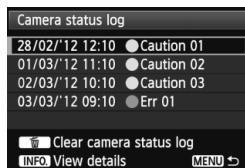

3 Skontrolujte záznam.

- V kroku 2 stlačte tlačidlo <INFO.>.
- Zobrazí sa záznam o stave fotoaparátu.
- „Err ***“ predstavuje chybovú správu. Informácie o chybových správach nájdete na strane 392.
- „Caution ***“ predstavuje upozornenie. Informácie o upozorneniach nájdete na nasledujúcej strane.

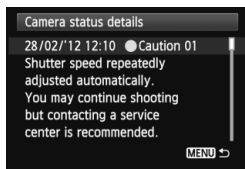

4 Skontrolujte stav systému.

- Otočením voliča <⬅> vyberte chybu alebo upozornenie a potom zobrazte príslušnú správu stlačením tlačidla <INFO.>.
- Otočením voliča <⬅> skontrolujte správu.

● Upozornenia

Fotoaparát kontroluje správnu činnosť svojich dôležitých súčastí. Ak zistí operáciu, ktoré nie je optimálna, ale nie je príliš závažná na to, aby sa považovala za chybu, zaznamená ju ako upozornenie do záznamu o stave fotoaparátu. Hoci môže pokračovať v snímaní, mali by ste sa riadiť odporúčaniami v upozornení a navrhovaným riešením, pretože daný stav môže viesť k poruche.

Číslo upozornenia	Správa	Opis a riešenie
01	[Shutter speed repeatedly adjusted automatically. You may continue shooting but contacting a service center is recommended./Rýchlosť uzávierky sa opakovane automaticky upravovala. Môžete pokračovať v snímaní, odporúčame však obrátiť sa na servisné stredisko.]	Ak fotoaparát zistí chybu v rýchlosti uzávierky, vykoná úpravu na zachovanie presnosti rýchlostí uzávierky. Ak sa úprava vykonáva opakovane, zobrazí sa toto upozornenie. Môžete pokračovať v snímaní, odporúča sa však obrátiť sa na servisné stredisko spoločnosti Canon.
02	[A sudden drop in battery performance was detected. If this happens again after battery replacement, contact a service center./Zistil sa náhly pokles výkonu batérie. Ak sa tento stav zopakuje po výmene batérie, obráťte sa na servisné stredisko.]	Keď je fotoaparát vypnutý a zvyšná kapacita súpravy batérií počas určitého obdobia nadmerne poklesne, zobrazí sa toto upozornenie. Ak sa rovnaké upozornenie zobrazí opakovane aj po výmene za inú, úplne nabitú súpravu batérií LP-E4N alebo LP-E4, mohlo dôjsť k problému s fotoaparátom. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
03	[Retry operation was performed for the shutter charge mechanism. If this happens repeatedly, contacting a service center is recommended./Vykonalo sa opakovanie operácie mechanizmu aktivácie spúšte. Ak k tomu dochádza opakovane, odporúčame obrátiť sa na servisné stredisko.]	Príprava spúšte a zrkadla na použitie sa nedokončila normálne. Ak sa tento stav vyskytne znova, zobrazí sa toto upozornenie. Môžete pokračovať v snímaní, ak sa však rovnaká správa zobrazí znova, mali by ste sa obrátiť na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.


Vymazanie záznamu o stave fotoaparátu

Keď stlačíte tlačidlo  > v kroku 3, môžete odstrániť všetky zobrazené položky záznamu.



- Na obrazovke so záznamom o stave fotoaparátu sa zobrazuje posledných päť položiek chýb a upozornení. Ak existuje viac ako päť položiek, najstaršie položky sa automaticky vymažú.
- Počet aktivácií uzávierky sa zobrazuje v jednotkách po 1 000. Ak počet aktivácií uzávierky dosiahol hodnotu 1 000 000 alebo viac, zobrazí sa hodnota 1 000 000.
- Ak sa často vyskytuje rovnaká chyba alebo upozornenie, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Canon.

Chybové kódy

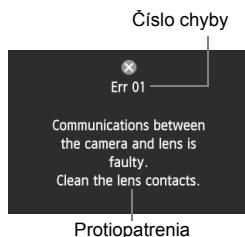

Ak sa vyskytol problém s fotoaparátom, zobrazí sa chybová správa. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Číslo	Chybová správa a riešenie
01	[Communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens contacts./Porucha komunikácie medzi fotoaparátom a objektívom. Vyčistite kontakty objektívu.] → Vyčistite elektrické kontakty na fotoaparáte a objektíve alebo používajte objektív značky Canon (str. 15, 18).
02	[Card * cannot be accessed. Reinsert/change card * or format card * with camera./Prístup na kartu * nie je možný. Znova vložte/ vymeňte kartu * alebo naformátujte kartu * pomocou fotoaparátu.] → Vyberte a znovu vložte kartu, vymeňte kartu alebo kartu naformátujte (str. 35, 55).
04	[Cannot save images because card * is full. Replace card *./Obrázky sa nedajú uložiť, pretože karta * je plná. Vymeňte kartu *.] → Vymeňte kartu, vymažte nepotrebné obrázky alebo kartu naformátujte (str. 35, 55, 284).
06	[Sensor cleaning is not possible. Turn the camera off and on again./Čistenie snímača nie je možné. Fotoaparát vypnite a opäť zapnite.] → Prepnete vypínač (str. 38).
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99	[Shooting is not possible due to an error. Turn the camera off and on again or re-install the battery./Nedá sa fotografovať v dôsledku chyby. Fotoaparát vypnite a opäť zapnite alebo vyberte a opäť vložte batériu.] → Vypnite a zapnite vypínač, vyberte a znovu vložte súpravu batérií alebo použite objektív značky Canon (str. 34, 38).

* Ak chyba pretrváva, poznačte si číslo chyby a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Canon.

Technické parametre

• Typ

Typ:	Digitálna jednooká zrkadlovka s režimom AF/AE
Nahrávacie médium:	Karta CF typu I alebo II, kompatibilná s režimom 7 štandardu UDMA * Dve zásuvky na karty CF
Veľkosť obrazového snímača:	Približne 36 x 24 mm
Kompatibilné objektívy:	Objektívy Canon EF (okrem objektívov EF-S) (ohnisková vzdialenosť ekvivalentná formátu 35 mm je taká, ako je uvedené na objektíve)
Objímka pre objektív:	Objímka Canon EF

• Obrazový snímač

Typ:	Snímač CMOS
Efektívny počet pixelov:	Približne 18,10 megapixelov
Pomer strán obrazu:	3:2
Funkcia odstraňovania prachových škvŕn:	Automaticky, ručne, pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn

• Systém záznamu

Formát záznamu:	Design rule for Camera File System (DCF) 2.0 (Typ usporiadania pre systém súborov pre fotoaparáty)
Typ obrázkov:	JPEG, RAW (14-bitový originálny formát spoločnosti Canon), možné súčasné nahrávanie obrázkov RAW+JPEG
Počet zaznamenaných pixelov:	L (Veľký) : Približne 17,90 megapixela (5184 x 3456) M1 (Stredný 1) : Približne 14,20 megapixela (4608 x 3072) M2 (Stredný 2) : Približne 8,00 megapixela (3456 x 2304) S (Malý) : Približne 4,50 megapixela (2592 x 1728) RAW : Približne 17,90 megapixela (5184 x 3456) M-RAW : Približne 10,10 megapixela (3888 x 2592) S-RAW : Približne 4,50 megapixela (2592 x 1728)
Kvalita JPEG:	10 úrovní
Funkcia nahrávania:	Štandardná, automatické prepínanie karty, samostatné zaznamenávanie, viacnásobné zaznamenanie
Vytvorenie a výber priečinka:	Možné
Názov súboru:	Predvolený kód, používateľské nastavenie 1, používateľské nastavenie 2
Číslovanie súborov	Súvislé, automatické vynulovanie, ručné vynulovanie

• Spracovanie obrázka počas snímania

Štýl Picture Style:	[Auto/Automatický], [Standard/Štandardný], [Portrait /Portrét], [Landscape/Krajina], [Neutral/Neutrálny], [Faithful/Verný], [Monochrome/Monochromatický], [User Def. 1 - 3/Def. užívateľom 1 - 3]
Vyváženie bielej:	Automaticky, vopred nastavené (denné svetlo, tieň, zamračené, žiarovkové svetlo, biele žiarivkové svetlo, blesk), vlastné, nastavenie farebnej teploty (približne 2500 – 10000 K), osobné vyváženie bielej (spolu 5 nastavení), s možnosťou korekcie vyváženia bielej a stupňovania vyváženia bielej * Možný prenos informácií o farebnej teplote

Redukcia šumu: Používa sa pri dlhých expozičných časoch a záberoch s nastavením vysokej citlivosti ISO.

Automatická úprava

jasu obrázka: Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)

Priorita jasných tónov: Áno

Korekcia aberácie objektívu: Korekcia periférneho osvetlenia, korekcia chromatickej aberácie

• Hľadáčik

Typ: Penta-hranol na úrovni očí

Pokrytie: Vertikálne/horizontálne pribl. 100 % (s bodom oka približne 20 mm)

Zväčšenie: Približne 0,76x (-1 m⁻¹ s objektívom 50 mm zaostreným na nekonečno)

Bod oka: Približne 20 mm (od stredu šošovky okulára pri -1 m⁻¹)

Zabudovaná dioptrická korekcia: Približne -3,0 - +1,0 m⁻¹ (dpt)

Uzatvárací kryt okulára: Zabudovaný

Zaostrovacia matrica: Ec-C V – súčasť balenia, vymeniteľná

Indikátor stavu AF: Áno

Zobrazenie mriežky: Áno

Elektronická vodováha: Horizontálne: s krokom 1°, ±6°

Vertikálne: s krokom 1°, ±4°

* Počas snímania v horizontálnej polohe

Zrkadlo: Rýchlovrátny typ

Kontrola hĺbky poľa: Áno

• Automatické zaostrovanie

Typ: TTL s registráciou sekundárneho obrazu, fázová detekcia

Body AF: 61 bodov (až 41 bodov krížového typu)

* Počet dostupných bodov AF a bodov krížového typu sa bude líšiť v závislosti od objektívu.

Rozsah jasu pri zaostrovaní: -2 – 18 EV (so stredným bodom AF f/2,8, pri 23 °C, ISO 100)

Režimy zaostrovania: [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF], [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo], manuálne zaostrovanie (MF)

Režimy výberu oblasti AF: Presné jednobodové AF (ručný výber), jednobodové AF (ručný výber), rozšírenie bodov AF (ručný výber: nahor, nadol, doľava, doprava), rozšírenie bodov AF (ručný výber: okolité body), zónové AF (ručný výber), automatický výber 61 bodov AF

Podmienky

autom. výberu bodu AF: V závislosti od nastavenia funkcie EOS iTR AF (automatické zaostrenie je možné s použitím informácií o farbe alebo detekcii tváre)
* iTR: Intelligent Tracking and Recognition (Inteligentné sledovanie a rozpoznávanie)

Nástroj na konfiguráciu AF: Case 1 – 6

Charakteristiky inteligentného serva:	Citlivosť sledovania, sledovanie zrýchľovania/ spomaľovania, automatické prepínanie bodov AF
Jemné nastavenie AF:	Jemné nastavenie AF (rovnaký rozsah nastavenia pre všetky objektívy alebo nastavenie podľa objektívu)
Pomocný lúč AF:	Emitovaný pomocou externého blesku Speedlite pre fotoaparáty EOS.

• Nastavenie expozície

Režimy merania:	Snímač merania RGB s približne 100 000 pixelmi a meranie TTL s 252 zónami pri maximálnej clone Systém EOS iSA (Intelligent Subject Analysis (Inteligentná analýza snímaného objektu)) • Pomerové meranie (viazané na všetky body AF) • Selektívne meranie (približne 6,5 % plochy hľadáča v strede) • Bodové meranie (approx. 2,5 % plochy hľadáča v strede) • Priemerové meranie s vyvážením na stred
Rozsah merania:	0 – 20 EV (pri 23 °C s objektívom EF 50 mm f/1,4 USM, ISO 100) * Bodové meranie: 2 – 20 EV
Ovládanie expozície:	Program AE, priorita uzávierky AE, priorita clony AE, manuálne nastavenie expozície, dlhodobá expozícia (bulb)
Citlivosť ISO: (Odporúčaný expozičný index)	Automatické nastavenie citlivosti ISO, manuálne nastavenie v rozsahu ISO 100 – 51200 (s krokom po 1/3 dielik a alebo celom dielik) a s možnosťou rozšírenia na hodnotu L (ekvivalentné citlivosti ISO 50), H1 (ekvivalentné citlivosti ISO 102400), H2 (ekvivalentné citlivosti ISO 204800)
Nastavenia citlivosti ISO:	Možnosť nastavenia rozsahu citlivosti ISO, rozsahu automatického nastavenia citlivosti ISO a minimálnej rýchlosti uzávierky pri automatickom nastavení citlivosti ISO
Kompenzácia expozície:	Ručne : ± 5 EV po 1/3 alebo 1/2 EV AEB : ± 3 EV po 1/3 alebo 1/2 EV (možno kombinovať s manuálnou kompenzáciou expozície)
Uzamknutie AE:	Automaticky : Používa sa v režime [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] s pomerovým meraním, keď sa dosiahne zaostrenie. Ručne : Tlačidlom uzamknutie AE
Korekcia štandardnej expozičnej úrovne:	Jemné nastavenie AE je možné

• Viacnásobné expozície

Spôsob snímania:	Priorita funkcie a ovládania, priorita sériového snímania
Počet viacnásobných expozícií:	2 až 9 expozícií
Ovládanie viacnásobnej expozície:	Súčtové, priemerové, jasné, tmavé

• Uzávierka

Typ:	Elektronicky riadená štrbinová uzávierka
Rozsah rýchlosti uzávierky:	1/8000 s až 30 s, dlhodobá expozícia (bulb) (Celkový rozsah rýchlosti uzávierky. Dostupný rozsah sa líši podľa režimu snímania.), X-sync pri 1/250 s

• Systém priebehu snímania

- Režimy priebehu snímania: Snímanie jedného záberu, sériové snímame vysokou rýchlosťou, sériové snímame nízkou rýchlosťou, 10-sekundová samospúšť, 2-sekundová samospúšť, tiché snímame jedného záberu, sériové snímame veľmi vysokou rýchlosťou
- Rýchlosť sériového snímania: Sériové snímame veľmi vysokou rýchlosťou: Max. približne 14 snímkov/s
Sériové snímame vysokou rýchlosťou: Max. približne 12 snímkov/s
Sériové snímame nízkou rýchlosťou: Max. približne 3 snímky/s
- * Keď je nastavená citlivosť ISO 32000 alebo vyššia (resp. citlivosť ISO 20000 alebo vyššia v prípade nízkej vnútornej teploty fotoaparátu), maximálna rýchlosť sériového snímania bude približne 10 snímkov/s.
- Max. počet záberov v sérii: JPEG Veľký: Približne 100 záberov (približne 180 záberov)
RAW: Približne 35 záberov (približne 38 záberov)
RAW+JPEG Veľký: Približne 17 záberov (približne 17 záberov)
- * Počas sériového snímania vysokou rýchlosťou
 - * Údaje vychádzajú z testovacích noriem spoločnosti Canon (citlivosť ISO 100 a štandardný štýl Picture Style) pri použití karty s kapacitou 8 GB.
 - * Údaje v zátvorkách platia pre kartu UDMA s režimom 7 a kapacitou 128 GB a sú založené na testovacích normách spoločnosti Canon.

• Externý blesk Speedlite

- Kompatibilné blesky Speedlite: Blesky Speedlite radu EX
- Meranie záblesku: Automaticky E-TTL II
- Kompenzácia expozície blesku: ± 3 EV po 1/3 alebo 1/2 EV
- Uzamknutie FE: Áno
- Konektor PC: Áno
- Štandardná expozícia blesku – nastavenie úrovne: Jemné nastavenie FE je možné
- Ovládanie externého blesku Speedlite: Áno
- * Kompatibilné s fotografovaním s bezdrôtovým bleskom s rádiovým ovládaním.

• Fotografovanie so živým náhľadom Live View

- Režimy zaostrovania: Režim zaostrenia naživo, režim zaostrenia naživo s detekciou tváre (detekcia kontrastu), rýchly režim (detekcia fázového rozdielu), manuálne zaostrovanie (možné zväčšenie pribl. 5x/10x)
- Rozsah jasu pri zaostrovaní: 1 – 20 EV (s detekciou kontrastu, pri 23 °C, ISO 100)
- Režimy merania: Pomerové meranie pomocou obrazového snímača
- Rozsah merania: 0 – 20 EV (pri 23 °C s objektívom EF 50 mm f/1,4 USM, ISO 100)
- Tiché snímame: Dostupné (režim 1 a 2)
- Zobrazenie mriežky: Tri typy

• Snímanie videozáznamov

Kompresia pri nahrávaní MPEG-4 AVC/H.264

videozáznamov: Variabilná (priemerná) bitová rýchlosť

Formát záznamu zvuku: Linear PCM

Formát záznamu: MOV

Veľkosť záznamu

a snímková frekvencia: 1920 x 1080 (Full HD): 30p/25p/24p

1280 x 720 (HD) : 60p/50p

640 x 480 (SD) : 30p/25p

* 30p: 29,97 snímkov/s, 25p: 25,00 snímkov/s, 24p: 23,976 snímkov/s,
60p: 59,94 snímkov/s, 50p: 50,00 snímkov/s

Spôsob kompresie: ALL-I (I-only), IPB

Veľkosť súboru: 1920 x 1080 (30p/25p/24p) / IPB : Približne 235 MB/min.

1920 x 1080 (30p/25p/24p) / ALL-I : Približne 685 MB/min.

1280 x 720 (60p/50p) / IPB : Približne 205 MB/min.

1280 x 720 (60p/50p) / ALL-I : Približne 610 MB/min.

640 x 480 (30p/25p) / IPB : Približne 78 MB/min.

* Rýchlosť karty pri čítaní/zápise potrebná pre snímanie videozáznamov:
IPB: minimálne 10 MB/s/ALL-I: minimálne 30 MB/sRežimy zaostrovania: Rovnaké ako zaostrovanie pri fotografovaní so živým
náhľadom Live ViewRežimy merania: Priemerové meranie s vyvážením na stred a pomerové
meranie pomocou obrazového snímača

* Automaticky nastavené režimom zaostrenia.

Rozsah merania: 0 – 20 EV (pri 23 °C s objektívom EF 50 mm f/1,4 USM, ISO 100)

Ovládanie expozície: 1. Automatické nastavenie expozície, 2. Priorita uzávierky
AE, 3. Priorita clony AE, 4. Manuálne nastavenie expozície

* Pri možnosti 1, 2 a 3 je možná kompenzácia expozície a uzamknutie AE.

Kompenzácia expozície: Krok nastavenia 1/3 EV, rozsah ± 3 EV (± 5 EV pre statické zábery)
Citlivosť ISO: P, Av a BULB:(Odporúčaný
expozičný index) ISO 100 – 25600 nastavené automaticky alebo rozšírenie citlivosti ISO na úroveň
H (ekvivalentné citlivosti ISO 51200), H1 (ekvivalentné
citlivosti ISO 102400), H2 (ekvivalentné citlivosti ISO 204800)

Tv : ISO 100 – 25600 nastavené automaticky

M : Automatické nastavenie citlivosti ISO (ISO 100 – 25600 nastavené
automaticky), manuálne nastavenie ISO 100 – 25600 (s krokom po 1/3
dielika alebo celých hodnotách) alebo rozšírenie citlivosti ISO na úroveň
H (ekvivalentné citlivosti ISO 32000/40000/51200), H1 (ekvivalentné
citlivosti ISO 102400), H2 (ekvivalentné citlivosti ISO 204800)

Časový kód: Podporovaný

Vynechanie snímkov: Kompatibilné s režimom 60p/30p

Záznam zvuku: Zabudovaný monofónny mikrofón, k dispozícii konektor na pripojenie externého stereofónneho mikrofónu
Nastaviteľná úroveň záznamu zvuku, k dispozícii filter proti vetru

Zobrazenie mriežky: Tri typy

Snímanie statických záberov: Možné

• **Obrazovka LCD**

Typ: Farebná obrazovka TFT z tekutých kryštálov

Veľkosť obrazovky a rozlíšenie: Širokouhlá, 8,1 cm (3,2 palca) (3:2) s počtom približne 1,04 milióna bodov

Nastavenie jasu: Ručne (7 úrovní)

Elektronická vodováha Áno

Jazyky rozhrania: 25

Spríevodca funkciami: Možnosť zobrazenia

Zobrazenie stavu systému fotoaparátu: Áno

• **Prehrávanie**

Formáty zobrazenia obrázkov: Zobrazenie jednotlivých obrázkov, jednotlivé obrázky + zobrazenie informácií (základné informácie, informácie o snímaní, histogram), zobrazenie registra so 4 obrázkami, registra s 9 obrázkami

Upozornenie na najjasnejšie oblasti: Preexponované oblasti blikajú

Zobrazenie bodu AF: Možné

Zobrazenie mriežky: Tri typy

Zväčšenie pri transfokácii: Približne 1,5x – 10x, možnosť nastavenia počiatočného zväčšenia a pozície

Spôsoby prehľadávania obrázkov: Jeden obrázok, skok o 10 alebo 100 obrázkov, podľa dátumu snímania, podľa priečinka, podľa videozáznamov, podľa statických záberov, podľa hodnotenia

Otočenie obrázka: Možné

Hodnotenia: Áno

Prehrávanie videozáznamu: Podporované (obrazovka LCD, výstup video/zvuk, výstup HDMI)
Zabudovaný reproduktor

Prezentácia: Všetky obrázky, podľa dátumu, podľa priečinka, videozáznamy, statické zábery alebo podľa hodnotenia

Ochrana obrázka: Možná

Hlasová poznámka: Je možné nahrávanie/prehrávanie

Kopírovanie obrázkov: Možné

• **Ďalšie spracovanie obrázkov**

Spracovanie obrázkov

RAW vo fotoaparáte: Korekcia jasu, vyváženie bielej, štýl Picture Style, funkcia Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia), korekcia šumu pri vysokej citlivosti ISO, kvalita záznamu záberov JPEG, farebný priestor, korekcia periférneho osvetlenia objektívu, korekcia skreslenia a korekcia chromatickej aberácie

Zmena veľkosti: Možná

• Priama tlač

Kompatibilné tlačiarne: Tlačiarne kompatibilné s PictBridge

Tlačiteľné obrázky: Obrázky JPEG a RAW

Nastavenie poradia tlače: Kompatibilné s DPOF verzia 1.1

• Káblková sieť LAN

Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Prenos FTP: Automatický prenos pri snímaní, výber/prenos obrázka, prenos pomocou tlačidla SET, prenos s titulkom

Nástroj EOS Utility: Diaľkové ovládanie nástroja EOS Utility pracuje s káblovou sieťou LAN

Server WFT: Ovládanie fotoaparátu, jednoduché ovládanie, základné snímanie, zobrazenie a prevzatie obrázkov

Mediálny server: Kompatibilný so štandardnom DLNA

Funkcia synchronizácie času s viacerými fotoaparátmi: Hlavný fotoaparát môže synchronizovať čas až s 10 podradenými fotoaparátmi
Časová chyba približne $\pm 0,05$ s medzi hlavným fotoaparátom a podradenými fotoaparátmi

• Prenos obrázkov

Obrázky, ktoré možno preniesť: Statické zábery (obrázky JPEG, RAW, RAW+JPEG), videozáznam

• Uživatelské funkcie

Uživatelské funkcie: 31

Uloženie nastavení fotoaparátu: Na kartu možno zaregistrovať najviac desať množín nastavení

Uživatelské režimy snímania: Registrujú sa v polohách C1/C2/C3 otočného voliča režimov
Registrácia v ponuke

My Menu (Moja ponuka): Možná

Informácia o autorských právach: Možnosť zadania a uloženia

• Rozhranie

Výstup OUT pre zvuk/video: Analógové video (kompatibilné s normou NTSC/PAL)/stereofónny zvukový výstup

Konektor digitálneho rozhrania: Komunikácia s osobným počítačom, priama tlač (vysokorýchlostné rozhranie Hi-Speed USB alebo ekvivalent), pripojenie prijímača GPS GP-E2

Minikonektor výstupu HDMI: Typ C (automatické prepínanie rozlíšenia), kompatibilný s funkciou CEC
Vstupný konektor

externého mikrofónu: Stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm

Konektor diaľkového ovládania: Kompatibilný s diaľkovým ovládačom typu N3

Konektor siete Ethernet: Konektor RJ-45, kompatibilný s gigabitovou sieťou Ethernet

Rozširujúci konektor systému: Pre zariadenie na bezdrôtový prenos súborov WFT-E6 a prijímač GPS GP-E1

• Napájanie

Batéria:	Súprava batérií LP-E4N/LP-E4 (1 kus) * Možnosť napájania z elektrickej zásuvky pomocou súpravy sieťového adaptéra ACK-E4
Informácie o stave batérie:	Zobrazuje sa zvyšná kapacita, počet aktivácií uzávierky a stav dobíjania
Životnosť batérií:	Pri fotografovaní pomocou hľadáča:
(Podľa testovacích noriem CIPA)	Približne 1120 záberov pri teplote 23 °C, približne 860 záberov pri teplote 0 °C Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View: Približne 290 záberov pri teplote 23 °C, približne 250 záberov pri teplote 0 °C
Doba snímania videozáznamu:	Približne 2 hod. 10 min. pri teplote 23 °C približne 2 hod. pri teplote 0 °C * S úplne nabitou súpravou batérií LP-E4N
Batéria pre dátum/čas	Lítiová batéria CR2025 (1 kus)

• Rozmery a hmotnosť

Rozmery (Š x V x H):	Približne 158,0 x 163,6 x 82,7 mm
Hmotnosť:	Približne 1530 g (smernice CIPA), približne 1340 g (len telo)

• Prevádzkové podmienky

Rozsah pracovnej teploty:	0 °C – 45 °C
Pracovná vlhkosť:	85 % alebo menej

• Súprava batérií LP-E4N

Typ:	Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Menovité napätie:	11,1 V js.
Kapacita batérie:	2450 mAh
Rozmery (Š x V x H):	Približne 68,4 x 34,2 x 92,8 mm
Hmotnosť:	Približne 185 g (bez ochranného krytu)

• Nabíjačka batérií LC-E4N

Kompatibilné súpravy batérií:	Súprava batérií LP-E4N, LP-E4
Čas nabíjania:	LP-E4N: Približne 130 min. (pre 1 súpravu), LP-E4: Približne 120 min. (pre 1 súpravu)
Menovitý vstup:	100 – 240 V stried. (50/60 Hz) 12 V/24 V js.
Menovitý výstup:	12,6 V js./1,55 A
Dĺžka napájacieho kábla:	Približne 2 m
Rozsah pracovnej teploty:	0 °C až 40 °C
Pracovná vlhkosť:	85 % alebo menej
Rozmery (Š x V x H):	Približne 155 x 52,8 x 95 mm
Hmotnosť:	Približne 350 g (bez napájacieho kábla a ochranných krytov)

- Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z testovacích noriem spoločnosti Canon a testovacích noriem a smerníc asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Vyššie uvedené rozmery, maximálny priemer, dĺžka a hmotnosť sú založené na smerniciach CIPA (okrem hmotnosti samotného tela fotoaparátu).
- Špecifikácie a vonkajší vzhľad produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
- V prípade, že sa vyskytne problém s objektívom inej značky než Canon nasadeným na fotoaparáte, obráťte sa na príslušného výrobcu daného objektívu.

Ochranné známky

- Adobe je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.
- Windows je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v ďalších krajinách.
- CompactFlash je ochranná známka spoločnosti SanDisk Corporation.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
- Všetky ostatné obchodné názvy a názvy produktov uvedené v tejto príručke sú majetkom príslušných vlastníkov.

Informácie o licencií formátu kompresie MPEG-4

„Tento výrobok podlieha licencií na základe patentov AT&T pre štandard MPEG-4 a môže byť používaný na kódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG-4 alebo na dekódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG-4, ktoré bolo zakódované len (1) na súkromný a nekomerčný účel alebo (2) poskytovateľom video služieb s licenciou na základe patentov AT&T na poskytovanie video obsahu kompatibilného s MPEG-4. Na žiadny iný spôsob používania štandardu MPEG-4 sa nevzťahuje žiadna udelená ani vyplývajúca licencia.“

About MPEG-4 Licensing

“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”

* Notice displayed in English as required.

Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon

Tento produkt je určený na dosahovanie vynikajúcej výkonnosti, keď sa používa s originálnym príslušenstvom Canon. Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie tohto produktu a nehody, ako je požiar atď., spôsobené poruchami príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon (napr. netesnosť a výbuch súpravy batérií).

Upozorňujeme, že táto záruka sa nevzťahuje na opravy v dôsledku poruchy príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon. O takéto opravy môžete požiadať, sú však spoplatnené.



Súprava batérií LP-E4N je určená len pre produkty značky Canon. Ich použitie v nekompatibilnej nabíjačke batérií alebo produkte môže mať za následok nesprávnu funkciu alebo nehody, za ktoré spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť.

Bezpečnostné varovania

Dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a riaďte sa nimi pri používaní prístroja, aby ste predišli úrazu, smrteľnému úrazu alebo majetkovým škodám.

Zabránenie vážnemu alebo smrteľnému úrazu

- Aby ste zabránili vzniku požiaru, tvorbe nadmerného tepla, vytekaniu chemikálií a výbuchu, dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:
 - Nepoužívajte žiadne iné batérie, napájacie zdroje a príslušenstvo, než je uvedené v tomto návode. Nepoužívajte žiadne domácky vyrobené ani upravené batérie.
 - Neskratujte, nerozoberajte ani neupravujte súpravu batérií ani zálohovaciu batériu. Súpravu batérií ani zálohovaciu batériu nezahrievajte ani nespájajte. Súpravu batérií ani zálohovaciu batériu nevystavujte ohňu ani vode. Súpravu batérií ani zálohovaciu batériu nevystavujte silným mechanickým nárazom.
 - Súpravu batérií ani zálohovaciu batériu neinštalujte s opačnou polaritou (+ –). Nepoužívajte spolu nové a staré batérie ani rozdielne typy batérií.
 - Nedobíjajte súpravu batérií mimo povoleného rozsahu okolitej teploty 0 až 40 °C. Taktiež neprekračujte dobu nabíjania.
 - Do elektrických kontaktov fotoaparátu, príslušenstva, spojovacích káblov a pod. nekladajte žiadne cudzie kovové predmety.
- Zálohovaciu batériu uchovávejte mimo dosahu detí. V prípade, že dieťa batériu zhltnie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. (Chemikálie v batérii môžu poškodiť žalúdok alebo vnútornosti.)
- Pri likvidácii súpravy batérií alebo zálohovacej batérie zaizolujte elektrické kontakty páskou, aby ste zabránili ich kontaktu s inými kovovými predmetmi alebo batériami. Tým zabránite požiaru alebo výbuchu.
- Ak pri dobíjaní súpravy batérií vzniká nadmerné teplo, dym alebo výpary, okamžite nabíjaciu batériu odpojte od siete, aby ste ukončili dobíjanie a zabránili požiaru.
- V prípade, že súprava batérií alebo zálohovacia batéria vytečú, zmenia farbu, dôjde k ich deformácii alebo z nich vychádza dym alebo výpary, okamžite ich vyberte. Dajte pozor, aby ste sa nepopálili.
- Zabráňte, aby sa chemikálie vytečené z batérií dostali do styku s očami, pokožkou alebo odevom. Mohli by spôsobiť slepotu alebo kožné problémy. V prípade, že sa dostanú chemikálie do styku s očami, pokožkou alebo odevom, opláchnite postihnuté miesto bez otierania dostatočným množstvom čistej vody. Potom ihneď vyhľadajte pomoc lekára.
- Počas nabíjania zariadenie udržiavajte mimo dosahu detí. V prípade nehody by sa dieťa mohlo uškrtiť káblom alebo by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte šnúry ani káble v blízkosti zdrojov tepla. Mohli by sa deformovať alebo by sa mohli roztaviť izolácia a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nefotografujte bleskom vodiča pri jazde. Mohli by ste spôsobiť nehodu.
- Nespúšťajte blesk v blízkosti očí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku. Pri fotografovaní detí s bleskom stojte aspoň 1 meter od nich.
- Pred uskladnením fotoaparátu alebo príslušenstva vyberte z prístroja súpravu batérií a odpojte ho od siete. Tým zabránite úrazu elektrickým prúdom, tvorbe tepla a požiaru.
- Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sú horľavé plyny. Predídete tak výbuchu alebo požiaru.

- V prípade, že vám zariadenie spadne a poškodí sa ochranný kryt tak, že dôjde k obnaženiu vnútorných súčiastok, v žiadnom prípade sa týchto súčiastok nedotýkajte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Vysokonapäťové súčiastky vo vnútri by mohli spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Nepozerajte sa cez fotoaparát alebo objektív do slnka ani do extrémne jasných zdrojov svetla. Mohli by ste si poškodiť zrak.
- Fotoaparát uchováajte mimo dosahu malých detí. Dieťa by sa mohlo nešťastnou náhodou uškrtiť remienkom na krk.
- Neskladujte zariadenie na prašných ani vlhkých miestach. Predídete tak vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Pred fotografovaním v lietadle alebo nemocnici si overte, či je to dovolené. Elektromagnetické vlny vytvárané fotoaparátom by mohli rušiť palubné prístroje lietadla alebo lekárske prístroje v nemocnici.
- Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom:
 - Zástrčku vždy zasunite úplne do zásuvky.
 - Nemanipulujte so zástrčkou mokkými rukami.
 - Pri vyťahovaní sieťového kábla ho vždy držte za zástrčku, nie za kábel.
 - Sieťový kábel neškrabte, nerežte ani ho nadmerne neohýňajte. Taktiež naň nekladte žiadne ťažké predmety. Kábel tiež nekrúťte, ani na ňom nerobte uzly.
 - Do jednej sieťovej zásuvky nezapájajte príliš mnoho spotrebičov.
 - Nepoužívajte kábel, ktorý má poškodenú izoláciu.
- Občas sieťový kábel vytiahnite zo zásuvky a suchou látkou utrite prach v jeho okolí. V prípade, že je okolie zásuvky zaprášené, vlhké alebo znečistené olejom, môže zvlhnutý prach spôsobiť skrat s rizikom požiaru.

Zabránenie poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia

- Nenechávajte zariadenie vo vnútri auta za slnečného dňa ani v blízkosti tepelných zdrojov. Zariadenie sa môže zahriať a spôsobiť popáleniny.
- Neprenášajte fotoaparát, keď je nasadený na statíve. Mohli by ste sa poraniť. Taktiež skontrolujte, či je statív dostatočne stabilný na to, aby udržal fotoaparát aj s objektívom.
- Nenechávajte objektív, či už samotný alebo nasadený na fotoaparáte, na slnku bez nasadeného krytu objektívu. V opačnom prípade sa môžu slnečné lúče optikou objektívu koncentrovať a spôsobiť požiar.
- Aparatúru na nabíjanie batérií nezakrývajte látkou ani ju do nej nebaľte. Mohlo by vzniknúť teplo, ktoré by mohlo spôsobiť deformácie alebo dokonca požiar.
- Ak vám fotoaparát spadne do vody alebo sa doň dostane voda či kovové úlomky, okamžite vyberte súpravu batérií a zálohovaciu batériu. Predídete tak vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte ani nenechávajte súpravu batérií ani zálohovaciu batériu na horúcich miestach. Mohlo by dôjsť k úniku chemikálií alebo ku skráteniu životnosti batérií. Súprava batérií alebo zálohovacia batéria sa môže zahriať aj na teplotu spôsobujúcu popáleniny.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte riedidlá, benzén, ani iné organické rozpúšťadlá. Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu.

Ak prístroj nepracuje správne alebo si vyžaduje opravu, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.



Len Európska únia (a EHP).

Tieto symboly označujú, že podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2002/96/ES, smernice o batériách (2006/66/ES) a/alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov zahŕňajúcich tieto smernice sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom.

Ak je v súlade so smernicou o batériách chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná hraničná hodnota stanovená v smernici o batériách.

Tento produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.

Vašou spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od svojho miestneho úradu, úradu zodpovedného za odpad, zo schváleného plánu o OEEZ alebo od spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu domáceho odpadu alebo na webovej stránke www.canon-europe.com/environment.

(EHP: Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. **TIETO POKYNY USCHOVAJTE** — Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačku batérií LC-E4N.
2. Skôr ako začnete nabíjačku používať, prečítajte si všetky pokyny a upozornenia na (1) nabíjačke, (2) súprave batérií a (3) výrobku, v ktorom sa používa súprava batérií.
3. **UPOZORNENIE** — Na zníženie rizika poranenia nabíjajte len súpravu batérií LP-E4N. Pri iných druhoch batérií môže dôjsť k roztrhnutiu batérie s rizikom zranenia osôb a vzniku iných škôd.
4. Nabíjačku nevystavuje dažďu ani snehu.
5. Použitie adaptéra, ktorý neodporúča alebo nepredáva spoločnosť Canon, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
6. Na zníženie rizika poškodenia elektrickej zástrčky alebo kábla pri odpájaní nabíjačky neťahajte za kábel, ale za zástrčku.
7. Skontrolujte, či je kábel umiestnený tak, aby sa naň nestúpalo, nemohlo sa oň zakopnúť, ani nebol inak poškodzovaný alebo namáhaný.
8. Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným káblom alebo zástrčkou – okamžite ich vymeňte.
9. Nabíjačku nepoužívajte, ak bola vystavená silnému nárazu, spadla alebo bola inak poškodená, odovzdajte ju na opravu kvalifikovanému servisnému technikovi.
10. Nabíjačku nerozoberajte. Ak je potrebný servisný zásah alebo oprava, odovzdajte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Nesprávne opätovné zostavenie môžu spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
11. Na zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom pred vykonávaním údržby alebo čistenia nabíjačku odpojte od elektrickej zásuvky.

POKYNY K ÚDRŽBE

Pokiaľ sa v tejto príručke neuvádza inak, vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti, ktorých údržbu by mohol vykonávať používateľ. Servisný zásah prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.

UPOZORNENIE

AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMÍ.



14

Úvodná príručka k softvéru

Táto kapitola prináša prehľad softvéru uloženého na disku EOS Solution Disk (disk CD-ROM) dodanom s fotoaparátom a uvádza pokyny na inštaláciu softvéru do osobného počítača. Poskytuje tiež návod, ako zobrazíť súbory PDF uložené na disku EOS Software Instruction Manuals Disk (disk CD-ROM).



Disk EOS Solution Disk
(Softvér)



**Disk EOS Software Instruction
Manuals Disk**



Disk EOS Solution Disk

Tento disk obsahuje rozličný softvér pre fotoaparáty EOS.

1 EOS Utility

Komunikačný softvér pre fotoaparát a počítač

- Umožňuje prevziať obrázky (fotografie/videozáznamy) nasnímané fotoaparátom do počítača.
- Umožňuje nastaviť rozličné nastavenia fotoaparátu z počítača.
- Umožňuje snímať fotografie na diaľku pri pripojení fotoaparátu k počítaču.

2 Digital Photo Professional

Softvér na prezeranie a úpravu obrázkov

- Umožňuje rýchlo prezerat', upravovat' a tlačit' nasnímané obrázky pomocou počítača.
- Umožňuje upravovat' obrázky, pričom pôvodné obrázky zostávajú nezmenené.
- Je určený pre rôzne skupiny používateľov, od amatérov až po profesionálov. Odporúča sa najmä pre používateľov, ktorí snímajú predovšetkým obrázky RAW.

3 ImageBrowser EX

Softvér na prezeranie a úpravu obrázkov

- Umožňuje prezerat', prehľadávať a tlačit' obrázky JPEG pomocou počítača.
- Umožňuje prehrávať videozáznamy (súbory MOV) a albumy videoklipov a získavať z videozáznamov statické zábery.
- Po pripojení na internet si môžete prevziať ďalšie funkcie.
- Odporúča sa pre začiatočníkov, ktorí pracujú s digitálnym fotoaparátom po prvý raz, a pre amatérskych používateľov.



Upozorňujeme, že softvér ZoomBrowser EX/ImageBrowser dodávaný s predchádzajúcimi modelmi fotoaparátov nepodporuje statické zábery ani súbory videozáznamov nasnímané týmto fotoaparátom (nie je kompatibilný). Použite softvér ImageBrowser EX dodaný s týmto fotoaparátom.

4 Picture Style Editor

Softvér na vytváranie súborov štýlov Picture Style

- Tento softvér je určený pre pokročilých používateľov, ktorí majú skúsenosti so spracovaním obrázkov.
- Môžete upraviť štýl Picture Style podľa jedinečných vlastností vašich obrázkov a vytvárať/ukladať originálne súbory Picture Style.

Inštalácia softvéru v systéme Windows


Kompatibilné operačné systémy **Windows 7** **Windows Vista** **Windows XP**

- 1 Skontrolujte, či fotoaparát nie je pripojený k počítaču.
 - Nikdy nepripájajte fotoaparát k počítaču pred nainštalovaním softvéru. Softvér sa nenainštaluje správne.
- 2 Vložte disk EOS Solution Disk (disk CD).
- 3 Vyberte geografickú oblasť, krajinu a jazyk.
- 4 Spustite inštaláciu kliknutím na položku **[Easy Installation/ Jednoduchá inštalácia]**.



- Postup inštalácie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte doplnok Microsoft Silverlight.

- 5 Po dokončení inštalácie kliknite na položku **[Finish/Dokončiť]**.

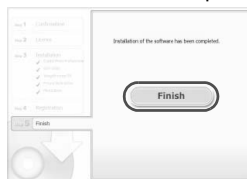

- 6 Vyberte disk CD.

Inštalácia softvéru v systéme Macintosh

Kompatibilné operačné systémy **MAC OS X 10.6 - 10.7**

- 1 Skontrolujte, či fotoaparát nie je pripojený k počítaču.
- 2 Vložte disk EOS Solution Disk (disk CD).
 - Na pracovnej ploche vášho počítača spustíte mechaniku CD-ROM dvojitým kliknutím na jej ikonu a potom dvakrát kliknete na položku [Canon EOS Digital Installer/Inštalačný program Canon EOS Digital].
- 3 Vyberte geografickú oblasť, krajinu a jazyk.
- 4 Spustíte inštaláciu kliknutím na položku [**Easy Installation/Jednoduchá inštalácia**].



- Postup inštalácie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

- 5 Po dokončení inštalácie kliknete na položku [**Restart/Reštartovať**].



- 6 Po reštartovaní počítača vyberte disk CD.

[WINDOWS]**Disk EOS Software Instruction Manuals Disk**

Z tohto disku skopírujte do počítača návody na používanie vo formáte PDF.

- 1** Vložte disk CD EOS Software Instruction Manuals Disk do mechaniky CD-ROM v počítači.
- 2** Otvorte disk.
 - Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **[My Computer/Tento počítač]** a potom dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, do ktorej ste vložili disk. Vyberte požadovaný jazyk a operačný systém. Zobrazí sa register návodov na používanie.



Aby bolo možné zobrazenie súborov s návodmi na používanie (formát PDF), musí byť nainštalovaný program Adobe Reader (odporúča sa najnovšia verzia). Ak program Adobe Reader ešte nie je v počítači nainštalovaný, nainštalujte ho. Ak chcete uložiť návod na používanie vo formáte PDF do počítača, použite funkciu „Save“ (Uložiť) v programe Adobe Reader.

[MACINTOSH]**Disk EOS Software Instruction Manuals Disk**

Do počítača Macintosh skopírujte návody na používanie vo formáte PDF uložené na disku.

- 1** Vložte disk CD EOS Software Instruction Manuals Disk do mechaniky CD-ROM v počítači Macintosh.
- 2** Otvorte disk.
 - Dvakrát kliknite na ikonu disku.
- 3** Dvakrát kliknite na súbor START.html. Vyberte požadovaný jazyk a operačný systém. Zobrazí sa register návodov na používanie.



Aby bolo možné zobrazenie súborov s návodmi na používanie (formát PDF), musí byť nainštalovaný program Adobe Reader (odporúča sa najnovšia verzia). Ak program Adobe Reader ešte nie je v počítači Macintosh nainštalovaný, nainštalujte ho. Ak chcete uložiť návod na používanie vo formáte PDF do počítača, použite funkciu „Save“ (Uložiť) v programe Adobe Reader.

Register

10-sek. alebo 2-sek. oneskorenie ...	114
1280 x 720	237
1920 x 1080	237
61-bodový automatický výber AF...	70, 74
640 x 480	237

A

Adobe RGB.....	166
AEB.....	180, 324
AF	
Bod AF	69, 72
f/8	82
Indikátor stavu AF	68
Informácie o farbách.....	96
Informácie o tvári.....	96
Jemné nastavenie AF.....	104, 109
Manuálne zaostrovanie	111, 220
Nezaostrené	45, 46, 110, 217
Objekty, na ktoré je ťažké zaostriť	110, 217
Pomocný lúč AF	95
Režim AF	66
Režim výberu oblasti AF	69, 72
Skupina AF	76
Užívateľské prispôsobenie	92
Výber bodu AF	71, 344, 363
Zmena kompozície	67
Zvuková signalizácia	368

AI SERVO (Inteligentné AF-servo) ..	68
Automatické prepínanie bodov AF ..	90
Osvetlenie	102
Sledovanie zrýchľovania/ spomaľovania	89
Aktivácia uzávierky bez karty.....	36
ALL-I (I-only).....	237
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)	150
Automatické otáčanie	287
Automatické prehrávanie	270
Automatické prepínanie karty	119

Automatické vynulovanie	163
Automatické vypnutie	38, 57
Automatické zaostrovanie → AF	
Automatický výber (AF).....	70, 74
Automatický výber bodu AF	70, 74
Av (Priorita clony AE).....	173, 227

B

BULB.....	182
B/W (Čiernobielo).....	134, 138
Batéria.....	30, 34, 39
Bezpečnostné varovania	404
Bezpečnostný posun	326
Blesk (Speedlite)	
Bezdrôtový.....	200
Externý blesk Speedlite	194
Kompenzácia expozície blesku ..	194
Manuálny blesk.....	195, 199
Ovládanie blesku	197
Synchronizačný čas blesku	195
Synchronizácia uzávierky (prvá/druhá lamela).....	200
Uzamknutie FE	194
Užívateľské funkcie.....	202
Bod AF	69, 72
Bod presného bodového AF	69, 72
Bodové meranie	177

C

C (Užívateľský režim snímania) ..	354
Chybové kódy	392
Citlivosť ISO	128, 228, 230
Minimálna rýchlosť uzávierky ..	132
Rozsah automatického nastavenia...	131
Rozsah nastavenia	130, 131
Rozšírenie citlivosti ISO	130
Zmeny nastavenia	324
Automatické nastavenie (Automaticky).....	129

Citlivosť sledovania88

Č

Časovač merania212, 246

Časový kód243

Čiernobiely obrázok134, 138

Čistenie297

Čistenie snímača297

D

Dátum/Čas40

Dátum/čas

Výmena batérie pre dátum/čas...366

DC adaptér.....365

Diaľková spúšť183

Dlhé expozície182

Dlhodobé expozície (Bulb).....182

Dotykový ovládač.....48, 242

DPOF313

E

Efekt filtra138

Elektronická vodováha.....62, 348

Ethernet → Disk CD-ROM ku káblovej sieti LAN

exFAT56

Externý blesk Speedlite → Blesk

F

Farebná teplota.....141, 147

Farebný priestor.....166

Farebný tón.....137

Filter proti vetru240

Formátovanie (Inicializácia karty) ...55

Fotoaparát

Držanie fotoaparátu45

Otrasy fotoaparátu191

Stav systému389

Uloženie/načítanie nastavení

fotoaparátu351

Zobrazenie nastavení362

Zrušenie nastavení fotoaparátu .58

Fotografovanie so živým náhľadom

Live View203

Časovač merania212

Manuálne zaostrovanie220

Počet možných záberov.....206

Režim zaostrenia naživo (AF) ..213

Režim zaostrenia naživo s

detekciou tváre (AF).....214

Rýchle ovládanie.....209

Rýchly režim (AF)218

Simulácia expozície211

Tiché snímání.....212

Zobrazenie informácií207

Zobrazenie mriežky.....210

Full HD237, 239

Funkcia nahrávania118

H

HD237, 273

HDMI264, 273

HDMI CEC.....274

Histogram (Jas/RGB)254

Hlasitosť (prehrávanie videozáznamu) ..267

Hlasová poznámka

Prehrávanie.....280

Záznam279

Hlavný volič47

Hľadáči22

Dioptrické nastavenie.....45

Elektronická vodováha.....61, 348

Zobrazenie mriežky.....61

I

Informácia o autorských právach .164

Informácie o orezaní.....335

IPB.....237

J	
Jazyk.....	42
Jednobodové AF.....	69, 72
Jednoobrázkový AF	67
Jemné nastavenie.....	104, 329
Jemné nastavenie AE.....	329
Jemné nastavenie FE.....	329
JPEG	121

K	
Kalibrácia	32
Karta	15, 35, 55
Formátovanie	55
Problém	37, 56
Upozornenie na kartu	36

Karta CF → Karta	
Kábel.....	3, 273, 276, 360
Káblová sieť LAN → Disk CD-ROM ku káblovej sieti LAN	
Kompenzácia expozície.....	179
Kompenzácia expozície blesku	194
Konektor diaľkového ovládania.....	183
Konektor digitálneho rozhrania.....	276, 304, 317
Konektor PC	195
Konektor USB (digitálne rozhranie) ..	304, 317
Kontakty synchronizácie blesku.....	19
Kontrast	137
Kontrola hĺbky poľa	174, 205, 208
Kontrolka prístupu.....	21, 37
Korekcia chromatickej aberácie.....	156
Korekcia periférneho osvetlenia ...	155
Krížové zaostrovanie	75
Kvalita JPEG (úroveň kompresie)...	127
Kvalita záznamu záberov	
Kvalita JPEG	127
Veľkosť obrázka	121

L	
LAN → Disk CD-ROM ku káblovej sieti LAN	
Letný čas	41

M	
M (Manuálne nastavenie expozície) ..	175
Malý (veľkosť obrázka)	121
Manuálne nastavenie expozície ..	175, 229
Manuálne zaostrovanie	111, 220
Mapa systému	360
Maximálna clona	82
Maximálny počet záberov v sérii ..	124, 126
MENU icon.....	4
Meraný manuálny blesk	196
MF (manuálne zaostrovanie)	111, 220
M-Fn	70, 225
M-Fn 2	18, 339
Mikrofón	225, 241, 279
Monochromatický obrázok ...	134, 138
M-RAW (Stredný RAW).....	121, 125
Multifunkčné	18, 19

N	
Nabíjačka batérií	28, 30
Nabíjanie	30
Napájanie	
Automatické vypnutie.....	57
Informácie o stave batérie	364
Nabíjanie.....	30
Napájanie z domácej elektrickej zásuvky	365
Počet možných záberov ...	39, 124, 206
Stav dobíjania	364
Ukazovateľ stavu batérie	39
Napájanie z domácej elektrickej zásuvky	365
Nastavená clona	174, 205, 208

Nastavenie dioptrickej korekcie	45
Nastavitelné funkcie v režime snímania...	358
Náhľad obrázka	57
Nástroj na konfiguráciu AF	83
Názov súboru	160, 162
NTSC	237, 373

O

Objektív	43
Korekcia chromatickej aberácie ...	156
Korekcia periférneho osvetlenia...	155
Uvoľnenie zaistenia	44
Oblasť AF	69
Obrazovka LCD	15, 19
Elektronická vodováha	62
Nastavenie jasu	286
Zobrazenie ponuky	53, 367
Prehrávanie obrázkov	249
Zobrazenie nastavení snímania ...	363

Obrázok

Automatické otáčanie	287
Automatické prehrávanie	270
Číslo	162
Histogram	254
Hlasová poznámka	279
Hodnotenie	260
Informácie o snímaní	252
Kopírovanie	281
Manuálne otáčanie	259
Ochrana	277
Prehrávanie	249
Prehrávanie obrázkov	249
Prenos	317
Prezentácia	270
Register	255
Upozornenie na najjasnejšie oblasti...	253
Veľkosť	122
Vymazanie	284
Zobrazenie bodu AF	253
Zobrazenie na televízore ...	264, 273

Zobrazenie s preskakovaním obrázkov (Prehľadávanie obrázkov)	256
Zväčšené zobrazenie	257
Ochrana (ochrana proti vymazaniu obrázka)	277
Ochrana pred prachom v obraze...	297
Ochranný prvok kábla	357
Očnica	45
ONE SHOT (Jednoobrázkový AF) ...	67
Orezanie (tlač)	311
Osobné vyváženie bielej	141
Ostrosť	137
Osvetlenie (panel LCD)	50
Otočiť (obrázok)	259, 287, 311
Otrasy fotoaparátu	45, 46

P

P (Program AE)	168
PAL	237, 373
Pamäťová karta → Karta	
Panel LCD	
Vrchný	24
Zadný	26
Pásmo	40
Pätica pre príslušenstvo	19, 196
PictBridge	303
Počet bodov AF	69
Počet možných záberov ...	39, 124, 206
Počet pixelov	122
Pomerové meranie	177
Ponuka	53
Nastavenia	367
Ponuka My Menu	350
Postup nastavenia	54
Ponuka My Menu	350
Popis položiek	18
Popruh	29

Potvrďovacie svetlo zaostrenia	67
Predsklopenie zrkadla	191
Prehrávanie	249
Prepínač režimov zaostrenia ...	43, 111, 220
Prepínač zvislého držania	49
Presné jednobodové AF	69, 72
Prezentácia	270
Priama tlač	316
Priamy výber (bod AF)	344
Priemerné meranie s vyvážením na stred	177
Priorita clony AE	173, 227
Priorita jasných tónov	154
Priorita tónov	154
Priorita uzávierky AE	171, 226
Prípona	161
Profil ICC	166
Program AE	168
Posun programu	169

Q

Q	51, 209, 236, 262
----------------	-------------------

R

RAW	121, 125
RAW+JPEG	121
Redukcia šumu	
Dlhé expozície	152
Vysoká citlivosť ISO	151
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii ..	152
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO	151
Registrovanie a používanie bodu AF	342
Reproduktor	266
Režim blesku	199
Režim merania	177

Režim priebehu snímania	112
Režim snímania	24
Av (Priorita clony AE)	173
BULB	182
M (Manuálne nastavenie expozície ..	175
P (Program AE)	168
Tv (Priorita uzávierky AE)	171
Režim výberu oblasti AF	69, 72
Rozširujúci konektor systému	21
Rozšírenie bodov AF	69, 72
Ručné vynulovanie	163
Ručný výber (AF)	69, 72
Rýchle ovládanie	51, 209, 236, 262
Rýchly režim (AF)	218

S

Samospúšť	114
Samostatné zaznamenávanie	119
Selektívne meranie	177
Sépia (Monochromatický)	138
Sériové snímání	112
Sériové snímání veľmi vysokou rýchlosťou	113
Simulácia expozície	211
Simulácia finálneho obrazu ..	208, 233
Snímání jedného záberu	112
Snímková frekvencia	237
Softvér	409
Spracovanie obrázkov RAW	290
Spríevodca funkciami	63
S-Raw (Malý RAW)	121, 125
sRGB	166
Stlačenie do polovice	46
Strata detailov v najjasnejších oblastiach	253

Stredný (kvalita záznamu záberov)	121, 295
Stupňovanie	149, 180
Stupňovanie expozície blesku	201
Súprava sieťového adaptéra AC	365
Súvislé	162
Synchronizácia na druhú lamelu	200
Synchronizácia na prvú lamelu	200
Synchronizácia uzávierky	200
Sýtosť	137

Š

Štýl Picture Style	133, 136, 139
--------------------------	---------------

T

Tiché snímání	
Tiché fotografování	
s Live View	212, 246
Tiché snímání jedného záberu ..	113
Tiché snímání jedného záberu] ..	113
Titulok (názov)	145
Tlač	303
Nastavenia papiera	307
Rozloženie	307
Tlačidlo AF-ON (spustenie AF)	46
Tlačidlo INFO	207, 231, 250, 362
Tlačidlo spúšte	46
Tlač	
Korekcia naklonenia	311
Orezanie	311
Poradie tlače (DPOF)	313
Tlačové efekty	308
Tónovací efekt (Monochromatický) ...	138
Tv (Priorita uzávierky AE)	171, 226

U

Ukazovateľ úrovne expozície	22, 25
Ultra DMA (UDMA)	36

Upozornenie na najjasnejšie oblasti ..	253
UZAMKNUTIE	50
Uzamknutie AE	181
Uzamknutie FE	194
Uzamknutie viacerých funkcií	50
Uzamknutie zaostrenia	67
Uzatvárací kryt okulára	183
Užívateľské funkcie	322
Užívateľské ovládacie prvky ...	52, 337
Užívateľské režimy snímání	354

Ú

Údaje pre vymazanie prachových škvŕn	299
Úplné stlačenie	46
Úplné vysoké rozlíšenie (Full HD)	237, 264, 273
Úroveň kompresie	127
Úroveň záznamu	240

V

Varovanie pri vysokej teplote ..	221, 247
Varovná ikona	253
Veľkosť súboru	124, 238, 252
Veľký (kvalita záznamu záberov) ...	125
Verzia firmvéru	374
Viacbodové meranie	178
Viacnásobné expozície	184
Viacnásobné zaznamenanie	119
Video systém	237, 276, 373
Videozáznam	223
Časovač merania	246
Časový kód	243
Doba nahrávania	238
Externý mikrofón	241
Filter proti vetru	240
Mikrofón	225

Používanie	264	Výstup A/V OUT	264, 276
Prehrávanie	266	Výstup zvuku/video	264, 273
Priorita uzávierky AE	226	W	
Režim AF	236, 245	WB (Vyváženie bielej)	141
Rychle ovládanie	236	Z	
Snímanie s automatickým nastavením expozície	225	Zadný panel LCD	26
Snímanie s manuálnym nastavením expozície	229	Zaostrovanie → AF	
Priorita clony AE	227	Zaregistrovanie orientácie snímania ...	99
Snímanie statických záberov	234	Zábleskové jednotky inej značky než Canon	195
Snímková frekvencia	237	Závit pre statív	18
Spôsob kompresie	237	Združený ovládací prvok	49
Tiché ovládanie	242	Zlyhanie	376
Tiché fotografovanie s Live View	246	Zmena veľkosti	295
Uzamknutie AE	228	Zmenšené zobrazenie	257
Úprava	268	Zmeny expozičnej úrovne	324
Veľkosť nahrávania videozáznamu ..	237	Značka hodnotenia	260
Veľkosť súboru	238	Zobrazenie informácií o snímaní ...	252
Vynechanie snímok	244	Zobrazenie jednotlivých obrázkov ..	250
Záznam zvuku	240	Zobrazenie mriežky	61, 210, 245
Zobrazenie informácií	231	Zobrazenie na televízore	264, 273
Zobrazenie mriežky	245	Zobrazenie nastavení snímania ...	50, 363
Zobrazenie na televízore ...	264, 273	Zobrazenie registra	255
Zostrihanie prvej a poslednej scény	268	Zobrazenie registra so 4 alebo 9 obrázkami	255
Vlastné vyváženie bielej	142	Zobrazenie s preskakovaním obrázkov	256
Volič		Zónové AF	70
Hlavný volič	47	Zrušenie nastavení fotoaparátu	58
Volič rýchleho ovládania	48	Zväčšené zobrazenie	220, 257
Volič rýchleho ovládania	48	Zväčšenie/počiatočná pozícia	258
Vrchný panel LCD	24	Zvuková signalizácia	368
Vymazanie (obrázok)	284		
Vysoké rozlíšenie (HD) ...	237, 264, 273		
Vytvoriť/vybrať priečinok	158		
Vyváženie bielej	141		
Korekcia	148		
Nastavenie farebnej teploty	147		
Osobné	141		
Stupňovanie	149		
Vlastné	142		









CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko

Európa, Afrika a Blízky východ

CANON EUROPA N.V.

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holandsko

Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na stránke www.canon-europe.com/Support

Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.

Tento návod na používanie je platný od septembra 2012. Ak chcete získať informácie o kompatibilitě fotoaparátu s akýmkoľvek objektívom a príslušenstvom uvedeným na trh po tomto dátume, obráťte sa na ktorékoľvek servisné stredisko spoločnosti Canon.