

PowerShot SX170 IS

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (📖8), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 🔍: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.




Kamera



Batteripakke
NB-6LH




Batterioplader
CB-2LY/CB-2LYE



Håndledsrem



Startvejledning



Hæftet Canon
garantierklæring

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort* 
- Eye-Fi-kort

* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Om Eye-Fi-kort

Det garanteres ikke, at dette produkt understøtter Eye-Fi-kortfunktioner (herunder trådløs overførsel). Kontakt producenten af kortet, hvis der er spørgsmål i forbindelse med et Eye-Fi-kort.

Bemærk også, at brug af Eye-Fi-kort kræver godkendelse i mange lande eller områder. Det er ikke tilladt at bruge kortet uden godkendelse. Kontakt producenten af kortet, hvis det er uklart, om kortet er godkendt til brug i området.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

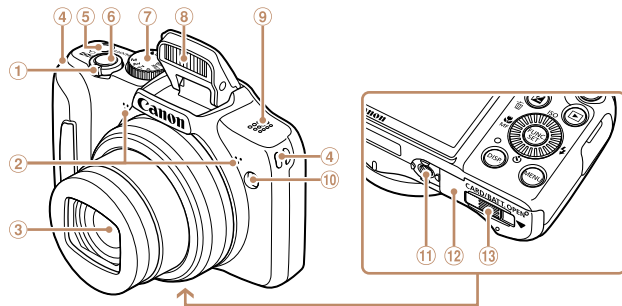

- | | |
|--|--|
| ① Zoomknap
Optagelse: <[Z] (tele)> /
<[W] (vidvinkel)>
Afspilning: <Q (forstør)> /
<[checkered flag] (indeks)> | ⑦ Programvælger |
| ② Mikrofon | ⑧ Flash |
| ③ Objektiv | ⑨ Højttaler |
| ④ Ring til rem | ⑩ Indikator |
| ⑤ Knappen ON/OFF | ⑪ Sokkel til stativ |
| ⑥ Udløserknap | ⑫ Dæksel til hukommelseskort/
batteri |
| | ⑬ Stikdæksel til jævnstrømskobler |

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og -vælgere, de vises på eller ligner.
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør kende til
- 🔧: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



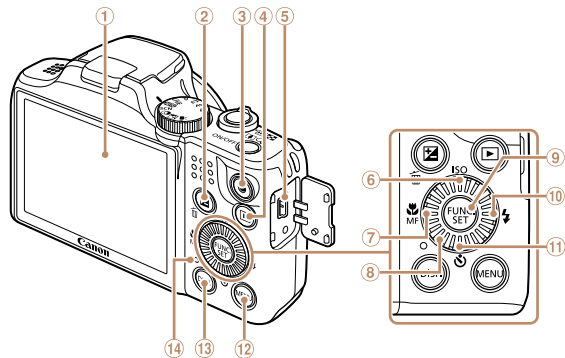

- ① Skærm (LCD-skærm)
- ② Knappen <[Eksp. komp.]>/<[Slet et billede]>
- ③ Filmknap
- ④ Knappen <[Afspilning]>
- ⑤ DIGITAL-stik
- ⑥ Knappen <ISO (ISO-følsomhed)/Op
- ⑦ Knappen <[Makro]/<MF (Manuel fokus)/Venstre
- ⑧ Kontrolhjul
- ⑨ Knappen FUNC./SET
- ⑩ Knappen <[Flash]/Højre
- ⑪ Knappen <[Selvudløser]/Ned
- ⑫ Knappen <MENU>
- ⑬ Knappen <DISP. (Vis)>
- ⑭ Indikator



- Ved at dreje kontrolhjulet kan du udføre forskellige funktioner, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder. De fleste af disse funktioner kan også udføres med knapperne <▲><▼><◀><▶>.

- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
 <▲> Knappen Op ⑥ bagpå
 <◀> Knappen Venstre ⑦ bagpå
 <▶> Knappen Højre ⑩ bagpå
 <▼> Knappen Ned ⑪ bagpå

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	3
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	4
Indholdsfortegnelse	6
Almindelig kamerabetjening	7
Sikkerhedsregler	8

Grundlæggende vejledning

Første klargøring	12
Afprøvning af kameraet	16

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

Tænd/sluk	21
Udløserknap	22
Optagelsestilstande	22
Visningsindstillinger for optagelse	23
Brug af menuen FUNC.	23
Brug af menuer	24
Indikatorvisning	25
Ur	26

2 Auto-tilstand

Optagelse med kameravalgte indstillinger	28
Almindelige, praktiske funktioner	32
Funktioner til billedtilpasning	36
Nyttige optagelsesfunktioner	38
Tilpasning af kamerafunktionen	40

3 Andre optagelsestilstande

Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View-kontrol)	43
Bestemte motiver	43
Specialtilstande til andre formål	44
Billedeffekter (Kreative filtre)	45
Diskret tilstand	49
Optagelse af film i tilstanden [P]	49

4 Tilstanden P

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])	52
Billedets lysstyrke (Eksposering)	52
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	54
Optagelsesradius og fokusering	57

Flash	62
Andre indstillinger	64

5 Tilstanden Tv, Av og M

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])	66
Bestemte blænder (tilstanden [Av])	66
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])	67

6 Afspilningstilstand

Visning	70
Gennemsyn og filtrering af billeder	71
Billedvisningsindstillinger	73
Beskyttelse af billeder	75
Sletning af billeder	78
Rotering af billeder	80
Mærkning af billeder som favoritter	81
Redigering af stillbilleder	82
Redigering af film	85

7 Menuen Indstilling

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	88
---	----

8 Tilbehør

Oversigt over systemet	96
Ekstraudstyr	97

Brug af ekstraudstyr	98
Brug af softwaren	100
Udskrivning af billeder	103
Brug af Eye-Fi-kort	111

9 Appendiks

Fejlfinding	114
Skærmmeddelelser	116
Skærmoplysninger	118
Funktioner og menulister	120
Forholdsregler ved håndtering	128
Specifikationer	128
Indeks	132

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optage

- Brug af kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand) 28

Tage gode billeder af folk



Portrætter
(43)



Snelandskaber
(44)

Tilpasse til bestemte motiver



Svag belysning
(43)



Fyrværkeri
(44)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(46)



Plakateffekt
(46)



Vidvinkleffekt
(46)



Miniatureffekt
(47)



Legetøjskameraeffekt
(48)



Monokrom
(48)

- Når brug af lyd og flash ikke er tilladt (Diskret tilstand) 49
- Når billedindstillinger justeres (Live View-kontrol) 43
- Fokusere på ansigter 28, 43, 60
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 28
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 33, 44
- Tilføje et datomærke 35

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 70
- Automatisk afspilning (Diasshow) 73
- På et tv 98
- På en computer 101
- Gennemse billeder hurtigt 71
- Slette billeder 78



Optage eller se film

- Optage film 28
- Se film (Afspilningstilstand) 70



Udskrive

- Udskrivning af billeder 103



Gemme

- Gemme billeder på en computer 102

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personske og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personske eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**
Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**
Rem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals. Dato/klokkeslæt-batteri (hvis det kan fjernes): Farligt, hvis det sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personske.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.**

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- **Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.** Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batteripakken/batterierne.

Hvis batteriopladeren (for kameraer, der bruger en batterioplader) bliver våd, skal du tage den ud af stikkontakten og henvende dig til kameraforhandleren eller en Canon-kundesupportafdeling.

- **Se ikke gennem kameraets søger (hvis modellen er udstyret med søger) mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag.**

Det kan skade dit syn.

- **Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.**
- **Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.**
- **Overhold følgende forholdsregler, hvis dit kamera bruger en batterioplader.**
 - Tag regelmæssigt netledningen ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.
 - Rør ikke ved netledningen med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 - Sørg for, at metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.

Batteripakken/batterierne kan eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød eller brand. Det kan medføre personskaade og skade på omgivelserne. Hvis en batteripakke lækker, og batteriets elektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge kameraet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskaade.

- **Undgå at kameraet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**

- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskaade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skærene medføre personskaade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**

- Steder, der er udsat for direkte sollys
- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskaade.

Høj temperatur kan deformere produktet.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

- **Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradapte skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.**

Hvis objektivet går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskærene.

- **På kameraer, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at din finger ikke kommer i klemme, når flashen lukkes.**

Det kan medføre personskaade.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Forsigtig

Angiver risikoen for beskadigelse af udstyret.

- **Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag).**

Det kan beskadige billedsensoren.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.**
- **På kameraer, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Flashen kan afgive små mængder røg under almindelig brug.**

Det skyldes, at det kraftige flashlys afbrænder støv og fremmedlegemer, der sidder fast på enhedens forside. Brug en vatpind til at fjerne snavs, støv og andre fremmedlegemer fra flashen for at undgå opvarmning og beskadigelse af enheden.

- **Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger kameraet.**

En batteripakke/batterier, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækage.

- **Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- **Hvis der bruges en batterioplader til dit kamera, skal du sørge for at frakoble batteriopladeren, når den ikke er i brug. Når du oplader batteripakken, må du ikke tildække den eller placere genstande på den.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Efterlad ikke batteripakken i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i brand eller skade.

- **Hvis dit kamera bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, benytte en kombination af nye og gamle batterier eller isætte batterierne med plus- og minuspolerne omvendt.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en lomme.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit kamera har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.**

- **Fastgør ikke hårde genstande til kameraet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelses-tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og instruktioner – fra indledende forberedelser til optagelse og afspilning

Første klargøring.....	12	Afprøvning af kameraet.....	16
Montering af remmen	12	Optagelse (Smart Auto).....	16
Sådan holder du kameraet.....	12	Visning	18
Opladning af batteripakken	12		
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	13		
Indstilling af dato og klokkeslæt	14		
Sprog på skærmen.....	15		

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

**Grundlæggende
vejledning**

**Avanceret
vejledning**

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

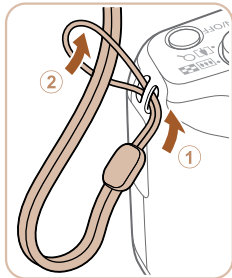

Monter remmen.

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i gevindenden (②).

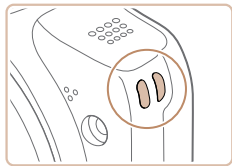

- Remmen kan også sættes på venstre side af kameraet.


Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om håndleddet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

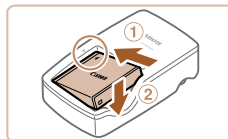



1 Isæt batteripakken.

- Placer ▲-mærket på batteripakken og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og ned (②).

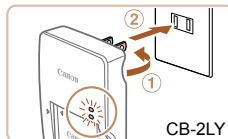

2 Oplad batteripakken.

- CB-2LY: Vip stikket ud (①), og slut opladeren til en stikkontakt (②).
- CB-2LYE: Sæt netledningen i opladeren, og slut derefter den anden ende til en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

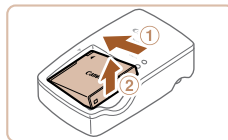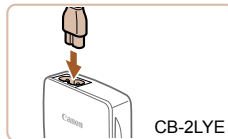

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og op (②).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batterioplader, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (129) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (91).







1 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position (nedad). Skub tappen opad, til den klikker på plads i ulåst position.

2 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

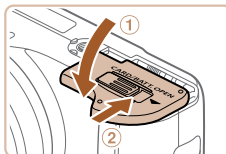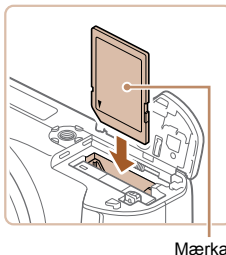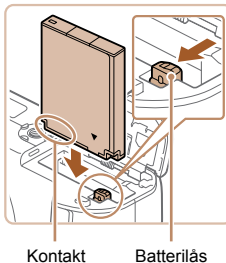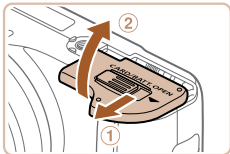

3 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

4 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.

5 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).



- Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (129) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

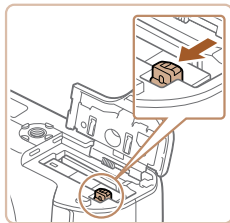

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

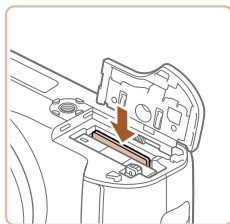

Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Indstilling af dato og klokkeslæt




Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagelsesdato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (35).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

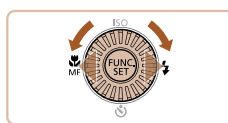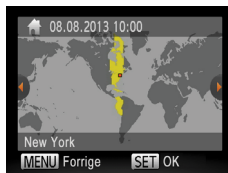

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej på <⦿>-vælgeren for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC/SET>, når du er færdig.

3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <⦿>-vælgeren for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC/SET>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [⦿] i trin 2 og derefter vælge [⦿] ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⦿>-vælgeren.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

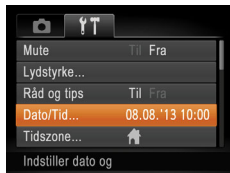

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [YT].
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◀>-vælgeren for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Redigér datoen og klokkeslættet.



- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (14) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 97), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (14).

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.

2 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	монгол
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B. Malaysia	Ελληνικά	فارسی
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <FUNC>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <FUNC> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [F1].

3 Indstil sproget på skærmen.


- Tryk på knapperne <◀><▼><◀><▶>, eller drej på <◉>-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærbilledet ikke længere.

• Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

• Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.

2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

Stillbilleder

Film

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand



7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



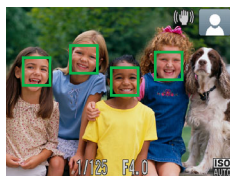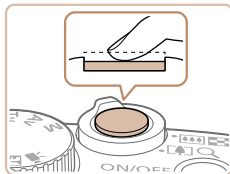

3 Komponer billedet.



- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod $\langle \text{ikon} \rangle$ (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod $\langle \text{ikon} \rangle$ (vidvinkel).

4 Optag.


Optagelse af stillbilleder

① Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingeren for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

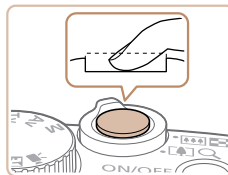

Forløbet tid



② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Efter at have vist dit billede skifter kameraet tilbage til optagelsesskærbilledet.

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

② Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne. Billederne virker grovkornede eller grynede.
- Du kan starte rullevisning ved at dreje -vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje -vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.

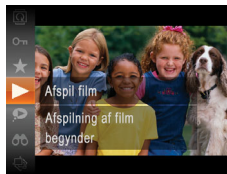

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Tryk på knappen , vælg (tryk enten på knapperne , eller drej på -vælgeren), og tryk derefter på knappen igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises .
- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Sletning af billederne

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej på <⦿>-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <🗑>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀>>▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC. SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀>>▶> eller dreje på <⦿>-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <FUNC. SET>.



- Du kan også slette alle billeder på én gang (📖78).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Avanceret vejledning

1

Grundlæggende oplysninger om kameraet

En praktisk vejledning, der indeholder andre grundlæggende kameraoplysninger og beskriver indstillinger til optagelse og afspilning

Tænd/sluk	21	Brug af menuen FUNC.....	23
Energisparefunktioner (Autosluk).....	21	Brug af menuer.....	24
Udløserknap	22	Indikatorvisning	25
Optagelsestilstande	22	Ur	26
Visningsindstillinger for optagelse	23		

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Tænd/sluk



Optagelsestilstand

- Tryk på knappen ON/OFF for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖22) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display Fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖22) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display Fra, hvis du foretrækker det (📖90).
- Energisparer er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet en computer (📖102).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Udløserknapp


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

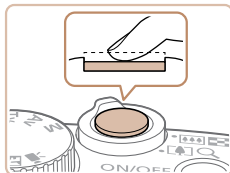

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halv ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

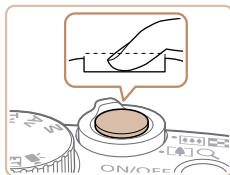

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halv ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

Tilstanden Live View-kontrol

Tilpas billedets lysstyrke eller farver, når du optager (43).

Tilstanden P, Tv, Av og M

Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (51, 65).

Auto-tilstand

Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (16, 28).

Specialmotivtilstand

Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (43).

Tilstanden Kreative filtre

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (45).

Film

Til optagelse af film (49). Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen.

Diskret tilstand

Optag uden flash eller kameralyde (49).



- Du kan dreje programvælgeren for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <DISP.> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖118) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises




Der vises ingen oplysninger





- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af funktionen Natskærm, når du tager billeder ved lav belysning, hvilket gør det nemmere at kontrollere, hvordan billeder er sammensat. Billedslystyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖71) angående visningsindstillinger for afspilning.

Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖122–123) og afspilningstilstanden (📖127).



Menupunkter



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>.

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> eller <▶>.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen <FUNC. SET> eller <▶>, eller der vises et andet skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>.
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC. SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 94).

Brug af menuer

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [📷], afspilning [📺] osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (📖 124–127).




1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.



2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne <▲><▼>, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.



Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand



7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



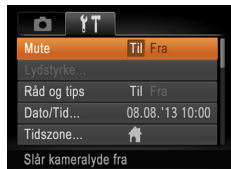

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen <FUNC SET> eller <▶> for at skifte skærm billede og derefter enten trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⊙>-vælgeren for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærm billede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærm billede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (94).

Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (5) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (102) eller Display Fra (21, 90)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, tager billeder med lang eksponeringstid (66, 67)




- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Tryk på knappen , og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne  , eller drej -vælgeren for at ændre farven.
- Tryk på knappen , igen for at annullere visningen af uret.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen , holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



2 Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger.....	28
Optagelse (Smart Auto).....	28
Motivikoner.....	31
Billedstabiliseringsikoner.....	31
Rammer på skærmen.....	32
Almindelige, praktiske funktioner.....	32
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	32
Brug af selvudløseren.....	33
Tilføje af et datomærke.....	35

Funktioner til billedtilpasning.....	36
Ændring af billedformat.....	36
Ændring af billedopløsning (størrelse).....	36
Rødøje-korrektion.....	37
Ændring af filmbilledkvaliteten.....	37
Brug af vindfilteret.....	38
Nyttige optagelsesfunktioner.....	38
Visning af hjælpelinjer.....	38
Forstørrelse af det område, der er i fokus.....	39
Kontrol af lukkede øjne.....	39

Tilpasning af kamerafunktionen.....	40
Deaktivering af AF-hjælpelys.....	40
Deaktivering af lampen for rødøjereduktion.....	40
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse.....	41

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Stillebilleder

Film

Optagelse (Smart Auto)




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].



- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (31).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

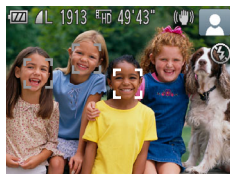

Zoomlinje



Fokusråde (ca.)

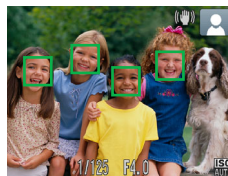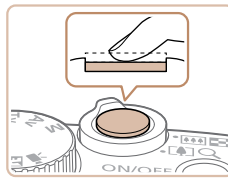

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[ikon]> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <[ikon]> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

4 Optag. Optagelse af stillebilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingeren for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand



7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



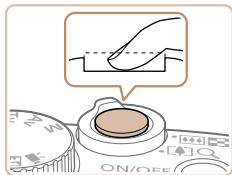

Forløbet tid




② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Efter at have vist dit billede skifter kameraet tilbage til optagelsesskærbilledet.

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (28). Bemærk imidlertid, at lyden af kamerabetjeningerne optages, og at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, vil se kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, forbliver fokus det samme, men lysstyrken og farvetonen justeres automatisk.

③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

■ Stillbilleder/film

- ❗ Hvis kameraet tændes, mens knappen <DISP.> holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Mute] på fanen [F1] og derefter trykke på knapperne <◀> for at vælge [Fra].

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder



- Et blinkende [!]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (129) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (130) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjerreduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [!]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage et billede igen, før optagelsesskærm-billedet vises, men fokus, lysstyrke og farve bestemmes muligvis ud fra det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (41).

■ Film



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.



- Lyden optages i stereo.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstanden [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

Motiv	Personer			Andre motiver			Baggrunds- farve for ikon
	I bevægelse*1	Skygger på ansigt*1		I bevægelse*1	På nært hold		
Baggrund							
Lys							Grå
Modlys			–				
Med blå himmel							Lyseblå
Modlys			–				
Solned-gange	–				–	–	Orange
Spotlight							Mørkeblå
Mørk							
Stativ anvendt		–			–	–	

*1 Ikke vist ved film.

*2 Viser på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden [P] (51), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstanden [AUTO].

	Billedstabilisering for stillebilleder		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk IS)
	Billedstabilisering for stillebilleder, når du panorerer*		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (IS for telefilm)
	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS)		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille.

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (64). I så fald vises der ikke et IS-ikon.

Rammer på skærmen

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden **[P]** (51), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at få ca. 64x forstørrelse.




1 Skub zoomknappen mod <[Digital Zoom Icon]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod <[Digital Zoom Icon]> igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.

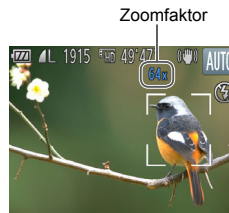



- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud. Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (36), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.
- Billeder, der er zoomet ind på, kan se kornede ud ved nogle opløsninger (36) og zoomfaktorer. I dette tilfælde er zoomfaktoren vist med blå.




- Brændvidden, når der anvendes kombineret optisk zoom og digital zoom, er følgende (svarende til 35 mm-film).
28–1.792 mm (28–448 mm, når den optiske zoom bruges alene)
- Du kan deaktivere digital zoom ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Digital zoom] på fanen [] og derefter vælge [Fra].



Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▼>, vælg [] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej på <○>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- [] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.

Stillbilleder

Film

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses.)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [OFF] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillebillede

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser


Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (boks 33), og vælg [ON].
- [ON] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (boks 33) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0–30 sekunder) og antallet af billeder (1–10 billeder).



1 Vælg [ON].

- Vælg [ON] efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" (boks 33), og tryk med det samme på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◉>-vælgeren for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <FUNC.SET>.
- [ON] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (boks 33) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelse på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelses-tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (14).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [], og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- [] vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (103)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (107) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons hjemmeside, til at printe (100)

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Funktioner til billedtilpasning

Stillbilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).

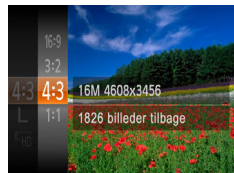


- Tryk på knappen **<FUNC SET>**, vælg **[4:3]** i menuen, og vælg den ønskede indstilling (123).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg **[4:3]** for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Samme billedformat som HD-tv'er i bredformat.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på tv'er i standardformat eller lignende fremvisningsudstyr og til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.

Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem 4 niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (129) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.

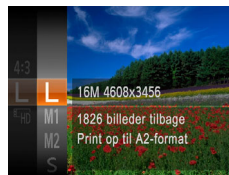

- Tryk på knappen **<FUNC SET>**, vælg **[L]** i menuen, og vælg den ønskede indstilling (123).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg **[L]** for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3 – A5 (297 x 420–148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	M2

- [S]**: For afsendelse af billeder med e-mail.

Stillbilleder

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Rødøje-korrektion

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (124).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødøje-korr.], og vælg derefter [Til] (125).
- [OK] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Rødøje-korrektion kan blive anvendt på andre billedområder end øjne (hvis f.eks. kameraet misforstår rødt øjenmakeup som pupiller).



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (184).
- Du kan også få adgang til skærbilledet i trin 2, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 2 mulige billedkvalitetsindstillinger. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (129).

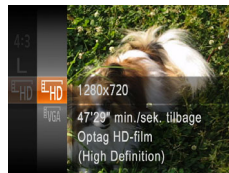

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [HD] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [HD] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Oplosning	Billedhastighed	Detaljer
HD	1280 x 720	25 bps	Til optagelse i HD
VGA	640 x 480	30 bps	Til optagelse i standarddefinition




- I tilstanden [HD] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.



Brug af vindfilteret

Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vindfilter] på fanen [Til] (ikon 24), og vælg derefter [Til] (ikon 24).
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Nyttige optagelsesfunktioner

Stillbilleder

Film

Visning af hjælpelinjer

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hjælpelinjer] på fanen [Til] (ikon 24), og vælg derefter [Til] (ikon 24).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punkzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖24).



2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotiv, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- ❗
- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.

- ✎
- Visningen forstørres ikke, når der anvendes digital zoom (📖32) eller Tracking AF (📖60).

Kontrol af lukkede øjne

[👁] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blink Detection] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖24).

2 Optag.

- [👁] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- ✎
- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [👁], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
 - Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (📖41).



Tilpasning af kamerafunktionen

Her beskrives, hvordan du tilpasser optagelsesfunktioner på fanen MENU [CAM].

Se "Brug af menuer" (24) for at få en vejledning i menufunktioner.

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [CAM], og vælg derefter [Fra] (24).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder

Deaktivering af lampen for røddjereduktion

Du kan deaktivere røddjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen <Func> (24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (25).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <🔍> (📖24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisning efter optagelse

Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖41).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖119).



- Når [Vis tid] (📖41) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen <DISP.>, mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] på fanen [📷] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen <🗑️>, eller du kan beskytte (📖75) eller mærke billeder som favoritter (📖81) ved at trykke på knappen <🔒>.



3

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner



Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View-kontrol).....	43
Bestemte motiver	43
Specialtilstande til andre formål.....	44
Brug af Face Self-Timer	44

Billedeffekter (Kreative filtre)	45
Tag billeder med fiskeøjeeffekt (Vidvinkleffekt) ...	46
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	47
Tag billeder med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	48
Tag monokrome billeder	48

Diskret tilstand	49
Optagelse af film i tilstanden []	49

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks




Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View-kontrol)

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt tilpasses på følgende måde.



1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Sæt programvælgeren på [LIVE].

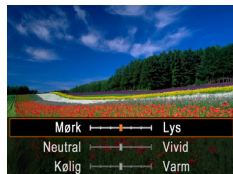

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne indstillingsskærmbilledet. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne <◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Optag.

Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].


- Sæt programvælgeren på [SCN].



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [P] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (23).

3 Optag.

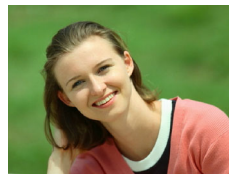

Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt



Optag i svag belysning (Svag belysning)

- Optag med mindst mulige kamerarystelser og slørede billeder, også i svag belysning.



Stillbilleder

Film

Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Stillbilleder

Film

Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden [] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at fastgøre kameraet (64).



- Opløsningen for tilstanden [] er [M] (2304 x 1728) og kan ikke ændres.
- Det optimale fokus bestemmes stadig i tilstanden [], selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Specialtilstande til andre formål

Stillbilleder

Brug af Face Self-Timer

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (60). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (43), og vælg [].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.



- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Hvis du vil ændre antallet af optagelser, når du har valgt, [C] i trin 1, skal du trykke på knappen <DISP.>, vælge antal billeder (tryk på knapperne <◀>>>), eller drej <◀>-vælgeren) og derefter trykke på knappen <DISP.> igen. [Blink Detection] (B39) er kun til rådighed for det sidste billede.

Billedeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

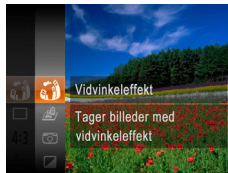

1 Skift til tilstanden [C].

- Sæt programvælgeren på [C].

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FUNC.>, vælg [C] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (B23).

3 Optag.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





Stillbilleder

Film

Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Stillbilleder

Film

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.




- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [📷] og [🎞️] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stillbilleder

Tag billeder med fiskeøjeeffekt (Vidvinkleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

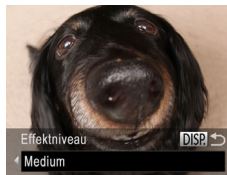

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖45), og vælg [📷].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne <◀>◀>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelses-tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (45), og vælg [].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal holdes i fokus.

- Tryk på knappen <DISP.>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter hastigheden ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◂>-vælgeren.

4 Gå tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag derefter billedet.



Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for klip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning (fra vandret til lodret eller omvendt) ved at trykke på knappen <◂> i trin 2. Når rammen er lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [E.VGA] ved billedformatet [4:3] og [E.HD] ved billedformatet [16:9] (36). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



Tag billeder med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖45), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg en farvetone (tryk enten på knapperne <◀>>>>, eller drej <🔄>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.



Sort/hvid	Billeder i sort-hvid
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖45), og vælg [📷].


2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg en farvetone (tryk enten på knapperne <◀>>>>, eller drej <🔄>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Diskret tilstand

Optag uden at aktivere kameralyde, flashen eller lamper. Brug denne tilstand, hvor kameralyde, flashen og lys ikke er tilladt.



1 Skift til tilstanden [DISCREET].


- Sæt programvælgeren på [DISCREET].

2 Optag.



- I tilstanden [DISCREET] er afspilningslyden også slået fra. Lyden fra kamerafunktioner er slået fra, og filmlyden er også slået fra.

Optagelse af film i tilstanden [FILM]



1 Skift til tilstanden [FILM].

- Sæt programvælgeren på [FILM].
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.


2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (120–126).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

■ Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

Inden optagelsen startes, kan du låse eksponeringen eller ændre den i trin på 1/3 i området fra -2 til +2.

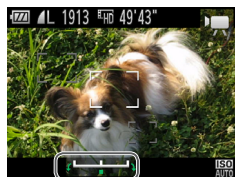

1 Lås eksponeringen.

- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen <▲> igen.

2 Justér eksponeringen.

- Drej <⦿>-vælgeren for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

3 Optag (📖49).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagel-
sestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av og M6 Afspilningstil-
stand7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



4

Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 120–126).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P]) 52

Billedets lysstyrke (Eksponering) 52

- Justering af billedlysstyrke (eksponeringskompensation) 52
- Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås) 52
- Ændring af målemetode 53
- Ændring af ISO-følsomhed 53
- Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast) 54

Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse 54

- Justering af hvidbalance 54
- Ændring af et billedes farvetoner (My Colors) 55
- Kontinuerlig optagelse 56

Optagelsesradius og fokusering 57

- Optagelse af nærbilleder (makro) 57
- Optagelse i manuel fokuseringstilstand 58
- Digital telekonverter 59
- Ændring af tilstanden AF-område 59
- Ændring af fokusindstillingen 62
- Optagelse med AF-lås 62

Flash 62

- Ændring af flashmetode 62
- Justering af flasheksponeringskompensation 63
- Optagelse med FE-lås 63

Andre indstillinger 64

- Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet) ... 64
- Ændring af indstillinger for IS-indstilling 64

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



- 1 Skift til tilstanden [P].
 - Sæt programvælgeren på [P].
- 2 Tilpas indstillingerne efter ønske (bøger 52–64), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (bøger 53) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, bøger 62), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Du kan også optage film i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i menuen FUNC. (bøger 23) og MENU (bøger 24) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (bøger 130).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (eksponeringskompensation)


Du kan justere kameraets standardeksponering i området fra –2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen <Z>. Se på skærmen, og drej <DIAL>-vælgeren for at justere lysstyrken. Tryk på knappen <Z> igen, når du er færdig.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <Z>.
- [✖] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <Z> igen for at låse AE op. I så fald vises [✖] ikke længere.



2 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses AE op, og [X] vises ikke længere.




- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blænde ved at dreje <Q>-vælgeren (Programskift).

Stillebilleder

Ændring af målemetode

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optagelsesforholdene, på følgende måde:

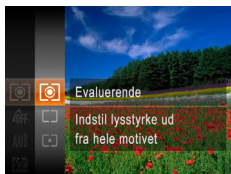

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [E] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



Evaluering

Til typiske optagelsesforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optagelsesforholdene.



Center vægtnst.

Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke over hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.



Spot

Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Ændring af ISO-følsomhed



- Tryk på knappen <▲>, vælg en indstilling (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <Q>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

ISO AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optagelsesforholdene.	
ISO 100 ISO 200	Lav ↑ ↓ Høj	Til fotografering udendørs i godt vejr.
ISO 400 ISO 800		Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
ISO 1600		Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Når kameraet er indstillet til [ISO AUTO], kan du få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Billederne bliver muligvis mindre grynede, hvis ISO-følsomheden sænkes, men der er større risiko for slørede billeder under visse optagelsesforhold.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere tendensen til slørede billeder og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Stillebilleder

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Auto] (📖24).
- [i] vises, når indstillingen er foretaget.

- Under nogle optagelsesforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.




- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖84).

Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse

Justering af hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen (WB) kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

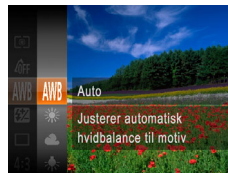

- Tryk på knappen <FUNC/SET>, vælg [AWB] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optagelsesforholdene.
☀ Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
☁ Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
💡 Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve.
💡 Fluorescerende	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
💡 Fluorescerende H	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
👤 Brugedef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (📖55).



Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.




- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalancen" (📖54) for at vælge [M].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <DISP.>.
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.

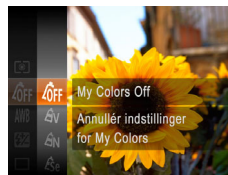

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [OFF] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

☞ My Colors Off	–
☞ Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
☞ Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
☞ Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
☞ Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
☞ Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
☞ Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
☞ Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
☞ Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
☞ Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
☞ Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
☞ Brugerdef. farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (📖56).






- Hvidbalance (📖54) kan ikke indstilles i tilstandene [A_{Se}] og [A_{BW}].
- I tilstandene [A_L] og [A_D] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Stillbilleder

Film

Brugerdef. farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

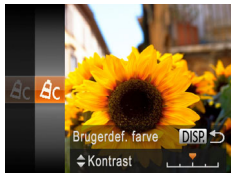

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.


- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖55) for at vælge [A_C], og tryk derefter på knappen <DISP.>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje 🌀-vælgeren.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <DISP.> for at gøre indstillingen færdig.

Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (📖130) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

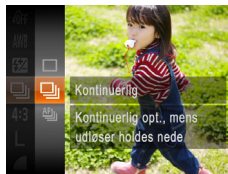

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC-SET>, vælg [] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Tilstand	Beskrivelse
Kontinuerlig	Kontinuerlig optagelse med valgt fokus og eksponering, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Kontinuerlig opt. AF*	Kontinuerlig optagelse af fokusering. [AF-område] er indstillet til [Center] og kan ikke ændres.

* [AF-L] skifter til [LV-L] i tilstanden [LV-L] (📖44), i manuel fokuseringstilstand (📖58), og når AF er låst (📖62).

Stillbilleder

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖33) eller [Blink Detection] (📖39).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.




- Kontinuerlig optagelse er hurtigere i tilstanden [📷] (📖43).

Optagelsesradius og fokusering

Stillbilleder

Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [🌸]. Se "Optagelsesradius" (📖130) for at få detaljer om fokusområdet.

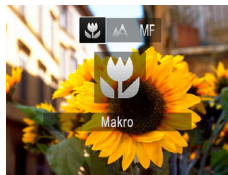

- Tryk på knappen <◀>, vælg [🌸] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔄>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.
- [🌸] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [🌸] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [📷] (📖34) for at forhindre kamerarystelser.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Optagelse i manuel fokuseringstilstand

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition tæt ved den angivne position. Se "Optagelsesradius" (130) for at få detaljer om fokusområdet.

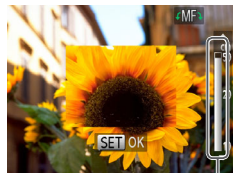

MF-indikator

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen <◀▶>, vælg [MF] (tryk enten på knapperne <◀▶> eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <P/SET>.
- [MF] og MF-indikatoren vises.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, og tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen <P/SET>.

3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.



- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (59) [Center], og AF-områdestørrelsen (59) er [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (32), digital telekonverter (59) og ved brug af et tv som skærm (98), men der vises ikke et forstørret område.



- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan skjule den forstørrede visning ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [MF-Point Zoom] på fanen [Fra] (24).
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og samtidig trykke på knappen <MENU> og indstille [Safety MF] på fanen [Fra] (24).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Digital telekonverter

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerastelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Digital telekonverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖32) eller AF-punkzoom (📖39).



- De respektive brændvidder, når du bruger henholdsvis [1.6x] og [2.0x] er 44,8–716,8 mm og 56,0–896,0 mm (svarende til 35 mm film).
- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <[📷]> for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖32).

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).

Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [👁], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Du reducerer AF-områdets størrelse ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [AF-rammestr.] på fanen [📷] til [Lille] (📖24).
- AF-områdets størrelse indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (📖32) eller digital telekonverter (📖59) og i manuel fokuseringstilstand (📖58).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

Face AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (61) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)


Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (59) for at vælge [Tracking AF].
- [□] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [□] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen <◀>.
- Kameraet bipper, og [□] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [□].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen <◀> igen.

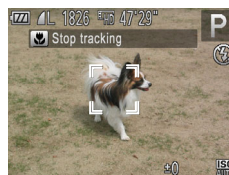

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned.  skifter til  (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) ( 61).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises  stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] ( 61) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen  er ikke tilgængelig.
-  ikke tilgængelig.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen <◀>.  vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Ved optagelse i tilstanden [MF] ( 58) skal du trykke på knappen <◀> og holde den nede i mindst et sekund.



Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen , og vælg derefter [Til] ( 24).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen  er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser ( 33).



Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Fra] (ikon 24).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <AF-L>.
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hold udløserknappen halvt nede, og tryk på knappen <AF-L> igen for at låse fokus op.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Flash

Ændring af flashmetode

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (ikon 129) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



1 Åbn flashen.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FLASH>, vælg en flashindstilling (tryk enten på knapperne <FLASH> eller <FLASH>, eller drej på <FLASH>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <OK>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis flashen er lukket, er det ikke muligt at få vist indstillingsskærm-billedet ved at trykke på knappen <FLASH>. Løft flashen med fingeren.

[Flash] Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

[Flash] Til

Udløses for hvert billede.

[Flash] Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.






- I tilstanden [1/2] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at fastgøre kameraet (64).
- I tilstanden [1/2] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

Stillbilleder

Justering af flasheksponeringskompensation

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (52) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

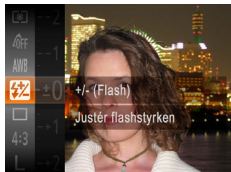

- Tryk på knappen <FUNC/SET>, vælg [1/2] i menuen, og justér indstillingen ved enten at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <WHEEL>-vælgeren (23).
- [1/2] vises, når indstillingen er foretaget.




- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden, når der tages billeder med flash, for at undgå udviskede højlys og opnå optimal eksponering. Men du kan deaktivere automatisk justering af lukkerhastigheden og blænden ved at gå til MENU (24) og vælge fanen [CAMERA] > [Flashindst.] > [Safety FE] > [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (24) og vælge fanen [CAMERA] > [Flashindst.] > [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne MENU-skærm billedet [Flashindst.], når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og med det samme trykke på knappen <MENU>.



Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (52) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Åbn flashen, og indstil den til [1/2] (62).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <FE>.
 - Flashen udløses, og når [X] vises, gemmes flashstyrken.
 - Slip udløserknappen, og tryk på knappen <FE> igen for at låse FE op. I så fald vises [X] ikke længere.
- ### 3 Komponer billedet, og tag billedet.
- Efter ét billede låses FE op, og [X] vises ikke længere.



- FE: Flasheksponering

Stillbilleder

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Andre indstillinger

Stillbilleder

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Her beskrives, hvordan du vælger mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [F] (Fin). Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (129) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.

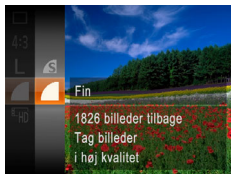

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [F] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).

Ændring af indstillinger for IS-indstilling



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS-indstilling] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knapperne <LEFT><RIGHT> for at vælge den ønskede indstilling (24).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optagelsesforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (31).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filoptagelse.

- ⚠ Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



5

Tilstanden Tv, Av og M

Optag smartere, mere avancerede billeder



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])..... 66

Bestemte blænder (tilstanden [Av])..... 66

Bestemte lukkertider og blænder
(tilstanden [M]) 67

Justering af Flashstyrke 68

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden.

Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukkertid" (📖130).



1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej <⌚>-vælgeren for at indstille lukkertiden.



- Ved lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi billederne behandles med henblik på at fjerne støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖64).
- Den hurtigste lukkertid med flashen er 1/2.000 sekund. Hvis du angiver en højere hastighed, nulstiller kameraet automatisk hastigheden til 1/2.000 sekund før optagelse.
- Visning af blænder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksposeringen. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖66).



- [Tv]: Tidsværdi

Bestemte blænder (tilstanden [Av])

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden.

Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Blænde" (📖130).



1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].

2 Indstil blænden.

- Drej <⌚>-vælgeren for at indstille blænden.




- Visning af lukkertider i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksposeringen. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).



- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som iris skaber i objektivet)
- For at undgå eksponeringsproblemer i tilstandene [Tv] og [Av] kan du få kameraet til automatisk at justere lukkertiden eller blænden, også selvom standardeksposering ikke kan opnås på anden måde. Tryk på knappen <MENU>, og indstil [Sik.hedsskift] på fanen [Til] (📖24). Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.

Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Lukkertid" (📖 130) og "Blænde" (📖 130).

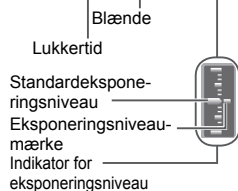

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <[Z]>, vælg justering af lukkertid eller blænde, og drej <[G]>-vælgeren for at angive en værdi.
- Et eksponeringsniveaumærke baseret på den angivne værdi vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet.
- Eksponeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra standardeksponeringsniveauet overstiger 2 stop. [-2] eller [+2] vises med orange nederst til højre, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Når du har indstillet lukkertiden eller blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid eller blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden [Z] er valgt.
- Hvis den indstilling, du ikke konfigurerede i trin 2 (lukkertid eller blænde) skal justeres automatisk for at opnå standardeksponeringen, skal du holde udløserknappen halvt nede og trykke på knappen <[Z]>. Bemærk, at standardeksponeringen muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger.



- [M]: Manual
- Beregningen af standardeksponeringen er baseret på den angivne målemetode (📖 53).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Justering af Flashstyrke

Du kan vælge mellem tre flashstyrker i tilstanden [M].

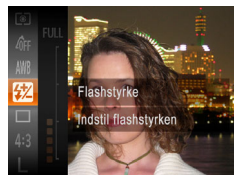

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [50%] i menuen, og justér indstillingen ved enten at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <◂>-vælgeren (23).
- [50%] vises, når indstillingen er foretaget.



- Du kan også angive flashniveau ved at åbne MENU (24) og vælge fanen [CAM] > [Flashindst.] > [Flashstyrke].
- Du kan angive flashniveauet i tilstanden [Tv] eller [Av] ved at gå til MENU (24) og vælge fanen [CAM] > [Flashindst.] > [Flashmetode] > [Manuel].
- Du kan også få adgang til MENU-skærbilledet [Flashindst.] ved at trykke på knappen <▶> og derefter på knappen <MENU>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



6

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller rediger dem på mange måder

- Tryk på knappen <▶> for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	70
Skift af visningstilstande	71
Gennemsyn og filtrering af billeder	71
Navigering gennem billeder i en oversigt	71
Søgning efter billeder ud fra betingelser	72
Billedvisningsindstillinger	73
Forstørrelse af billeder	73
Diasvisning	73
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	74

Beskyttelse af billeder	75
Med menuen	75
Valg af billeder individuelt	76
Valg af en række	76
Angivelse af alle billeder på én gang	77
Sletning af billeder	78
Sletning af flere billeder på én gang	78
Rotering af billeder	80
Med menuen	80
Deaktivering af Auto-rotering	80

Mærkning af billeder som favoritter	81
Redigering af stillbilleder	82
Ændring af størrelse på billeder	82
Beskæring	82
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)	83
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	84
Korrigerende af røde øjne	84
Redigering af film	85

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.





1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne. Billederne virker grovkornede eller grynede.
- Du kan starte rullevisning ved at dreje -vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje -vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.

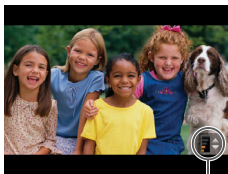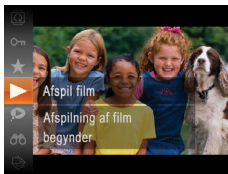

Lydstyrkeindikator

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen , vælg (tryk enten på knapperne , eller drej -vælgeren), og tryk derefter på knappen igen.

4 Juster lydstyrken.

- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.
- Når lydstyrkeindikatoren ikke længere vises, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne .

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Når filmen er færdig, vises .



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at trykke på knappen , vælge [Rullevisning] på fanen og derefter vælge [Fra].
- Hvis du foretrækker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du trykke på knappen og vælge [Forsæt] og derefter [Sidste opt] på fanen .
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at trykke på knappen , vælge [Overgang] på fanen og derefter vælge den ønskede effekt.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Skift af visningstilstande


Tryk på knappen <DISP.> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (📖 119) for at få detaljer om de viste oplysninger.

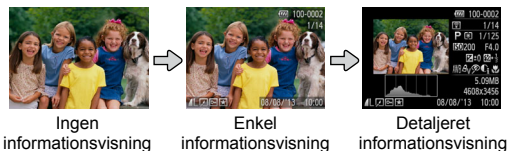

Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (📖 71) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram


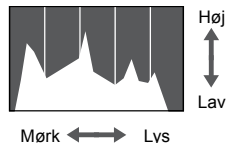


- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖 71), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.

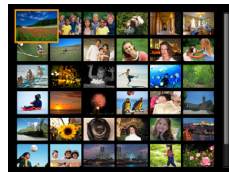

1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <M> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.

- Drej <DISP.>-vælgeren for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <FUNC-SET> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.

Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (📖75) eller slette (📖78) disse billeder på én gang.

👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
📅 Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (📖81).
📷 Stills/film	Viser kun stillbilleder eller film.

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [👤] i menuen, og vælg en betingelse (📖23).
- Når du har valgt [📅] eller [★], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> på det skærmbillede, der vises, og derefter trykke på knappen <FUNC>.

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <◀><▶> for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [📷] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Tryk på knappen <DISP> i trin 2 for at vise eller skjule oplysninger.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖71), "Forstørrelse af billeder" (📖73) og "Diasvisning" (📖73). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖75), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖78), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖107) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖110).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖82–84), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at dreje <◀>-vælgeren.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



Vælg en diasvisningsovergang, og start afspilning.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [◀] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (21) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◀>-vælgeren. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀><▶> nede.
- Under billedsøgning (72) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingerne.

Ændring af diasvisningsindstillingerne


Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖24).

2 Konfigurer indstillingerne.


- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærmbilledet.

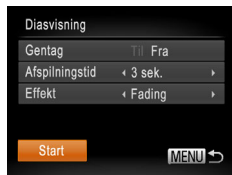

- ! • [Afspilningstid] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].

Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

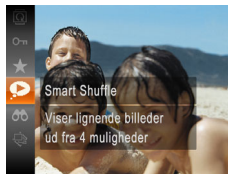

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen <FUNK SET>, og vælg derefter [🔍] i menuen (📖23).
- Der vises fire mulige billeder.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen <FUNK SET> for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen <FUNK SET> igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.

- ! • Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filteret visning (📖72)



Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (📖78).



- Tryk på knappen <🔒>, og vælg derefter [🔒] i menuen (📖23). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [🔑] igen og derefter trykke på knappen <🔒>.




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖91, 92).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets sletfunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Med menuen

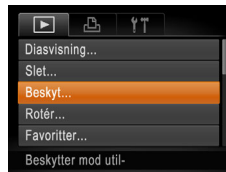

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [📷] (📖24).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖24).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].


- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Med menuen" (75), og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne  , eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .  vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen  igen.  vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen . Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne  , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

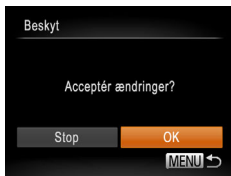

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Med menuen" (75), og tryk på knappen .

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen .



3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen  for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen .

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje <⦿>-vælgeren, når det øverste skærbillede i trin 2 og 3 vises.

Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 2 i "Med menuen" (75), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖75) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.


- Tryk på knappen <🗑️>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <🔘 Slet>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <🔘 Slet>.



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖75) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

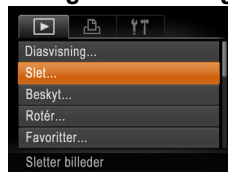

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖24).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖24).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærbilledet.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



■ Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].


- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖78), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖76), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

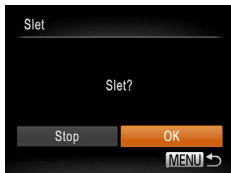

■ Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖78), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2–3 i "Valg af en række" (📖76) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



■ Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖78), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsesstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks




Roterung af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

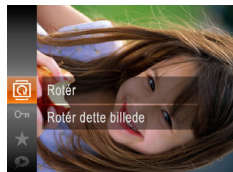

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen <FUNC>, og vælg derefter [Rotér] i menuen (80).

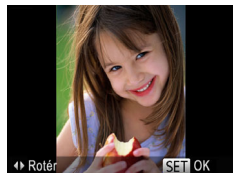

2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen <◀> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC> for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen



1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Rotér] på fanen [Fra] (80).



2 Rotér billedet.


- Tryk på knapperne <◀> eller <▶>, eller drej <◊>-vælgeren for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <◊>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærmbilledet.



- Film med billedkvaliteten [FHD] kan ikke roteres.
- Roterung er ikke muligt, hvis [Auto-roterung] er indstillet til [Fra] (80).

Deaktivering af Auto-roterung

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedroterung, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

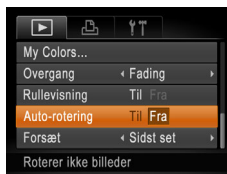

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto-roterung] på fanen [Fra], og vælg derefter [Fra] (80).



- Billeder kan ikke roteres (80), hvis du har indstillet [Auto-roterung] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (74) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-roterung] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagel-
sestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av og M

6 Afspilningstil-
stand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Mærkning af billeder som favoritter

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (📖70), Diasvisning (📖73), Beskyttelse af billeder (📖75), Sletning af billeder (📖78), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (📖107), Tilføjelse af billeder til en fotobog (📖110)

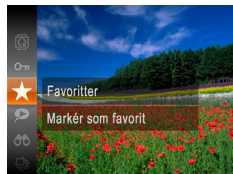

- Tryk på knappen , og vælg derefter [★] i menuen (📖23).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen .

Med menuen



1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen  (📖24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen . [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen  igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film).




Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (82–85) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

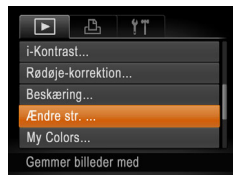

1 Vælg [Ændre str.]

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.



Stillbilleder



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (36), eller gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Beskæring

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Det gemte billede vises nu.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelses-tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Beskæringsområde

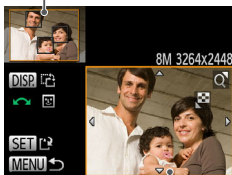

Eksempelvisning af et billede efter beskæring

Opløsning efter beskæring



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀>>>>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <DISP>.
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Du kan beskære billedet ud fra denne ramme ved at dreje <◉>-vælgeren for at skifte til en anden ramme.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4–5 i "Ændring af størrelse på billeder" (82).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (36), eller hvis størrelse er ændret til [S] (82), kan ikke redigeres.




- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.

Stilbilleder

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (55).

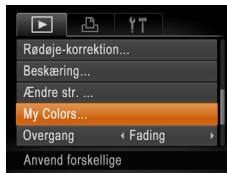

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [▶] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4–5 i "Ændring af størrelse på billeder" (82).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (55).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [i] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <PUNK SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <PUNK SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4–5 i "Ændring af størrelse på billeder" (82).




- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Korrigerende af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

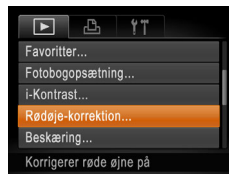

1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [i] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede.

3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen <PUNK SET>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (73).


4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne <▲>>><◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <PUNK SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (82).





- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

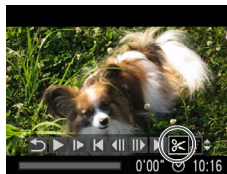

Filmredigeringspanel



Filmredigeringslinje

Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.

1 Vælg [F].

- Udfør trin 1–5 i "Visning" (70), vælg [F], og tryk på knappen <F>.
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [F] eller [F].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [F] på skærmen), ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◂>-vælgeren for at flytte [F]. Fjern starten af filmen (fra [F]) ved at vælge [F], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [F].
- Hvis du flytter [F] til en anden placering end et [F]-mærke, vil delen før nærmeste [F]-mærke til venstre blive fjernet i [F], og i [F] vil delen efter nærmeste [F]-mærke til højre blive fjernet.



3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [↵]. Tryk på knappen <FUNK SET>, vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNK SET> igen.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [F], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 97).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



7

Menuen Indstilling

Tilpas eller juster kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Slå lyden fra kameraets betjening.....	88	Objektivets tilbagetrækningstid	90	Datobaseret billedlagring	93
Justering af lydstyrken	88	Brug af Eco-tilstand	90	Metrisk/ikke-metrisk visning	93
Skjul råd og tips.....	88	Justering af Energisparer	90	Kontrol af certificeringslogoer.....	93
Dato og klokkeslæt.....	89	Skærmens lysstyrke.....	91	Sprog på skærmen.....	93
Verdensur.....	89	Skjul startskærbilledet.....	91	Justering af andre indstillinger	94
		Formatering af hukommelseskort.....	91	Gendannelse af standardindstillinger.....	94
		Filnummerering	92		

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Funktioner kan konfigureres på fanen [YT]. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov (📖24).

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

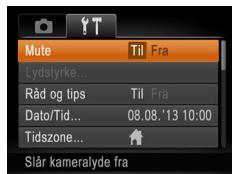

- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <DISP.> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖70). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Justér lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.
- Lydindstillingerne kan ikke ændres i tilstanden [F] (📖49).

Justering af lydstyrken


Juster lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC.SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter i menuen FUNC. (📖23) eller MENU (📖24). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

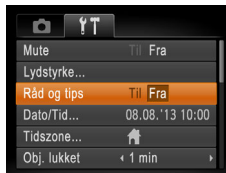

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge en indstilling, og justér derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne eller dreje -vælgeren.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (14), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [Verden], og tryk derefter på .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge rejsemålet.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du trykke på knapperne for at vælge [].
- Tryk på knappen .

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [Verden], og tryk derefter på .
- [] vises nu på optagelsesskærm-billedet (118).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [Hjem] automatisk.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <[▶]> i optagelsestilstand (📖21). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <[▶]>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].



- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

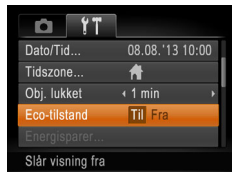

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærm-billedet (📖118).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Juster tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display Fra) efter behov (📖21).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen <[Fuld skærm]>.
- Tryk på knapperne <[◀]>[▶]>, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (📖90) til [Til].

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:

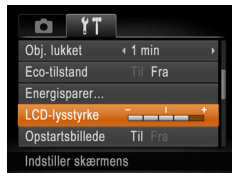

- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne <◀>>> for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <DISP.> og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærm-billedet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [Y/T]). Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <DISP.> igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Skjul startskærm-billedet

Du kan deaktivere visningen af startskærm-billedet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

Et Eye-Fi-kort (📖111) indeholder software på selve kortet. Før du formaterer et Eye-Fi-kort, skal du installere softwaren på en computer.



1 Åbn skærm-billedet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen <FUNK.SET>.

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annullér], vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀>>>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNK.SET>.

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNK.SET>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <FUNK.SET>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelses-tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 1 af "Formatering af hukommelseskort" (91) skal du trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⚙>-vælgeren for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2–3 i "Formatering af hukommelseskort" (91) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (91), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (91)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i "Softwarevejledning" (100).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelses-tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises på zoomlinjen (28), MF-indikatoren (58) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (Language), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen <◂>, holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [↑↑].

- [Videosystem] (📖99)
- [Indstillinger for Eye-Fi] (📖111)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:

- Følgende indstillinger på fanen [↑↑]: [Dato/Tid] (📖89), [Sprog] (📖93), [Tidszone] (📖89) og [Videosystem] (📖99)
- Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖55)
- Den optagelsestilstand, der er valgt i tilstanden [SCN] (📖43) eller [📷] (📖45)

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



8

Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Oversigt over systemet	96
Ekstraudstyr	97
Strømforsyninger.....	97
Flashenhed	97
Andet tilbehør.....	97
Printere.....	98
Brug af ekstraudstyr	98
Afspilning på et tv.....	98
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	99


Brug af softwaren.....	100
Software	100
Kontrol af dit computermiljø	101
Installation af softwaren	101
Lagring af billeder på en computer.....	102
Udskrivning af billeder	103
Nemt print.....	103
Konfigurering af Printindstillinger	104
Udskrivning af filmscener	107

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF).....	107
Tilføjelse af billeder til en fotobog.....	110
Brug af Eye-Fi-kort.....	111
Kontrol af forbindelsesoplysninger.....	112
Deaktivering af Eye-Fi-overførsel.....	112

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Oversigt over systemet

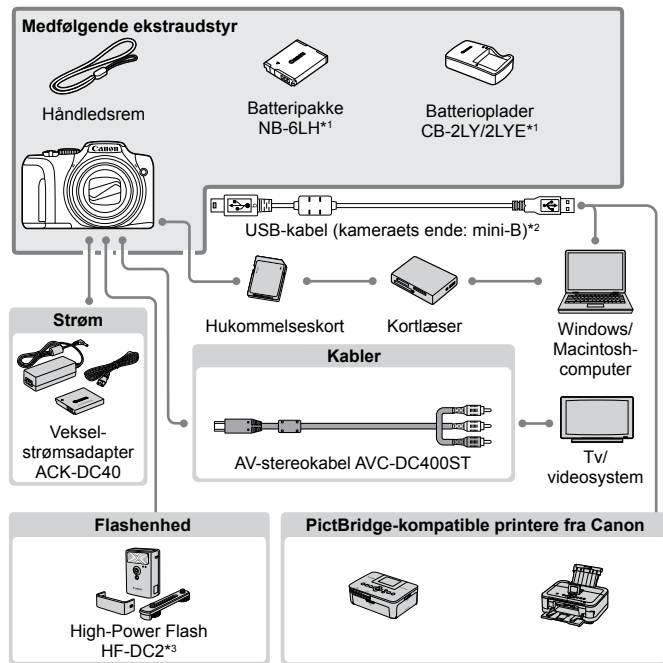

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.


Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger




Batteripakke NB-6LH

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

- Oplader til batteripakke NB-6LH

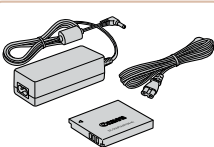

Vekselstrømsadapter ACK-DC40

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatussen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-6L understøttes også.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash. High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Du kan printe billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer fra Canon. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

Stillbilleder

Film

Stillbilleder

Film



Afspilning på et tv

Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (119).

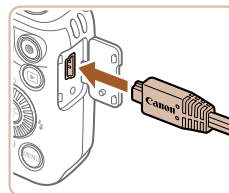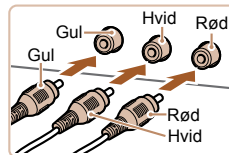

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.




- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videooutputformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videooutputformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [↑↑].

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC40 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

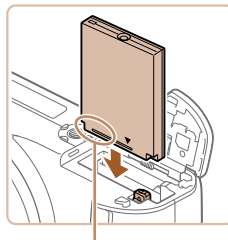

Kontakt

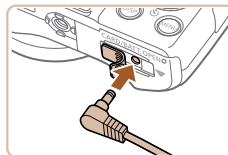


1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Sæt kobleren i.

- Udfør trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (13) for at åbne dækslet.
- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte en batteripakke (som i trin 3 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (13)).
- Udfør trin 5 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (13) for at åbne dækslet.

3 Tilslut adapteren til kameraet.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kameraet.



4 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

CameraWindow

- Importer billeder, og redigér kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Print og redigér billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



Softwarevejledning

Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Vejledningen kan hentes på følgende URL-adresse:

<http://www.canon.com/icpd/>

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

Operativsystem	Windows	Macintosh
	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8



- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren


I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Installer softwaren.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.

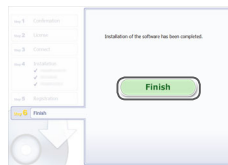

- Ved hjælp af softwaren kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (gælder ikke al software).
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør



9 Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

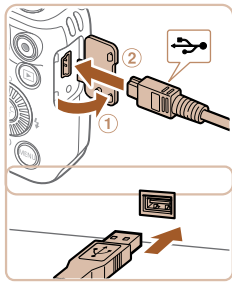


1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket på det skærbillede, der vises, for at ændre programmet.

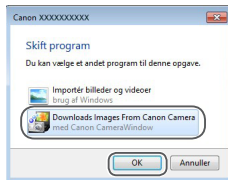

CameraWindow



- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på .

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (100).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [] på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.



Udskrivning af billeder

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Nemt print

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

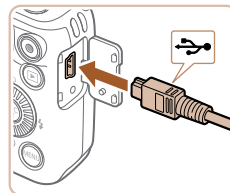

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printerens tilslutning i printerens brugervejledning.

Stillbilleder

Film

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelses-tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.

7 Print billedet.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



Konfigurering af Printindstillinger



1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1–6 i "Nemt print" (103–104) for at få vist skærbilledet til venstre.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et punkt, og vælg derefter en indstilling ved at trykke på knapperne .

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
	Beskæring	– Angiv det billedområde, du vil printe (105).
	Papirindstill.	– Angiv papirformat, layout og andre detaljer (105).



- Se "Printere" (98) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Beskæring af billeder før udskrivning

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

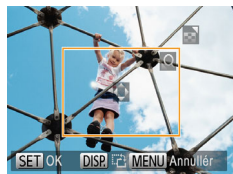

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (104) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC-SET} \rangle$.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Skub til zoomknappen, eller drej $\langle \text{ZOOM} \rangle$ -vælgeren for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle \langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$.
- Tryk på knappen $\langle \text{DISP.} \rangle$ for at rotere rammen.
- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC-SET} \rangle$, når du er færdig.

3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (104) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.

Valg af papirformat og layout før udskrivning



1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (104) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC-SET} \rangle$.

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$, eller drej $\langle \text{ZOOM} \rangle$ -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC-SET} \rangle$.

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$, eller drej $\langle \text{ZOOM} \rangle$ -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC-SET} \rangle$.





4 Vælg et layout.


- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

■ Udskrivning af ID-billeder

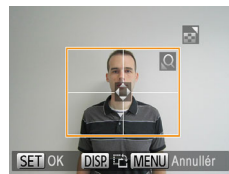

1 Vælg [ID-billede].

- Vælg [ID-billede] i trin 1–4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (📖105–106), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (📖105) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.

Stilbilleder

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelses-tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Udskrivning af filmscener



1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1–6 i "Nemt print" (103–104) for at vælge en film. Skærbilledet til venstre vises.
- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [1], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>. Skærbilledet til venstre vises.

2 Væg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [1], og tryk derefter på knappen <◀>>◀> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].




- Tryk på knappen <FUNK SET> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (109) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Væg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurerings af Printindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

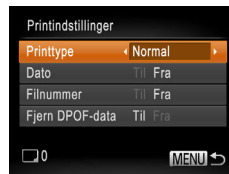

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [1]. Væg og konfigurer punkter efter ønske (24).

Printtype	Normal	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–





- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [1] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [YT], som du kan åbne ved at trykke på knappen <MENU> (14).
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.

Stillbilleder



3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◁>-vælgeren for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2–3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menukæmmbilledet.

Stillbilleder

Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (108), vælg [Vælg række], og tryk på knappen <FUNK SET>.
- Udfør trin 2–3 i "Valg af en række" (76) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [Til], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◁>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNK SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsesstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indstilling af udskrivning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (108), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (108), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (107–109), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen  på printslisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogopsætning] på fanen [1], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se "Softwarevejledning" (100) og vejledningen til printerne for at få flere oplysninger.

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Udfør proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (110), vælg [Vælg], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej på <◀>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [✓] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menu-skærm-billedet.

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog



- Udfør proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (110), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej på <◀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Udfør proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (110), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Brug af Eye-Fi-kort

Før du bruger et Eye-Fi-kort, skal du altid undersøge, om det er tilladt at bruge kortet der, hvor du befinder dig (2).

Når du isætter et klargjort Eye-Fi-kort, kan du automatisk overføre dine billeder trådløst til en computer eller overføre dem til en fotodelingstjeneste på internettet.

Billeder overføres af Eye-Fi-kortet. Se brugervejledningen til kortet eller kontakt producenten for oplysninger om opsætning og brug af kortet og om løsning af problemer med overførsel.



- Bemærk følgende, når du bruger et Eye-Fi-kort:
 - Selvom du indstiller [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.] (112), vil Eye-Fi-kortet muligvis transmittere radiobølger. Fjern Eye-Fi-kortet før du går ind på hospitaler, i fly eller andre steder, hvor overførsler ikke er tilladt.
 - Kontroller kortets og computerens indstillinger, hvis du har problemer med at overføre billeder. Du kan finde flere oplysninger i kortets brugervejledning.
 - Dårlige Eye-Fi-forbindelser kan betyde, at det tager noget tid at overføre billeder, eller billedoverførslen kan blive afbrudt.
 - Eye-Fi-kortet kan blive varmt på grund af overførselsfunktionen.
 - Batteriet bruges hurtigere op end ved almindelig brug.
 - Betjeningen af kameraet kan blive langsom. Det kan løses ved at indstille [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.].



Forbindelsesstatus for Eye-Fi-kort i kameraet kan kontrolleres på optagelsesskærm-billedet (i almindelig informationsvisning) og afspilnings-skærm-billedet (i enkel informationsvisning).

 (Grå)	Ikke tilsluttet	 Afbrudt
 (Blinker hvidt)	Opretter forbindelse	 Kommunikerer ikke
 (Hvid)	Tilsluttet	 Fejl under hentning af oplysninger om Eye-Fi-kort* ²
 (Animeret)	Overførsel i gang* ¹	

*1 Energisparefunktionen ( 21) på kameraet deaktiveres midlertidigt under billedoverførsler.

*2 Genstart kameraet. Hvis dette ikon vises igen flere gange, kan der være et problem med kortet.

Billeder mærket med ikonet [] er blevet overført.

Kontrol af forbindelsesoplysninger

Kontrollér SSID for Eye-Fi-kortets adgangspunkt eller kortets forbindelsesstatus, efter behov.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [>], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [Forbindelsesopl.], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Skærm-billedet Forbindelsesoplysninger vises.

Deaktivering af Eye-Fi-overførsel

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at deaktivere Eye-Fi-overførsel fra kortet, hvis det er nødvendigt.



Vælg [Deakt.] under [Eye-Fi-overf.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [>], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [Eye-Fi-overf.], og vælg derefter [Deakt.].

- ! [Indstillinger for Eye-Fi] vises ikke, hvis der ikke er sat et Eye-Fi-kort i kameraet, hvor skrivebeskyttelsestappen er i den ulåste position. Der kan derfor ikke skiftes indstillinger for Eye-Fi-kort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



9

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	114
Skærmmeddelelser	116
Skærmoplysninger.....	118
Optagelse (Informationsvisning)	118
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	119

Funktioner og menulister.....	120
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande.....	120
Menuen FUNC.	122
📷 Menu for fanen Optagelse	124
⬆️ Menu for fanen Opsætning	127
▶️ Menu for fanen Afspilning	127
🖨️ Menu for fanen Print	127
Menuen FUNC. i afspilningstilstand Menu	127

Forholdsregler ved håndtering	128
Specifikationer	128

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (📖12).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (📖13).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖13).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖13).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖98).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (📖69) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖22).

Underlig visning på skærmen ved svag belysning (📖23).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- I kraftigt lys kan skærmen blive mørk.
- I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
- Ved fotografering af motiver med stærke lyskilder kan der forekomme en violet bjælke på skærmen.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke] (📖14). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖35).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖126), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📖35).

[📷] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖30).

[📷] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖30).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖64).
- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [📷] (📖62).
- Forøg ISO-følsomheden (📖53).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖64).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖22).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖130).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖40).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖59, 62).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområdet med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [⚡] ([40]).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation ([52]).
- Justér kontrasten med i-Kontrast ([54, 84]).
- Brug AE-lås eller punktmåling ([52, 53]).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden [☀] ([28]).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation ([52]).
- Brug AE-lås eller punktmåling ([52, 53]).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash ([30]).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde ([129]).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken ([63, 68]).
- Forøg ISO-følsomheden ([53]).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde ([129]).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden [☀] ([28]).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken ([63, 68]).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekterer fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden ([53]).

Personerne på motiverne har røde øjne ([37]).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] ([40]) for at aktivere røddjereduktionslampen ([4]) ved billeder med flash. Bemærk, at mens røddjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddje-korrektion ([84]).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet ([92]).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Menu for fanen Optagelse" ([120–126]).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid ([91, 129]).

[ⓘ] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet ([92]).
- Sænk billedkvaliteten ([37]).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed ([129]).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [📹] ([47]).

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i "Softwarevejledning" ([100]).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (192).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (170) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (188), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filoptagelser i tilstanden [1] (147), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (121).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen <1> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU> nede, og tryk samtidig på knapperne <1> og <1>. Tryk på knapperne <1><1> på næste skærbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <1>.

Eye-Fi-kort

Kan ikke overføre billeder (111).

Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (113).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (113).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (113).

Hukommelseskortfejl (192)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (12), og det er isat i den rigtige retning (113), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (128, 42, 51, 65) eller redigere billeder (182–84). Slet billeder (178), du ikke har brug for, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (113).

Udskift batterierne (112)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (175)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/ Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Forstør* (📖73), Smart Shuffle* (📖74), Rotér (📖80), Favoritter (📖81), Rediger* (📖82–85), Printliste* (📖107) og Fotobogopsætning* (📖110).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (📖76, 79, 108) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📖107) eller Fotobogopsætning (📖110). Væg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📖107) eller Fotobogopsætning (📖110) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📖75), Slet (📖78), Favoritter (📖81), Printliste (📖107) eller Fotobogopsætning (📖110).

Kommunikationsfejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller printes på grund af den store mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig tilgængelig USB-kortlæser til at overføre billederne. Sæt hukommelseskortet direkte i printerens kortbånds for at printe.

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [📁] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖92) eller formatere hukommelseskortet (📖91).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📖103), selvom kameraet er sluttet til printer.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖105). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printer og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamlere er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamlere.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (Informationsvisning)

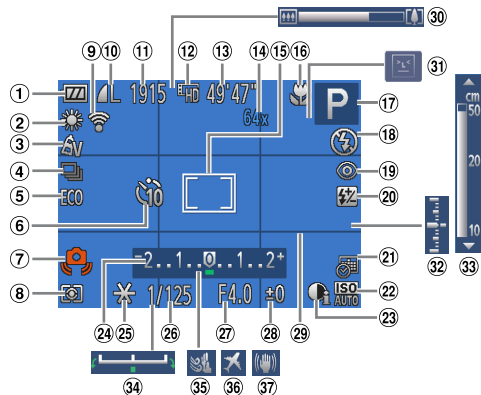

- 1 Batteriniveau (118)
- 2 Hvidbalance (54)
- 3 My Colors (55)
- 4 Fremførings metode (56)
- 5 Eco-tilstand (90)
- 6 Selvdøler (33)
- 7 Advarsel mod kamerastelser (30)

- 8 Målemetode (53)
- 9 Status for Eye-Fi-forbindelse (111)
- 10 Kompression for stillbillede (64), opløsning (36)
- 11 Stillbilleder: Antal billeder, der kan tages (129)
- 12 Filmopløsning (37)
- 13 Film: Resterende tid (129)

- 14 Digital zoomforstørrelse (32)/digital telekonverter (59)
- 15 AF-område (59), AE-målingsramme (53)

- 16 Fokusområde (57, 58), AF-lås (62), ikon for IS-indstilling (31)
- 17 Optagelsestilstand (120), motivikon (31)
- 18 Flashtilstand (62)
- 19 Røddøje-korrektion (37)
- 20 Flashekspone-ringskompensa-tion/Flashstyrke (63, 68)

- 21 Datomærke (35)
- 22 ISO-følsomhed (53)
- 23 i-Kontrast (54)
- 24 Eksponeringskom-pensationslinje (52)
- 25 AE-lås (52), FE-lås (63)
- 26 Lukkertid (66, 67)
- 27 Blænde (66, 67)
- 28 Eksponeringskom-pensationsniveau (52)

- 29 Hjælpelinjer (38)
- 30 Zoomlinje (28)
- 31 Blink Detection (39)
- 32 Eksponeringsniveau (67)
- 33 MF-indikator (58)
- 34 Eksponeringsskift-linje
- 35 Vindfilter (38)
- 36 Tidszone (89)
- 37 Billedstabilisering (64)

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
(blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

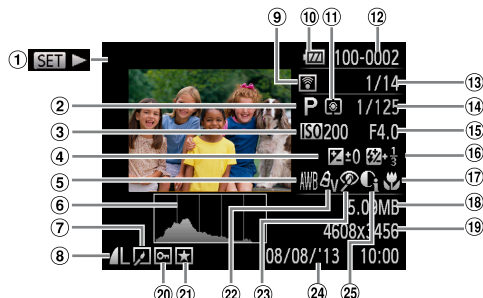

- 1 Film (128, 70)
- 2 Optagelsestilstand (120)
- 3 ISO-følsomhed (53), afspilningshastighed (47)
- 4 Eksponeringskompensationsniveau (52), eksponeringskiftniveau (50)
- 5 Hvidbalance (54)
- 6 Histogram (71)
- 7 Billedredigering (82–85)

- 8 Kompression (billedkvalitet) (64)/opløsning (36, 37), MOV (film)
- 9 Overført via Eye-Fi (111)
- 10 Batteriniveau (118)
- 11 Målemetode (53)
- 12 Mappenummer – Filnummer (92)
- 13 Aktuelt billednummer/Antal billeder i alt

- 14 Lukkertid (stillbilleder) (66), Billedkvalitet/ Billedhastighed (film) (37)
- 15 Blænde (66, 67), billedkvalitet (film) (37)
- 16 Flash (62), flasheksponeringskompensation (63)
- 17 Fokuseringsområde (57, 58)
- 18 Filstørrelse

- 19 Stillbilleder: Opløsning (129) Film: Afspilningstid (129)
- 20 Beskyttelse (75)

- 21 Favoritter (81)
- 22 My Colors (55, 83)
- 23 Røddøje-korrektion (37, 84)

- 24 Optagelsesdato/ klokkeslæt (14)
- 25 i-Kontrast (54, 84)



• Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (98).

Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (70)

↶	Afslut
▶	Afspil
▶	Slowmotion (tryk på knapperne <◀▶>, eller drej på <⦿>-vælgeren. Der afspilles ingen lyd).
◀	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⦿> nede).
◀	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⦿> nede).
▶	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⦿> nede).
▶	Spring fremad* (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <⦿> nede).
⌂	Redigér (85)
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (103).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



• Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne <◀▶>.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstand	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	SCN														
Funktion																					
Eksponeringskompensation (📖52)	–	O	O	O	*1	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–	
ISO-følsomhed (📖53)																					
ISO AUTO	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ISO 100 150 200 400 800 1600	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Fokusområde (📖57, 58, 62)																					
📷A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
📷MF	O	O	O	O	O	–	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Selvudløser (📖33)																					
🕒OFF	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
🕒10 🕒2 🕒3	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	
Selvudløserindstillinger (📖34)																					
Interval*2	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	
Optagelser*3	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	
Flash (📖62)																					
🔦A	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	–	
🔦	O	O	O	O	O	–	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	–	
🔦+ 🔦	–	O	–	O	O	*4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
🔦	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	O	O		
Av/Tv-indstillinger (📖66)																					
Blænde	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Lukkertid	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Programskift (📖53)	–	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

*1 Indstillinger [Mørk – Lys] (43).

*2 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*3 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*4 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [+].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Funktion	Optagelsestilstand	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	SCN													
AE-lås/FE-lås*5 (52, 63)		–	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AE-lås (film)/Eksponeringskift (50)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Tracking AF		O	O	O	O	O	–	O	–	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O	–
Skærmvisning (23)																					
Ingen informationsvisning		O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O
Informationsvisning		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*5 FE-lås ikke til rådighed i flashmetode [5].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Menuen FUNC.

Funktion	Optagelsestilstand							SCN													
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO														
Målemetode (53)																					
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
My Colors (55)																					
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Hvidbalance (54)																					
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Flasheksporeringskompensation (63)		-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveau for Flashstyrke (68)		O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremfør.metode (56)																					
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	-	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
		O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*2 Indstil i området 1-5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*3 [MF] indstilles med [MF], AF-lås eller [MF].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Funktion	Optagelsestilstand						SCN													
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO														
Stillbilledformat (📖36)																				
16:9	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	O	–	O	–	O	O	O	O	–	–
3:2	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	–	–
4:3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1:1	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–
Opløsning (📖36)																				
L	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M1 M2	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O
M	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O
Kompression (📖64)																				
S	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Filmkvalitet (📖37)																				
HD	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
VGA	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*4 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (📖47).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Menu for fanen Optagelse

Funktion		Optagelsestilstand						SCN													
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO														
AF-område (📖59)																					
Center		○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	
Face AiAF*1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	
Tracking AF		○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○	–	
AF-rammestr.*2 (📖59)																					
Normal		○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	
Lille		○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	
Digital zoom (📖32)																					
Standard		○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–	–	–	–	○	○	
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1.6x/2.0x		○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
AF-punkzoom (📖39)																					
Til		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○	–	
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Servo AF (📖61)																					
Til		○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○	–	
Fra		○	○	○	○	○	*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kontinuerlig AF (📖62)																					
Til		○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	
Fra		○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	
AF-hjælpelys (📖40)																					
Til		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	–	○	
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.

*2 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].

*3 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelsestilstand		SCN																			
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO														
Funktion																					
MF-Point Zoom (39)																					
	Til	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	
	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Safety MF (58)																					
	Til	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Flashindst. (37, 40, 63, 68)																					
Flashmetode	Auto	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	
	Manuel	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flasheks.komp.		-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flashstyrke		O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rødøje-korr.	Til	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	
Lampe tændt		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	
Safety FE	Til	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	
	Fra	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i-Kontrast (54)																					
	Auto	O	O	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fra	O	O	O	O	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Sikkerhedsskift (66)																					
	Til	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Vindfilter (38)																					
	Til/Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	
Vis billede efter optagelse																					
Vis tid	Fra/Hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	
	Lås																				
Vis info		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelsestilstand		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	SCN														
Funktion																						
Blink Detection (39)																						
	Til	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	
	Fra	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Hjælpelinjer (38)																						
	Til/Fra	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IS-indstilling (31)																						
	Kontinuerlig/Fra	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Enkeltopt.	☐	☐	☐	☐	☐	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–	
Datomærke (35)																						
	Fra	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Dato/Dato og tid	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	☐	–	

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



⚙️ Menu for fanen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Mute	📖88	Formatér	📖91, 92
Lydstyrke	📖88	Filnummerering	📖92
Råd og tips	📖88	Opret mappe	📖93
Dato/Tid	📖14	Enheder	📖93
Tidszone	📖89	Videosystem	📖99
Obj. lukket	📖90	Indstillinger for Eye-Fi	📖111
Eco-tilstand	📖90	Vis certificeringslogo	📖93
Energisparer	📖21, 90	Sprog 🗣️	📖15
LCD-lysstyrke	📖91	Nulstil alt	📖94
Opstartsbillede	📖91		

▶️ Menu for fanen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Diasvisning	📖73	Beskæring	📖82
Slet	📖78	Ændre str.	📖82
Beskyt	📖75	My Colors	📖83
Rotér	📖80	Overgang	📖70
Favoritter	📖81	Rullevisning	📖70
Fotobogopsætning	📖110	Auto-rotering	📖80
i-Kontrast	📖84	Forsæt	📖70
Rødøje-korrektion	📖84		

🖨️ Menu for fanen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Print	–	Vælg alle billeder	📖109
Vælg billeder og stk.	📖108	Fj. alle markeringer	📖109
Vælg række	📖108	Printindstillinger	📖107

Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Rotér	📖80	Afspil film	📖70
Beskyt	📖75	Smart Shuffle	📖74
Favoritter	📖81	Billedsøgning	📖72
Print	📖103	Diasvisning	📖73

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameraet flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 16 millioner pixel
Objektivets brændvidde	16x zoom: 5.0 (V) – 80.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 28 (V) – 448 (T) mm)
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 230.000 prikker
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MOV (video: H.264, lyd: Lineær PCM (stereo))
Interface	Hi-speed USB Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-6LH Vekselstrømsadapter ACK-DC40
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	108,0 x 71,0 x 43,9 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 251 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 228 g (kun kamerahus)

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Ca. 300
Eco-tilstand Til	Ca. 440
Filmoptagelsestid*1	Ca. 1 time og 20 minutter
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 2 timer og 20 minutter
Afspilningstid	Ca. 7 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optagelsesforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 16M/4608x3456		1131	4567
		1903	7684
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448		2252	9094
		3721	15020
M2 (Medium 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Hvis der skiftes billedformat (, 36), kan der tages flere billeder, fordi hvert billede har en mindre datastørrelse end 4:3-billeder. **[M2]** 16:9-billeder har dog en større datastørrelse end 4:3-billeder, da de har en indstilling på 1920 x 1080 pixel.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
	49 min. 15 sek.	3 t. 19 min. 00 sek.
	1 t. 28 min. 53 sek.	5 t. 59 min. 05 sek.

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i  eller ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplejlighed er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 4-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel ()	50 cm – 3,0 m
Maksimal tele ()	60 cm – 2,0 m

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (H)	Maksimal tele (L)
AUTO	–	1 cm – uendelig	60 cm – uendelig
Andre tilstande		5 cm – uendelig	60 cm – uendelig
		1–50 cm	–
	MF*	1 cm – uendelig	60 cm – uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelseshastighed

Optagelsestilstand	Kontinuerlig optagelsestilstand	Hastighed
P		Ca. 0,8 billeder/sek.
		Ca. 0,5 billeder/sek.
		Ca. 0,6 billeder/sek.
	–	Ca. 3,2 billeder/sek.

Lukkertid

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/3200 sek.
Mulige værdier i tilstanden [Tv] (sek.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 1, 3, 1, 0, 8, 0, 6, 0, 5, 0, 4, 0, 3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

Blænde

f/nummer	f/3.5 – f/8.0 (V), f/5.9 – f/8.0 (T)
Mulige værdier i tilstanden [Av]*	f/3.5, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/5.9, f/6.3, f/7.1, f/8.0

* Afhængigt af zoompositionen er alle blænder måske ikke til rådighed.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Batteripakke NB-6LH

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,7 V DC
Nominel kapacitet:	1.060 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C
Dimensioner:	34,4 x 41,8 x 6,9 mm
Vægt:	Ca. 22 g

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 2 t. (ved brug af NB-6LH)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indeks

A

AE-lås	52
AF-lås	62
AF-områder	59
Afspilning → Visning	
Auto-tilstand (optagelsestilstand)	16, 22, 28
Av (optagelsestilstand)	66
AV-kabel	98
AV-stereokabel	98

B

Batterioplader	2, 97
Batteripakke	
Eco-tilstand	90
Energisparer	21
Niveau	118
Oplade	12
Beskæring	82, 105
Beskyttelse	75
Billeder	
Afspilning → Visning	
Beskyttelse	75
Sletning	78
Visningsperiode	41
Billeder med sepiafarvetoner	55
Billedformat	36
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)	
Blink Detection	39
Brugedefineret hvidbalance	55

C

Center (AF-områdetilstand)	59
----------------------------------	----

D

Dato/tid	
Dato/klokkeslæt-batteri	15
Indstillinger	14
Tilføj datomærker	35
Verdensur	89
Ændre	15
DC-kobler	99
Diasvisning	73
Digital telekonverter	59
Digital zoom	32
Diskret tilstand (optagelsestilstand)	49
DPOF	107

E

Eco-tilstand	90
Eksponering	
AE-lås	52
FE-lås	63
Kompensation	52
Energisparer	21
Eye-Fi-kort	2, 111

F

Face AiAF (AF-områdetilstand)	60
Face Self-Timer (optagelsestilstand)	44
Farvetone (hvidbalance)	54
Favoritter	81

Fejlfinding	114
Fejlmeddelelser	116
FE-lås	63
Film	
Billedkvalitet (opløsning/billedhastighed)	37
Optagelsestid	129
Redigering	85
Filnummerering	92
Flash	
Flasheksponeringskompensation	63
Til	62
Fokusering	
AF-lås	62
AF-områder	59
AF-punktzoom	39
Servo AF	61
Fokuslås	59
Fokusområde	
Makro	57
Manuel fokus	58
Forstørret visning	73
Fotobogopsætning	110
Fremførings metode	56
Fyrværkeri (optagelsestilstand)	44

H

Hjælpelinjer	38
Hukommelseskort	2
Optagelsestid	129
Husholdningsstrøm	99
Hvidbalance (farve)	54
Håndledsrem → Rem	

I

i-Kontrast	54, 84
Indikator	25, 40
ISO-følsomhed	53

K

Kamera	
Nulstil alt	94
Kamerarystelser	64
Kassens indhold	2
Kompressionsforhold (billedkvalitet)	64
Kontakt	98, 103
Kontinuerlig optagelse	56
Kreative filtre (optagelsestilstand)	45

L

Lagring af billeder på en computer	102
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	48
Live View-kontrol (optagelsestilstand)	43
Lyde	88

M

M (optagelsestilstand)	67
Makro (fokuseringstilstand)	57
Manuel fokus (fokuseringstilstand)	58
Menu	
Grundlæggende funktioner	24
Liste	120

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	23
Liste	122, 127
Miniatureffekt (optagelsestilstand)	47
Monokrom (optagelsestilstand)	48
My Colors	55, 83
Målemetode	53

N

Nulstil alt	94
Når kameraet er med på rejser	89

O

Opløsning (billedstørrelse)	36
Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt	
→ Dato/tid	
Optagelsesoplysninger	118

P

P (optagelsestilstand)	52
PictBridge	98, 103
Plakateffekt (optagelsestilstand)	46
Portræt (optagelsestilstand)	43
Program-AE	52

R

Redigering	
Beskæring	82
i-Kontrast	84
My Colors	83
Rødøje-korrektion	84
Ændring af størrelse på billeder	82

Rem	2, 12
Rotering	80
Rødøje-korrektion	37, 84

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort	
→ Hukommelseskort	
Selvuløser	33
2-sekunders selvuløser	34
Face Self-Timer	
(optagelsestilstand)	44
Tilpasning af selvuløseren	34
Servo AF	61
Skærm	
Ikoner	118, 119
Menu → Menuen FUNC., Menu	
Sprog på skærmen	15
Sletning	78
Smart Shuffle	74
Sne (optagelsestilstand)	44
Software	
Installation	101
Lagring af billeder på en	
computer	102
Sort-hvide billeder	55
Sprog på skærmen	15
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Strøm	97
→ Batteripakke	
→ Vekselstrømsadapter	
Super Vivid (optagelsestilstand)	46
Svag belysning (optagelsestilstand)	43
Søgning	72

T

Tilbehør	97
Tracking AF	60
Tv (optagelsestilstand)	66

U

Udskrivning	103
Ur	26

V

Vekselstrømsadapter	97, 99
Verdensur	89
Vidvinkleffekt (optagelsestilstand)	46
Visning	18
Billedsøgning	72
Diasvisning	73
Forstørret visning	73
Oversigtsvisning	71
Smart Shuffle	74
Visning af enkeltbilleder	18
Visning på tv	98
Visning på tv	98

W

Widescreen (opløsning)	36
------------------------------	----

Z

Zoom	17, 28, 32
------------	------------

Æ

Ændring af størrelse på billeder	82
--	----

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genprintes, transmitteres eller lagres i arkiveringssystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.
- Illustrationer og skærm billeder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks

