

IXUS 265 HS

Fényképezőgép használati útmutató

MAGYAR

- A fényképezőgép használata előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a „Biztonsági óvintézkedések” (📖6) című fejezetet.
- Az útmutató segítségével megtanulhatja a fényképezőgép megfelelő használatát.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is a használatára lehessen.
- A többi oldal eléréséhez kattintson a jobb alsó sarokban lévő gombokra.
 - ▶: Következő oldal
 - ◀: Előző oldal
 - 📄: A hivatkozásra kattintás előtti oldal
- Fejezet elejére ugráshoz kattintson a fejezet címe a jobb oldalon.
A fejezetek címdaláról a témakörökre a témakörök címe történő kattintással juthat el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő egységeket.

Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.



Fényképezőgép



Akkumulátoregység
NB-11LH




Akkumulátortöltő
CB-2LF/CB-2LFE



Csuklószij



Kezdeti lépések



Canon jótállási jegy

- Memóriakártya nincs mellékelve (📄2).

Kompatibilis memóriakártyák

A következő (külön megvásárolható) memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől.

- SD memóriakártyák*
- SDHC memóriakártyák*

• SDXC memóriakártyák*



* Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.

Előzetes és jogi információk

- Készítsen pár előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- A fényképezőgéppel készített felvételek csak személyes használatra szolgálnak. Ne készítsen jogosulatlan felvételeket, amelyek megsértik a szerzői jogokat, és ügyeljen arra, hogy a személyes használatú felvételek is tiltottak lehetnek a szerzői jogi vagy más törvények szerint egyes előadásokon vagy kiállításokon, illetve bizonyos kereskedelmi helyzetekben.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról a készülékhez mellékelte jótállási információkból tájékozódhat. A Canon ügyfélszolgálatok elérhetőségéről a jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár az LCD kijelző gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több, mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem hibás működés és nem befolyásolja a képek rögzítését.
- Lehet, hogy az LCD kijelzőt egy vékony műanyag fólia védi a szállítás során a sérülésektől. Ha rajta van, távolítsa el ezt a fóliát, mielőtt használatba venné a fényképezőgépet.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az útmutatóban használt elnevezések és jelölések

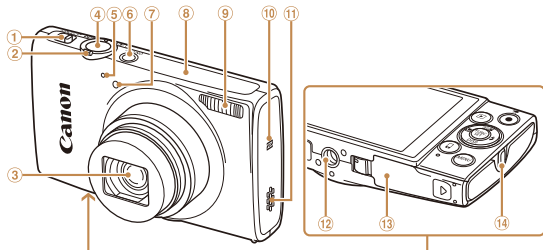


- | | |
|--|--|
| ① Módkapcsoló | ⑦ Lámpa |
| ② Zoom kar | ⑧ Wi-Fi antenna területe |
| Felvétel: (telefotó) > / (nagyítószög) > | ⑨ Vaku |
| Lejátszás: (nagyítás) > / (indexkép) > | ⑩ (N-Mark)* |
| ③ Objektív | ⑪ Hangszóró |
| ④ Zárkioldó gomb | ⑫ Állvány foglalat |
| ⑤ Mikrofon | ⑬ Memóriakártya és akkumulátor/elem fedele |
| ⑥ ON/OFF gomb | ⑭ Szíjrögzítő elem |
- * NFC funkciókhoz (89).

- A felvételi módok, a képernyőn megjelenő ikonok és a szöveg szögletes zárójelben láthatók.
- **!**: Fontos információk, amelyeket tudnia kell
- **?**: Megjegyzések és tippek a fényképezőgép haladó használatához
- **xx**: Kapcsolódó információkat tartalmazó oldalak (ebben a példában az „xx” egy oldalszámot jelez)
- Az útmutatóban található utasítások a fényképezőgép alapértelmezett beállításai mellett érvényesek.
- Az egyszerűség kedvéért az összes támogatott memóriakártyát „memóriakártya” elnevezéssel jelezzük.
- A címek felett látható fülek jelzik, hogy a funkció állóképekre, videókra vagy mindkettőre vonatkozik.

Állóképek : Azt jelzi, hogy a funkció állóképek felvételekor vagy megtekintésekor használható.

Videók : Azt jelzi, hogy a funkció videók felvételekor vagy megtekintésekor használható.

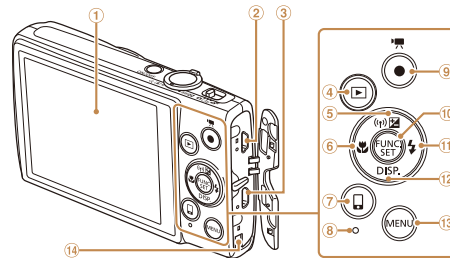

- | | |
|--|---|
| ① Képernyő (LCD kijelző) | ⑧ Jelzőfény |
| ② AV OUT (audio-/videokimenet) / DIGITAL csatlakozó | ⑨ Videó gomb |
| ③ HDMI™ csatlakozó | ⑩ FUNC./ - SET gomb |
| ④ (Lejátszás) > gomb | ⑪ (Vaku) > / Jobbra gomb |
| ⑤ (Expozíciókompenzáció) > / (Wi-Fi) > / Fel gomb | ⑫ DISP. (Kijelző) > / Le gomb |
| ⑥ (Makró) > / Balra gomb | ⑬ MENU > gomb |
| ⑦ (Mobiliszköz csatlakoztatása) > gomb | ⑭ Hálózati tápkábel port |

- Ebben az útmutatóban ikonok jelzik a fényképezőgép gombjait és kapcsolóit, ahogyan kinéznek vagy amilyen ábrával jelzettek.
- A fényképezőgép következő gombjait és vezérlőit ikonok jelzik.

- | | |
|---|---------------------|
| | Fel gomb ⑤ hátul |
| | Balra gomb ⑥ hátul |
| | Jobbra gomb ⑪ hátul |
| | Le gomb ⑫ hátul |

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tartalomjegyzék

A csomag tartalma	2
Kompatibilis memóriakártyák	2
Előzetes és jogi információk	2
Az útmutatóban használt elnevezések és jelölések	3
Tartalomjegyzék	4
A fényképezőgép általános funkciói	5
Biztonsági óvintézkedések	6
Alapszintű útmutató	9
Előkészületek	10
A fényképezőgép kipróbálása	14
Haladó útmutató	18
A fényképezőgép alapvető használata	18
Be- és kikapcsolás	19
Zárkioldó gomb	20
Felvételi képernyő beállításai	20
A FUNC. menü használata	21
A menük használata	22
A képernyőn megjelenő billentyűzet	23
Jelzőfény jelentése	23
Óra	24
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód	25
Felvételkedzés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal	26
Ismert, kényelmes funkciók	31
Funkciók a képek testreszabásához	35
Hasznos felvételi funkciók	37
A fényképezőgép működésének testre szabása	38
Egyéb felvételi módok	41
Különleges témák	42
Speciális effektusok alkalmazása	43
Speciális üzemmódok más célokra	48
P üzemmód	51
Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód)	52
A kép világossága (Expozíció)	52
A felvételek színei	55
A felvétel távolsága és az élességállítás	57
Vaku	61
További beállítások	62

Lejátszási mód	64
Megjelenítés	65
Képek böngészése és szűrése	68
Képmegjelenítési beállítások	70
A képek védelme	72
Képek törlése	74
Képek forgatása	76
Képek bejelölése kedvencként	77
Állóképek szerkesztése	78
Videók szerkesztése	81
Wi-Fi funkciók	83
A Wi-Fi funkcióval végezhető műveletek	84
Webszolgáltatások regisztrálása	86
A CameraWindow telepítése okostelefonra	89
Számítógép regisztrálásának előkészítése	90
A Wi-Fi menü megjelenítése	92
Csatlakozás elérési ponton keresztül	93
Csatlakozás elérési pont nélkül	98
Csatlakozás másik fényképezőgéphez	100
Képek küldése	101
Képek mentése számítógépre	103
A <□> gomb használata	104
Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)	106
Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen	107
Távolról történő felvételkedzés	108
A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése	109
Beállítások menü	111
Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása	112
Tartozékok	118
A rendszer bemutatása	119
Választható tartozékok	120
A választható tartozékok használata	121
A szoftver használata	125
Képek nyomtatása	127
Mellékletek	136
Hibaelhárítás	137
A kijelzőn megjelenő üzenetek	140
A kijelzőn megjelenő információk	143
Funkciók és menük táblázatai	145
Kezelési előírások	152
Műszaki adatok	153
Tárgymutató	157
A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos óvintézkedések	159

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgép általános funkciói

Felvétel készítése

- A fényképezőgép által meghatározott beállítások használata (Automatikus üzemmód, Hibrid auto üzemmód)..... 26, 28
- A fényképezőgép speciális beállításaival különböző hatásokat érhet el a felvételeken (Kreatív képkészítés üzemmód) 44

Emberek fényképezése megfelelően



Portrék
(42)



Havas táj
(42)

Adott témáknak megfelelő beállítások alkalmazása



Éjszakai
(42)



Kevés fény
(42)



Tűzijáték
(43)

Speciális effektusok alkalmazása



Élénk színek
(43)



Poszter effektus
(43)



Halszemeffektus
(45)



Dioráma effektus
(46)



Lyukkamera effektus
(47)



Egyszínű
(47)

- Élességállítás arcokra 26, 42, 58
- Vaku használata nélkül (Vaku ki) 33, 62
- Önmaga is szerepel a képen (Önkioldó)..... 32, 49
- Dátumbélyegző felvétele..... 34
- Videók és fényképek együtt (összefoglaló videó) 28

Megtekintés

- Képek megtekintése (Lejátszási mód) 65
- Automatikus lejátszás (Diavetítés)..... 70
- TV-készüléken..... 121
- Számítógépen 126
- Képek gyors böngészése 68
- Képek törlése 74

Videók készítése és megtekintése

- Videofelvételek készítése 26
- Videók megtekintése (Lejátszási mód) 65

Nyomtatás

- Képek nyomtatása 127

Mentés

- Képek mentése számítógépre kábelen keresztül 126

Wi-Fi funkciók használata

- Képek küldése okostelefonra 85
- Képek megosztása online 86
- Képek küldése számítógépre 106

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Biztonsági óvintézkedések

- A termék használata előtt feltétlenül olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A terméket minden esetben csak az előírásoknak megfelelően használja.
- A következő oldalakon szereplő biztonsági óvintézkedések célja a személyi sérülések, valamint az anyagi kár megelőzése.
- Mindig olvassa el a külön vásárolt kiegészítők útmutatóját is.



Figyelmeztetés Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehetőségét jelzi.

- **Ne villantsa a vakut közelről emberek szemébe.**

A vaku által kibocsátott erős fény látáskárosodást okozhat. Különösen csecsemőt ne fényképezzen vakuvál 1 méternél közelebből.

- **Úgy tárolja a készüléket, hogy gyerekek és csecsemők ne férhessenek hozzá.**

A gyermek nyakára csavarodott szíj fulladást okozhat.

A tápkábellel működő termékek kábelei gyermekek nyaka köré tekeredve könnyen fulladást okozhatnak.

- Csak a javasolt áramforrásokat használja.
- Ne szétszerelje szét, ne módosítsa és ne tegye ki hőhatásnak a terméket.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütődésnek.
- Ne érjen a termék belsejébe, ha a termék törött például miután leesett.
- Ha a termék füstöl, furcsa szagot bocsát ki, vagy működése során egyéb rendellenes jelenség lép fel, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használjon szintetikus tisztítószereket – például alkoholt, benzint vagy hígítót – a termék tisztításához.
- A termék ne érintkezzen folyadékkal, és ügyeljen arra is, hogy a belsejébe se folyadék, se idegen tárgy ne kerüljön.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a termék nedves lesz vagy idegen tárgy kerül a belsejébe, azonnal vegye ki az akkumulátoregységet/akkumulátort/elemet, illetve válassza le a tápellátásról.

- **Ne nézzen a keresőn keresztül (ha a fényképezőgép rendelkezik keresővel) nagyon erős fényforrásba, például tiszta időjárás esetén a Napba vagy erős mesterséges fénybe.**

Ez látáskárosodást okozhat.

- **Ne érjen a termékhez villámlás idején, ha a annak kábele csatlakoztatva van.** Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Azonnal hagyja abba a termék használatát, és távolodjon attól el.

- Csak a javasolt akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket használja.
- **Ne helyezze az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket tűz közelébe vagy közvetlenül tűzbe.**

Ez az akkumulátoregység/akkumulátorok/elemek felrobbanásához vagy szivárgásához vezethet, ami áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat. Ha az akkumulátorból/elemből szivárgó elektrolit szemével, szájával, bőrével vagy ruhájával érintkezik, akkor vízzel azonnal öblítse le.

- **Akkumulátortöltővel működő termék esetében tegye meg a következő óvintézkedéseket.**
 - Rendszeres időközönként húzza ki a tápkábelt, és egy száraz ruhával törölje le a csatlakozón, a konnektoron és a környezetében lerakódott port.
 - Nedves kézzel ne helyezze be, és ne húzza ki a tápkábelt.
 - Ne használja a készüléket olyan módon, amellyel túllépi az elektromos aljzat és a vezetékvezetés névleges értékeit. Ne használja a terméket, ha csatlakozója sérült, vagy nem illeszkedik teljesen a csatlakozóaljzatba.
 - Ügyeljen arra, hogy por, illetve fémtárgyak (például hajtű vagy kulcs) ne kerüljenek érintkezésbe a dugóval vagy az érintkezőkkel.
 - Ügyeljen arra, hogy a termékhez tartozó tápkábelt – ha van ilyen – ne vágja el, ne sértse meg, és ne helyezzen arra nehéz tárgyakat se.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

- **Kapcsolja ki a fényképezőgépet azokon a helyeken, ahol tilos a fényképezőgépek használata.**

A fényképezőgép által kibocsátott elektromágneses sugárzás interferenciát okozhat más elektronikus eszközök vagy egyéb berendezések használatakor. Körültekintően járjon el, ha a terméket olyan helyen használja, ahol az elektronikus eszközök használata korlátozott, például repülőgépeken vagy egészségügyi intézményekben.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- **Ügyeljen arra, hogy a fényképezőgép bőrével ne maradjon huzamosabb időn át érintkezésben.**

Ha a fényképezőgép nem is tűnik forrónak, ez bőrpír vagy hólyagok formájában jelentkező enyhe fokú égési sérülést okozhat. Használjon állványt forró helyeken vagy ha rossz a keringése, illetve ha érzéketlen a bőre.



Előírás

Sérülés lehetőségét jelzi.

- **Ha a terméket csuklószíjjal hordja, ügyeljen arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, ne tegye ki erős ütésnek vagy rázkódásnak, és ne hagyja, hogy beakadjon más tárgyakba.**
- **Ügyeljen, hogy ne üsse meg és ne nyomja meg erősen az objektívet.**

Ez sérüléshez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.

- **Ügyeljen, hogy ne érje nagy ütés a kijelzőt.**

A törött kijelzőből származó szilánkok sérülést okozhatnak.

- **Ügyeljen, hogy használat közben ne takarja el a vakut az ujjával vagy ruházatával.**

Ez égési sérüléshez vagy a vaku károsodásához vezethet.

- **Ne használja, ne helyezze el és ne tárolja a terméket a következő helyeken:**

- közvetlen napfénynek kitett helyek,
- 40 °C-nál magasabb hőmérsékletnek kitett helyek,
- nedves vagy poros helyek.

A fenti esetekben az akkumulátoregység/akkumulátor/elem szivárgása, túlmelegedése vagy robbanása következhet be, ami áramütéshez, tűzhöz, égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet.

A túlmelegedés, illetve a károsodás áramütést, tüzet, égési vagy egyéb sérülést okozhat.

- **A diavetítés áttűnési effektusainak hosszabb időn keresztüli szemlézése kellemetlen érzést okozhat.**

- **A külön megvásárolható objektívek, objektívzsűrők és szűrőadapterek használatakor ügyeljen azok szoros felerősítésére.**

Ha a tartozék objektív meglazul és leesik, eltörhet, és az üvegszilánkok vágási sérüléseket okozhatnak.

- **Olyan termék esetén, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ügyeljen arra, hogy a vaku lecsukáskor ne csípjé be ujjait.**

Ez sérülést okozhat.

Előírás

Anyagi kár lehetőségét jelzi.

- **Ne irányítsa a fényképezőgépet nagyon erős fényforrásba, például tisztá időjárás esetén a Napba vagy erős mesterséges fénybe.**

Ellenkező esetben a képérzékelő vagy más belső alkatrészek károsodása következhet be.

- **Ha a fényképezőgépet homokos vízparton vagy szeles helyen használja, akkor ügyeljen arra, hogy abba ne kerüljön por vagy homok.**
- **Olyan termék esetén, amely a vakut automatikusan nyitja fel és csukja le, az utóbbit ne próbálja lenyomni vagy kézzel kinyitni.**

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- **A vakura rakódott port, szennyeződést vagy egyéb idegen anyagot fültisztító pálcikával vagy ronggyal törölje le.**

A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.

- **Arra az időre, ami alatt a terméket nem használja, vegye ki az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, és tárolja el az utóbbiakat megfelelően.**

Bármilyen, az akkumulátoron/elemen fellépő szivárgás a termék károsodásához vezethet.

- **Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal.**

Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.

- **Használaton kívül húzza ki az aljzatból a termékhez használt akkumulátortöltőt. Használat közben ne takarja le ruhával vagy más tárggyal.**

A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.

- **Ne hagyjon akkumulátoregységeket háziállatok közelében.**

Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami tűzhöz vagy a termék károsodásához vezethet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Ha a termék több akkumulátorral/elemmel működik, akkor ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű, illetve régi és új akkumulátorokat/elemeket. Ne helyezze be az akkumulátorokat/ elemeket úgy, hogy azok + és – végei a helyessel ellentétes irányba nézzenek.

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- Ne üljön le, ha a fényképezőgép a ruhája nadrágzsebében van.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.

- Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen rá, hogy ne érjen kemény tárgy a kijelzőhöz. Ha a termék becsukható képernyővel van ellátva, akkor csukja be a képernyőt is (hogy az a víz felé nézzen).

- Ne rögzítsen kemény tárgyakat a termékhez.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Alapszintű útmutató

Alapinformációk és utasítások az előkészületektől a fényképezésig és lejátszásig

Előkészületek	10	A fényképezőgép kipróbálása	14
A szíj rögzítése.....	10	Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)	14
A fényképezőgép kézben tartása	10	Megjelenítés.....	16
Az akkumulátoregység feltöltése	10		
Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése	11		
A dátum és az idő beállítása	12		
A kijelző nyelve.....	14		

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Előkészületek

A fényképezés előtt végezze el a következő előkészületeket.

A szíj rögzítése

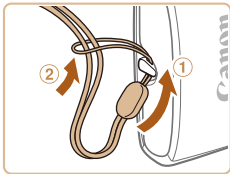

- Fűzze át a szíj végét a befűzőnyíláson (①), majd húzza át a szíj másik végét a befűzött vég hurkán (②).

A fényképezőgép kézben tartása



- Akassza csuklójára a szíjat.
- Fényképezés közben tartsa közel a testéhez a karját és határozottan fogja meg a fényképezőgépet, hogy megakadályozza a bemozdulását. Ügyeljen, hogy az ujjaival ne takarja el a vakut.


Az akkumulátoregység feltöltése

Használat előtt tölts fel az akkumulátoregységet a készülékhez kapott töltővel. Ne feledkezzen meg az első használat előtti feltöltésről, mivel vásárláskor az akkumulátoregység nincs feltöltve.





1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Igazítsa az akkumulátoregység ▲ jelét a töltő hasonló jeléhez, majd tolja befelé (①) és lefelé (②).

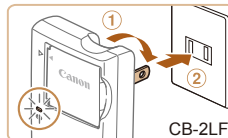

2 Tölts fel az akkumulátoregységet.

- **CB-2LF:** Hajtsa ki a csatlakozót (①), és dugja be a töltőt egy konnektorba (②).
- **CB-2LFE:** Dugja a tápkábelt a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
- A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált.

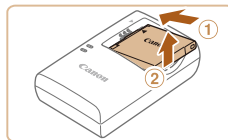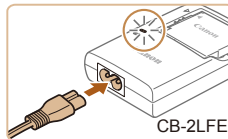

3 Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, majd vegye ki az akkumulátoregységet befelé tolva (①) és felfelé (②) csúsztatva.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Tápkábelt használó akkumulátortöltőnél rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.




- A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: „Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő” (154).
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) töltsse fel.
- Az akkumulátortöltőt ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése


Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátoregységet és a (külön megvásárolható) memóriakártyát.

Ne feledje, hogy használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel (115).




1 Nyissa ki a fedelet.


- Csúsztassa el a fedőlapot (1), majd nyissa fel (2).

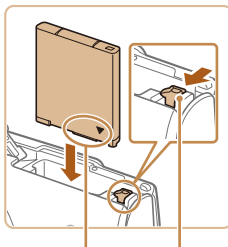

Csatlakozók Akkumulátor zárja

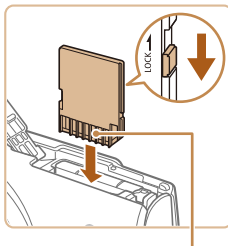

Csatlakozók



2 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába, helyezze be az akkumulátoregységet az ábrán látható módon, és nyomja be kattanásig.

3 Ellenőrizze a kártya írásvédettségét, és helyezze be a memóriakártyát.

- Ha van írásvédelmi kapcsoló a memóriakártyán és zárolt helyzetben áll, akkor nem lehetséges a felvételkészítés. Csúsztassa a kapcsolót kioldott állásba.
- Helyezze a készülékbe a memóriakártyát a bemutatott módon, és nyomja be kattanásig.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be a memóriakártyát. Ha nem a megfelelő helyzetben teszi be a memóriakártyát, a fényképezőgép megsérülhet.

4 Csjka be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattanásig csúsztassa vissza a zárt helyzetébe (2).
- Ha a fedél nem záródik, ellenőrizze, hogy a 2. lépésben megfelelő irányban helyezte-e be az akkumulátoregységet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató






- Tekintse át, hogy egy memóriakártyán hány kép vagy hány órányi felvétel fér el, lásd: „A készíthető 4:3 felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (154).

Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása

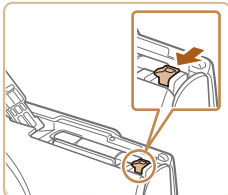

Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.
- Az akkumulátoregység kiugrik a helyéről.



Távolítsa el a memóriakártyát.


- Nyomja be a memóriakártyát kattanásig, majd lassan engedje fel.
- A memóriakártya kiugrik a helyéről.



A dátum és az idő beállítása

Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a [Dátum/idő] képernyő, állítsa be pontosan az aktuális dátumot/időt. Az ilyen módon megadott adatokat felvétel készítésekor a képtulajdonságok rögzítik, és aztán a képek dátum szerinti rendezésekör vagy a dátumot megjelenítő képek nyomtatásakor felhasználhatók.

Igény szerint dátumbélyegzővel is elláthatja a felvételeket (34).



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt beállítást a <<><> gombokkal.
- Adja meg a dátumot és az időt a <<>><<> gombokkal.
- Amikor elkészült, nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



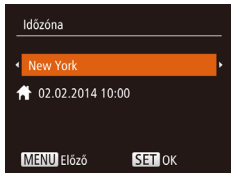

3 Állítsa be az otthoni időzónát.

- Válassza ki az otthoni időzónát a <<|>> gombokkal.

4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Amikor elkészült, nyomja meg a <FUNC SET> gombot. A megerősítést kérő képernyő bezárása után a beállítási képernyő bezárul.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.

- ! Ha nem állítja be a dátumot, az időt és otthonának időzónáját, a [Dátum/idő] képernyő mindig megjelenik, amikor bekapcsolja a fényképezőgépet. Adja meg a megfelelő adatokat.

- ✎ A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a 2. lépésben a [☀️] lehetőséget válassza ki, majd a <▲><▼> gombokkal válassza a [☀️] lehetőséget.



A dátum és idő módosítása

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.



1 Jelenítse meg a fényképezőgép menüjét.

- Nyomja meg a <MENU> gombot.

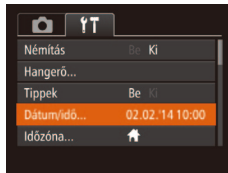

2 Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget.

- A zoom karral válassza ki a [↑] lapot.
- Válassza ki a [Dátum/idő] menüt a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Módosítsa a dátumot és az időt.

- A beállítások módosításához kövesse „A dátum és az idő beállítása” szakasz (12) 2. lépését.
- A menü bezárásához nyomja meg a <MENU> gombot.

- ✎ A fényképezőgép beépített dátum/idő akkumulátora/eleme (biztonsági akkumulátor/elem) kb. 3 hétig megőrzi a dátum- és időbeállítást az akkumulátoregység eltávolítása esetén is.
- A dátum/idő akkumulátor körülbelül 4 óra alatt feltöltődik, amikor feltöltött akkumulátoregységet helyez a készülékbe vagy csatlakoztat egy (külön megvásárolható, 120) hálózati adaptert, még akkor is, ha nem kapcsolja be a fényképezőgépet.
- Amikor a dátum/idő akkumulátor/elem lemerül, a [Dátum/idő] képernyő megjelenik a fényképezőgép bekapcsolásakor. Állítsa be a megfelelő dátumot és az időt a következők: „A dátum és az idő beállítása” (12).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a <▶> gombot.



2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja le és tartsa lenyomva a <FUNC SET> gombot, majd rögtön nyomja meg a <MENU> gombot.

3 Állítsa be a kijelző nyelvét.

- Válassza ki a kívánt nyelvet a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A kijelző nyelvének beállítása után a beállítási képernyő bezárul.



- Ha a 2. lépésben a <FUNC SET> gomb megnyomása után túl sokáig vár a <MENU> gomb megnyomásával, megjelenik az aktuális idő. Ilyenkor nyomja meg a <FUNC SET> gombot az óra eltüntetéséhez, majd ismétlje meg a 2. lépést.
- A kijelző nyelvét úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a <MENU> gombot, és kiválasztja a [Nyelv] menüpontot a [Ű] lapon.

Állóképek


Videók

A fényképezőgép kipróbálása

Az alábbi útmutatást követve kapcsolja be a fényképezőgépet, készítsen fényképeket vagy videókat, majd tekintse meg a felvételeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

A témának leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.



2 Válassza az [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módkapcsolót [📷] állásba.
- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, a <▲><▼> gombokkal válassza a [AUTO] lehetőséget, majd nyomja meg újra a <FUNC SET> gombot.
- A <▲><▼> gombokkal válassza ki a [AUTO] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző jobb felső sarkában.
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató





3 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a <[+]> irányába (teleobjektív), a téma távolításához pedig tolja a <[-]> irányába (nagylátószög).

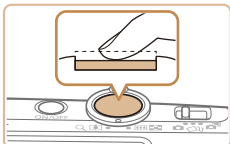


4 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése

① Állítsa be az élességet.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítása után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.

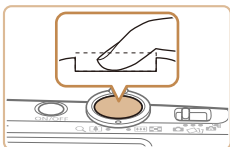


② Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.



Eltelt idő

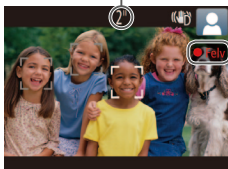

Videók készítése

① Indítsa el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt.
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

② Fejezze be a felvételkészítést.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek és videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.




1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a <▶> gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.




2 Lapozza át a fényképeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a <◀> gombot. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a <▶> gombot.

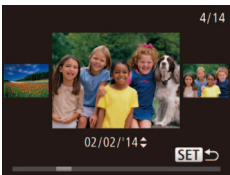

- A görgetéssel a kijelzés bekapcsolásához nyomja le és tartsa nyomva legalább egy másodpercig a <◀><▶> gombokat. Ebben az üzemmódban a <◀><▶> gombokkal lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a <FUNC/SET> gombot.

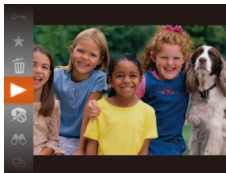

- A videókat [SET▶] ikon jelzi. A videó lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

3 Játssza le a videókat.

- Nyomja meg a <FUNC/SET> gombot, a <▲><▼> gombokkal válassza a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg újra a <FUNC/SET> gombot.
- Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [SET▶] ikon.
- A hangerőt a <▲><▼> gombokkal módosíthatja.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válasszon egy képet a <◀><▶> gombokkal.

2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, a <▲><▼> gombokkal válassza a [TÖRL] lehetőséget, majd nyomja meg újra a <FUNC SET> gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a <◀><▶> gombokkal válassza a [TÖRLÉS] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a <◀><▶> gombokkal válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



- Lehetőség van arra is, hogy az összes képet egyszerre törölje (📖74).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgép alapvető használata

Egyéb alapvető műveletek, és további lehetőségek a fényképezőgép használatára, beleértve a felvét elkészítést és a lejátszási funkciókat

Be- és kikapcsolás.....	19	A menük használata.....	22
Energiatakarékossági funkciók (Automatikus kikapcsolás).....	19	A képernyőn megjelenő billentyűzet.....	23
Zárkioldó gomb.....	20	Jelzőfény jelentése.....	23
Felvételi képernyő beállításai.....	20	Óra.....	24
A FUNC. menü használata.....	21		

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Be- és kikapcsolás



Felvételi mód

- Nyomja meg a fényképezőgép ON/OFF gombját a fényképezőgép bekapcsolásához és a fényképezés előkészítéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból az ON/OFF gombot.



Lejátszási mód

- Nyomja meg a <▶> gombot a fényképezőgép bekapcsolásához és a felvételek megtekintéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból a <▶> gombot.



- Ha a felvételi módról a lejátszási módra szeretne váltani, nyomja meg a <▶> gombot.
- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot (120).
- Amikor a fényképezőgép lejátszási módban van, egy perc elteltével visszahúzza az objektívet. Amikor az objektív vissza van húzva, a fényképezőgépet a <▶> gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Energiatakarékosági funkciók (Automatikus kikapcsolás)

Az akkumulátor takarékos használata érdekében a fényképezőgép meghatározott ideig tartó téttlenség után kikapcsolja a kijelzőt (Kijelző kikap.), majd automatikusan kikapcsol.

Az energiatakarékos funkció működése felvételi módban

A kijelző automatikusan kikapcsol kb. egy percnyi téttlenség után. További két perc elteltével a fényképezőgép visszahúzza az objektívet, és kikapcsol. Ha a kijelző kikapcsolódott, de az a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával (120) bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos funkció működése lejátszási módban

A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. öt percnyi téttlenség után.



- Igényei szerint letilthatja az Automatikus kikapcsolás funkciót, és beállíthatja a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (114).
- Az energiatakarékos működés addig nem aktív, amíg a fényképezőgép más eszközökhöz kapcsolódik Wi-Fi hálózaton keresztül (83), vagy egy számítógéphez csatlakozik (126).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató




Zárkioldó gomb

A megfelelő élességállításához először mindig tartsa félig lenyomva a zárkioldó gombot, és amikor a téma éles, nyomja le teljesen a gombot. A jelen kézikönyvben a zárkioldó gombbal végzett műveleteket a következőképpen nevezzük: a gomb lenyomása *félig*, illetve a gomb lenyomása *teljesen*.

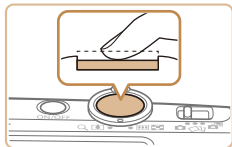

1 Nyomja le félig. (Nyomja le kissé az élesség beállításához.)

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.

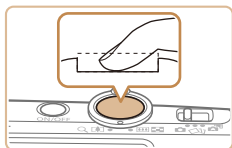

2 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. (A félig lenyomott helyzetből nyomja le teljesen a felvétel elkészítéséhez.)

- A fényképezőgép megszólaltatja a zárkioldási hangjelzését, és elkészíti a felvételt.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.

- ! Ha nem félig, hanem rögtön teljesen lenyomja a zárkioldó gombot, akkor előfordulhat, hogy a képek nem lesznek élesek.
- A zárkioldási hangjelzés többféle hosszúságú is lehet a fényképezéséhez szükséges idő hosszától függően. Egyes témák esetén a hangjelzés hosszabb lehet, és ha a hangjelzés közben megmozdítja a fényképezőgépet (vagy megmozdul a téma), előfordulhat, hogy a képek homályosak lesznek.

Felvételi képernyő beállításai

A <▼> gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtetheti a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „A kijelzőn megjelenő információk” (143).



Megjelennek az adatok.



Nem jelennek meg az adatok.



- Az éjszakai megjelenítési funkció automatikusan világosabbra állítja a kijelzőt, ha sötét környezetben készíti felvételt, ami megkönnyíti a kompozíció ellenőrzését. A kijelzőn megjelenített és a ténylegesen rögzített kép világossága ezért eltérő lehet. A kijelzőn tapasztalható képtorzulás és a téma rázkódó mozgása azonban nem fog jelentkezni a rögzített képeken is.
- A lejátszás megjelenítési beállításainak ismertetését lásd: „Váltás a kijelző nézetek között” (66).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A FUNC. menü használata

A gyakran használt funkciókat a FUNC. menü segítségével állíthatja be. A menüpontok és a beállítások a felvételi módtól (📖146–147) vagy a lejátszási módtól (📖152) függően eltérőek lehetnek.



1 Jelenítse meg a FUNC. menüt.

- Nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.




Beállítások
Menüpontok

2 Válasszon egy menüpontot.

- A <▲><▼> gombokkal válasszon egy menüpontot, majd nyomja meg a <FUNC. SET> vagy a <▶> gombot.
- A menüponttól függően a beállítások kiválaszthatók a <FUNC. SET> vagy a <▶> gombbal, más esetben pedig egy újabb képernyő jelenik meg a funkció beállításainak megadásához.

3 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a <▲><▼> gombokkal.
- A [MENU] ikonnal jelzett beállítások a <MENU> gomb megnyomásával adhatók meg.
- A menüpontokhoz a <◀> gombbal térhet vissza.



4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.
- Újból megjelenik az 1. lépésben, a <FUNC. SET> gomb megnyomása előtt látott képernyő, amely a megadott beállítást jeleníti meg.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (📖117).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A menük használata

A fényképezőgép különböző funkcióit a többi menüben állíthatja be. A menüpontok csoportosítva szerepelnek a lapokon, például a felvétélkészítéssel [📷] vagy a lejátszással [▶] kapcsolatos lapon. Az elérhető menüpontok a választott felvételi módtól vagy a lejátszási módtól (📖 148–151) függően eltérőek lehetnek.







1 Jelenítse meg a menüt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot.

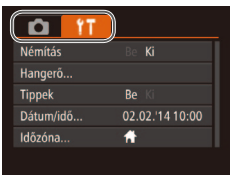

2 Válasszon egy lapot.

- A zoom karral válasszon egy lapot.
- Miután a <▲><▼> gombokkal először kiválasztotta a lapot, a <◀><▶> gombokkal válthat a lapok között.

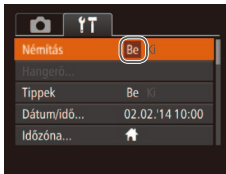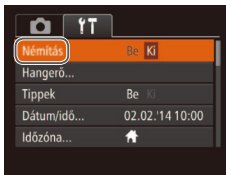

3 Válasszon egy menüpontot.

- Válasszon egy menüpontot a <▲><▼> gombokkal.
- Ha olyan menüpontot szeretne választani, amelynél nem láthatók a beállítások, először a <FUNC SET> vagy a <▶> gombbal lépjen át a másik képernyőre, majd a <▲><▼> gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.
- Az előző képernyőhöz a <MENU> gombbal térhet vissza.

4 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a <◀><▶> gombokkal.

5 Fejezze be a beállítási műveletet.

- A <MENU> gomb megnyomásával térhet vissza az 1. lépésben, a <MENU> gomb megnyomása előtt látott képernyőre.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (📖 117).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



A képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzeten a Wi-Fi kapcsolatok létrehozásához szükséges adatok (192) vihetők be. A beírható adatok hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

Beírható karakterek száma

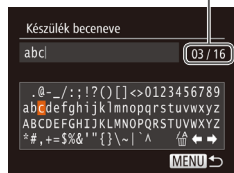

Karakterek beírása

- Válassza ki a kívánt karaktert a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd a beírásához nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.
- A beírható adatok hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

A kurzor mozgatása

- Válassza a [◀] vagy a [▶] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.

Karakterek törlése

- Nyomja meg a [▲] gombot, és válassza a <FUNC. SET> lehetőséget. Az előző karakter törlődni fog.

A beírt adatok megerősítése és visszatérés az előző képernyőre

- Nyomja meg a <MENU> gombot.

Jelzőfény jelentése

A fényképezőgép hátoldalán található jelzőfény (13) világít vagy villog a fényképezőgép adott állapotától függően.

Szín	Jelzőfény állapota	A fényképezőgép állapota
Zöld	Be	A fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva (126), vagy ki van kapcsolva a kijelző (19, 113, 114).
	Villog	Bekapcsolás, képek felvétele/olvasása/átvitel, vagy hosszú expozícióval végzett fényképezés van folyamatban (50), illetve a készülék Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik/továbbít adatot



- Amikor a jelzőfény zölden villog, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne nyissa ki a memóriakártya és akkumulátor/elem fedelét, mivel ez elronthatja a képeket vagy károsíthatja a fényképezőgépet és a memóriakártyát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Óra

Megtekintheti az aktuális időt.

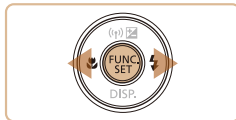

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a <FUNC SET> gombot.
- Megjelenik az aktuális idő.
- Ha az óra funkció használata közben a fényképezőgépet függőlegesen tartja, a kép függőleges megjelenítésre vált. A kijelző színének módosításához nyomja meg a <◀><▶> gombokat.
- A <FUNC SET> gomb újbóli megnyomásával kiléphet az órából.



- Amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a <FUNC SET> gombot, majd nyomja meg az ON/OFF gombot az óra megjelenítéséhez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Kényelmes üzemmód az egyszerű fényképezéshez, több beállítási lehetőséggel

Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal	26
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)	26
Felvételkészítés Hibrid auto üzemmódban	28
Témák ikonjai	30
Képstabilizálás ikonjai	30
A kijelzőn megjelenő keretek.....	31
Ismert, kényelmes funkciók	31
A téma további nagyítása (Digitális zoom)	31
Az önkilődő használata	32
A vaku kikapcsolása	33
Dátumbélyegző feltüntetése.....	34
Sorozatfelvétel	34

Funkciók a képek testreszabásához	35
A képarány módosítása.....	35
A kép felbontásának (méretének) megváltoztatása	35
Vörösszem-javítás.....	36
A videók képminőségének megváltoztatása	36
Hasznos felvételi funkciók	37
Négyzetháló megjelenítése.....	37
Az élességállítás helyének nagyítása	37
Csukott szemek ellenőrzése	38

A fényképezőgép működésének testreszabása	38
Az AF segédfény kikapcsolása	38
A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kikapcsolása.....	39
A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása	39

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal

A témának leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.

Állóképek


Videók

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.




2 Válassza az [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módkapcsolót [A] állásba.
- Nyomja meg a <[ON/OFF]> gombot, a <▲><▼> gombokkal válassza a [AUTO] lehetőséget, majd nyomja meg újra a <[ON/OFF]> gombot.
- A <▲><▼> gombokkal válassza ki a [AUTO] lehetőséget, majd nyomja meg a <[ON/OFF]> gombot.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma és a képstabilizálás ikonjai megjelennek a kijelző jobb felső sarkában (l. 30).
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezeket állította be az élességet.



Zoom sáv

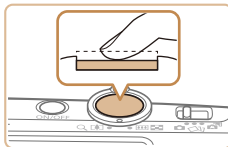

3 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a <[A]> irányába (teleobjektív), a téma távolításához pedig tolja a <[A]> irányába (nagyítószőg). (Megjelenik a zoom állását jelző zoom sáv.)

4 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése

1 Állítsa be az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítása után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.
- Több éles képterület esetén több AF keret jelenik meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



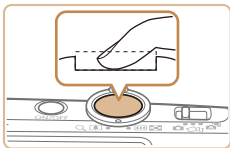


② Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.




Eltelt idő

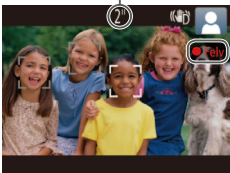

Videók készítése

① Indítsa el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [● Felv] szöveget és az eltelt időt.
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.



② Méretezze át a témát, és állítsa be újból a kompozíciót, ha szükséges.

- A téma átméretezéséhez ismételje meg a 3. lépésében ismertetett műveletet (26). Ne feledkezzen meg azonban arról, hogy a fényképezőgép kezelési műveleteinek hangja benne lesz a felvételen, és hogy a kék színnel megjelenített zoom mellett felvett videók szemcsészetek lesznek.
- Amikor módosítja a kompozíciót, az élességbeállítás, a világosság és a színek automatikusan módosulnak.

③ Fejezze be a felvételkészítést.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.
- A felvételkészítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Felvételkészítés Hibrid auto üzemmódban

A napi eseményeket tartalmazó rövid videókat állíthat össze állóképek készítésével. A fényképezőgép az egyes felvételek előtt egy 2 – 4 másodperces videót készít, amelyekből később egy összefoglaló videót állít össze.



1 Válassza az [A] üzemmódot.

- Állítsa a módkapcsolót [A] állásba.

2 Állítsa be a kompozíciót.

- A kompozíció beállításához és az élesítéshez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (126) 3 – 4. lépését.
- Még lenyűgözőbb összefoglaló videók készítéséhez az állóképek készítése előtt irányítsa a fényképezőgépet a tárgyak irányába körülbelül négy másodpercre.

3 Készítse el a felvételt.

- Állókép készítéséhez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (126) 4. lépését.
- A fényképezőgép mind az állóképet, mint a videót rögzíti. A klip, amely egy állóképpel és a zárkioldás hangjával ér véget, az összefoglaló videó egy fejezetét alkotja.



- Az akkumulátor üzemideje rövidebb ebben az üzemmódban, mint [AUTO] üzemmódban, mert a fényképezőgép minden felvétel előtt egy összefoglaló videót is rögzít.
- Ha közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után készít állóképet [A] üzemmódban, vagy más módon használja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja rögzíteni az összefoglaló videót.
- A fényképezőgép az összefoglaló videón rögzíti a működését kísérő hanghatásokat is.



- Az összefoglaló videó minősége [A], és ez a beállítás nem változtatható meg.
- A fényképezőgép nem ad ki hangot a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor vagy az önkiloldó használatokor (112).
- A következő esetekben a fényképezőgép különálló fájlként menti az olyan összefoglaló videókat is, amelyek ugyanazon a napon készültek [A] üzemmódban.
 - Az összefoglaló videófájl mérete eléri a kb. 4 GB-ot, vagy a felvételi idő eléri a kb. 29 perc 59 másodpercet.
 - Az összefoglaló videó védett (72).
 - Megváltoztatta a nyári időszámítás (13) vagy az időzóna (113) beállítását.
 - Új mappát hoz létre (116).
- A rögzített zárkioldáshangok nem módosíthatók és nem törölhetők.
- Ha állóképek nélküli összefoglaló videókat kíván készíteni, akkor előzőleg végezze el a szükséges beállítást. Válassza ki a MENU (22) ► [A] lap ► [Összefog. típus] ► [Fotók nélküli] lehetőséget.
- Az egyes fejezetek szerkeszthetők (82).

Összefoglaló videók lejátszása

Az összefoglaló videó lejátszásához [A] módban jelenítsen meg egy állóképet, vagy adja meg a lejátszani kívánt összefoglaló videó dátumát (67).

Állóképek/videók



- Ha a fényképezőgépet a <▼> gombot lenyomva tartva kapcsolja be, a fényképezőgép hangjelzései nem hallhatók. A hangok visszakapcsolásához nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [F] lap [Némítás] pontját, végül a <◀>>> gombok segítségével válassza a [Ki] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



■ Állóképek

- ! A villogó [📷] ikon arra figyelmeztet, hogy a képek valószínűleg elmosódottak lesznek a fényképezőgép rázkódása miatt. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.
- Ha a felvételek sötétek annak ellenére, hogy villant a vaku, menjen közelebb a témához. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Vakutartomány” (📖155).
- Ha fényképezőgép csak egy hangjelzést ad a zárkioldó gomb félig történő lenyomása közben, akkor lehet, hogy túl közel van a téma. Az élességállítási tartományról (felvételi távolságról) bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (📖155).
- A lámpa kigyulladhat rossz fényviszonyok mellett történő fényképezés esetén a vörösszem-hatás csökkentése és az élességállítás segítése céljából.
- A felvét elkészítés közben megjelenő villogó [⚡] ikon azt jelzi, hogy a felvét elkészítés nem lehetséges, amíg a vaku nem töltődött fel. A felvét elkészítés folytatható, amint készen áll a vaku, ezért nyomja le félig a zárkioldó gombot és várjon, vagy engedje fel a gombot és nyomja le újból.
- Bár a felvételi képernyő megjelenése előtt is készíthet újból felvételt, az alkalmazott élességet, fényerőt és színeket az előző felvétel határozza meg.



- Módosíthatja a felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési idejét (📖39).

■ Videók

- ! A fényképezőgép felmelegedhet, ha több videót rögzít egymás után vagy hosszabb ideig használja. Ez nem utal hibás működésre.



- Videók felvétele közben tartsa távol az ujját a mikrofontól. A mikrofon eltakarása megakadályozhatja a hang rögzítését vagy az eltartott mikrofonnal felvett hang tompán fog szólni.
- Videorögzítés közben lehetőleg ne érintse meg a fényképezőgép kezelőszerveit, csak a videó gombot, mert a fényképezőgép a működési hangokat is rögzíti.
- Miután a videorögzítés elindul, a fényképezőgép nagyobb rázkódásának korrekciója érdekében a képmegjelenítési terület módosul, és a téma kinagyítva jelenik meg. Ha szeretne a felvét elkészítés előtti méretű témát fényképezni, módosítsa a képstabilizációs beállításokat (📖63).



- A hangfelvétel monó.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Témák ikonjai

[] és [AUTO] üzemmódban a fényképezőgép által meghatározott témát a megjelenő ikon jelzi, és a fényképezőgép automatikusan megadja a megfelelő élességhez, a téma fényerejéhez és színéhez illő optimális beállításokat.

Téma	Emberek			Egyéb témák			Ikon háttérszíne
	Mozgó* ¹	Árnyékos arc* ¹		Mozgó* ¹	Közele		
Háttér							
Világos							Szürke
Hátso megvilágítás			–				
Kék ég							Világoskék
Hátso megvilágítás			–				
Naplemente		–			–		Narancssárga
Reflektorfény							Sötétkék
Sötét							
Állvány használatával	* ²	–		* ²	–		

*1 Videók esetében nem jelenik meg.

*2 Sötét témák esetében jelenik meg, amikor a fényképezőgép stabil, például állványra van helyezve.



- Próbáljon [P] üzemmódban (51) fényképezni, ha az ikon által jelzett téma nem felel meg a tényleges felvételi követelményeknek, vagy ha nem lehet felvételt készíteni a várt hatással, színnel vagy világossággal.

Képstabilizálás ikonjai

Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS). Ezenkívül [] és [AUTO] módban a következő ikonok jelennek meg a kijelzőn.

	Képstabilizálás állóképekhez (Normál)		Képstabilizálás videókhöz, amely csökkenti a fényképezőgép erős bemozdulásait, például a járás közben készített felvételeknél (Dinamikus)
	Képstabilizálás állóképekhez, követéses felvételeknél* (Követéses)		Képstabilizálás a fényképezőgép lassú bemozdulásaihoz, például a teleobjektív használatával rögzített videóknál (Powered)
	Képstabilizálás makrófelvételekhez (Hibrid képstabilizálás)		Nincs képstabilizálás, mert a fényképezőgép állványra van helyezve, vagy más módon van stabilizálva.
	Videó rögzítése közben megjelenik a [] jel, és a fényképezőgép a makró-videofelvételekhez használatos képstabilizálási beállítást alkalmazza.		Videó rögzítése közben azonban megjelenik a [] jel, és a fényképezőgép bekapcsolja a képstabilizálást a szél és más rezgésforrások által keltett vibráció ellensúlyozása érdekében. (Állvány képstabilizálás)

* Akkor jelenik meg, amikor mozgó témákat követ a fényképezőgéppel. Ha vízszintesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép függőleges bemozdulását csökkenti, a vízszintes képstabilizálást leállítja. Ennek megfelelően ha függőlegesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép vízszintes bemozdulását csökkenti.



- A képstabilizálás kikapcsolásához az [IS üzemmód] beállításnál adja meg a [Ki] értéket (63). Ekkor nem jelenik meg IS ikon a kijelzőn.
- [] módban nem jelenik meg a [] ikon.



A kijelzőn megjelenő keretek

[AUTO] módban különböző keretek jelennek meg a kijelzőn, amikor a fényképezőgép felismeri a témát, amelyre ráirányította.

- Egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának meghatározott téma (vagy arc) körül, és szürke keret jelenik meg a többi felismert arc körül. A keretek bizonyos határokon belül követik a mozgó témákat az élességük megőrzéséhez.

Ha azonban a fényképezőgép mozgó témát észlel, csak a fehér keret marad látható a kijelzőn.

- Amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, és a fényképezőgép a téma mozgását észleli, egy kék keret jelenik meg, és a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervó).




- Próbáljon [P] üzemmódban (📖51) felvételt készíteni, ha nem jelennek meg keretek, ha a keretek nem a kívánt témák körül jelennek meg vagy ha a keretek a háttér, illetve hasonló területek körül jelennek meg.

Ismert, kényelmes funkciók

A téma további nagyítása (Digitális zoom)

Az optikai zoom számára túl távoli témák fényképezéséhez a digitális zoom használatával körülbelül 48x nagyítás érhető el.




1 Mozdítsa el a zoom kart a <[📷]> irányába.

- Tartsa oldalra nyomva a kart a nagyítás leállításáig.
- A lehető legnagyobb zoomtényező elérésekor (mielőtt a kép észrevehetően szemcséssé válna) leáll a nagyítás, és megjelenik a képernyőn.

2 Tolja a zoom kart ismét a <[📷]> jel irányába.

- A fényképezőgép még jobban ráközelít a témára.

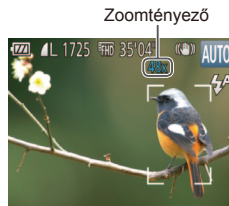



- A zoom kar használatakor megjelenik a zoom sáv (amely a zoom helyzetét jelzi). A zoom sáv színe az élességállítási tartománytól függően változik.
 - Fehér tartomány: az optikai zoom tartománya, ahol a kép nem lesz szemcsézett.
 - Sárga tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép még nem szembetűnően szemcsés (ZoomPlus).
 - Kék tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép már szemcsézett lesz.
- Mivel a kék tartomány nem lesz elérhető egyes felbontási beállításoknál (📖35), a maximális zoomtényező az 1. lépést követve érhető el.




- A digitális zoom kikapcsolásához válassza a MENU (📖22) ► [📷] lap > [Digitális zoom] > [Ki] lehetőséget.

Állóképek

Videók

Az önkioldó használata

Az önkioldó használatával időzített felvételeket vagy olyan csoportképeket készíthet, amelyeken saját maga is szerepel. Ekkor a fényképezőgép körülbelül 10 másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [📷] gombot, válassza a menü [🕒] pontját, majd válassza a [🕒] lehetőséget (📖21).
- A beállítás sikeres befejezését a [🕒] megjelenése jelzi.



2 Készítse el a felvételt.


- Állóképek esetében: Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja le teljesen.
- Videók esetében: Nyomja meg a videó gombot.
- Az önkioldó elindítása után villogni kezd a lámpa, és a fényképezőgép megszólaltatja az önkioldó hangjelzését.
- A villogás és a hangjelzés üteme felgyorsul két másodperccel a felvétel előtt. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a <MENU> gombot.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, az 1. lépésben válassza az [🕒] lehetőséget.

Állóképek

Videók

Az önkioldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához

Ezzel a beállítással a fényképezőgép kb. két másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet. Ha a fényképezőgép nem stabil a zárkioldó gomb lenyomásakor, az nem lesz hatással a felvételre.

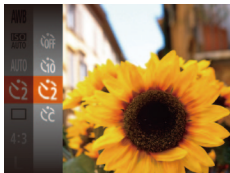

- „Az önkioldó használata” (📖32) című fejezet 1. pontját követve válassza a [🕒] lehetőséget.
- A beállítás sikeres befejezését a [🕒] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkioldó használata” (📖32) fejezet 2. pontját.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az önkilődő testreszabása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a késleltetési időt (0–30 másodperc) és a felvételek számát (1–10 felvételt).

1 Válassza a [C] beállítást.

- „Az önkilődő használata” című fejezet (📖 32) 1. lépését követve válassza a [C] beállítást, majd nyomja meg a <MENU> gombot.



2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki az [Időzítés] vagy a [Felvétel] beállítást a <▲><▼> gombokkal.
- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a kívánt értéket, majd nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkilődő használata” (📖 32) fejezet 2. pontját.




- Az önkilődő használatával készített videók esetében az [Időzítés] érték a felvétel elkezdése előtti késleltetést adja meg, azonban a [Felvétel] beállításnak nincs hatása.



- Ha több felvételt állít be, a fényképezőgép az első felvételhez beállított világosságot és fehéregyensúlyt használja. A felvételek között több időre van szükség, ha a vaku működésbe lép vagy ha nagy mennyiségű felvételt adott meg. A felvételkészítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.
- Ha két másodpercnél hosszabbra állítja az időzítőt, a lámpa villogása és a hangjelzés felgyorsul a felvétel előtt két másodperccel. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)

A vaku kikapcsolása

A fényképezőgépet a következőképpen készítheti elő a vaku használata nélküli fényképezésre.

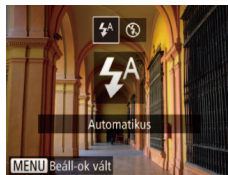

- Nyomja meg a <▶> gombot, a <◀><▶> gombokkal válassza a [C] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A vaku ezután nem kapcsol be.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [A] lehetőség kiválasztásával.



- Ha villogó [C] ikon jelenik meg, amikor félig lenyomja a zárkilođó gombot gyengén megvilágított, a fényképezőgép rázkódását elősegítő környezetben, helyezze állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.



Dátumbélyegző feltüntetése

A fényképezőgéppel feltüntethető a képek készítésének dátuma a kép jobb alsó sarkában.

A dátumbélyegzőket azonban nem lehet sem módosítani, sem eltávolítani, úgyhogy előtte győződjön meg arról, hogy helyes-e a dátum és az idő (12).



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [] lap [dátumbély.] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (22).
- A beállítás sikeres befejezését a [] megjelenése jelzi.



2 Készítse el a felvételt.

- Felvét elkészítés közben a fényképezőgép feltünteti a képek készítésének dátumát és időpontját a kép jobb alsó sarkában.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [] lehetőséget.



- A dátumbélyegzők nem módosíthatók és nem távolíthatók el.




- A dátumbélyegző feltüntetése nélkül készített képek a következők szerint nyomtathatók dátumbélyegzővel. Ha azonban ezzel a módszerrel olyan képeken ad meg dátumbélyegzőt, amelyeken már szerepel, akkor előfordulhat, hogy az adatok duplán jelennek meg.
 - Nyomtasson a nyomtató funkciói segítségével (127).
 - Használja a fényképezőgép DPOF nyomtatási beállításait (131) a nyomtatáshoz.
 - A nyomtatást a Canon webhelyéről (125) letöltött szoftver segítségével végezheti el.

Sorozatfelvétel

[AUTO] módban a sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.

A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: „Sorozatfelvétel sebessége” (155).

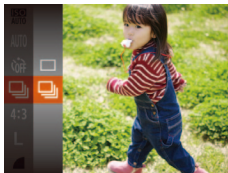

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <FUNC/SET> gombot, válassza a menü [] lehetőségét, majd a [] lehetőséget (21).
- A beállítás sikeres befejezését a [] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.



- A sorozatfelvétel készítésekor az élesség és az expozíció pozícióját és szintjét a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával rögzítheti.
- Az Önkioldó funkcióval (32) nem használható.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.



Funkciók a képek testreszabásához


Állóképek

A képarány módosítása

A képarányt (a képek szélességének és magasságának arányát) a következőképpen változtathatja meg.



- Nyomja meg a <FUNC. SET> gombot, válassza a menü [4:3] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖21).
- A beállítás megadását követően a kijelző képaránya megváltozik.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [4:3] lehetőség kiválasztásával.

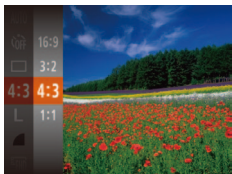

16:9 Széles képernyős HD TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítésközökön megjelenített képekhez.

3:2 A 35 mm-es filmekkel azonos képarány, a képek 130 x 180 mm-es vagy képeslap méretű nyomtatásához.

4:3 A fényképezőgép kijelzőjével azonos képarány, a normál felbontású TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítésközökön való megjelenítésre, illetve 90 x 130 mm-es vagy különböző A méretű képek nyomtatására is alkalmas kép.

1:1 Négyzet alakú képarány.




- [📷] módban nem érhető el.

A kép felbontásának (méretének) megváltoztatása

A képfelbontás 4 szintje közül választhat az alábbiak szerint. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző felbontások esetén: „A készíthető 4:3 felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (📖154).



- Nyomja meg a <FUNC. SET> gombot, válassza a menü [L] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖21).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [L] lehetőség kiválasztásával.

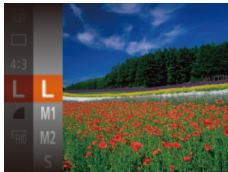

A felbontás kiválasztása a papírméret alapján (4:3 képarányú képeknél)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3–A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Képeslap 90 x 130 mm	M2

- [S]: E-mailben küldött képekhez.



- [📷] módban nem érhető el.

Állóképek

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok




Mellékletek

Tárgymutató



Vörösszem-javítás

A vakuval készített képeken megjelenő vörös szemeket automatikusan kijavíthatja a következők szerint.

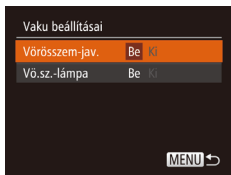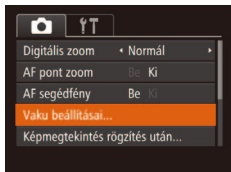

1 Jelenítse meg a [Vaku beállításai] képernyőt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [Vaku] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a <FUNC.SET> gombot (📖22).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Vörösszem-jav.] lehetőséget, majd válassza a [Be] értéket (📖22).
- A beállítás sikeres befejezését a [OK] megjelenése jelzi.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.




- Előfordulhat, hogy a vörösszem-javítás a vörös szemektől eltérő területekre is hatással van (ha például a fényképezőgép tévesen vörös szemnek ismeri fel a vörös sminket).



- A korábban készített képek is korrigálhatók (📖80).

A videók képminőségének megváltoztatása

3 képminőség-beállítás érhető el. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon milyen maximális hosszúságú videó fér el a különböző képminőségi beállítások esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (📖155).



- Nyomja meg a <FUNC.SET> gombot, válassza a menü [FHD] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖21).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [FHD] lehetőség kiválasztásával.

Képminőség	Felbontás	Képssebesség	Részletek
FHD	1920 x 1080	30 kép/mp.	Teljes nagyfelbontású (Full HD) videofelvételek készítéséhez.
HD	1280 x 720	30 kép/mp.	Nagyfelbontású (HD) videofelvételek készítéséhez.
VGA	640 x 480	30 kép/mp.	Normál minőségű videofelvételek készítéséhez.



- A [FHD] és [HD] üzemmódban a kijelző felső és alsó szélén megjelenített fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.



Hasznos felvételi funkciók

Állóképek


Videók

Négyzetháló megjelenítése

A felvét elkészítés megkönnyítéséhez függőleges és vízszintes vonalakkól álló négyzethálót jeleníthet meg a kijelzőn.



- Nyomja meg a <MENU> gombot, a [K] lapon válassza a [Négyzetháló] beállítást, és válassza a [Be] értéket (22).
- A beállítás megadását követően a négyzetháló megjelenik a kijelzőn.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [K] lehetőség kiválasztásával.

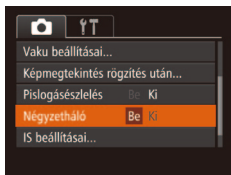


- A négyzetháló nem jelenik meg a rögzített képeken.

Állóképek

Az élességállítás helyének nagyítása

Az élesség ellenőrzéséhez nyomja le félig a zárkioldó gombot, ekkor a fényképezőgép felnagyítja az AF keretben lévő képrészt.

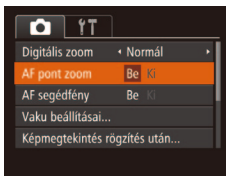

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, a [K] lapon válassza az [AF pont zoom] pontot, végül a [Be] értéket (22).

2 Ellenőrizze az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fő témaként észlelt arc most nagyítva jelenik meg.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [K] lehetőséget.



- Az élesre állított részt a következő esetekben nem nagyítja fel a fényképezőgép a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor:
 - Ha nem észlelhető arc, ha az illető túl közel van ahhoz, hogy az arca megjeleníthető legyen a kijelzőn, vagy ha a fényképezőgép a téma mozgását észleli.
 - Digitális zoom (31): Ezzel a funkcióval nem nagyít.
 - Követéses AF (58): Ezzel a funkcióval nem nagyít.
 - Ha TV-készülék használata esetén a kijelzőként (121)
- [K] módban nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Csukott szemek ellenőrzése

Amikor a fényképezőgép azt észleli, hogy valaki becsukja a szemét a képen, megjelenik a [☹] jel.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, a [☰] lapon válassza a [Pislogásészlelés] beállítást, és válassza a [Be] értéket (☞22).

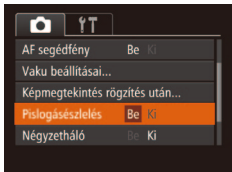

2 Készítse el a felvételt.

- Amikor a fényképezőgép azt észleli, hogy valaki becsukja a szemét a képen, villogni kezd a [☹] jel.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] lehetőséget.




- Ha több felvételt adott meg [☺] üzemmódban, ez a funkció csak az utolsó felvételnél lesz elérhető.
- Ha az [Időkijelzés] beállításnál [2 mp.], [4 mp.] vagy [8 mp.] lehetőséget választott, illetve a [Megtart] lehetőséget választotta, egy keret jelenik meg a csukott szemű emberek körül (☞39).
- Ez a funkció sorozatfelvétel esetén módban (☞34) nem használható.

A fényképezőgép működésének tesztelése

A felvételi funkciókat a MENU [☰] lapján szabhatja tesztelnie a következők szerint. A menü funkcióinak leírását lásd: „A menük használata” (☞22).

Az AF segédfény kikapcsolása

Kikapcsolhatja az élességállítás segítéséhez felvillanó lámpát, amely akkor lép működésbe, ha gyenge fényviszonyok mellett nyomja le félig a zárkioldó gombot.

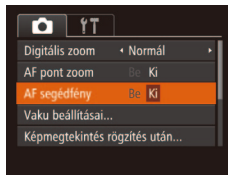

- Nyomja meg a <MENU> gombot, a [☰] lapon válassza az [AF segédfény] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (☞22).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kikapcsolása

Kikapcsolhatja a vörösszemhatás-csökkentő lámpát, amely akkor világít, ha sötét környezetben készít felvételt a vaku használata mellett.

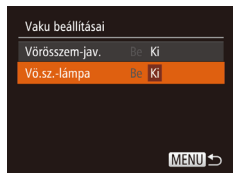

1 Jelenítse meg a [Vaku beállításai] képernyőt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [📷] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot (📖22).


2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Vö.sz.-lámpa] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (📖22).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása

Módosíthatja, hogy a képek milyen hosszan jelennek meg, és hogy milyen információk jelennek meg közvetlenül a fényképezés után.

1 A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása

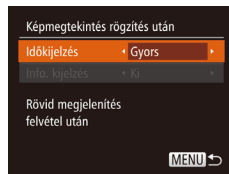

1 Lépjen a [Képmegtekintés rögzítés után] képernyőre.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [📷] lap [Képmegtekintés rögzítés után] pontját, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot (📖22).

2 Adja meg a beállítást.


- Válassza ki az [Időkijelzés] beállítást a <▲><▼> gombokkal. Válassza ki a megfelelő beállítást a <◀><▶> gombokkal.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Gyors] lehetőség kiválasztásával.

Gyors	A képeket csak annyi ideig jeleníti meg, amíg a fényképezőgép felkészül az újabb felvétel készítésére.
2 mp., 4 mp., 8 mp.	A képek megjelenítése a megadott ideig. A zárkiodó gombot újból félig megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.
Megtart	A képek addig láthatók, amíg le nem nyomja félig a zárkiodó gombot.
Ki	Fényképezés után nem jelenik meg a kép.



A fényképezés után megjelenő képernyő módosítása

A felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési módját a következőképpen változtathatja meg.

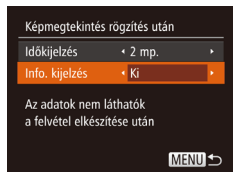

1 Állítsa az [Időkijelzés] beállítást [2 mp.], [4 mp.], [8 mp.] vagy [Megtart] értékre (📖39).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki az [Info. kijelzés] beállítást a <▲><▼> gombokkal. Válassza ki a megfelelő beállítást a <◀><▶> gombokkal.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.

Ki	Csak a kép jelenik meg.
Részletes	A felvételi információk jelennek meg (📖144).



- Ha az [Időkijelzés] (📖39) értéke [Ki] vagy [Gyors], az [Info. kijelzés] értéke [Ki] lesz, és nem módosítható.
- A <▼> gomb megnyomásával a megjelenített információk átválthatók, miközben a kép a fényképezés után még látható. Fontos, hogy az [Info. kijelzés] beállítása nem módosul. A <⏏> gomb megnyomásával a következő műveletek végezhetők el.
 - Védelem (📖72)
 - Kedvencek (📖77)
 - Törlés (📖74)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Egyéb felvételi módok

Hatékonyabban fényképezhet különféle témákat, és egyedi képhatásokkal különlegessé tett vagy speciális funkciókkal rögzített képeket készíthet



Különleges témák	42
Speciális effektusok alkalmazása	43
Különböző képek készítése a felvételekből (Kreatív képkészítés)	44
Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemeffektus)	45
Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus).....	46
Fényképezés Lyukkamera effektus használatával (Lyukkamera)	47
Fényképezés egyszínű üzemmódban.....	47

Speciális üzemmódok más célokra	48
Automatikus felvét elkészítés arcészlelés után (Intelligens kioldás)	48
Felvét elkészítés hosszú záridővel (Hosszú záridő)	50
Nagy sebességű sorozatfelvétel (Gyors sorozat)	50

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Különleges témák

Válasszon a felvételi témának megfelelő üzemmódot, és a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális felvételhez szükséges beállításokat.



1 Válassza a [📷] üzemmódot.

- Állítsa a módkapcsolót [📷] állásba.



2 Válasszon egy felvételi módot.

- Nyomja meg a <Fn> gombot, válassza a menü [AUTO] pontját, végül válasszon a felvételi üzemmódok közül (📖21).

3 Készítse el a felvételt.

Állóképek

Videók

👤 Portré készítése (Portré)

- Lágyító hatás alkalmazásával fényképezhet embereket.



Állóképek

🌃 Éjszakai fényképek készítése állvány nélkül (Kézi éjszakai felvétel)

- Ebben az üzemmódban szép éjszakai képeket vagy éjszakai háttérű portrékat fényképezhet anélkül, hogy teljesen mozdulatlanul kellene tartania a fényképezőgépet (például állvány használatával).
- A fényképezőgép egy képet több sorozatfelvétel egyesítésével készít el úgy, hogy a bemozdulás hatását és a zajhatásokat.



Állóképek

🌃 Fényképezés rossz fényviszonyok mellett (Kevés fény)

- A készülék és a téma bemozdulásának elkerülésével fényképezhet rossz fényviszonyok között is.



Állóképek

Videók

❄️ Havas háttérű felvételek készítése (Hó)

- Ebben az üzemmódban élénk, természetes színű képeket készíthet havas környezetben tartózkodó emberekről.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





Állóképek

Videók

Tűzijáték fényképezése (Tűzijáték)

- Élénk felvételeket készíthet a tűzijátékokról.



- A témák [P1] módban nagyobbak látszanak, mint a többi módban.
- [P2] üzemmódban előfordulhat, hogy a felvételek szemcsésre sikerülnek, mivel az ISO érzékenység (📖54) a környezeti feltételek miatt magasra van állítva.
- Mivel [P3] üzemmódban a fényképezőgép folyamatosan készít képeket, tartsa stabilan a felvételkészítés közben.
- [P4] üzemmódban a fényképezőgép bemozdulása vagy más hasonló körülmények miatt előfordulhat, hogy nem a várt eredményt éri el.
- [P5] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítását [Ki] értékre (📖63).



- Amikor állvány használatával készít éjszakai felvételeket, válassza az [AUTO] üzemmódot a [P1] üzemmód helyett, mert így jobb eredményeket kaphat (📖26).
- [P6] üzemmódban a felbontás [M] (2304 x 1728), és ez a beállítás nem változtatható meg.
- Bár [P7] módban semmilyen keret nem jelenik meg, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép beállítja az optimális élességet és expozíciót.

Speciális effektusok alkalmazása

A készített képekhez változatos effektusokat adhat.

1 Válasszon egy felvételi módot.

- Válasszon egy felvételi módot a „Különleges témák” szakasz (📖42) 1–2. lépését követve.

2 Készítse el a felvételt.



Állóképek

Videók

👤 Élénk színű képek készítése (Különlegesen élénk)

- Különlegesen élénk színű felvételeket készíthet.



Állóképek

Videók

👤 Poszterszerű képek készítése (Poszter effektus)

- Régi poszterekhez vagy illusztrációkhoz hasonló felvételek.



- [P8] és [P9] üzemmódban készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Különböző képek készítése a felvételekből (Kreatív képkészítés)

A fényképezőgép felismeri a témát és a felvételi körülményeket, és automatikusan kiválasztja a téma hangsúlyozásához szükséges speciális hatásokat és beállítja a képet. Minden felvétel során hat kép készül. Több felvételt készíthet effektusokkal, a fényképezőgép által megadott beállításokkal.



1 Válassza az [OK] üzemmódot.

- Állítsa a módkapcsolót [OK] állásba.

2 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezéskor a zárhang háromszor hangzik fel.
- Először megjelenik a hat kép egymás után, majd egyszerre két másodpercen keresztül.
- Ha a képeket a kijelzőn kívánja tartani addig, amíg le nem nyomja félig a zárkioldó gombot, akkor nyomja meg a <FUNC/SET> gombot. Ebben az állapotban a teljes kijelzős megjelenítéshez válasszon a képek közül a <▲><▼><◀><▶> gombok segítségével, majd nyomja meg a <FUNC/SET> gombot.
- Az eredeti megjelenítéshez a <MENU> gombbal térhet vissza.



- A vaku villanását követően a felvételkészítés még igénybe vesz valamennyi időt, ezért tartsa a fényképezőgépet stabilan, amíg háromszor nem hallja a zárkioldás hangját.

Képek megjelenítése a lejátszás közben

A hat felvétel egyetlen csoportba kerül, és lejátszáskor csak a sorozat első képe jelenik meg. A csoporthoz tartozó képeket a kijelző bal felső sarkában megjelenő [SET] ikon jelöli.



- Ha töröl egy csoporthoz tartozó képet ([OK]74), a csoport összes képe törlődik. Ezért legyen körültekintő a képek törlésekor.



- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők ([OK]69) és a csoportosításuk is megszüntethető ([OK]69).
- Ha csoporthoz tartozó képet lát el védelemmel ([OK]72), a csoport valamennyi képe védett lesz.
- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők a Kékkeresés ([OK]68) vagy az Intelligens válogatás ([OK]71) használatával. Ilyenkor a fényképezőgép átmenetileg megszünteti a képek csoportosítását.
- A csoportba foglalt képeknél nem érhető el a következő műveletek: nagyítás ([OK]70), forgatás ([OK]76), megjelölés kedvencként ([OK]77), szerkesztés ([OK]78 – 80), nyomtatás ([OK]127), hozzáadás a nyomtatási listához ([OK]131), illetve hozzáadás fotókönyvhöz ([OK]134). A fenti műveletek végrehajtása előtt játssza le egyenként a csoportba foglalt képeket ([OK]69) vagy szüntesse meg a csoportosítást ([OK]69).
- A 2. lépésében leírtak szerinti egyidejű megjelenítés csak közvetlenül a fényképezés után érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Effektusok kiválasztása

A [📷] módban készített képekhez effektusok választhatók.



- A [📷] mód kiválasztását követően nyomja meg a <▼> gombot.
- A <◀><▶> gombokkal válassza ki az effektust, majd nyomja meg a <Ⓢ> gombot.

	Automatikus	Összes effektus
	Retro	Régi fényképekre emlékeztető képek
	Egyszínű	Egyetlen színűvé alakított képek
	Speciális	Erőteljes, különleges megjelenésű képek
	Természetes	Lágy, természetes megjelenésű képek

Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemeffektus)

Halszemoptika effektussal fényképezhet.



1 Válassza a [🐟] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖42) 1–2. lépését, és válassza a [🐟] lehetőséget.

2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Nyomja meg a <▼> gombot, válassza ki az effektus szintjét a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <Ⓢ> gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

- ⚠️ • Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus)

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott terület feletti és alatti képterületeket.

Ha a videofelvétel előtt kiválasztja a lejátszási sebességet, a videókat is elkészítheti a makettszerű dioráma effektussal. Az emberek és a tárgyak lejátszáskor gyorsan fognak mozogni a felvételen. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖 42) 1–2. lépését, és válassza a [📷] lehetőséget.
- Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn, azt a képterületet jelezve, amely nem lesz homályos.

2 Válassza ki azt a területet, amelyet élesen szeretne hagyni.

- Nyomja meg a <◀> gombot.
- A keret méretét a zoom karral, a helyzetét pedig a <▲><▼> gombokkal módosíthatja.

3 A videók esetében válassza ki a lejátszási sebességet.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a <◀><▶> gombokkal válassza ki a sebességet.



4 Térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

- A <MENU> gomb megnyomásával térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces klipek esetén)

Sebesség	Lejátszási idő
5x	Kb. 12 mp.
10x	Kb. 6 mp.
20x	Kb. 3 mp.



- Videofelvétel készítése esetén nem érhető el a zoom. Ügyeljen arra, hogy felvételekészítés előtt állítsa be a zoomot.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- A képkocka tájolásának függőlegesen állításához a 2. lépésben nyomja meg a <◀><▶> gombokat. A képkocka eredeti vízszintes tájolásának visszaállításához nyomja meg a <▲><▼> gombokat.
- A képkocka mozgatásához vízszintes tájolás esetén nyomja meg a <▲><▼> gombokat, függőleges tájolás esetén pedig a <◀><▶> gombokat.
- A fényképezőgép függőleges helyzetbe fordítása módosítja a keret tájolását is.
- A videó képmínősége [EiVGA], ha a képpoldalarány [4:3], illetve [E-HD], ha a képpoldalarány [16:9] (📖 35). Ezek a minőségi beállítások nem változtathatók meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés Lyukkamera effektus használatával (Lyukkamera)

Ez az effektus vinyettálással elsötétíti és elmosódottá teszi a kép sarkait, és megváltoztatja a kép színeit, hogy lyukkamerával készült képekhez tegye hasonlóvá.

1 Válassza a [☰] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖42) 1–2. lépését, és válassza a [☰] lehetőséget.

2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja meg a <▼> gombot, válassza ki a színárnyalatot a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



Normál	Lyukkamerával készített képekhez hasonló felvételek.
Meleg	Melegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.
Hideg	Hidegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Fényképezés egyszínű üzemmódban

Fekete-fehér, szépia tónusú vagy kék-fehér fényképeket készíthet.



Fekete-fehér	Fekete-fehér felvételek.
Szépia	Szépia tónusú felvételek.
Kék	Kék-fehér felvételek.

1 Válassza a [☰] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖42) 1–2. lépését, és válassza a [☰] lehetőséget.

2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja meg a <▼> gombot, válassza ki a színárnyalatot a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.




Speciális üzemmódok más célokra

Állóképek

Automatikus felvét elkészítés arcérzékelés után (Intelligens kioldás)

Automatikus felvét elkészítés mosolyészlelés után

Mosoly érzékelésekor a fényképezőgép automatikusan elkészíti a felvételt a zárkioldó gomb megnyomása nélkül.

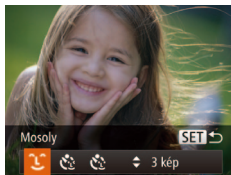

1 Válassza a [😊] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖42) 1–2. lépését, válassza a [😊] lehetőséget, majd nyomja meg a <▼> gombot.
- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a [😊] lehetőséget, majd nyomja meg a <▶> gombot.
- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Mosolyészlelés bekapcs.] felirat.

2 Irányítsa a fényképezőgépet egy személyre.

- Amikor mosolyt észlel, a fényképezőgép mindig készít egy felvételt a lámpa felvillanása után.
- A mosolyészlelést a <◀> gomb megnyomásával szüneteltetheti. A <◀> gomb ismételt megnyomásával folytathatja a mosolyészlelést.



- A felvételek elkészítése után állítsa más üzemmódba a fényképezőgépet, különben folyamatosan képeket fog készíteni, amikor mosolyt észlel.




- Felvételeket a szokásos módon, a zárkioldó gomb megnyomásával is készíthet.
- A fényképezőgép könnyebben felismeri a mosolyt, ha az alany a fényképezőgép felé fordítja az arcát, és annyira kinyitja a száját a mosolygás alatt, hogy kissé a fogai is kilátszanak.
- A felvételek számát a <▲><▼> gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [😊] ikont. A [Pislogásészlelés] (📖38) csak az utóljára elkészített képnél használható.

Állóképek

A kacsintási önkkioldó használata

Irányítsa a fényképezőgépet egy személy felé, és nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a kacsintás észlelése után készíti el a képet.

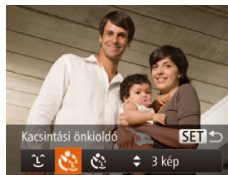

1 Válassza a [😊] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖42) 1–2. lépését, válassza a [😊] lehetőséget, majd nyomja meg a <▼> gombot.
- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a [😊] lehetőséget, majd nyomja meg a <▶> gombot.

2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy megjelent-e egy zöld keret a kacsintó személy arca körül.

3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Kacsintson a felvételhez] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkkioldó hangjelzése.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





4 Nézzon a fényképezőgépbe, és kacsintson.

- A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a keretbe foglalt arcú személy kacsintásának észlelése után készíti el a képet.
- Ha a visszaszámolás elindítása után meg szeretné szakítani az önkkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a <MENU> gombot.



- Ha a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, kacsintson újból lassan és határozottan.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, ha a szemeket haj vagy sapka takarja, vagy az alany szemüveget visel.
- A fényképezőgép mindkét szem egyszerre történő becsukását és kinyitását is kacsintásként érzékeli.
- Ha nem észlel kacsintást, a fényképezőgép körülbelül 15 másodperccel elteltével készíti el a képet.
- A felvételek számát a <▲><▼> gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [👤] ikont. A [Pislogásészlelés] ([38]) csak az utoljára elkészített képnél használható.
- Ha nem található senki a képterületen a zárkioldó gomb teljes lenyomásakor, akkor a fényképezőgép egy személy megjelenése és kacsintása után készíti el a képet.

Állóképek



2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy látható-e zöld keret az élesre állított arc körül és fehér keret a többi arc körül.

3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik [A visszaszámoláshoz nézzon a fényképezőgépbe] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkkioldó hangjelzése.

4 Csatlakozzon a többiekhez a képterületen, és nézzon bele a fényképezőgépbe.

- Miután a fényképezőgép észleli az új arcot, felgyorsul a lámpa villogása és az önkkioldó hangjelzése. (Ha elvillan a vaku, a lámpa égve marad.) A fényképezőgép körülbelül két másodperccel később készíti el a képet.
- Ha a visszaszámolás elindítása után meg szeretné szakítani az önkkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a <MENU> gombot.



- Ha a fényképezőgép nem észleli az arcát, miután csatlakozott a többiekhez a képterületen, a zár akkor is kiold körülbelül 15 másodperc elteltével.
- A felvételek számát a <▲><▼> gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [👤] ikont. A [Pislogásészlelés] ([38]) csak az utoljára elkészített képnél használható.

Az arcérzékelő önkkioldó használata

A fényképezőgép körülbelül két másodperccel azután készíti el a képet, hogy egy másik személy arcának (például a fotós arcának) feltűnését észleli a képterületen ([58]). Ez olyankor hasznos, ha olyan csoportképeket vagy hasonló képeket készít, amelyeken saját maga is szerepel.



1 Válassza a [👤] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz ([42]) 1–2. lépését, válassza a [👤] lehetőséget, majd nyomja meg a <▼> gombot.
- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a [👤] lehetőséget, majd nyomja meg a <MENU> gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Felvételkészítés hosszú záridővel (Hosszú záridő)

A zársebességet 1 és 15 másodperc között állítva hosszú expozíciós idővel készíthet felvételeket. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és ne rázkódjon.

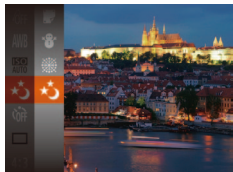

1 Válassza a [*] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖42) 1–2. lépését, és válassza a [*] lehetőséget.


2 Válassza ki a zársebességet.

- Nyomja meg a <▲> gombot, válassza ki a zársebességet a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <P/REC SET> gombot.

3 Ellenőrizze az expozíciót.

- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, megjelenik a kiválasztott zársebességre vonatkozó expozíció.

4 Készítse el a felvételt.

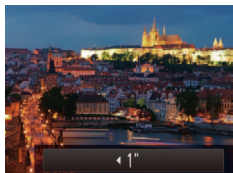

- ! A kép világossága eltérhet a 3. lépésben látható képernyő világosságától, amikor a zárkioldó gomb félig le volt nyomva.
- 1,3 másodperces vagy kisebb zársebesség használata esetén két kép elkészítése között kis időnek kell eltelnie, mert a fényképezőgép feldolgozza a képeket a felvétel elkészítése után a zaj csökkentéséhez.
- Állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő stabilizálása esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖63).



- Ha villan a vaku, a felvételt túlexponáltá válhat. Ha ezt tapasztalja, állítsa a vakut [☹] értékre, és készítse el újból a felvételt (📖62).

Nagy sebességű sorozatfelvétel (Gyors sorozat)

Amíg teljesen lenyomva tartja a zárkioldó gombot, a fényképezőgép képeket készít gyors egymásutánban. A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: „Sorozatfelvétel sebessége” (📖155).



1 Válassza a [H] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖42) 1–2. lépését, és válassza a [H] lehetőséget.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.
- A fényképezőgép csoportként kezeli a sorozatfelvétellel készült képeket, és csak a csoportok elsőként rögzített képei jelennek meg lejátszáskor (📖44).




- A felbontás [M] (2304 x 1728), és ez a beállítás nem változtatható meg.
- A fényképezőgép az első felvételhez beállított élességet, világosságot és színt használja.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.



P üzemmód

Még tisztább felvételek, az Ön fényképezési stílusában



- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a módválasztó tárcsa **[P]** üzemmódon, a módkapcsoló pedig **[📷]** értéken áll.
- **[P]**: Programautomatika (AE); AE: automatikus expozíció
- Ha a **[P]** módtól eltérő üzemmódban próbál meg fényképezni az ebben a fejezetben ismertetett funkciók használatával, előtte ellenőrizze, hogy az adott funkció elérhető-e az adott módban (📖145–150).

Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód) 52

A kép világossága (Expozíció)..... 52

A kép világosságának beállítása (Expozíciókompenzáció) 52

A világosság/expozíció rögzítése (AE rögzítés) 53

A fénymérési mód megváltoztatása 53

Az ISO érzékenység módosítása 54

A kép világosságának módosítása (i-Contrast)..... 54

A felvételek színei 55

A fehéregyensúly beállítása 55

A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás) 56

A felvétel távolsága és az élességállítás 57

Közeleli felvétel készítése (Makró) 57

Távoli témák fényképezése (Végtelen) 57

Digitális telekonverter 57

Az AF keret üzemmódjának módosítása 58

Az élességbeállítás megváltoztatása 60

Fényképezés az AF rögzítés használatával 61

Vaku 61

A vaku üzemmódjának megváltoztatása 61

Fényképezés az FE rögzítés használatával 62

További beállítások 62

A tömörítési arány módosítása (Képmínőség) 62

Az IS üzemmód beállításainak módosítása 63

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibríd auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód)

Különbéle egyéni beállítások megadásával a saját fényképezési stílusának megfelelően szabhatja testre a készülék számos funkcióját.



1 Válassza a [P] üzemmódot.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖42) 1–2. lépését, és válassza a [P] lehetőséget.

2 Adja meg a kívánt beállításokat (📖52–63), majd készítse el a felvételt.



- Ha nem állítható be a megfelelő expozíció, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, a zársebesség és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben próbálkozzon az ISO érzékenység beállításával (📖54) vagy a vaku bekapcsolásával (ha a téma túl sötét, 📖61), hogy az expozíció megfelelő legyen.
- A videó gomb megnyomásával videofelvételek is készíthetők [P] üzemmódban. Azonban egyes FUNC. (📖21) és MENU (📖22) beállítások videofelvétel esetén automatikusan módosulhatnak.
- A [P] üzemmódban alkalmazható felvételi távolságokat lásd: „Felvételi távolsága” (📖155).

A kép világossága (Expozíció)

A kép világosságának beállítása (Expozíciókompenzáció)

A fényképezőgép által beállított normál expozíció –2 és +2 közötti tartományban 1/3-os lépésekben módosítható.



- Nyomja meg a <▲> gombot. A kijelzőt figyelve állítsa be a fényerőt a <◀><▶> gombokkal.
- A korrekció Ön által megadott szintje is megjelenik.
- Videofelvételnél jelenítse meg az expozíciókompenzációs sávot.
- Ha állóképet készít, nyomja meg a <FUNC SET> gombot a beállított expozíciókompenzációs érték megjelenítéséhez, majd exponáljon.



- Úgy is készíthet állóképeket, hogy közben látható az expozíciókompenzáció sávja.
- Videofelvétel közben a [AE.L] jelenik meg, és az expozíció rögzítve lesz.



A világosság/expozíció rögzítése (AE rögzítés)

A fényképezés előtt rögzítheti az expozíciót, vagy külön is beállíthatja az élességet és az expozíciót.



1 Rögzítse az expozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a <▲> gombot.
- [AEL] jelenik meg, és az expozíció rögzül.
- Az AE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a <▲> gombot. Ekkor az [AEL] eltűnik.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.






- AE: automatikus expozíció

A fénymérési mód megváltoztatása

A fénymérési módot (a fényerő mérésének módját) az alábbiak szerint módosíthatja a fényképezés környezeti feltételeinek megfelelőre.




- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, válassza a menü [☉] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (21).
- Megjelenik a választott beállítás.

 Kiertékelő	A legtöbb esetben megfelelő eredményt ad, beleértve a hátulról megvilágított témákat is. Automatikusan beállítja az expozíciót a körülményeknek megfelelően.
 Középre súlyoz. átlag	A képterület egészén mért fényerő átlagát határozza meg, a kép középpontjában mért fényértéket tekintve legfontosabbnak.
 Szpot	Csak a kijelző közepén lévő [] (Szpot AE pont keret) területén belül mér.



Az ISO érzékenység módosítása

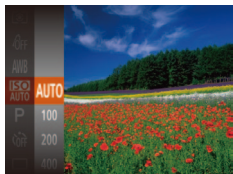

- Nyomja meg a **<MENU>** gombot, válassza a menü **[ISO]** pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖21).
- Megjelenik a választott beállítás.

AUTO	Automatikusan beállítja az ISO érzékenységet a felvételi módnak és a környezeti feltételeknek megfelelően.	
100, 200	Kicsi ↕ Nagy	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
400, 800		Felhős időben vagy szürkületben készült képekhez.
1600, 3200		Éjszakai környezetben vagy sötét belső terekben készült képekhez.



- Ha az ISO érzékenység [AUTO] beállításon van, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával megjelenítheti az automatikusan beállított ISO érzékenységet.
- Bár az ISO érzékenység csökkentésével a képek kevésbé lesznek szemcsézettek, bizonyos felvételi körülmények között a téma és a fényképezőgép bemozdulására nagyobb esély van.
- A nagyobb ISO érzékenység választása növeli a zársebességet, ami csökkenti a téma és a fényképezőgép bemozdulásának esélyét, és növeli a vakutartományt. Viszont előfordulhat, hogy a felvételek szemcsézettebbek lesznek.

A kép világosságának módosítása (i-Contrast)

A fényképezőgép érzékeln tudja a kép túl világos vagy túl sötét részeit – például a túl világos vagy túl sötét arcokat és hátteret –, és még a fényképezés előtt automatikusan módosítja őket a megfelelő világossági szintre. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikusan javítható a felvétel előtt, így a téma jobban elkülönül a háttértől.



- Nyomja meg a **<MENU>** gombot, válassza a **[i]** lapot, azon az [i-Contrast] menüelemet, majd az [Automatikus] lehetőséget (📖22).
- A beállítás sikeres befejezését a **[Ci]** megjelenése jelzi.



- Bizonyos felvételi körülmények esetén a kép gyengébb minőségű lehet, és előfordulhat, hogy a kép szemcsézettre sikerül.



- A korábban készített képek is korrigálhatók (📖80).




A felvételek színei


Állóképek





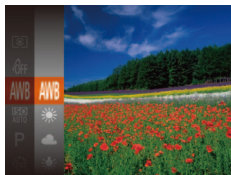


Videók

A fehéregyensúly beállítása

A fehéregyensúly (WB) állításával elérheti, hogy felvételeinek színvilága természetesebbnek, a témának megfelelőnek hasson.



- Nyomja meg a  gombot, válassza a menü [AWB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖21).
- Megjelenik a választott beállítás.

 AWB	Automatikus	Automatikusan beállítja az optimális fehéregyensúlyt a felvételi körülményeknek megfelelően.
 Napfény	Napfény	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
 Felhős	Felhős	Felhős időben, árnyékban, illetve szürkületben készült képekhez.
 Izzólámpa	Izzólámpa	Hagyományos izzólámpás és hasonló fényű fénycsöves megvilágítás mellett készült felvételekhez.
 Fluoreszcens	Fluoreszcens	Meleg fehér (illetve hasonló színű) vagy hideg fehér fényű fénycsóvilágításnál készített felvételekhez.
 Fluoreszcens H	Fluoreszcens H	Nappali fénynek megfelelő vagy hasonló fényű fénycsöves megvilágítás mellett készült felvételekhez.
 Egyedi	Egyedi	Az egyéni fehéregyensúly kézi beállításához (📖55).


Állóképek

Videók

Egyéni fehéregyensúly

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehéregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.



- Válassza a  beállítást a „A fehéregyensúly beállítása” (📖55) lépéseit követve.
- Irányítsa úgy a készüléket, hogy egy sima, fehér téma a teljes képernyőt betöltsse. Nyomja meg a <MENU> gombot.
- A fehéregyensúly rögzítését követően a kijelző árnyalata megváltozik.



- Ha a fehéregyensúly értékének rögzítése után módosítja a fényképezőgép beállításait, előfordulhat, hogy a felvételen a színek nem tűnnek természetesnek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek




Tárgymutató
















A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)






A színek tónusát a fényképezés során tetszés szerint beállíthatja, megadhatja például, hogy a készített kép szépia tónusú vagy fekete-fehér legyen.



- Nyomja meg a  gombot, válassza a menü  pontját, majd adja meg a kívánt beállítást .
- Megjelenik a választott beállítás.


 Saját szín - ki	–
 Élénk	Kiemeli a kontrasztot és a színtelítettséget, így élesebb képek készíthetők.
 Semleges	A kontraszt és a színtelítettség csökkentésével lágyabb színárnyalatokat hoz létre.
 Szépia	Szépia tónusú képeket készít.
 Fekete-fehér	Fekete-fehér képeket készít.
 Diapozitív	Az Élénk kék, az Élénk zöld és az Élénk vörös hatás együttes használatával a diapozitívhoz hasonló élénk, mégis természetes megjelenésű színeket állít elő.
 Világosabb bőrszín	Világosítja a bőrszíneket.
 Sötétebb bőrszín	Sötétíti a bőrszíneket.
 Élénk kék	Kihangsúlyozza a kép kék árnyalatait. Élénkebbé teszi az eget, a vizet és más kék témákat.
 Élénk zöld	Kihangsúlyozza a kép zöld árnyalatait. Élénkebbé teszi a hegyeket, a lombzatot és más zöld témákat.
 Élénk vörös	Kihangsúlyozza a kép vörös árnyalatait. Élénkebbé teszi a vörös színű témákat.
 Saját színek	Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, az élességet, a telítettséget és egyéb jellemzőket  .





-  és  módban a fehéregyensúly  nem állítható be.
-  és  módban nem csak az emberek bőrszíne, hanem a kép egyéb színei is módosulhatnak. A bőrszíntől függően előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja.

Saját színek

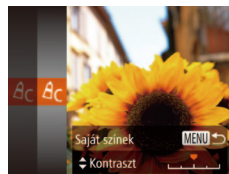

A kép kontrasztja, élessége, telítettsége, valamint vörös, zöld, kék színbeállításai és a bőr színének árnyalata 1 és 5 közötti szinten állíthatók be.



1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Kövesse a „A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)”  lépéseit a  lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a <MENU> gombot.

2 Adja meg a beállítást.

- A  < &img alt="Left arrow icon" data-bbox="681 630 701 650"/> gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a  < &img alt="Right arrow icon" data-bbox="681 660 701 680"/> gombokkal adja meg a kívánt értéket.
- Erősebb/intenzívebb hatáshoz (és a sötétebb bőrtónusokhoz) jobbra, gyengébb/világosabb hatáshoz (és a világosabb bőrtónusokhoz) pedig balra módosítsa az értéket.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a <MENU> gombot.




A felvétel távolsága és az élességállítás

Állóképek

Közeleli felvétel készítése (Makró)

Ha a [M] módot választja, a fényképezőgép csak a közeli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (155).

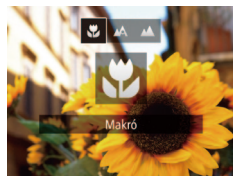

- Nyomja meg a <<> gombot, majd a <<><> gombokkal válassza a [M] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [M] megjelenése jelzi.



- Vaku használata esetén a kép szélei sötétek lehetnek.
- A [M] ikon szürkére vált a zoom sáv alatti sárga sávon, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet.



- A fényképezőgép rázkódásának megakadályozása érdekében használjon állványt és állítsa a készüléket [C] módba (32).

Távoli témák fényképezése (Végtelen)

Állóképek

Ha a [∞] módot választja, a fényképezőgép csak a távoli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (155).




- Nyomja meg a <<> gombot, a <<><> gombokkal válassza a [∞] beállítást, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [∞] megjelenése jelzi.

Digitális telekonverter

Állóképek

Videók

Az objektív fókusz távolsága kb. 1,6-szorosára vagy kb. 2,0-szorosára növelhető. Ezáltal csökkenthető a fényképezőgép bemozdulásának veszélye, mert a zársebesség gyorsabb, mint az azonos zoomtényezővel különállóan használt zoom esetében (beleértve a digitális zoomot is).

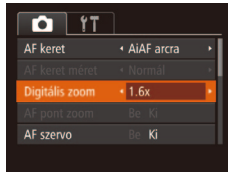

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [CAM] lap [Digitális zoom] lehetőségét, majd ott a kívánt lehetőséget (22).
- A nézet nagyobbá válik, és megjelenik a kijelzőn a zoomtényező.



- A digitális telekonverter nem használható a digitális zoommal (31) vagy AF pont zoommal (37) együtt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A zársebesség ugyanaz lehet, ha a zoom kart teljesen <[L]> állásba, a legnagyobb telefontó értékre tolja, illetve, ha „A téma további nagyítása (Digitális zoom)” szakasz (📖31) 2. lépését követve a témát azonos méretűre közelíti.

Állóképek

Videók

Az AF keret üzemmódjának módosítása

Állítsa be az AF (automatikus élességállítás) keret üzemmódját a fényképezés környezeti feltételei szerint.



- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [📷] lap [AF keret] lehetőségét, majd ott a kívánt lehetőséget (📖22).

Állóképek

Videók

AiAF arca

- Felismeri az emberi arcokat, és ennek megfelelően állítja be az élességet, az expozíciót (csak kiértékelő fénymérés) és a fehérgegensúlyt (csak [AWB]).
- Ha a fényképezőgépet a személyre irányítja, egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának vélt alany arcán, és szürke keret jelenik meg legfeljebb 2 másik személy arca körül.
- A fényképezőgép bizonyos határon belül követi az arcokat még akkor is, ha azok elmozdulnak.
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, zöld keret jelenik maximum 9, az élességtartományon belül lévő arc körül.



- Ha a fényképezőgép nem ismer fel egyetlen arcot sem, vagy csak szürke keretek jelennek meg (nem látható fehér keret), akkor a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor legfeljebb kilenc zöld keret jelenik meg az éles területeken.
- Ha a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép egyetlen arcot sem ismer fel, amikor az AF szervó (📖60) értéke [Be], a kijelző közepén megjelenik az AF keret.
- Példák nem érzékelhető arca:
 - Távoli vagy nagyon közeli alanyok
 - Sötét vagy világos alanyok
 - Oldalról, nem szemből, valamint nem teljesen látható arcok
- Elfordulhat, hogy a fényképezőgép arcként érzékel nem emberi témákat is.
- Nem jelenik meg AF keret, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

Állóképek

Az élességet meghatározó téma kiválasztása (Követéses AF)


Az élességállítás céljának kiválasztása után az alábbi módon készíthet felvételt.

1 Válassza ki a [Követéses AF] beállítást.

- A „Az AF keret üzemmódjának módosítása” (📖58) lépéseit követve válassza ki a [Követéses AF] beállítást.
- A [☐] jelenik meg a kijelző közepén.

2 Válassza ki a témát, amelyre az élességet szeretné beállítani.

- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a [☐] a kiválasztott témán legyen, majd nyomja meg a <◀> gombot.

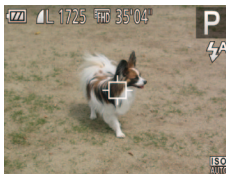

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



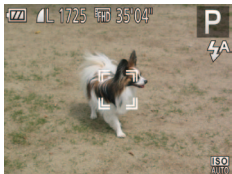

- A téma érzékelésekor a fényképezőgép hangjelzést ad és megjelenik a [AF] jel. A fényképezőgép bizonyos határokon belül követi a témát, ha az elmozdul.
- Ha a fényképezőgép nem érzékel témát, a [AF] jelenik meg.
- A követést a <◀> gomb újbóli megnyomásával szakíthatja meg.

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A [AF] jelre vált, amely követi a témát, miközben a készülék folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervo) (📖60).
- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- A felvétel elkészítése után is látszik a [AF] jel, és a fényképezőgép továbbra is követi a témát.

- ! • Az [AF szervo] (📖60) beállítás értéke [Be], és ez nem változtatható.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja követni a témát, ha az túl kicsi, túl gyorsan mozog vagy a téma és a háttér színe, illetve világossága nagyon hasonló.
- A [AF] lapon nem érhető el az [AF pont zoom].
- A [AF] és a [AF] nem érhető el.

- ✎ • A fényképezőgép a témát akkor is érzékeli, ha a <◀> gomb megnyomása nélkül nyomja le félig a zárkioldó gombot. A felvétel elkészítése után a [AF] jelenik meg középen.

■ Közép

Egyetlen AF keret jelenik meg középen. Ez a megbízható élességállítás hatékony módszere.

- ! • Egy sárga AF keret és [AF] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.




- Az AF keret kisebbitéséhez nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [AF] lap [AF keret méret] menüpontban a [Kicsi] lehetőséget (📖22).
- Az AF keret mindig [Normál] értékű a digitális zoom (📖31) vagy a digitális telekonverter (📖57) használatakor.
- Olyan kompozíció esetén, ahol a téma a kép szélén vagy valamelyik sarkában helyezkednek el, úgy irányítsa a készüléket, hogy a témát befogja egy AD keretbe, majd nyomja le félig a zárkioldó gombot. Miközben továbbra is félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot, módosítsa igény szerint a kompozíciót, majd nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (Élesség rögzítése).
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, és az [AF pont zoom] (📖37) beállítása [Be], az AF keret pozíciója megnő.



Fényképezés az AF szervo használatával

Ez az üzemmód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.

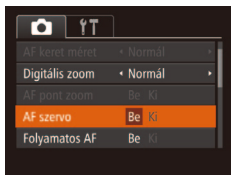

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza az [AF szervo] lehetőséget a [📷] lapon, majd ott a [Be] lehetőséget (📖22).

2 Állítsa be az élességet.


- Az élesség- és expozícióállítás helyét a megjelenő kék AF keret jelzi, amikor a zárkioldó gombot félig lenyomja.



- Bizonyos körülmények között a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet.
- Gyenge fényviszonyok mellett lehet, hogy a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor az AF szervo nem kapcsolható be (az AF keretek esetleg nem válnak kékre). Ebben az esetben az élesség és az expozíció a meghatározott AF keret üzemmódban megadottak szerint lesz beállítva.
- Ha nem állítható be a megfelelő expozíció, a zársebesség és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Engedje fel a zárkioldó gombot, majd újból nyomja le félig.
- Rögzített AF használatával történő fényképezés nem érhető el.
- A [📷] lapon nem érhető el az [AF pont zoom].
- Nem érhető el az önkioldó használata esetén (📖32).

Az élességbeállítás megváltoztatása

A fényképezőgép beállítja az élességet, bármire is irányítja, még akkor is, ha a zárkioldó gombot nem nyomja meg. A folyamatos élességállítást a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával szüneteltetheti.

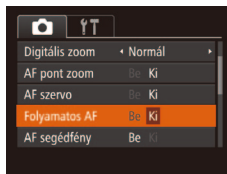

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [📷] lap [Folyamatos AF] pontját, majd a [Ki] lehetőséget (📖22).

Be	Ez a funkció segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.
Ki	A fényképezőgép nem állítja folyamatosan az élességet, így kevésbé használja az akkumulátor energiáját.



Fényképezés az AF rögzítés használatával

Az élességet rögzítheti. Az élesség rögzítése után akkor sem változik meg a beállított élesség, ha felengedi ujját a zárkioldó gombról.



1 Rögzítse az élességet.


- A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a <◀> gombot.
- A fényképezőgép rögzíti az élességet, és a kijelzőn megjelenik az [AFL].
- Az élesség rögzítésének feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a <◀> gombot. Ekkor az [AFL] eltűnik.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

Vaku

A vaku üzemmódjának megváltoztatása

A vaku üzemmódját átállíthatja a felvételi témának megfelelően. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Vakutartomány” (📖155).

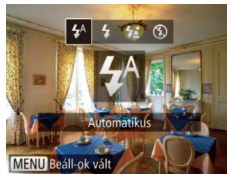

- Nyomja meg a <◀> gombot, a <◀><▶> gombokkal válassza ki a vaku üzemmódját, majd nyomja meg a <◀> gombot.
- Megjelenik a választott beállítás.

[A] Automatikus

Sötét környezetben a vaku automatikusan működésbe lép.

[⚡] Be

A vaku minden felvételnél villan.

[⚡] Hosszú szinkronizáció

A vaku villanása növeli a fő téma (például személyek) megvilágítását, miközben a fényképezőgép kis zársebességgel készít felvételt, így a háttérnek a vaku hatótávolságán kívül eső része is jobban meg lesz világítva.



- [⚡] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖63).
- [⚡] módban a vaku villanása után is ügyeljen arra, hogy a fő téma ne mozduljon meg a zárkioldási hangjelzés végéig.



[K] Ki

Vaku nélküli fényképezéshez.

- Ha villogó [K] ikon jelenik meg, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot gyengén megvilágított, a fényképezőgép rázkódását elősegítő környezetben, helyezze állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

Állóképek

Fényképezés az FE rögzítés használatával

Csakúgy, mint az AE rögzítés esetén (153), az FE rögzítéssel vakus felvételkor rögzítheti az expozíciót.

1 Állítsa a vakut [F] módba (161).

2 Rögzítse a vakuexpozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a <▲> gombot.
- Villan a vaku, és amikor megjelenik a [FEL] jel, a készülék rögzíti a vaku fényerejét.
- Az FE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a <▲> gombot. Ekkor a [FEL] eltűnik.

3 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.



• FE: Vaku expozíció

További beállítások

Állóképek

A tömörítési arány módosítása (Képmínőség)

A következő két tömörítési arány közül választhat: [S] (Szuperfinom) és [F] (Finom). Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző tömörítési arányok esetén: „A készíthető 4:3 felvételek száma különböző memóriakártyák esetén” (154).



- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, válassza a menü [F] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (121).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az IS üzemmód beállításainak módosítása

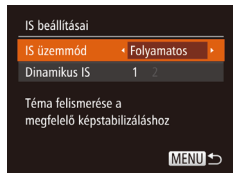

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza az [IS beállításai] pontot a [K] lapon, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot (📖22).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza az [IS üzemmód] pontot, majd a kívánt lehetőséget (📖22).

Folyamatos	Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS) (📖30).
Exponáláskor*	A képstabilizálás csak a fényképezés pillanatában van bekapcsolva.
Ki	Kikapcsolja a képstabilizálást.


* Videók rögzítésekor a beállítás a [Folyamatos] értékre vált.



- Ha a képstabilizálás funkció nem képes megakadályozni a fényképezőgép rázkódásából adódó bemozdulást, rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Ebben az esetben állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékűre.

Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt

Normál esetben miután a videorögzítés elindul, a fényképezőgép nagyobb rázkódásának korrekciója érdekében a képmegjelenítési terület módosul, és a téma kinagyítva jelenik meg. Ha a felvételt készítés előtt látható méretben szeretné a témát fényképezni, dönthet úgy is, hogy nem kívánja csökkenteni a fényképezőgép nagyobb rázkódását.

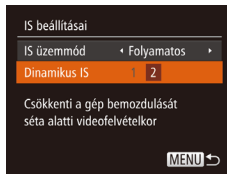

- A „Az IS üzemmód beállításainak módosítása” (📖63) lépéseit követve nyissa meg az [IS beállításai] képernyőt.
- Válassza a [Dinamikus IS] pontot, majd a [2] értéket (📖22).



- Az [IS üzemmód] értékét is beállíthatja [Ki]-re, hogy a rögzített méret a felvételt készítés előtt látható legyen.



Lejátszási mód

Megtekintheti a felvételeket, és számos módon rendezheti, illetve szerkesztheti azokat

- A fényképezőgép előkészítéséhez lépjen lejátszási módba a <▶> gombbal.



- Előfordulhat, hogy nem tudja megjeleníteni vagy szerkeszteni azokat a képeket, amelyeket átneveztek, számítógépen szerkesztettek vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Megjelenítés.....	65	A képek védelme	72	Állóképek szerkesztése	78
Váltás a kijelző nézetei között.....	66	A menü használata.....	72	Képek átméretezése	78
Fényképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése.....	67	Képek kiválasztása egyenként.....	72	Képkivágás.....	78
Képek böngészése és szűrése	68	Tartomány kijelölése.....	73	A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás).....	79
Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között	68	Az összes kép kiválasztása	73	A kép világosságának módosítása (i-Contrast).....	80
A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése.....	68	Képek törlése.....	74	Vörösszem-javítás.....	80
Egy csoport egyes képeinek megtekintése.....	69	Több kép törlése egyszerre.....	74	Videók szerkesztése	81
Képmegjelenítési beállítások	70	Képek forgatása	76	Összefoglaló videók szerkesztése	82
Képek nagyítása	70	A menü használata.....	76		
Diavetítés megtekintése.....	70	Az automatikus forgatás kikapcsolása	76		
Hasonló képek lejátszása (Intelligens válogatás)	71	Képek bejelölése kedvencként	77		

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok



Mellékletek

Tárgymutató



Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.

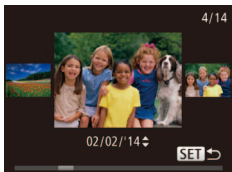



1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a <▶> gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.

2 Lapozza át a fényképeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a <◀> gombot. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a <▶> gombot.

- A görgetéses kijelzés bekapcsolásához nyomja le és tartsa nyomva legalább egy másodpercig a <◀><▶> gombokat. Ebben az üzemmódban a <◀><▶> gombokkal lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a <◀><▶> gombot.
- Görgetéses megjelenítés közben a <▲><▼> gombok megnyomásával lapozhatja a felvétel készítésének dátuma szerint csoportosított képeket.

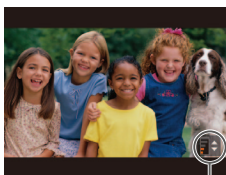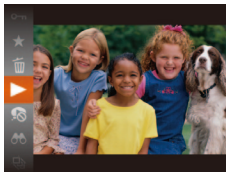

Hangerő kijelzése

- A videókat [SET ▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

3 Játssza le a videókat.

- A lejátszás elkezddéséhez nyomja meg a <◀><▶> gombot, a <▲><▼> gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg újból a <◀><▶> gombot.

4 Állítsa be a hangerőt.

- A hangerőt a <▲><▼> gombokkal módosíthatja.
- A hangerő módosításához a hangerőszabályzó eltűnése után nyomja meg a <▲><▼> gombokat.

5 Szüneteltetheti a videó lejátszását.

- A <◀><▶> gombbal szüneteltetheti és folytathatja a videó lejátszását.
- A videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.
- A görgetéssel kijelzés funkció kikapcsolásához válassza a MENU (122) ► [▶] lap ► [Görgetéssel kij.] ► [Ki] lehetőséget.
- Ha lejátszás módba váltva a legutolsó felvétel szeretné megjeleníteni, válassza a MENU (122) ► [▶] lap ► [Folytatás] ► [Felvett] lehetőséget.
- A képek közötti áttűnési hatás megváltoztatásához lépjen be a MENU-be (122), majd válassza ki a kívánt effektust a [▶] lap ► [Átmenet] menüpontban.

Állóképek

Videók

Váltás a kijelző nézetei között

A <▼> gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtheti a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „Lejátszás (részletes információs nézet)” (144).




Információ nélküli nézet



Egyszerű információs nézet



Részletes információs nézet



Állóképek

Videók


Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)

Részletes információs nézet (166) esetén a kép túlexponált területei felvillannak.

Állóképek

Videók

Hisztogram

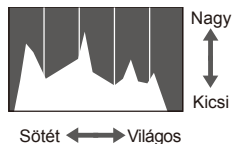


- A részletes információs nézetben (166) megjelenő grafikon a kép világosságának eloszlását mutató hisztogram. A vízszintes tengely a világosság mértékét mutatja, a függőleges tengely pedig azt, hogy a kép mekkora részén szerepel az adott világossági szint. A hisztogram az expozíció ellenőrzésének egyik eszköze.

Állóképek

Videók

GPS információs nézet

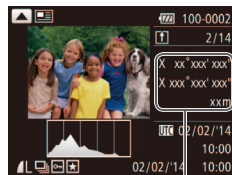

GPS adatok

- Ha a fényképezőgéphez Wi-Fi kapcsolattal okostelefont csatlakoztat, földrajzi címkével láthatja el a fényképezőgépen lévő képeket, így például megadhatja a földrajzi szélesség, hosszúság és a tengerszint feletti magasság adatait (107). A földrajzi címkével ellátott képek mellett a részletes információs nézetben a [📍] ikon látható. A rögzített információ megjelenítéséhez nyomja meg a <▲> gombot.
- A kijelzőn megjelenített adatok sorrendje fentről lefelé a következő: földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, tengerszint feletti magasság és UTC (a felvétel dátuma és időpontja).
- A részletes információs nézethez a <▲> gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A GPS információs nézet a kérdéses adatokkal nem rendelkező képek esetén nem érhető el.
- [---] jelölés látható az okostelefonon nem elérhető, illetve a nem megfelelően rögzített elemek mellett.



- UTC: Az UTC a „Coordinated Universal Time” kifejezés rövidítése, amelynek jelentése „egyezményes világidő”. Ez az időzóna tulajdonképpen a greenwichi középidőnek felel meg.

Videók


Fényképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése

A következő módon tekintheti meg a [F1] módban (28) a fényképezés napján az állóképekből automatikusan rögzített összefoglaló videókat.



1 Válasszon egy képet.

- A [F1] üzemmódban készített állóképeken a [SET] ikon látható.

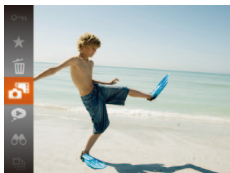

2 Játssza le a videofelvételt.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, és válassza a menü [F1] lehetőségét (21).
- Elindul az állóképkészítés napján automatikusan rögzített videó lejátszása a videó elejéről.



- Rövid idő elteltével a [SET] már nem látható, ha a fényképezőgépet kikapcsolt információs nézettel használja (66).

Megtekintés dátum szerint

Az összefoglaló videók dátum szerint tekinthetők meg.



1 Válasszon egy videót.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza az [Összef.vid.list./leját.] menüpontot a [▶] lapon, majd válassza ki a dátumot (22).

2 Játssza le a videofelvételt.

- A <FUNC SET> gombbal kezdheti el a videó lejátszását.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Képek böngészése és szűrése

Állóképek

Videók

Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között

Ha egyszerre több képet jelenít meg indexképes megjelenítési módban, gyorsabban megtalálhatja a keresett képet.



1 Jelenítse meg a képeket indexképként.

- A képeket a zoom kar <◀▶> irányba mozgatásával is megjelenítheti indexképként. A zoom kart tovább mozgatva növelheti a megjelenített képek számát.
- A zoom kar <Q> irányba tolásával csökkentheti a megjelenített képek számát. A képek száma a kar minden egyes mozgatásával csökken.

2 Válasszon egy képet.

- Válasszon egy képet a <▲><▼><◀><▶> gombokkal.
- A kijelölt kép körül narancssárga keret jelenik meg.
- A <FUNC SET> gomb megnyomásával a felvételeket egyképes megjelenítési üzemmódban tekintheti meg.



Állóképek

Videók

A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése

Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg. Ezeket a képeket egyszerre láthatja el védelemmel (🔒72), illetve egyszerre törölheti (🗑️74).

👤 Emberek	A felismert arcokat ábrázoló képeket jeleníti meg.
📅 Dátum	Egy megadott napon készített képeket jelenít meg.
★ Kedvencek	A kedvencként megjelölt képeket jeleníti meg (🌟77).
📷 Állókép/video	Állóképeket, videókat és [📷] módban (📷28) készített videókat jelenít meg.

1 Válasszon ki egy keresési feltételt.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, válassza a menü [🔍] pontját, majd válassza ki a feltételt (📷21).
- Ha a [📷] vagy [📷] lehetőséget választotta, jelölje ki a kívánt feltételt a <▲><▼><◀><▶> gombokkal a megjelenő képernyőn, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Nézze meg a szűrt képeket.

- A feltételeknek megfelelő képek sárga keretben jelennek meg. A <◀><▶> gombokkal tekintheti meg a szűrt képeket.
- A szűrt megjelenítés kikapcsolásához az 1. lépésben válassza a [🔍] lehetőséget.



- Ha a fényképezőgép nem talált egy bizonyos feltételnek megfelelő felvételt, az adott feltétel nem lesz elérhető.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Az információk megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez a 2. lépésben nyomja meg a <◀> gombot.
- A talált képek (2. lépés) megtekintéséhez a következő lehetőségek használhatók: „Mozgás az indexképek elrendezésben megjelenített képek között” (📖68), „Képek nagyítása” (📖70) és „Diavetítés megtekintése” (📖70). Az [Össz. keres. kép kijel.] lehetőség kiválasztásával az összes talált képet láthatja el törlés elleni védelemmel, törölheti, illetve nyomtathatja ki a következő szakaszokban leírtakat követve: „A képek védelme” (📖72), „Több kép törlése egyszerre” (📖74), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (📖131) és „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (📖134).
- Ha képeket szerkeszt és új képként menti őket (📖78–81), egy üzenet jelenik meg, és a megtalált képek nem láthatók többet.

Állóképek

Egy csoport egyes képeinek megtekintése

A [📷] vagy [📷] üzemmódban (📖44, 50) készített képek csoportosítva jelennek meg, és ezeket a csoportosított képeket egyenként is megtekintheti.



1 Válasszon egy csoportosított képet.

- A <◀>> gombokkal válasszon ki egy [SET] jelölésű képet.



2 Válassza a [📷] beállítást.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, és válassza a menü [📷] lehetőségét (📖21).



3 Egyenként tekintse meg a csoport képeit.

- A <◀>> gombok megnyomásakor csak a csoporthoz tartozó képek jelennek meg.
- A csoportos lejátszás megszakításához nyomja meg a <FUNC SET> gombot, majd válassza a menü [📷] pontját, végül nyomja meg ismét a <FUNC SET> gombot (📖21).



- Csoportos lejátszás közben (3. lépés) használhatja a menü funkcióit a <FUNC SET> gombbal. Lehetősége van a képek gyors áttekintésére „Mozgás az indexképek elrendezésben megjelenített képek között” (📖68) és nagyítására „Képek nagyítása” (📖70) is. A „A képek védelme” (📖72), „Több kép törlése egyszerre” (📖74), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (📖131), vagy „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (📖134) funkciók használatakor a [A csoport összes képe] lehetőséget választva a csoportban lévő összes képen egyszerre végezheti el a kívánt műveletet.
- Ha szeretné a csoportosítást megszüntetni, hogy a képeket független állóképként tekinthesse meg, válassza a MENU (📖22) ► [📷] lap ► [Képcsoportosít.] ► [Ki] lehetőséget. A csoportba rendezett képek csoportosítását azonban a képek egyenként történő megtekintése közben nem lehet megszüntetni.
- [📷] módban a „Különböző képek készítése a felvételekből (Kreatív képkészítés)” (📖44) címszó alatti 2. lépésben leírtak szerinti egyidejű megjelenítés csak közvetlenül a fényképezés után érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek nagyítása



A megjelenített terület körülbelüli helye

1 Nagyítson ki egy képet.

- A képet a zoom kar <Q> irányába történő mozgatásával nagyíthatja. Ha a zoom kart nyomva tartja, a fényképezőgép tovább nagyítja a képet. A legnagyobb elérhető nagyítás tízszeres.
- A képek kicsinyítéséhez tolja a zoom kart a <Q> irányába. Ha a zoom kart nyomva tartja, a kijelző visszatér egyképes lejátszási üzemmódba.

2 Szükség szerint változtassa meg a megjelenítés helyét és váltson másik képre.

- A <▲><▼><◀><▶> gombokkal változtathatja meg a megjelenítés helyét.
- Ha a [SET] látható a kijelzőn, a <FUNC SET> gombbal válthat a [SET] lehetőségre. A <◀><▶> gombok megnyomásával a nagyított képek között válthat. Az eredeti beállításhoz a <FUNC SET> gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.



- A nagyított nézetből az egyképes megjelenítésbe a <MENU> gombbal térhet vissza.

Diavetítés megtekintése

Az alábbi módon játszhatja le automatikusan a memóriakártyára felvett képeket. Mindegyik kép kb. 3 másodpercig lesz látható.



- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, válassza az automatikus üzemmód menü [Képmegj.] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (21).
- A [Képmegj.] felirat megjelenése után néhány másodperccel elindul a diavetítés.
- A diavetítés leállításához nyomja meg a <MENU> gombot.



- Az energiatakarékosági funkció nem működik diavetítés közben (19).



- A diavetítést a <FUNC SET> gombbal szüneteltetheti és folytathatja.
- Lejátszás közben a <◀><▶> gombokkal válthat a képek között. Gyors előre- és visszatekeréshez tartsa nyomva a <◀><▶> gombokat.
- Késkeresés üzemmódban (68) csak a keresési feltételnek megfelelő képek jelennek meg.


A diavetítés beállításainak módosítása

Beállíthatja, hogy a diavetítés az utolsó kép után újrainduljon, módosíthatja a képek közötti áttűnési hatást, és megadhatja, hogy egy-egy kép mennyi ideig jelenjen meg.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [Diavetítés] lap (22) lehetőséget.



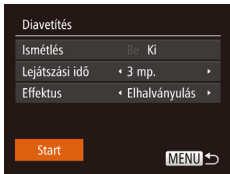

2 Adja meg a beállításokat.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (📖22).
- A diavetítést az Ön által megadott beállításokkal a [Start] lehetőség <FUNC SET> gombjával indíthatja.
- A menüképernyőre a <MENU> gombbal térhet vissza.

- ! • A [Lejátszási idő] beállítás nem módosítható, ha az [Effektus] beállításnál a [Buborék] típust választja.

Állóképek

Hasonló képek lejátszása (Intelligens válogatás)

Az aktuálisan megjelenített kép alapján a fényképezőgép négy további felvételt ajánl megtekintésre. Ha az egyiket kiválasztja, akkor a fényképezőgép újabb négy képet választ. Így a képek visszajátszását nem várt sorrendben élvezheti. Különösen akkor érdemes kipróbálnia ezt a funkciót, ha már sok felvételt készített, számos stílusban.



1 Válassza az Intelligens válogatás lehetőséget.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, és válassza a menü [👁] lehetőségét (📖21).
- Négy lehetséges kép jelenik meg.



2 Válasszon egy képet.

- A kívánt képet a <▲><▼><◀><▶> gombokkal választhatja ki.
- A kiválasztott kép közepén jelenik meg, körülötte a következő négy lehetséges képpel.
- A <FUNC SET> gombbal a középső képet teljes kijelzős méretben jelenítheti meg. Az eredeti kijelzéshez a <FUNC SET> gomb ismételt lenyomásával térhet vissza.
- A <MENU> gombbal térhet vissza az egyképes megjelenítéshez.

- ! • Az Intelligens válogatás funkcióval csak az ezzel a fényképezőgéppel rögzített állóképek jeleníthetők meg.
- Az Intelligens válogatás lehetőség nem érhető el a következő esetekben:
 - Ha a fényképezőgéppel 50-nél kevesebb képet készített
 - Az aktuális kép nem támogatott
 - A képek szűrve jelennek meg (📖68)
 - Csoportos lejátszáskor (📖69)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A képek védelme


Fontos képeit védheti a fényképezőgépről való véletlen törlés ellen (📖74).



- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, és válassza a menü [ON] lehetőségét (📖21), a [Védett] üzenet jelenik meg.
- A védelem feloldásához ismételje meg a műveletet, válassza ismét a [ON] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.


- ! • A memóriakártya formázásával (📖115) a védett képeket is törli.
- ✎ • A védett képeket a fényképezőgép törlési funkciója nem tudja törölni. Ahhoz, hogy ilyen módon törölni tudja őket, előbb meg kell szüntetnie a védelmüket.

A menü használata

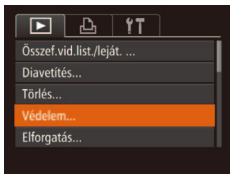


1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (📖22) [Védelem] lehetőségét.

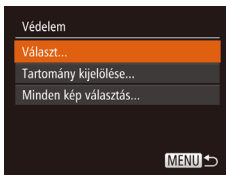

Képek kiválasztása egyenként

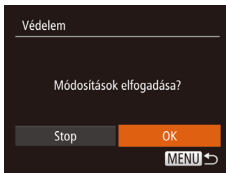

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy menüelemet, és adja meg a kívánt beállítást (📖22).
- A menüképernyőre a <MENU> gombbal térhet vissza.

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- „A menü használata” szakasz (📖72) 2. lépésében válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀>>>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot. Megjelenik a [ON] jel.
- A kiválasztást a <FUNC SET> gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [ON] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Kapcsolja be a kép védelmét.

- Nyomja meg a <MENU> gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀>>>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

- ! • Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek védettek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibríd auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „A menü használata” (📖72) 2. lépésében megfelelően válassza ki a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



2 Válassza ki a kezdő képet.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

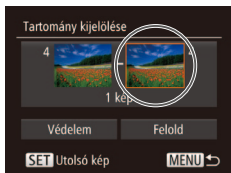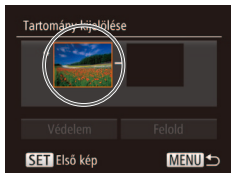

3 Válassza ki a befejező képet.

- A <▶> gombbal válassza az [Utolsó kép] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

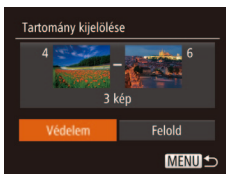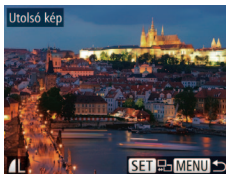

Az összes kép kiválasztása

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Utolsó képként nem választhat az első felvétel előtti képet.

4 Kapcsolja be a képek védelmét.

- Nyomja meg a <▼> gombot, válassza a [Védelem] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

1 Válassza a [Minden kép választás] lehetőséget.

- „A menü használata” szakasz (📖72) 2. lépésében válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Kapcsolja be a képek védelmét.

- Válassza ki a [Védelem] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



- Feloldhatja a védett képek csoportjának védelmét, ha a „Tartomány kijelölése” művelet 4. lépésében, illetve „Az összes kép kiválasztása” művelet 2. lépésében a [Felold] lehetőséget választja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (📖72) azonban nem törölhetők.

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válasszon egy képet a <◀><▶> gombokkal.

2 Törölje a képet.



- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, és válassza a menü [🗑️] lehetőségét (📖21).
- A [Törli?/] kérdés megjelenése után a <◀><▶> gombokkal válassza a [Törlés] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a <◀><▶> gombokkal válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



Több kép törlése egyszerre

Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (📖72) azonban nem törölhetők.

Kiválasztási mód választása

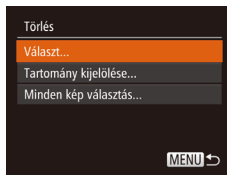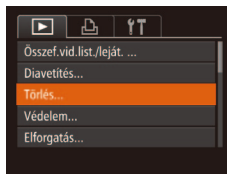

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [▶] lap (📖22) [Törlés] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy kiválasztási módot a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A menüképernyőre a <MENU> gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek kiválasztása egyenként

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (74) 2. lépését követve válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.




2 Válasszon egy képet.

- Ha a „Képek kiválasztása egyenként” szakasz (72) 2. lépése szerint választja ki a képeket, akkor a [✓] jelenik meg a kijelzőn.
- A kiválasztást a <FUNC SET> gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Törölje a képet.

- Nyomja meg a <MENU> gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀▶>>>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

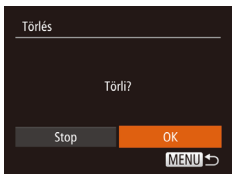

Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.


- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (74) 2. lépését követve válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (73) 2–3. lépését a képek kijelöléséhez.

3 Törölje a képeket.

- Válassza a [Töröl] lehetőséget a <▼> gombbal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

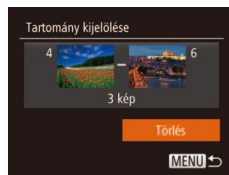


Az összes kép kiválasztása

1 Válassza a [Minden kép választás] lehetőséget.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (74) 2. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Törölje a képeket.

- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀▶>>>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

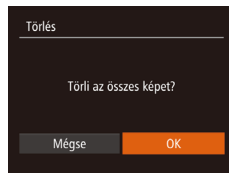

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Képek forgatása

Az alábbi módon változtathatja meg képek tájolását és mentheti őket.

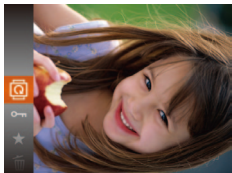

1 Válassza a [Elforgatás] beállítást.


- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, és válassza a menü [Elforgatás] lehetőségét (📖21).



2 Forgassa el a képet.

- A kívánt forgatási iránytól függően nyomja meg a <◀> vagy a <▶> gombot. A kép minden egyes gombnyomásra 90 fokkal fordul el. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

A menü használata

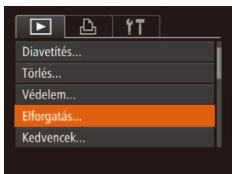

1 Válassza az [Elforgatás] beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (📖22) [Elforgatás] lehetőségét.




2 Forgassa el a képet.

- Válasszon egy képet a <◀><▶> gombokkal.
- A kép a <▶> gomb minden egyes lenyomására 90 fokkal fordul el.
- A menüképernyőre a <MENU> gombbal térhet vissza.

- ! • A képek nem forgathatók el, ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Kij] (📖76).

Az automatikus forgatás kikapcsolása

Az alábbi módon kapcsolhatja ki a képek automatikus forgatását, vagyis a képek elforgatását a fényképezőgép aktuális tájolása szerint.

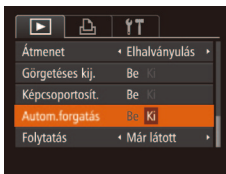

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [▶] lap [Autom.forgatás] pontját, majd válassza a [Kij] lehetőséget (📖22).

- ! • A képek nem forgathatók el (📖76), ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Kij]. Ezenfelül az elforgatott képek is az eredeti tájolásukkal jelennek meg.
- Intelligens válogatás (📖71) módban még az [Autom.forgatás] beállítás [Kij] értéke esetén is függőlegesen jelennek meg a függőlegesen rögzített képek, míg az elforgatott képek az elforgatott tájolással láthatók.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Képek bejelölése kedvencként

A képeket a rendezésükhöz kedvencként jelölheti meg. Szűrt lejátszás során kategóriát választva az alábbi műveleteket hajthatja végre az összes képen.

- Megjelenítés (📖65), Diavetítés megtekintése (📖70), A képek védelme (📖72), Képek törlése (📖74), Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF) (📖131), Képek hozzáadása a fotókönyvhöz (📖134)




- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, és válassza a menü [★] lehetőségét (📖21).
- A [Megjelölve Kedvencként] üzenet jelenik meg.
- A kedvencként jelölés visszavonásához ismétlje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [★] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

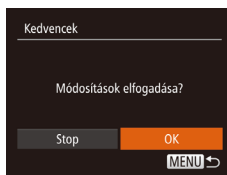

- ⚠️ Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek kedvencként megjelölve.

- ✎ Ha a kedvenc képeket Windows 8, Windows 7, illetve Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépre viszi át, azok háromcsillagos minősítést (★★★☆☆) kapnak. (Videókra ez nem vonatkozik.)

A menü használata

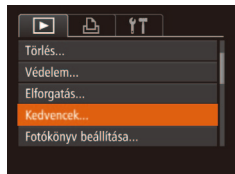

1 Válassza a [Kedvencként] menüpontot.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (📖22) [Kedvencként] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀▶>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot. Megjelenik a [★] jel.
- A kép jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újból a <FUNC SET> gombot. A [★] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.

3 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a <MENU> gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀▶>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Állóképek szerkesztése




- A képek szerkesztése funkció (📖78–80) csak akkor érhető el, ha a memóriakártyán elegendő hely van.

Állóképek

Képek átméretezése

Kép kisebb felbontású másolatának mentése.

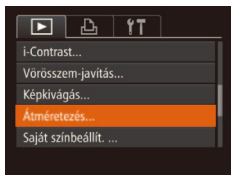

1 Válassza az [Átméretezés] lehetőséget.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [📺] lap (📖22) [Átméretezés] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <📷> gombot.

3 Válasszon képméretet.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a méretet, majd nyomja meg a <📷> gombot.
- A [Menti az új képet?] üzenet jelenik meg.

4 Mentse az új képet.

- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀>>> gombokkal, majd nyomja meg a <📷> gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.



5 Tekintse meg az új képet.

- Nyomja meg a <MENU> gombot. A [Megtekinti az új képet?] üzenet jelenik meg.
- Válassza ki a <◀>>> gombokkal az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a <📷> gombot.
- Megjelenik a mentett kép.




- [S] felbontású (📖35), illetve a 3. lépésben [S] formátumban mentett kép nem szerkeszthető.



- A képek nem méretezhetők nagyobb felbontásúra.

Képkivágás

Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájlként menteni.

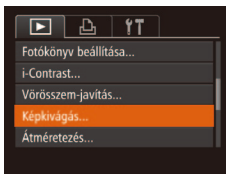

1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [📺] lap (📖22) [Képkivágás] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <📷> gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A képkivágás területe

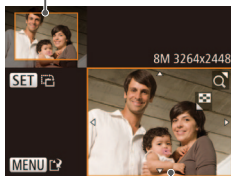

A kép képkivágás utáni előnézete
A kép felbontása képkivágás után



3 Állítsa be a képkivágási területet.

- Egy keret jelenik meg a kép kivágni kívánt területe körül.
- Az eredeti kép a kijelző bal felső sarkában, a körülvágott kép előnézete pedig a jobb alsó sarokban lesz látható.
- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keret mozgásához nyomja meg a <▲><▼><◀><▶> gombokat.
- A keret tájolását a <FUNC> gomb megnyomásával módosíthatja.
- Nyomja meg a <MENU> gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖78) 4–5. lépését.


! • [S] felbontású (📖35), illetve [S] méretre átméretezett (📖78) kép nem szerkeszthető.



- A képkivágásra alkalmas képek képkivágás után ugyanolyan képpoldalarányúak maradnak.
- A körülvágott képek kisebb felbontásúak lesznek, mint a körülvágatlanok.

A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)

A képek színe megváltoztatható, és az eredmény külön fájlként menthető. A lehetőségekről bővebben itt olvashat: „A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)” (📖56).

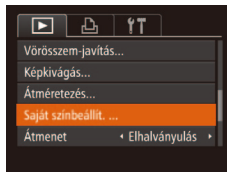

1 Válassza a [Saját színbeállítás] beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (📖22) [Saját színbeállítás] pontját.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC> gombot.

3 Válasszon egy beállítást.

- Válasszon egy lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC> gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖78) 4–5. lépését.



- Az ilyen módon többször is szerkesztett kép minősége minden szerkesztés után csökken, és ezzel együtt a kép színei is megváltozhatnak.



- Az ezzel a funkcióval szerkesztett képek színe csekély mértékben eltérhet a Saját színbeállítás funkcióval (📖56) készített képek színétől.

Állóképek

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A kép világosságának módosítása (i-Contrast)

A fényképezőgép észleli a kép túlzottan sötét területeit (például az arcokat vagy a háttér egyes részeit), és automatikusan a megfelelő fényességi szintre korrigálja azokat. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikus javításra kerül, így a téma jobban elkülönül a háttértől. Négy korrekciós szint közül választhat, és a végeredményt új képfájként mentheti.

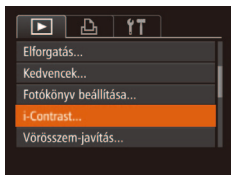

1 Válassza az [i-Contrast] menüpontot.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (📖22) [i-Contrast] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A <<▶>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Válasszon egy beállítást.

- Válasszon egy lehetőséget a <<▶>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖78) 4–5. lépését.




- ⚠️ Egyes képeknél a korrekció pontatlanra sikerülhet, és az is előfordulhat, hogy a kép szemcsézetté válik.
- Az ezen funkcióval többször szerkesztett képek szemcsézetté válhatnak.

- ✏️ Amennyiben az [Automatikus] beállítás használata nem a kívánt eredményt hozza, próbálja meg a korrekciót a [Kicsi], [Közepes] vagy [Nagy] beállításokkal.

Vörösszem-javítás

Automatikusan korrigálja a vörösszem-hatást. A módosított képet külön fájként mentheti.

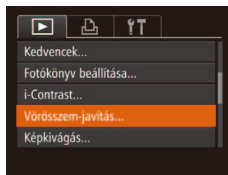

1 Válassza a [Vörösszem-javítás] funkciót.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (📖22) [Vörösszem-javítás] pontját.

2 Válasszon egy képet.

- Válasszon ki egy képet a <<▶>> gombokkal.

3 Javítsa a képet.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A fényképezőgép kijavítja az érzékelt vörös szemeket, és a javított területeket kerettel jelöli.
- Szükség szerint nagyítsa vagy kicsinyítse a képet. Hajtsa végre a következő fejezet lépéseit: „Képek nagyítása” (📖70).

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Válassza ki az [Új fájl] lehetőséget a <▶><<▶><<▶><<▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájként menti.
- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖78) 5. lépését.




- ⚠️ Előfordulhat, hogy egy-egy képet nem lehet pontosan kijavítani.
- Ha az eredeti képet felül szeretné írni a javított képpel, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti kép törlődni fog.
- A védett képek nem írhatók felül.



Videók szerkesztése

A videók szerkesztésével eltávolíthatja a videók elejéről és végéről a feleslegesnek ítélt részeket.

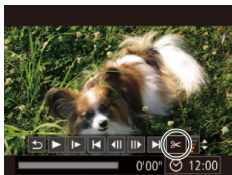


1 Válassza a [F6] beállítást.

- Hajtsa végre a „Megjelenítés” szakasz (120) 1–5. lépését, válassza a [F6] lehetőséget, majd nyomja meg a [F6] gombot.
- Megjelenik a videoszerkesztő panel és a videoszerkesztő sáv.

2 Jelölje ki a kivágandó részeket.

- A <◀><▶> gombokkal válassza a [F6] vagy a [F7] lehetőséget.
- A kivágható részeket (melyeket a kijelzőn a [F6] jel mutat) a <◀><▶> gombokkal mozgatható [F6] segítségével tekintheti meg. A videó elejét (kezdési pont: [F6]) a [F7], a végét pedig a [F7] lehetőséggel vághatja meg.
- Ha a [F6] a [F6] jeltől eltérő pozícióba kerül, a [F6] lehetőség használatával csak a legközelebbi [F6] jel előtt, a [F7] lehetőséggel pedig csak a [F6] jel után lévő részt törli.

Videoszerkesztő panel

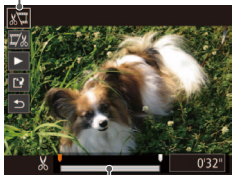

Videoszerkesztő sáv



3 Tekintse meg a szerkesztett videót.

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a [F6] lehetőséget, majd nyomja meg a [F6] gombot. A fényképezőgép lejátssza a szerkesztett videofelvételt.
- A videofelvétel újbóli szerkesztéséhez ismételje meg a 2. lépést.
- Ha ki szeretne lépni a szerkesztésből, válassza a <◀><▶> gombokkal a [F6] lehetőséget. Nyomja meg a [F6] gombot, a <◀><▶> gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg újból a [F6] gombot.

4 Mentse a szerkesztett videót.

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a [F6] lehetőséget, majd nyomja meg a [F6] gombot.
- Válassza az [Új fájl] lehetőséget a <◀><▶><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a [F6] gombot.
- A videót a fényképezőgép új fájlként menti.

- Ha az eredeti videót felül szeretné írni a vágott videóval, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti videó törölni fog.
- Ha a memóriakártyán nincs elegendő szabad hely, csak a [Felülírás] funkció érhető el.
- Ha mentés közben lemerül az akkumulátoregység, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja menteni a videót.
- Videók szerkesztésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet vagy hálózati adaptert (külön megvásárolható, 120) használni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Összefoglaló videók szerkesztése

A [📄] módban rögzített egyes fejezetek (klipek) (📖28) szükség esetén törölhetők. Legyen körültekintő a videók törlésekor, mert a törölt videók nem állíthatók vissza.

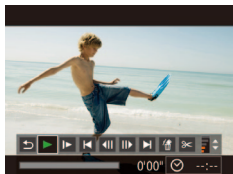

1 Válassza ki a törölni kívánt videót.


- Az [📄] módban készített videofelvételek egyikének lejátszásához kövesse a „Fényképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése” szakasz (📖67) 1–2. lépését, majd a videók vezérlőpultjának megnyitásához nyomja meg a <🔍> gombot.
- A <⏪><⏩> gombokkal válassza ki a [⏪] vagy az [⏩] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válassza a [📄] beállítást.

- A <⏪><⏩> gombokkal válassza ki a [📄] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Elindul a kiválasztott videó ismétlődő lejátszása.

3 Erősítse meg a törlést.

- Válassza az [OK] lehetőséget a <⏪><⏩> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A videó törlődik, és megtörténik a rövid videó felülírása.

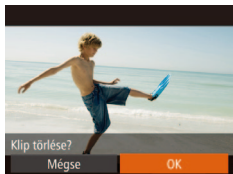

- Klip választásakor a [📄] jel nem látható, ha a fényképezőgép nyomtatóhoz van csatlakoztatva.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Wi-Fi funkciók

A képek különböző kompatibilis eszközökre történő vezeték nélküli küldése és a fényképezőgép webes szolgáltatásokkal való használata

A Wi-Fi funkcióval végezhető műveletek.....	84	A Wi-Fi menü megjelenítése.....	92	A <☐> gomb használata.....	104
Képek feltöltése webszolgáltatásokba	84	Első csatlakozás Wi-Fi kapcsolaton keresztül	92	Okostelefon regisztrálása a <☐> gombhoz	104
Képek küldése okostelefonra	85	A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli első csatlakozás után	92	Képszinkronizálás regisztrálása a <☐> gombhoz	105
Képek küldése számítógépre	85	Csatlakozás elérési ponton keresztül	93	Regisztrált célhelyek törlése	105
Képek vezeték nélküli nyomtatása	85	Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése	93	Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)	106
Képek küldése másik fényképezőgépre.....	86	Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz.....	94	Előkészületek	106
Webszolgáltatások regisztrálása.....	86	Csatlakozás a listában szereplő elérési pontokhoz.....	97	Képek küldése.....	107
A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása.....	87	Csatlakozás elérési pont nélkül.....	98	Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen	107
Más webszolgáltatások regisztrálása.....	89	Előző elérési pontok.....	99	Távolról történő felvét elkészítés	108
A CameraWindow telepítése okostelefonra... 	89	Csatlakozás másik fényképezőgéphez	100	A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése	109
Számítógép regisztrálásának előkészítése....	90	Képek küldése	101	A kapcsolat adatainak szerkesztése	109
A számítógépes környezet ellenőrzése.....	90	Megjegyzések hozzáadása.....	102	A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre	110
A szoftver telepítése	91	Képek mentése számítógépre.....	103		
A számítógép beállítása Wi-Fi kapcsolat használatára (csak Windows)	91				

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibríd auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A Wi-Fi funkcióval végezhető műveletek

Ez a fényképezőgép egy engedélyezett Wi-Fi® termék. Az alábbi eszközökre és szolgáltatásokra csatlakozhat és küldhet képeket vezeték nélkül.

Vegye figyelembe, hogy ebben a fejezetben a Wi-Fi-től eltérő vezeték nélküli hálózati funkciókra is Wi-Fi-ként hivatkozunk.

A képek Wi-Fi kapcsolaton keresztül küldéséhez végre kell hajtani néhány előkészítő műveletet a fényképezőgépen és a céleszközökön. Az előkészítés és a képek küldésének módja a céleszköztől függ.

A Wi-Fi (📖92) használata előtt egy becenevet kell a fényképezőgépen beállítania a fényképezőgép számára.



- A Wi-Fi használata előtt olvassa el a következő fejezeteket: „A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos óvintézkedések” (📖159) és „Biztonsági óvintézkedések” (📖160).




- A Wi-Fi egy vezeték nélküli hálózatot használó eszközök együttes használatát tanúsító márkanev.

Képek feltöltése webszolgáltatásokba

A képeket a CANON iIMAGE GATEWAY* segítségével küldheti el a közösségi oldalakra és más webszolgáltatásokba. A fényképezőgépen lévő el nem küldött képek automatikusan átküldhetők számítógépre vagy a webszolgáltatásra a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatással.

* A CANON iIMAGE GATEWAY egy online fényképszolgáltatás, mely a terméket megvásárló felhasználók számára érhető el.

A képküldés lépései

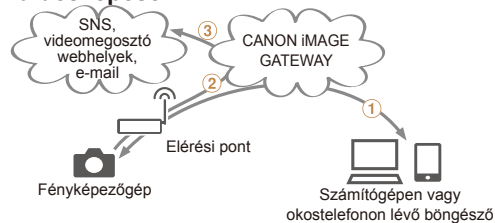

- ① Regisztráljon a webszolgáltatásra (📖86).
- ② Kapcsolódjon egy elérési ponthoz (📖93).
- ③ Küldje el a képeket (📖101)*.

* Számítógépre vagy webszolgáltatásra küldhet képeket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Képek küldése okostelefonra

Képeket küldhet Wi-Fi funkcióval ellátott okostelefonokra és táblagépekre. Okostelefonokról és táblagépekről távolról is készíthet fényképeket, emellett földrajzi címkével is elláthatja felvételeit.

Az egyszerűség kedvéért ebben a kézikönyvben az okostelefonokat, táblagépeket és egyéb kompatibilis eszközöket egyaránt okostelefonnak nevezzük.

A képküldés lépései

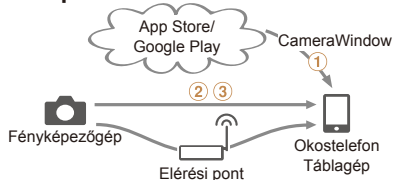


- 1 Telepítse a CameraWindow alkalmazást az okostelefonra (📖89).
- 2 Kapcsolódjon közvetlenül (📖98) vagy egy elérési ponton keresztül (📖93).
- 3 Küldje el a képeket (📖101)

Képek küldése számítógépre

A képek fényképezőgépről számítógépre történő vezeték nélküli átküldéséhez használja a szoftvert.

A képküldés lépései

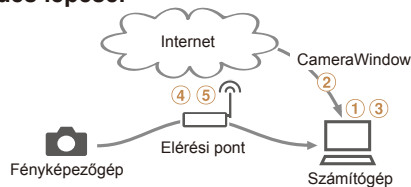

- 1 Ellenőrizze a számítógépes környezetet (📖90).
- 2 Töltse le és telepítse a szoftvert (📖91).
- 3 Állítsa be a számítógépet a Wi-Fi kapcsolaton keresztül történő csatlakozáshoz (csak Windows, 📖91).
- 4 Kapcsolódjon egy elérési ponthoz (📖93).
- 5 Mentse a képeket a számítógépre (📖103).

Képek vezeték nélküli nyomtatása

Nyomatás céljából vezeték nélkül is átküldheti fényképeit a PictBridge-kompatibilis (Internet Protokoll alapján működő DPS, „DPS over IP” szabványt támogató) nyomtatókra.

A képanyomtatás lépései



- 1 Kapcsolódjon közvetlenül (📖98) vagy egy elérési ponton keresztül (📖93).
- 2 Nyomtassa ki a lépeket (📖127).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Képek küldése másik fényképezőgépre

A Wi-Fi funkció segítségével fényképeket küldhet át a Canon gyártmányú fényképezőgépek között.

A képküldés lépései



- 1 Csatlakozzon a másik fényképezőgéphez (📖100).
- 2 Küldje el a képeket (📖101)

Webszolgáltatások regisztrálása

Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatásokba.

- A CANON iMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások használatához megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához okostelefon vagy böngészővel és interneteléréssel rendelkező számítógép szükséges.
- A böngészőkre (Microsoft Internet Explorer stb.) vonatkozó követelményeket, valamint a beállításokat és verzióinformációkat a CANON iMAGE GATEWAY weboldalán találja.
- A Canon webhelyén (<http://www.canon.com/cig/>) talál információkat arról, hogy a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás mely országokban és régiókban érhető el.
- A CANON iMAGE GATEWAY mellett ezután más webszolgáltatásokat is használhat, ha rendelkezik hozzájuk fiókkal. További információkat a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalán talál.
- A használat során külön internetszolgáltatói és elérési pontnál jelentkező költségek merülhetnek fel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása

A fényképezőgép és a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás összekapcsolását követően a fényképezőgépen vegye fel a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást cél webszolgáltatásként.



1 Jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba, majd lépjen a fényképezőgép-beállítások oldalra.

- Számítógépen vagy okostelefonon lépjen a <http://www.canon.com/cig/> weboldalra, majd az Ön tartózkodási helyének megfelelő CANON iMAGE GATEWAY oldalra.
- A bejelentkező képernyő megjelenését követően adja meg felhasználónevét és jelszavát a belépéshez. Amennyiben nem rendelkezik CANON iMAGE GATEWAY fiókkal, kövesse a regisztrációra (ingyenes) vonatkozó utasításokat.
- Lépjen a fényképezőgép-beállítások oldalra.







2 Válassza ki fényképezőgépe típusát.

- Ennél a fényképezőgép-típusnál [☁] jelenik meg a Wi-Fi menüben.
- A típus kiválasztását követően megjelenik az oldal a hitelesítő kód beírásához. A 9. lépésnél ezen a képernyőn kell megadni a fényképezőgépen a 3–8. lépések során megjelenő hitelesítő kódot.

3 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyissa meg a fényképezőgépen a Wi-Fi menüt ([F92]).

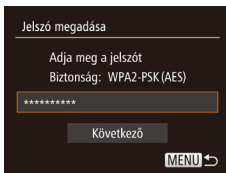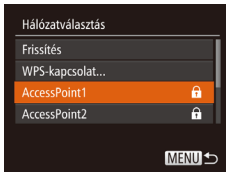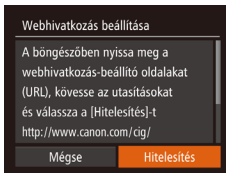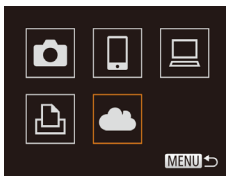

4 Válassza a [☁] beállítást.

- A <▲><▼><◀><▶> gombokkal válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

5 Csatlakozzon egy elérési ponthoz.

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a [Hitelesítés] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

6 Válasszon ki egy elérési pontot.

- Válasszon egy hálózatot (elérési pontot) a <▲><▼> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

7 Adja meg az elérési ponthoz tartozó jelszót.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a <FUNC SET> gombot, majd írja be a jelszót ([93]).
- Válassza a [Következő] lehetőséget a <▲><▼> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibríd auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók




Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



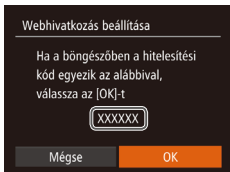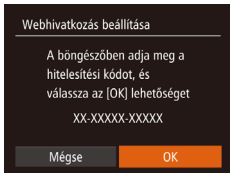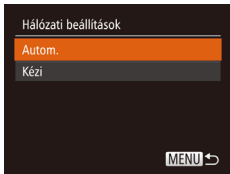

8 Válassza az [Autom.] lehetőséget, majd hozza létre a kapcsolatot.

- Válassza az [Autom.] lehetőséget a <▲><▼> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <Ⓜ> gombot.


- Amint a fényképezőgép az elérési ponton keresztül kapcsolódott a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz, megjelenik a hitelesítő kód.

9 Írja be a hitelesítő kódot.

- Az okostelefonon vagy számítógépen keresztül írja be a fényképezőgépen megjelenő hitelesítő kódot, majd folytassa a következő lépésnél.
- Megjelenik egy hat számjegyű álló megerősítő szám.

10 Ellenőrizze a megerősítő számokat, majd fejezze be a beállítási műveletet.

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépen látható megerősítő szám megegyezik a számítógépen vagy az okostelefonon megjelenített megerősítő számmal.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <Ⓜ> gombot.

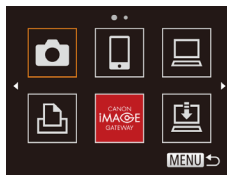

- Végezze el a beállítást az okostelefonról vagy számítógépről.

- [📄] (📖106) és a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás célhelyként történő hozzáadása megtörtént, a [☁️] ikon [📄] ikonra vált.
- Az okostelefonon vagy a számítógépen egy üzenet jelzi a folyamat befejezését. Más webszolgáltatás hozzáadásához kövesse a „Más webszolgáltatások regisztrálása” (📖89) utasításait a 2. lépéstől.



- WPS-kompatibilis elérési pontokhoz történő csatlakozáshoz a 6. lépésnél válassza a [WPS-kapcsolat] lehetőséget. Részleteket lásd a „Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz” című rész 5–7. lépéseit (📖94 – 95).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Más webszolgáltatások regisztrálása

A CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatáson kívül más webszolgáltatást is felvehet fényképezőgépén. Ne feledje, hogy a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatást először a fényképezőgépen kell regisztrálni (📖87).



1 Jelenítse meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt.

- „A CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása” (📖87) című fejezet 1. lépése szerint jelentkezzen be a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatásba, majd jelenítse meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt.




2 Állítson be egy használni kívánt webszolgáltatást.

- A webszolgáltatás beállításához kövesse az okostelefonon vagy a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

3 Válassza a [☁️] beállítást.

- Jelenítse meg a Wi-Fi menüt (📖92), válassza a [☁️] lehetőséget (a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Ezzel frissítette a webszolgáltatás beállításait.

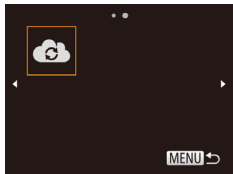


- Ha bármelyik konfigurált beállítás megváltozik, ismételje meg ezeket a lépéseket a fényképezőgép-beállítások frissítéséhez.

A CameraWindow telepítése okostelefonra

A fényképezőgép okostelefonhoz történő csatlakoztatása előtt telepítse az ingyenes CameraWindow alkalmazást az okostelefonjára.



1 Csatlakoztassa az okostelefont egy hálózathoz.

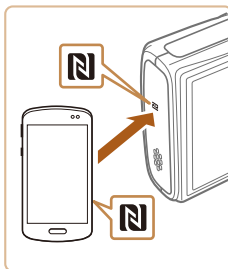

2 Telepítse a CameraWindow alkalmazást.

- NFC-kompatibilis Android okostelefonok (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) esetén az NFC bekapcsolását és az okostelefonnak a fényképezőgép N-jeléhez (N) való hozzérántését követően az előbbin elindul a Google Play alkalmazás. A CameraWindow letöltési oldalának megjelenésekor töltsse le és telepítse az alkalmazást.
- Más Android verziójú okostelefonok esetén keresse meg a CameraWindow alkalmazást a Google Play áruházban, majd töltsse le és telepítse azt.
- iPhone, iPad és iPod touch készülékek esetén az App Store áruházban keresse meg a CameraWindow alkalmazást, onnét töltsse le és telepítse.
- A telepítést követően kapcsolódjon a fényképezőgépről az okostelefonhoz (📖93, 98).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Az NFC használatakor ügyeljen a következőkre.
 - Ügyeljen arra, hogy ne üsse erősen egymásnak a fényképezőgépet és az okostelefont. Ez a készülékek károsodásához vezethet.
 - Az okostelefon típusától függően előfordulhat, hogy a készülékek nem ismerik fel azonnal egymást. Ilyen esetben próbálja meg némileg eltérő helyzetben egymáshoz illeszteni a készülékeket.
 - Ne helyezzen más tárgyat a fényképezőgép és az okostelefon közé. Ne felejtse el azt sem, hogy a fényképezőgép-, illetve okostelefontokok, valamint egyéb tartozékok gátolhatják a kommunikációt.



- Az alkalmazás részleteit (a támogatott okostelefonok és funkciók) lásd a Canon weboldalon.
- Nem minden NFC-kompatibilis okostelefon van ellátva N-jellel (N). A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.

Számítógép regisztrálásának előkészítése

Készítse elő a számítógép regisztrálását. A képek számítógépre történő vezeték nélküli mentéséhez telepítenie kell a CameraWindow alkalmazást.

A számítógépes környezet ellenőrzése

A fényképezőgép az alábbi operációs rendszerekkel működő számítógépekhez tud csatlakozni Wi-Fi kapcsolaton keresztül. A részletes rendszerkövetelmények és a kompatibilitási információk – beleértve az új operációs rendszerek támogatását – a Canon webhelyén találhatók.

	Windows	Mac OS
Operációs rendszer	Windows 8/8.1 Windows 7 1-es szervizcsomaggal	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8.2 vagy újabb Mac OS X 10.7



- A Windows 7 Starter és Home Basic verziók nem támogatottak.
 - A Windows 7 N (európai verzió) és KN (dél-koreai verzió) esetében a Windows Media Feature Pack csomag külön letöltése és telepítése szükséges.
- További részleteket a következő webhelyen talál:
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A szoftver telepítése


A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.8 rendszer szerepel.

1 Töltse le a szoftvereket.

- Az internethez csatlakozó számítógépen keresse fel a <http://www.canon.com/icpd/> weboldalt.
- Nyissa meg az országának vagy régiójának megfelelő oldalt.
- Töltse le a szoftvereket.

2 Telepítse a fájlokat.

- Kattintson az [Easy Installation/ Egyszerű telepítés] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.
- A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép és az internetkapcsolat teljesítményétől függően.
- A telepítés befejezésekor megjelenő képernyőn kattintson a [Finish/Befejezés] vagy a [Restart/Újraindítás] gombra.

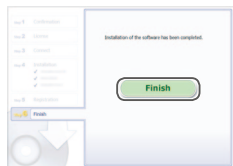

A számítógép beállítása Wi-Fi kapcsolat használatára (csak Windows)

Windows rendszerű számítógépen végezze el a következő beállításokat, mielőtt a fényképezőgépet vezeték nélkül csatlakoztatná a számítógéphez.



1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik az elérési ponthoz.

- A hálózati kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben találja.

2 Adja meg a beállítást.

- Kattintson a következőkre ebben a sorrendben: [Start] menü ► [Minden program] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Wi-Fi csatlakozás beállítása].
- A megnyíló alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és konfigurálja a beállítást.



- A 2. lépésben lefuttatott segédprogrammal a következő Windows-beállítások konfigurálhatók be.
 - A médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép megtalálja a számítógépet Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
 - A hálózatafforderítés bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi, hogy a számítógép megtalálja a fényképezőgépet.
 - Az ICMP (Internet Control Message Protocol) szolgáltatás bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi a hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzését.
 - A UPnP (Universal Plug & Play) bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi, hogy a hálózati eszközök automatikusan felismerjék egymást.
- Egyes biztonsági szoftverek megakadályozhatják az itt leírt beállítások elvégzését. Ellenőrizze a biztonsági szoftverek beállításait.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



A Wi-Fi menü megjelenítése

Első csatlakozás Wi-Fi kapcsolaton keresztül

Először regisztráljon egy becenevet a fényképezőgép számára. Ez a becenev jelenik meg a céleszközök képernyőjén, amikor Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakozik más eszközökhöz.





1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a <▶> gombbal.
- Nyomja meg a <▲> gombot.

2 Adjon meg egy becenevet.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a <FUNC SET> gombot, majd írjon be egy becenevet (📖23).
- Legfeljebb 16 karaktert használhat.
- A <▲><▼> gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Megjelenik a Wi-Fi menü.

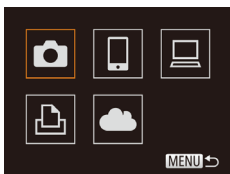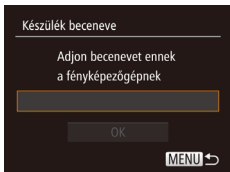

- Ha számítógépen kívül bármilyen eszközhöz vezeték nélkül csatlakozik, akkor egy memóriakártyát kell a fényképezőgépbe helyezni. Emellett a memóriakártyának képeket is kell tartalmaznia ahhoz, hogy vezeték nélkül tudjon webszolgáltatásokat elérni, nyomtatóhoz tudjon csatlakozni.
- A fényképezőgép becenevének módosításához válassza a MENU (📖22) ▶ [↑] lap ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Készülék becenevének módos.] lehetőséget.
- Ha a <▲> gomb megnyomásakor nem jelenik meg a Wi-Fi menü, csupán az információ változik, akkor először a <▼> gomb megnyomásával váltson vissza a részletes információs nézetről (📖66).
- Ha a 2. lépésnél megadott becenev szimbólummal vagy szóközzel kezdődik, akkor a készülék üzenetet jelenít meg. Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, majd írjon be egy másik becenevet.

A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli első csatlakozás után

- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor a <▲> gomb megnyomásával megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja a <FUNC SET> gombot.
- Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a <◀><▶> gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.



- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (📖22) ▶ [↑] lap ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Cél előzmények] ▶ [K] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Csatlakozás elérési ponton keresztül

Az elérési ponthoz az alábbiak szerint csatlakozhat Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Tekintse át az elérési pont használati kézikönyvét is.

Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó vagy bázisállomás megfelel az itt felsorolt Wi-Fi szabványok előírásainak: „Wi-Fi” (153).
Ha már használ Wi-Fi hálózatot, ellenőrizze a következőket. A hálózati beállítások ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.



- Ha a hálózati beállításokhoz rendszergazdai jogosultság szükséges, akkor forduljon a rendszergazdához.
- Ezek a beállítások igen fontosak lehetnek a hálózat biztonsága szempontjából. A beállítások módosításakor megfelelő gondossággal járjon el.

Ellenőrző lap

Hálózatnév (SSID/ESSID)

A használt elérési pont SSID vagy ESSID-azonosítója.
„Elérési pont neve”, „hozzáférési pont neve” vagy „hálózatnév” néven is ismert.

Hálózati hitelesítés/adattitkosítás (titkosítási módszer/titkosítási mód)

A vezeték nélkül átvitt adatok titkosításának módszere.

Jelszó (titkosító kulcs/hálózati kulcs)

Az adatok vezeték nélküli átvitele során alkalmazott titkosításhoz használt kulcs. Ez „titkosító kulcs” vagy „hálózati kulcs” néven is ismert.

Kulcsindex (átviteli kulcs)

A rendszer akkor állítja be ezt a kulcsot, amikor WEP-titkosítást használ a hálózati hitelesítéshez, illetve az adattitkosításhoz.

- Nincs
- WEP (nyílt rendszer-hitelesítés)
- WPA-PSK (TKIP)
- WPA-PSK (AES)
- WPA2-PSK (TKIP)
- WPA2-PSK (AES)

○ 1

A csatlakozási módszerek eltérőek lehetnek attól függően, hogy az elérési pont támogatja-e a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkciót. Az elérési pont kézikönyvében ellenőrizze, hogy az elérési pont támogatja-e a WPS-kapcsolatot.



- Az útválasztó egy olyan eszköz, amely több számítógép összekötésével hálózati (LAN) struktúrát hoz létre. A beépített Wi-Fi funkcióval rendelkező útválasztót „Wi-Fi útválasztónak” hívják.
- A Wi-Fi útválasztók és bázisállomások ebben az útmutatóban „elérési pont” néven szerepelnek.
- Ha a Wi-Fi hálózaton MAC-cím szerinti szűrést alkalmaz, akkor ügyeljen arra, hogy megadja a fényképezőgép MAC-címét az elérési ponton. A fényképezőgép MAC-címének ellenőrzéséhez válassza a MENU (122) ► [↑] lap ► [Wi-Fi beállítások] ► [MAC-cím megtekintése] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz

A WPS segítségével a beállítások könnyen elvégezhetők, ha Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztat eszközöket. A WPS-támogatással rendelkező eszköz nyomógombos beállítási mód vagy a PIN módszer segítségével állítható be.





1 Győződjön meg arról, hogy a céleszköz csatlakoztatva van az elérési ponthoz.

- Ezt a lépést nem kell végrehajtani, ha webszolgáltatásokhoz csatlakozik.
- A kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az eszközhöz és az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.

2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt (92).

3 Válassza ki a céleszközt.

- A <▲><▼><◀><▶> gombokkal válassza ki a céleszközt, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Ha okostelefonhoz szeretne csatlakozni, válassza a [☑] lehetőséget.
- Ha számítógéphez szeretne csatlakozni, válassza a [💻] lehetőséget.
- Ha nyomtatóhoz szeretne csatlakozni, válassza a [🖨] lehetőséget.
- Ha webszolgáltatáshoz szeretne csatlakozni, válassza a szolgáltatás ikonját. Ha az adott webszolgáltatáshoz több címzett vagy megosztási lehetőség tartozik, válassza ki a kívánt elemet a [Válassza ki a címzettet] képernyőn a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

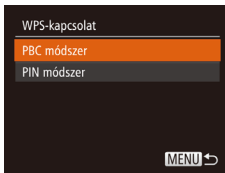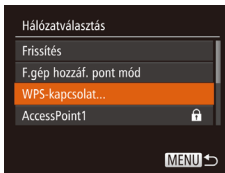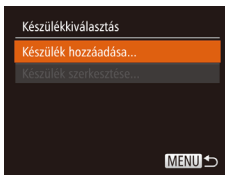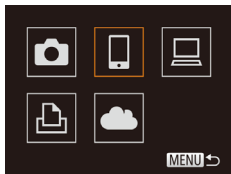

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Okostelefonhoz vagy nyomtatóhoz csatlakozáshoz, ha megjelenik a [Várakozás kapcsolódásra] képernyő (98), válassza ki a [Hálózatváltás] lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Megjelenik az észlelt hozzáférési pontok listája.

5 Válassza a [WPS-kapcsolat] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat a [WPS-kapcsolat] kiválasztásához, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

6 Válassza a [PBC módszer] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat a [PBC módszer] kiválasztásához, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató








7 Hozza létre a kapcsolatot.

- Az elérési ponton tartsa néhány másodpercig lenyomva a WPS-kapcsolat gombot.
- A fényképezőgépen nyomja meg az <Fényk.> gombot a következő lépésre lépéshez.
- A fényképezőgép csatlakozik az elérési ponthoz.
- Ha a 3. lépésben a [K], a [L] vagy a [M] lehetőséget választotta, az elérési ponthoz csatlakoztatott eszközök megjelennek a [Készülékkiválasztás] képernyőn.
- Ha a 3. lépésben webszolgáltatást választott, folytassa a 12. lépéssel.

8 Csatlakozás okostelefonhoz: Indítsa el a CameraWindow alkalmazást.

- NFC-kompatibilis Android okostelefonok (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) esetén az NFC bekapcsolását és az okostelefonnak a fényképezőgép N-jeléhez [N] [89] való hozzáérítését követően az előbbin elindul a CameraWindow alkalmazás.
- Más Android verziójú okostelefonok esetén indítsa el az okostelefonon a CameraWindow alkalmazást.
- A CameraWindow első megnyitásakor regisztráljon egy, a fényképezőgépen megjelenítendő becenevet az okostelefon számára.
- Amint a fényképezőgép felismeri az okostelefont, a fényképezőgépen megjelenik a kapcsolat képernyő.

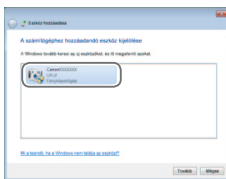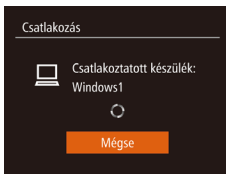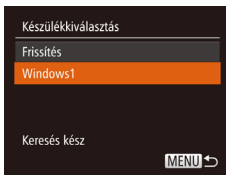

9 Csatlakozás okostelefonhoz, nyomtatóhoz vagy számítógéphez: Válassza ki a céleszközt.

- A <▲><▼> gombokkal válassza ki a céleszköz nevét, majd nyomja meg a <Fényk.> gombot.
- Ha okostelefont választott, folytassa a 11. lépéssel.
- Ha nyomtatót vagy Macintosh rendszerű számítógépet választott, folytassa a 12. lépéssel.

10 Ha a 9. lépésben Windows rendszerű számítógépet választott ki első alkalommal: Telepítsen illesztőprogramot.

- Amikor a fényképezőgépen megjelenik a bal oldalon látható képernyő, kattintson a számítógép Start menüjére, kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre.
- Kattintson duplán a csatlakoztatott fényképezőgép ikonjára.
- Megkezdődik az illesztőprogram telepítése.
- Az illesztőprogram telepítésének befejezését, valamint a fényképezőgép és számítógép összekapcsolásának engedélyezését követően megjelenik az Automatikusan lejátszás képernyő. A fényképezőgép kijelzőjén semmi nem jelenik meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



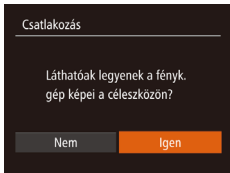

11 Csatlakozás okostelefonhoz: Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- Válassza ki a <◀>>> gombokkal az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a <◻> gombot.
- Ezáltal okostelefonján böngészheti, importálhatja vagy földrajzi címkével láthatja el (📖107) a fényképezőgépen tárolt képeket, valamint távolról készíthet felvételeket (📖108).

12 Képek küldése vagy nyomtatása.

- Az eszközök csatlakoztatásakor megjelenő képernyő a céleszköztől függ.
- Amikor a fényképezőgépet okostelefonhoz vagy webszolgáltatáshoz csatlakoztatja, a képátvitel képernyője jelenik meg.
- A képek küldésének leírását lásd: „Képek küldése” (📖101).
- Amikor a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja, a fényképezőkép képernyője üres lesz. A képeket a „Képek mentése számítógépre” (📖103) című fejezetben leírt lépések szerint mentheti a számítógépre.
- Ha a fényképezőgép nyomtatóhoz csatlakozik, akkor kövesse az alábbi lépéseket az USB-n keresztüli nyomtatáshoz. További tudnivalók: „Képek nyomtatása” (📖127).



- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 11. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 11. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- A listára felvett okostelefonok adatvédelmi beállításainak módosításához a 4. lépésnél jelölje ki a [Készülék szerkesztése] listában azt a telefont, amelynek a beállítását módosítani kívánja, majd válassza a [Beáll. megtek.] lehetőséget.



- Ha az 6. lépésnél a [PIN módszer] lehetőséget választja, akkor a PIN-kód megjelenik a képernyőn. Ezt a kódot állítsa be az elérési ponton. Válasszon ki egy eszközt a [Készülék kiválasztás] képernyőn. További részletekért olvassa el az elérési ponthoz mellékelte kézikönyvet.
- Több cél hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletet az 1. lépéstől kezdve.

■ Előző elérési pontok

A korábban használt elérési pontok bármelyikéhez csatlakozhat újból automatikusan a „Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz” című fejezet (📖94) 4. lépésében leírtak szerint.

- Az elérési ponthoz való újracsatlakozáshoz győződjön meg arról, hogy a céleszköz már csatlakoztatva van ahhoz, majd hajtsa végre a műveletet a 9. lépéstől kezdve. Ezt a lépést nem kell végrehajtani, ha webszolgáltatásokhoz csatlakozik.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtsa végre a műveletet a 5. lépéstől kezdve.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Csatlakozás a listában szereplő elérési pontokhoz

1 Tekintse meg a listán szereplő elérési pontokat.


- A listán szereplő hálózatokat (elérési pontokat) a „Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz” címszó alatti (📖94) 1–4. lépésében leírtak szerint tekintheti át.

2 Válasszon ki egy elérési pontot.

- Válasszon egy hálózatot (elérési pontot) a <▲><▼> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Adja meg az elérési ponthoz tartozó jelszót.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a <FUNC SET> gombot, majd írja be a jelszót (📖93).
- Válassza a [Következő] lehetőséget a <▲><▼> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.


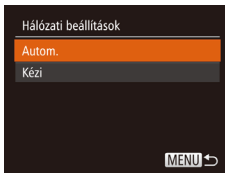


4 Válassza az [Autom.] lehetőséget.

- Válassza az [Autom.] lehetőséget a <▲><▼> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Ha céleszközként a [📺], a [📺] vagy a [📺] lehetőséget választotta, kövesse a „Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz” címszó alatt leírtakat a 9. lépéstől kezdve (📖95).
- Ha célként webszolgáltatást választott, a 12. lépéstől kezdve kövesse a „Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz” címszó alatt leírtakat (📖96).



- Az elérési pont jelszavának megállapításához ellenőrizze az elérési pont burkolatán lévő feliratot, vagy tekintse át a kézikönyvet.
- Legfeljebb 16 elérési pont jelenik meg. Ha a fényképezőgép egyetlen elérési pontot sem talál, akkor a 2. lépésnél válassza a [Kézi beállítások] lehetőséget az elérési pont kézi beállításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd írjon be egy SSID-t, a biztonsági beállításokat és a jelszót.
- Ha olyan elérési pontot használ, amelyhez korábban már csatlakozott egy másik eszközhöz való csatlakozás érdekében, a [*] jelenik meg a jelszó helyén a 3. lépésben. Ha ugyanazt a jelszót szeretné használni, nyomja meg a <▲><▼> gombokat, válassza ki a [Következő] lehetőséget, végül pedig nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

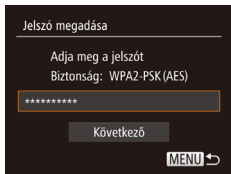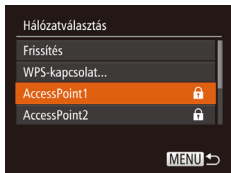

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok




Mellékletek

Tárgymutató



Csatlakozás elérési pont nélkül

Amikor okostelefonhoz vagy nyomtatóhoz csatlakozik Wi-Fi kapcsolaton keresztül, más elérési pont használata helyett igénybe veheti a fényképezőgép elérési pontként (Fényképezőgép elérési pont mód). Akkor sem kell elérési pontot használni, ha két fényképezőgépet csatlakoztat (📖100).

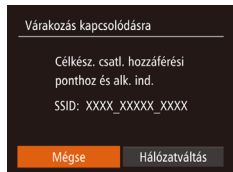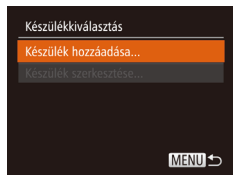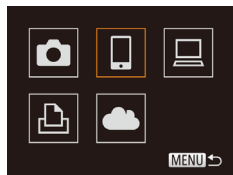

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt (📖92).

2 Válassza ki a céleszközt.

- A <▲><▼><◀><▶> gombokkal válassza ki a céleszközt, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Ha okostelefonhoz szeretne csatlakozni, válassza a [📱] lehetőséget.
- Ha nyomtatóhoz szeretne csatlakozni, válassza a [🖨️] lehetőséget.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója.



4 Céleszköz csatlakoztatása a hálózathoz.

- Az okostelefon vagy a nyomtató Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.

5 Csatlakozás okostelefonhoz: Indítsa el a CameraWindow alkalmazást.

- NFC-kompatibilis Android okostelefonok (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) esetén az NFC bekapcsolását és az okostelefonnak a fényképezőgép N-jeléhez (N, 📖89) való hozzáérintését követően az előbbin elindul a CameraWindow alkalmazás.
- Más Android verziójú okostelefonok esetén indítsa el az okostelefonon a CameraWindow alkalmazást.
- A CameraWindow első megnyitásakor regisztráljon egy, a fényképezőgépen megjelenítendő becenevet az okostelefon számára.
- Amint a fényképezőgép felismeri az okostelefont, a fényképezőgépen megjelenik a kapcsolat képernyő.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



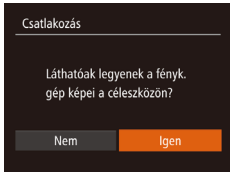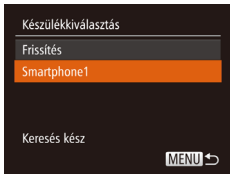

6 Céleszköz kiválasztása.

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a céleszköz nevét, majd nyomja meg a <◀><▶> gombot.

7 Csatlakozás okostelefonhoz: Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- Válassza ki a <◀><▶> gombokkal az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a <◀><▶> gombot.
- Ezáltal okostelefonján böngészheti, importálhatja vagy földrajzi címkével láthatja el (📖107) a fényképezőgépen tárolt képeket, valamint távolról készíthet felvételeket (📖108).

8 Küldje el vagy nyomtassa ki a képeket.

- Az eszközök csatlakoztatásakor megjelenő képernyő a céleszköztől függ.
- Amikor a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztatja, a képátvitel képernyője jelenik meg.
- A képek küldésének leírását lásd: „Képek küldése” (📖101).
- Ha a fényképezőgép nyomtatóhoz csatlakozik, akkor kövesse az alábbi lépéseket az USB-n keresztüli nyomtatáshoz. További tudnivalók: „Képek nyomtatása” (📖127).



- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 7. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 7. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- A listára felvett okostelefonok adatvédelmi beállításainak módosításához a 3. lépésnél jelölje ki a [Készülék szerkesztése] listában azt a telefont, amelynek a beállítását módosítani kívánja, majd válassza a [Beáll. megtek.] lehetőséget.



- Több eszköz hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletet az 1. lépéstől kezdve.
- A nagyobb biztonság érdekében a 3. lépésnél a MENU (📖22) megnyitásával, majd a [f] lap ► [Wi-Fi beállítások] ► [Jelszó] ► [Be] beállítás választásával kérheti jelszó megadását. Ilyenkor a 4. lépésnél a készüléken megjelenő jelszómezőbe be kell írni a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

Előző elérési pontok

A korábban használt elérési pontok bármelyikéhez csatlakozhat újból automatikusan a „Csatlakozás elérési pont nélkül” című fejezet (📖98) 3. lépésében leírtak szerint.

- Ha a fényképezőgépet szeretné elérési pontként használni, válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd válassza a [F.gép hozzáf. pont mód] lehetőséget.
- Amikor korábban használt elérési ponton keresztül csatlakozik újból, a céleszközt a 4. lépésben leírtak szerint csatlakoztathatja az elérési ponthoz.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtsa végre a „Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz” című fejezetben leírtakat a 5. lépéstől kezdve (📖94).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Csatlakozás másik fényképezőgéphez

Két fényképezőgépet az alábbiak szerint csatlakoztathat Wi-Fi kapcsolaton keresztül, ha képeket szeretne küldeni közöttük.



- Csak Canon gyártmányú, Wi-Fi funkcióval ellátott fényképezőgépek kapcsolhatók össze vezeték nélkül. Az Eye-Fi kártyákat támogató Canon gyártmányú fényképezőgépek sem kapcsolhatók össze, ha nem rendelkeznek Wi-Fi funkcióval. Ez a fényképezőgép nem csatlakoztatható a DIGITAL IXUS WIRELESS típusú fényképezőgépekhez.

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt (92).

2 Válassza ki a fényképezőgépet.



- Válassza ki a  lehetőséget a $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle \langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$ gombokkal, majd nyomja meg a $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ gombokkal, majd nyomja meg a $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ gombot.
- Hajtsa végre az 1–3. lépéseket a célfényképezőgépen is.
- A fényképezőgépek kapcsolati adatainak hozzáadása akkor jelenik meg, amikor a [Csatlakozás megkezdése a cél fényképezőgéphez] lehetőség mindkét fényképezőgép képernyőjén megjelenik.



- Több fényképezőgép hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletet az 1. lépéstől kezdve.
- A fényképezőgép hozzáadását követően a fényképezőgép neve megjelenik a 3. lépésnél szereplő képernyőn. Egy fényképezőgép ismételt csatlakoztatásához egyszerűen válassza ki a fényképezőgép nevét a listából.

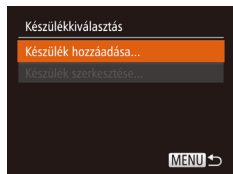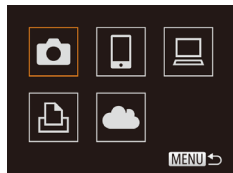

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése

A képek fényképezőgépen bejegyzett célokra való vezeték nélküli küldését az alábbiak szerint hajthatja végre.

Amikor számítógépre küld képeket, a képek átvitelét a számítógép végzi a fényképezőgép helyett (103).



1 Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



2 Válasszon képeket.

- Válassza ki az elküldeni kívánt képet a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot. Megjelenik a [✓] jel.
- A kiválasztást a <FUNC SET> gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a <MENU> gombot.



3 Küldje el a képeket.

- A <▲><▼><◀><▶> gombokkal válassza ki a [✓] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot. Válassza ki a képek felbontását (méretét) a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <MENU> gombot.
- Válassza ki a [Küld] lehetőséget a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A YouTube szolgáltatásba végzett feltöltéskor olvassa el a szolgáltatási feltételeket, válassza az [Elfogadom] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Megkezdődik a képek feltöltése. A képek átvitele közben a kijelző elsötétül.
- A képek webszolgáltatásba való feltöltése után megjelenik az [OK] gomb. A lejátszás képernyőre a <FUNC SET> gombbal térhet vissza.
- A képek fényképezőgépre vagy okostelefonra történő átküldését követően megjelenik az [Átvitel kész] üzenet, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- Tartsa távol az ujjait vagy az egyéb tárgyakat a Wi-Fi antenna területétől (📖3). Ennek eltakarása csökkentheti a képátvitel sebességét.
- A videók küldése a használt hálózat állapotától függően hosszú időt vehet igénybe. Mindig figyelje a fényképezőgép akkumulátorának/elemének töltöttségi szintjét.
- Amikor videókat küld okostelefonra, a támogatott képminőség az okostelefontól függ. A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- A fényképezőgéppel való kapcsolat megszakításához nyomja meg a <MENU> gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.
- Egyszerre legfeljebb 50 kép küldhető át együtt. Videókat csak akkor küldhet együtt, ha a teljes lejátszási idő legfeljebb 2 perc. A webszolgáltatások azonban korlátozhatják az átküldhető képek számát, illetve a videók hosszát. A részletekről a használt webszolgáltatásban tájékozódhat.
- A vezeték nélküli jelerősséget a következő ikonok jelzik a képernyőn.
[📶] magas, [📶] közepes, [📶] alacsony, [📶] gyenge
- Csak a 3. lépésben kiválasztott felbontásnál nagyobb képek méretezhetőek át.
- A videók nem méretezhetőek át.
- Ha csak a megjelenített képek valamelyikét szeretné elküldeni, válassza ki az [Átméretezés] lehetőséget a képernyőn az 1. lépésben, módosítsa a méretet, és válassza ki az [E kép küldése] lehetőséget.
- A képek webszolgáltatásokra történő küldése rövidebb időt vesz igénybe, ha olyan, már elküldött képeket küld el újból, amelyek már fent vannak a CANON iMAGE GATEWAY kiszolgálón.

Megjegyzések hozzáadása

A fényképezőgép segítségével megjegyzések adhatók hozzá a képekhez, amelyeket e-mail címekre, közösségi oldalakra stb. küld el. A beírható karakterek és szimbólumok száma az adott webszolgáltatástól függ.

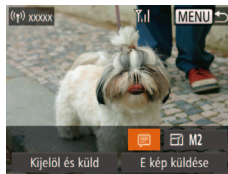

1 Jelenítse meg a megjegyzések megadására szolgáló képernyőt.

- A <▲><▼><◀><▶> gombokkal válassza ki a [🗨️] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Írja be a megjegyzést (📖23).

3 Küldje el a képet.

- A kép elküldéséhez kövesse a „Képek küldése” (📖101) című fejezet lépéseit.



- Ha nem ír be megjegyzést, a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásban beállított megjegyzés lesz automatikusan elküldve.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





Képek mentése számítógépre

Amikor számítógépre küld képeket, használja a számítógépet a fényképezőgép helyett.

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.8 rendszer szerepel.

A további funkciókról az érintett szoftver súgójában olvashat (bizonyos programok kivételével).

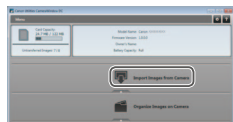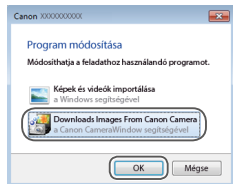

1 Jelenítse meg a CameraWindow ablakát.

- Windows: A [Downloads Images From Canon fényképezőgépről] ikonra kattintva indítsa el a CameraWindow alkalmazást.
- Mac OS: A fényképezőgép és számítógép közötti Wi-Fi kapcsolat létrejöttkor automatikusan megjelenik a CameraWindow.

2 Végezze el a képek importálását.

- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek importálásának befejezését követően kattintson a megjelenő képernyőn lévő [OK] gombra. A képek számítógépen történő megjelenítésével kapcsolatos tudnivalókat lásd: „Szoftver használati útmutató” (125).



- A videók importálása hosszabb időt vesz igénybe, mivel a fájlméret nagyobb, mint az állóképek esetében.
- A fényképezőgép leválasztásához kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Azt is választhatja, hogy az összes képet menti a számítógépre, vagy csak egyes, kiválasztott képeket, valamint módosíthatja a célmappát is. További tudnivalók: „Szoftver használati útmutató” (125).
- Windows 7: Ha a 2. lépésben nem jelenik meg a képernyő, kattintson a [] ikonra a tálcán.
- Mac OS: Ha a CameraWindow nem jelenik meg, kattintson a Dock területen a [CameraWindow] ikonra.
- A képeket a szoftver telepítése nélkül is átmásolhatja, ha a számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, ilyenkor azonban néhány korlátozással kell számolnia.
 - Lehet, hogy a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakozását követően várni kell néhány percet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépen található képek.
 - Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
 - A képek védelmi beállításai törölődhetnek a képek számítógépre mentésekor.
 - A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájlméretétől függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.
 - Előfordulhat, hogy a szoftver egyes funkciói nem érhetőek el, például a videók szerkesztése.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A gomb használata

Miután a gombhoz okostelefont vagy képszinkronizálást (📖106) regisztrált, egyszerűen a gomb megnyomásával csatlakozhat a regisztrált készülékhez.

Okostelefon regisztrálása a gombhoz


Miután a gomb megnyomásával Wi-Fi kapcsolaton keresztül kezdeti csatlakozást hozott létre egy okostelefonnal, a későbbiekben már a gomb megnyomásával egyszerűen csatlakozhat újból a fényképezőgépen tárolt képek csatlakoztatott eszközön történő megtekintésének és mentésének céljából.



1 Nyomja meg a gombot.

2 Válassza ki a célt.

- A gombokkal válassza ki a lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

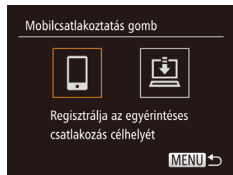

3 Hozza létre a kapcsolatot.

- Csatlakoztassa az okostelefont a „Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz” (📖94 – 95) című fejezet 5–9. lépésénél vagy a „Csatlakozás elérési pont nélkül” (📖98 – 99) című fejezet 4–6. lépésénél leírtaknak megfelelően.
- Az okostelefonnal való kapcsolat létrejöttét követően a fényképezőgép megjeleníti annak becenevét. (Ez a képernyő körülbelül egy perc múlva bezáródik.)
- Ekkor már használhatja az okostelefont a fényképezőgépen tárolt képek importálására. (A fényképezőgépről nem lehet az okostelefonra képeket küldeni.)
- A kapcsolatot az okostelefonról szakíthatja meg, a fényképezőgép automatikusan ki fog kapcsolni.
- A továbbiakban a regisztrált okostelefonhoz egyszerűen a gombot megnyomva tud kapcsolódni.



- Ha olyan hozzáférési pont közelében van, amelyhez korábban már csatlakozott, a fényképezőgép automatikusan csatlakozik hozzá a 2. lépésben. Hozzáférési pontok váltásához válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget arról a képernyőről, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd kövesse a „Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz” című fejezet 5–9. lépését (📖94–95).
- A csatlakoztatott okostelefonról a fényképezőgépen tárolt összes kép megtekinthető. A gomb hozzárendelése esetén a [Beáll. megtek.] (📖109) opció nem érhető el.



- A gombhoz összesen egy okostelefont lehet regisztrálni. Ha másik okostelefont kíván regisztrálni, először törölje a jelenlegi regisztrációját (📖105).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képszinkronizálás regisztrálása a <☐> gombhoz

A képszinkronizálás <☐> gombhoz való regisztrálásával a CANON IMAGE GATEWAY alkalmazáson keresztül a <☐> gomb egyszerű megnyomásával elküldheti a memóriakártyán tárolt, el nem küldött képeket egy számítógépre. A képszinkronizálásról bővebben itt olvashat: „Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)” (📖106).



1 Készítse elő a fényképezőgépet.

- Regisztrálja célként a [☐] eszközt (📖87).
- Telepítse a szoftvert a célszámítógépre, majd végezze el a fényképezőgép beállítását (📖91).


2 Nyomja meg a <☐> gombot.

3 Válassza ki a célt.

- A <◀▶>> gombokkal válassza ki a [☐] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A fényképezőgép bármely előzőleg beállított elérési pontra automatikusan újracsatlakozik, majd elküldi a képeket (📖106).
- A továbbiakban egyszerűen a <☐> gomb megnyomásával tud képeket küldeni.

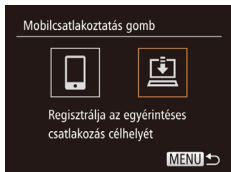

Regisztrált célhelyek törlése

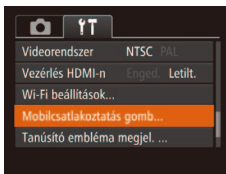

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a [↑] lapon válassza a [Mobilcsatlakoztatás gomb] lehetőséget (📖22).
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀▶>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A megerősítést kérő üzenet megjelenését követően nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



- A regisztrált célhelyek a Wi-Fi beállítások alap helyzetbe állításakor is törlődnek (📖110).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)

A memóriakártyán lévő, még nem átküldött képek átküldhetők számítógépre vagy webszolgáltatásra a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatással.

A képeket nem lehet csak webszolgáltatásra átküldeni.

Előkészületek

Telepítse és állítsa be a szoftvert a célszámítógépen.



1 Telepítse a szoftvert.

- Telepítse a szoftvert egy internetre csatlakozó számítógépre (📖91).

2 Végezze el a fényképezőgép regisztrálását.

- Windows: A tálcán kattintson jobb egérgombbal a [📷] elemre, majd kattintson az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Mac OS: A menüsávon kattintson a [📷] ikonra, majd az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Megjelenik a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz (📖87) kapcsolódó fényképezőgépek listája. Válassza ki a fényképezőgépet, amelyről képeket szeretne elküldeni.
- A fényképezőgép regisztrációját követően, amikor a számítógép készen áll a képek fogadására, az ikon a következőre vált: [📷].

3 Válassza ki a küldeni kívánt képek típusát (csak ha fényképekkel együtt küld videókat).

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget a [📷] lapon (📖22).
- A <▶><◀> gombokkal válassza ki a [Képszinkron.] lehetőséget, majd a <◀><▶> gombokkal a [Fotók/Videók] beállítást.



- Egy webszolgáltatás célként történő kiválasztásához a „Más webszolgáltatások regisztrálása” (📖89) fejezetben leírtaknak megfelelően frissítse a fényképezőgép beállításait.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése

A fényképezőgépről küldött képeket a program automatikusan menti a számítógépre.

Ha a számítógép, amelyre a képeket át szeretné küldeni, ki van kapcsolva, a képeket a CANON iMAGE GATEWAY kiszolgáló fogja ideiglenesen tárolni. A kiszolgáló rendszeres időközönként törli a tárolt képeket, ezért feltétlenül kapcsolja be a számítógépet, és mentse a képeket.

- Válassza a [F1] beállítást a „Csatlakozás WPS-kompatibilis elérési pontokhoz” (194) lépéseit követve.
- A kapcsolat létrehozása után megtörténik a képek elküldése.
- A képeknek a CANON iMAGE GATEWAY kiszolgálóra történő sikeres elküldését követően megjelenik a [F1] felirat a képernyőn.
- A képek automatikusan a számítógépre kerülnek annak bekapcsolása után.
- A képek CANON iMAGE GATEWAY kiszolgálóról a webszolgáltatásokra való elküldése kikapcsolt számítógép esetén is automatikusan megtörténik.



- Képek küldésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet vagy hálózati adaptert használni (külön megvásárolható, 120).



- Azok a képek, amelyeket nem az CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson keresztül küldött a számítógépre, szintén a számítógépre kerülnek, még akkor is, ha eltérő módszerrel importálta őket a számítógépre.
- A küldés gyorsabb, ha a cél a fényképezőgéppel azonos hálózaton lévő számítógép, mivel a képek küldése a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás helyett az elérési ponton keresztül történik. Ne feledje, hogy a számítógép a tárolt képeket a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra küldi, ezért a számítógépnek kapcsolódnia kell az internetre.

Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen

A megfelelő CameraWindow alkalmazás segítségével (89) az okostelefonokon rögzített GPS-adatokat hozzá lehet adni a fényképezőgépen tárolt képekhez. A képekhez kapcsolt címkéken többek között a földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság és tengerszint feletti magasság adata helyezhető el.



- A felvételek elkészítése előtt győződjön meg arról, hogy a dátum, az idő és a hazai időzóna megfelelően van beállítva. (Lásd: „A dátum és az idő beállítása” (12).) Ezenkívül az [Időzóna] (113) beállításban adja meg a más időzónákban található esetleges felvételek készítése célokat.
- A földrajzi címkék elhelyezéséhez használt okostelefonnak jogosultnak kell lennie a fényképezőgépen található képek megjelenítésére (96, 99).
- A földrajzi címkével ellátott állóképek és videók alapján más személyek meghatározhatják a tartózkodási helyét vagy azonosíthatják Önt. Legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal az ilyen képeket, mivel a képek internetes közzététele esetén igen sok felhasználónak nyílik alkalmuk megtekinteni azokat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Távrolról történő felvételkészítés

Az okostelefonján megjelenő felvételkészítési képernyőn keresztül távrolról készíthet felvételeket.

1 Rögzítse a fényképezőgépet.

- A távoli felvételkészítés megkezdésekor kinyílik a fényképezőgép objektívje. A fényképezőgépet elmozdíthatja az objektív zoomolásból eredő mozgása is. Állvány segítségével vagy más módon tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet.

2 Csatlakoztassa egymáshoz a fényképezőgépet és az okostelefont (📖85).

- Az adatvédelmi beállításoknál (📖96, 99) válassza az [Igen] lehetőséget.

3 Válassza ki a távoli felvételkészítést.

- Az okostelefonon futó CameraWindow alkalmazásban (📖89) válassza ki a távoli felvételkészítést.
- A fényképezőgép objektívje kinyílik. Ne nyomja meg az optika körüli részt, és ügyeljen arra, hogy annak útjában semmilyen tárgy ne legyen.
- Amint a fényképezőgép készen áll a távoli felvételkészítésre, az onnan fogadott élőkép megjelenik az okostelefonon.
- A fényképezőgép ekkor egy üzenetet jelenít meg, és az ON/OFF gomb kivételével minden kezelőszervet letilt.

4 Készítse el a felvételt.

- Használja az okostelefont a felvételkészítéshez.



- Távoli felvételkészítés közben a fényképezőgép [P] módban működik. Ugyanakkor előfordulhat, hogy egyes korábban beállított FUNC. és MENU beállítások automatikusan módosulnak.
- A videofelvétel-készítés nem érhető el.
- A fényképezőgép beállításainál az okostelefon számára engedélyezni kell fényképezőgép képeinek elérését (📖96, 99).



- A téma mozgásának kapcsolati problémákból adódóan esetleg rázkódó megjelenése nem befolyásolja a rögzített képeket.
- Nem jelenik meg AF keret. Készítsen próbaképet az élesség ellenőrzéséhez.
- A rögzített képeket a fényképezőgép nem tölti át az okostelefonra. A fényképezőgépen tárolt képek böngészését és importálását az okostelefonról végezze.
- A távvezérlés a \square gombhoz rendelt okostelefonnal is végezhető (📖104).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése


A Wi-Fi beállítások szerkesztését vagy törlését az alábbiak szerint végezheti el.

A kapcsolat adatainak szerkesztése

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt (192).


2 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszköz ikonját a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

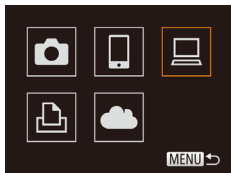


3 Válassza a [Készülék szerkesztése] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék szerkesztése] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

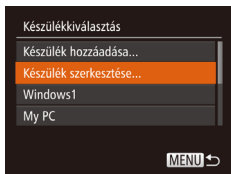

4 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

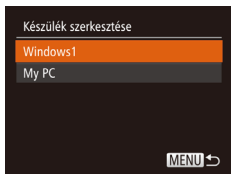

5 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.


- Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A módosítható lehetőségek köre attól függ, milyen eszközt, illetve szolgáltatást ér el a fényképezőgép.

Módosítható beállítások	Csatlakozás				
					Webszolgáltatások
[Készülék becenevének módos.] (109)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
[Beáll. meglek.] (96, 99)	–	<input type="radio"/>	–	–	–
[Csatl. adatok törlése] (110)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–

O : Módosítható – : nem módosítható

Eszköz becenevének módosítása

Lehetőség van az eszköz fényképezőgépen megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására.

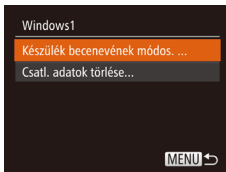

- „A kapcsolat adatainak szerkesztése” című fejezet (109) 5. lépését követve válassza a [Készülék becenevének módos.] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza ki a beviteli mezőt, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írja be az új becenevet (23).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Kapcsolat adatainak törlése




A kapcsolat adatait (a csatlakoztatott eszközök adatait) az alábbi módon törölheti.

- „A kapcsolat adatainak szerkesztése” című fejezet (109) 5. lépését követve válassza a [Csatl. adatok törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a <◀>>> gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A kapcsolati adatok törlődnek.



A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre

A fényképezőgép más személy részére történő átruházása vagy kiselejtezése esetén állítsa vissza a Wi-Fi beállításait alapértelmezett értékekre.

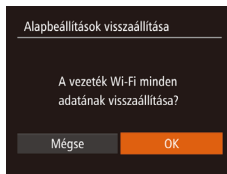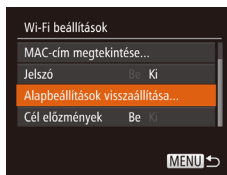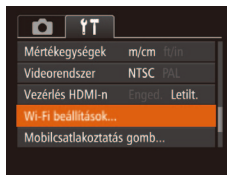

1 Válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget a [f] lapon (22).

2 Válassza az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget.

- Válassza ki az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀>>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A Wi-Fi beállítások ezzel visszaálltak az alapértékekre.



- A Wi-Fi beállítások alapértelmezett értékeinek visszaállítása az összes webszolgáltatás beállításait is törli. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy minden Wi-Fi beállítást vissza kíván állítani.
- A többi (Wi-Fi beállításokon kívüli) beállítás visszaállításához válassza ki a [Mind visszaáll] lehetőséget a [f] lapon (117).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Beállítások menü

A fényképezőgép alapszintű funkcióinak testre szabása vagy beállítása a kényelmesebb fényképezéshez

Az alapvető fényképezőgép-funkciók

beállítása.....	112
A fényképezőgép működésének elnémitása.....	112
A hangerő módosítása.....	112
A tippek elrejtése.....	112
Dátum és idő.....	112
Világóra.....	113

Az objektív behúzási idejének módosítása.....	113
A Gazdaságos mód használata.....	113
Az energiatakarékos működés beállítása.....	114
A kijelző fényereje.....	114
Az indító kép elrejtése.....	114
A memóriakártya formázása.....	115
Fájlszámozás.....	116

Dátum alapú képtárolás.....	116
Metrikus/angolszász kijelzés.....	116
Tanúsítványemlémények ellenőrzése.....	117
A kijelző nyelve.....	117
További beállítások módosítása.....	117
Alapértelmezett értékek visszaállítása.....	117

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása

A MENU (☰22) funkciókat a [fT] lapon állíthatja be. Szabja testre a gyakran használt funkciókat a kényelmes használathoz.

A fényképezőgép működésének elnémitása

A fényképezőgép hangjait és a videókat a következőképpen némíthatja el.

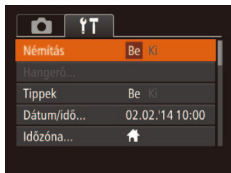


- Válassza a [Némítás] beállítást, majd a [Be] értéket.



- A működés úgy is elnémítható, ha a fényképezőgép bekapcsolásakor nyomva tartja a <◀> gombot.
- A videók lejátszása hang nélkül történik, ha elnémítja a fényképezőgépet (☰65). A videók hangjának visszaállításához nyomja meg a <▶> gombot. A hangerőt a <▶><◀> gombokkal módosíthatja tetszés szerint.

A hangerő módosítása


Módosítsa a fényképezőgépet egyes hangjainak hangerejét a következők szerint.

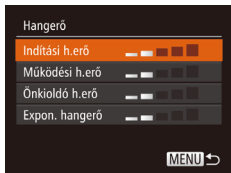

- Válassza a [Hangerő] beállítást, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válasszon egy lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd módosítsa a hangerőt.

A tippek elrejtése

A kijelzőn alapértelmezett esetben tippek (magyarázatok) jelennek meg, amikor a FUNC. (☰21) vagy a MENU (☰22) beállításait kiválasztja. Ha kívánja, kikapcsolhatja ezeknek az információknak a megjelenítését.

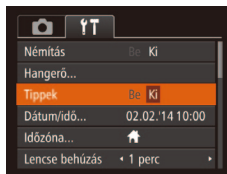

- Válassza a [Tipppek] menüt, majd válassza a [Kij] értéket.

Dátum és idő

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.



- Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza ki a kívánt beállítást a <◀><▶> gombokkal, majd módosítsa az értéket a <▶><◀> gombokkal.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Világóra

A képeket a helyi dátum és idő szerint készítheti el utazás közben a megfelelő időzónára történő váltással, ha előzőleg bejegyezte a megfelelő időzónákat. Ezzel a kényelmes funkcióval nem kell kézzel módosítania a Dátum/idő beállítást.

A világóra használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a dátum és az idő beállítása, illetve otthonának időzónája, lásd: „A dátum és az idő beállítása” (12).

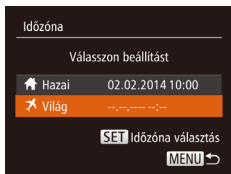


1 Adja meg utazási célját.

- Válassza az [Időzóna] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNK SET> gombot.
- Válassza ki a [Világ] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNK SET> gombot.
- Válassza ki a kívánt célt a <◀><▶> gombokkal.
- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a <▲><▼> gombokkal válassza ki a [☀️] lehetőséget, majd a <◀><▶> gombokkal a [☀️] lehetőséget.
- Nyomja meg a <FUNK SET> gombot.

2 Váltson az úti cél időzónájába.


- A <▲><▼> gombokkal válassza ki a [Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a <MENU> gombot.
- Beállítás után megjelenik a [Világ] jel a felvételi képernyőn (143).

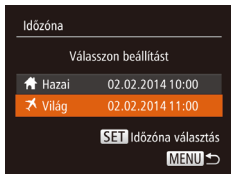

- Ha módosítja a dátumot vagy az időt a [Világ] beállításnál (13), a [Hazai] idő és dátum is automatikusan módosul.

Az objektív behúzási idejének módosítása


Felvétel üzemmódban a készülék biztonsági okokból behúzza az objektívet körülbelül egy perccel a <▶> gomb megnyomása után (19). Ha azt szeretné, hogy a fényképezőgép a <▶> gomb megnyomásakor azonnal visszahúzza az objektívet, akkor állítsa az időt [0 mp.] értékre.

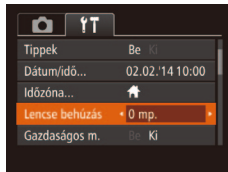

- Válassza a [Lencse behúzás] lehetőséget, majd válassza a [0 mp.] értéket.

A Gazdaságos mód használata

Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor energiájának megtakarítását Képfelvételi módban. Ha a fényképezőgép nincs használatban, a kijelző gyorsan elsötétül az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

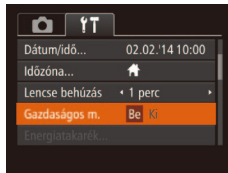

1 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Gazdaságos m.] beállítást, majd a [Be] értéket.
- Beállítás után megjelenik a [ECO] jel a felvételi képernyőn (143).
- A képernyő elsötétül, ha a fényképezőgépet kb. két másodpercig nem használja; az elsötétítés után kb. tíz másodperccel a képernyő kikapcsol. A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. három percnyi tétlenség után.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






2 Készítse el a felvételt.

- Ha a kijelző kikapcsolódott, de a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos működés beállítása

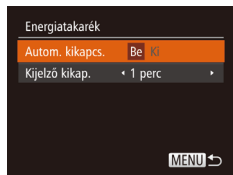Igényei szerint beállíthatja a fényképezőgép és a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (Automatikus kikapcsolás, illetve Kijelző kikapcsolás) (📖19).



- Válassza az [Energiatakarék] lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- Miután kiválaszt egy lehetőséget, szükség szerint módosítsa a  gombokkal.



- Az akkumulátor energiájával való takarékoskodáshoz válasszon [Be] értéket az [Autom. kikapcs.] beállításhoz, valamint [1 perc] értéket vagy kevesebbet a [Kijelző kikap.] beállításhoz.




- A [Kijelző kikap.] beállítás akkor is érvényes, ha az [Autom. kikapcs.] értéke [Ki].
- Ezek az energiatakarékos funkciók nem érhetők el, ha a Gazdaságos módot (📖113) [Be] értékre kapcsolta.



A kijelző fényereje

A következőképpen állíthatja be a kijelző fényerejét.




- Válassza az [LCD fényerő] lehetőséget, majd a  gombokkal állítsa be a fényerőt.



- A maximális fényerőhöz nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a  gombot a felvételt készítő képernyőn vagy az egyképes megjelenítés során. (Ezzel felülbíráhatja az [LCD fényerő] beállítást a [↑↑] lapon.) Az eredeti fényerő visszaállításához ismét nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a  gombot, vagy indítsa újra a fényképezőgépet.

Az indító kép elrejtése

Ha szeretné, kikapcsolhatja a fényképezőgép bekapcsolásakor alapértelmezett esetben megjelenő indító képet.

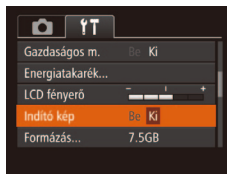

- Válassza az [Indító kép] beállítást, és válassza a [Ki] értéket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A memóriakártya formázása

Használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel. A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. A formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

1 Jelenítse meg a [Formázás] képernyőt.



- Válassza a [Formázás] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

2 Válassza az [OK] gombot.

- A gombokkal válassza ki a [Mégse] lehetőséget, a gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

3 Formázza a memóriakártyát.

- A formázási folyamat elindításához a gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
- A formázás befejeződésekor [A memóriakártya formázása befejeződött] üzenet jelenik meg. Nyomja meg a gombot.

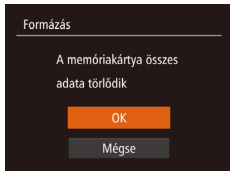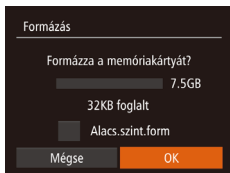


- A memóriakártyán található adatok törlése vagy formázása csak a kártyán található fájlkezelési információkat módosítja, és nem törli teljesen az adatokat. Amikor átad vagy kidob egy memóriakártyát, szükség esetén a személyes adatok védelme érdekében végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg a kártyát.



- Előfordulhat, hogy a memóriakártya formázási képernyőn megjelenő teljes kapacitása kevesebb a memóriakártyán jelzett értéknél.

Teljes formázás

A teljes formázás folyamatát a következő esetekben indítsa el: Megjelenik a [Memóriakártya hiba] üzenet, a fényképezőgép nem működik megfelelően, a kártyák olvasása/írása lelassul, lelassul a folyamatos fényképezés vagy a videók rögzítése hirtelen megszakad. A teljes formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. Teljes formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

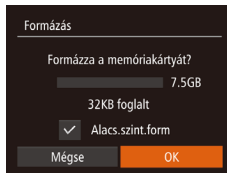

- „A memóriakártya formázása” szakasz (115) 2. lépésében szereplő képernyőn a gombokkal válassza az [Alacs.szint.form] lehetőséget, majd válassza ki ezt a beállítást a gombokkal. Megjelenik a ikon.
- „A memóriakártya formázása” szakasz (115) 2–3. lépésével folytassa a formázási folyamatot.



- A teljes formázás tovább tart, mint „A memóriakártya formázása” (115), mert ekkor a készülék a memóriakártya minden tárolási területéről törli az adatokat.
- A teljes formázás folyamata leállítható a [Stop] parancs választásával. Ebben az esetben az összes adat törlődik, de a memóriakártya a szokásos módon használható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fájlszámozás

A fényképezőgép automatikusan hozzárendel a felvett képekhez egy sorszámot (0001 és 9999 között), és legfeljebb 2000 képet tartalmazó mappákba menti a képfájlokat. A fájlszámozás hozzárendelési módja módosítható.



- Válassza a [Fájlszámozás] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Folyamatos	A készülék folyamatosan adja a számokat (a 9999. felvételig), még új memóriakártya használatakor is.
Aut. nullázás	A fájlok számozása újraindul 0001-től, ha új memóriakártyát helyez a készülékbe vagy új mappát hoz létre.



- A választott beállítástól függetlenül a felvételek számozása folyamatos lehet az újonnan behelyezett memóriakártyákon található utolsó számtól. Ha 0001-től szeretné kezdeni a felvételeket, üres (vagy formázott (115)) memóriakártyát helyezzen be.
- A kártyák mappaszerkezetéről és a képformátumokról a „Szoftver használati útmutató” (125) tartalmaz részletes tudnivalókat.

Dátum alapú képtárolás

Ahelyett, hogy egy mappában tárolná az adott hónapban felvett képeket, a fényképezőgép minden nap új mappát tud létrehozni az adott napi képeknek.



- Válassza az [Új mappa] lehetőséget, majd a [naponta] értéket.
- A képek mentése ekkor az adott felvételek napján létrehozott mappákba történik.

Metrikus/angolszász kijelzés

A GPS magassági (107) és egyéb adatok megjelenítési mértékegységét szükség szerint módosíthatja m/cm-ről láb/hüvelykre.



- Válassza a [Mértékegységek], majd a [ft/in] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Tanúsítványemlémények ellenőrzése

A fényképezőgép által teljesített tanúsítványkövetelmények egyes emlékéi megtekinthetők a kijelzőn. Az egyéb nyomtatott tanúsítványemlékéket ez az útmutató, a fényképezőgép csomagolása vagy váza tartalmazza.

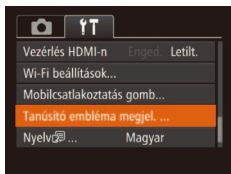

- Válassza a [Tanúsító emléke megjel.] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



- Válassza a [Nyelv] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



- A [Nyelv] képernyőt lejátszás módban úgy is elérheti, hogy a <FUNC SET> lenyomva tartása közben azonnal megnyomja a <MENU> gombot.


További beállítások módosítása

Az alábbi beállítások a [Y/T] lapon is módosíthatók.

- [Videorendszer] (📖123)
- [Vezérlés HDMI-n] (📖122)
- [Wi-Fi beállítások] (📖83)
- [Mobilcsatlakoztatás gomb] (📖105)

Alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép alapértelmezett beállításait.

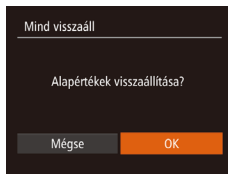

1 Jelenítse meg a [Mind visszaáll] képernyőt.

- Válassza a [Mind visszaáll] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A készülék ekkor visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.



- A következő funkcióknál nem állnak vissza az alapértelmezett beállítások.
 - A [Y/T] lap beállításai: [Dátum/idő] (📖112), [Időzóna] (📖113), [Nyelv] (📖117) és [Videorendszer] (📖123)
 - Az egyéni fehéregyensúlyhoz mentett adatok (📖55)
 - Felvételi mód (📖42)
 - Wi-Fi beállítások (📖83)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tartozékok

Használja ki a fényképezőgépben rejlő lehetőségeket a választható Canon tartozékokkal és más külön megvásárolható kompatibilis tartozékokkal

A rendszer bemutatása	119	A választható tartozékok használata	121	Képek nyomtatása	127
Választható tartozékok	120	Lejátszás TV-készüléken	121	Egyszerű nyomtatás.....	127
Tápellátás.....	120	A fényképezőgép üzemeltetése hálózati		A nyomtatási beállítások beállítása	128
Vaku	120	tápellátással	124	Videó képkockáinak nyomtatása.....	131
Egyéb tartozékok	120	A szoftver használata	125	Képek hozzáadása a nyomtatási listához	
Nyomtatók	121	Szoftver	125	(DPOF).....	131
		Csatlakozás számítógéphez kábellel	125	Képek hozzáadása a fotókönyvhöz	134
		Képek mentése számítógépre	126		

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A rendszer bemutatása

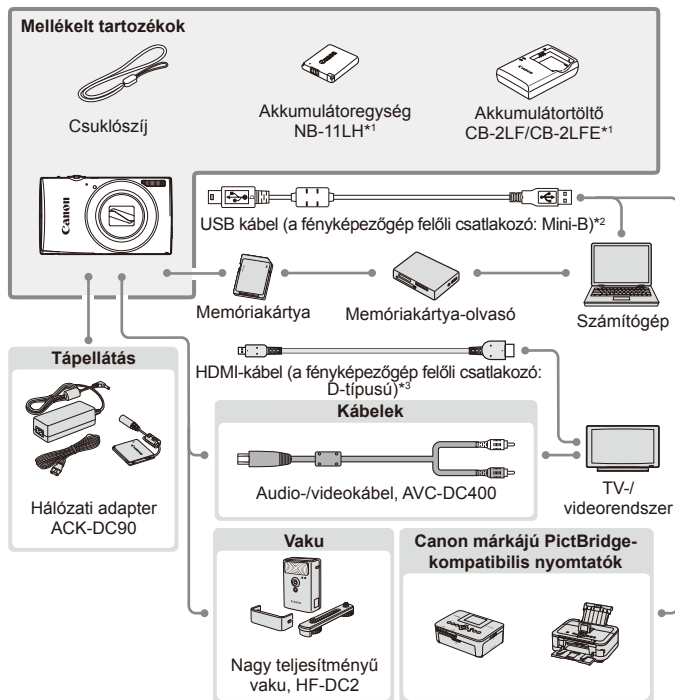

*1 Külön is megvásárolható.

*2 Eredeti Canon tartozék is kapható (interfészkábel, IFC-400PCU).

*3 Kereskedelmi forgalomban kapható, 2,5 m-nél nem hosszabb kábelt használjon.

Eredeti Canon kiegészítők használata javasolt.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson az eredeti Canon kiegészítőkkel.

A Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibás működés (például az akkumulátoregység szivárgása és/vagy felrobbanása), a fényképezőgép károsodása vagy az ebből származó balesetek (például tűz) miatt. Ügyeljen arra, hogy a jótállás nem terjed ki a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibák javítására, ezeket a javításokat csak térítés ellenében kérheti.

Érdemes tudnia, hogy az elérhetőség függ az adott területtől, és egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Választható tartozékok

A következő fényképezőgép-tartozékok külön megvásárolhatók. Érdemes tudnia, hogy az elérhetőség függ az adott területtől, és egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók.

Tápellátás



Akkumulátoregység, NB-11LH


- Újratölthető lítiumion-akkumulátor

Akkumulátortöltő, CB-2LF/ CB-2LFE

- Töltő az akkumulátoregységhez,
NB-11LH



- Az akkumulátoregységhez jár egy kényelmesen használható fedél, amely jelzi a töltési állapotot. Az akkumulátoregység töltöttsége könnyen ellenőrizhető, ha a fedelet úgy helyezi rá, hogy a ▲ jel feltöltött akkumulátoregység esetén látható legyen, nem feltöltött akkumulátoregység esetén pedig a ▲ jel ne legyen látható.
- Az NB-11L akkumulátoregység szintén támogatott.
- A CB-2LD és a CB-2LDE akkumulátortöltő szintén támogatott.

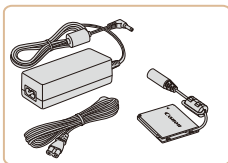

Hálózati adapter, ACK-DC90

- Háztartási konnektorról teszi lehetővé a fényképezőgép üzemeltetését. Ez javasolt a fényképezőgép tápellátására hosszabb idejű használat esetén, illetve ha nyomtatóhoz vagy számítógéphez van csatlakoztatva. Nem használható a fényképezőgépbe helyezett akkumulátoregység töltésére.



- Az akkumulátortöltő és a hálózati adapter ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz).
- Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.


Vaku



Nagy teljesítményű vaku, HF-DC2


- Külső vaku a beépített vaku megvilágítási tartományán kívül eső témák megvilágítására.

Egyéb tartozékok



Interfész kábel, IFC-400PCU

- A fényképezőgép számítógéphez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatásához.



Audio-/videókábel, AVC-DC400

- TV-hez csatlakoztatja a fényképezőgépet, hogy a lejátszást a TV nagyobb képernyőjén élvezhesse.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nyomtatók



Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók

- Számítógép használata nélkül nyomtathatja ki a képeit, ha a fényképezőgéphez egy Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatót csatlakoztat.

A részletekhez forduljon a legközelebbi Canon kereskedőhöz.

A választható tartozékok használata

Állóképek

Videók

Lejátszás TV-készüléken

Állóképek

Videók

Ha a fényképezőgépet összeköti egy TV-készülékkel, a felvételeket a TV nagyobb képernyőjén is megtekintheti. A csatlakoztatásról vagy a bemenetek váltásáról a TV használati útmutatójában olvashat részletesebben.




- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg a TV-n (📖144).

Visszajátszás nagy felbontású TV-készüléken

Állóképek

Videók

Felvételeit TV-készüléken nézheti meg, ha a fényképezőgépet egy kereskedelmi forgalomban kapható (2,5 m-nél nem hosszabb, a fényképezőgép felőli végén D-típusú csatlakozóval ellátott) HDMI-kábelen keresztül egy HD TV-készülékhez csatlakoztatja. A [E-FHD] vagy [E-HD] felbontással készült videók nagy felbontásban tekinthetők meg.



1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a TV-készülék ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- A TV-készüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozót a HDMI-bemenetbe az ábrán látható módon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



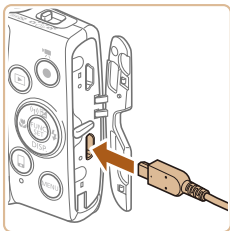

- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, majd teljesen illesse be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép aljzatába.

3 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa a videobemenetre.

- Állítsa a TV-t arra a bemenetre, amelyhez a kábelt csatlakoztatta a 2. lépésben.



4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a <▶> gombbal.
- A fényképezőgép képei ekkor a TV-n jelennek meg. (A fényképezőgép kijelzőjén semmi sem látható.)
- Ha végzett, kapcsolja ki a fényképezőgépet és a TV-t, mielőtt kihúzza a kábelt.




- A fényképezőgép működési hangjai nem hallhatók, ha HD TV-készülékhez csatlakoztatja.

A fényképezőgép vezérlése a TV távirányítójával

Ha HDMI CEC-kompatibilis TV-készülékhez csatlakoztatja a fényképezőgépet, a TV távirányítójával játszhat le képeket (beleértve a diavetítések lejátszását).

A TV-készüléktől függően előfordulhat, hogy módosítani kell bizonyos beállításokat a TV-készüléken. A részletekről a TV kézikönyvében olvashat.

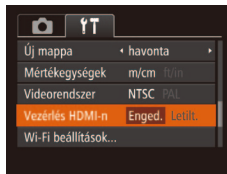

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [Ÿ] lapon a [Vezérlés HDMI-n] lehetőséget, majd az [Enged.] lehetőséget (22).

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez a „Visszajátszás nagy felbontású TV-készüléken” szakasz (121) 1–2. lépését követve.

3 Tekintse meg a képeket.

- Kapcsolja be a TV-készüléket. A fényképezőgépen nyomja meg a <▶> gombot.
- A fényképezőgép képei ekkor a TV-n jelennek meg. (A fényképezőgép kijelzőjén semmi sem látható.)



4 Vezérelje a fényképezőgépet a TV távirányítójával.

- A távirányító <◀▶><▶> gombjaival lapozhatja a képeket.
- A fényképezőgép kezelőpaneljének megjelenítéséhez nyomja meg az OK/Választ gombot. A vezérlőpult beállításainak kiválasztásához a <◀▶><▶> gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd nyomja meg újra az OK/Választ gombot.

■ A TV-n megjelenített fényképezőgép-kezelőpanel részei



Vissza	Bezárja a menüt.
Csoportos lejátszás	[] vagy [] módban (44, 50) készített képcsoportok megjelenítése. (Csak akkor jelenik meg, ha csoportosított képet választ ki.)
Videó lejátsz.	Elindítja a videó lejátszását. (Csak akkor jelenik meg, ha videofelvételt választ ki.)
Diavetítés	Elindítja a diavetítés lejátszását. Lejátszás közben a távirányító <◀▶> gombjaival válthat a képek között.
Indexképes lejátsz.	Indexképes elrendezésben jelenít meg több képet.
DISP. Kijelzőváltás	Váltás a kijelző nézetei között (66).



- Ha a fényképezőgép gombjait használja, például a <MENU> gombot, nem fogja tudni vezérelni a fényképezőgépet a TV távirányítójával, amíg vissza nem vált az egyképes lejátszásra.
- Ha a zoom kart használja a fényképezőgépen, nem fogja tudni vezérelni a fényképezőgépet a TV távirányítójával, amíg vissza nem vált az egyképes lejátszásra.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem megfelelően reagál, még akkor is, ha a távirányító egy HDMI CEC-kompatibilis TV-készülékkel.

■ Lejátszás normál felbontású TV-készüléken

Az AVC-DC400 audio-/videókábel (külön vásárolható meg) segítségével összekötheti a fényképezőgépet egy TV-készülékkel, így a fényképezőgép vezérlése közben a képeket nagyobb képernyőn élvezheti.

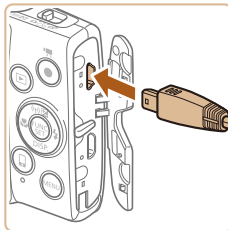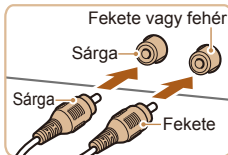

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a TV-készülék ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- A TV-készüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozókat a videobemenetekbe az ábrán látható módon.
- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, majd teljesen illessze be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép aljzatába.

3 Tekintse meg a képeket.

- Jelenítse meg a képeket a „Lejátszás nagy felbontású TV-készüléken” szakasz (122) 3–4. lépését követve.



- Megfelelő kijelzés csak akkor lehetséges, ha a fényképezőgép videokimeneti beállítása (NTSC vagy PAL) megegyezik a TV-készülékével. A videokimeneti formátum módosításához nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [Videorendszer] lehetőséget a [↑] lapon.





- Ha a fényképezőgépet TV-készülékhez csatlakoztatja, a felvételeket a TV-készülék nagyobb képernyőjén megjelenítve készítheti el. A felvételek elkészítése megegyezik a fényképezőgép kijelzőjének használata esetén követendő lépésekkel. Az AF pont zoom (📖37) azonban nem érhető el.

Állóképek

Videók

A fényképezőgép üzemeltetése hálózati tápellátással

Ha a (külön megvásárolható) ACK-DC90 hálózati adapterrel használja a fényképezőgépet, nem kell figyelnie az akkumulátor töltöttségi szintjét.



1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.

2 Nyissa ki a fedelet.


- „Az akkumulátoregység és memóriakártya behelyezése” című fejezet (📖11) 1. lépését követve nyissa ki a memóriakártya és akkumulátor fedelét, majd nyissa fel a DC csatlókábel aljzatának fedelét az ábra alapján.

3 Helyezze be a DC csatolót.



- Helyezze be a tápellátó modult az ábrán látható irányban, az akkumulátoregységhez hasonló módon (lásd „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” szakasz (📖11) 2. lépését).

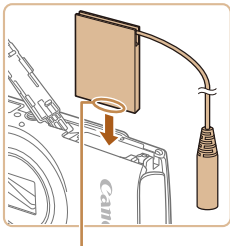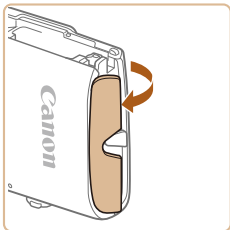

Csatlakozók

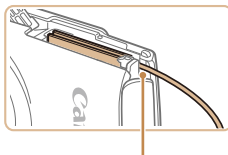

DC csatoló kábelvezetője

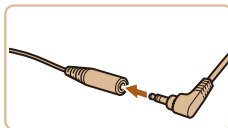

- Ügyeljen arra, hogy a DC csatoló kábele a kábelvezetőben haladjon.

4 Csukja be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (①), majd nyomja lefelé, és közben kattanáig csúsztassa vissza a zárt helyzetébe (②).

5 Csatlakoztassa a tápkábelt.

- Illessze be az adapter csatlakozóját a DC csatlókábel végződésébe.
- A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a kompakt hálózati adapterbe, majd a másik végét a konnektorba.
- Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd használja tetszés szerint.
- Ha befejezte, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.



- Ne húzza ki az adaptert vagy a tápkábelt, ha a fényképezőgép még be van kapcsolva. Ez a felvételek törlődéséhez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.
- Ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakkhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A szoftver használata

Az alábbiakban olvashatja a Canon webhelyéről letölthető szoftverek ismertetését, valamint a telepítéssel és a képek számítógépre történő mentésével kapcsolatos tudnivalókat.

Szoftver

A szoftvereknek a Canon webhelyéről történő letöltése és telepítése után a következő műveleteket hajthatja végre a számítógépen.

CameraWindow

- Képek importálása és a fényképezőgép beállításainak módosítása

ImageBrowser EX

- Képek kezelése: megjelenítés, keresés és rendezés
- Képek nyomtatása és szerkesztése



- Internetkapcsolat szükséges, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatói vagy letöltési díjakat külön kell megfizetni.

Szoftver használati útmutató

A szoftver használatával kapcsolatos tájékoztatást a használati útmutató tartalmazza. A kézikönyv letölthető a következő URL-címről:

<http://www.canon.com/icpd/>

Csatlakozás számítógéphez kábellel

A számítógépes környezet ellenőrzése

A szoftver az alábbi számítógépeken használható. A részletes rendszerkövetelmények és a kompatibilitási információk – beleértve az új operációs rendszerek támogatását – a Canon webhelyén találhatók.

	Windows	Mac OS
Operációs rendszer*	Windows 8/8.1	
	Windows 7 1-es szervizcsomaggal	
	Windows Vista 2-es szervizcsomaggal	Mac OS X 10.9
	Windows XP 3-as szervizcsomaggal	Mac OS X 10.8
	Windows XP 3-as szervizcsomaggal	Mac OS X 10.7

* Képek Wi-Fi kapcsolat keresztül, számítógépre való küldése esetén ellenőrizze a következő címszó alatt leírt rendszerkövetelményeket: „A számítógépes környezet ellenőrzése” (📖90).



- A Canon webhelyén ellenőrizheti a legújabb rendszerkövetelményeket, beleértve a támogatott operációsrendszer-verziókat.

A szoftver telepítése

A szoftver telepítésének ismertetését lásd: „A szoftver telepítése” (📖91).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Képek mentése számítógépre


A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.8 rendszer szerepel.

A további funkciókról az érintett szoftver súgójában olvashat (bizonyos programok kivételével).

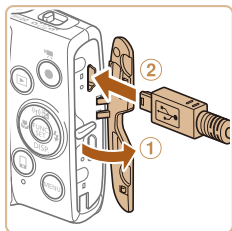

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Határozott mozdulattal helyezze az USB kábel kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába (2) az ábrán jelzett irányban.




- Illessze be az USB kábel nagyobbik dugóját a számítógép USB-csatlakozójába. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.




2 Kapcsolja be a fényképezőgépet a CameraWindow ablak megjelenítéséhez.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a <▶> gombbal.
- Mac OS: A fényképezőgép és számítógép közötti Wi-Fi kapcsolat létrejöttkor megjelenik a CameraWindow alkalmazás ablaka.

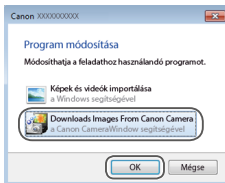

CameraWindow



- Windows: Kövesse az alábbi lépéseket.
- A megjelenő képernyőn kattintson a [] hivatkozásra a program módosításához.
- Válassza a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.
- Kattintson duplán a [] ikonra.

3 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- Kattintson az [Import Images from Camera/ Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek mentésének befejezése után zárja be a CameraWindow ablakot, a <▶> gombbal kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a kábelt.
- A képek számítógépen történő megjelenítésével kapcsolatos tudnivalókat lásd: „Szoftver használati útmutató” (125).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Windows 7: Ha a 2. lépésben nem jelenik meg a képernyő, kattintson a [OK] ikonra a tálcán.
- Windows Vista vagy XP: A CameraWindow elindításához a 2. lépésben a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenő képernyőn kattintson a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] lehetőségre. Ha a CameraWindow nem jelenik meg, kattintson a [Start] gombra, és válassza a [Minden program] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow] parancsot.
- Mac OS: Ha a CameraWindow a 2. lépést követően nem jelenik meg, akkor kattintson a Dock területen a [CameraWindow] ikonra.
- A képeket a szoftver telepítése nélkül is átmásolhatja, ha a számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, ilyenkor azonban néhány korlátozással kell számolnia.
 - Lehet, hogy a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakozását követően várni kell néhány percet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépen található képek.
 - Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
 - A képek védelmi beállításai törölhetőek a képek számítógépre mentésekor.
 - A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájlméretétől függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.
 - Előfordulhat, hogy a szoftver egyes funkciói nem érhetők el, például a videók szerkesztése.



Képek nyomtatása

A felvételeket könnyen kinyomtathatja a fényképezőgép nyomtatóhoz kapcsolásával. A fényképezőgépen kiválaszthatja a csoportosan nyomtatni kívánt képeket, előkészítheti a fotólaboroknak küldendő megrendeléseit, és előkészíthet vagy kinyomtathat fotókönyveket.

A példákban egy Canon SELPHY CP series Compact Photo Printer szerepel. A megjelenített képernyők és az elérhető funkciók a nyomtatótól függően eltérőek lehetnek. További információért tekintse meg a nyomtató kézikönyvét.

Egyszerű nyomtatás

Egyszerűen kinyomtathatja a felvételeket, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz (külön vásárolható meg) csatlakoztatja az USB kábellel.

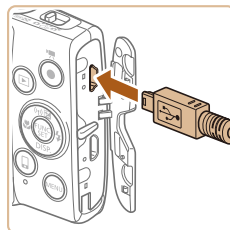

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a nyomtató ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.

- Nyissa ki a fedelet. Határozott mozdulattal helyezze a kisebb dugót a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.
- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a nyomtatóhoz. A csatlakoztatás további részleteiről a nyomtató kézikönyvében olvashat.





3 Kapcsolja be a nyomtatót.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a <▶> gombbal.

5 Válasszon egy képet.


- Válasszon egy képet a <◀><▶> gombokkal.

6 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Nyomja meg a <FUNC> gombot, válassza a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg újra a <FUNC> gombot.


7 Nyomtassa ki a képet.

- Válassza a [Nyomtat] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC> gombot.
- Ekkor elindul a nyomtatás.
- További képek nyomtatásához az 5. lépéstől kezdve ismételje meg a fenti műveleteket a nyomtatás befejezése után.
- A nyomtatás végeztével kapcsolja ki a fényképezőgépet és a nyomtatót, majd húzza ki a kábelt.

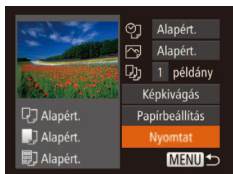

- A Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatókkal (külön vásárolhatók meg) kapcsolatos további részleteket lásd a „Nyomtatók” (121) című fejezetet.

A nyomtatási beállítások beállítása

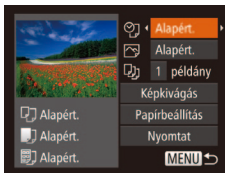

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Jelenítse meg a bal oldalon látható képernyőt az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (127–128) 1–6. lépését követve.

2 Adja meg a beállításokat.


- A <▲><▼> gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a <◀><▶> gombokkal válasszon egy beállítást.

☺	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Dátum	Képek nyomtatása a dátum feltüntetésével.
	Fájlszám	Képek nyomtatása a fájlszám feltüntetésével.
☺	Mindkettő	Képek nyomtatása a dátum és a fájlszám együttes feltüntetésével.
	Ki	–
	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
☺	Ki	–
	Be	A felvételkor tárolt információk alapján optimalizálja a nyomtatási beállításokat.
	Vö.szem1	Kijavítja a vörösszem-hatást.
☺	Példányszám	Válassza ki a példányszámot a nyomtatáshoz.
	Képkivágás	–
☺	Papírbeállítás	–
		A nyomtatni kívánt képterület megadása (129).
		A papírméret, az elrendezés és más részletek megadása (129).



Képek körülvágása nyomtatás előtt

Ha nyomtatás előtt körülvágja a képeket, a teljes kép helyett a kívánt képterületet nyomtathatja ki.

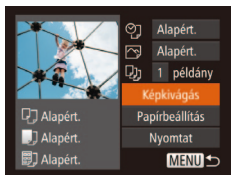

1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.


- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (📖128) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Képkivágás] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Ekkor megjelenik a nyomtatni kívánt képterületet jelölő körülvágási keret.

2 Állítsa be a körülvágási keretet szükség szerint.

- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keret mozgatásához nyomja meg a <▲><▼><<><>>> gombokat.
- A keretet a <FUNC SET> gombbal forgathatja el.
- Nyomja meg a <MENU> gombot, a <▲><▼> gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.


3 Nyomtassa ki a képet.

- A nyomtatáshoz kövesse az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (📖128) 7. lépését.

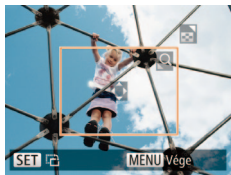

- Kis képméreteknél vagy bizonyos képoldalarányoknál előfordulhat, hogy a körülvágás nem lehetséges.
- Előfordulhat, hogy a dátumokat nem lehet helyesen kinyomtatni a [dátumbély. 📅] funkcióval készült képek körülvágásakor.

A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt

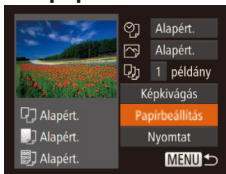


1 Válassza a [Papírbeállítás] menüt.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (📖128) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Papírbeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.


2 Válasszon papírméretet.


- Válasszon egy lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

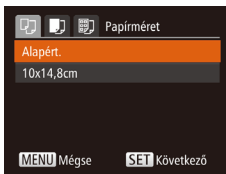

3 Válasszon egy papírtípust.

- Válasszon egy lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

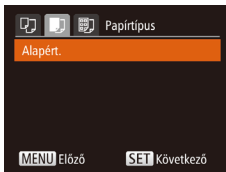

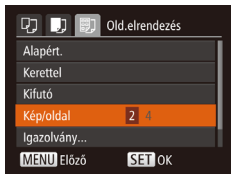

4 Válasszon egy elrendezést.

- Válassza ki a kívánt beállítást a <▲><▼> gombokkal.
- A [Kép/oldal] használatkor a <◀><▶> gombokkal adhatja meg az egy oldalra kerülő képek számát.
- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

5 Nyomtassa ki a képet.

Választható elrendezési beállítások

Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
Kerettel	Nyomatás a kép körül üres területtel.
Kifutó	Keret nélküli nyomtatás, a papír teljes felületét felhasználja.
Kép/oldal	Kiválasztja az egy oldalra nyomtatandó képek számát.
Igazolvány	Igazolványképek nyomtatása. Csak L felbontású és 4:3 képpoldalarányú képek esetén érhető el.
Fix méret	Válassza ki a nyomtatási méretet. Válasszon a 90 x 130 mm-es, a képeslap méretű és a széles formátumú nyomatok közül.



Igazolványképek nyomtatása

1 Válassza az [Igazolvány] lehetőséget.

- „A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt” szakasz (129–130) 1–4. lépésének végrehajtásával válassza az [Igazolvány] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Megadhatja a hosszú és a rövid oldal méretét.

- Válassza ki a kívánt lehetőséget a <▲><▼> gombokkal. Válassza ki a hosszúságot a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

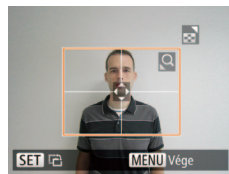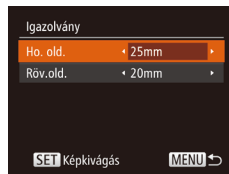


3 Válassza ki a nyomtatandó területet.

- A nyomtatandó terület kiválasztásához kövesse a „Képek körülvgása nyomtatás előtt” szakasz 2. lépését (129).

4 Nyomtassa ki a képet.



Videó képkockáinak nyomtatása

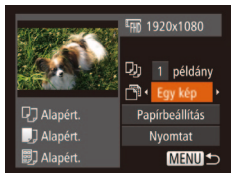

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Válassza ki a videót az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (127–128) 1–6. lépését követve. Megjelenik a bal oldalon látható képernyő.

2 Válasszon egy nyomtatási módot.

- A <▲><▼> gombokkal válassza a [] lehetőséget, majd a <◀><▶> gombokkal válassza ki a nyomtatási módot.

3 Nyomtassa ki a képet.

Videók nyomtatási beállításai

Egy kép	A megjelenített jelenetet állóképként nyomtatja ki.
Sorozat	Adott időközönként kiválasztott jeleneteket nyomtat ki egy oldalra. Kinyomtathatja a mappa számát, a fájl számát és a képkocka felvételen belüli időpontját is, ha a [Felirat] beállításnál a [Be] értéket adja meg.



- Ha szeretné megszakítani a folyamatban lévő nyomtatást, nyomja meg a <⏏> gombot.
- Az [Igazolvány] és a [Sorozat] beállítás nem érhető el a CP720/CP730 típusoknál korábbi Canon PictBridge-kompatibilis nyomtatóknál.

Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)

A fényképezőgépen beállíthat csoportos nyomtatást (133) és fotólaboroktól nyomatok megrendelését. Jelöljön ki a memóriakártyán akár 998 képet, és adja meg a következők szerint a kívánt beállításokat, például a példányszámot. Az így megadott nyomtatási információk megfelelnek a DPOF (Digital Print Order Format) szabványoknak.

A nyomtatási beállítások beállítása

Adja meg a következők szerint a nyomtatási formátumot, például hogy fel kívánja-e tüntetni a dátumot vagy a fájl számát. A nyomtatási lista minden képre ezek a beállítások érvényesek.



- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [Nyomtatási beállítás] lehetőséget a [] lapon. Tetszés szerint válassza ki és módosítsa a beállításokat (22).

Nyomattípus	Normál	Oldalanként egy kép nyomtatása.
	Index	Több kép kicsinyített változatát nyomtatja ki egy lapra.
	Mindkettő	Normál és indexkép formátumokat egyaránt nyomtat.
Dátum	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteti a felvételkészítés dátumát.
	Ki	–
Fájlszám	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteti a fájl számát.
	Ki	–
DPOF-adat töröl.	Be	A nyomtatási lista képekre vonatkozó összes beállítása törlődik a nyomtatás után.
	Ki	–





- Előfordulhat, hogy a nyomtató vagy a fotólabor nem tudja az összes megadott DPOF beállítást alkalmazni a nyomtatás során.
- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.
- Bizonyos nyomtatók kétszer nyomtatják rá a dátumot a képre, ha a [Dátum] beállítás [Be] értékre van állítva.




- A [Index] beállítás esetén nem választhat [Be] értéket egyszerre a [Dátum] és a [Fájlszám] lehetőségnél.
- Az indexnyomtatás nem érhető el egyes Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók esetén (külön vásárolhatók meg).
- A dátum nyomtatása a [f] lap [Dátum/idő] beállításának formátuma szerint történik (12).

Állóképek



Egyes képek beállítása nyomtatásra

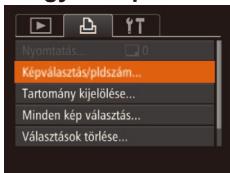

1 Válassza a [Képválasztás/pldszám] menüt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [Képválasztás/pldszám] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Ekkor kiválaszthatja a példányszámot.
- Az indexnyomtatásra kiválasztott képet [✓] ikon jelöli. A kép indexnyomtatásának törléséhez nyomja meg újra a <FUNC SET> gombot. A [✓] eltűnik.

3 Állítsa be a példányszámot.

- A <▲><▼> gombokkal állítsa be a nyomtatok kívánt számát (legfeljebb 99).
- Ha szeretné más képek nyomtatását beállítani és a példányszámokat megadni, ismételje meg a 2–3. lépést.
- Indexnyomtatáshoz nem adhat meg nyomtatási mennyiséget. Ebben az esetben csak azt adhatja meg, hogy mely képeket szeretné nyomtatni a 2. lépésben.
- Ha végzett, nyomja meg a <MENU> gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra

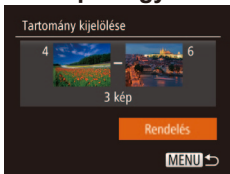


- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” szakasz (📖132) 1. lépésének megfelelően válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (📖73) 2–3. lépését a képek megadásához.
- Válassza a [Rendelés] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Az összes kép beállítása nyomtatásra

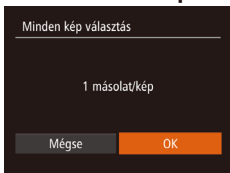


- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (📖132) 1. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Az összes kép törlése a nyomtatási listáról

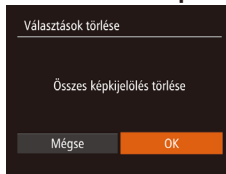

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (📖132) 1. lépésének megfelelően válassza a [Választások törlése] funkciót, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)

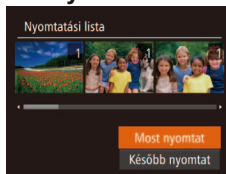


- Ha képeket vett fel a nyomtatási listára (📖131–133), a bal oldalon látható képernyő jelenik meg, amikor PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a fényképezőgépet. Nyomja meg a <▲><▼> gombokat a [Most nyomtat] lehetőség kiválasztásához, majd egyszerűen nyomja meg a <FUNC SET> gombot a nyomtatási listán szereplő képek kinyomtatásához.
- Az ideiglenesen leállított DPOF nyomtatási feladatok a következő képtől folytatódnak.



Képek hozzáadása a fotókönyvhöz

Ha fotókönyvet szeretne létrehozni a fényképezőgépen, jelöljön ki legfeljebb 998 képet a memóriakártyán, és vigye át azokat a szoftverrel a számítógépére, ahol egy külön mappában találhatja meg őket. Ez a funkció akkor hasznos, ha nyomtatott fotókönyveket szeretne online megrendelni vagy saját nyomtatójával szeretne fotókönyveket nyomtatni.

Kiválasztási mód választása

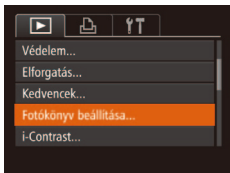

- Nyomja meg <MENU> gombot, válassza ki a [Fotókönyv beállítása] lehetőséget a [▶] lapon, majd adja meg, hogyan fogja kiválasztani a képeket.




- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.



- Miután átvitte a képeket a számítógépére, további tudnivalókat a „Szoftver használati útmutató” (125) kézikönyvben és a nyomtató kézikönyvében találhat.

Képek hozzáadása egyenként

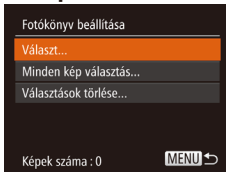


1 Válassza a [Választ] beállítást.

- Válassza ki a [Választ] beállítást a „Kiválasztási mód választása” (134) eljárását követve, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Megjelenik a [✓] jel.
- Ha szeretné törölni a képet a fotókönyvből, nyomja meg újra a <FUNC SET> gombot. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.
- Ha végzett, nyomja meg a <MENU> gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.


Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz

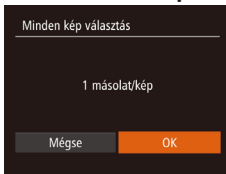

- Válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget a „Kiválasztási mód választása” (134) leírása szerint, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



A fotókönyv összes képének eltávolítása

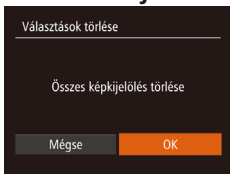

- Válassza ki a [Választások törlése] lehetőséget a „Kiválasztási mód választása” (📖134) leírása szerint, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <<|>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibríd auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Mellékletek

Hasznos információk a fényképezőgép használatához

Hibaelhárítás.....	137
A kijelzőn megjelenő üzenetek	140
A kijelzőn megjelenő információk	143
Felvétel (információs nézet).....	143
Lejátszás (részletes információs nézet).....	144

Funkciók és menük táblázatai	145
Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók ..	145
FUNC. menü	146
📷 Felvétel lap menüje	148
⚙️ Beállítás lap menüje.....	151
▶ Lejátszás lap menüje	151

🖨 Nyomtatás lap menüje.....	151
Lejátszási mód FUNC. menü	152
Kezelési előírások	152
Műszaki adatok.....	153

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Hibaelhárítás

Ha úgy gondolja, hogy probléma lehet a fényképezőgéppel, akkor először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a felsorolt eljárásokkal nem oldódik meg a probléma, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Tápellátás

Semmi sem történik, amikor megnyomja az ON/OFF gombot.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység fel van-e töltve (10).
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a megfelelő irányban van-e behelyezve (11).
- Ellenőrizze a memóriakártya és akkumulátor/elem fedelének biztonságos zárását (11).
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.

Az akkumulátoregység hamar lemerül.

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékleten csökken. Próbálja felmelegíteni az akkumulátoregységet, például tegye a zsebébe, ügyelve arra, hogy a csatlakozók ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- Ha ez nem segít, és az akkumulátoregység továbbra is hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét. Ez esetben vásároljon új akkumulátoregységet.
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.

Az objektív nem húzódik vissza.

- Ne nyissa fel a memóriakártya és akkumulátor/elem fedelét, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva. Csatolja be a fedelet, kapcsolja be a fényképezőgépet, majd kapcsolja ki újra (11).

Az akkumulátoregység megvastagodott.

- Az akkumulátor megvastagodása szokásos jelenség, és nem jelent biztonsági kockázatot. Ha annyira megvastagodott az akkumulátoregység, hogy nem helyezhető be a fényképezőgépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Megjelenítés TV-készüléken

A fényképezőgép képei torzítva vagy nem jelennek meg a TV-készüléken (123).

Felvétel készítése

Nem lehet felvételt készíteni.

- Lejátszás módban (64) nyomja le félig a zárkioldó gombot (20).

Furcsa kijelzés kevés fény esetén (20).

Furcsa kijelzés felvételnél.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi, a kijelzőn megjelenő problémák nem kerülnek rá a rögzített képekre, a videofelvételekre azonban igen.

- A képernyő villódzhat és vízszintes sávok jelenhetnek meg fénycsöves vagy LED-es megvilágítás esetén.

A képeken nem jelenik meg a dátumbélyegző.

- Adja meg a [dátumbély.] beállítást (34). Ne felejtse el, hogy a dátumbélyegzők nem kerülnek rá automatikusan a képekre attól, hogy csupán megadta a [Dátum/idő] beállítást (12).
- A dátumbélyegző nem kerül a képekre azokban a felvételi módokban (150), amelyekben ez a beállítás nem adható meg (34).

[**⏏**] villog a képernyőn a zárkioldó gomb megnyomásakor, és nem lehet felvételt készíteni (29).

[**⏏**] jelenik meg a kijelzőn a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor (29).

- Állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Folyamatos] értékre (63).
- Állítsa a vakumódot [**⚡**] értékűre (61).
- Növelje az ISO érzékenységet (54).
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon. Ebben az esetben állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékűre (63).

A felvételek életlenek.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, mielőtt a felvétel elkészítéséhez teljesen lenyomja (20).
- Ellenőrizze, hogy a témák az élességállítási tartományban helyezkednek-e el (155).
- Állítsa az [AF segédfény] beállítást [Be] értékre (38).
- Ellenőrizze, hogy ki vannak-e kapcsolva a nem kívánt funkciók, például a makró üzemmód.
- Próbálja a felvételt az élességrögzítés vagy AF rögzítés segítségével elkészíteni (59, 61).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nem jelenik meg AF keret, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

- Az AF keretek megjelenítéséhez és a fényképezőgép megfelelő élességbeállításához próbálkozzon nagyobb kontrasztú témák középre állításával, mielőtt félig lenyomja a zárkioldó gombot. Ellenkező esetben nyomja le többször félig a zárkioldó gombot.

A témák túl sötétek a felvételeken.

- Állítsa a vakumódot [⚡] értékűre (📖61).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📖52).
- Állítson a kontraszton az i-Contrast funkcióval (📖54, 80).
- Használja az AE rögzítést vagy a szpot fénymérést (📖53).

Az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- Állítsa a vakumódot [☀] értékűre. (📖33).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📖52).
- Használja az AE rögzítést vagy a szpot fénymérést (📖53).
- Csökkentse az alanyokat megvilágító világítást.

A felvétel sötét, pedig villant a vaku (📖29).

- A vaku tartományán belül fényképezzen (📖155).
- Növelje az ISO érzékenységet (📖54).

Vakus képeken az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- A vaku tartományán belül fényképezzen (📖155).
- Állítsa a vakumódot [☀] értékűre. (📖33).

Fehér pontok vagy hasonló képi elemek jelennek meg vakuval történő fényképezéskor.

- Ennek az az oka, hogy a vaku fénye visszaverődik a levegőben lévő porszemekről vagy más tárgyokról.

A felvételek szemcsézettnek tűnnek.

- Csökkentse az ISO érzékenységet (📖54).
- Magas ISO érzékenység esetén bizonyos felvételi módban a képek szemcsézettek lehetnek (📖43).

Az alanyok szeme piros (📖36).

- Állítsa a [Vö.sz.-lámpa] beállítást [Be] értékűre (📖39) a vörösszemhatás-csökkentő lámpa bekapcsolásához (📖3) a vakus felvételeken. Érdemes tudnia, hogy amíg a vörösszemhatás-csökkentő lámpa világít (körülbelül egy másodpercig), nem lehet fényképezni, mert a lámpa a vörös szemek megjelenését akadályozza meg. A legjobb eredményhez kérje meg az alanyokat, hogy nézzenek bele a vörösszemhatás-csökkentő lámpába. Beltéri felvételeken próbálja növelni a megvilágítást, és fényképezzen közelebről.
- Módosítson a képeken a vörösszem-javítással (📖80).

Túl hosszú ideig tart a képek rögzítése a memóriakártyára, vagy lelassult a folyamatos fényképezés.

- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (📖115).

Nem lehet elérni a felvételi funkciók vagy a FUNC. menü beállításait.

- Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók különböznek. Lásd: „Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók”, „FUNC. menü” és „Felvétel lap menü” (📖145–150).

Videók készítése

Az eltelt idő nem megfelelően jelenik meg, vagy megszakad a felvétel.

- Formázza a fényképezőgéppel a memóriakártyát, vagy használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát. Ha az eltelt idő nem is megfelelően jelenik meg, a memóriakártyára rögzített videó hossza a tényleges felvételi idő lesz (📖115, 155).

Megjelenik a [🔊] jel, és a felvétel automatikusan leáll.

A fényképezőgép belső memóriapuffere megtelt, mert nem sikerült elég gyorsan rögzíteni az adatokat a memóriakártyára. Próbálja ki az alábbiak egyikét.

- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (📖115).
- Csökkentse a képminőséget (📖36).
- Használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát (📖155).

Nem lehet használni a zoomot.

- A zoomolás nem lehetséges, ha [📷] üzemmódban készít videót (📖46).

A téma torznak tűnik.

- A téma torzítva jelenhet meg, ha túl gyorsan halad át a fényképezőgép előtt. Ez nem utal hibás működésre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás

A lejátszás nem lehetséges.

- A képek vagy a videofelvételek lejátszása esetleg nem lehetséges, ha a fájlnevet vagy a mappaszerkezetet számítógépen megváltoztatja. A mappaszerkezetéről és a fájlnevekről a „Szoftver használati útmutató” (📖125) tartalmaz részletes tudnivalókat.

A lejátszás megáll, vagy kihagy a hang.

- Olyan memóriakártyát használjon, amelyet ezen a fényképezőgépen előzőleg a teljes formázás funkcióval (📖115) formázott.
- Alacsony olvasási sebességű memóriakártya használatakor a videók lejátszása során rövid szüneteket tapasztalhat.
- Ha a videókat számítógépen játssza le, képek kimaradhatnak vagy a hang ugorhat, ha a számítógép teljesítménye nem elegendő.

A videók hangja lejátszáskor nem hallható.

- Állítsa a hangerőn (📖65), ha bekapcsolta a [Némítás] beállítást (📖112), vagy ha a videónak halk a hangja.
- A [🔊] üzemmódban (📖46) készült videóknál nem hallható a hang, mert ebben az üzemmódban a készülék nem rögzít hangot.

Memóriakártya

A memóriakártya nem ismerhető fel.

- Indítsa újra a fényképezőgépet úgy, hogy benne van a memóriakártya (📖19).

Számítógép

Nem sikerül a képeket számítógépre másolni.

Ha képeket próbál átvinni számítógépre kábellel, akkor próbálja csökkenteni az átviteli sebességet a következőképpen.

- A <📄> gomb lenyomásával lépjen be a lejátszási módba. Tartsa lenyomva a <MENU> gombot, majd nyomja le egyszerre a <▲> és a <📄> gombot. A következő képernyőn a <◀><▶> gombokkal válassza a [B] lehetőséget, és nyomja meg a <📄> gombot.

Wi-Fi

A <▲> gomb megnyomásával nem jelenik meg a Wi-Fi menü.

- Képfelvételi módban a Wi-Fi menü nem érhető el. Váltson lejátszási módba, majd próbálja meg újból.
- Lejátszási módban a Wi-Fi menü részletes információs nézetben, nagyított kijelzés és indexképes megjelenítés esetén nem jeleníthető meg. Váltson egyképes megjelenítésre, valamint a részletes információs nézettől eltérő megjelenítési üzemmódra. Hasonlóképp a Wi-Fi menü csoportos lejátszás közben, valamint a megadott feltételek szerint szűrt képmegjelenítés esetén sem érhető el. Lépjen ki a csoportos lejátszás vagy szűrt képmegjelenítés módból.
- A Wi-Fi menü addig nem látható, amíg a fényképezőgép kábelen keresztül nyomtatóhoz, számítógéphez vagy TV-hez van csatlakoztatva. Válassza le a kábelt.

Nem lehet eszközt/célhelyet felvenni.

- A fényképezőgépre legfeljebb 20 kapcsolati adatalem vehető fel. Először törölje a fényképezőgépről a szükségtelen kapcsolati adatokat, majd végezze el az új eszközök/célhelyek hozzáadását (📖109).
- A webszolgáltatások regisztrálásához használjon számítógépen vagy okostelefont (📖86).
- Okostelefon hozzáadásához először telepítenie kell telefonján a CameraWindow alkalmazást (📖89).
- Számítógép hozzáadásához először telepítenie kell számítógépén a CameraWindow szoftvert. Ellenőrizze továbbá a számítógép, valamint a Wi-Fi hálózat környezetét és beállításait (📖90, 93).
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Az elérési ponthoz való kapcsolódás sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy az elérési ponton beállított csatornát a fényképezőgép támogatja-e (📖153). Az automatikus csatornakeresés helyett javasolt kézzel beállítani a támogatott csatornát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nem sikerül a képeket elküldeni.

- A céleszközön nincs elegendő szabad tárhely. Növelje meg a céleszközön a tárhelyet, majd ismétlje meg a képek küldését.
- A célfényképezőgép memóriakártyájának írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Csúsztassa az írásvédő kapcsolót kioldott állásba.
- A képeket a rendszer sem a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra, sem más webszolgáltatásra nem küldi el akkor, ha az elérési ponton keresztüli szinkronizáláskor a képeket fogadó számítógépen áthelyez vagy átnevez képeket vagy mappákat (📖106). Mielőtt ezeket a fájlokat vagy mappákat áthelyezné vagy átnevezné a számítógépen, győződjön meg arról, hogy a képeket már átküldte a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásokra.

Nem sikerül a képeket a küldéshez átméretezni.

- A képek nem méretezhetők az eredeti méretnél nagyobb felbontásúvá.
- A videók nem méretezhetők át.

A képek küldése hosszú időt vesz igénybe./A vezeték nélküli kapcsolat megszakadt.

- Több kép küldése hosszú időt vehet igénybe. Próbálja meg [M2] vagy [S] méretre átméretezni a képet a küldési idő csökkentéséhez (📖101).
- A videók küldése hosszú időt vehet igénybe.
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében. Vegye figyelembe, hogy a képek küldése a [Wi-Fi] jelzés megjelenítése esetén is hosszú időt vehet igénybe.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Szeretném törölni a Wi-Fi kapcsolati információkat, mielőtt kislejtezném a fényképezőgépet vagy átadnám másnak.

- Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat (📖110).

A kijelzőn megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenet jelenik meg, a következők szerint járjon el.

Nincs memóriakártya

- A memóriakártya esetleg rossz irányban lett behelyezve. A helyes irányban helyezze be újra a memóriakártyát (📖11).

Memóriakártya zárolva

- A memóriakártya írásvédelmi kapcsolója zárolt állásban van. Állítsa az írásvédelmi kapcsolót nyitott állásba (📖11).

Nem lehet felvenni.

- A memóriakártya nélkül próbált felvételt készíteni. A felvételhez helyezzen be egy memóriakártyát a helyes irányban (📖11).

Memóriakártya hiba (📖115)

- Ha ugyanez az üzenet akkor is megjelenik, amikor a készülékben van formázott, támogatott memóriakártya (📖2), és az a helyes irányba néz (📖11), forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a memóriakártyán a felvételhez (📖25, 41, 51) vagy a képek szerkesztéséhez (📖78 és 80). Törölje a felesleges képeket (📖74), vagy helyezzen be egy olyan memóriakártyát, amelyen elég szabad hely található (📖11).

Töltse fel az akkumulátort (📖10)

Nincs kép.

- A memóriakártyán nem található egyetlen megjeleníthető kép sem.

Védett! (📖72)

Azonosíthatatlan kép/Nem megfelelő JPEG/A kép túl nagy./MOV nem játszható le/MP4 nem játszható le

- A nem támogatott, illetve a sérült képek nem jeleníthetők meg.
- Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani azokat a képeket, amelyeket számítógépen szerkesztettek, neveztek át, vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nem lehet nagyítani./A tartalom nem játszható le intelligens válogatással./Nem lehet forgatni./A kép nem módosítható/Nem lehet módosítani/Nem kategorizálható/Nem kiválasztható kép

- A következő funkciók esetleg nem használhatók olyan képeken, amelyeket számítógépen átneveztek, szerkesztettek, vagy más fényképezőgéppel készültek. A csillaggal jelölt (*) funkciók nem érhetőek el videók esetén. Nagyítás* (📄70), Intelligens válogatás* (📄71), Elforgatás* (📄76), Kedvencek (📄77) Szerkesztés* (📄78–80), Nyomatási lista* (📄131) és Fotókönyv beállítása* (📄134).
- A csoportba foglalt képek nem dolgozhatók fel (📄44).

Érvénytel. kijel. tart.

- A képkiválasztási tartomány megadásakor (📄73, 75, 133) olyan kezdő képet próbált választani, amely az utolsó után található, vagy fordítva.

Túllépi a kijel. határt

- Több mint 998 képet választott ki nyomtatási listához (📄131) vagy fotókönyvhöz (📄134). Legfeljebb 998 képet válasszon ki.
- Nem lehetett megfelelően menteni a nyomtatási lista (📄131) vagy a fotókönyv beállításait (📄134). Csökkentse a kiválasztott képek számát, majd próbálja újra.
- 500 vagy több képet próbált választani a következő funkciók valamelyikéhez: Védelem (📄72), Törlés (📄74), Kedvencek (📄77), Nyomatási lista (📄131) és Fotókönyv beállítása (📄134).

Einevezési hiba!

- A mappa nem hozható létre vagy a képek nem rögzíthetők, mert elérte a kártyán létrehozható mappák maximális számát (999) vagy az egy mappába menthető képek maximális számát (9999). A [📄] lapon állítsa a [Fájlszámozás] beállítást [Aut. nullázás] értékűre (📄116), vagy formázza a memóriakártyát (📄115).

Objektívhiba

- Ez a hiba akkor léphet fel, ha megfogja a mozgó objektívet, illetve ha poros vagy homokos helyen használja a fényképezőgépet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Hiba a fényképezőgéppel (hiba száma)

- Ha ez a hibaüzenet közvetlenül felvétel készítése után jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy nem sikerült menteni a felvételt. Váltson lejátszási módba, és ellenőrizze a képet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben írja le a hibaszámot (Exx), és forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Fájl hiba

- A megfelelő nyomtatás (📄127) esetleg nem lehetséges más fényképezőgéppel készített vagy számítógépes programmal módosított képek esetén, még ha a fényképezőgép nyomtatóhoz is van csatlakoztatva.

Nyomatási hiba

- Ellenőrizze a papírméret beállítását (📄129). Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, de a beállítás helyes, akkor indítsa újra a nyomtatót, és adja meg újból a beállítást a fényképezőgépen.

A tintagyűjtő megtelt

- Forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, és kérjen segítséget a tintagyűjtő tartály cseréjében.

Wi-Fi

Kapcsolódás sikertelen

- Nincs felismert elérési pont. Ellenőrizze az elérési pont beállításait (📄93).
- Nem található eszköz. Kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet, majd próbálja újra a csatlakoztatást.
- Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszközt, és győződjön annak csatlakozásra kész állapotáról.

Nem határozh. meg elérési pont

- Egyszerre több elérési pont WPS gombját nyomták meg. Próbálja meg újból a csatlakoztatást.

Nem található elérési pont

- Ellenőrizze, hogy az elérési pont be van-e kapcsolva.
- Elérési ponthoz történő kézi csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy megfelelő SSID-azonosítót adott-e meg.

Hibás jelszó/Helytelen bizt. beáll-ok a vezeték Wi-Fi

- Ellenőrizze az elérési pont biztonsági beállításait (📄93).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Ütköző IP-címek

- Állítsa alaphelyzetbe az IP-címet, hogy az ne ütközzön a másikkal.

Kapcsolat bontva/Fájl(ok) vétele nem sikerült/Küldés sikertelen

- Olyan környezetben tartózkodhat, ahol a Wi-Fi jelek terjedése akadályozott.
- Ne használja a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt, hogy nem jelez-e hibát.

Küldés sikertelen

Memóriakártya hiba

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe helyes irányban egy formázott memóriakártya, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, mert probléma lehet a fényképezőgéppel.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a célfényképezőgép memóriakártyáján a képek fogadásához. Képek törlésével biztosítson szabad helyet a memóriakártyán, vagy helyezzen be egy elegendő szabad területtel rendelkező memóriakártyát.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Memóriakártya zárolva

- A képet fogadó memóriakártya írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Csúsztassa az írásvédő kapcsolót kioldott állásba.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Elnevezési hiba!

- A legnagyobb mappasorszám (999) és a legnagyobb képsorszám (9999) fogadó fényképezőgépen történő elérésekor a képek vétele nem lehetséges.

Nincs elég hely a kiszolgálón

- Biztosítson szabad tárhelyet a CANON iIMAGE GATEWAY kiszolgálóra feltöltött szükségtelen képek törlésével.
- Mentse a Képszinkron. funkción keresztül küldött képeket (📖 106) a számítógépre.

Ellenőrizze a hálóz. beállításokat

- Ellenőrizze, hogy a számítógép a jelenlegi hálózati beállításokkal képes-e az internetre csatlakozni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő információk

Felvétel (információs nézet)

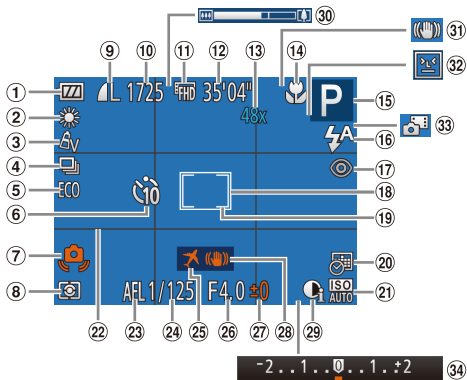

- 1 Akkumulátor töltöttsége (143)
- 2 Fehéregyensúly (55)
- 3 Saját színbeállítás (56)
- 4 Felvételi mód (34)
- 5 Gazdaságos mód (113)
- 6 Önkioldó (32)
- 7 Figyelmeztetés a fényképezőgép bemozdulására (29)
- 8 Fénymérési mód (53)
- 9 Állóképek tömörítése (62), Felbontás (35)
- 10 Rögzíthető képek száma* (154)
- 11 Videó minősége (36)
- 12 Hátralévő idő (155)
- 13 Digitális zoom nagyítása (31), Digitális telekonverter (57)
- 14 Élességállítási tartomány (57), AF rögzítés (61)
- 15 Felvételi mód (145), Téma ikonja (30)
- 16 Vakumód (33, 61)
- 17 Vörösszem-javítás (36)
- 18 AF keret (58)
- 19 Szpot AE pont keret (53)

- 20 Dátumbélyegző (34)
- 21 ISO érzékenység (54)
- 22 Négyzetháló (37)
- 23 AE rögzítés (53), FE rögzítés (62)
- 24 Zársebesség
- 25 Időzóna (113)
- 26 Rekesznyílás értéke
- 27 Expozíciókompenzáció szintje (52)
- 28 Képstabilizálás (63)
- 29 i-Contrast (54)
- 30 Zoom sáv (26)
- 31 IS üzemmód ikonja (30)
- 32 Pislogásészlelés (38)
- 33 Hibrid auto üzemmód (28)
- 34 Expozíciókompenzáció sávja (52)

* [] módban a készíthető felvételek számát jelzi.

Akkumulátor töltöttsége

Az akkumulátor töltöttségét a kijelzőn megjelenő ikon vagy üzenet jelzi.

Megjelenítés	Részletek
	Elegendő töltöttség
	Kissé merülőben van, de elegendő
	Majdnem lemerült, hamarosan töltsé fel az akkumulátoregységet
[Töltsé fel az akkumulátort]	Lemerült, azonnal töltsé fel az akkumulátoregységet

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás (részletes információs nézet)

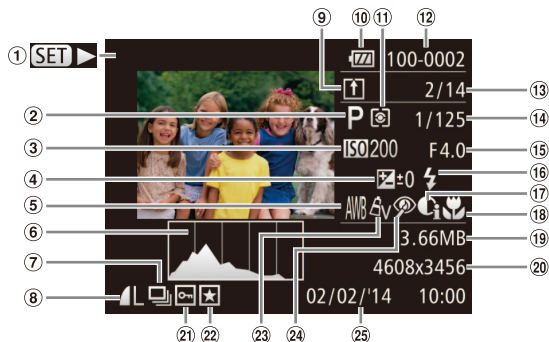

- 1 Videó (📖26, 65), Gyors sorozat (📖50), Kijelzés váltása (GPS információs nézet) (📖66)
- 2 Felvételi mód (📖145)
- 3 ISO érzékenység (📖54), Lejátszási sebesség (📖46)
- 4 Expozíciókompenzáció szintje (📖52)
- 5 Fehéregyensúly (📖55)
- 6 Hisztogram (📖66)
- 7 Csoportos lejátszás (📖69), Képszerkesztés (📖78–80), Összefoglaló videók (📖67)
- 8 Tömörítés (képminőség) (📖62) / Felbontás (📖35), MP4 (videók)
- 9 Képszinkronizálás (📖106)
- 10 Akkumulátor töltöttsége (📖143)
- 11 Fénymérési mód (📖53)
- 12 Mappa száma – fájl száma (📖116)
- 13 Aktuális kép száma / Képek száma összesen
- 14 Zársebesség (állóképek), Képminőség / Képebbesség (videók) (📖36)
- 15 Rekesznyílás értéke
- 16 Vaku (📖61)
- 17 i-Contrast (📖54, 80)
- 18 Élességállítási tartomány (📖57)
- 19 Fájlméret

- 20 Állóképek: Felbontás (📖154)
Videók: Lejátszási idő (📖155)
- 21 Védelem (📖72)
- 22 Kedvencek (📖77)
- 23 Saját színbeállítás (📖56, 79), Kreatív képkészítés effektus (📖45)
- 24 Vörösszem-javítás (📖36, 80)
- 25 Felvételi dátum/idő (📖12)



Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (📖121).

A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése „Megjelenítés” (📖65) közben

	Kilépés
	Lejátszás
	Lassítás lejátszási mód (A <◀>▶> gombokkal állíthatja a lejátszási sebességet. Hang nem hallatszik.)
	Ugrás vissza* vagy Előző videó (📖82) (Folyamatos visszatekeréshez tartsa nyomva a <◀> gombot.)
	Előző kocka (Gyors visszatekeréshez tartsa nyomva a <◀> gombot.)
	Következő kocka (Gyors előretekeréshez tartsa nyomva a <▶> gombot.)
	Ugrás előre* vagy Következő videó (📖82) (Folyamatos előretekeréshez tartsa nyomva a <▶> gombot.)
	Szerkesztés (📖81)
	Klip törlése (Csak akkor jelenik meg, ha összefoglaló videót (📖82) választ ki.)
	Akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja (📖127).

* Az aktuális képkocka előtt vagy után kb. 4 másodperccel következő képkockát jeleníti meg.



Videolejátszás során a <◀>▶> gombok használatával lehet előre vagy hátra ugrani (vagy az előző/következő videóra lépni).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkciók és menük táblázatai

Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók

Funkció	Felvételi mód																			
			AUTO	P																
Expozíciókompenzáció (52)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Vaku (33, 61)																				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	*1	-	*1	○	-	-	-	-	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AE rögzítés/FE rögzítés (53, 62) *2	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF rögzítés (61)	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Élességállítási tartomány (57)																				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Követéses AF témájának kiválasztása (58)	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○
A kijelző megjelenítése (20)																				
Információ nélküli nézet	○	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Információs nézet	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Nem érhető el, de értékre vált bizonyos esetekben.

*2 Az FE rögzítés nem érhető el vakumódban.

○ Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



FUNC. menü

Funkció	Felvételi mód																			
Fénymérési mód (53)																				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saját színbeállítás (56)																				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fehéregyensúly (55)																				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ISO érzékenység (54)																				
AUTO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Önkioldó (32)																				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Önkioldó beállításai (33)																				
Időzítés*3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Felvétel*4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Felvételi mód (34)																				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*1 Fehéregyensúly nem érhető el.

*2 Az 1–5 tartományban állíthatók be: a kontraszt, az élesség, a színtelítettség, a vörös, a zöld, a kék szín és a bőrtónus.

*3 Nem állítható 0 másodpercre olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.

*4 Egy felvétel (nem módosítható) olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


























Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Felvételi mód																							
Funkció				AUTO	P																		
Állóképek képaránya (📖35)	16:9 3:2 4:3 1:1	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	*1	-	○	○	○	○	○	○	○
Felbontás (📖35)	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	M1 M2	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
	M	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Tömörítés (📖62)	 S	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Videó minősége (📖36)	 EFHD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	 EFHD  EVGA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Csak a [4:3] és a [16:9] beállítás választható.

*2 Automatikusan beállítva, együtt módosul a képméretarány (📖46).

○ Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibríd auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Felvétel lap menüje

Funkció	Felvételi mód																	
			AUTO	P														
AF keret (📷58)																		
AiAF arcra*1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Követéses AF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Közép	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AF keret méret (📷59)*2																		
Normál	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kicsi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Digitális zoom (📷31)																		
Normál	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ki	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.6x/2.0x	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AF pont zoom (📷37)																		
Be	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ki	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AF szervo (📷60)																		
Be	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ki*3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Folyamatos AF (📷60)																		
Be	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ki	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*1 A funkció a felvételi módtól függően működik, ha a fényképezőgép nem észlel arcokat.

*2 Akkor érhető el, ha az AF keret beállítása [Közép].

*3 Értéke [Be], amikor a fényképezőgép a téma mozgását észleli [AUTO] üzemmódban.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók






















Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Felvételi mód																							
Funkció				AUTO	P																		
dátumbély.  (34)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ki		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dátum/Dátum és idő		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Összefog.típus (28)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fotókkal/Fotók nélkül		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



⚙️ Beállítás lap menüje

Lehetőség	Részletek	Lehetőség	Részletek
Némítás	112	Fájlszámozás	116
Hangerő	112	Új mappa	116
Tippek	112	Mértékegységek	116
Dátum/Idő	112	Videorendszer	123
Időzóna	113	Vezérlés HDMI-n	122
Lencse behúzás	113	Wi-Fi beállítások	83
Gazdaságos m.	113	Mobilcsatlakoztatás gomb	105
Energiatakarék	19, 114	Tanúsító embléma megjel.	117
LCD fényerő	114	Nyelv	117
Indító kép	114	Mind visszaáll	117
Formázás	115		

▶ Lejátszás lap menüje

Lehetőség	Részletek	Lehetőség	Részletek
Összef. vid. list./leját.	67	Képkivágás	78
Diavetítés	70	Átméretezés	78
Törlés	74	Saját színbeállít.	79
Védelem	72	Átmenet	66
Elforgatás	76	Görgetékes kij.	66
Kedvencek	77	Képcsoportosít.	69
Fotókönyv beállítása	134	Autom.forgatás	76
i-Contrast	80	Folytatás	66
Vörösszem-javítás	80		

🖨️ Nyomtatás lap menüje

Lehetőség	Részletek	Lehetőség	Részletek
Nyomtatás	–	Minden kép választás	133
Képválasztás/pldszám	132	Választások törlése	133
Tartomány kijelölése	133	Nyomtatási beállítás	131

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszási mód FUNC. menü

Lehetőség	Részletek	Lehetőség	Részletek
Elforgatás	76	Videó lejátsz.	65
Védelem	72	Kapcs.összef.vid.leját.	67
Kedvencek	77	Intelligens válogatás	71
Törlés	74	Képkeresés	68
Nyomtatás	128	Diavetítés	70
Csoportos lejátszás	69		

Kezelési előírások

- A fényképezőgép egy érzékeny elektronikus eszköz. Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Soha ne helyezze a fényképezőgépet mágnes, motor vagy olyan eszköz közelébe, amely erős elektromágneses teret hoz létre, és ezzel a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a képadatok sérüléséhez vezethet.
- Ha vízcsepp vagy piszok kerül a fényképezőgépre vagy a kijelzőre, akkor törölje le egy száraz, puha ruhával, például egy szemüvegtörölővel. Ne dörzsölje erősen a készüléket, és ne tegye ki erőhatásnak.
- A fényképezőgép és a kijelző tisztításához soha ne használjon szerves tisztítószert.
- Az objektívről a por eltávolításához használjon légfúvós porcsetet. A makacs szennyeződések eltávolítását bízza a Canon ügyfélszolgálatra.
- Hirtelen hőmérséklet-változáskor (a fényképezőgépet hideg helyről meleg helyre viszi) a fényképezőgépen páralecsapódás jelenhet meg, ennek megelőzéséhez helyezze a fényképezőgépet egy légmentesen záró, visszazárható műanyag zacskóba, és hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérséklethez, mielőtt kivenné a zacskóból.
- Ha páralecsapódás jelenik meg a fényképezőgépen, azonnal hagyja abba a használatát. A fényképezőgép károsodhat, ha ebben az állapotban tovább használja. Távolítsa el az akkumulátoregységet és a memóriakártyát, és várjon, amíg a nedvesség elpárolog, mielőtt folytatná a gép használatát.
- Az akkumulátoregység hosszú idejű tárolása előtt használja fel a maradék töltést, vegye ki a fényképezőgépből, majd tárolja műanyag tasakban vagy hasonló tárolóeszközben. A félig feltöltött akkumulátoregység hosszabb ideig (kb. 1 év) való tárolása csökkentheti élettartamát, és hatással lehet a teljesítményére is.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Műszaki adatok

Fényképezőgép hasznos képpontjainak száma (max.)	Kb. 16 millió képpont
Objektív fókusz távolsága	12x zoom: 4.5 (N) – 54.0 (T) mm (35mm-es fényképezőgépeken: 25 (N) – 300 (T) mm)
LCD kijelző	7,5 cm (3,0 hüvelyk), színes TFT LCD kijelző Hasznos képpontok száma: Kb. 461 000 képpont
Fájlformátum	A Design rule for Camera File system rendszerrel és a DPOF szabvánnyal (1.1-es verzió) kompatibilis
Adattípusok	Állóképek: Exif 2.3 (JPEG) Videók: MP4 (videó: MPEG-4 AVC/H.264; hang: MPEG-4 AAC-LC (monó))
Illesztőfelület	Hi-speed USB HDMI-kimenet Analog hangkimenet (monó) Analog videokimenet (NTSC/PAL)
Energiaellátás	Akkumulátoregység, NB-11LH Hálózati adapter, ACK-DC90
Méret (a CIPA irányelvei alapján)	99,7 x 57,6 x 22,4 mm
Tömeg (a CIPA irányelvei alapján)	Kb. 147 g (akkumulátoregységgel és a memóriakártyával együtt) Kb. 130 g (csak a fényképezőgép váz)

Wi-Fi

Szabványok	IEEE 802.11b/g/n* * Csak 2,4 GHz-es sáv
Adatátviteli módszerek	OFDM moduláció (IEEE 802.11g/n) DSSS moduláció (IEEE 802.11b)
Kommunikációs módok	Infrastruktúra mód* ¹ , közvetlen mód* ² * ¹ Támogatja a „Wi-Fi Protected Setup” szolgáltatást * ² Wi-Fi tanúsítással rendelkező IBSS
Támogatott csatornák	1–11 (PC2138/PC2139) vagy 1–13 (PC2052) A zárójelben típusszámok szerepelnek (📄 159)
Biztonság	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Digitális Zoom fókusz távolsága (a 35 mm-es fényképezőgépeknek megfelelően)

Digitális Zoom [Be]	25–1200 mm (Az optikai és a digitális zoom együttes fókusz távolságát jelöli.)
Digitális telekonverter 1,6x	40,0–480,0 mm
Digitális telekonverter 2,0x	50,0–600,0 mm

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő

Rögzíthető képek száma	Kb. 190
Gazdaságos mód: Be	Kb. 280
Videók felvételi ideje*1	Kb. 35 perc
Sorozatfelvétel*2	Kb. 1 óra
Lejátszási idő	Kb. 3 óra 30 perc

*1 A megadott időtartam az alapértelmezett beállítások mellett, valamint a szokásos műveletek végrehajtása, például a felvételkészítés elindítása és leállítása, a fényképezőgép be- és kikapcsolása, illetve a zoom használata esetén értendő.

*2 A megadott időtartam a maximális felvételméret kihasználása esetére értendő (a felvétel automatikus leállításáig).

- A készíthető képek száma a Camera & Imaging Products Association (CIPA) mérési irányelvein alapszik.
- Bizonyos körülmények esetén a készíthető képek száma és a felvételi idő a fent említettéknél kevesebb lehet.
- Képek száma/idő egy teljesen feltöltött akkumulátoregységgel.

A készíthető 4:3 felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

Rögzített képpontok száma	Tömörítési arány	A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén (körülbelül)	
		8 GB	32 GB
L (Nagy) 16M/4608x3456		1058	4272
		1705	6883
M1 (Közepes 1) 8M/3264x2448		1996	8059
		3069	12391
M2 (Közepes 2) 3M/2048x1536		4723	19064
		8469	34184
S (Kicsi) 0.3M/640 x 480		27291	110150
		40937	165225

- A táblázatban szereplő értékek a Canon által végzett mérések körülményeinek felelnek meg. Az értékek függnek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól.
- A táblázatban szereplő értékek a 4:3 képarányú képekre vonatkoznak. A készíthető felvételek száma képaránytól függően változik (35).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

Képmínőség	A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén	
	8 GB	32 GB
	34 perc 38 mp.	2 óra 19 perc 58 mp.
	2 óra 00 perc 15 mp.	8 óra 05 perc 48 mp.
	4 óra 15 perc 32 mp.	17 óra 12 perc 20 mp.

- A táblázatban szereplő értékek a Canon által végzett mérések körülményeinek felelnek meg. Az értékek függnek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól.
- A rögzítés automatikusan megáll, amikor a rögzített videó fájlmérete eléri a 4 GB-ot, illetve a felvétel időtartama eléri a kb. 29 perc 59 másodpercet (vagy) felbontás esetén) vagy a kb. 1 órát (felbontás esetén).
- Bizonyos memóriakártyák használata esetén a felvétel a maximális videóméret elérése előtt is leállhat. SD Speed Class 4 (4. sebességsztályú) vagy gyorsabb memóriakártya használata javasolt.

Vakutartomány

Legnagyobb látószög 	50 cm–4,0 m
Legnagyobb teleobjektív 	1,0–2,0 m

Felvétel távolsága

Felvételi mód	Élességállítási tartomány	Legnagyobb látószög 	Legnagyobb teleobjektív
AUTO	–	1 cm – végtelen	1 m – végtelen
Egyéb üzemmódok		5 cm – végtelen	1 m – végtelen
		1–50 cm	–
		3 m – végtelen	3 m – végtelen

* Nem érhető el egyes felvételi módokban.

Sorozatfelvétel sebessége

Felvételi mód	Sebesség
AUTO P	Kb. 3,9 felvétel/mp.
	Kb. 10,5 felvétel/mp.

Záridő

[AUTO] üzemmód, automatikusan beállított tartomány	1 – 1/2000 mp.
--	----------------

Rekesz

f/érték	f/3.6 / f/10 (N) – f/7.0 / f/20 (T)
---------	-------------------------------------

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Akkumulátoregység, NB-11LH

Típus:	Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Névleges feszültség:	3,6 V DC
Névleges kapacitás:	800 mAh
Feltöltések száma:	Kb. 300
Működési hőmérséklet:	0–40 °C
Méret:	34,6 x 40,1 x 5,2 mm
Tömeg:	Kb. 15 g

Akkumulátortöltő, CB-2LF/CB-2LFE

Névleges bemenet:	100–240 V AC (50/60 Hz)
Névleges kimenet:	4,2 V DC, 0,41 A
Töltési idő:	Kb. 2 óra 20 perc (NB-11LH használata esetén)
Töltésjelző:	Töltés: narancssárga, teljesen feltöltve: zöld (két jelzőfényes rendszer)
Működési hőmérséklet:	5–40 °C

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tárgymutató

A	
A csomag tartalma.....	2
AE rögzítés.....	53
AF keretek.....	58
AF rögzítés.....	61
AF szervo.....	60
AiAF arcra (AF keret üzemmód).....	58
Akkumulátoregység	
Energiatakarékosság.....	19
Feltöltés.....	10
Gazdaságos mód.....	113
Szint.....	143
Akkumulátorok → Dátum/idő (dátum/idő akkumulátor/elem)	
Akkumulátortöltő.....	2, 120
Alapértékek → Mind visszaáll	
Audio-/videókábel.....	120, 123
Automatikus üzemmód (felvételi mód).....	14, 26
C	
CameraWindow (okostelefon).....	89
CameraWindow (számítógép).....	91, 125
CANON IMAGE GATEWAY.....	84, 86, 87
Csatlakozás elérési pont nélkül.....	98
Csatlakozás elérési ponton keresztül.....	93
Csatlakozó.....	122, 123, 127
Csuklósíj → Szíj	

D	
Dátum/idő	
Beállítások.....	12
Dátum/idő akkumulátor/elem.....	13
Dátumbélyegzők feltüntetése.....	34
Módosítás.....	13
Világóra.....	113
DC csatló.....	120, 124
Diavetítés.....	70
Digitális telekonverter.....	57
Digitális zoom.....	31
Dioráma effektus (felvételi mód).....	46
DPOF.....	131

E	
Egyéni fehéregyensúly.....	55
Egyszínű (felvételi mód).....	47
Élesség rögzítése.....	59
Élességállítás	
AF keretek.....	58
AF pont zoom.....	37
AF rögzítés.....	61
AF szervo.....	60
Élességállítási tartomány	
Makró.....	57
Végtelen.....	57
Energiatakarékosság.....	19
Expozíció	
AE rögzítés.....	53
FE rögzítés.....	62
Kompenzáció.....	52

F	
Fájlzámozás.....	116
FE rögzítés.....	62
Fehéregyensúly (szín).....	55
Fekete-fehér képek.....	56
Felbontás (képméret).....	35
Felvétel készítése	
Felvételi dátum/idő → Dátum/idő	
Képfelvételi információk.....	143
Felvételi mód.....	34
Fényképezőgép	
Mind visszaáll.....	117
Fényképezőgép elérési pont mód.....	98
Fénymérési mód.....	53
Forgatás.....	76
Fotókönyv beállítása.....	134
FUNC. menü	
Alapvető műveletek.....	21
Táblázat.....	146, 152

G	
Gazdaságos mód.....	113
GPS információs nézet.....	66
Gyors sorozat (felvételi mód).....	50

H	
Hálózati adapter.....	120, 124
Hálózati tápellátás.....	124
Halszemeffektus (felvételi mód).....	45
Hangok.....	112
HDMI-kábel.....	121
Hibaelhárítás.....	137

Hibaüzenetek.....	140
Hibrid auto (felvételi mód).....	28
Hó (felvételi mód).....	42
Hosszú záridő (felvételi mód).....	50

I	
i-Contrast.....	54, 80
Intelligens kioldás (felvételi mód).....	48
Intelligens válogatás.....	71
ISO érzékenység.....	54

J	
Jelzőfény.....	23

K	
Kacsintási önkiloldó (felvételi mód).....	48
Kedvencek.....	77
Képarány.....	35
Képek	

Lejátszás → Megjelenítés	
Megjelenítés időtartama.....	39
Törlés.....	74
Védelem.....	72
Képek átméretezése.....	78
Képek küldése.....	101
Képek küldése nyomtatóra.....	85
Képek küldése számítógépre.....	85, 103
Képek küldése webszolgáltatásokba.....	84
Képek mentése számítógépre.....	103, 126
Képernyő	
Ikonok.....	143, 144
Kijelző nyelve.....	14
menüvel → FUNC. menü, Menü	

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képkivágás.....	78, 129
Képmínőség → Tömörítési arány (képmínőség)	
Képstabilizálás.....	63
Képszinkron.....	105, 106
Keresés.....	68
Kevés fény (felvételi mód).....	42
Kijelző nyelve.....	14
Követéses AF.....	58
Közép (AF keret üzemmód).....	59
Kreatív képkészítés (felvételi mód).....	44
Különlegesen élénk (felvételi mód).....	43
L	
Lámpa.....	38, 39
Lejátszás → Megjelenítés	
Lyukkamera effektus (felvételi mód).....	47
M	
Makró (élességállítási tartomány).....	57
Megjelenítés.....	16, 65
Diavetítés.....	70
Egyképes lejátszás.....	16, 65
Indexképes megjelenítés.....	68
Intelligens válogatás.....	71
Kékkeresés.....	68
Nagyított megjelenítés.....	70
TV-s megjelenítés.....	121
Memóriakártyák.....	2
Felvételi idő.....	155
Menü	
Alapvető műveletek.....	22
Táblázat.....	145
Mind visszaáll.....	117

Mosoly (felvételi mód).....	48
N	
Nagyított megjelenítés.....	70
Négyzetháló.....	37
Nyomatás.....	127
O	
Önkioldó.....	32
2 másodperces önkioldó.....	32
Kacsintási önkioldó (felvételi mód).....	48
Önkioldó arca (felvételi mód).....	49
Önkioldó testreszabása.....	33
Önkioldó arca (felvételi mód).....	49
Óra.....	24
P	
P (felvételi mód).....	52
PictBridge.....	121, 127
Pislogásészlelés.....	38
Portré (felvételi mód).....	42
Poszter effektus (felvételi mód).....	43
Programautomatika (AE).....	52
S	
Saját színbeállít.....	56, 79
SD/SDHC/SDXC memóriakártyák → Memóriakártyák	
Sorozatfelvétel.....	34
Szépia tónusú képek.....	56
Szerkesztés	
i-Contrast.....	80

Képek átméretezése.....	78
Képkivágás.....	78
Saját színbeállít.....	79
Vörösszem-javítás.....	80
Szj.....	2, 10
Szín (fehéregyensúly).....	55
Szoftver	
Telepítés.....	91
T	
Tápellátás..... 120 → Akkumulátoregység → Hálózati adapter	
Tartozékok.....	120
Távoli felvételkészítés.....	108
Tömörítési arány (képmínőség).....	62
Törlés.....	74
Tűzijáték (felvételi mód).....	43
TV-s megjelenítés.....	121
U	
Utazás a fényképezőgéppel.....	113
V	
Vaku	
A vaku kikapcsolása.....	33, 62
Be.....	61
Hosszú szink.....	61
Védelem.....	72
Végtelen (élességállítási tartomány).....	57
Videók	
Felvételi idő.....	155
Szerkesztés.....	81
Világóra.....	113
Vörösszem-javítás.....	36, 80

W	
Wi-Fi funkciók.....	83
Wi-Fi menü.....	92
Z	
Zoom.....	15, 26, 31

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos óvintézkedések

- A fényképezőgép típuszáma: PC2138/PC2139/PC2052. A készüléktípust a fényképezőgép alján található címkén azonosíthatja: itt a típusszám PC előtaggal kezdődik. A beépített WLAN modul típuszáma az alábbi:

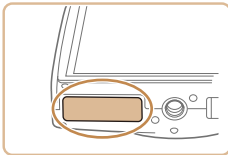

A vásárlás országa/térsége	WLAN típuszáma
USA, Kanada	WM224
Egyéb	WM223

- Vezeték nélküli hálózat használatát lehetővé tevő országok és régiók
 - A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét. Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli hálózat felsoroltaktól eltérő országokban és régiókban való használatából eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.
- Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
 - A terméken végzett változtatás vagy módosítás
 - A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
- A devizahasználatra vonatkozó és külkereskedelmi törvények előírásai értelmében a stratégiai erőforrások és szolgáltatások (beleértve a jelen terméket) Japánon kívüli exportálásához a japán kormány exportengedélye (vagy szolgáltatásnyújtási hozzájárulása) szükséges.
- Mivel a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosító szoftvert tartalmaz, ezért vonatkoznak rá az Egyesült Államok Exporteljárási Szabályai (U.S. Export Administration Regulations), és az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó alá sorolt országokba nem exportálható, illetve szállítható.

- Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait. A vezeték nélküli hálózat készülékben tárolt beállításai a készülék nem megfelelő használata esetén, rádióhullámok vagy sztatikus elektromosság hatására, véletlenül vagy meghibásodás miatt megváltozhatnak vagy törölhetőnek. Az elővigyázatosság érdekében mindenképpen jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a tartalomvesztésből eredő, közvetett vagy közvetlen károkért vagy bevételkiesésért.
- A termék másik személy részére történő átruházása, kiselejtezése, javításra való elküldése esetén mindig jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd a beállításokat szükség esetén állítsa alaphelyzetbe (törölje) a készüléken.
- A Canon nem vállal kártérítési kötelezettséget a termék elvesztéséből vagy ellopásából eredő károkért. A Canon nem vállal felelősséget a terméken regisztrált céleszközök illetéktelen hozzáféréseiből vagy használatából eredő károkért vagy veszteségeikért a termék elvesztése vagy ellopása esetén.
- Ügyeljen a termék jelen útmutatóban leírt módon történő használatára. Használja a termék vezeték nélküli hálózati funkcióját a jelen útmutatóban leírt módon. A Canon nem vállal felelősséget a termék jelen útmutatóban leírtól eltérő használatából eredő károkért és veszteségeikért.
- Ne használja a termék vezeték nélküli hálózati funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében. A termék vezeték nélküli hálózati funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működésére.

Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések

- A termék más eszközök által keltett zavaró jeleket vehet, illetve a termék rádióhullámokat bocsáthat ki. A zavaró hatások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket az ilyen készülékektől a lehető legnagyobb távolságban használja, vagy kerülje az ilyen eszközök jelen termékkel azonos időben történő használatát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Complies with
IDA Standards
DB00671

A jelen termék olyan telepített vezeték nélküli hálózati modullal rendelkezik, amelynek tanúsítása megfelel az IDA Singapore által kialakított szabványoknak.

Biztonsági óvintézkedések

Mivel a Wi-Fi funkció rádióhullámok útján továbbítja a jeleket, használatánál szigorúbb biztonsági óvintézkedésekre van szükség, mintha hálózati kábelt használna.

A Wi-Fi használatakor ne feledkezzen meg az alábbiakról.

- Csak olyan hálózatot használjon, amelyhez jogosultsággal rendelkezik.
A termék megkeresi és a képernyőn megjeleníti a közelben található Wi-Fi hálózatokat. Olyan hálózatok is megjelenhetnek, amelyek használatára Ön nem jogosult (ismeretlen hálózatok). Az ilyen hálózatokra történő kapcsolódás megkísérlése vagy használata jogosulatlan hozzáférésnek tekinthető.
Ügyeljen arra, hogy csak olyan hálózatokat használjon, amelyekre jogosult, és ne próbáljon meg más, ismeretlen hálózatokhoz kapcsolódni.

Nem megfelelő biztonsági beállítások esetén az alábbi problémák jelentkezhetnek.

- Az átvitt adatok figyelése
A Wi-Fi hálózaton átvitt adatokhoz külső, rosszindulatú felhasználók is hozzáférhetnek, és megpróbálhatnak a küldött adatokhoz hozzájutni.
- Illetéktelen hálózati hozzáférés
Külső, rosszindulatú felhasználók férhetnek az Ön által használt hálózathoz, hogy információkat lopjanak el, módosítsanak vagy semmisítsenek meg. Emellett Ön más illetéktelen hozzáférési kísérletnek is áldozatául eshet, mint például a személyazonosság meghamisítása (amikor valaki más nevében próbál információkhoz jogosulatlanul hozzáférni) vagy az ugródeszkás támadás (amikor valaki jogosulatlan hozzáférést szerez az Ön hálózatához, és ugródeszkaként rejti el a hozzá vezető nyomokat egyéb rendszerekbe történő behatolásakor).

Az ilyen problémák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy alapos védelmet biztosítson Wi-Fi hálózata számára.

A fényképezőgép Wi-Fi funkciójának használatához mindenképpen legyen tisztában a Wi-Fi biztonsági jellemzőivel, és a biztonsági beállítások megadásakor teremtse meg a kockázatok és kényelmes használat közötti egyensúlyt.



A fényképezőgép Wi-Fi hálózaton keresztül képes átküldeni a nyomtatási feladatokat a PictBridge-kompatibilis nyomtatókra. A PictBridge műszaki szabványai egyszerűvé teszik a digitális fényképezőgépek, nyomtatók és egyéb eszközök közvetlen összekapcsolását. Ezeken felül az Internet Protokoll alapján működő DPS („DPS over IP”) szabvány hálózati környezetekben is lehetővé teszi a PictBridge-kapcsolatok kialakítását. A fényképezőgép kompatibilis szabványainak készletében ez a szabvány is megtalálható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



ÓVINTÉZKEDÉSEK

ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROT HASZNÁL. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.

Akkumulátortöltő, CB-2LFE

Normál használat esetén a LED-es oldalnak kell felül lennie.

Védjegyek és licencek

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az App Store, iPhone és iPad az Apple Inc. védjegyei.
- Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonost illeti.
- Ez az eszköz felhasználja a Microsoft licencelt exFAT technológiát.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.

A felelősség kizárása

- Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
- Minden mérés a Canon tesztelési szabványa alapján történt.
- Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak, akár csak a termék műszaki adatai és megjelenése.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
- A fentiek figyelembe vétele mellett a Canon nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából adódó veszteségekért.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató

