



TÜRKÇE

LATVIEŠU

Canon

# Başlangıç Kılavuzu 2

2

Yazıcıyı PC/akıllı telefon/tablete bağlayabilir ve yazılımı kurabilirsiniz.

**Başlangıç Kılavuzu 1**'deki tüm adımları tamamladınız mı?  
Lütfen **Başlangıç Kılavuzu 1**'de yazıcı kurulumunu tamamladıktan sonra bu el kitabını okuyun.

Yazıcıyı bağlama işlemine ilerleyin

PC

Akıllı Telefon  
veya Tablet

## PC (Windows/Mac OS)

### 1. Kurulum dosyasını indirin.

1 Web tarayıcınızdan şu URL'ye erişin.

<http://canon.com/ijsetup>

2 Kurulum (Set Up) ögesini tıklayın.

3 Ürünü satın aldığınız bölgeyi seçin.

4 Ürününüzü seçin.

5 **Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)** ögesini tıklayın.

6 İşletim sisteminizi seçin.

7 Kurulum dosyasını indirmek için **İndir (Download)** ögesini tıklayın.

\* İndirme güvenliği uyarısı görüntülenirse, web tarayıcınızın indirmeye devam etmesine izin verin.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

8 İndirilen dosyayı açın ve **İleri (Next)** ögesini tıklayın.

Windows PC kullanıcıları: kurulum CD-ROM'undan da dosyayı açabilirsiniz.

CD-ROM'dan dosyayı açtığınızda 3 içindeki ekran görüntülenir. Kalan adımları, web sitesindekiyle aynı şekilde gerçekleştirin.

### 2. Bağlantı yöntemini seçin.

Bir yazıcı bağlantısı yöntemi seçin ve **İleri (Next)** ögesini tıklayın.

Ayara devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

### 3. Yazılımı kurun.

Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, kurmak istediğiniz yazılımı seçin ve **İleri (Next)** ögesini tıklayın.

Ayara devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Şimdi bilgisayarınız yazıcıya bağlıdır.

Başlangıç Kılavuzu 1'deki aynı yöntemi seçin.

(1) **Kablosuz LAN Bağlantısı (Wireless LAN Connection)**

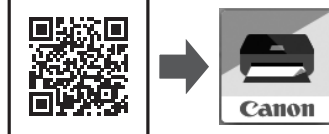
Yazıcıyı herhangi bir kablo olmadan bir ağa bağlayın.

USB bağlantısı (USB Connection)

Yazıcıyı USB kabloyla bilgisayarınıza bağlayın. Bu en kolay yoldur. Yalnızca bir yazıcı bağlayabilirsiniz.

## Akıllı Telefon/Tablet (iOS/Android)

### 1. Akıllı telefonunuza/tabletinize Canon PRINT Inkjet/SELPHY uygulamasını kurun.

**iOS**: "Canon PRINT" ögesini App Store içinde arayın.**Android**: "Canon PRINT" ögesini Google Play içinde arayın.

Veya sağdaki kodu tarayarak web sitesine erişin.

\* Bu yordam, Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0 temelinde açıklanmaktadır. Diğer sürümlerde, kurulumu tamamlamak için uygulama yönergelerini izleyin.

### 2. Ağ yapılandırmanızı kontrol edin.

Başlamadan önce akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Wi-Fi işlevini açın.

**iOS**

• Kablosuz yönlendiriciyi kullanma

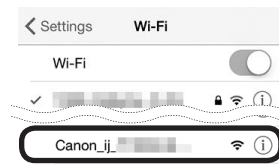
• Kablosuz yönlendirici kullanılmıyor/yok (Yazıcıyı kablosuz LAN bağlantısıyla doğrudan ağıta bağlama)

**Android**

\* Aygıtınızı kablosuz LAN bağlantısıyla doğrudan yazıcıya bağlarsanız, aygıtınızla Internet'e erişemezsiniz veya Internet bağlantısı için ücret alınabilir.

Sağ tarafa ilerleyin.

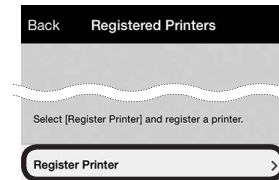
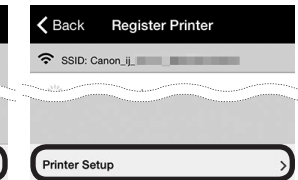
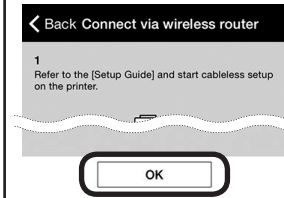
## A iOS Kablosuz yönlendiriciyi kullanma

1 Ana ekranda **Ayarlar (Settings)** ögesine dokunun.2 **Canon\_ij\_XXXX** ögesine (Wi-Fi ayarı üzerinde) dokunun.Canon\_ij\_XXXX listede görüntülenmezse, yazıcıyı kurmak için NOT'a bakın ve **Canon\_ij\_XXXX** görüntüleninceye kadar bekleyin. XXXX, yazıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.

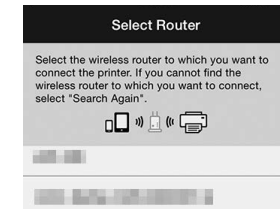
İlk başlatmada genişletilmiş anket ekranı görüntülenir.

3 Kurulan **PRINT** ögesine dokunun.

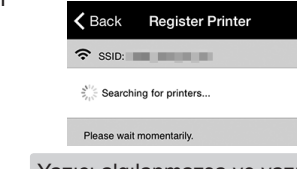
Ekranın sol üst kısmındaki yazıcı simgesine dokunun.

5 **Register Printer** ögesine dokunun.6 **Printer Setup** ögesine dokunun.7 **Connect via wireless router (recommended)** ögesine dokunun.3 **OK** ögesine dokunun.

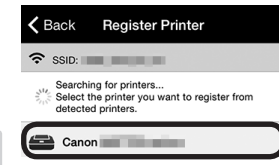
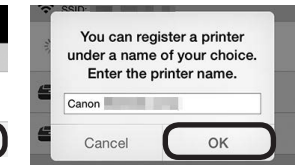
9 Aygıtınıza bağlı kablosuz yönlendiricinizin SSID'sini seçin.

10 Bir parola giriş ekranı görüntülendiğinde, kablosuz yönlendiricinizin parolasını girin ve **OK** ögesine dokunun.

11 Bir süre yazıcının algılanmasını bekleyin.

Yazıcı algılanmazsa ve yazıcıda bir hata iletişi görüntülenirse, **OK** düğmesine basın ve 1 maddesinden başlayın.

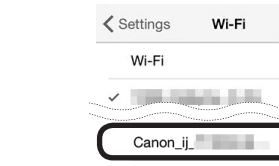
12 Yazıcı algılandığında yazıcınızın model adına dokunun.

13 Gerekli şekilde yazıcı adını girin ve **OK** ögesine dokunun.

14 Ekranda yazıcı bilgileri ekranı görüntülendiğinde kurulum tamamlanmıştır.

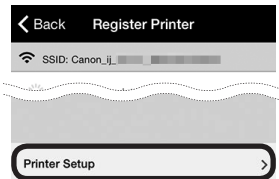
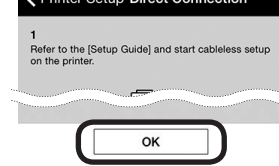
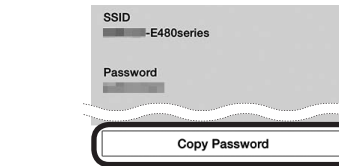
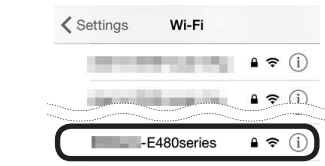


## B iOS Kablosuz yönlendirici kullanılmıyor/yok

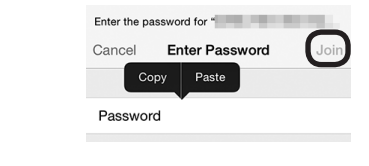
1 Ana ekranda **Ayarlar (Settings)** ögesine dokunun.2 **Canon\_ij\_XXXX** ögesine (Wi-Fi ayarı üzerinde) dokunun.Canon\_ij\_XXXX listede görüntülenmezse, yazıcıyı kurmak için NOT'a bakın ve **Canon\_ij\_XXXX** görüntüleninceye kadar bekleyin. XXXX, yazıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.

İlk başlatmada genişletilmiş anket ekranı görüntülenir.

4 Ekranın sol üst kısmındaki yazıcı simgesine dokunun.

5 **Register Printer** ögesine dokunun.6 **Printer Setup** ögesine dokunun.7 **Direct Connection** ögesine dokunun.8 **OK** ögesine dokunun.9 SSID ve parolayı kontrol edip **Copy Password** ögesine dokunun.10 Ana ekranda **Ayarlar (Settings)** ögesine dokunun.

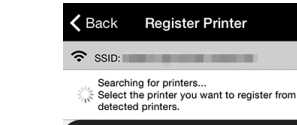
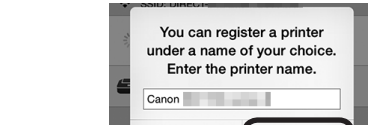
11 9 bölümünde kontrol edilen aynı SSID'ye dokunun.

12 Parolayı yapıştırdın ve **Katıl (Join)** ögesine dokunun.15 **PRINT** ögesine dokunun.14 **Done** ögesine dokunun.

15 Bir süre yazıcının algılanmasını bekleyin.



16 Yazıcı algılandığında yazıcınızın model adına dokunun.

17 Gerekli şekilde yazıcı adını girin ve **OK** ögesine dokunun.

18 Ekranda yazıcı bilgileri ekranı görüntülendiğinde kurulum tamamlanmıştır.



## C Android

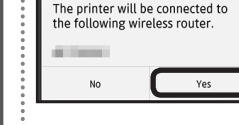
1 Kurulan **PRINT** ögesine dokunun.

İlk başlatmada lisans sözleşmesi ekranı görüntülenir.


2 **Yes** ögesine dokunun.

3 Ekrandaki yönergeyi izleyin.


Bu ekranların herhangi biri görüntülenmezse, bkz. "Select Router ekranı görüntülenirse".

İsteddiğiniz kablosuz yönlendiricinin SSID'sinin görüntülendiğinden emin olun ve **Yes** ögesine dokunun.

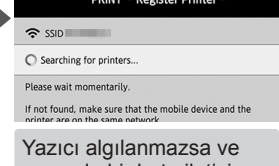
Yes ögesine dokunun.

Kablosuz yönlendiricinin parolasını girin ve **OK** ögesine dokunun.

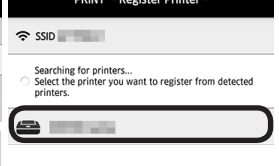
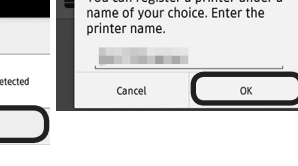
OK ögesine dokunun.



4 Bir süre yazıcının algılanmasını bekleyin.

Yazıcı algılanmazsa ve yazıcıda bir hata iletişi görüntülenirse, **OK** düğmesine basın ve 1 maddesinden başlayın.

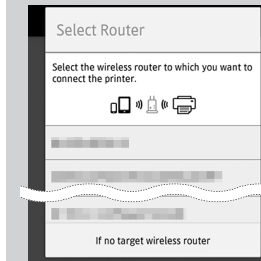
5 Yazıcı algılandığında yazıcınızın model adına dokunun.

6 Gerekli şekilde yazıcı adını girin ve **OK** ögesine dokunun.

7 Ekranda yazıcı bilgileri ekranı görüntülendiğinde kurulum tamamlanmıştır.



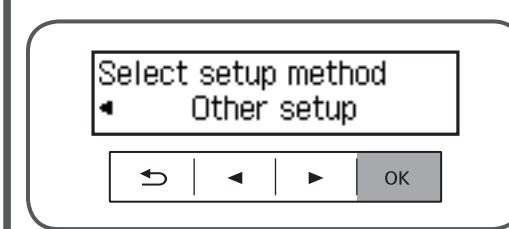

Select Router ekranı görüntülenirse:

Bu ekran görüntülenirse aşağıdakileri yapın.  
• İsteddiğiniz kablosuz yönlendiricinin SSID'si görüntülendiğinde ona dokunun. Aygıtınızın aynı SSID'ye bağlandığından emin olun.  
• İsteddiğiniz kablosuz yönlendiricinin SSID'si görüntülenmezse veya emin değilseniz **If no target wireless router** ögesine dokunun.


## NOT

**iOS** **Canon\_ij\_XXXX** görüntülenmezse:**Android** "Printer is not registered. Perform printer setup?" iletişi, Canon PRINT Inkjet/SELPHY başlatılırken görüntülenmezse:

Yazıcıda aşağıdakileri yapın.

1 **Diğer ayarlar (Other setup)** seçeneğini belirleyin ve **OK** düğmesine basın.2 **Kablo kulnlmyn ayrır (Cableless setup)** seçeneğini belirleyin ve **OK** düğmesine basın.

3 Canon PRINT Inkjet/SELPHY bölümüne geri gidin ve 1 maddesinden (A / B / C içinde) başlayın.



1 seçeneğindeki ekran görünmezse aşağıdakileri yapın.

1. **Ayarlar menüsü (Setup menu)** ekranını görüntülemek için **Ayarlar (Setup)** düğmesine basın.
2. **Kablosuz LAN krlumu (Wireless LAN setup)** seçeneğini belirleyin ve **OK** düğmesine basın.
3. WPS düğmesine basmanızı isteyen bir mesaj görüntülendiğinde, **Durdur (Stop)** düğmesine basın.
4. **Diğer ayarlar (Other setup)** seçeneğini belirleyin ve **OK** düğmesine basın.
5. **Kablo kulnlmyn ayrır (Cableless setup)** ögesini seçin, **OK** düğmesine basın ve ardından yukarıdaki 3 ögesine geçin.



Darba sākšana 2



Jūs varat savienot printeri ar datoru/viedtālruni/planšetdatoru, un instalēt programmatūru.

Vai esat pabeidzis visas darbības **Darba sākšana 1**?  
Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pēc printera iestatīšanas sadaļā **Darba sākšana 1**.



Dators (Windows/Mac OS)

### 1. Lejupielādēt iestatīšana failu.

1. Pieklūstiet šādam URL savā pārlūkprogrammā.

<http://canon.com/ijsetup>

2. Noklikšķiniet uz **Iestatīt (Set Up)**.

3. Atlasiet reģionu, kur iegādājāties izstrādājumu.

4. Atlasiet savu izstrādājumu.

5. Noklikšķiniet uz **Pievienošana datoram, viedtālrunim vai planšetdatoram (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

6. Atlasiet savu operētājsistēmu.

7. Noklikšķiniet uz **Lejupielādēt (Download)**, lai lejupielādētu iestatīšanas failu.

\* Ja parādās lejupielādes brīdinājums, ļaujiet savai pārlūkprogrammai turpināt lejupielādi.

8. Atveriet lejupielādēto failu un noklikšķiniet uz **Tālāk (Next)**.

Windows Datora lietotāji: jūs varat arī atvērt failu no uzstādīšanas kompaktdiska.

Ekrāns 8 parādīsies, kad atverat failu no kompaktdiska. Veiciet atlikušos soļus tādā pašā veidā, kādā vietnē.

Viedtālrunis/planšetdators (iOS/Android)

### 1. Instalējiet Canon PRINT Inkjet/SELPHY savā viedtālrunī/planšetdatorā.

**iOS** : Meklēt "Canon PRINT" App Store.

**Android** : Meklēt "Canon PRINT" Google Play.

Vai pieklūstiet vietnei, skenējot labajā pusē redzamo kodu.

\* Šī procedūra ir aprakstīta, balstoties uz Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. Citās versijās, ievērojiet lietojumprogrammas norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

### 2. Pārbaudiet savu tīkla konfigurāciju.

Pirms sākšanas ieslēdziet savu viedtālruni vai planšetdatora Wi-Fi.

**iOS**

- Bezvadu maršrutētāja izmantošana
- Bezvadu maršrutētāja neizmantošana/neesamība (Tieša printera pievienošana ierīcei, izmantojot bezvadu LAN savienojumu)

**Android**

\* Ja tieši pievienojat savu ierīci printerim, izmantojot bezvadu LAN savienojumu, jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt internetam no savas ierīces vai par interneta savienojumu, iespējams, tiks piestādīta maksa.

Turpināt ar labo pusi.

### A iOS Bezvadu maršrutētāja izmantošana

1. Pieskarities **Iestatījumi (Settings)** sākuma ekrānā.

2. Pieskarities **Canon\_ij\_XXXX** sadaļā Wi-Fi iestatījumi.

3. Pieskarities pie **PRINT**, ko esat instalējis.

4. Pieskarities printera ikonai ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

5. Pieskarities **Register Printer**.

6. Pieskarities **Printer Setup**.

7. Pieskarities **Connect via wireless router (recommended)**.

8. Pieskarities **OK**.

9. Atlasiet savu bezvadu maršrutētāja, kas pievienots jūsu ierīcei, SSID.

10. Kad parādās paroles ievades ekrāns, ievadiet savu bezvadu maršrutētāja paroli un pieskarities **OK**.

11. Mirkli uzgaidiet, līdz printeris tiek atrasts.

12. Kad printeris ir atrasts, pieskarities sava printera modeļa nosaukumam.

13. Ievadiet printera nosaukumu un pieskarities **OK**.

14. Kad ekrānā parādās printera informācija, iestatīšana ir pabeigta.

### B iOS Bezvadu maršrutētāja neizmantošana/neesamība

1. Pieskarities **Iestatījumi (Settings)** sākuma ekrānā.

2. Pieskarities **Canon\_ij\_XXXX** sadaļā Wi-Fi iestatījumi.

3. Pieskarities pie **PRINT**, ko esat instalējis.

4. Pieskarities printera ikonai ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

5. Pieskarities **Register Printer**.

6. Pieskarities **Printer Setup**.

7. Pieskarities **Direct Connection**.

8. Pieskarities **OK**.

9. Pārbaudiet SSID un paroli, un pieskarities **Copy Password**.

10. Pieskarities **Iestatījumi (Settings)** sākuma ekrānā.

11. Pieskarities tam pašam SSID kā atzīmēts punktā 9.

12. Ielīmējiet paroli un pieskarities **Savienot (Join)**.

13. Pieskarities **PRINT**.

14. Pieskarities **Done**.

15. Mirkli uzgaidiet, līdz printeris tiek atrasts.

16. Kad printeris ir atrasts, pieskarities sava printera modeļa nosaukumam.

17. Ievadiet printera nosaukumu un pieskarities **OK**.

18. Kad ekrānā parādās printera informācija, iestatīšana ir pabeigta.

### C Android

1. Pieskarities pie **PRINT**, ko esat instalējis.

2. Pieskarities **Yes**.

3. Izpildiet ekrānā redzamo norādījumu.

4. Mirkli uzgaidiet, līdz printeris tiek atrasts.

5. Kad printeris ir atrasts, pieskarities sava printera modeļa nosaukumam.

6. Ievadiet printera nosaukumu un pieskarities **OK**.

7. Kad ekrānā parādās printera informācija, iestatīšana ir pabeigta.

### PIEZĪME

**iOS** Ja neparādās **Canon\_ij\_XXXX**:

**Android** Ja parādās ziņojums **"Printer is not registered. Perform printer setup?"** neparādās Canon PRINT Inkjet/SELPHY palaišanas laikā: Veiciet printeri šādu darbību.

1. Atlasiet **Citi iestatījumi (Other setup)** un nospiediet pogu **Labi (OK)**.

2. Atlasiet **Uzst., neizm. kabeli (Cableless setup)** un nospiediet pogu **Labi (OK)**.

3. Dodieties atpakaļ uz Canon PRINT Inkjet/SELPHY un atsāciet no darbības 1 sadaļā **A / B / C**.

4. Dodieties atpakaļ uz Canon PRINT Inkjet/SELPHY un atsāciet no darbības 1 sadaļā **A / B / C**.

5. Dodieties atpakaļ uz Canon PRINT Inkjet/SELPHY un atsāciet no darbības 1 sadaļā **A / B / C**.