

Canon

PowerShot **G7X** Mark III

Թվային տեսախցիկի “Ինչպես
մեկնարկել” ուղեցույց

ՀԱՅԵՐԵՆ

ERC

CEL-SX7LA2J0

Ձեռնարկներ և ծրագրակազմ


Տեսախցիկի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար անդրադարձեք տեսախցիկի վրա փակցված գործառնությունների ուղեցույցին կամ *[Руководство по расширенным операциям/ Տեսախցիկի օգտվողի լրացուցիչ ուղեցույցին]*, որը կարող եք ներբեռնել Canon-ի կայքից:



Տեսախցիկի և ոսպնյակների ձեռնարկները, ինչպես նաև ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել հետևյալ էջից:

<http://www.canon.com/icpd/>

- Համացանցին միացված համակարգչից անցեք վերոնշյալ URL հասցեով:
- Մտեք ձեր երկրի կամ տարածաշրջանի համար նախատեսված կայքը:
- Ձեռնարկները դիտելու համար պահանջվում է Adobe Reader:
- Ծրագրակազմը ներբեռնելու և տեղադրելու մասին հրահանգներ ստանալու համար անդրադարձեք ներբեռնված ձեռնարկներին:
- Ձեռնարկների և ծրագրակազմի վեբկայքի էջ կարող եք մտնել նաև QR կոդի միջոցով, որը կարող եք տեսնել տեսախցիկի վրա: QR կոդը տեսնելու համար ընտրեք MENU > [🔍 Параметры функций/ 🔍 Գործառնությունների կարգավորումներ] > [Ссылка на руководство/ПО/ Ձեռնարկի/ծրագրակազմի URL]:

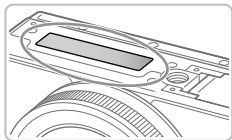

Ձեռնարկները կամ ծրագրակազմը ներբեռնելիս կարող է պահանջվել Սերիալ համարը (սարքի վրա գրված համարը): Պահանջվելու դեպքում մուտքագրեք տեսախցիկի ներքևի մասում տպված համարը:

Նախնական ծանուցում և իրավական տեղեկություններ

- Նախապես նկարեք և փորձարկեք որոշ պատկերներ՝ ստուգելու համար, որ պատկերները ճիշտ են տեսագրվել: Նկատի առեք, որ Canon Inc.-ը, իր մասնաճյուղերը և դուստր կազմակերպությունները պատասխանատու չեն պատահական վնասվածքների համար, որոնք կարող են առաջանալ տեսախցիկի կամ լրասարքերի անսարքության հետևանքով, այդ թվում՝ նաև հիշողության քարտերի համար, որոնց արդյունքում պատկերը կարող է չտեսագրվել կամ այնպես տեսագրվել, որ ընթեռնելի լինի միայն համակարգչի կողմից:
- Օգտվողի կողմից առանց թույլտվության մարդկանց կամ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերը լուսանկարելը կամ ձայնագրելը (տեսագրություն և/կամ ձայնագրություն) կարող է համարվել ներխուժում այդ մարդկանց անձնական կյանք և/կամ այլ օրինական իրավունքների՝ այդ թվում՝ հեղինակային իրավունքի և այլ մտավոր սեփականության իրավունքների խախտում: Նշենք, որ սահմանափակումները կարող են կիրառվել նույնիսկ այն դեպքում, երբ նման լուսանկարումը կամ ձայնագրությունը նախատեսված է միայն անձնական օգտագործման համար:
- Տեսախցիկի երաշխիքի կամ Հաճախորդների աջակցման վերաբերյալ տեղեկությունների համար անդրադարձեք ձեր տեսախցիկի Օգտվողի ձեռնարկի կոմպլեկտի հետ տրամադրված երաշխիքի վերաբերյալ տեղեկություններին:
- Թեև Էկրանը արտադրված է բարձր ճշգրտության պայմաններում և փիքսելների ավելի քան 99,99%-ը համապատասխանում է դիզայնի տեխնիկական բնութագրերին, շատ հազվադեպ դեպքերում որոշ փիքսելներ կարող են որոշ թերություններ ունենալ կամ ցուցադրվել կարմիր կամ սև կետերի տեսքով: Սա չի նշանակում, որ տեսախցիկը վնասված է կամ դա չի կարող ազդել տեսագրված պատկերների վրա:
- Տեսախցիկը երկար ժամանակ օգտագործելիս կարող է տաքանալ: Դա չի նշանակում, որ այն վնասված է:

Անվտանգության հրահանգներ

- Անպայման ծանոթացեք այս հրահանգներին, որպեսզի սարքավորումը ճիշտ աշխատեցնեք:
- Չետևեք այս հրահանգներին օպերատորին կամ այլ մարդկանց վնասվածքներից զերծ պահելու համար:



ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Կարող է առաջացնել լուրջ վնասվածքների կամ մահվան դեպքերի հավանականություն:

• **Սարքավորումը հեռու պահեք երեխաներից:**

Մարդու պարանոցի շուրջ փաթաթված ժապավենը կարող է հանգեցնել խեղդամահության:

• **Սարքավորման հետ օգտագործեք միայն հրահանգների ձեռնարկում նշված հոսանքի աղբյուրները:**

• **Մի քանդեք կամ ձևափոխեք սարքը:**

• **Ուժեղ մի ցնցեք կամ թափահարեք սարքը:**

• **Ձեռք մի տվեք դուրս եկած մասերին:**

• **Մի օգտագործեք սարքը ցանկացած արտասովոր բան նկատելիս, օրինակ՝ ծուխ կամ տարօրինակ հոտ:**

• **Մի օգտագործեք օրգանական լուծիչներ, օրինակ՝ ալկոհոլ, բենզին կամ ներկերի նոսրացուցիչներ սարքը մաքրելու համար:**

• **Մի՛ թրջեք ապրանքը: Մի մտցրեք օտար առարկաներ սարքի մեջ և վրան հեղուկ մի թափեք:**

• **Մի օգտագործեք սարքն այնտեղ, որտեղ կարող են առկա լինել դյուրավառ գազեր:**

Սա կարող է էլեկտրահարում, պայթյուն կամ հրդեհ առաջացնել:

• **Չետևեք այս հրահանգներին՝ փաթեթի հետ տրամադրված կամ այլ՝ վաճառքում առկա մարտկոցի բլոկներ օգտագործելիս:**

- **Մարտկոցները/մարտկոցի բլոկները օգտագործեք միայն նրանց համար հատկորոշված սարքերի հետ:**

- **Չեռու պահեք մարտկոցները/մարտկոցի բլոկները տաքությունից կամ կրակից:**

- **Մի լիցքավորեք մարտկոցները/մարտկոցի բլոկները չթույլատրվող լիցքավորիչներով:**

- **Կոնտակտները միշտ մաքուր պահեք, մի կպցրեք դրանց մետաղական կոճակներ կամ այլ մետաղական առարկաներ:**

- **Մի օգտագործեք այն մարտկոցները/մարտկոցի բլոկները, որոնցից հոսք էք նկատում:**

- **Մարտկոցները/մարտկոցի բլոկները ոչնչացնելիս՝ փաթաթեք կոնտակտները մեկուսիչ ժապավենով կամ այլ միջոցներով:**

Սա կարող է էլեկտրահարում, պայթյուն կամ հրդեհ առաջացնել:

Եթե մարտկոցը/վերալիցքավորվող մարտկոցը հոսում է, և նյութը շփվում է ձեր մաշկի կամ շորի հետ, ապա ամբողջովին լվացեք այդ հատվածը առատ հոսող ջրով:

Աչքի հետ շփման դեպքում ամբողջովին լվացեք այն մաքուր առատ հոսող ջրով և անհապաղ դիմեք բժշկական օգնության:

- Սարսուկոցի լիցքավորիչը կամ ՓՅ հարմարիչն օգտագործելիս՝ մանրամասն ծանոթացեք այս հրահանգներին:
 - Պարբերաբար չոր լաթով մաքրեք կուտակված փոշին հոսանքի խրոցակի և վարդակի վրայից:
 - Մի մտցրեք կամ հանեք խրոցակը վարդակի միջից թաց ձեռքերով:
 - Մի օգտագործեք սարքը, եթե հոսանքի խրոցակը լրիվ մտցրած չէ վարդակի մեջ:
 - խրոցակը և կոնտակտները միշտ մաքուր պահեք, մի կպցրեք դրանց մետաղական կոճակներ կամ այլ մետաղական առարկաներ:
 - Ձեռք մի տվեք լիցքավորիչին կամ ՓՅ հարմարիչին, երբ այն միացված է հոսանքի վարդակին, կայծակի ժամանակ:
 - Մի՛ դրեք ծանր առարկաներ հոսանքի լարի վրա: Մի՛ վնասեք, կտրեք կամ փոփոխեք հոսանքի լարը:
 - Մի փաթաթեք սարքը կտորով կամ այլ մատերիալներով օգտագործման ժամանակ կամ անմիջապես օգտագործելուց հետո, երբ այն դեռ տաք է:
 - Սարքը երկար ժամանակ միացրած մի թողեք հոսանքի աղբյուրին:

Սա կարող է էլեկտրահարում, պայթյուն կամ հրդեհ առաջացնել:

- **Թույլ մի տվեք, որ սարքը օգտագործման ընթացքում անընդհատ շփվի մաշկի Նույն տեղի հետ:**

Դա կարող է հանգեցնել ցածր ջերմաստիճանի շփման այրվածքների, այդ թվում՝ մաշկի կարմրության և բծերի, նույնիսկ եթե ապրանքի տաքությունը չի զգացվում: Եռոտանու կամ համանման սարքավորումների օգտագործումը խորհուրդ է տրվում միայն շոգ վայրերում և շրջանառության խնդիրներ կամ ոչ զգայուն մաշկ ունեցող մարդկանց համար:

- **Հետևեք հրահանգներին և անջատեք սարքը այն վայրերում, որտեղ չկ կարելի այն օգտագործել:**

Հանջատելու դեպքում էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո դա կարող է անսարքություններ առաջացնել այլ սարքավորումների մոտ և նույնիսկ միջադեպերի առիթ հանդիսանալ:



ՆԱԽԱՉՊՈՒՇԱՑՈՒՄ

Ունի վնասելու հավանականություն:

- **Մի միացրեք առկայծող լույսը աչքերի մոտ:**

Այն կարող է վնասել աչքերը:

- **Գոտին նախատեսված է միայն մարմնի վրա օգտագործման համար:** Որսային կցված ցանկացած ապրանք կամ այլ առարկա գոտուն կախելը կարող է վնասել ապրանքը: Բացի այդ, մի՛ թափահարեք ապրանքը և մի՛ ենթարկեք այն ուժեղ հարվածների:

- **Ուժեղ մի սեղմեք ոսպնյակը և զերծ պահեք այն հարվածներից:**

Դա կարող է վնասվածքներ հասցնել կամ վնասել սարքը:

- **Առկայծող լույսը գործելիս արձակում է բարձր ջերմաստիճան:** Նկարահանման ժամանակ առկայծող լույսի մասից հեռու պահեք մատները, ձեռ մարմնի բոլոր այլ մասերը և առարկաները:

Այն կարող է այրվածքներ առաջացնել կամ անսարքություններ առաջացնել առկայծող լույսի մեջ:



- **Սարքը մի թողեք չափազանց բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում:** Սարքը կարող է չափազանց շատ տաքանալ/սառչել և այրվածքներ կամ վնասվածքներ պատճառել, երբ ձեռք տաք նրան:

- **Եթե արտադրանքն օգտագործելու ընթացքում կամ օգտագործելուց հետո մաշկի ոչ բնականոն ռեակցիա կամ գրգռվածություն առաջանա, դադարեցրեք հետագա օգտագործումը և դիմեք բուժօգնության կամ բժշկի խորհրդատվության:**

Նախապատրաստում

Կաշեգոտու կցումը


- 1 Կաշեգոտին ամրացրեք կաշեգոտու ամրացման տեղին:

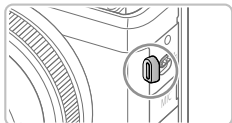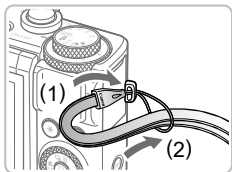



- Կաշեգոտին կարելի է կցել նաև տեսախցիկի ձախ կողմում:

Մարտկոցի բլոկի լիցքավորումը

- 1 Չետեղեք մարտկոցի բլոկը լիցքավորիչի մեջ:

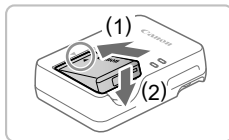


- 2 Մարտկոցի բլոկի լիցքավորումը:

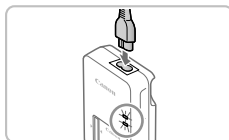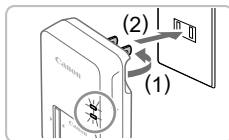

- Լույսերի գույները
- Լիցքավորում. Նարնջագույն
- Ամբողջությամբ լիցքավորված. Կանաչ

- 3 Ջեռացրեք մարտկոցի բլոկը:

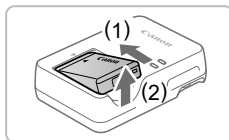

Հիշողության քարտի նախապատրաստում

Օգտագործեք հետևյալ տեսակի ցանկացած տարողության հիշողության քարտերը (վաճառվում են առանձին):

- SD հիշողության քարտեր*¹
- SDHC հիշողության քարտեր*^{1*2}
- SDXC հիշողության քարտեր*^{1*2}




*1 Քարտեր, որոնք համապատասխանում են SD ստանդարտներին: Ինչևիցե, ոչ բոլոր քարտերը կարող են աշխատել տեսախցիկի հետ:


*2 Աջակցվում են նաև UHS-I հիշողության քարտերը:

Մարտկոցի բլոկի և հիշողության քարտի գետնեղումը/հեռացումը


1 Բացեք կափարիչը:




2 Չետնեղեք մարտկոցի բլոկը:

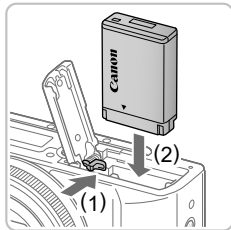


Հեռացնելու համար.

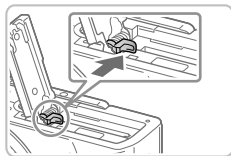


3 Չեփոխել հիշողության քարտը:

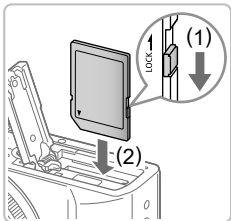

Չեռացնելու համար.

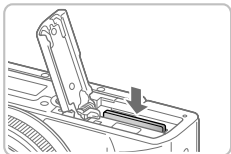


4 Փակել կափարիչը:

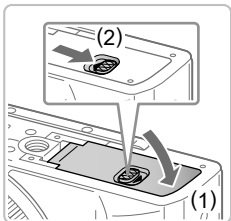


Ամսաթվի, ժամանակի, ժամային գոտու և լեզվի տեղակայումը


1 Միացրեք տեսախցիկը:

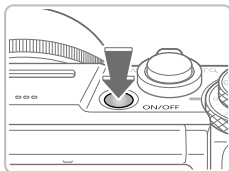


2 Կարգավորեք ժամանակային գոտին:

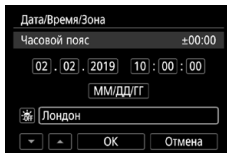

- ◀/▶ կոճակները կամ ⏸ սկավառակը՝ ժամային գոտին ընտրելու համար → ⏸ կոճակը

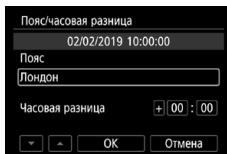


- ⏸ կոճակը

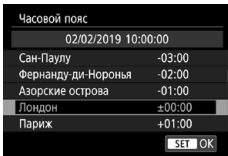


- ▲/▼ կոճակները կամ ⌚ սկավառակը՝ ժամային գոտին ընտրելու համար → ⌚ կոճակը → ◀▶ կոճակները կամ ⌚ սկավառակը՝ [OK/Լավ] ընտրելու համար → ⌚ կոճակը

3 Տեղակայեք ամսաթիվն ու ժամանակը:

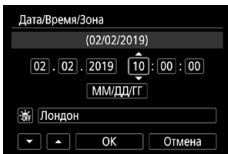


- ◀▶ կոճակները կամ ⌚ սկավառակը՝ ամսաթիվը կամ ժամանակը ընտրելու համար → ⌚ կոճակը → ▲/▼ կոճակները կամ ⌚ սկավառակը՝ կարգաբերելու համար → ⌚ կոճակը

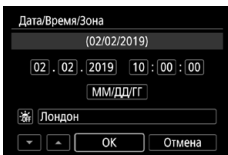

- Ընտրեք [OK/Լավ] → ⌚ կոճակը

4 Սահմանեք ցուցադրման լեզուն:

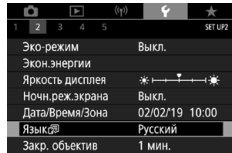


- ▲/▼ կոճակները՝ [Язык] լեզուն ընտրելու համար → ⌚ կոճակը



- ▲/▼/◀▶ կոճակները՝ լեզու ընտրելու համար → ⌚ կոճակը


Տեսանյութ նկարելու ժամանակ.



- Տեսագրման ընթացքում ցուցադրվում է [●REC] կոճակը:
- Տեսագրումը դադարեցնելու համար կրկին սեղմեք տեսանկարահանման կոճակը:


Դիտումը

1 Սեղմեք կոճակը:




2 Ընտրեք պատկերները:



- Տեսախոյվակները նշվում են [SET ] նշանով:

Տեսանյութը նկագարկելու ժամանակ.



-  կոճակը (երկու անգամ)
- Ձայնի ուժգնությունը կարգաբերելու համար սեղմեք ▲/▼ կոճակները:

Ապրանքանշաններ և լիցենզավորում

- SDXC պատկերանշանը հանդիսանում է SD-3C, LLC-ի ապրանքանշանը:

Հրաժարում պարտավորություններից

- Արգելվում է սույն ուղեցույցի չլիազորված վերարտադրումը:
- Այս ուղեցույցում ներկայացված պատկերազարդումներն ու էկրանի հանույթները կարող են թեթևակի տարբերվել իրական սարքավորումից:

Արտադրման երկիր. Ճապոնիա

Արտադրման ամսաթիվ. Արտադրանքի արտադրման ամսաթիվը տպված է փաթեթավորման վրա:

ООО «Канон Русь»

Серебряническая набережная, 29, 8-й этаж, бизнес-центр «Серебряный город», Москва, 109028, Россия

Ներմուծող Հայաստանի համար:

Կոնտակտային տվյալները գրված են փաթեթավորման վրա:

Պահեք ապահով տեղում:

Ապրանքի ոչնչացում

Այս ապրանքը պետք է ոչնչացվի պատշաճ ձևով՝ համաձայն Ձեր ազգային և տեղական օրենսդրության:

Տեխնիկական բնութագրեր

Հոսանքի աղբյուր	Մարտկոցի բլոկ NB-13L
Տեսախցիկի չափերը (CIPA ստանդարտին համապատասխան)	Մոտ 105,0 x 60,9 x 41,4 մմ
Տեսախցիկի քաշը (CIPA ստանդարտին համապատասխան)	Մոտ 304 գ (Քաշը՝ ներառյալ մարտկոցի բլոկը և հիշողության քարտը) Մոտ 280 գ (Քաշը՝ միայն կորպուսը)

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՄԱՐՏԿՈՑԸ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՏԵՍԱԿՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՁՈՒՄ ԿԱՐՐՈՒ Է ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՊԱՅԹՅՈՒՆԻ ԿՏԱՆԳ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ ՈՂՆԱՑՈՒԹՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ:

Արտադրանքի անխափան աշխատանքը ապահովելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել բնօրինակ Canon-ի լրասարքեր:

խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել USB մալուխներ, որոնք պաշտոնապես համարվում են բնօրինակ Canon-ի լրասարքեր:

Օգտագործեք HDMI մալուխ, որը հասանելի է վաճառքում (տեսախցիկի վրայի միակցիչը D տեսակի է):

խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել մալուխներ, որոնց երկուսի երկարությունը չի գերազանցում 2,5 մ:

Մոդելի համար՝ PC2366 (ներառյալ WLAN մոդուլը և BLE մոդուլի WM601 մոդելը): Ձեր մոդելը իմանալու համար տեսախցիկի ներքևի մասում կամ Էկրանի հետևում փակցված պիտակի վրա փնտրեք համար, որը սկսվում է PC-ով:

Երկրներ և տարածաշրջաններ, որտեղ թույլատրվում է Անլար գործառնայթի օգտագործումը

- Անլար գործառնայթի օգտագործումը արգելված է որոշ երկրներում և տարածաշրջաններում, իսկ ապօրինի օգտագործումը կարող է պատժվել օրենքով՝ համաձայն տեղի կանոնակարգումների: Անլար գործառնայթի կանոնակարգումները չխախտելու համար այցելեք Canon-ի վեբկայք և տեսեք՝ թե որտեղ է այն թույլատրվում: Նկատի առեք, որ Canon-ը պատասխանատու չէ անլար գործառնայթի օգտագործման հետևանքով առաջացած խնդիրների համար այլ երկրներում և տարածաշրջաններում: Դետսկյալ գործողությունների հետևանքով կարող են կիրառվել իրավական տուգանքներ:

- Արտադրանքը փոփոխելու կամ ձևափոխելու համար

- Վկայագրման պիտակները արտադրանքի վրայից հեռացնելու համար

Մի օգտագործեք արտադրանքի անլար գործառնայթը բժշկական սարքավորումների կամ այլ էլեկտրական սարքավորումների մոտ:

Արտադրանքի անլար գործառնայթը բժշկական սարքավորումների կամ այլ էլեկտրական սարքավորումների մոտ օգտագործելու հետևանքով կարող են առաջանալ անսարքություններ այդ սարքերում:

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

[Օտօբրաժ. Լօգօտիպա սերտիֆ./Վկայագրման պատկերանշանի ցուցադրումը] կարող էք ստուգել Ընտրացանկի կարգավորումներ ներդիրից: