

Canon

EOS M200

Handbuch Erste Schritte

DEUTSCH

Handbücher und Software


Für nähere Informationen über die Kamera beachten Sie die an der Kamera angezeigten Funktionsinformationen, oder lesen Sie nach im *Erweiterten Benutzerhandbuch*, das von der Website von Canon heruntergeladen werden kann.



Laden Sie Handbücher und Software für Objektiv und Kamera von der folgenden Seite herunter.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Greifen Sie an einem Computer mit Internetzugang auf obige URL zu.
- Greifen Sie auf die Website für Ihr Land bzw. Ihre Region zu.
- Zur Anzeige der Handbücher ist Adobe Reader erforderlich.
- Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der Software finden Sie in den heruntergeladenen Anleitungen.
- Sie können die Anleitungen und die Software-Webpage auch über einen QR-Code aufrufen, den Sie an der Kamera anzeigen lassen können. Um den QR-Code anzuzeigen, wählen Sie MENU > **[F]** (Funktionseinstellungen) > **[URL für Handbuch/Software]** (URL für Anleitungen/Software).

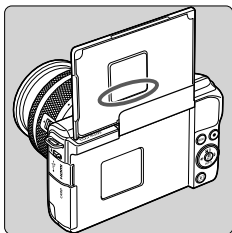

Sie werden beim Herunterladen der Handbücher oder Software möglicherweise aufgefordert, die Seriennummer einzugeben. Geben Sie in diesem Fall die an der Rückseite des Bildschirms (Monitors) angegebene Nummer ein.

Vorbemerkungen und rechtliche Hinweise

- Machen Sie zunächst einige Testaufnahmen, um sicherzustellen, dass die Bilder korrekt aufgenommen werden. Beachten Sie, dass die Canon Inc. sowie ihre Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Vertriebspartner nicht für Folgeschäden haften, die sich aus Fehlfunktionen einer Kamera oder eines Zubehörs einschließlich der Speicherkarten ergeben und dazu führen, dass ein Bild überhaupt nicht oder nicht maschinenlesbar aufgenommen werden kann.
- Das unbefugte Fotografieren oder Aufzeichnen (Video und/oder Ton) von Personen oder urheberrechtlich geschützten Materialien kann die Privatsphäre dieser Personen und/oder die Rechte Dritter verletzen, einschließlich des Urheberrechts und anderer geistiger Eigentumsrechte. Beachten Sie, dass bestimmte Einschränkungen auch dann gelten können, wenn das Fotografieren oder Aufzeichnen ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist.
- Informationen zu der Garantie oder zum Kundensupport für die Kamera finden Sie in den Garantieinformationen im mitgelieferten Kamera-Benutzerhandbuch.
- Obwohl der Bildschirm in einem hochpräzisen Fertigungsprozess hergestellt wird und mehr als 99,99% der Pixel den Auslegungsspezifikationen entsprechen, können in seltenen Fällen einige Pixel defekt sein oder als rote oder schwarze Punkte angezeigt werden. Dies ist jedoch kein Hinweis auf Schäden an der Kamera oder eine Beeinträchtigung der aufgenommenen Bilder.
- Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum verwendet wird, kann sie warm werden. Dies ist jedoch kein Hinweis auf Schäden.

Sicherheitshinweise

- Zur sicheren Bedienung des Produkts lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Befolgen Sie diese Hinweise, um Verletzungen oder Schäden für Bediener des Produkts oder andere Personen zu vermeiden.



WARNUNG:

Kennzeichnet die Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod.

- Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Wenn ein Riemen um den Hals einer Person gelegt wird, besteht die Gefahr der Strangulation. Teile oder mitgelieferte Artikel von Kameras oder Zubehör sind gefährlich, wenn sie verschluckt werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
- Der Akku ist gefährlich, wenn er verschluckt wird. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
- Mit dem Gerät dürfen nur die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Stromversorgungen verwendet werden.
 - Das Produkt nicht zerlegen oder verändern.
 - Das Produkt darf keinen starken Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt werden.
 - Keine frei liegenden Teile im Inneren berühren.
 - Das Produkt bei ungewöhnlichen Vorkommnissen nicht mehr verwenden, z. B. wenn sich Rauch oder seltsame Gerüche entwickeln.
 - Zur Reinigung des Produkts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Farbverdünner verwenden.
 - Darauf achten, dass das Produkt nicht nass wird. Keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen lassen.
 - Das Produkt nicht in Bereichen verwenden, in denen brennbare Gase vorhanden sein können. Die Nichtbeachtung kann zu Stromschlag, Explosion oder Feuer führen.
 - Lassen Sie ein Objektiv (oder eine Kamera mit angebrachtem Objektiv) nicht ohne aufgesetzten Objektivdeckel liegen.
- Das Objektiv kann das Licht bündeln und dadurch einen Brand auslösen.
- Das Produkt während eines Gewitters nicht berühren, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Dies kann einen Stromschlag auslösen.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie handelsübliche Batterien oder mitgelieferte Akkus verwenden.
 - Batterien/Akkus ausschließlich mit dem angegebenen Produkt verwenden, für das sie vorgesehen sind.
 - Batterien/Akkus nicht erhitzen oder dem Feuer aussetzen.
 - Zum Laden von Batterien/Akkus keine Akku-Ladegeräte verwenden, die nicht zugelassen sind.
 - Die Kontakte dürfen keinem Schmutz ausgesetzt werden und nicht mit metallischen Stiften oder anderen metallischen Gegenständen in Berührung kommen.
 - Keine auslaufenden Batterien/Akkus verwenden.
 - Bei der Entsorgung von Batterien/Akkus die Kontakte mit Klebeband oder anderen Mitteln isolieren.
- Die Nichtbeachtung kann zu Stromschlag, Explosion oder Feuer führen.
- Wenn eine Batterie/ein Akku undicht ist und das Material mit Ihrer Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich unter fließendem Wasser ab. Bei Augenkontakt gründlich mit reichlich fließendem Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie ein Akku-Ladegerät oder ein Netzteil verwenden.
 - Entfernen Sie Staubablagerungen vom Netzstecker und der Steckdose in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch.
 - Den Stecker des Produktes nicht mit nassen Händen einstecken oder herausziehen.
 - Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.

- Der Stecker und die Kontakte dürfen keinem Schmutz ausgesetzt werden und nicht metallischen Stiften oder anderen metallischen Gegenständen in Berührung kommen.
- Bei Gewitter nicht das Akku-Ladegerät oder das Netzteil berühren, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel stellen. Das Netzkabel nicht beschädigen, durchtrennen oder verändern.
- Das Produkt nicht in Tücher oder andere Materialien einwickeln, wenn es in Gebrauch ist, oder kurz nach dem Gebrauch, wenn es noch warm ist.
- Den Netzstecker des Produkts nicht am Kabel, sondern am Stecker herausziehen.
- Das Produkt darf nicht über einen längeren Zeitraum an einer Stromversorgung angeschlossen bleiben.
- Laden Sie keine Akkus/Akkupacks bei Temperaturen außerhalb des Bereichs von 5 – 40 °C.

Die Nichtbeachtung kann zu Stromschlag, Explosion oder Feuer führen.

- Das Produkt darf während der Nutzung nicht über einen längeren Zeitraum mit der gleichen Hautpartie in Kontakt bleiben.

Dies kann zu Brandverletzungen bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen führen, einschließlich Hautrötungen und Blasenbildung, auch wenn sich das Produkt nicht heiß anfühlt. Bei der Nutzung des Produktes an heißen Orten oder von Personen mit Kreislaufproblemen oder weniger empfindlicher Haut wird die Verwendung eines Stativs oder ähnlicher Ausrüstung empfohlen.

- Befolgen Sie etwaige Hinweise zum Abschalten des Produktes an bestimmten Orten, und schalten Sie es ab, wenn die Nutzung nicht gestattet ist.

Bei Nichtbeachtung kann es zu Fehlfunktionen anderer Geräte durch elektromagnetische Wellen und sogar zu Unfällen kommen.



VORSICHT: Weist auf die Gefahr von Verletzungen hin.

- Machen Sie keine Blitzlichtaufnahmen in Augennähe.

Andernfalls könnte es zu Augenverletzungen kommen.

- Schauen Sie nicht für längere Zeit auf den Bildschirm oder durch den Sucher.

Dadurch können Symptome wie Bewegungskrankheit hervorgerufen werden. Stoppen Sie in solch einem Fall sofort die Verwendung des Produkts und warten Sie eine Weile, bevor Sie die Nutzung fortsetzen.

- Der Blitz sendet beim Zünden hohe Temperaturen aus. Finger, andere Körperteile und Gegenstände während der Aufnahme vom Blitzgerät fernhalten.

Es besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Fehlfunktionen des Blitzes.

- Das Produkt nicht an Orten aufbewahren, die extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind.

Das Produkt kann extrem heiß oder kalt werden und bei Berührung Verbrennungen oder Verletzungen verursachen.

- Der Riemen ist nur für den Gebrauch am Körper bestimmt. Das Aufhängen des Riemens an einem Produkt, das an einem Haken oder anderweitig befestigt ist, kann das Produkt beschädigen. Das Produkt nicht schütteln und keinen starken Stößen aussetzen.
- Keinen starken Druck auf das Objektiv ausüben und das Anstoßen anderer Gegenstände am Objektiv vermeiden.

Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Produkt.

- Das Produkt nur auf einem Stativ montieren, welches ausreichende Stabilität aufweist.
- Tragen Sie das Produkt nicht, wenn es auf einem Stativ montiert ist.

Dies kann zu Verletzungen oder einen Unfall herbeiführen.

- Freigelegte Komponenten im Innern des Produkts nicht berühren.


Dies kann Verletzungen zur Folge haben.

- Bei ungewöhnlichen Hautreaktionen oder Irritationen während oder nach dem Gebrauch des Produkts unterlassen Sie die weitere Nutzung und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Vorbereitungen


Anbringen des Riemens

- 1** Bringen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Riemen an der Riemenhalterung an.


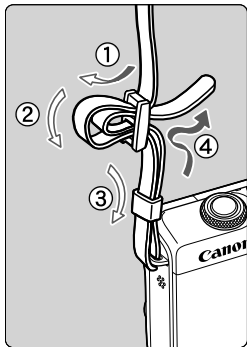


Aufladen des Akkus

- 1** Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein.

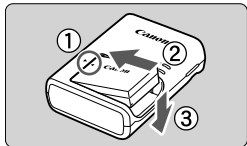


- 2** Laden Sie den Akku auf.

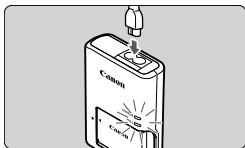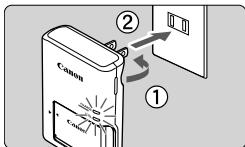

- Farben des Anzeigelämpchens
 - Aufladen: Orange
 - Vollständig geladen: Grün

- 3** Entfernen Sie den Akku.

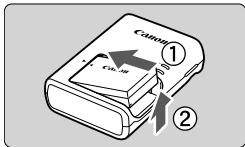

Vorbereiten einer Karte

Verwenden Sie die folgenden Karten (separat erhältlich) mit beliebiger Kapazität.

- SD-Speicherkarten*¹
- SDHC-Speicherkarten*^{1*2}
- SDXC-Speicherkarten*^{1*2}




*¹ Entspricht den SD-Spezifikationen. Die Kompatibilität aller Karten mit der Kamera kann jedoch nicht garantiert werden.


*² UHS-I-Karten werden ebenfalls unterstützt.

Akku einsetzen/ herausnehmen


- 1** Öffnen Sie die Abdeckung.

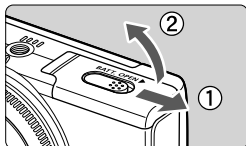


- 2** Setzen Sie den Akku ein.

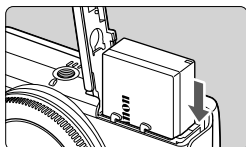

Herausnehmen

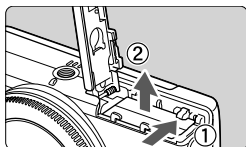


- 3** Schließen Sie die Abdeckung.

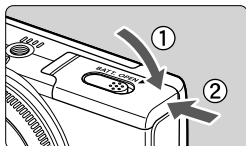


Karte einsetzen/ herausnehmen


- 1** Öffnen Sie die Abdeckung.

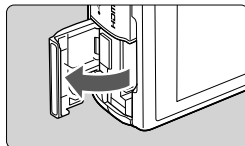


- 2** Setzen Sie die Karte ein.

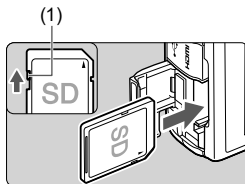

Herausnehmen

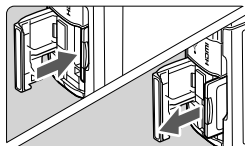


- 3** Schließen Sie die Abdeckung.

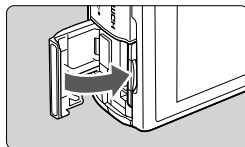


Anbringen eines Objektivs

1 Schalten Sie die Kamera aus.

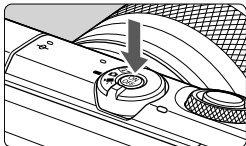


- Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm nichts anzeigt.

2 Nehmen Sie den Objektivdeckel und die Gehäuseschutzkappe ab.

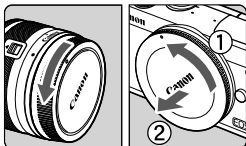


3 Setzen Sie das Objektiv an.

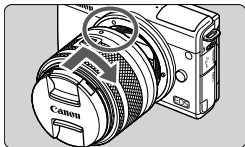

- Richten Sie die weiße Ansetz-Markierung am Objektiv mit der Ansetz-Markierung an der Kamera aus, und drehen Sie das Objektiv in angezeigter Pfeilrichtung, bis es hörbar einrastet.


4 Bereiten Sie die Kamera zum Aufnehmen vor.

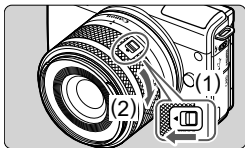

- Drücken Sie (1), während Sie (2) etwas drehen, dann lassen Sie (1) los.
- Drehen Sie (2) noch etwas weiter, bis das Objektiv einrastet.


Abnehmen eines Objektivs

- 1 Schalten Sie die Kamera aus.

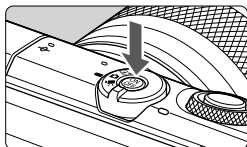


- Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm nichts anzeigt.

- 2 Nehmen Sie das Objektiv ab.

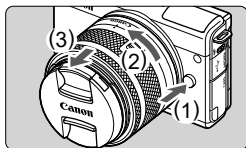


- Drücken Sie (1), während Sie das Objektiv bis zum Anschlag in Richtung (2) drehen.
- Nehmen Sie das Objektiv in Richtung (3) ab.

- 3 Befestigen Sie den Objektivdeckel und die Gehäuseschutzkappe.


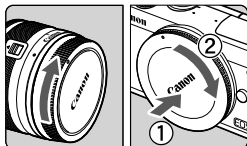


Einstellen von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Sprache


- 1 Schalten Sie die Kamera ein.

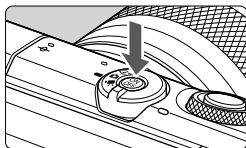


- 2 Stellen Sie die Standardzeitzone ein.

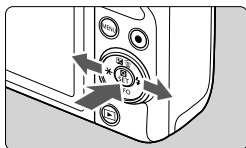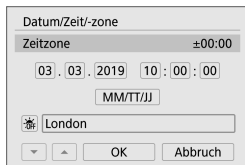

- Verwenden Sie die Tasten <◀> <▶> zum Auswählen der Zeitzone, und drücken Sie dann <SET>.

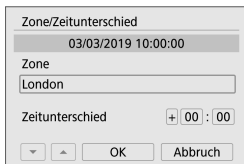


- Drücken Sie <SET>.

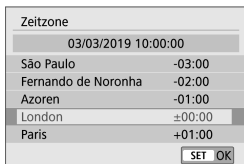


- Tasten <▲> <▼> zum Auswählen der Zeitzone → Tasten <SET> → <◀> <▶> zum Auswählen von [OK] → <SET>

3 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

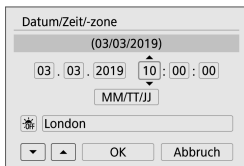


- Tasten <◀> <▶> zum Navigieren → Tasten <SET> → <▲> <▼> zum Einstellen → <SET>

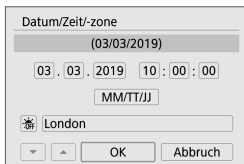

- Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann <SET>.

4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

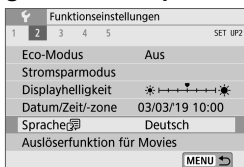

- Verwenden Sie die Tasten <▲> und <▼> zum Auswählen von [Sprache], und drücken Sie dann <SET>.




- Verwenden Sie das Tastenkreuz <⬆> zum Auswählen einer Sprache, und drücken Sie dann <SET>.

Ausprobieren der Kamera

Aufnahme


- 1 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab und schalten Sie die Kamera ein.

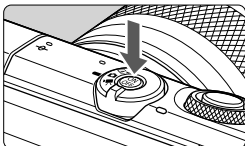

- 2 Wechseln Sie in den $\langle \text{A}^+ \rangle$ -Modus.




- 3 Zoomen Sie wie gewünscht hinein oder hinaus.

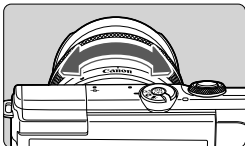


- Drehen Sie den Zoom-Ring des Objektivs von Hand, während Sie den Bildschirm betrachten.

- 4 Stellen Sie scharf (halb herunterdrücken).

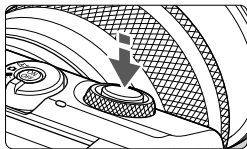


- Die Kamera gibt zwei Signaltöne aus, nachdem scharf gestellt wurde.
- An den fokussierten Positionen werden AF-Punkte angezeigt.

Verwenden des Blitzes

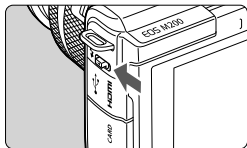


- Wenn $\langle \text{⚡} \rangle$ blinkt, verwenden Sie den Hebel $\langle \text{< >} \rangle$, um den integrierten Blitz auszuklappen.

5 Machen Sie die Aufnahme (ganz herunterdrücken).

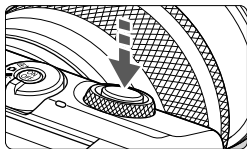


Aufnahmen von Movies

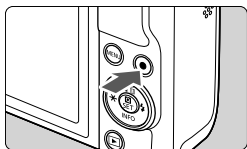


- [●REC] wird während der Aufnahme angezeigt.
- Drücken Sie die Movie-Taste erneut, um die Movie-Aufnahme zu beenden.

Betrachten

1 Drücken Sie die Taste <▶>.

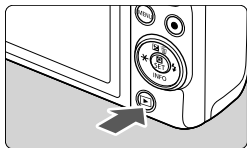


2 Wählen Sie ein Bild aus.

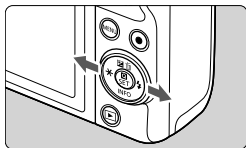

- Movies sind mit [SET] gekennzeichnet.

Wiedergeben von Movies

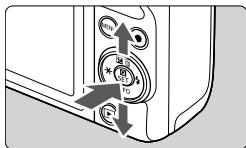

- Drücken Sie zweimal <SET>.
- Verwenden Sie die Tasten <▲> <▼>, um die Lautstärke einzustellen.

Marken und Lizenzierung

- Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Haftungsausschluss

- Eine nicht ausdrücklich erlaubte Reproduktion dieses Handbuchs ist verboten.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen können sich vom tatsächlichen Gerät unterscheiden.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall

(Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.

Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

VORSICHT

ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER EXPLOSION, WENN EIN FALSCHER AKKUTYP VERWENDET WIRD.

VERBRAUCHTE AKKUS SIND ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.

Es wird empfohlen, das Produkt nur zusammen mit Originalzubehör von Canon zu verwenden. Die Nutzung von USB-Kabeln, die als Originalzubehör von Canon ausgewiesen sind, wird empfohlen.

Verwenden Sie ein handelsübliches HDMI-Kabel (an der Kamera befindet sich ein Anschluss vom Typ D).

Es wird empfohlen, dass die Länge der verwendeten Kabel 2,5 m nicht überschreitet.

Die Modellnummer lautet PC2367 (einschließlich des WLAN-Moduls und des BLE-Moduls im Modell WM601). Zur Ermittlung Ihres Modells überprüfen Sie den Aufkleber an der Unterseite der Kamera oder hinter dem aufgeklappten Bildschirm auf eine Nummer, die mit PC beginnt.

Länder und Regionen, in denen die Nutzung funkgestützter Funktionen zulässig ist

- Einige Länder und Regionen untersagen die Nutzung funkgestützter Funktionen. Die Nutzung solcher Funktionen kann dann nach nationalen oder örtlichen Vorschriften der strafrechtlichen Verfolgung unterworfen sein. Um eine Verletzung solcher Vorschriften zu vermeiden, sollten Sie die Website von Canon aufrufen, um zu ermitteln, wo die Nutzung zulässig ist.

Canon haftet nicht für Probleme, die aus der Nutzung der funkgestützten Funktionen in anderen Ländern und Regionen entstehen.

Die folgenden Aktionen können rechtliche Sanktionen nach sich ziehen:

- Ändern oder Manipulieren des Produkts
- Entfernen der Zertifizierungsetiketten vom Produkt

Verwenden Sie die funkgestützten Funktionen dieses Produkts nicht in der Nähe medizinischer oder anderer elektronischer Geräte.

Die Verwendung der funkgestützten Funktionen in der Nähe medizinischer oder anderer elektronischer Geräte kann deren Funktion beeinträchtigen.

Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

WLAN-Frequenzbereich: 2412–2462 MHz

Maximale WLAN-Ausgangsleistung: 12,67 dBm

Bluetooth-Frequenzbereich: 2402–2480 MHz

Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: 9,67 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Auf der Einstellungen-Registerkarte im Menü können Sie unter [Anzeige Zertifizierungs-Logo] das Zertifizierungs-Logo anzeigen lassen.