

Canon

EOS M200

Příručka Začínáme

ČESKY

Příručky a software


Podrobnější informace o fotoaparátu získáte prostřednictvím pomocníka pro funkce zobrazovaného na fotoaparátu nebo v materiálu *Pokročilá uživatelská příručka*, který lze stáhnout z webových stránek společnosti Canon.



Příručky k fotoaparátu a objektivu a softwaru si stáhněte z následující webové stránky.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou adresu URL.
- Zobrazte stránku pro vaši zemi nebo region.
- Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
- Pokyny ke stažení a instalaci softwaru naleznete ve stažených příručkách.
- K webové stránce s příručkami a softwarem můžete přistupovat rovněž prostřednictvím kódu QR, který lze zobrazit na fotoaparátu. Pro zobrazení kódu QR vyberte položku MENU > [F] (Nastavení funkce) > [URL pro manuál/software].

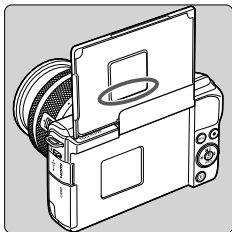

Při stahování příruček nebo softwaru můžete být vyžádáni k zadání sériového čísla (čísla těla fotoaparátu).

V takovém případě zadejte číslo vytištěné na zadní straně obrazovky (monitoru).

Předběžné poznámky a právní poučení

- Ze začátku pořídte zkušební záběry a zkontrolujte je, abyste měli jistotu, že jsou zaznamenány správně. Pamatujte si, že společnost Canon Inc., její zastoupení a pobočky a jejich distributoři a prodejci nenesou odpovědnost za jakékoli následné škody vyvolané jakoukoli závadou fotoaparátu nebo příslušenství, včetně paměťových karet, které mají za následek nemožnost záznamu snímku nebo záznamu způsobem, který je strojově čitelný.
- Neoprávněné fotografování nebo natáčení (obraz a/nebo zvuk) osob nebo materiálů chráněných autorskými právy může narušit soukromí těchto osob a/nebo porušit jiná práva, včetně práva autorského a jiných práv na ochranu duševního vlastnictví. Pamatujte si, že tato omezení lze použít i tehdy, kdy je fotografování nebo natáčení určeno výhradně pro osobní použití.
- Informace o záruce fotoaparátu nebo o zákaznické podpoře naleznete v kapitole věnované záručním podmínkám v návodu k použití.
- I když je displej vyroben za mimořádně přesných výrobních podmínek a více než 99,99 % pixelů splňuje konstrukční specifikace, ve výjimečných případech mohou být některé pixely vadné nebo se jeví jako červené, modré či zelené tečky. Nejedná se o poškození fotoaparátu ani to nemá vliv na pořízené snímky.
- Při delším používání se fotoaparát může zahřát. Ani to neznamená poškození.

Bezpečnostní pokyny

- Kvůli bezpečnému používání produktu si nezapomeňte přečíst tyto pokyny.
- Dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poranění nebo úrazu obsluhy přístroje či jiných osob.



VAROVÁNÍ:

Označuje riziko vážného poranění nebo smrti.

- Výrobek držte z dosahu malých dětí.

Při omotání popruhu okolo krku hrozí nebezpečí uškrcení.

Součásti nebo přiložené díly fotoaparátu nebo příslušenství jsou nebezpečné při spolknutí.

V případě spolknutí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Baterie je nebezpečná při spolknutí. V případě spolknutí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

- S přístrojem používejte pouze doporučené zdroje napájení.
- Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
- Přístroj nevystavujte nárazům ani vibracím.
- Nedotýkejte se obnažených vnitřních součástí.
- Pokud zaznamenáte jakoukoli neobvyklou situaci, například kouř nebo zvláštní zápach, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- K čištění přístroje nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je např. alkohol, benzín nebo ředidlo.
- Dbejte na to, aby přístroj nezmokl. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty ani tekutiny.
- Přístroj nepoužívejte v místech, kde se vyskytují hořlavé plyny.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

- Nenechávejte objektiv nebo fotoaparát s nasazeným objektivem vystavený bez nasazené krytky objektivu.

Objektiv může soustředit světlo a způsobit požár.

- Během bouřky se nedotýkejte přístroje zapojeného do elektrické zásuvky.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Při používání běžně prodávaných baterií nebo dodávaných akumulátorů dodržujte následující pokyny.
 - Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s určeným přístrojem.
 - Baterie/bateriové zdroje nezahřívajte ani je nevystavujte ohni.
 - Baterie/bateriové zdroje nenabíjajte neschválenými nabíječkami.
 - Kontakty nevystavujte špíně a dbejte na to aby nepřišli do styku s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
 - Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje s unikajícím elektrolytem.
 - Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou nebo jiným způsobem.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

Pokud z baterie/bateriového zdroje uniká elektrolyt a dostane se do kontaktu s vaší pokožkou nebo oděvem, opláchněte zasaženou oblast tekoucí vodou. V případě vniknutí do oka opláchněte oči velkým množstvím tekoucí vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
 - Z napájecího konektoru a ze zásuvky pravidelně otírejte suchou tkaninou prach a nečistoty.
 - Přístroj nezapojujte ani neodpojujte s mokřými rukama.
 - Přístroj nepoužívejte, pokud není napájecí konektor zcela zasunut do zásuvky.
 - Napájecí konektor a kontakty nevystavujte špíně a dbejte na to, aby nepřišli do styku s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.

- Během bouřky se nedotýkejte nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru zapojeného do elektrické zásuvky.
- Na napájecí kabel nestavte těžké předměty. Napájecí kabel nijak nepoškozujte, nepřerušujte ani neupravujte.
- Během používání nebo krátce po něm nezabalujte přístroj do látky nebo podobných materiálů, protože je stále teplý.
- Přístroj neodpojujte taháním za napájecí kabel.
- Přístroj neponechávejte dlouhodobě připojený ke zdroji napájení.
- Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte při teplotách mimo rozmezí 5 – 40 °C.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

- Během používání neponechávejte přístroj dlouhodobě v kontaktu se stejným místem pokožky. I když vám přístroj nepřipadá horký, kontakt může způsobit zčervenání pokožky nebo puchýře. Při používání na místech s velmi vysokými teplotami nebo u osob trpících problémy s oběhovou soustavou nebo necitlivou pokožkou doporučujeme použít stativ.
- Dodržujte veškeré pokyny v místech, kde je používání přístroje zakázáno.

Při jejich nedodržení může dojít k poruše jiného zařízení vlivem elektromagnetického vlnění a dokonce k nehodám.



UPOZORNĚNÍ: Označuje riziko poranění.

- Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob.

Může poranit oči.

- Nedívejte se dlouhou dobu na obrazovku nebo do hledáčku.

Mohlo by dojít k výskytu příznaků podobných nevolnosti z pohybu. Dojde-li k takovéto situaci, přestaňte ihned přístroj používat a před jeho dalším použitím nějakou dobu vyčkejte.

- Při spuštění blesku dochází k vyzařování vysokých teplot. Při fotografování nedávejte do blízkosti blesku prsty, jiné části těla a předměty.

Může dojít k popálení nebo poškození blesku.

- Přístroj neponechávejte na místech vystavených mimořádně vysokým nebo nízkým teplotám.

Může se extrémně rozpálit či ochladit a při dotyku by mohlo dojít k popálení či poranění.

- Poutko je určeno pouze k použití na těle. Při zavěšení poutka s připevněným přístrojem na háček nebo jiný předmět může dojít k poškození přístroje. Přístrojem netřeste ani jej nevystavuje silným nárazům.

- Objektiv nevystavuje silnému tlaku a chraňte jej před nárazem.

Může dojít k poranění nebo poškození produktu.

- Přístroj upevňujte pouze na dostatečně pevný stativ.
- Přístroj nepřenášejte upevněný na stativ.

Mohlo by dojít k poranění nebo k nehodám.

- Nedotýkejte se obnažených vnitřních součástí přístroje.


Mohlo by dojít k poranění.

- Pokud dojde během používání nebo po použití přístroje k abnormální reakci nebo podráždění pokožky, přestaňte přístroj používat a požádejte o radu lékaře.

Základní příprava


Nasazení řemínku

- 1 Vyobrazeným způsobem nasadíte dodávaný řemínek do úchytu pro řemen.


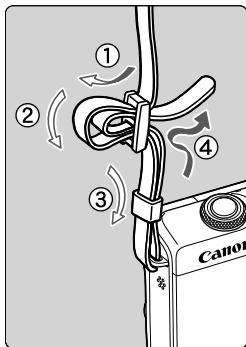


Nabití bateriového zdroje

- 1 Vložte bateriový zdroj do nabíječky.

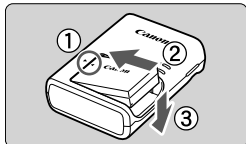


- 2 Nabijte bateriový zdroj.

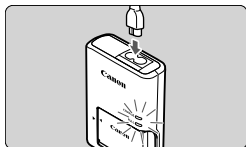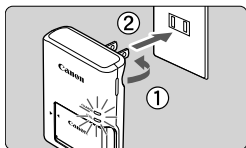

- Barvy kontrolky
 - Nabíjení: Oranžová
 - Plně nabit: Zelená

- 3 Vyměňte bateriový zdroj.

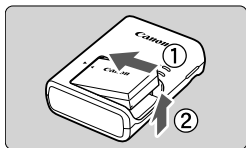

Příprava karty

Používat můžete následující samostatně prodávané karty libovolné kapacity.

- Paměťové karty SD*1
- Paměťové karty SDHC*1*2
- Paměťové karty SDXC*1*2




*1 Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů karet.


*2 Podporovány jsou také karty UHS-I.

Vložení/vyjmutí bateriového zdroje


1 Otevřete krytku.

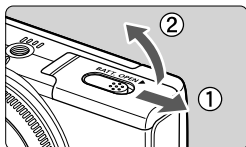


2 Vložte bateriový zdroj.

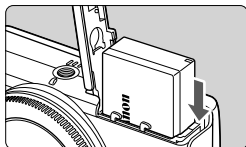

Vyjmutí

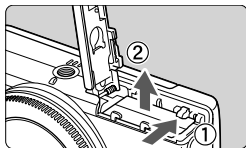


3 Zavřete krytku.

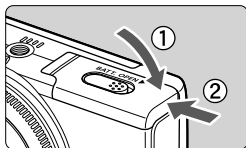


Vložení/vyjmutí karty


1 Otevřete krytku.

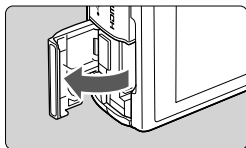


2 Vložte kartu.

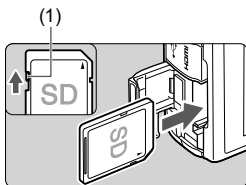

Vyjmutí

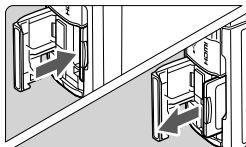


3 Zavřete krytku.

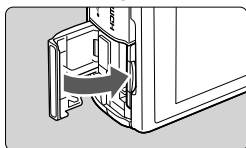


Nasazení objektivu

1 Vypněte fotoaparát.

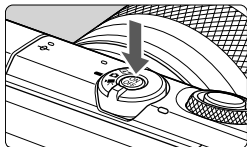


- Ujistěte se, že na obrazovce není nic zobrazeno.

2 Sejměte krytku objektivu a krytku těla fotoaparátu.

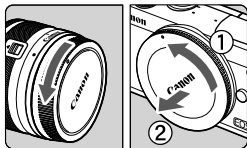


3 Nasadíte objektiv.

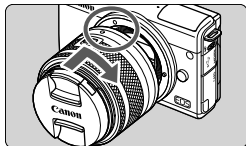

- Vyrovnějte bílou značku pro nasazení na objektivu s bílou značkou pro nasazení na fotoaparátu a otočte objektivem tak daleko ve směru vyobrazeném šipkou, až zaklapne do aretované polohy.


4 Připravte se na fotografování.

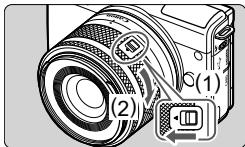

- Stiskněte (1) při současném mírném otočení (2) a stisk uvolněte (1).
- Dále mírně otáčejte (2), dokud neuslyšíte cvaknutí.


Sejmutí objektivu

1 Vypněte fotoaparát.

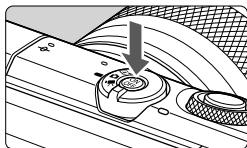


- Ujistěte se, že na obrazovce není nic zobrazeno.

2 Sejměte objektiv.

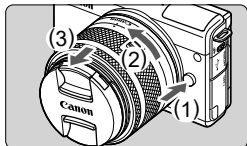


- Stiskněte (1) při současném otáčení objektivu směrem k (2), dokud se pohyb nezastaví.
- Sejměte objektiv směrem (3).

3 Nasad'te krytku objektivu a krytku těla fotoaparátu.


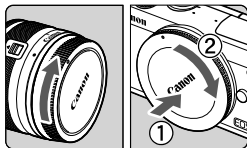


Nastavení data, času, časového pásma a jazyka


1 Zapněte fotoaparát.

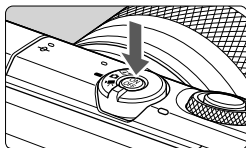


2 Nastavte časové pásmo.

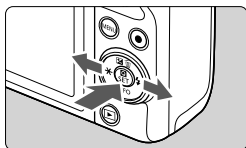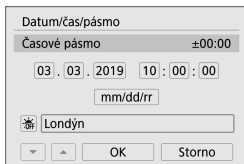

- Pomocí tlačítek <◀> <▶> vyberte časové pásmo a potom stiskněte <SET>.

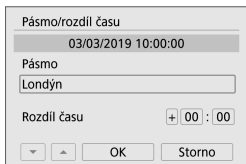


- Stiskněte **<SET>**.

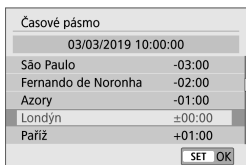


- Pomocí tlačítek **<▲>** **<▼>** vyberte časové pásmo → **<SET>** → tlačítky **<◀>** **<▶>** vyberte **[OK]** → **<SET>**

3 Nastavte datum a čas.

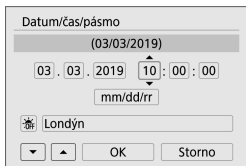

- Tlačítky **<◀>** **<▶>** proveďte výběr → **<SET>** → tlačítky **<▲>** **<▼>** upravte nastavení → **<SET>**

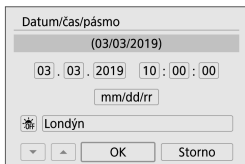

- Vyberte **[OK]** a potom stiskněte **<SET>**.

4 Vyberte požadovaný jazyk.



- Pomocí tlačítek **<▲>** **<▼>** vyberte **[Jazyk]** a potom stiskněte **<SET>**.




- Pomocí křížových tlačítek **<⬆>** vyberte jazyk a potom stiskněte **<SET>**.

Seznámení s činností fotoaparátu

Fotografování


- 1 Sejměte krytku objektivu a zapněte fotoaparát.

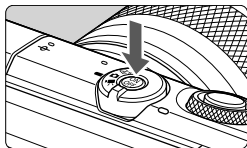

- 2 Přejděte do režimu <A+>.




- 3 Podle potřeby použijte zoom k zvětšení objektu nebo rozšíření záběru.

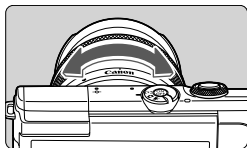


- Otáčejte prsty kroužkem zoomu na objektivu za současného pozorování obrazovky.

- 4 Zaostřete (namáčkněte tlačítko spouště do poloviny).

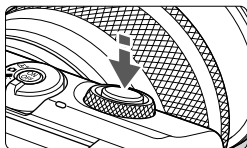


- Po zaostření fotoaparát dvakrát pípne.
- Okolo zaostřených oblastí se zobrazí body AF.

Použití blesku

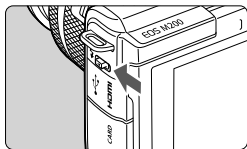


- Pokud bliká [⚡], vylopte pomocí páčky <⚡> vestavěný blesk.

5 Exponujte (stiskněte tlačítko spouště až na doraz).

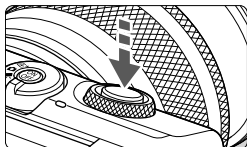


Záznam filmů

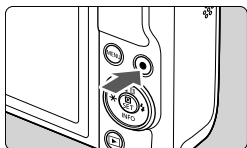


- Během záznamu se zobrazuje [●REC].
- Chcete-li ukončit záznam, stiskněte znovu tlačítko záznamu filmu.

Prohlížení

1 Stiskněte tlačítko <▶>.

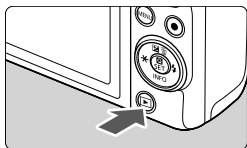


2 Vyberte snímek.

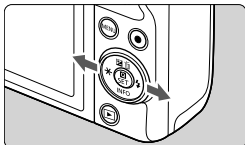

- Filmy jsou označeny symbolem [SET ▶].

Přehrávání filmů

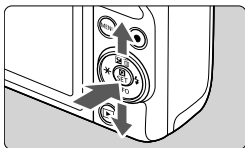

- Stiskněte dvakrát <SET>.
- Pro úpravu hlasitosti použijte tlačítka <▲> <▼>.

Ochranné známky a licence

- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.

Zřeknutí se odpovědnosti

- Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
- Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného vybavení.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší,

než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Doporučujeme používat v kombinaci s originálními příslušenstvími Canon.

Doporučuje se používat kabely USB označené jako originální příslušenství Canon.

Používejte komerčně dostupný kabel HDMI (konektor na straně fotoaparátu je typu D).

Doporučuje se používat kabely, které nejsou delší než 2,5 m.

Číslo modelu je PC2367 (včetně modulů WLAN a BLE v modelu WM601).

Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.

Země a regiony povolující použití bezdrátových funkcí

- Použití bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a jejich nelegální použití může být postihováno podle národních a mezinárodních zákonů. Abyste zamezili porušení zákonů upravujících používání bezdrátových zařízení, navštivte pro zjištění míst, kde je používání těchto zařízení povoleno, webové stránky společnosti Canon.

Mějte na paměti, že společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné problémy vzniklé v důsledku použití bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.

Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:

- změna či úprava výrobku

- odstranění certifikačních nálepek z výrobku

Nepoužívejte bezdrátové funkce tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení.

Použití bezdrátových funkcí tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení může ovlivnit činnost těchto zařízení.

Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 12,67 dBm

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: 9,67 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Na kartě nastavení Menu můžete zkontrolovat položku [Zobrazení loga osvědčení].