

Canon

EOS M200

Pierwsze kroki

POLSKI

Podręczniki i oprogramowanie


Więcej informacji na temat obsługi aparatu można znaleźć we wskazówkach wyświetlanych na ekranie aparatu lub w *Zaawansowanej instrukcji obsługi*, dostępnej na witrynie internetowej firmy Canon.



Pobierz podręczniki i oprogramowanie do aparatu i obiektywów z poniższej strony internetowej.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Odwiedź stronę o podanym wyżej adresie za pomocą komputera podłączonego do Internetu.
- Przejdź do witryny przeznaczonej dla Twojego kraju lub regionu.
- Do wyświetlenia podręczników jest wymagany program Adobe Reader.
- Wskazówki dotyczące pobierania i instalacji oprogramowania można znaleźć w pobranych instrukcjach obsługi.
- Dostęp do strony internetowej z instrukcjami obsługi i oprogramowaniem można uzyskać za pomocą kodu QR, który można wyświetlić na ekranie aparatu. Aby wyświetlić kod QR, należy wybrać MENU > [F] (Ustawienia funkcji) > [Adres URL instrukcji/oprogram.].

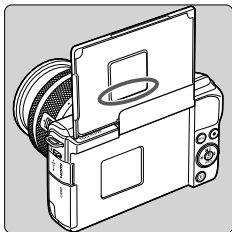

Przy próbie pobrania instrukcji obsługi lub oprogramowania może pojawić się monit o podanie numeru seryjnego (numeru korpusu).

W takim przypadku należy wprowadzić numer widoczny z tyłu wyświetlacza (monitora).

Uwagi wstępne oraz informacje prawne

- Wstępnie należy zrobić kilka zdjęć i sprawdzić je, aby mieć pewność, że obrazy zostały prawidłowo zarejestrowane. Należy pamiętać, że firma Canon Inc., jej spółki zależne i stowarzyszone oraz jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wtórne wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu lub osprzętu, w tym kart pamięci, polegające na niemożności zarejestrowania obrazu lub niemożności zarejestrowania obrazu w sposób umożliwiający jego odczyt na komputerze.
- Fotografowanie lub nagrywanie bez upoważnienia (w formie obrazu i/lub dźwięku) osób albo materiałów chronionych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prywatności tych osób i/lub praw innych osób, w tym praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej. Należy pamiętać, że ograniczenia mogą występować nawet w przypadku, gdy wspomniane fotografowanie lub nagrywanie jest wykonywane wyłącznie na użytek własny.
- Informacje dotyczące gwarancji na aparat fotograficzny i na temat Obsługi klienta można znaleźć w znajdującym się w zestawie z aparatem pakietem materiałów dla użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
- Mimo że ekran jest produkowany w warunkach wysoce precyzyjnego procesu technologicznego i ponad 99,99% pikseli spełnia specyfikacje projektowe, sporadycznie niektóre piksele mogą być uszkodzone albo mieć na stałe kolor czerwony lub czarny. Nie świadczy to o uszkodzeniu aparatu ani nie ma wpływu na zarejestrowane obrazy.
- Gdy aparat jest używany przez dłuższy okres czasu, może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.

Zasady bezpieczeństwa

- Aby w sposób bezpieczny użytkować opisywany produkt, należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Postępowanie zgodne z niniejszą instrukcją pozwoli uniknąć urazów lub obrażeń ciała u operatora lub innych osób.



OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

- Przechowywać produkt poza zasięgiem małych dzieci.
- Pasek owinięty wokół szyi osoby grozi uduszeniem.
- Części aparatu lub znajdujące się w zestawie z nimi elementy, albo akcesoria są niebezpieczne w przypadku połknięcia. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.
- Akumulator jest niebezpieczny w przypadku połknięcia. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.
- Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej instrukcji.
- Nie wolno demontować ani dokonywać przeróbek opisywanego produktu.
- Nie narażać produktu na silne wstrząsy lub drgania.
- Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
- Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak obecność dymu lub dziwny zapach.
- Do czyszczenia produktu nie wolno używać rozpuszczalników organicznych takich jak alkohol, benzyna, czy rozcieńczalnik do farb.
- Chronić produkt przed zawilgoceniem. Uważać, aby do wnętrza produktu nie dostały się obce przedmioty lub ciecze.
- Nie używać produktu w miejscach występowania palnych gazów.
- Może bowiem dojść do porażenia elektrycznego, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy zostawiać obiektywu ani aparatu w zamocowanym obiektywie bez założonego dekla na obiektyw.

Obiektyw może skupiać wiązki światła i spowodować pożar.

- Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego w trakcie burzy.

Mogłoby to spowodować porażenie prądem.

- Podczas użytkowania dostępnych na rynku baterii lub znajdujących się w zestawie akumulatorów należy przestrzegać poniższych instrukcji.
 - Baterie/akumulatory używać jedynie z produktem, do którego zostały przeznaczone.
 - Nie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
 - Nie ładować baterii/akumulatorów przy użyciu nieautoryzowanych ładowarek.
 - Chronić styki przed zabrudzeniem lub kontaktem z metalowymi szpilkami albo innymi przedmiotami z metalu.
 - Nie wolno używać baterii/akumulatorów po wycieku elektrolitu.
 - Pozbywając się baterii/akumulatorów należy zaizolować styki elektryczne taśmą lub w inny sposób.

Może bowiem dojść do porażenia elektrycznego, wybuchu lub pożaru.

Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu z baterii/akumulatora ze skórą lub ubraniem, miejsce to należy dokładnie przemyć pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

- Korzystając z ładowarki akumulatora lub zasilacza, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
 - Co pewien czas, suchą szmatką wytrzeć z kurzu wtyczkę i gniazdo zasilające.
 - Nie wolno podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
 - Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest do oporu włożona do gniazda.
 - Chronić wtyczkę zasilającą i styki przed zabrudzeniem lub kontaktem z metalowymi szpilkami albo innymi przedmiotami z metalu.

- Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nie wolno dotykać ładowarki akumulatora ani zasilacza podłączonych do gniazda elektrycznego.
- Na przewodzie zasilającym nie należy stawiać ciężkich przedmiotów. Uważać, by nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie wolno go załamywać, ani dokonywać jego przeróbek.
- Produktu nie wolno owijać tkaniną lub innymi materiałami podczas jego użytkowania lub krótko po użyciu, gdy produkt jest nadal ciepły.
- Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez zbyt długi okres czasu.
- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
- Nie ładować baterii/akumulatora w temperaturach poza zakresem 5–40°C.

Może bowiem dojść do porażenia elektrycznego, wybuchu lub pożaru.

- Nie dopuścić, by produkt dotykał przez dłuższy czas tego samego obszaru skóry w trakcie użytkowania.

Może to spowodować powstanie oparzeń niskotemperaturowych, włącznie z zaczerwienieniem skóry i powstaniem pęcherzy, nawet jeśli temperatura urządzenia nie wydaje się wysoka.

W przypadku osób z problemami krążeniowymi lub niezbyt wrażliwą skórą bądź korzystania z urządzenia w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, zalecane jest korzystanie ze statywu lub podobnego sprzętu.

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.

W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego funkcjonowania innych urządzeń z uwagi na oddziaływanie fal elektromagnetycznych, a nawet wypadku.



UWAGA:

Ryzyko urazu.

- Nie wolno wyzwać lampy błyskowej w pobliżu oczu.

Może to spowodować uraz oczu.

- Nie należy patrzeć na ekran ani przez wizjer przez dłuższy czas.

Może to powodować objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przestać używać produktu i na chwilę odpocząć.

- Wyzwalanie lampy błyskowej wiąże się z generowaniem ciepła i wysoką temperaturą. Podczas robienia zdjęć, palce, inne części ciała oraz przedmioty należy trzymać z dala od lampy błyskowej.

Grozi to bowiem poparzeniami lub nieprawidłowym działaniem lampy błyskowej.

- Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.

Mogłoby to spowodować nadmierne nagrzanie/ozębienie produktu, a w przypadku jego dotknięcia, poparzenia lub inne urazy.

- Pasek jest przeznaczony tylko do mocowania na nim korpusu aparatu. Zawieszanie na pasku innego produktu za pomocą zaczepu lub w inny sposób grozi uszkodzeniem tego produktu.

Dodatkowo, opisywanego produktu nie należy narażać na wstrząsy.

- Nie wolno wywierać silnego nacisku na obiektyw. Należy chronić go przed uderzeniami o innego przedmioty.

Grozi to usterką lub uszkodzeniem produktu.

- Mocować produkt wyłącznie na odpowiednio stabilnych statywach.

- Nie przenosić produktu zamontowanego na statywie.

Może to spowodować obrażenia ciała lub doprowadzić do wypadku.

- Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów aparatu.


Mogłoby to spowodować obrażenia ciała.

- Jeśli podczas lub po zakończeniu używania produktu dojdzie do podrażnienia lub nietypowej reakcji skóry, należy przestać korzystać z produktu i zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Początkowe przygotowania


Mocowanie paska

- 1 Przymocuj dostarczony w zestawie pasek do zaczepu paska.


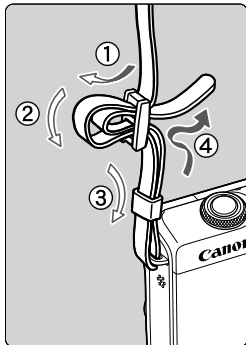


Ładowanie akumulatora

- 1 Włóż akumulator do ładowarki.

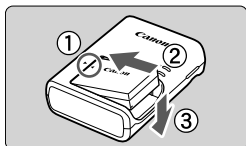


- 2 Naładuj akumulator.

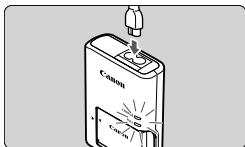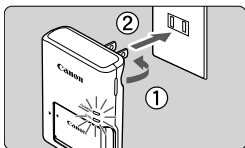

- Kolory diod
 - Ładowanie: pomarańczowy
 - Całkowicie naładowany: zielony

- 3 Wyjmij akumulator.

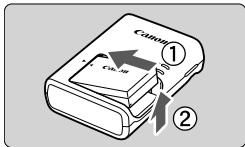

Przygotowanie karty

Można korzystać z poniższych kart (sprzedawanych oddzielnie), niezależnie od ich pojemności.

- Karty pamięci SD*1
- Karty pamięci SDHC*1*2
- Karty pamięci SDXC*1*2




*1 Karty zgodne ze standardami SD. Nie wszystkie karty zostały zweryfikowane pod kątem współpracy z aparatem.


*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.

Wkładanie/ wyjmowanie akumulatora


- 1** Otwórz pokrywę.

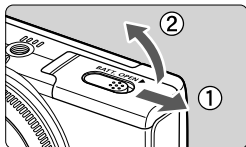


- 2** Włóż akumulator.

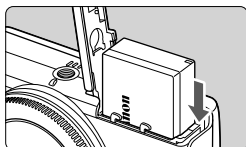

Wyjmowanie:

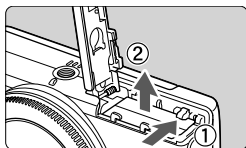


- 3** Zamknij pokrywę.

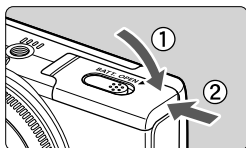


Wkładanie/ wyjmowanie karty pamięci


- 1** Otwórz pokrywę.

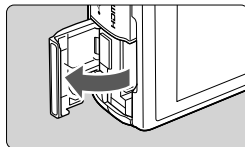


- 2** Włóż kartę.

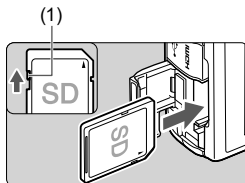

Wyjmowanie:

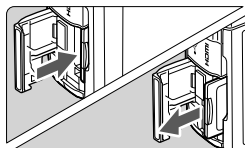


- 3** Zamknij pokrywę.

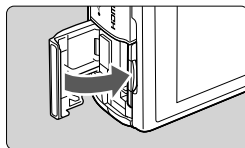


Montowanie obiektywu

1 Wyłącz aparat.

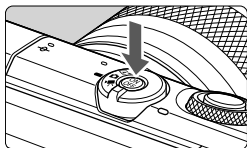

- Upewnij się, że ekran jest pusty.

2 Zdejmij dekiel na obiektywie i dekiel na korpusie.

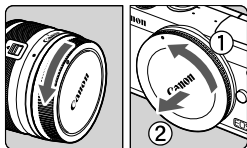


3 Zamontuj obiektyw.



- Dopasuj biały wskaźnik mocowania na obiektywie do białego wskaźnika mocowania na korpusie aparatu, a następnie przekręć obiektyw w kierunku wskazywanym strzałką, aż zablokuje się na swoim miejscu.


4 Przygotuj się do fotografowania.

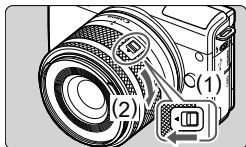

- Naciśnij (1), obracając lekko (2), a następnie zwolnij (1).
- Obróć (2) nieco bardziej, aż usłyszysz kliknięcie.


Demontowanie obiektywu

1 Wyłącz aparat.

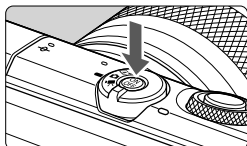


- Upewnij się, że ekran jest pusty.

2 Zdemontuj obiektyw.

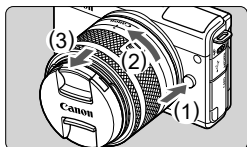


- Naciśnij (1), obracając obiektyw w kierunku (2) aż do zatrzymania.
- Zdejmij obiektyw w kierunku (3).

3 Załóż dekiel na obiektyw i dekiel na korpus.


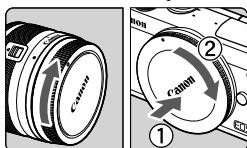


Ustawianie daty, godziny, strefy czasowej i języka


1 Włącz aparat.

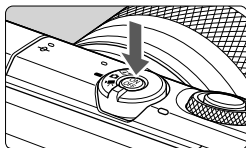


2 Ustaw strefę czasową.

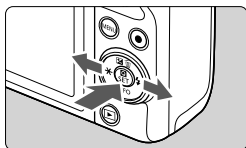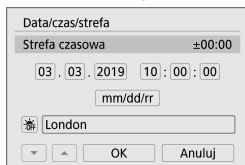

- Za pomocą klawiszy <◀> i <▶> wybierz strefę czasową, a następnie naciśnij <SET>.

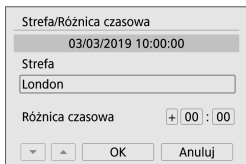


- Naciśnij **<SET>**.

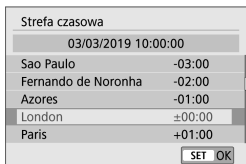


- Za pomocą klawiszy **<▲>** i **<▼>** wybierz strefę czasową → **<SET>** → za pomocą klawiszy **<◀>** i **<▶>** wybierz **[OK]** → **<SET>**

3 Ustaw datę i godzinę.

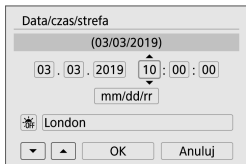


- Wybierz odpowiednią opcję za pomocą klawiszy **<◀>** i **<▶>** → **<SET>** → oraz dostosuj jej wartość za pomocą klawiszy **<▲>** i **<▼>** → **<SET>**

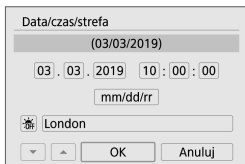

- Wybierz **[OK]**, a następnie naciśnij **<SET>**.

4 Ustaw żądany język.

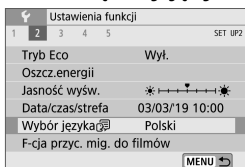

- Za pomocą klawiszy **<▲>** i **<▼>** wybierz opcję **[Wybór języka]**, a następnie naciśnij **<SET>**.




- Strzałkami **<◆>**, wybierz język, a następnie naciśnij **<SET>**.

Wypróbowanie aparatu

Fotografowanie


- 1** Zdejmij dekiel na obiektyw i włącz aparat.

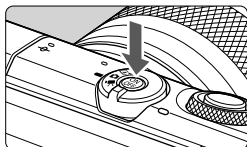

- 2** Włącz tryb <A+>.




- 3** W razie potrzeby powiększ lub pomniejsz obraz.

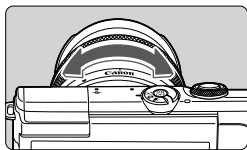


- Patrząc na ekran, przekręć pierścień zmiany ogniskowej na obiektywie.

- 4** Ustaw ostrość (naciśnij do połowy).

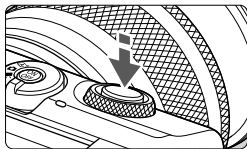


- Po zakończeniu ustawiania ostrości aparat wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.
- Wokół pozycji, które mają pozostać ostre, pojawiają się punkty AF.

Korzystanie z lampy błyskowej

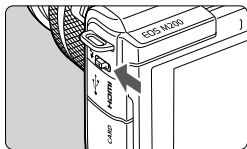


- Jeśli ikona [⚡] miga, podnieś wbudowaną lampę błyskową za pomocą dźwigni <⚡>.

5 Zrób zdjęcie (naciśnij do końca).

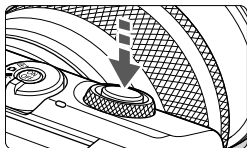


Nagrywanie filmów

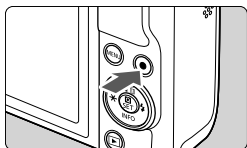


- Podczas nagrywania widoczna jest ikona [●REC].
- Aby przerwać nagrywanie filmu, ponownie naciśnij przycisk filmowania.

Wyświetlanie

1 Naciśnij przycisk <▶>.

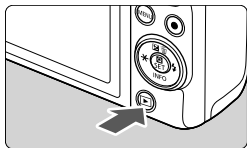


2 Wybierz zdjęcie.

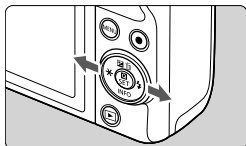

- Filmy są oznaczone ikoną [SET ▶].

Odtwarzanie filmów

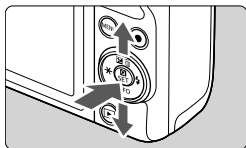

- Dwukrotnie naciśnij klawisz <SET>.
- Dostosuj głośność za pomocą klawiszy <▲> i <▼>.

Znaki towarowe i licencjonowanie

- Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.

Zastrzeżenie prawne

- Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
- Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów)

w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.

Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.

Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/wEEE lub www.canon-europe.com/battery.

PRZESTROGA

ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU

GROZI WYBUCEM.

ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.

Zalecane jest używanie kabli USB oznaczonych jako oryginalne akcesoria firmy Canon.

Używać dostępnego w sprzedaży przewodu HDMI (po stronie aparatu jest złącze typu D).

Zalecane jest używanie kabli o długości nie większej niż 2,5 m każdy.

Numer modelu to PC2367 (obejmuje moduły sieci WLAN i BLE modelu WM601). Numer modelu można znaleźć na etykiecie na spodzie aparatu lub z tyłu ekranu odchylanego. Numer zaczyna się od znaków PC.

Kraje, w których obsługiwana jest funkcja łączności bezprzewodowej

- Możliwość korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w niektórych krajach jest ograniczona. Nielegalne korzystanie z niej może być karalne na podstawie przepisów prawa krajowego lub lokalnego. Aby uniknąć łamania tych przepisów, odwiedź witrynę Canon i upewnij się, gdzie korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej jest dozwolone.

Uwaga: firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w innych krajach i regionach.

Następujące działania mogą podlegać karze:

- zmiana lub modyfikacja produktu,
- usunięcie z produktu etykiet certyfikatów.

Nie należy korzystać z funkcji łączności bezprzewodowej w pobliżu sprzętu medycznego lub innych urządzeń elektronicznych.

Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania tych urządzeń.

Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Zakres częstotliwości sieci Wi-Fi: 2412–2462 MHz

Maksymalna moc wyjściowa sieci Wi-Fi: 12,67 dBm

Zakres częstotliwości sieci Bluetooth: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa sieci Bluetooth: 9,67 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Opcję [Wyśw. logo cert.] możesz sprawdzić na karcie ustawień w Menu.