



Guide d'impression personnelle

Imprimez des photos en connectant simplement votre appareil photo à une imprimante Canon



**Élégante ! Facile à utiliser ! Efficace !
Canon Compact Photo Printer (série SELPHY).**

Vous voulez imprimer sur le champ ? Vous voulez imprimer avec les enfants ?
Vous voulez imprimer sans ordinateur ?
Avec cette imprimante, vous pouvez imprimer de superbes photos partout
où vous allez. Il suffit de connecter votre appareil photo !

Série ES SELPHY



Série CP SELPHY

1

Connectez

Connectez votre appareil photo Canon à une imprimante SELPHY à l'aide du câble USB fourni et mettez les deux appareils sous tension.



3

Imprimez

Sélectionnez [Imprimer] sur l'écran de l'appareil photo et appuyez sur le bouton FUNC./SET.

* Si vous appuyez sur le bouton FUNC./SET au cours de l'impression, celle-ci s'arrête.



2

Sélectionnez

Sélectionnez la photo à imprimer et appuyez sur le bouton FUNC./SET.

* Appuyez deux fois sur le bouton FUNC./SET sur certains modèles.

Reportez-vous à la page suivante pour des impressions multiples ou d'autres configurations. →



! Si vous obtenez un message d'erreur...

Suivez les instructions affichées

- Si « Erreur fichier » s'affiche, vous avez sélectionné une photo qui ne peut être imprimée. Il n'est pas toujours possible d'imprimer des photos d'autres appareils ou des images altérées par le logiciel de l'ordinateur.
- Si « Erreur d'impression » s'affiche, mettez l'imprimante hors tension puis sous tension et recommencez la configuration.

Pour plus de détails sur le dépannage, consultez le Guide d'utilisation de l'imprimante.

Imprimez avec une seule touche



Si votre appareil photo comporte une touche , appuyez dessus pour imprimer.




Sélectionnez le format de papier et la présentation de vos impressions.


1 Sélectionnez [Infos papier]



2 Sélectionnez le format de papier

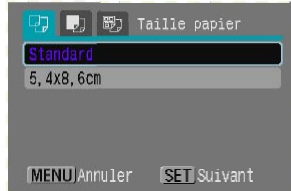

3 Appuyez sur le bouton FUNC./SET

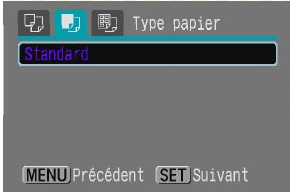

4 Sélectionnez la présentation



- A Impression à l'aide de la configuration de l'imprimante
- B Avec bordures
- C Sans bordure
- D Impression de plusieurs photos sur une seule page
- E Impression de photos avec numéro
- F [Form. Fixe] Sélectionnez le format d'impression

* [N° photo] ne peut être sélectionné que si les photos ont été prises avec le paramètre de pixel d'enregistrement L (Grande) de l'appareil photo.
 * [Form. Fixe] ne peut être sélectionné qu'en format L, Carte postale et Large.



Gérez vos photos selon les dates et les numéros. Utilisez des effets spéciaux pour obtenir de meilleures impressions. Sélectionnez le nombre d'impressions à partager avec vos amis.



- G Date et numéro de photo
- H Effets spéciaux à l'impression
- I Nombre d'impressions

* Si les photos ont été prises avec les dates insérées, sélectionnez [Arrêt] pour [Arrêt].




* Lorsque [Standard] est sélectionné, l'impression utilise les paramètres par défaut de l'imprimante.



Améliorez les photos en les cadrant.

1 Sélectionnez [Rogner]

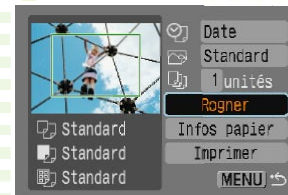

2 Définissez une zone d'impression





- Pour modifier la taille du cadre : utilisez le levier Zoom ou la touche Zoom
- Pour déplacer un cadre : utilisez les touches ▲▼◀▶
- Pour faire pivoter un cadre : appuyez sur la touche DISP. ou SET, ou utilisez la molette de sélection*
- Définissez la zone de cadrage : appuyez sur la touche SET ou MENU*

* Les images ayant une résolution inférieure à 640X480 ne peuvent pas être cadrées.
 * Si les photos cadrées comportent des dates, celles-ci n'apparaissent pas correctement.

* Le fonctionnement peut être différent selon le modèle d'appareil photo. Suivez les instructions affichées en bas de l'écran.




Sélectionnez vos images favorites de films et imprimez.

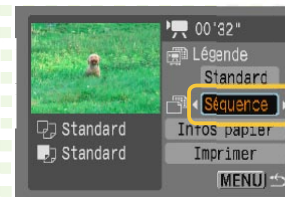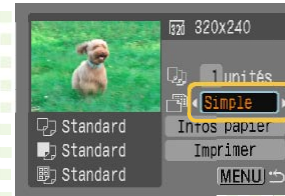

Imprimez sur une seule page toutes les photos sélectionnées (DPOF). Les impressions indexées facilitent la gestion des données d'image !

1 Sélectionnez les photos sur l'appareil photo

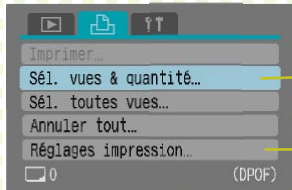


Sélectionnez les photos à imprimer



2 Connectez l'appareil photo à l'imprimante



Modifiez les paramètres d'impression

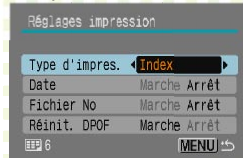

* Sélectionnez les photos en appuyant sur la touche MENU et utilisez l'onglet . Pour plus de détails, consultez le Guide d'utilisation de l'appareil photo.



Rien de plus facile que d'imprimer directement à partir d'une carte mémoire.



En insérant une carte mémoire dans une imprimante SELPHY, vous pouvez bénéficier de fonctions d'impression de la présentation, de réglage des couleurs (Mes couleurs), de réglage automatique des images et d'autres fonctions. La série ES SELPHY permet d'ajouter des cadres autour des photos, d'insérer des modèles de cachet et des bulles de texte, ou de créer des calendriers.

* Le modèle d'imprimante détermine les opérations que vous pouvez effectuer. Pour de plus amples informations, visitez le site Web de Canon ou consultez les brochures des produits.



Sur des imprimantes jet d'encre de Canon (série PIXMA), vous pouvez imprimer sur différents formats de papier, qu'il s'agisse de cartes de visite ou de papier au format A4.

Vous pouvez imprimer sur différents types de papier avec plusieurs options de format et de présentation. Vous pouvez également dupliquer et numériser sur des imprimantes tout-en-un.

* Le modèle d'imprimante détermine les opérations que vous pouvez effectuer. Visitez le site Web de Canon ou consultez les brochures des produits.



Vous pouvez utiliser différents types de papier pour l'impression.



Gamme étendue d'effets de correction d'image et d'impression !



- Standard : Impression avec la configuration de l'imprimante
- Marche : Correction automatique en fonction de la meilleure configuration
- Arrêt : Aucune correction de l'impression
- Visage : Éclairage des visages à contre-jour
- Vivid : Feuilles plus vertes sur les arbres et mers et ciels plus bleus
- NR : Réduction du bruit
- Vivid+NR : [Vivid] et [NR] activés
- Yrouges1 : Correction des yeux rouges
- Yrouges2 : [NR], [Visage] et [Yrouges 1] activés

! Si vous obtenez un message d'erreur...

Suivez les instructions affichées

- * Si « Erreur fichier » s'affiche, vous avez sélectionné une photo qui ne peut être imprimée. Il n'est pas toujours possible d'imprimer des photos d'autres appareils ou des images altérées par le logiciel de l'ordinateur.
- * Si « Erreur d'impression » s'affiche, vérifiez la configuration du format de papier. Si ce message s'affiche alors que la configuration est correcte, mettez l'imprimante hors tension puis sous tension.
- * Si « Erreur imprimante » s'affiche, mettez l'imprimante hors tension, reconnectez les câbles et mettez-la sous tension. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service d'assistance Canon.
- * Si « Absorbant d'encre saturé » s'affiche, contactez le service d'assistance Canon pour qu'ils remplacent l'absorbant d'encre.

Si le voyant d'erreur clignote sur l'imprimante ou si un message d'erreur s'affiche, consultez le Guide d'utilisation de l'imprimante.