

Canon

小型照片打印机

SELPHY CP790

COMPACT PHOTO PRINTER

打印机使用者指南



中文

使用说明书

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。



CDI-C274

用 SELPHY 保留您的回忆

小巧、时尚、功能强大！

用 SELPHY 留下您宝贵的瞬间。



SELPHY 的功能

使用 SELPHY 的必要准备	第 10-12 页
兼容的存储卡和可以打印的图像	第 14 页
打印单张图像	第 15 页
打印全部图像	第 17 页
多种打印	第 20-31 页
从电脑上打印图像	第 34-38 页

目录

包装内容	4	打印带相框的图像	26
墨水和纸张（另售）	5	制作日历	28
请先阅读此说明	5	制作相册	30
安全须知	6	搜索图像	32
本指南采用的规范	7	从电脑上打印	34
熟悉 SELPHY	8	从数码相机上打印	39
安置 SELPHY	9	用相机指定的设定打印图像（DPOF 打印）	40
开始	10	从手机上打印	41
设定显示语言	13	使用电池	43
打印图像	14	SELPHY 设定	44
打印后的清洁	18	故障排除	46
存放打印的照片	19	操作注意事项	48
打印各种图像	20	规格	49
剪裁照片	24		

包装内容

请用 □ 核对框检查您的打印机包装内是否包含以下物品。如有物品缺失, 请与您购买打印机的零售店联系。


1

取出箱内物品。


2

取出篮内物品。


- 松开篮子两侧的锁扣, 取出 SELPHY。
- 取出篮内的随机附件。

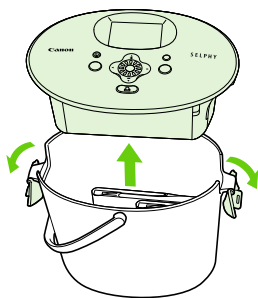


□ SELPHY 打印机主机

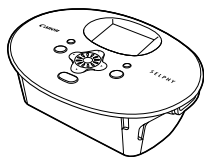


□ 篮
(储存盒)

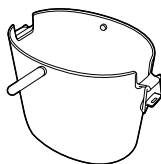


□ 小型电源转接器
CA-CP200 W

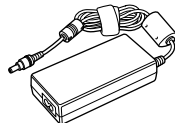


□ 纸匣 (L 尺寸)
PCL-CP300



□ 纸匣 (卡片尺寸)*
PCC-CP300



□ 电源线




□ 打印机使用者指南 (本指南)



□ 保修卡



□ CD-ROM:
小型照片打印机
解决方案光盘



* 根据地区的不同, 可能不提供卡片尺寸的纸匣。

墨水和纸张（另售）

使用打印机之前，请务必另外购买彩色墨水 / 纸张组合。

彩色墨水 / 纸张组合			所需的纸匣
产品名称	纸张尺寸	可打印数量	
彩色墨水 / 纸张组合 KL-36IP	L 尺寸 (89 × 119 mm)	36	纸匣 PCL-CP300 (SELPHY 附带)
彩色墨水 / 纸张组合 KL-36IP 3 包		108	
彩色墨水 / 纸张组合 KC-36IP	卡片尺寸 (54 × 86 mm)	36	纸匣 PCC-CP300 (SELPHY 附带)* ¹
彩色墨水 / 标签组合 KC-18IP (全页标签)		18	
彩色墨水 / 标签组合 KC-18IL (8 幅贴纸)		18	
彩色墨水 / 纸张组合 KP-36IP (明信片)	明信片尺寸 (100 × 148 mm, 4R)	36	纸匣 PCP-CP300* ²
彩色墨水 / 纸张组合 KP-72IN (照片纸)		72	
彩色墨水 / 纸张组合 KP-108IN (照片纸)		108	
彩色墨水 / 纸张组合 KW-24IP	宽尺寸 (100 × 200 mm)	24	纸匣 PCW-CP100* ²

*¹ 由于地区不同不附带时，请与彩色墨水 / 纸张组合一并另行购买。

*² 请与彩色墨水 / 纸张组合一并另行购买。

● 有些附件在一些地区不销售。

请先阅读此说明

侵犯版权警告

使用本产品打印的图像仅供个人使用。未经版权持有者的事先许可，请勿打印违反版权法的图像。

保修限制


产品的保修仅在出售国有效。如果打印机在国外使用时发生问题，请将打印机送回出售国，然后再向产品合格证上的佳能（中国）提出保修申请。


液晶显示屏

- 液晶显示屏采用极为精密的制造技术生产而成。99.99% 以上的像素均符合规格。但是，有些像素可能偶尔不亮或显示为红点或黑点。这不会影响打印的图像，不属于故障。
- 液晶显示屏可能覆有一层塑料薄膜，以避免装运过程中出现划痕。如果有，请在使用打印机之前撕下薄膜。

安全须知

- 使用 SELPHY 之前，请务必阅读本“安全须知”章节。务必确保正确操作 SELPHY。
- 以下几页说明的安全注意事项是为了防止您自己及他人受到伤害，或设备受到损坏。
- 此外，请务必查阅您所使用的另售附件附带的指南。

 **警告** 表示可能造成严重的人身伤害或死亡。

 **注意** 表示可能造成人身伤害。

注意 表示可能造成设备损坏。

警告

本打印机

- 未经本指南明确说明，请勿拆卸或改动设备的任何部件。
- 如果打印机已跌落或受到其他损坏，请勿接触打印机内部，以免受伤。
- 如果打印机冒烟、发出异味或出现其他异常状况，应立即停止操作打印机。
- 请勿使用酒精、汽油或稀释剂等有机溶剂清洁设备。
- 请勿让液体或异物进入打印机。
否则会导致触电或起火。
如果发生这种情况，请立即关闭打印机的电源并拔出插头。

- 仅使用推荐的电源。
使用其他电源会导致触电或起火。

- 雷暴期间，请勿接触本打印机或电源插头。
否则会导致触电或起火。应立即停止使用设备，并与其保持一定距离。

电源（小型电源转接器）

- 请将设备存放在儿童及婴幼儿接触不到的地方。
误将电源线缠绕在儿童脖子上会造成窒息。
- 仅使用推荐的电源。
- 请勿切割、损坏、改动电源线，或在电源线上放置重物。
- 应定期拔出电源线插头，用干燥的布擦去插头、电源插座外表面以及周围区域积聚的灰尘和污垢。
- 请勿用湿手拿电源线。
否则会导致触电或起火。

其他警告

- 请勿在不支持数据 CD-ROM 的 CD 播放机上播放随附的 CD-ROM。
在音频 CD 播放机（音乐播放机）上播放 CD-ROM 会损坏扬声器。此外，用耳机收听音乐 CD 播放机播放的 CD-ROM 的高音还可能损伤听力。

注意


- 请勿将手的任何部位伸入打印机内部。
否则会受伤或损坏打印机。
- 请勿将电源线用于本打印机之外的其他设备，超过其额定功率或电压使用，或者让插头部分插入电源插座。
否则会导致触电或起火。
- 避免在以下地方使用、放置或储存打印机。
 - 强阳光照射的地方。
 - 超过 40°C 的地方。
 - 潮湿或多尘的区域。电击或受热会造成烧灼、人身伤害或起火。热量可能导致打印机的外壳变形。
- 请勿让金属别针接触电源插头，或让电源插头上积聚灰尘。
否则会导致触电、起火、故障或其他损坏。

注意

- 不使用打印机时，请从插座上拔下电源线插头。
- 如果小型电源转接器覆有衣物，请勿使用。
如果长时间连接，会导致过热、外壳变形或起火。

本指南采用的规范

- 本打印机被称为“SELPHY”或“打印机”。
- 本打印机可以使用的各种类型的存储卡统称为“存储卡”。
- 文中使用以下图标表示 SELPHY 的按钮：

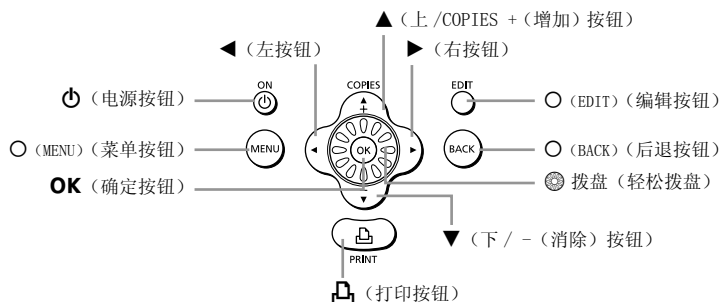


- 屏幕上显示的语言以 [] (方括号) 表示。
- ①：应当注意的事项。
- 🖋️：补充信息。
- (第 XX 页)：参考页。“XX”代表页码。
- 编写本指南时，假定所有功能均处于默认设定。

熟悉 SELPHY

通过本节，可以进一步了解部件名称和屏幕显示的信息。

部件指南

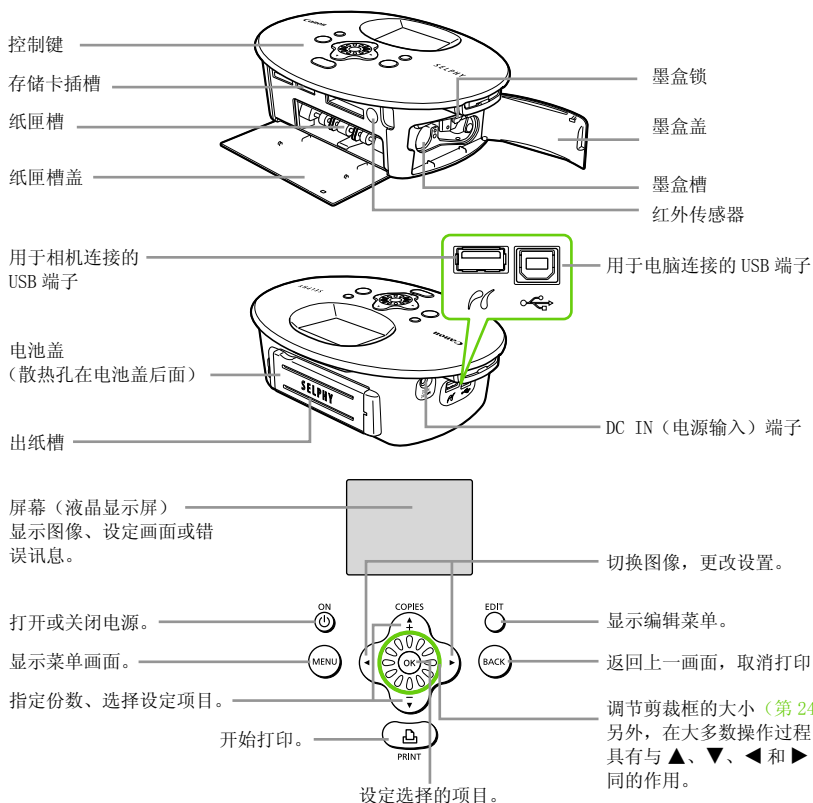

屏幕上显示的信息



● 以上图像是可以使用 [图像信息] (第 9 页) 显示的信息的图像示例。

更改屏幕上显示的信息

可以更改屏幕上显示的信息。但是，如果关闭 SELPHY 的电源，设定将恢复为 [工具提示]。



更改信息显示。

- 处于图像显示画面时（第 15 页），按 \odot (EDIT) 按钮。
- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 按钮，或转动 \odot 拨盘选择 [屏幕信息]，然后按 **OK** 按钮。
- 使用 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 按钮，或转动 \odot 拨盘选择设定，然后按 **OK** 按钮。



无信息



仅指令
(默认设定)




图像
信息



打印设置

安置 SELPHY

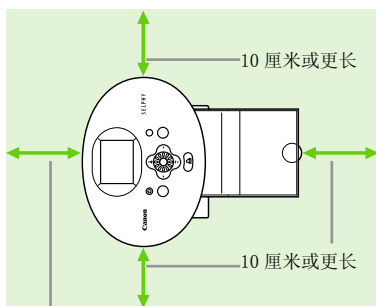

纸张长度或更长

- 将 SELPHY 放置在稳定平坦的表面上，例如桌子上。切勿将其放在不稳定或倾斜的表面上。
- 使 SELPHY 与发射电磁波或强磁场的设备保持至少 1 米的距离。
- 确保 SELPHY 周围至少有 10 厘米的自由空间。
- 确保 SELPHY 后面至少有纸张长度的自由空间。（打印期间，纸张会穿入穿出。）



- 切勿将 SELPHY 放置在电机或产生强磁场的其他设备附近。否则可能损坏打印机，或使其出现故障。
- 请勿放置在电视机或收音机附近。否则可能会使打印机出现故障。




液晶显示屏可能覆有一层塑料薄膜，以避免装运过程中出现划痕。如果有，请在使用 SELPHY 前撕下薄膜。

开始

本节介绍如何做好开始打印图像的准备。本节将以L尺寸的墨水盒（另售）（第5页）为例进行说明。但是，如果其他纸张尺寸的操作有不同之处，将会予以说明。

准备墨盒

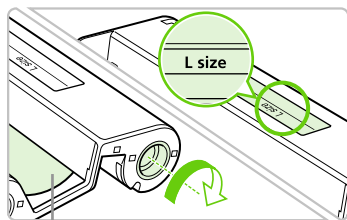


墨水纸

检查墨盒

- 检查纸张尺寸与墨盒上所示的尺寸（卡片尺寸、L尺寸等）是否匹配。
- 检查墨水纸是否拉紧，没有松弛现象。如果墨水纸松弛，请按照图示推动并转动链轮。


❗ 请勿接触或拉扯墨水纸。请勿用湿手或出汗的手接触墨盒。如果墨水纸损坏、脏污或变湿，则可能无法进行打印。

准备纸匣

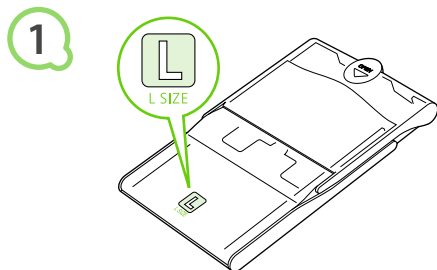


检查纸张尺寸。


- 检查准备的墨盒与纸匣上所示的尺寸（卡片尺寸、L尺寸等）是否匹配。

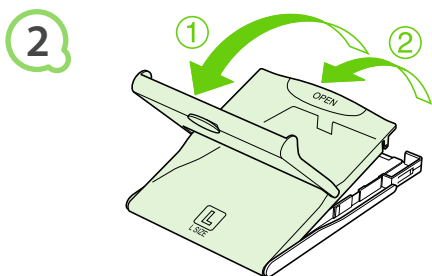

打开盖子。


- 分两步打开盖子。先打开外盖①，然后再打开内盖②。
- 使用宽尺寸纸匣（另售）时，请先打开外盖，然后按照  箭头的方向滑动内盖，将其打开。

3

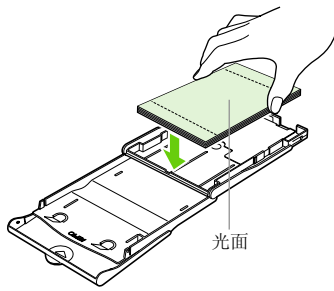


安放纸张。


- 将纸张放入步骤 1 中准备的纸匣。
- 纸匣内最多可放入 18 张纸（宽尺寸最多 12 张）。插入 19 张或更多（宽尺寸 13 张或更多）的纸张可能会损坏打印机或造成故障。
- 如图所示握住纸叠，使光面朝上。请勿用手指接触纸张的打印面（光面）。否则可能无法实现洁净的打印。
- 如果有保护纸，请除去保护纸，仅将纸叠装入纸匣。
- 如果进行带有贴邮票处的明信片尺寸打印，插入纸张时，应使邮票处朝向内盖（如图中所示）。

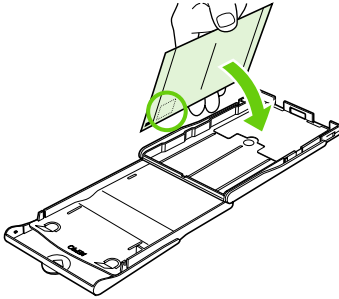

4

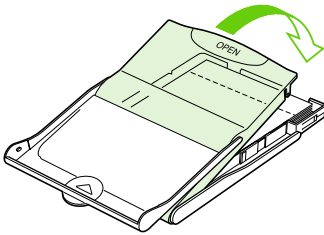


关闭盖子。

- 关闭内盖，直至其发出咔嚓声到位。打印期间使外盖保持打开状态。
- 使用宽尺寸纸匣（另售）时，请先关闭内盖，然后按照  箭头的相反方向滑动内盖，直至其发出咔嚓声。




- 请务必使用正宗佳能品牌彩色墨水 / 纸张组合中包含的 SELPHY CP 系列打印机专用纸张。仅使用专用的纸张。不能使用普通的打印纸、普通明信片、或 SELPHY ES 系列打印机专用纸张。
- 切勿进行以下操作，否则可能导致失灵或使打印机发生故障：
 - 反装纸张（光面为打印面）
 - 打印前弯折纸张或在打孔处分开纸张
 - 使用已开始剥离的标签纸或部分剥离的标签纸
 - 打印前在纸张上书写
 - 在已经打印过的纸张上打印
 - 重新使用已用完的墨盒
- 请勿接触纸匣的弹簧。如果弹簧弯曲或变形，纸张可能无法正确送入 SELPHY。
- 请勿接触打印面（光面），刮擦打印面或用湿手接触纸张。如果打印面变脏或变湿，将无法获得所需的打印效果。

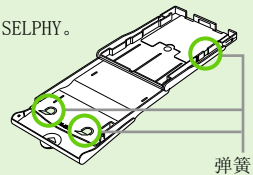

弹簧

插入墨盒和纸匣


1

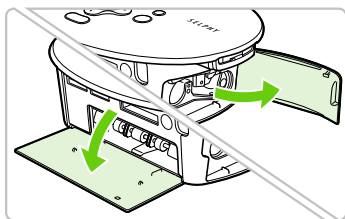

打开盖子。

- 打开墨盒和纸匣槽的盖子。


2

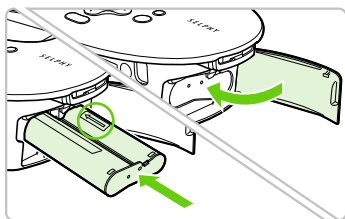

插入墨盒。

- 按照墨盒上箭头所示方向将墨盒插入打印机，直至其发出咔嚓声锁定到位。
- 关闭墨盒盖。

3

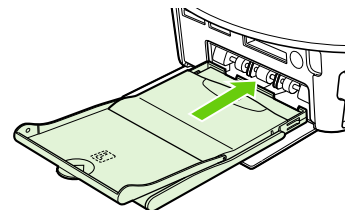


插入纸匣。

- 确保外盖已打开（第 11 页），将纸匣完全插入槽内。

连接 SELPHY


1

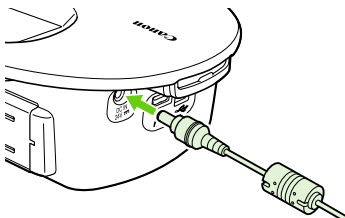

将导线插入 SELPHY。

- 将转接器插头完全插入 SELPHY。

2

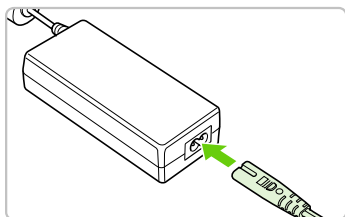

连接电源线。


- 将电源线连接到小型电源转接器，然后将另一端插入插座。

⚠ 请勿用湿手拿电源线。

设定显示语言

可以更改液晶显示屏菜单和信息的显示语言。



1

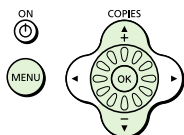

显示设定画面。

- 按 **○** (MENU) 按钮。
- 按 **▲** 或 **▼** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘选择 [更改设置]，然后按 **OK** 按钮。
- 按 **▲** 或 **▼** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘选择 [打印机设置]，然后按 **OK** 按钮。


2

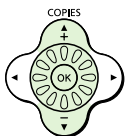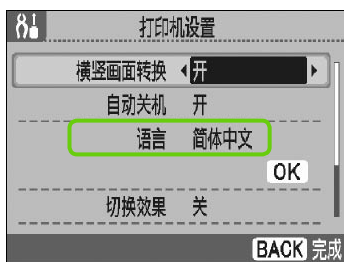

显示语言设定画面。

- 按 **▲** 或 **▼** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘选择 [语言]。
- 按 **OK** 按钮。

3

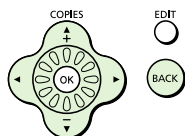

选择语言。

- 按 **▲**、**▼**、**◀** 或 **▶** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘选择语言，然后按 **OK** 按钮。
- 按两次 **○** (BACK) 按钮即可恢复图像显示画面。












● 也可以通过按住 **OK** 按钮，然后按 **○** (MENU) 按钮来进入左侧的画面。

打印图像

将存储卡插入 SELPHY 时，可以打印存储卡上的图像。

兼容的存储卡

存储卡插槽 (第 8, 15 页) (SELPHY 存储卡插槽)	无需借助转接器使用的存储卡	需使用转接器 (市售) 的存储卡
 CF microdrive	 <ul style="list-style-type: none"> ● CompactFlash 卡 ● Microdrive 	 <ul style="list-style-type: none"> ● xD-Picture 卡 *1
 SD/miniSD MMC+ RS-MMC	 <ul style="list-style-type: none"> ● SD 存储卡 ● miniSD 卡 ● SDHC 存储卡 ● miniSDHC 卡 ● MultiMedia 卡 ● MMCplus 卡 ● HC MMCplus 卡 ● MMCmobile 卡 ● RS-MMC 卡 *2 	 <ul style="list-style-type: none"> ● microSD 卡 ● microSDHC 卡 ● MMCmicro 卡
 MS MS Duo	 <ul style="list-style-type: none"> ● Memory Stick ● Memory Stick PRO ● Memory Stick Duo ● Memory Stick PRO Duo 	 <ul style="list-style-type: none"> ● Memory Stick micro

*1 请购买用于 xD-Picture 卡的 CompactFlash 卡转接器。*2 微型 MultiMedia 卡



- 对于需要使用转接器的存储卡，请务必先将存储卡插入转接器，然后再将转接器插入适当的卡插槽。如果在没有使用转接器的情况下将存储卡插入卡插槽，则可能无法从 SELPHY 当中取出存储卡。
- 请使用在图像拍摄设备中格式化的存储卡。用电脑格式化的存储卡可能无法识别。



有关操作说明，请参阅存储卡和转接器附带的使用指南。

可打印的图像

以下类型的图像可以使用 SELPHY 打印。


- 符合 Exif 标准的 JPEG 型数据。





不规则尺寸的图像或经电脑编辑的图像可能无法正常显示或打印。


选择并打印图像

可以选择图像并指定打印份数。此处以 SD 存储卡为例进行说明，但您可以使用相同的步骤从其他存储卡打印。

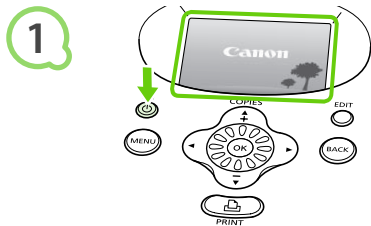

打开电源。

- 按住  按钮，直至显示左侧的画面。
- 要关闭电源，请按住  按钮。

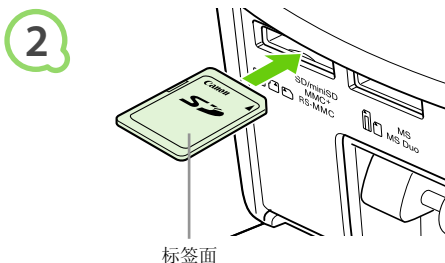

将一张存储卡插入插槽。



- 将含有所要打印的图像的一张存储卡完全插入适当的存储卡插槽。
- ▶ 出现步骤 3 的画面（图像显示画面）。




选择图像。

- 按  或  按钮选择要打印的图像。



- 如果转动  拨盘，将出现左侧的画面。如果有 6 张以上可使用的图像，图像将按照  拨盘的转动方向以 5 张图像组为单位滚动。
- 选定的图像将在画面的左上部放大显示。按 **OK** 按钮即可恢复单张图像显示画面。

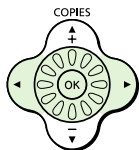


4




选择份数。

- 按一次 ▲ 按钮，然后按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要打印的份数。
- 每张图像可指定 99 份（共计 999 份）。
- 要打印另一图像，请重复步骤 3 和 4。

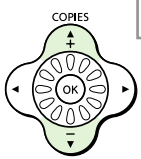

当前设定为打印的图像总数
所显示图像的份数


5

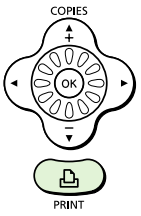

打印。

- 按 按钮开始打印。
- 打印期间，纸张会在 SELPHY 后面进出若干次。在打印已完成并且打印的纸张堆积在打印输出托盘上（纸匣顶端）之前，请勿接触纸张。
- 请勿让 19 张或更多打印的纸张（宽尺寸 13 张或更多）堆积在打印输出托盘上。
- 要取消打印，请按 ○ (BACK) 按钮。


6

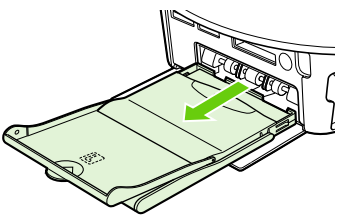

插入纸张。

- 纸张耗尽时，从 SELPHY 中取出纸匣。
- 重新装入新纸，然后将纸匣重新插入 SELPHY（第 11-12 页）。

7

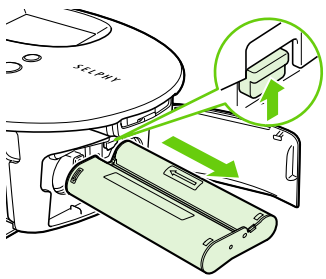

更换墨盒。

- 墨水用完时，打开墨盒盖，如图所示移动锁扣。墨盒便会弹出。
- 插入新墨盒（第 12 页）。


! 切勿在打印期间或在开启打印机之后立即拉出纸匣、打开墨盒盖或取出存储卡。否则可能会使打印机出现故障。

- 如果在打印总份数设为 0 时按 按钮，当前显示的图像将打印一次。
- 如果 SELPHY 闲置 5 分钟，电源将会关闭以节省能量。（第 45 页）

打印全部图像

可以一次打印存储卡上的全部图像。

1

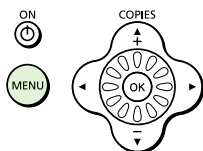

显示菜单。


- 按 **○** (MENU) 按钮。

2



显示设定画面。

- 按 **▲** 或 **▼** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘选择 [打印全部图像]，然后按 **OK** 按钮。

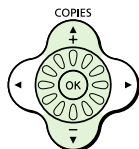

3




选择份数。

- 按 **▲** 或 **▼** 按钮设定份数。
- 每张图像最多可指定 99 份。
- ▶ 如果卡上有 1000 张以上的图像，则只会按照拍摄日期的最近顺序打印 999 份。

所需的张数

份数

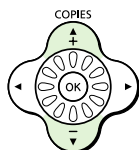

4



打印。

- 按 **🖨️** 按钮开始打印。
- 要取消打印，请按 **○** (BACK) 按钮。


打印后的清洁

完成打印之后，请按照以下步骤整理并存放 SELPHY。

- 关闭电源（第 15 页），然后取出存储卡。
- 从插座上拔下电源线插头，并从 SELPHY 上断开转接器插头。
- 如果小型电源转接器变热，请待其冷却后再存放。
- 取出纸匣，关闭纸匣槽盖。将剩余的纸张保留在纸匣内。
- 将墨盒保留在 SELPHY 内。

存放附件

将打印机附件放进篮内，轻松整理附件。

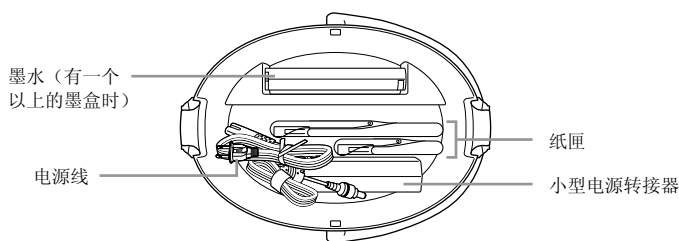


除打印机附件或耗材外，请勿在篮子内存放任何其他物品。否则可能损坏篮子或附件。



- 使用前请勿打开纸张包装，将其在暗处保存。
- 如果您有一个以上的墨盒，请将一个墨盒存放在 SELPHY 内部，另一个墨盒存放在篮子内。其他墨盒应当放在包内，存放在墨水纸不会沾染灰尘的阴暗处。

存放 SELPHY


1

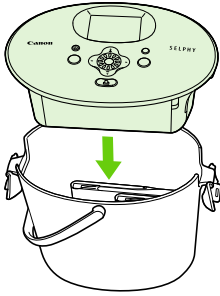

将 SELPHY 放进篮子。

- 确认锁扣已打开，然后将 SELPHY 放入篮内。
- 小心不要让手指挤在 SELPHY 与篮子之间。

2

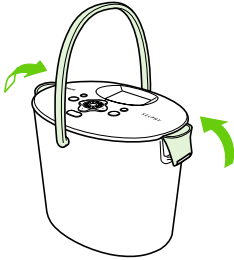

扣紧锁扣。


- 提起锁扣并使其扣紧就位。锁扣锁定时您应该听到咔嚓声。
- 携带 SELPHY 时，请确认您已经按照以上说明扣紧了锁扣。用篮子上的把手携带 SELPHY。
- 将 SELPHY 存放在不会沾染灰尘的水平、阴暗处。



如果灰尘进入 SELPHY 并附着在纸张或墨水上，打印质量会下降。

存放打印的照片

- 打印件的两侧均有孔时，可通过弯折打孔处去掉边缘。
- 使用油性笔在打印件上书写。
- 避免在高温处（40℃或更高）、高湿或多尘处、或阳光直射处存放照片。
- 避免可能导致变色、褪色或渗色的行为，例如以下行为：在打印面上粘贴任何种类的胶带、让打印面与乙烯基化合物或塑料接触、在打印面上涂抹酒精或其他挥发性溶剂、让打印面长期紧贴其他表面或物体。
- 若要将照片装入相册，应选择带有由尼龙、聚丙烯或玻璃纸制成的照片封套的相册。

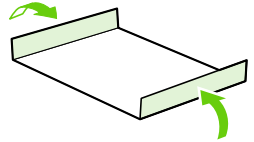

颜色可能会随着时间的推移或由于存放条件而改变。佳能公司对颜色改变概不承担责任。

打印各种图像

您可以设定各种打印功能，例如标记拍摄日期或调整图像的颜色。无需对每张图像进行重复设定，因为设定一旦完成，便会应用于所有的图像。


进行设定

1




显示更改设置画面。

- 按 **○** (MENU) 按钮。
- 按 **▲** 或 **▼** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘选择 [更改设置]，然后按 **OK** 按钮。

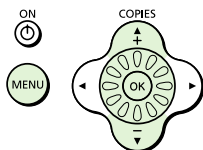


2

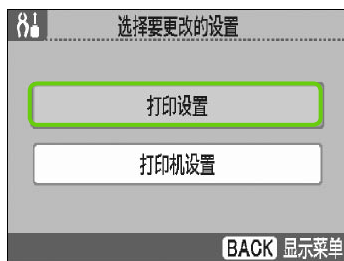

显示打印设置画面。

- 按 **▲** 或 **▼** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘选择 [打印设置]，然后按 **OK** 按钮。

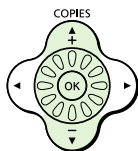


3




选择项目并更改设定。

- 按 ▲ 或 ▼ 按钮，或转动 拨盘选择项目。
- 按 ◀ 或 ▶ 按钮进行选择，然后按 ○ (BACK) 按钮便出现确认画面。
- 关于各项设定的信息，请参阅 (第 21 - 23 页)。

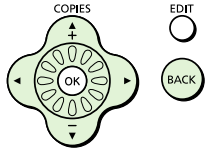


4

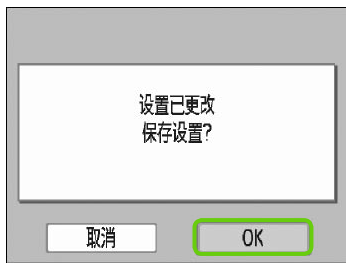

进行设定。

- 按 ◀ 或 ▶ 按钮，或转动 拨盘选择 [OK]，然后按 OK 按钮进行设定。
- 将出现菜单画面。按 ○ (BACK) 按钮恢复图像显示画面。

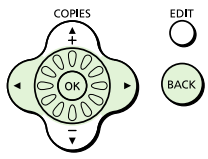


5



打印。

- 选择用于打印的图像 (第 15 页) 及份数 (第 16 页)，然后按 按钮进行打印。

打印带日期的图像 (日期)

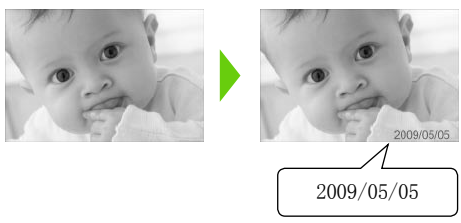

- 可以打印右下角显示拍摄日期的图像。
- 关 (默认设定) / 开

● 由于打印的日期是相机拍摄图像日期，因此不能使用 SELPHY 更改日期。
 ● 可以更改日期的打印方式 (第 23 页)。

打印带文件编号的图像（文件编号）



- 打印带文件编号的图像。
- 关（默认设定）/ 开

边距打印或无边距打印（边距）



- 将图像设为边距打印或无边距打印。
- 无边距（默认设定）/ 有边距



在卡片尺寸的纸张（第 5 页）上打印时，即使选择了 [有边距]，以 [8- 页面布局] 的版面打印的图像也不带边距。

选择版面布局打印（纸张设计）



- 设定要在一张纸上打印的图像数量。指定数量的图像（第 16 页）将以设定的版面进行打印。



<input type="checkbox"/> 1- 页面布局 （默认设定）	—	8- 页面布局	在一张纸上打印八幅图像
<input type="checkbox"/> 2- 页面布局	在一张纸上打印两幅图像	索引	以索引形式打印。
<input type="checkbox"/> 4- 页面布局	在一张纸上打印四幅图像	89 × 55 mm 7 × 10 cm 4" × 6"	在纸张的左侧打印图像，右侧留出来在打印后书写讯息。

- 使用彩色墨水 / 标签组合 KC-18IL（8 幅贴纸）（第 5 页）时，请将版面设为 8- 页面布局]。
- 不能选择 89 × 55mm]、 7 × 10cm] 和 4" × 6"，当使用卡片尺寸的纸张时（第 5 页）。



- 不能指定图像位置。
- 根据所选的版面，在边距、消除红眼（第 23 页）、图像优化（第 23 页）和我的色彩（第 23 页）中所作的设定可能不适用。关于不适用设定的条件，请参阅各节的说明。
- 在 [索引] 中选择 [打印全部图像]（第 17 页）时，可以以索引打印形式打印存储卡上的所有图像。

纠正红眼打印（消除红眼）



- 纠正带红眼的图像。
-  关（默认设定） /  开



- 脸部对于整体图像来说显得过小、过大、过暗或过亮时，或者脸部转向一侧或偏斜时，或者脸部部分隐藏时，可能无法自动检测红眼或进行理想的纠正。
- 可能会误纠正眼睛以外的其他部位。
只有在打印带红眼的图像时，方可将 [消除红眼] 设为 [开]。
- 将 [纸张设计]（第 22 页）设为 [4- 页面布局]、[8- 页面布局] 或 [索引] 时，不会消除红眼。

用自动修正功能获得最佳效果（图像优化）



- SELPHY 会自动修正图像以获得最佳图像质量。
-  关 /  开（默认设定）



某些图像可能无法正确调整。



[纸张设计]（第 22 页）设为 [索引] 时，图像优化功能不适用。

改变色调打印（我的色彩）

- 您可以调整图像的颜色，或者使图像变成深褐色或黑白色。

 关 (默认设定)	—	 黑白模式	黑白色
 鲜艳模式	增强对比度和颜色饱和度，给人一种鲜艳的感觉	 正片效果	色彩强烈、自然，如同通过正片获得的效果
 中性模式	调低对比度和颜色饱和度，呈现自然的色调	 淡化肤色	淡化皮肤色调
 旧照片模式	将图像调整到深褐色	 加深肤色	加深皮肤色调



[纸张设计]（第 22 页）设为 [索引] 时，我的色彩设定不适用。

选择日期格式（日期格式）




- 可以更改打印的日期的样式（第 21 页）。
- 月 / 日 / 年（默认设定）、日 / 月 / 年、年 / 月 / 日

2009/05/05

05/05/2009

剪裁照片

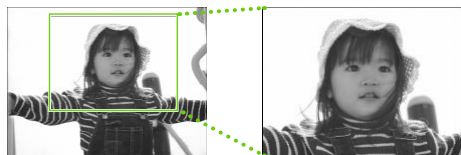

- 利用剪裁功能，您可以打印图像的某个部分。

1

选择图像（第 15 页）


2



显示剪裁设定画面。

- 按 **O** (EDIT) 按钮。
- 按 **▲** 或 **▼** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘选择 [剪裁]，然后按 **OK** 按钮。
- ▶ 图像上将出现显示要打印的图像部分的框。


3

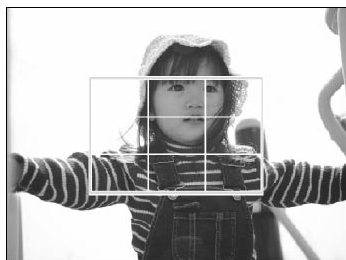

选择水平或垂直剪裁框。

- 每次按 **O** (EDIT) 按钮，剪裁框均会在水平和垂直方向之间转换。

4

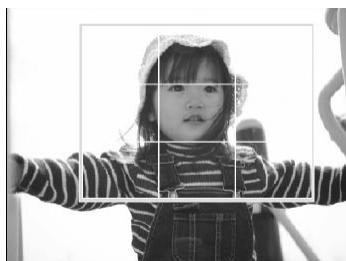

选择要剪裁图像的位置。

- 按 **▲**、**▼**、**◀** 或 **▶** 按钮移动剪裁框。
- 向右转动 **⊙** 拨盘即可放大剪裁框，向左转动即可缩小剪裁框。

5



进行设定。

- 一旦按下了 **OK** 按钮，剪裁图像的位置便被设定，打印机将恢复到图像显示画面。
- 要在打印前同时剪裁其他图像，请重复步骤 1 到 5 的操作。
- 若要在已经设定了剪裁图像的位置之后取消剪裁，请按 **○** (EDIT) 按钮，然后在菜单上选择 [重设剪裁]，并按 **OK** 按钮。再次按 **OK** 按钮进行确认。

6


打印。

- 按 **▲** 或 **▼** 按钮选择份数。
- 按 **打印** 按钮开始打印。
- ▶ 打印完成后，所有的剪裁框设定都将被清除。



- 分辨率小于 640×480 像素、大于 5616×3744 像素，或宽高比窄于 16:9 的图像无法进行剪裁。
- 一次最多可设置 50 个剪裁框。
- 使用 [相框打印] (第 26 页)、[日历打印] (第 28 页) 或 [相册打印] (第 30 页) 设定时，也可以剪裁图像。
- 关闭电源或取出存储卡时，不会保存剪裁设定。

打印带相框的图像

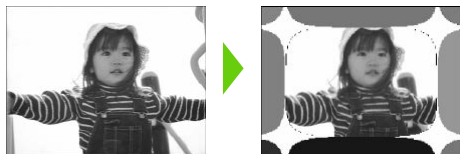

- 您可以为自己喜欢的图像装点相框。

1



显示相框画面。

- 按 \bigcirc (MENU) 按钮。
- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 按钮，或转动 \odot 拨盘选择 [相框打印]，然后按 **OK** 按钮。

2



选择图像。

- 按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 按钮，或转动 \odot 拨盘选择图像，然后按 **OK** 按钮。
- 按 \bigcirc (EDIT) 按钮调出编辑菜单，在编辑菜单中，您可以使用跳转功能 (第 33 页)，或者更改显示信息 (第 9 页)。

3




选择相框。

- 按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 按钮，或转动 \odot 拨盘选择相框，然后按 **OK** 按钮。

4




选择图像的大小和方位。

- 向右转动  拨盘可放大图像，向左转动可缩小图像。
- 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按钮移动图像。
- 每次按 ○ (EDIT) 按钮，图像都会旋转 90°。
- 按 **OK** 按钮确认设定。

5




打印。

- 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择份数。
- 按  按钮开始打印。



- 除 [消除红眼] (第 23 页)、[图像优化] (第 23 页) 和 [我的色彩] (第 23 页) 外，“打印各种图像”中所作的其他设定均不适用。
- 更改 [我的色彩] 当中的设定时 (第 23 页)，将会更改图像的颜色设定，但不会影响相框。
- 分辨率小于 640 × 480 或宽高比大于 2:1 的图像无法使用相框打印。

制作日历

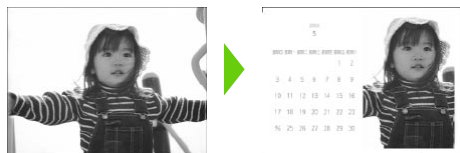

- 可以将您自己喜欢的图像转变成日历。


1



显示日历画面。

- 按 \bigcirc (MENU) 按钮。
- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 按钮，或转动 \odot 拨盘选择 [日历打印]，然后按 **OK** 按钮。


2

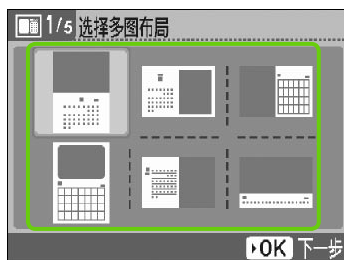

选择版面。

- 按 \blacktriangle 、 \blacktriangledown 、 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 按钮，或转动 \odot 拨盘选择版面，然后按 **OK** 按钮。
- 在 L 尺寸或明信片尺寸的纸张上打印时可以选择 6 种不同的版面，在卡片尺寸的纸张上打印时可以选择 5 种版面，在宽尺寸的纸张上打印时可以选择 2 种版面。


3

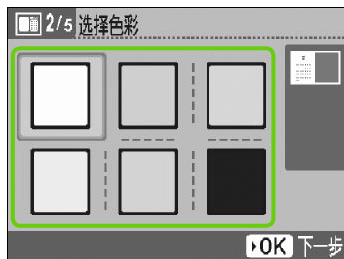

选择背景色。

- 按 \blacktriangle 、 \blacktriangledown 、 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 按钮，或转动 \odot 拨盘选择颜色，然后按 **OK** 按钮。

4

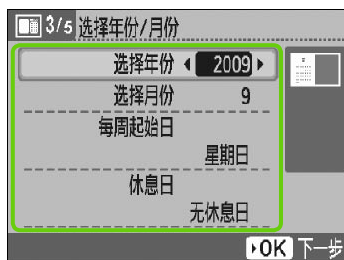

设定年、月、星期开始日以及突出显示的节假日。

- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 按钮选择项目，然后按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 按钮，或转动 \odot 拨盘更改设定。
- 按 **OK** 按钮。

5



选择是否添加节假日。

- 要添加节假日，请按 ◀ 或 ▶ 按钮，或转动 ⌚ 拨盘选择 [是]，然后按 **OK** 按钮。
- 如果不想添加节假日，请按 ◀ 或 ▶ 按钮，或转动 ⌚ 拨盘选择 [下一步]，然后按 **OK** 按钮。跳到步骤 7。

6



添加节假日。

- 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按钮，或转动 ⌚ 拨盘选择日期，然后按 **OK** 按钮。
- ▶ 选定的日期将变为红色。
- 再次按 **OK** 按钮可取消选择。
- 完成后，按 ○ (BACK) 按钮。
- ▶ 将恢复步骤 5 的画面。按 ◀ 或 ▶ 按钮，或按 ⌚ 拨盘选择 [下一步]，然后按 **OK** 按钮。

7



选择图像。

- 按 ◀ 或 ▶ 按钮，或转动 ⌚ 拨盘选择图像，然后按 **OK** 按钮。
- 按 ○ (EDIT) 按钮调出编辑菜单，在编辑菜单中，您可以使用剪裁功能（第 24 页）、跳转功能（第 33 页），或者更改显示信息（第 9 页）。

8




检查图像并打印。

- 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择份数。
- 按 打印 按钮开始打印。



- 除 [消除红眼]（第 23 页）、[图像优化]（第 23 页）和 [我的色彩]（第 23 页）外，“打印各种图像”中所作的其他设定均不适用。
- 更改 [我的色彩] 当中的设定时（第 23 页），将会更改图像的颜色设定，但不会影响日历。
- 分辨率低于 640 × 480 的图像不能作为日历打印。

制作相册

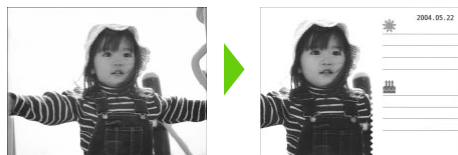

- 可以在图像中插入拍摄日期，以相册的形式打印图像。
- 还可以打印印记（最多 2 个）。


1



显示相册画面。

- 按 \bigcirc (MENU) 按钮。
- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 按钮，或转动 \odot 拨盘选择 [相册打印]，然后按 **OK** 按钮。


2

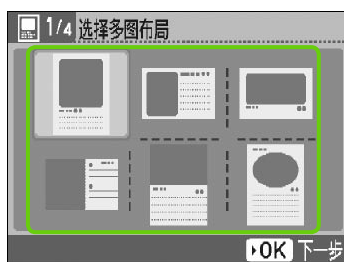

选择版面。

- 按 \blacktriangle 、 \blacktriangledown 、 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 按钮，或转动 \odot 拨盘选择版面，然后按 **OK** 按钮。
- 使用卡片尺寸、L 尺寸或明信片尺寸的纸张时，可以选择 6 种不同的版面。使用宽尺寸纸张时，可以选择 2 种版面。


3

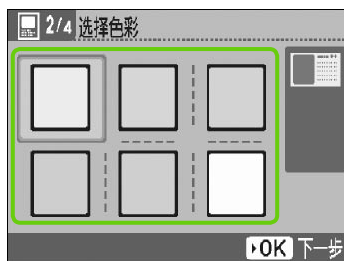

选择背景色。


- 按 \blacktriangle 、 \blacktriangledown 、 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 按钮，或转动 \odot 拨盘选择颜色，然后按 **OK** 按钮。

4

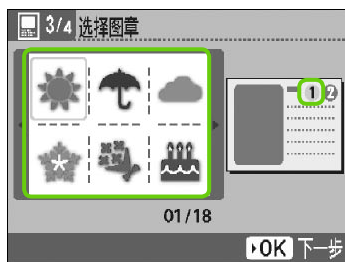

选择印记。

- 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按钮，或转动 拨盘选择要在标示 [①] 的区域内打印的标记，然后按 **OK** 按钮。
- 按照相同的步骤选择要在标示 [②] 的区域内打印的标记，然后按 **OK** 按钮。

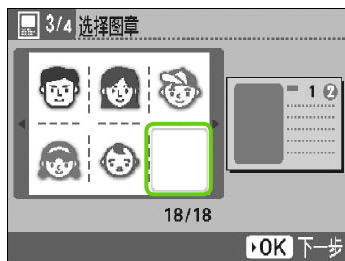

- 要打印没有印记的图像，按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按钮，或转动 拨盘以显示左侧的画面，并选择右下角的空白处。

5



选择图像。

- 按 ◀ 或 ▶ 按钮，或转动 拨盘选择图像，然后按 **OK** 按钮。
- 按 ○ (EDIT) 按钮调出编辑菜单，在编辑菜单中，您可以使用剪裁功能 (第 24 页)、跳转功能 (第 33 页)，或者更改显示信息 (第 9 页)。

6



检查图像并打印。

- 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择份数。
- 按 打印 按钮开始打印。



- 即使 [日期] 设为 [关] (第 21 页)，也会打印日期。但是，除了 [消除红眼] (第 23 页)、[图像优化] (第 23 页)、[我的色彩] (第 23 页) 和 [日期格式] (第 23 页) 之外，将不会应用“打印各种图像”中的其他设定。
- 更改 [我的色彩] 当中的设定时 (第 23 页)，将会更改图像的颜色设定，但不会影响相册设定。
- 分辨率低于 640 × 480 的图像不能作为日历打印。

搜索图像

利用自动播放功能搜索图像

可以按照图像文件编号的顺序播放存储卡上的全部图像（每张图像显示 3 秒），从而搜索要打印的图像。


1



自动播放图像。

- 按 **O** (MENU) 按钮。
- 按 **▲** 或 **▼** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘选择 [自动播放]，然后按 **OK** 按钮。
- ▶ 便会出现图像加载画面，然后便开始自动播放。


2

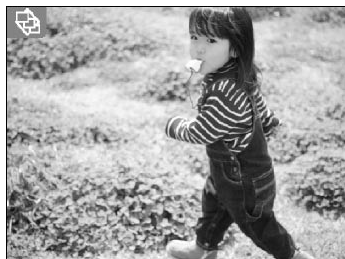

浏览图像。

- 每张图像将显示约 3 秒钟。
- 播放期间，按 **◀** 或 **▶** 按钮，或转动 **⊙** 拨盘可滚动显示图像。按住 **◀** 或 **▶** 按钮可以快进图像。
- 按 **O** (BACK) 按钮停止播放。

3

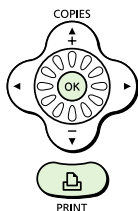

选择图像并打印。

- 按一次 **OK** 按钮即可暂停播放；再按一次 **OK** 按钮即可恢复播放。
- 在播放暂停时按 **☰**，便可打印当前显示的图像。
- ▶ 打印完成后，将继续播放图像。



- 每页只能打印一张图像。“打印各种图像”（第 22 页）当中所作的 [纸张设计] 设定将被忽略。
- 可以对自动播放添加切换效果（第 45 页）。

可以利用指定的搜索键跳转图像。

1



显示跳转画面。

- 处于图像显示画面时 (第 15 页), 按 **O** (EDIT) 按钮。
- 按 **▲** 或 **▼** 按钮, 或转动 **⊙** 拨盘选择 [跳转], 然后按 **OK** 按钮。

2



选择搜索键。

- 按 **▲** 或 **▼** 按钮选择搜索键, 然后按 **◀** 或 **▶** 按钮, 或转动 **⊙** 拨盘来跳转图像。
- 选择了 **跳** (跳到所选日期) 时, 按 **▶** 按钮或 **OK** 按钮进入跳转模式。按 **▲** 或 **▼** 按钮选择日期, 然后按 **◀** 或 **▶** 按钮, 或转动 **⊙** 拨盘来查看该日期拍摄的图像。

搜索键	具体跳转操作
跳10 跳过 10 张	跳过 10 张图像。
跳50 跳过 50 张	跳过 50 张图像。
跳100 跳过 100 张	跳过 100 张图像。
跳 跳到所选图像	跳到已设定了份数的图像 (第 16 页)。
跳 跳到所选日期	按日期显示图像。

通过筛选播放显示图像

1



显示按日期筛选的图像。

- 选择 **跳** (跳到所选日期), 然后按 **▶** 按钮或 **OK** 按钮。
- 按 **▲** 或 **▼** 按钮选择日期, 然后按 **OK** 按钮。
- ▶ 画面上将出现 **跳**, 只能查看在选定日期拍摄的图像。

2

显示筛选的图像。

- 按 **◀** 或 **▶** 按钮, 或转动 **⊙** 拨盘显示按照选定日期筛选的图像。
- 要取消筛选, 请按 **O** (EDIT) 按钮, 从编辑菜单上选择 [显示全部]。

从电脑上打印

将电脑连接到 SELPHY 并使用附带的软件，便可一次观看全部图像，并可利用无法由 SELPHY 独自完成的各种打印功能。按照声音指导操作，可以让没有经验的电脑用户轻松打印图像。



从列表中选择喜爱的图像进行打印

- 可以从列表中选择想要打印的图像，并一次打印这些图像。



打印带修饰效果的图像

- 可在图像上添加边框或印记进行打印。也可以在图像上添加文字进行打印。



打印日历

- 可在打印图像上添加日历。

需要准备的物品

- SELPHY 和电脑
- 附带的 CD-ROM (小型照片打印机解决方案光盘) (第 4 页)
- 短于 2.5 米的 USB 电缆 (市售)。SELPHY 端子需使用 B 型接口。

系统要求

	Windows	Macintosh
操作系统	Windows Vista (包括 Service Pack 1) Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3	Mac OS X 10.4 版 - 10.5 版
配置	上述操作系统应预装在配有内置 USB 端口的电脑上。	
中央处理器	Pentium 1.3 GHz 或更高	PowerPC G4/G5 或 Intel Processor
内存	Windows Vista: 1 GB 或更大 Windows XP: 512 MB 或更大	512 MB 或更大
接口	USB	
可用硬盘空间	80 MB 或更大	100 MB 或更大
显示器	1024 × 768 像素或更多	1024 × 768 像素或更多

- 需使用 CD-ROM 驱动器安装软件。

以 Windows XP 和 Mac OS X 10.5 为例进行说明。

1



安装软件。


Windows

- 将 CD-ROM 放入电脑的 CD-ROM 驱动器，出现左侧的画面时，单击 [简易安装]。
- 按照画面上的指示进行操作。
- 如果出现用户帐号控制窗口，请按照画面上的指示进行操作。

▶ 继续进行安装以显示左侧的画面。



Macintosh

- 将 CD-ROM 放入电脑的 CD-ROM 驱动器，然后双击.
- 出现左侧的画面时，单击 [安装]，然后按照画面上的指示继续操作。
- 安装结束时，单击 [完成] 完成安装。


2



准备 SELPHY。

- 关闭 SELPHY 的电源并取出存储卡。
- 将装有纸张的纸匣和墨盒插入 SELPHY。(第 10-12 页)

3

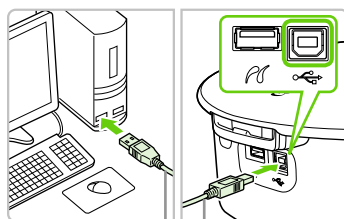


将 SELPHY 连接到电脑。


- 用 USB 电缆将 SELPHY 连接到电脑。
- 有关操作说明，请参阅电缆或电脑附带的使用指南。

市售的 USB 电缆

4

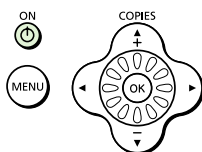

开启 SELPHY。

- 按  按钮开启 SELPHY。

Windows

- 安装结束时，单击 [重新启动] 重新启动电脑并完成安装。

5



确认软件已正常启动。

- ▶ SELPHY 与电脑之间建立连接时，软件便会启动并出现左侧的画面。
- 从现在开始，当您执行步骤 2 到 4 时，软件便会自动启动。

Windows

- 如果不出现左侧的画面，请选择 [开始] 菜单 ▶ [所有程序] ▶ [Canon Utilities] ▶ [SELPHY Photo Print] ▶ [SELPHY Photo Print]。

Macintosh

- 如果不出现左侧的画面，请按照以下步骤注册您的打印机：单击菜单上的 [苹果] 之后，单击 [系统预置]，然后单击 [打印与传真] 调出 [打印与传真] 窗口。单击 [+]，从弹出窗口中选择 [CP790]，然后单击 [添加]。完成打印机的注册之后，从 Dock 工具栏（桌面底部的工具栏）上单击 [SELPHY Photo Print]，便会出现左侧的画面。



- 如果通过 USB 集线器将 SELPHY 连接到电脑，SELPHY 可能无法正确运行。
- 如果同时使用其他 USB 设备（USB 鼠标或 USB 键盘除外），SELPHY 可能无法正常工作。请从电脑上断开其他 USB 设备，然后再重新连接 SELPHY。
- SELPHY 连接至电脑的 USB 端口时，请勿使电脑进入待机模式（或睡眠模式）。如果不慎进行了上述操作，可从待机模式唤醒电脑而不必断开 USB 电缆。
- 有关如何唤醒电脑的详细说明，请参阅电脑附带的使用指南。

用安装的软件 (SELPHY Photo Print) 从电脑上打印图像。本指南将介绍 [简单打印] 功能。利用此功能，您可以一次查看全部图像，并选择您想要打印的图像。如果电脑配有扬声器，请设置音量以便收听所需操作的声音指导。

1



显示打印菜单。

- 单击 [打印菜单]。
- 如果打印准备尚未完成（插入纸匣和墨盒），则不能单击打印菜单。请按照声音指导或画面上的指示进行所需的操作。

2



选择打印方法。

- 单击 [简单打印]。
- 通过单击 [装饰打印]，可以打印有边框、印记和对话框的图像。
- 通过单击 [日历打印]，可以打印添加日历的图像。

3

可以选择显示图像的条件。




选择图像。

▶ 图像将显示在 Windows 的 [图片收藏] 文件夹以及 Macintosh 的 [图片] 文件夹内的列表中。

- 单击选择打印的图像。
- ▶ 背景色将会改变，图像被设为打印。
- 用相同的操作单击您想要打印的所有图像。
- 如果再次单击，背景色将重新转换为原来的颜色并取消设定。

如果按此按钮从出现的画面上选择文件夹，便可显示另一文件夹中保存的图像。

4

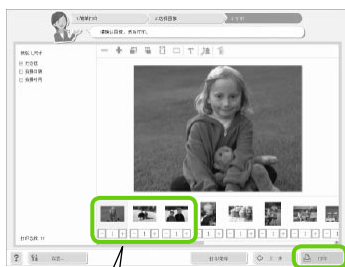

按 - 或 + 按钮设定打印数量。

选择打印数量。

- 选择每张图像的份数。
- 单击 [打印] 开始打印。


5

关闭程序。

Windows

- 完成所有打印时，单击画面右上角的 。

Macintosh

- 完成所有打印时，单击画面左上角的 。

关闭语音提示

某些电脑可能无法正常播放语音提示。如果难以听到语音提示，请在使用软件之前按照以下步骤关闭语音提示。



关闭语音提示

- 处于“从电脑上打印”步骤 1 的画面时（第 37 页），勾选 [关] 单选按钮。
- ▶ 关闭语音提示。


从数码相机上打印

直接从支持 PictBridge 标准的相机上选择并打印图像。本文将以佳能品牌的相机为例说明打印方法。如果操作与所使用的相机不同，请参阅相机的使用指南。

1

确认没有插入存储卡，并且 SELPHY 没有连接电脑。

2

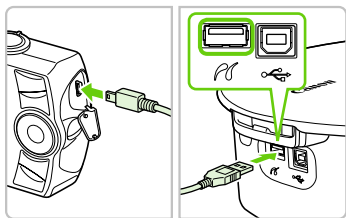


用相机附带的 USB 电缆将 SELPHY 连接到相机。

3



先开启 SELPHY，然后再开启相机并播放相机上的图像。

▶ 根据所用相机的不同，相机屏幕上可能会显示 。

4

在相机上进行所需的设定以选择用于打印的图像。

▶ 打印开始。




- 不能使用 ○ (BACK) 按钮停止打印。请使用相机的操作停止打印。
- PictBridge 是 Camera & Imaging Products Association (CIPA) 制定的行业标准。通过该标准，任何相机或摄像机，不论其厂商或型号，均可直接向打印机打印相机拍摄的图像，而无需使用电脑。

用相机指定的设定打印图像（DPOF 打印）


您可以在相机上进行打印设定并选择要打印的图像，然后一次打印全部图像。有关详情，请参阅相机附带的使用指南。

1

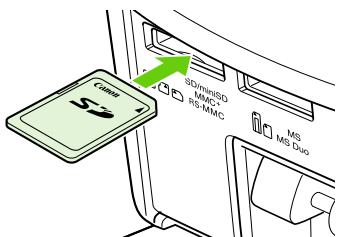


将含有相机所作的 DPOF 设定的存储卡插入存储卡插槽。

► 屏幕上出现 [剩余 DPOF 图像打印图像?]

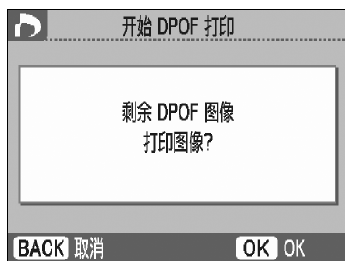

2

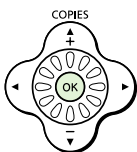

按 **OK** 按钮。

3



检查设定。

相机设定的“打印类型”

□：标准

▣：索引


所需的张数

相机设定的 [日期] 和 [文件编号]

4



打印。

● 按  按钮开始打印。



- 日期和文件编号是由相机作出的 DPOF 设定（不能使用 SELPHY 更改这些设定）。
- 按 **○** (MENU) 按钮并选择 [DPOF 打印]，然后按 **OK** 按钮时，也可显示步骤 3 的画面。只有在插入了含有相机所作的 DPOF 信息的存储卡时，才会显示 [DPOF 打印]。

从手机上打印

您可以打印带红外线 (IrSimple 或 IrDA IR) 或蓝牙兼容手机拍摄的图片，而无需使用电缆。



- 电脑与 SELPHY 之间无法建立无线连接。
- 可传输的最大文件尺寸为 2 - 3 MB (因手机而异)。
- 如果数据尺寸较大，数据传输时间会增加。因此，打印前的时间也会增加。
- 无法打印短片、电子邮件、电话号码簿、或者附加到电子邮件的图像或从因特网上下载的图像。
- 根据所用手机的型号，存储卡上保存的图像可能无法打印。
- SELPHY 会自动设定打印方向。
- 根据所用的纸张尺寸，图像的边缘可能被裁掉。

红外线 (IrSimple 或 IrDA IR) 无线打印

您可以打印红外线 (IrSimple 或 IrDA IR) 兼容手机拍摄的图片，而无需使用电缆。关于如何使用手机或通过红外线打印方法的详情，请参阅手机附带的使用指南。

1


确认没有插入存储卡，并且 SELPHY 没有连接电脑。

2

确保手机距离红外传感器不超过 20 厘米。
(确保信号不中断)

将手机上的图像传输到 SELPHY。

▶ 数据传输完成后，打印开始。

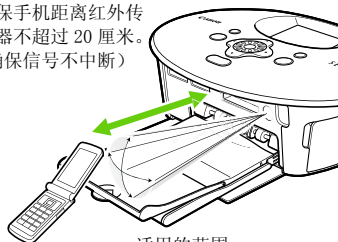

适用的范围
各个方向 10°




如果传输无法完成，移近手机至红外传感器的正前方。

使用（另售）蓝牙单元 BU-30，可以通过无线方式从具备蓝牙功能的手机上打印图像。关于如何使用手机或蓝牙打印方法的详情，请参阅手机附带的使用指南。

1

确认没有插入存储卡，并且 SELPHY 没有连接电脑。


2

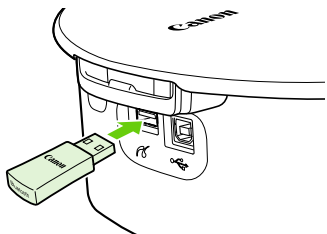

插入蓝牙单元。

- 取下 BU-30 上装的盖子，按照图示将其插入。
- 开启 SELPHY。（第 15 页）

3

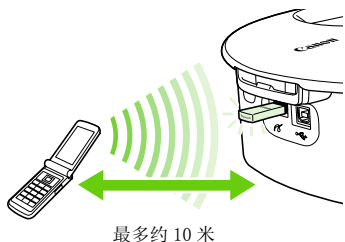

将手机上的图像传输到 SELPHY。

- 数据传输过程中，蓝牙单元闪烁蓝色。
- ▶ 数据传输完成后，打印开始。



- 传输过程中，蓝牙单元上闪烁蓝光。如果传输中断，闪烁将停止。请按照手机的说明重试。
- 即便在 10 米范围内，下列条件也可能会使传输和打印速度减慢，或者导致传输失败：
 - 蓝牙单元和手机之间有障碍物
 - 区域内有磁场、静电或无线电波



在手机上选择目标设备名称时，请选择 Canon CP790-XX:XX:XX（X 代表一位数字）。

使用电池


可使用（另售）电池 NB-CP2L 在没有插座的地方打印图像。

使用完全充电的电池，可以打印约 54 张 * L 尺寸纸张。

* 打印数量按本公司的测量条件所得出，同时，也可能依打印条件的不同而发生变化。

安装电池


1

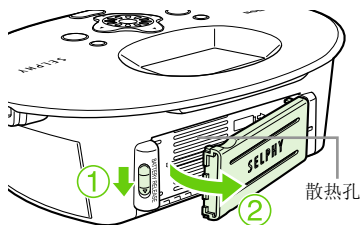

取下电池盖。


- 向 ① 滑动并握住电池盖，然后向 ② 取下电池盖。

2

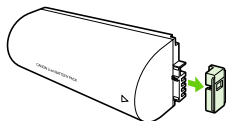

取下电池端子盖。

3

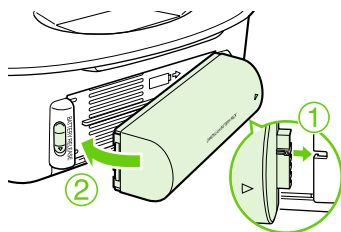





装上电池。






- 如 ① 所示插入卡舌，然后如 ② 所示推动，直至其发出咔哒声锁定到位。

给电池充电

接通 SELPHY 电源。（第 12 页）

- ▶ 充电开始，屏幕上出现 .
- ▶ 充电约在 4 小时后完成。 将会消失。
- 在电池充电过程中按  按钮（第 15 页），即可使用 SELPHY。关闭电源时（第 15 页），将出现  并恢复充电。



- 有关电池的注意事项，请参阅电池附带的使用指南。
- 在  显示时按  按钮之外的任何其他按钮 3 秒或 3 秒以上， 将会消失。在电池充电过程中屏幕关闭时按  按钮之外的任何其他按钮， 将在约 10 秒后出现。

注意

更换成不正确类型的电池会有爆炸的危险。丢弃废电池时请遵守当地的规则。

SELPHY 设定

您可以根据自己的喜好个性化 SELPHY。首先介绍基本操作。关于各项设定的详细说明，请参阅（第 45 页）。即使关闭 SELPHY 的电源也会保存这些设定。

1



显示更改设置画面。

- 按 \bigcirc (MENU) 按钮。
- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 按钮，或转动 \odot 拨盘选择 [更改设置]，然后按 **OK** 按钮。


2



显示打印机设置画面。

- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 按钮，或转动 \odot 拨盘选择 [打印机设置]，然后按 **OK** 按钮。


3

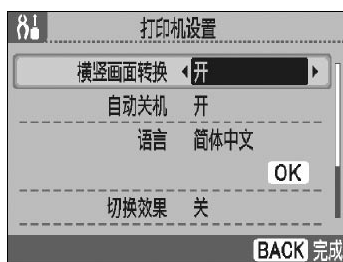

更改设定。

- 请参阅设定以及如何更改设定的各个项目（第 45 页）。
- 进行设定之后，按 \bigcirc (BACK) 按钮，便会出现确认画面。

4

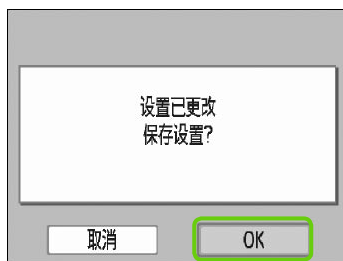

进行设定。

- 按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 按钮，或转动 \odot 拨盘选择 [OK]，然后按 **OK** 按钮进行选择。
- 将出现菜单画面。按 \bigcirc (BACK) 按钮恢复图像显示画面。

关闭横竖画面转换

当相机上的横竖画面转换功能开启时，以竖向拍摄的图像将会在打印机上竖向显示。当此功能关闭时，所有图像均以横向显示。

将 [横竖画面转换] 设为 [关]。

- 按 ▲ 或 ▼ 按钮，或转动 ⌚ 拨盘选择 [横竖画面转换功能]，然后按 ◀ 或 ▶ 按钮选择 [关]。

打开或关闭自动关机功能

利用自动关机功能，可以在没有用户操作或打印操作约 5 分钟后自动关闭打印机的电源。您可以关闭自动关机设定。

将 [自动关机] 设为 [关]。

- 按 ▲ 或 ▼ 按钮，或转动 ⌚ 拨盘选择 [自动关机]，然后按 ◀ 或 ▶ 按钮选择 [关]。

更改自动播放的切换效果

可以设定选择用于打印的图片（第 15 页）或使用自动播放功能（第 32 页）时的切换效果。

选择切换效果。

- 按 ▲ 或 ▼ 按钮，或转动 ⌚ 拨盘选择 [切换效果]，然后按 ◀ 或 ▶ 按钮选择效果。

恢复 SELPHY 的默认设定

将 SELPHY 的全部设定重设为默认设定。

恢复默认设定。


- 按 ▲ 或 ▼ 按钮，或转动 ⌚ 拨盘选择 [重设全部设置]，然后选择 [OK]。
- 出现确认画面后，按 **OK** 按钮便可将打印机恢复为默认设定。

故障排除

如果认为 SELPHY 出现了问题，请先查阅以下内容。如果下述项目不能解决问题，请与产品合格证上的佳能热线中心联系。

电源

■ 无法打开电源

- 确认插头已连接。(第 12 页)
- 使用(另售)电池时，请使用已充电的电池。(第 43 页)
- 按住  按钮，直至屏幕上出现开机图像。(第 15 页)

打印问题

■ 无法打印

- 确保墨盒和纸匣已正确插入。(第 12 页)
- 墨水用完时，更换新的墨盒。纸张用完时，在纸匣内装入新纸。(第 16 页)
- 是否使用正确的纸张、纸匣和墨盒的组合？(第 10 页)
- SELPHY 是否同时连接到一个以上的设备？请勿同时连接相机、存储卡或电脑。
- 墨水纸是否松弛？(第 10 页)
- 确保使用专用纸张。(第 11 页)
- 根据室温状况，SELPHY 可能因过热而暂时停止运行。这不是故障。待温度下降后，SELPHY 便会恢复。如果将 SELPHY 连接到电脑，电脑屏幕上会出现讯息。请勿取消打印。等待打印作业恢复。

无法从存储卡上打印，不显示图像

- 是否将存储卡标签面朝上完全插入了卡插槽？(第 14, 15 页)
- 确保使用支持的图像类型。(第 14 页)
- 是否将存储卡直接插入了卡插槽，而没有先将其插入转接器？(第 14 页)

从相机上打印

- SELPHY 是否正确连接至相机？(第 39 页)
- 确保相机支持 PictBridge。(第 39 页)

从电脑上打印

- 是否按照正确步骤安装了打印机驱动程序？(第 35 页)
- 是否用 USB 电缆将 SELPHY 直接连接至电脑的端口？
- Windows 特有的问题：打印机是否设为脱机？如果是这样，请右键单击打印机图标并取消脱机设定。
- Macintosh 特有的问题：SELPHY 是否已登记在打印机列表上？

■ 无法打印日期

从存储卡上打印

- 是否设定了日期印记选项？（第 21 页）
如果使用 DPOF 打印，在用于 DPOF 设定的相机上配置日期印记设定。

从手机上打印

- 不能在手机发送的图像上打印数据。（第 41-42 页）

从相机上打印

- 确认相机的日期设定是否设为 [开]。但如果该设定为 [默认]，则会使用 SELPHY 的日期印记设定。

■ 无法进行洁净的打印

- 墨水纸是否沾染灰尘？
- SELPHY 内是否积聚灰尘？（第 48 页）
- SELPHY 内是否形成了结露？（第 48 页）
- SELPHY 是否放置在带有强电磁场或强磁场的设备附近？（第 9 页）

■ 电脑显示器上的颜色与打印图像的颜色不同

- 电脑屏幕和打印件的颜色生成方法不同。此外，颜色差异可能是由观看屏幕的环境（光线的颜色和强度）或屏幕的颜色调整设定造成的。

■ 在用电脑取消正在进行的打印后恢复打印时，已经打印过的图像会重新打印

- 如果在 Macintosh 电脑上取消打印后重新开始打印，恢复打印时，可能会重新打印已经打印过的图像。

纸张问题

■ 纸张不适合纸匣

- 纸张尺寸与纸匣尺寸是否匹配？（第 10 页）

■ 不能正常送纸

- 检查纸张和纸匣是否已正确插入。（第 12 页）

■ 经常卡纸

- 纸匣内是否装入了过多的纸张？
请勿在纸匣内装入 19 张或更多纸张（宽尺寸 13 张或更多）。
- 打印输出托盘上是否堆积了 19 张或更多纸张（宽尺寸 13 张或更多）？
- 确保使用专用纸张。（第 11 页）

■ 无法打印指定的打印数量，纸张剩余

- 取消正在进行的打印或拉扯墨水纸会消耗墨水纸的容量。打印许多图像时如果纸张用完，请勿取出墨盒，因为这会消耗墨水。请补充纸张而不用取出墨盒。

■ 卡纸

- 如果纸张从 SELPHY 的前面或后面（出纸槽）（第 8 页）伸出，将纸张轻微拖出。但是，如果轻微的拖动不足以取出纸张，请勿强行拉出。反复关闭和开启打印机，直至纸张退出。

如果 SELPHY 出现问题，屏幕上会显示讯息和可能的解决方案。请按照屏幕上的指示解决问题。如果在 SELPHY 连接到相机时出现问题，相机也可能显示错误讯息。请务必检查这两个设备。如果依照指示操作无法解决问题，仍出现相同的错误讯息，请与产品合格证上的佳能热线中心联系。

操作注意事项

- 请勿对打印机施加过大的力量。对打印机施加力量或冲击可能导致卡纸或设备损坏。
- 请注意不要对设备喷洒杀虫剂或挥发性物质。此外，存放设备时，不要使其与橡胶或乙烯基制品长期接触。否则可能造成外壳蚀变。
- 根据室温状况，SELPHY 可能因过热而暂时停止运行。这不是故障。SELPHY 冷却后即可恢复正常打印。暂时停顿会增加打印时间，在房间过于温暖，SELPHY 后部的散热孔堵塞以及内部温度较高时，连续打印极易发生这种情况。
- 将设备从较冷的地方移到较热的地方时，请将其放在不透气的、可密封的塑料袋内，使其逐渐适应温度变化，然后再从袋中取出设备，便可避免结露。如果设备内部形成了结露，请将其放置在室温环境中，待水滴自然蒸发后再使用。
- SELPHY 变脏时，可用柔软、干燥的布擦拭外壳。
- 电池盖或散热孔上积聚灰尘或污垢时（第 8，43 页），清洁前请务必取出墨盒（第 16 页）。如果灰尘透过散热孔进入，打印机可能无法打印整洁的图像。



切勿使用酒精、涂料稀释剂等挥发性溶剂或稀释的中性溶剂擦拭。这些物质可能造成外壳变形或剥落。

规格

所有数据均按照标准的佳能测试程序测得。我们保留在不经通知的情况下更改规格的权利。

SELPHY CP790

打印方法	染料热升华传输（有保护膜）	
打印分辨率	300 × 300 dpi	
色阶	每种颜色 256 级	
墨水	专用彩色墨盒（Y/M/C/ 保护膜）	
纸张	明信片尺寸、L 尺寸、卡片尺寸（包括全页标签纸、8 幅贴纸）、宽尺寸	
打印尺寸	无边距	有边距
明信片尺寸	100.0 × 148.0 mm	91.3 × 121.2 mm
L 尺寸	89.0 × 119.0 mm	78.6 × 104.6 mm
卡片尺寸	54.0 × 86.0 mm	49.5 × 66.2 mm
（每张标签）	22.0 × 17.3 mm	-
宽尺寸	100.0 × 200.0 mm	93.8 × 124.6 mm
打印速度*1	从存储卡上打印 / 连接到支持 PictBridge 的相机	
明信片尺寸	约 47 秒种	
L 尺寸	约 39 秒种	
卡片尺寸	约 24 秒种	
宽尺寸	约 60 秒种	
进纸系统	纸匣自动进纸	
出纸系统	纸匣上方自动出纸	
液晶显示屏	3.0 英寸型，TFT 彩色液晶显示屏，约 230000 点	
接口		
USB	连接到 PictBridge 兼容设备：USB 兼容 Type A 接口 连接到电脑：USB 兼容 Type B 接口	
无线	IrSimple, IrDA IR 蓝牙*2	
存储卡	CF (CompactFlash) 卡、Microdrive、xD-Picture 卡*3、SD 存储卡、miniSD 卡、SDHC 存储卡、miniSDHC 卡、MultiMedia 卡、MMCplus 卡、HC MMCplus 卡、MMCmobile 卡、RS-MMC 卡、microSD 卡*3、microSDHC 卡*3、MMCmicro 卡*3、Memory Stick、Memory Stick PRO、Memory Stick Duo、Memory Stick PRO Duo、Memory Stick micro*3	
运行温度	5 - 40°C	
运行湿度	20 - 80%	
电源	小型电源转接器 CA-CP200 W 电池 NB-CP2L（另售）	
功耗	60 W 或更低（待机状态下 4 W 或更低）	
外形尺寸 （不包括突出部分）	仅限打印机：246.9 × 178.0 × 86.4 mm 打印机和篮：276.8 × 198.0 × 211.6 mm	
重量	打印机：约 1100 g，篮：约 400 g	

*1 从黄色打印开始到最终输出的测量结果。

*2 需使用蓝牙单元 BU-30（另售）。

*3 需使用专用的转接器（市售）。

小型电源转接器 CA-CP200 W

额定输入	100 - 240 V AC (50/60 Hz) 1.5 A (100 V) - 0.75 A (240 V)
额定输出	24 V DC, 2.2 A
尺寸	122.0 × 60.0 × 30.5 mm (不包括电源线)
工作温度	0 - 45°C
重量	约 310 g

使用环境

请勿在多尘或风沙地方使用。

本机器并不防尘，应避免在多尘及风沙的环境下使用、保存。

如果让沙尘进入机身、纸盒及墨水盒内部，可能会影响照片打印的质量（这也是导致机器故障的原因之一）。

注意防水和含盐分较多的潮湿空气

本机器并不防水。

● 如果让水或含盐分较多的潮湿空气等进入机身、纸盒及墨水盒内部，可能会引发故障。

使用用途


因一般家用以外的使用而引发的故障及损坏（如商用等），即使在保修期内，也有可能收费维修。

商标声明

- SDHC 标识和 miniSDHC 标识是商标。
- 本固件中使用的代码部分基于 Independent JPEG Group 的工作。
- Portions of the code used in this firmware are based in part on the work of the Independent JPEG Group.

关于本指南

- 未经佳能公司许可，不得复制、传输本指南的任何部分或将其保存于可检索的系统中。
- 佳能公司保留随时变更本指南内容之权利而无需事先通知。
- 本指南中的插图和截图与实际设备可能略有不同。
- 佳能已尽一切努力以确保本指南所含信息的准确与完整。然而，若发现存在任何错误或遗漏，请与产品合格证上的佳能热线中心联系。
- 尽管如上所述，佳能对因错误操作本产品而导致的任何损害概不负责。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
○ :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 × :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						
 FOR P. R. C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。						

版权所有 © Canon Inc. 2009 保留所有权利。



进口商：佳能（中国）有限公司
进口商地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层
邮编 100005

打印机：中国制造

初版：2009.05
CDI-C274-010

© CANON INC. 2009

PRINTED IN CHINA