

EOS 600D

快速参考指南

本快速参考指南介绍基本功能设置和如何拍摄及回放图像。拍摄时可随身携带。有关详细说明，请参阅EOS 600D使用说明书。



简体中文
© CANON INC. 2011

CT1-9192-000

快速入门指南

- 1** 插入电池。
- 2** 插入SD卡。
- 3** 安装镜头。
将镜头的白色或红色标志与相机上相同颜色的标志对准。
- 4** 将镜头对焦模式开关置于<AF>。
- 5** 将电源开关设定为<ON>，然后将模式转盘设定为<A+>（场景智能自动）。

- 6** 打开液晶监视器。
- 7** 对焦拍摄主体。
让取景器中央覆盖主体并半按快门按钮自动对焦。
- 8** 拍摄照片。
完全按下快门按钮拍摄照片。
- 9** 查看图像。
拍摄的图像将在液晶监视器上显示大约2秒钟。

● 功能右边的 ☆ 表示该功能只适用于创意拍摄区模式（P、Tv、Av、M、A-DEP）。

● 使用取景器拍摄时的电池拍摄能力

温度	不使用闪光灯	50%使用闪光灯
23°C	约550张	约440张

图像回放


索引 放大

选择图像 回放 删除

INFO. 拍摄信息

准备


菜单操作

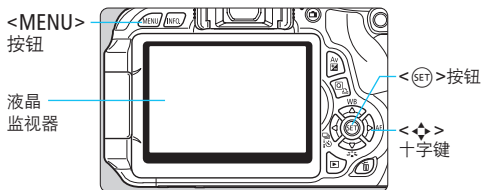


- 按下<MENU>按钮显示菜单。
- 按下<左右>键选择设置页，然后按下<上下>键选择所需项目。
- 按下<SET>显示设置。
- 设置项目后，按下<SET>。

基本拍摄区模式

短片拍摄模式




创意拍摄区模式

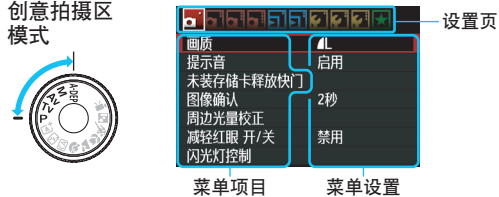

图像记录画质

- 选择 [画质]，然后按下<SET>。
- 按下<左右>键选择画质，然后按下<SET>。

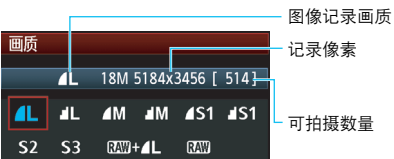

照片风格☆

- 按下<照片风格>按钮。
- 按下<左右>键选择照片风格，然后按下<SET>。

风格	描述
自动	最适用于特定场景的色调。
标准	颜色鲜艳且清晰的图像。
人像	肤色较好和略显清晰的图像。
风光	鲜艳的蓝天、草木和非常清晰的图像。
单色	黑白图像。

● 关于<中性>（中性）和<可靠设置>（可靠设置），请参阅相机的使用说明书。

速控

- 按下<Q>按钮。
- 出现速控屏幕。

基本拍摄区模式 创意拍摄区模式

快门速度 光圈值 高光色调优先

ISO感光度 闪光曝光补偿

曝光补偿/自动包围 曝光设置 自动亮度优化

照片风格 白平衡 内置闪光灯功能 图像记录画质

驱动模式 测光模式

- 在基本拍摄区模式下，取决于拍摄模式，可设定的功能会有所不同。
- 按<十字>键选择功能，然后转动<转盘>拨盘进行设定。

自定义功能☆

C.Fn I: 曝光

- 曝光等级增量
- ISO感光度扩展
- 光圈优先模式下的闪光同步速度

C.Fn II: 图像

- 长时间曝光降噪功能
- 高ISO感光度降噪功能
- 高光色调优先

C.Fn III: 自动对焦/驱动



- 自动对焦辅助闪光灯
- 反光镜预升

C.Fn IV: 操作/其他


- 快门键/自动曝光锁定按钮
- 分配SET按钮
- 开启电源时，液晶监视器的显示状态

拍摄操作


部件名称

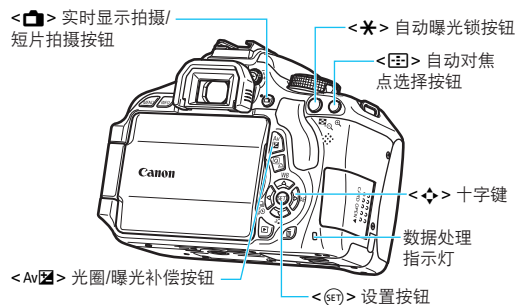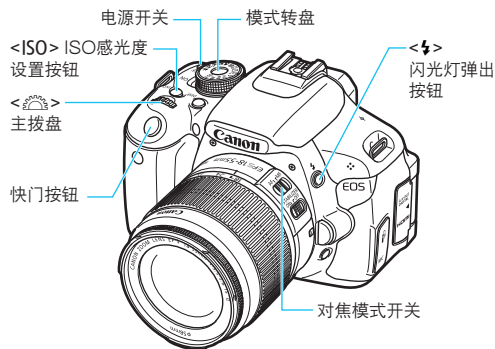


拍摄设置显示

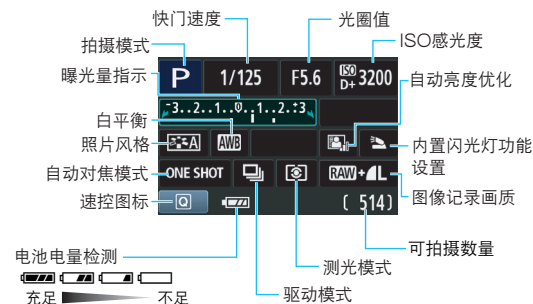

取景器信息

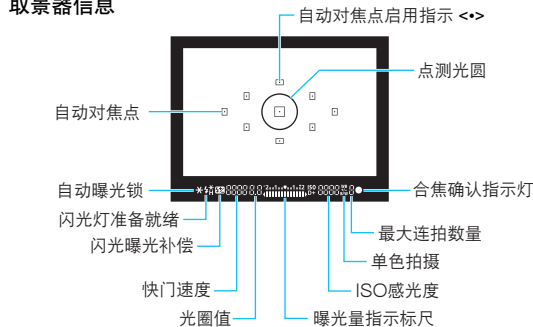

AF: 自动对焦模式 ☆

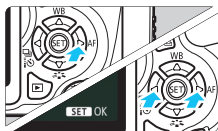

- 将镜头的对焦模式开关设为 <AF>。
- 按下 <AF> 按钮。
- 按 <左键> 或转动 <主拨盘> 选择自动对焦模式，然后按 <设置按钮>。



- ONE SHOT (单次自动对焦):** 拍摄静止主体
- AI FOCUS (人工智能自动对焦):** 自动切换自动对焦模式
- AI SERVO (人工智能伺服自动对焦):** 拍摄运动主体


自动对焦点 ☆




- 按下 <AF-ON> 按钮。



- 按下 <十字键> 选择自动对焦点。
- 注视取景器的同时，通过转动 <主拨盘> 直到所需的自动对焦点闪烁红光，可以选择自动对焦点。
- 按下 <设置按钮> 可以在中央自动对焦点和自动选择自动对焦点之间切换自动对焦点选择方式。

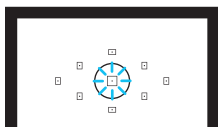


ISO: ISO感光度 ☆

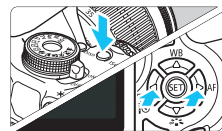

- 按下 <ISO> 按钮。
- 按 <左键> 或转动 <主拨盘> 选择ISO感光度，然后按 <设置按钮>。
- 选择 [AUTO] 时，将自动设置ISO感光度。半按快门按钮时，将会显示ISO感光度设置。



驱动模式 ☆

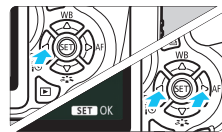

- 按下 <驱动模式> 按钮。
- 按 <左键> 或转动 <主拨盘> 选择驱动模式，然后按 <设置按钮>。



- : 单拍
- 连拍
- 自拍定时器: 10秒/遥控*
- 2: 自拍定时器: 2秒
- 连拍*

* 可在所有拍摄模式 (<创意拍摄区模式>除外) 下选择 <自拍定时器> 和 <连拍> 驱动模式。

基本拍摄区模式



拍摄需要的所有设置会自动设置。您只需按下快门按钮，相机会完成其余工作。

- 场景智能自动
- 闪光灯关闭
- 创意自动
- 人像
- 风光
- 微距
- 运动
- 夜景人像


- 按 <Q> 按钮将显示速控屏幕。
- 在 <CA> / <人像> / <运动> / <微距> / <风光> 拍摄模式下，按 <左键> 键选择功能，然后按 <左键> 或转动 <主拨盘> 根据需要设定。

使用内置闪光灯

基本拍摄区模式


在低光照或逆光条件下，内置闪光灯在需要的时候会弹起（在 <CA> > <人像> > <运动> > <微距> > 模式中除外）。

创意拍摄区模式

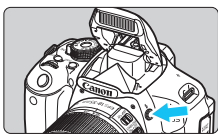

- 按 <闪光灯弹出按钮> 升起内置闪光灯，然后拍摄。

创意拍摄区模式

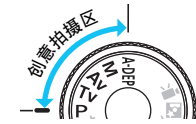

您可以根据需要改变相机设置，以多种方式进行拍摄。

P: 程序自动曝光

相机用和 <CA> 模式中相同的方法自动设置快门速度和光圈值。

- 将模式转盘设为 <P>。

Tv: 快门优先自动曝光



- 将模式转盘设为 <Tv>。
- 转动 <主拨盘> 拨盘设置所需快门速度，然后对主体进行对焦。
- 光圈值将自动设置。
- 如果光圈值显示闪烁，转动 <主拨盘> 拨盘直到光圈值停止闪烁。



Av: 光圈优先自动曝光



- 将模式转盘设为 <Av>。
- 转动 <主拨盘> 拨盘设置所需光圈值，然后对主体进行对焦。
- 快门速度将自动设置。
- 如果快门速度显示闪烁，转动 <主拨盘> 拨盘直到快门速度停止闪烁。



实时显示拍摄



- 按下 <实时显示拍摄按钮> 显示实时显示图像。
- 半按快门按钮进行对焦。
- 完全按下快门按钮拍摄照片。

拍摄短片



- 将模式转盘设为 <短片拍摄>。
- 半按快门按钮进行对焦。
- 要停止短片拍摄，再次按下 <实时显示拍摄按钮> 按钮。

实时显示拍摄



- 按下 <实时显示拍摄按钮> 显示实时显示图像。
- 半按快门按钮进行对焦。
- 完全按下快门按钮拍摄照片。



- 完全按下快门按钮拍摄照片。

- 将在基本拍摄区模式的 [CA] 菜单设置页下和创意拍摄区模式的 [CA] 菜单设置页下出现实时显示拍摄设置。
- 使用实时显示拍摄时的电池拍摄能力

温度	不使用闪光灯	50%使用闪光灯
23°C	约200张	约180张

拍摄短片



- 将模式转盘设为 <短片拍摄>。
- 半按快门按钮进行对焦。



- 按下 <实时显示拍摄按钮> 按钮开始拍摄短片。
- 要停止短片拍摄，再次按下 <实时显示拍摄按钮> 按钮。



麦克风