



Canon

PowerShot SX160 IS

Guida dell'utente della fotocamera


- Prima di utilizzare la fotocamera, leggere con attenzione questa guida, incluse le precauzioni per la sicurezza.
- La lettura della presente guida consentirà di imparare a utilizzare correttamente la fotocamera.
- Conservare la guida in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.

ITALIANO

Contenuto della confezione

Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che la confezione contenga gli elementi riportati di seguito.

In caso di elementi mancanti, rivolgersi al rivenditore della fotocamera.

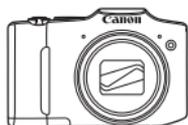

Fotocamera



Batterie alcaline Tipo-AA
(x2)



Cavo interfaccia
IFC-400PCU



Cinghietta da polso
WS-800



CD DIGITAL CAMERA
Solution Disk*



Guida introduttiva



Libretto della
garanzia Canon

* Contiene il software (📖25).

• La scheda di memoria non è inclusa (vedere di seguito).

Schede di memoria compatibili

È possibile utilizzare le schede di memoria riportate di seguito (vendute separatamente), indipendentemente dalla capacità.

- Schede di memoria SD*
- Schede di memoria SDHC*
- Schede di memoria SDXC* 
- Eye-Fi card

* Conforme alle specifiche SD. Tuttavia, non è stato verificato il funzionamento di tutte le schede di memoria con la fotocamera.

Informazioni sulle Eye-Fi card

Non si garantisce la compatibilità di questo prodotto con le funzioni dell'Eye-Fi card (incluso il trasferimento wireless). In caso di problemi con l'Eye-Fi card, si prega di contattare il costruttore della scheda.

In molti paesi è richiesta un'approvazione per l'uso dell'Eye-Fi card.

Senza la suddetta approvazione, la scheda non può essere utilizzata.

Se ci fossero dubbi in merito all'utilizzo della scheda nelle zone d'interesse, si prega di controllare con il costruttore della scheda.

Note preliminari e informazioni legali

- Inizialmente, effettuare e verificare alcuni scatti per essere sicuri che le immagini vengano registrate in modo corretto. Canon Inc., le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le schede di memoria, che comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione in un modo non adatto alla fotocamera.
- Le immagini registrate dalla fotocamera sono destinate all'uso personale. Astenersi dalla registrazione non autorizzata che viola le leggi sul copyright e tenere presente che, anche per uso personale, fotografare durante alcuni spettacoli e alcune mostre o in alcuni contesti commerciali può violare il copyright o altri diritti legali.
- Per informazioni sulla garanzia della fotocamera, consultare quelle fornite con la fotocamera.
Per informazioni sui contatti del Supporto Clienti Canon, consultare le informazioni sulla garanzia.
- Sebbene il monitor LCD venga prodotto in condizioni di fabbricazione di alta precisione e più del 99,99% dei pixel soddisfi le specifiche di progettazione, in rari casi alcuni pixel potrebbero presentare difetti o apparire come punti rossi o neri. Ciò non indica danni della fotocamera e non influisce sulle immagini registrate.
- Il monitor LCD potrebbe essere coperto da una sottile pellicola di plastica per proteggerlo da eventuali graffi durante il trasporto. In tale caso, rimuovere la pellicola prima di utilizzare la fotocamera.
- Utilizzata per lunghi periodi di tempo, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Ciò non indica danni.

Organizzazione della Guida dell'utente della fotocamera

Sono incluse le seguenti guide, ciascuna utilizzata per scopi diversi.



Guida di base 13

- Vengono fornite le istruzioni di base, dalla preparazione iniziale allo scatto, alla riproduzione e al salvataggio su un computer

Guida avanzata 33


- In questa guida pratica vengono illustrate le nozioni di base della fotocamera e le opzioni di scatto e riproduzione

Nomi delle parti e convenzioni utilizzate in questa guida

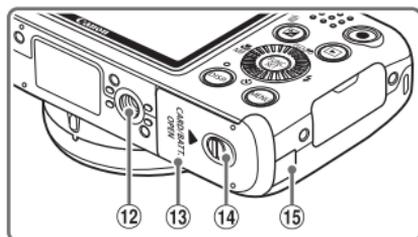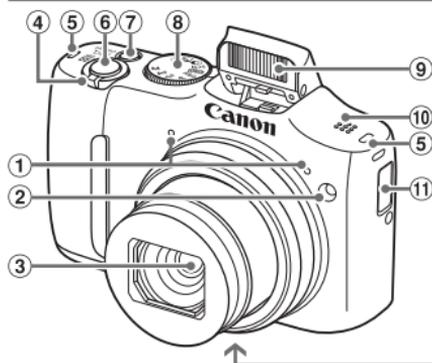


- | | |
|--|--|
| ① Microfono | ⑦ Pulsante ON/OFF |
| ② Lampadina | ⑧ Ghiera di selezione |
| ③ Obiettivo | ⑨ Flash |
| ④ Leva dello zoom | ⑩ Altoparlante |
| Scatto: <[Icona] (teleobiettivo)> / <[Icona] (grandangolo)> | ⑪ Alloggiamento della batteria data/ora |
| Riproduzione: <[Icona] (ingrandimento)> / <[Icona] (indice)> | ⑫ Attacco per il treppiede |
| ⑤ Attacco della cinghia | ⑬ Slot della scheda di memoria/sportello del vano batteria |
| ⑥ Pulsante dell'otturatore | ⑭ Interruttore di rilascio del blocco |
| | ⑮ Porta dell'adattatore di alimentazione |

- In questa guida le icone vengono utilizzate per rappresentare i pulsanti e le ghiera della fotocamera corrispondenti su cui appaiono o ai quali assomigliano.
- I pulsanti e i controlli riportati di seguito vengono rappresentati da icone.
 - <▲> Pulsante Su ⑧ sulla parte posteriore
 - <◀> Pulsante Sinistra ⑨ sulla parte posteriore
 - <▶> Pulsante Destra ⑫ sulla parte posteriore
 - <▼> Pulsante Giù ⑬ sulla parte posteriore
 - <⊙> Ghiera di controllo ⑩ sulla parte posteriore
- Le modalità di scatto, le icone e il testo visualizzati sullo schermo sono indicati fra parentesi.
- ⓘ: Informazioni importanti da sapere
- 🖋️: Note e suggerimenti per un utilizzo avanzato della telecamera
- 📖xx: Pagine con informazioni correlate (in questo esempio, "xx" rappresenta un numero di pagina)
- Le istruzioni di questa guida si riferiscono alle impostazioni predefinite della fotocamera.

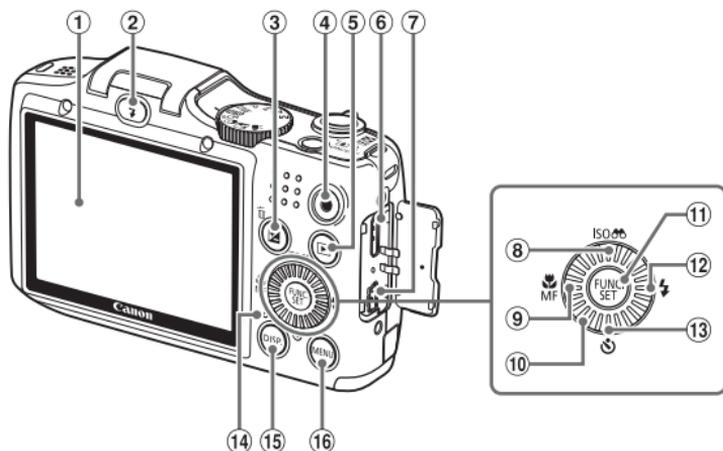

- ① Schermo (monitor LCD)
- ② Pulsante <Flash su>
- ③ Pulsante <compensazione dell'esposizione> / <Cancella singola immagine>
- ④ Pulsante Filmati
- ⑤ Pulsante <Riproduzione>
- ⑥ Terminale HDMI™
- ⑦ Terminale DIGITAL
- ⑧ Pulsante <ISO (Sensibilità ISO)> / <Filtra visualizzazione immagini> / Su
- ⑨ Pulsante <Macro> / <MF (Focus Manuale)> / Sinistra
- ⑩ Ghiera di controllo
- ⑪ Pulsante FUNC./SET
- ⑫ Pulsante <Flash> / Destra
- ⑬ Pulsante <Autoscatto> / Giù
- ⑭ Indicatore
- ⑮ Pulsante <DISP. (Visualizza)>
- ⑯ Pulsante <MENU>

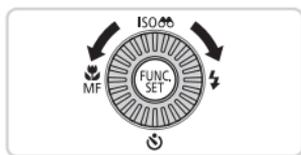

- Ruotando la ghiera di controllo in una direzione è possibile scegliere le voci, passare da un'immagine all'altra ed eseguire altre operazioni. La maggior parte di queste operazioni può anche essere eseguita con i pulsanti <▲><▼><◀><▶>.

- Per motivi di praticità, tutte le schede di memoria supportate sono semplicemente indicate con il termine “scheda di memoria”.
- Le schede mostrate sopra i titoli indicano se la funzione è utilizzata per le foto, i filmati o per entrambi.

Foto : indica che la funzione è utilizzata per lo scatto o la visualizzazione di foto.

Filmati : indica che la funzione è utilizzata per lo ripresa o la visualizzazione di filmati.

Contenuto della confezione	2	2 Modalità Smart Auto.....	41
Schede di memoria compatibili	2	Scatto (Smart Auto).....	42
Note preliminari e informazioni legali	3	Utili funzioni di uso comune	49
Organizzazione della Guida dell'utente della fotocamera	3	Funzioni di personalizzazione delle immagini.....	54
Nomi delle parti e convenzioni utilizzate in questa guida	4	Funzioni di scatto utili	59
Sommario.....	6	Personalizzazione del funzionamento della fotocamera	62
Sommario: operazioni di base	8	3 Altre modalità di scatto.....	65
Precauzioni per la sicurezza	10	Personalizzazione della luminosità/ colore (Controllo Live View).....	66
Guida di base	13	Scene specifiche.....	67
Operazioni iniziali.....	14	Modalità speciali per altri scopi.....	69
Prove con la fotocamera	20	Effetti immagine (Filtri creativi).....	71
Software incluso, manuali	25	Modalità Discreta	76
Accessori	32	Ripresa di vari filmati.....	77
Guida avanzata	33	4 Modalità P	79
1 Nozioni fondamentali della fotocamera	33	Scatto in modalità Programma AE (Modalità <P>)	80
On/Off	34	Luminosità dell'immagine (compensazione dell'esposizione)	81
Pulsante dell'otturatore	35	Colore e scatto continuo	84
Modalità di scatto	36	Distanza di scatto e messa a fuoco	90
Opzioni di visualizzazione degli scatti	36	Flash	98
Menu FUNC.....	37	Altre impostazioni.....	101
Menu MENU	38		
Visualizzazione dell'indicatore	40		
Orologio	40		

5	Modalità Tv, Av e M.....	103	9	Appendice	181
	Velocità dell'otturatore specifiche (modalità <Tv>).....	104		Risoluzione dei problemi.....	182
	Valori specifici del diaframma (modalità <Av>).....	105		Messaggi visualizzati sullo schermo.....	186
	Velocità dell'otturatore e valori del diaframma specifici (modalità <M>).....	106		Informazioni visualizzate sullo schermo.....	188
6	Modalità di riproduzione... 109			Tablelle delle funzioni e dei menu	192
	Visualizzazione	110		Precauzioni di utilizzo	202
	Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini.....	114		Specifiche	203
	Opzioni di visualizzazione delle immagini	117		Indice	207
	Protezione delle immagini.....	120			
	Eliminazione delle immagini	124			
	Rotazione delle immagini.....	127			
	Categorie di immagini	129			
	Modifica di foto.....	133			
	Modifica di filmati	139			
7	Menu di impostazione.....	141			
	Regolazione delle funzioni di base della fotocamera.....	142			
8	Accessori	155			
	Sostituzione della batteria data/ora.....	156			
	Accessori opzionali	157			
	Utilizzo di accessori opzionali	159			
	Stampa delle immagini	166			
	Utilizzo di una Eye-Fi card	179			

Sommario: operazioni di base

Scattare

- Utilizzare le impostazioni predefinite della fotocamera (modalità Auto).....42

Ripresa ottimale di persone



Ritratti
(📖67)



Sulla neve
(📖68)

Ripresa in scene specifiche



Luce scarsa
(📖67)



Fuochi d'artificio
(📖68)

Applicazione di effetti speciali



Con colori vivaci
(📖71)



Effetto poster
(📖71)



Effetto fish-eye
(📖72)



Effetto miniatura
(📖72)



Effetto fotocamera giocattolo
(📖74)



Monocromatico
(📖75)

- Nelle aree in cui suono e flash non sono consentiti (modalità Discreta)76
- Modificare le impostazioni dell'immagine durante lo scatto (Controllo Live View)...66
- Messa a fuoco dei visi 42, 67, 93
- Riprendere se stessi (Autoscatto) 50, 69
- Aggiungere il timbro data52

 Visualizzazione

- Visualizzare immagini (modalità di riproduzione)..... 110
- Riproduzione automatica (Presentazione)..... 118
- Su un televisore 159
- Su un computer..... 26
- Scorrere rapidamente le immagini 114
- Eliminare immagini..... 124

 Ripresa/visualizzazione di filmati

- Riprendere filmati 42, 77
- Visualizzare filmati (modalità di riproduzione)..... 110

 Stampa

- Stampare foto 166

 Salvataggio

- Salvare immagini in un computer..... 26

Precauzioni per la sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza riportate di seguito. Accertarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in modo corretto.
- Le precauzioni per la sicurezza delle seguenti pagine vengono fornite per evitare incidenti alle persone o danni all'apparecchiatura.
- Consultare anche le guide fornite con gli accessori in uso acquistati separatamente.



Avvertenza

Indica la possibilità di lesioni gravi o di morte.

- **Non fare scattare il flash in prossimità degli occhi delle persone.**

L'esposizione alla luce intensa generata dal flash potrebbe causare danni alla vista. In particolare, quando si utilizza il flash è necessario mantenersi ad almeno un metro di distanza dai neonati.

- **Conservare l'apparecchiatura fuori della portata di bambini e neonati.**

Cinghia: l'avvolgimento della cinghia al collo di un bambino potrebbe causarne il soffocamento.

Batteria data/ora: Pericolosa se ingerita. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.

- **Utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione consigliate.**
- **Non smontare, modificare o esporre il prodotto a fonti di calore.**
- **Non lasciare cadere né sottoporre il prodotto a urti.**
- **Per evitare il rischio di lesioni, non toccare le parti interne del prodotto in caso di caduta o altro tipo di danneggiamento.**
- **Sospendere immediatamente l'uso del prodotto in caso di emissione di fumo o odori strani oppure di altro funzionamento anomalo.**
- **Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o diluente per pulire il prodotto.**
- **Evitare che il prodotto venga a contatto con acqua, ad esempio l'acqua di mare, o con altri liquidi.**
- **Evitare che liquidi o corpi estranei penetrino all'interno della fotocamera.**

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di contatto di liquidi o corpi estranei con le parti interne della fotocamera, spegnerla immediatamente e rimuovere le batterie.

- **Utilizzare soltanto le batterie consigliate.**
- **Non posizionare le batterie in prossimità di una fonte di calore né esporle a una fiamma diretta.**

Le batterie potrebbero esplodere o presentare fuoriuscite di liquido, con conseguente rischio di scosse elettriche o incendi. Ciò potrebbe causare lesioni personali e danni all'ambiente circostante. In caso di contatto degli elettroliti fuoriusciti dalle batterie con occhi, bocca, cute o abiti, sciacquare immediatamente con acqua.

- **Spegnere la fotocamera nei luoghi in cui l'uso di fotocamere è vietato.**

Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera potrebbero interferire con il funzionamento di strumenti elettronici e altri dispositivi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza la fotocamera in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è vietato, ad esempio all'interno di aerei e strutture sanitarie.

- **Non utilizzare i CD-ROM forniti con lettori di CD che non supportano i CD-ROM di dati.**

L'ascolto in cuffia dei suoni alti provocati dalla riproduzione di un CD-ROM in un lettore di CD musicali (lettore audio) potrebbe provocare la perdita di udito. Inoltre, ciò potrebbe danneggiare gli altoparlanti.



Attenzione

Indica la possibilità di lesioni.

- **Quando si tiene la fotocamera per la cinghia, prestare attenzione a non colpirla né a farle subire forti scosse o urti.**

• **Fare attenzione a non urtare o spingere con forza l'obiettivo.**
Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni alla fotocamera.

- **Prestare attenzione a non urtare lo schermo.**

In caso di rottura dello schermo, i frammenti potrebbero provocare lesioni.

- **Quando si utilizza il flash, prestare attenzione a non coprirlo con le dita o con gli abiti.**

Ciò potrebbe provocare ustioni o danneggiare il flash.

- **Non utilizzare, collocare o conservare il prodotto nei seguenti luoghi:**
 - Luoghi esposti a luce del sole intensa
 - Luoghi con temperatura superiore a 40°C
 - Ambienti umidi o polverosi

In caso contrario, si potrebbero verificare fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosione delle batterie, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi, ustioni o altri tipi di lesioni.

- **Gli effetti di transizione della presentazione potrebbero provocare disturbi se visualizzati per periodi prolungati.**

Attenzione Indica la possibilità di danni all'apparecchiatura.

- **Non puntare la fotocamera verso sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno.**

In caso contrario, il sensore immagine potrebbe danneggiarsi.

- **Quando si utilizza la fotocamera sulla spiaggia o in località particolarmente ventose, evitare che la polvere o la sabbia penetrino all'interno della fotocamera.**

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

- **Durante il normale utilizzo, il flash potrebbe emettere piccole quantità di fumo.**

Ciò è dovuto all'elevata intensità del flash, che provoca la combustione di polvere e corpi estranei presenti sulla parte anteriore dell'unità. Utilizzare un batuffolo di cotone per rimuovere la sporcizia, la polvere o altri corpi estranei dal flash per evitare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'unità.

- **Rimuovere e conservare le batterie quando la fotocamera non viene utilizzata.**

Se le batterie vengono lasciate nella fotocamera, potrebbero verificarsi danni dovuti a fuoriuscite di liquido.

- **Prima di smaltire le batterie, coprire i terminali con nastro adesivo o altro materiale isolante.**

Il contatto con altri materiali metallici potrebbe provocare incendi o esplosioni.

- **Non caricare contemporaneamente batterie di tipo diverso, né mischiare batterie usate e nuove.**
- **Non inserire le batterie con i terminali + e – invertiti.**

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

- **Nel riporre la fotocamera nella borsa, assicurarsi che oggetti rigidi non urtino lo schermo.**
- **Non collegare alcun oggetto rigido alla fotocamera.**

Questa azione potrebbe danneggiare lo schermo o provocarne il malfunzionamento.




Guida di base

Vengono fornite le istruzioni di base, dalla preparazione iniziale allo scatto, alla riproduzione e al salvataggio su un computer

Operazioni iniziali

Di seguito sono riportate le operazioni preliminari allo scatto.

Collegamento della cinghia

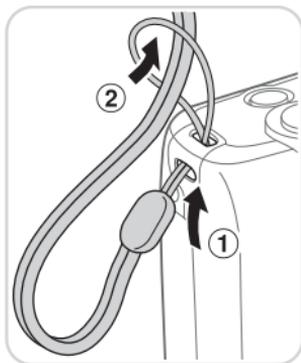

- Far passare l'estremità della cinghia attraverso il relativo foro (1), quindi tirare l'altra estremità della cinghia utilizzando l'anello sull'estremità filettata (2).



- La cinghia può essere collegata anche al lato sinistro della fotocamera.


Come tenere la fotocamera



- Mettere la cinghia intorno al polso.
- Durante la ripresa, tenere le braccia vicine al corpo e afferrare saldamente la fotocamera per evitare che si sposti. Se il flash è stato sollevato, non poggiare le dita su di esso.


Inserimento delle batterie e della scheda di memoria

Inserire le batterie incluse e una scheda di memoria (venduta separatamente). Prima di utilizzare una scheda di memoria nuova (o una scheda di memoria già formattata in un altro dispositivo), è necessario formattarla con la fotocamera in uso (📖 146).

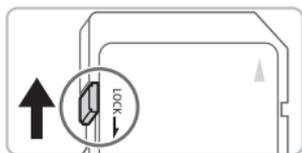


1 Controllare la linguetta di protezione dalla scrittura della scheda.

- Se la linguetta della protezione dalla scrittura è in posizione di blocco (verso il basso), non è possibile registrare sulle schede di memoria. Fare scorrere la linguetta verso l'alto finché non scatta nella posizione di sblocco.

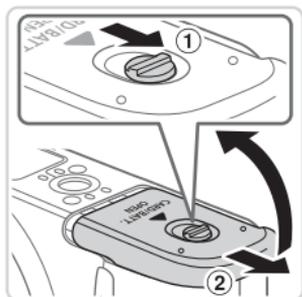


2 Aprire lo sportello.

- Fare scorrere l'interruttore (①) e aprire lo sportello (②).

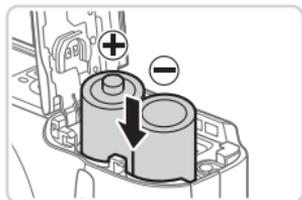

3 Inserire le batterie.


- Inserire le batterie come mostrato.

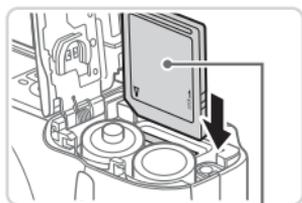

Etichetta

4 Inserire la scheda di memoria.

- Inserire la scheda di memoria nella direzione mostrata e spingerla finché non scatta nella posizione di blocco.
- Quando si inserisce la scheda di memoria, assicurarsi che sia rivolta nella direzione corretta. L'inserimento di schede di memoria con orientamento errato può danneggiare la fotocamera.

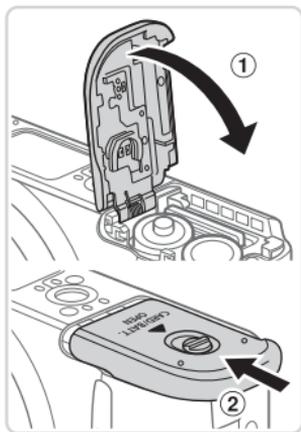

5 Chiudere lo sportello.

- Abbassare lo sportello (①) e tenerlo premuto verso il basso facendolo scorrere finché non scatta nella posizione di chiusura (②).


■ Batterie compatibili

Utilizzare batterie alcaline Tipo-AA o batterie NiMH Tipo-AA Canon (vendute separatamente,  157).



- Poiché le altre batterie non garantiscono prestazioni uniformi, si consiglia di utilizzare solo le batterie specificate.
- Le batterie NiMH durano più a lungo nelle fotocamere rispetto alle batterie alcaline, soprattutto in condizioni climatiche rigide.
- Per linee guida sul numero di scatti o sulle ore di registrazione possibili con diverse batterie, vedere "Specifiche" ( 203).

■ Rimozione della scheda di memoria

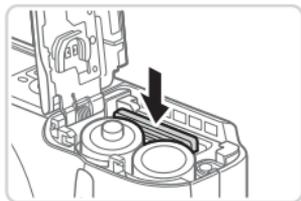


- Aprire lo sportello e spingere la scheda di memoria finché non scatta, quindi rilasciare la scheda di memoria.
- ▶ La scheda di memoria verrà espulsa.

Impostazione di data e ora

Impostare correttamente la data e l'ora correnti come descritto di seguito se viene visualizzata la schermata [Data/Ora] quando si accende la fotocamera. Le informazioni specificate vengono salvate nelle proprietà dell'immagine al momento dello scatto e vengono utilizzate per gestire le immagini in base alla data di scatto o per stampare immagini che mostrano la data.

È anche possibile aggiungere un timbro data agli scatti, (📖 52).

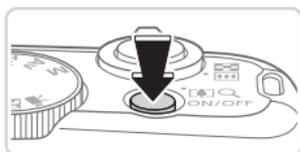

1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- ▶ Viene visualizzata la schermata [Data/Ora].



2 Impostare la data e l'ora.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'opzione.
- Premere i pulsanti <▲><▼> o ruotare la ghiera <🌀> per specificare la data e l'ora.
- Al termine, premere il pulsante <FUNC SET>.



3 Impostare il fuso orario locale.

- Premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <🌀> per scegliere il fuso orario locale.



4 Terminare il processo di impostazione.

- Al termine, premere il pulsante <FUNC SET>. Dopo un messaggio di conferma, la schermata di impostazione non viene più visualizzata.
- Per spegnere la fotocamera, premere il pulsante ON/OFF.




- Se la data, l'ora e il fuso orario locale non vengono impostati, la schermata [Data/Ora] verrà visualizzata ogni volta che si accende la fotocamera. Specificare le informazioni corrette.



- Per impostare l'ora legale (1 ora avanti), scegliere [] al passo 2, quindi scegliere [] premendo i pulsanti <▲><▼> o ruotando la ghiera .

Modifica della data e dell'ora

Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.

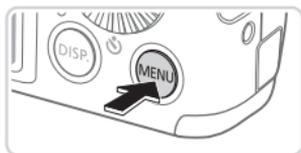


1 Accedere al menu della fotocamera.

- Premere il pulsante <MENU>.



2 Scegliere [Data/Ora].

- Spostare la leva dello zoom per scegliere la scheda [].
- Premere i pulsanti <▲><▼> oppure ruotare la ghiera per scegliere [Data/Ora], quindi premere il pulsante .

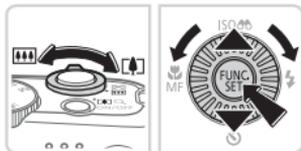

3 Modificare la data e l'ora.


- Attenersi alle istruzioni del passo 2 a 17 per regolare le impostazioni.
- Premere il pulsante <MENU> per chiudere il menu.



- Quando la batteria data/ora è scarica, all'accensione della fotocamera viene visualizzata la schermata [Data/Ora]. Attenersi alla procedura riportata a 17 per impostare la data e l'ora.
- Se viene visualizzata la schermata [Data/Ora] ogni volta che si accende la fotocamera, anche se la data e l'ora sono state impostate correttamente, sostituire la batteria data/ora con una nuova batteria (156).


Lingua di visualizzazione

La lingua di visualizzazione può essere modificata in base alle esigenze.

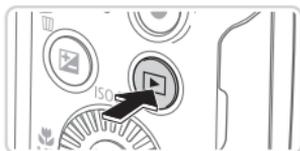

1 Attivare la modalità di riproduzione.

- Premere il pulsante <▶>.

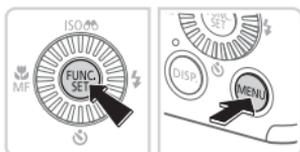

2 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Tenere premuto il pulsante <FUNC SET>, quindi premere immediatamente il pulsante <MENU>.

English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	العربية
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B. Malaysia	Ελληνικά	فارسی
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語

3 Impostare la lingua di visualizzazione.

- Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere una lingua, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Una volta impostata la lingua di visualizzazione, la schermata delle impostazioni non viene più visualizzata.




- Se, dopo aver premuto il pulsante <FUNC SET> al passaggio 2, si attende per un periodo di tempo eccessivo prima di premere il pulsante <MENU>, verrà visualizzata l'ora corrente. In tal caso, premere il pulsante <FUNC SET> per eliminare la visualizzazione dell'ora e ripetere il passo 2.
- È possibile cambiare la lingua di visualizzazione anche premendo il pulsante <MENU> e scegliendo [Lingua] nella scheda [SET].

Prove con la fotocamera

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per accendere la fotocamera, scattare foto o filmati e visualizzarli.

Scatto (Smart Auto)

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.

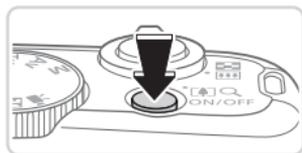

1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di avvio.




2 Attivare la modalità <AUTO>.




- Impostare la ghiera di selezione su <AUTO>.
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.
- ▶ Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore destro dello schermo.
- ▶ Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.



3 Comporre lo scatto.

- Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso <🔍> (teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso <📷> (grandangolo).

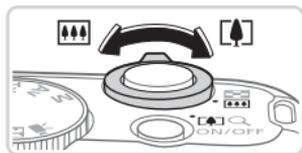

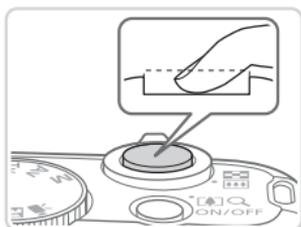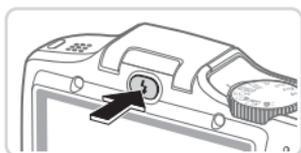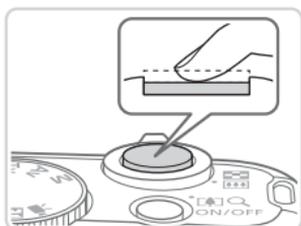

4 Scattare. Scatto di foto

① Mettere a fuoco.

- Premere leggermente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate cornici verdi per indicare le aree a fuoco dell'immagine.

- Se sullo schermo viene visualizzato [Solleva flash], premere il pulsante <⚡> per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.

② Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- ▶ Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e, in condizioni di luce scarsa, il flash si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.
- ▶ L'immagine resta visualizzata sullo schermo per circa due secondi.
- Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare un altro scatto premendo nuovamente il pulsante dell'otturatore.



Tempo trascorso



Ripresa di filmati

① Avviare la ripresa.

- Premere il pulsante del filmato. Quando la registrazione inizia, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [●REC] insieme al tempo trascorso.
- ▶ Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.
- ▶ Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, è possibile allontanare il dito dal pulsante del filmato.

② Terminare la ripresa.

- Premere nuovamente il pulsante del filmato per arrestare la ripresa. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.

Visualizzazione

Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.



1 Attivare la modalità di riproduzione.

- Premere il pulsante <▶>.
- ▶ Viene visualizzato l'ultimo scatto.



2 Scorrere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante <<◀> o ruotare la ghiera <◉> in senso antiorario. Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante <▶> o ruotare la ghiera <◉> in senso orario.
- Tenere premuti i pulsanti <<◀><▶> per scorrere rapidamente le immagini. Con questa operazione, le immagini appaiono sgranate.



- Per accedere alla modalità Scorrimento, ruotare rapidamente la ghiera <◉>. In questa modalità, ruotare la ghiera <◉> per scorrere le immagini.
- Premere il pulsante <◉> per tornare alla visualizzazione di singole immagini.
- I filmati sono identificati dall'icona [SET ▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.





Volume

3 Riprodurre i filmati.

- Premere il pulsante per accedere al pannello di controllo del filmato, scegliere (premere i pulsanti < > o ruotare la ghiera), quindi premere nuovamente il pulsante .
- ▶ La riproduzione ha inizio e al termine del filmato viene visualizzato .
- Per regolare il volume, premere i pulsanti < >.



- Per passare dalla modalità di riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

■ Eliminazione delle immagini

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle.



1 Scegliere l'immagine da eliminare.

- Premere i pulsanti < > oppure ruotare la ghiera per scegliere un'immagine.

2 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante .
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], premere i pulsanti < > o ruotare la ghiera per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante .
- ▶ L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, premere i pulsanti < > oppure ruotare la ghiera per scegliere [Annulla], quindi premere il pulsante .



- È inoltre possibile eliminare tutte immagini contemporaneamente (124).

Software incluso, manuali

Il software e i manuali nei CD-ROM inclusi (📖2) sono illustrati di seguito e forniscono istruzioni per l'installazione, il salvataggio delle immagini in un computer e l'utilizzo dei manuali.

Software

Dopo aver installato il software sul CD-ROM, è possibile effettuare sul computer le operazioni descritte di seguito.

CameraWindow

- Importare immagini e modificare le impostazioni delle fotocamera

ImageBrowser EX

- Gestire le immagini: visualizzazione, ricerca e organizzazione
- Stampare e modificare immagini

Funzione di aggiornamento automatico

Con il software incluso è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente e scaricare le nuove funzioni da Internet (alcune applicazioni software escluse). Assicurarsi di installare il software su un computer con connessione a Internet, in modo da poter utilizzare questa funzione.



- Per utilizzare questa funzione, è necessario disporre dell'accesso a Internet. Eventuali costi per l'account ISP e tariffe di accesso devono essere pagati separatamente.

Manuali

Guida dell'utente della fotocamera

- Per una comprensione più approfondita del funzionamento della fotocamera, consultare questa guida.

Guida al software

- Quando si utilizza il software incluso, consultare questa guida. È possibile accedere alla guida dall'Help del software incluso (alcune applicazioni software sono escluse).

Requisiti di sistema

Il software incluso può essere utilizzato sui computer riportati di seguito.

	Windows	Macintosh
Sistema operativo	Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 – 10.7
Computer	Computer che eseguono uno dei sistemi operativi riportati sopra (preinstallati), con una porta USB inclusa e connessione a Internet*	
Processore	Foto: 1,6 GHz o superiore Filmati: Core 2 Duo 1,66 GHz o superiore	Mac OS X 10.7: Core 2 Duo o superiore Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz o superiore
RAM	Foto Windows 7 (64 bit): almeno 2 GB Windows 7 (32 bit), Vista: almeno 1 GB Windows XP: almeno 512 MB Filmati almeno 1 GB	Mac OS X 10.7: almeno 2 GB Mac OS X 10.6: almeno 1 GB
Interfacce	USB	
Spazio libero su disco	Almeno 440 MB*	almeno 550 MB
Schermo	Risoluzione da 1.024 x 768 o superiore	

* Silverlight 4 o successivo (max. 100 MB) deve essere installato e in Windows XP, deve essere installato Microsoft .NET Framework 3.0 o successivo (max. 500 MB). L'installazione potrebbe richiedere qualche minuto in base alle prestazioni del computer.




- Visitare il sito Web Canon per informazioni sui requisiti di sistema più recenti, incluse le versioni del sistema operativo supportate.

Installazione del software

Le schermate di Windows 7 e Mac OS X 10.6 vengono qui utilizzate per finalità illustrative.

Con la funzione di aggiornamento automatico del software è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente e scaricare le nuove funzioni da Internet (alcune applicazioni software escluse). Assicurarsi pertanto di installare il software su un computer con connessione a Internet.

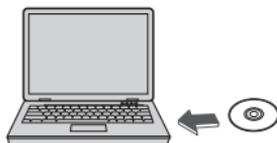




1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità del computer.

- Inserire il CD-ROM (CD DIGITAL CAMERA Solution Disk) incluso (📖2) nella relativa unità del computer.
- Su un computer Macintosh, dopo aver inserito il disco fare doppio clic sull'icona del disco sul desktop per aprirlo, quindi fare doppio clic sull'icona [💡] visualizzata.



2 Avviare l'installazione.

- Fare clic su [Installazione standard] e seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di installazione.

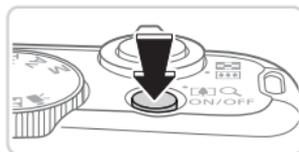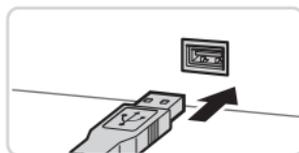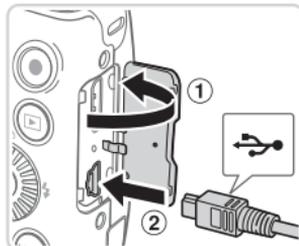

3 Collegare la fotocamera al computer quando viene visualizzato un messaggio nel quale è richiesto di eseguire questa operazione.

- Aprire lo sportello (1) con la fotocamera spenta. Utilizzando la spina più piccola del cavo interfaccia incluso (2) con l'orientamento mostrato, inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera (2).

- Inserire la spina più grande del cavo interfaccia nella porta USB del computer. Per ulteriori informazioni sulle connessioni USB del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.

4 Installare i file.

- Accendere la fotocamera e seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di installazione.
- ▶ Il software si conetterà a Internet per eseguire l'aggiornamento alla versione più recente e scaricare le nuove funzioni. L'installazione potrebbe richiedere qualche minuto in base alle prestazioni del computer e alla connessione a Internet.
- Fare clic su [Fine] o [Riavvia] nella schermata successiva all'installazione e rimuovere il CD-ROM quando viene visualizzata la schermata del desktop.
- Spegnerla la fotocamera e scollegare il cavo.




- In assenza di connessione a Internet, vi sono le seguenti limitazioni.
 - La schermata al passo 3 non sarà visualizzata.
 - Alcune funzioni potrebbero non essere installate.
- Al primo collegamento della fotocamera al computer, verranno installati i driver, pertanto potrebbero trascorrere alcuni minuti prima di poter accedere alle immagini della fotocamera.
- Se a ImageBrowser EX sono abbinata più fotocamere nei CD-ROM inclusi, assicurarsi di utilizzare ciascuna fotocamera con il relativo CD-ROM incluso e seguire le istruzioni di installazione visualizzate relative a ciascuna di esse. In tal modo, ciascuna fotocamera riceverà gli aggiornamenti corretti e le nuove funzioni tramite la funzione di aggiornamento automatico.

Salvataggio delle immagini in un computer

Le schermate di Windows 7 e Mac OS X 10.6 vengono qui utilizzate per finalità illustrative.

1 Collegare la fotocamera al computer.

- Seguire la procedura indicata nel passo 3 a 28 per collegare la fotocamera a un computer.

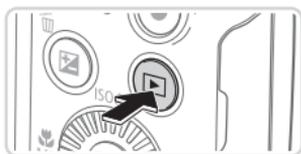

2 Accendere la fotocamera per accedere a CameraWindow.

- Premere il pulsante per accendere la fotocamera.
- Su un computer Macintosh, CameraWindow viene visualizzato quando si stabilisce una connessione tra la fotocamera e il computer.
- Per Windows, seguire i passi riportati di seguito.
- Nella schermata visualizzata, fare clic sul collegamento per modificare il programma.





- Scegliere [Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow], quindi fare clic su [OK].



- Fare doppio clic su [].

CameraWindow




3 Salvare le immagini nel computer.

- Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi su [Importa immagini non trasferite].
- ▶ Le immagini vengono salvate nella cartella Immagini del computer, in cartelle separate denominate dalla data.
- Dopo aver salvato le immagini, chiudere CameraWindow, premere il pulsante <▶> per spegnere la fotocamera e scollegare il cavo.
- Per istruzioni sulla visualizzazione di immagini su un computer, consultare la *Guida al software* ( 25).



- In Windows 7, se la schermata mostrata al passo 2 non viene visualizzata, fare clic sull'icona [📷] nella barra delle applicazioni.
- Per avviare CameraWindow in Windows Vista o XP, fare clic su [Scarica le immagini da Canon Camera utilizzando Canon CameraWindow] nella schermata visualizzata quando si accende la fotocamera al passo 2. Se CameraWindow non viene visualizzato, fare clic sul menu [Avvio] e scegliere [Tutti i programmi] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Su un computer Macintosh, se CameraWindow non viene visualizzato dopo il passo 2, fare clic sull'icona [CameraWindow] sul Dock (la barra visualizzata nella parte inferiore del desktop).
- È possibile salvare le immagini su un computer collegando semplicemente la fotocamera al computer senza utilizzare il software incluso; tenere comunque presente che in questo caso vi sono delle limitazioni.
 - Dopo avere collegato la fotocamera al computer, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima di poter accedere alle immagini della fotocamera.
 - È possibile che le immagini scattate con l'orientamento verticale vengano salvate con l'orientamento orizzontale.
 - Le impostazioni di protezione delle immagini potrebbero essere cancellate dalle immagini salvate in un computer.
 - Possono verificarsi alcuni problemi quando si effettua il salvataggio di immagini o delle informazioni relative alle immagini, in base alla versione del sistema operativo, al software in uso o alle dimensioni dei file immagine.
 - È possibile che alcune funzioni fornite nel software incluso, ad esempio la modifica di filmati e il ritrasferimento di immagini alla fotocamera, non siano disponibili.

Accessori

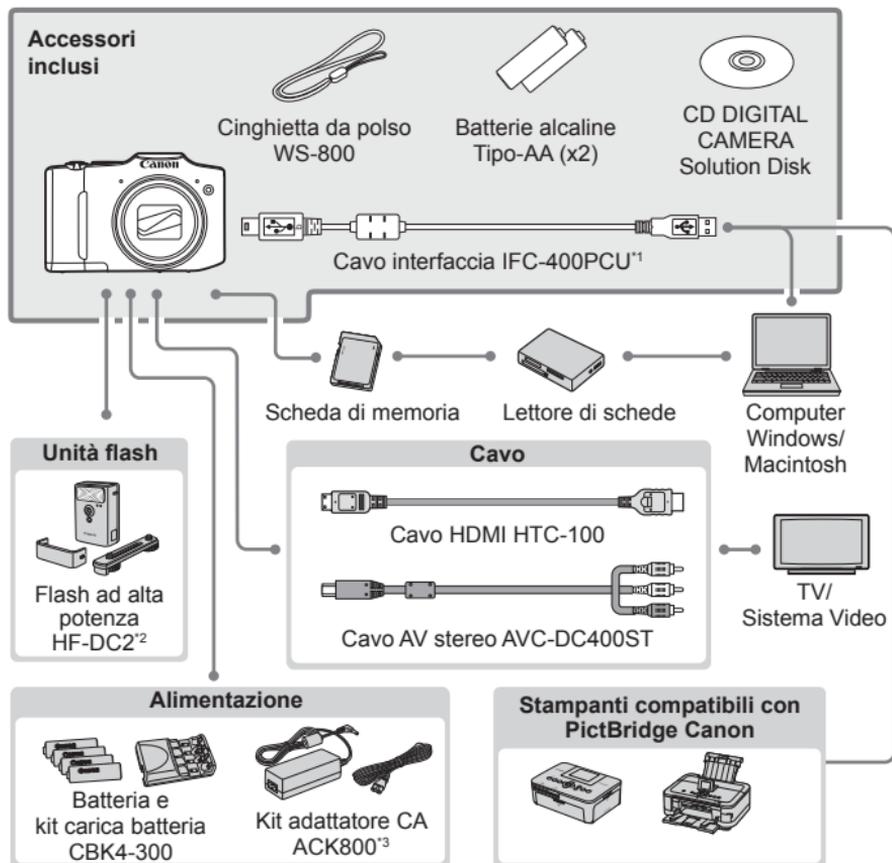

*1 Acquistabile anche separatamente.

*2 È supportato anche il flash ad alta potenza HF-DC1.

*3 L'adattatore di alimentazione DR-DC10 è necessario.

Si consiglia di utilizzare accessori Canon originali.


Questa fotocamera è progettata per garantire prestazioni eccellenti quando viene utilizzata con accessori originali Canon.

Canon non si assume alcuna responsabilità per danni alla fotocamera e/o incidenti, quali incendi o altro, provocati dal malfunzionamento di accessori non originali (ad esempio, fuoriuscite di liquido e/o esplosione della batteria ricaricabile).

Questa garanzia non è valida per le riparazioni causate dal malfunzionamento di accessori non originali, anche in caso di richieste di riparazione a pagamento.


Nozioni fondamentali della fotocamera

In questa guida pratica vengono illustrate le nozioni di base della fotocamera e le opzioni di scatto e riproduzione

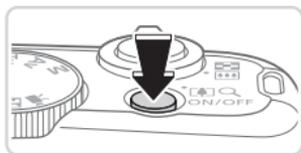

Modalità di scatto

- Per accendere la fotocamera ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa, premere il pulsante ON/OFF.
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante ON/OFF.

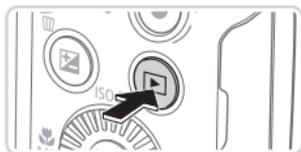

Modalità di riproduzione

- Per accendere la fotocamera e visualizzare gli scatti effettuati, premere il pulsante <▶>.
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante <▶>.



- Per passare dalla modalità di scatto a quella di riproduzione, premere il pulsante <▶>.
- Per passare dalla modalità di riproduzione a quella di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (📖35).
- Quando la fotocamera è in modalità di riproduzione, l'obiettivo rientra dopo circa un minuto. Con l'obiettivo rientrato, è possibile spegnere la fotocamera premendo il pulsante <▶>.

Funzioni di risparmio batteria (AutoSpegnimento)

Per preservare la carica della batteria, lo schermo (Spegni display) si disattiva automaticamente e la fotocamera si spegne dopo un periodo di inattività specificato.

■ Risparmio batteria in modalità di scatto

Lo schermo si disattiva automaticamente dopo circa un minuto di inattività. Dopo circa altri due minuti, l'obiettivo rientra e la fotocamera si spegne. Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (📖35).

■ Risparmio batteria in modalità di riproduzione


La fotocamera si spegne automaticamente dopo circa cinque minuti di inattività.



- Modificare la temporizzazione della disattivazione automatica della fotocamera e dello schermo in base alle necessità (📖149).
- La funzione risparmio batteria non è attiva quando la fotocamera è connessa a un computer (📖28).


Pulsante dell'otturatore

Per assicurarsi che gli scatti siano a fuoco, all'inizio premere sempre leggermente il pulsante dell'otturatore (fino a metà corsa). Quando il soggetto è a fuoco, premere completamente il pulsante per scattare. In questo manuale le operazioni del pulsante dell'otturatore descritte sono quelle relative alla pressione del pulsante *fino a metà corsa* o *completa*.

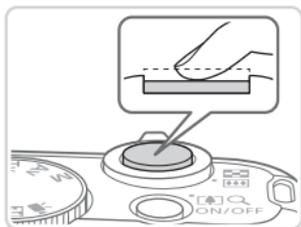

1 Premere fino a metà corsa (pressione leggera per la messa a fuoco).

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici e intorno alle aree a fuoco dell'immagine vengono visualizzate cornici AF.

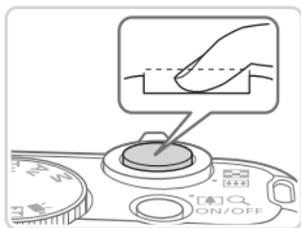

2 Premere completamente (dalla posizione di metà corsa, premere completamente per scattare).

- ▶ La fotocamera scatta, mentre viene riprodotto il suono dello scatto.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.



- Se si scatta senza avere inizialmente premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, le immagini potrebbero essere fuori fuoco.
- La durata del suono dello scatto varia in base al tempo necessario per lo scatto. Per alcune scene potrebbe durare più a lungo e le immagini risulteranno sfocate se si sposta la telecamera (o se il soggetto si muove).

Modalità di scatto

Utilizzare la ghiera di selezione per accedere alle singole modalità di scatto.

Modalità Controllo Live View

Personalizzare la luminosità o i colori delle immagini durante lo scatto (📖66).

Modalità Auto

Scatto completamente automatico, con impostazioni predefinite della fotocamera (📖20, 42).

Modalità Scena speciale

Scattare con impostazioni ottimali per scene specifiche (📖67).

Modalità Filtri creativi

Aggiungere vari effetti alle immagini durante lo scatto (📖71).

Modalità P, Tv, Av e M

Effettuare vari scatti utilizzando le impostazioni preferite (📖79, 103).

Modalità filmato

Per la ripresa di filmati (📖77).
Quando la ghiera di selezione non è impostata sulla modalità filmato è possibile riprendere filmati anche semplicemente premendo il relativo pulsante.

Modalità Discreta

Scattare senza il flash o i suoni della fotocamera (📖76).



- È possibile ruotare la ghiera di selezione per passare dalla modalità di scatto a quella di riproduzione.

Opzioni di visualizzazione degli scatti

Premere il pulsante <DISP> per visualizzare altre informazioni sullo schermo o per nasconderle. Per ulteriori informazioni sulle informazioni visualizzate, vedere 📖188.



Le informazioni vengono visualizzate



Non viene visualizzata alcuna informazione



- Quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, la luminosità dello schermo aumenta automaticamente grazie alla funzione Scatti in notturno, rendendo più semplice il controllo della composizione degli scatti. La luminosità dell'immagine sullo schermo, tuttavia, potrebbe non corrispondere e quella degli scatti. Eventuali distorsioni dell'immagine sullo schermo o bruschi movimenti del soggetto non influiscono sulle immagini registrate.
- Per informazioni sulle opzioni di visualizzazione in modalità di riproduzione, vedere 📖112.

Menu FUNC.

Configurare le funzioni di uso comune tramite il menu FUNC. come descritto di seguito.

Le voci e le opzioni del menu variano in base alla modalità di scatto (📖 194 – 195).



1 Accedere al menu FUNC.

- Premere il pulsante .



Opzioni

Voci di menu

2 Scegliere una voce di menu.

- Premere i pulsanti   per scegliere una voce di menu.
- ▶ Le opzioni disponibili sono mostrate in fondo alla schermata.



3 Scegliere un'opzione.

- Premere i pulsanti   o ruotare la ghiera  per scegliere un'opzione.
- Le opzioni contrassegnate con un'icona  possono essere configurate premendo il pulsante .
- Per tornare alle voci di menu, premere il pulsante .



4 Terminare il processo di impostazione.


- Premere il pulsante .
- ▶ La schermata mostrata prima di premere il pulsante  al passo 1 viene visualizzata nuovamente con l'opzione configurata.



- Per annullare eventuali modifiche accidentali delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera (📖 152).


Menu MENU

È possibile configurare varie funzioni della fotocamera tramite altri menu, come descritto di seguito. Le voci dei menu sono raggruppate nelle schede in base allo scopo, ad esempio lo scatto [📷], la riproduzione [▶] e così via. Le impostazioni disponibili variano in base alla modalità di scatto o di riproduzione selezionata (📖 196 – 200).

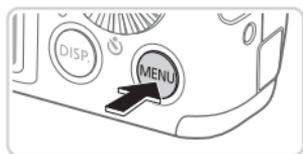


1 Accedere al menu.

- Premere il pulsante <MENU>.

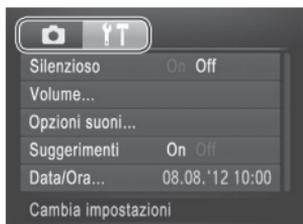

2 Scegliere una scheda.


- Spostare la leva dello zoom per scegliere una scheda.
- Dopo aver premuto i pulsanti <▲><▼> per scegliere all'inizio una scheda, è possibile passare da una scheda all'altra premendo i pulsanti <◀><▶>.

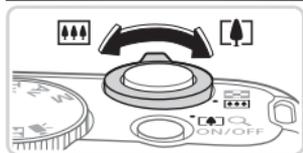

3 Scegliere un'impostazione.


- Premere i pulsanti <▲><▼> o ruotare la ghiera <🌀> per scegliere un'impostazione.
- Per scegliere le impostazioni con le opzioni non mostrate, prima premere il pulsante <FUNC SET> o <▶> per cambiare schermata, quindi premere i pulsanti <▲><▼> o ruotare la ghiera <🌀> per selezionare l'impostazione.
- Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante <MENU>.



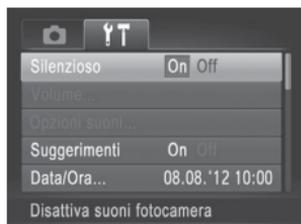

4 Scegliere un'opzione.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'opzione.

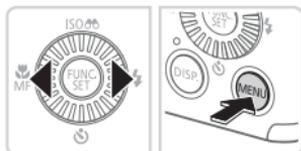

5 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata visualizzata prima di premere il pulsante <MENU> al passo 1.



- Per annullare eventuali modifiche accidentali delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera (📖 152).

Visualizzazione dell'indicatore

L'indicatore sulla parte posteriore della fotocamera (📖5) si accende o lampeggia in base allo stato della fotocamera.

Colore	Stato dell'indicatore	Stato della fotocamera
Verde	On	Connessa a un computer (📖 29) o display spento (📖34, 149)
	Lampeggiante	Avvio, registrazione/lettura/trasmissione delle immagini



- Quando l'indicatore lampeggia in verde, non spegnere la fotocamera, non aprire lo sportello della scheda di memoria/del vano batteria e non scuotere o capovolgere la fotocamera per evitare di danneggiare le immagini oppure la fotocamera o la scheda di memoria.

Orologio

È possibile controllare l'ora corrente.



- Tenere premuto il pulsante <FUNC/SET>.
- ▶ Viene visualizzata l'ora corrente.
- Se si tiene la fotocamera in senso verticale mentre viene utilizzata la funzione dell'orologio, verrà attivata la visualizzazione verticale. Premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <🕒> per modificare il colore di visualizzazione.
- Premere nuovamente il pulsante <FUNC/SET> per disattivare la visualizzazione dell'orologio.



- Se la fotocamera è spenta, tenere premuto il pulsante <FUNC/SET>, quindi premere il pulsante ON/OFF per visualizzare l'orologio.


2

Modalità Smart Auto

Modalità utile che consente di scattare in modo facile esercitando un maggiore controllo sulla ripresa

Scatto (Smart Auto)

Per una selezione completamente automatica a impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.

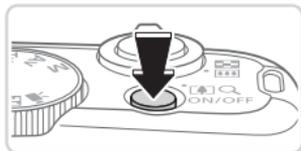


1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di avvio.




2 Attivare la modalità <AUTO>.

- Impostare la ghiera di selezione su <AUTO>.
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.
- ▶ Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore destro dello schermo (📖 46, 47).
- ▶ Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.

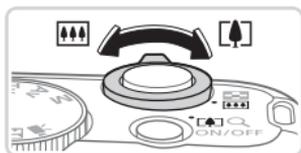




Barra dello zoom



Campo focus (approssimativo)

3 Comporre lo scatto.

- Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso <🔍> (teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso <📷> (grandangolo) (viene visualizzata una barra dello zoom con l'indicazione della posizione dello zoom).

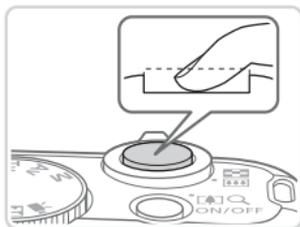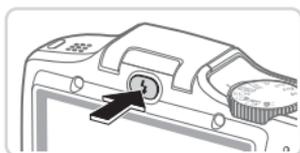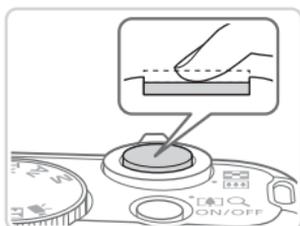

4 Scattare.

Scatto di foto

① Mettere a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate cornici verdi per indicare le aree a fuoco dell'immagine.
- ▶ Quando più aree sono a fuoco, vengono visualizzate diverse cornici verdi.

- Se sullo schermo viene visualizzato [Solleva flash], premere il pulsante <⚡> per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.

② Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- ▶ Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e, in condizioni di luce scarsa, il flash, quando è stato sollevato, si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.
- ▶ L'immagine resta visualizzata sullo schermo per circa due secondi.
- Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare un altro scatto premendo nuovamente il pulsante dell'otturatore.



Tempo trascorso



Ripresa di filmati

① Avviare la ripresa.

- Premere il pulsante del filmato. Quando la registrazione inizia, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [●REC] insieme al tempo trascorso.
- ▶ Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.
- ▶ Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, è possibile allontanare il dito dal pulsante del filmato.

② Ridimensionare il soggetto ed effettuare di nuovo la composizione dello scatto in base alle esigenze.

- Per ridimensionare il soggetto, effettuare la stessa operazione descritta nel passo 3 a [42](#). Tuttavia, i suoni prodotti dalla fotocamera verranno registrati e i filmati ripresi con i fattori di zoom mostrati in blu appariranno sgranati.
- Quando si effettua di nuovo la composizione degli scatti, la messa a fuoco, la luminosità e i colori verranno regolati automaticamente.

③ Terminare la ripresa.

- Premere nuovamente il pulsante del filmato per arrestare la ripresa. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.
- La registrazione si interromperà automaticamente quando la scheda di memoria si riempie.

Foto/filmati




- Per ripristinare il suono della fotocamera nel caso in cui sia stato disattivato accidentalmente (tenendo premuto il pulsante <DISP.> durante l'accensione della fotocamera), premere il pulsante <MENU> e scegliere [Silenzioso] nella scheda [fT], quindi premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [Off].

Foto



- Un'icona [📷] lampeggiante avvisa che l'effetto fotocamera mossa aumenta la probabilità che le immagini siano sfocate. In questo caso, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.
- Se le foto risultano scure nonostante l'attivazione del flash, avvicinarsi al soggetto. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Specifiche" (📖203).
- Se la fotocamera emette un solo segnale acustico quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, il soggetto potrebbe essere troppo vicino. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco (distanza di scatto), vedere "Specifiche" (📖203).
- Per ridurre l'effetto occhi rossi e facilitare la messa a fuoco, è possibile che la spia si attivi in condizioni di luce scarsa.
- Un'icona [⚡] lampeggiante visualizzata con il messaggio [Flash in carica] quando si tenta di scattare indica che non è possibile effettuare riprese fino a quando il flash non termina la ricarica. È possibile riprendere a scattare non appena il flash è pronto, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore e attendere oppure rilasciarlo e premerlo nuovamente.

Filmati

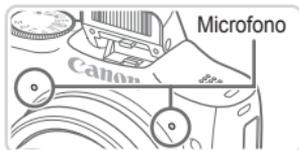

- Durante la ripresa di filmati, tenere le dita lontane dal microfono. Il blocco del microfono potrebbe impedire la registrazione dell'audio o causare la registrazione di un suono smorzato.
- Durante la ripresa di filmati, evitare di toccare comandi della fotocamera diversi dal pulsante del filmato perché i suoni prodotti dalla fotocamera verranno registrati.



- L'audio viene registrato in stereo.

Icone delle scene

In modalità <AUTO>, le scene di ripresa determinate dalla fotocamera sono indicate dall'icona visualizzata e le impostazioni corrispondenti vengono selezionate automaticamente per ottenere condizioni ottimali di messa a fuoco, luminosità del soggetto e colore.

Soggetto \ Sfondo	Gente			Altri soggetti			Colore di sfondo dell'icona
	In movimento ¹	Ombre sul viso ¹		In movimento ¹	Vicini		
Chiaro				AUTO			Grigio
Controluce			—				
Con cielo blu				AUTO			Blu chiaro
Controluce			—				
Tramonti	—				—		Arancione
Luci spot							Blu scuro
Scuro				AUTO			
Con treppiede		—			—		

*1 Non visualizzata per i filmati.

*2 Visualizzata in scene scure quando la fotocamera viene tenuta ferma, ad esempio quando viene fissata a un treppiede.



- Provare a scattare in modalità <P> (📖 79) se l'icona della scena non corrisponde alle condizioni di scatto effettive oppure se non è possibile scattare con l'effetto, il colore o la luminosità previsti.

Icone di stabilizzazione dell'immagine

La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente in base alle condizioni di scatto (IS intelligente). Inoltre, in modalità <AUTO> vengono visualizzate le icone riportate di seguito.

	Stabilizzazione dell'immagine per le foto		Stabilizzazione dell'immagine per i filmati, con riduzione di un forte effetto fotocamera mossa che si verifica, ad esempio, durante le riprese effettuate in movimento (Dynamic IS)
	Stabilizzazione dell'immagine per le foto quando si utilizza il panning*		Stabilizzazione dell'immagine per l'effetto lento di fotocamera mossa che si verifica, ad esempio, quando si riprendono filmati con il teleobiettivo massimo (Powered IS)
	Stabilizzazione dell'immagine per gli scatti effettuati in modalità macro (IS ibrido)		Nessuna stabilizzazione di immagini, perché la fotocamera è installata su un treppiede o viene tenuta ferma in altro modo

* Visualizzata quando si utilizza il panning, seguendo soggetti in movimento con la fotocamera. Quando si seguono soggetti che si muovono in orizzontale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in verticale e la stabilizzazione dell'immagine in orizzontale si interrompe. Analogamente, quando si seguono soggetti che si muovono in verticale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in orizzontale.



- Per annullare la stabilizzazione dell'immagine, impostare [Mod. IS] su [Off] (101). In questo caso, l'icona IS non viene più visualizzata.

Cornici visualizzate sullo schermo

Quando la fotocamera rileva i soggetti verso i quali si sta puntando la fotocamera, vengono visualizzate varie cornici.

- Una cornice bianca viene visualizzata intorno al soggetto (o al viso della persona) determinato come soggetto principale dalla fotocamera e intorno agli altri visi rilevati vengono visualizzate cornici grigie. Le cornici seguono i soggetti in movimento fino a una certa distanza per mantenerli a fuoco.

Tuttavia, se la fotocamera rileva il movimento del soggetto, solo la cornice bianca resterà sullo schermo.


- Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e la fotocamera rileva il movimento del soggetto, viene visualizzata una cornice blu e la messa a fuoco e la luminosità dell'immagine vengono regolati costantemente (AF Servo).



- Provare a scattare in modalità <P> (📖79) se non viene visualizzata alcuna cornice, se non vengono visualizzate cornici intorno ai soggetti desiderati o se le cornici vengono visualizzate sullo sfondo o in aree simili.

Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)

Quando i soggetti distanti sono troppo lontani per essere ingranditi utilizzando lo zoom ottico, utilizzare lo zoom digitale per un ingrandimento fino a circa 64x.

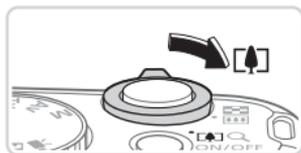

Fattore di zoom



1 Spostare la leva dello zoom verso <[albero]>.

- Tenere la leva finché lo zoom non si arresta.
- ▶ Lo zoom si arresta quando raggiunge il fattore massimo possibile (prima che l'immagine sia eccessivamente sgranata), che viene indicato sullo schermo.

2 Spostare nuovamente la leva dello zoom verso <[albero]>.

- ▶ Continuare a utilizzare lo zoom per ingrandire ulteriormente il soggetto.



- Spostando la leva dello zoom viene visualizzata la barra dello zoom (che indica la posizione dello zoom). Il colore della barra dello zoom cambia in base all'intervallo di zoom.
 - Intervallo bianco: intervallo dello zoom ottico in cui l'immagine non appare sgranata.
 - Intervallo giallo: intervallo dello zoom digitale in cui le immagini non sono visibilmente sgranate (ZoomPlus).
 - Intervallo blu: intervallo dello zoom digitale in cui l'immagine appare sgranata.

L'intervallo blu non sarà disponibile per alcune impostazioni di risoluzione (📖 55), pertanto il massimo fattore di zoom può essere ottenuto seguendo il passo 1.


- Con alcune impostazioni di risoluzione e alcuni fattori di zoom le immagini ingrandite possono apparire sgranate (📖 55). In questo caso, il fattore di zoom viene mostrato in blu.



- La lunghezza focale quando lo zoom ottico e lo zoom digitale vengono combinati è la seguente (in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm).
28 - 1.792 mm (28 - 448 mm solo con lo zoom ottico)
- Per disattivare lo zoom digitale, premere il pulsante <MENU>, scegliere [Zoom Digitale] nella scheda [📷], quindi scegliere [Off].

Utilizzo dell'autoscatto

L'autoscatto consente di includere se stessi nelle foto di gruppo o in altri scatti temporizzati. La fotocamera scatterà circa 10 secondi dopo aver premuto il pulsante dell'otturatore.

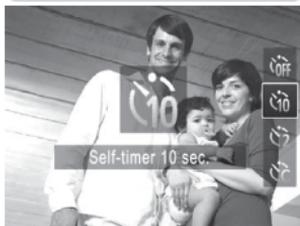


1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <▼>, scegliere [C/0] (premere i pulsanti <▲><▼> o ruotare la ghiera <⊙>), quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [C/0].


2 Scattare.

- Per le foto: premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto, quindi premerlo completamente.
- Per i filmati: Premere il pulsante del filmato.
- ▶ Dopo aver avviato l'autoscatto, la spia lampeggerà e la fotocamera riprodurrà il suono dell'autoscatto.
- ▶ Due secondi prima dello scatto, la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).
- Per annullare la ripresa dopo avere attivato l'autoscatto, premere il pulsante <MENU>.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [C/OFF] al passo 1.

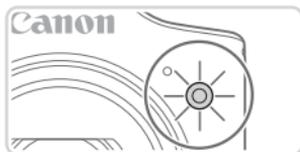

Utilizzo dell'autoscatto per evitare l'effetto fotocamera mossa

Questa opzione ritarda il rilascio dell'otturatore fino a circa due secondi dopo aver premuto il relativo pulsante dell'otturatore. L'eventuale instabilità della fotocamera durante la pressione del pulsante dell'otturatore non influisce sullo scatto.

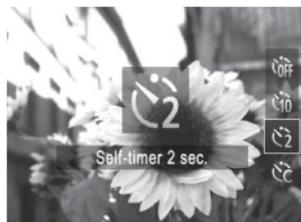

Configurare l'impostazione.

- Seguire la procedura indicata nel passo 1 a 50 e scegliere .
- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato .
- Seguire la procedura indicata nel passo 2 a 50 per scattare.

Personalizzazione dell'autoscatto


È possibile specificare il ritardo (0 – 30 secondi) e il numero di scatti (1 – 10).

1 Scegliere .

- Seguendo la procedura indicata nel passo 1 a 50, scegliere e premere immediatamente il pulsante <MENU>.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [Ritardo] o [Fotogrammi].
- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <◉> per scegliere un valore, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato .
- Seguire la procedura indicata nel passo 2 a 50 per scattare.

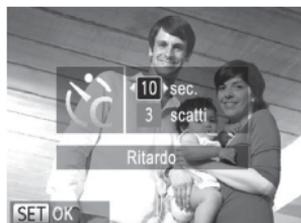



- Per la ripresa di filmati effettuata con l'autoscatto, [Ritardo] rappresenta il ritardo prima dell'inizio della registrazione, ma l'impostazione [Fotogrammi] non produce alcun effetto.




- Quando si specificano più scatti, la luminosità e il bilanciamento del bianco dell'immagine sono determinati dal primo scatto. Se il flash scatta o se è stato specificato un numero di scatti eccessivo, è necessaria una maggiore quantità di tempo tra uno scatto e l'altro. La ripresa si interromperà automaticamente quando la scheda di memoria si riempie.
- Quando si specifica un ritardo superiore a due secondi, due secondi prima dello scatto la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).

Foto

Aggiunta del timbro data

La fotocamera può aggiungere la data di scatto alle immagini nell'angolo in basso a destra.

Tuttavia, non è possibile modificare o rimuovere il timbro data, quindi è necessario confermare precedentemente che la data e l'ora siano corrette (📖 17).

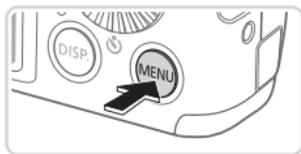

1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Timbro data] nella scheda [📷], quindi scegliere l'opzione desiderata (📖 38).
- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [DATA].

2 Scattare.

- ▶ Man mano che si effettuano gli scatti, la fotocamera aggiunge la data o l'ora di scatto nell'angolo in basso a destra delle immagini.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.



- Non è possibile modificare o rimuovere il timbro data.



- Le foto scattate senza l'aggiunta del timbro data possono essere stampate con il timbro data attenendosi alla seguente procedura. Tuttavia, se si aggiunge il timbro data a immagini in cui queste informazioni sono già presenti, è possibile che il timbro data venga stampato due volte.
 - Utilizzare il software fornito per la stampa
 - Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida al software* (📖25).
 - Stampare con le funzioni della stampante (📖166)
 - Per stampare, utilizzare le impostazioni di stampa DPOF (📖173)

Foto

Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (AF tracking)

Scattare dopo avere scelto un soggetto da mettere a fuoco attenendosi alla seguente procedura.



1 Specificare AF tracking.

- Premere il pulsante <▲>.
- ▶ [□] viene visualizzato al centro dello schermo.



2 Scegliere un soggetto da mettere a fuoco.

- Puntare la fotocamera in modo che [□] sia sul soggetto desiderato e premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- ▶ Viene visualizzata una cornice blu e la fotocamera manterrà il soggetto a fuoco e la luminosità dell'immagine regolata (AF Servo).

3 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare.
- Per annullare la funzione AF tracking, premere il pulsante <▲>.



- Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione AF tracking se i soggetti sono troppo piccoli o si muovono troppo rapidamente oppure se il colore o la luminosità del soggetto risulta troppo simile a quella dello sfondo.

Modifica del formato immagine

Modificare il formato immagine (rapporto larghezza-altezza) attenendosi alla seguente procedura.



Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante , scegliere [4:3] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata ( 37).
- ▶ Al termine dell'impostazione, il formato immagine dello schermo verrà aggiornato.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [4:3].

16:9

Utilizzato per la visualizzazione su televisori HD widescreen o dispositivi di visualizzazione simili.

3:2

Stesso formato immagine della pellicola da 35 mm, utilizzato per la stampa di immagini in formato 130 x 180 mm o formato cartolina.

4:3

Formato immagine nativo dello schermo della fotocamera, utilizzato anche per la visualizzazione su televisori a visualizzazione standard o dispositivi di visualizzazione simili oppure per la stampa di immagini in formato 90 x 130 mm o nei formati della serie A.

1:1

Formato immagine quadrato.

Modifica della risoluzione dell'immagine (dimensioni)

Scegliere fra 4 livelli di risoluzione dell'immagine, come descritto di seguito. Per linee guida sul numero di scatti che una scheda di memoria è in grado di contenere a ciascuna impostazione di risoluzione, vedere “Specifiche” (203).



Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <FUNC. SET>, scegliere [L] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (37).
- ▶ Viene visualizzata l'opzione configurata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [L].




Linee guida per la scelta di una risoluzione in base al formato carta (per le immagini 4:3)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Cartolina 90 x 130 mm	M2

- [S]: per l'invio di immagini tramite e-mail.

Correzione dell'effetto occhi rossi

L'effetto occhi rossi che si verifica nella fotografia con flash può essere corretta automaticamente utilizzando la procedura descritta di seguito.

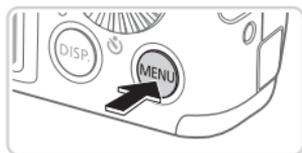

1 Accedere alla schermata [Impostazioni Flash].

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Impostazioni Flash] nella scheda [CAMERA], quindi premere il pulsante <FUNC SET> (libro 38).

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Occhi rossi], quindi scegliere [On] (libro 38).
- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [OK].
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [Off].



- La correzione dell'effetto occhi rossi può essere applicata alle aree dell'immagine diverse dagli occhi (ad esempio nel caso in cui un trucco rosso degli occhi venga erroneamente interpretato come effetto pupille rosse).



- È anche possibile correggere le immagini esistenti (libro 138).
- È possibile accedere alla schermata indicata nel passo 2 quando il flash è sollevato anche premendo il pulsante <▶> e premendo immediatamente il pulsante <MENU>.

Modifica della qualità del filmato

Sono disponibili 2 impostazioni della qualità dell'immagine. Per linee guida sulla lunghezza massima dei filmati che una scheda di memoria è in grado di contenere a ciascun livello di qualità dell'immagine, vedere "Specifiche" (📖 203).



Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <FUNC. SET>, scegliere [1280] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (📖 37).
- ▶ Viene visualizzata l'opzione configurata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [1280].

Qualità immagine	Risoluzione	Frame Rate	Dettagli
[1280]	1280 x 720	25 fps*	Per la ripresa in HD
[640]	640 x 480	30 fps	Per la ripresa in definizione standard


* I filmati in modalità [📷] vengono riprodotti a 30 fps.



- Nella modalità [1280], le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.

Utilizzo del Filtro Vento

La distorsione dell'audio causata dalla presenza di vento forte durante la registrazione può essere ridotta. Tuttavia, se si utilizza questa opzione in assenza di vento, l'audio della registrazione potrebbe assumere un tono innaturale.


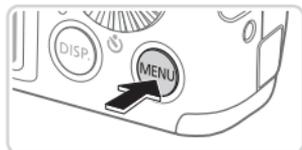


Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Filtro Vento] nella scheda [📷], quindi scegliere [On] (📖38).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [Off].

Visualizzazione della griglia

È possibile visualizzare sullo schermo una griglia per l'orientamento verticale e orizzontale come riferimento per lo scatto.

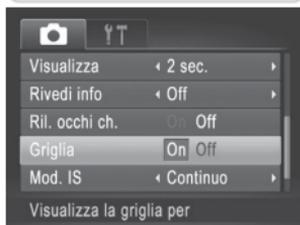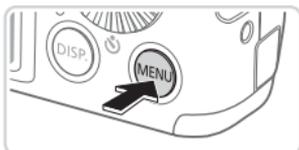

Configurare l'impostazione.


- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Griglia] nella scheda [📷], quindi scegliere [On] (📖38).
- ▶ Al termine dell'impostazione, la griglia viene visualizzata sullo schermo.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [Off].



- La griglia non viene registrata negli scatti.

Ingrandimento dell'area messa a fuoco

È possibile verificare la messa a fuoco premendo il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per ingrandire la parte dell'immagine a fuoco nella cornice AF.

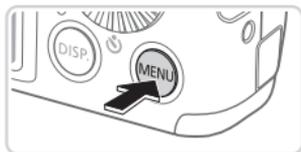

1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [AF-Point Zoom] nella scheda [📷], quindi scegliere [On] (📖38).



2 Verificare la messa a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Il viso rilevato come soggetto principale adesso è ingrandito.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.




- Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, l'area di messa a fuoco non viene ingrandita se il viso non viene rilevato, se il soggetto è troppo vicino alla fotocamera e il viso risulta essere troppo grande per lo schermo o se la fotocamera rileva il movimento del soggetto.



- La visualizzazione non verrà ingrandita se si utilizza lo zoom digitale (📖49) o AF tracking (📖94).

Verifica degli occhi chiusi

[>] viene visualizzato quando la fotocamera rileva la possibilità che le persone abbiano gli occhi chiusi.

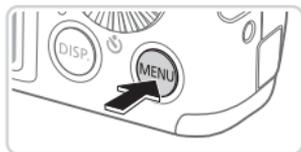

1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Ril. occhi ch.] nella scheda [>, quindi scegliere [On] (38).

2 Scattare.

- ▶ Quando la fotocamera rileva una persona che ha gli occhi chiusi, viene visualizzata una cornice insieme a [>].
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.



- Se sono stati specificati più scatti nella modalità [>, questa funzione è disponibile solo per lo scatto finale.
- La cornice non viene visualizzata quando [Visualizza] è impostato su [Veloce] (63).

Personalizzazione del funzionamento della fotocamera

Personalizzare le funzioni di scatto nella scheda [CAMERA] come descritto di seguito. Per istruzioni sulle funzioni del menu, vedere "Menu MENU" (38).

Foto

Disattivazione della Luce Autofocus

È possibile disattivare la lampada che normalmente si accende per facilitare la messa a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore a metà corsa in condizioni di luce scarsa.



Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Luce Autofocus] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere [Off] (38).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [On].

Foto

Disattivazione della lampadina di riduzione occhi rossi

È possibile disattivare la lampadina di riduzione occhi rossi che si illumina per ridurre l'effetto occhi rossi causato dall'utilizzo del flash in condizioni di luce scarsa.



1 Accedere alla schermata [Impostazioni Flash].

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Impostazioni Flash] nella scheda [CAMERA], quindi premere il pulsante <FINC SET> (38).

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Luce o. rossi], quindi scegliere [Off] (38).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [On].

Modifica del periodo di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti

Modificare la durata di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.



Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Visualizza] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 38).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [2 sec.].

Veloce	Consente di visualizzare le immagini solo finché non è possibile effettuare un nuovo scatto.
2 – 10 sec.	Consente di visualizzare per la durata specificata.
Mantieni	Consente di visualizzare le immagini finché non viene premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
Off	Nessuna visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.

Modifica dello stile di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti

Modificare lo stile di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.



Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Rivedi info] nella scheda [CAM], quindi scegliere l'opzione desiderata (📖38).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [Off].

Off	Consente di visualizzare solo l'immagine.
Dettaglio	Consente di visualizzare i dettagli dello scatto (📖190).
Verif. Focus	Consente di mostrare l'area contenuta nella cornice AF ingrandita, consentendo di verificare la messa a fuoco. Attenersi alla procedura indicata nei passi di "Verifica della messa a fuoco" (📖113).



- L'impostazione è su [Off] e non è possibile modificarla quando [Visualizza] (📖63) è impostato su [Veloce] o [Off].

3

Altre modalità di scatto

Grazie agli esclusivi effetti immagine e alle funzioni speciali è possibile scattare bellissime foto di qualità professionale in vari tipi di scene




Personalizzazione della luminosità/colore (Controllo Live View)

È possibile personalizzare con facilità la luminosità o i colori delle immagini durante lo scatto attenendosi alla seguente procedura.



1 Attivare la modalità <LIVE>.

- Impostare la ghiera di selezione su <LIVE>.

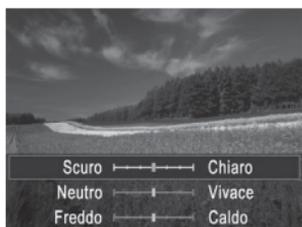

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <FUNC/SET> per accedere alla schermata delle impostazioni. Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere una voce di impostazione, quindi premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <◉> per modificare il valore osservando lo schermo.
- Premere il pulsante <FUNC/SET>.

3 Scattare.

Luminosità	Per ottenere immagini più luminose, spostare il livello verso destra. Per ottenere immagini più scure, spostarlo verso sinistra.
Colore	Per ottenere immagini con colori più intensi, spostare il livello verso destra. Per ottenere immagini con colori più attenuati, spostarlo verso sinistra.
Tonalità	Per ottenere immagini con tonalità più calde e rossastre, spostare il livello verso destra. Per ottenere immagini con tonalità più fredde e bluastre, spostarlo verso sinistra.

Scene specifiche

Scegliere una modalità corrispondente alla scena da riprendere. La fotocamera configurerà in modo automatico le impostazioni per effettuare scatti ottimali.



1 Attivare la modalità <SCN>.

- Impostare la ghiera di selezione su <SCN>.



2 Scegliere una modalità di scatto.

- Premere il pulsante <FUNC/SET>, scegliere [Ritratto] dal menu, quindi scegliere una modalità di scatto (☞37).

3 Scattare.




Foto

Filmati

Ritratti (Ritratto)

- Riprendere immagini di persone con un effetto sfumato.

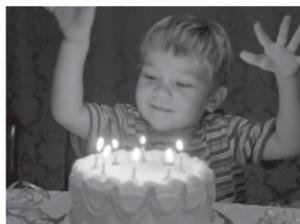

Foto

Riprese in condizioni di luce scarsa (Luce scarsa)

- Scatto con livelli minimi dell'effetto di fotocamera mossa e della sfocatura del soggetto anche in condizioni di illuminazione insufficiente.



Foto

Filmati

Scatti con sfondi innevati (Neve)

- Riprese di persone su sfondi innevati con colori luminosi e naturali.



Foto

Filmati

Riprese di fuochi d'artificio (Fuochi d'artificio)

- Riprese di fuochi d'artificio con colori intensi.



- In modalità , fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per mantenere ferma la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off]  101).



- La risoluzione della modalità  è [M] (2304 x 1728) e non può essere modificata.

Utilizzo della funzione Autoscatto viso

La fotocamera scatterà circa due secondi dopo avere rilevato che il viso di un'altra persona (ad esempio, il fotografo) è entrato nell'area di ripresa (📖 93). Questa funzione risulta utile per includere il fotografo nelle foto di gruppo o in riprese simili.



1 Scegliere [👤].

- Attenersi alle procedure dei passi 1 – 2 a 📖 67 e scegliere [👤].

2 Comporre lo scatto e premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.


- Accertarsi che sul viso messo a fuoco venga visualizzata una cornice verde e sui visi delle altre persone vengano visualizzate cornici bianche.

3 Premere completamente il pulsante dell'otturatore.

- ▶ Nella fotocamera viene attivata la funzione di attesa prima dello scatto e sullo schermo viene visualizzato il messaggio [Guarda dritto in camera all'inizio del count down].
- ▶ La spia lampeggia e viene riprodotto il suono dell'autoscatto.

4 Unirsi ai soggetti nell'area di ripresa e guardare la fotocamera.

- ▶ Quando la fotocamera rileva un nuovo viso, il lampeggiamento della spia e il segnale acustico dell'autoscatto aumentano di frequenza. (Quando il flash si attiva, la spia resterà accesa). La fotocamera scatterà dopo circa due secondi.
- Per annullare la ripresa dopo avere attivato l'autoscatto, premere il pulsante <MENU>.

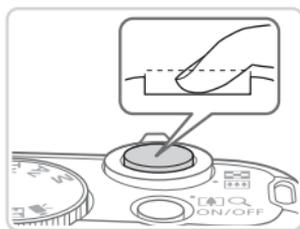




- Anche se il proprio viso non viene rilevato dopo essersi uniti ai soggetti nell'area di ripresa, la fotocamera scatterà circa 15 secondi più tardi.
- Dopo aver scelto  nei passi 1 – 2 a  69, per modificare il numero degli scatti, premere il pulsante <DISP.>, quindi premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera  per scegliere un valore, quindi premere nuovamente il pulsante <DISP.>.

Effetti immagine (Filtri creativi)

Aggiungere vari effetti alle immagini durante lo scatto.

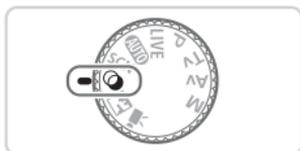

1 Attivare la modalità .

- Impostare la ghiera di selezione su .



2 Scegliere una modalità di scatto.

- Premere il pulsante , scegliere dal menu, quindi scegliere una modalità di scatto (37).

3 Scattare.



Foto

Filmati

 Riprese con colori vivaci (Extra vivace)

- Riprese con colori intensi e vivaci.



Foto

Filmati

 Scatti posterizzati (Effetto poster)

- Riprese con l'aspetto di un poster o di un'immagine invecchiata.



- Nelle modalità e si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye)

Scattare con l'effetto di distorsione di un obiettivo fish-eye.



1 Scegliere [👁️].

- Attenersi alle procedure dei passi 1 – 2 a 📖71 e scegliere [👁️].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Premere il pulsante <DISP.>, scegliere un livello dell'effetto (premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <⚙️>), quindi premere nuovamente il pulsante <DISP.>.
- ▶ Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura)

Crea l'effetto di un modello in miniatura, sfocando le aree dell'immagine che si trovano sopra e sotto l'area selezionata.

È anche possibile riprendere filmati che hanno l'aspetto di scene di modelli in miniatura scegliendo la velocità di riproduzione prima della registrazione del filmato. Le persone e gli oggetti nella scena si muoveranno rapidamente durante la riproduzione. I suoni non vengono registrati.


1 Scegliere [👁️].

- Attenersi alle procedure dei passi 1 – 2 a 📖71 e scegliere [👁️].
- ▶ Viene visualizzata una cornice bianca a indicare l'area dell'immagine che non verrà sfocata.



2 Scegliere l'area da mantenere a fuoco.

- Premere il pulsante <DISP>.
- Spostare la leva dello zoom per ridimensionare la cornice e premere i pulsanti <▲><▼> per spostarla.

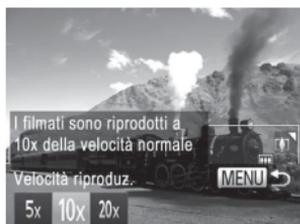

3 Per i filmati, scegliere la velocità di riproduzione.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere la velocità premendo i pulsanti <◀><▶> o ruotando la ghiera <⚙>.

4 Tornare alla schermata di scatto e scattare.

- Premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata di scatto e scattare.

■ Velocità di riproduzione e durata di riproduzione stimata (per filmati di un minuto)

Velocità	Durata riproduzione
5x	Circa 12 sec.
10x	Circa 6 sec.
20x	Circa 3 sec.



- Lo zoom non è disponibile nella ripresa di filmati. Assicurarsi di impostare lo zoom prima della ripresa.
- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



- Per modificare l'orientamento della cornice (da orizzontale a verticale o viceversa), premere il pulsante al passo 2. È possibile spostare la cornice nell'orientamento verticale premendo i pulsanti .
- Se la fotocamera viene tenuta in verticale, si cambierà l'orientamento della cornice.
- La qualità dell'immagine del filmato è $[640]$ con un formato immagine di $[4:3]$ e $[1280]$ con un aspetto immagine di $[16:9]$ (📖 54). Non è possibile modificare tali impostazioni della qualità.

Foto

Scatto con l'effetto di una fotocamera giocattolo (Effetti fotocamera giocattolo)

Questo effetto consente alle immagini di sembrare scattate con una fotocamera giocattolo grazie alla vignettatura (angoli dell'immagine più scuri e sfocati) e modificando il colore generale.

1 Scegliere .

- Attenersi alle procedure dei passi 1 – 2 a 📖 71 e scegliere .

2 Scegliere un tono colore.

- Premere il pulsante $\langle \text{DISP.} \rangle$, scegliere un tono colore (premere i pulsanti o ruotare la ghiera , quindi premere nuovamente il pulsante $\langle \text{DISP.} \rangle$.
- ▶ Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.



Standard	Scatti che sembrano immagini riprese con una fotocamera giocattolo.
Caldo	La tonalità delle immagini risulta più calda rispetto a [Standard].
Freddo	La tonalità delle immagini risulta più fredda rispetto a [Standard].



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Scatti in monocromatico

Scattare immagini in bianco e nero, seppia oppure blu e bianco.

1 Scegliere [■].

- Attenersi alle procedure dei passi 1 – 2 a 71 e scegliere [■].



2 Scegliere un tono colore.


- Premere il pulsante <DISP.>, scegliere un tono colore (premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <⊙>), quindi premere nuovamente il pulsante <DISP.>.
- ▶ Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.

Bianco & Nero	Scatti in bianco e nero.
Seppia	Scatti con tonalità seppia.
Blu	Scatti in blu e bianco.

Modalità Discreta

Scattare senza attivare i suoni della fotocamera, il flash o la lampadina attenendosi alla seguente procedura. Utilizzare questa modalità nelle aree in cui non è consentito utilizzare i suoni, il flash e le luci.

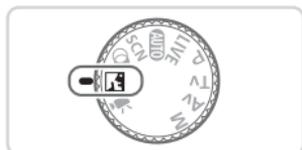

1 Attivare la modalità .

- Impostare la ghiera di selezione su .

2 Scattare.



- In modalità , vengono disattivati anche i suoni di riproduzione. Vengono disattivati i suoni delle operazioni della fotocamera, come pure l'audio dei filmati.

Ripresa di vari filmati

Ripresa di filmati in modalità



1 Attivare la modalità .

- Impostare la ghiera di selezione su .
- ▶ Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.

2 Configurare le impostazioni per adattarle al filmato (📖 192 – 199).

3 Scattare.

- Premere il pulsante del filmato.
- Per interrompere la registrazione del filmato, premere nuovamente il pulsante del filmato.

■ Blocco o modifica della luminosità delle immagini prima dello scatto

Prima dello scatto, è possibile bloccare l'esposizione oppure modificarla con incrementi di 1/3 di stop in un intervallo compreso fra -2 e +2.



1 Bloccare l'esposizione.

- Dopo avere rilasciato il pulsante dell'otturatore, premere il pulsante per bloccare l'esposizione. Viene visualizzata la barra di modifica dell'esposizione.
- Per sbloccare l'esposizione, premere nuovamente il pulsante .

2 Modificare l'esposizione.

- Ruotare la ghiera per modificare l'esposizione guardando lo schermo.

3 Scattare.

Ripresa di filmati iFrame

Riprendere filmati modificabili con il software o i dispositivi compatibili con iFrame. Utilizzando il software incluso (📖 25) è possibile modificare, salvare e gestire rapidamente i filmati iFrame.



1 Scegliere [📺].

- Impostare la ghiera di selezione su <📺>.
- Premere il pulsante <FUNC SET>, scegliere [📺] dal menu, quindi scegliere [📺] (📖 37).
- ▶ Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.

2 Scattare (📖 77).




- La risoluzione è [1280] (📖 57) e non può essere modificata.
- iFrame è un formato video sviluppato da Apple.

4

Modalità P

Scatti più mirati, con lo stile di ripresa preferito

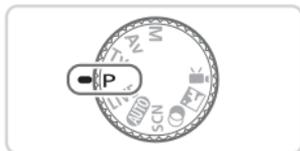

- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alla fotocamera con la ghiera di selezione impostata sulla modalità **<P>**.
- **<P>**: Programma AE, AE: esposizione automatica
- Prima di utilizzare una funzione presentata in questo capitolo in modalità diverse da quella **<P>**, assicurarsi che la funzione sia disponibile in tali modalità (📖 192 - 199).

Scatto in modalità Programma AE (Modalità <P>)

È possibile personalizzare varie impostazioni delle funzioni per soddisfare lo stile di ripresa preferito.



1 Attivare la modalità <P>.

- Impostare la ghiera di selezione su <P>.

2 Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze (81 – 101), quindi scattare.



- Le velocità dell'otturatore e il valore del diaframma vengono visualizzati in arancione se non è possibile ottenere un'esposizione adeguata quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Per ottenere un'esposizione adeguata, modificare le seguenti impostazioni.
 - Attivare il flash (98)
 - Modificare la sensibilità ISO (82)
- È possibile registrare i filmati anche in modalità <P> premendo il pulsante del filmato. Tuttavia, alcune impostazioni <FUNC.> e <MENU> potrebbero non venire modificate automaticamente per la registrazione di filmati.
- Per ulteriori informazioni sulla distanza di scatto in modalità <P>, vedere "Specifiche" (203).

Luminosità dell'immagine (compensazione dell'esposizione)

Foto

Filmati

Regolazione della luminosità dell'immagine (compensazione dell'esposizione)

L'esposizione standard impostata dalla fotocamera può essere regolata con incrementi di un 1/3 di stop nell'intervallo compreso fra -2 e +2.




- Premere il pulsante . Guardando lo schermo, premere i pulsanti o ruotare la ghiera per regolare la luminosità, quindi premere nuovamente il pulsante al termine delle operazioni.
- ▶ Viene visualizzato il livello di correzione specificato.

Foto

Blocco dell'esposizione/luminosità dell'immagine (Blocco AE)

Prima di scattare, è possibile bloccare l'esposizione oppure specificare separatamente la messa a fuoco e l'esposizione.

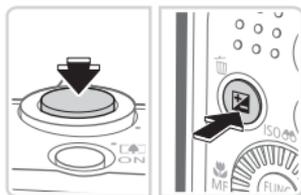

1 Bloccare l'esposizione.

- Puntare la fotocamera sul soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata. Con il pulsante dell'otturatore premuto fino a metà corsa, premere il pulsante .
- ▶ Viene visualizzato e l'esposizione viene bloccata.
- Rilasciare il pulsante dell'otturatore e premere nuovamente il pulsante per sbloccare AE. In questo caso, non viene più visualizzato.

2 Comporre la ripresa e scattare.


- Dopo uno scatto, AE viene sbloccato e non viene più visualizzato.



- AE: esposizione automatica
- Dopo avere bloccato l'esposizione, è possibile modificare la combinazione di velocità dell'otturatore e diaframma ruotando la ghiera (Cambio programma).

Modifica del metodo di lettura

Modificare il metodo di lettura (misurazione della luminosità) in base alle condizioni di scatto come indicato di seguito.

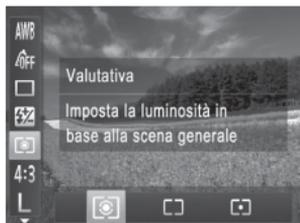

- Premere il pulsante <FUNC/SET>, scegliere [] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (37).
- ▶ Viene visualizzata l'opzione configurata.

 Valutativa	Per condizioni di scatto normali, inclusi gli scatti in controluce. Regola automaticamente l'esposizione per corrispondere alle condizioni di scatto.
 Media ponder. centro	Stabilisce la luminosità media della luce su tutta l'area dell'immagine, calcolata attribuendo la priorità alla luminosità dell'area centrale.
 Spot	La misurazione viene limitata all'interno della cornice [] (Cornice Punto AE Spot), visualizzata al centro dello schermo.

Modifica della sensibilità ISO



- Premere il pulsante <▲>, scegliere un'opzione (premere i pulsanti <▲><▼> o ruotare la ghiera <◉>), quindi premere il pulsante <FUNC/SET>.
- ▶ Viene visualizzata l'opzione configurata.

ISO AUTO	Regola automaticamente la sensibilità ISO per adattarsi alla modalità e alle condizioni di scatto.	
ISO 100 ISO 200	Basso ↕ Alto	Per le riprese in esterni, con tempo buono.
ISO 400 ISO 800		Per le riprese con condizioni di tempo nuvoloso o al crepuscolo.
ISO 1600		Per le riprese di scene notturne o in stanze scure.



- Per visualizzare la sensibilità ISO impostata automaticamente, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa quando la fotocamera è impostata su **ISO** **AUTO**.
- Benché la scelta di una sensibilità ISO più bassa possa ridurre la granulosità delle immagini, i soggetti potrebbero risultare maggiormente sfocati in alcune condizioni di scatto.
- Scegliendo una sensibilità ISO più elevata, si aumenta la velocità dell'otturatore, che potrebbe ridurre la sfocatura dei soggetti e aumentare la portata del flash. Tuttavia, le immagini potrebbero risultare sgranate.

Foto

Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)

Prima dello scatto, è possibile rilevare le aree dell'immagine troppo luminose o scure (come visi o sfondi) e modificarle automaticamente per ottenere la luminosità ottimale. È anche possibile correggere automaticamente un contrasto insufficiente dell'intera immagine prima dello scatto, per fare risaltare meglio i soggetti.



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [i-Contrast] nella scheda **[CAMERA]**, quindi scegliere [Auto] (📖 38).
- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato **[i]**.



- In alcune condizioni di ripresa, la correzione potrebbe non essere adeguata oppure le immagini potrebbero apparire sgranate.



- È anche possibile correggere le immagini esistenti (📖 137).

Regolazione del bilanciamento del bianco

Modificando il bilanciamento del bianco, è possibile rendere più naturali i colori delle immagini per la scena in fase di ripresa.




- Premere il pulsante , scegliere [AWB] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (📖37).
- ▶ Viene visualizzata l'opzione configurata.

 Auto	Imposta automaticamente il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di scatto.
 Luce diurna	Per le riprese in esterni, con tempo buono.
 Nuvoloso	Per le riprese con condizioni di tempo nuvoloso, all'ombra o al crepuscolo.
 Tungsteno	Per le riprese con normale illuminazione a incandescenza (tungsteno) e fluorescente di colore simile.
 Fluorescent	Per le riprese con illuminazione fluorescente bianca calda (o di colore simile) o bianca fredda.
 Fluorescent H	Per le riprese con illuminazione fluorescente diurna e fluorescente di colore simile.
 Personalizzato	Per l'impostazione manuale di un valore di bilanciamento del bianco personalizzato (📖85).

Personalizzazione del bilanciamento del bianco

Per colori delle immagini che nello scatto mantengano un aspetto naturale sotto la luce, modificare il bilanciamento del bianco per adattarlo alla sorgente luminosa presente nel punto dello scatto. Impostare il bilanciamento del bianco sotto la stessa sorgente luminosa che illumina la ripresa.

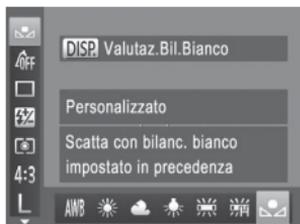

- Attenersi alla procedura riportata a 84 per scegliere .
- Puntare la fotocamera su un semplice soggetto bianco, in modo da riempire l'intero schermo. Premere il pulsante <DISP.>.
- ▶ Dopo la registrazione dei dati di bilanciamento del bianco, la tinta dello schermo cambia.



- I colori potrebbero risultare innaturali se vengono modificate le impostazioni della fotocamera dopo avere registrato i dati del bilanciamento del bianco.

Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)

Modificare i toni colore delle immagini in base alle necessità, ad esempio convertendo le immagini in seppia o in bianco e nero.



- Premere il pulsante , scegliere [My Colors Off] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (📖37).
- ▶ Viene visualizzata l'opzione configurata.

 My Colors Off	—
 Contrasto	Enfatizza il contrasto e la saturazione dei colori, rendendo le immagini più nitide.
 Neutro	Riduce il contrasto e la saturazione dei colori per immagini più sfumate.
 Seppia	Consente di creare immagini con tonalità seppia.
 Bianco & Nero	Consente di creare immagini in bianco e nero.
 Diapositiva	Combina gli effetti Blu vivace, Verde vivace e Rosso vivace per produrre colori intensi ma naturali, simili alle immagini delle diapositive.
 Carnagione chiara	Consente di schiarire la carnagione.
 Carnagione scura	Consente di scurire la carnagione.
 Blu vivace	Enfatizza i blu delle immagini. Rende più vivaci il cielo, il mare e gli altri soggetti di colore blu.
 Verde vivace	Enfatizza i verdi delle immagini. Rende più vivaci le montagne, il fogliame e gli altri soggetti di colore verde.
 Rosso vivace	Enfatizza i rossi delle immagini. Rende più vivaci i soggetti di colore rosso.
 Colore personale	Regolare il contrasto, la nitidezza, la saturazione dei colori e altre caratteristiche in base alle proprie preferenze (📖87).



- Il bilanciamento del bianco (📖84) non può essere impostato nella modalità [A_S] o [A_W].
- Nelle modalità [A_L] e [A_D], i colori diversi da quelli della carnagione delle persone potrebbero venire modificati. Con alcune tonalità di carnagione, tali impostazioni potrebbero non produrre i risultati previsti.

Foto

Filmati

■ Colore personale

Scegliere per l'immagine il livello desiderato di contrasto, nitidezza, saturazione dei colori, rosso, verde, blu e tonalità della carnagione, nell'intervallo 1 – 5.



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Attenersi alla procedura riportata a 📖86 per scegliere [A_C], quindi premere il pulsante <DISP.>.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere un'opzione, quindi specificarne il valore premendo i pulsanti <◀><▶> o ruotando la ghiera <🌀>.
- Per effetti più profondi/più intensi (o tonalità della carnagione più scure), modificare il valore verso destra, mentre per un effetto più debole/più chiaro (o tonalità della carnagione più chiare), modificare il valore verso sinistra.
- Premere il pulsante <DISP.> per completare l'impostazione.

Scatto continuo

Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.

Per ulteriori informazioni sulla velocità dello scatto continuo, vedere "Specifiche" (📖203).



1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <FUNC/SET>, scegliere dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (📖37).
- ▶ Viene visualizzata l'opzione configurata.

2 Scattare.

- ▶ Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.

Modalità	Descrizione
Scatto continuo	Scatto continuo, con la messa a fuoco e l'esposizione stabilite quando si tiene premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
AF Scatto Continuo	Scatto e messa a fuoco continui. [Cornice AF] è impostato su [Centro] e non può essere modificato.
Scatto Continuo LV*	Scatto continuo, con la messa a fuoco fissata nella posizione stabilita nella messa a fuoco manuale. In modalità , la messa a fuoco viene stabilita dal primo scatto.

* In modalità (📖68), Blocco AF (📖97) o Focus Manuale (📖90), viene modificato in .

* Per ulteriori informazioni sulla velocità dello scatto continuo in ciascuna modalità, vedere "Specifiche" (📖203).



- Non utilizzabile con l'autoscatto (📖50) o [Ril. occhi ch.] (📖61).
- La ripresa potrebbe interrompersi temporaneamente oppure lo scatto continuo potrebbe rallentare a seconda delle condizioni di scatto, delle impostazioni della fotocamera e della posizione dello zoom.
- Con il crescere del numero degli scatti, la ripresa potrebbe rallentare.
- La ripresa potrebbe rallentare se il flash scatta.



- Lo scatto continuo è più rapido in modalità [ꞮꞮꞮ] (📖67).

Scatti ravvicinati (Macro)

Per mettere a fuoco solo i soggetti vicini, impostare la fotocamera su [🌸]. Per ulteriori informazioni sulla distanza di messa a fuoco, vedere “Specifiche” (📖203).



- Premere il pulsante <◀>, scegliere [🌸] (premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <⊙>), quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [🌸].



- Nell'area di visualizzazione della barra gialla sotto quella dello zoom, [🌸] diventerà grigio e la fotocamera non effettuerà la messa a fuoco.



- Per impedire l'effetto fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede e scattare con la fotocamera impostata su [🌸] (📖51).

Scatto in modalità Focus Manuale

Se non è possibile mettere a fuoco in modalità AF, utilizzare la messa a fuoco manuale. È possibile specificare la posizione di messa a fuoco generale, quindi premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per fare in modo che la fotocamera stabilisca la posizione di messa a fuoco ottimale in prossimità di quella specificata. Per ulteriori informazioni sulla distanza di messa a fuoco, vedere “Specifiche” (📖203).



1 Scegliere [MF].

- Premere il pulsante <◀>, scegliere [MF] (premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <⊙>), quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Vengono visualizzati [MF] e l'indicatore MF.



Indicatore MF

2 Specificare la posizione di messa a fuoco generale.

- Facendo riferimento alla barra dell'indicatore MF sullo schermo (che mostra la distanza e la posizione della messa a fuoco) e l'area della visualizzazione ingrandita, premere i pulsanti <▲><▼> o ruotare la ghiera <⊙> per specificare la posizione di messa a fuoco generale, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

3 Regolare in modo fine la messa a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per fare in modo che la fotocamera regoli in modo fine la posizione di messa a fuoco (Safety MF).



- Non è possibile modificare la modalità o le dimensioni della cornice AF durante la messa a fuoco manuale (📖 92). Se si desidera modificare la modalità o le dimensioni della cornice AF, annullare innanzitutto la modalità Focus Manuale.
- La messa a fuoco è possibile se si utilizza la funzione Zoom Digitale (📖 49) o Tele-converter Digitale (📖 92) oppure se si utilizza un televisore per visualizzare le immagini (📖 163), ma la visualizzazione ingrandita non verrà mostrata.



- Per mettere a fuoco in modo più accurato, fissare la fotocamera a un treppiede per stabilizzarla.
- Per nascondere l'area di visualizzazione ingrandita, premere il pulsante <MENU> e impostare [Zoom manuale] nella scheda [📷] su [Off] (📖 38).
- Per disattivare la regolazione fine della messa a fuoco automatica quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, premere il pulsante <MENU> e impostare [Safety MF] nella scheda [📷] su [Off] (📖 38).

Tele-converter Digitale

La lunghezza focale dell'obiettivo può essere aumentata di circa 1,6x o 2,0x. Ciò può limitare la possibilità dell'effetto fotocamera mossa poiché la velocità dell'otturatore è maggiore rispetto all'utilizzo del solo zoom (compreso lo zoom digitale) con lo stesso fattore di zoom.



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Zoom Digitale] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere l'opzione desiderata (📖38).
- ▶ La vista viene ingrandita e sullo schermo viene visualizzato il fattore di zoom.



- Il Tele-converter Digitale non può essere utilizzato con lo zoom digitale (📖49) e AF-Point Zoom (📖60).



- Quando si utilizzano le opzioni [1.6x] e [2.0x], la lunghezza focale è rispettivamente di circa 44,8 - 716,8 mm e 56,0 - 896,0 mm (pellicola equivalente da 35 mm).
- La velocità dell'otturatore potrebbe essere equivalente se si sposta la leva dello zoom completamente verso <[L]> per l'impostazione massima del teleobiettivo e quando si ingrandisce il soggetto fino alle stesse dimensioni attenendosi alla procedura del passo 2 a 📖49.

Modifica della modalità Cornice AF

Modificare la modalità Cornice AF (Autofocus) in base alle condizioni di scatto come segue.



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Cornice AF] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere l'opzione desiderata (📖38).

Centro

Al centro viene visualizzata una cornice AF. Utile per una messa a fuoco affidabile.



- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, viene visualizzata una cornice AF gialla con [!]. Non è possibile utilizzare la funzione AF-Point Zoom (60).



- Per ridurre le dimensioni della cornice AF, premere il pulsante <MENU> e impostare [Mis. Cornice AF] nella scheda [CAMERA] su [Small] (38).
- Le dimensioni della cornice AF vengono impostate su [Normale] se si utilizza la funzione Zoom Digitale (49) o Tele-converter Digitale (92) e nella modalità Focus Manuale (90).
- Per comporre scatti in modo che i soggetti siano posizionati in un bordo o in un angolo, puntare prima la fotocamera per scattare il soggetto in una cornice AF, quindi tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Continuando a tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, ricomporre lo scatto in base alle proprie preferenze, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore (Blocco della messa a fuoco).

AiAF viso

- Con questa funzione è possibile rilevare i visi delle persone, quindi impostare la messa a fuoco, l'esposizione (solo in modalità di lettura valutativa) e il bilanciamento del bianco (solo [AWB]).
- Dopo che si è puntata la fotocamera direttamente sui soggetti, sul viso del soggetto ritenuto principale dalla fotocamera viene visualizzata una cornice bianca e sugli altri visi rilevati vengono visualizzate fino a due cornici grigie.
- Anche se la fotocamera rileva un movimento, le cornici seguiranno i soggetti nell'ambito di una determinata distanza.
- Dopo avere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, sui visi dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzate fino a nove cornici verdi.



- Se non viene rilevato alcun viso o vengono visualizzate solo cornici grigie (senza una cornice bianca), quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa vengono visualizzate fino a nove cornici verdi nelle aree messe a fuoco.
- Se non viene rilevato alcun viso quando AF Servo (📖95) è impostato su [On], la cornice AF viene visualizzata al centro dello schermo se si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Esempi di visi che non possono essere rilevati:
 - Soggetti troppo distanti o estremamente vicini
 - Soggetti scuri o chiari
 - Visi di profilo, inclinati o parzialmente nascosti
- La fotocamera potrebbe erroneamente identificare soggetti non umani come visi.
- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF.

Foto

■ Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (AF tracking)

Scattare dopo avere scelto un soggetto da mettere a fuoco attenendosi alla seguente procedura.

1 Scegliere [AF tracking].

- Attenersi alla procedura riportata a 📖92 per scegliere [AF tracking].
- ▶ [☐] viene visualizzato al centro dello schermo.

2 Scegliere un soggetto da mettere a fuoco.

- Puntare la fotocamera in modo che [☐] sia sul soggetto desiderato, quindi premere il pulsante <◀>.
- ▶ Quando viene rilevato il soggetto, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [☐]. Anche se il soggetto si muove, la fotocamera continuerà a seguirlo fino a una determinata distanza.
- ▶ Se non viene rilevato alcun soggetto, viene visualizzato [☐].
- Per annullare la funzione AF tracking, premere nuovamente il pulsante <◀>.



3 Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.  si trasforma in un  blu che segue il soggetto mentre la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco e l'esposizione (AF Servo) (vedere di seguito).
- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare.
- ▶ Anche dopo lo scatto,  è ancora visualizzato e la fotocamera continuerà a seguire il soggetto.



- [AF Servo] (vedere di seguito) è impostato su [On] e non può essere modificato.
- Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione AF tracking se i soggetti sono troppo piccoli o si muovono troppo rapidamente oppure se il colore o la luminosità del soggetto risulta troppo simile a quella dello sfondo.
- L'opzione [AF-Point Zoom] della scheda  non è disponibile.
-  non è disponibile.



- La fotocamera è in grado di rilevare i soggetti anche se si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa senza premere il pulsante . Dopo lo scatto,  viene visualizzato al centro dello schermo.
- Quando si scatta in modalità [MF] (90), tenere premuto il pulsante  per almeno un secondo.

Foto

Scatto con AF Servo

Questa modalità consente di riprendere i soggetti in movimento, poiché la fotocamera continua a metterli a fuoco e modifica l'esposizione finché il pulsante dell'otturatore viene tenuto premuto fino a metà corsa.



1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [AF Servo] nella scheda , quindi scegliere [On] (38).

2 Mettere a fuoco.

- La messa a fuoco e l'esposizione vengono mantenute dove viene visualizzata la cornice AF blu mentre si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- In alcune condizioni di scatto, la messa a fuoco potrebbe risultare impossibile.
- In condizioni di scarsa illuminazione, potrebbe non essere possibile attivare la funzione AF Servo (le cornici AF potrebbero non diventare blu) quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In questo caso, la messa a fuoco e l'esposizione vengono impostate in base alla modalità Cornice AF specificata.
- Se non è possibile ottenere un'esposizione adeguata, le velocità dell'otturatore e i valori del diaframma vengono visualizzati in arancione. Rilasciare il pulsante dell'otturatore, quindi premerlo nuovamente fino a metà corsa.
- Lo scatto in modalità Blocco AF non è disponibile.
- L'opzione [AF-Point Zoom] della scheda [📷] non è disponibile.
- Non disponibile se si utilizza l'autoscatto (📖 50).

Foto

Modifica dell'impostazione di messa a fuoco

È possibile modificare il funzionamento predefinito della fotocamera di messa a fuoco costante dei soggetti verso cui è rivolta, anche senza premere il pulsante dell'otturatore. È possibile limitare la messa a fuoco della fotocamera al momento in cui si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.




- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [AF continuo] nella scheda [📷], quindi scegliere [Off] (📖 38).

On	Questa funzione consente di scattare cogliendo sempre l'attimo migliore poiché la fotocamera esegue continuamente la messa a fuoco dei soggetti finché il pulsante dell'otturatore non viene premuto fino a metà corsa.
Off	Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria poiché la fotocamera non esegue la messa a fuoco continua.

Scatto con Blocco AF

La messa a fuoco può essere bloccata. Dopo che si blocca la messa a fuoco, la posizione di messa a fuoco non cambia anche se si toglie il dito dal pulsante dell'otturatore.

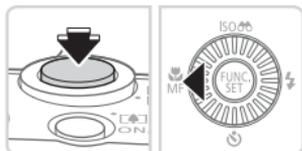

1 Bloccare la messa a fuoco.

- Con il pulsante dell'otturatore premuto fino a metà corsa, premere il pulsante <◀>.
- ▶ La messa a fuoco è ora bloccata e vengono visualizzati **[MF]** e l'indicatore MF.
- Per annullare il blocco AF, rilasciare il pulsante dell'otturatore, tenere nuovamente premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e premere il pulsante <◀>.

2 Comporre lo scatto e scattare.

Attivazione del flash

È possibile fare in modo che il flash si attivi a ogni scatto. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere “Specifiche” (📖203).



1 Sollevare il flash.

- Premere il pulsante <⚡>.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <▶>, scegliere [⚡] (premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <⚙>), quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [⚡].



- Non è possibile accedere alla schermata delle impostazioni premendo il pulsante <▶> se il flash è abbassato. Premere il pulsante <⚡> per sollevare il flash, quindi configurare l'impostazione.

Scatto con Sincro lenta

Con questa opzione, il flash scatta per aumentare la luminosità del soggetto principale (ad esempio, le persone), mentre la fotocamera scatta con una velocità dell'otturatore inferiore per aumentare la luminosità dello sfondo al di fuori della portata del flash.

Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere “Specifiche” (📖203).



1 Sollevare il flash.

- Premere il pulsante <⚡>.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <▶>, scegliere [⚡★] (premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <⚙>), quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [⚡★].

3 Scattare.

- Anche dopo che il flash è scattato, assicurarsi che il soggetto principale non si muova fino al termine del suono dello scatto.



- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per mantenere ferma la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖101).
- Non è possibile accedere alla schermata delle impostazioni premendo il pulsante <▶> se il flash è abbassato. Premere il pulsante <⚡> per sollevare il flash, quindi configurare l'impostazione.

Foto

Regolazione della compensazione dell'esposizione del flash

Analogamente alla normale compensazione dell'esposizione (📖81), è possibile regolare l'esposizione del flash da -2 a +2 con incrementi di un 1/3 di stop.




- Premere il pulsante <FUNC SET>, scegliere [⚡] dal menu e modificare l'impostazione premendo i pulsanti <◀><▶> o ruotando la ghiera <⦿> (📖37).
- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [⚡].



- Se vi è rischio di sovraesposizione, la fotocamera regola automaticamente la velocità dell'otturatore o il valore del diaframma durante le riprese con il flash per ridurre le aree sbiadite e scattare con l'esposizione ottimale. Tuttavia, è possibile disattivare la regolazione automatica della velocità dell'otturatore e del valore del diaframma selezionando <MENU> (📖38) e impostando [Controllo FE] in [Impostazioni Flash] della scheda [📷] su [Off].
- È anche possibile configurare la compensazione dell'esposizione del flash selezionando <MENU> (📖38) e scegliendo [Comp.esp.flash] in [Impostazioni Flash] nella scheda [📷].
- È possibile accedere alla schermata [Impostazioni Flash] <MENU> quando il flash è sollevato anche premendo il pulsante <▶> e premendo immediatamente il pulsante <MENU>.

Scatto con Blocco FE

Analogamente al Blocco AE (📖81), è possibile bloccare l'esposizione per gli scatti con il flash.

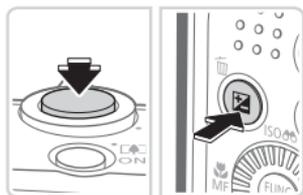

- 1 Sollevare il flash e impostarlo su [⚡] (📖98).**
- 2 Bloccare l'esposizione del flash.**
 - Puntare la fotocamera sul soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata. Con il pulsante dell'otturatore premuto fino a metà corsa, premere il pulsante <📐>.
 - ▶ Il flash scatta e quando viene visualizzato [✳], il livello di potenza del flash viene mantenuto.
 - Rilasciare il pulsante dell'otturatore e premere nuovamente il pulsante <📐> per sbloccare FE. In questo caso, [✳] non viene più visualizzato.
- 3 Comporre lo scatto e scattare.**
 - Dopo uno scatto, FE viene sbloccato e [✳] non viene più visualizzato.



• FE: esposizione flash

Modifica del rapporto di compressione (Qualità immagine)


Scegliere fra due rapporti di compressione, come segue: [S] (Superfine), [L] (Fine). Per linee guida sul numero di scatti che una scheda di memoria è in grado di contenere a ciascun rapporto di compressione, vedere "Specifiche" (📖203).



Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <FUNC SET>, scegliere [L] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (📖37).

Modifica delle impostazioni della modalità IS

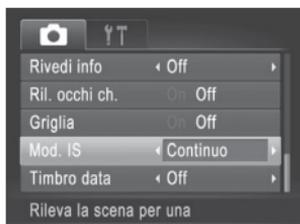

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Mod. IS] nella scheda [CAM], quindi premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere l'opzione desiderata (📖38).

Continuo	Viene applicata automaticamente la stabilizzazione ottimale dell'immagine in base alle condizioni di scatto (IS intelligente) (📖47).
Scatto Sing.*	La stabilizzazione delle immagini è attiva solo al momento dello scatto.
Off	Disattiva la stabilizzazione delle immagini.

* L'impostazione viene cambiata in [Continuo] per la registrazione di filmati.



- Se la stabilizzazione delle immagini non è sufficiente a impedire l'effetto fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. In questo caso, impostare [Mod. IS] su [Off].

5

Modalità Tv, Av e M

Scatti più eleganti e sofisticati



- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alla fotocamera impostata sulla relativa modalità.

Velocità dell'otturatore specifiche (modalità <Tv>)

Prima dello scatto, impostare la velocità dell'otturatore preferita attenendosi alla seguente procedura. La fotocamera modifica automaticamente il valore del diaframma in base alla velocità dell'otturatore.

Per ulteriori informazioni sulle velocità dell'otturatore disponibili, vedere "Specifiche" (📖203).



1 Attivare la modalità <Tv>.

- Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.

2 Impostare la velocità dell'otturatore.

- Ruotare la ghiera <⊙> per impostare la velocità dell'otturatore.



- Con velocità dell'otturatore di 1,3 secondi o meno, sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché le immagini vengono elaborate per rimuovere i disturbi.
- Quando si scatta con basse velocità dell'otturatore utilizzando un treppiede, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖101).
- La velocità dell'otturatore massima con il flash è di 1/2.000 di secondo. Se viene scelta una velocità dell'otturatore più elevata, la fotocamera reimposta automaticamente la velocità dell'otturatore su 1/2.000 di secondo prima dello scatto.
- Se il valore del diaframma viene visualizzato in arancione quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, le impostazioni non corrispondono all'esposizione standard. Modificare la velocità dell'otturatore finché il diaframma non viene visualizzato in bianco oppure utilizzare la funzione di sicurezza (📖105).



- <Tv>: valore temporale

Valori specifici del diaframma (modalità <Av>)

Prima dello scatto, impostare il valore del diaframma preferito attenendosi alla seguente procedura. La fotocamera modifica automaticamente la velocità dell'otturatore in base al valore del diaframma.

Per ulteriori informazioni sui diaframmi disponibili, vedere "Specifiche" (📖203).



1 Attivare la modalità <Av>.

- Impostare la ghiera di selezione su <Av>.

2 Impostare il diaframma.

- Ruotare la ghiera <🔍> per impostare il diaframma.



- Se le velocità dell'otturatore vengono visualizzate in arancione quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, le impostazioni non corrispondono all'esposizione standard. Modificare il valore del diaframma finché la velocità dell'otturatore non viene visualizzata in bianco oppure utilizzare la funzione di sicurezza (vedere di seguito).



- <Av>: valore del diaframma (apertura dell'iride nell'obiettivo)
- Per evitare problemi di esposizione nelle modalità <Tv> e <Av>, è possibile fare in modo che la fotocamera modifichi automaticamente la velocità dell'otturatore o del diaframma, anche se non è possibile ottenere l'esposizione standard in altro modo. Premere il pulsante <MENU> e impostare [Funz.sicurezza] nella scheda [📷] su [On] (📖38). Tuttavia, la funzione di sicurezza viene disattivata quando scatta il flash.

Velocità dell'otturatore e valori del diaframma specifici (modalità <M>)


Attenersi alle seguenti procedure prima di scattare per impostare la velocità dell'otturatore e il valore del diaframma preferiti per ottenere l'esposizione desiderata. Per ulteriori informazioni sulle velocità dell'otturatore e i diaframmi disponibili, vedere "Specifiche" (📖203).

1 Attivare la modalità <M>.

- Impostare la ghiera di selezione su <M>.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <Z>, scegliere la modifica della velocità dell'otturatore o del diaframma e ruotare la ghiera <D> per specificare un valore.
- ▶ Sull'indicatore del livello di esposizione viene mostrato un segno basato sul valore specificato per consentire un confronto con il livello di esposizione standard.
- ▶ Il segno del livello di esposizione viene mostrato in arancione quando la differenza dall'esposizione standard supera i 2 stop. Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, "-2" o "+2" viene visualizzato in arancione nell'angolo in basso a destra.

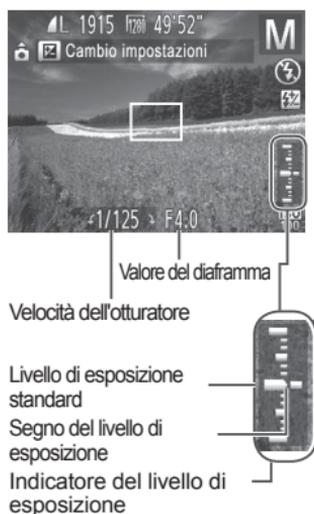

- Dopo avere impostato la velocità dell'otturatore o il valore del diaframma, se si modifica lo zoom o si ricompile lo scatto il livello dell'esposizione potrebbe cambiare.
- A seconda della velocità dell'otturatore o del valore del diaframma specificati, la luminosità dello schermo potrebbe variare. Tuttavia, se il flash è sollevato e la modalità è impostata su [⚡], la luminosità dello schermo non cambia.
- Per fare in modo che l'impostazione non configurata nel passo 2 (velocità dell'otturatore o diaframma) venga modificata automaticamente per ottenere l'esposizione standard, tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e premere il pulsante <Z>. Con alcune impostazioni, potrebbe non essere possibile ottenere l'esposizione standard.



- <M>: Manuale
- Il calcolo dell'esposizione standard si basa sul metodo di lettura specificato (libro 82).

Foto

Regolazione della potenza del flash

Scegliere fra tre livelli di potenza del flash nella modalità <M>.

1 Attivare la modalità <M>.

- Impostare la ghiera di selezione su <M>.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <FUNC SET>, scegliere [1/2] dal menu e modificare l'impostazione premendo i pulsanti <◀>> o ruotando la ghiera <◉> (libro 37).
- ▶ Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [1/2].



- È anche possibile impostare il livello del flash selezionando <MENU> (libro 38) e scegliendo [Potenza flash] in [Impostazioni Flash] nella scheda [CAMERA].
- È anche possibile impostare il livello del flash nella modalità <Tv> o <Av> selezionando <MENU> (libro 38), scegliendo [Impostazioni Flash] nella scheda [CAMERA] e impostando [Modalità Flash] su [Manuale].
- È anche possibile accedere alla schermata <MENU> di [Impostazioni Flash] attenendosi alla seguente procedura.
 - Con il flash sollevato, premere il pulsante <▶> e premere immediatamente il pulsante <MENU>.

6

Modalità di riproduzione

Rivedere gli scatti, scorrerli o modificarli a proprio piacere è un divertimento assicurato

- Per preparare la fotocamera per queste operazioni, premere il pulsante  per attivare la modalità di riproduzione.
- ⓘ • Potrebbe non essere possibile riprodurre o modificare le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure quelle di altre fotocamere.

Visualizzazione

Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.



1 Attivare la modalità di riproduzione.

- Premere il pulsante <▶>.
- ▶ Viene visualizzato l'ultimo scatto.



2 Scorrere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante <◀> o ruotare la ghiera <⊙> in senso antiorario. Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante <▶> o ruotare la ghiera <⊙> in senso orario.
- Tenere premuti i pulsanti <◀><▶> per scorrere rapidamente le immagini. Con questa operazione, le immagini appaiono sgranate.



- Per accedere alla modalità Scorrimento, ruotare rapidamente la ghiera <⊙>. In questa modalità, ruotare la ghiera <⊙> per scorrere le immagini.
- Premere il pulsante <FUNC SET> per tornare alla visualizzazione di singole immagini.
- Per scorrere le immagini raggruppate in base alla data di scatto, premere i pulsanti <▲><▼> in modalità Scorrimento.



- I filmati sono identificati dall'icona [SET]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.



Volume

3 Riprodurre i filmati.

- Per iniziare la riproduzione, premere il pulsante per accedere al pannello di controllo del filmato, premere i per scegliere], quindi premere nuovamente il pulsante .

4 Regolare il volume.

- Premere i pulsanti per regolare il volume.

5 Sospendere la riproduzione.

- Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il pulsante .
- ▶ Al termine del filmato, viene visualizzato .



- Per passare dalla modalità di riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Per disattivare Scorrimento, premere il pulsante **<MENU>**, scegliere [Scorrimento] nella scheda], quindi scegliere [Off].
- Se si preferisce che venga visualizzato lo scatto più recente quando si accede alla modalità di riproduzione, premere il pulsante **<MENU>**, quindi scegliere [Riprendi] e [Ult.scatto] nella scheda .
- Per modificare la transizione mostrata fra le immagini, premere il pulsante **<MENU>**, scegliere [Transizione] nella scheda], quindi premere i pulsanti per scegliere l'effetto.

Alternanza delle modalità di visualizzazione

Premere il pulsante <DISP.> per visualizzare altre informazioni sullo schermo o per nasconderle. Per ulteriori informazioni sulle informazioni visualizzate, vedere  190.



Visualizzazione senza informazioni



Visualizzazione semplice delle informazioni



Visualizzazione dettagliata delle informazioni



Consente di verificare la messa a fuoco ( 113)*

*Non mostrato per i filmati.




- È anche possibile passare a un'altra modalità di visualizzazione premendo il pulsante <DISP.> subito dopo lo scatto, mentre è visualizzata l'immagine. Tuttavia, la funzione di visualizzazione semplice delle informazioni non sarà disponibile. Per modificare la modalità di visualizzazione iniziale, premere il pulsante <MENU> e scegliere [Rivedi info] nella scheda  ( 64).

Avvertenza di sovrapposizione (per eccessiva illuminazione dell'immagine)

Le aree sbiadite dell'immagine lampeggiano sullo schermo nella visualizzazione dettagliata delle informazioni.


Istogramma

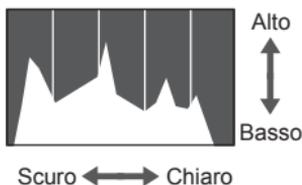

- Il grafico della visualizzazione dettagliata delle informazioni è un istogramma in cui è mostrata la distribuzione della luminosità nell'immagine. L'asse orizzontale rappresenta il grado di luminosità, mentre quello verticale mostra quanta parte dell'immagine si trova in corrispondenza di ciascun livello di luminosità. Visualizzando l'istogramma è possibile controllare l'esposizione.

Verifica della messa a fuoco

Per verificare la messa a fuoco degli scatti, è possibile ingrandire l'area dell'immagine che si trovava nella cornice AF al momento dello scatto.

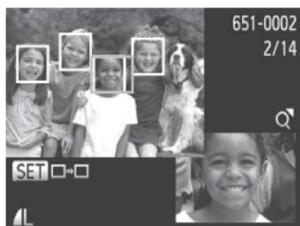

1 Accedere a Verifica messa a fuoco.

- Premere il pulsante <DISP.> (📖112).
- ▶ Viene visualizzata una cornice bianca nel punto in cui si trovava la cornice AF quando è stata impostata la messa a fuoco.
- ▶ Vengono visualizzate cornici grigie intorno ai visi rilevati in seguito, in modalità di riproduzione.
- ▶ La parte dell'immagine nella cornice arancione viene ingrandita.



2 Alternare le cornici.

- Spostare una volta la leva dello zoom verso <Q>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata a sinistra.
- Per passare a un'altra cornice nel caso ce ne sia più di una, premere il pulsante <FUNC SET>.

3 Ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione oppure visualizzare altre aree dell'immagine.

- Durante la verifica della messa a fuoco, utilizzare la leva dello zoom per ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione. Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> per regolare la posizione di visualizzazione.
- Premere il pulsante <MENU> per ripristinare la visualizzazione originale del passo 1.


Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini

Foto

Filmati

Navigazione delle immagini in un indice

Visualizzando più immagini in un indice consente di trovare rapidamente quelle desiderate.

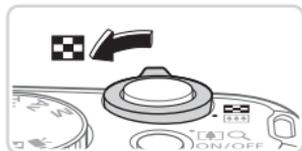

1 Visualizzare le immagini in un indice.

- Spostare la leva dello zoom verso <◀▶> per visualizzare le immagini in un indice. Spostando nuovamente la leva si aumenta il numero di immagini visualizzate.
- Per visualizzare un numero inferiore di immagini, spostare la leva dello zoom verso <Q>. Il numero di immagini diminuisce ogni volta che viene spostata la leva.



2 Scegliere un'immagine.

- Ruotare la ghiera <⊙> per scorrere le immagini.
- Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> per scegliere un'immagine.
- ▶ Intorno all'immagine selezionata viene visualizzata una cornice arancione.
- Premere il pulsante <⊙> per visualizzare l'immagine selezionata nella visualizzazione di singole immagini.

Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate

Per trovare velocemente le immagini desiderate in una scheda di memoria, è possibile filtrarne la visualizzazione in base alle condizioni specificate. È anche possibile proteggere (📖 120) o eliminare (📖 124) tutte le immagini contemporaneamente.

★ Preferiti	Consente di visualizzare le immagini contrassegnate come preferite (📖 129).
🕒 Data	Consente di visualizzare le immagini scattate in una data specifica.
📁 Categoria	Consente di visualizzare le immagini di una categoria specifica (📖 130).
📷 Immagine/ filmato	Consente di visualizzare solo foto o filmati.



1 Scegliere la prima condizione per la visualizzazione delle immagini o la navigazione.

- Nella visualizzazione di singole immagini premere il pulsante <▲>, quindi premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere un filtro di visualizzazione (o metodo di scorrimento).
- Se è stato selezionato [★], è possibile visualizzare solo le immagini che corrispondono a questa condizione premendo i pulsanti <◀><▶>. Per eseguire un'azione per tutte queste immagini, premere il pulsante <FUNC SET> e andare al passo 3.

2 Scegliere la seconda condizione e controllare le immagini trovate.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'altra condizione. Quando si ruota la ghiera <🔍>, è possibile visualizzare le immagini limitate dalle condizioni impostate.
- Per annullare questa modalità, premere il pulsante <MENU>.
- Per passare alla visualizzazione filtrata delle immagini, premere il pulsante <FUNC SET> e andare al passo 3.



3 Visualizzare le immagini filtrate.

- Le immagini che corrispondono alle condizioni impostate sono visualizzate in cornici gialle. Per visualizzare solo queste immagini, premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⦿>.
- Per uscire dalla visualizzazione filtrata delle immagini, premere il pulsante <▲> e dopo che viene visualizzato [Ricerca immagini annullata], premere il pulsante <⦿-SET>.




- Se la fotocamera non rileva immagini che corrispondono ad alcune condizioni, tali condizioni non saranno disponibili.



- Per mostrare o nascondere le informazioni, premere il pulsante <DISP.> al passo 2.
- Le opzioni per la visualizzazione delle immagini trovate (passo 3) includono "Navigazione delle immagini in un indice" (📖114), "Visualizzazione di presentazioni" (📖118) e "Ingrandimento di immagini" (📖117). È possibile proteggere, eliminare o stampare contemporaneamente tutte le immagini di un risultato della ricerca scegliendo [Selez. tutte imm. in ricerca] in "Protezione delle immagini" (📖120), "Eliminazione di tutte le immagini" (📖124), "Aggiunta di immagini all'elenco di stampa (DPOF)" (📖173) o "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (📖177).
- Tuttavia, se le immagini vengono inserite in nuove categorie (📖130) o modificate e salvate come nuove immagini (📖133 – 138), viene visualizzato un messaggio e la visualizzazione filtrata delle immagini si interrompe.

Ingrandimento di immagini

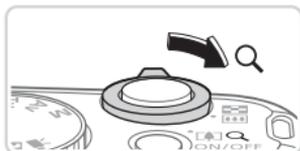

Posizione approssimativa dell'area visualizzata

1 Ingrandire un'immagine.

- Spostare la leva dello zoom verso <Q> per ingrandire l'immagine. È possibile ingrandire le immagini fino a circa 10x continuando a tenere la leva dello zoom.
- Per rimpicciolire la visualizzazione, spostare la leva dello zoom verso <■>. Continuando a tenerlo premuto, è possibile ripristinare la visualizzazione di singole immagini.

2 Spostare la posizione di visualizzazione e scorrere le immagini in base alle necessità.


- Per spostare la posizione di visualizzazione, premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶>.
- Per passare ad altre immagini ingrandite, ruotare la ghiera <⊙>.



- È possibile ritornare alla visualizzazione di immagini singole da quella ingrandita premendo il pulsante <MENU>.

Visualizzazione di presentazioni

Riprodurre automaticamente le immagini da una scheda di memoria attenendosi alla seguente procedura.

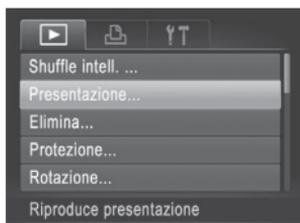

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Presentazione] nella scheda [▶] (📖38).



2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere la voce di menu da configurare, quindi l'opzione desiderata (📖38).

3 Iniziare la riproduzione automatica.

- Premere i pulsanti <▲><▼> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere [Avvio], quindi premere il pulsante <FUNC.SET>.
- ▶ La presentazione viene avviata alcuni secondi dopo la visualizzazione di [Apertura immagine...].
- Premere il pulsante <MENU> per interrompere la presentazione.




- Durante le presentazioni, le funzioni di risparmio batteria della fotocamera (📖34) vengono disattivate.



- Per sospendere o riprendere le presentazioni, premere il pulsante <FUNC.SET>.
- Durante la presentazione è possibile passare ad altre immagini premendo i pulsanti <◀><▶> o ruotando la ghiera <⊙>. Per avanzare o tornare indietro velocemente, tenere premuti i pulsanti <◀><▶>.
- Non è possibile modificare [Intervallo Foto] se si sceglie [Bolla] in [Effetto].

Riproduzione automatica di immagini simili (Shuffle intelligente)

In base all'immagine corrente, la fotocamera suggerisce quattro immagini simili da visualizzare. Dopo che si è scelto di visualizzare una di tali immagini, la fotocamera ne suggerirà altre quattro. In questo modo, è possibile effettuare una riproduzione casuale. Si consiglia di utilizzare questa funzione dopo avere effettuato molti scatti in scene diverse.

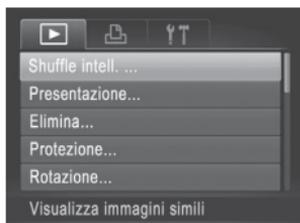

1 Scegliere Shuffle intelligente.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Shuffle intell.] nella scheda [▶], quindi premere il pulsante <FUNC SET> (📖 38).
- ▶ Vengono visualizzate quattro immagini candidate.



2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> per scegliere la successiva immagine da visualizzare.
- ▶ L'immagine scelta viene visualizzata al centro, circondata dalle successive quattro immagini candidate.
- Per una visualizzazione a tutto schermo dell'immagine centrale, premere il pulsante <FUNC SET>. Per ripristinare la visualizzazione originale, premere nuovamente il pulsante <FUNC SET>.
- Premere il pulsante <MENU> per ripristinare la visualizzazione di singole immagini.




- La funzione Shuffle intelligente consente di riprodurre solo le foto riprese con questa fotocamera.
- Shuffle intelligente non è disponibile nei seguenti casi:
 - Se sono stati effettuati meno di 50 scatti con questa fotocamera
 - Se al momento è visualizzata un'immagine non supportata
 - Le immagini sono mostrate nella visualizzazione filtrata (📖 115)

Protezione delle immagini

Proteggere le immagini importanti per evitare l'eliminazione accidentale da parte della fotocamera (📖124).

Scelta di un metodo di selezione

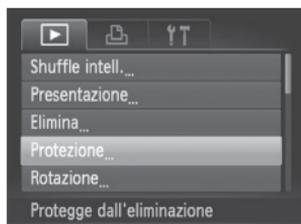

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Protezione] nella scheda [▶] (📖38).



2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere una voce di menu e un'impostazione (📖38).
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante <MENU>.



- Le immagini protette presenti su una scheda di memoria verranno eliminate se si formatta la scheda (📖146, 147).



- La fotocamera non è in grado di eliminare le immagini protette utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare queste immagini, annullare prima la protezione.

Scelta delle immagini singole

1 Selezionare [Scegli].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 a 120, scegliere [Scegli] e premere il pulsante .



2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante . Viene visualizzato .
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante . non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.

3 Proteggere l'immagine.

- Premere il pulsante **<MENU>**. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere **[OK]**, quindi premere il pulsante .



- Le immagini non verranno protette se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 3.

Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 a 120, scegliere [Seleziona Gamma] e premere il pulsante .




2 Scegliere un'immagine iniziale.

- Premere il pulsante .



- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante .

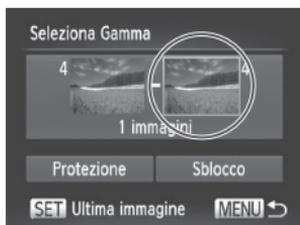

3 Scegliere un'immagine finale.

- Premere il pulsante per scegliere [Ultima immagine], quindi premere il pulsante .



- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante .
- Le immagini precedenti alla prima immagine non possono essere selezionate come ultima immagine.



4 Proteggere le immagini.

- Premere il pulsante <▼> per scegliere [Protezione], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.



- È anche possibile scegliere la prima o l'ultima immagine ruotando la ghiera <◉> quando viene visualizzata la schermata in alto nei passi 2 e 3.

Specifica di tutte le immagini contemporaneamente

1 Scegliere [Sel. tutte le immag.].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 a 120, scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante <FUNC SET>.



2 Proteggere le immagini.

- Premere i pulsanti <▲><▼> oppure ruotare la ghiera <◉> per scegliere [Protezione], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.



- Per annullare la protezione di gruppi di immagini, scegliere [Sblocco] al passo 4 di "Selezione di un intervallo" o al passo 2 di "Specifica di tutte le immagini contemporaneamente".

Eliminazione delle immagini

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (📖 120).

1 Scegliere l'immagine da eliminare.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <🌀> per scegliere un'immagine.

2 Eliminare l'immagine.


- Premere il pulsante <🗑️>.
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <🌀> per scegliere [Annulla], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.



Eliminazione di tutte le immagini

È possibile eliminare tutte le immagini contemporaneamente. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (📖 120).

Scelta di un metodo di selezione

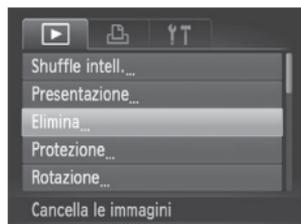

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Elimina] nella scheda [▶] (📖 38).



2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere una voce di menu e un'impostazione (📖38).
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante <MENU>.

■ Scelta delle immagini singole

1 Selezionare [Scegli].

- Attenendosi alla procedura del passo 2 riportato sopra, scegliere [Scegli] e premere il pulsante <FUNC SET>.




2 Scegliere un'immagine.

- Dopo avere seguito quanto indicato al passo 2 a 📖121 per scegliere un'immagine, viene visualizzato [✓].
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante <FUNC SET>. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.

3 Eliminare l'immagine.


- Premere il pulsante <MENU>. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <🌀> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

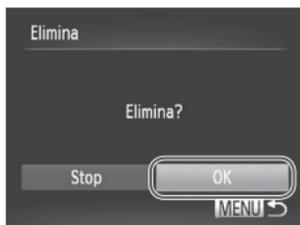

■ Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenersi alla procedura nel passo 2 di "Scelta di un metodo di selezione" (vedere sopra), scegliere [Seleziona Gamma] e premere il pulsante <FUNC SET>.

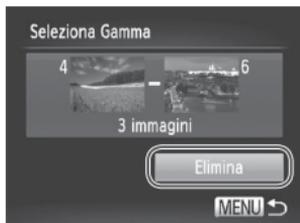

2 Scegliere le immagini.

- Attenersi alla procedura dei passi 2 - 3 a 122 per specificare le immagini.


3 Eliminare le immagini.

- Premere il pulsante <▼> per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante < >.

■ Specifica di tutte le immagini contemporaneamente

1 Scegliere [Sel. tutte le immag.].

- Attenersi alla procedura nel passo 2 di "Scelta di un metodo di selezione" (125), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante < >.

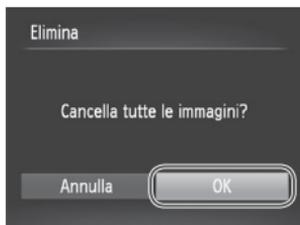

2 Eliminare le immagini.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera < > per scegliere [OK], quindi premere il pulsante < >.

Rotazione delle immagini

Modificare l'orientamento delle immagini e salvarle attenendosi alla seguente procedura.



1 Scegliere [Rotazione].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Rotazione] nella scheda [▶] (📖38).



2 Ruotare l'immagine.


- Premere i pulsanti <◀>>> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere un'immagine.
- Ogni volta che si preme il pulsante <FUNC. SET>, l'immagine viene ruotata di 90°.
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante <MENU>.



- Non è possibile ruotare i filmati con una qualità dell'immagine pari a [1280].
- Non è possibile effettuare una rotazione se [Orient. Immag.] è impostato su [Off] (📖128).

Disattivazione della rotazione automatica

Attenersi alla seguente procedura per disattivare la rotazione automatica della fotocamera, che consente di ruotare le immagini riprese con orientamento verticale, in modo che siano visualizzate in senso verticale nella fotocamera.

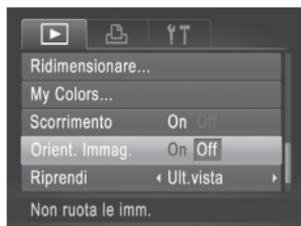

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Orient. Immag.] nella scheda [▶], quindi scegliere [Off] (📖38).



- Non è possibile ruotare le immagini (📖127) se [Orient. Immag.] è impostato su [Off]. Inoltre, le immagini già ruotate verranno visualizzate con l'orientamento originale.
- Nella modalità Shuffle intelligente (📖119), anche se [Orient. Immag.] è impostato su [Off], le immagini scattate in verticale verranno visualizzate verticalmente, mentre quelle ruotate verranno visualizzate con l'orientamento ruotato.

Categorie di immagini


È possibile contrassegnare le immagini come preferite o assegnarle a Categoria (📖130). Scegliendo una categoria nella riproduzione filtrata, è possibile limitare le seguenti operazioni a tali immagini.

- Visualizzazione (📖110), Visualizzazione di presentazioni (📖118), Protezione delle immagini (📖120), Eliminazione delle immagini (📖124), Aggiunta di immagini all'elenco di stampa (DPOF) (📖173), Aggiunta di immagini a un fotolibro (📖177)

Foto

Filmati

Immagine contrassegnata come preferita

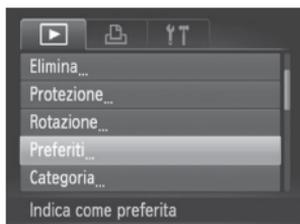

1 Scegliere [Preferiti].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Preferiti] nella scheda (📖38).



2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀>> oppure ruotare la ghiera (📖) per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <FUNC SET>. Viene visualizzato [★].
- Per annullare il contrassegno dell'immagine, premere nuovamente il pulsante <FUNC SET>. [★] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.



3 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Premere i pulsanti <◀>> oppure ruotare la ghiera (📖) per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.



- Le immagini non verranno contrassegnate come preferite se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 3.



- Le immagini preferite avranno un punteggio pari a tre stelle (★★★☆☆) se trasferite in un computer con Windows 7 o Windows Vista. Ciò non si applica ai filmati.

Foto

Filmati

Organizzazione delle immagini per categoria (Categoria)


È possibile organizzare le immagini in categorie. Le immagini vengono automaticamente inserite nelle categoria al momento dello scatto, in base alle condizioni di ripresa.

: Immagini con visi rilevati oppure quelle scattate in modalità .

: Immagini rilevate come , , oppure in modalità <AUTO>.


: Immagini scattate in modalità o .

Scelta di un metodo di selezione

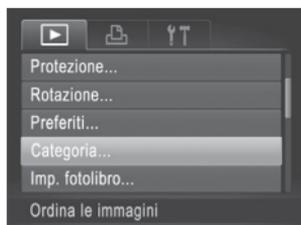

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Categoria] nella scheda (libro 38).

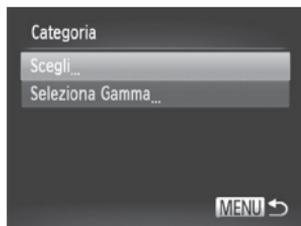

2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere una voce di menu e un'impostazione (libro 38).
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante <MENU>.

Scelta delle immagini singole

1 Selezionare [Scegli].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 a 130, scegliere [Scegli] e premere il pulsante .

2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere un'immagine.

3 Scegliere una categoria.

- Premere i pulsanti per scegliere una categoria e premere il pulsante . Viene visualizzato .
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante . non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.



4 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante . Viene visualizzato un messaggio di conferma. Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere [OK], quindi premere il pulsante .



- Le immagini non verranno assegnate a una categoria se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 4.

■ Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 a  130, scegliere [Seleziona Gamma] e premere il pulsante .

2 Scegliere le immagini.

- Attenersi alla procedura dei passi 2 - 3 a  122 per specificare le immagini.

3 Scegliere una categoria.

- Premere il pulsante  per scegliere il tipo di immagine, quindi premere il pulsante   o ruotare la ghiera  per scegliere una categoria.



4 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante  per scegliere [Seleziona], quindi premere il pulsante .



- È possibile deselectionare tutte le immagini nella categoria [Seleziona Gamma] scegliendo [Deseleziona] nel passo 4.

Modifica di foto




- La funzione di modifica delle foto (📖133 – 138) è disponibile solo se vi è spazio sufficiente nella scheda di memoria.

Foto

Ridimensionamento delle immagini

Salvare una copia delle immagini con una risoluzione inferiore.

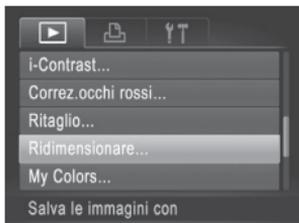

1 Scegliere [Ridimensionare].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Ridimensionare] nella scheda [📷] (📖38).


2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀>>> oppure ruotare la ghiera <🌀> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.



3 Scegliere il formato dell'immagine.

- Premere i pulsanti <◀>>> oppure ruotare la ghiera <🌀> per scegliere il formato, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Viene visualizzato [Salva una nuova immagine?].

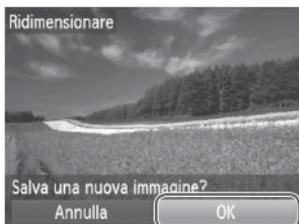

4 Salvare la nuova immagine.

- Premere i pulsanti <◀>>> oppure ruotare la ghiera <🌀> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ L'immagine viene salvata come nuovo file.



5 Controllare la nuova immagine.

- Premere il pulsante <MENU>. Viene visualizzato [Mostra una nuova immagine?].
- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere [Si], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ L'immagine salvata viene visualizzata.



- Non è possibile modificare le immagini salvate come [XS] nel passo 3.




- Non è possibile ridimensionare le immagini a una risoluzione superiore.

Foto

Ritaglio

È possibile specificare una parte di un'immagine da salvare come file immagine separato.

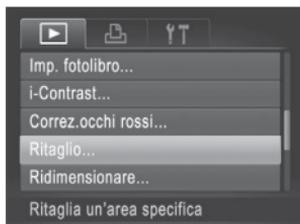


1 Scegliere [Ritaglio].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Ritaglio] nella scheda [▶] (📖 38).

2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

Area di ritaglio

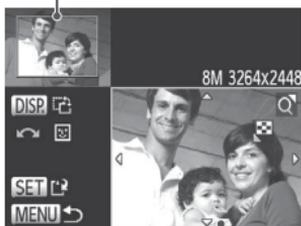

Anteprima dell'immagine dopo il ritaglio

Risoluzione dopo il ritaglio



3 Regolare l'area di ritaglio.

- ▶ Intorno alla parte dell'immagine da ritagliare viene visualizzata una cornice.
- ▶ L'immagine originale viene mostrata in alto a sinistra e un'anteprima dell'immagine ritagliata viene visualizzata in basso a destra.
- Per ridimensionare la cornice, spostare la leva dello zoom.
- Per spostare la cornice, premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶>.
- Per modificare l'orientamento della cornice, premere il pulsante <DISP.>.
- I visi rilevati nelle immagini sono racchiusi all'interno di cornici grigie nell'immagine in alto a sinistra. Per ritagliare l'immagine in base alla cornice, ruotare la ghiera <⊙> per passare alla cornice successiva.
- Premere il pulsante <FUNC SET>.

4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 4 - 5 a 133 - 134.




- Non è possibile modificare le immagini scattate con una risoluzione pari a [S] (55) o ridimensionate su [XS] (133).



- Le immagini supportate per il ritaglio avranno lo stesso rapporto dopo il ritaglio.
- Le immagini ritagliate avranno una risoluzione inferiore rispetto a quelle non ritagliate.

Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)

È possibile modificare i colori delle immagini e salvare l'immagine modificata come file separato. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione, vedere  86.

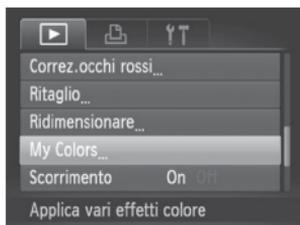

1 Scegliere [My Colors].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [My Colors] nella scheda  ( 38).

2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <<>> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <FUNC. SET>.

3 Scegliere un'opzione.

- Premere i pulsanti <<>> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante <FUNC. SET>.



4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 4 - 5 a  133 - 134.




- La qualità delle immagini modificate più volte in questo modo si ridurrà progressivamente e potrebbe non essere possibile ottenere il colore desiderato.



- Il colore delle immagini modificate con questa funzione può essere leggermente diverso da quello delle foto scattate con la funzione My Colors ( 86).

Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)

È possibile rilevare le aree dell'immagine troppo scure (come visi o sfondi) e modificarle automaticamente per ottenere la luminosità ottimale. Anche un contrasto insufficiente dell'intera immagine viene corretto automaticamente, per fare risaltare meglio i soggetti. Scegliere fra quattro livelli di correzione e salvare l'immagine come file separato.

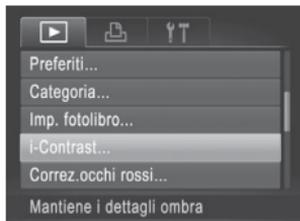

1 Scegliere [i-Contrast].

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [i-Contrast] nella scheda [▶] (📖38).

2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

3 Scegliere un'opzione.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 4 - 5 a 📖133 - 134.




- Per alcune immagini, la correzione potrebbe non essere adeguata oppure le immagini potrebbero apparire sgranate.
- Le immagini potrebbero apparire sgranate dopo ripetuti interventi di modifica con questa funzione.



- Se [Auto] non produce i risultati previsti, correggere le immagini con [Basso], [Medio] o [Alto].

Correzione dell'effetto occhi rossi

Corregge automaticamente le immagini in cui sono presenti occhi rossi. È possibile salvare l'immagine corretta come file separato.

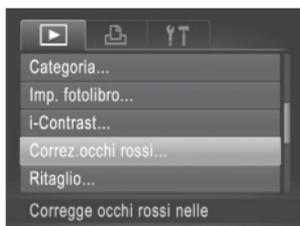

1 Scegliere [Correz. occhi rossi].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Correz. occhi rossi] nella scheda [▶] (📖 38).

2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <<▶><<▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere un'immagine.

3 Correggere l'immagine.

- Premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Gli occhi rossi rilevati dalla fotocamera vengono corretti e viene visualizzata una cornice intorno alle aree corrette dell'immagine.
- Ingrandire o ridurre le immagini in base alle necessità. Attenersi alla procedura indicata nei passi di 📖 117.

4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere [Nuovo file], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ L'immagine viene salvata come nuovo file.
- Attenersi alla procedura indicata al passo 5 a 📖 134.



- Alcune immagini potrebbero non essere corrette in modo preciso.
- Per sovrascrivere l'immagine originale con quella corretta, scegliere [Sovrascrivere] nel passo 4. In questo caso, l'immagine originale viene eliminata.
- Non è possibile sovrascrivere le immagini protette.

Modifica di filmati

È possibile tagliare i filmati per rimuoverne le parti non necessarie all'inizio o alla fine.



Pannello di modifica dei filmati



Barra di modifica dei filmati

1 Scegliere [✂].

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 - 5 a 110 – 111, scegliere [✂] e premere il pulsante .
- ▶ Vengono visualizzati il pannello e la barra di modifica dei filmati.

2 Specificare le parti da tagliare.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [] o [].
- Per visualizzare le parti che è possibile tagliare (identificate da [] sullo schermo), premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera per spostare []. Tagliare l'inizio del filmato (da []) scegliendo [] e tagliare la fine scegliendo [].
- Anche se si sposta [] in un punto diverso dal segno [], scegliendo [] verrà ritagliata solo la parte dal punto [] più vicino verso sinistra e scegliendo [] verrà ritagliata solo la parte dal punto [] più vicino verso destra.

3 Controllare il filmato modificato.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [], quindi premere il pulsante . Il filmato modificato viene riprodotto.
- Per modificare nuovamente il filmato, ripetere il passo 2.
- Per annullare la modifica, premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere []. Premere il pulsante , scegliere [OK] (oppure premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera , quindi premere nuovamente il pulsante .



4 Salvare il filmato modificato.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [F], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
 - Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere [Nuovo file], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Il filmato viene salvato come nuovo file.



- Per sovrascrivere il filmato originale con quello tagliato, scegliere [Sovrascrivi] nel passo 4. In questo caso, il filmato originale viene eliminato.
- [Sovrascrivi] è disponibile solo se non vi è spazio sufficiente nella scheda di memoria.
- Se la carica delle batterie si esaurisce mentre il salvataggio è in corso, i filmati potrebbero non venire salvati.
- Quando vengono modificati i filmati, si consiglia di utilizzare batterie sufficientemente cariche, batterie NiMH Tipo-AA completamente cariche (📖 157) o un kit adattatore CA e un adattatore di alimentazione (📖 157, entrambi venduti separatamente).

7

Menu di impostazione

Personalizzare o modificare le funzioni di base della fotocamera per una maggiore comodità

Regolazione delle funzioni di base della fotocamera

È possibile configurare le funzioni nella scheda [F]. Personalizzare le funzioni di uso comune in base alle proprie esigenze, per maggiore comodità (📖38).

Disattivazione dei suoni delle operazioni della fotocamera

Disattivare i suoni e i filmati della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.




- Scegliere [Silenzioso], quindi [On].



- Per disattivare i suoni delle operazioni è anche possibile tenere premuto il pulsante <DISP.> mentre si accende la fotocamera.
- Se disattivati, i suoni non vengono riprodotti durante i filmati (📖110). Per ripristinare i suoni nei filmati, premere il pulsante <▲>. Regolare il volume con i pulsanti <▲><▼>, in base alle necessità.
- Non è possibile modificare le impostazioni sonore in modalità [L] (📖76).

Regolazione del volume

Regolare il volume dei singoli segnali acustici della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.

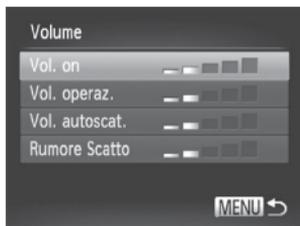

- Scegliere [Volume] e premere il pulsante <FUNC SET>.
- Scegliere una voce, quindi premere i pulsanti <◀><▶> per regolare il volume.

Personalizzazione dei suoni

Personalizzare i suoni operativi della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Opzioni suoni] e premere il pulsante .
- Scegliere una voce e premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'opzione.


1	Suoni preimpostati (non possono essere modificate)
2	Suoni preimpostati Possono essere modificati utilizzando il software fornito.



- Non è possibile modificare le impostazioni sonore in modalità  (libro 76).

Per nascondere i suggerimenti


In genere, i suggerimenti vengono mostrati quando si sceglie una voce del menu FUNC. (libro 37) o di Menu (libro 38). Se lo si preferisce, è possibile disattivare queste informazioni.

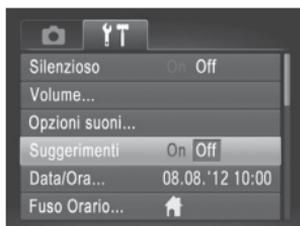

- Scegliere [Suggerimenti], quindi scegliere [Off].

Luminosità dello schermo

Modificare la luminosità dello schermo attendendosi alla seguente procedura.

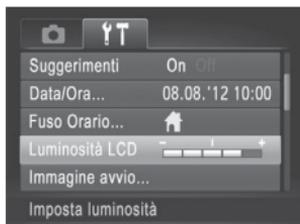

- Scegliere [Luminosità LCD], quindi premere i pulsanti <◀><▶> per regolare la luminosità.



- Per ottenere la massima luminosità, tenere premuto il pulsante <DISP.> per almeno un secondo quando è visualizzata la schermata di scatto o nella visualizzazione di singole immagini. (Ciò annullerà l'impostazione [Luminosità LCD] della scheda [Fn]). Per ripristinare la luminosità originale, tenere nuovamente premuto il pulsante <DISP.> per almeno un secondo o spegnere e riaccendere la fotocamera.

Schermata di avvio

Personalizzare la schermata di avvio visualizzata quando si accende la fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Immagine avvio] e premere il pulsante <FUNC. SET.>.
- Premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <◉> per scegliere un'opzione.

Off	Nessuna immagine di avvio
1	Immagine preimpostata (non possono essere modificate)
2	Immagine preimpostata Assegnare uno scatto desiderato o il software fornito per modificare l'immagine.

Personalizzazione della schermata di avvio



1 Accedere alla schermata [Immagine avvio] nella modalità di riproduzione.

- Premere il pulsante <▶>.
- Attenendosi alla procedura precedente, scegliere [2] e premere il pulsante <FUNC SET>.



2 Scegliere uno scatto.

- Scegliere un'immagine e premere il pulsante <FUNC SET>. Dopo che viene visualizzato [Registrazione?], scegliere [OK] (premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <◂>), quindi premere il pulsante <FUNC SET>.



- L'immagine di avvio precedente viene sovrascritta quando se ne assegna una nuova.



- È possibile assegnare i suoni operativi e le immagini di avvio della fotocamera utilizzando il software fornito. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida al software* (📖 25).

Formattazione delle schede di memoria

Prima di utilizzare una scheda di memoria nuova o una scheda di memoria già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattarla con la fotocamera in uso. La formattazione elimina tutti i dati della scheda di memoria. Prima di procedere alla formattazione, copiare le immagini dalla scheda di memoria sul computer oppure effettuare un backup.

Una Eye-Fi card (📖 179) include del software. Prima di formattare una Eye-Fi card, installare in un computer il software.



1 Accedere alla schermata [Formattazione].

- Scegliere [Formattazione], quindi premere il pulsante .

2 Scegliere [OK].

- Premere i pulsanti  <▲> <▼> per scegliere [Annulla], scegliere [OK] (oppure premere i pulsanti  <◀> <▶> o ruotare la ghiera , quindi premere il pulsante .

3 Formattare la scheda di memoria.

- Per iniziare la formattazione, premere i pulsanti  <▲> <▼> oppure ruotare la ghiera  per scegliere [OK], quindi premere il pulsante .
- Al termine della formattazione, viene visualizzato il messaggio [Formattazione scheda di memoria completata]. Premere il pulsante .



- La formattazione o l'eliminazione dei dati di una scheda di memoria modifica semplicemente le informazioni di gestione dei file nella scheda e non garantisce la completa eliminazione dei dati. Quando si trasferisce o si smaltisce una scheda di memoria, è necessario adottare alcune precauzioni per proteggere le informazioni personali, ad esempio distruggere fisicamente la scheda.



- La capacità totale della scheda indicata nella schermata di formattazione potrebbe essere inferiore a quella pubblicizzata.

Formattazione di basso livello

Eeguire la formattazione a basso livello nei seguenti casi: viene visualizzato [Errore memory card], la fotocamera non funziona correttamente, la lettura/scrittura delle immagini della scheda risulta rallentata, lo scatto continuo risulta rallentato o la registrazione dei filmati si interrompe improvvisamente. La formattazione di basso livello elimina tutti i dati della scheda di memoria. Prima di procedere alla formattazione di basso livello, copiare le immagini dalla scheda di memoria sul computer oppure effettuare un backup.



Eeguire la formattazione di basso livello.

- Nella schermata del passo 2 a 146, premere i pulsanti <▲><▼> o ruotare la ghiera <⊙> per scegliere [Formatt. basso liv.], quindi selezionare l'opzione (contrassegnare con [✓]) premendo i pulsanti <◀><▶>.
- Attenersi alle procedure dei passi 2 – 3 a 146 per continuare la formattazione.



- La formattazione di basso livello richiede più tempo rispetto alla "Formattazione delle schede di memoria" (146), poiché i dati vengono eliminati da tutti i settori di archiviazione della scheda di memoria.
- Per annullare la formattazione di basso livello in corso, scegliere [Stop]. In questo caso, tutti i dati verranno eliminati, ma sarà possibile utilizzare normalmente la scheda di memoria.

Numero file

Gli scatti vengono automaticamente numerati in ordine sequenziale (0001 – 9999) e salvati in cartelle in grado di memorizzare fino a 2.000 immagini ciascuna. È possibile modificare l'assegnazione dei numeri di file da parte della fotocamera.



- Toccare [Numero file] e scegliere un'opzione.

Continuo	Le immagini vengono numerate consecutivamente (fino alla ripresa o al salvataggio dello scatto numero 9999), anche se si alterna la scheda di memoria.
Auto reset	La numerazione delle immagini viene reimpostata su 0001 se si alterna la scheda di memoria o si crea una nuova cartella.



- A prescindere dall'opzione selezionata in questa impostazione, gli scatti possono venire numerati consecutivamente partendo dall'ultimo numero delle immagini esistenti nelle schede di memoria appena inserite. Per iniziare il salvataggio degli scatti dal numero 0001, utilizzare una scheda di memoria vuota o formattata (📖 146).
- Per informazioni sulla struttura delle cartelle della scheda e sui tipi di immagini, consultare la *Guida al software* (📖 25).

Archiviazione di immagini in base alla data

Anziché salvare le immagini in cartelle create mensilmente, è possibile fare in modo che la fotocamera crei cartelle con frequenza giornaliera, per archiviare gli scatti effettuati in quel giorno.



- Scegliere [Crea Cartella], quindi scegliere [Giornaliero].
- ▶ Le immagini verranno ora salvate in cartelle create in corrispondenza della data di scatto.

Temporizzazione rientro obiettivo


Per ragioni di sicurezza, l'obiettivo in genere rientra circa un minuto dopo avere premuto il pulsante <▶> nella modalità di scatto (📖34). Per fare in modo che l'obiettivo rientri immediatamente dopo la pressione del pulsante <▶>, impostare il tempo di rientro su [0 sec.].



- Scegliere [Ritrarre Obiet], quindi scegliere [0 sec.].

Modifica della funzione di risparmio batteria

Modificare la temporizzazione della disattivazione automatica della fotocamera e dello schermo (rispettivamente, AutoSpegnimento e Spegni display) in base alle necessità (📖34).

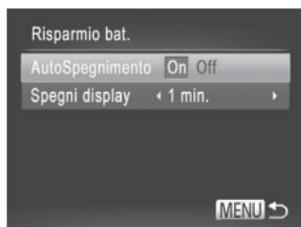

1 Accedere alla schermata [Risparmio bat.].

- Scegliere [Risparmio bat.] e premere il pulsante <FUNC/SET>.

2 Configurare le impostazioni.

- Dopo avere scelto una voce, premere i pulsanti <◀><▶> per modificarla in base alle necessità.



- Per preservare la carica della batteria, scegliere [On] per [AutoSpegnimento] e [1 min.] o un valore inferiore per [Spegni display].



- L'impostazione [Spegni display] viene applicata anche se si imposta [AutoSpegnimento] su [Off].

Orologio globale

Per assicurarsi che sugli scatti venga riportata la data e l'ora con il fuso orario corretto quando si viaggia all'estero, è sufficiente registrare preventivamente la destinazione e selezionare il relativo fuso orario. Questa comoda funzione elimina la necessità di modificare manualmente l'impostazione Data/Ora. Prima di utilizzare l'orologio globale, assicurarsi di impostare preventivamente la data e l'ora in "Impostazione di data e ora" (📖 17) e il fuso orario locale.



1 Specificare la destinazione.

- Scegliere [Fuso Orario], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- Premere i pulsanti <▲><▼> oppure ruotare la ghiera <◉> per scegliere [✈ Internaz.], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <◉> per scegliere la destinazione.
- Per impostare l'ora legale (avanti di 1 ora), premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [☀].
- Premere il pulsante <FUNC SET>.



2 Passare al fuso orario di destinazione.

- Premere i pulsanti <▲><▼> oppure ruotare la ghiera <◉> per scegliere [✈ Internaz.], quindi premere il pulsante <MENU>.
- ▶ [✈] viene ora visualizzato nella schermata di scatto ("Informazioni visualizzate sullo schermo" (📖 188)).



- Modificando la data e l'ora nella modalità [✈] (📖 17), si aggiornerà automaticamente la data e l'ora [🏠 Locale].

Modifica della data e dell'ora

Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.



1 Accedere alla schermata [Data/Ora].

- Scegliere [Data/Ora], quindi premere il pulsante $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere i pulsanti $\langle \leftarrow \right\rangle \langle \rightarrow \right\rangle$ per scegliere una voce, quindi modificare l'impostazione premendo i pulsanti $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ o ruotando la ghiera $\langle \odot \rangle$.

Visualizzazione nel sistema metrico/non metrico


È possibile modificare l'unità di misura visualizzata nell'indicatore MF (📖91) e nella barra dello zoom (📖42) scegliendo m/cm o ft/in, in base alla necessità.



- Scegliere [Unità di mis.], quindi scegliere [ft/in].

Verifica dei loghi di certificazione

Sullo schermo è possibile visualizzare alcuni loghi relativi ai requisiti di certificazione soddisfatti dalla fotocamera. Altri loghi di certificazione sono stampati nella presente guida, sulla confezione della fotocamera o sul corpo della fotocamera.

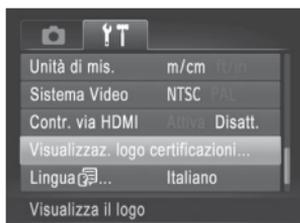

- Scegliere [Visualizzaz. logo certificazioni], quindi premere il pulsante $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

Lingua di visualizzazione

Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.

English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	简体中文
Dansk	简体中文	മലയാളം
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B. Malaysia	Ελληνικά	فارسی
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語

1 Accedere alla schermata [Lingua].

- Scegliere [Lingua] , quindi premere il pulsante .

2 Configurare l'impostazione.

- Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> oppure ruotare la ghiera  per scegliere una lingua, quindi premere il pulsante .



- Per accedere alla schermata [Lingua] dalla modalità di riproduzione, tenere premuto il pulsante  e premere immediatamente il pulsante <MENU>.


Modifica di altre impostazioni

Le seguenti impostazioni possono anche essere modificate nella scheda [F].

- [Sistema Video] (📖163)
- [Contr. via HDMI] (📖161)
- [Impostazioni Eye-Fi] (📖179)

Ripristino delle impostazioni predefinite

Per annullare eventuali modifiche accidentali delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

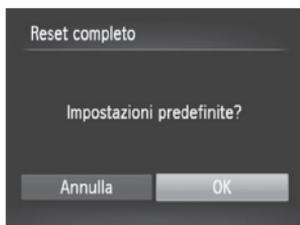

1 Accedere alla schermata [Reset completo].

- Scegliere [Reset completo], quindi premere il pulsante .

2 Ripristinare le impostazioni predefinite.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera  per scegliere [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ Le impostazioni predefinite sono ora ripristinate.



- Non è possibile ripristinare le impostazioni predefinite delle seguenti funzioni.
 - Le impostazioni della scheda [Y†] [Data/Ora] (📖17), [Lingua] (📖19), [Fuso Orario] (📖150), [Sistema Video] (📖163) e l'immagine assegnata a [Immagine avvio] (📖144)
 - I dati di bilanciamento del bianco personalizzati registrati (📖85)
 - La modalità di scatto scelta nella modalità <SCN> (📖67) o <📷> (📖71)
 - La modalità filmato (📖77)




8

Accessori

È possibile utilizzare in modo efficace gli accessori forniti e sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera con gli accessori Canon opzionali e altri accessori compatibili, venduti separatamente

Sostituzione della batteria data/ora

La durata della batteria data/ora (batteria di riserva) è di circa tre anni. Se la schermata Data/Ora viene visualizzata ogni volta che si accende la fotocamera, sostituire la batteria data/ora con una nuova (CR1220).

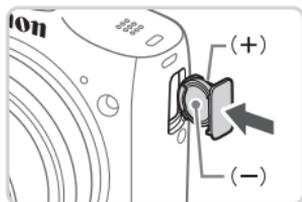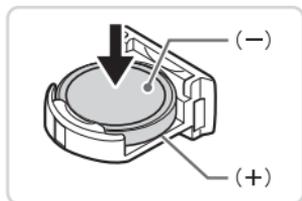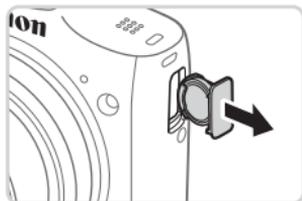

1 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.

2 Rimuovere l'alloggiamento batteria data/ora.

3 Sostituire la batteria.

- Inserire la batteria con i poli (+) e (-) orientati correttamente.

4 Inserire l'alloggiamento batteria.


5 Inserire la batteria e chiudere lo sportello.

6 Accendere la fotocamera e impostare la data e l'ora (📖17).

Accessori opzionali

I seguenti accessori della fotocamera sono venduti separatamente. La disponibilità varia in base all'area e alcuni accessori potrebbero non essere più disponibili.

Alimentatori

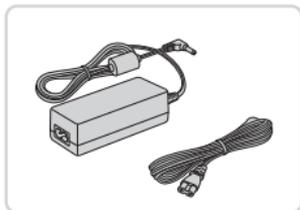


Kit adattatore CA ACK80

- Consente di alimentare la fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica. Consigliato quando si utilizza la fotocamera per periodi di tempo prolungati o quando si collega la fotocamera a una stampante o a un computer. Non può essere utilizzato per caricare le batterie della fotocamera. Per collegare l'adattatore alla fotocamera è necessario un adattatore di alimentazione DR-DC10.



Adattatore di alimentazione DR-DC10

- Utilizzato con il kit adattatore CA.

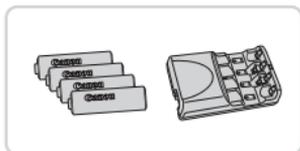

Batteria e kit carica batteria CBK4-300

- Include quattro batterie NiMH (nichel-metallo idruro) Tipo-AA ricaricabili (NB-3AH) e un carica batteria (CB-5AH). Consigliato quando si utilizza la fotocamera per periodi di tempo prolungati.



- Un set di quattro batterie NiMH Tipo-AA ricaricabili (batteria NiMH NB4-300) è anche disponibile senza il carica batteria.
- È anche possibile utilizzare la batteria e kit carica batteria CBK4-200.



- La batteria e kit carica batteria nonché il Kit adattatore CA possono essere utilizzati in aree con alimentazione CA a 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria.


Unità flash



Flash ad alta potenza HF-DC2


- Flash esterno per l'illuminazione di soggetti posti al di fuori della portata del flash incorporato. È anche possibile utilizzare il flash ad alta potenza HF-DC1.

Altri accessori

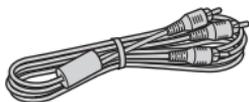

Cavo AV stereo AVC-DC400ST


- Collegare la fotocamera a un televisore per riprodurre le riprese su uno schermo più grande.

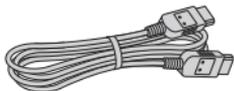

Cavo HDMI HTC-100

- Per il collegamento della fotocamera a un ingresso HDMI di un apparecchio televisivo ad alta definizione.

Stampanti

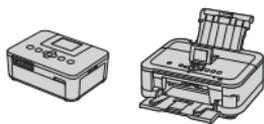

Stampanti compatibili con PictBridge Canon

- È possibile stampare le immagini senza necessità di utilizzare un computer collegando la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge Canon. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al più vicino rivenditore Canon.

Utilizzo di accessori opzionali

Riproduzione su un televisore

Collegando la fotocamera a un televisore, è possibile visualizzare gli scatti su uno schermo più grande.

Per ulteriori informazioni sul collegamento o su come commutare gli ingressi, fare riferimento al manuale del televisore.



- È possibile che alcune informazioni non vengano visualizzate sul televisore (190).



Riproduzione su un televisore ad alta definizione

Collegando la fotocamera a un televisore ad alta definizione (HDTV) utilizzando il cavo HDMI HTC-100 (venduto separatamente), è possibile visualizzare gli scatti su uno schermo più grande. I filmati ripresi con una risoluzione pari a [1280] possono essere visualizzati in alta definizione.

1 Assicurarsi che la fotocamera e il televisore siano spenti.


2 Collegare la fotocamera al televisore.

- Nel televisore, inserire completamente la spina del cavo nell'ingresso HDMI come mostrato.
- Nella fotocamera, aprire il copriterminale e inserire completamente la spina del cavo nel terminale della fotocamera.

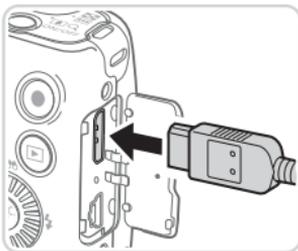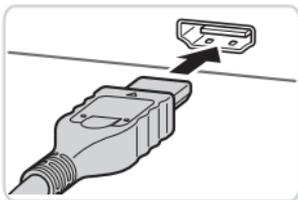

3 Accendere il televisore e passare all'ingresso video.

- Commutare l'ingresso del televisore all'ingresso video a cui si è collegato il cavo al passo 2.

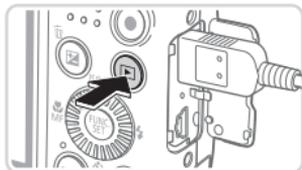

4 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante <▶> per accendere la fotocamera.
- ▶ Le immagini della fotocamera vengono visualizzate sul televisore. Sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla.
- Al termine, spegnere la fotocamera e il televisore prima di scollegare il cavo.




- I suoni operativi della fotocamera non vengono riprodotti quando è collegata a un televisore HDTV.

Controllo della fotocamera con un telecomando

Collegando la fotocamera a un televisore compatibile con HDMI CEC è possibile riprodurre le immagini (incluse le presentazioni) utilizzando il telecomando.

In questo caso, è necessario modificare alcune impostazioni del televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente del televisore.

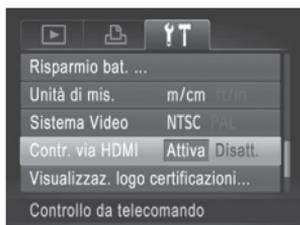

1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Contr. via HDMI] nella scheda [F], quindi scegliere [Attiva] (38).

2 Collegare la fotocamera al televisore.

- Attenersi alla procedura dei passi 1 - 2 a 159 per collegare la fotocamera al televisore.

3 Visualizzare le immagini.

- Accendere il televisore. Nella fotocamera, premere il pulsante <▶>.
- ▶ Le immagini della fotocamera vengono visualizzate sul televisore. Sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla.

4 Controllare la fotocamera con il telecomando.

- Premere i pulsanti <◀><▶> del telecomando per scorrere le immagini.
- Per visualizzare il pannello di controllo della fotocamera, premere il pulsante OK/Seleziona. Selezionare le voci del pannello di controllo premendo i pulsanti <◀><▶> per scegliere una voce, quindi premendo nuovamente il pulsante OK/Seleziona.

Opzioni del pannello di controllo della fotocamera mostrate sul televisore

	Indietro	Chiude il menu.
	Ripr. filmato	Avvia la riproduzione di filmati. Visualizzata solo se è stato selezionato un filmato.
	Presentazione	Avvia la riproduzione di presentazioni. Per scorrere le immagini durante la riproduzione, premere i pulsanti <<>> del telecomando.
	Riprod. indice	Visualizza più immagini in un indice.
DISP.	Cambia display	Alterna le modalità di visualizzazione ( 36).



- Premendo il pulsante <MENU> della fotocamera si riporterà il controllo alla fotocamera stessa e non sarà possibile controllare la fotocamera con il telecomando fino a quando non si ripristina la modalità di visualizzazione di singole immagini.
- Spostando la leva dello zoom sulla fotocamera si riporterà il controllo alla fotocamera stessa e non sarà possibile controllare la fotocamera con il telecomando fino a quando non si ripristina la modalità di visualizzazione di singole immagini.
- La fotocamera potrebbe non rispondere sempre correttamente anche se il telecomando è di un televisore compatibile con HDMI CEC.

Foto

Filmato


Riproduzione su un televisore a definizione standard


Collegando la fotocamera a un televisore utilizzando il cavo AV stereo AVC-DC400ST (venduto separatamente), è possibile visualizzare gli scatti su uno schermo più grande mentre si utilizza la fotocamera.

1 Assicurarsi che la fotocamera e il televisore siano spenti.

2 Collegare la fotocamera al televisore.

- Nel televisore, inserire completamente la spina del cavo nell'ingresso video come mostrato.

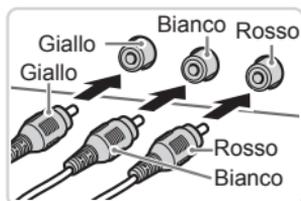

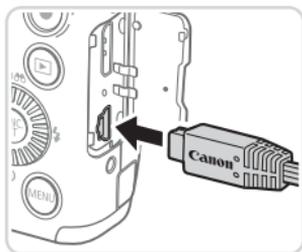

- Nella fotocamera, aprire il copriterminale e inserire completamente la spina del cavo nel terminale della fotocamera.

3 Visualizzare le immagini.

- Attenersi alla procedura dei passi 3 – 4 a 160 per visualizzare le immagini.



- Non è possibile ottenere una visualizzazione corretta se il formato di uscita video della fotocamera (NTSC o PAL) non corrisponde a quello del televisore. Per cambiare il formato di uscita video, premere il pulsante <MENU> e scegliere [Sistema Video] nella scheda [].



- Se la fotocamera è collegata a un televisore, è anche possibile scattare visualizzando in anteprima gli scatti su uno schermo più grande. Per scattare, attenersi alle stesse procedure fornite per quando si utilizza lo schermo della fotocamera. Tuttavia, AF-Point Zoom (60) e Zoom manuale (90) non sono disponibili.


Alimentazione della fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica

Se si alimenta la fotocamera con il Kit adattatore CA ACK800 e l'adattatore di alimentazione DR-DC10 (entrambi venduti separatamente) non è necessario monitorare il livello residuo della batteria.

1 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.

2 Aprire lo sportello.


- Attenersi alla procedura del passo 2 a  15 per aprire lo sportello della scheda di memoria/del vano batteria.
- Aprire la porta del cavo dell'adattatore come mostrato.

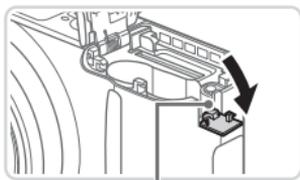


Porta del cavo dell'adattatore

3 Inserire l'adattatore di alimentazione.

- Inserire l'adattatore come mostrato.

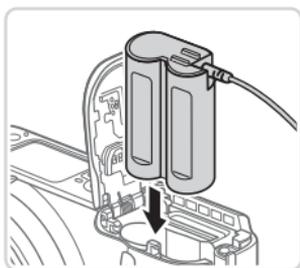




- Assicurarsi che il cavo dell'adattatore passi attraverso la porta.

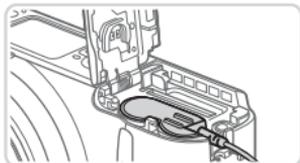

4 Chiudere lo sportello.

- Abbassare lo sportello (①) e tenerlo premuto verso il basso facendolo scorrere finché non scatta nella posizione di chiusura (②).

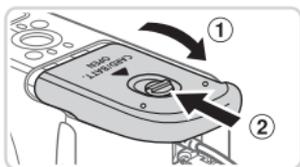

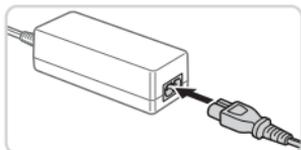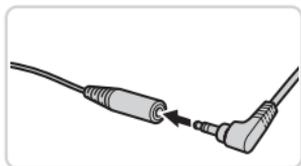

5 Collegare il cavo di alimentazione.

- Inserire la spina dell'adattatore nell'estremità del cavo dell'adattatore.
- Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nell'adattatore compatto CA e inserire l'altra estremità nella presa di corrente.
- Accendere la fotocamera e utilizzarla in base alle necessità.
- Al termine, spegnere la fotocamera e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



- Non scollegare l'adattatore né il cavo di alimentazione mentre la fotocamera è ancora accesa. Ciò potrebbe eliminare gli scatti o danneggiare la fotocamera.
- Non collegare l'adattatore o il cavo dell'adattatore in altri oggetti. Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o danni al prodotto.




Stampa delle immagini

È possibile stampare con facilità gli scatti collegando la fotocamera a una stampante. Nella fotocamera, è possibile specificare le immagini per impostare la stampa in batch, preparare gli ordini per i centri di sviluppo fotografico, nonché preparare ordini o stampare immagini per fotolibri. Per finalità illustrative, viene qui utilizzata una stampante Compact Photo Printer Canon serie SELPHY CP. Le schermate visualizzate e le funzioni disponibili variano in base alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare anche il manuale della stampante.

Foto

Stampa facile

Collegando la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge (venduta separatamente) tramite il cavo interfaccia fornito è possibile stampare con facilità le foto scattate (📖2).

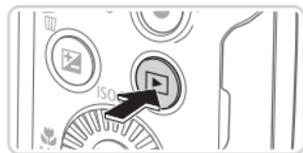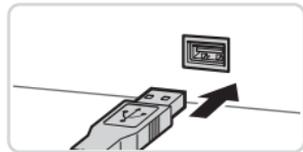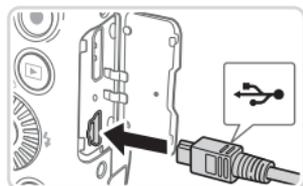

1 Assicurarsi che la fotocamera e la stampante siano spente.

2 Collegare la fotocamera alla stampante.

- Aprire lo sportello. Tenendo la spina più piccola del cavo nella direzione mostrata, inserirla completamente nel terminale della fotocamera.
- Collegare la spina più grande del cavo alla stampante. Per ulteriori informazioni sul collegamento, consultare il manuale della stampante.

3 Accendere la stampante.

4 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante <▶> per accendere la fotocamera.



- ▶ Viene visualizzato [ SET].

5 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere un'immagine.

6 Accedere alla schermata di stampa.

- Premere il pulsante <FUNC SET>.

7 Stampare l'immagine.

- Premere i pulsanti <▲><▼> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere [Stampa], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ La stampa ha inizio.
- Per stampare altre immagini, ripetere la procedura dei passi 5 – 6 al termine della stampa.
- Al termine della stampa, spegnere la fotocamera e la stampante e scollegare il cavo interfaccia.



- Per informazioni sulle stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), vedere a  158.

Configurazione delle impostazioni di stampa



1 Accedere alla schermata di stampa.

- Attenersi alla procedura dei passi 1 - 6 a 166 e 167 per accedere alla schermata mostrata a sinistra.


2 Configurare le impostazioni.

- Premere i pulsanti <▲><▼> o ruotare la ghiera <> per scegliere una voce, quindi scegliere un'opzione premendo i pulsanti <◀><▶>.

	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Data	Stampa le immagini a cui è stata aggiunta la data.
	N. file	Stampa le immagini a cui è stato aggiunto il numero di file.
	Entrambi	Stampa le immagini a cui sono stati aggiunti la data e il numero di file.
	Off	–
	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Off	–
	On	Utilizza le informazioni dell'ora di scatto per stampare con impostazioni ottimali.
	O.rossi1	Consente di correggere l'effetto occhi rossi.
	N. di copie	Scegliere il numero di copie da stampare.
Ritaglio	–	Specificare l'area desiderata dell'immagine da stampare (169).
Imposta carta	–	Specificare il formato della carta, il layout e altri dettagli (170).


Ritaglio di immagini prima della stampa (Ritaglio)

Ritagliando le immagini prima della stampa, è possibile stampare un'area desiderata dell'immagine, anziché l'immagine completa.

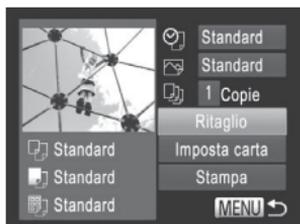

1 Scegliere [Ritaglio].

- Dopo avere seguito la procedura del passo 1 a 168 per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Ritaglio] e premere il pulsante .
- ▶ Intorno all'area dell'immagine da stampare viene visualizzata una cornice di ritaglio.

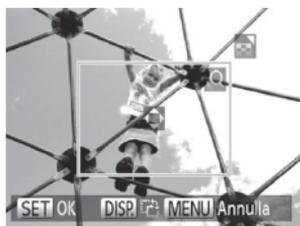

2 Modificare la cornice di ritaglio in base alle necessità.

- Per ridimensionare la cornice, spostare la leva dello zoom o ruotare la ghiera .
- Per spostare la cornice, premere i pulsanti .
- Per ruotare la cornice, premere il pulsante .
- Al termine, premere il pulsante .

3 Stampare l'immagine.

- Seguire la procedura indicata nel passo 7 a 167 per stampare.




- Potrebbe non essere possibile ritagliare immagini di piccole dimensioni o di determinati formati.
- Le date potrebbero non venire stampate correttamente se si ritagliano immagini con [Timbro data] selezionato.

Sceita del formato della carta e del layout prima della stampa




1 Scegliere [Imposta carta].

- Dopo avere seguito la procedura del passo 1 a 168 per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Imposta carta] e premere il pulsante .

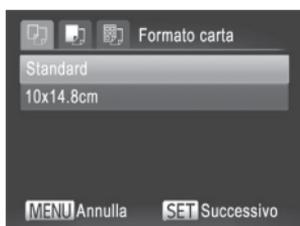


2 Scegliere un formato della carta.

- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante .

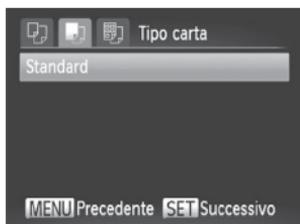

3 Scegliere il tipo di carta.

- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante .

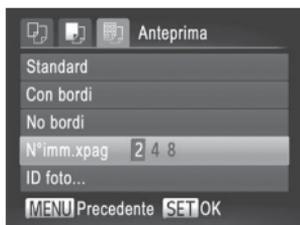

4 Scegliere il layout.

- Premere i pulsanti o ruotare la ghiera per scegliere un'opzione.
- Se si sceglie [N°imm.xpag], premere i pulsanti per specificare il numero di immagini per foglio.
- Premere il pulsante .

5 Stampare l'immagine.

Opzioni di layout disponibili

Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
Con bordi	Stampa lasciando uno spazio bianco intorno all'immagine.
No bordi	Stampa senza lasciare alcun bordo.
N°imm. xpag	Scegliere il numero di immagini da stampare per foglio.
ID foto	Stampa le immagini a fini identificativi. Disponibile solo per le immagini con risoluzione L e un formato immagine pari a 4:3.
Form.fisso	Scegliere il formato di stampa. È possibile scegliere fra i formati 90 x 130 mm, Cartolina e Ampio.

Foto

Stampa di fototessere

1 Scegliere [ID foto].

- Attenendosi alla procedura dei passi 1 - 4 a  170, scegliere [ID foto] e premere il pulsante .



2 Scegliere la lunghezza del lato lungo e di quello corto.

- Premere i pulsanti   o ruotare la ghiera  per scegliere una voce. Scegliere la lunghezza premendo i pulsanti  , quindi premere il pulsante .

3 Scegliere l'area di stampa.

- Attenersi alla procedura del passo 2 a  169 per scegliere l'area di stampa.



4 Stampare l'immagine.

Stampa di scene di filmati



1 Accedere alla schermata di stampa.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 - 5 a 166 – 167 per scegliere un filmato, quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere , quindi premere il pulsante . Viene visualizzata la schermata a sinistra.

2 Scegliere un metodo di stampa.

- Premere i pulsanti o ruotare la ghiera per scegliere , quindi premere i pulsanti per scegliere il metodo di stampa.

3 Stampare l'immagine.

Opzioni di stampa dei filmati

Singolo	Consente di stampare la scena corrente come una foto.
Sequenza	Consente di stampare una serie di scene, separate da una certa distanza, su un singolo foglio. È anche possibile stampare il numero di cartella, il numero del file e il tempo trascorso per il fotogramma impostando [Didascalia] su [On].



- Per annullare la stampa in corso, premere il pulsante .
- [ID foto] e [Sequenza] non sono selezionabili sulle stampanti compatibili con PictBridge Canon dai modelli CP720/CP730 e precedenti.

Aggiunta di immagini all'elenco di stampa (DPOF)

Nella fotocamera è possibile impostare la stampa in batch (📖 176) e l'ordine di stampe da un centro di sviluppo fotografico. Scegliere fino a 998 immagini nella scheda di memoria e configurare le relative impostazioni, come il numero di copie, attenendosi alla seguente procedura. Le informazioni di stampa approntate in questo modo saranno conformi agli standard DPOF (Digital Print Order Format).

Configurazione delle impostazioni di stampa

Specificare il formato di stampa, se aggiungere la data o il numero di file e altre impostazioni attenendosi alla seguente procedura. Queste impostazioni vengono applicate a tutte le immagini dell'elenco stampa.



- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Impostaz. di Stampa] nella scheda [📖]. Scegliere e configurare le impostazioni in base alle necessità (📖 38).

Tipo di stampa	Standard	Viene stampata un'immagine per foglio.
	Indice	In ogni foglio vengono stampate versioni di dimensioni ridotte di più immagini.
	Entrambi	Vengono stampati entrambi i formati standard e indice.
Data	On	Le immagini vengono stampate con la data di scatto.
	Off	–
Nr. file	On	Le immagini vengono stampate con il numero di file.
	Off	–
Elim. Dati DPOF	On	Tutte le impostazioni dell'elenco stampa vengono eliminate dopo la stampa.
	Off	–



- In alcuni casi, alcune impostazioni DPOF potrebbero non venire applicate dalla stampante o dal centro di sviluppo fotografico.
- [!] potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.
- Se [Data] è impostata su [On], alcune stampanti potrebbero stampare la data due volte.



- Specificando [Indice], non sarà possibile scegliere [On] per [Data] e [Nr.File] contemporaneamente.
- La data viene stampata in un formato che corrisponde alle informazioni sulle impostazioni di [Data/Ora] nella scheda [Y/T], accessibile premendo il pulsante <MENU> (17).
- Con alcune stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), la funzione di stampa indice non è disponibile.

Foto

Impostazione della stampa per le singole immagini



1 Scegliere [Selez.Immag&Q.tà].

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Selez.Immag&Q.tà] nella scheda [Y/T], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <◉> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ A questo punto è possibile specificare il numero di copie.
- Se per l'immagine si specifica la stampa indice, viene etichettata con l'icona [✓]. Per annullare la stampa indice dell'immagine, premere nuovamente il pulsante <FUNC SET>. [✓] non viene più visualizzato.



3 Specificare il numero di stampe.

- Premere i pulsanti <▲><▼> oppure ruotare la ghiera <⊙> per specificare il numero di stampe (fino a 99).
- Per impostare la stampa per altre immagini e specificare il numero di stampe, ripetere la procedura dei passi 2 – 3.
- La quantità di stampa non può essere specificata per le stampe indice. È possibile scegliere solo le immagini da stampare, attenendosi alla procedura del passo 2.
- Al termine, premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata del menu.

Foto

Impostazione della stampa per una serie di immagini



1 Scegliere [Selezione Gamma].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 a [174](#), scegliere [Selezione Gamma] e premere il pulsante <FUNC SET>.


2 Scegliere le immagini.

- Attenersi alla procedura dei passi 2 - 3 a [122](#) per specificare le immagini.

3 Configurare le impostazioni di stampa.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [Ordine], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

Impostazione della stampa per una tutte le immagini

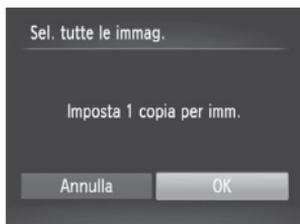


1 Scegliere [Sel. tutte le immag.].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 a 174, scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante .

2 Configurare le impostazioni di stampa.

- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere [OK], quindi premere il pulsante .

Eliminazione di tutte le immagini dall'elenco di stampa

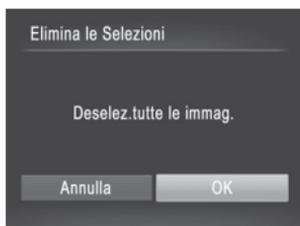

1 Scegliere [Elimina le Selezioni].

- Attenendosi alla procedura del passo 1 a 174, scegliere [Elimina le Selezioni], quindi premere il pulsante .

2 Confermare l'eliminazione della lista di stampa.

- Premere i pulsanti oppure ruotare la ghiera per scegliere [OK], quindi premere il pulsante .

Stampa delle immagini aggiunte all'elenco di stampa (DPOF)




- Dopo avere aggiunto le immagini alla lista di stampa (173 - 176), viene visualizzata la schermata mostrata sulla sinistra dopo avere collegato la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge. Premere i pulsanti per scegliere [Stampa ora], quindi premere il pulsante per stampare le immagini nella lista di stampa.

- Qualsiasi lavoro di stampa DPOF temporaneamente sospeso verrà ripreso dall'immagine successiva.

Aggiunta di immagini a un fotolibro

Per impostare i fotolibri nella fotocamera, scegliere fino a 998 immagini di una scheda di memoria e importarle nel software incluso nel computer, dove vengono memorizzate nella relativa cartella. Questa funzione è utile per ordinare fotolibri stampati online o per stamparli con la propria stampante.

Scelta di un metodo di selezione

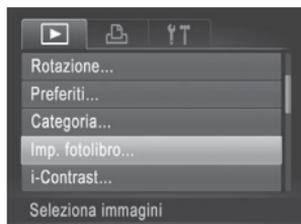

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Imp. fotolibro] nella scheda [▶], quindi scegliere il metodo di selezione delle immagini.



- [!] potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.



- Dopo avere importato le immagini nel computer, consultare anche la *Guida al software* (25) e il manuale della stampante per ulteriori informazioni.

Aggiunta delle immagini singole



1 Selezionare [Scegli].

- Attenendosi alla procedura precedente, selezionare [Scegli] e premere il pulsante <FINC SET>.




2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Viene visualizzato [✓].
- Per rimuovere l'immagine dal fotolibro, premere nuovamente il pulsante <FUNC SET>. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.
- Al termine, premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata del menu.

Foto

■ Aggiunta di tutte le immagini a un fotolibro

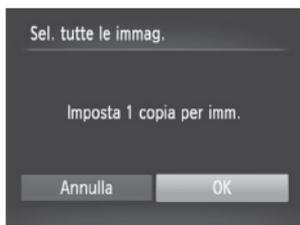

1 Scegliere [Sel. tutte le immag.].


- Attenendosi alla procedura a 177, scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante <FUNC SET>.

2 Configurare le impostazioni di stampa.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

Foto

■ Rimozione di tutte le immagini da un fotolibro

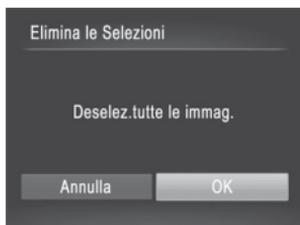

1 Scegliere [Elimina le Selezioni].

- Attenendosi alla procedura a 177, scegliere [Elimina le Selezioni], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

2 Confermare l'eliminazione del fotolibro.

- Premere i pulsanti <◀><▶> oppure ruotare la ghiera <⊙> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

Utilizzo di una Eye-Fi card

Prima di utilizzare una Eye-Fi card, verificare che sia possibile utilizzarla nel luogo in cui si trova (📖 2).

L'inserimento di una Eye-Fi card predisposta consente il trasferimento wireless automatico delle immagini a un computer o il caricamento in un sito Web di condivisione di foto.

Le immagini vengono trasferite tramite la Eye-Fi card. Per istruzioni sulla preparazione e l'utilizzo delle schede o la risoluzione dei problemi di trasferimento, consultare il manuale dell'utente della scheda.



- Durante l'utilizzo della Eye-Fi card, tenere presente quanto segue.
 - Anche se [Trasf. Eye-Fi] è impostato su [Disatt.] (📖 180), le schede possono continuare a trasmettere onde radio. Rimuovere la Eye-Fi card prima di entrare in ospedali, a bordo di aerei oppure in aree in cui è proibito questo tipo di trasmissione.
 - Per la risoluzioni di problemi nel trasferimento delle immagini, controllare le impostazioni della scheda e del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente della scheda.
 - Un'insufficiente qualità della connessione Eye-Fi potrebbe causare il rallentamento del trasferimento delle immagini, che in alcuni casi potrebbe venire interrotto.
 - La Eye-Fi card potrebbe surriscaldarsi a causa delle funzioni di trasferimento.
 - Il consumo della batteria sarà più rapido rispetto all'uso normale.
 - Il funzionamento della fotocamera potrebbe risultare anomalo.
- Per ovviare a questo problema, impostare [Trasf. Eye-Fi] su [Disatt.].

È possibile verificare lo stato di connessione delle Eye-Fi card nella schermata di scatto (nella normale modalità di visualizzazione informazioni) e nella schermata di riproduzione (nella modalità di visualizzazione semplice delle informazioni).

	(Grigio)	Non connesso		Interrotto
	(Bianco lampeggiante)	Connessione		Assenza di comunicazione
	(Bianco)	Connesso		
	(Animato)	Trasferimento in corso ^{*1}		Errore nell'acquisizione delle informazioni della Eye-Fi card ^{*2}

*1 La funzione di risparmio batteria (📖 34) della fotocamera viene temporaneamente disattivato durante il trasferimento delle immagini.

*2 Riavviare la fotocamera. La visualizzazione ripetuta di questa icona potrebbe indicare un problema della scheda.

Le immagini contrassegnate dall'icona  sono state trasferite.

Verifica delle informazioni di connessione

Verificare il punto di accesso SSID utilizzato dalla Eye-Fi card o lo stato di connessione, in base alle esigenze.



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Impostazioni Eye-Fi] nella scheda [↑↑], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- Scegliere [Info connessione], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata delle informazioni sulla connessione.

Disattivazione del trasferimento Eye-Fi

Configurare l'impostazione come segue per disattivare il trasferimento Eye-Fi tramite la scheda, se necessario.



Scegliere [Disatt.] in [Trasf. Eye-Fi].

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Impostazioni Eye-Fi] nella scheda [↑↑], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- Scegliere [Trasf. Eye-Fi], quindi [Disatt.].



- [Impostazioni Eye-Fi] non verrà visualizzato se una Eye-Fi card non è inserita nella fotocamera con la linguetta di protezione dalla scrittura dell'Eye-Fi card nella posizione di sblocco. Per tale motivo, non è possibile modificare le impostazioni di una Eye-Fi card inserita se la linguetta di protezione dalla scrittura è nella posizione di blocco.

9

Appendice

Informazioni utili per l'utilizzo della fotocamera

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi relativi alla fotocamera, controllare prima quanto segue. Se le indicazioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Alimentazione

Quando si preme il pulsante ON/OFF non accade nulla.

- Verificare che siano inserite nuove batterie del tipo corretto (📖15, 16).
- Verificare che le batterie siano inserite secondo l'orientamento corretto (📖15).
- Verificare che lo sportello della scheda di memoria/del vano batteria sia completamente chiuso (📖16).
- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire le batterie per alcune volte.

Le batterie si esauriscono rapidamente.

- Alle basse temperature, le prestazioni delle batterie possono risultare inferiori. Provare a riscaldare leggermente le batterie riponendole, ad esempio, in una tasca, e assicurarsi che i terminali non tocchino oggetti metallici.

L'obiettivo non è rientrato.

- Non aprire lo sportello della scheda di memoria/del vano batteria quando la fotocamera è accesa. Chiudere lo sportello, accendere la fotocamera, quindi spegnerla nuovamente (📖16).

Visualizzazione su televisore

Le immagini della fotocamera appaiono distorte o non vengono visualizzate sul televisore (📖163).

Scatto

Non è possibile scattare.

- In modalità di riproduzione (📖19), premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (📖35).

In condizioni di luce scarsa la visualizzazione sullo schermo è anomala (📖36).

Durante lo scatto la visualizzazione sullo schermo è anomala.

Tenere presente che i problemi di visualizzazione riportati di seguito non vengono registrati nelle foto, ma nei filmati.

- Lo schermo può scurirsi in presenza di luce intensa.
- Quando viene utilizzata l'illuminazione fluorescente o LED, potrebbe verificarsi lo sfarfallio dello schermo.
- Se si compone uno scatto che include una sorgente di luce intensa, sullo schermo potrebbero apparire strisce di luce rossastra.

Il timbro data non è stato aggiunto alle immagini.

- Configurare le impostazioni del [Timbro data] (📖52). Il timbro data non viene aggiunto automaticamente alle immagini, solo perché si sono configurate le impostazioni di [Data/Ora] (📖17).
- Il timbro data non è aggiunto nelle modalità di scatto (📖198 – 199) dove questa impostazione non può essere configurata (📖52).

[Flash in carica] viene visualizzato quando si preme il pulsante dell'otturatore e non è possibile effettuare scatti (📖45).

[📷] viene visualizzato quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (📖45).

- Impostare [Mod. IS] su [Continuo] (📖101).
- Sollevare il flash e impostare la modalità Flash su [🔍] (📖98).
- Aumentare la sensibilità ISO (📖82).
- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. In questo caso, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖101).

Gli scatti non sono a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco i soggetti prima di premerlo completamente per scattare (📖35).
- Assicurarsi che i soggetti si trovino all'interno del campo di messa a fuoco (📖205).
- Impostare [Luce Autofocus] su [On] (📖62).
- Verificare che le funzioni non necessarie, ad esempio la funzione macro, siano disattivate.
- Provare a scattare utilizzando il blocco della messa a fuoco o il Blocco AF (📖93, 97).

Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF e la fotocamera non mette a fuoco.

- Affinché le cornici AF siano visualizzate e la fotocamera metta a fuoco correttamente, provare a comporre lo scatto centrando le aree del soggetto a contrasto più elevato prima di premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In alternativa, provare a premere ripetutamente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

I soggetti negli scatti appaiono troppo scuri.

- Sollevare il flash e impostare la modalità Flash su [🔍] (📖98).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖81).
- Regolare il contrasto utilizzando i-Contrast (📖83, 137).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖81, 82).

I soggetti appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Abbassare il flash e impostare la modalità Flash su [📷] (📖43).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖81).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖81, 82).
- Ridurre l'illuminazione sui soggetti.

Gli scatti appaiono troppo scuri nonostante l'attivazione del flash (📖45).

- Scattare nell'area di copertura del flash (📖205).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione del flash o modificando il livello di potenza del flash (📖99, 107).
- Aumentare la sensibilità ISO (📖82).

I soggetti negli scatti effettuati con il flash appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Scattare nell'area di copertura del flash (📖205).
- Abbassare il flash e impostare la modalità Flash su [⊕] (📖43).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione del flash o modificando il livello di potenza del flash (📖99, 107).

Negli scatti con il flash appaiono puntini bianchi o simili artefatti dell'immagine.

- Questo problema è causato dalla luce prodotta dal flash, che riflette la polvere o particelle aerodisperse.

Le immagini appaiono sgranate.

- Ridurre la sensibilità ISO (📖82).

I soggetti presentano l'effetto occhi rossi (📖56).

- Impostare [Luce o. rossi] su [On] (📖62) per attivare la lampadina di riduzione occhi rossi (📖4) negli scatti con il flash. Quando la lampadina di riduzione occhi rossi è accesa (per circa un secondo), non è possibile scattare perché è in corso la neutralizzazione dell'effetto occhi rossi. Per ottenere risultati ottimali, indicare ai soggetti di guardare la lampadina di riduzione occhi rossi. Provare, inoltre, ad aumentare l'illuminazione nelle scene di interni e a scattare da una distanza più ravvicinata.
- Modificare le immagini utilizzando la correzione occhi rossi (📖138).

La registrazione delle immagini nella scheda di memoria richiede troppo tempo o lo scatto continuo è più lento.

- Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della scheda di memoria (📖147).

Le impostazioni di scatto o le impostazioni del menu FUNC. non sono disponibili.

- Le voci delle impostazioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto. Consultare le sezioni "Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto", "Menu FUNC." e "Menu Scatto" (📖192 – 196).

Ripresa di filmati

Il tempo trascorso visualizzato non è corretto o la registrazione è interrotta.

- Utilizzare la fotocamera per formattare la scheda di memoria o passare a una scheda che supporta la registrazione ad alta velocità. Anche se la visualizzazione del tempo trascorso non è corretta, la lunghezza dei filmati nella scheda di memoria corrisponde al tempo di registrazione effettivo (📖146, 204).

[!] viene visualizzato e la ripresa si interrompe automaticamente.

Il buffer della memoria interna della fotocamera si è riempito perché la fotocamera non è riuscita a registrare sulla scheda di memoria con sufficiente rapidità. Attenersi a una delle seguenti misure.

- Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della scheda di memoria (📖147).
- Ridurre la qualità dell'immagine (📖57).
- Passare ad una scheda di memoria che supporta la registrazione ad alta velocità (📖204).

Non è possibile effettuare lo zoom.

- Non è possibile effettuare lo zoom durante la ripresa di filmati in modalità [📹].

Riproduzione

Non è possibile effettuare la riproduzione.

- La riproduzione di immagini o filmati potrebbe non essere possibile se si utilizza un computer per rinominare i file o modificare la struttura delle cartelle. Per informazioni dettagliate sulla struttura delle cartelle e sui nomi dei file, fare riferimento alla *Guida al software* (📖25).

La riproduzione si arresta o l'audio salta.

- Passare ad una scheda di memoria sulla quale è stata eseguita la formattazione di basso livello con la fotocamera (📖147).
- Durante la riproduzione di filmati copiati in schede di memoria con velocità di lettura basse possono verificarsi brevi interruzioni.
- Durante la riproduzione di filmati su un computer, i fotogrammi possono bloccarsi e l'audio saltare se le prestazioni del computer non sono adeguate.

Il suono non viene riprodotto durante i filmati.

- Regolare il volume (📖24, 111) nel caso in cui sia stato attivato [Silenzioso] (📖142) o se il suono nel filmato è debole.
- Per i filmati ripresi in modalità [📷] (📖72) non viene riprodotto alcun suono perché l'audio non viene registrato in questa modalità.

Computer

Non è possibile trasferire le immagini a un computer.

Quando si tenta di trasferire immagini al computer utilizzando un cavo, provare a ridurre la velocità di trasferimento attenendosi alla seguente procedura.

- Premere il pulsante <▶> per attivare la modalità di riproduzione. Tenere premuto il pulsante <MENU> mentre si premono i pulsanti <▲> e <Ⓜ> contemporaneamente. Nella schermata successiva, premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [B], quindi premere il pulsante <Ⓜ>.

Eye-Fi card

Non è possibile trasferire le immagini (📖179).

Messaggi visualizzati sullo schermo

Se viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare le seguenti operazioni.

Memory card assente

- La scheda di memoria potrebbe essere stata inserita secondo l'orientamento errato. Reinsierirla secondo l'orientamento corretto (📖 15).

Scheda memoria bloccata

- La linguetta di protezione dalla scrittura della scheda di memoria è impostata sulla posizione di blocco. Impostare la linguetta di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco (📖 15, 180).

Impossibile registrare!

- Si è tentato di scattare senza aver inserito una scheda di memoria nella fotocamera. Per scattare, inserire una scheda secondo l'orientamento corretto (📖 15).

Errore memory card (📖 147)

- Se lo stesso messaggio di errore viene visualizzato anche dopo aver inserito una scheda di memoria formattata secondo l'orientamento corretto, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon (📖 15).

Spazio scheda insuff.

- Lo spazio libero sulla scheda di memoria è insufficiente per scattare (📖 41, 65, 79, 103) o modificare le immagini (📖 133 – 138). Eliminare le immagini non necessarie (📖 124) o inserire una scheda di memoria con spazio libero sufficiente (📖 15).

Cambiare le batterie (📖 15)

Nessuna Immagine.

- La scheda di memoria non contiene immagini da visualizzare.

Elemento protetto! (📖 120)

Immagine non identificata./JPEG Incompatibile/Immagine troppo grande./Impossib. riprodurre AVI/RAW

- Non è possibile visualizzare immagini non supportate o danneggiate.
- Potrebbe non essere possibile visualizzare immagini modificate o ridenominate su un computer oppure le immagini scattate con un'altra fotocamera.

Impossibile ingrandire!/Imposs. riprod. conten. in Smart Shuffle/Impossibile ruotare/Imposs. modificare l'immagine./Immagine non registrabile!/Imposs. modificare/Impos.assegn.a categoria/Immagine non selezionabile.

- Le funzioni riportate di seguito potrebbero non essere disponibili per le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure per le immagini scattate con un'altra fotocamera. Le funzioni indicate con un asterisco (*) non sono disponibili per i filmati. Ingrandimento* (📖 117), Shuffle intelligente* (📖 119), Inserimento in categorie (📖 130), Rotazione (📖 127), Modifica* (📖 133 – 138), Assegnazione come immagine di avvio* (📖 144), Lista di Stampa* (📖 173) e Imp. fotolibro* (📖 177).

Int. selezione non valido

- Durante la specifica di un intervallo per una selezione di immagini, (📖 122, 125, 132, 175), si è tentato di scegliere un'immagine iniziale successiva a quella finale, o viceversa.

Limite selez. superato

- Sono state selezionate più di 998 immagini per la lista di stampa (📖 173) o per l'impostazione del fotolibro (📖 177). Scegliere al massimo 998 immagini.
- Non è stato possibile salvare correttamente le impostazioni della lista di stampa (📖 173) o le impostazioni del fotolibro (📖 177). Ridurre il numero delle immagini selezionate e riprovare.
- Si è tentato di scegliere più di 500 immagini in Protezione (📖 120), Elimina (📖 124), Preferiti (📖 129), Categoria (📖 130), Lista di Stampa (📖 173) o Imp. fotolibro (📖 177).

Errore di comunicazione

- Un numero eccessivo di immagini (circa 1.000) presenti nella scheda di memoria ha impedito la stampa o il trasferimento di immagini al computer. Per trasferire le immagini, utilizzare un lettore di schede USB disponibile in commercio. Per stampare, inserire la scheda di memoria direttamente nel relativo slot della stampante.

Errore nome!

- Non è stato possibile creare la cartella o l'immagine perché è già stato raggiunto il numero massimo di file consentito (999) per memorizzare immagini nella scheda ed è stato raggiunto il numero massimo di immagini consentito (9999) nelle cartelle. Nel menu [📁], impostare [Numero file] su [Auto reset] (📖 148) o formattare la scheda di memoria (📖 146).

Errore obiettivo

- Questo errore può verificarsi se l'obiettivo viene trattenuto mentre è in movimento oppure quando la fotocamera è utilizzata in ambienti in cui è presente polvere o sabbia.
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In questo caso, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Rilevato errore fotocamera (*numero errore*)

- Se questo messaggio di errore viene visualizzato immediatamente dopo uno scatto, è possibile che l'immagine non sia stata salvata. Passare alla modalità di riproduzione per controllare l'immagine.
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In questo caso, prendere nota del numero di errore (*Exx*) e contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Errore file

- Potrebbe non essere possibile eseguire correttamente la stampa (📖 166) di foto di altre fotocamere o di immagini che sono state modificate utilizzando il software del computer, anche se la fotocamera è connessa alla stampante.


Errore di stampa

- Verificare l'impostazione del formato carta (📖 170). Se questo messaggio di errore viene visualizzato quando l'impostazione è corretta, riavviare la stampante e ripetere l'impostazione sulla fotocamera.

Assorb. inchiostro pieno

- Contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon per richiedere un assorbitore di inchiostro sostitutivo.

Scatto (Visualizzazione informazioni)

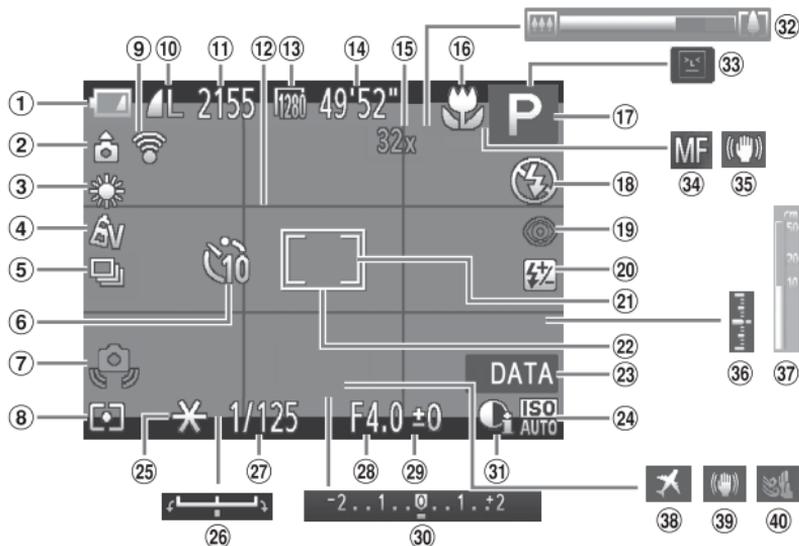

- | | | |
|---|--|---|
| ① Livello della batteria (189) | ⑪ Foto: Scatti registrabili (204) | ⑲ Correzione dell'effetto occhi rossi (56) |
| ② Orientamento fotocamera* | ⑫ Griglia (59) | ⑳ Compensazione dell'esposizione del flash / Livello di potenza del flash (99, 107) |
| ③ Bilanciamento del bianco (84) | ⑬ Risoluzione filmati (57) | ㉑ Cornice Punto AE Spot (82) |
| ④ My Colors (86) | ⑭ Filmati: Tempo disponibile (204) | ㉒ Cornice AF (92) |
| ⑤ Modo scatto (88) | ⑮ Ingrandimento Zoom Digitale (49), Tele-converter Digitale (92) | ㉓ Timbro data (52) |
| ⑥ Autoscatto (50) | ⑯ Campo di messa a fuoco (90) | ㉔ Sensibilità ISO (82) |
| ⑦ Avvertenza di effetto fotocamera mossa (45) | ⑰ Modalità di scatto (192), Icone delle scene (46) | ⑳ Blocco AE (81), Blocco FE (100) |
| ⑧ Metodo di lettura (82) | ⑱ Modalità Flash (98) | ㉖ Barra di modifica esposizione |
| ⑨ Stato connessione Eye-Fi (179) | | ㉗ Velocità otturatore (104, 106) |
| ⑩ Compressione foto (101), Risoluzione (55) | | ㉘ Diaframma (105, 106) |

- ②⑨ Livello di compensazione dell'esposizione (📖81)
- ③① Barra di compensazione dell'esposizione (📖81)
- ③① i-Contrast (📖83)
- ③② Barra dello zoom (📖42)
- ③③ Rilevamento occhi chiusi (📖61)
- ③④ Blocco AF (📖97), Focus Manuale (📖90)
- ③⑤ Icona della modalità IS (📖47)
- ③⑥ Livello di esposizione (📖106)
- ③⑦ Indicatore MF (📖91)
- ③⑧ Fuso orario (📖150)
- ③⑨ Stabilizzazione dell'immagine (📖101)
- ④① Filtro Vento (📖58)

* 📷: orientamento normale, 📷📷: in posizione verticale

La fotocamera rileva l'orientamento di scatto e regola le impostazioni per effettuare scatti ottimali. L'orientamento viene rilevato anche durante la riproduzione e, in entrambi gli orientamenti, le immagini vengono ruotate automaticamente in base alle esigenze.


L'orientamento, tuttavia, potrebbe non essere rilevato correttamente quando la fotocamera viene puntata direttamente in basso o in alto.

■ Livello della batteria

Un'icona o un messaggio sullo schermo avvisa l'utente quando la carica della batteria sta per esaurirsi. Le icone e i messaggi vengono visualizzati solo se le batterie stanno per esaurirsi.

Schermo	Dettagli
	Batterie quasi esaurite; preparare le batterie sostitutive
Cambiare le batterie	Batterie esaurite; sostituirle

Riproduzione (visualizzazione dettagliata delle informazioni)

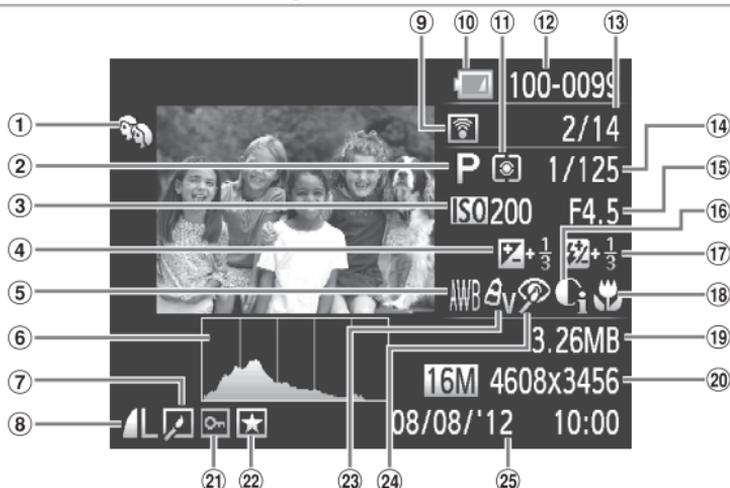

- | | | |
|---|--|--|
| ① Categoria (📖 130) | ⑨ Trasferimento mediante Eye-Fi (📖 179) | ⑰ Flash (📖 98), Compensazione dell'esposizione del flash (📖 99) |
| ② Modalità di scatto (📖 192) | ⑩ Livello della batteria (📖 189) | ⑱ Campo di messa a fuoco (📖 90) |
| ③ Sensibilità ISO (📖 82), Velocità di riproduzione (📖 73) | ⑪ Metodo di lettura (📖 82) | ⑲ Dimensioni file |
| ④ Livello di compensazione dell'esposizione (📖 81), Livello di modifica dell'esposizione (📖 77) | ⑫ Numero cartella - Numero file (📖 148) | ⑳ Foto: Risoluzione (📖 204) Filmati: Durata riproduzione (📖 204) |
| ⑤ Bilanciamento del bianco (📖 84) | ⑬ Numero immagine corrente / Numero totale di immagini | ㉑ Protezione (📖 120) |
| ⑥ Istogramma (📖 112) | ⑭ Velocità otturatore (foto) (📖 104), Qualità immagine / Frame rate (filmati) (📖 57) | ㉒ Preferiti (📖 129) |
| ⑦ Modifica di immagini (📖 133 – 138) | ⑮ Diaframma (📖 105, 106), Qualità immagine (filmati) (📖 57) | ㉓ My Colors (📖 86, 136) |
| ⑧ Compressione (qualità immagine) (📖 101) / Risoluzione (📖 55, 57), MOV (filmati) | ⑯ i-Contrast (📖 83, 137) | ㉔ Correzione dell'effetto occhi rossi (📖 56, 138) |
| | | ㉕ Data/ora di scatto (📖 17) |



- È possibile che alcune informazioni non vengano mostrate quando si visualizzano le immagini su un televisore (📖 159).

■ Riepilogo del pannello di controllo del filmato in “Visualizzazione” (📖 110)

	Esci
	Play
	Visione rallentata (Per regolare la velocità di riproduzione, premere i pulsanti <◀><▶> o ruotare la ghiera <⦿>. Non viene riprodotto alcun suono).
	Salta indietro* (per continuare a saltare indietro, tenere premuto il tasto <⏮️>).
	Precedente (per il riavvolgimento rapido, tenere premuto il pulsante <⏮️>).
	Successivo (per l'avanzamento veloce, tenere premuto il pulsante <⏭️>).
	Salta avanti* (per continuare a saltare avanti, tenere premuto il tasto <⏭️>).
	Modifica (📖 139)
	Mostrata quando la fotocamera è collegata a una stampante compatibile con PictBridge (📖 166).

* Visualizza il fotogramma che si trova circa 4 sec. prima o dopo quello corrente.



- Per saltare avanti o indietro durante la riproduzione del filmato, premere i pulsanti <◀><▶>.

Tabella delle funzioni e dei menu

Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto

Funzione	Modalità di scatto						
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	
Compensazione dell'esposizione (📖81)	–	○	○	○	*1	–	
Sensibilità ISO (📖82)							
	–	○	○	○	○	○	
	○	○	○	○	–	–	
Autoscatto (📖50)							
	○	○	○	○	○	○	
	○	○	○	○	○	○	
Impostazioni autoscatto (📖51)							
Ritardo*2	○	○	○	○	○	○	
Fotogrammi*3	○	○	○	○	○	○	
Flash (📖98)							
	–	–	–	○	○	○	
	○	○	○	○	○	–	
	–	○	–	○	○	*4	
	–	–	–	–	–	–	
Impostazioni Av/Tv (📖104, 105)							
Diaframma	○	○	–	–	–	–	
Vel. Otturatore	○	–	○	–	–	–	
Cambio programma (📖81)	–	○	○	○	–	–	
Blocco AE/Blocco FE (📖81, 100)*5	–	○	○	○	–	–	
Blocco AE (Filmato)/Modifica esposizione (📖77)	–	–	–	–	–	–	
Campo di messa a fuoco (📖90)							
	○	○	○	○	○	○	
	○	○	○	○	○	–	
AF tracking (📖53)	○	○	○	○	○	○	
Visualizzazione sullo schermo (📖36)							
Visualizzazione informazioni/Visualizzazione senza informazioni	○	○	○	○	○	○	

*1 Impostato su [Scuro] e [Chiaro].

*2 Non impostabile su 0 secondi nelle modalità in cui non è possibile selezionare il numero di scatti.

*3 Un fotogramma (non modificabile) nelle modalità in cui non è possibile selezionare il numero di scatti.

*4 Non disponibile, ma in alcuni casi passa a .

*5 Blocco FE non disponibile nella modalità Flash .

SCN														
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○

○ Disponibile o impostato automaticamente. - Non disponibile.

Menu FUNC.

Funzione	Modalità di scatto					
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO
Bilanc. Bianco (📖84)						
AWB	○	○	○	○	○	○
     	○	○	○	○	–	–
My Colors (📖86)						
OFF	○	○	○	○	○	○
AV AN Se*1 BW*1 AP AL AD AB AG	○	○	○	○	–	–
AR AC*2	○	○	○	○	–	–
Modo scatto (📖88)						
	○	○	○	○	○	○
 AF-L*3	○	○	○	○	–	–
Compensazione dell'esposizione del flash (📖99)						
	–	○	○	○	–	–
Livello della potenza del flash (📖107)						
	○	○	○	–	–	–
Metodo di lettura (📖82)						
	○	○	○	○	○	○
 	○	○	○	○	–	–
Rapporto dim. foto (📖54)						
16:9 3:2 4:3 1:1	○	○	○	○	–	○
Risoluzione (📖55)						
L	○	○	○	○	○	○
M1 M2	○	○	○	○	–	○
M	–	–	–	–	–	–
S	○	○	○	○	–	○
Compressione (📖101)						
	○	○	○	○	–	–
	○	○	○	○	○	○
Qualità filmato (📖57)						
1280	○	○	○	○	○	○
640	○	○	○	○	–	○

*1 Il bilanciamento del bianco non è disponibile. *2 Impostazione compresa nell'intervallo di 1 – 5: contrasto, nitidezza, saturazione dei colori, rosso, verde, blu e carnagione. *3 [LV] è impostato con [MF], Blocco AF o . *4 Sono disponibili solo [4:3] e [16:9].

*5 Viene sincronizzato con l'impostazione del formato immagine e viene impostato automaticamente (📖74).

SCN													
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	O	-	O	O	-	*4	-	O	O	O	O	-	-
O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O
-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	*5	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	*5	O	O	O	O	O	O	-

O Disponibile o impostato automaticamente. - Non disponibile.

 **Menu Scatto**

Funzione	Modalità di scatto					
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO
Cornice AF (📖92)						
Centro	○	○	○	○	○	—
AiAF viso*1	○	○	○	○	○	○
AF tracking	○	○	○	○	○	*2
Mis. Cornice AF ³						
Normale	○	○	○	○	○	—
Small	○	○	○	○	○	—
Zoom Digitale (📖49)						
Standard	○	○	○	○	○	○
Off	○	○	○	○	○	○
Tele-converter Digitale (1.6x/2.0x)	○	○	○	○	○	—
AF-Point Zoom (📖60)						
On	○	○	○	○	○	○
Off	○	○	○	○	○	○
AF Servo (📖95)						
On	○	○	○	○	○	—
Off ⁴	○	○	○	○	○	○
AF continuo (📖96)						
On	○	○	○	○	○	○
Off	○	○	○	○	○	—
Luce Autofocus (📖62)						
On	○	○	○	○	○	○
Off	○	○	○	○	○	○
Zoom manuale (📖90)						
On	○	○	○	○	○	—
Off	○	○	○	○	○	○
Safety MF (📖90)						
On	○	○	○	○	○	—
Off	○	○	○	○	○	○

*1 Il funzionamento quando non è rilevato alcun viso varia in base alla modalità di scatto. *2 Disponibile solo premendo il pulsante <▲> (📖53). *3 Disponibile quando la cornice AF è impostata su [Centro]. *4 [On] quando viene rilevato il movimento del soggetto in modalità <AUTO>.

SCN														
○	–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
○	–	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	–	–
○	–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○
○	–	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	–	–
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	–	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	–	–
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Disponibile o impostato automaticamente. – Non disponibile.

Modalità di scatto		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO
		Funzione					
Impostazioni Flash (📖56, 62, 99, 107)							
Modalità Flash	AUTO	–	○	○	○	○	○
	Manuale	○	○	○	–	–	–
Comp.esp.flash		–	○	○	○	–	–
Potenza flash		○	○	○	–	–	–
Occhi rossi	On	○	○	○	○	–	○
	Off	○	○	○	○	○	○
Luce o. rossi	On/Off	○	○	○	○	○	○
Controllo FE	On	–	○	○	○	○	○
	Off	○	○	○	○	○	–
i-Contrast (📖83)							
Auto		○	○	○	○	–	○
Off		○	○	○	○	○	–
Funz. sicurezza (📖105)							
On		–	○	○	–	–	–
Off		○	○	○	○	○	○
Filtro Vento (📖58)							
On/Off		○	○	○	○	○	○
Visualizza (📖63)							
Off/Veloce/2 - 10 sec./Mantieni		○	○	○	○	○	○
Rivedi info (📖64)							
Off/Dettaglio/Verif. Focus		○	○	○	○	○	○
Ril. occhi ch. (📖61)							
On		○	○	○	○	○	○
Off		○	○	○	○	○	○
Griglia (📖59)							
On/Off		○	○	○	○	○	○
Mod. IS (📖101)							
Off/Continuo		○	○	○	○	○	○
Scatto Sing.		○	○	○	○	○	–
Timbro data (📖52)							
Off		○	○	○	○	○	○
Data/Data e ora		○	○	○	○	○	○

SCN														
○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	

○ Disponibile o impostato automaticamente. - Non disponibile.

Menu Impostazione

Voce	Pagina di rif.
Silenzioso	 142
Volume	 142
Opzioni suoni	 143
Suggerimenti	 143
Data/Ora	 17
Fuso Orario	 150
Luminosità LCD	 144
Immagine avvio	 144, 145
Formattazione	 146, 147
Numero file	 148

Voce	Pagina di rif.
Crea Cartella	 148
Ritrarre Obiet	 149
Risparmio bat.	 34, 149
Unità di mis.	 151
Sistema Video	 163
Contr. via HDMI	 161
Impostazioni Eye-Fi	 179
Visualizzaz. logo certificazioni	 151
Lingua 	 19
Reset completo	 152

Menu riproduzione

Voce	Pagina di rif.
Shuffle intell.	 119
Presentazione	 118
Elimina	 124
Protezione	 120
Rotazione	 127
Preferiti	 129
Categoria	 130
Imp. fotolibro	 177
i-Contrast	 137

Voce	Pagina di rif.
Correz.occhi rossi	 138
Ritaglio	 134
Ridimensionare	 133
My Colors	 136
Scorrimento	 111
Orient. Immag.	 128
Riprendi	 111
Transizione	 111


Menu di stampa

Voce	Pagina di rif.	Voce	Pagina di rif.
Stampa	–	Sel. tutte le immag.	 176
Selez.Immag&Q.tà	 174	Elimina le Selezioni	 176
Seleziona Gamma	 175	Impostaz.di Stampa	 173

Precauzioni di utilizzo

- La fotocamera è un dispositivo elettronico di alta precisione. Evitare di lasciarla cadere o di sottoporla a forti urti.
- Non avvicinare mai la fotocamera a magneti, motori o altri dispositivi che generano forti campi elettromagnetici, i quali potrebbero causare malfunzionamenti o eliminare i dati delle immagini.
- Per rimuovere goccioline d'acqua o sporcizia dalla fotocamera o dallo schermo, pulire con un panno morbido asciutto, ad esempio una salvietta per la pulizia degli occhiali. Non strofinare eccessivamente né forzare.
- Non utilizzare detersivi contenenti solventi organici per pulire la fotocamera o lo schermo.
- Per rimuovere la polvere dall'obiettivo, utilizzare l'apposito pennello a pompetta. In caso di difficoltà con le operazioni di pulizia, contattare l'Help Desk del Supporto clienti Canon.
- Per evitare che si formi condensa sulla fotocamera dopo un brusco cambiamento di temperatura (quando la fotocamera viene trasferita da ambienti freddi ad ambienti caldi), riporre l'apparecchiatura in un sacchetto di plastica a tenuta ermetica e attendere che si adatti alle variazioni di temperatura prima di rimuoverla dal sacchetto.
- Se comunque si forma condensa sulla fotocamera, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchiatura. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla fotocamera. Rimuovere la scheda di memoria e le batterie dalla fotocamera e attendere che l'umidità sia evaporata prima di riutilizzarla.

Specifiche

Pixel effettivi della fotocamera (max)	Circa 16 milioni di pixel
Lunghezza focale dell'obiettivo	Zoom 16x: 5.0 (G) - 80.0 (T) mm (in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm: 28 (G) - 448 (T) mm)
Monitor LCD	LCD TFT a colori da 7,5 cm (3,0") Pixel effettivi: circa 230.000 punti
Formato file	Compatibile con DCF (Design rule for Camera File system) e DPOF versione 1.1
Tipo di dati	Foto: Exif 2.3 (JPEG) Filmati: MOV (Dati immagine: H.264; dati audio: PCM lineare (stereo))
Interfaccia	Hi-speed USB Output HDMI Output audio analogico (stereo) Output video analogico (NTSC/PAL)
Sorgente di alimentazione	Batterie alcaline Tipo-AA (batterie NiMH Tipo-AA (Canon NB-3AH)) x2 Kit adattatore CA ACK800 • La connessione richiede tuttavia l'adattatore di alimentazione DR-DC10, venduto separatamente
Dimensioni (dati basati sulle linee guida CIPA)	111,0 x 72,5 x 44,1 mm
Peso (dati basati sulle linee guida CIPA)	Circa 291 g (incluse le batterie e la scheda di memoria) Circa 243 g (solo corpo camera)

Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzione

Sorgente di alimentazione	Batterie alcaline (fornite)	Batterie NiMH (vendute separatamente)
Numero di scatti	Circa 140	Circa 380
Tempo di registrazione filmato*1	Circa 30 minuti	Circa 90 minuti
Scatto continuo*2	Circa 1 ora e 10 minuti	Circa 2 ore e 40 minuti
Durata riproduzione	Circa 7 ore	Circa 10 ore

*1 Tempi basati sulle impostazioni predefinite della fotocamera, quando vengono eseguite operazioni normali quali lo scatto, la messa in pausa, l'accensione e lo spegnimento della fotocamera, e lo zoom.

*2 Tempo disponibile quando si effettua la ripresa ripetuta fino alla durata massima del filmato (fino all'interruzione automatica della registrazione).

- Il numero di scatti che è possibile effettuare si basa sulle linee guida di misura dell'associazione CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- A seconda delle condizioni di scatto, il numero di scatti possibili e il tempo di registrazione potrebbero essere inferiori a quelli indicati sopra.
- Il numero di scatti possibili e il tempo di registrazione possono variare notevolmente a seconda della marca di batterie alcaline utilizzate.
- Numero di scatti/tempo di registrazione con batterie NiMH completamente cariche.

Numero di scatti 4:3 per scheda di memoria

Pixel di registrazione	Rapporto di compressione	Numero di scatti per scheda di memoria (scatti approssimativi)	
		8 GB	32 GB
L (Grande) 16M/4608x3456		1131	4567
		1903	7684
M1 (Media 1) 8M/3264x2448		2252	9094
		3721	15020
M2 (Media 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Piccola) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- I valori della tabella sono conformi agli standard Canon. Possono tuttavia variare a seconda del soggetto, della scheda di memoria e delle impostazioni della fotocamera.
- I valori della tabella si basano sul formato immagine 4:3. Se il formato immagine è cambiato ( 54), è possibile scattare più immagini poiché la dimensione dei dati per immagine sarà inferiore rispetto alle immagini 4:3. Tuttavia, poiché le immagini 16:9 [**M2**] presentano una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, la dimensione dei dati sarà superiore rispetto alle immagini 4:3.

Tempo di registrazione per scheda di memoria

Qualità immagine	Tempo di registrazione per scheda di memoria	
	8 GB	32 GB
 1280	49 min. e 18 sec. ^{*1}	3 ore 19 min. e 03 sec. ^{*2}
 640	1 ora 28 min. e 59 sec.	5 ore 59 min. e 10 sec.

*1 27 min. e 28 sec. per i filmati iFrame ( 78).

*2 1 ora. 50 min. e 52 sec. per i filmati iFrame ( 78).

- I valori della tabella sono conformi agli standard Canon. Possono tuttavia variare a seconda del soggetto, della scheda di memoria e delle impostazioni della fotocamera.
- La registrazione si interrompe automaticamente quando la dimensione del file del filmato raggiunge 4 GB o quando il tempo di registrazione è di circa 29 minuti e 59 secondi quando si scatta in [ 1280] e di circa 1 ora in [ 640].
- Su alcune schede di memoria, la registrazione potrebbe interrompersi prima che venga raggiunta la durata massima del filmato. Si consiglia di utilizzare schede di memoria SD Speed Class 6 o superiori.

Copertura del flash

Impostazione massima del grandangolo (☹☹☹)	50 cm – 3,0 m
Impostazione massima del teleobiettivo (☹☹)	60 cm – 2,0 m

Distanza di scatto

Modalità di scatto	Campo di messa a fuoco	Impostazione massima del grandangolo (☹☹☹)	Impostazione massima del teleobiettivo (☹☹)
AUTO	–	1 cm – infinito	60 cm – infinito
Altre modalità	A	5 cm – infinito	60 cm – infinito
	TL*	1 cm – 50 cm	–
	MF*	1 cm – infinito	60 cm – infinito

* Non disponibile in alcune modalità di scatto.

Velocità di scatto continuo

Modalità di scatto	Modalità di scatto continuo	Velocità
P		Circa 0,8 scatti/sec.
		Circa 0,5 scatti/sec.
		Circa 0,6 scatti/sec.
	–	Circa 2,8 scatti/sec.

Velocità dell'otturatore

Modalità < AUTO >, impostazione automatica dell'intervallo	1 – 1/3200 sec.
Intervallo in tutte le modalità di scatto	15 – 1/3200 sec.
Valori disponibili della modalità < Tv > (sec.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

■ Diaframma

f/numero	f/3.5 – f/8.0 (G), f/5.9 – f/8.0 (T)
Valori disponibili della modalità <Av>	f/3.5, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/5.9, f/6.3, f/7.1, f/8.0

* A seconda della posizione di zoom, alcuni diaframmi potrebbero non essere disponibili.

- Tutti i dati si basano sui test eseguiti da Canon.
- Le specifiche e l'aspetto della fotocamera sono soggetti a modifiche senza preavviso.

A

Accessori	157
Adattatore di alimentazione	157
AF Servo.....	95
AF tracking	53, 94
AiAF viso (modalità Cornice AF).....	93
Alimentazione → Batteria e kit carica batteria	
→ Batterie	
→ Kit adattatore CA	
Alimentazione domestica.....	164
Autoscatto.....	50
Autoscatto 2 secondi.....	51
Autoscatto viso (modalità di scatto).....	69
Personalizzazione dell'autoscatto	51
Autoscatto viso (modalità di scatto).....	69
Av (modalità di scatto).....	105

B

Batteria e kit carica batteria.....	157
Batterie	15, 157
→ Data/ora (batteria data/ora)	
Batteria e kit carica batteria.....	157
Livello.....	189
Risparmio batteria	34
Bilanciamento del bianco (colore)	84
Blocco AE	81
Blocco AF	97
Blocco della messa a fuoco.....	93
Blocco FE	100

C

Campo di messa a fuoco	
Focus Manuale.....	90
Macro	90
Categoria	130
Cavo AV stereo.....	162
Cavo interfaccia.....	2, 28

CD DIGITAL CAMERA Solution Disk.....	2
Centro (modalità Cornice AF)	93
Cinghia	2, 14
Cinghietta da polso → Cinghia	
Colore (bilanciamento del bianco).....	84
Contenuto della confezione.....	2
Controllo Live View (modalità di scatto).....	66
Cornici AF.....	92
Correzione dell'effetto occhi rossi.....	56, 138

D

Data/ora	
Aggiunta del timbro data	52
Batteria data/ora.....	156
Impostazione.....	17
Modifica.....	18
Orologio globale	150
DPOF.....	173

E

Effetti fotocamera giocattolo (modalità di scatto)	74
Effetto fish-eye (modalità di scatto)	72
Effetto fotocamera mossa.....	101
Effetto miniatura (modalità di scatto)...	72
Effetto poster (modalità di scatto).....	71
Eliminazione	124
Esposizione	
Blocco AE.....	81
Blocco FE.....	100
Compensazione	81
Extra vivace (modalità di scatto).....	71
Eye-Fi card	2, 179

F

Filmati	
Modifica	139
Qualità immagine (risoluzione/frame rate)	57
Tempo di registrazione	204

Filmati iFrame (modalità Filmato).....	78
Filtri creativi (modalità di scatto).....	71
Flash	
Compensazione dell'esposizione del flash.....	99
On.....	98
Sincro lenta.....	98
Focus Manuale (modalità di messa a fuoco).....	90
Formato immagine.....	54
Fotocamera	
Reset completo.....	152
Fuochi d'artificio (modalità di scatto)...	68

G

Griglia.....	59
--------------	----

I

i-Contrast.....	83, 137
Immagini	
Eliminazione.....	124
Periodo di visualizzazione.....	63
Protezione.....	120
Riproduzione → Visualizzazione	
Immagini con tonalità seppia.....	86
Immagini in bianco e nero.....	86
Impostazione del fotolibro.....	177
Impostazioni predefinite → Reset completo	
Indicatore.....	40

K

Kit adattatore CA.....	157, 164
------------------------	----------

L

Lampadina.....	62
Lingua di visualizzazione.....	19
Luce scarsa (modalità di scatto).....	67

M

M (modalità di scatto).....	106
Macro (modalità di messa a fuoco).....	90
Menu	
Operazioni di base.....	38
Tabella.....	192
Menu FUNC.	
Operazioni di base.....	37
Tabella.....	194
Messa a fuoco	
AF-Point Zoom.....	60
AF Servo.....	95
Blocco AF.....	97
Cornici AF.....	92
Messaggi di errore.....	186
Metodo di lettura.....	82
Modalità Automatica (modalità di scatto).....	20, 36, 42
Modalità Discreta (modalità di scatto).....	76
Modifica	
Correzione dell'effetto occhi rossi.....	138
i-Contrast.....	137
My Colors.....	136
Ridimensionamento delle immagini.....	133
Ritaglio.....	134
Modo scatto.....	88
Monocromatico (modalità di scatto).....	75
My Colors.....	86, 136

N

Neve (modalità di scatto).....	68
Numero file.....	148

O

Orologio.....	40
Orologio globale.....	150

P

P (modalità di scatto).....	80
Personalizzazione del bilanciamento del bianco	85
PictBridge	158, 166
Preferiti	129
Presentazione.....	118
Programma AE	80
Protezione	120

Q

Qualità immagine → Rapporto di compressione (qualità immagine)	
---	--

R

Rapporto di compressione (qualità immagine).....	101
Reset completo.....	152
Ricerca	115
Ridimensionamento delle immagini...	133
Rilevamento occhi chiusi.....	61
Riproduzione → Visualizzazione	
Risoluzione (dimensioni dell'immagine).....	55
Risoluzione dei problemi	182
Risparmio batteria	34
Orologio.....	40
Ritaglio.....	134
Ritratto (modalità di scatto).....	67
Rotazione	127

S

Salvataggio delle immagini in un computer.....	27
Scatto	
Data/ora di scatto → Data/ora Informazioni di scatto	188
Scatto continuo.....	88
Schede di memoria.....	2
Tempo di registrazione	204

Schede di memoria SD/SDHC/SDXC → Schede di memoria	
---	--

Schermo

Icone	188, 190
Lingua di visualizzazione	19
Menu → Menu FUNC., Menu	
Sensibilità ISO.....	82
Shuffle intelligente	119
Software	
CD DIGITAL CAMERA	
Solution Disk	2
Installazione	27
Salvataggio delle immagini in un computer	29
Stampa	166
Suoni	142

T

Tele-converter Digitale.....	92
Terminale.....	159, 163, 165, 166
Tv (modalità di scatto).....	104

V

Verifica della messa a fuoco.....	113
Viaggi all'estero con la fotocamera...	150
Visualizzazione.....	23
Presentazione	118
Ricerca di immagini.....	115
Shuffle intelligente.....	119
Visualizzazione di singole immagini	23
Visualizzazione indice	114
Visualizzazione ingrandita.....	117
Visualizzazione su televisore	159
Visualizzazione ingrandita.....	117
Visualizzazione su televisore.....	159

Z

Zoom	20, 42, 49
Zoom Digitale	49

Note sui marchi

- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Il logo iFrame e il simbolo iFrame sono marchi registrati di Apple Inc.

Informazioni sulla licenza MPEG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Avviso visualizzato in inglese, come richiesto.

Dichiarazione di non responsabilità

- È vietata la riproduzione, la trasmissione o la memorizzazione in un sistema di ricerca delle informazioni, anche parziali, contenute in questa guida senza la previa autorizzazione di Canon.
- Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso il contenuto del presente documento.
- Le figure e le schermate riportate in questa guida potrebbero risultare leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate nell'apparecchiatura.
- Indipendentemente da quanto stabilito sopra, Canon declina qualsiasi responsabilità in caso di danni dovuti a un utilizzo improprio dei prodotti.

