

EOS 100D

快速参考指南

本快速参考指南介绍基本功能设置和如何拍摄及回放图像。拍摄时可随身携带。有关详细说明，请参阅 EOS 100D 使用说明书。




在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

CPQ-C061-000
2013.01.01

简体中文
© CANON INC. 2013

快速入门指南

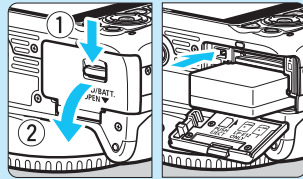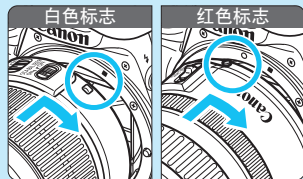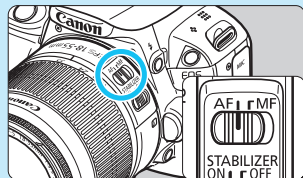-  插入电池。
-  插入 SD 卡。
-  安装镜头。
将镜头的白色或红色标志与相机上相同颜色的标志对准。
-  将镜头对焦模式开关置于 <AF>。
-  将电源开关置于 <ON>。


-  将模式转盘设为 <A+> (场景智能自动)。
-  对焦被摄体。
让取景器中央覆盖被摄体并半按快门按钮自动对焦。
-  拍摄照片。
完全按下快门按钮拍摄照片。
-  查看图像。
拍摄的图像将在液晶监视器上显示 2 秒钟。

● 功能右侧的 **创意** 指示该功能只能在创意拍摄区模式下使用。

● 可拍摄数量 (取景器拍摄)

温度	不使用闪光灯	50% 使用闪光灯
23°C	约 480 张	约 380 张

图像回放

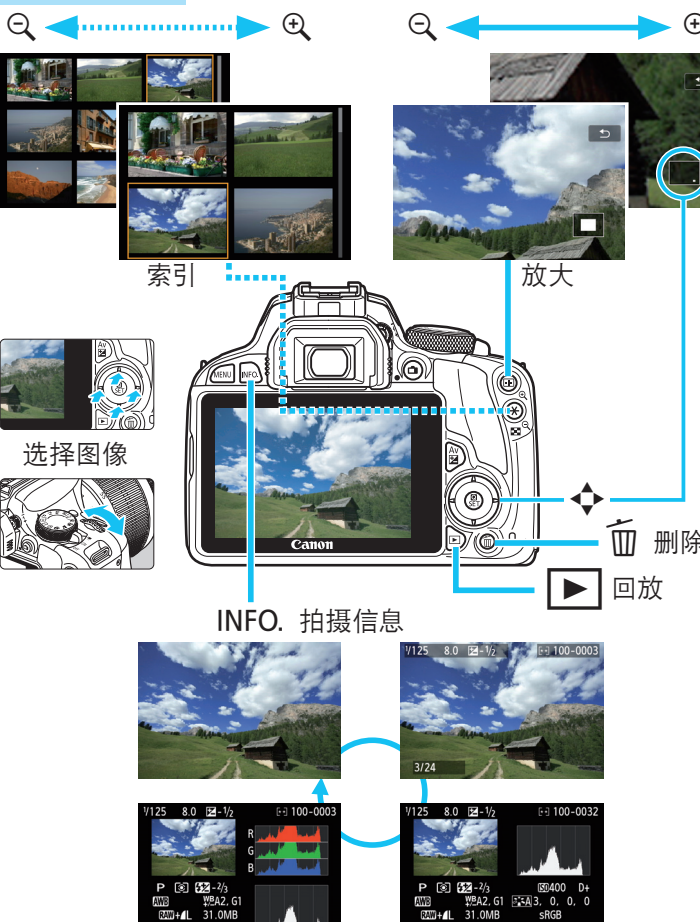


索引 放大 选择图像 删除 回放

INFO. 拍摄信息

准备

菜单操作

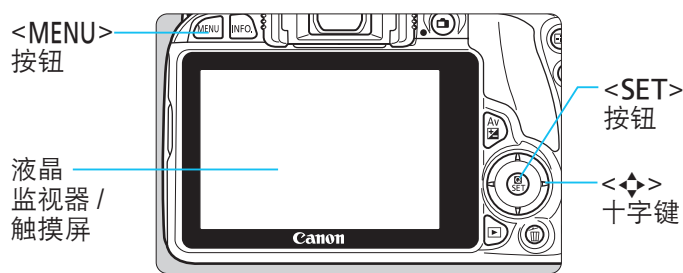

- 按下 <MENU> 按钮显示菜单。
- 按下 <左><右> 键选择设置页，然后按下 <上><下> 键选择所需项目。
- 按下 <SET> 显示设置。
- 设置项目后，按下 <SET>。


基本拍摄区模式



短片拍摄




创意拍摄区模式

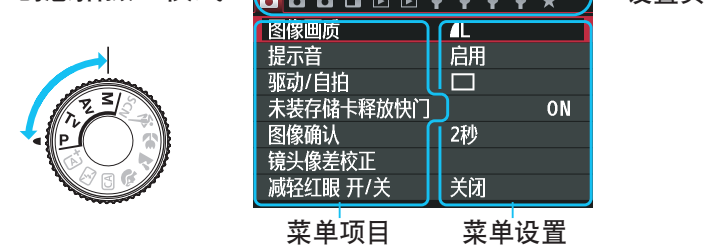

图像记录画质

- 选择 [1 : 图像画质]，然后按下 <SET>。
- 按下 <左><右> 键选择画质，然后按下 <SET>。

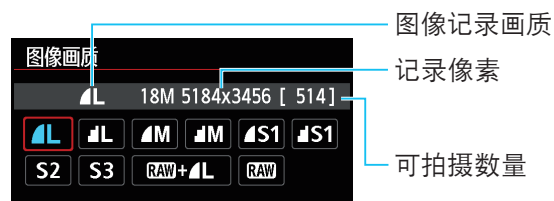

照片风格 **创意**


- 选择 [3 : 照片风格]，然后按下 <SET>。
- 按下 <上><下> 键选择照片风格，然后按下 <SET>。




风格	描述
自动	最适用于特定场景的色调。
标准	鲜艳的颜色和清晰的图像。
人像	美丽的肤色和略微清晰的图像。
风光	鲜明的蓝天、绿树和非常清晰的图像。
单色	黑白图像。

● 关于 <N> (中性) 和 <F> (可靠设置)，请参阅相机的使用说明书。


速控

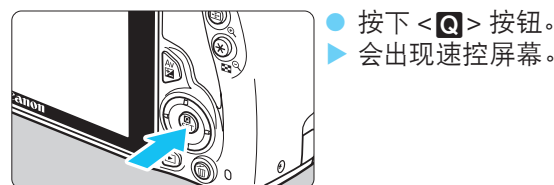

基本拍摄区模式

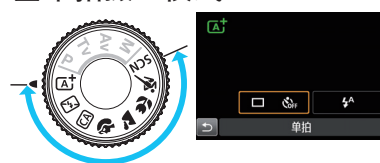

创意拍摄区模式

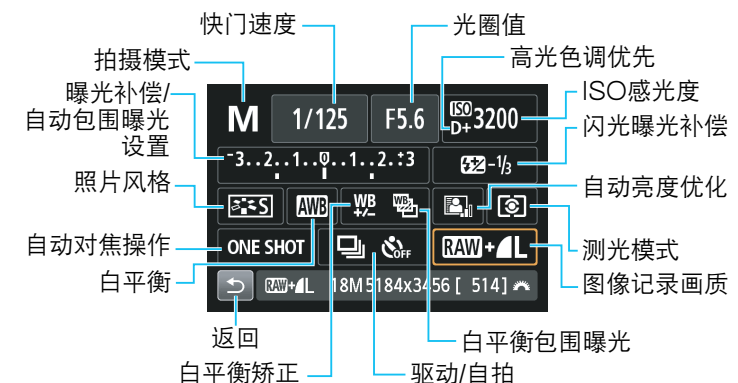

- 在基本拍摄区模式下，取决于拍摄模式，可设定的功能会有所不同。
- 按 <十字> 键选择功能，然后转动 <转盘> 拨盘进行设定。

触摸屏



- 液晶监视器是对触摸敏感的面板，您可以用手指进行操作。
- 有关触摸屏操作的信息，请参见相机的使用说明书。

自定义功能 **创意**

C.Fn I : 曝光

- 曝光等级增量
- ISO 感光度扩展

C.Fn II : 图像

- 高光色调优先

C.Fn III : 自动对焦 / 驱动


- 自动对焦辅助光发光
- 反光镜预升

C.Fn IV : 操作 / 其他


- 快门键 / 自动曝光锁定按钮
- 分配 SET 按钮
- 开启电源时，液晶监视器的显示状态

拍摄操作


部件名称

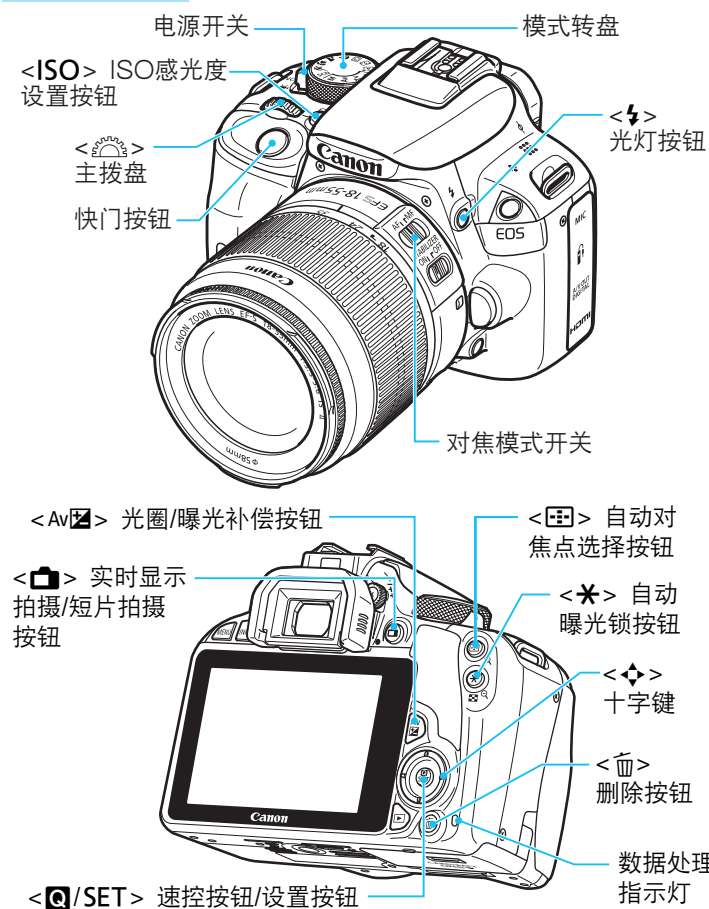


拍摄设置

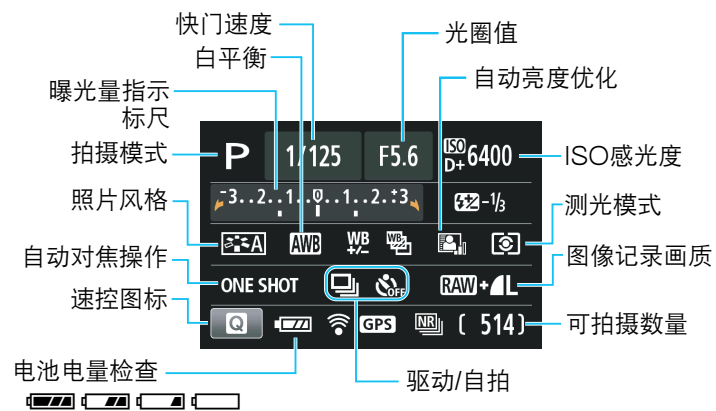

取景器信息

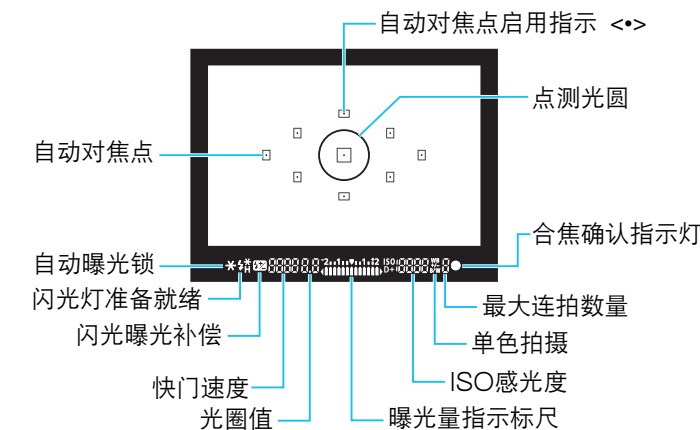

基本拍摄区模式

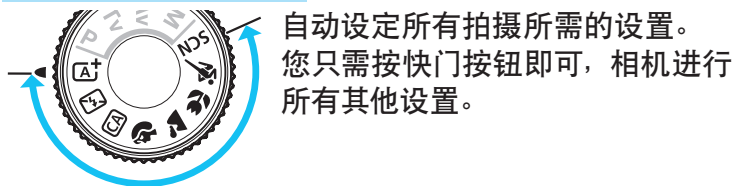


- 场景智能自动
- 闪光灯关闭
- 创意自动
- 人像
- 风光
- 微距
- 运动
- SCN 特殊场景
 - 儿童
 - 食物
 - 烛光
 - 夜景人像
 - 手持夜景
 - HDR 逆光控制

使用内置闪光灯

基本拍摄区模式
在低光照或逆光条件下，内置闪光灯在需要的时候会升起并闪光（使用某些模式时）。

创意拍摄区模式
按 <闪光灯> 按钮升起内置闪光灯，然后拍摄。

创意拍摄区模式

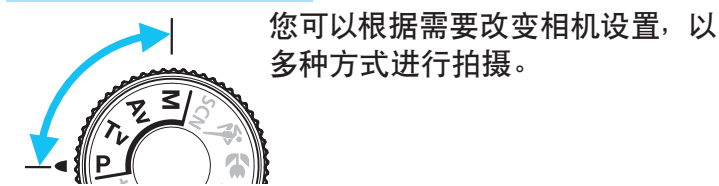

P：程序自动曝光

相机按照与 <A+> 模式相同的方式自动设定快门速度和光圈。
● 将模式转盘设为 <P>。

Tv：快门优先自动曝光

将模式转盘设为 <Tv>。
转动 <拨盘> 设定所需快门速度，然后对被摄体对焦。
将自动设定光圈。
如果光圈显示闪烁，转动 <拨盘> 直到其停止闪烁。

Av：光圈优先自动曝光

将模式转盘设为 <Av>。
转动 <拨盘> 设定所需光圈值，然后对被摄体对焦。
将会自动设定快门速度。
如果快门速度显示闪烁，转动 <拨盘> 直到其停止闪烁。

AF：自动对焦操作 创意

- 将镜头对焦模式开关置于 <AF>。
- 选择 [3：自动对焦操作]，然后按 <SET>。
- 按 <左右键> 键选择自动对焦操作，然后按 <SET>。

ONE SHOT (单次自动对焦)：
对于静止被摄体

AI FOCUS (人工智能自动对焦)：
自动切换自动对焦操作

AI SERVO (人工智能伺服自动对焦)：
对于移动主体

ISO：ISO感光度 创意

- 按下 <ISO> 按钮。
- 按下 <左右键> 键或转动 <拨盘> 选择 ISO 感光度，然后按下 <SET>。
- 当选择 [AUTO] 时，将自动设置 ISO 感光度。当您半按快门按钮时，会显示 ISO 感光度设置。

自动对焦点 创意

- 按下 <AF-ON> 按钮。
- 按下 <十字键> 选择自动对焦点。
- 在通过取景器观看的同时，可以通过转动 <拨盘> 直到所需自动对焦点以红色闪烁为止来选择自动对焦点。
- 按下 <SET> 可以在中央自动对焦点和自动选择自动对焦点之间切换自动对焦点选择方式。

驱动模式

- 选择 [1：驱动/自拍]，然后按 <SET>。
- 按 <左右键> 键选择驱动模式，然后按 <SET>。

□：单拍
□S：连拍
□S：静音单拍*
□S：静音连拍*
⌚：自拍：10秒 / 遥控
⌚2：自拍定时器：2秒
⌚c：自拍定时器：连拍

实时显示拍摄

- 按 <实时显示拍摄> 按钮以显示实时显示图像。
- 半按快门按钮进行对焦。
- 完全按下快门按钮拍摄照片。

● 可拍摄数量 (实时显示拍摄)

温度	不使用闪光灯	50% 使用闪光灯
23°C	约 160 张	约 150 张

短片拍摄 (自动曝光)

- 将电源开关置于 <短片拍摄>。
- 将模式转盘设定为 <M> 以外的任何拍摄模式。
- 按 <实时显示拍摄> 按钮开始拍摄短片。
- 要停止短片拍摄，再次按下 <实时显示拍摄> 按钮。

录制短片
麦克风

* 在基本拍摄区模式下无法选择。