

EOS 700D

Guía de referencia rápida

Esta guía de referencia rápida explica los ajustes de las funciones básicas, y cómo tomar y reproducir imágenes. Puede llevarse esta guía cuando vaya a tomar fotografías. Para obtener información detallada, consulte las Instrucciones de la EOS 700D.

ESPAÑOL
© CANON INC. 2013

CEL-ST9RA2A0

Guía de iniciación rápida

- 1** Inserte la batería.
- 2** Inserte una tarjeta SD.
- 3** Monte el objetivo.
Alinee el índice blanco o rojo del objetivo con el índice de la cámara del color correspondiente.
- 4** Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.
- 5** Sitúe el interruptor de alimentación en <ON> y ajuste el dial de modo en <P> (Escena inteligente automática).

- 6** Despliegue la pantalla LCD.
- 7** Enfoque el motivo.
Apunte el centro del visor hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente.
- 8** Tome la fotografía.
Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- 9** Vea la imagen.
La imagen captada aparecerá en la pantalla LCD durante 2 segundos.

La ★ a la derecha de la función indica que la función solamente está disponible en los modos de la zona creativa (P, Tv, Av, M).
Duración de la batería disparando con el visor

Temperatura	Sin flash	Uso del flash al 50%
A 23°C / 73°F	Aprox. 550 disparos	Aprox. 440 disparos

Reproducción de imágenes

Índice, Ampliar, Selección imagen, Reproducción, Borrado, INFO. Información sobre el disparo

Preparación

Operaciones de menú

Botón <MENU>, Pantalla LCD/Pantalla táctil, Botón <SET>, Teclas en cruz

- Presione el botón <MENU> para mostrar el menú.
- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar una ficha y, a continuación, presione la tecla <▲▼> para seleccionar el elemento que desee.
- Presione <SET> para mostrar el ajuste.
- Después de ajustar el elemento, presione <SET>.

Modos de la zona básica

Grabación de vídeo

Modos de la zona creativa, Grabación de vídeo

Modos de la zona creativa, Elementos del menú, Ajustes del menú

Calidad de grabación de imágenes

- Selecione [1: Calid. imagen] y, a continuación, presione <SET>.
- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la calidad y, a continuación, presione <SET>.

Calid. imagen, 18M 5184x3456 [514], Pixeles grabados, Disparos posibles

Estilo de imagen

- Presione el botón <▼▲>.
- Presione la tecla <◀▶> para seleccionar el estilo de imagen y, a continuación, presione <SET>.

Estilo imagen, Auto, 0 3 0 0 0 0

Estilo	Descripción
Auto	Tonos de color optimizados para la escena concreta.
Normal	Colores vivos e imágenes nítidas.
Retrato	Tonos de piel agradables e imágenes de nitidez moderada.
Paisaje	Azules del cielo y verdes vivos, e imágenes muy nítidas.
Monocromo	Imágenes en blanco y negro.

- Para <EN> (Neutro) y <FI> (Fiel), consulte las Instrucciones de la cámara.

Control rápido

- Presione el botón <Q>.
- Aparecerá la pantalla de control rápido.

Modos de la zona básica, Modos de la zona creativa

Velocidad de obturación, Abertura, Modo de disparo, Ajuste de compensación de la exposición/AEB, Estilo de imagen, Operación AF, Balance de blancos, Volver, Modo de avance, Ahorquillado del balance de blancos, Corrección del balance de blancos, Modo de medición

Pantalla táctil

- La pantalla LCD es un panel sensible al tacto que puede manejar con los dedos.
- Para obtener información sobre las operaciones de pantalla táctil, consulte las Instrucciones de la cámara.

Funciones personalizadas

C.Fn I: Exposición

- Aumento nivel de exposición
- Ampliación ISO

C.Fn II: Imagen

- Prioridad tonos altas luces

C.Fn III: Autofoco/Avance


- Destello luz de ayuda al AF
- Bloqueo del espejo

C.Fn IV: Funcionamiento/Otros


- Disparador/Bloqueo AE
- Asignar botón SET
- Pantalla LCD al inicio

Operación de disparo


Nomenclatura

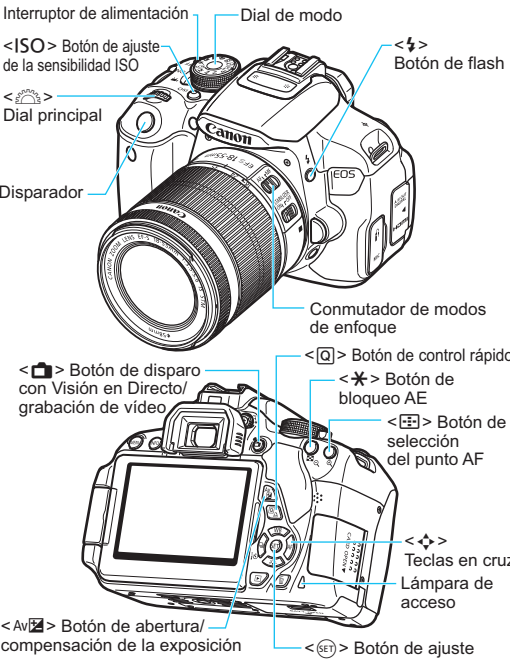


Ajustes de disparo

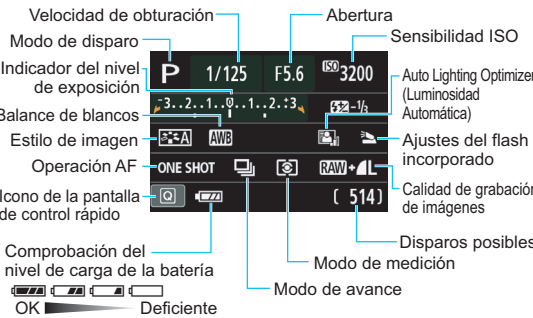

Información del visor

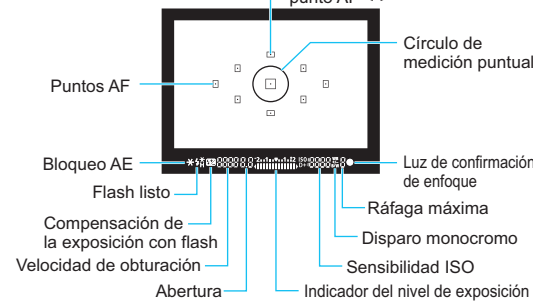

Modos de la zona básica



Todos los ajustes necesarios para el disparo se ajustan automáticamente. Presione simplemente el disparador y la cámara hará el resto.

En la posición <SCN>, presione el botón <Q>, seleccione el icono del modo de disparo con la tecla <+> y gire el dial para ajustar el modo de disparo.

Utilización del flash incorporado

Modos de la zona básica
Si es necesario, el flash incorporado se levantará y disparará automáticamente en condiciones de poca luz o contraluz (excepto en los modos <P>, <Tv>, <Av>, <M>).

Modos de la zona creativa
Presione el botón para levantar el flash incorporado y, a continuación, dispare.

Modos de la zona creativa

Puede cambiar los ajustes de la cámara como desee para disparar de diversas maneras.



P: AE programada

La cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación y la apertura igual que en el modo <A+>.

- Ajuste el dial de modo en <P>.

Tv: AE con prioridad a la velocidad de obturación

Ajuste el dial de modo en <Tv>.

- Gire el dial para ajustar la velocidad de obturación como desee y, a continuación, enfoque el motivo.
- La abertura se ajusta automáticamente.
- Si la visualización de la abertura parpadea, gire el dial hasta que deje de parpadear.

Av: AE con prioridad a la apertura

Ajuste el dial de modo en <Av>.

- Gire el dial para ajustar la apertura como desee y, a continuación, enfoque el motivo.
- La velocidad de obturación se ajusta automáticamente.
- Si parpadea la visualización de velocidad de obturación, gire el dial hasta que deje de parpadear.

AF: Operación AF

Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.

- Presione el botón <AF>.
- Presione la tecla <+> o gire el dial para seleccionar la operación AF y, a continuación, presione <SET>.

ONE SHOT (AF foto a foto): Para motivos estáticos

AI FOCUS (AF AI Foco): Cambia automáticamente la operación AF

AI SERVO (AF AI Servo): Para motivos que se mueven

Punto AF

Presione el botón <+>.

- Presione la tecla <+> para seleccionar el punto AF.
- Mientras observa el visor, puede seleccionar el punto AF girando el dial hasta que parpadee en rojo el punto AF que desea.
- Al presionar <SET> se alterna la selección del punto AF entre el punto AF central y la selección automática del punto AF.

ISO: Sensibilidad ISO

Presione el botón <ISO>.

- Presione la tecla <+> o gire el dial para seleccionar la sensibilidad ISO y, a continuación, presione <SET>.
- Quando se selecciona [AUTO], la sensibilidad ISO se ajusta automáticamente. Cuando presione el disparador hasta la mitad, aparecerá el ajuste de sensibilidad ISO.

Modo de avance

Presione el botón <+>.

- Presione la tecla <+> o gire el dial para seleccionar el modo de avance y, a continuación, presione <SET>.

Disparo único

Disparos en serie

Autodisparador: 10 seg./Control a distancia

Autodisparador: 2 seg.

Autodisparador: En serie

Disparo con Visión en Directo

Presione el botón para mostrar la imagen de Visión en Directo.

- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar.
- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.

Duración de la batería con disparo con Visión en Directo

Temperatura	Sin flash	Uso del flash al 50%
A 23°C / 73°F	Aprox. 200 disparos	Aprox. 180 disparos

Grabación de vídeo

Sitúe el interruptor de alimentación en <ON>.

- Ajuste el dial de modo en cualquier modo de disparo excepto <M>.
- Presione el botón para empezar a grabar un vídeo.
- Para detener la grabación del vídeo, presione de nuevo el botón .

Grabación de vídeo

Micrófono