

PowerShot G16

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (8), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - ☺: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltiltlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

På kapitletens forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-10L
(med stikdæksel)



Batterioplader
CB-2LC/CB-2LCE



Halsrem



Startvejledning




Hæftet Canon
garantierklæring

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*¹
- SDHC-hukommelseskort*^{1*2}
- SDXC-hukommelseskort*^{1*2} 

*¹ Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

*² UHS-I-hukommelseskort understøttes også.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen og søgeren fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

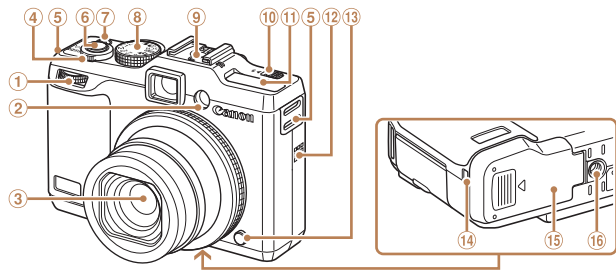

- | | |
|---|--|
| ① Frontvælger | ⑧ Programvælger |
| ② Indikator | ⑨ Hot Shoe |
| ③ Objektiv | ⑩ Knappen $\blacktriangleleft \blacktriangleright \text{⚡}$ (Flash op)> |
| ④ Zoomknap | ⑪ Flash |
| Optagelse: \blacktriangleup (tele)> / \blacktriangledown (vidvinkel)> | ⑫ Højttaler |
| Afspilning: Q (forstør)> / chessboard (indeks)> | ⑬ Ringudløserknap |
| ⑤ Ring til rem | ⑭ Kabelport til jævnstrømskobler |
| ⑥ Udløserknap | ⑮ Dæksel til hukommelseskort/batteri |
| ⑦ Knappen ON/OFF/strømindikator | ⑯ Stik til stativ |

- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⚠: Vigtige oplysninger, du bør vide.
- 🛠: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet.
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskort".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



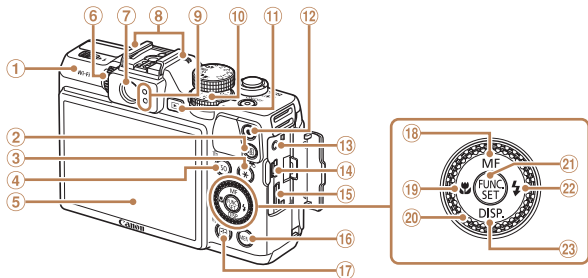

- | | |
|--|--|
| ① Wi-Fi-antenneområde | ⑬ Fjernbetjeningsstik |
| ② Knappen <S> (Genvej)> | ⑭ AV OUT (audio/vidæudgang)/DIGITAL-stik |
| ③ Knappen <AE-lås/FE-lås>/<F> (Filtrering af billedvisning)> | ⑮ HDMI™-stik |
| ④ Knappen <ISO (ISO-følsomhed)>/<S> (Slet ét billede)> | ⑯ Knappen <MENU> |
| ⑤ Skærm (LCD-skærm) | ⑰ Knappen <AF-rammевælger>/<P> (Wi-Fi)> |
| ⑥ Dioptrijusteringsvælger | ⑱ Knappen <MF (Manuel fokus)>/Op |
| ⑦ Søger | ⑲ Knappen <Makro>/Venstre |
| ⑧ Mikrofon | ⑳ Kontrolhjul |
| ⑨ Indikator | ㉑ Knappen FUNC./SET |
| ⑩ Eksponeringskompensationsvælger | ㉒ Knappen <Flash>/Højre |
| ⑪ Knappen <▶> (Afspilning)> | ㉓ Knappen <DISP. (Visning)>/Ned |
| ⑫ Filmknap | |



- Ved at dreje kontrolhjulet kan du udføre forskellige funktioner, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder. De fleste af disse funktioner kan også udføres med knapperne <▲><▼><◀><▶>.

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og -vælgere, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.

- | | | | |
|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| <☉> | Kontrolhjul ⑳ bagpå | <◀> | Knappen Venstre ⑲ bagpå |
| <☀> | Frontvælger ① foran | <▶> | Knappen Højre ㉑ bagpå |
| <▲> | Knappen op ⑱ bagpå | <▼> | Knappen Ned ㉓ bagpå |

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2	Skærmtastatur	26
Kompatible hukommelseskort.....	2	Indikatorvisning.....	27
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	2	Ur.....	27
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen.....	3		
Indholdsfortegnelse	5		
Almindelig kamerabetjening.....	7		
Sikkerhedsregler.....	8		

Grundlæggende vejledning..... 11

Første klargøring	12
Afprøvning af kameraet	16

Avanceret vejledning..... 20

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet..... 20

On/Off	21
Udløserknop	22
Optisk søger	22
Optagelsestilstande	23
Visningsindstillinger for optagelse	23
Brug af menuen FUNC.	24
Brug af menuer.....	25

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand..... 28

Optagelse med kameravalgte indstillinger.....	29
Almindelige, praktiske funktioner ..	35
Brug af Face ID.....	39
Funktioner til billedtilpasning.....	44
Nyttige optagelsesfunktioner	47
Tilpasning af kamerafunktionen ..	48

3 Andre optagelsestilstande .. 51

Bestemte motiver.....	52
Billedeffekter (Kreative filtre).....	54
Specialtilstande til andre formål....	60
Optagelse af forskellige film.....	65

4 Tilstanden P..... 67

Optagelse i tilstanden program-AE ([P]).....	68
Billedets lysstyrke (Eksposering) ..	68
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	74
Optagelsesradius og fokusering ...	77
Flash	85

Optagelse af RAW-billeder	88
Andre indstillinger	89

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2..... 91

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv]).....	92
Bestemte blænder (tilstanden [Av]).....	93
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M]).....	93
Tilpasning til optagelsesformer	95
Tilpasning af menuen FUNC. (Layout for FUNC.-menu)	98

6 Afspilningstilstand..... 101

Visning	102
Gennemsyn og filtrering af billeder	105
Redigering af oplysninger om Face ID	108
Billedvisningsindstillinger	109
Beskyttelse af billeder	111
Sletning af billeder	114
Rotering af billeder.....	116
Mærkning af billeder som favoritter	117
Praktisk betjening med knappen <S>.....	118
Redigering af stillbilleder.....	118
Redigering af film.....	122

7 Wi-Fi-funktioner..... 124

Det kan du bruge Wi-Fi til	125
Forberedelse af deling af billeder med Wi-Fi	126
Registrering af webtjenester	127
Installation af CameraWindow på en smartphone.....	130
Forberedelse af registrering af en computer	131
Åbning af Wi-Fi-menuen	133
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt	134
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	139
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	141
Afsendelse af billeder	142
Lagring af billeder på en computer.....	144
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	145
Geotagging af billeder på kameraet.....	146
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	147

8 Menuen Indstilling..... 149

Justering af kameraets grundlæggende funktioner.....	150
---	-----

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



9 Tilbehør 158

Systemkort.....	159
Ekstraudstyr.....	160
Brug af ekstraudstyr.....	163
Brug af softwaren.....	173
Udskrivning af billeder	176

10 Appendiks 184

Fejlfinding	185
Skærmmeddelelser.....	188
Skærmoplysninger.....	191
Funktioner og menulister	193
Forholdsregler ved håndtering.....	203
Specifikationer	203
Indeks	207
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	210

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optage

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)..... 29, 31

Tag gode billeder af folk



Portrætter
(52)



Snelandskaber
(52)

Tilpasse til bestemte motiver



Nattescene
(52)



Under vandet
(52)



Fyrværkeri
(53)



Stjernehimmel
(62)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(54)



Plakateffekt
(55)



Tage billeder, der ser gamle ud
(56)



Vidvinkleffekt
(56)



Miniatureffekt
(57)



Legetøjskameraeffekt
(58)



Sløret baggrund
(58)



Soft Focus
(59)



Monokrom
(59)

- Fokusere på ansigter 29, 52, 82, 84
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 29, 86
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 36, 61
- Tilføje et datomærke 38
- Bruge Face ID 39, 105
- Filmklip og billeder sammen (Movie Digest) 31

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 102
- Automatisk afspilning (Diasshow) 110
- På et tv 163
- På en computer 174
- Gennemse billeder hurtigt 105
- Slette billeder 114



Optage eller se film

- Optage film 29, 65
- Se film (Afspilningstilstand) 102
- Motiver, der bevæger sig hurtigt, og slowmotion-afspilning 66



Print

- Print billeder 176



Gemme

- Gemme billeder på en computer via et kabel 174



Bruge Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone 126
- Dele billeder på nettet 127
- Sende billeder til en computer 145

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**

Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

Rem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals. Dato/klokkeslæt-batteri (hvis det kan fjernes): Farligt, hvis det sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personskade.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.**

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



• **Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batteripakken/batterierne.

Hvis batteriopladeren (for kameraer, der bruger en batterioplader) bliver våd, skal du tage den ud af stikkontakten og henvende dig til kameraforhandleren eller en Canon-kundesupportafdeling.

• **Se ikke gennem kameraets søger (hvis modellen er udstyret med søger) mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag.**

Det kan skade dit syn.

• **Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.**

• **Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.**

• **Overhold følgende forholdsregler, hvis dit kamera bruger en batterioplader.**

- Tag regelmæssigt netledningen ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.

- Rør ikke ved netledningen med våde hænder.

- Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.

- Sørg for, at metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.

Batteripakken/batterierne kan eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød eller brand. Det kan medføre personskaade og skade på omgivelserne. Hvis en batteripakke lækker, og batteriets elektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

• **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge kameraet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskaade.

- **Undgå at kameraet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**
- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskaade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skærene medføre personskaade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**

- Steder, der er udsat for direkte sollys

- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C

- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskaade.

Høj temperatur kan deformere produktet.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

- **Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.**

Hvis objektivet går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskærene.

- **På kameraer, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at din finger ikke kommer i klemme, når flashen lukkes.**

Det kan medføre personskaade.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
stillinger

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Forsigtig

Angiver risikoen for beskadigelse af udstyret.

- **Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag).**

Det kan beskadige billedsensoren.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.**
- **På kameraer, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Flashen kan afgive små mængder røg under almindelig brug.**

Det skyldes, at det kraftige flashlys afbrænder støv og fremmedlegemer, der sidder fast på enhedens forside. Brug en vatpind til at fjerne snavs, støv og andre fremmedlegemer fra flashen for at undgå opvarmning og beskadigelse af enheden.

- **Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger kameraet.**

En batteripakke/batterier, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækage.

- **Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- **Hvis der bruges en batterioplader til dit kamera, skal du sørge for at frakoble batteriopladeren, når den ikke er i brug. Når du oplader batteripakken, må du ikke tildække den eller placere genstande på den.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Efterlad ikke batteripakken i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i brand eller skade.

- **Hvis dit kamera bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, benytte en kombination af nye og gamle batterier eller isætte batterierne med plus- og minuspolerne omvendt.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en lomme.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit kamera har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.**

- **Fastgør ikke hårde genstande til kameraet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og instruktioner, lige fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring.....	12	Afprøvning af kameraet.....	16
Montering af remmen	12	Optagelse (Smart Auto).....	16
Sådan holder du kameraet.....	12	Visning	18
Opladning af batteripakken	12		
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	13		
Indstilling af dato og klokkeslæt	14		
Sprog på skærmen.....	16		

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

**Grundlæggende
vejledning**

**Avanceret
vejledning**

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

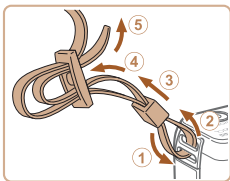

- Sæt den medfølgende rem fast på kameraet som vist.
- Fastgør remmen på samme måde på den anden side af kameraet.





Sådan holder du kameraet

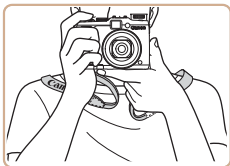

- Placer remmen om halsen.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.

Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

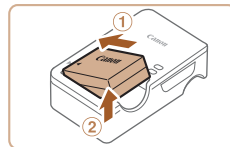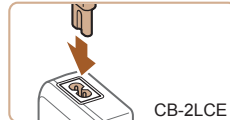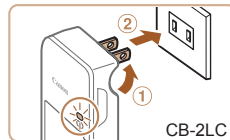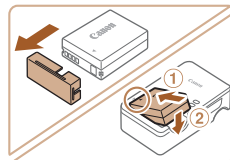

1 Isæt batteripakken.

- Tag dækslet af batteriet, placer ▲-mærket på batteriet og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteriet ved at skubbe det ind (①) og ned (②).

2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LC:** Vip stikket ud (①), og slut opladeren til en stikkontakt (②).
- **CB-2LCE:** Sæt netledningen i opladeren, og slut derefter den anden ende til en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og op (②).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (📖204) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før). Du kan straks se, om batteripakken er opladet, ved at montere batteridækslet, så ▲ er synlig på en opladet batteripakke og skjult på en ikke-opladet batteripakke.
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.



Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (📖153).




1 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position (nedad). Skub tappen opad, til den klikker på plads i ulåst position.

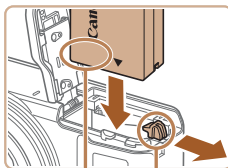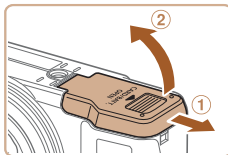

Kontakt Batterilås

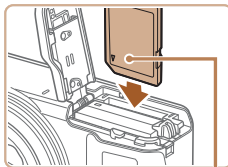

Mærkat

2 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (①), og åbn det (②).

3 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

4 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskortet forkert, kan det beskadige kameraet.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



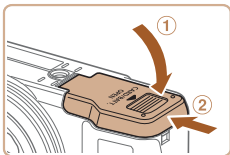


5 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).




- Se "Antal 4:3-billeder per hukommelseskort" (204) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

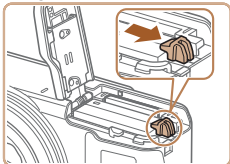

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

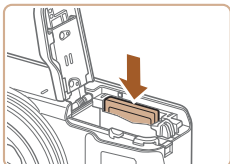


Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (38).




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig.

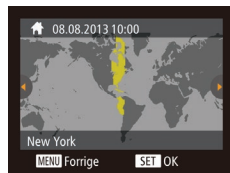

3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge din egen tidszone.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærm-billedet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.




- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀ OFF] i trin 2 og derefter vælge [☀ ON] ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⦿>-vælgeren.



Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

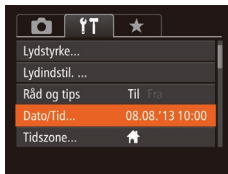

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [↑↑].
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 14) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 📖 160), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 14).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.



2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <◀><▶><◂><▸>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærm-billedet ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <FUNC SET>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <▶> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [FT].

Stillbilleder


Film

Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.


Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks





3 Komponer billedet.



- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod (vidvinkel).

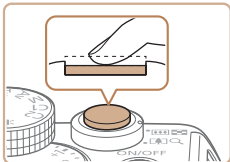


4 Optag. Optagelse af stillbilleder

1 Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.

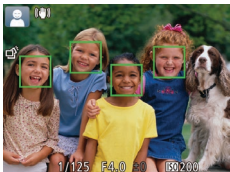

- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen for at åbne flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

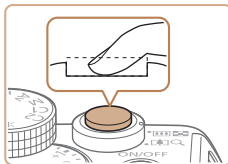

Forløbetid



2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Kameraet vender tilbage til optagelsesskærmbilledet, når du har fået vist dit billede.

Optagelse af film

1 Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. Disse områder bliver ikke optaget.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2 Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling



9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks







- Du kan skabe en kort film over dagen (filmresume) ved blot at optage stillbilleder. Når programvælgeren indstilles til [], optager kameraet automatisk et filmklip af motivet lige før hvert billede (Hybrid Auto-tilstand ( 31)).

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.











1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <  > .
- Det sidste billede vises.





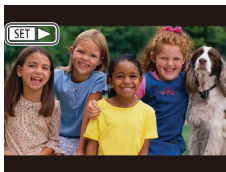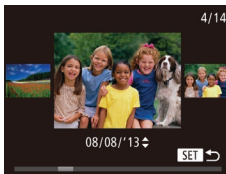

2 Gennemse billederne.










- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <  > eller dreje <  > -vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <  > eller dreje <  > -vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne <  > <  > , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.



Lydstyrke

- Du kan starte rullevisning ved at dreje <  > -vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje <  > -vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <  > for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Film kan kendes på ikonet []. Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Tryk på knappen <  > for at få vist filmkontrolpanelet, vælg [] (tryk enten på knapperne <  > <  > , eller drej <  > -vælgeren), og tryk derefter på knappen <  > igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [].
- Tryk på knapperne <  > <  > for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktion

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Sletning af billederne

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <Fn>-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <☒>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <Fn>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <Fn/SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <Fn>-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <Fn/SET>.



- Du kan også slette alle billeder på én gang (📖114).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



1

Grundlæggende oplysninger om kameraet


En praktisk vejledning, der indeholder andre grundlæggende kameraoplysninger og beskriver indstillinger til optagelse og afspilning

On/Off.....	21	Optagelsestilstande	23	Skærmtastatur.....	26
Energisparefunktioner (Autosluk).....	21	Visningsindstillinger for optagelse	23	Indikatorvisning	27
Udløserknop	22	Brug af menuen FUNC.....	24	Ur	27
Optisk søger	22	Brug af menuer.....	25		

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks




On/Off



Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖22) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖22) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖152).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖124), eller når det er tilsluttet en computer (📖174).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Udløserknop

Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

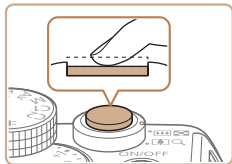

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halv ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.



2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).


- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halv ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Optisk søger

Du kan spare på batteristrømmen, når du tager billeder, ved at benytte den optiske søger i stedet for skærmen. Billederne tages på samme måde, som når du bruger skærmen.



1 Deaktiver skærmen.

- Tryk på knappen <▼> flere gange for at slukke skærmen (☞23).

2 Justér dioptrien.

- Se gennem den optiske søger, og drej vælgeren den ene eller den anden vej, så billederne ser skarpe ud.



- Det område, der er synligt i den optiske søger, kan afvige en anelse fra billedområdet i dine optagelser.
- Ved billedformatet 4:3 afviger det område, der er synligt i den optiske søger, fra billedområdet i dine optagelser. Kontroller indstillingerne, før du optager.



- Objektivets kan være delvist synligt gennem den optiske søger i nogle zoompositioner.
- Selvom kameraet fokuserer automatisk på motiverne, er det ikke muligt at registrere og fokusere på ansigter.
- Kontinuerlig optagelse understøttes ikke i tilstanden [AUTO], fordi kameraet ikke kan fastlægge motivet.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (📖16, 29, 31).

Specialmotivtilstand

Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (📖52).

Tilstanden Kreative filtre

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (📖54).



Tilstanden P, Tv, Av, M, C1 og C2


Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (📖67, 91).

Film

Til optagelse af film (📖65). Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖191) for at få detaljer om de viste oplysninger.

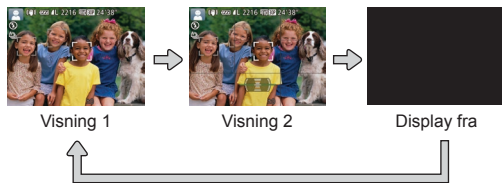

- Skærmen tændes, hvis den er slukket, når du begynder at optage film.



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af funktionen Natskærm, når du tager billeder ved svag belysning, hvilket gør det nemmere at kontrollere, hvordan billeder er sammensat. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstand" (📖103) angående visningsindstillinger for afspilning.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte optagefunktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖 195–197).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.



Indstillinger

Menupunkter



2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt.
- Tilgængelige indstillinger er vist nederst på skærmen.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <DISP>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [MENU], kan konfigureres ved at trykke på knappen <MENU>.
- Indstillinger, som er markeret med et [INFO]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen <INFO>.
- Indstillinger, som er markeret med et [ISO]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen <ISO>.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Det skærmbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 157).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuindstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Brug af menuer

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [REPLAY] osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (198–202).






1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje på <FUNC SET>-vælgeren, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

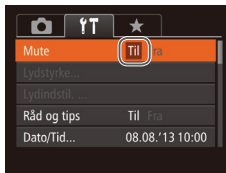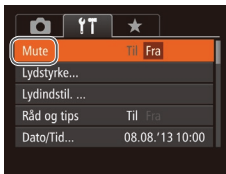

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <FUNC SET>-vælgeren for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen <FUNC SET> eller <▶> for at skifte skærmbillede og derefter enten trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <FUNC SET>-vælgeren for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærmbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (157).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Skærmtastatur

Du kan bruge skærmtastaturet til at indtaste oplysninger om ansigts-id (📖 40), Wi-Fi-forbindelser (📖 133) osv. Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

Antal tilgængelige tegn

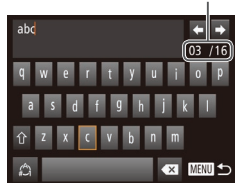

Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🕒>-vælgeren for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at indsætte tegnet.
- Den mængde oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Vælg [<] eller [>], og tryk på knappen <FUNC SET>. Du kan også dreje <🕒>-vælgeren.

Indsætning af linjeskift

- Vælg [<↵>], og tryk på knappen <FUNC SET>.

Skift af indtastningstilstand

- Du kan skifte til tal eller symboler ved at vælge [<123>] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte mellem store bogstaver og små bogstaver ved at vælge [<⇧>] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer afhængigt af den funktion, du bruger.

Sletning af tegn

- Hvis du vil slette det forrige tegn, skal du vælge [<⌫>] og trykke på knappen <FUNC SET>. Du kan også trykke på knappen <🗑️>.
- Hvis du holder knappen <🗑️> nede, slettes fem tegn ad gangen.

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærmbillede

- Tryk på knappen <MENU>.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indikatorvisning

Kameraets indikator (📖 3, 4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Indikator	Farve	Indikator-status	Kameratilstand
Strømindikator	Grøn	Til	Kamera tændt
Indikator	Grøn	Til	Klar til at optage (når flashen er deaktiveret)
		Blinker	Optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (📖 92, 93), advarsel om afstand (📖 185), kan ikke fokusere (når flashen er deaktiveret) (📖 185) eller opretter forbindelse/overfører via Wi-Fi
	Orange	Til	Klar til at optage (når flashen er aktiveret)
		Blinker	Advarsel om afstand (📖 185) eller kan ikke fokusere (når flashen er aktiveret) (📖 185)



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <DISP>-vælgeren for at ændre farven.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere urvisningen.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger	29	Brug af Face ID	39	Nyttige optagelsesfunktioner	47
Optagelse (Smart Auto).....	29	Registrering af oplysninger om Face ID.....	39	Brug af det elektroniske vaterpas	
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand.....	31	Optagelse.....	41	med dobbeltakse.....	47
Motivikoner.....	33	Kontrol og redigering af registrerede		Forstørrelse af det område, der er i fokus.....	47
Billedstabiliseringsikoner.....	34	oplysninger.....	42	Kontrol af lukkede øjne.....	48
Rammer på skærmen.....	35	Funktioner til billedtilpasning	44	Tilpasning af kamerafunktionen	48
Almindelige, praktiske funktioner	35	Ændring af billedformat.....	44	Deaktivering af AF-hjælpelys.....	48
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	35	Ændring af billedopløsning (størrelse).....	45	Deaktivering af lampen for rødgjereduktion.....	49
Brug af selvudløseren.....	36	Rødøje-korrektion.....	45	Ændring af billedvisningsstilen efter optagelse.....	49
Tilføjelse af et datomærke.....	38	Korrigerende af grønne områder på billedet			
Valg af motiver, der skal fokuseres på		fra kviksvølvlamper.....	46		
(Tracking AF).....	38	Ændring af filmbilledkvaliteten.....	46		

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Stillbilleder

Film

Optagelse (Smart Auto)




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.




2 Skift til tilstanden [AUTO].



- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (33, 34).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Zoomlinje



Fokusområde (ca.)

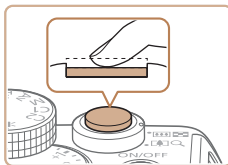

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[↑]> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <[↓]> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

4 Optag. Optagelse af stillbilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-rammer, når flere områder er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen <[↑]> for at åbne flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



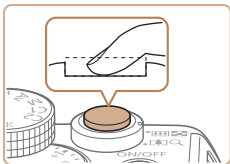

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Kameraet vender tilbage til optagelseskærbilledet, når du har fået vist dit billede.




Forløbet tid



Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. Disse områder bliver ikke optaget.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Tilpas eventuelt motivets størrelse og komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (29).
- Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, forbliver fokus det samme, men lysstyrken og farvetonen justeres automatisk.



③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



- Hvis flashen udløses under optagelser, betyder det, at kameraet automatisk har forsøgt at sikre optimale farver i hovedmotivet og baggrunden (hvidbalance i flere områder).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
stilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager filmklip af motivet på 2–4 sekunder før hvert billede, og filmklippene samles senere i et filmresume.



1 Skift til tilstanden [Smart Auto].

- Vælg [Smart Auto] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (104).

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3–4 i "Optagelse (Smart Auto)" (104) for at komponere billedet og fokusere.
- Du kan opnå endnu mere imponerende filmresumeer ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (104) for at tage et stillbillede.
- Kameraet optager både et stillbillede og et filmklip. Filmklippet, som slutter med stillbilledet og lukkerlyden, udgør et kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [Smart Auto] eller betjent kameraet på anden vis.
- Kameraets betjeningslyde bliver optaget i filmresumeer.



- Kvaliteten af filmresumeer er [E-HD 30P], og den kan ikke ændres.
- Nogle kameralyde bliver slået fra. Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren (150).
- Filmresumeer gemmes som særskilte filmfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [Smart Auto].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 13 minutter og 20 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (111).
 - Indstillingerne for sommertid (15) eller tidszone (151) er ændret.
 - Der er oprettet en ny mappe (155).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du foretrækker at optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Tryk på knappen <MENU>, og indstil [Filmresumétype] på fanen [Ingen stillbill.] (25).
- Individuelle kapitler kan redigeres (123).

■ Afspilning af filmresume

Vis et stillbillede, der er taget i tilstanden [Smart Auto], for at afspille et filmresumé, eller angiv datoen for det filmresumé, du vil afspille (104).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder/film



- Hvis du vil aktivere skærmen, når kameraet er tændt, men skærmen er tom i tilstanden [AUTO], skal du trykke på knappen <▼>.
- Hvis kameraet tændes, mens knappen <▼> holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Mute] på fanen [↑↑] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Fra].

■ Stillbilleder



- Et blinkende [⚠]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (📖205) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖205) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjerreduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [⚡]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (📖33) vises.
- Selvom du kan tage billeder igen, før optagelsesskærmbilledet vises, bestemmer det forrige billede muligvis fokus, lysstyrke og farver, der anvendes.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖49).

■ Film



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen starter, vises et mindre billedområde med motivet forstørret som målestok ved retelse af forvrængning som f.eks. rotationskamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (📖89), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lyden optages i stereo.
- Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. Når der ikke er stærk blæst, skal du trykke på knappen <MENU>, vælge [Vindfilter] på fanen [📷] og derefter vælge [Fra] (📖25).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstandene [A] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (34).

Baggrund \ Motiv	Normal	Modlys	Mørk*	Solnedgange	Spotlight
Personer				–	
I bevægelse			–	–	–
Skygger på ansigt		–	–	–	–
Smilende			–	–	–
Sovende			–	–	–
Spædbørn			–	–	–
Smilende			–	–	–
Sovende			–	–	–
Børn (i bevægelse)			–	–	–
Andre motiver					
I bevægelse			–	–	–
På nært hold			–	–	

* Stativ anvendt

Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.




- Baggrundsfarven for [A], [A], [A], [A] og [A] er mørkeblå, og baggrundsfarven for [A] er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og På nært hold, der vises.
- Når du optager film i tilstanden [A], er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og På nært hold, der vises.
- Når du optager med selvudløseren, vises ikonerne for Personer (i bevægelse), Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende), Børn og Andre motiver (i bevægelse) ikke.
- Når optagefunktionen er indstillet til [A] (34), [Hg-lampekorrek.] er indstillet til [Til], og motiver korrigeres automatisk (46), vises ikonerne Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn ikke.
- Hvis flashen er indstillet til [A], vises Modlys-ikonerne for Smilende og Børn ikke.
- Ikonerne for Spædbørn, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra to til tolv år) (39). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (14).






- Prøv at optage i tilstanden [P] (67), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.



Kontinuerlig optagelse af motiver




Hvis du tager et stillbillede, mens følgende motivikoner vises, optager kameraet kontinuerligt. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når et af ikonerne i tabellen nedenfor vises, vises et af følgende ikoner for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt: ,  eller .

Smilende (herunder Spædbørn)	 : Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder Spædbørn)	 : Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpepelyset lyser ikke, flashen udløses ikke, og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	 : For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.










- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen , vælge  i menuen og derefter vælge .

Stillbilleder

Film




Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstandene  og **[AUTO]**.

	Billedstabilisering for stillbilleder		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk IS)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer*		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (IS for telefilm)
	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS)		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller holdes stille på anden måde.

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] ( 89). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden  vises ikonet () ikke.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.

Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.

- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).




- Prøv at optage i tilstanden [P] (67), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 20 gange.



1 Skub zoomknappen mod <[Zoom In Icon]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), som derefter vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod <[Zoom In Icon]> igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.





- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
 Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (📖45), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Brændvidden, når der anvendes kombineret optisk zoom og digital zoom, er følgende (svarende til 35 mm-film).
28–560 mm (28–140 mm, når den optiske zoom bruges alene)
- Du kan deaktivere digital zoom ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Digital zoom] på fanen [📷] og derefter vælge [Fra].

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.




1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter indstillingen [🕒] (📖24).
- [🕒] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stilbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.



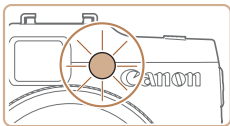

- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stilbillede

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser


Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (B 36), og vælg [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (B 36) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0–30 sekunder) og antallet af billeder (1–10 billeder).

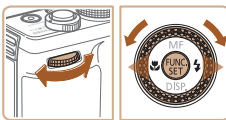

1 Vælg [C].

- Vælg [C] efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" (B 36), og tryk på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Drej <W>-vælgeren for at vælge tiden for [Interval], tryk enten på knapperne <L><R>, eller drej <D>-vælgeren for at vælge antallet for [Optagelser], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (B 36) for at tage billedet.

- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningsstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (14).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (25).
- [AF-ON] vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

! • Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datomærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (176)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (180) til at printe
 - Brug den software, der er hentet på Canons hjemmeside, til at printe (173).

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

I tilstanden [AUTO] tager du billeder efter at have valgt det motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.



1 Angiv Tracking AF.

- Tryk på knappen <▲>.
- [AF-ON] vises midt på skærmen.



2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [AF-ON] er placeret på det ønskede motiv, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.
- Der vises en blå ramme, og kameraet sørger for, at motivet er i fokus, og billedets lysstyrke er justeret (Servo AF).

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Tryk på knappen <▲> for at annullere Tracking AF.



- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.



Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (📖106).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (📖44).

Registrering af oplysninger om Face ID

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <📷> (📖25).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <📷> for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen <📷>.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <📷> for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen <📷>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner



8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



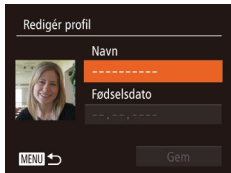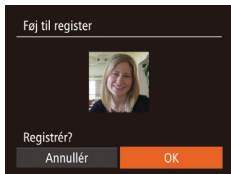


2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.
- Når [Registrér?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Skærbilledet [Redigér profil] vises.

3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (📖26).

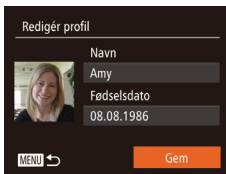

- Du registrerer en fødselsdato ved at vælge [Fødselsdato] på skærbilledet [Redigér profil] (tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at angive datoen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig.

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsinformationer (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks

Indeks





- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖33) i tilstanden [AUTO].



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsinformationer (📖43).

Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotiv og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.



- Når du retter kameraet mod et motiv, vises navnene på op til tre registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Selv hvis der er personer, der genkendes, men deres navne ikke vises, gemmes navnene (op til fem personer) i billedet.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.



- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (📖108).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (📖43).
- Når skærmen er slået fra (📖23), vises navnene på registrerede ansigter ikke, men de gemmes sammen med billederne.
- Der vises stadig navne på billeder, selvom du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet [Optageinfo] under [Custom display] (📖95) på fanen [📷] for ikke at få vist navne.
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærm-billedet (enkel informationsvisning) (📖103).
- I tilstanden [📷] vises navnene ikke på optagelsesskærm-billedet, men de gemmes i stillbilleder.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Kontrol og redigering af registrerede oplysninger

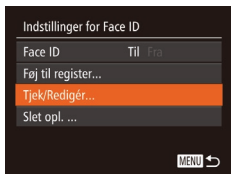

1 Åbn skærbilledet [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖39) skal du vælge [Tjek/Redigér] og trykke på knappen <FUNC SET>.

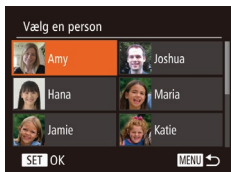

2 Vælg en person til tjek/redigering.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <ROTERING>-vælgeren for at vælge en person til tjek/redigering, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at åbne skærbilledet [Redigér profil] ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller ved at dreje <ROTERING>-vælgeren og trykke på knappen <FUNC SET>. På det viste skærbillede kan du redigere navne og fødselsdatoer som beskrevet i trin 3 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖40).
- Du tjekker ansigtsinformationer ved at vælge [Ansigtsinfo.liste] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTERING>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Tryk på knappen <FUNC SET> på det skærbillede, der vises, vælg de ansigtsoplysninger, der skal slettes, ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> eller drej <ROTERING>-vælgeren, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Når [Slet?] vises, skal du vælge [OK] (tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <ROTERING>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.



- Du kan bruge softwaren til at redigere registrerede navne. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



■ Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.



1 Åbn skærbilledet [Tilføj ansigtsopl.].

- Vælg [Tilføj ansigtsopl.] i trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖39), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg navnet på den person, hvis ansigtsinformationer du vil overskrive.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsinformationer du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.



3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge de ansigtsinformationer, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Registrer ansigtsinformationer.

- Udfør trin 2 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖40) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Følg trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. I stedet for at overskrive ansigtsinformationer skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (📖42) og derefter registrere nye ansigtsinformationer (📖39) efter behov.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.



1 Åbn skærbilledet [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖39).

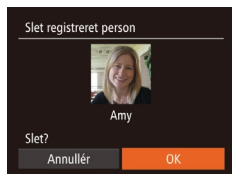

2 Vælg navnet på den person, hvis oplysninger du vil slette.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge navnet på en person, du vil slette. Tryk derefter på knappen <🔍>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <🔍>.



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (📖105), overskrive deres oplysninger (📖108) eller søge efter billeder med dem på (📖107).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (📖109).

Funktioner til billedtilpasning

Stillbilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen <🔍>, vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖24).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til at printe billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på tv i standardformat eller lignende fremvisningsudstyr og til at printe billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.
4:5	Billedformat, der ofte bruges til portrætter.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem 4 niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder per hukommelseskort" (📖204) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

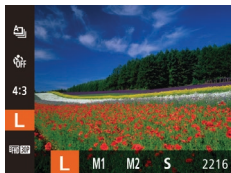

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)



A2 (420 x 594 mm)	L
A3–A5 (297 x 420–148 x 210 mm)	M1
M2	
130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	

- [S]: Til afsendelse af billeder med e-mail.

✏️ • Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

Rødøje-korrektion

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.

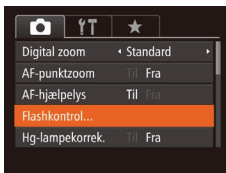

1 Åbn skærbilledet [Indbygget flashfunkt.indst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashkontrol] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødøje-korr.], og vælg derefter [Til] (📖25).
- [👁️] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

⚠️ • Rødøje-korrektion kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).






- Du kan også korrigerer eksisterende billeder (📖121).
- Du kan også få adgang til skærmbilledet i trin 2 ved at holde knappen <▶> nede i mindst et sekund.
- Du kan også få adgang til skærmbilledet i trin 2, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Stillbilleder

Korrigerer af grønne områder på billedet fra kviksløvlamper

I tilstanden [AUTO] kan motiverne eller baggrunden på billeder med aftenmotiver, der er belyst af kviksløvlamper, have et grønligt skær. Dette grønne skær kan korrigeres automatisk under optagelsen ved hjælp af Hvidbalance i flere områder.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hg-lampekorrek.] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖25).
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Når du er færdig med at optage under kviksløvlamper, skal du indstille [Hg-lampekorrek.] til [Fra] igen. Ellers kan grønne farver, som ikke skyldes kviksløvlamper, ved en fejl blive korrigeret.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Film

Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 4 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (📖205).



- Tryk på knappen <FUNC-SET>, vælg [FHD 30P] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [FHD 30P] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastigh.	Detaljer
FHD 60P	1920 x 1080*	60 bps	Til optagelse i Full HD. [FHD 60P] gør det muligt at optage film med jævnere bevægelser
FHD 30P	1920 x 1080*	30 bps	
HD 30P	1280 x 720	30 bps	Til optagelse i HD.
VGA 30P	640 x 480	30 bps	Til optagelse i standarddefinition.

* Filmbehandling med mange detaljer (denne funktion behandler hurtigt en stor mængde data, så der kan optages endnu flere detaljer på film).



- I tilstandene [FHD 60P], [FHD 30P] og [HD 30P] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

- 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
- 3 Andre optagelsestilstande
- 4 Tilstanden P
- 5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
- 6 Afspilningstilstand
- 7 Wi-Fi-funktioner
- 8 Menuen Indstilling
- 9 Tilbehør
- 10 Appendiks

Indeks



Nyttige optagelsesfunktioner

Stilbilleder

Film

Brug af det elektroniske vaterpas med dobbeltakse

Der kan vises et elektronisk vaterpas for at sikre, at kameraet er i vatter fra for- mod bagside og fra venstre mod højre.



1 Få vist det elektroniske vaterpas.

- Tryk flere gange på knappen <▼> for at få vist det elektroniske vaterpas.

2 Ret kameraet op.

- Hvis kameraet er vipet, skal det bevæges, så den røde streg bliver grøn.



Tilbage eller fremad
Venstre eller højre




- Hvis det elektroniske vaterpas ikke vises i trin 1, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Custom display] på fanen [CAM]. Sæt [✓] ved [LV] eller [RV] for at vælge det elektroniske vaterpas.
- Det elektroniske vaterpas vises ikke under filmoptagelser.
- Hvis du holder kameraet lodret, opdateres retningen af det elektroniske vaterpas automatisk, så det svarer til kameraets stilling.
- Kalibrér det elektroniske vaterpas, hvis du synes, at kameraet ikke tager billeder, der er i vater (155).

Stilbilleder


Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punktzoom] på fanen [CAM], og vælg derefter [Til] (25).

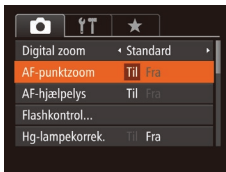

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Skærbilledet forstørres ikke ved brug af digital zoom (📖35), Tracking AF (📖82), eller når der bruges et tv som skærm (📖163).
- Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

Stillbillede

Kontrol af lukkede øjne

[📷] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blink Detection] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖25).



2 Optag.

- [📷] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [📷], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (📖49).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelse i tilstanden [📷] (📖76).

Tilpasning af kamerafunktionen


I det følgende beskrives det, hvordan du tilpasser optagelsesfunktioner på fanen MENU [📷].

Se "Brug af menuer" (📖25) for at få en vejledning i menufunktioner.

Stillbillede

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.

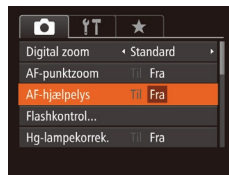

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖25).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Deaktivering af lampen for røddøjereduktion

Du kan deaktivere røddøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærmbilledet [Indbygget flashfunkt.indst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashkontrol] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖25).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Ændring af billedvisningsstilen efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærmbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse



Ændring af det skærmbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖49).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖192).



- Når [Vis tid] (📖49) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen <▼>, mens billedet vises, lige efter at du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billedet ved at trykke på knappen <🗑>.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks

Indeks



3

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner



Bestemte motiver	52
Billedeeffekter (Kreative filtre)	54
Fotografering af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)	55
Tag billeder med faldede farver (Nostalgisk)	56
Optagelse af billeder med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)	56

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	57
Tag billeder med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	58
Fremhæv motivet (Sløret baggrund)	58
Optagelse med sløret fokuseffekt	59
Tag monokrome billeder	59

Specialtilstande til andre formål	60
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)	60
Tag billeder af stjernehimlen (Stjerner)	62
Optagelse af forskellige film	65
Optagelse af film i tilstanden []	65
Optagelse af film i superslowmotion	66

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [SCN] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (162).

3 Optag.




Stillbilleder

Film

Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt

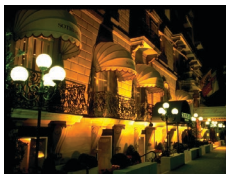

Stillbilleder

Optag aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.

Stillbilleder

Film

Tag billeder under vandet (Under vandet)

- Billeder i naturlige farver af motiver af livet i havet og under vandet, når du bruger et undervandshus (sælges særskilt) (162).
- Med denne tilstand kan du korrigere hvidbalance og opnå samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til farvekompensering (74).



Stillbilleder

Film

Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





Stillbilleder

Film

Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- Motiver ser større ud i [P] sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstandene [P] og [M] kan billederne se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (B70) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftige kamerarystelser eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden [M] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at fastholde kameraet (B89).




- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden [P] (B29).
- I tilstanden [M] bestemmes optimal fokus stadig, selvom der ikke vises rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Stillbilleder

Optagelse med et fokusområde under vandet

Hvis det er svært at fokusere i tilstanden [M] (B52) med et fokusområde på [A], kan du opnå optimale undervandsbilleder ved hjælp af et fokusområde, der er beregnet til optagelse under vand.

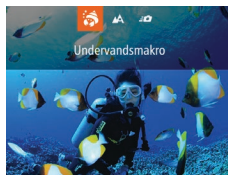

1 Konfigurer indstillingen.

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (B52), og vælg [M].
- Tryk på knappen <◀>, vælg det ønskede fokusområde (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <●>-vælgeren), og tryk på knappen <OK>.

2 Optag.

Fokusområde	Beskrivelse
Undervandsmakro	Tag nærbilleder af livet i havet ved hjælp af digital zoom, så du kommer endnu tættere på motiverne.
Hurtig	Gå ikke glip af uventede optagelsesmuligheder under vandet med motiver, der er lidt længere væk. Specielt effektiv til motiver i bevægelse.

Se "Optagelsesradius" (B205) for at få detaljer om de enkelte fokusområders interval.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktion

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- I tilstanden [🔍] indstilles optisk zoom til maksimal vidvinkel.
- I tilstanden [🔍] kan brug af digital zoom få billeder til at fremstå kornede i nogle opløsninger (📖45).
- I tilstanden [📷] er motiver på kort afstand muligvis ikke i fokus. I så fald skal du prøve at indstille fokusområdet til [▲].



- [🔍] og [📷] er ikke tilgængelige i AF-områdetilstanden [Tracking AF] (📖38).

Billedeeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



1 Skift til tilstanden [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [HDR] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (📖24).

3 Optag.

👤 Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.

Stilbilleder

Film

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





Stilbilleder

Film

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [👤] og [📷] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stilbilleder

Fotografering af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)

Der tages tre på hinanden følgende billeder ved forskellige indstillinger for lysstyrke, hver gang du optager, og kameraet kombinerer billedområderne med den optimale lysstyrke i ét billede. Denne tilstand kan reducere udviskning af højlys og mistede detaljer i skygger, der ofte forekommer i billeder med høj kontrast.

1 Vælg [HDR].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeeffekter (Kreative filtre)" (📖54), og vælg [HDR].

2 Optag.

- Hold kameraet stille, mens du optager. Når du trykker udløserknappen helt ned, tager kameraet tre billeder og kombinerer dem.



- Kraftige kamerarystelser eller bestemte optageforhold kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Hvis du ikke kan opnå det ønskede resultat på grund af kraftige kamerarystelser, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at fastholde kameraet (📖89).
- Når motivet bevæger sig, bliver billederne slørede.
- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler og kombinerer billederne.

Tilføjelse af kunstneriske effekter



- Udfør trin 1–2 i "Billedeeffekter (Kreative filtre)" (📖54), og vælg [HDR].
- Tryk på knappen <ISO>, vælg en effekt (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔘>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <ISO> igen.

Naturlig	Billederne er naturlige og organiske.
Art Standard	Billedernes kontrast er mindsket, og de ligner malerier.
Art Vivid	Billederne ser ud som livlige illustrationer.
Art Bold	Billederne ligner oliemalerier med kraftige konturer.
Art Embossed	Billederne ligner gamle fotos med kraftige konturer og mørke omgivelser.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tag billeder med faldede farver (Nostalgisk)

Denne effekt får farverne til at se blege ud, og billederne ser patinerede ud som gamle fotografier. Vælg mellem fem effekt niveauer.

1 Vælg [☺].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖54), og vælg [☺].

2 Vælg et effekt niveau.

- Drej <☀>-vælgeren for at vælge et effekt niveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Farverne vil se blege ud på optagelseskærm-billedet, men den effekt, der får billedet til at se gammelt ud, vil ikke kunne ses. Vis billedet i afspilningstilstand for at se virkningen (📖102).
- Effekten, der får billeder til at se gamle ud, vises ikke i film.

Optagelse af billeder med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [👁].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖54), og vælg [👁].

2 Vælg et effekt niveau.

- Drej <☀>-vælgeren for at vælge et effekt niveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖 54), og vælg [📷].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <ISO>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og drej <🔍>-vælgeren for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Drej <🔍>-vælgeren for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <ISO> for at vende tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for klip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne <◀><▶> i trin 2. Du kan ændre rammens retning tilbage til vandret ved at trykke på knapperne <▲><▼>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hjøkkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EiVGA] ved billedformatet [4:3] og [EHD] ved billedformatet [16:9] (📖 44). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



Tag billeder med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [☑].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeeffekter (Kreative filtre)" (📖54), og vælg [☑].

2 Vælg en farvetone.

- Drej <☀️>-vælgeren for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].

- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Fremhæv motivet (Sløret baggrund)

Der tages to billeder efter hinanden, hver gang du optager, og de kombineres i ét billede, så motivet træder frem på en sløret baggrund.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeeffekter (Kreative filtre)" (📖54), og vælg [👤].



2 Optag.

- Hold kameraet stille, mens du optager. Når du trykker udløserknappen helt ned, tager kameraet to billeder og behandler dem.
- Et blinkende [👤]-ikon angiver, at billederne ikke kunne behandles.

- Kraftige kamerarystelser eller bestemte optageforhold kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Du får det bedste resultat med denne baggrund ved at tage billedet tæt på motivet og med rigelig afstand mellem motivet og baggrunden.
- Der går lidt tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.
- Du kan justere effektniveauet ved at dreje <☀️>-vælgeren.



Optagelse med sløret fokuseffekt

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.



1 Vælg [👁️].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖54), og vælg [👁️].

2 Vælg et effektniveau.

- Drej <🌞>-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.



1 Vælg [👁️].

- Udfør trin 1–2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖54), og vælg [👁️].

2 Vælg en farvetone.

- Drej <🌞>-vælgeren for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.



Specialtilstande til andre formål

Stilbilleder

Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.



1 Vælg [Smil].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (📖52), og vælg [Smil]. Tryk derefter på knappen <ISO>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej [Smil]-vælgeren for at vælge [Smil], og tryk derefter på knappen <ISO>.
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen <▼>. Tryk på knappen <▼> igen for at genoptage registreringen.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [Smil] i trin 1. [Blink Detection] (📖48) er kun til rådighed for det sidste billede.

Stilbilleder

Brug af Wink Self-Timer

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [Wink].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (📖52), og vælg [Wink]. Tryk derefter på knappen <ISO>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej [Wink]-vælgeren for at vælge [Wink], og tryk derefter på knappen <ISO>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [👁] i trin 1. [Blink Detection] (📖48) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.

Stilbilleder

Brug af Face Self-Timer

Kameraet tager billedet ca. to sekunder, efter at det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) har bevæget sig ind i optagelsesområdet (📖82). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [👁].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (📖52), og vælg [👁]. Tryk derefter på knappen <ISO>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [👁], og tryk derefter på knappen <ISO>.



2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandby-tilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [👁] i trin 1. [Blink Detection] (📖48) er kun til rådighed for det sidste billede.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tag billeder af stjernehimlen (Stjerner)

Stillbilleder

Optagelse af aftenmotiver under stjernehimlen (Stjernehimmel)

Tag imponerende billeder af stjernehimlen over aftenmotiver. Stjerner på billedet fremhæves automatisk, så stjernehimlen ser smuk ud.




1 Vælg [☀].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (📖52), og vælg [☀]. Tryk derefter på knappen <ISO>.
- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <☉>-vælgeren for at vælge [☀], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Fasthold kameraet.

- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.

3 Optag.

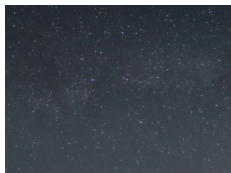

- Optisk zoom er indstillet til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.




- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler og kombinerer billederne.
- Hvis du vil deaktivere den billedbehandling, der fremhæver stjernerne, skal du vælge fanen MENU ▶ [☰] ▶ [Fremhæv stjerne] ▶ [Fra].
- Indstil [Natvisning] til [Til] (📖90) i denne tilstand.
- Du kan skifte til manuel fokustilstand (📖78), hvis du vil angive fokuseringspositionen mere præcist inden optagelsen.
- Med denne tilstand kan du korrigere hvidbalance og opnå samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til farvekompensering (📖74).

Stillbilleder

Tag billeder af stjernespor (Stjernespor)

Striber, der dannes af stjerner bevægelse hen over himlen, optages på et enkelt billede. Kameraet optager kontinuerligt efter fastlæggelse af lukkertid og antal billeder. Hver optagelsessession varer op til ca. to timer. Kontroller batteriniveauet inden.

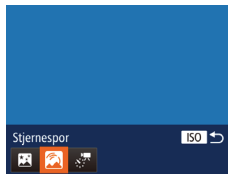

1 Vælg [☀].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (📖52), og vælg [☀]. Tryk derefter på knappen <ISO>.
- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <☉>-vælgeren for at vælge [☀], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Angiv optagelsessessionens varighed.

- Drej <☀>-vælgeren for at vælge optagelsens varighed.

3 Fasthold kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. [Arbejder] vises et øjeblik, og optagelsen starter.
- Rør ikke ved kameraet, mens det optager.
- Du kan annullere optagelsen ved at trykke udløserknappen helt ned igen.



- Hvis kameraet løber tør for batteristrøm, stopper optagelsen, og kameraet gemmer et billede, som er sammensat af de billeder, der er taget indtil dette tidspunkt.
- Optisk zoom er indstillet til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.




- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler og kombinerer billederne.
- Indstil [Natvisning] til [Til] (📖90) i denne tilstand.
- Du kan skifte til manuel fokustilstand (📖78), hvis du vil angive fokuseringspositionen mere præcist inden optagelsen.
- Med denne tilstand kan du korrigere hvidbalance og opnå samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til farvekomponsering (📖74).



Optag film med stjernebevægelser (Stjerner-TimeLapse)

Der tages stillbilleder kontinuerligt i et angivet tidsrum, og billederne kombineres i en film. Kameraet tager et billede hvert minut. Lyden optages ikke.

Under afspilningen bevæger stjernerne sig hurtigt, så du kan se en hurtig gengivelse af deres bevægelse. Hver optagelsessession varer op til ca. to timer, og der tages mange billeder. Kontroller batteriniveauet og pladsen på hukommelseskortet inden.

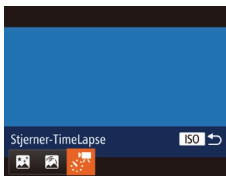

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (📖52), og vælg [📷]. Tryk derefter på knappen <ISO>.
- Tryk på knapperne <◀▶>, eller drej <🌐>-vælgeren for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <🌐>.

2 Angiv optagelsessessionens varighed.

- Drej <🌞>-vælgeren for at vælge optagelsens varighed.

3 Fasthold kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

Film

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




4 Kontroller lysstyrken.

- Tryk udløserknappen helt ned for at tage et enkelt stillbillede.
- Skift til afspilningstilstand (📖101), og kontroller billedets lysstyrke.
- Du kan justere lysstyrken ved at dreje eksponeringskompensationsvælgeren og ændre eksponeringsniveauet. Kontroller lysstyrken igen ved at tage et nyt billede.

5 Optag.

- Tryk på filmknappen. [Arbejder] vises et øjeblik, og optagelsen starter.
- Indikatoren blinker under optagelsessessionen.
- Rør ikke ved kameraet, mens det optager.
- Tryk på filmknappen igen for at annullere optagelsen.
- Kameraet arbejder i Eco-tilstand (📖152) under optagelsen.

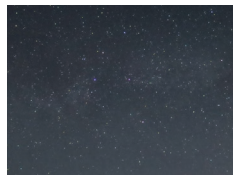

Anslået optagelses- og afspilningstid

Sessionens varighed	Afspilningstid
[120']	Ca. 8 sek.
[90']	Ca. 6 sek.
[60']	Ca. 4 sek.



- Hvis kameraet løber tør for batteristrøm eller plads på hukommelseskortet, stopper optagelsen, og kameraet gemmer en film, som består af de billeder, der er taget indtil dette tidspunkt.
- Optagelsens maksimale varighed afhænger af den ledige plads på hukommelseskortet.
- Optisk zoom er indstillet til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.



- Der går lidt tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.
- Hvis du vil gemme de enkelte billeder, der er taget, inden filmen oprettes, skal du vælge fanen MENU ▶ [📷] ▶ [Gem 📷stillb.] ▶ [Til]. Bemærk, at disse enkeltbilleder håndteres som én gruppe, og at kun det første billede vises under afspilning. [SET 📷] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe. Hvis du sletter et billede i en gruppe (📖114), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.
- Indstil [Natvisning] til [Til] (📖90) i denne tilstand.
- Du kan skifte til manuel fokustilstand (📖78), hvis du vil angive fokuseringspositionen mere præcist inden optagelsen.
- Med denne tilstand kan du korrigere hvidbalance og opnå samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til farvekompensering (📖74).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af forskellige film

Optagelse af film i tilstanden [P]



1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. Disse områder bliver ikke optaget.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (193–201).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

■ **Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse**
Inden optagelsen startes, kan du låse eksponeringen eller ændre den i trin på 1/3 i området fra -3 til +3.



1 Lås eksponeringen.

- Tryk på knappen <✳> for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen <✳> igen.

2 Justér eksponeringen.

- Drej <⦿>-vælgeren for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

3 Optag (65).



Optagelse af film i superslowmotion

Du kan tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, og afspille dem senere i slowmotion. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].
- Tryk på knappen <📷>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖24).



2 Vælg billedhastighed.

- Tryk på knappen <📷>, vælg [📷 (240P)] i menuen, og vælg den ønskede billedhastighed (📖24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



3 Optag (📖65).

- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid. Den maksimale kliplængde er ca. 30 sek.

Billedhastighed	Billedkvalitet	Afspilningstid (for et klip på 30 sek.)
240P 240 bps	1080P (320 x 240)	Ca. 4 min.
120P 120 bps	4K (640 x 480)	Ca. 2 min.



- Zoom er ikke tilgængelig under optagelsen, selvom du skubber til zoomknappen.
- Fokus, eksponering og farve bestemmes, når du trykker på filmknappen.



- Når du afspiller filmen (📖102), afspilles den i slowmotion.
- Du kan ændre afspilningshastigheden for film ved hjælp af softwaren (📖173).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



4 Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruksionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE, AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖193–201).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P]).....	68	Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	74	Flash.....	85
Billedets lysstyrke (Eksponering)	68	Justering af hvidbalance	74	Ændring af flashmetode	85
Justering af billedlysstyrke (eksponeringskompensation).....	68	Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	75	Justering af flasheksponeringskompensation	86
Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås).....	69	Kontinuerlig optagelse.....	76	Optagelse med FE-lås	87
Ændring af målemetode.....	69	Optagelsesradius og fokusering	77	Ændring af flashens udløsningstidspunkt	87
Ændring af ISO-følsomhed	70	Optagelse med forudindstillede brændvidder (Trinvis zoom).....	77	Optagelse af RAW-billeder	88
Ændring af niveau for støjreduktion (HøjISO støjred).....	71	Optagelse af nærbilleder (makro)	78	Andre indstillinger	89
AEB-optagelse (Auto Exposure Bracketing)	72	Optagelse i manuel fokuseringstilstand	78	Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet) ...	89
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	72	Digital telekonverter	80	Ændring af indstillinger for IS-indstilling	89
Brug af ND-filteret	73	Ændring af tilstanden AF-område	81	Skift af farven på oplysninger på optagelsesskærmbilledet	90
		Ændring af fokusindstillingen	84		
		Valg af en person, der skal fokuseres på (Vælg ansigt).....	84		
		Optagelse med AF-lås.....	85		

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



- 1 Skift til tilstanden [P].
- Sæt programvælgeren på [P].
- 2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖 68–90), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖 70) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, (📖 85), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Du kan også optage film i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i menuen FUNC. (📖 24) og MENU (📖 25) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (📖 205).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksponering i området fra -3 til +3 i intervaller på 1/3 trin.




- Mens du ser på skærmen, skal du dreje eksponeringskompensationsvælgeren for at justere lysstyrken.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.



Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst, og tryk derefter på knappen $[*]$.
- $[*]$ vises, og eksponeringen er låst.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses AE op, og $[*]$ vises ikke længere.



- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blænde ved at dreje $[Q]$-vælgeren (Programskift).

Ændring af målemetode

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen $[FUNC/SET]$, vælg $[[\text{E}]]$ i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖 24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Evaluering	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
Center vægtnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
Spot	Måler kun inden for $[[\text{E}]]$ (AE-målingsrammen). Du kan også kæde AE-målingsrammen sammen med AF-området (📖 70).



Sammenkædning af AE-målingsrammen og AF-området



- 1 Indstil målemetoden til [C].**
 - Udfør trinnene i "Ændring af målemetode" (📖69) for at vælge [C].
- 2 Konfigurer indstillingen.**
 - Tryk på knappen <MENU>, vælg [AE-måling] på fanen [📷], og vælg derefter [AF-måling] (📖25).
 - AE-målingsrammen kædes nu sammen med AF-områdets bevægelse (📖81).

- ⚠ • Ikke tilgængelig, når [AF-område] er indstillet til [Face AiAF] (📖82) eller [Tracking AF] (📖82).

Ændring af ISO-følsomhed



- Tryk på knappen <ISO>, drej <🔍>-vælgeren for at vælge ISO-følsomheden, og tryk derefter på knappen <PINK SET>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene.
80, 100, 125, 160, 200	Til fotografering udendørs i godt vejr.
250, 320, 400, 500, 640, 800	Lav ↑ ↓ Høj Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800	Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Når kameraet er indstillet til [AUTO], kan du få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Billederne bliver muligvis mindre grynede, hvis ISO-følsomheden sænkes, men der er større risiko for slørede billeder under visse optageforhold.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere tendensen til slørede billeder og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.



Justering af indstillinger for automatisk ISO-følsomhed

Når kameraet er indstillet til [AUTO], kan den maksimale ISO-følsomhed angives i området [400]–[12800], og følsomheden kan angives på tre niveauer.

1 Åbn indstillingskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [ISO-autoindstillinger] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (25).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (25).



- Du kan også få adgang til skærbilledet [ISO-autoindstillinger], når indstillingskærbilledet for ISO-følsomhed vises (70), ved at trykke på knappen <MENU>.

Ændring af niveau for støjrreduktion (HøjISO støjred)

Du kan vælge mellem tre niveauer for støjrreduktion: [Standard], [Høj], [Lav]. Funktionen er særlig effektiv ved optagelse med høj ISO-følsomhed.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [HøjISO støjred] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (25).



- Ikke tilgængelig med [RAW] eller [RAW+JPEG] (88).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



AEB-optagelse (Auto Exposure Bracketing)

Kameraet tager 3 fortløbende billeder ved forskellige eksponeringsniveauer (standardeksponering, undereksponering og derefter overeksponering), hver gang du tager billeder. Du kan justere mængden af undereksponering og kompensation (i forhold til standardeksponering) fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



1 Vælg [AEB].

- Tryk på knappen <AEB>, vælg [AEB] i menuen, og vælg derefter [AEB] (B24).



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <AEB>, og tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne <Left><Right> eller dreje <Wheel>-vælgeren.

- ! AEB-optagelse er kun tilgængelig i tilstanden [P] (B86).
- Kontinuerlig optagelse (B76) er ikke tilgængelig i denne tilstand.

- ✎ Hvis eksponeringskompensation allerede anvendes (B68), behandles den værdi, der er angivet for den pågældende funktion, som standardeksponeringsniveauet for denne funktion.
- Du kan også få adgang til indstillingskærm-billedet i trin 2 ved at trykke på knappen <MENU>, når skærmbilledet til eksponeringskompensation (B68) vises.
- Der tages tre billeder, uanset antallet angivet i [AEB] (B37).
- I tilstanden [Blink Detection] (B48) er denne funktion kun til rådighed for det sidste billede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke.

Angiv Dynamisk områdekorrektur for undgå udvisket højlys. Vælg Skyggeret for at bevare billeddetaljer i skygger.

- ! Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.

- ✎ Du kan også korrigerer eksisterende billeder (B120).
- Du kan tilpasse kameraets betjening, så du kan ændre indstillingerne for DR-korrektion og Skyggeret (B96) ved at dreje <Wheel>- eller <Wheel>-vælgeren.



Dynamisk områdekorrektion (DR-korrektion)

Her beskrives, hvordan du kan nedtone lyse billedområder, som ellers ville se udvaskede ud.



- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$, vælg [OFF] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖24).

Indstilling	Detaljer	Tilgængelig ISO-følsomhed (📖70)
OFF	-	
AUTO	Automatisk justering for at forhindre udvasket højlys.	AUTO, 80–12800
200%	Nedton højlys med ca. 200 % i forhold til lysstyrkeniveauet for [OFF].	AUTO, 160–3200
400%	Nedton højlys med ca. 400 % i forhold til lysstyrkeniveauet for [OFF].	AUTO, 320–3200

- ! • ISO-følsomheden (📖70) justeres til en følsomhed inden for det anvendelige område, hvis du har angivet en værdi her uden for det område, der kan anvendes.

Skyggeret

Her beskrives, hvordan du kan bevare billeddetaljer i skygge.



- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$, vælg [OFF] i menuen, og vælg derefter [AUTO] (📖24).
- [AUTO] vises, når indstillingen er foretaget.

Brug af ND-filteret

Brug ND-filteret, der mindsker lysintensiteten til 1/8 (3 trin) af det faktiske niveau, for at tage billeder med lavere lukkertid og mindre blænder.



- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$, vælg [ND] i menuen, og vælg derefter [ND] (📖24).

- ! • Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at fastholde kameraet (📖89).



- ND: Neutral Density (neutral tæthed)



Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse


Stillbilleder










Film

Justering af hvidbalance

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.





- Tryk på knappen , vælg [AWB] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

 Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
 Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
 Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
 Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve.
 Fluorescerende	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
 FluorescerendeH	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
 Flash	Til fotografering med flash.
 Under vandet	Indstiller hvidbalancen optimalt ved optagelser under vandet. Nedtoner blåtoner og gengiver overordnet naturlige farve.
 Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (📖74).

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalancen" (📖74) for at vælge  eller .
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <ISO>.
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.

- ⚠ • Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Stillbilleder


Film

Manuel korrigerende af hvidbalancen

Du kan korrigere hvidbalancen manuelt. Justeringen har samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til konvertering af farvetemperatur eller til farvekompensering (der fås i handlen).



1 Konfigurer indstillingen.

- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (📖74) for at vælge hvidbalanceindstillingen.
- Drej -vælgeren for at justere korrektionsniveauet for B og A.
- [WB] vises, når indstillingen er foretaget.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



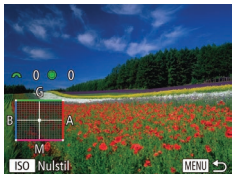

2 Konfigurer avancerede indstillinger.

- Du kan konfigurere mere avancerede indstillinger ved at trykke på knappen <MENU> og dreje <☀>- eller <☾>-vælgeren for at justere korrektionsniveauet.
- Du kan nulstille korrektionsniveauet ved at trykke på knappen <ISO>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gøre indstillingen færdig.

- ⚠ • Kameraet bibeholder indstillingerne for hvidbalancekorrektion, også selvom du skifter til en anden indstilling for hvidbalance i trin 1, men korrektionsindstillingerne nulstilles, hvis du registrerer data for brugerdefineret hvidbalance.

- ✎ • B: blå; A: ravfarvet; M: magenta; G: grøn
- Ét korrektionsniveau for blå/ravfarvet svarer til ca. 7 mired for et filter til konvertering af farvetemperatur. (Mired: Måleenhed for farvetemperatur, der angiver tætheden for et filter til konvertering af farvetemperatur).
 - Du kan tilpasse kameraets betjening, så du kan åbne skærbilledet til justering af B og A ved blot at dreje <☀>-vælgeren (📖96).

Stilbilleder

Film

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [OFF] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

☐ Off	My Colors Off	–
Av	Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
AN	Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
Se	Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
SW	Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
AP	Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
AL	Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
AD	Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
AB	Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
AG	Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
AR	Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
AC	Brugerdef. farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (📖76).

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Hvidbalance (📖74) kan ikke indstilles i tilstandene [☀️] og [🌧️].
- I tilstandene [🌲] og [🌳] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Stillbilleder

Film

Brugerdef. farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner i området 1–5.

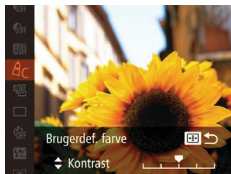

1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖75) for at vælge [☀️], og tryk derefter på knappen <☰>.


2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <☰> for at gøre indstillingen færdig.

Stillbilleder

Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (📖205) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

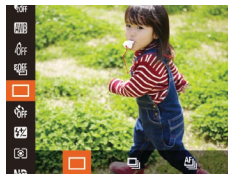

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FIND SET>, vælg [☑️] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Tilstand	Beskrivelse
Kontinuerlig	Kontinuerlig optagelse med valgt fokus og eksponering, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Kontinuerlig opt. AF*	Kontinuerlig optagelse og fokusering. [AF-område] er indstillet til [Center] og kan ikke ændres.

* [AF-L] skifter til [LV-L] i tilstanden [📖] (📖53), i manuel fokuseringstilstand (📖78), og når AF er låst (📖85).



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖36) eller [Blink Detection] (📖48).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du bruger Face ID (📖39), fastlægges det sted på billedet, hvor navnet registreres, på det første billede, og registreres samme sted på efterfølgende billeder.

■ Billeder, der vises under afspilning

Hvert sæt billeder, der tages kontinuerligt i tilstanden [P], [Tv], [Av] eller [M], håndteres som én gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe vil blive vist. [SE] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (📖114), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (📖108), og grupperingen kan ophæves (📖108).
- Hvis du beskytter (📖111) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (📖106) eller Smart Shuffle (📖110). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Disse handlinger er ikke tilgængelige for billeder i en gruppe: forstørre (📖109), redigere oplysninger om ansigts-id (📖108), mærke som favoritter (📖117), redigere (📖118–121), printe (📖176), konfigurere print af enkeltbilleder (📖181) eller føje til en fotobog (📖182). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (📖108) eller annullere grupperingen (📖108).


Optagelsesradius og fokusering

Stilbilleder

Film

Optagelse med forudindstillede brændvidder (Trinvis zoom)

Du kan tage billeder ved forudindstillede brændvidder på 28, 35, 50, 85, 100 eller 140 mm (svarende til 35 mm-film). Det er praktisk, hvis du vil tage billeder ved disse brændvidders visningsvinkel.



1 Tildel [ZOOM] til <🌞>-vælgeren (📖96).

2 Vælg en brændvidde.

- Drej <🌞>-vælgeren med uret, indtil den klikker, for at ændre brændvidden fra 28 mm til 35 mm. Bliv ved med at dreje <🌞>-vælgeren for at øge brændvidden til henholdsvis 50, 85, 100 og 140 mm for hvert klik.



- Trinvis zoom er ikke tilgængelig ved optagelse af film, selvom du drejer <🌞>-vælgeren.



- Når du bruger digital zoom (📖35), ændres zoomfaktoren ikke, når du drejer <🌞>-vælgeren med uret. Hvis du drejer <🌞>-vælgeren mod uret, indstilles brændvidden til 140 mm.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (📖205) for at få detaljer om fokusområdet.

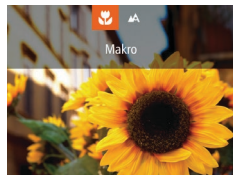

- Tryk på knappen <◀>, vælg [M] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⚙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- Pas på, du ikke kommer til at beskadige objektivet.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [C] (📖37) for at forhindre kamerarystelser.

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (📖205) for at få detaljer om fokusområdet.



MF-indikator

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen <▲>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [MF] og MF-indikatoren vises.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, og tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⚙>-vælgeren for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <▶> for at justere forstørrelsen.
- Flyt fokusrammen efter behov (📖81).



3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Du kan annullere manuel fokus ved at trykke på knappen <◀>.




- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (📖81) [FlexiZone], og AF-områdestørrelsen (📖81) er [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (📖35), digital telekonverter (📖80) og ved brug af et tv som skærm (📖165), men der vises ikke et forstørret område.



- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan skjule eller forstørre området med forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU> og justere indstillingen [MF-Point Zoom] på fanen [📷] efter behov (📖25).
- Deaktivér automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og samtidig trykke på knappen <MENU> og indstille [Safety MF] på fanen [📷] til [Fra] (📖25).

Let identifikation af fokusområdet (MF-peaking)

Konturerne af motiver i fokus vises i farve for at lette den manuelle fokusering. Du kan justere farverne og kantregistreringens følsomhed (niveau) efter behov.

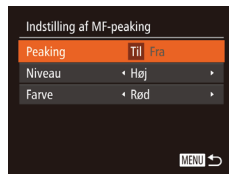

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstilling af MF-peaking] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).



- De farver, der vises for MF-peaking, optages ikke på billederne.




Fokus-Bracketing (Tilstanden Fokus-BKT)

Der tages tre på hinanden følgende billeder hver gang, du tager et billede, hvor det første har det fokusområde, du valgte manuelt, og de andre har fjernere og nærmere fokuseringspositioner, alt efter forudindstillede værdier. Afstanden fra det fokus, du har angivet, kan indstilles i tre niveauer.



1 Vælg [Fokus-BKT].

- Tryk på knappen <FUNK>, vælg [Fokus-BKT] i menuen, og vælg derefter [OK] (📖24).

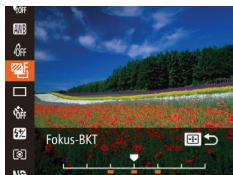

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, og tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne <<>> eller dreje <R>-vælgeren.

- ⚠ Fokus-bracketing kan kun bruges i tilstanden [Tv] (📖86).
- ⚠ Kontinuerlig optagelse (📖76) er ikke tilgængelig i denne tilstand.

- 📌 Du kan også få adgang til indstillings-skærm-billedet i trin 2 ved at trykke på knappen <MENU> i trin 2 i "Optagelse i manuel fokuseringstilstand" (📖78).
- Der tages tre billeder, uanset antallet angivet i [C2] (📖37).
- I tilstanden [Blink Detection] (📖48) er denne funktion kun til rådighed for det sidste billede.

Digital telekonverter

Objektivets brændvidde kan forøges ca. 1,5 gange eller 2,0 gange. Det kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertiden er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind med den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.

- ⚠ Den digitale telekonverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖35) eller AF-punktzoom (📖47).

- 📌 De respektive brændvidder, når du bruger henholdsvis [1.5x] og [2.0x], er 42,0–210,0 mm og 56,0–280,0 mm (svarende til 35 mm-film).
- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <[Z]> for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖35).



Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-område] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (81).

Stilbilleder

FlexiZone/Center

Der vises et AF-område. Effektiv til pålidelig fokusering. I [FlexiZone] kan du ændre AF-områdets placering og størrelse (81).



- Der vises et gult AF-område med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

Ændring af AF-rammers placering og størrelse (FlexiZone)

Hvis du vil ændre AF-områdets placering eller størrelse, skal AF-områdetilstanden indstilles til [FlexiZone] (81).



1 Gør klar til at flytte AF-området.

- Tryk på knappen <[FlexiZone]>. AF-området skifter til orange.

2 Flyt AF-området, og ændr rammens størrelse.

- Drej <[Dial]>-vælgeren for at flytte AF-området, eller tryk på knapperne <[Up]><[Down]><[Left]><[Right]> for at flytte den i mindre trin.
- Hvis du holder knappen <[FlexiZone]> nede, vender AF-området tilbage til den oprindelige position i midten.
- Tryk på knappen <MENU> for at reducere AF-områdets størrelse. Tryk på den igen for at gendanne den oprindelige størrelse.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <[FlexiZone]>.



Face AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AV/BI]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (83) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinene i "Ændring af tilstanden AF-område" (81) for at vælge [Tracking AF].
- [] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.





- Hold kameraet, så [] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen <[]>.





- Kameraet bipper, og [] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [] .
- Du kan annullere springen ved at trykke på knappen <[]> igen.






3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned.  skifter til  (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) ( 83).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises  stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] ( 83) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen  er ikke tilgængelig.
-  er ikke tilgængelig.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen .  vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne ( 39). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er genkendt ved hjælp af Face ID.

■ Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.





1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen , og vælg derefter [Til] ( 25).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen  er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser ( 36).



Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖25).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Valg af en person, der skal fokuseres på (Vælg ansigt)

Du kan vælge at fokusere på en bestemt persons ansigt og derefter tage billedet.



1 Gør kameraet klar til Vælg ansigt.

- Indstil AF-området til [Face AiAF] (📖82).

2 Skift til tilstanden Vælg ansigt.

- Ret kameraet mod personens ansigt, og tryk på knappen <📷>.
- Efter [Vælg ansigt: Til] er vist, vises en ansigtsramme [📷] rundt om det ansigt, der er registreret som hovedmotivet.
- Selvom motivet bevæger sig, vil ansigtsrammen [📷] følge motivet inden for bestemte grænser.
- [📷] vises ikke, hvis der ikke registreres et ansigt.



3 Vælg det ansigt, der skal fokuseres på.

- Du kan flytte ansigtsrammen [📷] til et andet ansigt, som kameraet har registreret, ved at trykke på knappen <📷>.
- Når du har flyttet ansigtsrammen til alle de registrerede ansigter, vises [Vælg ansigt: Fra], og skærmbilledet for den angivne AF-områdetilstand vises igen.






4 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned.  skifter til , når kameraet har fokuseret.
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



- Når [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene på eventuelle registrerede personer, der genkendes, ikke, når du har valgt et andet, ikke-registreret ansigt, der skal fokuseres på. Deres navne gemmes dog i stillbilleder (39).

Stillbilleder



Film

Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.


- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen .
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hold udløserknappen halvt nede, og tryk på knappen  igen for at låse fokus op.


2 Komponer billedet, og tag billedet.

Flash

Stillbilleder

Ændring af flashmetode



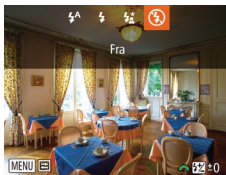


Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (205) for at få detaljer om flashens rækkevidde.





1 Åbn flashen.

- Skub til knappen .

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen , vælg en flashmetode (tryk enten på knapperne  , eller drej -vælgeren), og tryk derefter på knappen .
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis flashen er lukket, er det ikke muligt at få vist indstillingskærm-billedet ved at trykke på knappen . Skub til knappen  for at åbne flashen, og konfigurer derefter indstillingen.

[A] Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

[Til]

Udløses for hvert billede.

[L] Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
stilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- I tilstanden [F] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at fastholde kameraet (89).
- I tilstanden [F] skal du, selv efter at flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

[F] Fra


Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [F]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned ved svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Justering af flasheksponeringskompensation

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (68) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

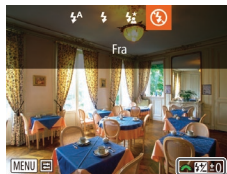

- Åbn flashen, tryk på knappen <▶>, og drej straks efter <☀>-vælgeren for at vælge kompensationsniveauet. Tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.




- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden, når der tages billeder med flash, for at undgå udviskede højlys og opnå optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blænden ved at åbne MENU (25) og vælge fanen [CAM] ▶ [Flashkontrol] ▶ [Safety FE] ▶ [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksporeringskompensationen ved at vælge [F] i menuen FUNC. (24) eller ved at åbne MENU (25) og vælge fanen [CAM] ▶ [Flashkontrol] ▶ [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne skærbilledet [Indbygget flashfunk.indst.] i MENU (25) på følgende måde (medmindre der er monteret en ekstern flash (ekstraudstyr)).
 - Tryk på knappen <▶>, og hold den nede i mindst ét sekund.
 - Når flashen er åben, skal du trykke på knappen <▶> og straks efter trykke på knappen <MENU>.



Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (📖69) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Åbn flashen, og indstil den til [⚡] (📖85).

2 Lås flasheksposneringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst, og tryk derefter på knappen <⌘>.
- Flashen udløses, og når [⌘] vises, gemmes flashstyrken.

3 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses FE op, og [⌘] vises ikke længere.



• FE: Flasheksposnering

Ændring af flashens udløsningstidspunkt

Du kan ændre flashens og lukkerens udløsningstidspunkt på følgende måde:



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashkontrol] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNK.SET> (📖25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lukkerynk.], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).

1.Luk.gardin | Flashen udløses straks efter, at lukkeren åbnes.

2.Luk.gardin | Flashen udløses straks før, at lukkeren lukkes.



Andre indstillinger

Stilbilleder

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Her beskrives, hvordan du vælger mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [F] (Fin). Se "Antal 4:3-billeder per hukommelseskort" (204) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.




- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [F] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (24).

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

Stilbilleder

Film

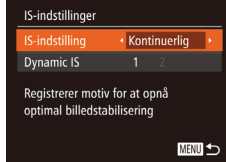

1 Abn indstillings-skærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS-indstillinger] på fanen [C], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (25).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (34).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.

- ! • Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

Under filmoptagelse vises et mindre billedområde med motivet forstørret som målestok ved rettelse af anden forvrængning som f.eks. rotationskamerarystelser. Du kan filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen, ved at deaktivere denne billedstabilisering.




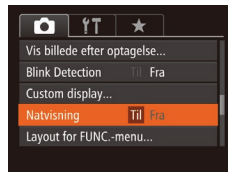
- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (📖89) for at få adgang til skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (📖34).




- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Skift af farven på oplysninger på optagelsesskærbilledet

Du kan ændre farven på de oplysninger, der vises på optagelsesskærbilledet og i menuer, til en farve, der passer til optagelse ved svag belysning. Det er f.eks. nyttigt i tilstanden  (📖62).



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Natvisning] på fanen , og vælg derefter [Til] (📖25).




- Farven justeres ikke i afspilningstilstand.



5

Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

Optag smartere, mere avancerede billeder, og tilpas kameraet til optagelsesformen



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv]).....	92
Bestemte blænder (tilstanden [Av]).....	93
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])	93
Justering af Flashstyrke	94

Tilpasning til optagelsesformer.....	95
Tilpasning af viste oplysninger	95
Tildeling af funktioner til frontvælgeren og kontrolhjulet.....	96
Praktisk betjening med <S> eller filmknappen...	97

Tilpasning af menuen FUNC. (Layout for FUNC.-menu).....	98
Valg af de punkter, der skal vises i menuen.....	98
Lagring af optagelsesindstillinger.....	99
Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu).....	100

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden.

Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukkertid" (📖206).

1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej <☀>-vælgeren for at indstille lukkertiden.



Lukkertid (sek.)	Tilgængelig ISO-følsomhed (📖70)
15 – 1,3	AUTO, 80 – 3200
1 – 1/4000	AUTO, 80 – 12800



- Ved lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi billederne behandles med henblik på at fjerne støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖89).
- Den hurtigste lukkertid med flashen er 1/2.000 sekund. Hvis du angiver en højere hastighed, nulstiller kameraet automatisk hastigheden til 1/2.000 sekund før optagelse.
- Visning af blænder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖93).
- Billeder taget med høj ISO-følsomhed kan se kornede ud.



- [Tv]: Tidsværdi
- Du kan tilpasse kamerabetjeningen, så du kan ændre lukkertiden (📖96) ved at dreje <☀>-vælgeren.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte blænder (tilstanden [Av])

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden.

Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Blænde" (📖206).

1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].

2 Indstil blænden.

- Drej <☀>-vælgeren for at indstille blænden.



- ! Visning af lukkertider i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).

- ✎ [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som iris skaber i objektivet)
- For at undgå eksponeringsproblemer i tilstandene [Tv] og [Av] kan du få kameraet til automatisk at justere lukkertiden eller blænden, også selvom standardeksponering ikke kan opnås på anden måde. Tryk på knappen <MENU>, og indstil [Sik.hedsskift] på fanen [Til] til [Til] (📖25). Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.
- Du kan tilpasse kamerabetjeningen, så du kan ændre blænden (📖96) ved at dreje <☀>-vælgeren.

Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering.


Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Lukkertid" (📖206) og "Blænde" (📖206).

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Drej <☀>-vælgeren for at indstille lukkertiden, og drej <☉>-vælgeren for at indstille blænden.
- Et eksponeringsniveaumærke baseret på den angivne værdi vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet.
- Eksponeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra standardeksponeringsniveauet overstiger 2 stop.

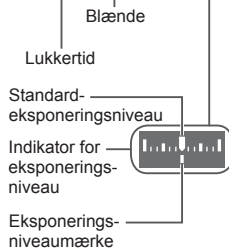

Lukkertid (sek.)	Tilgængelig ISO-følsomhed (📖70)
250 – 40	80
30 – 1,3	80 – 3200
1 – 1/4000	80 – 12800





- Når du har indstillet lukkertiden eller blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid eller blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden [M] er valgt.
- Hvis både lukkertiden og blænden skal justeres automatisk til standardeksponeringen, skal du holde udløserknappen halvt nede og trykke på knappen <✘>. Bemærk, at standardeksponeringen muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger.
- Billeder taget med høj ISO-følsomhed kan se kornede ud.




- [M]: Manual
- Beregningen af standardeksponeringen er baseret på den angivne målemetode (69).
- Du kan tilpasse kamerabetjeningen, så du kan justere lukkertiden ved at dreje <☀>-vælgeren og justere blænden ved at dreje <☀>-vælgeren (96).



Justering af Flashstyrke

Du kan vælge mellem tre flashstyrker i tilstanden [M].

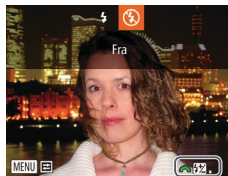

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Åbn flashen, tryk på knappen <▶>, og drej straks efter <☀>-vælgeren for at vælge flashniveauet. Tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- Flashstyrken vises, når indstillingen er foretaget.
[☀.]: lav, [☀.1]: medium, [☀.11]: høj



- Du kan også indstille flashstyrken ved at vælge [☀] i menuen FUNC. (24), eller du kan åbne MENU (25) og vælge fanen [📷] ▶ [Flashkontrol] ▶ [Flashstyrke].
- Du kan indstille flashstyrken i tilstandene [Tv] og [Av] ved at åbne MENU (25) og vælge fanen [📷] ▶ [Flashkontrol] ▶ [Flashmetode] ▶ [Manuel].
- Du kan også åbne skærbilledet [Indbygget flashfunktionsindst.] i MENU på følgende måde (medmindre der er monteret en ekstern flash (ekstraudstyr)).
 - Tryk på knappen <▶>, og hold den nede i mindst ét sekund.
 - Når flashen er åben, skal du trykke på knappen <▶> og straks efter trykke på knappen <MENU>.



Tilpasning til optagelsesformer

Stilbilleder

Film

Tilpasning af viste oplysninger

Indstil antallet af brugerdefinerede displays (📖23) og de oplysninger, der skal vises i hver enkelt visning, når der trykkes på knappen <▼> på optagelsesskærbilledet.



1 Åbn indstillingskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Custom display] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖25).

2 Vælg [LCD/søger].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren, og tryk på knappen <FUNC SET> for at konfigurere brugerdefinerede displays [📷], [📷] eller [📷], som vises, når der trykkes på knappen <▼>.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at føje [📷] ([📷], [📷], [📷]) til brugerdefinerede displays, så de ikke vises, når du trykker på knappen <▼>.
- Bemærk, at [📷] ikke kan anvendes på det brugerdefinerede [LCD/søger]-display, der aktuelt anvendes.

3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, og drej <🌀>-vælgeren for at vælge et punkt, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. De elementer, du vælger at vise, er markeret med [✓].
- De valgte elementer (mærket med [✓]) bliver vist på skærmen.

Optageinfo	Viser optagelsesoplysninger (📖191).
Hjælpelinjer	Viser et referencehjælpelinjer.
Elektr. vaterpas	Viser det elektroniske vaterpas (📖47).
Histogram	Viser et histogram (📖103) i tilstandene [P], [Tv], [Av] og [M].



- Indstillinger gemmes ikke, hvis du trykker udløserknappen halvt ned og går tilbage til optagelsesskærbilledet fra skærbilledet med indstillinger for tilpasset visning.
- Gråtonede elementer kan også angives, men de vises muligvis ikke i nogle optagelsestilstande.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tildeling af funktioner til frontvælgeren og kontrolhjulet

Tildel almindeligt brugte funktioner til frontvælgeren og kontrolhjulet afhængigt af optagelsestilstanden.



1 Åbn indstillingskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstil -funkt.] på fanen [], og tryk derefter på knappen < > (25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et punkt.
- Du kan konfigurere indstillingerne ved at trykke på knapperne <▲>><▼>, vælge et punkt (tryk enten på knapperne <▲>><▼>><◀>>>, eller drej < >-vælgeren), og drej derefter < >-vælgeren for at ændre funktionen.

Tilgængelige funktioner

Funktioner, du kan tildele frontvælgeren og kontrolhjulet varierer afhængigt af optagelsestilstanden. På indstillingskærm-billedet kan du tildele skift af billedformat (44), ISO-følsomhed (70), dynamisk områdekorrektion (73), skyggekorrektion (73), hvidbalancekorrektion (74), trinvis zoom (77) og manuel fokus (78) i tilstande, der er angivet med ★ i nedenstående tabel.

Komponent	Optagelsestilstand				
	M	Av	Tv	P	
Frontvælger 1		Tv	Av	Tv	★
		Av, ★	★	★	★
Frontvælger 2		Av	Av	Tv	★
		Tv, ★	★	★	★
Frontvælger 3		Av, Tv	Av	Tv	★
		★	★	★	★
Kontrolhjul		★	★	★	★
		Av, Tv	Av	Tv	★

• [Av]: blænde (93), [Tv]: lukkertid (92)



- Når der er tildelt flere funktioner til < >-vælgeren, kan du skifte mellem dem ved at trykke på knappen <ISO>.
- Hvis du vælger [Frontvælger 3], kan du justere Programskift (69), ISO-følsomhed (70) og manuel fokus (78) på de relevante indstillingskærm-billeder ved at bruge < >-vælgeren.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Praktisk betjening med <S> eller filmknappen

Du kan hurtigt aktivere funktioner, som du har tildelt til knappen <S> eller filmknappen.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg Genvejsknap] eller [Vælg -knappen] på fanen , og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej -vælgeren for at vælge en funktion, der skal tildeles, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Brug de tildelte funktioner efter behov.

- Når du vil aktivere en tildelt funktion, skal du trykke på den knap, du har tildelt funktionen til.



- Hvis du vil gendanne standardindstillingerne, skal du vælge [] i [Vælg Genvejsknap] eller [] i [Vælg -knappen].
- Ikoner, der er mærket med [], angiver, at funktionen ikke er tilgængelig i den aktuelle optagelsestilstand eller under de aktuelle funktionsbetingelser.
- Med [] og [] registreres hvidbalancedata (74) for hvert tryk på den tildelte knap, og hvidbalanceindstillingen skifter til [] eller [].
- Med [AFL] justeres og låses fokus ved hvert tryk på den tildelte knap. Derefter vises [AFL].
- Med [] deaktiveres visningen på skærmen, når du trykker på den tildelte knap. Benyt en af nedenstående fremgangsmåder for at gendanne visningen.
 - Tryk på en vilkårlig knap (bortset fra knappen ON/OFF)
 - Hold kameraet i en anden retning
 - Åbn eller luk flashen
- Du kan stadig optage film i tilstanden [], [] eller [], selvom du tildeler en funktion til filmknappen.




Tilpasning af menuen FUNC. (Layout for FUNC.-menu)

Du kan tilpasse, hvilke menupunkter der skal vises i menuen FUNC. Funktioner, der ikke vises i denne menu, vil være tilgængelige på fanen [📷] på menuskærmbilledet.

Stillbilleder

Film

Valg af de punkter, der skal vises i menuen

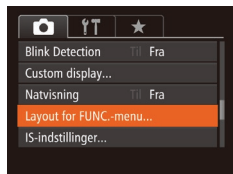

1 Åbn indstillings-skærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Layout for FUNC.-menu] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖25).

2 Vælg de ikoner, der skal vises i menuen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren, og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at vælge de ikoner, der skal vises i menuen FUNC. De valgte ikoner markeres med [✓].
- De valgte elementer (mærket med [✓]) bliver vist på skærmen.
- Punkter uden [✓] vil være tilgængelige på fanen [📷] på menuskærmbilledet.



- Du kan også få adgang til skærmbilledet i trin 2 ved at holde knappen <FUNC SET> nede, mens menuen FUNC. vises.
- Punkter, som du fjerner fra menuen FUNC., føjer til Min menu (📖100) og derefter føjer til menuen FUNC. igen, fjernes fra Min menu.

Ændring af menupunkternes placering



3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

1 Åbn indstillings-skærmbilledet.

- Tryk på knappen <F-☰> på skærmbilledet i trin 2 under "Valg af de punkter, der skal vises i menuen" (📖98).
- Tryk på knappen <FUNC SET> eller <▶> for at vælge det ikon, du vil flytte. Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge den nye placering, og tryk derefter på knappen <FUNC SET> eller <◀>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Lagring af optagelsesindstillinger

Gem almindeligt anvendte optagelsestilstande og de konfigurerede funktionsindstillinger, så du kan bruge dem senere. Du kan få adgang til gemte indstillinger senere ved blot at dreje programvælgeren hen på [C1] eller [C2]. Selv indstillinger, der normalt slettes, når du skifter optagelsestilstand eller slukker kameraet (f.eks. selvudløserindstillinger), kan bevares på denne måde.

Indstillinger, der kan gemmes

- Optagelsestilstande ([P], [Tv], [Av] og [M]) (📖68–94)
- Punkter, der er indstillet i tilstanden [P], [Tv], [Av] eller [M] (📖68–94)
- Menuindstillinger for optagelse
- Zoompositioner
- Manuelle fokuspositioner (📖78)
- Indstillinger i Min menu (📖100)

1 Skift til en optagelsestilstand med de indstillinger, du vil gemme, og foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Gem indstil.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀▶>>, eller drej <📷>-vælgeren for at vælge destinationen, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- ⚠️ • Du kan redigere gemte indstillinger (undtagen deres optagelsestilstand) ved at vælge [C1] eller [C2], ændre indstillingerne og derefter gentage trin 2–3. Disse indstillinger afspejles ikke i andre optagelsestilstande.

- ✎️ • Hvis du vil slette oplysninger, du har gemt i [C1] eller [C2], og gendanne standardværdierne, skal du dreje programvælgeren hen på [C1] eller [C2] og vælge [Nulstil alt] (📖157).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør



10 Appendiks

Indeks



Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu)

Du kan gemme op til fem punkter på optagelsesmenuen, som du ofte bruger, på fanen [★]. Når du tilpasser fanen [★], kan du hurtigt få adgang til disse punkter fra det samme skærbillede.

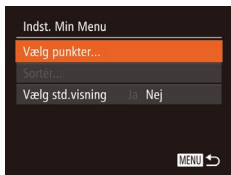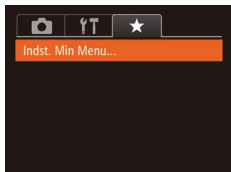


1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indst. Min Menu] på fanen [★], og tryk derefter på knappen <FUNK SET> (25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTER>-vælgeren for at vælge [Vælg punkter], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Vælg op til fem menupunkter, du vil gemme (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTER>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- [✓] vises.
- Du kan annullere lagringen ved at trykke på knappen <FUNK SET>. [✓] vises ikke længere.
- Tryk på knappen <MENU>.

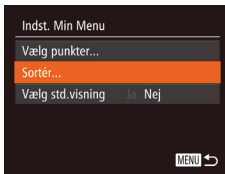

3 Flyt eventuelt om på menupunkterne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTER>-vælgeren for at vælge [Sortér], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Vælg et menupunkt, du vil flytte (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTER>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTER>-vælgeren for at ændre rækkefølgen, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knappen <MENU>.



- Nedtonede punkter i trin 2 kan også angives, men optagelsestilstanden bestemmer, om de er tilgængelige.



- Hvis du vil have umiddelbar adgang til Min menu ved at trykke på knappen <MENU> i optagelsestilstand, skal du vælge [Vælg std.visning] og trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Ja].

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



6

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen <▶> for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	102
Skift af visningstilstand	103
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume)	104
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID	105
Gennemsyn og filtrering af billeder	105
Navigering gennem billeder i en oversigt	105
Søgning efter billeder ud fra betingelser	106
Brug af frontvælgeren til at filtrere ud fra [★] eller [🔍] eller springe ud fra [10] eller [100]	107
Visning af individuelle billeder i en gruppe	108
Redigering af oplysninger om Face ID	108

Billedvisningsindstillinger	109
Forstørrelse af billeder	109
Diasvisning	110
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	110
Beskyttelse af billeder	111
Valg af en udvælgelsesmetode	111
Valg af billeder individuelt	112
Valg af en række	112
Angivelse af alle billeder på én gang	113
Sletning af billeder	114
Sletning af flere billeder på én gang	114
Rotering af billeder	116
Deaktivering af Auto-rotering	116

Mærkning af billeder som favoritter	117
Praktisk betjening med knappen <S>	118
Redigering af stillbilleder	118
Ændring af størrelse på billeder	118
Beskæring	119
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)	120
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	120
Korrigerende af røde øjne	121
Redigering af film	122
Reduktion af filstørrelse	123
Redigering af filmresume	123

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Visning







Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.









1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.


2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen  eller dreje -vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen  eller dreje -vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.



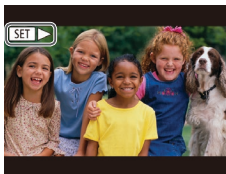



- Du kan starte rullevisning ved at dreje -vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje -vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen  for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne  under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.







Lydstyrkeindikator

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.



3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen  for at åbne filmkontrolpanelet, vælg  (tryk enten på knapperne , eller drej -vælgeren), og tryk derefter på knappen  igen.

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne  for at justere lydstyrken.
- Når lydstyrkeindikatoren ikke længere vises, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne .

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Når filmen er færdig, vises .

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Rullevisning] på fanen [▶] og derefter vælge [Fra].
- Hvis du foretrækker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Forsæt] og derefter [Sidste opt] på fanen [▶].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Overgangseffekt] på fanen [▶] og derefter vælge den ønskede effekt.

Stilbillede

Film

Skift af visningstilstand

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (📖192) for at få detaljer om de viste oplysninger.




Ingen informationsvisning



Enkel informationsvisning



Detaljeret informationsvisning



RGB-histogram, GPS-informationsvisning



Stilbillede

Film


Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (📖103) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Stilbillede

Film

Histogram

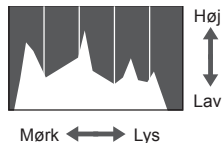

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖103), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.
- Du kan også få adgang til histogrammet under optagelse (📖95, 191).

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling



9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



RGB-histogram, GPS-informationsvisning

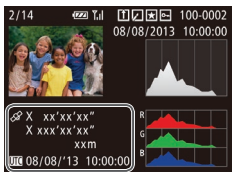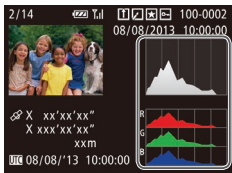


- RGB-histogrammet viser fordelingen af røde, grønne og blå nuancer på et billede. Den vandrette akse repræsenterer lysstyrken R, G eller B, og den lodrette akse viser, hvor meget af billedet der er på det pågældende lysstyrkeniveau. Visning af dette histogram gør det muligt at kontrollere billedets farveegenskaber.
- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (146). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).

! [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.

✏ UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.
 • GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.

Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume)

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [SET] (131) samtidig med stillbillederne på samme dag.

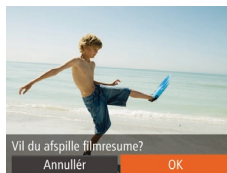

1 Vælg et billede.

- Vælg et stillbillede, der er markeret med [SET], og tryk på knappen <[FUNK] >.

2 Afspil filmen.


- Tryk på knapperne <[<><>>], eller drej <[<>]-vælgeren for at vælge [OK].
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.

✏ Efter et øjeblik vises [SET] ikke længere, når du bruger kameraet med enkel informationsvisning deaktiveret (103).



Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

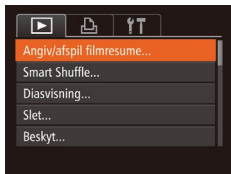

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [▶], og vælg derefter en dato (📖25).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen <▶> for at starte afspilningen.

Stilbilleder

Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (📖103), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (📖39).



- Tryk flere gange på knappen <▼>, indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du ikke vil have vist navne på billeder, der tages med brug af Face ID, skal du trykke på knappen <MENU>, vælge [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [▶] og derefter indstille [Vis navn] til [Fra].


Gennemsyn og filtrering af billeder

Stilbilleder

Film

Navigation gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <📐> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.

- Drej <🌀>-vælgeren for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <📐> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



- Du kan deaktivere 3D-effekten (der vises, hvis du holder knapperne <▲><▼> nede eller drejer <🌀>-vælgeren hurtigt) ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [Oversigtseffekt] til [Fra] på fanen [▶].

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (🔒111) eller slette (🗑️114) disse billeder på én gang.

★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (🔖117).
🕒 Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
🎞 Stills/film	Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden [📷] (🔖31).
👤 Navn	Viser billeder af en registreret person (🔖39).

Filtrering af visning med [★], [🕒], [👤] eller [🎞]



1 Vælg den første betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knappen <🔒> under visning af enkeltbilleder, og tryk derefter på knapperne <▲><▼> for at vælge et visningsfilter.
- Når [★] eller [👤] er valgt, kan du kun vise billeder, der opfylder denne betingelse, ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🔍>-vælgeren. Hvis du vil udføre en handling for alle disse billeder sammen, skal du trykke på knappen <🗑️> og gå til trin 3.



2 Vælg den anden betingelse, og kontroller de fundne billeder.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en anden betingelse. Når du drejer <🔍>-vælgeren, kan du se de billeder, der opfylder dine betingelser.
- Du kan annullere denne tilstand ved at trykke på knappen <MENU>.
- Hvis du vil skifte til den filtrerede billedvisning, skal du trykke på knappen <📷> og gå til trin 3.

3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔍>-vælgeren for kun at få vist disse billeder.
- Tryk på knappen <🔒> for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Tryk på knappen <▼> i trin 3 for at vise eller skjule oplysninger.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (🔖105), "Forstørrelse af billeder" (🔖109) og "Diasvisning" (🔖110). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (🔖111), "Sletning af flere billeder på én gang" (🔖114), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (🔖180) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (🔖182).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (🔖118–121), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.



Filtrering af visning med [⏏]

1 Vælg [⏏].


- Udfør trin 1 i "Filtrering af visning med [★], [⊙], [👁] eller [👤]" (📖106), vælg [⏏], og tryk på knappen <⏏SET>.

2 Vælg en person.

- Tryk på knapperne <◀><▼><◀><▶> for at vælge en person, og tryk derefter på knappen <⏏SET>.

3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Udfør trin 3 i "Filtrering af visning med [★], [⊙], [👁] eller [👤]" (📖106)" for at få vist billederne.

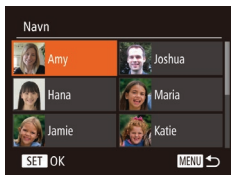

- ⚠ • [⏏] er ikke tilgængelig, medmindre der er registreret personer (📖39).

Brug af frontvælgeren til at filtrere ud fra [👤★] eller [👤⊙] eller springe ud fra [👤10] eller [👤100]

👤★	Gå til Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (📖117).
👤⊙	Spring Opt.dato	Springer til det første billede i hver gruppe billeder, der blev optaget på samme dato.
👤10	Spring 10 bill.	Springer 10 billeder over ad gangen.
👤100	Spring 100 bill.	Springer 100 billeder over ad gangen.



1 Vælg en betingelse.

- Vælg en betingelse (eller jump-metode) under visning af enkeltbilleder ved at dreje <☀>-vælgeren og derefter trykke på knapperne <◀><▼>.

2 Se billeder, der opfylder betingelser, eller spring mellem billeder.

- Drej <☀>-vælgeren for kun at se billeder, der opfylder betingelsen, eller spring frem eller tilbage i billederne med det angivne antal billeder mellem springene.

- 🖋 • Hvis du drejer <☀>-vælgeren under gennemsyn af billeder i oversigtsvisning, springes der til forrige eller næste billede på grundlag af den jump-metode, der blev valgt under afspilning af enkeltbilleder. Hvis du har valgt [👤10] eller [👤100], skifter jump-metoden til [👤⊙].

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Visning af individuelle billeder i en gruppe

Billeder i en gruppe (enten fra kontinuerlig optagelse (📖76) i tilstanden [P], [Tv], [Av] eller [M] (📖67, 92 eller 93) eller individuelle stillbilleder, der er gemt som kildedata i tilstanden [📷] (📖63)), vises normalt samlet som en gruppe, men de kan også vises som enkeltbilleder.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et billede, der er mærket med [SET 📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vis billeder i gruppen enkeltvist.

- Hvis du trykker på knapperne <◀><▶> eller drejer <🌀>-vælgeren, vises kun billederne i gruppen.
- Hvis du trykker på knappen <👁>, vises [Vis alle billeder]. Tryk på <FUNC SET> for at annullere gruppeafspilning.




- Under gruppeafspilning (trin 2) kan du gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖105) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (📖109). Ved at vælge [Alle billeder i gruppen] i "Beskyttelse af billeder" (📖111), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖114), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖180) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖182) kan du behandle alle billeder i gruppen på én gang.
- Du kan ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises enkeltvist som stillbilleder, ved at trykke på knappen <MENU>, vælg [Billedgrupper] på fanen [▶] og derefter vælge [Fra] (📖25). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.

Redigering af oplysninger om Face ID

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne

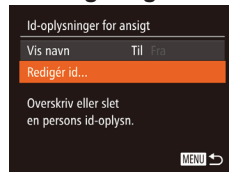

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [▶] (📖25).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Face ID" (📖105) for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge det navn, der skal ændres, og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



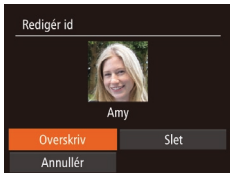

Sletning af navne

3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.


- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (b 43) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Vælg [Slet] i trin 3 i "Redigering af navne" (b 109), og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Billedvisningsindstillinger

Stillebilleder

Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <⊞> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at dreje <⦿>-vælgeren.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.
- Du kan kontrollere fokus, når [SET] vises, ved at trykke på knappen <FUNC SET> for at forstørre det aktive AF-område (Fokustjek). Tryk flere gange på knappen <FUNC SET> for at forstørre eventuelle andre AF-områder, der vises.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde.

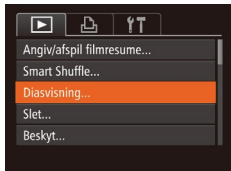

1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶].



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (25).

3 Start automatisk afspilning.


- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Start], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.

! Kameraets energisparefunktioner (21) deaktiveres under diasvisning.

- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◉>-vælgeren. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀><▶> nede.

Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

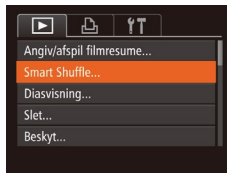

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Smart Shuffle] på fanen [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (25).
- Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen <◉> igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.






- Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (📖106)
 - Under gruppeafspilning (📖108)

Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (📖114).

Valg af en udvælgelsesmetode

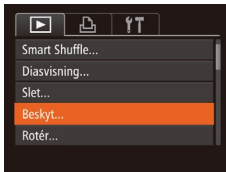

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [📷] (📖25).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖25).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærbilledet.



- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖153, 154).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Stillbilleder

Film

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks








Valg af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].


- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖111), og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .  vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen  igen.  vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.


- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

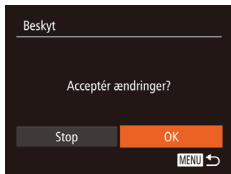




- ! • Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖111), og tryk på knappen .

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .

3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen <▶> for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen .



Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.



- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje <⦿>-vælgeren, når det øverste skærmbillede i trin 2 og 3 vises.

Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (111), og tryk på knappen <FUNK SET>.

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsesstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningsstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖111) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <🗑️>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <🗑️>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <🗑️>.




- Du kan vælge sletningsmulighederne [Slet RAW], [Slet JPEG] og [Slet RAW+JPEG] ved at trykke på knappen <🗑️>, mens der vises [🗑️]-billeder.

Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖111) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

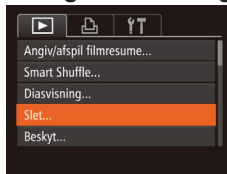

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖25).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖25).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærbilledet.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand3 Andre optagelses-
stilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C26 Afspilnings-
stilstand7 Wi-Fi-
funktioner8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



■ Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖114), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖112), vises [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <ROD>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



■ Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖114), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖112) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <◀> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



■ Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖114), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <ROD>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.




Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

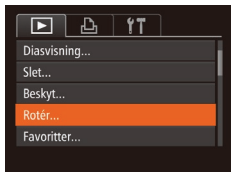

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Rotér] på fanen [▶] (📖25).




2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne <<>> eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <⦿>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menukærm-billedet.

- ! Film med billedkvaliteten [4K UHD 60P], [4K UHD 30P] eller [4K HD 30P] kan ikke roteres.
- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (📖116).

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

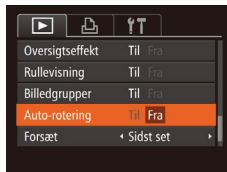

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto-rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (📖25).

- ! Billeder kan ikke roteres (📖116), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (📖110) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand3 Andre optagelses-
stilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C26 Afspilnings-
stilstand7 Wi-Fi-
funktioner8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Mærkning af billeder som favoritter

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filterret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (📖102), Diasvisning (📖110), Beskyttelse af billeder (📖111), Sletning af billeder (📖114), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (📖180), Tilføjelse af billeder til en fotobog (📖182)

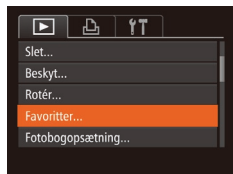

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen [📺] (📖25).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <FUNK SET> igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.



- ! Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆☆). (Dette gælder ikke for film eller RAW-billeder).

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Praktisk betjening med knappen <S>

Du kan hurtigt aktivere funktioner, som du har tildelt til knappen <S>.



1 Vælg [Vælg Genvejsknop].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Vælg Genvejsknop] på fanen [] (25).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <<>>, eller drej <>-vælgeren for at vælge en funktion, der skal tildeles, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Brug de tildelte funktioner efter behov.

- Tryk på knappen <S> for at aktivere den tildelte funktion.




- Hvis du vil gendanne standardindstillingerne, skal du vælge [S].
- Når [] er tildelt, og du trykker på knappen <S>, mens kameraet ikke er sluttet til printeren, mærkes billedet til udskrivning og udskrives, så snart printeren tilsluttes.

Redigering af stillbilleder

- Billedredigering (118–121) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

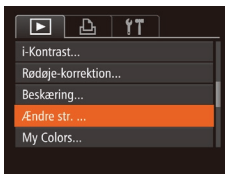

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [] (25).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <<>>, eller drej <>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <<>>, eller drej <>-vælgeren for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <<>>, eller drej <>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.





5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Det gemte billede vises nu.



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖45), eller gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.
- RAW-billeder kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Stilbilleder

Beskæring

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Beskæring] på fanen [▶] (📖25).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

Beskæringsområde



Eksempelvisning af et billede efter beskæring

Opløsning efter beskæring



3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <FUNK SET>.
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Du kan beskære billedet ud fra denne ramme ved at dreje <⦿>-vælgeren for at skifte til en anden ramme.
- Tryk på knappen <MENU>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖118–119).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖45), eller hvis størrelse er ændret til [S] (📖118), kan ikke redigeres.
- RAW-billeder kan ikke redigeres.



- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer stilbilleder, der er taget med Face ID (📖39), bevares kun navnet på de personer, der er tilbag på det beskærede billede.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖75) for at få detaljer om de enkelte indstillinger.

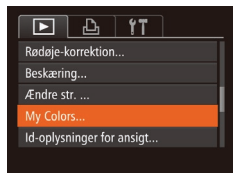

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [▶] (📖25).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖118–119).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.
- Farver på RAW-billeder kan ikke redigeres.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (📖75).

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [▶] (📖25).

2 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖118–119).

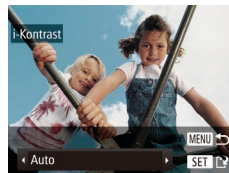

- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.
- RAW-billeder kan ikke redigeres på denne måde.





- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Stillebilleder

Korrigerer af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [▶]. (125)

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede.

3 Korrigér billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (109).



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (119).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.
- RAW-billeder kan ikke redigeres på denne måde.
- Du kan udføre rødøje-korrektion på JPEG-billeder, der er taget i [RAW], men det oprindelige billede kan ikke overskrives.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks




Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.

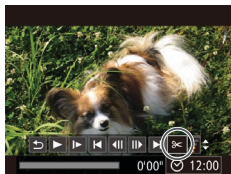

Filmredigeringspanel

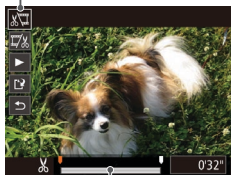

Filmredigeringslinje

1 Vælg [F6].

- Udfør trin 1-5 under "Visning" (102), vælg [F6], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [F7] eller [F8].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [F6] på skærmen), ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◂>-vælgeren for at flytte [F6]. Fjern starten af filmen (fra [F6]) ved at vælge [F7], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [F8].
- Hvis du flytter [F6] til en anden placering end et [F6]-mærke, vil delen før nærmeste [F6]-mærke til venstre blive fjernet i [F7], og i [F8] vil delen efter nærmeste [F6]-mærke til højre blive fjernet.



3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [↵]. Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [F9], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Filmen gemmes nu som en ny fil.
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 160).

Reduktion af filstørrelse

Du kan mindske størrelsen på filmfiler ved at komprimere filmene på følgende måde.



- Vælg [] på skærbilledet i trin 2 i "Redigering af film". Vælg [Ny fil], og tryk derefter på knappen < >.
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen < >.




- Komprimerede film gemmes i formatet [].
- []-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].
- Du kan i stedet komprimere og gemme redigerede film som nye filer ved at vælge [Kompr. og gem].

Film

Redigering af filmresume

Individuelle kapitler (filmklip) (31), der er optaget i tilstanden [], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

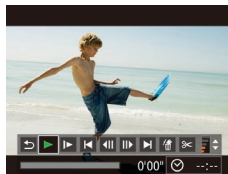

1 Vælg det filmklip, du vil slette.


- Afspil en film, der er oprettet i tilstanden [], ved at udføre trin 1–2 i "Visning af kort film, der er oprettet ved optagelse af stillbilleder (filmresume)" (104), og tryk derefter på knappen < > for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne <<|>>>, eller drej < >-vælgeren for at vælge [] eller [], og tryk derefter på knappen < >.

2 Vælg [].

- Tryk på knapperne <<|>>>, eller drej < >-vælgeren for at vælge [], og tryk derefter på knappen < >.
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne <<|>>>, eller drej < >-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen < >.
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.

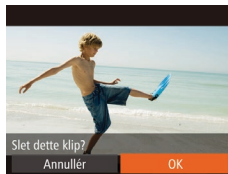

- [] vises ikke, hvis du vælger et filmklip, mens kameraet er sluttet til en printer.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



7

Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Det kan du bruge Wi-Fi til.....	125
Forberedelse af deling af billeder med Wi-Fi.....	126
Overførsel af billeder til webtjenester.....	126
Afsendelse af billeder til en smartphone.....	126
Afsendelse af billeder til et andet kamera.....	126
Afsendelse af billeder til en computer.....	127
Trådløs udskrivning af billeder.....	127
Registrering af webtjenester.....	127
Registrering af CANON IMAGE GATEWAY.....	128
Registrering af andre webtjenester.....	130
Installation af CameraWindow på en smartphone.....	130
Forberedelse af registrering af en computer.....	131
Kontrol af dit computermiljø.....	131

Installation af softwaren.....	131
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows).....	133
Åbning af Wi-Fi-menuen.....	133
Første forbindelse via Wi-Fi.....	133
Efter første Wi-Fi-forbindelse.....	134
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt.....	134
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet.....	134
Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter.....	135
Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen.....	138
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt.....	139
Tidligere adgangspunkter.....	140

Oprettelse af forbindelse til et andet kamera.....	141
Afsendelse af billeder.....	142
Afsendelse af billeder individuelt.....	142
Afsendelse af flere billeder.....	143
Tilføjelse af kommentarer.....	143
Lagring af billeder på en computer.....	144
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering).....	145
Første klargøring.....	145
Afsendelse af billeder.....	146
Geotagging af billeder på kameraet.....	146
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger.....	147
Redigering af forbindelsesoplysninger.....	147
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne.....	148

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Det kan du bruge Wi-Fi til

Dette kamera er et godkendt Wi-Fi®*-produkt. Du kan oprette trådløse forbindelse til og sende billeder til følgende enheder og tjenester. Bemærk, at i dette kapitel kan andre trådløse LAN-funktioner end Wi-Fi blive omtalt som Wi-Fi.

* Wi-Fi er et varemærke, som angiver, at de trådløse LAN-enheder er certificerede til at kunne benyttes sammen.



Opret forbindelse til webtjenester

Billeder kan sendes til sociale netværkstjenester og andre webtjenester via CANON iMAGE GATEWAY*. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes automatisk til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.

* CANON iMAGE GATEWAY er en online-fototjeneste, som er tilgængelig for alle, der har købt dette produkt.



Oprettelse af forbindelse til en smartphone

Send billeder til smartphones og tablet-computere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også forsyne dine billeder med geotags fra en tilsluttet smartphone eller tablet.

For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".



Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Brug Wi-Fi-funktionen til at sende billeder mellem kompakte digitalkameraer fra Canon.



Oprettelse af forbindelse til en computer

Brug softwaren til at sende billeder trådløst fra kameraet til en computer.



Oprettelse af forbindelse til en printer

Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.



• Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (210) og "Sikkerhedsregler" (211), inden du bruger Wi-Fi.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Forberedelse af deling af billeder med Wi-Fi

Afsendelse af billeder via Wi-Fi kræver lidt forberedelse på kameraet og målenhederne første gang. Forberedelserne og den måde, som billederne sendes på, er forskellige afhængigt af destinationen.

Bemærk, at før du bruger Wi-Fi (📖133), skal du registrere et kaldenavn til kameraet på kameraet.


Overførsel af billeder til webtjenester

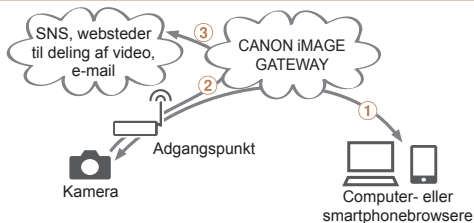

- 1 Registrering af webtjenester (📖127)
- 2 Opret forbindelse via et adgangspunkt (📖134)
- 3 Send billeder (📖142)*

* Du kan sende billeder til en computer eller webtjeneste (📖145).

Afsendelse af billeder til en smartphone

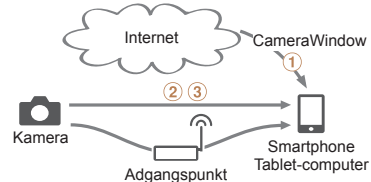

- 1 Installer CameraWindow på en smartphone (📖130)
- 2 Opret forbindelse direkte (📖139) eller via et adgangspunkt (📖134)
- 3 Send billeder (📖142)

Afsendelse af billeder til et andet kamera



- 1 Opret forbindelse til et andet kamera (📖141)
- 2 Send billeder (📖142)

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en computer

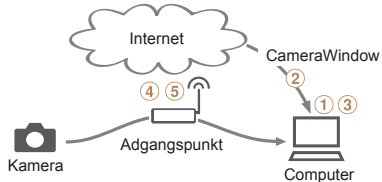

- 1 Kontroller dit computermiljø (📖131)
- 2 Installer CameraWindow på en computer (📖131)
- 3 Konfigurer Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows, 📖133)
- 4 Opret forbindelse via et adgangspunkt (📖134)
- 5 Gem billeder på en computer (📖144)

Trådløs udskrivning af billeder



- 1 Opret forbindelse direkte (📖139) eller via et adgangspunkt (📖134)
- 2 Print billeder (📖176)

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kamerainstillingerne for CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.
- Se CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden for at få oplysninger om kravene til browseren (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan få oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængelig, ved at besøge Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Når du har sammenkædet kameraet og CANON iMAGE GATEWAY, skal du tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.



1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og åbn siden med kameraindstillinger.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/cig/> fra en computer eller smartphone, og gå til CANON iMAGE GATEWAY-webstedet for dit område.
- Åbn siden med kameraindstillinger.
- Når loginskærmbilledet vises, skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON iMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).





2 Vælg din kameramodel.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du har valgt modellen, vises der en side, hvor du kan indtaste godkendelses-koden. På denne side skal du i trin 9 indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet efter trin 3–8.

3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi (📖133) på kameraet.

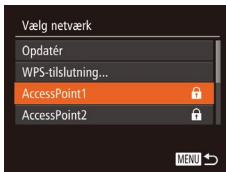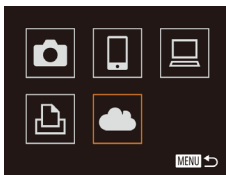

4 Vælg [☁].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Opret forbindelse til adgangspunktet.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Godkend], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

6 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





7 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen for at åbne tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (📖135).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen .


8 Væg [Auto], og opret forbindelse.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen .

- Når kameraet har oprettet forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en godkendelseskode.

9 Indtast godkendelseskode.

- Indtast den godkendelseskode, der vises på kameraet, på din computer eller smartphone, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

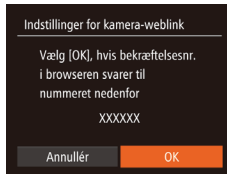

10 Kontroller bekræftelsesnumrene, og gør opsætningen færdig.

- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

- Gør opsætningen færdig på din smartphone eller computer.

- (📖145) og CANON iMAGE GATEWAY er nu tilføjet som destinationer, og ikonet ændres til .
- Der vises en meddelelse på din smartphone eller computer, som angiver, at processen er færdig. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du følge fremgangsmåden i "Registrering af andre webtjenester" (📖130) fra trin 2.



- Du kan oprette forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter ved at vælge [WPS-tilslutning] i trin 6. Du finder flere oplysninger i trin 6–8 under "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖136).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sæstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Registrering af andre webtjenester

Du kan føje andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON iMAGE GATEWAY først skal registreres på kameraet (📖128).



1 Åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (📖128) for at logge på CANON iMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.




2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på din computer eller smartphone, for at konfigurere webtjenesten.

3 Vælg [📶].

- Åbn menuen Wi-Fi (📖133), vælg [📶] (tryk enten på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.

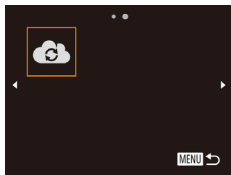

- Hvis en konfigureret indstilling ændres, skal du følge denne fremgangsmåde igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Installation af CameraWindow på en smartphone

Før du opretter forbindelse fra kameraet til en smartphone, skal du installere den gratis CameraWindow-applikation på din smartphone.



1 Opret forbindelse til et netværk fra din smartphone.

2 Installer CameraWindow.

- Ved brug af en iPhone, iPad eller iPod touch skal CameraWindow hentes og installeres fra App Store.
- Ved brug af en Android-enhed skal CameraWindow hentes og installeres fra Google Play.
- Efter installationen skal du bruge kameraet til at oprette forbindelse til din smartphone (📖134, 139).



- Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Forberedelse af registrering af en computer

Gør klar til at registrere en computer. Du skal installere CameraWindow for at gemme billeder trådløst på computeren.

Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette forbindelse via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

	Windows	Macintosh
Operativsystem	Windows 8 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8.2 eller nyere



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
 - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6 som eksempler.

Det skal du bruge:

- Computer
- USB-kabel (kameraets ende: mini-B)*

* Et USB-kabel medfølger ikke. Du kan godt installere softwaren uden et kabel, men nogle funktioner vil blive udeladt.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Start installationen.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.



Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner


8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks



Indeks



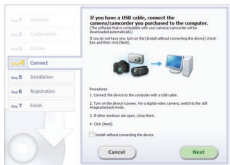

3 Vælg, om du vil oprette forbindelse fra kameraet, når der vises en meddelelse om det. Når kameraet skal sluttes til computeren

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).

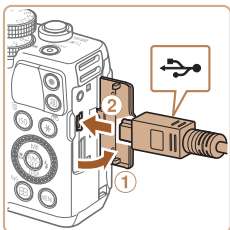

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.
- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

Når kameraet ikke skal tilsluttes

- Vælg [Install without connecting the device/Installer uden at tilslutte enheden], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

4 Installer filerne.

- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.
- Efter installationen skal du slukke kameraet (hvis det er sluttet til computeren), før du tager kablet ud.



- Ved hjælp af softwaren kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (gælder ikke al software).
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.
- Softwarens indhold og funktioner varierer afhængigt af kameramodellen. Hvis du har flere kameraer, skal du derfor bruge hvert kamera til at opdatere til den nyeste version af det pågældende kameras software.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til adgangspunktet.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.




- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Åbning af Wi-Fi-menuen

Første forbindelse via Wi-Fi

Start med at registrere et kaldenavn til kameraet.

Dette kaldenavn vises på målenhedernes skærm, når der oprettes forbindelse til andre enheder via Wi-Fi.

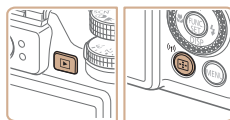


1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen <Wi-Fi> for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen <P>.

2 Indtast et kaldenavn.

- Tryk på knappen <FUNK SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter et kaldenavn (26).
- Du kan bruge op til 16 tegn.
- Tryk på knapperne <▲> <▼>, eller drej <ROTERING>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Menuen Wi-Fi vises.

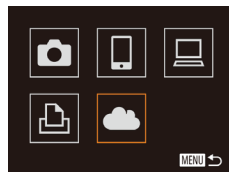

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du opretter trådløs forbindelse til en anden enhed end en computer, skal der være sat et hukommelseskort i kameraet. Hukommelseskortet skal desuden indeholde billeder, for at du kan få adgang til webtjenester eller oprette trådløs forbindelse til en smartphone eller en printer.
- Hvis du vil ændre kameraets kaldenavn, skal du vælge [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] og derefter vælge [Skift kaldenavn til enhed].
- Kaldenavne, der begynder med et mellemrum, kan ikke indtastes i trin 2. Hvis du forsøger at gøre dette og trykker på knappen <MENU> på skærmtastaturet, vises der en meddelelse. Tryk på knappen <ⓂⓂ> for at åbne tastaturet, og indtast derefter et nyt kaldenavn.

Efter første Wi-Fi-forbindelse

- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen <☺>. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen <ⓂⓂ>.
- Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.



- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra] på fanen [↑↑].

Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Specifikationer" (📖203).

Kontroller følgende punkter, hvis du allerede bruger Wi-Fi. Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Netværksnavn (SSID/ESSID) SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".	
Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand) Metoden til at kryptere data under trådløs transmission.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ingen ○ WEP (åben systemgodkendelse) ○ WPA-PSK (TKIP) ○ WPA-PSK (AES) ○ WPA2-PSK (TKIP) ○ WPA2-PSK (AES)
Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle) Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".	
Nøgleindeks (transmissionsnøgle) Den nøgle, der indstilles, når WEP bruges til netværksgodkendelse/datakryptering.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1

Tilslutningsmetoderne varierer afhængigt af, om adgangspunktet understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup). Du kan se, om adgangspunktet understøtter WPS, i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.



- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge fanen [Y], [Indstillinger for Wi-Fi] og derefter [Kontroller MAC-adresse].

Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.


1 Kontroller, at målenheden har forbindelse til adgangspunktet.

- Dette trin er ikke nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Åbn menuen Wi-Fi (📖133).

3 Vælg målenheden.

- Vælg målenheden (tryk enten på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <📶>.
- Vælg [📱] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [💻] for at oprette forbindelse til en computer.
- Vælg [🖨️] for at oprette forbindelse til en printer.

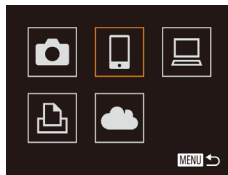

- Vælg tjenesteikonet for at oprette forbindelse til en webtjeneste. Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærbilledet [Vælg modtager] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.




4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.


5 Sådan oprettes forbindelse til en smartphone eller printer: Vælg [Skift netværk].

- Når skærbilledet [Venter på forbindelse] vises (139), skal du vælge [Skift netværk] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren) og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

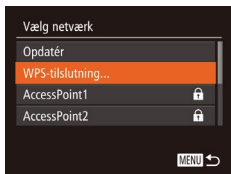

6 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

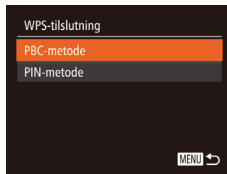

7 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

8 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> på kameraet.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet.
- Hvis du valgte [□], [□] eller [□] i trin 3, vises en liste over de enheder, der har forbindelse til adgangspunktet, på skærbilledet [Vælg en enhed], som vises som det næste.
- Hvis du valgte en webtjeneste i trin 3, skal du gå til trin 11.

9 Sådan oprettes forbindelse til en smartphone, printer eller computer: Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge computernavnet, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Gå til trin 11, hvis du valgte en smartphone, printer eller Macintosh-computer.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



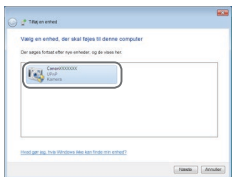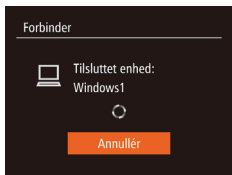

10 Hvis du valgte computer med Windows i trin 9 for første gang: Installer en driver.

- Når skærbilledet til venstre vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].
- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.



11 Send eller print billederne.

- Det skærbillede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af måleenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone eller webtjeneste, vises et skærbillede til billedoverførsel. Se "Afsendelse af billeder" (📖 142) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm. Følg trinnene i "Lagring af billeder på en computer" (📖 144) for at gemme billeder på computeren.
- Når kameraet er sluttet til en printer, kan du printe ved at følge samme fremgangsmåde som ved print via USB. Se "Udskrivning af billeder" (📖 176) for at få flere oplysninger.



- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 7, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.
- Hvis du vil tilføje flere destinationer, skal du gentage proceduren fra første trin.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at udføre trin 4 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 136).

- Når du vil oprette forbindelse til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at målenheden allerede har forbindelse til det, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 9. Bemærk, at dette trin ikke er nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærm billede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 6.


Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Gennemse listen med netværk (adgangspunkter) som beskrevet i trin 1–5 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 135–136).

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

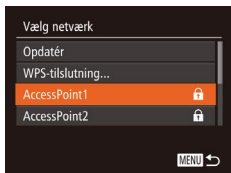

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (📖 135).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis du valgte [] eller [] som målenhed, skal du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 9 (📖 136).
- Hvis du valgte en webtjeneste som destination, skal du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 11 (📖 137).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du vælge [Næste] (tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren) og trykke på knappen <FUNC SET>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt

Når du opretter forbindelse til en smartphone eller printer via Wi-Fi, kan du bruge kameraet som adgangspunkt (Camera Access Point-tilstand) i stedet for at bruge et andet adgangspunkt.

Der bruges intet adgangspunkt til forbindelser mellem kameraer (📖141).

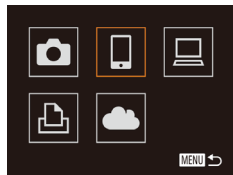

1 Åbn menuen Wi-Fi (📖133).


2 Vælg målenheden.

- Vælg målenheden (tryk enten på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [📱] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [🖨️] for at oprette forbindelse til en printer.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Kameraets SSID vises.

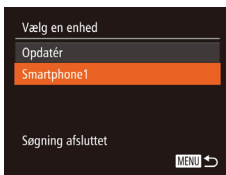

4 Opret forbindelse fra målenheden til det netværk, der vises på kameraet.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen på smartphonen eller printeren.

5 Ved forbindelse til en smartphone: Start CameraWindow på din smartphone.

- Første gang CameraWindow starter, skal du registrere et kaldenavn til din smartphone, der skal vises på kameraet.
- Når din smartphone er registreret på kameraet, vises tilslutningsskærbilledet for enheden på kameraet.

6 Vælg målenheden.

- Vælg målenhedens navn (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



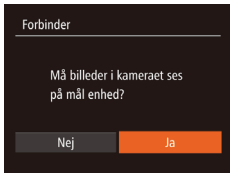

7 Ved forbindelse til en smartphone: Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <⦿>.
- Nu kan du bruge din smartphone til at modtage billeder, der sendes fra kameraet, eller til at forsyne billeder på kameraet med geotag (📖146).

8 Send eller print billederne.

- Det skærbillede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af målenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone, vises et skærbillede til billedoverførsel. Se "Afsendelse af billeder" (📖142) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet er sluttet til en printer, kan du printe ved at følge samme fremgangsmåde som ved print via USB. Se "Udskrivning af billeder" (📖176) for at få flere oplysninger.



- Alle billeder i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 7. Vælg [Nej] i trin 7 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 3 og derefter vælge [Vis indstillinger].



- Hvis du vil tilføje flere enheder, skal du gentage proceduren fra første trin.
- Du kan øge sikkerheden ved at kræve, at der angives en adgangskode i trin 3, ved at åbne MENU og vælge fanen [🔒] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Adgangskode] ▶ [Til]. I dette tilfælde skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på enheden i trin 4.

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at udføre trin 3 under "Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt" (📖139).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Angiv kamera som adgangsp.].
- Når du opretter forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt, skal du forbinde målenheden med adgangspunktet i trin 4.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 6 (📖136).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.



- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

1 Åbn menuen Wi-Fi (📖133).

2 Vælg kamera.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <🔘>.


3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <🔘>.
- Udfør også trin 1–3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.



- Hvis du vil tilføje flere kameraer, skal procedurene ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.
- Når et kamera tilføjes, vises kameraets navn på skærmen i trin 3. Hvis du vil oprette forbindelse til et kamera igen, skal du vælge kameraets navn på listen.

- Når målkameraet er tilføjet, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (📖142).

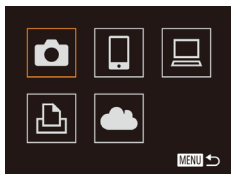

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
stilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder

Send billeder trådløst til destinationer, som er registreret i kameraet, på følgende måde.

Bemærk, at når der sendes billeder til en computer, bruges computeren i stedet for kameraet (144).

Afsendelse af billeder individuelt



1 Vælg et billede.

- Drej -vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes.

2 Send billedet.

- Tryk på knapperne for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen .
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen .
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er overført til en webtjeneste, vises [OK]. Tryk på knappen for at vende tilbage til afspilningsskærmbilledet.
- Når der er sendt billeder til et kamera eller en smartphone, vises [Overførsel fuldfendt], og skærmbilledet til billedoverførsel vises igen.



- Film, som du ikke har komprimeret (123), sendes som en særskilt, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.



- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet (4) med fingrene eller andre genstande. Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af smartphonen. Du kan finde flere oplysninger i smartphoenens brugervejledning.
- Hvis du vil afbryde forbindelsen til kameraet, skal du trykke på knappen , vælge [OK] på bekræftelsesskærmbilledet (tryk enten på knapperne , eller drej -vælgeren) og derefter trykke på knappen . Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.
[img alt="signal strength icon 1" data-bbox="515 555 535 575"/>] højt, [img alt="signal strength icon 2" data-bbox="545 555 565 575"/>] medium, [img alt="signal strength icon 3" data-bbox="575 555 595 575"/>] lavt, [img alt="signal strength icon 4" data-bbox="605 555 625 575"/>] svagt
- Ved gensendelse af billeder til webtjenester, går det hurtigere, hvis billederne stadig findes på CANON IMAGE GATEWAY-serveren.

Valg af billedopløsning (størrelse)

Vælg [img alt="resolution icon" data-bbox="515 685 535 705"/>] på skærmbilledet til billedoverførsel ved at trykke på knapperne , og tryk derefter på knappen . Vælg opløsningen på næste skærmbillede ved at trykke på knapperne , og tryk derefter på knappen .

- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2] eller [S], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.



- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
stilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af flere billeder

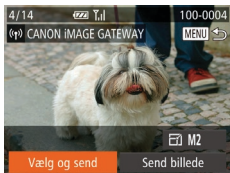

1 Vælg [Vælg og send].

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen <MENU>, når du er færdig med at vælge billeder.

3 Send billederne.


- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Der kan kun sendes én film.
- Du kan sende film på op til fem minutter (og filmresumeeer på op til 13 minutter).
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder, du kan sende. Du kan finde oplysninger i den webtjeneste, du bruger.
- Du kan også vælge billeder i trin 2 ved at skubbe zoomknappen to gange mod <Q> for at åbne afspilning af enkeltbilleder og derefter trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◉>-vælgeren.
- I trin 3 kan du vælge den ønskede opløsning (størrelse) på billederne, før du sender dem (📄45).

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

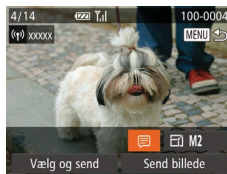

1 Åbn skærmbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [🗨️], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Tilføj en kommentar (📖26).

3 Send billedet.

- Udfør trinnene i "Afsendelse af billeder individuelt" (📖142) for at sende billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Lagring af billeder på en computer

Når du sender billeder til en computer, skal du bruge computeren i stedet for kameraet.

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

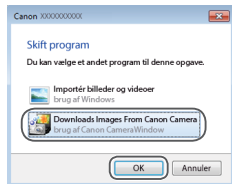


1 Vis CameraWindow.

- I Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- På Macintosh-computere vises CameraWindow automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

2 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærm billede, der vises, efter billedimporten er fuldført. Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (📖173).

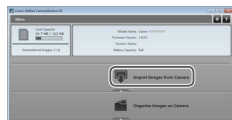

- Det vil tage længere tid at importere film, da filstørrelsen er større end ved stillbilleder.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Du kan også angive, at alle billeder eller kun udvalgte billeder skal gemmes på computeren, og du kan skifte destinationsmappe. Du kan finde flere oplysninger i "Softwarevejledning" (📖173).
- Hvis skærm billedet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [] på proceslinjen.
- Hvis CameraWindow ikke vises, når der anvendes en Macintosh-computer, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - RAW-billeder (eller JPEG-billeder, der er optaget samtidig med RAW-billeder) kan muligvis ikke gemmes.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges, eller billedfilerens størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder ikke kun kan sendes til webtjenester.

Første klargøring

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installér softwaren.

- Installer softwaren på en computeren, der har forbindelse til internettet (📖131).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [📷] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Macintosh: Klik på [📷] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Vælg et kildekamera blandt de viste kameraer, der er kædet sammen med CANON iMAGE GATEWAY (📖128).
- Når kameraet er registreret og parat til at modtage billeder, ændres ikonet til [📷].

3 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (📖25).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge [Stillbill./film].



- Hvis du vil vælge en webtjeneste som destination, skal du følge fremgangsmåden under "Registrering af andre webtjenester" (📖130) for at opdatere kameraindstillingerne.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder

Billeder, der sendes fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

- Udfør trinnene i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖135) for at vælge [📶].
- Billederne sendes, når forbindelsen er oprettet.
- Når billederne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY-serveren, vises [📷] på skærmen.
- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billeder sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selvom computeren er slukket.

- ! • Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 📖160).



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billeder sendes via adgangspunktet i stedet for via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have forbindelse til internettet.

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation (📖130), kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt. (Se "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖14)). Angiv desuden eventuelle optagelsesdestinationer, der har andre tidszoner, i [Tidszone] (📖151).
- Den smartphone, som du bruger til geotagging, skal have tilladelse til at se billederne på kameraet (📖140).
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger

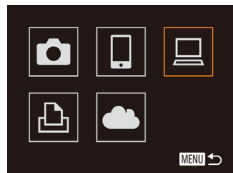

1 Åbn menuen Wi-Fi (📖133).

2 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge ikonet for enheden, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste som kameraet skal have adgang til.

Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
	📷	📱	💻	🖨️	Web-tjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (📖147)	○	○	○	○	-
[Vis indstillinger] (📖140)	-	○	-	-	-
[Slet tilslutningsoplysninger] (📖148)	○	○	○	○	-

○ : Kan konfigureres - : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.



- Vælg [Skift kaldenavn til enhed] i trin 5 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖147), og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen <FUNC SET>. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖26).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Sletning af forbindelsesoplysninger



Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

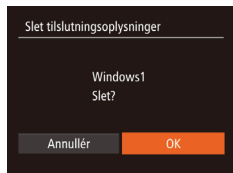

- Vælg [Slet tilslutningsoplysninger] i trin 5 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖147), og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀>> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

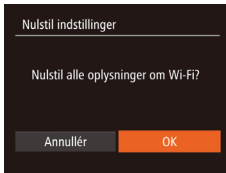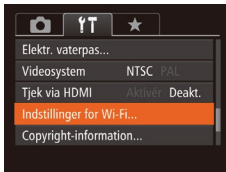

1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (📖25).

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀>>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.
- Hvis du vil nulstille andre standardindstillinger (ud over Wi-Fi), skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑] (📖157).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



8

Menuen Indstilling

Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Slå lyden fra kameraets betjening	150
Justering af lydstyrken	150
Tilpasning af lyde	150
Skjul råd og tips	151
Dato og klokkeslæt	151
Verdensur	151

Objektivets tilbagetrækningstid	152
Brug af Eco-tilstand	152
Justering af Energisparer	152
Skærmens lysstyrke	153
Startskærbillede	153
Formatering af hukommelseskort	153
Filnummerering	154
Databaseret billedlagring	155

Metrisk/ikke-metrisk visning	155
Kalibrering af Elektroniske vaterpas	155
Lagring af copyright-information sammen med billeder	156
Kontrol af certificeringslogoer	156
Sprog på skærmen	157
Justering af andre indstillinger	157
Gendannelse af standardindstillinger	157

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Funktioner kan konfigureres på fanen [↑]. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov (1025).

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

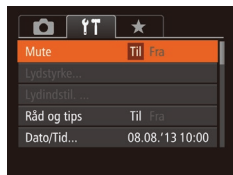


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <▼> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (102). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Justér lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

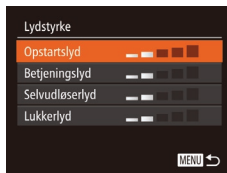

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.

Tilpasning af lyde

Tilpas kameraets betjeningslyde på følgende måde:



- Vælg [Lydindstil.], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.



- Lukkerlyden i filmresumeer, der er optaget i tilstanden [📷] (1031), kan ikke ændres.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tip, når du vælger punkter i menuen FUNC. (📖24) eller MENU (📖25). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

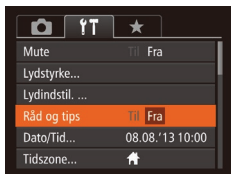

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling, og justér derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <🌀>-vælgeren.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖14), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [✂ Verden], og tryk derefter på <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge rejsemålet.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [☀].
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [✂ Verden], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- [✂] vises nu på optagelsesskærmbilledet (📖191).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✂] (📖15), opdateres klokkeslæt og dato for [🏠 Hjem] automatisk.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <[▶]> i optagelsestilstand (191). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <[▶]>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

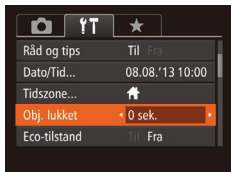

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

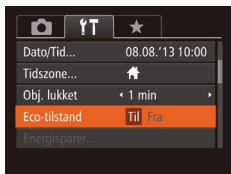

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelse-skærbilledet (191).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (21).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen <[FUNC SET]>.
- Tryk på knapperne <[◀]>[▶]>, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (152) til [Til].

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:

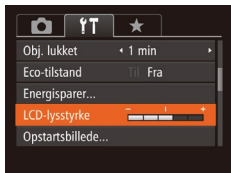


- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne <◀>><▶> for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærbilledet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [f]). Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Startskærbillede


Du kan tilpasse det startskærbillede, der vises, når du tænder kameraet, på følgende måde.

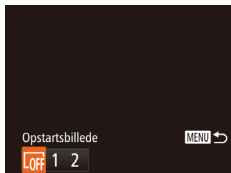

- Vælg [Opstartsbillede], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge en indstilling.

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

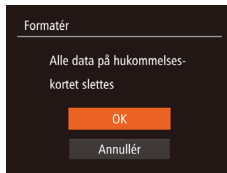

1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annullér], vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀>><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <FUNC SET>.



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej]l vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/ skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 1 under "Formatering af hukommelseskort" (153) skal du trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Ikonet [✓] vises.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (153) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (153), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/ gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (153)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mapestruktur og billedformater i "Softwarevejledning" (173).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises på zoomlinjen (📖29), MF-indikatoren (📖78), GPS-højdeoplysninger (📖146) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Kalibrering af Elektroniske vaterpas

Kalibrér det elektroniske vaterpas, hvis du synes, at kameraet ikke tager billeder, der er i vater.



1 Kontroller, at kameraet er i vater.

- Anbring kameraet på en jævn flade, f.eks. et bord.

2 Kalibrér det elektroniske vaterpas.

- Vælg [Elektr. vaterpas], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Vælg [Kalibrering af vandret rul] for at justere tilt mod venstre/højre, og vælg [Kalibrering af lodret hældning] efterfulgt af knappen <FUNC/SET> for at justere hældningen fremad/bagud. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Vælg [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

Nulstilling af Elektroniske vaterpas

Gendan standardværdierne for det elektroniske vaterpas på følgende måde: Bemærk, at dette kun er muligt, hvis du har kalibreret det elektroniske vaterpas.



- Vælg [Elektr. vaterpas], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Vælg [Nulstil], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Menu-skærmbilledet vises igen, når det elektroniske vaterpas er nulstillet.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Lagring af copyright-information sammen med billeder

Du kan gemme forfatterens navn og copyrightoplysninger sammen med billeder ved at indstille oplysningerne på forhånd på følgende måde.

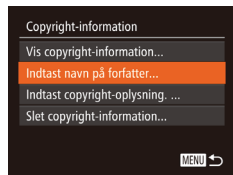


- Vælg [Copyright-information], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROD>-vælgeren for at vælge [Indtast navn på forfatter] eller [Indtast copyright-oplysning.]. Tryk på knappen <FUNC/SET> for at åbne tastaturet, og indtast navnet (126).
- Tryk på knappen <MENU>. Når [Acceptér ændringer?] vises, skal du vælge [Ja] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <ROD>-vælgeren) og derefter trykke på knappen <FUNC/SET>.
- De oplysninger, der er indstillet her, vil herefter blive gemt sammen med billederne.



- Du kan kontrollere de indtastede oplysninger ved at vælge [Vis copyright-information] på skærbilledet ovenfor og derefter trykke på knappen <FUNC/SET>.
- Du kan også bruge softwaren (173) til at indtaste, ændre og slette copyright-information. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.
- Du kan kontrollere billedernes copyright-information ved at bruge softwaren, når du har gemt billederne på en computer.

Sletning af alle copyrightoplysninger

Du kan slette både forfatterens navn og copyrightoplysningerne på én gang på følgende måde.

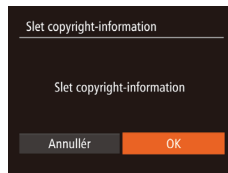

- Udfør trinnene i "Lagring af copyright-information sammen med billeder" (156), og vælg [Slet copyright-information].
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <ROD>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.



- De copyrightoplysninger, der allerede er gemt sammen med billeder, slettes ikke.

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks











Indeks




Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.

English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	العربية
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B.Malaysia	Ελληνικά	فارسی
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語




- Vælg [Sprog] , og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen .



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen , holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [↑↑].


- [Videosystem]  165
- [Tjek via HDMI]  164
- [Indstillinger for Wi-Fi]  124

Gendannelse af standardindstillinger





Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].















- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen .

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:

- Oplysninger registreret med Face ID  39
- Følgende indstillinger på fanen [↑↑]: [Dato/Tid]  151, [Tidszone]  151 [Sprog]  157 og [Videosystem]  165
- Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance  74
- Den optagelsestilstand, der er valgt i tilstanden [SCN]  52 eller   54
- Indstillingen for eksponeringskompensation  68
- Film  65
- Indstillinger for Wi-Fi  124
- Den kalibrerede værdi for det elektroniske vaterpas  155
- Copyrightoplysninger  156

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



9 Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort	159
Ekstraudstyr	160
Strømforsyninger.....	160
Flashenheder	161
Andet tilbehør	162
Printere.....	162
Brug af ekstraudstyr	163
Afspilning på et tv	163
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	165


Brug af telekonverter (sælges særskilt)	166
Brug af modlysblænde	167
Brug af objektivfiltre (sælges særskilt)	167
Brug af fjernudløser (sælges særskilt)	168
Brug af ekstern flash (sælges særskilt).....	169
Brug af softwaren	173
Software	173
Computerforbindelser via et kabel	174
Lagring af billeder på en computer.....	174

Udskrivning af billeder	176
Nemt print.....	176
Konfigurering af Printindstillinger	177
Udskrivning af filmscener	179
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF).....	180
Tilføjelse af billeder til en fotobog.....	182

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Systemkort

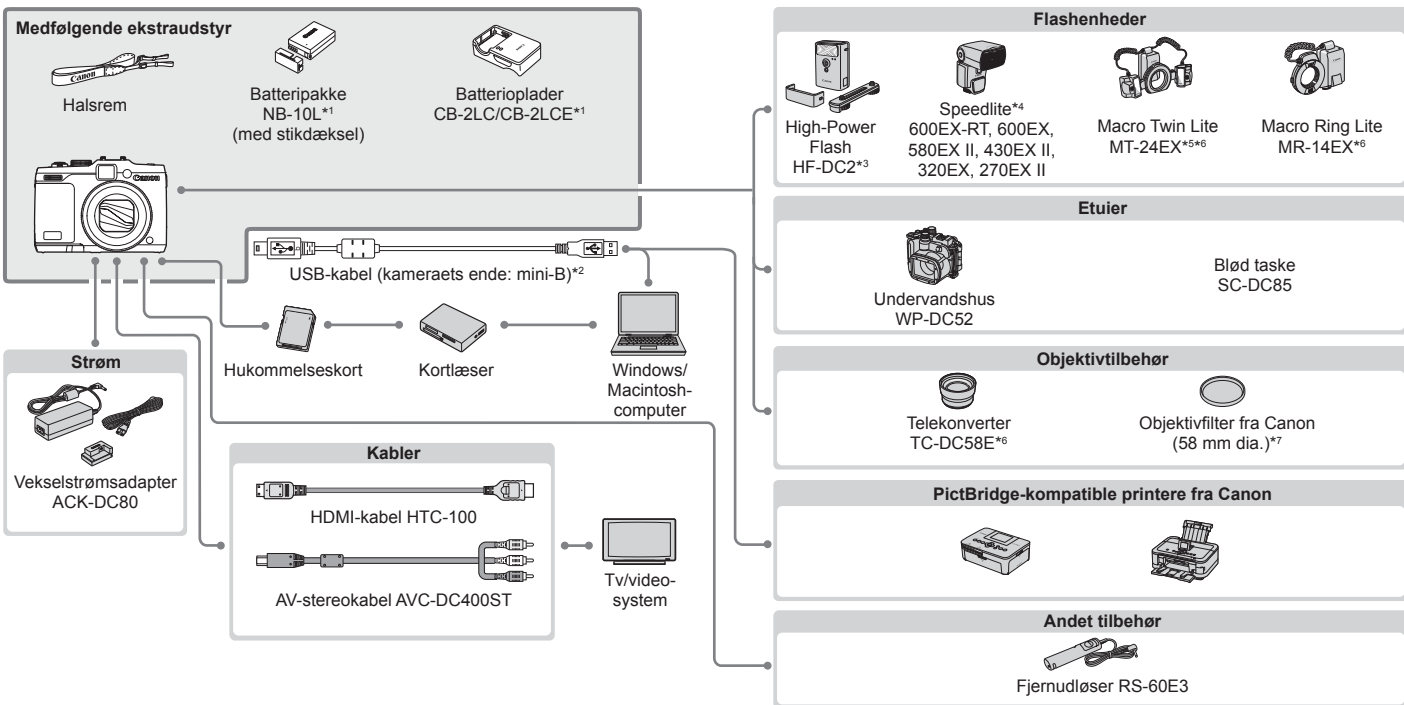

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

*4 Dette tilbehør understøttes også: Speedlite 580EX, 430EX, 270EX og 220EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Bracket SB-E2 og Off-Camera Shoe Cord OC-E3.

*5 Kræver Bracket BKT-DC1 og Off-Camera Shoe Cord OC-E3.

*6 Kræver objektivadapler LA-DC58L.

*7 Kræver filteradapler FA-DC58D.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.


Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger




Batteripakke NB-10L

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LC/CB-2LCE

- Oplader til batteripakke NB-10L

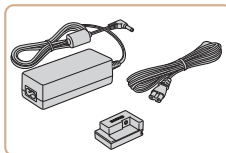

Vekselstrømsadapler ACK-DC80

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges i længere tid, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapleren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapler, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Flashenheder



High-Power Flash HF-DC2

- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash. High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.



Speedlite 600EX-RT, 600EX, 580EX II, 430EX II, 320EX, 270EX II

- En flash, der monteres på en sko og giver mulighed for mange former for flashfotografering. Speedlite 580EX, 430EX, 270EX og 220EX understøttes også.




Speedlite Bracket SB-E2

- Forhindrer unaturlige skygger ved siden af motivet, når billedet tages på højkant. Inkluderer Off-Camera Shoe Cord OC-E3.





Speedlite Transmitter ST-E2

- Giver mulighed for trådløs kontrol af Speedlite-slaveflashenheder (bortset fra Speedlite 220EX/270EX).

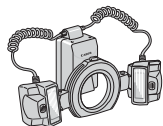


Macro Twin Lite MT-24EX Macro Ring Lite MR-14EX

- Ekstern makroflash, der giver mulighed for mange former for makroflashfotografering. Tilslutning til kameraet kræver Objektivadapter LA-DC58L, Off-Camera Shoe Cord OC-E3 og Bracket BKT-DC1 (sælges alle særskilt). Tilslutning til kameraet kræver objektivadapter LA-DC58L (sælges særskilt).



Off-Camera Shoe Cord OC-E3

- Bruges til at montere flashen Macro Twin Lite på kameraet.



Bracket BKT-DC1

- Bruges til at montere flashen Macro Twin Lite på kameraet.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Andet tilbehør



Blød taske SC-DC85

- Beskytter kameraet mod støv og ridser. Taskens lædermateriale kan blive misfarvet, hvis tasken ikke behandles med omhu.

Undervandshus WP-DC52

- Til fotografering under vandet ved dybder ned til 40 meter. Kan også bruges til fotografering i regnvejr eller i sne.

Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.

AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).


Telekonverter TC-DC58E

- Objektiv, der forøger brændvidden ca. 1,4 gange, når det sættes på kameraet.




Objektivadapter LA-DC58L

- Adapteren kræves for at montere telekonverteren eller Macro Ring Lite-/Macro Twin Lite-flashen på kameraet.



Fjernudløser RS-60E3

- Giver mulighed for fjernbetjening af udløserknappen (ved at trykke knappen halv ned eller helt ned).




Filteradapter FA-DC58D

- Adapteren kræves ved montering af et filter på 58 mm.

Objektivfilter fra Canon (58 mm-dia.)

- Beskytter objektivet og giver mulighed for at tage billeder med forskellige effekter.

Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Du kan printe billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer fra Canon. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af ekstraudstyr

Afspilning på et tv

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (192).



Afspilning på et HD-tv

Med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et HD-tv og se dine billeder på den større skærm. Film, der er optaget med opløsningen [4KHD 60P], [4KHD 30P] eller [4KHD 30P], kan ses i HD (High Definition).


1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

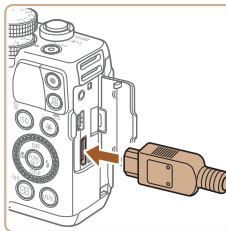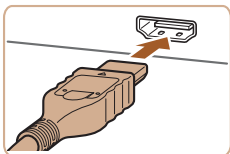

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.



3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.

4 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Betjening af kameraet med en tv-fjernbetjening

Hvis du slutter kameraet til et HDMI CEC-kompatibelt tv, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at afspille billeder (inklusive diasvisninger). Afhængigt af tv'et skal du måske justere nogle indstillinger på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets vejledning.

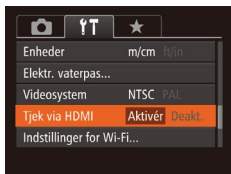

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Tjek via HDMI] på fanen [YT], og vælg derefter [Aktiver] (125).

2 Slut kameraet til tv'et.

- Udfør trin 1-2 i "Afspilning på et HD-tv" (163) for at slutte kameraet til tv'et.

3 Vis billederne.

- Tænd tv'et. Tryk på knappen <▶> på kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).

4 Betjen kameraet med tv-fjernbetjeningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen OK/Select for at få vist kameraets betjeningspanelet. Vælg indstillinger på betjeningspanelet ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling og derefter trykke på knappen OK/Select igen.

Indstillinger på kamerakontrolpanelet, der vises på tv'et

	Tilbage	Lukker menuen.
	Gruppeafspilning	Viser grupper af billeder, enten fra kontinuerlig optagelse (76) i tilstanden [P], [Tv], [Av] eller [M] (67, 92 eller 93), eller individuelle stillbilleder, der er gemt som kilde-data i tilstanden [S] (63). (Vises kun, når et billede i en gruppe er valgt).
	Afspil film	Starter afspilning af film. (Vises kun, når en film er valgt).
	Diasvisning	Starter diasafspilning. Under afspilning kan du skifte billede ved at trykke på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen.
	Indeksafspilning	Viser flere billeder som en oversigt.
DISP.	Skift visning	Skifter visningstilstand (103).



- Hvis du trykker på knapper, f.eks. knappen <MENU>, på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Kameraet reagerer muligvis ikke altid korrekt, selv hvis fjernbetjeningen er til et HDMI CEC-kompatibelt tv.




Afspilning på et tv med standardopløsning

Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.


1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.

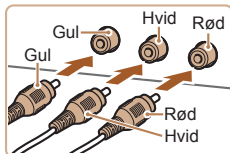

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

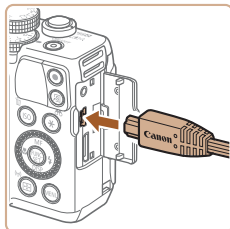

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3–4 i "Afspilning på et HD-tv" (b 163) for at få vist billeder.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [↑↑].



- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punktzoom (b 47), MF-Point Zoom (b 79), MF-peaking (b 79) og Natvisning (b 90) er imidlertid ikke tilgængelige.


Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC80 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

1 Kontroller, at kameraet er slukket.


2 Tilslut adapteren til kobleren.


- Sæt adapterstikket helt ind i kobleren.

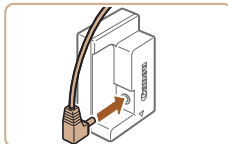


3 Sæt kobleren i.

- Udfør trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (b 13) for at åbne dækslet, og isæt derefter kobleren som vist, indtil den låses på plads.

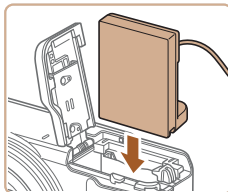

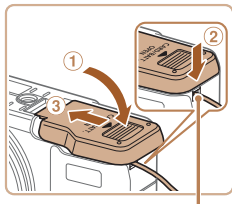

Port til koblerkabel



- Luk dækslet (①), mens du sørger for, at koblerkablet bliver siddende i koblerens kabelstik (②).
- Skub til dækslet (③), til det går på plads med et klik.

4 Tilslut netledningen.




- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Brug af telekonverter (sælges særskilt)

Hvis du tilslutter telekonverter TC-DC58E og objektivadapter LA-DC58L (begge sælges særskilt), kan du bruge en brændvidde på 1,4x.

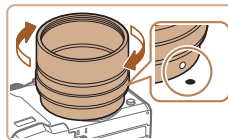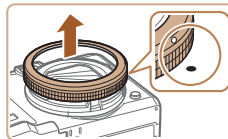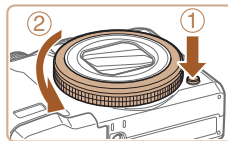


1 Fjern ringen.

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Hold ringuløserknappen nede (①), og drej ringen i pilens retning (②).
- Placer mærket ○ på ringen ud for mærket ● på kameraet, og løft derefter ringen af.

2 Monter objektivadapteren.

- Placer mærket ○ på objektivadapteren ud for mærket ● på kameraet, og drej derefter adapteren i pilens retning, til den låses fast.
- Du fjerner adapteren ved at dreje den i modsat retning, mens ringuløserknappen holdes nede.



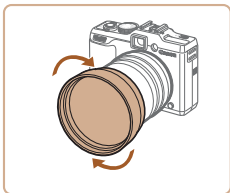

3 Monter telekonverterobjektivet.

- Drej objektivet i pilens retning, til det sidder godt fast på kameraet.



4 Angiv konverteren i kameraets indstillinger.

- Tænd kameraet.
- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Converter] på fanen [📷]. Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [TC-DC58E].
- Du behøver ikke tilpasse konverterindstillingen, når [IS-indstilling] er sat til [Fra].
- Når du har fjernet konverteren, skal konverterindstillingen altid sættes tilbage til [Ingen].




- Der kan forekomme fortoning (især nederst til højre), hvis du bruger den indbyggede flash.
- Indstil kameraet til maksimal tele, når du bruger telekonverteren. Ved andre zoompositioner kan der forekomme fortoning.
- Brug LCD-skærmen til at komponere billedet. Udsynet gennem den optiske søger kan være delvist forstyrret af fortoning.
- Fjern alt støv og smuds fra konverteringsobjektivet med en linseblæserbørste før brug.

Stilbilleder

Film

Brug af modlysblænde

Monteres den modlysblænde, som følger med telekonverter TC-DC58E (sælges særskilt), kan effekten af falsk lys uden for visningsvinklen reduceres, når der tages billeder af motiver i modlys, eller når kameraet er rettet mod en kraftig lyskilde.

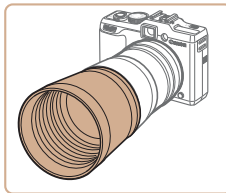

- Sæt modlysblænden på telekonverteren som vist, så den sidder helt fast.
- Sæt modlysblænden omvendt på, når den ikke anvendes.



- Der kan forekomme fortoning, hvis du bruger den indbyggede flash, når modlysblænden er monteret.

Stilbilleder

Film

Brug af objektivfiltre (sælges særskilt)

Montering af et objektivfilter på kameraet beskytter objektivet og giver mulighed for at tage billeder med forskellige effekter. Du skal bruge filteradapter FA-DC58D (sælges særskilt) for at montere et objektivfilter.

1 Fjern ringen.

- Udfør trin 1 i "Brug af telekonverter (sælges særskilt)" (📖166) for at fjerne ringen.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner


8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



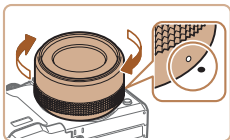

2 Monter filteradapteren.

- Anbring mærket ◦ på filteradapteren ud for mærket ● på kameraet, og drej derefter adapteren i pilens retning, til den låses fast.
- Du fjerner adapteren ved at slukke kameraet, holde ringudløserknappen nede og dreje adapteren i modsat retning.

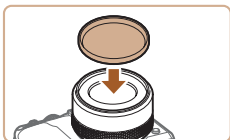

3 Monter et filter.

- Sæt filteret på kameraet i pilens retning.




- Det anbefales at bruge originale filtre fra Canon (58 mm-diameter).
- Indstil [Safety MF] for manuel fokus til [Til], hvis du ikke bruger autofokus til fotograferingen.
- Hvis du bruger den indbyggede flash, når filteradapteren er monteret, kan dele af billedet se mørkere ud.
- Brug kun ét filter ad gangen, når du bruger filteradapteren. Montering af flere filtre eller tilbehør som f.eks. et tungt objektiv kan få det monterede udstyr til at falde af og blive beskadiget.
- Tag ikke for hårdt fat om filteradapteren.
- Tag filteradapteren af, når du ikke bruger et filter.



- Filteradapteren kan ikke monteres på kameraet samtidig med en modlysblande.


Brug af fjernudløser (sælges særskilt)

Med fjernudløser RS-60E3 (sælges særskilt) kan du undgå de kamerarystelser, der kan opstå, når du trykker direkte på udløserknappen. Dette er nyttigt ekstraudstyr, når du tager billeder ved langsomme lukkertider.

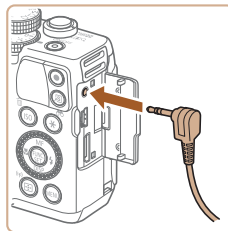

1 Tilslut fjernudløseren.

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Åbn stikdækslet, og sæt fjernudløserens stik i.



2 Optag.

- Tag billeder ved at trykke på udløserknappen på fjernudløseren.



- Flashpærefotografier (lang eksponering) understøttes ikke.



Brug af ekstern flash (sælges særskilt)

Du kan opnå mere avanceret flashfotografering med en flash i Speedlite EX-serien (sælges særskilt). Flashen Speedlite 320EX (sælges særskilt) fås til filmoptagelse med LED-lys.



- Dette kamera understøtter ikke visse af Speedlite EX-seriens funktioner.
- Trådløs betjening af Speedlite 600EX-RT understøttes ikke.
- Flashen udløses muligvis ikke korrekt eller udløses slet ikke, hvis der bruges andre flashenheder end dem i Canon EX-serien.
- Brug af flashtilbehør eller flashenheder, der ikke er fra Canon (især kraftige flashenheder), kan medføre, at kameraet ikke fungerer normalt eller bliver beskadiget.



- Se også vejledningen til Speedlite EX-serien for at få flere oplysninger.

Speedlite EX-serien

Disse flashenheder, der sælges særskilt, giver kraftigt lys og opfylder kravene til en række forskellige flashfotograferinger.



1 Monter flashen.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og monter flashenheden på kameraets Hot Shoe.

2 Tænd flashen, og tænd derefter kameraet.

- Ikonet [⚡] (rødt) vises nu.
- Flashen er klar, når dens pilotlampe lyser.



- Den indbyggede flashes indstillinger kan ikke konfigureres, mens en Speedlite EX-serie flash er monteret, fordi der ikke er adgang til indstillingsskærmbilledet.
- Du kan også få vist indstillingsskærmbilledet ved at holde knappen <◀▶> nede i mindst ét sekund.
- Flashindstillinger i optagelsestilstanden [⚡] kan konfigureres på samme måde, som de er i tilstanden [P].
- Kun 600EX-RT/580EX II: [Flashkontrol] er ikke tilgængelig, hvis den eksterne flash er indstillet til stroboskopisk flash.
- Kun 320EX: Automatisk LED-lys er kun tilgængeligt under filmoptagelse i svag belysning og i tilstanden Film. I så fald vises ikonet [⚡].

3 Vælg optagelsestilstanden [P], [Tv], [Av] eller [M].

- Flashindstillingerne kan kun konfigureres i disse tilstande. I alle andre tilstande justeres og udløses flashen automatisk efter behov.


4 Indstil hvidbalancen til [⚡] (📖74).

5 Konfigurer den eksterne flash.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashkontrol] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <PUBLIC SET>.
- De indstillinger, der allerede er foretaget på flashen, vises.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge et punkt. Tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- De tilgængelige punkter varierer afhængigt af optagelsestilstanden og den monterede flash (📖172).




Brug af Speedlite Bracket SB-E2 (sælges særskilt)

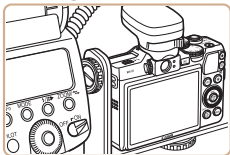

- Ved at bruge Speedlite Bracket SB-E2 (sælges særskilt) forhindres unaturlige skygger ved siden af motivet, når billedet tages på højkant.




Macro Ring Lite MR-14EX

Denne flashenhed, der sælges særskilt, giver mulighed for mange former for makroflashfotografering. Tilslutning til kameraet kræver objektivadap- ter LA-DC58L (sælges særskilt).

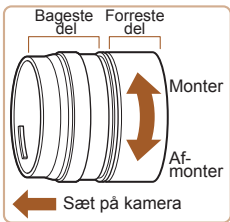

1 Gør objektivadap- teren klar.

- Drej objektivadap- teren i pilens retning for at skille den bageste og forreste del fra hinanden.
- Kun den bageste del skal bruges ved montering af Macro Ring Lite MR-14EX eller Macro Twin Lite MT-24EX.

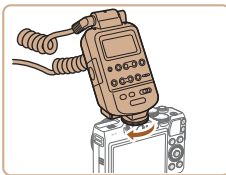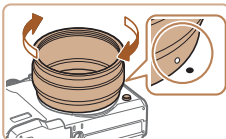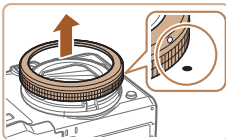

2 Fjern ringen.


- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Hold ringudløserknappen nede (1), og drej ringen i pilens retning (2).
- Placer mærket ◦ på ringen ud for mærket • på kameraet, og løft derefter ringen af.

3 Monter objektivadap- terens bageste del.

- Placer mærket ◦ på den bageste del ud for mærket • på kameraet, og drej derefter adapteren i pilens retning, til den låses fast.
- Du fjerner adapteren ved at dreje den i modsat retning, mens ringudløserknappen holdes nede.

4 Fastgør styreenheden på kameraet.

- Fastgør Macro Ring Lites styredel til kameraets hot shoe oven på kameraet.

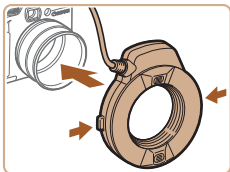

5 Monter flashenheden på objektivadapteren.

- Hold udløserknapperne på begge sider af Macro Ring Lite inde, og sæt Macro Ring Lite på objektivadapteren.

6 Vælg optagelsestilstanden [P], [Tv], [Av] eller [M].

- Flashindstillingerne kan kun konfigureres i disse tilstande. I alle andre tilstande justeres og udløses flashen automatisk efter behov.

7 Indstil hvidbalancen til [☀] (📖74).

8 Skift til tilstanden [📷] (📖78).

9 Indstil [ND-filter] til [Til] (📖73).

10 Konfigurer den eksterne flash.

- Udfør trin 5 i "Speedlite EX-serien" (📖169) for at ændre indstillingerne.



- Hold ledninger (til Macro Ring Lite eller Off-Camera Shoe Cord) væk fra flashhovederne.
- Ved brug af stativ skal du justere benenes position, så flashhovederne ikke kommer i berøring med benene.
- Brug skærmen til at komponere billeder, da søgeren ikke kan bruges, når dette tilbehør er monteret.

Macro Twin Lite MT-24EX

Denne flashenhed, der sælges særskilt, giver mulighed for mange former for makroflashfotografering. Tilslutning til kameraet kræver Objektivadapter LA-DC58L, Off-Camera Shoe Cord OC-E3 og Bracket BKT-DC1 (sælges alle særskilt).

1 Fjern ringen, og monter objektivadapterens bageste del.



- Følg trin 1–3 i "Macro Ring Lite MR-14EX" (📖170) for at fjerne ringen og derefter montere objektivadapterens bageste del.

2 Monter Off-Camera Shoe Cord på skinnen.

- Skyd skruen på skinnen til skinnens yderste del. Placer skruen på skinnen ud for stativstikket på Off-Camera Shoe Cord, og spænd derefter skruen for at fastgøre den.

3 Monter skinnen på kameraet.

- Skyd den anden skruer på skinnen til skinnens yderste del. Placer skruen på skinnen ud for stativstikket på i bunden af kameraet, og spænd derefter skruen for at fastgøre den.

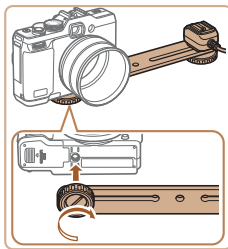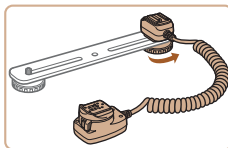

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



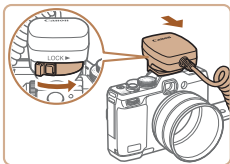


4 Monter Off-Camera Shoe Cord på kameraet.

- Fastgør kameratilslutningsdelen på Off-Camera Shoe Cord til kameraets hot shoe oven på kameraet.

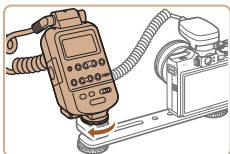


5 Monter styreenheden på Off-Camera Shoe Cord.

- Fastgør styreenheden til Macro Twin Lite til flashtilslutningsdelen på Off-Camera Shoe Cord.

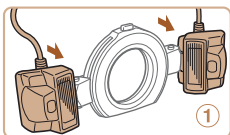

6 Monter flashenheden på objektivadapteren.

- Monter hvert flashhoved på den respektive holder (①). Tryk udløserknappen øverst på ringen ind, og sæt ringen på objektivadapteren (②).

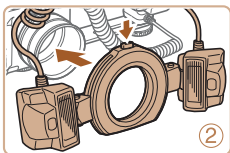

7 Konfigurer den eksterne flash og indstillinger på kameraet.

- Udfør trin 6-10 i "Macro Ring Lite MR-14EX" (171) for at konfigurere indstillingerne.



- Hold ledninger (til Macro Twin Lite eller Off-Camera Shoe Cord) væk fra flashhovederne.
- Ved brug af stativ skal du justere benenes position, så flashhovederne ikke kommer i berøring med benene eller skinnen.
- Brug skærmen til at komponere billeder, da søgeren ikke kan bruges, når dette tilbehør er monteret.

Stilbilleder

Tilgængelige kameraindstillinger med ekstern flash (sælges særskilt)

Følgende punkter er tilgængelige i tilstandene **[P]**, **[Tv]**, **[Av]** og **[M]**. I andre optagelsestilstande kan kun [Rødøje-korr.] og [Lampe tændt] konfigureres. (Med autoflashkontrol udløses flashen altid). Eksterne flashenheder udløses dog ikke i tilstande, hvor den indbyggede flash ikke udløses (193).

Komponent	Indstillinger	Optagelsestilstand			
		P	Tv	Av	M
Flashmetode	Auto*1	○	○	○	–
	Manuel*2	○	○	○	○
Flasheks.komp.*3	–3 til +3	○	○	○	–
Flashstyrke*4	1/128*5 til 1/1 (i intervaller på 1/3 trin)	○	○	○	○
Lukkernesynk.	1.Luk.gardin/2.Luk.gardin/Højhastighed	○	○	○	○
Langsom synk.	Til	○	○	○	○
	Fra	○	–	○	–
Trådløsfunk.*6	On/Off	○	○	○	○
Rødøje-korr.	On/Off	○	○	○	○
Lampe tændt	On/Off	○	○	○	○
Safety FE*7	Til	○	○	○	–
	Fra	○	○	○	○
Nulstil Speedlite-indst.*8		○	○	○	○

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



*1 E-TTL-tilstand anvendes til flashen.

*2 M-tilstand anvendes til flashen.

I optagelsestilstand [M] er E-TTL-tilstand også tilgængelig for flashen. I det tilfælde anvendes den flaskeponeringskompensation, der er indstillet på flashen, til den flashstyrke, der er indstillet på kameraet, når flashen udløses.

*3 Kan kun konfigureres, når [Flashmetode] er [Auto], og flaskeponeringskompensationen på flashen er indstillet til [+0]. Når flaskeponeringskompensationen justeres på Speedlite 600EX-RT, 600EX, 580EX II eller 430EX II, opdateres skærbilledet på kameraet tilsvarende.

*4 Kan konfigureres, når [Flashmetode] er [Manuel]. Forbundet med indstillingerne på flashenheden.

*5 1/64 for Speedlite 430EX II/430EX/320EX/270EX II/270EX, Macro Ring Lite MR-14EX og Macro Twin Lite MT-24EX.

*6 Andre indstillinger end On/Off skal konfigureres på selve flashenheden. Ikke tilgængelig på Speedlite 430EX II/320EX/270EX II/270EX, Macro Ring Lite MR-14EX eller Macro Twin Lite MT-24EX. Når dette punkt er indstillet til [Til], kan [Lukkersynk.] ikke indstilles til [2.Luk.gardin]. (Hvis [Lukkersynk.] er indstillet til [2.Luk.gardin], ændres indstillingen til [1.Luk.gardin].)

*7 Kan kun konfigureres, når [Flashmetode] er [Auto].

*8 Gendanner alle standardindstillinger. Du kan også gendanne standardværdien for [Langsom synk.], [Safety FE], [Rødøje-korr.] og [Lampe tændt] ved at bruge [Nulstil alt] på fanen [f] på kameraet (157).



- Flashindstillinger i optagelsestilstanden [A] kan konfigureres på samme måde, som de er i tilstanden [P].
- I optagelsestilstanden [AUTO] vises der ikke ikoner for optagelsesmotiverne Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn, som kameraet har fastlagt, og kameraet tager ikke billeder kontinuerligt (34).

Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

CameraWindow

- Importer billeder, og redigér kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Print og redigér billeder

Digital Photo Professional

- Gennemse, behandle og redigere RAW-billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.

Softwarevejledning Digital Photo Professional Instruktionsmanual

Benyt disse vejledninger, når du bruger den tilsvarende software. Vejledningerne kan hentes fra følgende URL:

<http://www.canon.com/icpd/>

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

	Windows	Macintosh
Operativsystem*	Windows 8	Mac OS X 10.6
	Windows 7 SP1	Mac OS X 10.7
	Windows Vista SP2	Mac OS X 10.8
	Windows XP SP3	

* Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (131).






- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (131).

Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

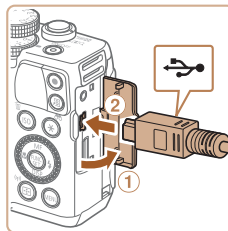

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks


Indeks



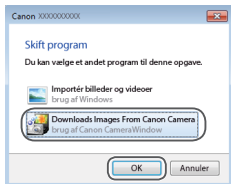

CameraWindow




- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket  på det skærbillede, der vises, for at ændre programmet.
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på .

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen  for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" ( 173).



- Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet  på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - RAW-billeder (eller JPEG-billeder, der er optaget samtidig med RAW-billeder) kan muligvis ikke gemmes.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges, eller billedfilerens størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsesstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningsstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





Udskrivning af billeder

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger. Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærmbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Nemt print



Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

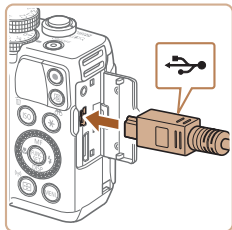

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

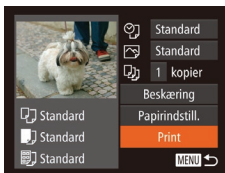

3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærmbilledet.

- Tryk på knappen .

7 Print billedet.


- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan printe andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når print er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (162) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).
- RAW-billeder kan ikke printes.



Konfigurering af Printindstillinger

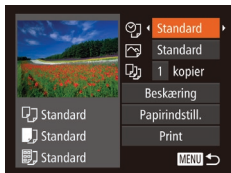

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1–6 i "Nemt print" (📖176) for at få vist skærbilledet til venstre.


2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et punkt, og vælg derefter en indstilling ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

🗨	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret
✉	Fra	–
	Normal	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
🖨	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (📖177).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (📖178).

Beskæring af billeder før udskrivning

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

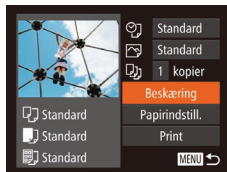

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (📖177) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen <🔍>.
- Der vises nu en beskæringsramme, som angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <◀><▼><◀><▶>.
- Drej <🌀>-vælgeren for at rotere rammen.
- Tryk på knappen <🔍>, når du er færdig.


3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (📖176) for at printe.


- ! • Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke 🗨] valgt.




Valg af papirformat og layout før udskrivning

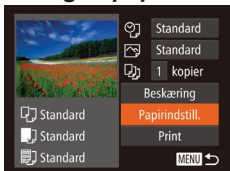





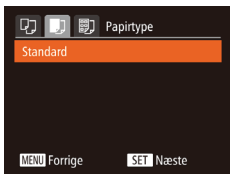
1 Vælg [Papirindstill.].

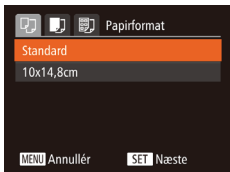- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (177) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen .







2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne >< or >, eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .









3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne >< or >, eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne >< or >, eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne >< or > for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen .

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Udskrivning af ID-billeder

1 Vælg [ID-billede].

- Vælg [ID-billede] i trin 1–4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (📖 178), og tryk på knappen <FUNC SET>.


2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <◉>.



3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (📖 177) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.

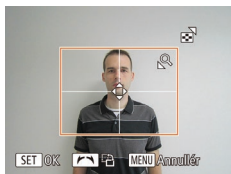

Udskrivning af filmscener

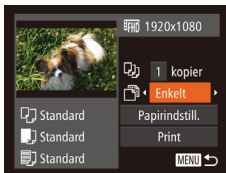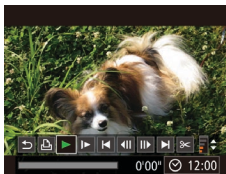

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1–6 i "Nemt print" (📖 176) for at vælge en film. Skærbilledet til venstre vises.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [◻], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Skærbilledet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [◻], og tryk derefter på knappen <◀><▶> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [TI].



- Tryk på knappen <FUNC SET> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.



Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (182) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurér relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).



- RAW-billeder kan ikke føjes til udskrivningslisten.

Konfigurering af Printindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.



- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [13]. Vælg og konfigurér punkter efter ønske (25).

Printtype	Normal	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [1] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnr.] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [14].



Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [F], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲>><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menukæmbilledet.




Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (181), vælg [Vælg række], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (112) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne <▲>><▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.


Indstilling af udskrivning for alle billeder

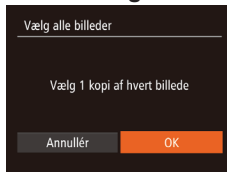

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (181), og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Sletning af alle billeder fra printlisten

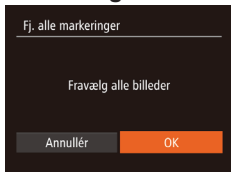

- Vælg [Fj. alle markeringer] i trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (181), og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (180–181), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen for at printe billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogsopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.

- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se "Softwarevejledning" (173) og vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.



Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].


- Vælg [Vælg] i fremgangsmåden på "Valg af en udvælgelsesmetode" (182), og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- [✓] vises.
- Tryk på knappen igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen **<MENU>** for at vende tilbage til menukæmbilledet.



Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

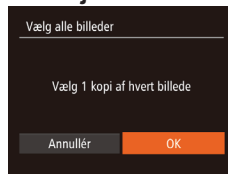

- Vælg [Vælg alle billeder] i fremgangsmåden på "Valg af en udvælgelsesmetode" (182), og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Vælg [Fj. alle markeringer] i fremgangsmåden på "Valg af en udvælgelsesmetode" (182), og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .



10

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	185
Skærmmeddelelser	188
Skærmoplysninger.....	191
Optagelse (informationsvisning).....	191
Afspilning (Detaljeret informationsvisning).....	192

Funktioner og menulister	193
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	193
Menuen FUNC.	195
📷 Menu for fanen Optagelse.....	198
⬆️ Menu for fanen Opsætning	202
★ Menu for fanen Min menu.....	202

▶️ Menu for fanen Afspilning	202
🖨️ Menu for fanen Print	202
Forholdsregler ved håndtering	203
Specifikationer	203

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (📖12).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (📖13).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖14).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖14).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖165).

Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📖101) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖22).

Der vises ikke noget på skærmen (📖32).

Underlig visning på skærmen ved svag belysning (📖23).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmp problemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke] (📖38). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖14).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖201), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📖38).

[📷] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖32).

[📷] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖32).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖89).
- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [📷] (📖85).
- Forøg ISO-følsomheden (📖70).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖89).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖22).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖205).
- Indstil [AF-hjælpe] til [Til] (📖48).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖81, 85).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [⚡] (📖85).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖68).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖72, 120).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖69).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden [☺] (📖29).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖68).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖69).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖32).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖205).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken (📖86, 94).
- Forøg ISO-følsomheden (📖70).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖205).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden [☺] (📖29).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken (📖86, 94).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekteres fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖70).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖53).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖45).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖49) for at aktivere røddjereduktionslampen (📖3) ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddje-korrektion (📖121).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖154).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Menu for fanen Optagelse" (📖193–201).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (📖39). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (📖39) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (📖151).

Kan ikke tage billeder af stjerner i planetarium i tilstanden 📷.

- Tag billeder af rigtige stjernehimler i stedet.

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖153, 205).

[🔴] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖154).
- Sænk billedkvaliteten (📖46).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖205).

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling




9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig i tilstanden  (162).
- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstandene  (157) og  (166).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Afspilning




Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mapestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mapestruktur og filnavne i "Softwarevejledning" (173).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (154).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsom læsehastighed.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (102) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (150), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden  (157),  (163) eller  (166), fordi der ikke er optaget lyd i disse tilstande.

Hukommelseskort


Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (21).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen  for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen **<MENU>** nede, og tryk samtidig på knapperne **<▲>** og **<⏏>**. Tryk på knapperne **<◀>** på næste skærmbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen **<⏏>**.

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen **<⏏>**.

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes under gruppeafspilning eller filtreret billedvisning i henhold til de angivne betingelser. Annuller gruppeafspilning eller filtreret afspilning.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (147).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (127).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone (130).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere applikationen CameraWindow på computeren. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (131, 133, 134).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til adgangspunktet.

- Kontroller, at adgangspunktkanalen er indstillet til en kanal, der understøttes af kameraet (204). Bemærk, at det i stedet for automatisk kanaltildeling tilrådes at angive en understøttet kanal manuelt.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks







- RAW-billeder kan ikke sendes. Der sendes kun JPEG-billeder i tilstanden [].
- Billeder kan ikke sendes til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller -foldere på den computer, der har modtaget de billeder, som er sendt ved hjælp af Billedsynkronisering via et adgangspunkt ( 145). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller -foldere på computeren, skal du sørge for først at sende billederne til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [] eller [] for at nedbringe overførselstiden ( 142).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Når der sendes billeder til en computer fra et hukommelseskort med et højt antal billeder (ca. 1.000), kan der opstå forstyrrelser på forbindelsen. Importer alle nødvendige billeder til en computer, og reducer antallet af billeder på hukommelseskortet ved at slette unødvendige billeder.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne ( 148).


Skærmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:


Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning ( 13).



Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position ( 13).








Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder ( 13).

Hukommelseskortfejl (154)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter at du har formateret et understøttet hukommelseskort ( 2), og det er isat i den rigtige retning ( 13), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder ( 29,  51,  67,  91) eller redigere billeder ( 118–121). Slet enten uønskede billeder ( 114), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads ( 13).

Udskift batterierne (12)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (111)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./ Kan ikke afspille MOV

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/ Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Redigér id* (📖108–109), Forstør* (📖109), Smart Shuffle* (📖110), Rotér (📖116), Favoritter (📖117), Rediger* (📖118–121), Printliste* (📖180) og Fotobogopsætning* (📖182).
- Billeder i grupper kan ikke behandles (📖77).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (📖112, 115, 181) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📖180) eller Fotobogopsætning (📖182). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📖180) eller Fotobogopsætning (📖182) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📖111), Slet (📖114), Favoritter (📖117), Printliste (📖180) eller Fotobogopsætning (📖182).

Kommunikationsfejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller printes på grund af den store mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig tilgængelig USB-kortlæser til at overføre billederne. Sæt hukommelseskortet direkte i printerens kortåbning for at printe.

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [📁] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖154) eller formatere hukommelseskortet (📖153).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📖176), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖178). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📖134).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
sætilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📖134).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i destinationskameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON IMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via Billedsynkronisering (📖145), på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagel-
sestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skærmplysninger

Optagelse (informationsvisning)

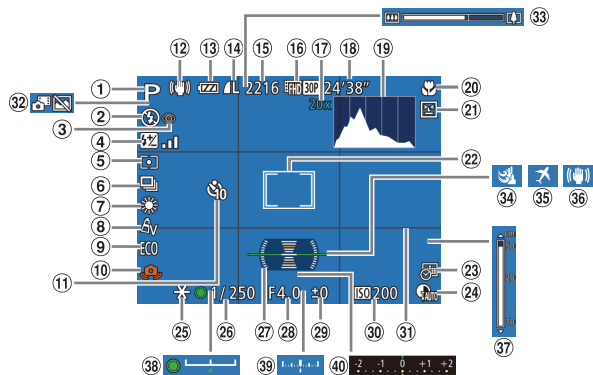

- 1 Optagelsestilstand (193), motivikon (33)
- 2 Flashmetode (85), LED-lys (169)
- 3 Rødøje-korrektion (45)
- 4 Flashekompensations-/Flashstyrke (86, 94)
- 5 Målemetode (69), ND-filter (73), Skyggekorrektion (73)
- 6 Fremføringsmetode (76), AEB-optagelse (72), Fokusbracketing (80)
- 7 Hvidbalance (74), Korrektion for kviksølvlampe (46)
- 8 My Colors (75)
- 9 Eco-tilstand (152)
- 10 Advarsel mod kamerarystelser (32)
- 11 Selvdulser (36)
- 12 IS-indstillingsikon (34)
- 13 Batteriniveau (191)

- 14 Kompression for stillbillede (89), opløsning (45)
- 15 Antal billeder, der kan tages (204)
- 16 Filmopløsning (46)
- 17 Digital zoomforstørrelse (35)/digital telekonverter (80)
- 18 Resterende tid (205)
- 19 Histogram (103)
- 20 Fokuserede (53, 78), Manuel fokus (78), AF-lås (85)
- 21 Blink Detection (48)
- 22 AF-område (81), AE-målingsramme (69)
- 23 Datomærke (38)
- 24 DR-korrektion (73)
- 25 AE-lås (69), FE-lås (87)
- 26 Lukkertid (92, 93)
- 27 Elektroniske vaterpas (47)
- 28 Blænde (93)
- 29 Eksponeringskompensationsniveau (68)
- 30 ISO-følsomhed (70)
- 31 Hjælpepin (95)
- 32 Hybrid Auto-tilstand (31)
- 33 Zoomlinje (29)
- 34 Vindfilter (32)
- 35 Tidszone (151)
- 36 Billedstabilisering (89)
- 37 MF-indikator (78)
- 38 Eksponerings-skiftlinje (65)
- 39 Eksponeringsniveau (93)
- 40 Eksponerings-kompensationslinje (68)

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

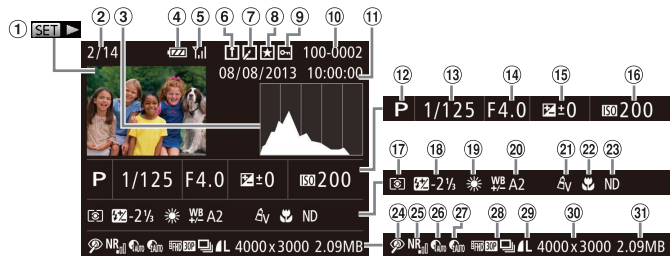

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Film (129, 102) | 11 Optagelsesdato/
klokkeslæt (114) | 19 Hvidbalance
(174) |
| 2 Aktuelt
billednummer/
Antal billeder i alt | 12 Optagelsestilstand
(193) | 20 Hvidbalance-
korrektion (174),
Korrektion for kvik-
sølvlampe (146) |
| 3 Histogram (103) | 13 Lukkertid
(192, 93) | 21 My Colors
(175, 120) |
| 4 Batteriniveau
(191) | 14 Blænde (193) | 22 Fokuserområde
(153, 78),
Manuel fokus
(178) |
| 5 Wi-Fi-signalstyrke
(142) | 15 Eksponeringskom-
pensationsniveau
(168),
eksponeringsskift-
niveau (165) | 23 ND-filter (173) |
| 6 Billedsynkronisering
(145) | 16 ISO-følsomhed
(170),
Afspilningshastighed
(157) | 24 Rødøje-korrektion
(145, 121) |
| 7 Billedredigering
(118-121),
Filmkompression
(123) | 17 Målemetode
(169) | 25 HøjISO støjred
(171) |
| 8 Favoritter (117) | 18 Flashstyrke
(194), Flasheks-
poneringskompensa-
tion (186) | 26 DR-korrektion
(173) |
| 9 Beskyttelse
(111) | | 27 Skyggekorrektion
(173) |
| 10 Mappenummer –
Filnummer (154) | | |

- | | | |
|--|---|---|
| 28 Gruppeafspilning
(108),
Billedkvalitet/billeder
per sekund (film)
(146, 66) | 29 Kompression
(billedkvalitet)
(189)/
opløsning (145),
Filmresume
(104), RAW
(188), MP4 (film) | 30 Stillbilleder:
Opløsning (1204)
Film: Afspilningstid
(1205) |
| | | 31 Filstørrelse |



• Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (163).

Øversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (102)

↶	Afslut
▶	Afspil
▶	Slowmotion (tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).
◀	Hop tilbage* eller Forrige klip (123) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
◀	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
▶	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede).
▶	Hop frem* eller Næste klip (123) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede).
✂	Redigér (122)
🗑	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt (123))
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (176).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



• Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstand / Funktion	Optagelsestilstand								SCN																														
	C2	C1	M	Av	Tv	P	☑	AUTO	🔊	📷	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄	🔄		
Eksponeringskompensation (📖68)	*1	*1	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO-følsomhed (📖70)																																							
AUTO	*1	*1	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80 – 12800	*1	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flash (📖85)																																							
📷	*1	*1	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
📷	*1	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
📷	*1	*1	-	○	-	○	*2	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
📷	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lukkerhastighed (📖92, 93)	*1	*1	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blænde (📖93)	*1	*1	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programskift (📖69)	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE-lås (📖69)/FE-lås (📖87)*3	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE-lås (film)/Eksponeringsskift (📖65)*4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AF-lås (når tildelt til <S> eller filmknappen) (📖85)	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fokusområde (📖53, 78)																																							
📷	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
📷	*1	*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	
📷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manuel fokus (📖78)	*1	*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

*2 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [📷].

*3 FE-lås ikke til rådighed ved flashmetoden [📷].

*4 I andre tilstande end [📷] er AE-lås og Eksponeringsskift kun tilgængelige ved optagelse af film.

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktion	Optagelsestilstand								SCN																							
	C2	C1	M	Av	Tv	P		AUTO																								
Flyt AF-ramme (81)	*1	*1	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
/Endring af AF-rammestørrelse (81)	*1	*1	○	○	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	
Vælg ansigt (84)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Indstil motiv for Sporing + AF (82)	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	
Skærmvisning (23)																																
Display fra	*1	*1	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	
Visning 1	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Visning 2	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

- [Omslag](#)
- [Før brug](#)
- [Almindelig kamerabetjening](#)
- [Grundlæggende vejledning](#)
- [Avanceret vejledning](#)
- 1** Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2** Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
- 3** Andre optagelsestilstande
- 4** Tilstanden P
- 5** Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
- 6** Afspilningstilstand
- 7** Wi-Fi-funktioner
- 8** Menuen Indstilling
- 9** Tilbehør
- 10** Appendiks

[Indeks](#)



Menuen FUNC.

Funktion	Optagelsestilstand										SCN																		
	C2	C1	M	Av	Tv	P	AUTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
DR-korrektion (73)																													
Off	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20% 40%	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Skyggekorrektion (73)																													
Off	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hvidbalance (74)																													
AWB	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
☀️ 🌙 🌧️ 🌨️ 🌨️ 🌨️ 🌨️ 🌨️	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⚡	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1*2 2*2	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Korrektion af hvidbalance (74)																													
*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
My Colors (75)																													
Off	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Av An Se*3 Sw*3 Sp Sl Sd Sb Sg Sr Sc*4	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bracketing (72, 80)																													
Off	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

*2 Avancerede indstillinger kan ikke foretages.

*3 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*4 Indstil i området 1–5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktion	Optagelsestilstand								SCN																																
	C2	C1	M	Av	Tv	P	📷	AUTO																																	
Fremfør.metode (📖76)																																									
☐	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
📷	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
📺*2	*1	*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
📷*2	*1	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Selvudløser (📖36)																																									
📷	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
📷📷📷	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Selvudløserindstillinger (📖37)																																									
Interval*3	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optagelser*4	*1	*1	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Flasheksponeringskompensations (📖86)																																									
Niveau for Flashstyrke (📖94)	*1	*1	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Målemetode (📖69)																																									
📷	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
☐☐	*1	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ND-filtter (📖73)																																									
ND	*1	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○		
NDP	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stillebilledformat (📖44)																																									
16:9	*1	*1	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
3:2	*1	*1	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
4:3	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1:1 4:5	*1	*1	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

*2 (📷) indstilles med with [MF], AF-lås og (📷).

*3 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*4 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

- Omslag
- Før brug
- Almindelig kamerabetjening
- Grundlæggende vejledning
- Avanceret vejledning
- 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
- 3 Andre optagelsestilstande
- 4 Tilstanden P
- 5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
- 6 Afspilningstilstand
- 7 Wi-Fi-funktioner
- 8 Menuen Indstilling
- 9 Tilbehør
- 10 Appendiks
- Indeks



Optagelsestilstand	SCN																													
	C2	C1	M	Av	Tv	P	AUTO																							
Funktion																														
Billedtype (588)																														
JPEG	*1	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Opløsning (45)																														
L	*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
M1 M2 S	*1	*1	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O		
Kompression (89)																														
	*1	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Filmkvalitet (46, 66)																														
	*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	
	*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	
	*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	*2	O	O	O	O	O	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

*2 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (57).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

- Omslag
- Før brug
- Almindelig kamerabetjening
- Grundlæggende vejledning
- Avanceret vejledning
- 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
- 3 Andre optagelsestilstande
- 4 Tilstanden P
- 5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
- 6 Afspilningstilstand
- 7 Wi-Fi-funktioner
- 8 Menuen Indstilling
- 9 Tilbehør
- 10 Appendiks
- Indeks



Menu for fanen Optagelse

Funktion	Optagelsestilstand								SCN																					
	C2	C1	M	Av	Tv	P		AUTO																						
AF-område (81)																														
Face AiAF	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tracking AF	*1	*1	○	○	○	○	-	*2	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
FlexiZone/Center*3	*1	*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
Digital zoom (35)																														
Standard	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.5/2.0x	*1	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AF-punktzoom (47)																														
Til	*1	*1	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Servo AF (83)																														
Til	*1	*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Fra	*1	*1	○	○	○	○	○	*4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kontinuerlig AF (84)																														
Til	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	*1	*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
AF-hjælpelys (48)																														
Til	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MF-Point Zoom (79)																														
Fra	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2x/4x	*1	*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

*2 Kun tilgængelig ved tryk på knappen <▲> (38).

*3 [FlexiZone] i tilstandene [P], [Tv], [Av], og [M], ellers [Center].

*4 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig.

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktion	Optagelsestilstand										SCN																														
	C2	C1	M	Av	Tv	P		AUTO																																	
Safety MF (📄79)																																									
Til	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Fra	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Indstilling af MF-peaking (📄79)																																									
Peaking	On/Off	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Niveau	Høj/Lav	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Farve	Rød/Blå/Gul	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Flashkontrol (📄45, 49, 86, 87, 94)																																									
Flashmetode	Auto	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Manuel	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Flasheks.komp.		*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Flashstyrke		*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lukkersynk.	1.Luk.gardin	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	2.Luk.gardin	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Rødøje-korr.	Til	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Fra	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lampe tændt		*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Safety FE	Til	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Fra	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO-autoindstillinger (📄71)																																									
Maks ISO-hast.		*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ændringshast.		*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HøjISO støjred (📄71)																																									
Lav/Standard/Høj		*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hg-lampekorrek. (📄46)																																									
On/Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AE-måling (📄69)																																									
Center/AF-måling		*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

- Omslag
- Før brug
- Almindelig kamerabetjening
- Grundlæggende vejledning
- Avanceret vejledning
- 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
- 3 Andre optagelsestilstande
- 4 Tilstanden P
- 5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
- 6 Afspilningstilstand
- 7 Wi-Fi-funktioner
- 8 Menuen Indstilling
- 9 Tilbehør
- 10 Appendiks

Indeks



Optagelses-tilstand		SCN																SCN																							
		C2	C1	M	Av	Tv	P	AI	AUTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Funktion																																									
Sik.hedsskift (93)																																									
Til		*1	*1	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fra		*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vindfilter (32)																																									
Auto/Fra		*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Vis billede efter optagelse (49)																																									
Vis tid	Fra/Hurtig	*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	2 sek./4 sek./8 sek.	*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Lås	*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Vis info	Fra/Detaljeret	*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Blink Detection (48)																																									
Til		*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Fra		*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custom display (95)																																									
Optageinfo/Hjælpepinjer/Elekt. vaterpas/Histogram		*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natvisning (90)																																									
On/Off		*1	*1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Layout for FUNC.-menu (98)																																									
Layout for FUNC.-menu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IS-indstillinger (89)																																									
IS-indstilling	Fra	*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kontinuerlig	*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dynamic IS	Enkeltopt.	*1	*1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	1	*1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	*1	*1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

0 Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

- Omslag
- Før brug
- Almindelig kamerabetjening
- Grundlæggende vejledning
- Avanceret vejledning
- 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
- 3 Andre optagelsestilstande
- 4 Tilstanden P
- 5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
- 6 Afspilningstilstand
- 7 Wi-Fi-funktioner
- 8 Menuen Indstilling
- 9 Tilbehør
- 10 Appendiks
- Indeks



Funktion	Optagelses-tilstand								SCN																			
	C2	C1	M	Av	Tv	P	AUTO																					
Konverter (166)	Ingen/TC-DC58E	*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Datomærke (38)	Fra	*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Dato/Dato og tid	*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Filmresumétype (31)	Inkl. stillbill./Ingen stillbill.	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gem (64)	On/Off	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fremhæv stjerne (62)	On/Off	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Indstillinger for Face ID (39)		*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Indstil (96)		*1	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vælg Genvejsknap (97)		*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Vælg (97)		*1	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Gem indstil. (99)		O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.
 - Navne på personer på billeder, der er taget med Face ID [\(39\)](#), vises muligvis ikke i visse tilstande eller med visse indstillinger, men de gemmes sammen med stillbillederne.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

- Omslag
- Før brug
- Almindelig kamerabetjening
- Grundlæggende vejledning
- Avanceret vejledning
- 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
- 3 Andre optagelsestilstande
- 4 Tilstanden P
- 5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
- 6 Afspilningstilstand
- 7 Wi-Fi-funktioner
- 8 Menuen Indstilling
- 9 Tilbehør
- 10 Appendiks
- Indeks



† Menu for fanen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Mute	150	Filnummerering	154
Lydstyrke	150	Opret mappe	155
Lydindstil.	150	Enheder	155
Råd og tips	151	Elektr. vaterpas	155
Dato/Tid	14	Videosystem	165
Tidszone	151	Tjek via HDMI	164
Obj. lukket	152	Indstillinger for Wi-Fi	124
Eco-tilstand	152	Copyright-information	156
Energisparer	21, 152	Vis certificeringslogo	156
LCD-lysstyrke	153	Sprog	16
Opstartsbillede	153	Nulstil alt	157
Formatér	153, 154		

★ Menu for fanen Min menu

Komponent	Se side
Indst. Min Menu	100

▶ Menu for fanen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Angiv/afspil filmresume	105	Ændre str.	118
Smart Shuffle	110	My Colors	120
Diasvisning	110	Oplysninger om Face ID	105
Slet	114	Overgangseffekt	103
Beskyt	111	Oversigtseffekt	105
Rotér	116	Rullevisning	103
Favoritter	117	Billedgrupper	108
Fotobogopsætning	182	Auto-rotering	116
i-Kontrast	120	Forsæt	103
Rødøje-korrektion	121	Vælg Genvejsknap	118
Beskæring	119		

🖨️ Menu for fanen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Print	-	Vælg alle billeder	181
Vælg billeder og stk.	181	Fj. alle markeringer	182
Vælg række	181	Printindstillinger	180

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilning-
tilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 12,1 millioner pixel
Objektivets brændvidde	5x zoom: 6.1 (V) – 30.5 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 28 (V) – 140 (T) mm)
Søger	Søger af realbilledtypen med optisk zoom Dioptrijusteringsområde: –3,0 til +1,0 m ⁻¹ (dpt) Dækning: Ca. 80 %
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 922.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillebilleder: Exif 2.3 (JPEG), RAW (CR2 (fra Canon)) Film: MP4 (video: H.264, lyd: MPEG2 AAC-LC (stereo))
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-10L Vekselsstrømsadapter ACK-DC80
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	108,8 x 75,9 x 40,3 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 356 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 314 g (kun kamerahus)

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsesstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningsstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Wi-Fi-funktioner

Standarder	IEEE802.11b/g/n* *Kun 2,4 GHz-bånd
Transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Kommunikations-tilstande	Infrastrukturtilstand*1, ad hoc-tilstand*2 *1 Understøtter Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi Certified IBSS
Understøttede kanaler	1–11 (PC2035/PC2059) eller 1–13 (PC2010) Modelnumre angivet i parentes (□ 210)
Sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid









Antal billeder	Skærm tændt	Ca. 360
	Skærm slukket	Ca. 770
	Eco-tilstand Til	Ca. 480
Filmoptagelsestid*1	Skærm tændt	Ca. 1 time
	Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time 40 minutter
Afspilningstid		Ca. 7 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Antal 4:3-billeder per hukommelseskort

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder per hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 12M/4000x3000		1379	5568
		2192	8850
M1 (Medium 1) 6M/2816x2112		2431	9814
		3721	15020
M2 (Medium 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225
RAW-billeder 4000x3000	–	446	1804

• Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

• Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Hvis der skiftes billedformat (□ 44), kan der tages flere billeder, fordi hvert billede har en mindre datastørrelse end 4:3-billeder. [M2] 16:9-billeder har dog en større datastørrelse end 4:3-billeder, da de har en indstilling på 1920 x 1080 pixels.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid per hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
EFHD GOP	30 min. 03 sek.	2 t. 01 min. 27 sek.
FHD 30P	43 min. 29 sek.	2 t. 55 min. 43 sek.
HD 30P	2 t. 03 min. 55 sek.	8 t. 20 min. 32 sek.
VGA 30P	5 t. 14 min. 34 sek.	21 t. 10 min. 33 sek.

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i [EFHD GOP], [FHD 30P] eller [HD 30P] eller ca. 1 time ved optagelse i [VGA 30P].
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel ()	50 cm – 7,0 m
Maksimal tele ()	50 cm – 4,5 m

Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel ()	Maksimal tele ()
AUTO	–	1 cm – uendelig	40 cm – uendelig
Andre tilstande	A	5 cm – uendelig	40 cm – uendelig
	AF*	1 – 50 cm	–
	MF*	1 cm – uendelig	40 cm – uendelig
	S	1 – 50 cm	–
	D	1,5 – 20 m	1,5 – 20 m

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelsehastighed

Kontinuerlig optagelsestilstand	Hastighed
C	Ca. 12,2 billeder/sek. Ca. 9,3 billeder/sek.*
AF	Ca. 5,7 billeder/sek.
LV	Ca. 5,9 billeder/sek.

* Fra det sjette billede.

- Baseret på Canons teststandarder ved brug af et 8 GB UHS-I-hukommelseskort. Bemærk, at antallet af billeder varierer afhængigt af motiverne, hukommelseskortets mærke og andre faktorer.

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Lukkertid

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/4000 sek.
Mulige værdier i tilstandene [Tv] og [M] (sek.)*	250, 200, 160, 125, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200, 1/4000

* Lukkertider på 20 sekunder eller langsommere er ikke mulige i tilstanden [Tv].

Blænde

f/nummer	f/1.8–f/8.0 (V), f/2.8–f/8.0 (T)
Mulige værdier i tilstanden [Av]*	f/1.8, f/2.0, f/2.2, f/2.5, f/2.8, f/3.2, f/3.5, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8.0

* Afhængigt af zoompositionen er alle blænder måske ikke til rådighed.

Batteripakke NB-10L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	7,4 V DC
Nominel kapacitet:	920 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C
Dimensioner:	32,5 x 45,4 x 15,1 mm
Vægt:	Ca. 41 g

Batterioplader CB-2LC/CB-2LCE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz) 16 VA (100 V) – 22 VA (240 V), 0,18 A (100 V) – 0,12 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	8,4 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 1 time 50 min. (ved brug af NB-10L)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (to indikatorer)
Betjeningstemperaturer:	5–40 °C

Telekonverter TC-DC58E (sælges særskilt)

Zoomfaktor:	1.4x
Objektivopbygning:	5 elementer i 3 grupper
Gevinddiameter:	58 mm*
Maks. diameter x længde:	φ69,0 x 36,5 mm
Vægt:	Ca. 165 g

* Kræver objektivadapler LA-DC58L.

Objektivadapler LA-DC58L (sælges særskilt)

Kameramontering:	Bajonet
Gevinddiameter:	58 mm
Maks. diameter x længde:	φ63,8 x 54,8 mm
Vægt:	Ca. 36 g

Filteradapler FA-DC58D (sælges særskilt)

Maks. diameter x længde:	φ66,0 x 46,7 mm
Vægt:	Ca. 58 g

Bracket BKT-DC1 (sælges særskilt)

Dimensioner (maks.):	220,0 x 32,0 x 19,0 mm
Vægt:	Ca. 90 g

- Alle data er baseret på test udført af Canon.
- Kameraets specifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indeks

A		
AEB-optagelse.....	72	
AE-lås	69	
AF-lås	85	
AF-områder	81	
Afsendelse af billeder	142	
Afsendelse af billeder til en computer.....	127	
Afsendelse af billeder til en printer	127	
Afsendelse af billeder til en smartphone.....	126	
Afsendelse af billeder til et andet kamera.....	126	
Afsendelse af billeder til webtjenester.....	126	
Afspilning → Visning		
AUTO-tilstand (optagelsestilstand)	16, 23, 29	
Av (optagelsestilstand)	93	
AV-stereokabel	165	
B		
Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)		
Batterioplader	2, 160	
Batteripakke		
Eco-tilstand	152	
Energisparer.....	21	
Niveau.....	191	
Oplade.....	12	
Beskæring	119, 177	
Beskyttelse		111
Billeder		
Afspilning → Visning		
Beskyttelse.....	111	
Sletning	114	
Visningsperiode.....	49	
Billeder med sepiafarvetoner.....	75	
Billedformat.....	44	
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)		
Blink Detection.....	48	
Brugerdefineret hvidbalance.....	74	
C		
C1/C2 (optagelsestilstand)	99	
CameraWindow (computer).....	131	
CameraWindow (smartphone).....	130	
CANON IMAGE GATEWAY	125, 127, 128	
Center (AF-områdetilstand).....	81	
D		
Dato/tid		
Ændre	15	
Dato/klokkeslæt-batteri	15	
Indstillinger	14	
Tilføj datomærker	38	
Verdensur	151	
DC-kobler	165	
Diasvisning	110	
Digital telekonverter.....	80	

Digital zoom.....	35
DPOF.....	180
Dynamisk områdekorrektur.....	73

E

Eco-tilstand.....	152
Eksposering	
AE-lås.....	69
FE-lås.....	87
Kompensation	68
Elektroniske vaterpas	47
Energisparer	21

F

Face AiAF (AF-områdetilstand).....	82
Face ID.....	39
Face Self-Timer (optagelsestilstand)... ..	61
Farvetone (hvidbalance).....	74
Favoritter	117
Fejlfinding	185
Fejlmeddelelser	188
FE-lås	87
Film	

Billedkvalitet (opløsning/ billeder per sekund).....	46, 66
Optagelsestid	205
Redigering	122

Film i superslowmotion (filmtilstand)	66
Filnummerering.....	154
Flash	

Deaktivering af flash.....	86
Flaskeeksponeringskompensation.. ..	86

Langsom synkronisering	86
Til.....	85
FlexiZone (AF-områdetilstand).....	81
Fokus-bracketing	80

Fokusering

AF-lås	85
AF-områder	81
AF-punktzoom.....	47
MF-peaking	79
Servo AF	83
Vælg ansigt	84

Fokuslås	81
----------------	----

Fokusområde

Hurtig.....	53
Makro	78
Undervandsmakro	53
Fokustjek	109
Forstørret visning.....	109
Fotobogopspætning.....	182
Frontvælger	96, 107
Fyrværkeri (optagelsestilstand)	53

G

GPS-informationsvisning	103
-------------------------------	-----

H

Halsrem → Rem	
Håndholdt natmotiv (optagelsestilstand)	52
HDMI-kabel.....	162
Højt dynamikområde (optagelsestilstand)	55
Hukommelseskort.....	2
Optagelsestid	205

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Hurtig (fokusområde).....	53
Husholdningsstrøm.....	165
Hvidbalance (farve).....	74
Hvidbalance på flere områder.....	46
Hybrid Auto (optagelsestilstand).....	31

I

i-Kontrast.....	72, 120
Indikator.....	27, 48, 49
Intelligent lukker (optagelsestilstand) ..	60
ISO-følsomhed.....	70

K

Kamera	
Nulstil alt.....	157
Kameraadgangspunkttilstand.....	139
Kamerarystelser.....	89
Kassens indhold.....	2
Kompressionsforhold (billedkvalitet)....	89
Kontakt.....	163, 165, 176
Kontinuerlig optagelse.....	76
Korrektion for kviksølvlampe.....	46
Kreative filtre (optagelsestilstand).....	54

L

Lagring af billeder på en computer....	144
Layout for FUNC.-menu.....	98
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand).....	58
Lyde.....	150

M

Makro (fokusområde).....	78
Målemetode.....	69
Manuel fokus.....	78
Menu	
Grundlæggende funktioner.....	25
Liste.....	193
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner.....	24
Liste.....	195
Miniatureffekt (optagelsestilstand).....	57
Monokrom (optagelsestilstand).....	59
M (optagelsestilstand).....	93
My Colors.....	75, 120

N

ND-filtre.....	73
Nostalgisk (optagelsestilstand).....	56
Nulstil alt.....	157

O

Opløsning (billedstørrelse).....	45
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt.....	139
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt.....	134
Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/tid	
Optagelsesoplysninger.....	95, 191
Optagelsesfunktion.....	76

P

PictBridge.....	162, 176
Plakateffekt (optagelsestilstand).....	55
P (optagelsestilstand).....	68
Portræt (optagelsestilstand).....	52
Program-AE.....	68

R

RAW.....	88
Redigering	
Ændring af størrelse på billeder...118	
Beskæring.....	119
i-Kontrast.....	120
My Colors.....	120
Rødøje-korrektion.....	121
Redigering eller sletning af forbindelsesoplysninger.....	147
Rejse med kameraet.....	151
Rem.....	2, 12
Rødøje-korrektion.....	45, 121
Rotering.....	116

S

Selvdløser.....	36
2-sekunders selvdløser.....	37
Face Self-Timer (optagelsestilstand).....	61
Tilpasning af selvdløseren.....	37
Wink Self-Timer (optagelsestilstand).....	60
Servo AF.....	83

Skærm

Ikoner.....	191, 192
Menu → Menuen FUNC., Menu Sprog på skærmen.....	16
Skyggekorrektion.....	73
Sletning.....	114
Sløret baggrund (optagelsestilstand).....	58
Smart Shuffle.....	110
Smil (optagelsestilstand).....	60
Sne (optagelsestilstand).....	52
Soft fokus (optagelsestilstand).....	59
Software	
Installation.....	131
Lagring af billeder på en computer.....	174
Søger.....	22
Søgning.....	106
Sort-hvide billeder.....	75
Sprog på skærmen.....	16
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Stjerner (optagelsestilstand).....	62
Stjernehimmel (optagelsestilstand).....	62
Stjerner-TimeLapse (optagelsestilstand).....	63
Stjernespor (optagelsestilstand)....	62
Strøm.....	160
→ Batterioplader	
→ Batteripakke	
→ Vekselstrømsadapter	
Super Vivid (optagelsestilstand).....	54

Omslag

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



T	
Tilbehør	160
Tracking AF	38, 82
Tv (optagelsestilstand)	92

U	
Udskrivning.....	176
Under vandet (optagelsestilstand).....	52
Undervandsmakro (fokusområde).....	53
Ur.....	27

V	
Vælg ansigt.....	84
Vekselstrømsadapter	160, 165
Verdensur	151
Vidvinkleffekt (optagelsestilstand)	56
Visning.....	18
Billedsøgning.....	106
Diasvisning.....	110
Forstørret visning	109
Oversigtsvisning.....	105
Smart Shuffle	110
Visning af enkeltbilleder	18
Visning på tv.....	163
Visning på tv	163

W	
Wi-Fi	
Oprettelse af forbindelse og afsendelse af billeder	126
Wi-Fi-funktioner	124
Wi-Fi-menu	133
Wink Self-Timer (optagelsestilstand)...	60

Z	
Zoom	17, 29, 35


Æ	
Ændring af størrelse på billeder	118

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Kameraets modelnummer er PC2035/PC2059/PC2010. Se efter et tal, der starter med PC, på mærkaten i bunden af kameraet for at identificere den aktuelle model. Den indbyggede WLAN-modulmodel er anført nedenfor.

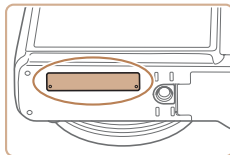

Købsland/område	WLAN-modulmodel
USA, Canada, Taiwan	WM222
Andre	WM218

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne. Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.

- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN. De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).
- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet. Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr. Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Dette produkt er installeret med WLAN-modulet, som er certificeret i forhold til standarder, der er defineret af IDA Singapore.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.

- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

FORSIGTIG
DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Omslag

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelses-
stilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv,
Av, M, C1 og C2

6 Afspilnings-
stilstand

7 Wi-Fi-
funktioner

8 Menuen
Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Varemærker og licensoplysninger

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genprintes, transmitteres eller lagres i arkiveringsystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.
- Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.

Omslag
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks

