


HD-kamera

LEGRIA mini Komma igång

Förpackningens innehåll

- ☐ HD-kamera LEGRIA mini
 - ☐ NB-4L Batteri [①]
 - ☐ CB-2LVE Batteriladdare [②]
 - ☐ IFC-400PCU USB-kabel [③]
 - ☐ WS-DC11 Handledsrem [④]
 - ☐ LEGRIA mini CD-skiva
 - ☐ CD-skivan med Handböcker (övriga språk)
- CD-skivan innehåller fullständiga versioner av kamerans Användarhandbok (den här PDF-filen) på övriga språk. Se förklaring på nästa sida.

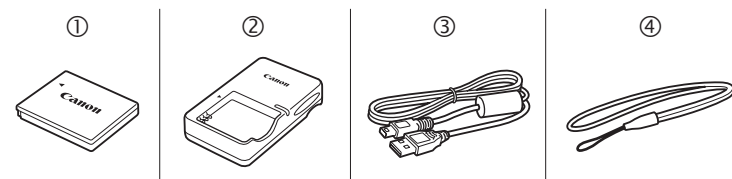

1 Installera kamerans Användarhandbok (PDF-fil)

Den här handboken visar bara kamerans mest grundläggande funktioner för att du ska kunna komma igång. Om du vill läsa mer om kameran, gå igenom viktiga säkerhetsanvisningar eller använd felsökningskapitlet när ett felmeddelande visas på skärmen, använd då den kompletta Användarhandboken (PDF-fil)*. Du kan installera Användarhandboken (PDF) på en dator på följande sätt. Den senaste versionen av PDF-filen finns också tillgänglig för nedladdning från din lokala Canon-webbplats. Det kan vara mer praktiskt om du föredrar att ha PDF-filen tillgänglig på din smartphone eller läsplatta.


1. Starta datorn.
2. Sätt i CD-skivan LEGRIA mini i datorns skivenhet.
3. **Windows:** Använd Utforskaren i Windows för att öppna den enhet du satte in i CD-läsaren.
Mac OS: Använd Finder och klicka på CD-ikonen.
4. Klicka/dubbelklicka på **Disc_Setup**-ikonen.
5. Gå till installationsmenyn, klicka på [Instruction Manual of the Camcorder/Kamerans användarhandbok] och välj ditt språk.
 - Windows-användare: Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas, följ anvisningarna.
6. När installationen är klar klickar du på [OK] och sedan på [Exit/Avsluta].
 - Installationsprogrammet sparar kamerans Användarhandbok (PDF-fil) på datorn och skapar en genväg på skrivbordet, för att underlätta.

* För övriga språk, använd CD-skivan med Handböcker.

2 Ladda och installera batteriet

Ladda det medföljande batteriet i förväg med den medföljande batteriladdaren. Att ladda det medföljande batteriet fullt tar cirka 1 timme och 30 minuter.


1. Anslut batteriet till batteriladdaren och justera mot triangelmarkeringarna.
2. Anslut nätkabeln till batteriladdaren och den andra änden till ett vägguttag.
 - CHARGE-indikatorn kommer att lysa orange. När CHARGE-indikatorn på batteriladdaren lyser grönt är batteriet fulladdat.
3. Koppla ur nätkabeln ur eluttaget, ta loss den från batteriladdaren och lossa batteriet.
4. Öppna kamerans batterifack, skjut in batteriet i facket och stäng locket.

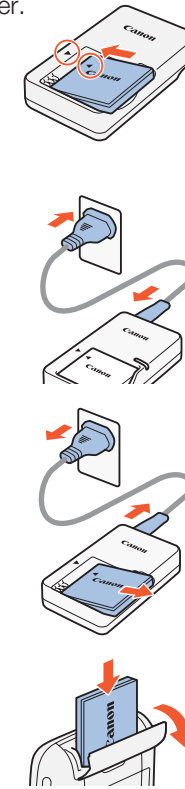

3 Sätta i ett minneskort

Det går att använda vanliga kort av typerna microSD, microSDHC och microSDXC till den här kameran. Vi rekommenderar att du använder SD-minneskort med hastighetsklass 10. Formatera ett minneskort med alternativet [Fullständig formatering] innan du använder det med kameran första gången ([PDF](#) [Formatera ett minneskort](#)).


1. Kontrollera att kameran är avstängd.
2. Öppna luckan för minneskortplatsen och för in minneskortet med etiketten vänd uppåt.

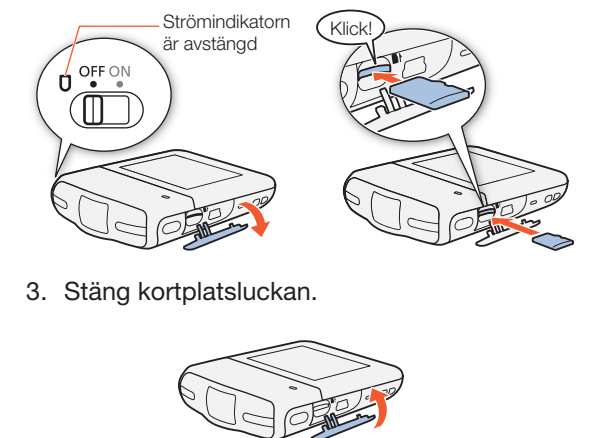

4 Grundläggande inställningar


Första gången du startar kameran får du hjälp av grundläggande installationsmenyer, för att välja kamerans språk och ställa in datum och tid.

1. Sätt på strömmen till kameran.
2. Peka på önskat språk för skärminformationen och peka sedan på [▷].
3. Peka på önskad format för datum och tid och peka sedan på [▷].
4. Ställa in datum och klockslag.
 - Peka på det fält som ska ändras och peka på [▲] eller [▼] för att ändra. Upprepa efter behov.
 - Peka på [24H] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad om du vill använda AM/PM.
5. Peka på [OK] för att slutföra den grundläggande inställningen och stänga av inställningsmenyn.

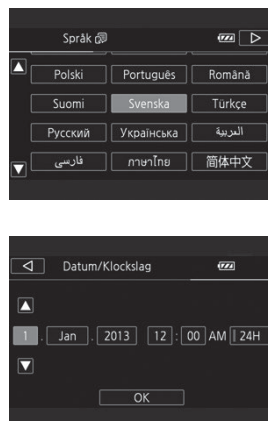


5 Ställa in kameran

Det går att justera vinkeln på den ledade LCD-panelen och det inbyggda stativet. Beroende på vad du ska spela in kan du behöva ändra läge på kameran.

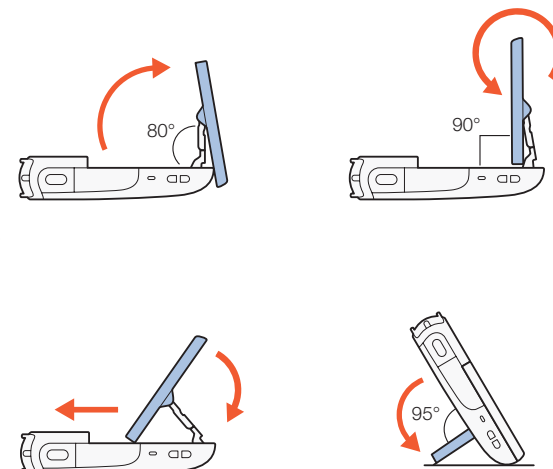


6 Spela in video och ta stillbilder

1. Sätt på strömmen till kameran.

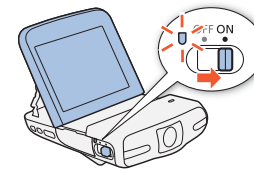

2. **Video:** Peka på [●] för att börja spela in video. Peka på [■] för att avbryta inspelningen.

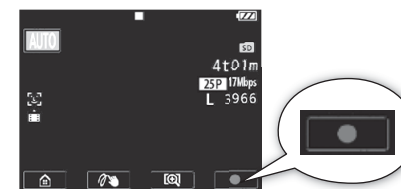


Stillbilder: Tryck på stillbildsknappen för att spela in en stillbild.



3. När du är klar med inspelningen stänger du av kameran.

7 Spela upp video och visa stillbilder

1. Tryck på knappen [▶].
 - [▶] Indexfönstret öppnas. Om du vill visa stillbilder, tryck på [🖼️] ➔ [📺 Visa bilder] för att öppna [📺] indexskärmen.

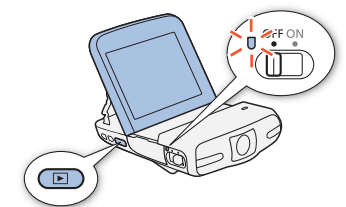

2. Tryck på miniatyrbilden för den sekvens eller stillbild som du vill visa.
 - Peka på sekvensen vid uppspelning för att få fram uppspelningskontrollerna.

Radera inspelningar
Från indexfönstret:

1. Peka på [Redigera] ➔ [Radera].
2. Välj om du vill radera alla sekvenser/stillbilder i samma mapp, valda sekvenser/stillbilder eller alla sekvenser/stillbilder.
 - Välja enstaka inspelningar: Peka på alla sekvenser/stillbilder du vill radera för att markera dem med ett [✓] och peka sedan på [OK].
3. Peka på [Ja] ➔ [OK].

Trådlösa funktioner

Kameran har en rad praktiska trådlösa funktioner som låter dig använda den tillsammans med trådlösa smartphones och läsplattor. Du kan exempelvis använda en smartphone eller läsplatta för att fjärrstyra kameran när du spelar in eller för att ladda upp inspelningar till webben.



1. Om så krävs installerar du appen på din smartphone eller läsplatta.
2. Välj önskad trådlös funktion på kameran.
3. Anslut enheten trådlöst till LEGRIA mini.

Obs! De steg som behövs kan skilja sig åt i enlighet med den trådlösa funktion du vill använda. Mer information finns i Användarhandboken (PDF) ([📄PDF📄](#) **trådlösa funktioner**).

Extra tillbehör

Canon har ett helt sortiment av extra tillbehör till din kamera. Mer information finns i Användarhandboken (PDF) ([📄PDF📄](#) **Extra tillbehör**).



Viktiga anvisningar


UPPHOVSRÄTT, VARNING:

Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning.

AKTA

DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

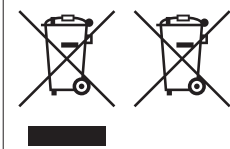

De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Produkten ska lämnas in på en avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation

auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatörer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.

Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.

Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.

Complies with
IDA Standards
DB007671

Den här produkten har en WLAN-modul installerad, som har certifierats enligt IDA Singapore standarder.

Varningstext rörande batteriet FARA!

Hantera kamerabatteriet varsamt.

- Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
- Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C.
Lägg det inte i närheten av ett element eller i en varm bil.
- Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
- Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
- Skydda batteriet från fukt.

Viktigt om minneskortet

- Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser eller blinkar. Annars kan du förlora data permanent alternativt skada minneskortet.
 - Ta inte ur minneskortet.
 - Koppa inte ur kamerans strömkälla och stäng inte av kameran.
 - Tryck inte på knappen $\wedge$.

ANVÄNDNING I OLIKA REGIONER

LEGRIA mini överensstämmer (i juni 2013) med föreskrifterna om radiosignaler i nedanstående regioner. Om du vill ha mer information om andra regioner där den kan användas, se kontaktlistan inuti den blå ramen längst ned på denna sida.

REGIONER
Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong S.A.R., Irland, Island, Italien, Kina (PRC fastlandet), Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Kommentar till EG-direktiv

Härmed förklarar Canon Inc. att denna RF401 överensstämmer med de viktigaste kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.

Om du vill se hela konformitetsdeklarationen, kontakta följande adress:
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Modell

ID0033: LEGRIA mini

Varumärken

- microSD-, microSDHC- och microSDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
- Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder.
- Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 och Wi-Fi Certified-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag.
- Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
- "Full HD 1080" syftar på Canon-kameror som är kompatibla med högupplöst video, bestående av 1 080 vertikala pixlar (scanninglinjer).
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.



Canon

Canon Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
www.canon-europe.com

Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på www.canon-europe.com/Support

Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.

Informationen i den här handboken kontrollerades i juni 2013. Tekniska data och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

TRYCKT I EUROPA

© CANON INC. 2013

