

PowerShot N2

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας “Προφυλάξεις Ασφάλειας” (11) πριν από τη χρήση της μηχανής.
- Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου θα σας βοηθήσει να μάθετε να χειρίζεστε κατάλληλα τη φωτογραφική μηχανή.
- Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο, έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μελλοντικά.

- Κάντε κλικ στα πλήκτρα που βρίσκονται στην κάτω δεξιά θέση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες σελίδες.
 - ▶ : Επόμενη σελίδα
 - ◀ : Προηγούμενη σελίδα
 - ↺ : Σελίδα πριν από την επιλογή ενός συνδέσμου
- Για μετάβαση στην αρχή ενός κεφαλαίου, κάντε κλικ στον τίτλο κεφαλαίου που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Πριν από τη

Αρχικές πληροφορίες

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αντικείμενα.
Εάν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της μηχανής σας.




Μηχανή



Συστοιχία Μπαταριών
NB-9L*



Τροφοδοτικό
μικρού μεγέθους
CA-DC30/
CA-DC30E



Καλώδιο
Επικοινωνίας
IFC-400PCU



Ιμάντας Καρπού

* Μην ξεκολλήσετε την ετικέτα της συστοιχίας μπαταριών.

- Περιλαμβάνεται υλικό εκτύπωσης.
- Δεν περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης (📖3).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική
Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση
αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Συμβατές Κάρτες Μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω κάρτες μνήμης (προαιρετικές), ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά τους.

- Κάρτες μνήμης microSD*
- Κάρτες μνήμης microSDHC*
- Κάρτες μνήμης microSDXC*



* Κάρτες μνήμης που συμμορφώνονται σε στάνταρ SD. Ωστόσο, δεν έχει πιστοποιηθεί η λειτουργία όλων των καρτών μνήμης με τη μηχανή.

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

- Τραβήξτε και εξετάστε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες καταγράφηκαν σωστά. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Canon Inc., τα υποκαταστήματά της, οι θυγατρικές της εταιρείες, οι διανομείς της και οι αντιπρόσωποί της δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές λόγω οποιασδήποτε βλάβης μιας μηχανής ή ενός αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των καρτών μνήμης, οι οποίοι έχουν σαν αποτέλεσμα την αποτυχία εγγραφής μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή της σε ακατάλληλη μορφή.
- Οι εικόνες που καταγράφετε με τη μηχανή πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση. Αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή εικόνων, η οποία παραβιάζει τη νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων και σημειώστε ότι, ακόμη και για προσωπική λήψη, η φωτογράφιση ενδέχεται να είναι αντίθετη με τα πνευματικά ή άλλα νομικά δικαιώματα σε ορισμένες παραστάσεις ή εκθέσεις, ή σε ορισμένες εμπορικές τοποθεσίες.
- Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση της μηχανής ή την Τεχνική Υπηρεσία της Canon, ανατρέξτε στις πληροφορίες της εγγύησης που περιέχονται μαζί με τα Εγχειρίδια χρήσης της μηχανής.
- Παρά το γεγονός ότι η LCD οθόνη της μηχανής παράγεται με κατασκευαστικές τεχνικές εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας και ότι το 99,99% των pixel ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σχεδιασμού, σε σπάνιες περιπτώσεις ορισμένα pixel μπορεί να είναι ελαττωματικά ή να εμφανίζονται σαν μαύρες ή κόκκινες κουκκίδες. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Δεν επηρεάζει τις εικόνες που καταγράφονται.
- Η LCD οθόνη ίσως καλύπτεται από ένα λεπτό πλαστικό φιλμ για προστασία από γρατζουνιές κατά την μεταφορά στο σημείο πώλησης. Αφαιρέστε το πλαστικό φιλμ πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.
- Η μηχανή μπορεί να θερμανθεί όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημοιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων


9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο




Ονόματα Εξαρτημάτων και Συμβάσεις στο Παρόν Εγχειρίδιο

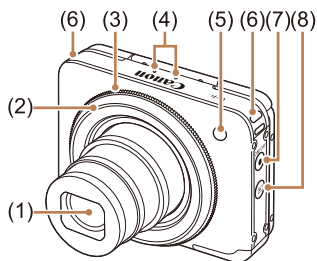

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) Φακός | (6) Κρίκος ιμάντα |
| (2) Δακτύλιος κλείστρου | (7) Πλήκτρο ON/OFF/Ενδειξη Λειτουργίας |
| (3) Δακτύλιος ζουμ | (8) Πλήκτρο |
| (4) Μικρόφωνο | [▶] (Προβολή/αναπαραγωγή)] |
| (5) Φλας/λυχνία (μπροστά) | |

- Στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα πλήκτρα και τους διακόπτες της μηχανής στα οποία εμφανίζονται ή έχουν παρόμοια εμφάνιση.
- Οι καταστάσεις λήψης και τα εικονίδια οθόνης και τα κείμενα εμφανίζονται μέσα σε αγκύλες.
- ⓘ: Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε
- 📖: Σημειώσεις και συμβουλές για εξειδικευμένη χρήση της μηχανής
- 📖xx: Σελίδες με σχετικές πληροφορίες (στο παράδειγμα αυτό, τα σύμβολα “xx” αντιπροσωπεύουν τον αριθμό σελίδας)
- Οι οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης αφορούν τη χρήση της μηχανής με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Για λόγους ευκολίας, όλες οι υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης αναφέρονται απλά ως “η κάρτα μνήμης”.
- Τα σύμβολα “▶ Στατικές Εικόνες” και “▶ Ταινίες” κάτω από τίτλους υποδεικνύουν τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας—είτε για στατικές εικόνες ή για ταινίες.

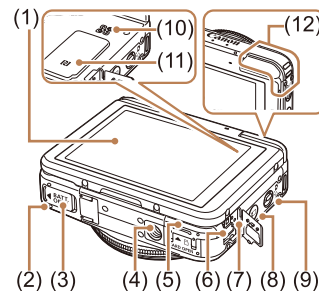

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| (1) Οθόνη (LCD Οθόνη) | (7) Λυχνία φόρτισης USB |
| (2) Στάθμη μπαταρίας | (8) Πλήκτρο [Σύνδ. φορητής συσκ.]] |
| (3) Κάλυμμα ακροδέκτη μετατροπέα DC | (9) Διακόπτης κατάστασης |
| (4) Υποδοχή τριπόδου | (10) Ηχείο |
| (5) Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης | (11) [N] (Σήμανση N)* |
| (6) Υποδοχή DIGITAL | (12) Όρια κεραίας Wi-Fi |

* Χρησιμοποιείται με χαρακτηριστικά NFC (📶81).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

- 1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
- 2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
- 3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
- 4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
- 5 Κατάσταση P
- 6 Κατάσταση αναπαραγωγής
- 7 Λειτουργίες Wi-Fi
- 8 Μενού Ρυθμίσεων
- 9 Αξεσουάρ
- 10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Πίνακας Περιεχομένων

Πριν από τη χρήση

Αρχικές πληροφορίες.....	2
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	2
Συμβατές Κάρτες Μνήμης.....	3
Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες.....	3
Ονόματα Εξαρτημάτων και Συμβάσεις στο Παρόν Εγχειρίδιο..	4
Βασικές Λειτουργίες της Μηχανής.....	10
Προφυλάξεις Ασφάλειας.....	11

Βασικό Εγχειρίδιο

Βασικές Λειτουργίες.....	14
Χειρισμός Οθόνης Αφής.....	14
Αφή.....	14
Σύρσιμο.....	14
Αρχική Προετοιμασία.....	15
Τοποθέτηση του Ιμάντα.....	15
Εισαγωγή και Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών.....	15
Χρήση Υπολογιστή για Φόρτιση της Μπαταρίας.....	16
Αφαίρεση της Συστοιχίας Μπαταριών.....	17
Εισαγωγή της Κάρτας Μνήμης.....	17
Αφαίρεση της Κάρτας Μνήμης.....	17
Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας.....	17
Αλλαγή Ημερομηνίας και Ώρας.....	18
Γλώσσα Οθόνης.....	19
Δοκιμή της Μηχανής.....	19
Λήψη (Smart Auto).....	19
Προβολή.....	21
Διαγραφή.....	22

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής.....	23
Ενεργοποίηση Μηχανής.....	23
Λειτουργίες Εξοικονόμησης Ρεύματος (Αυτόματο Σβήσιμο).....	24
Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση Λήψης.....	24
Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση αναπαραγωγής.....	24
Δακτύλιος Κλειστρου.....	24
Κράτημα της Μηχανής.....	25
Επιλογές Ενδείξεων Λήψης.....	26
Χρήση του Μενού FUNC.....	27
Χρήση της Οθόνης Μενού.....	28
Πληκτρολόγιο στην οθόνη.....	29
Εμφάνιση Ενδείξεων.....	29
2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης.....	30
Συνειδητοποιήστε τη χαρά που απορρέει από τις φωτογραφίες.....	30
Εμφάνιση Εικόνας κατά την Προβολή/Αναπαραγωγή.....	31
Επιλογή Εφέ.....	31
Συνειδητοποιήστε τη χαρά που απορρέει από τις ταινίες.....	31
Σχετικά με αναπαραγωγή ταινιών δημιουργικής λήψης.....	32
3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση.....	33
Λήψη με Ρυθμίσεις που Καθορίζονται από τη Μηχανή.....	33
Λήψη (Smart Auto).....	33
Λήψη στην Υβριδική Αυτόματη κατάσταση.....	35
Προβολή/αναπαραγωγή Ανασκόπησης Ταινίας.....	36
Στατικές Εικόνες.....	36
Ταινίες.....	37
Εικονίδια Σκηνών.....	37
Συνεχής Λήψη Σκηνών.....	38

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Εικονίδια Σταθεροποίησης Εικόνας	39
Πλαίσια Οθόνης	39
Κοινές, Πρακτικές Λειτουργίες	40
Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα (Ψηφιακό Ζουμ)	40
Χρήση του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης	40
Χρήση του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης για Αποφυγή Ασάθειας της Μηχανής	41
Λήψη με Άγγιγμα της Οθόνης (Κλείστρο Αφής)	41
Επιλογή των Θεμάτων Εστίασης (AF Αφής)	42
Απενεργοποίηση του Φλας	42
Συνεχής Λήψη	43
Χρήση της Ταυτότητας Προσώπου	43
Προσωπικές Πληροφορίες	43
Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου	44
Λήψη	45
Έλεγχος και Επεξεργασία Καταχωρημένων Πληροφοριών	46
Αντικατάσταση και Προσθήκη Πληροφοριών Προσώπου	47
Διαγραφή Καταχωρημένων Πληροφοριών	48
Λειτουργίες Προσαρμογής Εικόνων	48
Αλλαγή των Αναλογιών	48
Αλλαγή της Ανάλυσης των Εικόνων (Μέγεθος)	49
Οδηγίες Επιλογής της Ανάλυσης Βάσει του Μεγέθους του Χαρτιού (για εικόνες 4:3)	49
Αλλαγή Ποιότητας Εικόνας στις Ταινίες	49
Χρήσιμες Λειτουργίες Λήψης	50
Εμφάνιση Πλέγματος	50
Προσαρμογή Χειρισμού Μηχανής	50
Απενεργοποίηση Δέσμης AF	50
Αλλαγή του Τρόπου Εμφάνισης των Εικόνων Μετά τη Λήψη	51
Αλλαγή του Χρόνου Εμφάνισης των Εικόνων μετά τη Λήψη	51
Αλλαγή της Οθόνης που Εμφανίζεται μετά τη Λήψη	51

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης	52
Φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (Χαμηλός Φωτισμός)	54
Ταχύτητας και Χρόνος Προβολής - Κατά Προσέγγιση (για Κλιπ Διάρκειας Ενός Λεπτού)	56
Λήψη με Εφέ Κάμερας Παιχνιδιού (Εφέ Κάμερας Παιχνιδιού)	56
Λήψη με Εφέ Ελαφρού Φλουταρίσματος	57
Μονόχρωμη Λήψη	57
5 Κατάσταση P	58
Λήψη στην Κατάσταση Πρόγραμμα AE (Κατάσταση [P])	58
Φωτεινότητα Εικόνας (Έκθεση)	59
Προσαρμογή φωτεινότητας εικόνας(Διόρθωση Έκθεσης)	59
Αλλαγή της Μεθόδου Φωτομέτρησης	59
Αλλαγή της Ταχύτητας ISO	60
Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού	60
Αλλαγή της Κατάσταση Φλας	61
Αυτόμ	61
On	61
Off	61
Άλλες Ρυθμίσεις	61
Αλλαγή Ρυθμίσεων των Ρυθμίσεων IS	61
Λήψη Ταινιών με τα Θέματα στο Ίδιο Μέγεθος πριν από τη Λήψη	62
6 Κατάσταση αναπαραγωγής	63
Προβολή	63
Εναλλαγή Καταστάσεων Ενδείξεων	64
Προειδοποίηση Υπερ-έκθεσης (Φωτεινοί Τόνοι Εικόνας)	65
Ιστόγραμμα	65
Οθόνη Πληροφοριών GPS	65

Πριν από τη χρήση
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
5 Κατάσταση P
6 Κατάσταση αναπαραγωγής
7 Λειτουργίες Wi-Fi
8 Μενού Ρυθμίσεων
9 Αξεσουάρ
10 Παράρτημα
Ευρετήριο



Προβολή βάσει Ημερομηνίας	66
Έλεγχος Ατόμων που Ανιχνεύονται στην Ταυτότητα Προσώπου.....	66
Εξέταση και Φιλτράρισμα Εικόνων	67
Μετακίνηση μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου	67
Λειτουργία του δακτυλίου ζουμ	67
Εύρεση Εικόνων που Ανταποκρίνονται σε Καθορισμένα Κριτήρια	67
Προβολή Μεμονωμένων Εικόνων μιας Ομάδας.....	68
Επεξεργασία Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου.....	69
Αλλαγή Ονομάτων	69
Διαγραφή Ονομάτων	70
Επιλογές Προβολής Εικόνων	70
Μεγέθυνση Εικόνων	70
Μεγέθυνση με Διπλό Άγγιγμα	71
Λειτουργία του δακτυλίου ζουμ	71
Διαδοχική Προβολή Εικόνων	71
Έναρξη διαδοχικής προβολής.....	71
Διαγραφή Εικόνων	72
Διαγραφή Πολλών Εικόνων Ταυτόχρονα	72
Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής.....	72
Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων.....	73
Καθορισμός Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα.....	73
Περιστροφή Εικόνων	74
Απενεργοποίηση Αυτόματης Περιστροφής.....	74
Χαρακτηρισμός Εικόνων σαν Αγαπημένες.....	75
Χρήση του Μενού	75
Πρακτικός Έλεγχος: Ενέργειες Αφής.....	76
Χρήση Λειτουργιών στις Ενέργειες αφής.....	76
Αλλαγή Λειτουργιών στις Ενέργειες αφής.....	76
Λειτουργίες με Δυνατότητα Καταχώρησης.....	76

Επεξεργασία Στατικών Εικόνων	77
Διόρθωση Κόκκινων Ματιών	77
Επεξεργασία Ταινιών	78
Μείωση μεγεθών αρχείων	79
Επεξεργασία Σύντομων Ταινιών	79
7 Λειτουργίες Wi-Fi.....	80
Διαθέσιμα χαρακτηριστικά Wi-Fi.....	80
Αποστολή εικόνων σε Smartphone	81
Αποστολή σε smartphone που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο.....	81
Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi.....	83
Χρήση άλλου σημείου πρόσβασης.....	85
Προηγούμενα Σημεία Πρόσβασης.....	86
Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή.....	86
Προετοιμασία Καταχώρησης σε έναν Υπολογιστή.....	86
Έλεγχος του Περιβάλλοντος του Υπολογιστή σας.....	86
Εγκατάσταση του Λογισμικού	86
Διαμόρφωση Υπολογιστή για Σύνδεση Wi-Fi (Μόνο Windows).....	88
Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή	88
Επιβεβαίωση Συμβατότητας Σημείου Πρόσβασης	88
Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS	89
Σύνδεση σε Αναφερόμενα Σημεία Πρόσβασης.....	91
Προηγούμενα Σημεία Πρόσβασης.....	92
Αποστολή εικόνων σε καταγεγραμμένη Υπηρεσία Web.....	92
Καταχώρηση Υπηρεσιών Web	92
Εγγραφή σε CANON IMAGE GATEWAY.....	92
Καταχώρηση Άλλων Υπηρεσιών Web	94
Ανέβασμα εικόνων Προς Υπηρεσίες Web	95
Ασύρματη εκτύπωση εικόνων από συνδεδεμένο εκτυπωτή... ..	96
Αποστολή εικόνων σε Άλλη Μηχανή	97
Επιλογές Αποστολής Εικόνων.....	98

Πριν από τη χρήση
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
5 Κατάσταση P
6 Κατάσταση αναπαραγωγής
7 Λειτουργίες Wi-Fi
8 Μενού Ρυθμίσεων
9 Αξεσουάρ
10 Παράρτημα
Ευρετήριο



Αποστολή Πολλών Εικόνων	98	Προσαρμογή Άλλων Ρυθμίσεων	110
Σημειώσεις σχετικά με την αποστολή εικόνων	99	Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων	110
Επιλογή Ανάλυσης Εικόνας (Μέγεθος)	99	9 Αξεσουάρ	111
Προσθήκη Σχολίων	100	Χάρτης συστήματος	111
Αυτόματη Αποστολή Εικόνων (Συγχρονισμός εικόνων)	100	Προαιρετικά Αξεσουάρ	112
Αρχική Προετοιμασία	100	Τροφοδοσία με Ρεύμα	112
Προετοιμασία υπολογιστή	100	Εκτυπωτής	112
Προετοιμασία της Μηχανής	101	Χρήση Προαιρετικών Αξεσουάρ	113
Αποστολή Εικόνων	101	Φόρτιση συστοιχίας μπαταρίας με φορτιστή μπαταρίας	113
Γεωσήμανση Εικόνων στη Μηχανή	102	Τροφοδοσία της Μηχανής με Εναλλασσόμενο Ρεύμα	113
Λήψη με Τηλεχειρισμό	103	Χρήση του Λογισμικού	114
Επεξεργασία ή Διαγραφή Ρυθμίσεων Wi-Fi	104	Λογισμικό	114
Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης	104	Εγχειρίδιο οδηγιών λογισμικού	114
Αλλαγή ενός Ψευδώνυμου Συσκευής	104	Συνδέσεις Υπολογιστή μέσω Καλωδίου	115
Διαγραφή Πληροφοριών Σύνδεσης	104	Έλεγχος του Περιβάλλοντος του Υπολογιστή σας	115
Επαναφορά των Ρυθμίσεων Wi-Fi στις Προκαθορισμένες		Εγκατάσταση του Λογισμικού	115
Ρυθμίσεις	105	Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή	115
8 Μενού Ρυθμίσεων	106	Εκτύπωση Εικόνων	117
Προσαρμογή Βασικών Λειτουργιών Μηχανής	106	Εύκολη εκτύπωση	117
Απενεργοποίηση Ήχων Λειτουργίας της Μηχανής	106	Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης	118
Ρύθμιση της Έντασης Ήχου	106	Επιλογή Μεγέθους Χαρτιού και Διάταξης πριν την	
Αλλαγή Ημερομηνίας και Ωρας	107	Εκτύπωση	118
Χρονική Ζώνη	107	Διαθέσιμες Επιλογές Διάταξης	119
Χρόνος Σύμπτυξης Φακού	107	Εκτύπωση Σκηνών Ταινίας	119
Χρήση Λειτουργίας Eco	108	Επιλογές Εκτύπωσης Ταινίας	119
Φωτεινότητα Οθόνης	108	Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ	119
Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης	108	Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής	119
Διαμόρφωση Χαμηλού Επιπέδου	109	Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων	120
Ενδείξεις Μετρικού/Μη Μετρικού Συστήματος	109	Καθορισμός Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα	120
Αύξηση Ευαισθησίας του Πάνελ της Οθόνης Αφής	109	Αφαίρεση Όλων των Εικόνων από ένα Φωτογραφικό	
Έλεγχος Λογότυπων Πιστοποίησης	110	Άλμπουμ	120
Γλώσσα Οθόνης	110		

Πριν από τη χρήση
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Δημοιουργικής Λήψης
3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
5 Κατάσταση P
6 Κατάσταση αναπαραγωγής
7 Λειτουργίες Wi-Fi
8 Μενού Ρυθμίσεων
9 Αξεσουάρ
10 Παράρτημα
Ευρετήριο



10 Παράρτημα	121
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	121
Μηνύματα Οθόνης.....	125
Πληροφορίες Οθόνης	127
Λήψη (Οθόνη Πληροφοριών)	127
Στάθμη Μπαταρίας	127
Προβολή/αναπαραγωγή (Οθόνη Λεπτομερών Πληροφοριών)	128
Συνοπτική περιγραφή του πάνελ ελέγχου ταινιών	128
Πίνακες Λειτουργιών και Μενού.....	129
Διαθέσιμες Λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης	129
Μενού FUNC.	129
Καρτέλα λήψης	130
Καρτέλα ρύθμισης	131
Καρτέλα προβολής/αναπαραγωγής	132
Κατάσταση Αναπαραγωγής Μενού FUNC. Μενού	132
Προφυλάξεις Χειρισμού	132
Προδιαγραφές	133
Προδιαγραφές μηχανής	133
Wi-Fi	133
Εστιακή Απόσταση Ψηφιακού ζουμ (αντιστοιχεί με φιλμ 35 χιλ.)	133
Αριθμός λήψεων/Χρόνος Εγγραφής/Χρόνος Αναπαραγωγής	133
Πλήθος Λήψεων 4:3 ανά Κάρτα Μνήμης	134
Χρόνος Εγγραφής ανά Κάρτα Μνήμης	134
Εμβέλεια Φλας.....	134
Εύρος Λήψης.....	135
Ταχύτητα Συνεχούς Λήψης	135
Ταχύτητα κλείστρου	135
Διάφραγμα.....	135
Συστοιχία Μπαταριών NB-9L.....	135

Τροφοδοτικό μικρού μεγέθους CA-DC30/CA-DC30E	135
Ευρετήριο	136
Wi-Fi (Ασύρματο LAN) Προφυλάξεις.....	138
Προφυλάξεις για Παρεμβολές Ραδιοκυμάτων.....	138
Προφυλάξεις Ασφάλειας	138
Εμπορικά σήματα και άδειες.....	139
Αποκήρυξη	140

Πριν από τη χρήση
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
5 Κατάσταση P
6 Κατάσταση αναπαραγωγής
7 Λειτουργίες Wi-Fi
8 Μενού Ρυθμίσεων
9 Αξεσουάρ
10 Παράρτημα
Ευρετήριο



Βασικές Λειτουργίες της Μηχανής

📷 Λήψη


- Συνειδητοποιήστε τη χαρά που απορρέει από τις φωτογραφίες και τις ταινίες (Δημιουργική λήψη)
 - 📖30
- Συνειδητοποιήστε τη χαρά που απορρέει από τις φωτογραφίες
 - 📖30



- Συνειδητοποιήστε τη χαρά που απορρέει από τις ταινίες
 - 📖31



- Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με διαφορετικά στυλ
 - 📖25

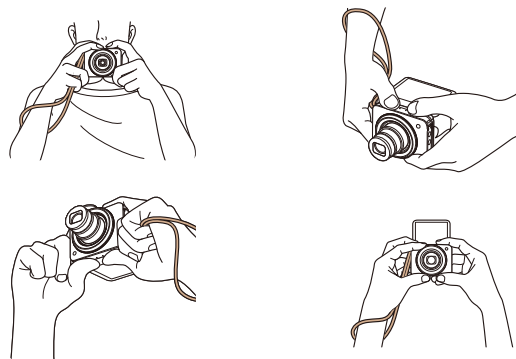

- Πραγματοποιήστε λήψη με τις ιδανικές ρυθμίσεις για αυτοπορτραίτο (Αυτοπορτραίτο)
 - 📖52



📺 Προβολή

- Προβολή εικόνων (Κατάσταση Προβολής)
 - 📖63
- Διαγραφή εικόνων
 - 📖72
- Μοιραστείτε εικόνες μέσω λειτουργιών Wi-Fi
 - 📖80

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Προφυλάξεις Ασφάλειας

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω. Θα πρέπει πάντα να διασφαλίζετε ότι χειρίζεστε σωστά το προϊόν.
- Οι προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες έχουν σκοπό να αποτρέψουν τους τραυματισμούς σε εσάς ή σε άλλα πρόσωπα, ή τη βλάβη του εξοπλισμού.
- Ελέγξτε επίσης τα εγχειρίδια καθενός από τα εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιείτε και τα οποία πωλούνται ξεχωριστά.



Προειδοποίηση

Επισημαίνει την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

- Μην ενεργοποιείτε το φλας σε πολύ μικρή απόσταση από τα μάτια ανθρώπων.
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην όρασή σας. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το φλας, θα πρέπει να παραμένετε σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου μακριά από βρέφη.
- Φυλάξτε αυτή τη συσκευή μακριά από μέρη, στα οποία μπορούν να φτάσουν παιδιά ή βρέφη.
Ένας ιμάντας γύρω από το λαιμό ενός παιδιού ενδέχεται να οδηγήσει σε ασφυξία.
Εάν το προϊόν χρησιμοποιεί ένα καλώδιο ρεύματος, η εκ λάθους περιτύλιξη του γύρω από το λαιμό ενός παιδιού μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία.
Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας (εφόσον μπορεί να αφαιρεθεί): Έπικίνδυνη σε περίπτωση κατάποσης. Εάν λάβει χώρα κάτι τέτοιο, απευθυνθείτε αμέσως σε έναν ιατρό.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες πηγές τροφοδοσίας ρεύματος.
- Μην αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε, ή θερμάνετε το προϊόν.
- Μην ξεκολλήσετε την ετικέτα, εφόσον η συστοιχία μπαταριών διαθέτει.
- Προφυλάξτε το προϊόν από πτώσεις και χτυπήματα.
- Εάν μετά από πτώση το εξωτερικό κέλυφος ανοίξει, μην αγγίζετε το εσωτερικό του προϊόντος.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος εάν διαπιστώσετε ότι παράγει καπνό, παράξενη οσμή ή ότι παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά.
- Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες όπως π.χ. οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Αποφύγετε την επαφή με το νερό, μην επιτρέπτε την είσοδο στο εσωτερικό της συσκευής σε υγρά ή ξένα αντικείμενα.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Εάν το προϊόν βραχεί, ή εάν υγρά ή ξένα αντικείμενα εισέλθουν στο εσωτερικό της συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρία/συστοιχία μπαταριών ή αποσυνδέστε αμέσως από την παροχή ρεύματος.

- Μην κοιτάτε μέσα από το σκόπευτρο (εφόσον το μοντέλο σας διαθέτει κάτι τέτοιο) κατευθείαν προς ισχυρές φωτεινές πηγές, όπως π.χ. προς τον ήλιο μια ηλιόλουστη ημέρα ή σε έντονη τεχνητή πηγή φωτός.
Εάν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε βλάβες στην όρασή σας.

- Μην αγγίζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική παροχή.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Σταματήστε άμεσα την χρήση του προϊόντος και απομακρυνθείτε από αυτό.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τη συνιστώμενη συστοιχία μπαταριών/μπαταρίες.
- Μην τοποθετείτε τη συστοιχία μπαταριών/μπαταρίες κοντά ή μέσα σε φλόγες.

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή της συστοιχίας μπαταριών/μπαταριών, με αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμών. Εάν ο ηλεκτρολύτης μπαταρίας που έχει διαρρεύσει έρθει σε επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα ή τα ρούχα, ξεπλύνετε άμεσα με νερό.

- Εάν το προϊόν χρησιμοποιεί φορτιστή συστοιχίας μπαταριών, λάβετε υπόψη τις παρακάτω προφυλάξεις.
 - Αφαιρείτε το βύσμα περιοδικά και καθαρίζετε τη σκόνη και τους ρύπους που συσσωρεύονται στο φις, στην εξωτερική επιφάνεια της πρίζας και στη γύρω περιοχή με στεγνό ύφασμα.
 - Μην εισάγετε ή αφαιρείτε το βύσμα με υγρά χέρια.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τρόπους, οι οποίοι θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υπέρβαση των ονομαστικών ορίων λειτουργίας των ηλεκτρικών παροχών ή των καλωδίων σύνδεσης. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν το βύσμα έχει καταστραφεί ή δεν έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα ρεύματος.
 - Μην επιτρέπτε στη σκόνη ή στα μεταλλικά αντικείμενα (όπως συνδετήρες ή κλειδιά) να έρχονται σε επαφή με ακροδέκτες ή το βύσμα.
 - Μην κόβετε, καταστρέφετε, τροποποιείτε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, εφόσον το μοντέλο σας χρησιμοποιεί τέτοιο.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

- Σβήνετε τη φωτογραφική μηχανή σε μέρη όπου η χρήση της απαγορεύεται. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται από τη μηχανή μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία ηλεκτρονικών οργάνων και άλλων συσκευών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση του προϊόντος σε μέρη όπου η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είναι περιορισμένη, όπως στο εσωτερικό αεροσκαφών και ιατρικών εγκαταστάσεων.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Μην επιτρέπεται στη μηχανή να έρχεται σε επαφή με το δέρμα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Ακόμα και αν η μηχανή δεν είναι ζεστή, κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα από χαμηλή θερμοκρασία, τα οποία εκδηλώνονται ως ερυθρότητα ή ξεφλούδισμα του δέρματος. Χρησιμοποιήστε τρίποδο σε ζεστά σημεία ή σε περίπτωση που πάσχετε από κακή κυκλοφορία του δέρματος ή έχετε ευαίσθητο δέρμα.



Προσοχή

Επισημαίνει την πιθανότητα τραυματισμού.

- Όταν μεταφέρετε το προϊόν από τον ιμάντα, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην το χτυπάτε, να μην το υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα ή κραδασμούς και να μην επιτρέψετε να πιαστεί σε άλλα αντικείμενα.
- Προσέξτε να μην χτυπήσετε ή σπρώξετε με δύναμη το φακό. Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε βλάβες στη μηχανή.
- Προσέξτε ώστε να μην υποβάλετε την οθόνη σε ισχυρά χτυπήματα. Εάν η οθόνη ραγίσει, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από τα θραύσματα.
- Κατά τη χρήση του φλας, προσέξτε ώστε να μην το καλύπτετε με τα δάχτυλα ή τα ρούχα σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή βλάβη στο φλας.
- Αποφύγετε τη χρήση, την τοποθέτηση ή την αποθήκευση του προϊόντος στους παρακάτω χώρους:
 - Χώροι εκτεθειμένοι σε άμεσο ηλιακό φως
 - Χώροι εκτεθειμένοι σε θερμοκρασίες πάνω από 40 °C
 - Χώροι με υγρασία ή σκόνη
 Μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών, υπερθέρμανση ή έκρηξη της συστοιχίας μπαταριών/μπαταριών, με αποτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί. Η υπερθέρμανση και οι βλάβες μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς.
- Τα εφέ εναλλαγής διαδοχικής προβολής ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία όταν προβάλλονται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Κατά τη χρήση προαιρετικών φακών, φίλτρων φακών ή προσαρμογών φίλτρου (εφόσον υπάρχουν), βεβαιωθείτε ότι τα εν λόγω εξαρτήματα συνδέονται καλά. Εάν το εξάρτημα φακού χαλαρώσει και πέσει, ενδέχεται να σπάσει και τα κομμάτια του γυαλιού μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα.

- Σε προϊόντα, τα οποία σκλώνουν και κατεβάζουν αυτόματα το φλας, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε την πρόκληση τραυματισμού στα δάχτυλά σας κατά το κατέβασμα του φλας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.



Προσοχή

Επισημαίνει την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης.

- Μην στρέψετε τη μηχανή προς ισχυρές φωτεινές πηγές, όπως προς τον ήλιο μια ηλιόλουστη ημέρα ή σε έντονη τεχνητή πηγή φωτός. Κάτι τέτοιο μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα εικόνας ή σε άλλα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε παραλία με άμμο ή σε κάποιο μέρος με δυνατούς ανέμους, προσέξτε να μην εισχωρήσουν σωματίδια σκόνης ή άμμου στο εσωτερικό της.
- Σε προϊόντα, τα οποία ανυψώνουν και κατεβάζουν αυτόματα το φλας, μην πιέζετε το φλας προς το κάτω ή μην το τραβάτε για να το ανοίξετε. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στο προϊόν.
- Σκουπίστε τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και τις ξένες ύλες από το φλας χρησιμοποιώντας μπατονέτα ή πανί. Η θερμότητα που εκπέμπει το φλας ενδέχεται να προκαλέσει καπνούς λόγω των ξένων αντικειμένων ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Αφαιρέστε και αποθηκεύστε τη συστοιχία μπαταριών/μπαταρίες, όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Όλες οι διαρροές μπαταρίας που λαμβάνουν χώρα ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
- Πριν απορρίψετε τη συστοιχία μπαταριών/μπαταρίες, καλύψτε τους ακροδέκτες της με μονωτική ταινία ή άλλο μονωτικό υλικό. Η επαφή με τα μεταλλικά μέρη άλλων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

- 1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
- 2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
- 3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
- 4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
- 5 Κατάσταση P
- 6 Κατάσταση αναπαραγωγής
- 7 Λειτουργίες Wi-Fi
- 8 Μενού Ρυθμίσεων
- 9 Αξεσουάρ
- 10 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Αποσυνδέστε το φορτιστή συστοιχίας μπαταριών που χρησιμοποιείται με το προϊόν όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται. Μην καλύπτετε με πανί ή άλλα αντικείμενα όταν χρησιμοποιείται.

Εάν αφήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υπερθερμανθεί και να παραμορφωθεί, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.


- Μην αφήνετε τις κατάλληλες συστοιχίες μπαταριών κοντά σε κατοικίδια ζώα.

Εάν τα κατοικίδια δαγκώσουν τη συστοιχία μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος διαρροής, υπερθέρμανσης ή έκρηξης, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή πυρκαγιά.

- Εάν το προϊόν σας χρησιμοποιεί πολλές μπαταρίες, μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μπαταρίες που βρίσκονται σε διαφορετική στάθμη φόρτισης και μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες. Μην εισάγετε τις μπαταρίες με ανεστραμμένους τους ακροδέκτες + και –.

Μπορεί να προκληθούν βλάβες στο προϊόν.

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που επηρεάζονται εύκολα από μαγνητισμό όπως πιστωτική κάρτα κοντά στην οθόνη. Ενδέχεται να προκύψει απώλεια δεδομένων διότι έχει τοποθετηθεί μαγνήτης (1) στο πίσω μέρος της οθόνης.

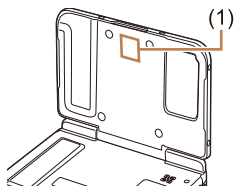

- Μην κάθεται ενώ η μηχανή βρίσκεται στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας.

Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη.

- Όταν τοποθετείτε τη μηχανή στην τσάντα σας, βεβαιωθείτε ότι η LCD οθόνη δεν έρχεται σε επαφή με σκληρά αντικείμενα. Επίσης κλείστε την οθόνη (έτσι ώστε να βλέπει προς το σώμα της μηχανής), εάν η οθόνη του προϊόντος σας μπορεί να κλείσει.

- Μην συνδέετε σκληρά αντικείμενα στο προϊόν. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη.



Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Βασικό Εγχειρίδιο

Βασικές Λειτουργίες

Βασικές πληροφορίες και οδηγίες που καλύπτουν εύρος από τις αρχικές προετοιμασίες έως τη λήψη και την προβολή/αναπαραγωγή

Χειρισμός Οθόνης Αφής

Ο πίνακας ελέγχου οθόνης αφής μηχανής διευκολύνει την εύκολη λειτουργία απλά πατώντας ή πληκτρολογώντας την οθόνη.

Αφή



Αγγίξτε σύντομα την οθόνη με το δάχτυλό σας.

- Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για τη λήψη, τη διαμόρφωση των λειτουργιών της μηχανής κ.λπ.

Σύρσιμο



Αγγίξτε την οθόνη και σύρετε το δάχτυλό σας.

- Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται στην κατάσταση αναπαραγωγής για τη μετάβαση στην επόμενη εικόνα ή την αλλαγή της μεγεθυσμένης περιοχής εικόνας, μεταξύ άλλων χειρισμών.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο




Αρχική Προετοιμασία

Προετοιμάστε τη μηχανή για λήψη όπως περιγράφεται παρακάτω.

Τοποθέτηση του Ιμάντα

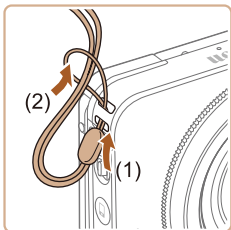


- Περάστε το ένα άκρο του ιμάντα στην οπή (1) και κατόπιν τραβήξτε το άλλο άκρο του ιμάντα μέσα από τη θηλιά που δημιουργήθηκε (2).

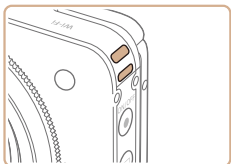

- Ο ιμάντας μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της μηχανής.


Εισαγωγή και Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών

Εγκαταστήστε και φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών εντός της μηχανής. Φροντίστε να φορτίσετε αρχικά τη συστοιχία μπαταριών, καθώς η μηχανή δεν πωλείται με φορτισμένη τη συστοιχία μπαταριών.



1 Ανοίξτε το κάλυμμα.


- Σύρετε το κάλυμμα (1) και ανοίξτε το (2).

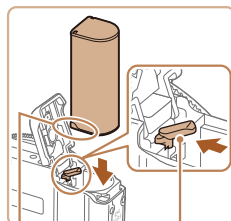

2 Εισαγωγή της Συστοιχίας Μπαταριών

- Κρατήστε τη συστοιχία μπαταριών με τους ακροδέκτες (1) όπως υποδεικνύεται, πατήστε την ασφάλεια της συστοιχίας μπαταριών (2) κατά την διεύθυνση του βέλους και εισάγετε τη συστοιχία μπαταριών μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλειδώματος με ένα κλικ.

- Μια συστοιχία μπαταριών που εισάγεται με την επάνω πλευρά προς τη λανθασμένη κατεύθυνση δεν μπορεί να ασφαλίσει στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία μπαταριών είναι τοποθετημένη με την επάνω πλευρά προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι κλειδώνει στη θέση της όταν την εισάγετε.



3 Κλείστε το κάλυμμα.

- Κατεβάστε το κάλυμμα (1) και σύρετέ το πιέζοντας προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλεισίματος με ένα κλικ (2).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi


8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



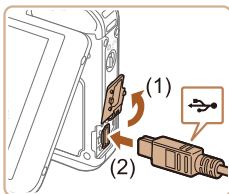


4 Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος.

- Ανοίξτε το κάλυμμα ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη (1). Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας (2) που συμπεριλαμβάνεται προς την κατεύθυνση που εμφανίζεται στην εικόνα και εισαγάγετέ το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής (2).




- Εισάγετε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας που συμπεριλαμβάνεται στο παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος.

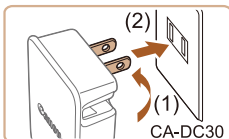


5 Φορτίστε τη συστοιχία μπαταρίας.

- **CA-DC30:** Τραβήξτε προς τα έξω το βύσμα (1) και συνδέστε το φορτιστή μικρού μεγέθους στην πρίζα ρεύματος (2).

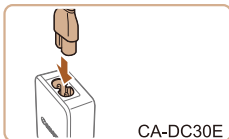

- **CA-DC30E:** Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στο τροφοδοτικό ρεύματος και κατόπιν εισάγετε το άλλο άκρο του στην πρίζα ρεύματος.

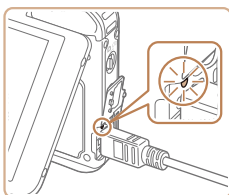

- Ξεκινά η φόρτιση και θα ανάψει η λυχνία ένδειξης φόρτισης USB.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, θα σβήσει η λυχνία.
- Αφαιρέστε το τροφοδοτικό ρεύματος μικρού μεγέθους από την πρίζα και το καλώδιο επικοινωνίας από την μηχανή.



- Για να προστατέψετε τη συστοιχία μπαταριών και να την διατηρήσετε σε βέλτιστη κατάσταση, μην την φορτίζετε για περισσότερες από 24 ώρες συνεχώς.
- Στους φορτιστές συστοιχίας μπαταριών που χρησιμοποιούν καλώδιο, μη συνδέετε το φορτιστή ή το καλώδιο σε άλλα αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο προϊόν.



- Για λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο φόρτισης, το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων και το χρόνο εγγραφής με μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών, ανατρέξτε στην ενότητα "Αριθμός λήψεων/Χρόνος Εγγραφής/Χρόνος Αναπαραγωγής" (133).
- Μπορείτε να δείτε τις εικόνες ακόμα και κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, ενεργοποιώντας τη μηχανή και ενεργοποιώντας την κατάσταση αναπαραγωγής (21). Ωστόσο, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας. Σημειώστε επίσης ότι η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός και αν η μπαταρία βρίσκεται μέσα στη μηχανή.
- Οι φορτισμένες συστοιχίες μπαταριών εκφορτίζονται σταδιακά ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών την ημέρα που θα τη χρησιμοποιήσετε (ή την αμέσως προηγούμενη).
- Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με παροχή ισχύος 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Για λήψη από πρίζες διαφορετικής διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσματος που διατίθεται στο εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συστοιχία μπαταριών.

■ Χρήση Υπολογιστή για Φόρτιση της Μπαταρίας

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη μπαταρία εισάγοντας μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας μέσα στον ακροδέκτη υπολογιστή USB στο βήμα 4 της ενότητας "Εισαγωγή και Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταρίας" (15). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις USB του υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.



- Η συστοιχία μπαταριών δεν μπορεί να φορτιστεί σε ορισμένους υπολογιστές χωρίς την κάρτα μνήμης. Εγκαταστήστε την κάρτα μνήμης στη μηχανή (17) προτού συνδέσετε τον ακροδέκτη USB του υπολογιστή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων


9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Αφαίρεση της Συστοιχίας Μπαταριών

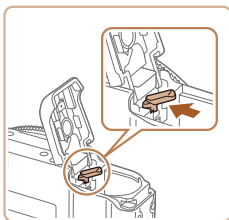


- Ανοίξετε το κάλυμμα και πιέστε την ασφάλεια της μπαταρίας προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.
- Η συστοιχία μπαταριών θα πεταχτεί προς έξω.

Εισαγωγή της Κάρτας Μνήμης


Εισάγετε μια κάρτα μνήμης (προαιρετική).

Σημειώστε ότι πριν χρησιμοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης (ή μια κάρτα μνήμης διαμορφωμένη με μια άλλη συσκευή), θα πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα με αυτήν τη μηχανή (📖 108).

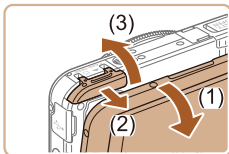


1 Ανοίξετε το κάλυμμα.

- Ανοίξετε την οθόνη (1).
- Σύρετε το κάλυμμα (2) και ανοίξετε το (3).

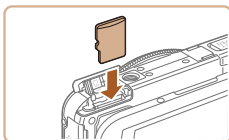

2 Εισάγετε την κάρτα μνήμης.

- Εισάγετε την κάρτα μνήμης με την επάνω πλευρά όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλειδώματος με ένα κλικ.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμη είναι τοποθετημένη με την επάνω πλευρά προς τη σωστή κατεύθυνση όταν την εισάγετε. Εάν εισάγετε την κάρτα μνήμης με την επάνω πλευρά προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.

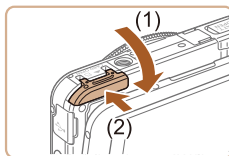


3 Κλείστε το κάλυμμα.

- Κατεβάστε το κάλυμμα (1) και σύρετέ το πιέζοντας προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλεισίματος με ένα κλικ (2).



- Για οδηγίες σχετικά με το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων ή το χρόνο εγγραφής που μπορεί να αποθηκευτεί σε μία κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στο σημείο "Πλήθος Λήψεων 4:3 ανά Κάρτα Μνήμης" (📖 134).


■ Αφαίρεση της Κάρτας Μνήμης

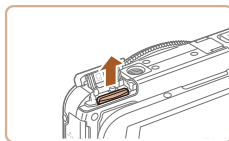

- Ανοίξετε το κάλυμμα και πιέστε την κάρτα μνήμης μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Στη συνέχεια, ελευθερώστε την προσεκτικά.
- Η κάρτα μνήμης θα πεταχτεί προς έξω.

Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας

Ρυθμίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σωστά με τον παρακάτω τρόπο, εάν η οθόνη [Ημερομηνία/Ώρα] εμφανίζεται όταν ανάβετε τη μηχανή. Οι πληροφορίες που καθορίζετε με τον τρόπο αυτό καταγράφονται στις ιδιότητες εικόνας κατά τη λήψη και χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση εικόνας βάσει της ημερομηνίας λήψης ή την εκτύπωση εικόνας, στις οποίες εμφανίζεται η ημερομηνία.

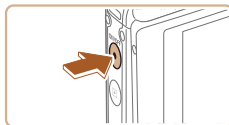

1 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
- Εμφανίζεται η οθόνη [Ημερομηνία/Ώρα].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi


8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



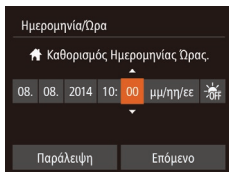

2 Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα.

- Αγγίξτε την επιλογή που θέλετε να διαμορφώσετε και κατόπιν αγγίξτε τα πλήκτρα [▲][▼] για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.
- Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο [Επόμενο].

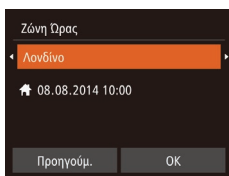

3 Καθορίστε την τοπική ζώνη ώρας.

- Αγγίξτε τα [◀][▶] για να επιλέξετε την τοπική ζώνη ώρας.

4 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το [OK]. Μετά από το μήνυμα επιβεβαίωσης, η οθόνη ρύθμισης δεν εμφανίζεται πλέον.
- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.




- Εάν δεν ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και την τοπική ζώνη ώρας, η οθόνη [Ημερομηνία/Ωρα] θα εμφανίζεται κάθε φορά που ανάβετε τη μηχανή. Καθορίστε τις σωστές πληροφορίες.



- Για να καθορίσετε τη θερινή ώρα (1 ώρα μπροστά), αγγίξτε το [☀] και επιλέξτε [☀] στο βήμα 2.

■ Αλλαγή Ημερομηνίας και Ωρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα όπως περιγράφεται παρακάτω.

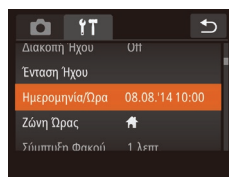

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη μενού.

- Αγγίξτε το [FUNC.] και κατόπιν [MENU].

2 Επιλέξτε [Ημερομηνία/Ωρα].

- Αγγίξτε την καρτέλα [Y↑].
- Σύρετε επάνω ή κάτω την οθόνη για να επιλέξετε [Ημερομηνία/Ωρα].
- Αγγίξτε το στοιχείο [Ημερομηνία/Ωρα].

3 Αλλάξτε την ημερομηνία και την ώρα.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στο σημείο "Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ωρας" (📖17) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
- Αγγίξτε δύο φορές το [↵] για να κλείσετε την οθόνη μενού.



- Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας/ώρας μπορούν να διατηρηθούν για περίπου 3 εβδομάδες από την ενσωματωμένη μπαταρία ημερομηνίας/ώρας (εφεδρική μπαταρία), αφού αφαιρεθεί η συστοιχία μπαταριών.
- Η Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας θα φορτιστεί σε περίπου 4 ώρες όταν φορτίσετε τη μπαταρία ή συνδέσετε τη μηχανή σε ένα κιτ τροφοδοτικού AC (προαιρετικό, 📖112), ακόμη κι εάν η μηχανή είναι σβηστή.
- Όταν η Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας εκφορτιστεί πλήρως, η οθόνη [Ημερομηνία/Ωρα] θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή. Ρυθμίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα με τον τρόπο που περιγράφεται σε "Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ωρας" (📖17).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Γλώσσα Οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης όπως απαιτείται.



1 Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση αναπαγωγής.

- Πατήστε το πλήκτρο [▶].

2 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Αγγίξτε παρατεταμένα το [MENU] μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων.

3 Καθορίστε τη γλώσσα των ενδείξεων στην οθόνη.

- Αγγίξτε μια γλώσσα ενδείξεων για να την επιλέξετε και κατόπιν αγγίξτε ξανά την επιλεγμένη γλώσσα.
- Μετά τον καθορισμό της γλώσσας για την οθόνη, η οθόνη ρυθμίσεων δεν θα εμφανίζεται.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	हिन्दी
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어



- Όταν η κάρτα μνήμης περιέχει εικόνες, αγγίξτε το [FUNC.] στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης για να προσπελάσετε το [MENU].



- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα ενδείξεων αγγίζοντας το [FUNC.] και κατόπιν το [MENU] και στη συνέχεια επιλέγοντας [Γλώσσα] [🗨️] στην καρτέλα [⚙️].


Δοκιμή της Μηχανής

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ανάψετε τη μηχανή, να καταγράψετε στατικές εικόνες ή ταινίες και κατόπιν να τις προβάλετε.

Λήψη (Smart Auto)

Για πλήρως αυτόματη επιλογή των βέλτιστων ρυθμίσεων για ειδικές σκηνές, αφήστε απλά τη μηχανή να καθορίσει το θέμα και τις συνθήκες λήψης.

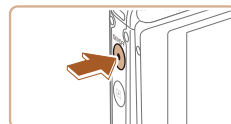

1 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
- Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.



2 Επιλέξτε την κατάσταση [AUTO].

- Τοποθετήστε το Διακόπτη Κατάστασης στη θέση [📷].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο







- Αγγίξτε **[AUTO]** και **[▲]** ή **[▼]**, σύρετε την οθόνη κάθετα και αγγίξτε **[AUTO]**.
- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, αγγίξτε το **[OK]**.
- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα. Η μηχανή θα παράγει ένα ελαφρό θόρυβο ενώ καθορίζει τη σκηνή.

- Στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζονται εικονίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σκηνή και την κατάσταση σταθεροποίησης της εικόνας.
- Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα θέματα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.

3 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.

- ΙΤο θέμα εμφανίζεται μεγαλύτερο όταν ο δακτύλιος ζουμ στρέφεται προς την κατεύθυνση **[◀]**. Το θέμα εμφανίζεται μικρότερο όταν ο δακτύλιος ζουμ στρέφεται προς την κατεύθυνση **[▶]**.

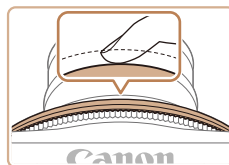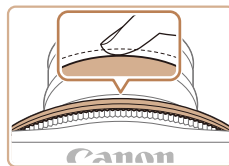

4 Ξεκινήστε τη λήψη. Λήψη Στατικών Εικόνων

1) Εστίαστε.

- Πατήστε ελαφρά το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα μετά την επίτευξη της εστίασης και εμφανίζονται πλαίσια AF που υποδεικνύουν τις εστιασμένες περιοχές της εικόνας.

2) Λήψη.

- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- Κατά τη λήψη της εικόνας, η μηχανή αναπαράγει τον ήχο του κλείστρου και, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το φλας ανάβει αυτόματα.
- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.
- Μετά από την προβολή της λήψης σας, η μηχανή θα επιστρέψει στην οθόνη λήψης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





(1)



(2)



Λήψη Ταινιών

1) Ξεκινήστε τη λήψη.

- Αγγίξτε το [●]. Η μηχανή παράγει ένα ηχητικό σήμα κατά την έναρξη της εγγραφής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [●ΕΓΓΡ] και ο χρόνος που έχει παρέλθει (1).
- Μαύρες γραμμές εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω και το θέμα μεγεθύνεται ελαφρώς. Οι μαύρες γραμμές υποδεικνύουν περιοχές εικόνας, οι οποίες δεν καταγράφονται.
- Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα πρόσωπα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.

2) Ολοκληρώστε τη λήψη.


- Αγγίξτε το [■]. Κατά τη διακοπή της εγγραφής, η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα.



- Εάν ρυθμίσετε το διακόπτη κατάστασης σε [📷] στο βήμα 2, η μηχανή προτείνει εικόνες από τις οποίες μπορείτε να βρείτε νέες εμπειρίες και νέες ιδέες, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσετε τη χαρά που απορρέει από τις φωτογραφίες και τις ταινίες με απλές λειτουργίας της απλής λήψη (κατάσταση δημιουργικής λήψης) (📖30).

Προβολή

Μετά από τη λήψη εικόνων ή ταινιών, μπορείτε να τις προβάλετε στην οθόνη, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

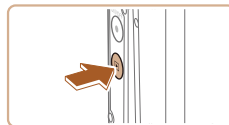

(2)

(1)



1 Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση προβολής.

- Πατήστε το πλήκτρο [📷].
- Εμφανίζεται η τελευταία λήψη που καταγράψατε.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Για να προβάλετε την επόμενη εικόνα, σύρετε από δεξιά προς τα αριστερά την οθόνη, ενώ για να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα, σύρετε από αριστερά προς τα δεξιά.
- Μπορείτε επίσης να προβάλετε την επόμενη εικόνα αγγίζοντας το δεξιό άκρο της οθόνης (1). Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται η ένδειξη [▶]. Παρομοίως, μπορείτε επίσης να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα αγγίζοντας το αριστερό άκρο της οθόνης (2). Εμφανίζεται το εικονίδιο [◀].
- Αγγίξτε παραπεταμένα τα πλήκτρα [◀][▶] για να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ των εικόνων.
- Οι ταινίες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο [🎞]. Για την αναπαραγωγή ταινιών, μεταβείτε στο βήμα 3.

3 Προβάλετε τις ταινίες σας.

- Αγγίξτε [🎞] για έναρξη της προβολής.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, σύρετε προς επάνω ή προς τα κάτω κατά μήκος της οθόνης κατά τη διάρκεια της προβολής.
- Μετά το τέλος της ταινίας εμφανίζεται η ένδειξη [🔍].



- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου έως το μέσον της διαδρομής του σε κατάσταση αναπαραγωγής όταν ο φακός βρίσκεται έξω για να μεταβείτε σε κατάσταση λήψης (εκτός κατά τη διάρκεια φόρτισης (🔋15)).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Διαγραφή

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε μεμονωμένα. Σημειώστε ότι οι εικόνες που διαγράφετε δεν μπορούν να ανακτηθούν. Βεβαιωθείτε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή των ρυθμίσεων Wi-Fi προτού χρησιμοποιήσετε την εν λόγω επιλογή.



1 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.




2 Διαγραφή.

- Αγγίξτε το [FUNC.], σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη και μετά αγγίξτε το [] για να το επιλέξετε.



- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε το στοιχείο [Διαгр.].
- Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται.
- Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, αγγίξτε το στοιχείο [Ακυρο].

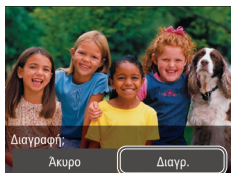

- Μπορείτε επίσης να διαγράψετε εικόνες χρησιμοποιώντας τις Ενέργειες αφής (76).
- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες, οι οποίες θα διαγραφούν ταυτόχρονα (72).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Βασικές Λειτουργίες Μηχανής


Λοιπές βασικές λειτουργίες και περισσότεροι τρόποι για να απολαύσετε τη μηχανή σας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης και των επιλογών αναπαραγωγής

Ενεργοποίηση Μηχανής



Κατάσταση Λήψης

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να ανάψετε τη μηχανή και να την προετοιμάσετε για λήψη.
- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε ξανά το πλήκτρο ON/OFF.

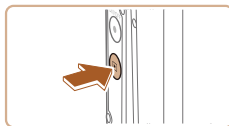

Κατάσταση αναπαραγωγής

- Πατήστε το πλήκτρο [▶] για να ανάψετε τη μηχανή και να προβάλετε τις λήψεις σας.
- Ενώ η μηχανή είναι ενεργοποιημένη, η κατάσταση μεταβαίνει μεταξύ κατάστασης αναπαραγωγής και κατάστασης λήψης κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο [▶].
- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.



- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου (🔒24) έως το μέσον της διαδρομής του σε κατάσταση αναπαραγωγής όταν ο φακός βρίσκεται έξω για να μεταβείτε σε κατάσταση λήψης (εκτός κατά τη διάρκεια φόρτισης (🔌15)).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Λειτουργίες Εξοικονόμησης Ρεύματος (Αυτόματο Σβήσιμο)

Για τη διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας, η μηχανή απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη (Οθόνη Off) και σβήνει μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

■ Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση Λήψης

Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα περίπου λεπτό αδράνειας. Περίπου δύο λεπτά αργότερα, ο φακός συμπτύσσεται και η μηχανή σβήνει. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη μηχανή για λήψη όταν η οθόνη είναι σβηστή αλλά ο φακός δεν έχει συμπτυχθεί, πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (📖24).

■ Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση αναπαραγωγής


Η μηχανή σβήνει αυτόματα μετά από περίπου πέντε λεπτά αδράνειας.



- Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της μηχανής απενεργοποιούνται ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε ένα καλώδιο επικοινωνίας (📖115) ή συνδεδεμένη σε άλλες συσκευές μέσω Wi-Fi (📖80).


Δακτύλιος Κλείστρου

Για να βεβαιωθείτε ότι οι λήψεις σας είναι εστιασμένες, ξεκινάτε πάντα κρατώντας το δακτύλιο κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και εφόσον πραγματοποιηθεί εστίαση στο θέμα, πατήστε το κουμπί μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Στο εγχειρίδιο αυτό, οι χειρισμοί του δακτυλίου του κλείστρου περιγράφονται με το πάτημα του κουμπιού μέχρι το μέσον ή μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

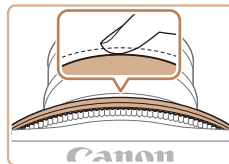


1 Πατήστε μέχρι το μέσον της διαδρομής. (Πατήστε ελαφρά για να εστιάσετε.)

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα και εμφανίζονται πλαίσια AF γύρω από τις εστιασμένες περιοχές της εικόνας.

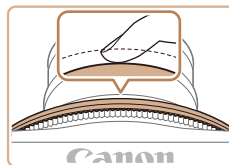

2 Πατήστε μέχρι το τέλος της διαδρομής. (Από τη θέση στο μέσον, πατήστε μέχρι το τέλος της διαδρομής για να τραβήξετε τη φωτογραφία.)

- Η μηχανή καταγράφει τη λήψη, ενώ παράγεται ο ήχος του κλείστρου.
- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.
- Ο δακτύλιος του κλείστρου μπορεί να πατηθεί έως το μέσον της διαδρομής του ή εντελώς προς όλες τις κατευθύνσεις όπως για παράδειγμα προς τα κάτω, προς τα αριστερά και τα δεξιά και διαγώνια.

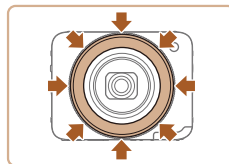

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Οι εικόνες σας ενδέχεται να μην είναι εστιασμένες εάν τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Η διάρκεια της αναπαραγωγής του ήχου του κλείστρου διαφέρει, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη. Καθώς η λήψη ορισμένων σκηνών μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο, οι εικόνες σας θα είναι θολές εάν κινήσετε τη μηχανή (ή εάν κινηθεί το θέμα) πριν ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.


Κράτημα της Μηχανής

Αυτή η μηχανή μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη σε κανονικό στυλ κρατήματος αλλά και σε διάφορα άλλα στυλ κρατήματος όπως ελεύθερη γωνία (ελεύθερο στυλ), από τα οποία μπορείτε να ανακαλύψετε νέα στυλ λήψης.




Στυλ κρατήματος σε κανονική λήψη

- Τοποθετήστε τον ιμάντα γύρω από τον καρπό σας.
- Κατά τη λήψη, κρατήστε τους βραχίονές σας κοντά στο σώμα σας και κρατήστε σταθερά τη μηχανή με ασφάλεια και με τα δυό σας χέρια για να αποτρέψετε την κίνησή της. Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας στο φλας.
- Η μηχανή πραγματοποιεί λήψη κατά το πάτημα του δακτυλίου του κλείστρου από την κατεύθυνση που είναι εύκολο να πατηθεί προς το κέντρο του φακού.

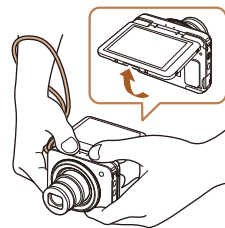

Στυλ κρατήματος μικρής γωνίας

- Κρατήστε τη μηχανή σε θέση χαμηλότερη από τη γραμμή του ματιού και ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε να είναι εύκολη η χρήση της οθόνης.
- Ο δακτύλιος κλείστρου μπορεί να πιεστεί κάθετα, οριζόντια και διαγώνια. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη σε άνετη θέση ακόμα και κατά τη διάρκεια της φόρτισης αλλάζοντας το στυλ κρατήματος σύμφωνα με το θέμα που φωτογραφίζετε και τη σύνθεση.

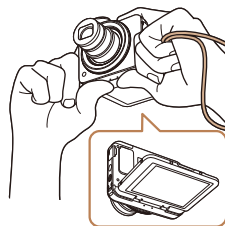

Στυλ κρατήματος μεγάλης γωνίας

- Εάν κρατήσετε τη μηχανή αναποδογυρισμένη, η εμφάνιση οθόνης αναποδογυρίζει κάθετα, έτσι κρατήστε τη μηχανή σε θέση υψηλότερη από το επίπεδο των ματιών και ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε να είναι εύκολη η εμφάνιση της οθόνης.

Πριν από τη χρήση


Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

- 1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
- 2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
- 3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
- 4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
- 5 Κατάσταση P
- 6 Κατάσταση αναπαραγωγής
- 7 Λειτουργίες Wi-Fi
- 8 Μενού Ρυθμίσεων
- 9 Αξεσουάρ
- 10 Παράρτημα

Ευρετήριο



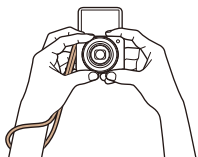

Στυλ κρατήματος αυτοπορτραίτου

- Εάν η οθόνη ανοίξει κατά 180 μοίρες, η εμφάνιση της οθόνης θα αναποδογυρίσει επίσης κάθετα, έτσι κρατήστε με ασφάλεια τη μηχανή με το χέρι και τον ιμάντα γύρω από τον καρπό.
- Εάν αγγίξετε το [info] ενώ εμφανίζεται το [info] κάτω αριστερά, η μηχανή θα λειτουργεί σε κατάσταση [info] (βιβλίο 52).



- Αποθηκεύστε τη μηχανή κλειστή για όση ώρα δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η οθόνη ανοίγει κατά περίπου 180 μοίρες. Μην ανοίγετε με βία διότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή.

Επιλογές Ενδείξεων Λήψης

Αγγίξτε το [DISP] για να προβάλετε άλλες πληροφορίες στην οθόνη ή για να αποκρύψετε τις πληροφορίες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα “Πληροφορίες Οθόνης” (βιβλίο 127).

	Εμφάνιση πληροφοριών
	Χωρίς εμφάνιση πληροφοριών



- Η λειτουργία νυχτερινής οθόνης αυξάνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης κατά τη φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, διευκολύνοντας τον έλεγχο της σύνθεσης του κάδρου. Ωστόσο, η φωτεινότητα των εικόνων στην οθόνη μπορεί να μην αντιστοιχεί στη φωτεινότητα των λήψεών σας. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε παραμόρφωση των εικόνων στην οθόνη ή απότομη κίνηση του θέματος δεν θα επηρεάσει τις εικόνες που καταγράφονται.
- Για τις επιλογές των ενδείξεων στην κατάσταση προβολής, ανατρέξτε στη “Εναλλαγή Καταστάσεων Ενδείξεων” (βιβλίο 64).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση του Μενού FUNC.

Διαμορφώστε τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά μέσω του μενού FUNC., όπως περιγράφεται παρακάτω. Σημειώστε ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης (129) ή την κατάσταση αναπαραγωγής (132).

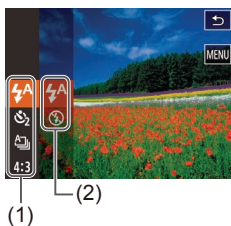

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού FUNC.

- Αγγίξτε το [FUNC.].

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού.

- Σύρετε επάνω ή κάτω το μενού για να εκτελέσετε κύλιση στα περιεχόμενά του ή αγγίξτε ένα στοιχείο του μενού (1) για να το επιλέξετε.
- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε κύλιση στο μενού, σύροντας προς τα επάνω ή κάτω την οθόνη εκτός της περιοχής του μενού.
- Αγγίξτε ξανά το στοιχείο του μενού ή αγγίξτε μια επιλογή του στα δεξιά (2).

3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Σύρετε επάνω ή κάτω τις επιλογές για να εκτελέσετε κύλιση στα περιεχόμενά τους ή αγγίξτε μια επιλογή για να την επιλέξετε.
- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε κύλιση στις επιλογές, σύροντας προς τα επάνω ή κάτω την οθόνη εκτός της περιοχής των επιλογών.

4 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Αγγίξτε ξανά τη ρύθμιση που επιλέξατε ή αγγίξτε το [OK].
- Εμφανίζεται ξανά η οθόνη που προβαλλόταν πριν αγγίξετε το [FUNC.] στο βήμα 1, εμφανίζοντας την επιλογή που διαμορφώσατε.



- Για να αναίρεσετε οποιαδήποτε τυχαίες αλλαγές των ρυθμίσεων, μπορείτε να επαναφέρετε τη μηχανή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (110).
- Στην οθόνη του βήματος 2, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις ρυθμίσεις αγγίζοντας μια επιλογή στο μενού στα δεξιά.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση της Οθόνης Μενού

Διαμορφώστε μια διάφορες λειτουργίες της μηχανής χρησιμοποιώντας οθόνη μενού όπως περιγράφεται παρακάτω. Τα στοιχεία του μενού είναι ομαδοποιημένα σε καρτέλες σύμφωνα με το σκοπό που εξυπηρετούν, όπως λήψη [C], προβολή/αναπαραγωγή [D] κ.λ.π. Σημειώστε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία του μενού διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση λήψης ή αναπαραγωγής (130 – 132).





1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη μενού.

- Αγγίξτε το [FUNC.] και κατόπιν [MENU].

2 Επιλέξτε μια καρτέλα.

- Αγγίξτε μια καρτέλα για να την επιλέξετε.

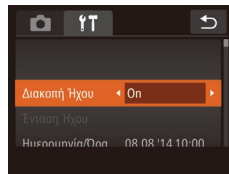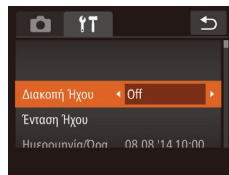

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού.

- Σύρετε επάνω ή κάτω τα στοιχεία του μενού για να εκτελέσετε κύλιση στα περιεχόμενά τους ή αγγίξτε ένα στοιχείο του μενού για να το επιλέξετε.
- Για στοιχεία του μενού που δεν εμφανίζονται, αγγίξτε αρχικά το στοιχείο για εναλλαγή μεταξύ των οθονών και, κατόπιν, σύρετε επάνω ή κάτω για να εκτελέσετε κύλιση στα περιεχόμενά τους ή αγγίξτε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε [C].

4 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Για τις επιλογές που εμφανίζονται με τις ενδείξεις [L][R] στις δύο πλευρές τους, αγγίξτε τα [L][R] για να αλλάξετε την επιλογή.
- Για στοιχεία του μενού που εμφανίζονται με μια γραμμή, η οποία υποδεικνύει το επίπεδο, αγγίξτε την επιθυμητή θέση στη γραμμή.

5 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Αγγίξτε το [C] για να επιστρέψετε στην οθόνη που προβαλλόταν πριν αγγίξετε το [FUNC.] στο βήμα 1.



- Για να ανατρέξετε οποιοσδήποτε τυχαίες αλλαγές των ρυθμίσεων, μπορείτε να επαναφέρετε τη μηχανή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (110).
- Μπορείτε να επιλέξετε την καρτέλα μετακινώντας το δακτύλιο ζουμ στο βήμα 2.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Πληκτρολόγιο στην οθόνη

Χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης για την εισαγωγή πληροφοριών για το Ταυτ. προσώπου (📖43), Συνδέσεις Wi-Fi (📖80) κ.α. Σημειώστε ότι το μήκος και ο τύπος των πληροφοριών που μπορείτε να καταχωρήσετε εξαρτάται από τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε.

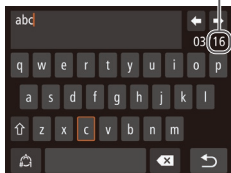

(1) Εισαγωγή χαρακτήρων

- Αγγίξτε τους χαρακτήρες για να τους καταχωρήσετε.
- Το μέγεθος των πληροφοριών που μπορείτε να καταχωρήσετε (1) εξαρτάται από τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε.

Μετακίνηση του κέρσορα

- Αγγίξτε το [⬅] [➡].

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

- Αγγίξτε το [↵].

Εναλλαγή Καταστάσεων Εισαγωγής

- Αγγίξτε το [🔤] για εναλλαγή μεταξύ αριθμών και συμβόλων.
- Αγγίξτε το [🔤] για να εισάγετε κεφαλαία γράμματα.
- Οι διαθέσιμες καταστάσεις εισαγωγής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα από τη λειτουργία που χρησιμοποιείται.

Διαγραφή Χαρακτήρων

- Αγγίξτε το [✖] για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.

Επιβεβαίωση Εισαγωγής και Επιστροφής σε Προηγούμενη Οθόνη

- Αγγίξτε το [↩].

Εμφάνιση Ενδείξεων

Η ένδειξη της μηχανής (📖4) ανάβει ή αναβοσβήνει ανάλογα με την κατάσταση της μηχανής.

Ένδειξη	Χρώμα	Κατάσταση Ένδειξης	Κατάσταση Μηχανής
Ένδειξη Λειτουργίας	Πράσινο	On	Σύνδεση σε υπολογιστή (📖115) ή απενεργοποίηση οθόνης (📖24, 📖108)
		Αναβοσβήνει	Έναρξη, εγγραφή/ανάγνωση/μετάδοση εικόνων ή σύνδεση/μετάδοση μέσω Wi-Fi
USB Φόρτιση Λυχνία	Πορτοκαλί	On	Φόρτιση
		Αναβοσβήνει	Σφάλμα φόρτισης



- Όταν η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα, μην σβήνετε ποτέ τη μηχανή, μην ανοίγετε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης ή το κάλυμμα μπαταρίας, μην κινείτε και μην τραντάζετε απότομα τη μηχανή, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα στις εικόνες ή βλάβη στη μηχανή ή στην κάρτα μνήμης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



2

Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

Πραγματοποιήστε λήψεις πολλαπλών στατικών εικόνων με εφέ χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις που καθορίζονται από τη μηχανή.


Συνειδητοποιήστε τη χαρά που απορρέει από τις φωτογραφίες και τις ταινίες (Δημιουργική λήψη)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η μηχανή προτείνει εικόνες από τις οποίες μπορείτε να βρείτε νέες εμπειρίες και νέες ιδέες, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσετε τη χαρά που απορρέει από τις φωτογραφίες και τις ταινίες με απλές λειτουργίες της απλής λήψης.

Συνειδητοποιήστε τη χαρά που απορρέει από τις φωτογραφίες

Εάν πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου μία φορά, η μηχανή θα πραγματοποιήσει τρεις λήψεις. Η μηχανή μπορεί να καταγράψει συνολικά έξι εικόνες συμπεριλαμβανομένων πέντε εικόνων, οι οποίες θα σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε τη χαρά που απορρέει από τις φωτογραφίες και της κανονικές εικόνες προσθέτοντας αυτόματα διάφορα εφέ που αφορούν στο θέμα και τις συνθήκες λήψης, στην εμβαθυνση του θέματος κ.λπ.



1 Επιλέξτε την κατάσταση [ON].

- Τοποθετήστε το Διακόπτη Κατάστασης στη θέση [ON].

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Κρατήστε σταθερή τη μηχανή έως ότου ο ήχος του κλείστρου αναπαραχθεί τρεις φορές διότι εάν πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου εντελώς, η μηχανή θα πραγματοποιήσει τρεις λήψεις.
- Μετά από την προβολή έξι εικόνων διαδοχικά, θα εμφανίζονται ταυτόχρονα για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
- Για προβολή πλήρους οθόνης, επιλέξτε την εικόνα, αγγιζοντάς τη. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το [ON].



Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Η ταυτόχρονη προβολή των έξι εικόνων όπως περιγράφεται στο βήμα 2 είναι διαθέσιμη μόνο λίγο μετά τη λήψη.

■ Εμφάνιση Εικόνας κατά την Προβολή/Αναπαραγωγή

Οι έξι εικόνες από κάθε λήψη επεξεργάζονται από κοινού υπό τη μορφή ομάδας και θα εμφανίζονται μόνο οι κανονικές εικόνες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.



- Εάν διαγράψετε μια εικόνα που ανήκει σε ομάδα (📖72), θα διαγραφούν επίσης όλες οι υπόλοιπες εικόνες της ομάδας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη διαγραφή εικόνων.



- Οι εικόνες που ανήκουν σε ομάδες μπορούν να προβληθούν μεμονωμένα (📖68) και με ακύρωση της ομάδας (📖68).
- Οι εικόνες που ανήκουν σε ομάδα μπορούν να προβληθούν μεμονωμένα κατά την προβολή τους χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Αναζήτησης Εικόνων (📖67). Στην περίπτωση αυτή, η ομαδοποίηση των εικόνων καταργείται προσωρινά.
- Οι παρακάτω ενέργειες δεν είναι διαθέσιμες για τις ομαδοποιημένες εικόνες: επεξεργασία ταυτότητας προσώπου (📖69), μεγέθυνση (📖70), χαρακτηρισμός ως αγαπημένες (📖75), επεξεργασία (📖77), εκτύπωση (📖117) ή προσθήκη σε φωτογραφικό άλμπουμ (📖119). Για να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες, προβάλτε τις εικόνες της ομάδας μεμονωμένα (📖68) ή ακυρώστε αρχικά την ομαδοποίηση (📖68).

■ Επιλογή Εφέ

Μπορείτε να επιλέξετε εφέ για τις εικόνες που έχουν ληφθεί.



- Επιλέξτε την κατάσταση [📷] και αγγίξτε [🔍].
- Επιλέξτε το εφέ και αγγίξτε.

🔍	Αυτόμ.	Όλα τα εφέ
📷	Ρετρό	Οι εικόνες μοιάζουν σε παλιές φωτογραφίες
🎨	Μονόχρωμη	Οι εικόνες αναπαράγονται μονόχρωμες
🔍	Ειδικό	Έντονες, ξεχωριστές εικόνες
🔍	Φυσικό	Άτονες, φυσικές εικόνες

Συνειδητοποιήστε τη χαρά που απορρέει από τις ταινίες

Σε περίπτωση καταγραφής ταινίας, η μηχανή θα καθορίσει το θέμα και τις συνθήκες λήψης και θα προσθέτει διάφορα εφέ όπως η αργή κίνηση ή γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός. Καταγράφει επίσης σύντομη ταινία διάρκειας περίπου 15 έως 25 δευτερολέπτων (ταινία δημιουργικής λήψης), γεγονός που θα σας κάνει να συνειδητοποιήσετε τη χαρά που απορρέει από τις ταινίες συνδυάζοντας αυτόματα έως και τέσσερις ταινίες. Σημειώστε ότι δεν καταγράφεται ήχος.



1 Επιλέξτε την κατάσταση [📷].

- Τοποθετήστε το Διακόπτη Κατάστασης στη θέση [📷].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi


8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



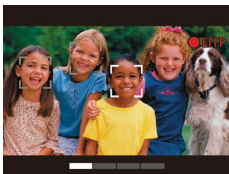

2 Καταγράψτε την πρώτη ταινία.

- Εάν αγγίξετε [●], η εγγραφή θα ξεκινήσει και θα εμφανιστεί η μπάρα βάσει του χρόνου εγγραφής.
- Εάν καταγραφεί μια ταινία διάρκειας τριών έως έξι δευτερολέπτων, η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα.

3 Καταγράψτε τη δεύτερη από τις τέσσερις ταινίες.

- Επαναλάβετε τη λειτουργία του βήματος 2 τρεις φορές για να καταγράψετε την τέταρτη ταινία.



- Ακόμα και αν ο αριθμός των ταινιών δεν είναι ίσος με το τέσσερα, θα αποθηκευτούν σε διαφορετικό αρχείο όταν αλλάξει η ημερομηνία.



- Αν και τα εφέ των ταινιών της πρώτης εκ των τεσσάρων ταινιών είναι τα ίδια, είναι δυνατή η μεμονωμένη αλλαγή τους για την εκάστοτε ταινία (📖31).
- Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας μεμονωμένων κεφαλαίων (📖79).

■ Σχετικά με αναπαραγωγή ταινιών δημιουργικής λήψης

Μπορείτε να επιλέξετε ταινία δημιουργικής λήψης που έχει καταγραφεί σε κατάσταση [📺] για αναπαραγωγή (📖65).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



3

Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση


Πρακτική κατάσταση για εύκολη φωτογράφιση με μεγαλύτερο έλεγχο κατά τη λήψη

Λήψη με Ρυθμίσεις που Καθορίζονται από τη Μηχανή

Για πλήρως αυτόματη επιλογή των βέλτιστων ρυθμίσεων για ειδικές σκηνές, αφήστε απλά τη μηχανή να καθορίσει το θέμα και τις συνθήκες λήψης.

Λήψη (Smart Auto)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

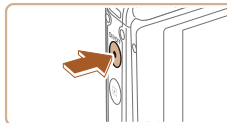

1 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
- Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.

2 Επιλέξτε την κατάσταση [AUTO].

- Τοποθετήστε το Διακόπτη Κατάστασης στη θέση [CAM].
- Αγγίξτε [AUTO] και [▲] ή [▼], σύρετε την οθόνη κάθετα και αγγίξτε [AUTO].
- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, αγγίξτε το [OK].
- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα. Η μηχανή θα παράγει ένα ελαφρό θόρυβο ενώ καθορίζει τη σκηνή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζονται εικονίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σκηνή και την κατάσταση σταθεροποίησης της εικόνας (37, 39).
- Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα θέματα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.

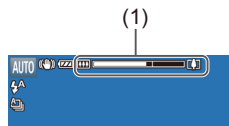

3 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.


- ΙΤο θέμα εμφανίζεται μεγαλύτερο όταν ο δακτύλιος ζουμ στρέφεται προς την κατεύθυνση [ZOOM IN]. Εάν ο δακτύλιος ζουμ περιστραφεί προς την κατεύθυνση [ZOOM OUT], το θέμα μικραίνει (εμφανίζεται η γραμμή ζουμ A (1) που εμφανίζει τη θέση του ζουμ).

4 Ξεκινήστε τη λήψη.

Λήψη Στατικών Εικόνων

1) Εστιάστε.

- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον. Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα μετά την επίτευξη της εστίασης και εμφανίζονται πλαίσια AF που υποδεικνύουν τις εστιασμένες περιοχές της εικόνας.
- Όταν επιτευχθεί εστίαση σε πολλαπλές περιοχές, εμφανίζονται αρκετά πλαίσια AF.

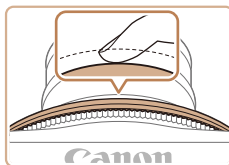

2) Λήψη.

- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- Κατά τη λήψη της εικόνας, η μηχανή αναπαράγει τον ήχο του κλείστρου και, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το φλας ανάβει αυτόματα.
- Μετά από την προβολή της λήψης σας, η μηχανή θα επιστρέψει στην οθόνη λήψης.

Λήψη Ταινιών

1) Ξεκινήστε τη λήψη.

- Αγγίξτε το [Q]. Η μηχανή παράγει ένα ηχητικό σήμα κατά την έναρξη της εγγραφής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [●ΕΓΓΡ] και ο χρόνος που έχει παρέλθει (1).
- Μαύρες γραμμές εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω και το θέμα μεγεθύνεται ελαφρώς. Οι μαύρες γραμμές υποδεικνύουν περιοχές εικόνας, οι οποίες δεν καταγράφονται.
- Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα πρόσωπα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.

2) Αλλάξτε το μέγεθος του θέματος και συνθέστε ξανά το κάδρο της λήψης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

- Για να αλλάξετε το μέγεθος του θέματος, επαναλάβετε τις διαδικασίες του βήματος 3 (33). Ωστόσο, σημειώστε ότι οι ήχοι των χειρισμών της μηχανής θα καταγραφούν. Σημειώστε ότι οι ταινίες που λήφθηκαν με συντελεστές ζουμ που εμφανίζονται με μπλε χρώμα θα έχουν υποβαθμισμένη ποιότητα εικόνας.
- Όταν αλλάξετε τη σύνθεση του κάδρου των λήψεων, η εστίαση, η φωτεινότητα και τα χρώματα θα προσαρμοστούν αυτόματα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





3) Ολοκληρώστε τη λήψη.

- Αγγίξτε το []. Κατά τη διακοπή της εγγραφής, η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα.
- Η εγγραφή θα διακοπεί αυτόματα όταν γεμίσει η κάρτα μνήμης.

Λήψη στην Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ταινία μικρής διάρκειας καταγράφοντας απλά στατικές εικόνες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μηχανή καταγράφει ταινίες διάρκειας 2 – 4 δευτερολέπτων πριν από κάθε λήψη, οι οποίες σε επόμενη φάση συνδυάζονται σε μια ταινία ανασκόπησης.



1 Επιλέξτε την κατάσταση [].

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα “Λήψη (Smart Auto)” (33) και επιλέξτε [].

2 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 3 – 4 στην ενότητα “Λήψη (Smart Auto)” (33) για να συνθέσετε τη λήψη και να εστιάσετε.
- Για ακόμα πιο εντυπωσιακές ταινίες ανασκόπησης, στοχεύστε την κάμερα σε αντικείμενα, περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από τη λήψη στατικών εικόνων.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες του βήματος 4 στην ενότητα “Λήψη (Smart Auto)” (33).
- Η κάμερα καταγράφει τόσο στατική εικόνα όσο και ταινία. Η ταινία, η οποία τελειώνει με στατική εικόνα και ήχο κλείστρου, αποτελεί ένα κεφάλαιο στην ταινία ανασκόπησης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρότερη σε αυτή την κατάσταση από ότι στην κατάσταση [AUTO], καθώς η μηχανή καταγράφει ανασκοπήσεις ταινιών για κάθε λήψη.
- Η ανασκόπηση ταινίας μπορεί να μην καταγραφεί εάν τραβήξετε μια στατική εικόνα αμέσως μετά την ενεργοποίηση της μηχανής, εάν επιλέξετε την κατάσταση [LIVE] ή περιστρέφοντας τη μηχανή ανάποδα.
- Οι ήχοι λειτουργίας της μηχανής θα καταγράφονται στις ανασκοπήσεις ταινιών.



- Η ποιότητα των ταινιών ανασκόπησης είναι [E-HD BDR] και δεν μπορεί να αλλάξει.
- Δεν αναπαράγονται ήχοι (106) όταν πατάτε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον ή ενεργοποιείτε το χρονόμετρο.
- Οι ανασκοπήσεις ταινιών αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρχεία ταινίας, ακόμη κι εάν έχουν καταγραφεί την ίδια ημέρα στην κατάσταση [LIVE].
 - Το μέγεθος του αρχείου της ανασκόπησης ταινίας φτάσει στα 4 GB ή εάν ο συνολικός χρόνος εγγραφής φθάσει περίπου στα 13 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
 - Έχουν αλλάξει οι ρυθμίσεις θερινής ώρας (17) ή ζώνης ώρας (107).
- Οι καταγεγραμμένοι ήχοι κλείστρου δεν μπορούν να αλλάξουν ή να διαγραφούν.
- Εάν προτιμάτε να καταγράφετε ταινίες ανασκόπησης χωρίς στατικές εικόνες, ρυθμίστε προκαταβολικά τη ρύθμιση. Επιλέξτε MENU (28) > καρτέλα [LIVE] > [Τύπος ανασκότ.] > [Χωρίς στατ. εικ.] (28).
- Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας μεμονωμένων κεφαλαίων (79).

■ Προβολή/αναπαραγωγή Ανασκόπησης Ταινίας

Προβάλετε μια λήψη στατικής εικόνας σε κατάσταση [LIVE] για αναπαραγωγή ταινίας ανασκόπησης ή ορίστε την ημερομηνία της ταινίας ανασκόπησης που πρόκειται να αναπαραχθεί (66).

■ Στατικές Εικόνες



- Το εικονίδιο [LIVE] που αναβοσβήνει σας προειδοποιεί για την πιθανότητα θωλήματος των εικόνων από την αστάθεια της μηχανής. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.
- Εάν οι λήψεις σας είναι σκοτεινές παρά το άναμμα του φλας, μετακινηθείτε πιο κοντά στο θέμα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εμβέλεια του φλας, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμβέλεια Φλας” (134).
- Εάν μηχανή παράγει μόνο ένα ηχητικό σήμα όταν πατήσετε το δακτύλιο το κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής τους, το θέμα ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση. Για λεπτομέρειες σχετικά με την απόσταση εστίασης (εύρος λήψης), ανατρέξτε στην ενότητα “Εύρος Λήψης” (135).
- Κατά τη φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η λυχνία μπορεί να ανάψει κατά το δακτύλιο του κλείστρου έως το μέσο της διαδρομής του σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού.
- Ο ήχος του κλείστρου δεν αναπαράγεται όταν εμφανίζονται τα εικονίδια για τις καταστάσεις Ύπνος και Βρέφη (Υπνος) (37).
- Αν και μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκ νέου λήψη πριν από την εμφάνιση της οθόνης λήψης, η προηγούμενη λήψη ενδέχεται να καθορίσει την εστίαση, τη φωτεινότητα και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται.



- Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια προβολής των εικόνων μετά τις λήψεις (51).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



Ταινίες



- Κατά την λήψη ταινιών επαναλαμβανόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μηχανή μπορεί να θερμανθεί. Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη.
- Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από το μικρόφωνο (1) κατά τη λήψη ταινιών. Εάν το μικρόφωνο παρεμποδίζεται, ο ήχος μπορεί να μην εγγραφεί ή να μην ακούγεται καθαρά.



- Αποφύγετε να αγγίζετε τα στοιχεία ελέγχου της μηχανής εκτός από την οθόνη κατά την λήψη ταινιών, καθώς οι ήχοι της μηχανής θα καταγραφούν.
- Εφόσον ξεκινήσει η εγγραφή ταινίας, η περιοχή προβολής εικόνας αλλάζει και τα αντικείμενα μεγεθύνονται για να επιτραπεί η διόρθωση μεγάλης αστάθειας μηχανής. Για τη λήψη θεμάτων στο ίδιο μέγεθος με αυτό που εμφανίζεται πριν από τη λήψη, ρυθμίστε τη ρύθμιση σταθεροποίησης εικόνας (61).



- Ο ήχος καταγράφεται στερεοφωνικά.

Εικονίδια Σκηνών

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Στις καταστάσεις [S/AF] και [AUTO], οι σκηνές λήψης που καθορίζονται από τη μηχανή υποδεικνύονται από το εικονίδιο που εμφανίζεται, ενώ επιλέγονται αυτόματα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τη βέλτιστη εστίαση, τη φωτεινότητα του θέματος και το χρώμα. Ανάλογα με τη σκηνή, η μηχανή ενδέχεται να καταγράψει συνεχόμενες εικόνες (38).

Θέμα	Φόντο				
	Κανονικό	Οπίσθιος φωπισμός	Σκούρο*1	Ηλιοβασιλέματα	Προβολείς
Άνθρωποι	*2	*3		—	
Κινούμενοι άνθρωποι	*3	*3	—	—	—
Σκιές στο πρόσωπο	*2	—	—	—	—
Χαμόγελο	*3	*3	—	—	—
Ύπνος	*2	*3	—	—	—
Βρέφη	*3	*3	—	—	—
Βρέφη που Χαμογελούν	*3	*3	—	—	—
Βρέφη που Κοιμούνται	*2	*3	—	—	—
Παιδιά που κινούνται	*3	*3	—	—	—
Άλλα Θέματα	*2	*3			
Άλλα Κινούμενα θέματα	*3	*3	—	—	—
Άλλα Κοντινά θέματα	*2	*3	—	—	

*1 Χρήση τριπόδου

*2 Το χρώμα του φόντου των εικονιδίων είναι ανοικτό μπλε όταν το φόντο είναι ο μπλε ουρανός, σκούρο μπλε όταν ο ουρανός είναι σκοτεινός και γκρι για όλα τα υπόλοιπα φόντα.

*3 Το χρώμα του φόντου των εικονιδίων είναι ανοικτό μπλε όταν το φόντο είναι ο μπλε ουρανός και γκρι για όλα τα υπόλοιπα φόντα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Το χρώμα του φόντου των εικονιδίων και είναι σκούρο μπλε και το χρώμα του φόντου του εικονιδίου είναι πορτοκαλί.
- Για ταινίες, εμφανίζονται τα εικονίδια μόνο Άτομα, Άλλα θέματα και Άλλα Κοντινά θέματα.
- Σε κατάσταση , τα εικονίδια εμφανίζονται μόνο για Άτομα, Σκιές σε Πρόσωπα, Άλλα αντικείμενα και Άλλα Κοντινά θέματα.
- Για λήψεις με χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης, τα εικονίδια δεν εμφανίζονται για τα παρακάτω θέματα: κινούμενα άτομα, άτομα που γελάνε ή άτομα που κοιμούνται, μωρά που χαμογελούν ή κοιμούνται, παιδιά που κινούνται ή άλλα κινούμενα θέματα.
- Όταν η προώθηση έχει ρυθμιστεί σε θέση εκτός της (38, 43), τα εικονίδια δεν εμφανίζονται για τα παρακάτω θέματα: άτομα που γελάνε ή άτομα που κοιμούνται, μωρά που χαμογελούν ή κοιμούνται και παιδιά που κινούνται.
- Τα εικονίδια με οπίσθιο φωτισμό δεν εμφανίζονται για παιδιά που κινούνται και άτομα που χαμογελούν όταν το φλας έχει ρυθμιστεί σε .
- Τα εικονίδια για μωρά (συμπεριλαμβανομένων των μωρών που χαμογελούν ή κοιμούνται) και παιδιά που κινούνται όταν το [Ταυτ. προσώπου] έχει ρυθμιστεί σε [On] και τα πρόσωπο των καταγεγραμμένων μωρών (μικρότερα από δύο ετών) ή των παιδιών (2 – 12 ετών) ανιχνευτούν (44). Βεβαιωθείτε από πριν ότι η ημερομηνία και η ώρα είναι σωστές (17).



- Εάν το εικονίδιο σκηνής δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές συνθήκες λήψης ή εάν η λήψη δεν είναι δυνατή με το αναμενόμενο εφέ, χρώμα ή φωτεινότητα, προσπαθήστε να φωτογραφήσετε στην κατάσταση (58).

■ Συνεχής Λήψη Σκηνών

Κατά τη λήψη μιας στατικής εικόνας όταν εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια σκηνής, η μηχανή θα φωτογραφίζει συνεχώς. Εάν πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του όταν εμφανίζεται ένα από τα εικονίδια του παρακάτω πίνακα, θα εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα εικονίδια ώστε να σας πληροφορήσει ότι η μηχανή θα καταγράψει συνεχώς εικόνες: , ή .

Χαμόγελο (περιλαμβάνεται η κατάσταση Βρέφη)	Η μηχανή καταγράφει διαδοχικές εικόνες και αναλύει λεπτομέρειες όπως οι εκφράσεις του προσώπου για να αποθηκεύσει την καλύτερη εικόνα.
Ύπνος (περιλαμβάνεται η κατάσταση Βρέφη)	Η μηχανή καταγράφει υπέροχες λήψεις προσώπων κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι οποίες δημιουργούνται με το συνδυασμό διαδοχικών λήψεων για μείωση της αστάθειας της μηχανής και του θορύβου της εικόνας. Η Δέσμη AF και το φλας δεν ανάβουν, ενώ δεν αναπαράγεται ο ήχος του κλείστρου.
Παιδιά	Η μηχανή καταγράφει τρεις διαδοχικές εικόνες για κάθε λήψη, ώστε να μην χάνετε καμία φωτογραφική ευκαιρία λήψης παιδιών που βρίσκονται σε κίνηση.



- Σε ορισμένες σκηνές, ενδέχεται να μην αποθηκευτούν οι αναμενόμενες εικόνες και τα αποτελέσματα εμφάνισης των εικόνων να μην είναι τα αναμενόμενα.
- Η εστίαση, η φωτεινότητα της εικόνας και το χρώμα καθορίζονται από την πρώτη λήψη.



- Όταν θέλετε να καταγράψετε μόνο μεμονωμένες εικόνες, αγγίξτε το στοιχείο [FUNC.], επιλέξτε στο μενού και κατόπιν επιλέξτε .

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Εικονίδια Σταθεροποίησης Εικόνας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η βέλτιστη σταθεροποίηση εικόνας για τις συνθήκες λήψης εφαρμόζεται αυτόματα (Εξυπνο IS). Επιπλέον, τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στις καταστάσεις [AF] και [AUTO].

	Σταθεροποίηση εικόνας για στατικές εικόνες (Κανονική)
	Σταθεροποίηση εικόνας για στατικές εικόνες, με οριζόντια μετατόπιση της μηχανής (Οριζόντια μετατόπιση)*
	Σταθεροποίηση εικόνας για κοντινές λήψεις. Κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας, εμφανίζεται το [S] και η χρησιμοποιείται σταθεροποίηση εικόνας για εγγραφή κοντινής λήψης (Υβριδικό)
	Σταθεροποίηση εικόνας για ταινίες, με μείωση της έντονης αστάθειας της μηχανής, όπως κατά τη λήψη ενώ βαδίζετε (Δυναμική)
	Σταθεροποίηση εικόνας για αργή αστάθεια της μηχανής, όπως κατά τη λήψη ταινιών με τη χρήση του τηλεφακού (Βελτιωμένη)
	Χωρίς σταθεροποίηση εικόνας, καθώς η μηχανή είναι τοποθετημένη σε τρίποδο ή παραμένει σταθερή με τη χρήση άλλων μέσων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας, εμφανίζεται το [R] και χρησιμοποιείται η σταθεροποίηση εικόνας ως μέτρο αντιστάθμισης του ανέμου ή άλλων πηγών δονήσεων (Τρίποδο IS).

* Εμφανίζεται κατά την οριζόντια μετατόπιση, ακολουθώντας κινούμενα θέματα με τη μηχανή. Όταν ακολουθείτε θέματα που κινούνται οριζόντια, η σταθεροποίηση εικόνας αντισταθμίζει μόνο την κατακόρυφη αστάθεια της μηχανής και η οριζόντια σταθεροποίηση διακόπτεται. Παρομοίως, όταν ακολουθείτε θέματα που κινούνται κατακόρυφα, η σταθεροποίηση εικόνας αντισταθμίζει μόνο την οριζόντια αστάθεια της μηχανής.



- Για να ακυρώσετε τη σταθεροποίηση εικόνας, ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] ([61]). Στην περίπτωση αυτή, δεν εμφανίζεται κάποιο εικονίδιο σταθεροποίησης της εικόνας.
- Στην κατάσταση [AF] δεν εμφανίζεται εικονίδιο [→].

Πλαίσια Οθόνης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Στην κατάσταση [AUTO], όταν η μηχανή εντοπίσει τα θέματα προς τα οποία είναι στραμμένη, στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα πλαίσια.

- Ένα λευκό πλαίσιο εμφανίζεται γύρω από το θέμα (ή το πρόσωπο του ατόμου) το οποίο καθορίζεται από τη μηχανή ως κύριο θέμα, ενώ γύρω από τα άλλα πρόσωπα που ανιχνεύονται εμφανίζονται γκρι πλαίσια. Τα πλαίσια ακολουθούν τα κινούμενα θέματα εντός συγκεκριμένου εύρους, διατηρώντας τα εστιασμένα. Ωστόσο, εάν ανιχνευθεί κίνηση του θέματος από τη μηχανή, στην οθόνη θα παραμείνει μόνο το λευκό πλαίσιο.
- Εάν πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και η μηχανή ανιχνεύσει κίνηση του θέματος, εμφανίζεται ένα μπλε πλαίσιο και η εστίαση και η φωτεινότητα της εικόνας προσαρμόζονται συνεχώς (Servo AF).



- Δοκιμάστε την πραγματοποίηση λήψης σε κατάσταση [P] ([58]) εάν δεν εμφανίζονται πλαίσια, εάν δεν εμφανίζονται πλαίσια γύρω από τα επιθυμητά αντικείμενα ή εάν δεν είναι δυνατή η λήψη με το αναμενόμενο εφέ, χρώμα ή φωτεινότητα.
- Για να επιλέξετε αντικείμενα, πάνω στα οποία επιθυμείτε να εστιάσετε, αγγίξτε το επιθυμητό αντικείμενο πάνω στην οθόνη. Εμφανίζεται το [L] και η μηχανή μπαίνει σε κατάσταση Αφής AF ([42]). Εάν πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου έως το μέσον της διαδρομής του θα εμφανιστεί ένα μπλε πλαίσιο AF, ωστόσο η μηχανή θα διατηρήσει εντός εστίασης το αντικείμενο και ρυθμισμένη τη φωτεινότητα της εικόνας (Servo AF).
- Η λειτουργία Αφή AF δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη ταινιών.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημοιοργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Κοινές, Πρακτικές Λειτουργίες

Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα (Ψηφιακό Ζουμ)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Όταν τα απομακρυσμένα θέματα βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση για τη μεγέθυνσή τους χρησιμοποιώντας το οπτικό ζουμ, χρησιμοποιήστε το ψηφιακό ζουμ για να αυξήσετε το συντελεστή μεγέθυνσης έως περίπου 32x.




1 Περιστρέψτε το δακτύλιο του ζουμ.

- Περιστρέψτε και κρατήστε το δακτύλιο προς την κατεύθυνση του βέλους έως ότου σταματήσει το ζουμ.
- Η λειτουργία του ζουμ σταματά στο μεγαλύτερο δυνατό συντελεστή ζουμ (πριν αλλοιωθεί αισθητά η ποιότητα της εικόνας), ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Περιστρέψτε το δακτύλιο του ζουμ εκ νέου προς την ίδια κατεύθυνση.

- Η μηχανή “πλησιάζει” ακόμη περισσότερο στο θέμα.
- Το (1) είναι ο επίκαιρος συντελεστής ζουμ.

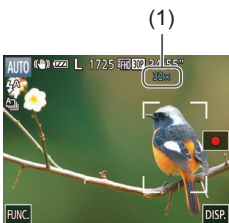

- Εάν μετακινήσετε το δακτύλιο ζουμ, θα εμφανιστεί η γραμμή ζουμ (η οποία υποδεικνύει τη θέση του ζουμ). Το χρώμα της γραμμής ζουμ αλλάζει σύμφωνα με το εύρος του ζουμ.
 - Λευκό εύρος: εύρος οπτικού ζουμ, όπου η ποιότητα της εικόνας δεν εμφανίζεται αλλοιωμένη.
 - Κίτρινο εύρος: εύρος ψηφιακού ζουμ, όπου η ποιότητα της εικόνας δεν εμφανίζεται ορατά αλλοιωμένη (ZoomPlus).
 - Μπλε εύρος: εύρος ψηφιακού ζουμ, όπου η ποιότητα της εικόνας εμφανίζεται αλλοιωμένη.
- Καθώς το μπλε εύρος δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες ρυθμίσεις ανάλυσης (L49), μπορείτε να επιτύχετε το μέγιστο συντελεστή ζουμ ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 1.

Χρήση του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η λειτουργία του χρονομέτρου επιτρέπει στον φωτογράφο να συμπεριλαμβάνεται σε ομαδικές φωτογραφίες ή άλλες λήψεις με χρονομέτρηση. Η μηχανή θα καταγράψει την εικόνα περίπου 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου.



1 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [C/F] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [C/F] (27).
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [C/F].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Για τις στατικές εικόνες: Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον για να εστιάσετε στο θέμα και κατόπιν πατήστε το μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- Για τις ταινίες: Αγγίξτε το [●].
- Όταν ξεκινήσετε το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης, η λυχνία θα αναβοσβήνει και η μηχανή θα αναπαράγει τον ήχο του χρονομέτρου.
- Δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήψη, η λυχνία θα αναβοσβήνει ταχύτερα και η αναπαραγωγή του ήχου θα επιταχυνθεί. (Η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη εάν ανάψει το φλας.)
- Για να ακυρώσετε τη λήψη αφού ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, αγγίξτε την οθόνη.
- Για να επαναφέρετε τη μηχανή στην αρχική ρύθμιση, επιλέξτε [C] στο βήμα 1.



■ Χρήση του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης για Αποφυγή Αστάθειας της Μηχανής

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η επιλογή αυτή καθυστερεί την ελευθέρωση του κλείστρου έως περίπου δύο δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου. Εάν η μηχανή δεν είναι σταθερή ενώ πατάτε το δακτύλιο του κλείστρου, η λήψη σας δεν θα επηρεαστεί.




- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα “Χρήση του Χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης” (📖40) και επιλέξτε [C].
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [C].
- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα “Χρήση του Χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης” (📖40) για λήψη.

Λήψη με Άγγιγμα της Οθόνης (Κλείστρο Αφής)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Με αυτή την επιλογή, αντί να πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου, μπορείτε απλά να αγγίξετε την οθόνη και να ελευθερώσετε το δάχτυλό σας για να πραγματοποιήσετε τη λήψη. Η μηχανή θα εστιάσει στα θέματα που και θα προσαρμόσει αυτόματα τη φωτεινότητα της εικόνας.

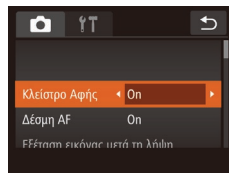

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλείστρου αφής.

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU], επιλέξτε [Κλείστρο Αφής] στην καρτέλα [C] και κατόπιν επιλέξτε [On] (📖28).

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Αγγίξτε το θέμα στην οθόνη και κατόπιν απελευθερώστε άμεσα το δάχτυλό σας.
- Η μηχανή αναπαράγει τον ήχο του κλείστρου και καταγράφει την εικόνα.
- Για να ακυρώσετε το κλείστρο αφής, επιλέξτε [Off] στο βήμα 1.



- Μπορείτε να προετοιμαστείτε για την επόμενη λήψη, αγγίζοντας το [C] ακόμη και όταν εμφανίζεται η λήψη.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



Επιλογή των Θεμάτων Εστίασης (AF Αφής)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να φωτογραφήσετε μετά από την επίτευξη της εστίασης στο επιλεγμένο θέμα, στο πρόσωπο του ατόμου ή στην τοποθεσία που εμφανίζονται στην οθόνη.

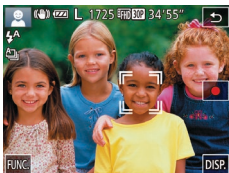

1 Επιλέξτε ένα θέμα, το πρόσωπο ενός ατόμου ή μια τοποθεσία για να εστιάσετε.

- Αγγίξτε το θέμα ή το πρόσωπο στην οθόνη.

- Όταν η μηχανή ανιχνεύσει το θέμα, παράγεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη [AF]. Η εστίαση διατηρείται ακόμη κι εάν το θέμα κινηθεί.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία AF Αφής, αγγίξτε το [C].

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον. Το πλαίσιο [AF] αλλάζει σε μπλε πλαίσιο [AF] και η μηχανή θα κρατήσει το θέμα σε εστίαση και έκθεση (Servo AF).
- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.



- Εάν προτιμάτε η μηχανή να πραγματοποιεί λήψη όταν αγγίζετε την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση [Κλείστρο Αφής] είναι απενεργοποιημένη. Αγγίξτε [FUNC.] και [MENU] για να επιλέξετε [Κλείστρο Αφής] στην καρτέλα [C] και κατόπιν επιλέξτε [Off] ([28]).
- Η παρακολούθηση μπορεί να μην είναι δυνατή εάν τα θέματα είναι πολύ μικρά ή κινούνται με υπερβολική ταχύτητα ή όταν υπάρχει ανεπαρκής αντίθεση μεταξύ των θεμάτων και του φόντου.
- Εάν η ρύθμιση [Ταυτ. προσώπου] έχει οριστεί σε [On], δεν θα εμφανίζονται ονόματα όταν ανιχνεύονται καταχωρημένα άτομα, αλλά τα ονόματα θα καταγράφονται στις στατικές εικόνες ([43]). Ωστόσο, θα εμφανιστεί όνομα εάν το θέμα στο οποίο επιλέξατε να εστιάσετε είναι το ίδιο με ένα πρόσωπο που ανιχνεύεται με τη λειτουργία Ταυτότητας προσώπου.

Απενεργοποίηση του Φλας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Προετοιμάστε τη μηχανή για λήψη χωρίς φλας με την παρακάτω διαδικασία.



- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [F] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [C] ([27]).
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [C].
- Το φλας δεν θα είναι πλέον ενεργοποιημένο.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [F].



- Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο [C] που αναβοσβήνει όταν πατάτε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού που προκαλούν αστάθεια μηχανής, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Συνεχής Λήψη

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε φωτογραφίες συνεχόμενα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα της συνεχούς λήψης, ανατρέξτε στην ενότητα “Ταχύτητα Συνεχούς Λήψης” (📖135).



1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [A] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [📷] (📖27).
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [📷].

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε φωτογραφίες συνεχόμενα.



- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης (📖40).
- Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, τις ρυθμίσεις της μηχανής και τη θέση του ζουμ, η λήψη μπορεί να διακοπεί προσωρινά ή ταχύτητα της συνεχούς λήψης μπορεί να μειωθεί.
- Κατά τη συνεχή λήψη περισσότερων εικόνων, η ταχύτητα της λήψης μπορεί να μειωθεί.
- Η ταχύτητα της λήψης μπορεί να μειωθεί εάν ανάψει το φλας.
- Με το Κλείστρο Αφής (📖41), η μηχανή πραγματοποιεί συνεχείς λήψεις ενώ αγγίζετε την οθόνη. Η εστίαση και η έκθεση παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια συνεχούς λήψης, εφόσον καθοριστούν για την πρώτη λήψη.

Χρήση της Ταυτότητας Προσώπου

Εάν καταχωρήσετε από πριν ένα άτομο, η μηχανή θα ανιχνεύσει το πρόσωπο αυτού του ατόμου και θα δώσει προτεραιότητα στην εστίαση, τη φωτεινότητα και το χρώμα για το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη λήψη. Στην κατάσταση [ΑΥΤΟ], η μηχανή μπορεί να ανιχνεύσει βρέφη και παιδιά με βάση τις αποθηκευμένες ημερομηνίες γενεθλίων και να βελτιστοποιήσει τις ρυθμίσεις για αυτά κατά τη λήψη.

Η λειτουργία αυτή είναι επίσης χρήσιμη όταν εκτελείτε αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο καταχωρημένο πρόσωπο μεταξύ ενός μεγάλου πλήθους εικόνων (📖67).

Προσωπικές Πληροφορίες

- Στη μηχανή θα αποθηκευτούν πληροφορίες όπως οι εικόνες ενός προσώπου (πληροφορίες προσώπου) που καταχωρήθηκαν με τη λειτουργία Ταυτότητας προσώπου, καθώς και προσωπικές πληροφορίες (όνομα, γενέθλια). Επιπλέον όταν ανιχνεύονται καταχωρημένα πρόσωπα, τα ονόματά τους θα καταγράφονται στις στατικές εικόνες. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ταυτότητας Προσώπου, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τη μηχανή με άλλους ή όταν δημοσιεύετε εικόνες στο διαδίκτυο, όπου μπορούν να προβληθούν από πολλά άλλα άτομα.
- Όταν απορρίπτετε τη μηχανή ή τη μεταβιβάζετε σε κάποιο άλλο άτομο αφού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταυτότητας προσώπου, βεβαιωθείτε ότι διαγράφετε όλες τις πληροφορίες (καταχωρημένα πρόσωπα, ονόματα και γενέθλια) από τη μηχανή (📖48).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ




10 Παράρτημα

Ευρετήριο







Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου

Μπορείτε να καταχωρήσετε πληροφορίες (πληροφορίες προσώπου, ονόματα, γενέθλια) για έως 12 άτομα και να τις χρησιμοποιήσετε με τη λειτουργία Ταυτότητας προσώπου.

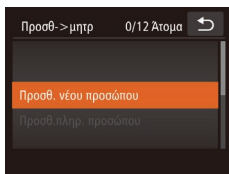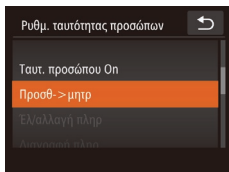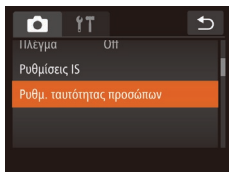

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU] και κατόπιν [Ρυθμ. ταυτότητας προσώπων] στην καρτέλα [📷] για να τα επιλέξετε (📖28).
- Αγγίξτε το [Προσθ.->μητρ].
- Αγγίξτε το [Προσθ. νέου προσώπου].

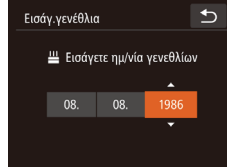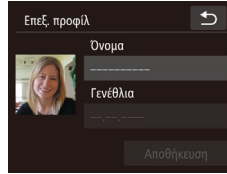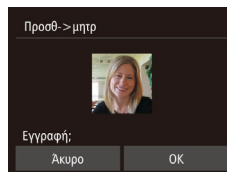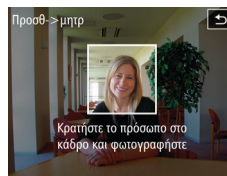

2 Καταχωρήστε τις πληροφορίες προσώπου.

- Στρέψτε τη μηχανή έτσι ώστε το πρόσωπο του ατόμου που θέλετε να καταχωρήσετε να βρίσκεται στο εσωτερικό του γκρι πλαισίου στο κέντρο της οθόνης.
- Το λευκό πλαίσιο στο πρόσωπο του ατόμου υποδεικνύει ότι το πρόσωπο αναγνωρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι στο πρόσωπο εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο και πραγματοποιήστε τη λήψη.
- Εάν το πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε τις πληροφορίες προσώπου.
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Εγγραφή:], αγγίξτε το [OK].
- Εμφανίζεται η οθόνη [Επεξ. προφίλ].

3 Καταχωρήστε το όνομα και τα γενέθλια του ατόμου.

- Αγγίξτε το ίδιο κουτί κειμένου για το όνομα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και κατόπιν εισάγετε το όνομα (📖29).
- Για να καταχωρήσετε γενέθλια, στην οθόνη [Επεξ. προφίλ], αγγίξτε το κουτί κειμένου για τα γενέθλια.
- Αγγίξτε μια επιλογή στοιχείο για να την επιλέξετε.
- Απτήξτε [▲][▼] για να ορίσετε την ημερομηνία.
- Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο [↵].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi


8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



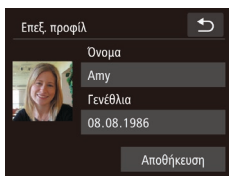

4 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε [Αποθήκευση].
- Μετά από την εμφάνιση ενός μηνύματος, αγγίξτε [Ναι].

5 Συνεχίστε την καταχώρηση των πληροφοριών προσώπου.

- Για να καταχωρήσετε έως 4 ακόμη σημεία πληροφοριών προσώπου (εκφράσεις ή γωνίες), επαναλάβετε τις διαδικασίες του βήματος 2.
- Τα καταχωρημένα πρόσωπα αναγνωρίζονται ευκολότερα εάν προσθέσετε διάφορες πληροφορίες προσώπου. Εκτός τη λήψη από τυπική γωνία, προσθέστε μια λήψη με ελαφριά κλίση στο πλάι, μια λήψη με το πρόσωπο ενώ χαμογελά, καθώς και λήψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



- Το φλας δεν ανάβει όταν ακολουθείτε τη διαδικασία του βήματος 2.
- Εάν δεν καταχωρήσετε μια ημερομηνία γενεθλίων στο βήμα 3, τα εικονίδια Βρέφη ή Παιδιά (👶👦) δεν θα εμφανίζονται στην κατάσταση iAUTO].



- Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις καταχωρημένες πληροφορίες προσώπου και να προσθέσετε πληροφορίες προσώπου αργότερα, εάν δεν έχετε συμπληρώσεις και τις 5 θέσεις καταχώρησης πληροφοριών προσώπου (👤👤👤👤👤).

Λήψη

Εάν καταχωρήσετε από πριν ένα άτομο, η μηχανή θα δώσει προτεραιότητα σε αυτό το άτομο ως το κύριο θέμα και θα βελτιστοποιήσει την εστίαση, τη φωτεινότητα και το χρώμα για το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη λήψη.



- Όταν στρέψετε τη μηχανή προς ένα θέμα, στην οθόνη θα εμφανιστούν τα ονόματα έως 3 καταχωρημένων ατόμων όταν ανιχνεύονται από τη μηχανή.
- Ξεκινήστε τη λήψη.
- Τα ονόματα που εμφανίζονται θα καταγράφονται στις στατικές εικόνες. Ακόμη και στην περίπτωση που ανιχνεύονται άτομα αλλά δεν εμφανίζονται τα ονόματά τους, στην εικόνα θα καταγραφούν τα ονόματα (έως 5 ατόμων).



- Εάν ορισμένα άτομα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά προσώπου, η μηχανή ενδέχεται να ανιχνεύσει λανθασμένα άλλα άτομα εκτός από αυτά που έχουν καταχωρηθεί.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ



10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Τα καταχωρημένα άτομα ίσως να μην ανιχνεύονται σωστά, εάν η εικόνα ή η σκηνή που καταγράφεται διαφέρει σημαντικά από τις καταχωρημένες πληροφορίες προσώπου.
- Εάν ένα καταχωρημένο πρόσωπο δεν ανιχνεύεται ή ανιχνεύεται δύσκολα, αντικαταστήστε τις καταχωρημένες πληροφορίες με νέες πληροφορίες προσώπου. Η καταχώρηση των πληροφοριών προσώπου ακριβώς πριν από τη λήψη θα επιτρέψει την ευκολότερη ανίχνευση των καταχωρημένων προσώπων.
- Εάν η μηχανή ανιχνεύσει εσφαλμένα ένα άλλο πρόσωπο και συνεχίσετε τη λήψη, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το όνομα που καταγράφηκε στην εικόνα κατά την προβολή (📖69).
- Επειδή τα πρόσωπα των βρεφών και των παιδιών αλλάζουν γρήγορα καθώς μεγαλώνουν, θα πρέπει να ενημερώνετε τακτικά τις πληροφορίες προσώπου για αυτά (📖44).
- Όταν η οθόνη πληροφοριών είναι απενεργοποιημένη (📖26), τα ονόματα δεν θα εμφανίζονται, αλλά θα καταγράφονται στην εικόνα.
- Εάν δεν θέλετε να καταγράφονται ονόματα στις στατικές εικόνες, επιλέξτε το στοιχείο [Ρυθμ. ταυτότητας προσώπων] στην καρτέλα [📷], επιλέξτε [Ταυτ. προσώπου] και κατόπιν επιλέξτε [Off].
- Μπορείτε να επιλέξετε ονόματα που έχουν καταγραφεί στις εικόνες από την οθόνη προβολής (απλή οθόνη πληροφοριών) (📖64).
- Στην κατάσταση [📷], δεν θα εμφανίζονται ονόματα στην οθόνη λήψης αλλά τα ονόματα θα καταγράφονται στις στατικές εικόνες.
- Τα ονόματα που έχουν καταγραφεί σε συνεχή λήψη (📖43) θα συνεχίσουν να καταγράφονται στην ίδια θέση όπως στην αρχική λήψη, ακόμα και αν τα θέματα μετακινηθούν.

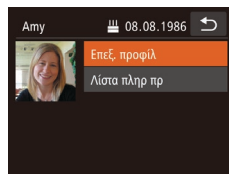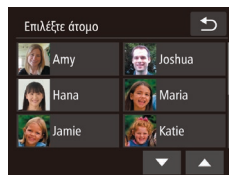

2 Επιλέξτε ένα πρόσωπο που θέλετε να ελέγξετε ή να αλλάξετε.

- Αγγίξτε την εικόνα του ατόμου που θέλετε να ελέγξετε ή να αλλάξετε.

3 Ελέγξτε ή αλλάξτε τις πληροφορίες όπως απαιτείται.

- Για να ελέγξετε κάποιο όνομα ή γενέθλια, αγγίξτε [Επεξ. προφίλ]. Στην οθόνη που εμφανίζεται, μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα ή τα γενέθλια με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 3 της ενότητας "Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου" (📖44).
- Για να ελέγξετε τις πληροφορίες προσώπου, αγγίξτε [Λίστα πληρ. πρ]. Για να διαγράψετε πληροφορίες προσώπου, αγγίξτε [Διαγρ.] στην οθόνη που εμφανίζεται και κατόπιν αγγίξτε τις πληροφορίες προσώπου, τις οποίες επιθυμείτε να διαγράψετε. Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε [OK].




- Ακόμη κι εάν αλλάξετε τα ονόματα στη ρύθμιση [Επεξ. προφίλ], τα ονόματα που έχουν καταγραφεί στις οθόνες που τραβήξατε παλαιότερα θα παραμείνουν ίδια.



- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό (📖114) για να επεξεργαστείτε τα καταχωρημένα ονόματα. Ορισμένοι χαρακτήρες που καταχωρούνται με το λογισμικό ενδέχεται να μην εμφανίζονται στη μηχανή, αλλά θα καταγραφούν σωστά στις εικόνες.

Έλεγχος και Επεξεργασία Καταχωρημένων Πληροφοριών

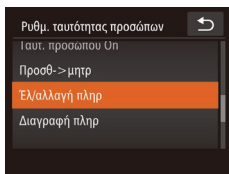

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Ελ/αλλαγή πληρ].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου" (📖44), αγγίξτε [Ελ/αλλαγή πληρ].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημοιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ




10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Αντικατάσταση και Προσθήκη Πληροφοριών Προσώπου

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις υπάρχουσες πληροφορίες προσώπου με καινούριες πληροφορίες. Θα πρέπει να ενημερώνετε τακτικά τις πληροφορίες προσώπου, ιδιαίτερα στην περίπτωση των βρεφών και των παιδιών, επειδή τα πρόσωπά τους αλλάζουν γρήγορα καθώς μεγαλώνουν. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληροφορίες προσώπου, όταν δεν έχουν συμπληρωθεί και οι 5 θέσεις καταχώρησης πληροφοριών.

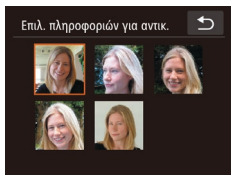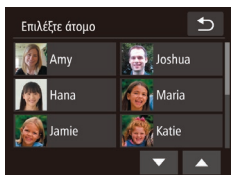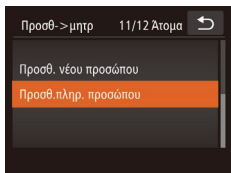

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Προσθ.πληρ. προσώπου].


- Ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα “Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου” (📖44), αγγίξτε [Προσθ.πληρ. προσώπου].

2 Επιλέξτε το όνομα του προσώπου, με το οποίο θα αντικατασταθεί.

- Αγγίξτε το όνομα του προσώπου που θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση.
- Εάν έχουν ήδη καταχωρηθεί πέντε στοιχεία πληροφοριών προσώπου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Αγγίξτε [OK].
- Εάν έχουν καταχωρηθεί λιγότερα από πέντε στοιχεία πληροφοριών προσώπου, μεταβείτε στο βήμα 4 για να προσθέσετε πληροφορίες προσώπου.

3 Επιλέξτε τις πληροφορίες προσώπου που θα αντικατασταθούν.

- Αγγίξτε την πληροφορία προσώπου που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε.

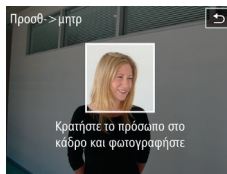

4 Καταχωρήστε τις πληροφορίες προσώπου.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες του βήματος 2 στην ενότητα “Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου” (📖44) για να πραγματοποιήσετε λήψη και εν συνεχεία καταχωρήστε τις νέες πληροφορίες προσώπου.
- Τα καταχωρημένα πρόσωπα αναγνωρίζονται ευκολότερα εάν προσθέσετε διάφορες πληροφορίες προσώπου. Εκτός τη λήψη από τυπική γωνία, προσθέστε μια λήψη με ελαφριά κλίση στο πλάι, μια λήψη με το πρόσωπο ενώ χαμογελά, καθώς και λήψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



- Δεν έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε πληροφορίες προσώπου εάν έχετε συμπληρώσει και τις 5 θέσεις καταχώρησης πληροφοριών. Ακολουθήστε τις διαδικασίες των παραπάνω βημάτων για να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες προσώπου.
- Μπορείτε να ακολουθήσετε τις διαδικασίες των παραπάνω βημάτων για να καταχωρήσετε νέες πληροφορίες προσώπου όταν υπάρχει τουλάχιστον μία κενή θέση καταχώρησης πληροφοριών. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε άλλες πληροφορίες προσώπου. Αντί να αντικαταστήσετε πληροφορίες προσώπου, διαγράψτε αρχικά τις υπάρχουσες πληροφορίες που δεν χρειάζεστε (📖46) και κατόπιν καταχωρήστε νέες πληροφορίες προσώπου (📖44), όπως απαιτείται.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ



10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Διαγραφή Καταχωρημένων Πληροφοριών

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες (πληροφορίες προσώπου, ονόματα, γενέθλια) που έχουν καταχωρηθεί στην Ταυτότητα προσώπου. Ωστόσο, τα ονόματα που έχουν καταγραφεί στις εικόνες που τραβήξατε παλαιότερα δεν θα διαγραφούν.

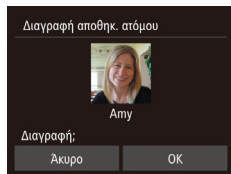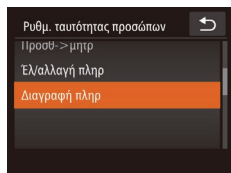

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Διαγραφή πληρ].

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα “Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου” (📖44) και επιλέξτε [Διαγραφή πληρ].

2 Επιλέξτε το όνομα του ατόμου για το οποίο θέλετε να διαγράψετε τις πληροφορίες.

- Αγγίξτε το όνομα του προσώπου που θα διαγράψετε.
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε [OK].



- Εάν διαγράψετε τις καταχωρημένες πληροφορίες ενός ατόμου, δεν θα έχετε τη δυνατότητα εμφάνισης του ονόματος (📖66), αντικατάστασης των πληροφοριών (📖69) ή αναζήτησης εικόνων για το άτομο αυτό (📖67).



- Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ονόματα στις πληροφορίες εικόνας (📖70).

Λειτουργίες Προσαρμογής Εικόνων

Αλλαγή των Αναλογιών

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Αλλάξτε τις αναλογίες των εικόνων (λόγος πλάτους προς ύψος) με την παρακάτω διαδικασία.



- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [4:3] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖27).
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, οι αναλογίες της οθόνης ενημερώνονται.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [4:3].

16:9	Αυτές χρησιμοποιούνται για την προβολή των εικόνων σε τηλεοράσεις Υψηλής Ευκρίνειας ευρείας οθόνης ή παρόμοιες συσκευές.
3:2	Ίδιες αναλογίες με φιλμ 35 χιλ., οι οποίες χρησιμοποιούνται για εκτύπωση εικόνων σε μεγέθη 130 x 180 χιλ. ή ταχυδρομικής κάρτας.
4:3	Εγγενείς αναλογίες της οθόνης της μηχανής. Αυτές χρησιμοποιούνται για την προβολή των εικόνων σε τηλεοράσεις Τυπικής Ευκρίνειας ή παρόμοιες συσκευές. Αυτές χρησιμοποιούνται και για την εκτύπωση εικόνων σε μεγέθη 90 x 130 χιλ. ή σειράς A.
1:1	Αναλογίες εικόνας σε σχήμα τετραγώνου.



- Δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση [📷].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αλλαγή της Ανάλυσης των Εικόνων (Μέγεθος)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Επιλέξτε μεταξύ 4 σταθμών ανάλυσης για τις εικόνες με την παρακάτω διαδικασία. Για οδηγίες σχετικά με το πλήθος των λήψεων που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια κάρτα μνήμης για κάθε ρύθμιση ανάλυσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Πλήθος Λήψεων 4:3 ανά Κάρτα Μνήμης” (134).



- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [L] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (27).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [L].

Οδηγίες Επιλογής της Ανάλυσης Βάσει του Μεγέθους του Χαρτιού (για εικόνες 4:3)

L	A2 (420 x 594 χιλ.)
M1	A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 χιλ.)
M2	90 x 130 χιλ, 130 x 180 χιλ, ταχυδρομική κάρτα
S	Για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρόμοιους σκοπούς




- Δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση [S].

Αλλαγή Ποιότητας Εικόνας στις Ταινίες

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Διατίθενται 3 ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας. Για οδηγίες σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια των ταινιών που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια κάρτα μνήμης σε κάθε επίπεδο ποιότητας εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρόνος Εγγραφής ανά Κάρτα Μνήμης” (134).

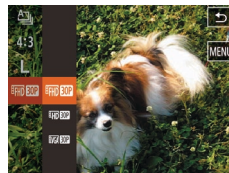

- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [FHD 30P] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (27).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [FHD 30P].

Ποιότητα εικόνας	Ανάλυση	Ταχύτητα Καρέ	Λεπτομέρειες
FHD 30P	1920 x 1080	30 κάδρα/ δευτερόλεπτο	Λήψη σε Full HD
HD 30P	1280 x 720	30 κάδρα/ δευτερόλεπτο	Λήψη σε HD
VGA 30P	640 x 480	30 κάδρα/ δευτερόλεπτο	Λήψη σε τυπική ευκρίνεια



- Στις καταστάσεις [FHD 30P] και [HD 30P], οι μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω, υποδεικνύουν περιοχές εικόνας που δεν θα καταγραφούν.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο




Χρήσιμες Λειτουργίες Λήψης

Εμφάνιση Πλέγματος

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα πλέγμα στην οθόνη, για κατακόρυφη και οριζόντια αναφορά κατά τη λήψη.

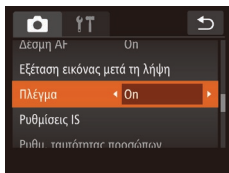

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU], επιλέξτε [Πλέγμα] στην καρτέλα [📷] και κατόπιν επιλέξτε [On] (📖28).
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στην οθόνη εμφανίζεται το πλέγμα.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [Off].



- Το πλέγμα δεν καταγράφεται στις λήψεις σας.

Προσαρμογή Χειρισμού Μηχανής


Προσαρμόστε τις λειτουργίες λήψης στην καρτέλα [📷] του μενού με την παρακάτω διαδικασία.

Για οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση της Οθόνης Μενού” (📖28).

Απενεργοποίηση Δέσμης AF

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία η οποία ανάβει συνήθως για υποβοήθηση της εστίασης όταν πατάτε το δακτύλιο του κλειστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

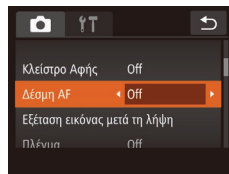

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU], επιλέξτε [Δέσμη AF] στην καρτέλα [📷] και κατόπιν επιλέξτε [Off] (📖28).
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [On].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο




Αλλαγή του Τρόπου Εμφάνισης των Εικόνων Μετά τη Λήψη

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια προβολής των εικόνων και το είδος των πληροφοριών που εμφανίζονται αμέσως μετά τις λήψεις.

Αλλαγή του Χρόνου Εμφάνισης των Εικόνων μετά τη Λήψη

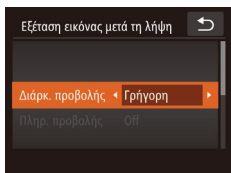

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Εξέταση εικόνας μετά τη λήψη].

- Αφού αγγίξετε το [FUNC.], αγγίξτε [MENU], την καρτέλα [📷] και κατόπιν αγγίξτε [Εξέταση εικόνας μετά τη λήψη].


2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Επιλέξτε [Διάρκ. προβολής] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [Γρήγορη].

Γρήγορη	Εμφάνιση εικόνων μόνο έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε εκ νέου λήψη.
2 δευτ., 4 δευτ., 8 δευτ.	Οι εικόνες εμφανίζονται σύμφωνα με τον καθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να τραβήξετε μία δεύτερη λήψη πατώντας ξανά το δακτύλιο του κλείστρου έως το μέσον της διαδρομής του, ακόμη και όταν στην οθόνη εξακολουθεί να εμφανίζεται η λήψη σας.
Μέγιστη Διάρκεια	Οι εικόνες εμφανίζονται έως ότου πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
Off	Οι εικόνες δεν εμφανίζονται μετά τη λήψη.

Αλλαγή της Οθόνης που Εμφανίζεται μετά τη Λήψη

Αλλάξτε τον τρόπο προβολής των εικόνων μετά από τη λήψη με την παρακάτω διαδικασία.

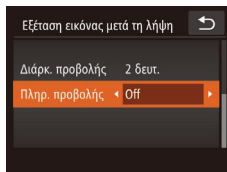

1 Ρυθμίστε την επιλογή [Διάρκ. προβολής] σε [2 δευτ.], [4 δευτ.], [8 δευτ.] ή [Μεγ.Διάρκεια] (📖51).

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Επιλέξτε [Πληρ. προβολής] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [Off].

Off	Εμφανίζει μόνο την εικόνα.
Λεπτομερείς	Εμφανίζει τις πληροφορίες λήψης (📖128).



- Όταν η επιλογή [Διάρκ. προβολής] (📖33) έχει ρυθμιστεί σε [Off] ή σε [Γρήγορη], η επιλογή [Πληρ. προβολής] έχει ρυθμιστεί σε [Off] και δεν μπορεί να αλλάξει.
- Αγγίζοντας την οθόνη και κατόπιν αγγίζοντας το [FUNC.] ενώ εμφανίζεται μια εικόνα μετά τη λήψη μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες.
 - Αγαπημένα (📖75)
 - Διαγρ. (📖72)

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



4

Άλλες Καταστάσεις Λήψης


Φωτογραφήστε διάφορες σκηνές με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καταγράψτε βελτιωμένες λήψεις χρησιμοποιώντας μοναδικά εφέ εικόνας ή ειδικές λειτουργίες



Πραγματοποίηση λήψης με τις ιδανικές ρυθμίσεις για αυτοπορταίτο (Αυτοπορταίτο)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και το εφέ λείου δέρματος για να κάνετε το δέρμα σας να φαίνεται λείο για αυτοπορταίτο όπως εσείς επιθυμείτε και να κάνετε τον εαυτό σας να ξεχωρίζει με επεξεργασία της εικόνας έτσι ώστε το φόντο να φαίνεται θαμπό.

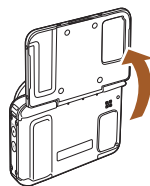

1 Ανοίξτε την οθόνη.

- Ανοίξτε την οθόνη με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.



2 Επιλέξτε [εφ].

- Αγγίξτε το [εφ].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi


8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



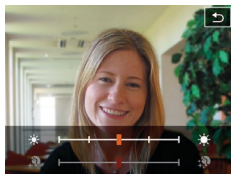

3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε ένα εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με τα περιεχόμενα που πρέπει να ρυθμιστούν.
- Για τη διαμόρφωση των στοιχείων του μενού, των οποίων οι ρυθμίσεις δεν εμφανίζονται, αρχικά αγγίξτε το στοιχείο του μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης.
- Επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές.
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αγγίξτε [↩].

4 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή καθώς πραγματοποιείτε λήψη. Όταν πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, η μηχανή θα τραβήξει δύο λήψεις και θα τις επεξεργαστεί.

Στοιχείο	Διαθέσιμα στοιχεία ρύθμισης	Λεπτομέρειες
	—	Μπορείτε να επιλέξετε τη φωτεινότητα μεταξύ πέντε επιπέδων και το εφέ λείου δέρματος μεταξύ τριών επιπέδων. Το εφέ λείου δέρματος θα είναι ισχυρότερο για το πρόσωπο που ανιχνεύεται ως κύριο θέμα.
		Για να μην προσθέσετε κάποιο εφέ για να γίνει θαμπό το φόντο, επιλέξτε και κατόπιν η μηχανή θα πραγματοποιεί μόνο μία λήψη ανά λήψη.
		Για ενεργοποίηση για κάθε λήψη, επιλέξτε .
		Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο. Εάν επιλέξετε , στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός των δευτερολέπτων έως τη λήψη.
		Επιλέξτε όταν δεν χρησιμοποιείτε το κλείστρο αφής.



- Το δεν εμφανίζεται όταν ο διακόπτης έχει ρυθμιστεί σε (30) και σε κατάσταση (52).
- Για να επιστρέψετε σε προηγούμενη κατάσταση λήψης για μετάβαση σε κατάσταση μετά το άγγιγμα του , κλείστε την οθόνη ή ρυθμίστε τη γωνία σε περίπου 180 μοίρες ή λιγότερες.
- Το υπερβολικό θάμπωμα μηχανής ή συγκεκριμένες συνθήκες λήψης μπορεί να μην σας επιτρέψουν να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
- Άλλα πράγματα που μπορούν να διορθωθούν ανάλογα από τις συνθήκες λήψης.
- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Για τα καλύτερα αποτελέσματα με αυτό το εφέ, προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε λήψη κοντά στο αντικείμενο και διασφαλίστε επαρκή απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και του φόντου.
- Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση πριν έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφήσετε ξανά, καθώς η μηχανή επεξεργάζεται τις εικόνες.
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 - 2 σε "Λήψη (Smart Auto)" (📖33) για να επιλέξετε κατάσταση [📷].
- Η αποεστίαση φόντου σταθεροποιείται σε [📷] όταν η κατάσταση φλας έχει ρυθμιστεί [📷].

Φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (Χαμηλός Φωτισμός)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Φωτογραφήστε με ελάχιστη αστάθεια της μηχανής και θέματος, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



1 Επιλέξτε [📷].

- Ακολουθήστε τη διαδικασία των βημάτων 1 - 2 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" (📖33) και επιλέξτε [📷].

2 Ξεκινήστε τη λήψη.



- Στην κατάσταση [📷] η ανάλυση είναι [M] και δεν μπορεί να αλλάξει (📖49).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο




Φωτογράφιση με Εφέ Υπερ-Ευρυγώνιου Φακού (Εφέ Ευρείας Γωνίας)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Φωτογραφήστε με το εφέ παραμόρφωσης ενός ευρυγώνιου φακού.

1 Επιλέξτε [📷]

- Ακολουθήστε τη διαδικασία των βημάτων 1 - 2 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" (📖33) και επιλέξτε [📷].

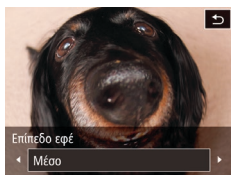

2 Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.

- Αγγίξτε [📷], αγγίξτε [◀▶] για να επιλέξετε ένα επίπεδο εφέ και κατόπιν αγγίξτε [↩].
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.



- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Λήψη Εικόνων με Εμφάνιση Μοντέλου Μινιατούρας (Εφέ Μινιατούρας)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Δημιουργεί το εφέ ενός μοντέλου μινιατούρας, θαμπώνοντας τις περιοχές της εικόνας επάνω και κάτω από την περιοχή που επιλέγετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ταινίες που μοιάζουν με σκηνές σε μοντέλα μινιατούρας, επιλέγοντας την ταχύτητα προβολής πριν από την εγγραφή της ταινίας. Οι άνθρωποι και τα αντικείμενα στη σκηνή θα κινούνται με γρήγορη ταχύτητα κατά την προβολή. Σημειώστε ότι δεν καταγράφεται ήχος.

1 Επιλέξτε [📷]

- Ακολουθήστε τη διαδικασία των βημάτων 1 - 2 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" (📖33) και επιλέξτε [📷].
- Εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο, υποδεικνύοντας την περιοχή εικόνας στην οποία δεν θα εφαρμοστεί θάμπωμα.

2 Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να διατηρήσετε εστιασμένη.

- Για να ρυθμίσετε την εστιασμένη περιοχή, αγγίξτε την οθόνη ή σύρετε το λευκό πλαίσιο επάνω ή κάτω.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος της εστιασμένης περιοχής, αγγίξτε [📷], αγγίξτε [📷], [📷] ή [📷] για να επιλέξετε μια ρύθμιση και κατόπιν αγγίξτε [↩].

3 Για τις ταινίες, επιλέξτε την ταχύτητα προβολής.

- Αγγίξτε τα [10x], [5x], [10x] ή [20x] για να επιλέξετε την ταχύτητα και τέλος αγγίξτε το [↩].

4 Ξεκινήστε τη λήψη.



Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Ταχύτητας και Χρόνος Προβολής - Κατά Προσέγγιση (για Κλιπ Διάρκειας Ενός Λεπτού)

Ταχύτητα	Χρόνος Προβολής/Αναπαραγωγής
5x	Περίπου 12 δευτ.
10x	Περίπου 6 δευτ.
20x	Περίπου 3 δευτ.



- Η λειτουργία του ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη ταινιών. Πριν ξεκινήσετε τη λήψη, θα πρέπει να καθορίσετε το ζουμ.
- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.



- Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του πλαισίου σε κατακόρυφο, αγγίξτε το [L] στο βήμα 2. Αγγίξτε την οθόνη για να μετακινήσετε το πλαίσιο. Για να επαναφέρετε το πλαίσιο σε οριζόντιο προσανατολισμό, αγγίξτε ξανά το [L].
- Εάν κρατήσετε τη μηχανή κατακόρυφα, ο προσανατολισμός του πλαισίου θα αλλάξει.
- Η ποιότητα της εικόνας για τις ταινίες είναι [EVC] για τις αναλογίες [4:3] και [FHD] για τις αναλογίες [16:9] (48). Αυτές οι ρυθμίσεις ποιότητας δεν μπορούν να αλλάξουν.

Λήψη με Εφέ Κάμερας Παιχνιδιού (Εφέ Κάμερας Παιχνιδιού)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες


Αυτό το εφέ επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων με εμφάνιση που παρομοιάζει με τις λήψεις μιας μηχανής παλαιότερης τεχνολογίας μέσω του βινιεταρίσματος (εικόνες με σκοτεινότερος, θαμπωμένες γωνίες) και της συνολικής αλλαγής των χρωμάτων.

1 Επιλέξτε [O]

- Ακολουθήστε τη διαδικασία των βημάτων 1 - 2 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" ([O] 33) και επιλέξτε [O].

2 Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος.

- Αγγίξτε το [E], αγγίξτε τα [◀][▶] για να επιλέξετε ένα τόνο χρώματος και κατόπιν αγγίξτε [↵].
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του τόνου χρώματος.

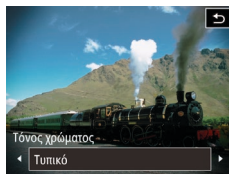

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

Τυπικό	Λήψεις με εμφάνιση εικόνων παιδικής μηχανής.
Θερμό	Εικόνες με θερμότερο τόνο από τη ρύθμιση [Τυπικό].
Ψυχρό	Εικόνες με ψυχρότερο τόνο από τη ρύθμιση [Τυπικό].



- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο




Λήψη με Εφέ Ελαφρού Φλουταρίσματος

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε εικόνες που παρομοιάζουν με αυτές που επιτυγχάνονται εάν είχατε συνδέσει ένα φίλτρο ελαφρού φλουταρίσματος στη μηχανή. Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο του εφέ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

1 Επιλέξτε [👤]

- Ακολουθήστε τη διαδικασία των βημάτων 1 - 2 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" (📖 33) και επιλέξτε [👤].

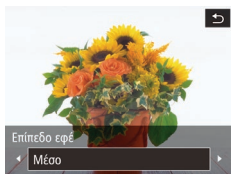

2 Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.

- Αγγίξτε [📊], αγγίξτε [◀][▶] για να επιλέξετε ένα επίπεδο εφέ και κατόπιν αγγίξτε [↵].
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.



- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.


Μονόχρωμη Λήψη

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Φωτογραφήστε εικόνες σε ασπρόμαυρο, σέπια ή μπλε και λευκό χρώμα.

1 Επιλέξτε [🖼️]

- Ακολουθήστε τη διαδικασία των βημάτων 1 - 2 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" (📖 33) και επιλέξτε [🖼️].

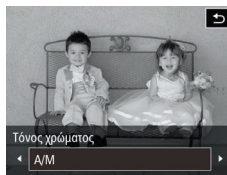

2 Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος.

- Αγγίξτε το [🎨], αγγίξτε τα [◀][▶] για να επιλέξετε ένα τόνο χρώματος και κατόπιν αγγίξτε [↵].
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του τόνου χρώματος.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

A/M	Ασπρόμαυρες λήψεις.
Σέπια	Λήψεις με τόνο σέπια.
Μπλε	Λήψεις με μπλε και λευκό χρώμα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



5

Κατάσταση P

Λήψεις που ξεχωρίζουν, χρησιμοποιώντας το στυλ φωτογράφησης της προτίμησής σας

- Οι οδηγίες αυτού του κεφαλαίου αφορούν τη χρήση της μηχανής, όταν η μηχανή έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση [P].
- [P]: Πρόγραμμα AE, AE: Αυτόματη Έκθεση
- Πριν χρησιμοποιήσετε μία από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, ενώ η μηχανή βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός της [P], ελέγξτε εάν η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε αυτές τις καταστάσεις (129).

Λήψη στην Κατάσταση Πρόγραμμα AE (Κατάσταση [P])

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις λειτουργιών, ώστε να ταιριάζουν με το στυλ λήψης της προτίμησής σας.



1 Επιλέξτε την κατάσταση [P].

- Ακολουθήστε τη διαδικασία των βημάτων 1 - 2 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" (33) και επιλέξτε [P].

2 Προσαρμόστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις (59 – 62) και πραγματοποιήστε τη λήψη.



- Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη της σωστής έκθεσης όταν πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, οι τιμές ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να ρυθμίσετε την ταχύτητα ISO (60) ή να ενεργοποιήσετε το φλας (εάν τα αντικείμενα είναι σκούρα, 61), γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει δυνατή την επαρκή έκθεση.
- Μπορείτε επίσης να καταγράψετε ταινίες στην κατάσταση [P], αγγίζοντας το [●]. Ωστόσο, ορισμένες ρυθμίσεις FUNC. Οι ρυθμίσεις (27) και MENU (28) ενδέχεται να ρυθμίζονται αυτόματα για εγγραφή ταινίας.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Φωτεινότητα Εικόνας (Έκθεση)

Προσαρμογή φωτεινότητας εικόνας(Διόρθωση Έκθεσης)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η τυπική έκθεση που καθορίζεται από τη μηχανή μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα 1/3 στοπ και εύρος από -2 έως +2.



- Αγγίξτε το [FUNC.] και επιλέξτε [±0] στο μενού. Όπως μπορείτε να δείτε στην οθόνη, ρυθμίστε τη φωτεινότητα (📖27).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η στάθμη της διόρθωσης που καθορίσατε.

Αλλαγή της Μεθόδου Φωτομέτρησης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Επιλέξτε τη μέθοδο φωτομέτρησης (τον τρόπο μέτρησης της φωτεινότητας) ώστε να ταιριάζει με τις συνθήκες λήψης, με την παρακάτω διαδικασία.



- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [📍] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖27).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

📍 Αποτίμηση	Για τυπικές συνθήκες λήψης, συμπεριλαμβανομένων των σκηνών όπου το θέμα φωτίζεται από πίσω. Προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
[] M. Ο. ως προς Κέντρο	Προσδιορίζει τη μέση ένταση του φωτός σε όλη την περιοχή εικόνας, η οποία υπολογίζεται λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη φωτεινότητας της κεντρικής περιοχής.
[•] Σημείο	Η φωτομέτρηση περιορίζεται μόνο εντός του πλαισίου [] (Πλαίσιο Σημείου AE), το οποίο εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους


- 1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
- 2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
- 3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
- 4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
- 5 Κατάσταση P
- 6 Κατάσταση αναπαραγωγής
- 7 Λειτουργίες Wi-Fi
- 8 Μενού Ρυθμίσεων
- 9 Αξεσουάρ
- 10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αλλαγή της Ταχύτητας ISO

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

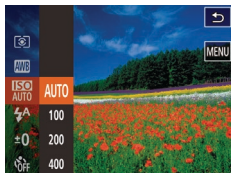

- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [ISO] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ([27]).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

AUTO	Προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα ISO ανάλογα με την κατάσταση και τις συνθήκες λήψης.	
100, 200	Χαμηλή	Εξωτερικές λήψεις με καλές καιρικές συνθήκες.
400, 800	Ελαφρώς χαμηλό	Λήψεις με συννεφιά ή κατά την ανατολή ή το σούρουπο.
1600, 3200	Ελαφρώς υψηλό	Λήψη νυχτερινών σκηνών ή σε σκοτεινούς εσωτερικούς χώρους.



- Για να προβάλετε την αυτόματα ρυθμιζόμενη ταχύτητα ISO, όταν έχετε ρυθμίσει την ταχύτητα ISO σε [ISO], πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον.
- Αν και η επιλογή χαμηλότερης ταχύτητας ISO μπορεί να μειώσει τον φωτογραφικό κόκκο της εικόνας, ο κίνδυνος αστάθειας θέματος και της μηχανής ίσως να είναι μεγαλύτερος σε ορισμένες συνθήκες λήψης.
- Η επιλογή υψηλότερης ταχύτητας ISO θα αυξήσει την ταχύτητα του κλείστρου, μειώνοντας την αστάθεια του θέματος και της μηχανής και αυξάνοντας την εμβέλεια του φλας. Ωστόσο, η ποιότητα των εικόνων μπορεί να μειωθεί.

Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η ρύθμιση της ισορροπίας λευκού (ΙΣΛ - WB) σας επιτρέπει να δημιουργείτε εικόνες με πιο ρεαλιστικά χρώματα για τη σκηνή που φωτογραφίζετε.



- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [WB] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ([27]).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

[AWB]	Αυτόμ.	Καθορίζει αυτόματα την βέλτιστη ισορροπία λευκού, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
[☀]	Φως Ημέρας	Εξωτερικές λήψεις με καλές καιρικές συνθήκες.
[☁]	Συννεφιά	Για λήψη σε εξωτερικό χώρο με συννεφιά ή κατά την ανατολή ή το σούρουπο.
[💡]	Λυχν. Πυράκτωσης	Για λήψη με φως λαμπτήρων πυράκτωσης.
[☀]	Λυχν. Φθορισμού	Για λήψη κάτω από λευκούς λαμπτήρες φθορισμού.
[☀]	Λυχν. ΦθορισμούH	Για λήψη κάτω από λαμπτήρες φθορισμού ημέρας.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αλλαγή της Κατάσταση Φλας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση φλας για να ανταποκρίνεται στη σκηνή λήψης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εμφάνιση του φλας, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμβέλεια Φλας” (134).



1 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε το πλήκτρο [FUNC.], επιλέξτε [A] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα καρέ (27).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.



- Εάν ανάψει το φλας, είναι πιθανό να παρουσιαστεί βινιετάρισμα.

Αυτόμ.

Ανάβει αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

On

Ανάβει σε κάθε λήψη.

Off

Προετοιμάστε τη μηχανή για λήψη χωρίς φλας με την παρακάτω διαδικασία.



- Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο [A] που αναβοσβήνει όταν πατάτε το δακτύλιο του κλειστρου μέχρι το μέσον σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού που προκαλούν αστάθεια μηχανής, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.


Άλλες Ρυθμίσεις

Αλλαγή Ρυθμίσεων των Ρυθμίσεων IS

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU] και κατόπιν [Ρυθμίσεις IS] στην καρτέλα [CAMERA] για να το επιλέξετε (28).

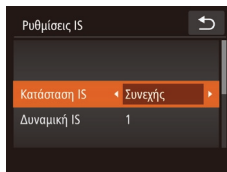

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Επιλέξτε [Κατάσταση IS] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (28).

Συνεχής	Η βέλτιστη σταθεροποίηση εικόνας για τις συνθήκες λήψης εφαρμόζεται αυτόματα (Εξυπνο IS) (39).
Μόνο σε Λήψη*	Η λειτουργία σταθεροποίησης εικόνας είναι ενεργοποιημένη μόνο κατά τη στιγμή της λήψης.
Off	Απενεργοποιεί τη σταθεροποίηση εικόνας.

* Η ρύθμιση αλλάζει σε [Συνεχής] για την εγγραφή ταινίας.



- Εάν η αστάθεια της μηχανής δεν μπορεί να αποτραπεί με τη χρήση της λειτουργίας σταθεροποίησης εικόνας, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή. Στην περίπτωση αυτή, ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



■ Λήψη Ταινιών με τα Θέματα στο Ίδιο Μέγεθος πριν από τη Λήψη

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Κανονικά, όταν ξεκινήσει η εγγραφή ταινίας, η περιοχή προβολής εικόνας αλλάζει και τα αντικείμενα μεγεθύνονται για να επιτραπεί η διόρθωση μεγάλης αστάθειας μηχανής. Για τη λήψη θεμάτων στο ίδιο μέγεθος με αυτό που εμφανίζεται πριν από τη λήψη, μπορείτε να επιλέξετε να μειώσετε τη μεγάλη αστάθεια μηχανής.

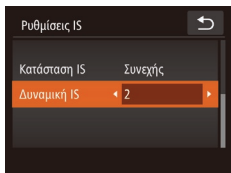

- Ακολουθήστε τα βήματα στη "Αλλαγή Ρυθμίσεων των Ρυθμίσεων IS" (📖61) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη [Ρυθμίσεις IS].
- Επιλέξτε [Δυναμική IS] και κατόπιν επιλέξτε [2] (📖28).



- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το στοιχείο [Κατάσταση IS] σε [Off], έτσι ώστε τα θέματα να καταγράφονται στο ίδιο μέγεθος με αυτό που εμφανίζεται πριν από τη λήψη.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



6

Κατάσταση αναπαραγωγής

Διασκεδάστε εξετάζοντας τις λήψεις σας και περιηγηθείτε ή επεξεργαστείτε τις με πολλούς τρόπους

- Για να προετοιμάσετε τη μηχανή για τις λειτουργίες αυτές, πατήστε το πλήκτρο [▢] για να επιλέξετε την κατάσταση Προβολής.




- Η προβολή ή η επεξεργασία εικόνων των οποίων το όνομα έχει αλλάξει, έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ή εικόνων από άλλες μηχανές ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Προβολή

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μετά από τη λήψη εικόνων ή ταινιών, μπορείτε να τις προβάλετε στην οθόνη, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

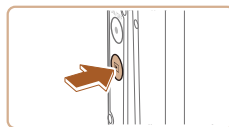

1 Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση αναπαραγωγής.

- Πατήστε το πλήκτρο [▢].
- Εμφανίζεται η τελευταία λήψη που καταγράψατε.



2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Για να προβάλετε την επόμενη εικόνα, σύρετε από δεξιά προς τα αριστερά την οθόνη, ενώ για να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα, σύρετε από αριστερά προς τα δεξιά.



(2)

(1)

- Μπορείτε επίσης να προβάλετε την επόμενη εικόνα αγγίζοντας το δεξιό άκρο της οθόνης (1). Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται η ένδειξη [▶]. Παρομοίως, μπορείτε επίσης να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα αγγίζοντας το αριστερό άκρο της οθόνης (2). Εμφανίζεται το εικονίδιο [◀].
- Αγγίξτε παρατεταμένα τα πλήκτρα [◀][▶] για να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ των εικόνων.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi


8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



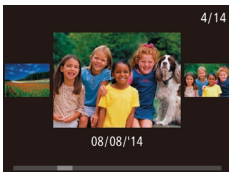


- Για πρόσβαση σε αυτή την οθόνη (κατάσταση Κύλιση οθόνης), σύρετε επανειλημμένως και γρήγορα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Στην κατάσταση αυτή, σύρετε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα.
- Αν αγγίξετε την κεντρική εικόνα θα επανέλθει η προβολή μεμονωμένων εικόνων.
- Για να περιηγηθείτε σε εικόνες ομαδοποιημένες κατά ημερομηνία λήψης στην κατάσταση Κύλιση οθόνης, σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Οι ταινίες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο [▶]. Για την αναπαραγωγή ταινιών, μεταβείτε στο βήμα 3.



3 Προβάλετε τις ταινίες σας.

- Αγγίξτε [▶] για έναρξη της προβολής.

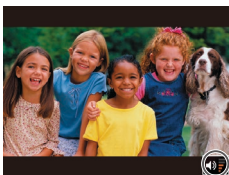

(1)

4 Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

- Σύρετε την οθόνη επάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν πάψει πλέον να εμφανίζεται η ένδειξη έντασης ήχου (1), σύρετε γρήγορα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά μήκος της οθόνης.

5 Διακόψτε προσωρινά την προβολή.

- Για να διακόψετε προσωρινά την προβολή, αγγίξτε την οθόνη. Εμφανίζεται το πάνελ ελέγχου ταινίας. Για να συνεχίσετε την προβολή/αναπαραγωγή, αγγίξτε [▶].
- Μετά το τέλος της ταινίας εμφανίζεται η ένδειξη [▶].



- Κατά το άγγιγμα της ένδειξης έντασης ήχου εμφανίζεται το πάνελ έντασης ήχου. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου αγγίζοντας τα [▲][▼].
- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου έως το μέσον της διαδρομής του σε κατάσταση αναπαραγωγής όταν ο φακός βρίσκεται έξω για να μεταβείτε σε κατάσταση λήψης (εκτός κατά τη διάρκεια φόρτισης (15)).

Εναλλαγή Καταστάσεων Ενδείξεων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εάν αγγίξετε την οθόνη, εναλλάσσεται η εμφάνιση της οθόνης. Μπορείτε να εμφανίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες με παρατεταμένο πάτημα (παρατεταμένο πάτημα) της οθόνης. Εάν αγγίξετε την οθόνη στην οθόνη λεπτομερών πληροφοριών, η εμφάνιση εναλλάσσεται στην αρχική. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στην "Οθόνη πληροφοριών GPS" σύροντας κάθετα την οθόνη στη "Οθόνη λεπτομερών πληροφοριών." Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναπαραγωγή (Οθόνη Λεπτομερών Πληροφοριών)" (128).

	Χωρίς Οθόνη Πληροφοριών
	Απλή Οθόνη Πληροφοριών
	Λεπτομερής Οθόνη Πληροφοριών
	Εμφάνιση Πληροφοριών GPS

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημοιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Η αλλαγή των καταστάσεων ενδείξεων δεν είναι δυνατή ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi σε συσκευές εκτός των εκτυπωτών.


Προειδοποίηση Υπερ-έκθεσης (Φωτεινοί Τόνοι Εικόνας)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Στην οθόνη λεπτομερών πληροφοριών, οι υπερ-εκτεθειμένοι φωτεινοί τόνοι της εικόνας αναβοσβήνουν (📖64).

Ιστογράμμοι

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

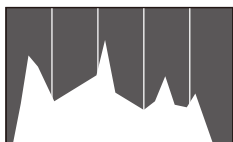

- Το γράφημα που εμφανίζεται στη λεπτομερή οθόνη πληροφοριών (📖64) είναι ένα ιστογράμμο, το οποίο εμφανίζει την κατανομή της φωτεινότητας στην εικόνα. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το βαθμό της φωτεινότητας και ο κατακόρυφος άξονας το ποσοστό της εικόνας σε κάθε στάθμη φωτεινότητας. Η προβολή του ιστογράμματος είναι ένας τρόπος για τον έλεγχο της έκθεσης.

Οθόνη Πληροφοριών GPS

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες



- Χρησιμοποιώντας ένα smartphone που είναι συνδεδεμένο στη μηχανή μέσω Wi-Fi, μπορείτε να γεωσημάνετε τις εικόνες στη μηχανή, προσθέτοντας πληροφορίες όπως το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο (📖102).
- Το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος, το υψόμετρο και οι πληροφορίες UTC (ημερομηνία και ώρα λήψης) εμφανίζονται από επάνω προς τα κάτω.



- Η ένδειξη [---] εμφανίζεται αντί των αριθμητικών τιμών για στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα στο smartphone ή για στοιχεία που δεν έχουν καταγραφεί σωστά.





- UTC: Coordinated Universal Time (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα), περίπου ίση με τη μέση ώρα Γκρινούιτς.

Προβολή Σύντομων Ταινιών που Έχουν Δημιουργηθεί Κατά τη Δημιουργική λήψη (Σύντομες ταινίες δημιουργικής λήψης)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να επιλέξετε ταινία δημιουργικής λήψης που έχει καταγραφεί σε κατάσταση [📺] για αναπαραγωγή (📖30).

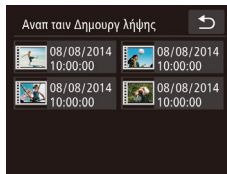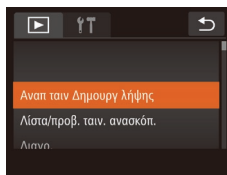

1 Επιλέξτε μια ταινία.

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU], επιλέξτε [Αναπ. ταιν. Δημιουργ. λήψης] στην καρτέλα [📺] (📖28).

2 Αναπαράγετε την ταινία.

- Επιλέξτε και αγγίξτε την ταινία για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της ταινίας.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



Προβολή Σύντομων Ταινιών που Έχουν Δημιουργηθεί Κατά τη Λήψη Στατικών Εικόνων (Ανασκοπήσεις Ταινιών)


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Δείτε τις ανασκοπήσεις ταινιών που έχουν εγγραφεί αυτόματα σε κατάσταση [Α] (35) σε μια ημέρα λήψης στατικών εικόνων ως εξής.

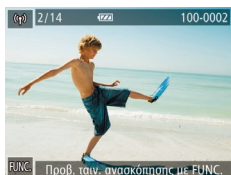

1 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Η ένδειξη [Προβ. ταιν. ανασκόπησης με FUNC.] εμφανίζεται στη λήψη στατικών εικόνων στην κατάσταση [Α].

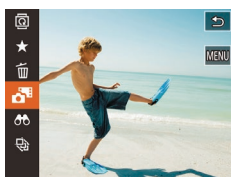

2 Αναπαράγετε τη σύντομη ταινία.



- Αγγίξτε το [FUNC.] και επιλέξτε [Α] στο μενού (27).
- Αναπαράγεται η σύντομη ταινία που εγγράφηκε αυτόματα κατά την ημέρα της λήψης στατικής εικόνας.



- Το μήνυμα [Προβ. ταιν. ανασκόπησης με FUNC.] εμφανίζεται στιγμιαία.

Προβολή βάσει Ημερομηνίας

Η προβολή των ανασκοπήσεων ταινιών μπορεί να λάβει χώρα βάσει ημερομηνίας.

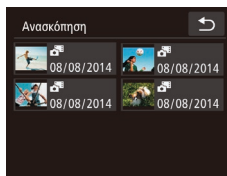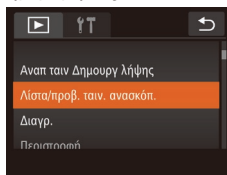

1 Επιλέξτε μια ταινία.

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU], επιλέξτε [Λίστα/προβ. ταιν. ανασκόπ.], στην καρτέλα [A] (28).

2 Αναπαράγετε την ταινία.

- Αγγίξτε την ημερομηνία για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της ταινίας.

Έλεγχος Ατόμων που Ανιχνεύονται στην Ταυτότητα Προσώπου

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εάν θέσετε τη μηχανή σε κατάσταση προβολής απλών πληροφοριών (64), θα εμφανίζονται τα ονόματα έως πέντε ατόμων που έχουν καταχωρηθεί στην Ταυτότητα προσώπου (43).



- Αγγίξτε την οθόνη για να μπειτε στην απλή οθόνη πληροφοριών και κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα, σύροντάς τη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω στην οθόνη.
- Θα εμφανιστούν ονόματα στα άτομα που ανιχνεύονται.



- Εάν προτιμάτε να μην εμφανίζονται ονόματα στις εικόνες που έχουν ληφθεί χρησιμοποιώντας Ταυτ. προσώπου, αγγίξτε [FUNC.] και κατόπιν [MENU] και επιλέξτε την καρτέλα [A] > [Πληρ. ταυτότητας προσώπου] > [Προβολή ονόμ.] > [Off].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Εξέταση και Φιλτράρισμα Εικόνων

Μετακίνηση μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εμφανίζοντας πολλαπλές εικόνες σε μορφή ευρετηρίου, μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τις εικόνες που αναζητάτε.



1 Εμφανίστε τις εικόνες σε μορφή ευρετηρίου.

- Κλείστε τα δάχτυλά σας για αλλαγή από προβολή μεμονωμένης εικόνας σε προβολή ευρετηρίου.
- Για την εμφάνιση περισσότερων μικρογραφιών ανά οθόνη, κλείστε τα δάχτυλά σας εκ νέου.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Σύρετε επάνω ή κάτω την οθόνη για να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων εικόνων.
- Για την εμφάνιση λιγότερων μικρογραφιών, ανοίξτε εκ νέου τα δάχτυλά σας.
- Αγγίξτε μια εικόνα για να την επιλέξετε και κατόπιν αγγίξτε την ξανά για να την εμφανίσετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.



- Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση που μοιάζει σε 3D (φαίνεται εάν σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη), αγγίξτε [FUNC.] και κατόπιν [MENU] > καρτέλα [] > [Εφέ ευρετηρίου] > [Off].

Λειτουργία του δακτύλιου ζουμ



- Περιστρέψτε το δακτύλιο ζουμ προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα για να εμφανίσετε εικόνες υπό τη μορφή ευρετηρίου. Περιστρέφοντας εκ νέου το δακτύλιο, ο αριθμός των εικόνων που εμφανίζονται αυξάνεται.
- Κάθε φορά που περιστρέφεται ο δακτύλιος ζουμ προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο αριθμός των εικόνων που εμφανίζονται μειώνεται.

Εύρεση Εικόνων που Ανταποκρίνονται σε Καθορισμένα Κριτήρια

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Βρείτε γρήγορα τις εικόνες που επιθυμείτε μέσα σε μια κάρτα μνήμης που είναι γεμάτη από εικόνες, φιλτράροντας την εμφάνιση εικόνας σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια.

Όνομα	Εμφανίζει τις εικόνες ενός καταχωρημένου ατόμου (44).
Άνθρωποι	Εμφανίζει εικόνες, στις οποίες έχουν ανιχνευθεί πρόσωπα.
Ημ/νία Λήψης	Εμφανίζει όλες τις εικόνες που καταγράφηκαν σε μια καθορισμένη ημερομηνία.
★ Αγαπημένα	Εμφανίζει μόνο τις εικόνες που έχουν χαρακτηριστεί ως αγαπημένες (75).
Στατική εικόνα/Ταινία	Εμφανίζει στατικές εικόνες, ταινίες ή ταινίες που δημιουργήθηκαν με την κατάσταση [] (35).

1 Επιλέξτε ένα κριτήριο αναζήτησης.

- Αγγίξτε το [FUNC.], επιλέξτε [] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε ένα κριτήριο (27).
- Όταν έχετε επιλέξει [], [] ή [], μπορείτε να επιλέξετε το κριτήριο στην οθόνη που εμφανίζεται.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



2 Προβάλετε τις φιλτραρισμένες εικόνες.

- Οι εικόνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίσατε εμφανίζονται μέσα σε κίτρινα πλαίσια. Για να προβάλετε μόνο τις εικόνες αυτές, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη.
- Για να ακυρώσετε τη φιλτραρισμένη προβολή, επιλέξτε [↺] στο βήμα 1.



- Όταν δεν εντοπιστούν εικόνες που αντιστοιχούν σε ορισμένα κριτήρια από τη μηχανή, τα κριτήρια αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα.



- Στις επιλογές για την προβολή των εικόνων που ανευρέθηκαν (βήμα 3) περιλαμβάνονται οι "Μετακίνηση μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου" (📖67), "Μεγέθυνση Εικόνων" (📖70) και "Διαδοχική Προβολή Εικόνων" (📖71). Μπορείτε να προστατεύσετε, να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε όλες τις εικόνες που βρέθηκαν ή να τις προσθέσετε σε ένα φωτογραφικό λεύκωμα επιλέγοντας [Επιλ. όλων εικ. εύρεσης] σε "Διαγραφή Πολλών Εικόνων Ταυτόχρονα" (📖72) ή "Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ" (📖119).
- Εάν επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε εικόνες ως νέες εικόνες (📖77), εμφανίζεται ένα μήνυμα και οι εικόνες, οι οποίες εντοπίστηκαν παύουν να εμφανίζονται.

Προβολή Μεμονωμένων Εικόνων μιας Ομάδας

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Οι εικόνες που λήφθηκαν σε κατάσταση [📖] (📖30) ομαδοποιούνται για προβολή και οι εν λόγω εικόνες που ανήκουν σε ομάδα μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα.



1 Επιλέξτε μια ομάδα εικόνων.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια ομαδοποιημένη εικόνα.
- Οι ομαδοποιημένες εικόνες εμφανίζονται επικαλυμμένες όπως φαίνεται στο σχήμα.



2 Προβάλετε μεμονωμένα τις εικόνες στην ομάδα.

- Αγγίξτε μια εικόνα για να την επιλέξετε και κατόπιν αγγίξτε την ξανά για να την εμφανίσετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.
- Εάν σύρετε τις εικόνες αριστερά ή δεξιά κατά τη διάρκεια προβολής μεμονωμένης εικόνας, θα εμφανιστούν μόνο οι άλλες εικόνες στην ομάδα.
- Για να ακυρώσετε την προβολή των εικόνων ομάδας, αγγίξτε το [↺].



- Εάν διαγράψετε μια εικόνα που ανήκει σε ομάδα (📖72), θα διαγραφούν επίσης όλες οι υπόλοιπες εικόνες της ομάδας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη διαγραφή εικόνων.
- Αγγίξτε το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε σε οθόνη πληροφοριών.
- Συνεχίστε να αγγίζετε την οθόνη για να μεταβείτε σε οθόνη λεπτομερών πληροφοριών.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο








- Κατά την αναπαραγωγή ομάδας (βήμα 2), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού, αποκτώντας πρόσβαση αγγίζοντας [FUNC.]. Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ των εικόνων "Μετακίνηση μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου" (📖67) και να τις προβάλετε σε μεγέθυνση "Μεγέθυνση Εικόνων" (📖70). Επιλέγοντας το σημείο [Όλες οι εικ. ομάδας] για "Διαγραφή Πολλών Εικόνων Ταυτόχρονα" (📖72) ή "Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ" (📖119), όλες οι εικόνες στην ομάδα μπορούν να υποβληθούν ταυτόχρονα σε επεξεργασία.
- Η ταυτόχρονη προβολή σε κατάσταση [📺] όπως περιγράφεται στο βήμα 2 του "Συνειδητοποιήστε τη χαρά που απορρέει από τις φωτογραφίες" (📖30) εμφανίζεται μόνο αμέσως μετά τη λήψη.

Επεξεργασία Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου

Εάν παρατηρήσετε ότι ένα όνομα είναι λανθασμένο κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να το αλλάξετε ή να το διαγράψετε. Ωστόσο, δεν μπορείτε να προσθέσετε ονόματα για άτομα τα οποία δεν ανιχνεύονται μέσω της Ταυτότητας προσώπου (δεν εμφανίζονται ονόματα), καθώς και για άτομα των οποίων τα ονόματα έχουν διαγραφεί.

Αλλαγή Ονομάτων

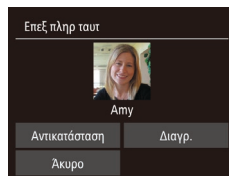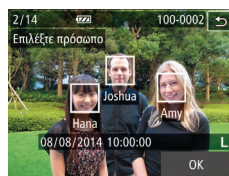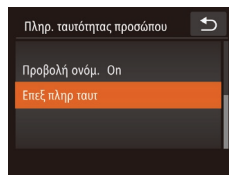

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων

- Αγγίξτε τα [FUNC.] και [MENU] και επιλέξτε [Πληρ. ταυτότητας προσώπου] στην καρτέλα [📺] (📖28).
- Αγγίξτε το [Επεξ πληρ ταυ].

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Αγγίξτε [OK].
- Για να επιλέξετε το όνομα που θέλετε να αντικαταστήσετε, αγγίξτε το πρόσωπο του κατάλληλου ατόμου.

3 Επιλέξτε την επιλογή επεξεργασίας.

- Αγγίξτε [Αντικατάσταση].

4 Επιλέξτε το όνομα του προσώπου, με το οποίο θα αντικατασταθεί.

- Αγγίξτε το όνομα του προσώπου που θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Διαγραφή Ονομάτων

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 3 σε “Αλλαγή Ονομάτων” (69), αγγίξτε [Διαγρ.].
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε [OK].

Επιλογές Προβολής Εικόνων

Μεγέθυνση Εικόνων

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες



(1)



1 Μεγεθύνετε μια εικόνα.

- Ανοίξτε τα δάχτυλά σας για να αυξήσετε το συντελεστή της μεγέθυνσης.
- Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες σε μέγεθος έως περίπου 10x επαναλαμβάνοντας αυτή την ενέργεια.

- Η κατά προσέγγιση θέση της εμφανιζόμενης περιοχής (1) εμφανίζεται για την αναφορά.
- Κλείστε τα δάχτυλά σας για να μειώσετε το συντελεστή της μεγέθυνσης.

2 Μετακινήστε τη θέση προβολής και αλλάξτε τις εικόνες όπως απαιτείται.

- Για να μετακινήσετε τη θέση προβολής, σύρετε κατά πλάτος την οθόνη.
- Αγγίξτε το [↺] για να επιστρέψετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Μεγέθυνση με Διπλό Άγγιγμα



- Αγγίξτε γρήγορα την οθόνη δύο φορές για να μεγεθύνετε την εικόνα επί 3.
- Για να επιστρέψετε στην κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων από την προβολή σε μεγέθυνση, αγγίξτε γρήγορα την οθόνη δύο φορές.

Λειτουργία του δακτυλίου ζουμ



- Μπορείτε επίσης να ζουμάρετε στρέφοντας το δακτύλιο ζουμ προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα και μπορείτε να μεγεθύνετε τις εικόνες έως περίπου 10x συνεχίζοντας να κρατάτε το μηχανισμό ζουμ.
- Για να ζουμάρετε, μετακινήστε το δακτύλιο ζουμ προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα. Μπορείτε να επιστρέψετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων, συνεχίζοντας να το στρέφετε.

Διαδοχική Προβολή Εικόνων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αναπαράγεται αυτόματα εικόνες από μια κάρτα μνήμης. Κάθε εικόνα εμφανίζεται για τρία δευτερόλεπτα περίπου.

Έναρξη διαδοχικής προβολής



- Αγγίξτε το [FUNC.] και επιλέξτε [⬢] στο μενού (📖27).
- Η διαδοχική προβολή θα ξεκινήσει μετά την εμφάνιση του μηνύματος [Φόρτωση εικόνας] για λίγα δευτερόλεπτα.
- Για να τερματίσετε τη διαδοχική προβολή, αγγίξτε την οθόνη.



- Οι διαδοχικές προβολές εμφανίζονται επανειλημμένα.
- Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ρεύματος της μηχανής (📖24) είναι απενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια των διαδοχικών προβολών.



- Σε φιλτραρισμένη προβολή (📖67), προβάλλονται μόνο οι εικόνες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.
- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη διαδοχική προβολή χρησιμοποιώντας τις Ενέργειες αφής (📖76).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Διαγραφή Εικόνων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε μεμονωμένα. Κατά τη διαγραφή των εικόνων θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν.

1 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.



2 Διαγραφή.

- Αγγίξτε το [FUNC.] και επιλέξτε [MENU] στο μενού (📖27).
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγρ.:], αγγίξτε το στοιχείο [Διαγρ.].
- Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται.
- Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, αγγίξτε το στοιχείο [Άκυρο].





- Μπορείτε επίσης να διαγράψετε εικόνες χρησιμοποιώντας τις Ενέργειες αφής (📖76).

Διαγραφή Πολλών Εικόνων Ταυτόχρονα

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες, οι οποίες θα διαγραφούν ταυτόχρονα. Κατά τη διαγραφή των εικόνων θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής

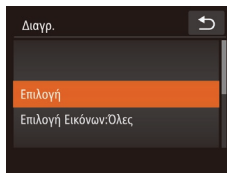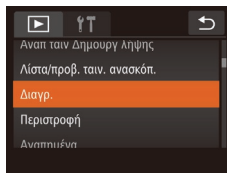

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων

- Αγγίξτε τα [FUNC.], αγγίξτε [MENU] και επιλέξτε [Διαγρ.] στην καρτέλα [▶] (📖28).

2 Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.

- Επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές (📖28).
- Αγγίξτε το [↩] για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων


1 Επιλέξτε το [Επιλογή].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής" (📖 72) και αγγίζετε [Επιλογή].



2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Όταν αγγίξετε την οθόνη, εμφανίζεται η ένδειξη [✓].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, αγγίξτε ξανά την οθόνη. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καθορίσετε άλλες εικόνες.
- Αγγίξτε [OK]. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

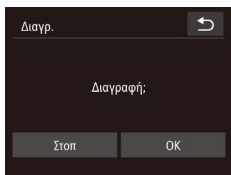


3 Διαγραφή.

- Αγγίξτε [OK].

■ Καθορισμός Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής" (📖 72), αγγίξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες].

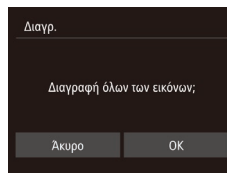

2 Διαγραφή.

- Αγγίξτε [OK].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



Περιστροφή Εικόνων


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αλλάξτε τον προσανατολισμό των εικόνων και αποθηκεύστε τις με την παρακάτω διαδικασία.

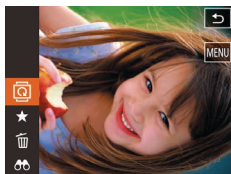

1 Επιλέξτε [MENU]

- Αγγίξτε το [FUNC.] και επιλέξτε [MENU] στο μενού (📖27).

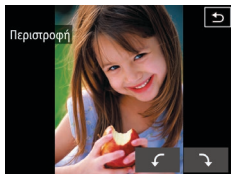

2 Περιστρέψτε την εικόνα.

- Αγγίξτε τα [↶] ή [↷], ανάλογα με την επιθυμητή διεύθυνση. Κάθε φορά που αγγίζετε τα πλήκτρα, η εικόνα περιστρέφεται κατά 90°. Αγγίξτε το [↷] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.




- Δεν μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες εάν η ρύθμιση [Αυτ. Περιστροφή] έχει οριστεί σε [Off] (📖74).



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε [Περιστροφή] στην καρτέλα [▶] στην καρτέλα [MENU] αφού αγγίξετε [FUNC.] στην οθόνη του βήματος 2 (📖28).

Απενεργοποίηση Αυτόματης Περιστροφής

Ακολουθήστε τις διαδικασίες αυτών των βημάτων για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή εικόνας, η οποία περιστρέφει τις εικόνες ανάλογα από τον επίκαιρο προσανατολισμό της μηχανής.

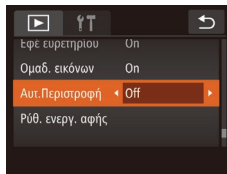

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU], επιλέξτε [Αυτ.Περιστροφή] στην καρτέλα [▶] και κατόπιν επιλέξτε [Off] (📖28).



- Δεν μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες (📖74) όταν η ρύθμιση [Αυτ.Περιστροφή] έχει οριστεί σε [Off]. Επιπλέον, οι εικόνες που έχουν ήδη περιστραφεί θα εμφανίζονται με τον αρχικό προσανατολισμό.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Χαρακτηρισμός Εικόνων σαν Αγαπημένες

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες


Μπορείτε να οργανώσετε τις εικόνες, επισημαίνοντάς τις ως αγαπημένες. Εάν επιλέξετε μια κατηγορία στη φιλτραρισμένη αναπαραγωγή, μπορείτε να περιορίσετε τους παρακάτω χειρισμούς σε όλες αυτές τις εικόνες.

- “Προβολή” (📖63), “Διαδοχική Προβολή Εικόνων” (📖71), “Διαγραφή Εικόνων” (📖72), “Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ” (📖119)





- Αγγίξτε το [FUNC.] και επιλέξτε [★] στο μενού.
- Για να καταργήσετε το χαρακτηρισμό της εικόνας, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και επιλέξτε ξανά [★].

Χρήση του Μενού

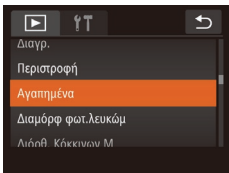

1 Επιλέξτε το [Αγαπημένα].

- Αγγίξτε τα [FUNC.] και [MENU] και επιλέξτε [Αγαπημένα] στην καρτέλα [📖28].

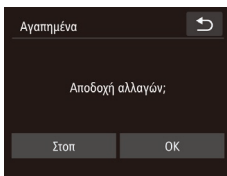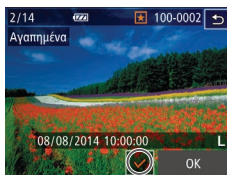

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Όταν αγγίξετε την οθόνη, εμφανίζεται η ένδειξη [✓].
- Για να καταργήσετε το χαρακτηρισμό της εικόνας, αγγίξτε ξανά την οθόνη. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες.
- Αγγίξτε [OK]. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

3 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Αγγίξτε [OK].



- Οι εικόνες δεν θα χαρακτηριστούν ως αγαπημένες εάν μεταβείτε στην κατάσταση λήψης ή σβήσετε τη μηχανή πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης στο βήμα 3.



- Οι αγαπημένες εικόνες θα έχουν αξιολόγηση τριών αστέρων (★★★★☆☆) όταν μεταφερθούν σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή Windows 7. (Δεν ισχύει για τις ταινίες.)
- Μπορείτε επίσης να χαρακτηρίσετε εικόνες ως αγαπημένες χρησιμοποιώντας τις Ενέργειες αφής (📖76).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Πρακτικός Έλεγχος: Ενέργειες Αφής


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα και εύκολα τις λειτουργίες που έχετε καταχωρήσει σε τέσσερις κινήσεις (Ενέργειες αφής), σε κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων.

Χρήση Λειτουργιών στις Ενέργειες αφής



- Σύρετε κατά μήκος της οθόνης όπως υποδεικνύεται.
- Η λειτουργία που έχει καταχωρηθεί στην ενέργεια [←] ενεργοποιείται.

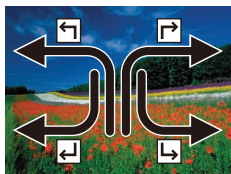


- Παρομοίως, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε λειτουργίες που έχουν καταχωρηθεί στις ενέργειες [→], [←] και [↔], σύροντας κατά μήκος της οθόνης.
- Προσαρμόστε τις λειτουργίες που έχουν καταχωρηθεί στις Ενέργειες αφής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Αλλαγή Λειτουργιών στις Ενέργειες αφής

Απλοποιήστε τους χειρισμούς της μηχανής της προτίμησής σας, καταχωρώντας ξανά τα μοτίβα κινήσεων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων

- Αγγίξτε τα [FUNC.] και [MENU] και επιλέξτε [Ρύθ. ενεργ. αφής] στην καρτέλα [☰] (80).

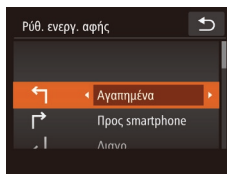

2 Ανάθεση λειτουργικών σε ενέργεια αφής.

- Σύρετε επάνω ή κάτω την οθόνη για να επιλέξετε ένα μοτίβο κινήσεων.
- Αγγίξτε [◀] ή [▶] για να επιλέξετε μια λειτουργία που επιθυμείτε να αναθέσετε μια ενέργεια αφής.

Λειτουργίες με Δυνατότητα Καταχώρησης

Αγαπημένα	Χαρακτηρισμός εικόνων ως αγαπημένες ή κατάργηση του χαρακτηρισμού της εικόνας.
Επόμε. αγαπημένο	Μετάβαση στην εμφάνιση της επόμενης εικόνας που έχει χαρακτηριστεί ως αγαπημένη.
Προηγ. αγαπημένο	Μετάβαση στην εμφάνιση της προηγούμενης εικόνας που έχει χαρακτηριστεί ως αγαπημένη.
Επόμε. ημερομηνία	Μετάβαση στην εμφάνιση της πρώτης εικόνας με την επόμενη ημερομηνία λήψης.
Προηγ. ημερομ.	Μετάβαση στην εμφάνιση της πρώτης εικόνας με την προηγούμενη ημερομηνία λήψης.
Προς μηχανή	Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη σύνδεσης Wi-Fi. Για λεπτομέρειες Wi-Fi, βλέπε "Λειτουργίες Wi-Fi" (80).
Προς smartphone	
Προς υπολογιστή	
Προς εκτυπωτή	
Προς υπηρ. Web	
Διαδοχική Προβολή	Έναρξη διαδοχικής προβολής.
Διαγρ.	Διαγραφική εικόνας.
Περιστροφή	Περιστροφή εικόνας.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Επεξεργασία Στατικών Εικόνων




- Η επεξεργασία εικόνων (βλ. 77) είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης.

Διόρθωση Κόκκινων Ματιών

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Διορθώνει αυτόματα τις εικόνες που επηρεάζονται από το φαινόμενο των “κόκκινων ματιών”. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διορθωμένη εικόνα ως ξεχωριστό αρχείο.

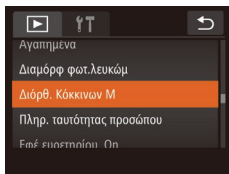

1 Επιλέξτε [Διόρθ. Κόκκινων Μ].


- Αγγίξτε τα [FUNC.], αγγίξτε [MENU] και επιλέξτε [Διόρθ. Κόκκινων Μ] στην καρτέλα [▶] (βλ. 28).

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Αγγίξτε [OK].

3 Διορθώστε την εικόνα.

- Αγγίξτε [OK].
- Τα κόκκινα μάτια που ανιχνεύονται από τη μηχανή διορθώνονται και γύρω από τις διορθωμένες περιοχές εικόνες εμφανίζονται πλαίσια.
- Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε τις εικόνες όπως απαιτείται. Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στη “Μεγέθυνση Εικόνων” (βλ. 70).

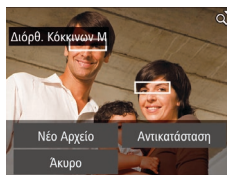

4 Αποθηκεύστε τη νέα εικόνα.

- Αγγίξτε το στοιχείο [Νέο Αρχείο].
- Η εικόνα αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.

5 Εξετάστε τη νέα εικόνα.

- Αγγίξτε το [↵]. Εμφανίζεται το μήνυμα [Εμφάνιση νέας εικόνας:].
- Αγγίξτε το στοιχείο [Ναι].
- Εμφανίζεται η εικόνα που αποθηκεύσατε.



- Ορισμένες εικόνες πιθανόν να μην διορθωθούν με ακρίβεια.
- Για να αντικαταστήσετε την αρχική με τη διορθωμένη εικόνα, επιλέξτε [Αντικατάσταση] στο βήμα 4. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική εικόνα θα διαγραφεί.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Επεξεργασία Ταινιών


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοπής στις ταινίες για να αφαιρέσετε τα ανεπιθύμητα τμήματα στην αρχή και στο τέλος.



1 Καθορίστε τα τμήματα που θέλετε να αποκοπούν.

- Κατά την προβολή της ταινίας, αγγίξτε την οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πάνελ ελέγχου ταινίας.
- Αγγίξτε [◀▶] ή τη γραμμή κύλισης για να εμφανίσετε το σημείο κοπής.
- Το [⏮] αλλάζει σε [⏭] για να υποδείξει ότι μπορείτε να κόψετε από το τρέχον καρέ.

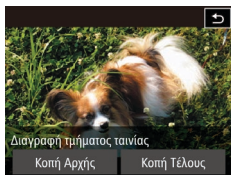

2 Αγγίξτε το [⏭] ή το [⏮].

- Εμφανίζεται το [Διαγραφή τμήματος ταινίας].
- Αν αγγίξετε το [⏮] όταν εμφανίζεται, θα κόψετε μόνο από το πλησιέστερο [⏭] στα αριστερά μέχρι την αρχή όταν επιλέξετε [Κοπή Αρχής] ή από το πλησιέστερο [⏭] στα δεξιά μέχρι το τέλος, όταν επιλέξετε [Κοπή Τέλους].

3 Καθορίστε ποιο τμήμα θα αφαιρεθεί.

- Αγγίξτε τα στοιχεία [Κοπή Αρχής] ή [Κοπή Τέλους].
- Το [Κοπή Αρχής] αφαιρεί την αρχή της ταινίας, μέχρι την τρέχουσα σκηνή.
- Το [Κοπή Τέλους] αφαιρεί το τέλος της ταινίας, μετά την τρέχουσα σκηνή.

4 Αποθηκεύστε την τροποποιημένη ταινία.

- Αγγίξτε το στοιχείο [Νέο Αρχείο].
- Αγγίξτε [Αποθ.όχι συμπ.].
- Η ταινία αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.
- Για να ακυρώσετε την κοπή, αγγίξτε το στοιχείο [Άκυρο].
- Για να απαλείψετε τα σημεία κοπής και να προσπαθήσετε ξανά, αγγίξτε [↺].



- Για να αντικαταστήσετε την αρχική με την επεξεργασμένη ταινία μετά την κοπή, επιλέξτε [Αντικατάσταση] στο βήμα 4. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική ταινία θα διαγραφεί.
- Εάν στην κάρτα μνήμης δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τότε μόνο η λειτουργία [Αντικατάσταση] θα είναι διαθέσιμη.
- Οι ταινίες μπορεί να μην αποθηκευτούν εάν εξαντληθεί η συστοιχία μπαταριών, ενώ η διαδικασία της αποθήκευσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κατά την επεξεργασία των ταινιών, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών ή ένα Kit Τροφοδοτικού AC (προαιρετικό, 112).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Μείωση μεγεθών αρχείων

Τα μεγέθη αρχείων ταινιών μπορούν να μειωθούν συμπιέζοντας τις ταινίες με την παρακάτω διαδικασία.



- Αγγίξτε [Νέο Αρχείο] στην οθόνη στο βήμα 4 του “Επεξεργασία ταινιών” και κατόπιν αγγίξτε [Συμπ. & αποθ.].



- Οι συμπιεσμένες ταινίες αποθηκεύονται με τη μορφή [E-HD 30P].
- Οι ταινίες [E-VGA 30P] δεν μπορούν να συμπιεστούν.
- Οι επεξεργασμένες ταινίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε συμπιεσμένη μορφή όταν επιλέξετε [Αντικατάσταση].

Επεξεργασία Σύντομων Ταινιών

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα κεφάλαια (📖31, 📖35) που έχουν εγγραφεί σε κατάσταση [📺] ή [📺], σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σημειώστε ότι τα κεφάλαια που διαγράφετε δεν μπορούν να ανακτηθούν. Βεβαιωθείτε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή των ρυθμίσεων Wi-Fi προτού χρησιμοποιήσετε την εν λόγω επιλογή.



1 Επιλέξτε το κεφάλαιο που θέλετε να διαγράψετε.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 σε “Προβολή Σύντομων Ταινιών που Έχουν Δημιουργηθεί Κατά τη Δημιουργική λήψη (Σύντομες ταινίες δημιουργικής λήψης)” (📖65) ή των βημάτων 1 – 2 σε “Προβολή Σύντομων Ταινιών που Έχουν Δημιουργηθεί Κατά τη Λήψη Στατικών Εικόνων (Ανασκοπήσεις Ταινιών)” (📖66) για την αναπαραγωγή σύντομης ταινίας και κατόπιν αγγίξτε την οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πάνελ ελέγχου ταινίας.


- Αγγίξτε [🔍] ή [🔍] για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο.

2 Επιλέξτε [🔍]

- Λαμβάνει χώρα επαναλαμβανόμενη επανάληψη του επιλεγμένου κεφαλαίου.

3 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

- Αγγίξτε [OK].
- Λαμβάνει χώρα διαγραφή του κεφαλαίου και αντικατάσταση της σύντομης ταινίας.

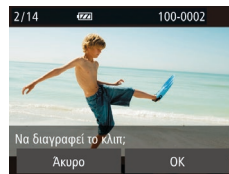

- Το [🔍] δεν εμφανίζεται εάν επιλέξετε ένα κεφάλαιο, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν εκτυπωτή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



7

Λειτουργίες Wi-Fi

Ασύρματη αποστολή εικόνων από τη μηχανή σε μια πλειάδα συμβατών συσκευών και τρόπος χρήσης της μηχανής με Υπηρεσίες Web

Διαθέσιμα χαρακτηριστικά Wi-Fi

Μπορείτε να στείλετε και να λάβατε εικόνες και να ελέγχετε τη μηχανή μέσω τηλεχειρισμού συνδέοντάς τη σε αυτές τις συσκευές και υπηρεσίες μέσω Wi-Fi.

- Smartphones και υπολογιστές-ταμπλέτα
Αποστολή εικόνων σε smartphone και υπολογιστές-ταμπλέτα που διαθέτουν λειτουργίες Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη μέσω τηλεχειρισμού και να γεωσημάνετε τις λήψεις από ένα smartphone ή μια ταμπλέτα.
Για λόγους ευκολίας, μέσα στο παρόν εγχειρίδιο, τα smartphone, οι ταμπλέτες και οι λοιπές συμβατές συσκευές αναφέρονται απλά ως "smartphone".
- Υπολογιστής
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό για να αποθηκεύσετε εικόνες μηχανής σε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω Wi-Fi.
- Υπηρεσίες Web
Προσθέστε τις πληροφορίες λογαριασμού σας για τη διαδικτυακή υπηρεσία φωτογραφίας CANON iMAGE GATEWAY ή άλλες υπηρεσίες Web για να στείλετε εικόνες μηχανής στις υπηρεσίες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυτόματης αποστολής των εικόνων που δεν έχουν σταλεί στη μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του CANON iMAGE GATEWAY.
- Εκτυπωτές
Ασύρματη αποστολή εικόνων σε έναν εκτυπωτή που είναι συμβατός με πρότυπο PictBridge (υποστηρίζει DPS over IP) για την εκτύπωσή τους.
- Άλλη μηχανή
Αποστολή εικόνων ασύρματα μεταξύ Wi-Fi και συμβατών φωτογραφικών μηχανών Canon.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποστολή εικόνων σε Smartphone


Υπάρχουν οι δύο παρακάτω τρόποι για τη σύνδεση της μηχανής σε smartphone και την αποστολή εικόνων.

- Σύνδεση στη συσκευή που έχετε αναθέσει στο πλήκτρο  (81)
Απλά πατήστε το πλήκτρο  για να συνδέσετε τις συσκευές. Απλοποιείται η εισαγωγή εικόνων από smartphone (81). Έχετε κατά νου ότι μόνο ένα smartphone μπορεί να ανατεθεί στο πλήκτρο .
- Σύνδεση μέσω του μενού Wi-Fi (83)
Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή σε smartphone όπως θα τη συνδέατε σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης πολλών smartphone.

Πριν από τη σύνδεση της μηχανής, πρέπει να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή CameraWindow στο smartphone. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή αυτή (τα smartphone που την υποστηρίζουν και οι παρεχόμενες λειτουργίες), ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Canon.

Αποστολή σε smartphone που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο

Εφόσον συνδεθείτε σε smartphone αρχικά πατώντας το πλήκτρο , μπορείτε απλά να πατήσετε το πλήκτρο  κατόπιν για να συνδεθείτε εκ νέου για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις εικόνες της μηχανής σε συνδεδεμένες συσκευές. Αυτά τα βήματα περιγράφουν τη χρήση της μηχανής ως σημείο πρόσβασης, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη υπάρχον σημείο πρόσβασης (85).

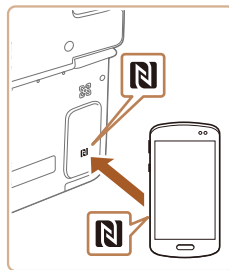

1 Εγκαταστήστε το CameraWindow.

- Ενεργοποιήστε το NFC σε ένα Android smartphone συμβατό με NFC (έκδοση OS 4.0 ή μεταγενέστερη) και φέрте σε επαφή το smartphone  (σήμανση N) και τη μηχανή  (σήμανση N) στο ανοιχτό μέρος της οθόνης για να εκκινήσετε το Google Play αυτόματα στο smartphone. Από τη στιγμή που εμφανιστεί η σελίδα κατεβάσματος CameraWindow, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.
- Για άλλα Android, βρείτε το CameraWindow στο Google Play και κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.
- Για iPhone, iPad ή iPod αγγίξτε, βρείτε το CameraWindow στο κατάστημα εφαρμογών (App Store) και κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημοιοργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο






2 Πατήστε το πλήκτρο .

- Πατήστε το πλήκτρο .

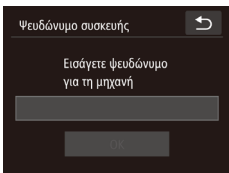


- Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], αγγίξτε το κουτί κειμένου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται για να καταχωρήσετε ένα ψευδώνυμο (📖 29). Στην οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], αγγίξτε [OK].

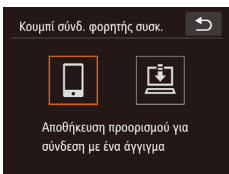

3 Επιλέξτε .

- Αγγίξτε το .

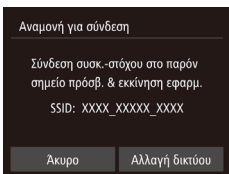


- Εμφανίζεται το SSID της μηχανής.



4 Συνδέστε το smartphone στο δίκτυο.

- Στο μενού ρύθμισης Wi-Fi του smartphone, επιλέξτε το SSID (όνομα δικτύου) που εμφανίζεται στη μηχανή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

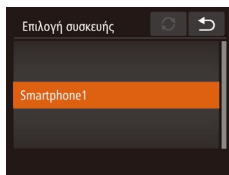

5 Αρχίστε το CameraWindow.

- Ενεργοποιήστε το NFC σε ένα Android smartphone συμβατό με NFC (έκδοση OS 4.0 ή μεταγενέστερη) και φέρτε σε επαφή τη συσκευή και τη μηχανή  (σήμανση N) για να εκκινήσετε το CameraWindow αυτόματα στο smartphone.
- Για άλλα smartphone, λειτουργήστε τα για να εκκινήσετε το CameraWindow.
- Εφόσον η μηχανή αναγνωρίσει το smartphone, εμφανίζεται μια οθόνη επιλογής συσκευής.

6 Επιλέξτε ένα smartphone, στο οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε.

- Αγγίξτε το όνομα του smartphone.
- Μετά από την υλοποίηση σύνδεσης με το smartphone, το ψευδώνυμο του smartphone εμφανίζεται στη μηχανή. (Αυτή η οθόνη θα κλείσει σε περίπου ένα λεπτό.)

7 Εισάγετε τις εικόνες.

- Χρησιμοποιήστε το smartphone για τη μεταφορά εικόνων από τη μηχανή σε αυτό.
- Χρησιμοποιήστε το smartphone για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση, η μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Όταν χρησιμοποιείτε το NFC, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω.
 - Αποφύγετε τις δυνατές συγκρούσεις μεταξύ της μηχανής και του smartphone. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει τις συσκευές.
 - Ανάλογα από το smartphone, οι συσκευές μπορεί να αναγνωριστούν άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να κρατήσετε τις συσκευές σε ελαφρώς διαφορετικές θέσεις.
 - Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της μηχανής και του smartphone. Επίσης σημειώστε ότι τα καλύμματα της μηχανής ή του smartphone ή άλλα παρόμοια αντικείμενα ενδέχεται να παρεμποδίσουν την επικοινωνία.



- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης μέσα στη μηχανή.
- Θα εμφανιστεί μήνυμα εάν το ψευδώνυμο που προσπαθήσατε να καταχωρήσετε στο βήμα 2 ξεκινάει με σύμβολο ή κενό. Αγγίξτε [OK] και καταχωρήστε διαφορετικό ψευδώνυμο.
- Για ακόμα καλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να απαιτήσετε εισαγωγή κωδικού στην οθόνη στο βήμα 3, αποκτώντας πρόσβαση στο MENU (828) και επιλέγοντας την καρτέλα [ΥΠ] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Κωδικός] > [On]. Στην περίπτωση αυτή, το πεδίο για τον κωδικό στο smartphone στο βήμα 4, καταχωρήστε τον κωδικό που εμφανίζεται στη μηχανή.
- Ένα smartphone μπορεί να καταχωρηθεί στο πλήκτρο [ΥΠ]. Για να αναθέσετε άλλο, αρχικά διαγράψτε το ήδη υπάρχον στο MENU (828) > καρτέλα [ΥΠ] > [Κουμπί σύνδ. φορητής συσκ.].
- Δεν διαθέτουν όλα τα συμβατά με NFC κινητά σήμανση N (N). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του smartphone.


Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi

Αυτά τα βήματα περιγράφουν τη χρήση της μηχανής ως σημείο πρόσβασης, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη υπάρχον σημείο πρόσβασης (885).




1 Εγκαταστήστε το CameraWindow.

- Εγκαταστήστε το CameraWindow στο smartphone ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 1 "Αποστολή σε smartphone που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο" (881).

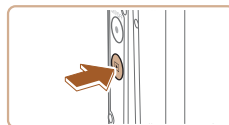

2 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο [▶] για να ανάψετε τη μηχανή.
- Αγγίξτε το [(Υ)].
- Εάν εμφανιστεί μια οθόνη που απαιτεί ψευδώνυμο συσκευής, καταχωρήστε το ψευδώνυμο (881).

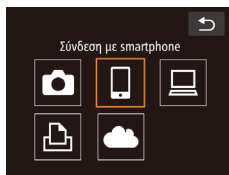

3 Επιλέξτε [ΥΠ].

- Αγγίξτε το [ΥΠ].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi




8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



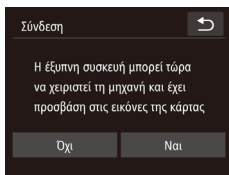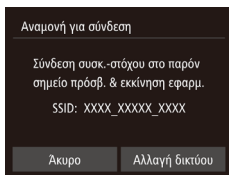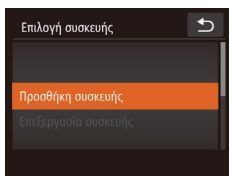


4 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Εμφανίζεται το SSID της μηχανής.
- Επιλέξτε ένα smartphone για να συνδεθείτε, με τον τρόπο που περιγράφεται στα βήματα 4 – 6 της ενότητας “Αποστολή σε smartphone που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο” (104).

5 Προσαρμόστε τη ρύθμιση ιδιωτικότητας.

- Αγγίξτε το στοιχείο [Ναι].
- Στο σημείο αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone για να πλοηγηθείτε, εισάγετε ή γεωσημάνετε εικόνες στη μηχανή ή να πραγματοποιήσετε λήψη από απόσταση.

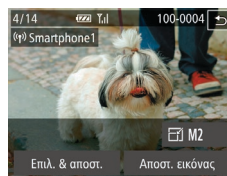

6 Αποστολή εικόνων

- Σύρετε τις εικόνες προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα προς αποστολή και κατόπιν αγγίξτε [Αποστ. εικόνας].
- Θα αρχίσει η μεταφορά εικόνας. Η οθόνη σκουραίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εικόνων.
- Εμφανίζεται το μήνυμα [Ολοκλήρωση μεταφοράς] μετά την αποστολή της εικόνας και η οθόνη μεταφοράς εικόνας εμφανίζεται εκ νέου.
- Για αποσύνδεση, αγγίξτε [↵] στο επάνω, δεξιά μέρος και κατόπιν πατήστε [OK] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το smartphone για την ολοκλήρωση της σύνδεσης.
- Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες, ξεκινώντας από το βήμα 1, για να προσθέσετε πολλά smartphone.



- Όλες οι εικόνες στη μηχανή μπορούν να εμφανιστούν από το συνδεδεμένο smartphone όταν επιλέξετε [Ναι] στο βήμα 5. Για να κρατήσετε τις εικόνες της μηχανής ιδιωτικές, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εμφάνισή τους από το smartphone, επιλέξτε [Όχι] στο βήμα 5.
- Εφόσον αποθηκεύσετε ένα smartphone, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας για αυτό στη μηχανή (104).

Πριν από τη χρήση
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
5 Κατάσταση P
6 Κατάσταση αναπαραγωγής
7 Λειτουργίες Wi-Fi
8 Μενού Ρυθμίσεων
9 Αξεσουάρ
10 Παράρτημα

Ευρετήριο






- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης μέσα στη μηχανή.
- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά την πρόσβασή σας στο μενού Wi-Fi. Μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα εκ νέου επιλέγοντας τη συσκευή. Μπορείτε να εγγράψετε νέες συσκευές σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογής συσκευής.
- Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση των πρόσφατων συσκευών στόχος, επιλέξτε MENU (📖28) > καρτέλα (🏠) > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].
- Μπορείτε επίσης να στείλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα και να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας πριν από την αποστολή (📖98).

Χρήση άλλου σημείου πρόσβασης

Κατά τη σύνδεση της μηχανής σε smartphone με το πλήκτρο (📱) ή μέσω του μενού Wi-Fi, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη υπάρχον σημείο πρόσβασης.

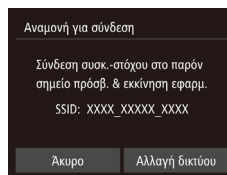

1 Προετοιμαστείτε για τη σύνδεση.

- Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Αναμονή για σύνδεση]. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα βήματα 1 – 3 της ενότητας “Αποστολή σε smartphone που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο” (📖81) ή στα βήματα 1 – 4 της ενότητας “Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi” (📖83).

2 Συνδέστε το smartphone στο Σημείο πρόσβασης:.

3 Επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου].

- Αγγίξτε [Αλλαγή δικτύου].
- Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος σημείων πρόσβασης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi


8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



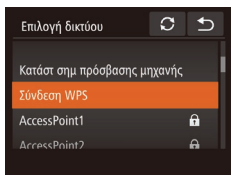

4 Συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης και επιλέξτε το smartphone.

- Για σημεία πρόσβασης συμβατά με WPS, συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης και επιλέξτε το smartphone με τον τρόπο που περιγράφεται στα βήματα 5 – 8 σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖89).
- Για σημεία πρόσβασης που δεν είναι συμβατά με WPS, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα βήματα 2 – 4 σε “Σύνδεση σε Αναφερόμενα Σημεία Πρόσβασης” (📖91) για σύνδεση στο σημείο πρόσβασης και επιλέξτε το smartphone.

5 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και στείλετε τις εικόνες,

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα βήματα 5 – 6 της ενότητας “Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi” (📖83) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και στείλετε τις εικόνες.

Προηγούμενα Σημεία Πρόσβασης

Για εκ νέου αυτόματη σύνδεση σε προηγούμενο σημείο πρόσβασης, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο βήμα 3 της ενότητας “Αποστολή σε smartphone που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο” (📖81) ή στο βήμα 4 της ενότητας “Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi” (📖83).

- Για να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή ως σημείο πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] στην οθόνη που εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση και κατόπιν επιλέξτε [Κατάστ. σημ. πρόσβασης μηχανής].
- Για εκ νέου αυτόματη σύνδεση σε προηγούμενο σημείο πρόσβασης, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο βήμα 5 σε “Χρήση άλλου σημείου πρόσβασης” (📖85).
- Για αλλαγή σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] στην οθόνη που εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί σύνδεση και κατόπιν ακολουθήστε τη διαδικασία στο “Χρήση άλλου σημείου πρόσβασης” (📖85) από το βήμα 4.

Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή

Προετοιμασία Καταχώρησης σε έναν Υπολογιστή

Έλεγχος του Περιβάλλοντος του Υπολογιστή σας

Η μηχανή μπορεί να συνδεθεί μέσω Wi-Fi σε υπολογιστές που λειτουργούν με τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα. Για λεπτομερείς απαιτήσεις συστήματος αι πληροφορίες συμβατότητας, συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης σε νέα λειτουργικά συστήματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 ή νεότερη έκδοση



- Δεν υποστηρίζονται οι εκδόσεις Windows 7 Starter και Home Basic.
- Για τις εκδόσεις Windows 7 N (Ευρωπαϊκή έκδοση) και KN (έκδοση Νότιας Κορέας) θα χρειαστεί να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το ξεχωριστό Windows Media Feature Pack. Για λεπτομέρειες, δείτε την παρακάτω ιστοσελίδα.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Εγκατάσταση του Λογισμικού

Για τους σκοπούς της απεικόνισης, χρησιμοποιούνται τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 και Mac OS X 10.8.

Τι θα σας χρειαστεί:

- Υπολογιστής
- Καλώδιο USB (τελικό μηχανής: Mini-B)*

* Αν και μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο, κάποια χαρακτηριστικά όμως δεν θα προστεθούν.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



1 Λήψη του λογισμικού.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet και αποκτήστε πρόσβαση στη <http://www.canon.com/icpd/>.
- Συνδεθείτε στον ιστότοπο που αντιστοιχεί στην χώρα ή την περιοχή σας
- Λήψη του λογισμικού.




2 Εγκαταστήστε τα αρχεία.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Easy Installation/Εύκολη εγκατάσταση] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

3 Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να συνδέσετε τη μηχανή, επιλέξτε το αν θα συνδεθείτε ή όχι.

Κατά τη σύνδεση της μηχανής στον υπολογιστή

- Ανοίξτε το κάλυμμα ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη (1). Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου USB προς την κατεύθυνση που εμφανίζεται στην εικόνα και εισάγετέ το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής (2).
- Εισάγετε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις USB του υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.
- Ανάψτε τη μηχανή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

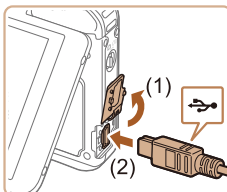


Χωρίς σύνδεση της μηχανής

- Επιλέξτε την επιλογή [Install without connecting the device/Εγκατάσταση χωρίς σύνδεση της συσκευής] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

4 Εγκαταστήστε τα αρχεία.

- Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει ορισμένο χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή και τη σύνδεση στο Internet.
- Κάντε κλικ στο κουμπί [Finish/Τέλος] ή [Restart/Επανεκκίνηση] μετά την εγκατάσταση.
- Μετά την εγκατάσταση, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε τη μηχανή προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο.

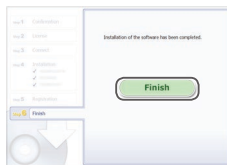

- Επειδή το περιεχόμενο και οι λειτουργίες του λογισμικού ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο της μηχανής, αν έχετε πολλές μηχανές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κάθε μία για να ενημερώσετε το λογισμικό στην τελευταία έκδοση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Διαμόρφωση Υπολογιστή για Σύνδεση Wi-Fi (Μόνο Windows)

Σε υπολογιστή με λειτουργικό Windows, διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις προτού συνδέσετε ασύρματα τη μηχανή με τον υπολογιστή.



1 Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής έχει συνδεθεί σε ένα σημείο πρόσβασης.

- Για οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της σύνδεσης δικτύου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Κάντε κλικ με την παρακάτω σειρά: Μενού [Εναρξη] > [Όλα τα προγράμματα] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi].
- Στην εφαρμογή που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και διαμορφώστε τη ρύθμιση.



- Οι παρακάτω ρυθμίσεις Windows έχουν διαμορφωθεί κατά το τρέξιμο της λειτουργίας στο βήμα 2.
 - Ενεργοποιήστε τη ροή μέσων.
Με τον τρόπο αυτό, η μηχανή θα καταφέρει να βρει (εντοπίσει) τον υπολογιστή, στον οποίο πρέπει να συνδεθεί μέσω Wi-Fi.
 - Ενεργοποιήστε τον εντοπισμό δικτύου.
Με τον τρόπο αυτό ο υπολογιστής θα καταφέρει να βρει (εντοπίσει) τη μηχανή.
 - Ενεργοποιήστε το ICMP (Πρωτόκολλο ελέγχου μηνυμάτων Internet).
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου.
 - Ενεργοποιήστε το Πρότυπο Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας Γενικής Χρήσης (UPnP).
Με τον τρόπο αυτό, οι συσκευές του δικτύου θα καταφέρουν να ανιχνεύουν η μία την άλλη αυτόματα.
- Κάποιο λογισμικό ασφάλειας ενδέχεται να σας αποτρέψει από την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λογισμικού ασφάλειας.

Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή

Συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασής σας μέσω Wi-Fi ως εξής. Επίσης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το σημείο πρόσβασης.

■ Επιβεβαίωση Συμβατότητας Σημείου Πρόσβασης

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής Wi-Fi ή ο σταθμός βάσης ανταποκρίνεται στα πρότυπα Wi-Fi σε "Wi-Fi" (133). Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα από τον αν το σημείο πρόσβασης υποστηρίζει Wi-Fi Protected Setup (WPS 89) ή όχι (91). Για σημεία πρόσβασης που δεν είναι συμβατά με WPS, ελέγξτε τις παρακάτω πληροφορίες.

- Όνομα δικτύου (SSID/ESSID)
Το SSID ή το ESSID για το σημείο πρόσβασης, το οποίο χρησιμοποιείτε. Επίσης αναφέρονται και ως "όνομα σημείου πρόσβασης" ή "όνομα δικτύου".
- Ταυτοποίηση δικτύου / κρυπτογράφηση δεδομένων (μέθοδος κρυπτογράφησης / κατάσταση κρυπτογράφησης)
Η μέθοδος για την κρυπτογράφηση δεδομένων, χρησιμοποιώντας ασύρματη μεταβίβαση. Ελέγξτε ποια ρύθμιση ασφαλείας χρησιμοποιείται: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (ταυτοποίηση ανοιχτού συστήματος) ή χωρίς ασφάλεια.
- Κωδικός (κλειδί κρυπτογράφησης / κλειδί δικτύου)
Το κλειδί που χρησιμοποιείται κατά την κρυπτογράφηση δεδομένων κατά την ασύρματη μεταβίβαση. Ονομάζεται επίσης "κλειδί κρυπτογράφησης" ή "κλειδί δικτύου".
- Κλειδί ευρετηρίου (κλειδί μετάδοσης)
Το κλειδί που ρυθμίζεται κατά τη χρήση WEP για ταυτοποίηση δικτύου/ κρυπτογράφηση δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το "1" ως ρύθμιση.



- Εάν πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής συστήματος για την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος για λεπτομέρειες.
- Οι ρυθμίσεις αυτές είναι άκρως σημαντικές για την ασφάλεια του δικτύου. Πραγματοποιήστε αλλαγή των ρυθμίσεων αυτών με πολύ μεγάλη προσοχή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

- 1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
- 2 Κατάσταση Δημοιουργικής Λήψης
- 3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
- 4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
- 5 Κατάσταση P
- 6 Κατάσταση αναπαραγωγής
- 7 Λειτουργίες Wi-Fi
- 8 Μενού Ρυθμίσεων
- 9 Αξεσουάρ
- 10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα με WPS και οδηγίες για τον έλεγχο των ρυθμίσεων ελέγχου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του σημείου πρόσβασης.
- Ένας δρομολογητής είναι μια συσκευή, η οποία δημιουργεί μια δομή δικτύου (LAN) για τη σύνδεση πολλών υπολογιστών. Ο δρομολογητής εκείνος, ο οποίος διαθέτει μια εσωτερική λειτουργία Wi-Fi ονομάζεται και "Δρομολογητής Wi-Fi".
- Στο εγχειρίδιο αυτό όλοι οι δρομολογητές Wi-Fi και οι σταθμοί βάσης αναφέρονται με τον όρο "σημεία πρόσβασης".
- Εάν χρησιμοποιείτε φίλτρο ρυθμίσεων MAC στο δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση MAC της μηχανής έχει προστεθεί στο σημείο πρόσβασης σας. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC της μηχανής επιλέγοντας MENU (28) > καρτέλα [9] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Έλεγχος διεύθυνσης MAC].

■ Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS






Το WPS διευκολύνει την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων κατά τη σύνδεση συσκευών μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να εφαρμόσετε τη Μέθοδο Διαμόρφωσης Πλήκτρου ή τη Μέθοδο PIN για ρυθμίσεις σε μια συσκευή που υποστηρίζει WPS.

1 Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής έχει συνδεθεί σε ένα σημείο πρόσβασης.

- Για οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της σύνδεσης, ανατρέξτε στα εγχειρίδια συσκευής και σημείου πρόσβασης.

2 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο [9] για να ανάψετε τη μηχανή.
- Αγγίξτε το [9].

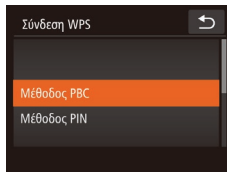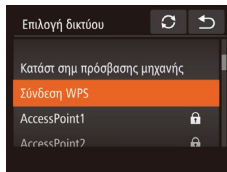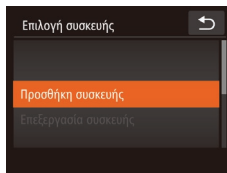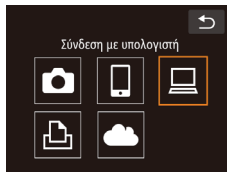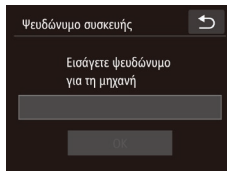

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], αγγίξτε το κουτί κειμένου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται για να καταχωρήσετε ένα ψευδώνυμο (29). Στην οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], αγγίξτε [OK].

3 Επιλέξτε [9].

- Αγγίξτε το [9].

4 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής].

5 Επιλέξτε [Σύνδεση WPS].

- Αγγίξτε [Σύνδεση WPS].

6 Επιλέξτε [Μέθοδος PBC].

- Αγγίξτε [Μέθοδος PBC].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi





8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



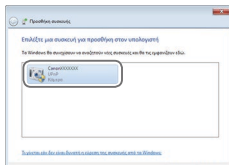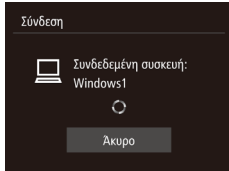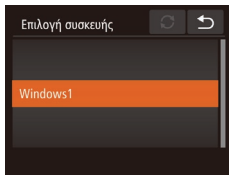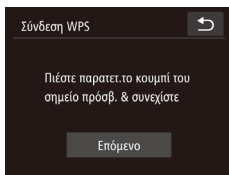

7 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

- Στο σημείο πρόσβασης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σύνδεσης WPS για μερικά δευτερόλεπτα.
- Αγγίξτε [Επόμενο].
- Η μηχανή συνδέεται στο σημείο πρόσβασης και αναφέρει τις συσκευές που έχουν συνδεθεί στην οθόνη [Επιλογή συσκευής].


8 Επιλέξτε τη συσκευή στόχο.

- Αγγίξτε το όνομα της συσκευής στόχου.

9 Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα οδήγησης (αρχικά μόνο σύνδεση Windows).

- Όταν εμφανιστεί στη μηχανή αυτή η σκηνή, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο σημείο [Πάνελ Ελέγχου] και κατόπιν κάντε κλικ στο σημείο [Προσθήκη συσκευής].

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της συνδεδεμένης μηχανής.
- Θα αρχίσει η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης και την ενεργοποίηση της σύνδεσης μηχανής και υπολογιστή, θα εμφανιστεί η οθόνη AutoPlay (αυτόματη αναπαραγωγή). Η οθόνη της μηχανής θα είναι κενή.

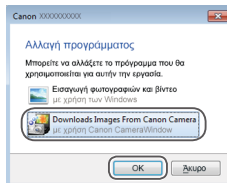

10 Εμφανίστε το CameraWindow.

- Windows: Αποκτήστε πρόσβαση σε CameraWindow κάνοντας κλικ σε [Downloads Images From Canon Camera/Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή Canon].
- Mac OS: Το παράθυρο CameraWindow εμφανίζεται αυτόματα όταν υλοποιηθεί σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της μηχανής και του υπολογιστή.

11 Εισάγετε τις εικόνες.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Import Images from Camera/Εισαγωγή εικόνων από τη μηχανή] και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Import Untransferred Images/Εισαγωγή εικόνων που δεν έχουν μεταφερθεί].
- Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες του υπολογιστή, σε ξεχωριστούς φακέλους με όνομα ανά ημερομηνία.
- Κάντε κλικ σε [OK] στην οθόνη που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εικόνων.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο








- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά την πρόσβασή σας στο μενού Wi-Fi. Μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα εκ νέου επιλέγοντας τη συσκευή. Μπορείτε να εγγράψετε νέες συσκευές σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογής συσκευής.
- Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση των πρόσφατων συσκευών στόχος, επιλέξτε MENU (📖28) > καρτέλα (📁) > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].
- Θα εμφανιστεί μήνυμα εάν το ψευδώνυμο που προσπαθήσατε να καταχωρήσετε στο βήμα 2 ξεκινάει με σύμβολο ή κενό. Πατήστε το πλήκτρο [OK] και καταχωρήστε διαφορετικό ψευδώνυμο.
- Όταν η μηχανή έχει συνδεθεί σε υπολογιστή, η οθόνη μηχανής είναι κενή.
- Mac OS: Εάν το CameraWindow δεν εμφανιστεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο του [CameraWindow] στο Dock.
- Για αποσύνδεση από τη μηχανή, σβήστε τη μηχανή.
- Εάν επιλέξετε [Μέθοδος PIN] στο βήμα 6, στην οθόνη πρόκειται να εμφανιστεί ένας κωδικός PIN. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε τον εν λόγω κωδικό στο σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε μια συσκευή στην οθόνη [Επιλογή συσκευής]. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το σημείο πρόσβασής σας.
- Από τη στιγμή που ο προορισμός σύνδεσης έχει ανατεθεί σε Ενέργειες Αφής (📖76), μπορείτε να προετοιμάσετε τη μηχανή για επανασύνδεση στον προορισμό, απλά σύροντας κατά μήκος της οθόνης με την ενέργεια που έχει ανατεθεί.

■ Σύνδεση σε Αναφερόμενα Σημεία Πρόσβασης

1 Προβάλετε τα αναφερόμενα σημεία πρόσβασης.

- Προβάλετε τα αναφερόμενα δίκτυα (σημεία πρόσβασης) με τον τρόπο που περιγράφεται στα βήματα 1 – 4 της ενότητας “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖89).

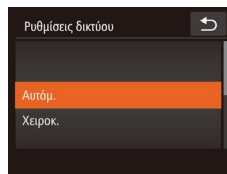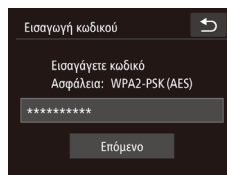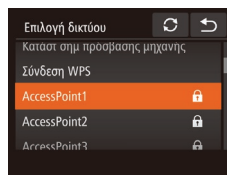

- Για να προσδιορίσετε τον κωδικό σημείου πρόσβασης, ελέγξτε στο ίδιο το σημείο πρόσβασης ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.
- Θα εμφανιστούν έως και 16 σημεία πρόσβασης. Εάν δεν ανιχνεύονται σημεία πρόσβασης ακόμη και την επιλογή [Ανανέωση] για να ενημερώσετε τη λίστα στο βήμα 2, επιλέξτε [Χειροκίνητες ρυθμίσεις] στο βήμα 2 για να ολοκληρώσετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ένα SSID, τις ρυθμίσεις ασφάλειας και έναν κωδικό.
- Κατά τη σύνδεση σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης που έχετε ήδη συνδεθεί, εμφανίζεται το [*] για τον κωδικό στο βήμα 3.

2 Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης.

- Αγγίξτε ένα δίκτυο (σημείο πρόσβασης).

3 Εισάγετε τον κωδικό του σημείου πρόσβασης.

- Αγγίξτε το κουτί κειμένου (στην περιοχή που περιγράφεται, σε αυτό το παράδειγμα) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και κατόπιν καταχωρήστε τον κωδικό (📖29).
- Αγγίξτε [Επόμενο].

4 Επιλέξτε [Αυτόμ.].

- Αγγίξτε [Αυτόμ.].
- Για την αποθήκευση εικόνων σε συνδεδεμένο υπολογιστή, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο βήμα 8 σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖89).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημοιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Προηγούμενα Σημεία Πρόσβασης

Μπορείτε να συνδεθείτε εκ νέου σε όλα τα προηγούμενα σημεία πρόσβασης αυτόματα, ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 4 σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖89).

- Για εκ νέου σύνδεση σε σημείο πρόσβασης, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή στόχος έχει ήδη συνδεθεί σε αυτό και κατόπιν ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 8 σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖89).
- Για εναλλαγή σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] στην οθόνη που εμφανίζεται μετά τη σύνδεση και ακολουθήστε τη διαδικασία σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖89) του βήματος 5 ή τη διαδικασία σε “Σύνδεση σε Αναφερόμενα Σημεία Πρόσβασης” (📖91) του βήματος 2.

Αποστολή εικόνων σε καταγεγραμμένη Υπηρεσία Web

Καταχώρηση Υπηρεσιών Web

Χρησιμοποιήστε smartphone ή υπολογιστή για να τα προσθέσετε στις υπηρεσίες Web της μηχανής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

- Χρειάζεται smartphone ή υπολογιστής με διακομιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο για την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων μηχανής για την εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY ή άλλες υπηρεσίες Web.
- Ελέγξτε την ιστοσελίδα CANON iMAGE GATEWAY για λεπτομέρειες του διακομιστή (Microsoft Internet Explorer, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων και των πληροφοριών έκδοσης.
- Για πληροφορίες αναφορικά στις χώρες και στις περιοχές, στις οποίες είναι διαθέσιμο το CANON iMAGE GATEWAY, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό με Υπηρεσίες Web, εκτός αυτού για τη λειτουργία CANON iMAGE GATEWAY, εφόσον επιθυμείτε τη χρήση τους. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ελέγξτε τις ιστοσελίδες για την εκάστοτε υπηρεσία Web, την οποία επιθυμείτε να καταχωρήσετε.
- Ενδέχεται να ισχύει μεμονωμένη σύνδεση ISP και τέλη σημείου πρόσβασης.

■ Εγγραφή σε CANON iMAGE GATEWAY

Μετά από τη σύνδεση της μηχανής και της εφαρμογής CANON iMAGE GATEWAY, προσθέστε την εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY υπό τη μορφή υπηρεσίας Web προορισμού στη μηχανή.



- 1** Συνδεθείτε στην εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY και αποκτήστε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις σύνδεσης web της μηχανής.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Από έναν υπολογιστή ή smartphone, αποκτήστε πρόσβαση στη διεύθυνση <http://www.canon.com/cig/> για να επισκεφθείτε το CANON IMAGE GATEWAY.
- Εφόσον εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για τη σύνδεση. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό στην εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη δήλωση μέλους (δωρεάν).








2 Επιλέξτε τον τύπο της μηχανής.

- Σε αυτό το μοντέλο μηχανής, το [☁] εμφανίζεται στο μενού Wi-Fi.
- Εφόσον επιλέξετε [☁], εμφανίζεται μια σελίδα για την καταχώρηση του κωδικού ταυτοποίησης. Σε αυτή τη σελίδα, στο βήμα 7, θα καταχωρήσετε τον κωδικό ταυτοποίησης που εμφανίζεται στη μηχανή μετά από τα βήματα 3 – 6.

3 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο [▶] για να ανάψετε τη μηχανή.
- Αγγίξτε το [(F)].
- Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], αγγίξτε το κουτί κειμένου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται για να καταχωρήσετε ένα ψευδώνυμο (29). Στην οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], αγγίξτε [OK].

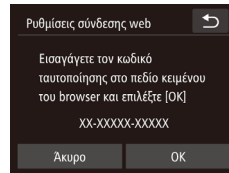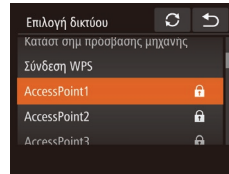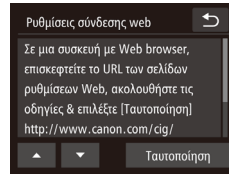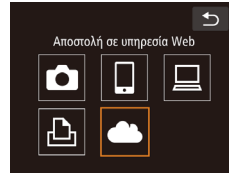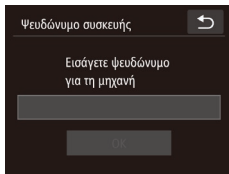

4 Επιλέξτε [☁].

- Αγγίξτε το [☁].

5 Επιλέξτε [Ταυτοποίηση].

- Αγγίξτε το πλήκτρο [Ταυτοποίηση].

6 Δημιουργήστε σύνδεση στο σημείο πρόσβασης.

- Συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης που περιγράφεται στα βήματα 5 – 7 σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (89) ή στα βήματα 2 – 4 σε “Σύνδεση σε Αναφερόμενα Σημεία Πρόσβασης” (91).
- Από τη στιγμή που η μηχανή συνδεθεί στην εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY μέσω σημείου πρόσβασης, εμφανίζεται ο κωδικός ταυτοποίησης.
- Διατηρήστε εμφανισμένη αυτή την οθόνη έως ότου ολοκληρωθεί το βήμα 7.

7 Εισάγετε τον κωδικό ταυτοποίησης.

- Στο smartphone ή τον υπολογιστή, καταχωρήστε τον κωδικό ταυτοποίησης που εμφανίζεται στη μηχανή και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
- Εμφανίζεται ένας εξαψήφιος αριθμός επιβεβαίωσης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi



8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



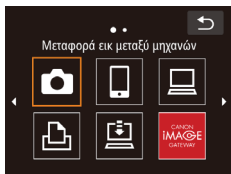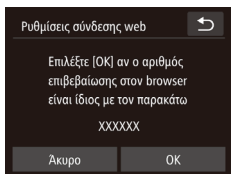

8 Ελέγξτε τους αριθμούς επιβεβαίωσης και ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Αγγίξτε [OK] στη δεύτερη οθόνη στο βήμα 6 και κατόπιν θα εμφανιστεί ο αριθμός επιβεβαίωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός επιβεβαίωσης στη μηχανή αντιστοιχεί στον αριθμό πάνω στο smartphone ή στον υπολογιστή.
- Αγγίξτε [OK].
- Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης στο smartphone ή τον υπολογιστή.

- Τα [📖] (📖100) και CANON iMAGE GATEWAY έχουν προστεθεί στο σημείο αυτό ως προορισμοί και το εικονίδιο [☁️] αλλάζει σε [☁️].
- Εμφανίζεται ένα μήνυμα στο smartphone ή στον υπολογιστή για να υποδείξει το γεγονός ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλες υπηρεσίες Web. Στο σημείο αυτό, ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 2 σε "Καταχώρηση Άλλων Υπηρεσιών Web" (📖94).



- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης με αποθηκευμένες εικόνες μέσα στη μηχανή.
- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά την πρόσβασή σας στο μενού. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη επιλογής συσκευής και επιλέξτε μια συσκευή.
- Από τη στιγμή που ο προορισμός σύνδεσης έχει ανατεθεί σε Ενέργειες Αφής (📖76), μπορείτε να προετοιμάσετε τη μηχανή για επανασύνδεση στον προορισμό, απλά σύροντας κατά μήκος της οθόνης με την ενέργεια που έχει ανατεθεί.

Καταχώρηση Άλλων Υπηρεσιών Web

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε υπηρεσίες Web εκτός της εφαρμογής CANON iMAGE GATEWAY στη μηχανή. Έχετε κατά νου ότι η εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY πρέπει να είναι αρχικά συνδεδεμένη στη μηχανή (📖92).




1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων υπηρεσίας Web.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 σε "Εγγραφή σε CANON iMAGE GATEWAY" (📖92) για να συνδεθείτε στο CANON iMAGE GATEWAY και κατόπιν αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων υπηρεσίας Web.



2 Διαμορφώστε την υπηρεσία Web που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο smartphone ή τον υπολογιστή για να ρυθμίσετε τη υπηρεσία Web.

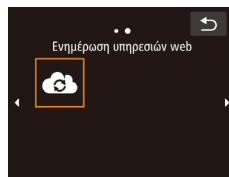

3 Επιλέξτε [☁️]

- Σε κατάσταση αναπαραγωγής, αγγίξτε [⏏].
- Σύρετε αριστερά ή δεξιά πάνω στην οθόνη και κατόπιν αγγίξτε [☁️].
- Στο σημείο αυτό έχουν ενημερωθεί οι ρυθμίσεις υπηρεσίας Web.



- Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων εκ των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, ακολουθήστε εκ νέου αυτά τα βήματα για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις μηχανής.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων


9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο




Ανέβασμα εικόνων Προς Υπηρεσίες Web

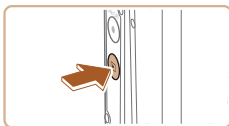

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο [▶] για να ανάψετε τη μηχανή.
- Αγγίξτε το [(Wi)].

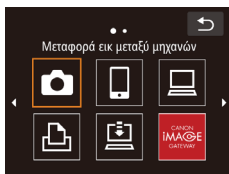


2 Επιλέξτε τον προορισμό.

- Αγγίξτε το εικονίδιο της υπηρεσίας Web για κοινοποίηση.
- Εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλοί παραλήπτες ή επιλογές μοιράσματος με μια υπηρεσία Web, αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο στην οθόνη [Επιλογή παραλήπτη] που εμφανίζεται.

3 Αποστολή εικόνων

- Σύρετε τις εικόνες προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα προς αποστολή και κατόπιν αγγίξτε [Αποστ. εικόνας].
- Κατά το ανέβασμα στο YouTube, διαβάστε τους όρους της υπηρεσίας και αγγίξτε [Συμφωνώ].
- Θα αρχίσει η μεταφορά εικόνας. Η οθόνη σκουραίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εικόνων.
- Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, αγγίξτε [OK] στην οθόνη που εμφανίζεται για να επιστρέψετε στην οθόνη προβολής/αναπαραγωγής.

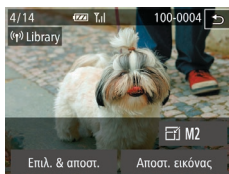

- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης με αποθηκευμένες εικόνες μέσα στη μηχανή.
- Μπορείτε επίσης να στείλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα και να αλλάξετε τα μεγέθη εικόνων ή να προσθέσετε σχόλια πριν από την αποστολή (98).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Ασύρματη εκτύπωση εικόνων από συνδεδεμένο εκτυπωτή

Συνδέστε τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή μέσω του Wi-Fi για να εκτυπώσετε ως εξής.

Αυτά τα βήματα περιγράφουν τη χρήση της μηχανής ως σημείο πρόσβασης, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη υπάρχον σημείο πρόσβασης (86).

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 2 σε "Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi" (83).





2 Επιλέξτε [Εκτύπωση].

- Αγγίξτε το [Εκτύπωση].

3 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Εμφανίζεται το SSID της μηχανής.

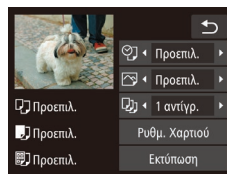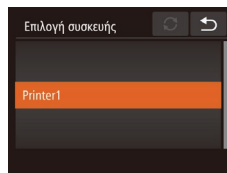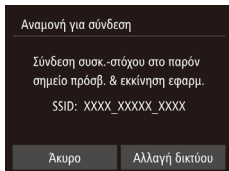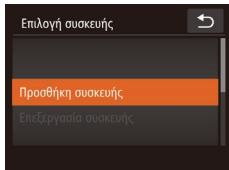

4 Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο.

- Στο μενού ρύθμισης Wi-Fi εκτυπωτή, επιλέξτε το SSID (όνομα δικτύου) που εμφανίζεται στη μηχανή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

5 Επιλέξτε τον εκτυπωτή.

- Αγγίξτε το όνομα του εκτυπωτή.

6 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.
- Αγγίξτε το [FUNC.] και κατόπιν [Εκτύπωση].
- Αγγίξτε το στοιχείο [Εκτύπωση].
- Για λεπτομερείς οδηγίες εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση Εικόνων" (117).
- Για την ακύρωση της σύνδεσης, αγγίξτε [Εκτύπωση] και κατόπιν αγγίξτε [OK] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης με αποθηκευμένες εικόνες μέσα στη μηχανή.
- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά την πρόσβασή σας στο μενού Wi-Fi. Μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα εκ νέου επιλέγοντας τη συσκευή. Μπορείτε να εγγράψετε νέες συσκευές σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογής συσκευής.
- Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση των πρόσφατων συσκευών στόχος, επιλέξτε MENU (📖28) > καρτέλα (📷) > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].
- Για να χρησιμοποιήσετε άλλο σημείο πρόσβασης, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα βήματα 3 – 4 σε “Χρήση άλλου σημείου πρόσβασης” (📖85).
- Από τη στιγμή που ο προορισμός σύνδεσης έχει ανατεθεί σε Ενέργειες Αφής (📖76), μπορείτε να προετοιμάσετε τη μηχανή για επανασύνδεση στον προορισμό, απλά σύροντας κατά μήκος της οθόνης με την ενέργεια που έχει ανατεθεί.

Αποστολή εικόνων σε Άλλη Μηχανή

Συνδέστε δύο μηχανές μέσω Wi-Fi και πραγματοποιήστε αποστολή εικόνων μεταξύ τους ως εξής.


- Μόνο μηχανές Canon που έχουν εξοπλιστεί με λειτουργία Wi-Fi μπορούν να συνδεθούν ασύρματα. Ακόμα και οι μηχανές Canon, οι οποίες υποστηρίζουν κάρτες Eye-Fi δεν μπορούν να συνδεθούν, εάν δεν διαθέτουν λειτουργία Wi-Fi. Επιπροσθέτως, δεν μπορείτε να συνδέσετε μηχανές DIGITAL IXUS WIRELESS με αυτή τη μηχανή.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 2 σε “Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi” (📖83).


2 Επιλέξτε [📷]

- Αγγίξτε το [📷].

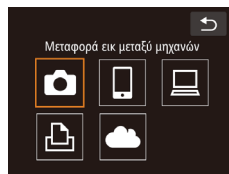

3 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής].
- Ακολουθήστε και τις διαδικασίες των βημάτων 1 - 3 στη μηχανή στόχο.
- Όταν στις οθόνες και των δύο μηχανών εμφανιστεί η ένδειξη [Εναρξη σύνδεσης σε μηχανή προορισμού] θα λάβει χώρα προσθήκη των πληροφοριών σύνδεσης της μηχανής.

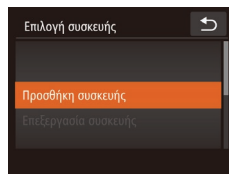

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi


8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



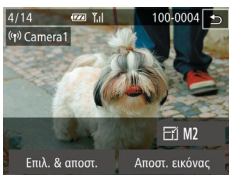

4 Αποστολή εικόνων

- Σύρετε τις εικόνες προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα προς αποστολή και κατόπιν αγγίξτε [Αποστ. εικόνας].
- Θα αρχίσει η μεταφορά εικόνας. Η οθόνη σκουραίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εικόνων.
- Εμφανίζεται το μήνυμα [Ολοκλήρωση μεταφοράς] μετά την αποστολή της εικόνας και η οθόνη μεταφοράς εικόνας εμφανίζεται εκ νέου.
- Για αποσύνδεση, αγγίξτε [↵] στο επάνω, δεξιά μέρος και κατόπιν πατήστε [OK] στην οθόνη επιβεβαίωσης.



- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης μέσα στη μηχανή.
- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά την πρόσβασή σας στο μενού Wi-Fi. Μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα εκ νέου επιλέγοντας τη συσκευή. Μπορείτε να εγγράψετε νέες συσκευές σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογής συσκευής.
- Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση των πρόσφατων συσκευών στόχος, επιλέξτε MENU [📖28] > καρτέλα [🔑] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].
- Μπορείτε επίσης να στείλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα και να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας πριν από την αποστολή [📖98].
- Από τη στιγμή που ο προορισμός σύνδεσης έχει ανατεθεί σε Ενέργειες Αφής [📖76], μπορείτε να προετοιμάσετε τη μηχανή για επανασύνδεση στον προορισμό, απλά σύροντας κατά μήκος της οθόνης με την ενέργεια που έχει ανατεθεί.

Επιλογές Αποστολής Εικόνων

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες για αποστολή και αλλάξετε την ανάλυση εικόνας (μέγεθος) πριν από την αποστολή. Ορισμένες υπηρεσίες Web σας δίνουν επίσης τη δυνατότητα να προστείθετε σχόλια στις εικόνες που στέλνετε.

Αποστολή Πολλών Εικόνων



1 Επιλέξτε [Επιλ. & αποστ.].

- Στην οθόνη μεταφοράς εικόνας, αγγίξτε [Επιλ. & αποστ.].

2 Επιλέξτε τις εικόνες.

- Το άγγιγμα μιας εικόνας που πρόκειται να σταλεί θα οδηγήσει σε επισημάνσή της με ένα εικονίδιο [✓].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, αγγίξτε ξανά την εικόνα. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες.
- Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή εικόνων, αγγίξτε [OK].

3 Στείλτε την εικόνα.

- Αγγίξτε [Αποστολή].



- Εάν μετακινήσετε το δακτύλιο ζουμ δύο φορές προς το [📷] στο βήμα 2, η μηχανή θα επιστρέψει σε προβολή μεμονωμένης εικόνας. Μπορείτε επίσης να σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε εικόνες.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Σημειώσεις σχετικά με την αποστολή εικόνων

- Κρατήστε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα σε απόσταση από τα όρια κεραίας Wi-Fi (📶4). Η κάλυψη αυτού ενδέχεται να μειώσει την ταχύτητα των μεταφορών εικόνων.
- Ανάλογα από τις συνθήκες του δικτύου που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την αποστολή ταινιών. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τη στάθμη της μπαταρίας της μηχανής.
- Έχετε τη δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής 50 εικόνων σε μία μόλις φορά. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής μίας ταινίας διάρκειας έως και πέντε λεπτών (ή ταινίας ανασκόπησης έως και 13 λεπτών). Ωστόσο, οι υπηρεσίες Web ενδέχεται να περιορίσουν τον αριθμό εικόνων ή τη διάρκεια ταινιών που μπορείτε να στείλετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην υπηρεσία Web, την οποία χρησιμοποιείτε.
- Κατά την αποστολή ταινιών σε smartphone, σημειώστε ότι η υποστηριζόμενη ποιότητα εικόνας διαφέρει ανάλογα από το smartphone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του smartphone.
- Η ένταση ασύρματου σήματος απεικονίζεται με τη βοήθεια των παρακάτω εικονιδίων στην οθόνη. [Υ.Ι.] υψηλό, [Υ.Μ.] μέσο, [Υ.Χ.] χαμηλό, [Υ.] ασθενές
- Η αποστολή εικόνων σε υπηρεσίες Web διαρκεί λιγότερο κατά την εκ νέου αποστολή εικόνων, τις οποίες έχετε ήδη στείλει, οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν στο διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY.

Επιλογή Ανάλυσης Εικόνας (Μέγεθος)

Στη οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση (μέγεθος) των εικόνων που πρόκειται να σταλούν πατώντας τα πλήκτρα [▲][▼].

- Για την αποστολή εικόνων σε φυσιολογικό μέγεθος, επιλέξτε [Όχι] στην επιλογή αλλαγής μεγέθους.
- Επιλέγοντας τα [M2] ή [S], θα λάβει χώρα αλλαγή μεγέθους των εικόνων, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το επιλεγμένο μέγεθος πριν από την αποστολή.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους για τις ταινίες.



- Το μέγεθος της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί στο MENU (📖28) > καρτέλα [Υ.Υ.] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Αλλαγή μεγέθ. για αποστ.].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Προσθήκη Σχολίων

Κατά τη χρήση της μηχανής, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στις εικόνες που στέλνετε σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ. Ο αριθμός των χαρακτήρων και των συμβόλων που μπορεί να εισαχθεί ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα από την υπηρεσία Web.

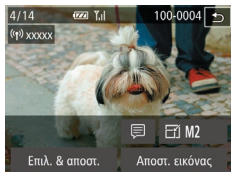

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη για προσθήκη σχολίων.

- Στην οθόνη μεταφοράς εικόνας, αγγίξτε [Σχόλιο].

2 Προσθέστε ένα σχόλιο (29).

3 Στείλτε την εικόνα.



- Εάν δεν έχει εισαχθεί σχόλιο, το σχόλιο που έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY στέλνεται αυτόματα.
- Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σχόλια σε πολλές εικόνες πριν τις στείλετε. Το ίδιο σχόλιο προστίθεται σε όλες τις εικόνες που αποστέλλονται την ίδια στιγμή.

Αυτόματη Αποστολή Εικόνων (Συγχρονισμός εικόνων)

Οι εικόνες στην κάρτα μνήμης που δεν έχουν μεταφερθεί ήδη μπορούν να αποσταλούν σε έναν υπολογιστή ή άλλες υπηρεσίες Web μέσω του CANON iMAGE GATEWAY.

Έχετε κατά νου ότι οι εικόνες δεν μπορούν να αποσταλούν μόνο σε υπηρεσίες Web.

Αρχική Προετοιμασία

■ Προετοιμασία υπολογιστή

Εγκαταστήστε και προσαρμόστε το λογισμικό στον υπολογιστή προορισμού.



1 Εγκατάσταση του Λογισμικού

- Εγκαταστήστε το λογισμικό σε υπολογιστή που έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο (86).

2 Εγγραφή της μηχανής.

- Windows: Στη γραμμή εργασιών, κάντε δεξί κλικ [Add new camera/Προσθήκη νέας μηχανής].
- Mac OS: Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ [Add new camera/Προσθήκη νέας μηχανής].
- Εμφανίζεται ένας κατάλογος μηχανών που έχουν συνδεθεί σε CANON iMAGE GATEWAY. Επιλέξτε τη μηχανή, από την οποία πρόκειται να λάβει χώρα η αποστολή εικόνων.
- Από τη στιγμή που η μηχανή έχει εγγραφεί και ο υπολογιστής είναι έτοιμος για λήψη, το εικονίδιο αλλάζει σε [Add new camera/Προσθήκη νέας μηχανής].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Προετοιμασία της Μηχανής

Καταχωρήστε [E] ως προορισμό. Μπορείτε επίσης να αναθέσετε το [E] στο πλήκτρο [Q], έτσι ώστε με το απλό πάτημα του πλήκτρου [Q] να λαμβάνει χώρα αποστολή εικόνων που δεν έχουν σταλεί στην κάρτα μνήμης σε υπολογιστή μέσω του CANON iMAGE GATEWAY.



1 Προσθέστε το [E] ως προορισμό

- Προσθέστε το [E] ως προορισμό, με τον τρόπο που περιγράφεται σε “Εγγραφή σε CANON iMAGE GATEWAY” (192).
- Για να επιλέξετε μια υπηρεσία Web ως προορισμό, ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων σε “Καταχώρηση Άλλων Υπηρεσιών Web” (194) για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις μηχανής.

2 Επιλέξτε τον τύπο των εικόνων προς αποστολή (μόνο κατά την αποστολή ταινιών με εικόνες).

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU], επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] στην καρτέλα [F] και κατόπιν επιλέξτε [Συγχρ. εικόνων] > [Εικόνες/ταιν] (128).

3 Αναθέστε [E] στο πλήκτρο [Q] (μόνο κατά την αποστολή εικόνων πατώντας το πλήκτρο [Q]).

- Διαγράψτε τη ρύθμιση πλήκτρου [Q] εάν το πλήκτρο έχει ήδη ανατεθεί σε smartphone (181).
- Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη κινητής σύνδεσης με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 2 σε “Αποστολή σε smartphone που έχει ανατεθεί στο πλήκτρο” (181) και κατόπιν αγγίξτε [E].

Αποστολή Εικόνων

Οι εικόνες που έχουν αποσταλεί από τη μηχανή, αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή.

Εάν ο υπολογιστής, στον οποίο επιθυμείτε να αποστείλετε εικόνες είναι απενεργοποιημένος, οι εικόνες θα αποθηκευτούν προσωρινά στο διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY. Οι αποθηκευμένες εικόνες διαγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και για το λόγο αυτό ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποθηκεύστε τις εικόνες.

1 Αποστολή εικόνων

- Εάν έχετε ήδη αναθέσει [E] στο πλήκτρο [Q], πατήστε το πλήκτρο [Q].
- Εάν δεν έχετε αναθέσει το πλήκτρο με αυτόν τον τρόπο, επιλέξτε [E] με τον τρόπο που περιγράφεται στα βήματα 1 – 2 σε “Ανέβασμα εικόνων Προς Υπηρεσίες Web” (195).
- Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, λαμβάνει χώρα αποστολή εικόνων. Κατά την επιτυχημένη αποστολή των εικόνων στο διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY, το [E] εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Αποθηκεύστε τις εικόνες στον υπολογιστή.

- Οι εικόνες αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή κατά την ενεργοποίησή του.
- Οι εικόνες αποστέλλονται αυτόματα στις υπηρεσίες Web από το διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY, ακόμα και αν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.



- Κατά την αποστολή εικόνων, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών ή ένα Kit Τροφοδοτικού AC (προαιρετικό, 112).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Ακόμα και αν οι εικόνες εισήχθησαν στον υπολογιστή μέσω διαφορετικής μεθόδου, οι όποιες εικόνες που δεν στάλθηκαν στον υπολογιστή μέσω του CANON iMAGE GATEWAY θα αποσταλούν στον υπολογιστή.
- Η αποστολή είναι πιο γρήγορη όταν ο προορισμός είναι υπολογιστής που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με αυτό της μηχανής, διότι οι εικόνες αποστέλλονται μέσω του σημείου πρόσβασης αντί της εφαρμογής CANON iMAGE GATEWAY. Έχετε κατά νου ότι οι εικόνες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής CANON iMAGE GATEWAY και συνεπώς ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

Χρήση ενός Smartphone για την εμφάνιση εικόνων μηχανής και τον έλεγχο της μηχανής

Μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω με τη σχετική εφαρμογή smartphone CameraWindow.

- Εξετάστε τις εικόνες στη μηχανή και αποθηκεύστε τις στο smartphone
- Γεωσήμανση Εικόνων στη Μηχανή (📖102)
- Πραγματοποιήστε λήψη από απόσταση (📖103)



- Στις ρυθμίσεις μηχανής, το smartphone πρέπει να μπορεί να δει τις εικόνες μηχανής (📖81, 📖83, 📖104).

Γεωσήμανση Εικόνων στη Μηχανή

Τα δεδομένα GPS που καταγράφονται σε ένα smartphone χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή CameraWindow μπορούν να προστεθούν στις εικόνες στη μηχανή. Οι εικόνες επισημαίνονται με πληροφορίες που περιλαμβάνουν το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο.



- Πριν από τη λήψη, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα καθώς και η τοπική ζώνη ώρας έχουν ρυθμιστεί σωστά, όπως περιγράφεται στο "Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας" (📖17). Επίσης ακολουθήστε τις διαδικασίες στο "Χρονική Ζώνη" (📖107) για να καθορίσετε τυχόν προορισμούς λήψης σε άλλες ζώνες ώρας.
- Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εντοπισμού θέσης στις στατικές εικόνες ή τις ταινίες σας, άλλα άτομα ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να σας εντοπίσουν ή να σας αναγνωρίσουν. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε αυτές τις εικόνες, όπως όταν δημοσιεύετε εικόνες στο διαδίκτυο, όπου μπορεί να παρακολουθούνται από πολλά άλλα άτομα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Λήψη με Τηλεχειρισμό

Καθώς ελέγχετε μια οθόνη λήψης στο smartphone, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε λήψη με τηλεχειρισμό.

1 Ασφαλίστε τη μηχανή.

- Όταν ολοκληρωθεί η λήψη με τηλεχειρισμό, ο φακός της μηχανής θα εξέλθει. Η κίνηση του φακού από το ζουμ μπορεί επίσης να μετατοπίσει τη μηχανή. Κρατήστε σταθερή τη μηχανή τοποθετώντας τη πάνω σε τρίποδο ή προβαίνοντας σε άλλα μέτρα.

2 Σύνδεση μηχανής και smartphone (81, 83).

- Στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας, επιλέξτε [Ναι].

3 Επιλέξτε λήψη με τηλεχειρισμό.

- Σε CameraWindow στο smartphone, επιλέξτε λήψη με τηλεχειρισμό.
- Ο φακός της μηχανής θα εξέλθει. Μην πιέζετε κοντά στο φακό και βεβαιωθείτε ότι δεν τον παρεμποδίζουν αντικείμενα.
- Όταν ο φακός της μηχανής είναι έτοιμος για λήψη με τηλεχειρισμό, μια ζωντανή εικόνα από τη μηχανή θα εμφανίζεται στο smartphone.
- Στο σημείο αυτό, ένα μήνυμα εμφανίζεται στη μηχανή και όλες οι λειτουργίες εκτός από το πάτημα του πλήκτρου ON/OFF είναι απενεργοποιημένες.

4 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Χρησιμοποιήστε το smartphone για να πραγματοποιήσετε λήψη.



- Η μηχανή λειτουργεί σε κατάσταση [P] κατά τη διάρκεια λήψης με τηλεχειρισμό. Ωστόσο, κάποιες ρυθμίσεις FUNC. και MENU που έχετε διαμορφώσει προκαταβολικά ενδέχεται να αλλάξουν αυτόματα.
- Η λήψη ταινίας δεν είναι διαθέσιμη.



- Οποιαδήποτε σπασμωδική κίνηση αντικειμένου στο the smartphone λόγω του περιβάλλοντος σύνδεσης δεν θα επηρεάσει τις καταχωρημένες εικόνες.
- Δεν εμφανίζονται πλαίσια AF. Πραγματοποιήστε μια λήψη δοκιμαστικής εικόνας για να ελέγξετε την εστίαση.
- Οι εικόνες που καταγράφονται δεν μεταφέρονται στο smartphone. Χρησιμοποιήστε το smartphone για να πλοηγηθείτε και εισάγετε εικόνες από τη μηχανή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



Επεξεργασία ή Διαγραφή Ρυθμίσεων Wi-Fi


Επεξεργαστείτε ή διαγράψτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi ως εξής.

Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης

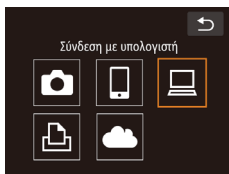


1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi και επιλέξτε τη συσκευή για επεξεργασία.

- Πατήστε το πλήκτρο [D] για να ανάψετε τη μηχανή.
- Αγγίξτε το [i].
- Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη επιλογής συσκευής και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο της συσκευής που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

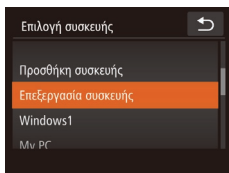

2 Επιλέξτε [Επεξεργασία συσκευής].

- Αγγίξτε [Επεξεργασία συσκευής].

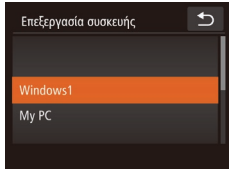

3 Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

- Αγγίξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

4 Επιλέξτε ένα στοιχείο που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.


- Αγγίξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
- Τα στοιχεία, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε, εξαρτώνται από τη συσκευή ή την υπηρεσία, στην οποία θα αποκτήσει πρόσβαση η μηχανή.

Στοιχεία με Δυνατότητα Διαμόρφωσης	Σύνδεση				
					Υπηρεσίες Web
[Αλλαγή ψευδ. συσκευής] (104)	☐	☐	☐	☐	–
[Προβολή ρυθμ.] (81)	–	☐	–	–	–
[Διαγραφή πληρ. σύνδεσης] (104)	☐	☐	☐	☐	–

O : Με δυνατότητα διαμόρφωσης – : Χωρίς δυνατότητα διαμόρφωσης

Αλλαγή ενός Ψευδώνυμου Συσκευής


Μπορείτε να αλλάξετε το ψευδώνυμο συσκευής (όνομα προβολής) που εμφανίζεται στη μηχανή.

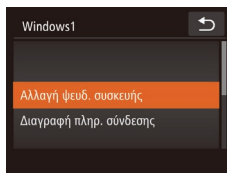

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 4 στην ενότητα "Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης" (104), αγγίξτε [Αλλαγή ψευδ. συσκευής] για να το επιλέξετε.
- Αγγίξτε το πεδίο εισαγωγής. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται για να καταχωρήσετε ένα νέο ψευδώνυμο (29).

Διαγραφή Πληροφοριών Σύνδεσης

Διαγράψτε τις πληροφορίες σύνδεσης (πληροφορίες σχετικά με συσκευές, στις οποίες είχατε συνδεθεί) ως εξής.

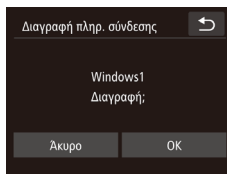

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 4 στην ενότητα "Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης" (104), αγγίξτε [Διαγραφή πληρ. σύνδεσης] για να το επιλέξετε.
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε [OK].
- Οι πληροφορίες σύνδεσης θα διαγραφούν.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



Επαναφορά των Ρυθμίσεων Wi-Fi στις Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις


Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις σε περίπτωση μεταφοράς ιδιοκτησίας της μηχανής σε άλλο άτομο ή σε περίπτωση απόρριψής της.

Η επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi θα προκαλέσει επίσης διαγραφή όλων των ρυθμίσεων υπηρεσιών Web. Βεβαιωθείτε ότι επιθυμείτε την επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi προτού χρησιμοποιήσετε την εν λόγω επιλογή.

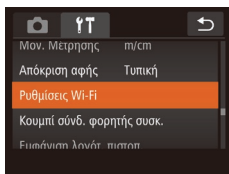

1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi].

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU] και επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] στην [↑↑] καρτέλα (128).

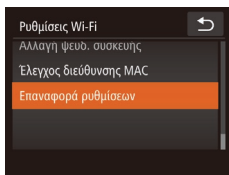

2 Επιλέξτε [Επαναφορά ρυθμίσεων].

- Αγγίξτε [Επαναφορά ρυθμίσεων].

3 Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε [OK].
- Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi.



- Για την επαναφορά άλλων ρυθμίσεων (εκτός του Wi-Fi), επιλέξτε [Επαναφορά Όλων] στην καρτέλα [↑↑] (110).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



8

Μενού Ρυθμίσεων


Προσαρμόστε ή ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες της μηχανής για μεγαλύτερη ευκολία

Προσαρμογή Βασικών Λειτουργιών Μηχανής

Οι λειτουργίες MENU (📖28) στην καρτέλα [YT] μπορούν να διαμορφωθούν. Προσαρμόστε τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, για μεγαλύτερη ευκολία.

Απενεργοποίηση Ήχων Λειτουργίας της Μηχανής

Απενεργοποιήστε τους ήχους της μηχανής και των ταινιών με την παρακάτω διαδικασία.

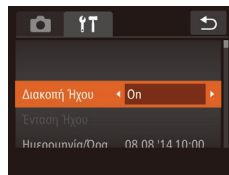


- Επιλέξτε [Διακοπή Ήχου] και κατόπιν επιλέξτε [On].



- Κατά την προβολή ταινιών (📖63), δεν αναπαράγεται ήχος εάν απενεργοποιήσετε τους ήχους της μηχανής. Για να επαναφέρετε τους ήχους κατά την προβολή ταινιών, σύρετε προς τα επάνω την οθόνη. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σύροντας προς τα επάνω ή κάτω, όπως απαιτείται.

Ρύθμιση της Έντασης Ήχου

Ρυθμίστε την ένταση των επιμέρους ήχων της μηχανής με την παρακάτω διαδικασία.

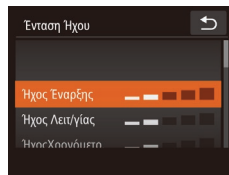

- Επιλέξτε και αγγίξτε το [Ένταση Ήχου].
- Σύρετε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε ένα στοιχείο και κατόπιν ρυθμίστε την ένταση αγγίζοντας την επιθυμητή θέση στη γραμμή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αλλαγή Ημερομηνίας και Ώρας


Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα όπως περιγράφεται παρακάτω.

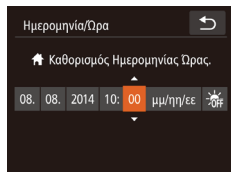

- Επιλέξτε και αγγίξτε το [Ημερομηνία/Ωρα].
- Αγγίξτε την επιλογή που θέλετε να διαμορφώσετε και κατόπιν αγγίξτε τα πλήκτρα [▲][▼] για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.


Χρονική Ζώνη

Για να διασφαλίσετε τη σωστή εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας στις λήψεις σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, καταχωρήστε απλά τον προορισμό σας από πριν και θέστε τη μηχανή στη συγκεκριμένη ζώνη ώρας. Αυτό το πρακτικό χαρακτηριστικό εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης αλλαγής της ρύθμισης Ημερομηνίας/Ωρας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονικής ζώνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά την ημερομηνία και την ώρα καθώς και την τοπική ζώνη ώρας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα “Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ωρας” (17).

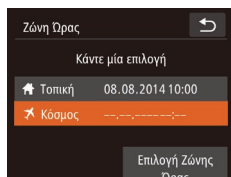


1 Καθορίστε τον προορισμό σας.

- Επιλέξτε και αγγίξτε το [Ζώνη Ώρας].
- Αγγίξτε το στοιχείο [✈ Κόσμος] και κατόπιν [Ζώνη Ώρας].

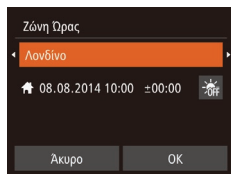

- Αγγίξτε τα [◀][▶] για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας προορισμού.
- Για να καθορίσετε τη ρύθμιση θερινής ώρας (πρόσθεση 1 ώρας), αγγίξτε [☀].
- Αγγίξτε [OK].

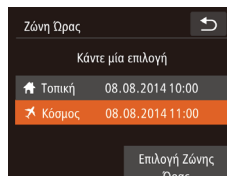

2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας του προορισμού.


- Αγγίξτε το στοιχείο [✈ Κόσμος] και κατόπιν [↩].
- Το [✈] εμφανίζεται σε αυτό το σημείο στο [Ζώνη Ώρας] και τις οθόνες λήψης (127).



- Εάν ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση [✕] (18), η ώρα και η ημερομηνία της ρύθμισης [🏠 Τοπική] ενημερώνονται αυτόματα.

Χρόνος Σύμπτυξης Φακού

Ο φακός συμπτύσσεται συνήθως για ασφάλεια περίπου ένα λεπτό αφού πατήσετε το πλήκτρο [📷] στην κατάσταση λήψης (23). Εάν θέλετε ο φακός να συμπτύσσεται άμεσα με το πάτημα του πλήκτρου [📷] καθορίστε το χρόνο σύμπτυξης σε [0 δευτ.].

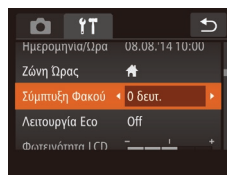

- Επιλέξτε [Σύμπτυξη Φακού] και κατόπιν επιλέξτε [0 δευτ.].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση Λειτουργίας Eco

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διατηρείται την ισχύ της μπαταρίας σε Κατάσταση λήψης. Όταν δεν χρησιμοποιείται η μηχανή, η οθόνη σκουραίνει γρήγορα για τη μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας.

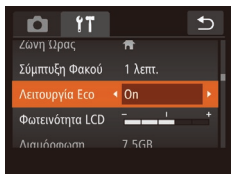

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.


- Επιλέξτε [Λειτουργία Eco] και κατόπιν επιλέξτε [On].
- Στην οθόνη λήψης θα εμφανιστεί η ένδειξη [ECO] (📖 127).
- Η οθόνη σκουραίνει όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για περίπου δύο δευτερόλεπτα. Περίπου δέκα δευτερόλεπτα μετά από τη στιγμή που σκοτεινιάσε η μηχανή, η οθόνη απενεργοποιείται. Η μηχανή σβήνει μετά από περίπου τρία λεπτά αδράνειας.

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη μηχανή για λήψη όταν η οθόνη είναι σβηστή αλλά ο φακός δεν έχει συμπτυχθεί, πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

Φωτεινότητα Οθόνης

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης με την παρακάτω διαδικασία.

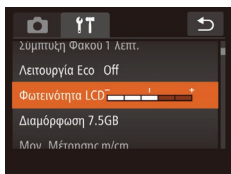

- Επιλέξτε [Φωτεινότητα LCD] και κατόπιν αγγίξτε την επιθυμητή θέση στη γραμμή για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης



Πριν χρησιμοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης ή μια κάρτα μνήμης διαμορφωμένη με μια άλλη συσκευή, θα πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα με αυτήν τη μηχανή. Η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας μνήμης. Πριν από τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τις εικόνες της κάρτας σε έναν υπολογιστή ή λάβετε άλλα μέτρα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Διαμόρφωση].

- Αγγίξτε [Διαμόρφωση].

2 Επιλέξτε [OK].

- Αγγίξτε [OK].

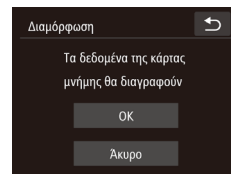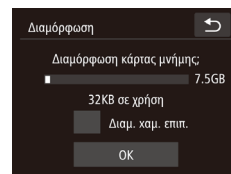

3 Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης.

- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης, αγγίξτε το [OK].
- Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, εμφανίζεται το μήνυμα [Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης ολοκληρώθηκε]. Αγγίξτε [OK].




- Η διαμόρφωση ή η διαγραφή των δεδομένων μιας κάρτας μνήμης αλλάζει απλά τις πληροφορίες διαχείρισης αρχείων της κάρτας και δεν διαγράφει πλήρως τα δεδομένα. Όταν μεταφέρετε ή απορρίψετε τις κάρτες μνήμης, λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως η φυσική καταστροφή των καρτών.




- Η συνολική χωρητικότητα της κάρτας που υποδεικνύεται στην οθόνη διαμόρφωσης μπορεί να είναι μικρότερη από τη διαφημιζόμενη χωρητικότητα.

Πριν από τη χρήση
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
5 Κατάσταση P
6 Κατάσταση αναπαραγωγής
7 Λειτουργίες Wi-Fi
8 Μενού Ρυθμίσεων
9 Αξεσουάρ
10 Παράρτημα
Ευρετήριο



■ Διαμόρφωση Χαμηλού Επιπέδου

Εκτελέστε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Σφάλμα κάρτας μνήμης], εάν η μηχανή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής εικόνων στην κάρτα ή η ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι χαμηλότερη ή εάν η εγγραφή ταινίας διακόπτεται ξαφνικά. Η διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας μνήμης. Πριν από τη διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου, αντιγράψτε τις εικόνες της κάρτας σε έναν υπολογιστή ή λάβετε άλλα μέτρα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων.

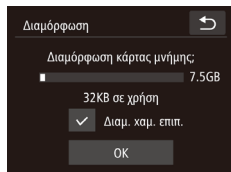


- Αγγίξτε το πεδίο στα αριστερά του στοιχείου [Διαμ. χαμ. επιπ.] για να το επιλέξετε (επισημαίνεται με το σύμβολο [✓]).
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα “Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης” (📖108) για να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμόρφωσης.



- Η διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου διαρκεί περισσότερο χρόνο από ότι η “Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης” (📖108), καθώς τα δεδομένα διαγράφονται από όλες τις περιοχές αποθήκευσης της κάρτας μνήμης.
- Μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία πλήρους διαμόρφωσης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, αγγίζοντας το [Στοπ]. Στην περίπτωση αυτή, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείται την κάρτα κανονικά.

Ενδείξεις Μετρικού/Μη Μετρικού Συστήματος


Αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης που εμφανίζεται στις πληροφορίες GPS αναφορικά στο υψόμετρο (📖65) και όπου αλλού χρειάζεται από m/cm σε ft/in, όπως απαιτείται.

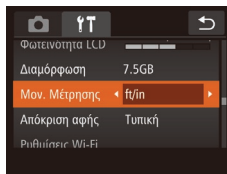

- Επιλέξτε [Μον. Μέτρησης] και κατόπιν επιλέξτε [ft/in].

Αύξηση Ευαισθησίας του Πάνελ της Οθόνης Αφής

Μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία του πάνελ της οθόνης αφής, έτσι ώστε η μηχανή να ανταποκρίνεται σε πιο ελαφρύ άγγιγμα.

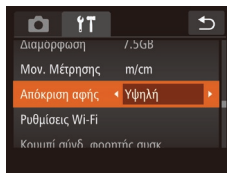

- Αγγίξτε το [Απόκριση αφής] και κατόπιν επιλέξτε [Υψηλή].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Έλεγχος Λογότυπων Πιστοποίησης

Μερικά λογότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που καλύπτονται από τη μηχανή μπορούν να προβληθούν στην οθόνη. Άλλα λογότυπα πιστοποίησης είναι εκτυπωμένα στον παρόντα οδηγό, στη συσκευασία της μηχανής ή στο σώμα της μηχανής.

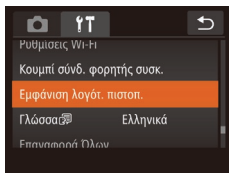

- Αγγίξτε [Εμφάνιση λογότ. πιστοπ.].

Γλώσσα Οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης όπως απαιτείται.



- Αγγίξτε [Γλώσσα].
- Αγγίξτε μια γλώσσα ενδείξεων για να την επιλέξετε και κατόπιν αγγίξτε το [OK].



- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη [Γλώσσα] σε κατάσταση Προβολής αγγίζοντας το [FUNC] και κατόπιν αγγίζοντας παρατεταμένα το [MENU].


Προσαρμογή Άλλων Ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε επίσης τις παρακάτω ρυθμίσεις στην καρτέλα [ΥΠ].

- [Ρυθμίσεις Wi-Fi] (80)
- [Κουμπί σύνδ. φορητής συσκ.] (81)

Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων

Εάν αλλάξετε τυχαία κάποια ρύθμιση, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μηχανής.

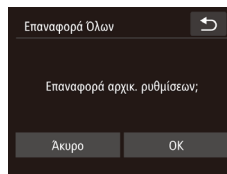

- Αγγίξτε το στοιχείο [Επαναφορά Όλων].
- Αγγίξτε [OK].
- Η μηχανή επανέρχεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



- Οι παρακάτω λειτουργίες δεν επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
 - Οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί με τη χρήση της λειτουργίας Ταυτότητας προσώπου (43)
 - Ρυθμίσεις καρτέλας [ΥΠ] [Ημερομηνία/Ωρα] (107), [Ζώνη Ώρας] (107), και [Γλώσσα] (110)
 - Κατάσταση λήψης (52)
 - Ρυθμίσεις Wi-Fi (80)

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο




9

Αξεσουάρ

Απολαύστε πολλούς περισσότερους τρόπους χρήσης της μηχανής με τα προαιρετικά αξεσουάρ της Canon και τα άλλα συμβατά αξεσουάρ που πωλούνται ξεχωριστά

Χάρτης συστήματος

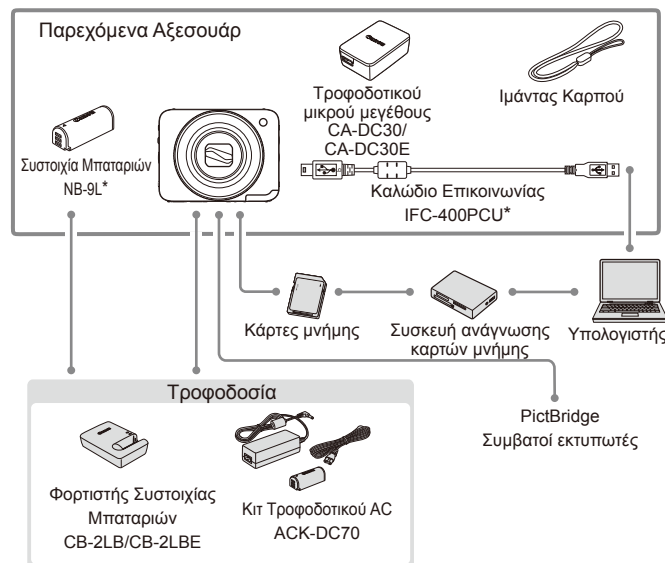

*Διατίθεται επίσης ξεχωριστά στο εμπόριο.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ της Canon.

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης όταν χρησιμοποιείται με γνήσια αξεσουάρ της Canon. Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό το προϊόν ή/και ατυχήματα, όπως π.χ. πυρκαγιά, που μπορεί να προκληθούν λόγω δυσλειτουργίας μη-γνήσιων αξεσουάρ (π.χ., διαρροή υγρών ή/και έκρηξη μιας συστοιχίας μπαταριών). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει επισκευές βλαβών και προβλημάτων που οφείλονται στη δυσλειτουργία μη-γνήσιων αξεσουάρ, αν και μπορείτε να ζητήσετε την επισκευή του προϊόντος με δική σας χρέωση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

- 1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
- 2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
- 3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
- 4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
- 5 Κατάσταση P
- 6 Κατάσταση αναπαραγωγής
- 7 Λειτουργίες Wi-Fi
- 8 Μενού Ρυθμίσεων
- 9 Αξεσουάρ
- 10 Παράρτημα


Ευρετήριο



Προαιρετικά Αξεσουάρ

Τα παρακάτω αξεσουάρ της μηχανής πωλούνται ξεχωριστά. Σημειώστε ότι η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και ορισμένα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα.

Τροφοδοσία με Ρεύμα




Συστοιχία Μπαταριών NB-9L

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Φορτιστής Συστοιχίας Μπαταριών CB-2LB/CB-2LBE

- Φορτιστής για Συστοιχία Μπαταριών NB-9L

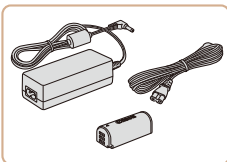


Κιτ Τροφοδοτικού AC ACK-DC70

- Για την τροφοδοσία της μηχανής με εναλλασσόμενο ρεύμα. Συνιστάται όταν η μηχανή χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη σύνδεσή της σε εκτυπωτή ή υπολογιστή. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση της συστοιχίας μπαταριών εντός της μηχανής.



- Ο φορτιστής συστοιχίας μπαταριών και το κιτ τροφοδοτικού AC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με παροχή ισχύος 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Για λήψη από πρίζες διαφορετικής διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσματος που διατίθεται στο εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συστοιχία μπαταριών.

Εκτυπωτής



Εκτυπωτές συμβατοί με το πρότυπο PictBridge της Canon

- Ακόμα και χωρίς τη χρήση ενός υπολογιστή, μπορείτε να εκτυπώσετε τις εικόνες συνδέοντας άμεσα τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Canon.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



Χρήση Προαιρετικών Αξεσουάρ


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Φόρτιση συστοιχίας μπαταρίας με φορτιστή μπαταρίας

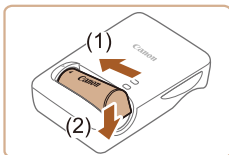

1 Εισαγωγή της Συστοιχίας Μπαταριών

- Αφού ευθυγραμμίσετε τα σύμβολα ▲ της συστοιχίας μπαταριών και του φορτιστή, εισάγετε τη συστοιχία μπαταριών πιέζοντας προς τα μέσα (1) και κατόπιν προς τα κάτω (2).

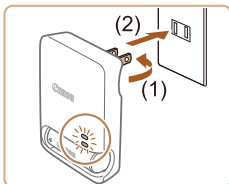

2 Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών

- Τραβήξτε προς τα έξω το βύσμα (1) και συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος.
- Η λυχνία φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα και ξεκινά η φόρτιση.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.



3 Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.

- Αφού αποσυνδέσετε το φορτιστή συστοιχίας μπαταριών, αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών πιέζοντας προς τα μέσα (1) και προς τα επάνω (2).



- Για να προστατέψετε τη συστοιχία μπαταριών και να την διατηρήσετε σε βέλτιστη κατάσταση, μην την φορτίζετε για περισσότερες από 24 ώρες συνεχώς.




- Για λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο φόρτισης, το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων και το χρόνο εγγραφής με μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών, ανατρέξτε στην ενότητα "Αριθμός λήψεων/Χρόνος Εγγραφής/Χρόνος Αναπαραγωγής" (133).
- Οι φορτισμένες συστοιχίες μπαταριών εκφορτίζονται σταδιακά ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών την ημέρα που θα τη χρησιμοποιήσετε (ή την αμέσως προηγούμενη).
- Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με παροχή ισχύος 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Για λήψη από πρίζες διαφορετικής διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσματος που διατίθεται στο εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συστοιχία μπαταριών.

Τροφοδοσία της Μηχανής με Εναλλασσόμενο Ρεύμα

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η τροφοδοσία της μηχανής μέσω του Kit Τροφοδοτικού AC ACK-DC70 (προαιρετικό) εξαλείφει την ανάγκη παρακολούθησης της στάθμης της μπαταρίας που απομένει.

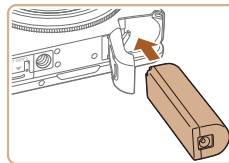

1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι σβηστή.

2 Εισάγετε το μετατροπέα.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Συστοιχία Μπαταριών και Κάρτα Μνήμης" (17) για να ανοίξετε το κάλυμμα.
- Ενώ κρατάτε το μετατροπέα, εισάγετε το μετατροπέα κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τη συστοιχία μπαταριών (ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Εισαγωγή και Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών" (15)).
- Ακολουθήστε τη διαδικασία στο βήμα 3 στην ενότητα "Εισαγωγή και Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών" (15) για να κλείσετε το κάλυμμα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi


8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα


Ευρετήριο



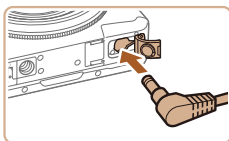

3 Συνδέστε τον προσαρμογέα στο μετατροπέα.

- Ανοίξτε το κάλυμμα και εισάγετε πλήρως το βύσμα του προσαρμογέα στο μετατροπέα.



4 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος στο τροφοδοτικό και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πρίζα ρεύματος.
- Ανάψτε τη μηχανή και χρησιμοποιήστε την με τον επιθυμητό τρόπο.
- Όταν ολοκληρώσετε, σβήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.



- Μην αποσυνδέετε τον προσαρμογέα και μην αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος ενώ η μηχανή είναι αναμμένη. Η ενέργεια αυτή μπορεί να διαγράψει τις λήψεις σας ή να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή.
- Μην συνδέετε τον προσαρμογέα ή το καλώδιο του προσαρμογέα σε άλλα αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο προϊόν.

Χρήση του Λογισμικού

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται το διαθέσιμο προς λήψη λογισμικό από τον ιστότοπο της Canon, καθώς και οι οδηγίες εγκατάστασης και αποθήκευσης εικόνων σε υπολογιστή.

Λογισμικό

Μετά τη λήψη του λογισμικού από τον ιστότοπο της Canon, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες στον υπολογιστή σας.

- CameraWindow
 - Εισαγωγή εικόνων και αλλαγή ρυθμίσεων μηχανής
- ImageBrowser EX
 - Διαχείριση εικόνων: προβολή, αναζήτηση και οργάνωση
 - Εκτύπωση και επεξεργασία εικόνων



- Απαιτείται σύνδεση στο Internet, ενώ οποιεσδήποτε χρεώσεις του λογαριασμού στον πάροχο υπηρεσιών Internet, καθώς και τα τέλη πρόσβασης πρέπει να καταβληθούν ξεχωριστά.

Εγχειρίδιο οδηγιών λογισμικού

Ανατρέξτε σε αυτά τα εγχειρίδια όταν χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο λογισμικό.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα εγχειρίδια από τον παρακάτω σύνδεσμο:

<http://www.canon.com/icpd/>

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Συνδέσεις Υπολογιστή μέσω Καλωδίου

Έλεγχος του Περιβάλλοντος του Υπολογιστή σας

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους παρακάτω υπολογιστές. Για λεπτομερείς απαιτήσεις συστήματος και πληροφορίες συμβατότητας, συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης σε νέα λειτουργικά συστήματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.

Λειτουργικό Σύστημα*	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8

* Κατά την αποστολή εικόνων σε υπολογιστή μέσω Wi-Fi, ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος σε "Έλεγχος του Περιβάλλοντος του Υπολογιστή σας" (86).



- Για πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Canon στο web.




Εγκατάσταση του Λογισμικού

Για οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του Λογισμικού" (86).

Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή

Για τους σκοπούς της απεικόνισης, χρησιμοποιούνται τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 και Mac OS X 10.8.

Για άλλες λειτουργίες, ανατρέξτε στο σύστημα βοήθειας του σχετικού λογισμικού (εξαιρείται κάποιο λογισμικό).

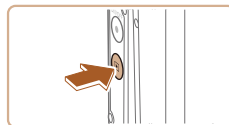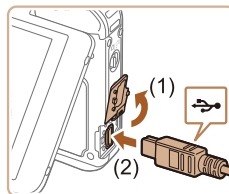

1 Συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή.

- Ανοίξτε το κάλυμμα ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη (1). Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου USB προς την κατεύθυνση που εμφανίζεται στην εικόνα και εισάγετέ το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής (2).

- Εισάγετε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις USB του υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.

- Η μηχανή ενεργοποιείται αυτόματα όταν η μηχανή συνδεθεί σε υπολογιστή.

2 Αποκτήστε πρόσβαση στο CameraWindow.

- Mac OS: Το παράθυρο CameraWindow εμφανίζεται όταν υλοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ της μηχανής και του υπολογιστή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi



8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



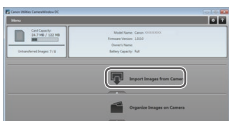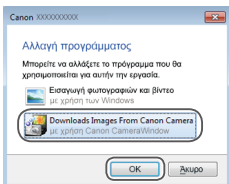

- Windows: Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων που παρουσιάζονται παρακάτω.
- Στην οθόνη που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο σύνδεσμο [] για να τροποποιήσετε το πρόγραμμα.
- Επιλέξτε [Downloads Images From Canon Camera/Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή Canon] και κατόπιν κάντε κλικ στο [OK].
- Κάντε διπλό κλικ [].

3 Αποθηκεύστε τις εικόνες στον υπολογιστή.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Import Images from Camera/Εισαγωγή εικόνων από τη μηχανή] και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Import Untransferred Images/ Εισαγωγή εικόνων που δεν έχουν μεταφερθεί].
- Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες του υπολογιστή, σε ξεχωριστούς φακέλους με όνομα ανά ημερομηνία.
- Μετά από την αποθήκευση των εικόνων, κλείστε το CameraWindow, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να σβήσετε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο.
- Για οδηγίες σχετικά με την προβολή εικόνων σε υπολογιστή, ανατρέξτε στο “Εγχειρίδιο οδηγιών λογισμικού” (114).



- Windows 7: Εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη του βήματος 2, κάντε κλικ στο εικονίδιο [] στη γραμμή εργασιών.
- Mac OS: Εάν το CameraWindow δεν εμφανιστεί μετά από το βήμα 2, κάντε κλικ στο εικονίδιο του [CameraWindow] στο Dock.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε έναν υπολογιστή συνδέοντας απλά τη μηχανή στον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί.
 - Η πρόσβαση στις εικόνες μετά από τη σύνδεση της μηχανής στον υπολογιστή ενδέχεται να διαρκέσει ορισμένα λεπτά.
 - Οι εικόνες που καταγράφηκαν με κατακόρυφο προσανατολισμό ενδέχεται να αποθηκευτούν με οριζόντιο προσανατολισμό.
 - Κατά την αποθήκευση εικόνων ή πληροφοριών εικόνων ενδέχεται να παρουσιαστούν ορισμένα προβλήματα, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το λογισμικό που χρησιμοποιείται ή τα μεγέθη των αρχείων εικόνας.
 - Ορισμένες λειτουργίες που παρέχει το λογισμικό, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, όπως είναι η επεξεργασία ταινιών.

Πριν από τη χρήση
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
5 Κατάσταση P
6 Κατάσταση αναπαραγωγής
7 Λειτουργίες Wi-Fi
8 Μενού Ρυθμίσεων
9 Αξεσουάρ
10 Παράρτημα
Ευρετήριο



Εκτύπωση Εικόνων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα τις λήψεις σας συνδέοντας τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή.


Για τους σκοπούς της απεικόνισης, στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιείται ένας Compact Photo Printer της Canon από τη σειρά SELPHY CP. Οι οθόνες που εμφανίζονται και οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Εύκολη εκτύπωση

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες


Εκτυπώστε εύκολα τις λήψεις σας συνδέοντας τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο PictBridge (προαιρετικός), χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο επικοινωνίας (2).

1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή και ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένα.

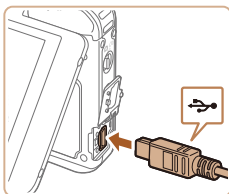

2 Συνδέστε τη μηχανή στον εκτυπωτή.

- Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής. Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα και συνδέστε το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής.
- Συνδέστε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου στον εκτυπωτή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.



3 Ανάψτε τον εκτυπωτή.

- Η μηχανή ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής.

4 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.

5 Εκτυπώστε την εικόνα.

- Αγγίξτε το [FUNC.] και κατόπιν [E].
- Αγγίξτε το στοιχείο [Εκτύπωση].
- Θα ξεκινήσει η εκτύπωση.
- Για να εκτυπώσετε και άλλες εικόνες, επαναλάβετε τις διαδικασίες, ξεκινώντας από το βήμα 5, αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση.
- Όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση, σβήστε τη μηχανή και τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο.



- Για εκτυπώσεις ή στοιχεία που μπορεί να ρυθμιστούν, οι πρότυπες ρυθμίσεις του εκτυπωτή ισχύουν για την εκτύπωση. Για τις πρότυπες ρυθμίσεις του εκτυπωτή, επιβεβαιώστε το εγχειρίδιο οδηγιών για τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείται.



- Για τους εκτυπωτές Canon που είναι συμβατοί με το πρότυπο PictBridge (προαιρετικοί), ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτυπωτές" (112).
- Πατήστε το πλήκτρο [E] για να ενεργοποιήσετε την οθόνη ή όταν η μηχανή ενεργοποιείται αυτόματα στο βήμα 3.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

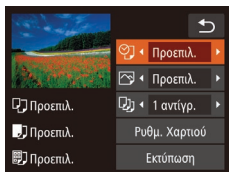

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 6 στην ενότητα “Εύκολη εκτύπωση” (117) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την οθόνη.





2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε ένα στοιχείο και κατόπιν τα [◀][▶] για να καθορίσετε μια επιλογή.

	Προεπιλ.	Αντιστοιχία με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
	Ημ/νία	Εκτύπωση εικόνων προσθέτοντας την ημερομηνία.
	Αρχείου	Εκτύπωση εικόνων προσθέτοντας τον αριθμό αρχείου.
	Αμφότερα	Εκτύπωση εικόνων προσθέτοντας την ημερομηνία και τον αριθμό αρχείου.
	Off	–
	Προεπιλ.	Αντιστοιχία με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
	Off	–
	On	Χρήση των πληροφοριών από τη στιγμή της λήψης για εκτύπωση με τις βέλτιστες ρυθμίσεις.
	Κόκ.Μάτ1	Διόρθωση του φαινομένου κόκκινων ματιών.
	Αρ. Αντιγράφων	Επιλογή του πλήθους των αντιγράφων προς εκτύπωση.
Ρυθμ. Χαρτιού	–	Καθορισμός του μεγέθους χαρτιού, της διάταξης και άλλων λεπτομερειών (118).

Επιλογή Μεγέθους Χαρτιού και Διάταξης πριν την Εκτύπωση

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

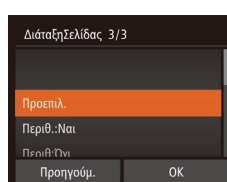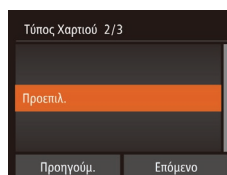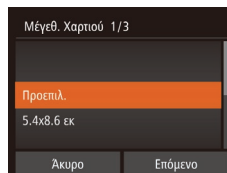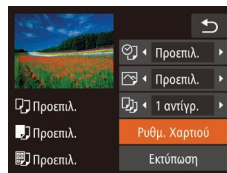

1 Επιλέξτε [Ρυθμ. Χαρτιού].

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα “Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης” (118) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης, αγγίξτε [Ρυθμ. Χαρτιού].

2 Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος χαρτιού.

- Αγγίξτε μια επιλογή για να την επιλέξετε και κατόπιν αγγίξτε [Επόμενο].

3 Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο χαρτιού.

- Αγγίξτε μια επιλογή για να την επιλέξετε και κατόπιν αγγίξτε [Επόμενο].

4 Επιλέξτε την επιθυμητή διάταξη.

- Σύρετε την οθόνη επάνω ή κάτω για να καθορίσετε μια επιλογή.
- Αγγίξτε [OK].

5 Εκτυπώστε την εικόνα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο




■ Διαθέσιμες Επιλογές Διάταξης

Προεπιλ.	Αντιστοιχία με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
Περιθ.:Ναι	Εκτύπωση με κενό χώρο γύρω από την εικόνα.
Περιθ.:Όχι	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια, με την εικόνα να εκτυπώνεται σε όλο το εύρος του χαρτιού.

Εκτύπωση Σκηνών Ταινίας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

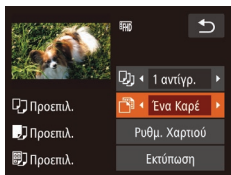

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 6 στην ενότητα “Εύκολη εκτύπωση” (117) για να επιλέξετε μια ταινία. Εμφανίζεται αυτή η οθόνη.

2 Επιλέξτε μια μέθοδο εκτύπωσης.

- Αγγίξτε το [] και κατόπιν αγγίξτε [] για να επιλέξετε τη μέθοδο εκτύπωσης.

3 Εκτυπώστε την εικόνα.

■ Επιλογές Εκτύπωσης Ταινίας

Ένα Καρέ	Εκτύπωση της τρέχουσας σκηνής ως στατική εικόνα.
Διαδοχή	Εκτύπωση μιας σειράς σκηνών, σε καθορισμένα διαστήματα, σε ένα φύλλο χαρτιού. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τον αριθμό φακέλου, τον αριθμό αρχείου και το χρόνο που έχει παρέλθει για το καρέ, ορίζοντας τη ρύθμιση [Λεζάντα] σε [On].




- Για να ακυρώσετε την εκτύπωση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, αγγίξτε το στοιχείο [Ακυρό].
- Οι ρυθμίσεις [Διαδοχή] δεν είναι διαθέσιμες με εκτυπωτές Canon συμβατούς με το πρότυπο PictBridge από τα CP720/CP730 και τα προηγούμενα μοντέλα.

Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να διαμορφώσετε φωτογραφικά άλμπουμ στη μηχανή, εάν επιλέξετε έως 998 εικόνες σε μια κάρτα μνήμης και χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για τις εισαγάγετε στον υπολογιστή σας, όπου αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς φακέλους. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πρακτικό για εντολές εκτύπωσης φωτογραφικών άλμπουμ στο διαδίκτυο ή όταν εκτυπώνετε τα φωτογραφικά άλμπουμ με τον εκτυπωτή σας.

■ Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής

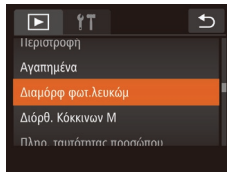

- Αγγίξτε [FUNC.], αγγίξτε [MENU] και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο [Διαμόρφ. φωτ. λευκώμ] στην καρτέλα [] και καθορίστε τον τρόπο επιλογής των εικόνων.



- Η ένδειξη [!] μπορεί να εμφανίζεται στη μηχανή για να σας προειδοποιήσει ότι η κάρτα μνήμης περιέχει ρυθμίσεις εκτύπωσης που διαμορφώθηκαν σε μια άλλη μηχανή. Η αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις.



- Μετά την εισαγωγή των εικόνων στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε επίσης στο “Εγχειρίδιο οδηγιών λογισμικού” (114) και στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή για περισσότερες πληροφορίες.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

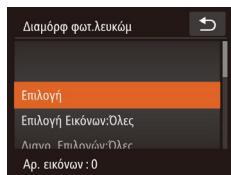

1 Επιλέξτε το [Επιλογή].

- Ακολουθώντας την διαδικασία σε “Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής” (📖 119), αγγίξτε το στοιχείο [Επιλογή] για να το επιλέξετε.




2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Σύρετε την οθόνη αριστερά ή δεξιά για να εξετάσετε τις εικόνες και κατόπιν αγγίξτε μια εικόνα για την επιλέξετε.
- Εμφανίζεται το εικονίδιο [✓].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, αγγίξτε ξανά την οθόνη. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καθορίσετε άλλες εικόνες.
- Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το [OK] για να επιστρέψετε στην οθόνη μενού.

Καθορισμός Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

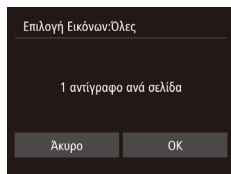

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη “Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής” (📖 119), αγγίξτε το στοιχείο [Επιλογή Εικόνων:Όλες] για να το επιλέξετε.
- Αγγίξτε [OK].

Αφαίρεση Όλων των Εικόνων από ένα Φωτογραφικό Άλμπουμ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

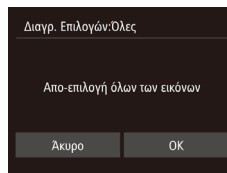

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη “Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής” (📖 119), αγγίξτε το στοιχείο [Διαγρ. Επιλογών:Όλες] για να το επιλέξετε.
- Αγγίξτε [OK].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Παράρτημα

Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη χρήση της μηχανής

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μηχανή, ελέγξτε πρώτα τις ακόλουθες περιπτώσεις. Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω δεν βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Τροφοδοσία

Η μηχανή δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα του πλήκτρου ON/OFF.

- Βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία μπαταριών είναι φορτισμένη (15).
- Βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία μπαταριών έχει τοποθετηθεί με το σωστό προσανατολισμό (15).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει πλήρως το Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης και το κάλυμμα μπαταρίας (15, 17).
- Η συσσώρευση ρύπων στους ακροδέκτες μειώνει την απόδοση της μπαταρίας/των μπαταριών. Προσπαθήστε να καθαρίσετε τους ακροδέκτες χρησιμοποιώντας ένα στικ με βαμβάκι και επανατοποθετήστε μερικές φορές τη συστοιχία μπαταριών.

Η συστοιχία μπαταριών εκφορτίζεται γρήγορα.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η απόδοση των μπαταριών μειώνεται. Προσπαθήστε να θερμάνετε τη συστοιχία μπαταριών τοποθετώντας τη, για παράδειγμα, στην τσέπη σας, φροντίζοντας ώστε οι ακροδέκτες να μην έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα.
- Η συσσώρευση ρύπων στους ακροδέκτες μειώνει την απόδοση της μπαταρίας/των μπαταριών. Προσπαθήστε να καθαρίσετε τους ακροδέκτες χρησιμοποιώντας ένα στικ με βαμβάκι και επανατοποθετήστε μερικές φορές τη συστοιχία μπαταριών.
- Εάν αυτά τα μέτρα δεν βοηθούν και η συστοιχία μπαταριών συνεχίζει να εκφορτίζεται γρήγορα μετά τη φόρτιση, αυτό σημαίνει ότι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της έχει εξαντληθεί. Θα πρέπει να αγοράσετε μια καινούρια συστοιχία μπαταριών.

Ο φακός δεν συμπτύσσεται.

- Μην ανοίγετε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης ή της των μπαταρίας/μπαταριών ενώ η μηχανή είναι αναμμένη. Κλείστε το κάλυμμα, ανάψτε τη μηχανή και κατόπιν σβήστε την ξανά (15, 17).

Η συστοιχία μπαταριών είναι διογκωμένη.

- Η διόγκωση της/των μπαταρίας/μπαταριών είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί θέμα ανησυχίας για την ασφάλεια. Ωστόσο, εάν η διόγκωση της συστοιχίας μπαταριών εμποδίζει την τοποθέτησή της στη μηχανή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Λήψη

Η μηχανή δεν τραβάει φωτογραφίες.

- Σε Κατάσταση αναπαραγωγής (📺63), πατήστε το πλήκτρο [▶] (📺23).

Οι ενδείξεις της οθόνης δεν εμφανίζονται φυσιολογικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (📺26).

Οι ενδείξεις της οθόνης δεν εμφανίζονται φυσιολογικά κατά τη λήψη.

- Σημειώστε ότι τα παρακάτω προβλήματα ενδείξουν στην οθόνη δεν καταγράφονται στις στατικές εικόνες, αλλά καταγράφονται στις ταινίες.
 - Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει και να εμφανιστούν οριζόντιες γραμμές σε φωτισμό από λυχνίες φθορισμού ή LED.

Δεν έχει προστεθεί εκτύπωση ημερομηνίας στις εικόνες.

- Μέσω της μηχανής δεν μπορείτε να προσθέσετε σφραγίδα ημερομηνίας σε εικόνες, μπορεί να προστεθεί κατά την εκτύπωση ως εξής.
 - Εκτύπωση με χρήση του λογισμικού Βλέπε "Εγχειρίδιο οδηγιών λογισμικού" (📖114).
 - Εκτύπωση χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του εκτυπωτή

Η ένδειξη [📷] εμφανίζεται όταν πατάτε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (📺36).

- Ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Συνεχής] (📺61).
- Ρυθμίστε την κατάσταση φλας σε [🔆] (📺61).
- Αυξήστε την ταχύτητα ISO (📺60).
- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή άλλα μέσα για να ασφαλίσετε τη μηχανή (📺61).

Δεν επιτυγχάνεται εστίαση στις λήψεις.

- Πατήστε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για να εστιάσετε στα θέματα, πριν το πατήσετε μέχρι το τέλος της διαδρομής του για τη λήψη (📺24).
- Βεβαιωθείτε ότι τα θέματα βρίσκονται εντός του εύρους εστίασης (📺134).
- Ορίστε τη ρύθμιση [Δέσμη AF] σε [On] (📺50).

Οι λήψεις εμφανίζονται θαμπές.

- Το θάμπωμα των εικόνων ενδέχεται να παρουσιάζεται συχνότερα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κλείστρο Αφής για τη φωτογράφιση, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Κρατήστε σταθερά τη μηχανή κατά τη φωτογράφιση.

Δεν εμφανίζονται πλαίσια AF και η μηχανή δεν εστιάζει όταν πατάτε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

- Για να εμφανίζονται τα πλαίσια AF και να επιτυγχάνεται σωστή εστίαση από τη μηχανή, προσπαθήστε να συνθέσετε το κάδρο με τις περιοχές των θεμάτων υψηλότερης αντίθεσης να βρίσκονται στο κέντρο της οθόνης, πριν πατήσετε το δακτύλιο του κλείστρου μέχρι το μέσον. Εναλλακτικά, προσπαθήστε να πατήσετε επαναλαμβανόμενα του κουμπιού του κλείστρου μέχρι το μέσον.

Τα θέματα των λήψεων είναι πολύ σκοτεινά.

- Ρυθμίστε την κατάσταση φλας σε [🔆] (📺61).
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης (📺59).
- Χρησιμοποιήστε μέτρηση σημείου (📺59).

Τα θέματα είναι πολύ φωτεινά και οι φωτεινοί τόνοι είναι υπερ-εκτεθειμένοι.

- Ρυθμίστε την κατάσταση φλας σε [🔆] (📺61).
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης (📺59).
- Χρησιμοποιήστε μέτρηση σημείου (📺59).
- Μειώστε το φωτισμό των θεμάτων.

Οι λήψεις είναι πολύ σκοτεινές παρά το άναμμα του φλας (📺36).

- Φωτογραφήστε εντός της εμβέλειας του φλας (📺134).
- Αυξήστε την ταχύτητα ISO (📺60).

Τα θέματα στις λήψεις με φλας είναι πολύ φωτεινά και οι φωτεινοί τόνοι είναι υπερ-εκτεθειμένοι.

- Φωτογραφήστε εντός της εμβέλειας του φλας (📺134).
- Ρυθμίστε την κατάσταση φλας σε [🔆] (📺42).

Λευκά σημεία εμφανίζονται σε λήψεις φλας.

- Τα προβλήματα αυτά προκαλούνται από την αντανάκλαση του φωτός του φλας στη σκόνη ή σε αιωρούμενα σωματίδια.

Η ποιότητα των λήψεων είναι μειωμένη.

- Μειώστε την ταχύτητα ISO (📺60).

Τα θέματα εμφανίζουν το φαινόμενο κόκκινων ματιών.

- Επεξεργαστείτε τις εικόνες με τη λειτουργία διόρθωσης κόκκινων ματιών (📺77).

Η εγγραφή εικόνων στην κάρτα μνήμης απαιτεί υπερβολικά πολύ χρόνο ή η ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι μειωμένη.

- Χρησιμοποιήστε τη μηχανή για να εκτελέσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου της κάρτας μνήμης (📺109).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Οι ρυθμίσεις λήψης ή οι ρυθμίσεις του μενού FUNC. δεν είναι διαθέσιμες.

- Τα διαθέσιμα στοιχεία των ρυθμίσεων διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης. Ανατρέξτε στην ενότητα “Διαθέσιμες Λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης”, “Μενού FUNC.” και “Μενού Λήψης” (129 – 130).

Τα εικονίδια Βρέφη ή Παιδιά δεν εμφανίζονται.

- Τα εικονίδια Βρέφη ή Παιδιά δεν θα εμφανίζονται εάν δεν έχετε ορίσει την ημερομηνία γενεθλίων στις πληροφορίες προσώπου (143). Εάν τα εικονίδια εξακολουθούν να μην εμφανίζονται ακόμη και αφού ορίσετε την ημερομηνία γενεθλίων, καταχωρήστε ξανά τις πληροφορίες προσώπου (144) ή βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες ημερομηνίας/ώρας έχουν καθοριστεί σωστά (107).

Λήψη Ταινιών

Ο χρόνος λήψης που έχει παρέλθει δεν εμφανίζεται σωστά ή η εγγραφή διακόπτεται.

- Χρησιμοποιήστε τη μηχανή για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης ή επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που υποστηρίζει την εγγραφή υψηλής ταχύτητας. Σημειώστε ότι ακόμη και αν η ένδειξη του χρόνου που έχει παρέλθει δεν είναι σωστή, η διάρκεια των ταινιών στην κάρτα μνήμης αντιστοιχεί στον πραγματικό χρόνο εγγραφής (108, 134).

Εμφανίζεται η ένδειξη [1] και η λήψη διακόπτεται αυτόματα.

- Η εσωτερική μνήμη της μηχανής γέμισε καθώς η ταχύτητα εγγραφής στην κάρτα μνήμης δεν ήταν αρκετά γρήγορη. Δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
 - Χρησιμοποιήστε τη μηχανή για να εκτελέσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου της κάρτας μνήμης (109).
 - Μειώστε την ποιότητα της εικόνας (149).
 - Επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που υποστηρίζει την εγγραφή υψηλής ταχύτητας (134).

Η χρήση του ζουμ δεν είναι δυνατή.

- Η χρήση του ζουμ δεν είναι δυνατή κατά τη λήψη ταινιών στην κατάσταση [1] (155).

Τα θέματα φαίνονται παραμορφωμένα.

- Τα θέματα που περνούν μπροστά από τη μηχανή πολύ γρήγορα μπορεί να φαίνονται παραμορφωμένα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.

Προβολή/αναπαραγωγή

Η προβολή/αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.

- Η προβολή/αναπαραγωγή εικόνων ή ταινιών μπορεί να μην είναι δυνατή εάν χρησιμοποιήσατε έναν υπολογιστή για τη μετονομασία των αρχείων ή την τροποποίηση της δομής των φακέλων. Για πληροφορίες σχετικά με τη δομή των φακέλων ή το όνομα των αρχείων, ανατρέξτε στον “Εγχειρίδιο οδηγιών λογισμικού” (114).

Η προβολή σταματά ή ο ήχος διακόπτεται.

- Επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου με τη μηχανή (109).
- Κατά την προβολή ταινιών που έχουν αντιγραφεί σε κάρτες μνήμης με μικρότερες ταχύτητες ανάγνωσης είναι πιθανό να υπάρχουν σύντομες διακοπές.
- Κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε έναν υπολογιστή, ενδέχεται να παρουσιαστεί απόρριψη καρέ και διακοπή του ήχου εάν η απόδοση του υπολογιστή είναι ανεπαρκής.

Δεν λαμβάνει χώρα αναπαραγωγή ήχου κατά τη διάρκεια των ταινιών.

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (106) εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή [Διακοπή Ήχου] (106) ή ο ήχος στην ταινία είναι χαμηλός.
- Δεν λαμβάνει χώρα αναπαραγωγή ήχου σε ταινίες που λήφθηκαν σε κατάσταση [1] (155) επειδή δεν λαμβάνει χώρα εγγραφή ήχου σε αυτή την κατάσταση.

Κάρτα Μνήμης

Η κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται.

- Επανεκκινήστε τη μηχανή αφού τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης (23).

Wi-Fi

Δεν εμφανίζεται το [Wi-Fi] και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Το μενού Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο στην Κατάσταση λήψης. Επιστρέψτε σε Κατάσταση αναπαραγωγής και δοκιμάστε ξανά.
- Αγγίξτε την οθόνη για να μεταβείτε σε απλή οθόνη πληροφοριών (164).
- Το [Wi-Fi] δεν εμφανίζεται είτε στην κατάσταση αναπαραγωγής, κατά τη χρήση προβολής σε μεγέθυνση ή προβολής ευρείας οθόνης. Επιστρέψτε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων και δοκιμάστε ξανά. Το [Wi-Fi] δεν θα εμφανίζεται όταν μια εικόνα προβάλλεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης. Ακυρώστε την προβολή/αναπαραγωγή ομάδας ή φιλτραρισμένης εικόνας.
- Το [Wi-Fi] δεν θα εμφανίζεται όταν η μηχανή έχει συνδεθεί σε έναν εκτυπωτή ή σε έναν υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου. Αποσυνδέστε το καλώδιο.

Αδυναμία προσθήκης μιας συσκευής/ενός προορισμού.

- Συνολικά μπορούν να προστεθούν 20 στοιχεία πληροφοριών σύνδεσης στη μηχανή. Αρχικά διαγράψτε τις περιττές πληροφορίες σύνδεσης από τη μηχανή και κατόπιν προσθέστε νέες συσκευές/ προορισμούς (104).
- Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone για να εγγραφείτε στις υπηρεσίες Web (192).
- Για να προσθέσετε ένα smartphone, αρχικά εγκαταστήστε την κατάλληλη εφαρμογή CameraWindow στο smartphone σας (181).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Για να προσθέσετε έναν υπολογιστή, αρχικά εγκαταστήστε την εφαρμογή CameraWindow στον υπολογιστή σας. Επίσης ελέγξτε τον υπολογιστή σας και το περιβάλλον Wi-Fi και τις ρυθμίσεις (📖86).
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοντά σε πηγές παρεμβολών σήματος Wi-Fi, όπως είναι οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι συσκευές Bluetooth ή άλλος εξοπλισμός που λειτουργεί σε ζώνη 2,4 GHz.
- Μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στην άλλη συσκευή, την οποία προσπαθείτε να συνδέσετε (όπως το σημείο πρόσβασης) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ των συσκευών.

Αδυναμία σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης.

- Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι σημείου πρόσβασης έχει ρυθμιστεί σε κανάλι, το οποίο υποστηρίζεται από τη μηχανή (📖133). Σημειώστε ότι αντί της αυτόματης ανάθεσης καναλιού, προτείνεται ο χειροκίνητος καθορισμός υποστηριζόμενου καναλιού.

Αδυναμία αποστολής εικόνων.

- Η συσκευή προορισμού δεν διαθέτει επαρκή χώρο αποθήκευσης. Αυξήστε το χώρο αποθήκευσης στη συσκευή στόχο και επαναλάβετε την αποστολή εικόνων.
- Το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας μνήμης στη μηχανή προορισμού βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Σύρετε το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας στη θέση ξεκλειδώματος.
- Οι εικόνες δεν αποστέλλονται σε CANON iMAGE GATEWAY ή σε άλλες υπηρεσίες Web, εάν μετακινήσετε ή μετονομάσετε το αρχείο εικόνας ή τους φακέλους στον υπολογιστή, ο οποίος έλαβε εικόνες που στάλθηκαν μέσω Συγχρ. εικόνων μέσω σημείου πρόσβασης (📖101). Πριν από τη μετακίνηση ή τη μετονομασία αρχείων εικόνων ή φακέλων στον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες έχουν ήδη αποσταλεί σε CANON iMAGE GATEWAY ή άλλες υπηρεσίες Web.

Αδυναμία αλλαγής μεγέθους εικόνων για αποστολή.

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους εικόνων σε ανάλυση μεγαλύτερη από τη ρύθμιση ανάλυσης του αρχικού τους μεγέθους.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους για τις ταινίες.

Η αποστολή εικόνων διαρκεί πολύ./Διακόπτεται η ασύρματη σύνδεση.

- Η αποστολή πολλών εικόνων διαρκεί πολύ. Προσπαθήστε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας από **M2** ή **S** για να μειώσετε το χρόνο αποστολής (📖99).
- Η αποστολή ταινιών διαρκεί πολύ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοντά σε πηγές παρεμβολών σήματος Wi-Fi, όπως είναι οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι συσκευές Bluetooth ή άλλος εξοπλισμός που λειτουργεί σε ζώνη 2,4 GHz. Σημειώστε ότι η αποστολή εικόνων διαρκεί πολύ ακόμα και όταν εμφανίζεται το **Ti**.
- Μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στην άλλη συσκευή, την οποία προσπαθείτε να συνδέσετε (όπως το σημείο πρόσβασης) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ των συσκευών.

Επιθυμείτε τη διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης Wi-Fi πριν από την απόρριψη της μηχανής ή τη μεταβίβασή της σε κάποιο άλλο.

- Επαναφορά ρυθμίσεων Wi-Fi (📖105).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Μηνύματα Οθόνης

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες.

Λήψη ή προβολή/αναπαραγωγή

Δ/Υ κάρτα μνήμης

- Η κάρτα μνήμης έχει πιθανόν τοποθετηθεί με λανθασμένο προσανατολισμό. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό (17).

Αδυναμία εγγραφής!

- Προσπαθήσατε να φωτογραφίσετε χωρίς κάρτα μνήμης στη μηχανή. Για να φωτογραφήσετε, τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό (17).

Σφάλμα κάρτας μνήμης (109)

- Εάν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα σφάλματος μετά την τοποθέτηση και την εισαγωγή μιας διαμορφωμένης κάρτας μνήμης (3) με το σωστό προσανατολισμό (17), επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Ανεπ.χώρος στην κάρτα

- Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης για λήψη (33, 52, 58) ή επεξεργασία εικόνων (77). Διαγράψτε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε (72) ή τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με αρκετό ελεύθερο χώρο (17).

ΑυτοΕστΜεΆγγιγμα:ΜηΔιαθ

- Η λειτουργία AF Αφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα κατάσταση λήψης (129).

ΑυτοΕστΜεΆγγιγμα:Άκυρο

- Το θέμα που επιλέξατε για τη λειτουργία AF Αφής δεν ανιχνεύεται πλέον από τη μηχανή (42).

Φορτίστε τη μπαταρία (15)

Δεν υπάρχει εικόνα.

- Η κάρτα μνήμης δεν περιέχει εικόνες που μπορούν να εμφανιστούν.

Με προστασία!

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η διαγραφή εικόνων που προστατεύονται από άλλες μηχανές ή υπολογιστή, προς αποφυγή ακούσιας διαγραφής.

Μη-αναγνωρίσιμη εικόνα/Μη-συμβατό JPEG/Πολύ μεγάλη εικόνα./

Αδύνατη η αναπαραγωγή MOV/Αδύνατη η αναπαραγωγή MP4

- Οι μη υποστηριζόμενες ή κατεστραμμένες εικόνες δεν μπορούν να προβληθούν.
- Οι εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία ή το όνομα των οποίων έχει αλλάξει σε έναν υπολογιστή, καθώς και οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με άλλη μηχανή μπορεί να μην είναι δυνατό να προβληθούν.

Μεγέθυνση αδύνατη!/Περιστροφή αδύνατη/Αδυναμία αλλαγής εικόνας/Αδυναμία τροποποίησης/Αδυναμ.ανάθεσης σε κατηγορία/Αδυναμία επιλογής εικόνας./Δ/Υ πληροφορίες ταυτότητας

- Οι παρακάτω λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για εικόνες των οποίων το όνομα έχει αλλάξει ή έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία, καθώς και για εικόνες που έχουν καταγραφεί με άλλη μηχανή. Σημειώστε ότι οι λειτουργίες που επισημαίνονται με το σύμβολο του αστερίσκου (*) δεν είναι διαθέσιμες για τις ταινίες. Επεξ.πληρ ταυ (69)*, Μεγέθυνση (70)*, Περιστροφή (74)*, Αγαπημένα (75), Επεξεργασία (77)*, Διαμόρφ. φωτ.λευκώμ (119)*

Υπέρβαση ορίου επιλογής

- Επιλέξατε περισσότερες από 998 εικόνες για τη Διαμόρφ. φωτ.λευκώμ (119). Επιλέξτε 998 εικόνες ή λιγότερες.
- Οι ρυθμίσεις Διαμόρφ. φωτ.λευκώμ (119) δεν αποθηκεύτηκαν σωστά. Μειώστε τον αριθμό των επιλεγμένων εικόνων και δοκιμάστε ξανά.
- Επιχειρήσατε να επιλέξετε περισσότερες από 500 εικόνες στα σημεία Διαγρ. (72), Αγαπημένα (75) ή Διαμόρφ. φωτ.λευκώμ (119).

Σφάλμα ονομασίας!

- Η δημιουργία του φακέλου ή η καταγραφή εικόνων δεν ήταν δυνατή, επειδή έχει επιτευχθεί ήδη ο υψηλότερος υποστηριζόμενος αριθμός για τους φακέλους (999) για την αποθήκευση εικόνων στην κάρτα και ο υψηλότερος αριθμός υποστηριζόμενων εικόνων (9999) για τις εικόνες μέσα στους φακέλους. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης (108).

Σφάλμα Φακού

- Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί εάν κρατάτε τον φακό ενώ κινείται ή όταν η μηχανή χρησιμοποιείται σε χώρους με σκόνη ή άμμο.
- Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη στη μηχανή. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Ανιχνεύθηκε σφάλμα μηχανής (αριθμός σφάλματος)

- Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί αμέσως μετά τη λήψη, η εικόνα ενδέχεται να μην έχει αποθηκευτεί. Μεταβείτε στην Κατάσταση αναπαραγωγής για να ελέγξετε την εικόνα.
- Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη στη μηχανή. Στην περίπτωση αυτή, σημειώστε τον αριθμό σφάλματος (Err) και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Σφάλμα Αρχείου

- Η σωστή εκτύπωση (📄117) ενδέχεται να μην είναι δυνατή για φωτογραφίες από άλλες μηχανές ή για εικόνες, οι οποίες υποβλήθηκαν σε τροποποίηση χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστή, ακόμα και αν η μηχανή έχει συνδεθεί στον εκτυπωτή.

Σφάλμα εκτύπωσης

- Επανεκκινήστε τον εκτυπωτή και ολοκληρώστε τη ρύθμιση εκ νέου στη μηχανή.

Συλλέκτης μελάνης πλήρης

- Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon για να ζητήσετε βοήθεια στην αντικατάσταση του συλλέκτη μελάνης.

Wi-Fi

Αποτυχία σύνδεσης

- Δεν εντοπίστηκαν σημεία πρόσβασης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης (📄88).
- Δεν ήταν δυνατή η εύρεση μιας συσκευής. Σβήστε τη μηχανή και ανοίξτε τη ξανά και προσπαθήστε να συνδεθείτε εκ νέου.
- Ελέγξτε τη συσκευή, στην οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε και βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμη για σύνδεση.

Αδυν. αναγνώρισης σημ.πρόσβ.

- Πατήθηκαν τα πλήκτρα WPS σε πολλά σημεία πρόσβασης ταυτόχρονα. Προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

Δεν βρέθηκαν σημεία πρόσβασης

- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης έχει ενεργοποιηθεί.
- Κατά τη χειροκίνητη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει το σωστό SSID.

Λανθασμένος κωδικός/Λανθασμένες ρυθμίσεις ασφαλείας Wi-Fi

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του σημείου πρόσβασης (📄88).

Διένεξη δ/σεων IP

- Επανεφέρετε τη διεύθυνση IP, έτσι ώστε να μην έρχεται σε σύγκρουση με μια άλλη.

Αποσυνδέθηκε/Αποτυχία λήψης/Αποτυχία αποστολής

- Ενδέχεται να βρίσκεστε σε περιβάλλον, μέσα στο οποίο παρεμποδίζονται τα σήματα Wi-Fi.
- Αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi της μηχανής κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων, συσκευές Bluetooth και άλλες συσκευές που λειτουργούν σε ζώνη 2,4 GHz.
- Μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στην άλλη συσκευή, την οποία προσπαθείτε να συνδέσετε (όπως το σημείο πρόσβασης) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ των συσκευών.
- Ελέγξτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζει σφάλματα.

Αποτυχία αποστολής

Σφάλμα κάρτας μνήμης

- Εάν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα σφάλματος αφού τοποθετήσετε μια διαμορφωμένη κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Αποτυχία λήψης

Ανεπ.χώρος στην κάρτα

- Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης στη μηχανή στόχο για λήψη εικόνων. Διαγράψτε εικόνες για να απελευθερώσετε χώρο στην κάρτα μνήμης ή τοποθετήστε μια κάρτα με αρκετό ελεύθερο χώρο.

Αποτυχία λήψης

Σφάλμα ονομασίας!

- Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός φακέλων (999) και το μεγαλύτερο πλήθος εικόνων (9999) στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η λήψη, δεν είναι δυνατή η λήψη εικόνων.

Ανεπαρκής χώρος στο διακομ.

- Διαγράψτε τις περιττές εικόνες που έχουν φορτωθεί σε CANON IMAGE GATEWAY για να απελευθερώσετε χώρο.
- Αποθηκεύστε τις εικόνες που στάλθηκαν μέσω Συγχρ. εικόνων (📄100) στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε ρυθμίσεις δικτύου

- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο με τις επίκαιρες ρυθμίσεις δικτύου.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ


10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Πληροφορίες Οθόνης

Λήψη (Οθόνη Πληροφοριών)

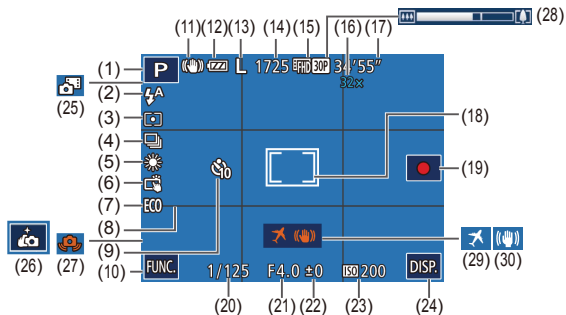

- | | |
|---|--|
| (1) Κατάσταση λήψης (📷 129),
Εικονίδιο σκηνής (📷 37) | (13) Ανάλυση στατικής εικόνας
(📷 49) |
| (2) Κατάσταση Φλας (📷 42,
📷 61) | (14) Διαθέσιμες λήψεις (📷 134)* |
| (3) Μέθοδος Φωτομέτρησης (📷 59) | (15) Ανάλυση ταινίας (📷 49) |
| (4) Προώθηση (📷 43) | (16) Συντελεστής ζουμ (📷 40) |
| (5) Ισορροπία/Λευκού (📷 60) | (17) Χρόνος που απομένει (📷 134) |
| (6) Κλείστρο Αφής (📷 41) | (18) Πλαίσιο Σημείου ΑΕ (📷 59) |
| (7) Λειτουργία Eco (📷 108) | (19) Εγγραφή ταινίας (📷 21) |
| (8) Πλέγμα (📷 50) | (20) Ταχύτητα κλείστρου |
| (9) Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης
(📷 40) | (21) Τιμή διαφράγματος |
| (10) FUNC. (Λειτουργία) (📷 27) | (22) Επιλογέας διόρθωσης έκθεσης
(📷 59) |
| (11) Εικονίδιο κατάστασης IS (📷 39) | (23) Ταχύτητα ISO (📷 60) |
| (12) Στάθμη μπαταρίας (📷 127) | (24) DISP. (Προβολή) (📷 26) |

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (25) Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
(📷 35) | (28) Γραμμή ζουμ (📷 33) |
| (26) Εικονίδιο συντόμευσης
αυτοπορτραίτου (📷 52) | (29) Ζώνη ώρας (📷 107) |
| (27) Προειδοποίηση αστάθειας
μηχανής (📷 36) | (30) Σταθεροποίηση εικόνας (📷 61) |

*Σε κατάσταση [📷] υποδεικνύει τον αριθμό των διαθέσιμων λήψεων.

Στάθμη Μπαταρίας

Η στάθμη φόρτισης της/των μπαταρίας/μπαταριών υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο ή ένα μήνυμα στην οθόνη.

Ενεργή οθόνη	Λεπτομέρειες
	Επαρκής φόρτιση
	Ελαφρώς εκφορτισμένη/εκφορτισμένες, αλλά επαρκής
(Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα)	Σχεδόν εκφορτισμένη—φορτίστε σύντομα τη συστοιχία μπαταριών
[Φορτίστε τη μπαταρία]	Εκφορτισμένη—φορτίστε άμεσα τη συστοιχία μπαταριών
	Φόρτιση σε εξέλιξη (📷 15).
	Φόρτιση ολοκληρώθηκε (📷 16).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική
Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση
αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων


9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Προβολή/αναπαραγωγή (Οθόνη Λεπτομερών Πληροφοριών)

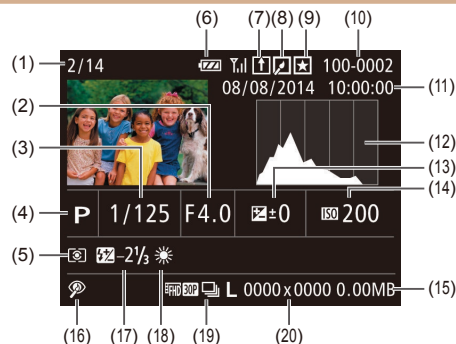

- | | |
|---|--|
| (1) Αριθμός εικόνας αναπαραγωγής / Συνολικός αριθμός εικόνων | (12) Ιστογράμμο (65) |
| (2) Τιμή διαφράγματος | (13) Επιλογέας διόρθωσης έκθεσης (59) |
| (3) Ταχύτητα κλείστρου (στατικές εικόνες), Ποιότητα εικόνας / ρυθμός καρτέ (ταινίες) (49) | (14) Ταχύτητα ISO (60), Ταχύτ. Αναπαρ. (56) |
| (4) Κατάσταση λήψης (129) | (15) Μέγεθος αρχείου |
| (5) Μέθοδος Φωτομέτρησης (59) | (16) Διόρθωση κόκκινων ματιών (77) |
| (6) Στάθμη μπαταρίας (127) | (17) Φλας (61) |
| (7) Συγχρονισμός εικόνων (100) | (18) Ισορροπία/Λευκού (60) |
| (8) Επεξεργασία εικόνας (77) | (19) Ανάλυση (49), MOV (ταινίας) |
| (9) Αγαπημένα (75) | (20) Στατικές Εικόνες: Ανάλυση (134) |
| (10) Αριθμός φακέλου - Αριθμ. αρχείων | Ταινίες: Χρόνος προβολής/ αναπαραγωγής (134) |
| (11) Ημερομηνία/ώρα λήψης (17) | |

Συνοπτική περιγραφή του πάνελ ελέγχου ταινιών

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες στο πάνελ ελέγχου ταινιών, στο οποίο έχετε πρόσβαση με τον τρόπο που περιγράφεται σε "Προβολή" (21).

	Αγγίξτε για να εμφανίσετε το πάνελ έντασης ήχου και κατόπιν αγγίξτε τα [▲][▼] για να ρυθμίσετε την ένταση. Όταν η ένταση ήχου οριστεί στην τιμή 0, εμφανίζεται η ένδειξη [■].
	Προβολή/αναπαραγωγή
	Παράλειψη <<* ή Προηγούμενο κλιπ (79) (Για να συνεχίσετε την παράκαμψη προς τα πίσω, συνεχίστε να αγγίζετε αυτό το εικονίδιο.)
	Προηγούμενο Καρέ (Για αργή κίνηση προς τα πίσω, συνεχίστε να αγγίζετε αυτό το εικονίδιο.)
	Επόμενο Καρέ (Για αργή κίνηση προς τα εμπρός, συνεχίστε να αγγίζετε αυτό το εικονίδιο.)
	Παράλειψη >>* ή Επόμενο κλιπ (79) (Για να συνεχίσετε την παράκαμψη προς τα εμπρός, συνεχίστε να αγγίζετε αυτό το εικονίδιο.)
	Επεξεργασία (78)
	Διαγραφή κλιπ (εμφανίζεται κατά την επιλογή μιας ανασκόπησης ταινίας (79))

* Εμφανίζει το καρέ για περίπου 4 δευτ. πριν ή μετά το τρέχον καρέ.



- Για αλλαγή των καρτέ, αγγίξτε τη γραμμή κύλισης ή σύρετε αριστερά ή δεξιά.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Πίνακες Λειτουργιών και Μενού

Οι διαθέσιμες ή οι αυτόματα ρυθμιζόμενες λειτουργίες επισημαίνονται με μαύρα εικονίδια, όπως .

Οι διαθέσιμες λειτουργίες επισημαίνονται από γκρι εικονίδια, όπως .

Διαθέσιμες Λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης

Ψηφιακό Ζουμ (40)

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  /  /  / 

Touch AF (42)

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  /  /  / 

Ενδείξεις Οθόνης (26)

Χωρίς Οθόνη Πληροφοριών

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  /  /  / 

Εμφάνιση πληροφοριών

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  /  /  / 

Μενού FUNC.

Μέθοδος Φωτομέτρησης (59)



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  /  /  / 

 / 

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  /  /  / 

Ισορροπία Λευκού (60)



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

 /  /  / 

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Ταχύτητα ISO (60)



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  / 

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Φλας (61)



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Διόρθωση Έκθεσης (59)

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Χρονόμετρο (40)

Off / 10 δευτ. / 2 δευτ.

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Πρωώθηση (📖43)



📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷



📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷



📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Αναλογίες φωτογραφίας (📖48)

16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Ανάλυση (📖49)

L

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

M1 / M2 / S

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

M

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Ποιότητα Ταινίας (📖49)

FHD 30P

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

HD 30P

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

VGA 30P

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

*1 Ρύθμιση σε [Φωτεινότητα] (📖53)

*2 Είναι διαθέσιμα μόνο τα [4:3] και [1:1].

*3 Είναι διαθέσιμα μόνο τα [4:3] και [16:9].

*4 Συγχρονίζεται με τη ρύθμιση αναλογιών εικόνας και ορίζεται αυτόματα σε (📖56).

Καρτέλα λήψης

Κλείστρο Αφής (📖41)

On/Off

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Βοηθητική δέσμη AF (📖50)

On/Off

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Εξέταση εικόνας μετά τη λήψη

Διάρκ. προβολής (📖51)

Off/Γρήγορη

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

2 δευτ./4 δευτ./8 δευτ./Μεγ.Διάρκεια

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Πληρ. προβολής (📖51)

Off/Λεπτομερείς

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Πλέγμα (📖50)

On/Off

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Κατάσταση IS (📖61)

Off/Συνεχής

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Μόνο σε Λήψη

📷 / 📺 / AUTO / P / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο




Δυναμική IS (📖62)

1



2



Τύπος ανασκόπ. (📖35)

Με στατικ. εικ./Χωρίς στατ. εικ



Ρυθμ. ταυτότητας προσώπων (📖43)



Καρτέλα ρύθμισης

Στοιχείο	Σελίδα
Διακοπή Ήχου	📖106
Ένταση Ήχου	📖106
Ημερομηνία/Ωρα	📖17
Ζώνη Ώρας	📖107
Σύμπτυξη Φακού	📖107
Λειτουργία Eco	📖108
Φωτεινότητα LCD	📖108
Διαμόρφωση	📖108, 📖109
Μον. Μέτρησης	📖109
Ανταπόκριση σε Άγγιγμα	📖109
Ρυθμίσεις Wi-Fi	📖80
Κουμπί σύνδ. φορητής συσκ.	📖81
Εμφάνιση λογότ. πιστοπ.	📖110
Γλώσσα 🗣️	📖19
Επαναφορά Όλων	📖110

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής


7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Καρτέλα προβολής/αναπαραγωγής

Στοιχείο	Σελίδα
Αναπ. ταιν. Δημιουργ. λήψης	65
Λίστα/προβ. ταιν. ανασκόπ.	66
Διαγρ.	72
Περιστροφή	74
Αγαπημένα	75
Διαμόρφ. φωτ. λευκώμ	119
Διόρθ. Κόκκινων Μ	77
Πληρ. ταυτότητας προσώπου	66
Εφέ ευρετηρίου	67
Ομαδ. εικόνων	68
Αυτ. Περιστροφή	74
Ρύθ. ενεργ. αφής	76

Κατάσταση Αναπαραγωγής Μενού FUNC. Μενού

Στοιχείο	Σελίδα
Περιστροφή	74
Αγαπημένα	75
Διαγρ.	72
Προβ. συνδεδ. ταιν. ανασκ.	66
Αναζήτηση εικόνων	67
Διαδοχική Προβολή	71

Προφυλάξεις Χειρισμού

- Η μηχανή είναι μια ηλεκτρονική συσκευή υψηλής ακρίβειας. Αποφύγετε την πτώση της και μην την υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα.
- Μην πλησιάζετε ποτέ τη μηχανή κοντά σε μαγνήτες, κινητήρες ή άλλες συσκευές που παράγουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή διαγραφή των δεδομένων εικόνων.
- Σκουπίστε τυχόν σταγονίδια νερού ή μόρια σκόνης από τη μηχανή ή την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό ύφασμα, όπως ένα καθαριστικό πανάκι για τα γυαλιά. Μην τρίβετε και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στις επιφάνειες της μηχανής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά που περιέχουν οργανικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τη μηχανή ή την οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα φυσικό για φακούς με βουρτσάκι για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το φακό. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στον καθαρισμό, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.
- Για να αποφύγετε το σχηματισμό υγρασίας στη μηχανή μετά από απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας (κατά τη μεταφορά της από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον), τοποθετήστε τη μηχανή σε μια αεροστεγή, σφραγιζόμενη πλαστική σακούλα και αφήστε την να προσαρμοστεί σταδιακά στη θερμοκρασία πριν την αφαιρέσετε.
- Εάν σχηματιστεί υγρασία, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μηχανής. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών και την κάρτα μνήμης και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη μηχανή.
- Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται μέσα σε πλαστική σακούλα ή παρόμοιο δοχείο. Για να διατηρηθεί η απόδοση της μπαταρίας, φορτίστε τη περίπου μία φορά ετησίως όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιήστε τη προτού την αποθηκεύσετε.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Προδιαγραφές

Προδιαγραφές μηχανής

Ενεργά Pixels της Μηχανής (Μέγ.)	Περίπου 16,1 εκατ. pixel
Εστιακή Απόσταση Φακού	8x ζουμ: 5.0 (E) – 40.0 (T) mm (αντιστοιχία με φιλμ 35 χιλ.: 28 (E) – 224 (T) mm)
LCD Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη 7,1 cm (2,8 in.) TFT LCD (πάνελ της οθόνης αφής) Ενεργά Pixel: Περίπ. 461.000 κουκίδες
Διαμόρφωση Αρχείου	Design rule for Camera File system, συμβατότητα με DPOF (έκδοση 1.1)
Τύπος Δεδομένων	Ταινίες: MP4 (Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264, Ήχος: MPEG-4 AAC-LC (στέρεο))
Θύρα επικοινωνίας	USB υψηλής ταχύτητας
Πηγή Τροφοδοσίας Ρεύματος	Συστοιχία Μπαταριών NB-9L Kit Τροφοδοτικού AC ACK-DC70
Διαστάσεις (Βάσει των Οδηγιών CIPA)	80,9 x 62,0 x 32,3 mm
Βάρος (Βάσει των Οδηγιών CIPA)	Περίπ. 201 g (συμπεριλαμβανομένων της συστοιχίας μπαταριών και της κάρτας μνήμης) Περίπ. 180 g (μόνο το σώμα της μηχανής)

Wi-Fi

Τυπικό	IEEE 802.11b/g/n* * μόνο ζώνη 2,4 GHz
Μέθοδοι Μετάδοσης	Διαμόρφωση OFDM (IEEE 802.11g/n) Διαμόρφωση DSSS (IEEE 802.11b)
Καταστάσεις Επικοινωνίας	Κατάσταση υποδομής* ¹ , Κατάσταση Ειδική (Ad Hoc)* ² *1 Υποστήριξη Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
Υποστηριζόμενα κανάλια	1 – 11 (PC2156/PC2183) ή 1 – 13 (PC2181) Οι αριθμοί μοντέλων εμφανίζονται μέσα σε παρενθέσεις
Ασφάλεια	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Εστιακή Απόσταση Ψηφιακού ζουμ (αντιστοιχία με φιλμ 35 χιλ.)

Digital Zoom	28 – 896 χιλ. (Εκπροσωπεί τη συνδυασμένη εστιακή απόσταση του οπτικού και του ψηφιακού ζουμ.)
--------------	--

Αριθμός λήψεων/Χρόνος Εγγραφής/Χρόνος Αναπαραγωγής

Αριθμός Λήψεων	Περίπου 200
Αρ. λήψεων (ενεργοποιημένη λειτουργία Eco)	Περίπου 270
Διάρκεια Εγγραφής Ταινίας* ¹	Περίπου 35 λεπτά
Χρόνος εγγραφής ταινίας (συνεχής λήψη* ²)	Περίπου 1 ώρα
Χρόνος Προβολής/Αναπαραγωγής	Περίπ. 3 ώρες

*1 Ο χρόνος υπολογίζεται κατά τη χρήση της μηχανής με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όταν εκτελούνται κανονικές λειτουργίες, όπως λήψη, προσωρινή διακοπή, άναμμα/ σβήσιμο της μηχανής και χρήση του ζουμ.

*2 Διαθέσιμος χρόνος κατά την επαναλαμβανόμενη λήψη ταινιών μέγιστης διάρκειας (μέχρι η εγγραφή να διακοπεί αυτόματα).

- Ο αριθμός λήψεων που μπορεί να καταγραφεί υπολογίζεται με βάση τις οδηγίες του οργανισμού Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Κάτω από ορισμένες συνθήκες λήψης, ο αριθμός λήψεων και ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι μικρότερα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
- Αριθμός λήψεων/χρόνο με πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών.

■ Πλήθος Λήψεων 4:3 ανά Κάρτα Μνήμης

Εγγραφή Pixel	Αριθμός Λήψεων ανά Κάρτα Μνήμης (Κατά προσέγγιση λήψεις)	
	4 GB	16 GB
L (Μεγάλη) 16M/4608x3456	838	3374
M1 (Μεσαία 1) 8M/3264x2448	1508	6073
M2 (Μεσαία 2) 3M/2048x1536	4163	16755
S (Μικρή) 0.3M/640x480	20124	80988

- Οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα βασίζονται σε συνθήκες μέτρησης της Canon και ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με το θέμα, την κάρτα μνήμης και τις ρυθμίσεις της μηχανής.

■ Χρόνος Εγγραφής ανά Κάρτα Μνήμης

Ποιότητα εικόνας	Χρόνος Εγγραφής ανά Κάρτα Μνήμης	
	4 GB	16 GB
 Full HD 30P	21 λεπτά 20 δευτ.	1 ώρα 26 λεπτά 5 δευτ.
 HD 30P	1 ώρα 49 δευτ.	4 ώρες 5 λεπτά 15 δευτ.
 VGA 30P	2 ώρες 34 λεπτά 24 δευτ.	10 ώρες 22 λεπτά 35 δευτ.

- Οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα βασίζονται σε συνθήκες μέτρησης της Canon και ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με το θέμα, την κάρτα μνήμης και τις ρυθμίσεις της μηχανής.
- Η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα όταν η μέγεθος αρχείου κλιπ φτάσει τα 4 GB ή όταν ο χρόνος εγγραφής φτάσει σε περίπου 10 λεπτά κατά τη λήψη σε  **Full HD 30P** ή  **HD 30P** ή περίπου 1 ώρα κατά τη λήψη σε  **VGA 30P**.
- Η εγγραφή ενδέχεται να σταματήσει ακόμα και αν το μέγεθος κλιπ δεν επιτευχθεί σε ορισμένες κάρτες μνήμης. Συνιστάται η χρήση καρτών μνήμης SD Speed Class 4 ή υψηλότερης κλάσης.

■ Εμβέλεια Φλας

Μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας ()	50 εκ. – 1,7 μ.
---	-----------------

- Όταν η σκηνή καθορίζεται ως κοντινή λήψη: 10-50 εκ.
 - Η φωτεινότητα γύρω από την εικόνα μπορεί να μειώνεται ανάλογα από το εύρος λήψης.
 - Το θάμπωμα ενδέχεται να μην εφαρμόζεται στο άκρο τηλεφακού ( **Flash Off**).
- *Βλέπε βήμα 3 σε "Λήψη (Smart Auto)" () 20

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Εύρος Λήψης

Μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας (📷*)	1 ΕΚ. – ∞
Μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού (📷*)	1 ΕΚ. – ∞

*Βλέπε βήμα 3 σε “Λήψη (Smart Auto)” (📖20)

■ Ταχύτητα Συνεχούς Λήψης

Περίπου 2,7 λήψεις/δευτ.

■ Ταχύτητα κλείστρου

Στην κατάσταση [AUTO], το εύρος ρυθμίζεται αυτόματα	1 – 1/2000 δευτ.
---	------------------

■ Διάφραγμα

f/αριθμός	f/3.0 / f/9.0 (E) – f/5.9 / f/18 (T)
-----------	--------------------------------------

■ Συστοιχία Μπαταριών NB-9L

Τύπος:	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Ονομαστική Τάση:	3,5 V DC
Ονομαστική Απόδοση:	870 mAh
Κύκλοι Φόρτισης:	Περίπου 300 φορές
Θερμοκρασίες Λειτουργίας:	0 – 40 °C
Διαστάσεις:	14,6 x 43,1 x 15,3 χιλ.
Βάρος:	Περίπου 21 γρ.

■ Τροφοδοτικό μικρού μεγέθους CA-DC30/CA-DC30E

Ονομαστική Είσοδος:	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 7 VA (100 V) – 10 VA (240 V), 0.07 A (100 V) – 0.045 A (240 V)
Ονομαστική Έξοδος:	5,0 V DC, 0,55 A
Χρόνος Φόρτισης:	Περίπου 3 ώρες (όταν το NB-9L φορτίζεται από την κύρια μονάδα)
Θερμοκρασίες Λειτουργίας:	5 – 40 °C

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Ευρετήριο

A

AF Αφής 42

C

CameraWindow (smartphone) 81

CameraWindow

(υπολογιστής) 86, 114

CANON IMAGE GATEWAY 80, 92

G

GPS 65

P

PictBridge 112, 117

P (κατάσταση λήψης) 58

A

Αγαπημένα 75

Ακροδέκτης 114, 117

Αναζήτηση 67

Αναλογίες 48

Ανάλυση (μέγεθος εικόνας) 49

Αντιμετώπιση Προβλημάτων 121

Αξεσουάρ 112

Αποθήκευση Εικόνων σε

Υπολογιστή 86, 115

Αποστολή εικόνας 98

Αποστολή εικόνων σε smartphone 81

Αποστολή εικόνων σε άλλη

μηχανή 97

Αποστολή εικόνων σε εκτυπωτή 96

Αποστολή εικόνων σε Υπηρεσίες

Web 95

Αποστολή εικόνων σε υπολογιστή 86

Αυτόματη κατάσταση (κατάσταση λήψης) 19, 33

Αυτοπορτραίτο

(κατάσταση λήψης) 52

Αφή 14

Γ

Γλώσσα οθόνης 19

Δ

Δημιουργική λήψη 30

Διαγραφή 72 → Διαγραφή

Διαδοχική Προβολή 71

Διαμόρφ φωτ.λευκώμ 119

Διόρθωση Κόκκινων Ματιών 77

E

Εικόνες

Διαγραφή 72

Προβολή/αναπαραγωγή

→ Προβολή/αναπαραγωγή

Χρόνος εμφάνισης 51

Έκθεση

Ρύθμιση 59

Εκτύπωση 117

Ελαφρό φλουτάρισμα (κατάσταση λήψης) 57

Εναλλασσόμενο ρεύμα 113

Ένδειξη 29, 50

Ενέργειες αφής 76

Εξοικ.Ρεύμ. 24

Επαναφορά Όλων 110

Επεξεργασία

Διόρθωση Κόκκινων Ματιών 77

Επεξεργασία ή διαγραφή

πληροφοριών σύνδεσης 104

Εστίαση

AF Αφής 42

Εφέ ευρείας γωνίας (κατάσταση λήψης) 55

Εφέ κάμερας παιχνιδιού (κατάσταση λήψης) 56

Εφέ μινιατούρας (κατάσταση λήψης) 55

Z

Ζουμ 20, 34, 40

H

Ημερομηνία και ώρα → Ημερομηνία/ώρα

Ημερομηνία/ώρα

Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας 18

Ρυθμίσεις 17

Φόρτιση 18

Χρονική Ζώνη 107

Ήχοι 106

I

Ιμάντας 2, 15

Ιμάντας Καρπού → Ιμάντας

Ισορροπία Λευκού (χρώμα) 60

Ισχύς 112 → Κιτ τροφοδοτικού

AC, → Συστοιχία μπαταριών,

→ Φορτιστής Συστοιχίας Μπαταριών

K

Κάρτες μνήμης 3

Χρόνος εγγραφής 134

Κάρτες μνήμης microSD/microSDHC/microSDXC → Κάρτες μνήμης

Κατάσταση IS 61

Κιτ τροφοδοτικού AC 112, 113

Κλείστρο Αφής 41, 61

Κουμπί σύνδεσης φορητής συσκευής 81

L

Λειτουργία Eco 108

Λειτουργία σημείου πρόσβασης μηχανής 86

Λειτουργίες Wi-Fi 80

Λήψεις με τηλεχειρισμό 103

Λήψη

Ημερομηνία/ώρα λήψης

→ Ημερομηνία/ώρα

Πληροφορίες λήψης 127

Λογισμικό

Αποθήκευση Εικόνων σε

Υπολογιστή 86, 115

Εγκατάσταση 86

M

Μεγεθυσμένη προβολή 70

Μέθοδος Φωτομέτρησης 59

Μενού

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής 28

Πίνακας 129

Μενού FUNC.

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής 27

Πίνακας 129, 132

Μενού Wi-Fi 83

Μετατροπέας DC 113

Μηνύματα σφάλματος 125

Μηχανή

Επαναφορά Όλων 110

Μονόχρωμη (κατάσταση λήψης) 57

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Ο

Οθόνη

- Γλώσσα οθόνης 19
- Εικονίδια 127, 128
- Μενού → Μενού FUNC., Μενού

Π

- Πάνελ οθόνης αφής 14
- Περιεχόμενα συσκευασίας 2
- Περιστροφή 74
- Πλέγμα 50
- Προβολή 21
 - Αναζήτηση εικόνας 67
 - Διαδοχική Προβολή 71
 - Μεγεθυσμένη προβολή 70
 - Προβολή Ευρετηρίου 67
 - Προβολή μεμονωμένων εικόνων 21
- Προβολή/αναπαραγωγή → Προβολή/αναπαραγωγή
- Πρόγραμμα ΑΕ 58
- Προεπιλ. → Επαναφορά όλων

Σ

- Συγχρονισμός εικόνων 100
- Σύνδεση μέσω σημείου πρόσβασης 88
- Σύρσιμο 14
- Συστοίχια μπαταριών
 - Εξοικ. Ρεύμ. 24
 - Επίπεδο 127
 - Λειτουργία Eco 108
- Φόρτιση 15

Τ

Ταινίες

- Επεξεργασία 78
- Ποιότητα εικόνας (ανάλυση/ρυθμός καρέ) 49, 53
- Χρόνος εγγραφής 134
- Ταυτ. προσώπου 43
- Ταχύτητα ISO 60

Υ

- Υβριδικό αυτόματο (κατάσταση λήψης) 35

Φ

- Φλας
 - Off 61
 - On 61
 - Απενεργοποίηση του φλας 42
- Φορτιστής Συστοίχιας Μπαταριών 2, 112

Χ

- Χαμηλός Φωτισμός (κατάσταση λήψης) 54
- Χρήση της μηχανής στο εξωτερικό 107
- Χρονική Ζώνη 107
- Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 40
 - Χρονόμετρο 2 δευτ. 41
- Χρώμα (ισορροπία λευκού) 60

Ψ

- Ψηφιακό ζουμ 40

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



Wi-Fi (Ασύρματο LAN) Προφυλάξεις

- Χώρες και Περιοχές που Επιτρέπουν τη Χρήση WLAN
 - Η χρήση του WLAN απαγορεύεται σε κάποιες χώρες και περιοχές. Η παράνομη χρήση ενδέχεται να τιμωρείται σύμφωνα με τους εθνικούς ή τους τοπικούς κανονισμούς. Προς αποφυγή παραβίασης των κανονισμών σχετικά με το WLAN, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Canon για να ελέγξετε τα σημεία, στα οποία επιτρέπεται η χρήση του. Παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι η Canon δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του WLAN σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Οποιοδήποτε από τα παρακάτω ενδέχεται να επιφέρει νομικές κυρώσεις:
 - Τροποποίηση ή μετατροπή του προϊόντος
 - Αφαίρεση των ετικετών πιστοποίησης από το προϊόν
- Σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου, απαιτείται η άδεια εξαγωγής (ή η άδεια υπηρεσίας συναλλαγής) από την Ιαπωνική κυβέρνηση για την εξαγωγή στρατηγικών πόρων ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος αυτού) εκτός της Ιαπωνίας.
- Επειδή το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό κρυπτοθέτησης της Αμερικής, υπάγεται στους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. και απαγορεύεται η εξαγωγή του ή η μεταφορά του σε χώρα, η οποία έχει ασκήσει αποκλεισμό συναλλαγών με τις Η.Π.Α.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε σημειώσεις των ρυθμίσεων του ασύρματου LAN, τις οποίες χρησιμοποιείτε. Οι ρυθμίσεις ασύρματου LAN που έχουν αποθηκευτεί στο προϊόν μπορεί να αλλάξουν ή να διαγραφούν λόγω εσφαλμένης λειτουργίας του προϊόντος, επίδρασης ραδιοκυμάτων ή στατικού ηλεκτρισμού ή λόγω ατυχήματος ή δυσλειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε σημειώσεις των ρυθμίσεων του ασύρματου LAN στα πλαίσια της πολιτικής προφύλαξης. Παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες βλάβες ή απώλεια των εσόδων που οφείλονται σε υποβάθμιση ή εξαφάνιση του περιεχομένου.
- Κατά τη μεταβίβαση του προϊόντος αυτού σε άλλο άτομο, την απόρριψή του ή την επιστροφή του για επιδιόρθωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει σημειώσεις των ρυθμίσεων του ασύρματου LAN και ότι έχετε επαναφέρει το προϊόν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (διαγραφή ρυθμίσεων), εφόσον χρειαστεί.
- Η Canon δεν πρόκειται να προβεί σε αποζημίωση για βλάβες που οφείλονται σε απώλεια ή κλοπή του προϊόντος. Η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες ή απώλεια που οφείλεται σε αναρμόδια πρόσβαση ή χρήση των συσκευών στόχο που έχουν εγγραφεί σε αυτό το προϊόν λόγω της απώλειας ή της κλοπής του προϊόντος.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν με τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτό. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου LAN αυτού του προϊόντος στα πλαίσια των οδηγιών που αναφέρονται μέσα στο εγχειρίδιο αυτό. Η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες ή απώλεια, σε περίπτωση που τόσο η λειτουργία όσο και το προϊόν χρησιμοποιηθούν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου LAN του προϊόντος αυτού κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η χρήση της λειτουργίας του ασύρματου LAN κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία των εν λόγω συσκευών.

Προφυλάξεις για Παρεμβολές Ραδιοκυμάτων

- Το προϊόν αυτό ενδέχεται να υποστεί παρεμβολές από άλλες συσκευές, οι οποίες εκπέμπουν ραδιοκύματα. Για να αποφύγετε την παρεμβολή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν όσο πιο μακριά γίνεται από τέτοιου είδους συσκευές ή αποφύγετε την ταυτόχρονη χρήση των συσκευών με το προϊόν αυτό.

Προφυλάξεις Ασφάλειας

Επειδή το Wi-Fi χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για τη μεταβίβαση σημάτων, απαιτούνται πιο αυστηρές προφυλάξεις ασφάλειας από ότι κατά τη χρήση ενός καλωδίου LAN.

Έχετε κατά νου τα παρακάτω σημεία κατά τη χρήση του Wi-Fi.

- Χρησιμοποιήστε μόνο τα δίκτυα, τα οποία είσατε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε. Το προϊόν αυτό πραγματοποιεί αναζήτηση για δίκτυα Wi-Fi που βρίσκονται κοντά του και εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης πάνω στην οθόνη. Ενδέχεται να εμφανιστούν και τα δίκτυα (άγνωστα δίκτυα), τα οποία δεν είσατε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, η απόπειρα σύνδεσης ή χρήσης των δικτύων αυτών μπορεί να θεωρηθεί ως αναρμόδια πρόσβαση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τα δίκτυα, τα οποία είσατε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε και μην προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε άλλα άγνωστα δίκτυα.

Μπορεί να προκύψουν τα παρακάτω προβλήματα, σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις ασφάλειας δεν έχουν καθοριστεί σωστά.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Παρακολούθηση μετάδοσης
Τρίτα μέρη με κακόβουλες προθέσεις μπορεί να παρακολουθούν τις μεταδόσεις Wi-Fi και ενδέχεται να προσπαθήσουν να πάρουν τα δεδομένα που αποστέλλονται.
- Αναρμόδια πρόσβαση σε δίκτυο
Τρίτα μέρη με κακόβουλες προθέσεις μπορεί να προσπαθήσουν να αποκτήσουν αναρμόδια πρόσβαση στο δίκτυο που χρησιμοποιείτε για να υποκλέψουν, να τροποποιήσουν ή να καταστρέψουν πληροφορίες. Επίσης μπορείτε να πέσετε θύμα άλλων ειδών αναρμόδιας πρόσβασης, όπως είναι η μεταμφίηση (κατά την οποία κάποιος χρησιμοποιεί μια ταυτότητα με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες, για τις οποίες δεν είναι εξουσιοδοτημένος) ή οι επιθέσεις εφιαλτήριου (κατά τις οποίες κάποιος αποκτά αναρμόδια πρόσβαση στο δίκτυό σας και το χρησιμοποιεί ως εφιατήριο για να καλύψει τα ίχνη του κατά τη διείσδυση σε άλλα συστήματα).

Για να αποφύγετε την εμφάνιση αυτών των ειδών των προβλημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει σωστά το δίκτυο Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi της μηχανής αυτής, έχοντας επίγνωση της ασφάλειας για το Wi-Fi και της αντιστάθμισης κινδύνου και της άνεσης κατά τη ρύθμιση των ρυθμίσεων ασφάλειας.



Η μηχανή μπορεί να εκτυπώσει σε εκτυπωτές συμβατούς με το πρότυπο PictBridge μέσω Wi-Fi. Τα τεχνικά πρότυπα PictBridge διευκολύνουν την άμεση σύνδεση ψηφιακών μηχανών, εκτυπωτών και λοιπών συσκευών. Επίσης, ένα νέο πρότυπο που ονομάζεται DPS over IP καθιστά δυνατές τις συνδέσεις PictBridge σε περιβάλλον δικτύου και η μηχανή είναι συμβατή και με αυτό το πρότυπο.

■ Εμπορικά σήματα και άδειες

- Τα Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
- Τα Macintosh και Mac OS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., εγγεγραμμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Τα App Store, iPhone και iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
- Το λογότυπο microSDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
- Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ και Wi-Fi Protected Setup™ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Η σήμανση N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.


Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

- 1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
- 2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης
- 3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
- 4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
- 5 Κατάσταση P
- 6 Κατάσταση αναπαραγωγής
- 7 Λειτουργίες Wi-Fi
- 8 Μενού Ρυθμίσεων
- 9 Αξεσουάρ
- 10 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει την τεχνολογία exFAT, η οποία παρέχεται κατόπιν αδείας από τη Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Η σημείωση εμφανίζεται στα Αγγλικά όπως απαιτείται.

Αποκήρυξη

- Απαγορεύεται η αναρμόδια αναπαραγωγή του παρόντος οδηγού.
- Όλες οι μετρήσεις βασίζονται στα πρότυπα δοκιμών της Canon.
- Οι πληροφορίες που μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση είναι οι προδιαγραφές προϊόντος και η εμφάνιση.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από αυτά του προϊόντος.
- Παρά των παραπάνω στοιχείων, η Canon δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για όποια απώλεια που οφείλεται από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Δημιουργικής Λήψης

3 Αυτόματη κατάσταση/Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

4 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

5 Κατάσταση P

6 Κατάσταση αναπαραγωγής

7 Λειτουργίες Wi-Fi

8 Μενού Ρυθμίσεων

9 Αξεσουάρ

10 Παράρτημα

Ευρετήριο

