

PowerShot G5X

Brugervejledning til kamera

- Sørg for at læse denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (14), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - ↶: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

DANSK

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Før brug

Indledende oplysninger

Pakkens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-13L*



Batterioplader
CB-2LH/CB-2LHE



Halsrem



Remadapter

* Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken.

- Trykt dokumentation er også inkluderet.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📖2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*¹
- SDHC-hukommelseskort *¹*²
- SDXC-hukommelseskort *¹*²



*¹ Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

*² UHS-I-hukommelseskort understøttes også.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Copyrightlovene i dit land kan forbyde brugen af optagne billeder eller musik og billeder med copyright på hukommelseskort til andet end privat underholdning. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom skærmen og søgeren fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Symboler og tegn i vejledningen

- I denne vejledning vises kameraets knapper og vælgere som de ikoner, der bruges på kameraet, eller ikoner som ligner dem.
- Følgende kameraknapper vises med følgende ikoner. Tallene i parentes angiver numrene på de tilsvarende kontroller i "Delenes navne" (4).
-  Kontrolring (13) foran
-  Frontvælger (3) foran
-  Knappen op (11) bagpå
-  Knappen Venstre (12) bagpå
-  Knappen Højre (17) bagpå
-  Knappen Ned (19) bagpå
-  Kontrolhjul (18) bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- ⓘ: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- ⓘ: Angiver betjening af den berøringsfølsomme skærm
- ⓘ xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne "▶ Stillbilleder" og "▶ Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbilleder eller film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Delenes navne

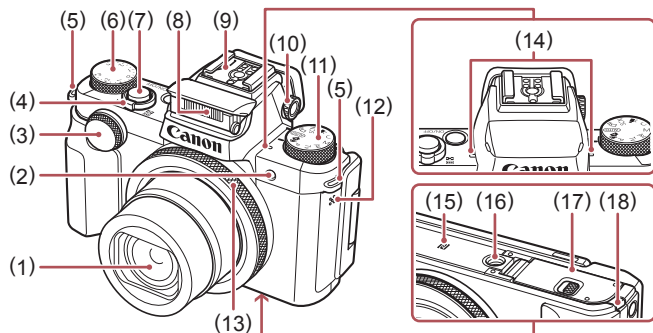

- | | |
|---|---|
| (1) Objektiv | (9) Hot shoe |
| (2) Indikator | (10) Dioptrijusteringsvælger |
| (3) Frontvælger | (11) Programvælger |
| (4) Zoomkontrol | (12) Højttaler |
| Optagelse: [📷] (telefoto) / [📷] (vidvinkel) | (13) Kontrolring |
| Afspilning: [🔍] (forstør) / [📷] (indeks) | (14) Mikrofon |
| (5) Remholder | (15) [N] (N-mærke)*1 |
| (6) Eksponeringskompensationsvælger | (16) Stik til stativ |
| (7) Udløserknap | (17) Dæksel til hukommelseskort/batteri |
| (8) Flash | (18) Stikdæksel til jævnstrømskobler |

*1 Bruges sammen med NFC-funktioner (📖 134).

*2 Bevægelser registreres muligvis ikke lige så godt, hvis du bruger en skærmbeskyttelsesenhed. I så fald skal du øge den berøringsfølsomme skærms følsomhed (📖 165).

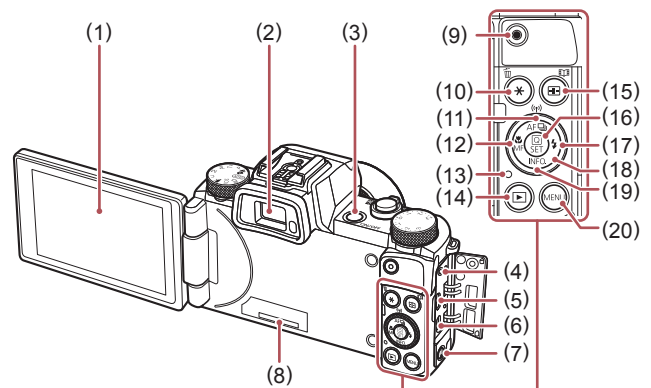

- | | |
|--|--|
| (1) Skærm (monitor)*2 | (12) [M] (Makro)]-/MF (Manuel fokus)/ Venstre-knap |
| (2) Søger | (13) Indikator |
| (3) Knappen ON/OFF | (14) [▶] (Afspilning)]-knap |
| (4) Fjernudløserstik | (15) [AF-ON] (AF-rammевælger)]-/ [SH] (Story Highlights)]-knap |
| (5) DIGITAL-stik | (16) [L] (Lynindstillingsmenu/Angiv)]-knap |
| (6) HDMI™-stik | (17) [Flash] (Flash)]-/Højre-knap |
| (7) [] (Tilslutning af mobil enhed)]-knap | (18) Kontrolhjul |
| (8) Serienummer (nummer på kamerahus) | (19) [INFO.] (Information)]-/Ned-knap |
| (9) Filmknap | (20) [MENU] -knap |
| (10) [] (Slet ét billede)]-knap | |
| (11) [AF] (One Shot/Servo)]-/ [] (Fremfør.metode)]-/ [Wi-Fi] (Wi-Fi)]/Op-knap | |



• Du kan dreje kontrolhjulet for at udføre de fleste af de mulige handlinger med []-knapperne, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Før brug

Indledende oplysninger.....	2
Pakkens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	3
Symboler og tegn i vejledningen	3
Delenes navne	4
Almindelig kamerabetjening	12
Sikkerhedsregler	14

Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner.....	17
Betjening af den berøringfølsomme skærm	17
Trykke	17
Trække.....	17
Første klargøring.....	18
Montering af remmen	18
Sådan holder du kameraet	18
Opladning af batteripakken.....	18
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	19
Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet.....	20
Brug af skærmen	20
Justering af skærmens vinkel og position	20
Indstilling af dato og klokkeslæt.....	20
Ændring af dato og klokkeslæt.....	21
Sprog på skærmen	22
Afprøvning af kameraet.....	23
Optagelse (Smart Auto).....	23

Visning.....	24
Sletning af billeder	25

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet.....	26
On/Off	26
Energisparefunktioner (Autosluk)	27
Energisparer i optagelsestilstand	27
Energisparer i afspilningstilstand	27
Udløserknap	27
Brug af søgeren.....	28
Optagelsestilstande	29
Visningsindstillinger for optagelse	29
Brug af lynindstillingsmenuen.....	30
Brug af berøringfølsomme handlinger til konfigureringsindstillinger.....	30
Brug af menu-skærmen.....	31
Betjening af den berøringfølsomme skærm.....	32
Skærm-tastatur	32
Indikatorvisning	33
Ur.....	34
Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand	35
Optagelse med kameravalgte indstillinger	35
Optagelse (Smart Auto)	35
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand	37
Afspilning af filmresume	38
Stillbilleder/film.....	38
Stillbilleder	38
Film.....	38
Motivikoner	39
Kontinuerlig optagelse af motiver	40
Billedstabiliseringsikoner	40

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen.....	41
Almindelige, praktiske funktioner.....	41
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	41
Optagelse med forudindstillede brændvidder (Trinvis zoom)....	42
Brug af selvudløseren.....	42
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser	43
Tilpasning af selvudløseren.....	43
Optagelse ved at trykke på skærmen (Touch udløser).....	43
Kontinuerlig optagelse	44
Billedvisning under afspilning	44
Brug af Face ID	45
Personoplysninger.....	45
Registrering af id-oplysninger for ansigt.....	46
Optagelse	47
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger.....	48
Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer.....	49
Sletning af registrerede oplysninger.....	50
Funktioner til billedtilpasning	50
Ændring af billedformat	50
Ændring af billedkvaliteten	51
Korrigerig af grønlig billedområder fra kviksløvlamper	51
Ændring af filmbilledkvaliteten.....	52
For NTSC-video.....	52
For PAL-video.....	52
Nyttige optagelsesfunktioner	53
Brug af elektronisk vaterpas med dobbeltakse.....	53
Forstørrelse af det område, der er i fokus	53
Kontrol af lukkede øjne.....	54
Deaktivering af automatisk vaterpas	54
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	55
Deaktiverer billedstabilisering.....	55
Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen.....	55

Tilpasning af kamerafunktionen	56
Forhindre aktivering af AF-hjælpelys.....	56
Forhindre lampen for rødgjereduktion i at lyse.....	56
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	57
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse.....	57
Ændring af den skærm, der vises efter optagelse.....	57

Andre optagelsestilstande 58

Automatisk anvendelse af effekter (Kreativ optagelse)	58
Få glæde af forskellige billeder fra hver optagelse.....	58
Valg af effekter.....	59
Optagelse af film med en række effekter.....	59
Afspilning af Kreativ optagelse-film	59
Bestemte motiver	60
Anvendelse af specialeffekter	61
Optagelse af dig selv med optimale indstillinger (Selvportræt).....	61
Optagelse af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)	62
Tilføjelse af kunstneriske effekter	63
Tag billeder med falmende farver (Nostalgisk)	63
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)	63
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	64
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)	64
Optagelse med en legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt).....	65
Fremhæv motivet (Sløret baggrund)	65
Optagelse med sløret fokuseffekt.....	66
Tag monokrome billeder	66
Specialtilstande til andre formål	67
Optagelse af stjernehimlen (Stjerner).....	67
Optagelse af personer med stjernehimlen som baggrund (Stjerneportræt).....	67

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af natmotiver under stjernehimlen (Stjernehimmel)	68
Optagelse af stjernespor (Stjernespor)	69
Optagelse af film med stjernebevægelser (Stjerner-TimeLapse).....	70
Justering af farver	72
Justering af fokus	72
Optagelse af forskellige film	73
Filmoptagelse i []-tilstand	73
Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse	74
Deaktivering af [] Autom. langs. lukker	74
Korregering af kraftig kamerarystelse	75
Lyddindstillinger	75
Deaktivering af vindfilteret	75
Brug af dæmpeled	75
Optagelse af korte filmklip	75
Afspilningseffekter	76
Optagelse af iFrame-film	76

Tilstanden P 77

Optagelse i tilstanden program-AE ([P]).....	77
Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)	78
Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)	78
Låsning af billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)	78
Ændring af målemetode	78
Sammenkædning af AE-målingsrammen og AF-området	79
Ændring af ISO-følsomhed	79
Justering af ISO-autoindstillinger	80
Ændring af niveau for støjreduktion (Høj ISO støjred)	80
AEB-optagelse (Auto Exposure Bracketing).....	80
Dynamisk områdekorrektur (DR-korrektion)	81
Skyggekorrektur	81
Justering af automatiske ND-filterindstillinger	81
Billedfarver	82

Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance).....	82
Brugerdefineret hvidbalance	82
Manuel korregering af hvidbalancen	82
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	83
Brugerdef. farve	84
Optagelsesradius og fokusering	84
Optagelse af nærbilleder (makro).....	84
Optagelse i manuel fokuseringstilstand	85
Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)	86
Fokus-Bracketing (Tilstanden Fokus-BKT).....	86
Digital tele-konverter	87
Valg af en AF-metode	87
Enkelt punkt AF	87
Ændring af AF-områders placering og størrelse (Enkelt punkt AF)	87
[]+Sporing	88
Optagelse med Servo AF	88
Ændring af fokusindstillingen	89
Valg af en person, der skal fokuseres på (Vælg ansigt)	89
Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF)	90
Optagelse med AF-lås	91
Flash	91
Ændring af flashmetode	91
Auto	91
Til	91
Langsom synkronisering	92
Fra	92
Justering af flasheksponeringskompensation	92
Optagelse med FE-lås	93
Ændring af flashens udløsnings tidspunkt	93
Andre indstillinger	94
Ændring af billedkvaliteten	94
Optagelse i RAW-format	94
Med menuen	95

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af indstillinger for IS-indstilling	95
Tilstanden Tv, Av, M og C	96
Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])	96
Bestemte blænder (tilstanden [Av])	97
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])	97
Optagelse med lang eksponeringstid (Bulb)	98
Justering af Flashoutput	99
Optagelse af film ved bestemte lukkertider og blænder	99
Tilpasning af kontrolelementer og skærm	100
Tilpasning af viste oplysninger	100
Tilpasning af de viste oplysninger	101
Tildeling af funktioner til kontrolelementer	101
Tilpasning af Lynindstillingsmenuen	102
Valg af elementer, der skal medtages i menuen	102
Omplacering af menupunkter	103
Lagring af optagelsesindstillinger	103
Indstillinger, der kan gemmes	103
Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu)	104
Afspilningstilstand	105
Visning	105
Betjening af den berøingsfølsomme skærm	106
Skift af visningstilstande	107
Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)	107
Histogram	107
RGB-histogram, GPS-informationsvisning	107
Visning af korte film, der er optaget i tilstanden Kreativ optagelse (Kreativ optagelse-film)	108
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (filmresume)	108
Visning efter dato	109
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID	109

Gennemsyn og filtrering af billeder	109
Navigering gennem billeder i en oversigt	109
Betjening af den berøingsfølsomme skærm	110
Søgning efter billeder ud fra betingelser	110
Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder	111
Betjening af den berøingsfølsomme skærm	111
Visning af individuelle billeder i en gruppe	112
Redigering af id-oplysninger for ansigt	113
Redigering af navne	113
Sletning af navne	113
Billedvisningsindstillinger	114
Forstørrelse af billeder	114
Betjening af den berøingsfølsomme skærm	114
Diasvisning	114
Beskyttelse af billeder	115
Med menuen	115
Valg af billeder individuelt	116
Valg af en række	116
Beskyttelse af alle billeder på én gang	117
Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang	117
Sletning af billeder	118
Sletning af flere billeder på én gang	118
Valg af en udvælgelsesmetode	118
Valg af billeder individuelt	119
Valg af en række	119
Angivelse af alle billeder på én gang	119
Rotering af billeder	120
Med menuen	120
Deaktivering af Auto-rotering	120
Mærkning af billeder som favoritter	121
Med menuen	121
Praktisk kontrol: Touch-handlinger	122
Brug af touch-handlingers funktioner	122

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af touch-handlingers funktioner.....	122
Tilgængelige funktioner	122
Redigering af stillbilleder	123
Ændring af størrelse på billede	123
Med menuen.....	123
Beskæring	124
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	125
Justering af billedsstyrken (i-Kontrast).....	125
Korrigerig af røde øjne.....	126
Redigering af film	127
Reducering af filstørrelser	128
Billedkvaliteten i komprimerede film	128
Sletning af filmklip	128
Visning af album (Story Highlights)	129
Valg af temaer til album	129
Tilføjelse af baggrundsmusik til album.....	130
Oprettelse af dine egne album	131
Kombination af korte filmklip	132
Wi-Fi-funktioner.....	133
Tilgængelige Wi-Fi-funktioner	133
Afsendelse af billeder til en smartphone	134
Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone.....	134
Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.....	134
Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand.....	136
Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen	136
Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen.....	137
Brug af et andet adgangspunkt	139
Tidligere adgangspunkter	139
Lagring af billeder på en computer.....	140
Forberedelse af registrering af en computer	140
Kontrol af dit computermiljø.....	140
Installation af softwaren.....	140

Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows).....	141
Lagring af billeder på en tilsluttet computer.....	141
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet.....	141
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter	142
Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter	144
Tidligere adgangspunkter	144
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste	145
Registrering af webtjenester.....	145
Registrering af CANON IMAGE GATEWAY	145
Registrering af andre webtjenester	147
Overførsel af billeder til webtjenester	147
Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer	148
Afsendelse af billeder til et andet kamera	150
Indstillinger for billedafsendelse	151
Afsendelse af flere billeder	151
Valg af billeder individuelt.....	151
Valg af en række.....	151
Afsendelse af favoritbilleder	152
Bemærkninger om afsendelse af billeder	152
Valg af opløsningen (Billedstørrelse).....	153
Tilføjelse af kommentarer	153
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	153
Første klargøring	153
Gør kameraet klar.....	153
Gør computeren klar	154
Afsendelse af billeder	154
Visning af billeder, der er sendt via Billedsynk. på en smartphone	155
Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet	155
Geotagging af billeder på kameraet	155
Optagelse via fjernbetjening	156

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	157
Redigering af forbindelsesoplysninger	157
Ændring af kaldenavn til enhed	157
Sletning af forbindelsesoplysninger	157
Skift af kaldenavnet for kameraet	158
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	158
Menuen Indstilling	159
Justering af kameraets grundlæggende funktioner	159
Datobaseret billedlagring	159
Filnummerering	159
Formatering af hukommelseskort	160
Formatering på lavt niveau	160
Ændring af videosystemet	160
Kalibrering af Elektronisk vaterpas	161
Nulstilling af Elektronisk vaterpas	161
Redigering af farver for oplysningerne på skærmen	161
Brug af Eco-tilstand	161
Justering af Energisparer	162
Skærmens lysstyrke	162
Verdensur	162
Dato og klokkeslæt	163
Objektivets tilbagetrækningstid	163
Sprog på skærmen	163
Slå lyden fra kameraets betjening	164
Justering af lydstyrken	164
Tilpasning af lyde	164
Startskærmbillede	164
Skjul råd og tips	164
Justering af den berøringsfølsomme skærm	165
Metrisk/ikke-metrisk visning	165
Kontrol af certificeringslogoer	165
Lagring af copyrightinformation sammen med billeder	165
Sletning af alle copyrightoplysninger	166

Justering af andre indstillinger	166
Gendannelse af kameraets standardindstillinger	166
Tilbehør	167
Systemkort	168
Ekstraudstyr	169
Strømforsyninger	169
Flashenheder	169
Andet tilbehør	170
Printere	170
Foto- og filmlagring	170
Brug af ekstraudstyr	170
Afspilning på et tv	170
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	171
Isætning og opladning af batteripakken	172
Brug af en computer til at oplade batteriet	173
Brug af fjernudløser (sælges særskilt)	173
Brug af ekstern flash (sælges særskilt)	173
Speedlite EX-serien	174
Brug af Speedlite Bracket SB-E2 (sælges særskilt)	174
Tilgængelige kameraindstillinger med ekstern flash (sælges særskilt)	175
Brug af softwaren	176
Computerforbindelser via et kabel	176
Kontrol af dit computermiljø	176
Installation af softwaren	176
Lagring af billeder på en computer	176
Udskrivning af billeder	178
Nemt print	178
Konfigurerings af printindstillinger	179
Beskæring af billeder før udskrivning	179
Valg af papirformat og layout før udskrivning	180
Mulige layoutindstillinger	180
Udskrivning af ID-billeder	180

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Udskrivning af filmscener	181
Udskrivningsmuligheder for film	181
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	181
Konfigurering af Printindstillinger	182
Indstilling af udskrivning for individuelle billeder	182
Indstilling af udskrivning for en serie af billeder	183
Indstilling af udskrivning for alle billeder	183
Sletning af alle billeder fra printlisten	183
Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)	183
Tilføjelse af billeder til en fotobog	183
Valg af en udvælgelsesmetode	184
Tilføjelse af billeder individuelt	184
Tilføjelse af alle billeder til en fotobog	184
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog	184
Appendiks	185
Fejlfinding	185
Skærmmeddelelser	189
Skærmoplysninger	191
Optagelse (informationsvisning)	191
Batteriniveau	191
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	192
Oversigt over filmkontrolpanel	193
Funktioner og menulister	193
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	193
Lynindstillingsmenu	196
Fanen Optagelse	199
Fanen [📷1]	199
Fanen [📷2]	201
Fanen [📷3]	202
Fanen [📷4]	203
Fanen [📷5]	204
Fanen [📷6]	206

Fanen [📷7]	206
Fanen [📷8]	207
Fanen Opsætning	207
Fanen Min menu	208
Fanen Afspilning	208
Fanen Print	209
Forholdsregler ved håndtering	209
Specifikationer	210
Kamera	210
Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid	211
Optagelsesradius	211
Antal billeder pr. hukommelseskort	212
Optagelsestid pr. hukommelseskort	212
Batteripakke NB-13L	213
Batterioplader CB-2LH/CB-2LHE	213
Kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E	213
Indeks	214
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	216
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger	216
Sikkerhedsregler	216
Varemærker og licenser	217
Ansvarsfraskrivelse	217

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)
 - [60](#), [37](#)
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse)
 - [58](#)
- Optag dig selv med optimale indstillinger (Selvportræt)
 - [61](#)

Tage gode billeder af folk



Tilpasse til bestemte motiver



Bruge specialeffekter



- Fokusere på ansigter
 - [35](#), [60](#), [88](#), [89](#)
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)
 - [35](#)
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
 - [42](#)
- Filmklip og billeder sammen (Movie Digest)
 - [37](#)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
 -  105
- Automatisk afspilning (Diasshow)
 -  114
- På et tv
 -  170
- På en computer
 -  176
- Gennemse billeder hurtigt
 -  109
- Slette billeder
 -  118
- Opret et album automatisk
 -  129

Optag/vis film

- Optag film
 -  35,  73,  99
- Se film (Afspilningstilstand)
 -  105

Udskriv

- Print billeder
 -  178

Gem

- Gemme billeder på en computer
 -  176

Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
 -  134
- Dele billeder på nettet
 -  145
- Sende billeder til en computer
 -  153

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er beskrevet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

• Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.

• Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit produkt bruger en lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis den ved en fejl vikles om halsen på et barn. Det er farligt, hvis hot shoe-dækslet sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.

- Brug kun anbefalede strømkilder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.
- Lad være med at tage den selvløbende etiket af batteripakken, hvis der er en.
- Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis produktet er itu, f.eks. hvis det har været tabt.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.

- Undgå kontakt med udsivende væske og pas på, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks tage stikket ud.

- Hvis din model er udstyret med en søger eller et udskifteligt objektiv, må du ikke se gennem søgeren eller objektivet på kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag eller en lys, kraftig kunstig lyskilde).

Det kan skade dit syn.

- Hvis din model er udstyret med et udskifteligt objektiv, skal du ikke efterlade objektivet (eller kameraet med objektivet monteret) i solen uden objektivdæksel på.

Det kan medføre brand.

- Undgå at berøre produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.

- Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.

Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller skader. Hvis lækkende batterielektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.
 - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, det yderste af stikkontakten og det omgivende område.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Tillad ikke, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) kommer i kontakt med polerne eller stikket.
- Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der er en på dit produkt.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

- Tillad ikke, at kameraet er i kontakt med huden i længere perioder. Selv om kameraet ikke føles for varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskade.

- Når du bærer produktet i remmen, skal du sørge for, at det ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller at det trykkes eller hænger fast i andre genstande.
- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk. Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.
- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk. Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.
- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj. Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
 - Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning eller at batteripakken/ batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader. Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.
- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast. Hvis objektivtilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen sænkes. Det kan medføre personskade.

Forsigtig

Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.

- Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller mod en kraftig kunstig lyskilde. Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.
- Når du bruger kameraet på en sandstrand eller et sted, hvor det blæser, skal du sørge for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet.
- På produkter, hvor flashen hæves eller sænkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den. Det kan medføre fejl på produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Aftør eventuel støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet.

Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne. Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion, der resulterer i produktskade eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med +- og —polerne omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet.
Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Betjening af den berøringsfølsomme skærm

Kameraets berøringsfølsomme skærm muliggør intuitiv betjening ved blot at berøre eller trykke på skærmen.


Trykke



Rør kortvarigt ved skærmen med fingeren.

- Denne bevægelse bruges til at optage, konfigurere kamerafunktioner osv.

Trække

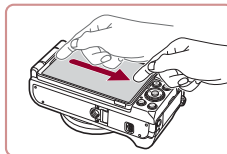

Tryk på skærmen, og træk fingeren hen over skærmen.

- Bruges til afspilningsfunktioner som f.eks. skift til næste billede eller flytning af den del af det forstørrede billedområde, der vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

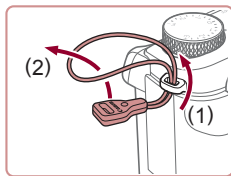

1 Monter remadapteren.

- Sæt den medfølgende remadapter fast på kameraet som vist.
- Fastgør adapteren på samme måde på den anden side af kameraet.

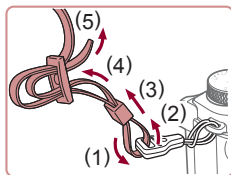

2 Monter remmen.

- Sæt den medfølgende rem fast på kameraet som vist.
- Fastgør remmen på samme måde på den anden side af kameraet.


Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om halsen.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

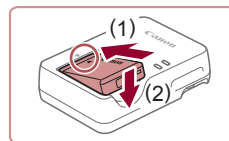



1 Isæt batteripakken.

- Når du har justeret ▲-mærket på batteripakken med mærket på opladeren, skal du indsætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

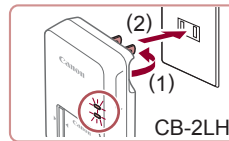

2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LH:** Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- **CB-2LHE:** Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

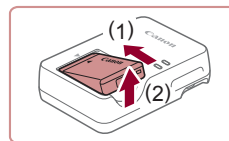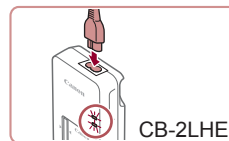

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (160) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Som en visuel påmindelse om opladningsstatus kan du montere batteridækslet, så ▲ er synlig på en opladet batteripakke og skjult på en ikke-opladet batteripakke.
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Isætning af batteripakken og hukommelseskortet




Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et hukommelseskort, der er nyt, eller som er formateret i en anden enhed, skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (160).

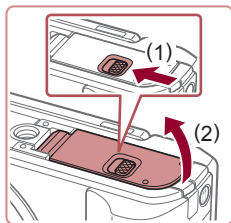

1 Åbn dækslet.

- Skub kontakten til siden (1), og åbn dækslet (2).

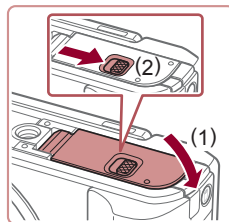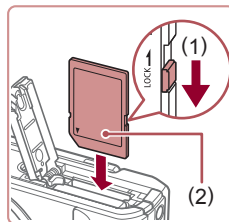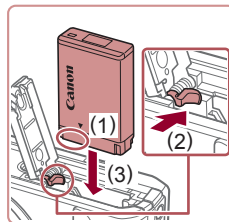

2 Isæt batteripakken.

- Hold batteripakken med kontakterne som vist på billedet (1), skub batterilåsen mod (2), og tryk batteripakken mod (3), indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelseskontakt, og isæt hukommelseskortet.

- Det er ikke muligt at optage på hukommelseskort med en skrivebeskyttelseskontakt, der er i låst position. Flyt kontakten mod (1).
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (2) vendt som vist, indtil det klikker på plads.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber kontakten til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks






- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (212) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

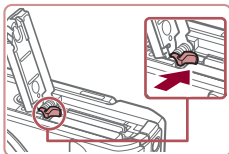

Fjern batteripakken.


- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

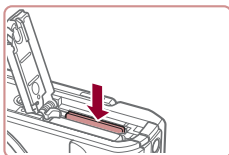

Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Brug af skærmen

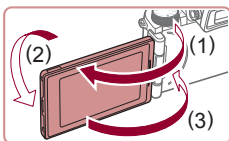


- Åbn skærmen (1), og rotér den 180 ° mod objektivet (2).
- Luk skærmen i denne retning (3).



- Skærmen kan kun åbnes ca. 175 ° i retningen (1). Undgå at åbne skærmen mere, da det vil beskadige kameraet.

Justering af skærmens vinkel og position

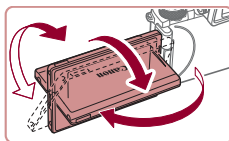


- Du kan frit justere skærmens vinkel og retning efter behov, så det passer til optagelsesbetingelserne.
- Beskyt skærmen, når kameraet ikke bruges, ved at holde den lukket og vendt ind mod kamerahuset.



- Åbn skærmen for at aktivere den, hvis kameraet er tændt. Derved deaktiveres søgeren. På samme måde skal du lukke skærmen (mod kamerahuset) for at deaktivere den og aktivere søgeren.
- Når du selv skal med på billeder, kan du få vist et spejlbillede af dig selv ved at dreje skærmen om mod kameraets forside. Du kan annullere vendt display ved at trykke på knappen **MENU**, vælge [Vendt display] på fanen [1], trykke på knappen [1] og derefter trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Fra].

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærmen [Dato/Tid] vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



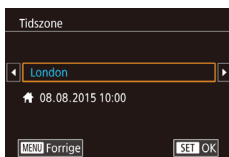

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et punkt.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [INFO]-vælgeren for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen [SET], når du er færdig.

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [INFO], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærmen [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [INFO]-vælgeren.



- Du kan også indstille dato og klokkeslæt ved at trykke på det ønskede element på skærmen i trin 2 og derefter trykke på [▲][▼] efterfulgt af [SET]. På samme måde kan du indstille din egen tidszone ved at trykke på [◀][▶] på skærmen i trin 3 efterfulgt af [SET].


Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.




1 Abn menuskærmen.

- Tryk på knappen [MENU].

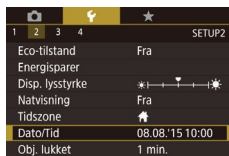

2 Vælg [Dato/Tid].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [☀]-vælgeren for at vælge fanen [2].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [INFO]-vælgeren for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [SET].



3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (20) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 169), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærmen [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (20).


Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].



2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [ⓘ], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ⓘ]-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen [ⓘ], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [ⓘ] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [3].



- Du kan også indstille sproget på skærmen ved at trykke på et sprog på skærmen i trin 3 og trykke på det igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.







2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises der ikoner, som repræsenterer scenen og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomkontrollen mod [T] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [W] (vidvinkel).

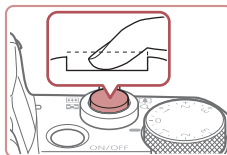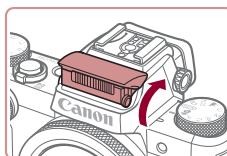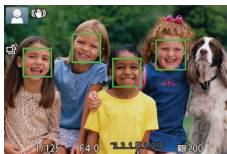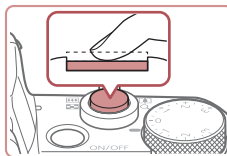

4 Optag. Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingrene. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør



Appendiks

Indeks





(1)

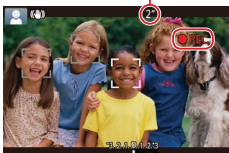

Filmoptagelse

1) Start optagelse.




- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

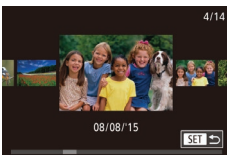

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [●]-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [●]-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.
- Du kan få adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at dreje [●]-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje [●]-vælgeren for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [SET].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Afspil film.

- Tryk på knappen [⏮], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏭] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] under afspilning for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.



- Du kan også starte filmafspilning ved at trykke på [▶]. Træk hurtigt op eller ned over skærmen under afspilning for at justere lydstyrken.

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge et billede.



2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [⏮].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [⏮].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (📖 118).



- Du kan også slette det aktuelle billede ved at trykke på [Slet] på skærmen i trin 2.
- Det er også muligt at slette billeder vha. touch-handlinger (📖 122).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet


Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

On/Off



Optagelses-tilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖27) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand


Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖162).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖133), eller når det er tilsluttet en computer (📖176).


Udløserknap

Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus. I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

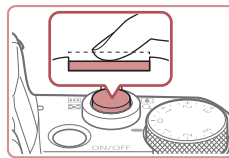

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises områder omkring de billedområder, der er i fokus.

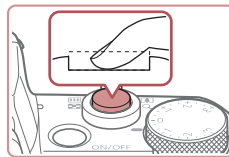

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Brug af søgeren

► Stillbilleder ► Film

Optagelse er nemmere med en elektronisk søger, som hjælper dig med at fokusere på motiver.

1 Skift mellem brug af skærmen og søgeren efter behov.

- Hvis du flytter søgeren tæt på dit øje, aktiveres dens skærm, og kameraskærmen deaktiveres.
- Hvis du flytter søgeren væk fra dit øje, deaktiveres dens skærm, og kameraskærmen aktiveres.



2 Justér dioptrien.

- Drej vælgeren for bringe billeder fra søgeren i skarpt fokus.



- Søgerens skærm og kameraets skærm kan ikke være aktive på samme tid.
- Touch-betjening på kameraets skærm kan ikke udføres, så længe søgerens skærm er i brug.



- Selvom søgeren fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- Visse billedformatindstillinger (150) gør, at sorte bjælker vises på skærmens top og bund eller i venstre og højre side. Disse områder bliver ikke optaget.
- Skærmen aktiveres ikke, når du flytter dit øje væk fra søgeren, hvis du har valgt MENU (31) ► fanen [1] ► [Visningsindst.] ► [Visningskontrol] ► [Manuel] og derefter [Manuel visning] ► [Søger].
- Bevægelser vises mere jævnt (både på søgeren og skærmen) i [AUTO], [iP], [Avi], [Tv] eller [Mi]-tilstand, når du vælger MENU (31) ► fanen [1] ► [Visningsmetode] ► [Visningsprioritet] ► [Jævn]. Hvis [VF-visning] på dette tidspunkt indstilles til [Hurtig], bliver bevægelser på søgeren endnu mere jævne, men det kan gøre bevægelser på skærmen mere uregelmæssige.
- Skærmen skifter til kameraet ved kommunikation via Wi-Fi (133), eller hvis tastaturet på skærmen vises (32).
- Du kan konfigurere lysstyrken (162) for søgerens og kameraets skærm separat.
- Hvis du ønsker at formindske optagelsesskærmen, skal du vælge MENU (31) ► fanen [1] ► [VF-visningsformat] ► [Vis 2].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

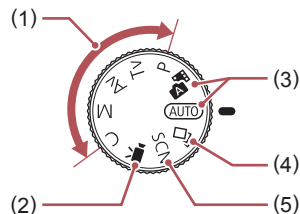

- | | |
|--|--|
| (1) Tilstanden P, Tv, Av, M og C
Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (📖 77, 📖 96). | (3) Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
Fulldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (📖 23, 📖 35, 📖 37). |
| (2) Film
Til optagelse af film (📖 73, 📖 99).
Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen. | (4) Kreativ optagelsestilstand
Se flere effekter anvendt på hver optagelse automatisk (📖 58). |
| | (5) Specialmotivtilstand
Optag med indstillinger, der er udarbejdet til bestemte motiver, eller tilføj forskellige effekter (📖 60). |

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [INFO] for at få vist eller skjule hjælpelinjer og elektronisk vaterpas.

Hvis du vil konfigurere visning på skærmen mere detaljeret, skal du åbne fanen [📷1] ► [Visning af optageinfo] (📖 100).



- Åbn skærmen for at aktivere den, hvis kameraet er tændt. Derved deaktiveres søgeren. På samme måde skal du lukke skærmen (mod kamerahuset) for at deaktivere den og aktivere søgeren (📖 20).
- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖 107) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af lynindstillingsmenuen

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen  (Lynindstilling). Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden ( 196).



1 Få adgang til menuen .


- Tryk på knappen .



(1) (2)

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne  for at vælge et menupunkt (1).
- Tilgængelige indstillinger (2) vises nederst på skærmen.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren eller -vælgeren for at vælge en indstilling.
- Punkter, som er markeret med et -ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen .
- Punkter, som er markeret med et -ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen .
- Punkter, som er markeret med et -ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen .



4 Bekræft dit valg, og afslut.

- Tryk på knappen .
- Den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen  i trin 1, bliver vist igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger ( 166).
- Du kan også afslutte ved at vælge  i menupunkterne og trykke på knappen .

Brug af berøringfølsomme handlinger til konfigurerings af indstillinger



- Tryk på  øverst til højre på skærmen for at få adgang til menuen Lynindstilling.
- Tryk på et menupunkt og derefter på en indstilling for at fuldføre indstillingen.
- Hvis du vil vende tilbage til den foregående skærm, skal du trykke på menupunktet  eller trykke på den valgte indstilling igen.
- Du kan åbne skærmen for punkter, som er mærket med et -ikon, ved at trykke på .
- Du kan åbne skærmen for punkter, som er mærket med et -ikon, ved at trykke på .
- Du kan åbne skærmen for punkter, som er mærket med et -ikon, ved at trykke på .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Brug af menuskærmen

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærmen på følgende måde.





1 Åbn menuskærmen.

- Tryk på knappen [MENU].

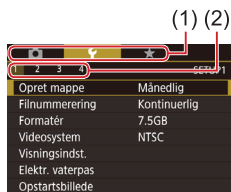

2 Vælg en fane.

- Faner repræsenterer funktioner (1), f.eks. optagelse ([CAMERA]), afspilning ([PLAY]) eller indstillinger ([SETTINGS]) eller sider i hver funktion (2). Faner identificeres i denne manual ved at kombinere funktion og side som i [1].
- Flyt zoomknappen til funktionsfanen, og tryk derefter på knapperne [LEFT] [RIGHT], eller drej [WHEEL]-vælgeren for at vælge sidefanen.



3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [UP] [DOWN], eller drej [WHEEL]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [ENTER].
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [ENTER] for at skifte skærbillede og derefter enten trykke på knapperne [UP] [DOWN] eller dreje [WHEEL]-vælgeren for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærbillede.



4 Vælg en indstilling.

- Når indstillinger vises lodret, skal du trykke på knapperne [UP] [DOWN] eller dreje [WHEEL]-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Når indstillinger vises vandret, skal du trykke på knapperne [LEFT] [RIGHT] eller dreje [WHEEL]-vælgeren for at vælge en indstilling.



5 Bekræft dit valg, og afslut.

- Tryk på knappen [ENTER] for at bekræfte dit valg og vende tilbage valgskræmen for menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger ([166]).
- De tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand ([199] [208]).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Betjening af den berøringfølsomme skærm

- Du kan vælge faner ved at trykke på knappen **[MENU]** for at få adgang til menuskærmen og derefter trykke på den ønskede funktions- og sidefane.
- Træk menupunkterne op eller ned for at rulle gennem dem, eller tryk på et menupunkt for at vælge det.
- Tryk på en indstilling for at fuldføre indstillingen og vende tilbage til valgskræmen for menupunktet.
- Ved menupunkter, som vises med en bjælke, der angiver niveauet, skal du trykke på den ønskede position på bjælken.
- Du kan konfigurere menupunkter, som der ikke vises indstillinger for, ved først at trykke på menupunktet for at åbne indstillingsskræmen. På indstillingsskræmen kan du enten trække eller trykke på punktet for at vælge det og derefter trykke for at vælge indstillingen. Hvis du vil gå tilbage til den forrige skærm, skal du trykke på **[MENU↶]**.
- Du kan også trykke på inputelementer (f.eks. afkrydsningsfelter og tekstfelter) for at vælge dem, og du kan indtaste tekst ved at trykke på skærmtastaturet.
- Når **[SET]** vises, kan du trykke på **[SET]** i stedet for at trykke på knappen **[]**, hvis du foretrækker det.
- Når **[MENU]** vises, kan du trykke på **[MENU]** i stedet for at trykke på knappen **[MENU]**, hvis du foretrækker det.
- Når **[INFO.]** vises, kan du trykke på **[INFO.]** i stedet for at trykke på knappen **[INFO.]**, hvis du foretrækker det.
- Du kan fjerne menuen ved at trykke på knappen **[MENU]** igen.

Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Face ID (45), Wi-Fi-forbindelser (133) osv. Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

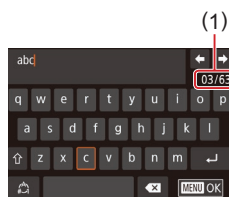

(1) Indtastning af tegn

- Tryk på tegnene for at indtaste dem.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste (1), afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Tryk på **[↶][↷]**.

Angivelse af linjeskift

- Tryk på **[↵]**.

Skift af indtastningstilstand

- Hvis du vil skifte til tal eller symboler, skal du trykke på **[]**.
- Tryk på **[↵]** for at indtaste store bogstaver.
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

Sletning af tegn

- Hvis du vil slette det forrige tegn, skal du enten trykke på **[]** eller på knappen **[]**.
- Tryk på og hold **[]** nede for at slette fem tegn af gangen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærbillede

- Tryk på knappen [MENU].



- Skærm tastaturet er ikke til rådighed, mens søgeren (128) er i brug.
- For nogle funktioner vises [↩] ikke, og den kan ikke bruges.



- En anden måde at bruge tastaturet på er ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] eller dreje [⚙]-vælgeren for at vælge tegn eller ikoner og derefter trykke på knappen [⏮]. Du kan også flytte markøren ved at dreje [⚙]-vælgeren. Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (14) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Blinker	Opstart, optagelse/læsning/overførsel af billeder, optagelse med lang eksponeringstid (196, 197), tilslutning til en computer (176), tilslutning/overførsel via Wi-Fi eller display fra (127, 161, 162)
Orange	Til	Opladning via USB



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Tryk på knappen [SET], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-vælgeren for at ændre farven.
- Tryk på knappen [SET] igen for at annullere visning af ur.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [SET] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand


Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Ikoner, der repræsenterer motiv- og billedstabiliseringstilstand, vises øverst til venstre på skærmen (39, 40).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks




Indeks





3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomkontrollen mod [TELE] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [WIDE] (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen, sammen med området i fokus (2)).


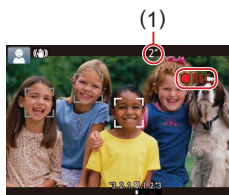
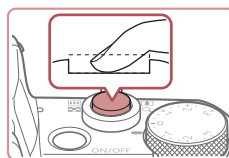


4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere rammer, når der er flere områder i fokus.

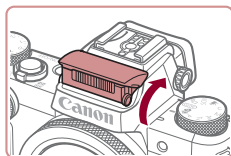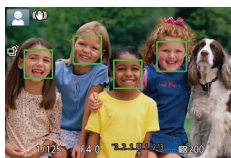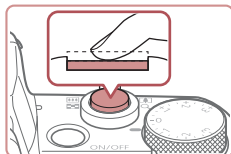

- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingrene. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Filmoptagelse

1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



- Hvis flashen udløses under optagelser, betyder det, at kameraet automatisk har forsøgt at sikre optimale farver i hovedmotivet og baggrunden (hvidbalance i flere områder).

Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume.



1 Skift til tilstanden [P].

- Vælg [P] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (135).

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (135) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.



3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (135) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [P] eller betjent kameraet på anden vis.
- Lyde og vibrationer som følge af betjening af kameraet bliver optaget i filmresumeer.



- Kvaliteten af filmresumeer er automatisk indstillet til [HD 29.97P] for NTSC eller [HD 25.00P] for PAL og kan ikke ændres (160).
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren (164).
- Filmresumeer gemmes som særskilte filmler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [P].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 16 minutter og 40 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (115).
 - Indstillingerne for sommertid (120) eller tidszone (162) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe (159).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (31) ► fanen [P] ► [Filmresumetype] ► [Ingen stillbill.].
- Individuelle kapitler kan redigeres (128).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [A5] for at afspille det filmresume, der er oprettet den samme dag, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (109).

Stillbilleder/film



- Hvis kameraet ikke udsender lyde, kan det være blevet tændt, mens knappen [INFO] blev holdt nede. Hvis du vil aktivere lyde, skal du trykke på knappen [MENU], vælg [Mute] på fanen [F3] og derefter vælge [Fra].

Stillbilleder



- Et blinkende [G]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Kamera" (210) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (211) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen tændes muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjerreduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [F]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne "Sovende" og "Sovende spædbørn" (39) vises.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmen vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.




- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (57).

Film



- Luk flashen med fingeren, inden du optager film. Undlad at berøre mikrofonen med dine fingre under optagelse (1). Hvis flashen ikke er lukket, eller hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

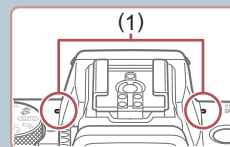

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, optages.
- Når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Udfør trinnene i "Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen" (55) for at optage motiver med samme størrelse som før optagelsen.



- Lyden optages i stereo.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motivikoner

► **Stillebilleder** ► **Film**

I tilstandene [A] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (40).

Motiv	Baggrund				
	Normal	Modlys	Mørk*1	Solnedgange	Spotlight
Personer	*2	*3		—	
Personer i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Skygger på ansigt	*2	—	—	—	—
Smilende	*3	*3	—	—	—
Sovende	*2	*3	—	—	—
Spædbørn	*3	*3	—	—	—
Smilende spædbørn	*3	*3	—	—	—
Sovende spædbørn	*2	*3	—	—	—
Børn i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver	[AUTO]*2	*3			
Andre motiver i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver tæt på	*2	*3	—	—	

*1 Stativ anvendt.

*2 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

*3 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for [A], [A], [A], [A] og [A] er mørkeblå, og baggrundsfarven for [A] er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Når du optager film i tilstanden [A], er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Ved selvudløserbilleder vises der ikke ikoner for følgende motiver: personer i bevægelse, smilende eller sovende personer, smilende eller sovende spædbørn, spædbørn i bevægelse og andre motiver i bevægelse.
- Der vises ikke ikoner for smilende eller sovende motiver og børn i bevægelse i andre fremføringstilstande end [A] (40, 44), og når [Hg-lampekorrek.] er indstillet til [Til], og scener korrigeres automatisk (51).
- Hvis flashen er indstillet til [A], vises Modlys-ikonerne for børn i bevægelse og smilende personer.
- Ikonerne for spædbørn (herunder smilende og sovende spædbørn) og børn i bevægelse vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra 2-12 år) (46). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (20).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (77), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis ikonet for et af følgende motiver (i tabellens venstre kolonne) vises, når du tager optager et stillbillede, optager kameraet kontinuerligt.

Hvis ikonet for et af følgende motiver (i tabellens venstre kolonne) vises, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises et af ikonerne ,  eller  for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt.

Smilende (herunder spædbørn)	 Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder spædbørn)	 Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpe-lyset og flashen udløses ikke, og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	 For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.



- Hvis du kun ønsker at optage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen  (enten ved at trykke på knapperne   eller ved at dreje -vælgeren).

Billedstabiliseringsikoner

► Stillbillede ► Film

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene (intelligent billedstabilisering) anvendes automatisk, og følgende ikoner vises.

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*
 	Billedstabilisering for vinkelrette og parallelle rystelser ved optagelse af nærbilleder (hybrid IS). For film vises der  , og der anvendes også  billedstabilisering.
	Billedstabilisering for film reducerer kraftige kamerarystelser, f.eks. ved optagelse når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)
 	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der  , og der anvendes billedstabilisering for at modvirke for blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS).

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra]  55). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden  vises ikonet  ikke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

► Stillbillede ► Film

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).




- Prøv at optage i tilstanden [P] (97), hvis der ikke vises rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede emner, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.
- Du kan vælge motiver, der skal fokuseres på, ved at trykke på det ønskede motiv på skærmen. Der vises [AF], og kameraet skifter til tilstanden Touch AF (90). Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, vises der en blå ramme, og kameraet sørger for, at motivet er i fokus, og billedets lysstyrke er justeret (Servo AF).

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

► Stillbillede ► Film

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. en 17x forstørrelse.




1 Flyt zoomkontrollen mod [Z].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den største zoomfaktor, før billedet bliver synligt kornet, hvilket derefter vises på skærmen.

2 Skub zoomkontrollen mod [Z] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.

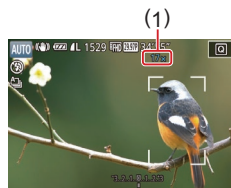

- Hvis du trykker på zoomkontrollen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen er farvekodet for at angive zoomområdet.
 - Hvidt område: Optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (94), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (31) ► fanen [3] ► [Digital zoom] ► [Fra].

Optagelse med forudindstillede brændvidder (Trinvis zoom)

► Stillbillede ► Film

Optag ved almindelige brændvidder i et område på 24-100 mm (svarende til 35 mm-film).

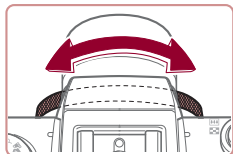

- Hvis du vil ændre brændvidden fra 24 til 28 mm, skal du dreje [ZOOM]-ringen mod uret, indtil den klikker. Drej [ZOOM]-ringen mod uret for at zoome ind eller med uret for at zoome ud.



- Trinvis zoom er ikke tilgængelig ved optagelse af film, selvom du drejer [ZOOM]-ringen.



- Hvis du bruger digital zoom (34), kan du ikke ændre zoomfaktoren ved at dreje [ZOOM]-ringen mod uret. Du kan dog indstille brændvidden til 100 mm ved at dreje den i urets retning.

Brug af selvudløseren

► Stillbillede ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.




1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [ZOOM], vælg [10] i menuen, og vælg derefter [10] (30).
- [10] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillbillede: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [10] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.




- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (42), og vælg [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.

Tilpasning af selvudløseren


► Stillbilleder ► Film

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).



1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (42), vælg [C], og tryk på knappen [OK].

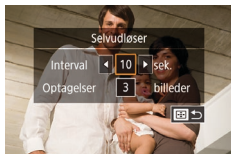

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge intervalltiden eller antal optagelser.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [DIAL]-vælgeren for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [OK] to gange.
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (42) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, starter optagelsen efter den angivne intervalltid, men angivelse af antallet af optagelser har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Optagelse ved at trykke på skærmen (Touch udløser)

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling kan du optage ved blot at trykke på skærmen og fjerne fingeren igen i stedet for at trykke på udløserknappen. Kameraet fokuserer automatisk på motiverne og justerer billedets lysstyrke.



1 Aktivér funktionen Touch udløser.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Touch udløser] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Aktivér] (31).



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Optag.

- Tryk på motivet på skærmen, og løft derefter din finger med det samme.
- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hvis du vil annullere Touch udløser, skal du vælge [Deakti.] i trin 1.




- Selv mens billedet vises, kan du gøre klar til det næste billede ved at trykke på [↵].

Kontinuerlig optagelse

► **Stilbilleder** ► Film

Tryk udløserknappen helt ned i tilstanden [AUTO] for at optage kontinuerligt.
Se "Kamera" (📖210) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

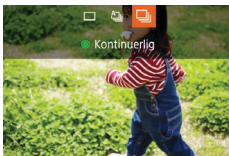

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▲], vælg [📷] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🔍]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [SET].
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse låses fokus, eksponering og farver i den valgte position/det valgte niveau, der bestemmes, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖42).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen bliver langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Hvidbalance på flere områder (📖35) er ikke til rådighed. Bemærk også, at disse funktioner ikke er tilgængelige.
 - [Hg-lampekorr.] (📖51)
 - [Blink Detection] (📖54)
- Med Touch Shutter (📖43) optager kameraet kontinuerligt, mens du berører skærmen. Fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse forbliver konstant, når de er fastlagt for den første optagelse.



- I [AUTO]-tilstand kan du også vælge punkter i trin 1 ved at trykke på knapperne [◀][▶].

Billedvisning under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist. [SET] 📷 vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (📖118), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (📖112), og grupperingen kan ophæves (📖112).
- Hvis du beskytter (📖115) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (📖109). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke til rådighed for billeder i en gruppe: redigering af oplysninger om Face ID (📖113), forstørrelse (📖114), mærkning som favoritter (📖121), redigering (📖123), udskrivning (📖178), konfiguration af udskrivning af enkeltbilleder (📖182) eller tilføjelse i en fotobog (📖183). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (📖112) eller annullere grupperingen (📖112).

Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion gør det også muligt at finde optagelser, som du har taget, der inkluderer registrerede personer (📖110).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (📖50).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør



Appendiks

Indeks



Registrering af id-oplysninger for ansigt

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne og fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.



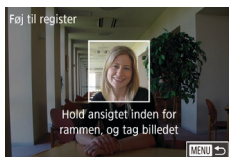
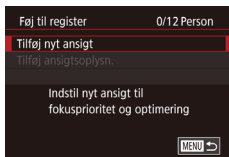


1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [👤] (📖31).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen [👤].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen [👤].

2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.

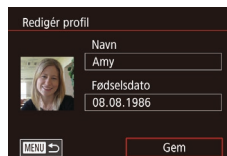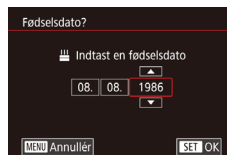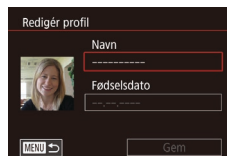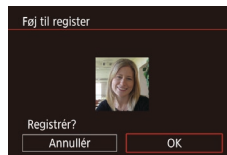

- Når [Registrér?] vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🔍]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [👤].
- Skærmen [Redigér profil] vises.

3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen [👤] for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (📖32).
- Du registrerer en fødselsdag ved at vælge [Fødselsdato] på skærmen [Redigér profil] (enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [🔍]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [👤].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at angive datoen.
- Tryk på knappen [👤], når du er færdig.

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen [👤].
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🔍]-vælgeren for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [👤].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsinformationer (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.




- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (👶39) i tilstanden [AUTO].



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsinformationer (📖46).

Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotiv og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.

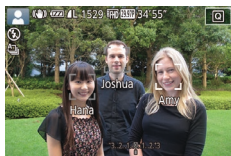

- Når du retter kameraet mod personer, vises navnene på op til 3 registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Navnene på de registrerede personer (maks. 5) bliver optaget, selv hvis navnene ikke vises.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.



- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (📖113).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (📖46).
- Der optages stadig navne på billeder, selvom du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet [Optageinfo] under "Tilpasning af de viste oplysninger" (📖101), så navnene ikke vises.
- Hvis du ikke vil have navne optaget på billeder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷2], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærmen (enkel informationsvisning) (📖107).
- I tilstanden [📷5] vises navnene ikke på optagelsesskærmen, men de gemmes i stillbilleder.
- Navne, der optages i kontinuerlig optagelse (📖44), optages fortsat på samme position som ved første optagelse, selvom motiverne bevæger sig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Kontrol og redigering af registrerede oplysninger




1 Åbn skærmen [Tjek/Redigér].

- Udfør trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (46), og vælg [Tjek/Redigér].

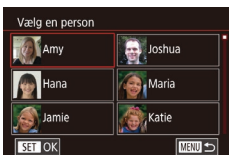

2 Vælg en person, hvis informationer skal kontrolleres eller redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge en person, hvis oplysninger du ønsker at tjekke eller redigere, og tryk derefter på knappen [OK].

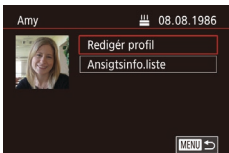

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdag ved at vælge [Redigér profil] (enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [◂]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [OK]. På den viste skærm kan du redigere navnet og fødselsdatoen som beskrevet i trin 3 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (46).

- Du tjekker ansigtsinformationer ved at vælge [Ansigtsinfo.liste] (enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [◂]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [OK]. Du sletter ansigtsinformationer ved at trykke på knappen [Slet] på den skærm, der vises. Vælg de ansigtsinformationer, der skal slettes, ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] eller ved at dreje [◂]-vælgeren, og tryk derefter på knappen [OK]. Når [Slet?] vises, skal du vælge [OK] (enten ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller ved at dreje [◂]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [OK].



- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks



Indeks



Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle 5 ansigtspladser ikke er udfyldt.

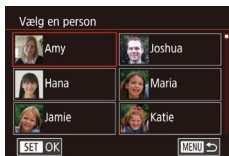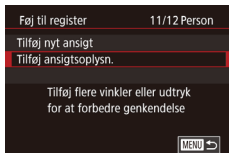

1 Åbn skærmen [Tilføj ansigtsopl.].


- Udfør trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (46), og vælg [Tilføj ansigtsopl.].

2 Vælg en person for at overskrive vedkommendes ansigtsoplysninger.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsinformationer du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [OK].
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Vælg [OK] (enten ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller ved at dreje [OK]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK].
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.

3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge de ansigtsoplysninger, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [OK].

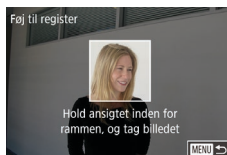

4 Registrer ansigtsinformationer.

- Udfør trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (46) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle 5 pladser til oplysninger. Udfør trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. I stedet for at overskrive ansigtsinformationer skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (50) og derefter registrere nye ansigtsinformationer (46) efter behov.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsoplysninger, navne og fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.



1 Abn skærmen [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (11046).

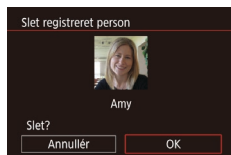

2 Vælg en person, hvis oplysninger skal slettes.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på den person, du vil slette, og tryk derefter på knappen [OK].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [Ryg]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].



- Hvis du sletter en registreret persons oplysninger, kan du ikke få vist vedkommendes navn (1109), overskrive vedkommendes oplysninger (1113) eller søge efter billeder, hvor vedkommende er på (1110).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (1113).

Funktioner til billedtilpasning

Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen [3:2], vælg [3:2] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (1130).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [3:2] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Kameraskærmens indbyggede billedformat. Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til at udskrive billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Bruges til visning af billeder på tv'er med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr. Bruges også til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [Live].
- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at vælge MENU (1131) ► [1] ► fanen [Stillbilledformat].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af billedkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem 4 niveauer for billedkvalitet. For at få retningslinjer for, hvor mange billeder af hvert kvalitetsniveau der kan være på et hukommelseskort, kan du se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (212).



- Tryk på knappen [Q], vælg [A2] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [A3-A5] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af billedkvalitet baseret på papirformat (for billeder i 3:2-format)

	A2 (420 x 594 mm)
	A3-A5 (297 x 420-148 x 210 mm)
	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, postkort
	Til e-mailing og tilsvarende formål




- Ikke tilgængelig i tilstanden [S&P].
- Du kan også ændre billedkvaliteten ved at åbne MENU (31) ► fanen [CAM1] ► [Billedkval.].

Korrigerende af grønne billedområder fra kviksølvlamper

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] kan motiverne eller baggrunden på billeder med aftenmotiver, der er belyst af kviksølvlamper, have et grønligt skær. Dette grønne skær kan korrigeres automatisk under optagelsen ved hjælp af Hvidbalance i flere områder.

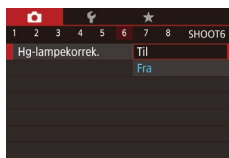

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hg-lampekorrek.] på fanen [CAM6], og vælg derefter [Til] (31).
- [CAM6] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Når du er færdig med at optage under kviksølvlamper, skal du indstille [Hg-lampekorrek.] til [Fra] igen. Ellers kan grønne farver, som ikke skyldes kviksølvlamper, ved en fejl blive korrigeret.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.
- I kontinuerlig optagelse (44) er denne indstilling indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Juster filmbilledkvalitet (billedstørrelse og billedhastighed). Billedhastigheden angiver, hvor mange billeder der optages pr. sekund, hvilket bestemmes automatisk baseret på NTSC- eller PAL-indstillingen (160). Du finder retningslinjer vedrørende den samlede optagelsestid for film på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, ved at se "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (212).



- Tryk på knappen [MENU], vælg menupunktet for filmkvalitet, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

For NTSC-video

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
FHD 59.94P	1920 x 1080	59,94 fps	Til optagelse i Full HD. [FHD 59.94P] gør det muligt at optage film med jævne bevægelser.
FHD 29.97P	1920 x 1080	29,97 fps	
FHD 23.98P	1920 x 1080	23,98 fps	
HD 29.97P	1280 x 720	29,97 fps	For optagelse i HD.
VGA 29.97P	640 x 480	29,97 fps	For optagelse i standarddefinition.

For PAL-video

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
FHD 50.00P	1920 x 1080	50,00 fps	Til optagelse i Full HD.
FHD 25.00P	1920 x 1080	25,00 fps	
HD 25.00P	1280 x 720	25,00 fps	For optagelse i HD.
VGA 25.00P	640 x 480	25,00 fps	For optagelse i standarddefinition.



- Sorte bjælker (vises i toppen og bunden i [VGA 29.97P]- og [VGA 25.00P]-tilstand og øverst og nederst i [FHD 59.94P]-, [FHD 29.97P]-, [FHD 23.98P]-, [HD 29.97P]-, [FHD 50.00P]-, [FHD 25.00P]- og [HD 25.00P]-tilstand) angiver billedområder, der ikke optages.
- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at vælge MENU (31) ► fanen [CAMERA] ► [Filmkvalitet].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Nyttige optagelsesfunktioner

Brug af elektronisk vaterpas med dobbeltakse

► Stillbilleder ► Film

Der kan vises et elektronisk vaterpas for at sikre, at kameraet er i vatter fra for- mod bagside og fra venstre mod højre.

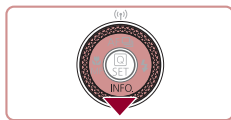

1 Få vist det elektroniske vaterpas.

- Tryk flere gange på knappen [▼] for at få vist det elektroniske vaterpas.



(1) (2)

2 Ret kameraet op.

- (1) angiver retningen foran-bagud og (2) retningen venstre-højre.
- Hvis kameraet er vippet, skal det bevæges, så den røde streg bliver grøn.




- Hvis det elektroniske vaterpas ikke vises i trin 1, skal du trykke på knappen [MENU] og kontrollere indstillingen på fanen [1] ► [Visning af optageinfo].
- Det elektroniske vaterpas vises ikke under filmoptagelser.
- Hvis du holder kameraet lodret, opdateres retningen af det elektroniske vaterpas automatisk, så det svarer til kameraets stilling.
- Kalibrér det elektroniske vaterpas, hvis du synes, at kameraet ikke tager billeder, der er i vater (161).
- Ikke tilgængelig i tilstanden [A/S].

Forstørrelse af det område, der er i fokus

► Stillbilleder ► Film

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.

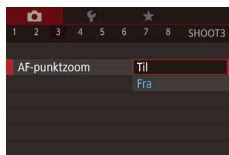

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-punktzoom] på fanen [3], og vælg derefter [Til] (31).

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, i følgende situationer.
 - Hvis der ikke registreres et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig
 - Når der bruges digital zoom (41)
 - Når der bruges et tv til en visning (170)
- Ikke tilgængelig i tilstanden [A/S].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontrol af lukkede øjne


► Stillbillede ► Film

 vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Blink Detection] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Til] (31).

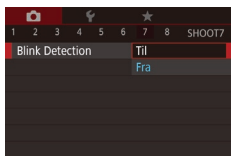

2 Optag.

-  blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [CAMERA], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (57).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelse i tilstanden [CAMERA] (40).
- Denne funktion er ikke tilgængelig i kontinuerlig optagelsestilstand (44).

Deaktivering af automatisk vaterpas

► Stillbillede ► Film

Normalt bevarer automatisk vaterpas filmene vandrette. Hvis du vil annullere denne funktion, skal du vælge [Deakti.].



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Autovaterp.] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen [Deakti.] (31).
- Vælg [Deakti.], og tryk på knappen [OK] igen (31).



- Så snart optagelsen starter, indsnævres visningsområdet, og motiverne forstørres (55).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af indstillinger for IS-indstilling

Deaktiverer billedstabilisering

► Stillbilleder ► Film

Når kameraet holdes stille (som ved optagelse med et stativ), kan du indstille billedstabiliseringen til [Fra] for at deaktivere den.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [3] (31).



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [0]-vælgeren for at vælge [IS-indstilling], tryk på knappen [3], og tryk derefter på knapperne [▲][▼], eller drej [0]-vælgeren for at vælge den ønskede indstilling (31).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (40).
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til billedudjævning og korrektion af væsentlige kamerarystelser.

Hvis du vil optage film med motiver med samme størrelse som før optagelsen, kan du reducere billedstabiliseringen og annullere automatisk vaterpas.



- Angiv [P] Autovaterp. til [Deakti.] som beskrevet i "Deaktivering af automatisk vaterpas" (54).
- Udfør trin 1 i "Deaktiverer billedstabilisering" (55) for at åbne skærmen [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [Lav] (31).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.
- [Dynamic IS] er ikke tilgængelig, når [IS-indstilling] er indstillet til [Fra] (55).
- Kun [Standard] er tilgængelig, når filmkvaliteten er [EVA 29.97P] (NTSC) eller [EVA 25.00P] (PAL).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilpasning af kamerafunktionen

Brugerdefiner optagelsesfunktioner på fanen [CAM] i menukærmen som følger.

Se "Brug af menukærmen" (31) for at få en vejledning i menufunktioner.

Forhindre aktivering af AF-hjælpelys

► Stillbillede ► Film

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [CAM], og vælg derefter [Fra].
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Forhindre lampen for røddøjereduktion i at lyse

► Stillbillede ► Film


Du kan deaktivere røddøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

1 Abn skærmen [Flashkontrol].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra].
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

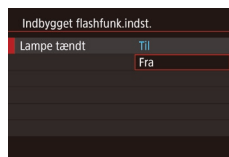

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af billedvisningsstil efter optagelse


► **Stillbilleder** ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

1 Åbn skærmen [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [CAM2], og tryk derefter på knappen [FRA].

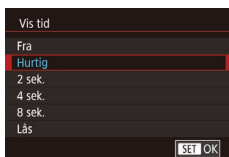

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis tid], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisning efter optagelse.


Ændring af den skærm, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.

1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (192).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis info], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

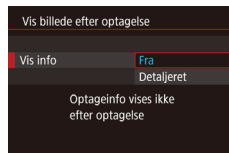

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (192).



- Når [Vis tid] (192) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen [INFO], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen [W].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner




Automatisk anvendelse af effekter (Kreativ optagelse)

► Stillbilleder ► Film

Få glæde af forskellige billeder fra hver optagelse

Kameraet bestemmer motiv- og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stillbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.

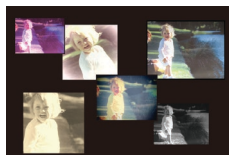

1 Skift til tilstanden [Creative].

- Sæt programvælgeren på [Creative].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afspilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis du vil have billederne vist, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på knappen [Creative]. Du kan vælge et billede til fuldskræmsvisning ved at trykke på knapperne [Up] [Down] [Left] [Right] eller dreje [Creative]-vælgeren og derefter trykke på knappen [Creative].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den oprindelige visning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Optagelse tager noget tid, når der bruges flash, men hold kameraet stille, indtil lukkerlyden er afspillet tre gange.
- De seks billeder administreres sammen som en gruppe (112).
- Samtidig visning af de seks billeder, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængelig umiddelbart efter optagelsen.

Valg af effekter

Du kan vælge effekter for billeder, der er optaget i []-tilstand.



- Når du har valgt []-tilstand, skal du dreje []-ringen for at vælge effekten.

 Auto	Alle effekter
 Retro	Billederne ser ud som gamle fotos
 Monokrom	Billederne oprettes med en farve
 Speciel	Livagtige, karakteristiske billeder
 Naturlig	Rolige, naturligt udseende billeder

Optagelse af film med en række effekter


Lad kameraet bestemme motiv- og optagelsesbetingelser, når du optager film, og filtre og effekter som afspilning i slow- eller fastmotion tilføjes automatisk. Så snart du har optaget nogle få film, kombineres op til fire automatisk til at oprette en Kreativ optagelse-film på 15-25 sekunder. Bemærk, at lyd ikke optages i denne tilstand.

1 Skift til tilstanden [].

- Sæt programvælgeren på [].

2 Optag den første film.

- Tryk på filmknappen. Optagelsen begynder, og der vises en linje for at angive den forløbne tid.
- Optagelsen stopper automatisk efter 3-6 sekunder.

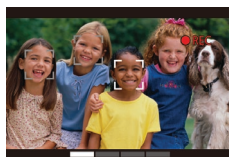

3 Optag den anden til den fjerde film.

- Gentag trin 2 tre gange for at optage fire film.



- Selvom du ikke optager fire film denne dag, gemmes der en Kreativ optagelse-film som en separat film, så snart datoen skifter.



- Effekter anvendes generelt ensartet på film 1-4, men du kan også skifte effekten i hver film (59).
- Individuelle kapitler kan redigeres (128).

Afspilning af Kreativ optagelse-film

Du kan vælge og afspille Kreativ optagelse-film, der er optaget i []-tilstand (108).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [M], vælg [P] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand ([30]).

3 Optag.



Optagelse af portrætter (Portræt)

► Stillbilleder ► Film

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.



Optagelse af aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

► Stillbilleder ► Film

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.



Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

► Stillbilleder ► Film

- Levende billeder af fyrværkeri.



- Motiver ser større ud i [P] sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden [P] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden ([79]) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I [P]-tilstand skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde bør du indstille [IS-indstilling] til [Fra] ([55]).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden [P] ([35]).
- Du kan også vælge optagelsestilstand ved at åbne MENU ([31]) ► fanen [1] ► [Optagelsesmet.].
- I [P]-tilstand bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



Optagelse i levende farver (Super Vivid)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene  og  for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan også vælge optagelsestilstand ved at åbne MENU  (31) ► fanen  ► [Optagelsesmet.].

Optagelse af dig selv med optimale indstillinger (Selvportræt)


Brugerdefinerbar billedbehandling til selvportrætter, der inkluderer en funktion til at glatte huden og lysstyrke- og baggrundsjusteringer, så du skiller dig ud.

1 Vælg .

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" ( 60), og vælg .

2 Åbn skærmen.

- Åbn skærmen som vist.

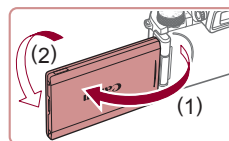

3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på ikonet for indstillingen på skærmen for at konfigurere den.

- Vælg den ønskede indstilling.
- Tryk på  for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

4 Optag.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Komponent	Detaljer
	Vælg mellem [AUTO] eller et af seks niveauer for sløret baggrund.
	Vælg mellem fem lysstyrkeniveauer.
	Vælg mellem fem niveauer for glat hud. Glat hud optimeres for hovedmotivets ansigt.
	Hvis du vil bruge Touch udløser, skal du vælge [C].



- Områder, udover personers hud, ændres muligvis, afhængigt af optagelsesbetingelserne.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- I [⚡] flashtilstand indstilles sløret baggrund til [AUTO] og kan ikke ændres.
- I [C] tilstand, vises tiden, der er tilbage inden optagelse, øverst på skærmen, når du aktiverer selvudløseren ved at vælge [C] eller ved at vælge [C] og indstille tiden til mindst 3 sekunder.

Optagelse af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)

► Stillbilleder ► Film

Der tages tre på hinanden følgende billeder ved forskellige indstillinger for lysstyrke, hver gang du optager, og kameraet kombinerer billedområderne med den optimale lysstyrke i ét billede. Denne tilstand kan reducere udviskning af højlys og mistede detaljer i skygger, der ofte forekommer i billeder med høj kontrast.

1 Vælg [HDR].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" ([60]), og vælg [HDR].



2 Optag.

- Hold kameraet i ro, når du optager. Når du trykker udløserknappen helt ned, tager kameraet tre billeder og kombinerer dem.



- Kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optagelsesbetingelser kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Hvis kraftige kamerarystelser forstyrrer optagelsen, kan du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde kameraet i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro ([55]).
- Når motivet bevæger sig, bliver billederne slørede.
- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler og kombinerer billederne.
- Måske vises [ND], når du trykker udløserknappen halvt ned under meget lyse optageforhold, hvilket angiver automatisk justering af billedets lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilføjelse af kunstneriske effekter



- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [HDR].
- Drej ([I])-ringen for at vælge en effekt.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

Naturlig	Billederne er naturlige og harmoniske.
Art Standard	Billederne ligner malerier med dæmpet kontrast.
Art Vivid	Billederne ligner livagtige illustrationer.
Art Bold	Billederne ligner oliemalerier med fede kanter.
Art Embossed	Billederne ligner gamle fotos med fede kanter og en mørk atmosfære.

Tag billeder med falmende farver (Nostalgisk)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får farverne til at se blege ud, og billederne ser patinerede ud som gamle fotografier. Vælg mellem fem effektniveauer.

1 Vælg [Q].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [Q].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej ([I])-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Farverne vil se blege ud på optagelsesskærmen, men den effekt, der får billedet til at se gammelt ud, vil ikke kunne ses. Vis billedet i afspilningstilstand for at se virkningen (105).
- Effekten, der får billeder til at se gamle ud, vises ikke i film.

Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [Q].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [Q].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej ([I])-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [F].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [F].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Brug zoomkontrollen til at ændre rammestørrelsen, og drej [R]-vælgeren for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Drej [S]-vælgeren for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [F] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

Film afspilles med 30 fps.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [L][R] i trin 2. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [U][D].
- Du kan flytte rammen, når den vender vandret, ved at trykke på knapperne [L][R]. Når rammen vender lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne [U][D].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på højkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC] ved billedformatet [4:3] og [EHD] ved billedformatet [16:9] (50). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



- Du kan også flytte rammen ved at trykke på eller trække bjælken på tværs af skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med en legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖60), og vælg [📷].



2 Vælg en farvetone.

- Drej [🔍]-ringen for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Fremhæv motivet (Sløret baggrund)

► Stillbilleder ► Film

Du kan optage motiver, så de træder frem fra baggrunden. To på hinanden følgende billeder tages med indstillinger, der er optimeret for sløret baggrund. Baggrunden sløres via linseffekter og motiv- og scenebaseret billedbehandling.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖60), og vælg [📷].



2 Optag.

- Hold kameraet i ro, når du optager. Der optages to billeder lige efter hinanden, når du trykker udløserknappen helt ned.
- Et blinkende [📷]-ikon angiver, at billederne ikke kunne behandles.



- Kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optagelsesbetingelser kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Du opnår de bedste resultater med sløret baggrund, hvis du tager billederne tæt på motivet med god afstand mellem motivet og baggrunden.
- Der kan gå et stykke tid efter optagelse, før du kan optage igen.
- Drej [🔍]-ringen for at justere effektniveauet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med sløret fokuseffekt

► Stillbilleder ► Film

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖60), og vælg [👤].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [🔍]-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [🖼️].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖60), og vælg [🖼️].

2 Vælg en farvetone.

- Drej [🔍]-ringen for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Specialtilstande til andre formål

■ Optagelse af stjernehimlen (Stjerner)

Optagelse af personer med stjernehimlen som baggrund (Stjerneportræt)

► Stillbilleder ► Film

Tag smukke billeder af personer med stjernehimlen som baggrund. Efter at du indledningsvist har brugt flash til at fokusere på personen, tager kameraet to billeder uden flash. De tre billeder kombineres i et enkelt billede og behandles, for at gøre stjernerne mere synlige. Se "Kamera" (📖 210) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



1 Vælg [🌟].


- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖 60), og vælg [🌟]. Tryk derefter på knappen [▶].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge [🌟], og tryk derefter på knappen [🌟].
- Zoom indstilles til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.

2 Åbn flashen.

- Løft flashen med fingeren.

3 Monter kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

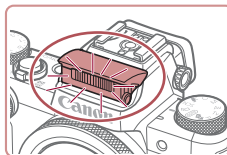

4 Optag.

- Tryk på udløserknappen. Flashen udløses, når kameraet tager det første billede.
- Det andet og tredje billede tages nu, uden at flashen udløses.

5 Få personen til at stå stille, indtil lampen blinker.

- Den person, du optager, skal stå stille, indtil lampen blinker tre gange, efter det tredje billede er taget, hvilket kan tage op til ca. to sekunder.
- Alle billeder kombineres til et enkelt billede.



- Under visse optagelsesbetingelser ser billederne måske ikke ud som forventet.
- Du kan få bedre billeder ved at få personen til at stå længere væk fra lyskilder, f.eks. gadelamper, og sørge for, at flashen er løftet.
- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.
- Hvis du vil undgå slørede billeder, skal du sørge for, at den person, du optager i trin 4-5, står stille.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- For at gøre det nemmere at se kan du vælge MENU ► fanen [2] ► [Natvisning] ► [Til] (161) før optagelse.
- Du kan justere motivets lysstyrke ved evt. at ændre flasheksponeringskompensationen (92).
- Du kan justere baggrundens lysstyrke ved evt. at ændre eksponeringskompensationen (78). Men under bestemte optagelsesforhold ser billederne måske ikke ud som forventet, og personen skal stå stille i trin 4-5, hvilket kan tage op til ca. 15 sekunder.
- Hvis du vil optage flere stjerner og klarere lys fra stjernerne, skal du vælge MENU (31) ► fanen [6] ► [Indstillinger for Stjerneportræt] ► [Antal stjerner] ► [Synlig]. Men under bestemte optagelsesforhold ser billederne måske ikke ud som forventet, og personen skal stå stille i trin 4-5, hvilket kan tage op til ca. 8 sekunder.
- Hvis stjernerne skal være klarere, skal du vælge MENU (31) ► fanen [6] ► [Fremhæv stjerne] ► [Skarp]. Hvis du vil fremhæve lysende stjerner på en stjernehimmel, skal du indstille [Fremhæv stjerne] til [Blød]. Denne indstilling kan fremstille fængende billeder ved at forstørre lysende stjerner, mens de mere dæmpede stjerner nedtones. Hvis du vil deaktivere behandling af lyset fra stjernerne, skal du vælge [Fra].

Optagelse af natmotiver under stjernehimlen (Stjernehimmel)

► **Stillbilleder** ► Film

Tag flotte billeder af stjernehimlen om aftenen. Lyset fra stjernerne på billedet forstærkes automatisk, så stjernehimlen bliver smuk at se på.




1 Vælg [X].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [X]. Tryk derefter på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-vælgeren for at vælge [X], og tryk derefter på knappen [●].
- Zoom indstilles til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.

2 Monter kameraet.

- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.

3 Optag.

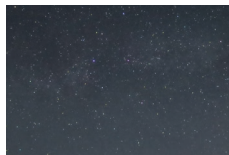

- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- For at gøre det nemmere at se kan du vælge MENU ► fanen [F2] ► [Natvisning] ► [Til] (161) før optagelse.
- Hvis stjernerne skal være klarere, skal du vælge MENU (31) ► fanen [F5] ► [Fremhæv stjerne] ► [Skarp]. Hvis du vil fremhæve lysende stjerner på en stjernehimmel, skal du indstille [Fremhæv stjerne] til [Blød]. Denne indstilling kan fremstille fængende billeder ved at forstørre lysende stjerner, mens de mere dæmpede stjerner nedtones. Hvis du vil deaktivere behandling af lyset fra stjernerne, skal du vælge [Fra].
- Prøv at skifte til manuel fokuseringstilstand (85) for at angive fokuseringspositionen mere nøjagtigt, før du optager.

Optagelse af stjernespor (Stjernespor)

► Stillebilleder ► Film

Streger fra stjerners bevægelse hen over himmelen optages i et enkelt billede. Når kameraet har bestemt lukkertiden og antallet af billeder, optager det kontinuerligt. En optagelsessession kan vare op til ca. to timer. Kontroller batteriniveauet inden.



1 Vælg [F].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [F]. Tryk derefter på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂]-vælgeren for at vælge [F], og tryk derefter på knappen [F].
- Zoom indstilles til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.

2 Angiv varigheden af optagelsessessionen.

- Drej [F]-ringen for at vælge optagelsesvarigheden.



3 Monter kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

4 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Der vises kortvarigt [Arbejder], og derefter begynder optagelsen.
- Rør ikke ved kameraet, mens det optager.
- Tryk udløserknappen helt ned igen for at annullere optagelsen. Bemærk, at annullering kan tage op til ca. 30 sekunder.



- Hvis kameraet løber tør for batteri, stopper optagelsen, og der gemmes et sammensat billede, der er dannet af de billeder, der er taget indtil da.
- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.



- For at gøre det nemmere at se kan du vælge MENU ► fanen [F2] ► [Natvisning] ► [Til] (161) før optagelse.
- Prøv at skifte til manuel fokuseringstilstand (85) for at angive fokuseringspositionen mere nøjagtigt, før du optager.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af film med stjernebevægelser (Stjerner-TimeLapse)


► Stillebilleder ► Film

Ved at optage en intervaloptagelsesfilm, der kombinerer billeder med et angivet interval, kan du oprette film med stjerner, der bevæger sig hurtigt. Du kan justere optagelsesintervallet og optagelsesvarigheden efter behov. Bemærk, at hver session tager lang tid og kræver mange billeder. Kontroller batteriniveauet og pladsen på hukommelseskortet i forvejen.



1 Vælg [].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (160), og vælg []. Tryk derefter på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej []-vælgeren for at vælge [], og tryk derefter på knappen [].
- Zoom indstilles til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.

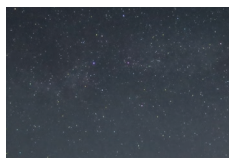


2 Konfigurer filmindstillingerne.

- Tryk på knappen [▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej []-vælgeren for at vælge et element, og vælg derefter den ønskede indstilling.

3 Monter kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

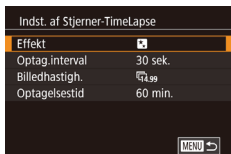

4 Kontroller lysstyrken.

- Tryk udløserknappen helt ned for at tage et enkelt stillbillede.
- Skift til afspilningstilstand (105), og kontroller lysstyrken på billedet.
- Hvis du vil justere lysstyrken, skal du dreje eksponeringskompensationsvælgeren og skifte eksponeringsniveau på optagelsesskærmen. Kontroller lysstyrken igen ved at tage endnu et billede.

5 Optag.

- Tryk på filmknappen. Der vises kortvarigt [Arbejder], og derefter begynder optagelsen.
- Rør ikke ved kameraet, mens det optager.
- Du kan annullere optagelsen ved at trykke på filmknappen igen. Bemærk, at annullering kan tage op til ca. 30 sekunder.
- Kameraet kører i Eco-tilstand (161), mens der optages.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Komponent	Indstillinger	Detaljer
Effekt		Vælg filmeffekter, f.eks. stjernespor.
Optagelsesinterval	15 sek., 30 sek., 1 min.	Vælg intervallet mellem de enkelte billeder.
Billedhastighed	4.99, 29.97 (NTSC) 2.50, 25.00 (PAL)	Vælg filmens billedhastighed.
Optagelsestid	60 min., 90 min., 120 min., Ubegrænset	Vælg længden på optagelsessessionen. Hvis du vil optage, indtil batteriet løber tør for strøm, skal du vælge [Ubegrænset].

Anslået afspilningstid baseret på optagelsesinterval og billedhastighed (for videoklip på en time)

Interval mellem optagelser	Billedhastighed		Afspilningstid
	NTSC	PAL	
15 sek.	4.99	2.50	16 sek.
15 sek.	29.97	25.00	8 sek.
30 sek.	4.99	2.50	8 sek.
30 sek.	29.97	25.00	4 sek.
1 min.	4.99	2.50	4 sek.
1 min.	29.97	25.00	2 sek.



- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.
- Hvis kameraet løber tør for batteri eller plads på hukommelseskortet, stopper optagelsen, og der gemmes en film, der er dannet af de billeder, der er taget indtil da.
- Et optagelsesinterval på [1 min.] er ikke tilgængeligt med disse effekter: , , eller .



- Lyd optages ikke.
- For at gøre det nemmere at se kan du vælge MENU ► fanen [F2] ► [Natvisning] ► [Til] (161) før optagelse.
- Du kan også få adgang til skærmen i trin 2 ved at vælge MENU (31) ► fanen [F5] ► [Indst. af Stjerner-TimeLapse].
- Hvis du vil gemme hvert enkelt billede, inden filmen oprettes, skal du vælge MENU (31) ► fanen [F5] ► [Gem stillb.] ► [Til]. Bemærk, at disse individuelle billeder administreres som en enkelt gruppe, og at det kun er det første billede, der vises under afspilning. [SET] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe. Hvis du sletter et billede i en gruppe (118), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.
- Prøv at skifte til manuel fokuseringstilstand (85) for at angive fokuseringspositionen mere nøjagtigt, før du optager.
- Selv hvis du vælger [Ubegrænset] i [Optagelsestid] i trin 2 og bruger en vekselstrømsadapter (sælges særskilt 169), vil optagelse stoppe efter højst 8 timer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Justering af farver

► Stillbillede ► Film

Farver kan justeres manuelt i [M] tilstand.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Vælg [M] (67), [M] (68), [M] (69) eller [M] (70).

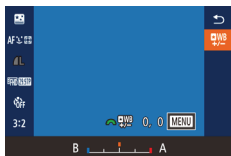

2 Vælg farvejustering.

- Tryk på knappen [F], og vælg derefter [WB] i menuen (30).

3 Justér indstillingen.

- Drej [G]-vælgeren, eller tryk på knapperne [L][R] for at justere korrektionsniveauet for B og A, og tryk derefter på knappen [F].
- [WB] vises, når indstillingen er foretaget.



- B angiver blå, og A står for amber (rødfarvet).
- Hudtoner ændres ikke, når du justerer farver i [M] tilstand.
- Du kan gå til avancerede indstillinger ved at trykke på knappen [MENU], når skærmen i trin 2 vises (82).



- Du kan også vælge korrektionsniveauet ved at trykke på eller trække bjælken i trin 2.

Justering af fokus

► Stillbillede ► Film

Juster automatisk fokus, så den passer til stjernehimlen.

1 Vælg en optagelsestilstand.



- Vælg [M] (68), [M] (69) eller [M] (70).

2 Monter kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

3 Indram de stjerner, der skal optages.

- Tryk på knappen [X].
- Vip kameraet, så de stjerner, der skal optages, er inden i den viste ramme.

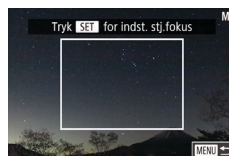

4 Juster fokus.

- Tryk på knappen [F]. [Justerer stjernefokus] vises, og justeringen starter.
- Justeringen tager ca. 30 sekunder. Flyt ikke kameraet, før der vises [Justerings afsluttet].
- Tryk på knappen [F].

5 Optag (68, 69, 70).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Fokus må ikke justeres under følgende forhold. Hvis det sker, skal du prøve igen fra trin 3.
 - Der er en kraftig lyskilde
 - Flyvemaskiner eller andre lyskilder eller skyer gleder hen over himlen



- Hvis justeringen mislykkedes, vender fokus tilbage til den oprindelige position.

Optagelse af forskellige film

Filmoptagelse i [P]-tilstand

► Stillbillede ► Film



1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Tryk på knappen [MENU], vælg [P] i menuen, og vælg derefter [P] (30).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (193).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.



- Du kan også vælge optagelsestilstand ved at åbne MENU (31) ► fanen [1] ► [Optagelsesmet.].



- Fokus kan justeres under optagelse ved at trykke på knapperne [AF] og [▲][▼], mens der vises [MF].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

▶ Stillbillede ▶ Film

Du kan låse eksponeringen før eller under optagelse eller justere den i trin på 1/3 i området fra -3 til +3.



1 Lås eksponeringen.

- Tryk på [**X**] for at låse eksponeringen.
- Hvis du vil åbne eksponeringen, skal du trykke på [**X**] igen.

2 Justér eksponeringen.



- Drej eksponeringskompensationsvælgeren.

3 Optag (boks 73).

Deaktivering af Autom. langs. lukker

▶ Stillbillede ▶ Film

Autom. langs. lukker kan deaktiveres, hvis bevægelsen i film er voldsom. Men ved svag belysning kan film se mørke ud.

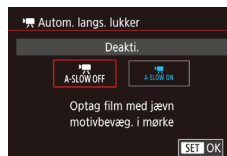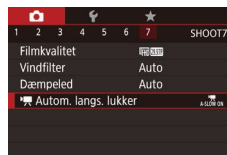

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Autom. langs. lukker] på fanen [7], og vælg derefter [A-SLOW OFF] (boks 31).
- Hvis du vil gendanne den oprindelige indstilling, skal du gentage denne proces, men vælge [A-SLOW ON].



- Automatisk langsom lukker er kun tilgængelig for [EFHD 59.94P]- og [EFHD 50.00P]-film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Korregering af kraftig kamerarystelse

► Stillbilleder ► Film

Modvirk kraftig kamerarystelse, f.eks. ved optagelse under bevægelse. Andelen af viste billeder ændres mere end for [Standard], og motiverne forstørres yderligere.

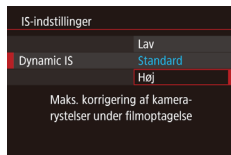

- Udfør trinnene i "Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen" (155) for at vælge [Høj].




- [Dynamic IS] er ikke tilgængelig, når [IS-indstilling] er indstillet til [Fra].
- Kun [Standard] er tilgængelig, når filmkvaliteten er [EVC 29.97P] (NTSC) eller [EVC 25.00P] (PAL).

Lydindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Deaktivering af vindfilteret


Støj forårsaget af kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. I denne situation kan du deaktivere vindfilteret.

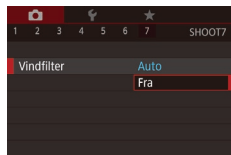

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vindfilter] på fanen [7], og tryk derefter på [5] (131).
- Vælg [Fra] (131).

Brug af dæmpeled

Dæmpeledet kan reducere lydforvrængning i støjende miljøer. Men i stille omgivelser sænker det lydoptagelsesniveauet.

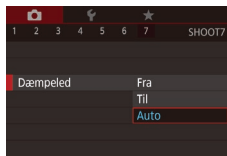

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Dæmpeled] på fanen [7], og tryk derefter på knappen [5] (131).
- Vælg en ønsket indstilling (131).

Optagelse af korte filmklip

► Stillbilleder ► Film

Anvend afspilningseffekter til korte filmklip på nogle få sekunder, f.eks. fast motion, slow motion eller gentagen afspilning. Filmklip, der er optaget i denne tilstand kan inkluderes i Story Highlights-album (129).

1 Skift til tilstanden [7].

- Sæt programvælgeren på [7].
- Tryk på knappen [5], vælg [7] i menuen, og vælg derefter [7] (130).
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.

2 Angiv optagelsestid og afspilningseffekt.

- Tryk på knappen [7].
- Drej [7]-vælgeren for at indstille optagelsestiden (4 – 6 sek.), og drej [7]-vælgeren for at indstille afspilningseffekten (176).



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Optag (📖73).

- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid.

Afspilningseffekter

▶▶ 2x	Afspilning i fast motion
▶ 1x	Afspilning ved normal hastighed
▶ 1/2x	Afspilning i slow motion
🔄	Normal afspilning med de sidste to sekunder spolet tilbage og afspillet igen i slow motion



- Lyd optages ikke i disse klip.
- Filmkvaliteten er **FHD 29.97P** (for NTSC) eller **FHD 25.00P** (for PAL) (📖52, 📖52) og kan ikke ændres.
- Under **[🔄]**-optagelse føjes et mærke, der angiver de sidste to sekunder, til den linje, der viser den medgæede tid.



- iFrame er et videoformat, der er udviklet af Apple Inc.
- Filmkvaliteten er **FHD 29.97P** (for NTSC) eller **FHD 25.00P** (for PAL) (📖52, 📖52) og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Optagelse af iFrame-film

▶ Stillbillede ▶ Film

Optag film, der kan redigeres med iFrame-kompatibel software eller enheder.



1 Vælg [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].
- Tryk på knappen [🔍], vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖30).
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.

2 Optag (📖73).



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden [P].
- [P]: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end [P], skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (193).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

► Stillbilleder ► Film

Du kan brugerdefinere mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].

2 Brugerdefiner indstillingerne efter ønske (78-95), og optag.



- Hvis der ikke opnås optimal eksponering, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (79) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 91), hvilket kan sikre optimal eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i Q-menu (30) og MENU (31) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i intervaller på 1/3 trin i området fra -3 til +3.



- Mens du ser på skærmen, skal du dreje eksponeringskompensationsvælgeren for at justere lysstyrken.

Låsning af billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

► Stillbilleder ► Film

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst, og tryk derefter på knappen [AE-L/AF-L].
- [AE-L/AF-L] vises, og eksponeringen er låst.
- Hvis du vil låse AE op, skal du trykke på knappen [AE-L/AF-L] igen. [AE-L/AF-L] vises ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.



- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blænde ved at dreje [AE-L/AF-L]-vælgeren (Programskift).

Ændring af målemetode

► Stillbilleder ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen [MENU], vælg [EVALUERING] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling ([AF-OMRÅDET]).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Evaluering	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtigt.
Spot	Måler kun inden for [AF-OMRÅDET] (AE-målingsrammen). Du kan også kæde AE-målingsrammen sammen med AF-området (s. 79).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sammenkædning af AE-målingsrammen og AF-området


► Stillbillede ► Film

1 Indstil målemetoden til [C].

- Udfør trinnene i "Ændring af målemetode" (b 78) for at vælge [C].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AE-måling] på fanen [6], og vælg derefter [AF-måling] (b 31).
- AE-målingsrammen kædes nu sammen med AF-områdets bevægelse (b 87).

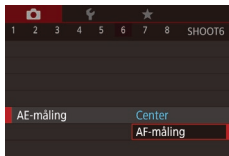

- Ikke tilgængelig, når [AF-metode] er indstillet til [L+Sporing] (b 88).

Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbillede ► Film

Indstil ISO-følsomheden til [AUTO], så automatisk justering passer til optagelsestilstand og optageforhold. Ellers skal du angive en højere ISO-følsomhed for at opnå højere følsomhed eller en lavere værdi for at opnå en lavere følsomhed.



- Tryk på knappen [ISO], vælg [ISO] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (b 30).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kometheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Jo hurtigere lukkertid, der bruges ved en højere ISO-følsomhed, desto mere reduceres motiv- og kamerarystelser og desto større bliver flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.
- Du kan også indstille ISO-følsomheden ved at åbne MENU (b 31) ► fanen [5] ► [ISO-følsomhed] ► [ISO-følsomhed].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af ISO-autoindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Når kameraet er indstillet til [AUTO], kan den maksimale ISO-følsomhed angives i området [400]-[12800], og følsomheden kan angives på tre niveauer.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [ISO-hastighed] på fanen [5], og tryk derefter på knappen [5] (31).
- Vælg [ISO-autoindstillinger], og tryk derefter på knappen [5].




2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (31).

Ændring af niveau for støjreduktion (Høj ISO støjred)

Du kan vælge mellem 3 niveauer for støjreduktion: [Standard], [Høj], [Lav]. Funktionen er særlig effektiv ved optagelse med høj ISO-følsomhed.

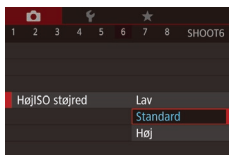

- Tryk på knappen [MENU], vælg [HøjISO støjred] på fanen [6], og vælg derefter den ønskede indstilling (31).




- Ikke tilgængelig, når billederne optages i RAW-format (94).

AEB-optagelse (Auto Exposure Bracketing)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet tager tre fortløbende billeder ved forskellige eksponeringsniveauer (standardeksponering, undereksponering og derefter overeksponering), hver gang du tager billeder. Du kan justere mængden af undereksponering og kompensations (i forhold til standardeksponering) fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

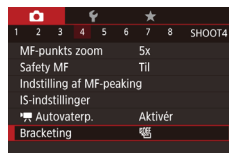

1 Vælg [4].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Bracketing] på fanen [4], og vælg derefter [4] (31).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [4], og tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne [4] eller dreje [4]-vælgeren.



- AEB-optagelse er kun tilgængelig i tilstanden [5] (91).
- Kontinuerlig optagelse (44) er ikke tilgængelig i denne tilstand.



- Hvis eksponeringskompensation allerede anvendes (78), behandles den værdi, der er angivet for den pågældende funktion, som standardeksponeringsniveauet for denne funktion.
- Du kan også få adgang til indstillingsskærmen i trin 2 ved at trykke på knappen [MENU], når skærmen til eksponeringskompensation (78) vises.
- Der tages tre billeder, uanset antallet angivet i [5] (43).
- I tilstanden [Blink Detection] (54) er denne funktion kun til rådighed for det sidste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Dynamisk områdekorrektion (DR-korrektion)

► Stillbillede ► Film

Her beskrives, hvordan du kan nedtone lyse billedområder, som ellers ville se udvaskede ud.



- Tryk på knappen [DR], vælg [OFF] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Indstillinger	Detaljer	Tilgængelig ISO-følsomhed (79)
[OFF]	–	
[AUTO]	Automatisk justering for at forhindre udvasket højlys	[AUTO], [125]-[12800]
[200%]	Nedton højlys med ca. 200 % i forhold til lysstyrkeniveauet for [OFF].	[AUTO], [250]-[6400]



- ISO-følsomheden (79) justeres til en følsomhed inden for det anvendelige område, hvis du har angivet en værdi her uden for det område, der kan anvendes.

Skyggekorrektion

► Stillbillede ► Film

Her beskrives, hvordan du kan bevare billeddetaljer i skygge.



- Tryk på knappen [SC], vælg [OFF] i menuen, og vælg derefter [ON] (30).
- [ON] vises, når indstillingen er foretaget.

Justering af automatiske ND-filterindstillinger

For at opnå optimal lysstyrke i de motiver, du optager, reducerer det automatisk ND-filter lysintensiteten til 1/8 af det faktiske niveau, med en mængde der svarer til tre stop. Valg af [ND] gør det muligt for dig at reducere værdien for lukkertid og blænde.



- Tryk på knappen [ND], vælg [ND] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Når der vælges [ND], skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde bør du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (55).



- ND: Neutral Density (neutral tæthed)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedfarver

Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)

► Stillbillede ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen [WB], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (830).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[AWB]	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
[Dagslys]	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
[Skygge]	Skygge	Til optagelse i skygge.
[Overskyet]	Overskyet	Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke.
[Tungsten]	Tungsten	Til optagelse i almindelig glødepærebelysning.
[Fluorescerende]	Fluorescerende	Til optagelse i hvidt, fluorescerende lys.
[FluorescerendeH]	FluorescerendeH	Til optagelse i dagslys, fluorescerende lys.
[Flash]	Flash	Til fotografering med flash.
[Brugerdef.]	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (82).

Brugerdefineret hvidbalance

► Stillbillede ► Film

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)" (82) for at vælge [WB] eller [WB].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [WB].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Manuel korregering af hvidbalancen

► Stillbillede ► Film

Du kan korrigere hvidbalancen. Justeringen har samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til konvertering af farvetemperatur eller til farvekompensering (der fås i handlen).



1 Konfigurer indstillingen.

- Udfør trinnene i "Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)" (82) for at vælge [WB].
- Drej [WB]-vælgeren for at justere korrektionsniveauet for B og A.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Konfigurer avancerede indstillinger.

- Du kan konfigurere mere avancerede indstillinger ved at trykke på knappen [MENU] og justere korrektionsniveauet ved at dreje [SOL]-vælgeren eller trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan nulstille korrektionsniveauet ved at trykke på knappen [RST].
- Tryk på knappen [WB] for at gøre indstillingen færdig.
- [WB] vises, når indstillingen er foretaget.



- Kameraet bevarer indstillingerne for hvidbalancekorrektion, også selvom du skifter til en anden indstilling for hvidbalance (ved at følge trinene i "Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)" (82)), men korrektionsindstillingerne nulstilles, hvis du registrerer data for brugerdefineret hvidbalance.



- B: blå; A: ravfarvet; M: magenta; G: grøn
- Du kan tilpasse kameraets betjening, så du kan åbne skærmen til justering af B og A ved blot at dreje [SOL]- eller [WB]-vælgeren (101).
- Ét korrektionsniveau for blå/ravfarvet svarer til ca. 7 mired for et filter til konvertering af farvetemperatur. (Mired: Måleenhed for farvetemperatur, der angiver tætheden for et filter til konvertering af farvetemperatur)
- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at vælge MENU (31) ► fanen [WB] ► [WB-korrektion].



- Du kan også vælge korrektionsniveauet ved at trykke på eller trække bjælken i trin 1 eller rammen i trin 2.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen [My Colors], vælg [Off] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[Off]	My Colors Fra	—
[Lv]	Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
[N]	Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
[Se]	Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
[SH]	Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
[P]	Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
[L]	Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
[D]	Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
[B]	Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
[G]	Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
[R]	Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
[C]	Brugerdef. farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (84).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvidbalance (82) kan ikke indstilles i tilstandene [A] og [AW].
- I tilstandene [L] og [P] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Brugerdef. farve

► Stillbilleder ► Film

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (83) for at vælge [A], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [DISP]-vælgeren for at vælge et elementet, og tilpas derefter indstillingen ved at dreje [ZOOM]-vælgeren.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen [OK] for at gøre indstillingen færdig.




- Du kan også angive en værdi ved at trykke på eller trække bjælken.

Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (211) for at få detaljer om fokusområdet.

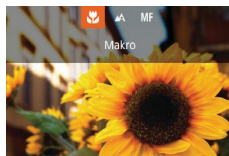

- Tryk på knappen [◀], vælg [M] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [DISP]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK].
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.



- Hvis du vil forhindre kamerarystelser, skal du montere kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [C] (43).



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på knappen [◀], trykke på [M] og derefter trykke på den igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i manuel fokuseringstilstand

► Stillebilleder ► Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (211) for at få detaljer om fokusområdet.



1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen [◀], vælg [MF] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [SET].
- [MF] og MF-indikatoren vises.



(1)

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (1, der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, drej [●]-vælgeren for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen [SET].
- Tryk på knappen [▶] for at justere forstørrelsen.
- Under forstørret visning kan du flytte fokuseringsrammen ved at trykke på knappen [1/2] og derefter på knapperne [▲][▼][◀][▶].

3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere kameraets fokuseringsposition (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Hvis du vil annullere manuel fokusering, skal du vælge [A] i trin 1.



- Når du fokuserer manuelt, er AF-metoden (87) [Enkelt punkt AF] og AF-rammestørrelsen (87) [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (41), digital tele-konverter (87) og ved brug af et tv som skærm (170), men der vises ikke et forstørret område.



- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan forstørre eller skjule den forstørrede visning ved at justere indstillingerne for MENU (31) ► fanen [4] ► [MF-punkts zoom].
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og vælge MENU (31) ► fanen [4] ► [Safety MF] ► [Fra].



- Du kan flytte fokuseringsrammen ved at trække på skærmen i trin 2.
- Du kan låse fokus under filoptagelse ved at trykke på [AF]. Derefter vises [MF].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)

► Stillbilleder ► Film

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere manuelt. Du kan justere farverne og følsomheden (niveauet) for kantregistrering efter behov.

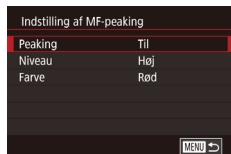

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstilling af MF-peaking] på fanen [4], vælg [Peaking], og vælg derefter [Til] (31).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (31).




- De farver, der vises for MF-peaking, kommer ikke med på dine billeder.

Fokus-Bracketing (Tilstanden Fokus-BKT)

► Stillbilleder ► Film

Der tages tre på hinanden følgende billeder hver gang, du tager et billede, hvor det første har det fokusområde, du valgte manuelt, og de andre har fjernere og nærmere fokuseringspositioner, alt efter forudindstillede værdier. Afstanden fra det fokus, du har angivet, kan indstilles i tre niveauer.

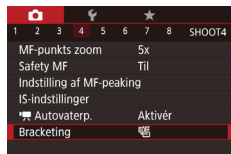

1 Vælg [4].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Bracketing] på fanen [4], og vælg derefter [4] (31).



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [4], og tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne [4] [4] eller dreje [4]-vælgeren.



- Fokus-bracketing kan kun bruges i tilstanden [4] (91).
- Kontinuerlig optagelse (44) er ikke tilgængelig i denne tilstand.



- Du kan også få adgang til indstillingsskærmen i trin 2 ved at trykke på knappen [MENU] i trin 2 i "Optagelse i manuel fokuseringstilstand" (85).
- Der tages tre billeder, uanset antallet angivet i [4] (43).
- I tilstanden [Blink Detection] (54) er denne funktion kun til rådighed for det sidste billede.



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på eller trække bjælken på skærmen i trin 2 for at angive en værdi og derefter trykke på [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Digital tele-konverter

► Stillbilleder ► Film

Objektivets brændvidde kan øges ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [3], og vælg derefter den ønskede indstilling (31).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomkontrollen helt hen på [1] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (41).

Valg af en AF-metode

► Stillbilleder ► Film

Skift autofokustilstand (AF), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (31).



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at åbne MENU (31) ► fanen [3] ► [AF-metode].

Enkelt punkt AF

► Stillbilleder ► Film

Kameraet fokuserer ved at bruge en enkelt AF-ramme. Effektiv til pålidelig fokusering. Du kan også flytte rammen ved at trykke på skærmen (90).



- Der vises et gult AF-område med [1], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokusbås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned med [AF-punkzoom] (53) angivet til [Til].

Ændring af AF-områders placering og størrelse (Enkelt punkt AF)

► Stillbilleder ► Film

Hvis du vil ændre AF-områdets placering eller størrelse, skal AF-metoden indstilles til [Enkelt punkt AF].



1 Flyt AF-området.

- Tryk på skærmen. Der vises et orange AF-område, der hvor du trykkede (Touch AF).
- Drej [1] eller [2]-vælgeren for at flytte AF-området, og tryk på knapperne [3][4][5] for at finjustere positionen.
- Hvis du trykker på knappen [MENU], vender AF-området tilbage til den oprindelige position i midten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Tilpas AF-rammestørrelsen.

- Drej [L]-(L)-ringen for at reducere AF-rammestørrelsen. Drej den igen for at gendanne den oprindelige størrelse.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [L].



- AF-områder vises i normal størrelse, når du bruger digital zoom (41) eller digital tele-konverter (87) og i manuel fokuseringstilstand (85).



- Du kan også åbne på skærmen i trin 1 ved at trykke på knappen [L].
- Hvis du holder knappen [L] nede, kan du også vende AF-området tilbage til den oprindelige position i midten.
- Du kan også kæde AE-målingsrammen sammen med AF-området (79).
- Du kan også konfigurere AF-rammestørrelsen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [AF-rammestr.] på fanen [3] (31).

+Spring

► Stillbilleder ► Film

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [L]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.




- Hvis der ikke registreres ansigter, eller hvis der kun vises grå rammer (ingen hvid ramme), vises grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned. Bemærk, at det maksimale antal rammer afhænger af indstillingen for billedformatet (50).
- Hvis der ingen ansigter registreres i Servo AF-tilstand (88), vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Optagelse med Servo AF

► Stillbilleder ► Film

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.

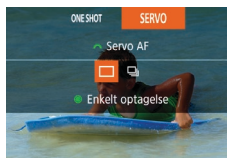

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [L], og drej [L]-vælgeren for at vælge [SERVO].

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-metode.
- Kontinuerlig optagelse (44) er langsommere i Servo AF-tilstand.
- Hvis der ikke opnås optimal eksponering, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [3] (31) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (42).




- Hvis kameraet skal blive ved med at justere fokus under kontinuerlig optagelse (44), skal du angive Servo AF med [AF-metode] indstillet til [Enkelt punkt AF].
- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at åbne MENU (31) ► fanen [3] ► [AF-funktion].

Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.

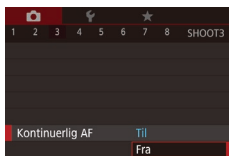

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [3], og vælg derefter [Fra] (31).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Valg af en person, der skal fokuseres på (Vælg ansigt)

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge at fokusere på en bestemt persons ansigt og derefter tage billedet.



1 Indstil AF-metode til [L]+Sporing] (87).

2 Skift til tilstanden Vælg ansigt.

- Ret kameraet mod personens ansigt, og tryk på knappen [L].
- Når [Vælg ansigt: Til] er vist, vises der en ansigtsramme [L] rundt om det ansigt, der er registreret som hovedmotivet.
- Selvom motivet bevæger sig, vil ansigtsrammen [L] følge motivet inden for bestemte grænser.
- [L] vises ikke, hvis der ikke registreres et ansigt.

3 Vælg det ansigt, der skal fokuseres på.

- Du kan flytte ansigtsrammen [L] til et andet ansigt, som kameraet har registreret, ved at trykke på knappen [L].
- Når du gennemgår alle registrerede ansigter, vises der [Vælg ansigt: Fra] efterfulgt af den valgte AF-metodeskærm.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. skifter til , når kameraet har fokuseret.
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



- Når [Face ID] er indstillet til [Til], vises kun navnet på den registrerede person, der er valgt som hovedmotiv, selv hvis der registreres andre personer. Deres navne gemmes dog i stillbilleder (45).

Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF)

► Stillbilleder ► Film

Du kan fokusere på en persons ansigt eller på et andet motiv og derefter tage billedet.



1 Indstil AF-metode til [L+Sporing] (87).

2 Vælg en persons ansigt eller et andet motiv, der skal fokuseres på.

- Tryk på motivet eller personen på skærmen.
- Kameraet bipper, og vises, når motivet er registreret. Kameraet fortsætter med at fokusere, selvom motivet bevæger sig.
- Tryk på for at annullere Touch AF.



3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. skifter til (grøn), når kameraet har fokuseret.
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



- Hvis du foretrækker, at kameraet ikke optager, når du trykker på skærmen, skal du sørge for, at tilstanden [Touch udløser] er deaktiveret. Tryk på knappen [MENU], vælg [Touch udløser] på fanen 2, og vælg derefter [Deakti.] (31).
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis der er utilstrækkelig kontrast mellem motiverne og baggrunden.
- Selvom du optager i tilstanden (84), vender kameraet tilbage til tilstanden , hvis du trykker på skærmen for at angive fokus.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (45). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er genkendt ved hjælp af Face ID.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Optagelse med AF-lås

► Stillbilleder ► Film

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [4].
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hold udløserknappen halvt nede, og tryk på knappen [4] igen for at låse fokus op.

2 Komponer billedet, og tag billedet.



- Kan ikke bruges sammen med Touch Shutter (43).

Flash


Ændring af flashmetode

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Kamera" (210) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

1 Åbn flashen.

2 Konfigurer indstillingen.

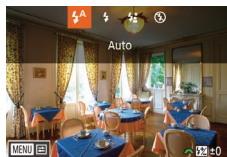

- Tryk på knappen [2], vælg en flashtilstand (tryk enten på knapperne [4][2], eller drej [6]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [6].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [2], når flashen er nede. Løft flashen på forhånd.
- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.

Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

Til

Udløses for hvert billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [A] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (s. 55).
- I tilstanden [A] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [Q]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.




- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på knappen [P], trykke på den ønskede indstilling og derefter trykke på den igen.

Justering af flasheksponeringskompensation

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (s. 78) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

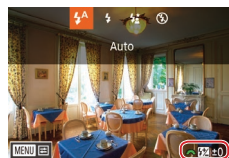

- Løft flashen, tryk på knappen [P], og drej straks efter [Q]-vælgeren for at vælge kompenserningsniveauet. Tryk derefter på knappen [Q].
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.



- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden for flashbilleder for at undgå udvisket højlys og for at optage ved optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blænden ved at åbne MENU (s. 31) og vælge fanen [Q5] ► [Flashkontrol] ► [Safety FE] ► [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (s. 31) og vælge fanen [Q5] ► [Flashkontrol] ► [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne MENU-skærmen [Indbygget flashfunk.indst.] (s. 31) på følgende måde (medmindre der er monteret en ekstern flash (ekstraudstyr)).
 - Tryk på knappen [P], og hold den nede i mindst ét sekund.
 - Når flashen er åben, skal du trykke på knappen [P] og straks efter trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med FE-lås

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med AE-lås (97) kan du låse eksponeringen til optagelser med flash.

1 Åbn flashen, og indstil den til [F] (91).

2 Lås flasheksponeringen.


- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [X].
- Flashen udløses, og når [X] vises, gemmes flashoutput.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen [X] igen for at låse FE op. I denne situation vises [X] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses FE op, og [X] vises ikke længere.



• FE: Flasheksponering

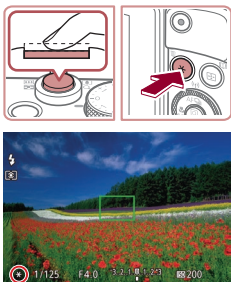

Ændring af flashens udløsningstidspunkt

► Stillbilleder ► Film


Du kan ændre flashens og lukkerens udløsningstidspunkt på følgende måde:

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [5], og tryk derefter på knappen [F] (31).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lukkersynk.], og vælg derefter den ønskede indstilling (31).

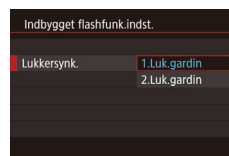

1.Luk.gardin	Flashen udløses straks efter, at lukkeren åbnes.
2.Luk.gardin	Flashen udløses straks før, at lukkeren lukkes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre indstillinger

Ændring af billedkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Vælg blandt 8 størrelseskombinationer (antal pixel) og komprimering (billedkvalitet). Angiv også, om billederne skal optages i RAW-format (194). For at få retningslinjer for, hvor mange billeder af hvert kvalitetsniveau der kan være på et hukommelseskort, kan du se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (212).



- Følg trinnene i "Ændring af billedkvaliteten" (51) for at justere indstillingerne.



- [S] og [L] angiver forskellige niveauer af billedkvalitet, afhængig af omfanget af kompression. Ved samme størrelse (antal pixel) tilbyder [S] højere billedkvalitet. Selvom [L]-billeder kan have en lidt lavere billedkvalitet, kan der være flere på et hukommelseskort.

Optagelse i RAW-format

Kameraet kan optage billeder i JPEG- og RAW-format.

JPEG-billeder	Behandles i kameraet for at opnå den bedste billedkvalitet og komprimeres for at reducere filstørrelsen. Komprimeringen er dog uigenkaldelig, og billeder kan ikke føres tilbage til deres oprindelige, ubehandlede tilstand. Billeddbehandling kan også medføre tab af billedkvalitet.
RAW-billeder	"Rå" (ubehandlede) data, der er gemt stort set uden forringelse af billedkvalitet fra kameraets billeddbehandling. Disse data kan i denne tilstand ikke vises på en computer eller printes. Billeddataene skal først konverteres til en JPEG- eller TIFF-fil med softwaren (Digital Photo Professional, 176). Billeder kan justeres med minimal forringelse af billedkvaliteten.



- Tryk på knappen [Q], og vælg derefter [L] i menuen (30).
- Hvis du kun vil optage i RAW-format, skal du vælge indstillingen [RAW].
- Hvis du vil optage billeder i både JPEG- og RAW-format samtidigt, skal du vælge JPEG-billedkvalitet og derefter trykke på knappen [Q]. Der vises et [✓]-mærke ud for [RAW]. Hvis du vil fortryde denne indstilling, skal du følge de samme trin og fjerne [✓]-mærket ud for [RAW].



- Når du overfører RAW-billeder (eller RAW- og JPEG-billeder, som blev optaget sammen) til en computer, skal du altid bruge den særlige software (41).
- Digital zoom (41) er ikke tilgængelig, når der optages billeder i RAW-format. Desuden kan hverken støjreduktionsniveau (80), dynamisk områdekorrektur (81), skyggekorrektur (81) og My Colors (83) konfigureres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





- Du kan finde flere oplysninger om forholdet mellem opløsning og antallet af billeder, der kan være på et kort, i "Antal billeder pr. hukommelseskort" (212).
- JPEG-billeder har filtypen .JPG, og RAW-billeder har filtypen .CR2.

Med menuen

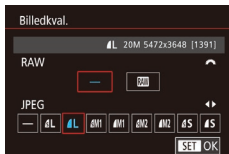

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Billedkval.] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [31].
- Hvis du vil optage i RAW-format samtidigt, skal du dreje [vælgeren] og vælge [RAW] under [RAW]. Bemærk, at der kun optages JPEG-billeder, når der er valgt [-].
- Tryk på knapperne [◀] [▶], eller drej [vælgeren] for at vælge [JPEG], og vælg derefter billedstørrelse og kvalitet. Bemærk, at der kun optages RAW-billeder, når der er valgt [-].
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [SET] for at vende tilbage til menuskærmen.



- [RAW] og [JPEG] kan ikke begge indstilles til [-].

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► **Stilbilleder** ► Film

Du kan deaktivere billedstabilisering, indtil det øjeblik, du optager.



- Udfør trinnene i "Deaktiverer billedstabilisering" (55) for at vælge [Enkeltopt.].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilstanden Tv, Av, M og C

Optag smartere, mere avancerede billeder, og brugerdefiner kameraet til optagelsesformen



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Kamera" (📖210).

1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].



2 Indstil lukkertiden.

- Drej [🔧]-vælgeren for at indstille lukkertiden.

Lukkertid (sek.)	Tilgængelig ISO-følsomhed (📖79)
30-1,3	[AUTO], [125]-[3200]
1-1/2000	[AUTO], [125]-[12800]



- Under optagelsesbetingelser, der kræver langsommere lukkertider, kan der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖55).
- Visning af blænder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at der ikke er opnået optimal eksponering. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖97).



- [Tv]: Tidsværdi

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bestemte blænder (tilstanden [Av])

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden. Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Kamera" (210).

1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].



2 Indstil blænden.

- Drej []-vælgeren for at indstille blænden.



- Visning af lukkertid i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at der ikke er opnået optimal eksponering. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).



- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som irissen skaber i objektivet)
- I [Tv]- og [Av]-tilstand skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [Sikkerhedsskift] på fanen [6] til [Ti] (31) for at få kameraet til automatisk at justere lukkertid og blænde, når der er eksponeringsproblemer, så du kan optage ved optimal eksponering. Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.

Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

► Stillbilleder ► Film

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Kamera" (210).

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Drej []-vælgeren for at indstille lukkertiden (1).
- Drej []-ringen for at indstille blænden (2).
- Når ISO-følsomheden er fast, vises der et eksponeringsniveaumærke (4) baseret på de angivne værdier på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeeringsniveauet (3). Eksponeringsniveaumærket vises som [] eller [], hvis forskellen fra standardeksponeeringsniveauet overstiger 3 stop.
- ISO-følsomheden fastsættes og skærmens lysstyrke ændres, når du trykker udløserknappen halvt ned, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO]. Hvis standardeksponeering ikke kan opnås med den angivne lukkertid og blænde, vises ISO-følsomheden med orange.



- (1) (2)
(3) (4)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lukkertid (sek.)	Tilgængelig ISO-følsomhed (📖79)
[BULB], 30-1,3	[AUTO], [125]-[3200]
1-1/2000	[AUTO], [125]-[12800]



- Når du har indstillet lukkertiden og blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid og blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden er indstillet til [📡].



- **[M]**: Manuel
- Beregningen af optimal eksponering er baseret på den angivne målemetode (📖78).
- Der er følgende handlinger tilgængelige, når ISO-følsomhed er indstillet til [AUTO].
 - Justér eksponering ved at dreje eksponeringskompensationsvælgeren.
 - Tryk på knappen [✖] for at låse ISO-følsomheden. Skærmens lysstyrke ændres tilsvarende.

Optagelse med lang eksponeringstid (Bulb)

Med bulb-eksponeringer eksponeres optagelserne lige så længe, som du kan holde udløserknappen nede.

1 Angiv bulb-eksponering.

- Angiv lukkertiden til [BULB] ved at følge trin 1-3 i "Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])" (📖97).

2 Optag.

- Optagelser eksponeres lige så længe, som du holder udløserknappen helt nede. Den medgåede eksponeringstid vises under eksponeringen.



- Maksimal kontinuerlig optagelsestid med denne funktion er 4 minutter og 16 sekunder.
- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. I denne situation kan du også deaktivere billedstabilisering (📖55).



- Du kan undgå de kamerarystelser, der kan opstå, når du trykker direkte på udløserknappen ved at fjernoptage (📖156) eller ved at bruge en fjernudløser, der søges særskilt (📖173).



- Når [Touch udløser] er indstillet [Aktivér], startes optagelse, når der trykkes på skærmen en gang, og den stoppes, når der trykkes på den igen. Vær omhyggelig med ikke at flytte kameraet, når du trykker på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Justering af Flashoutput

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge mellem tre flashniveauer i [Tv][Av][M]-tilstand.

1 Indstil flashmetoden.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [5], og tryk derefter på knappen [SET] (31).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [vælgeren] for at vælge [Flashmetode], og tryk derefter på knappen [SET].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [vælgeren] for at vælge [Manuel], og tryk derefter på knappen [SET].

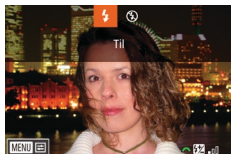

2 Konfigurer indstillingen.

- Løft flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [vælgeren] for at vælge flashniveauet. Tryk derefter på knappen [SET].
- Flashoutput vises, når indstillingen er foretaget.
[Minimum]: Minimum, [Medium]: Medium, [Maksimum]: Maksimum



- Du kan også indstille flashstyrken ved at åbne MENU (31) og vælge fanen [5] ► [Flashkontrol] ► [Flashoutput].
- Du kan også åbne skærmen [Flashkontrol] (31) på følgende måde.
 - Tryk på knappen [▶], og hold den nede i mindst ét sekund.
 - Når flashen er åben, skal du trykke på knappen [▶] og straks efter trykke på knappen [MENU].

Optagelse af film ved bestemte lukkertider og blænder

► Stillbilleder ► Film

Angiv din foretrukne lukkertid, eksponering, blænde og ISO-følsomhed. Hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige lukkerhastigheder og blænder, kan du se "Kamera" (210) og for tilgængelige ISO-følsomheder kan du se "Ændring af ISO-følsomheden" (79).

1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Tryk på knappen [SET], vælg [P] i menuen, og vælg derefter [P] (30).



2 Konfigurer indstillingerne.

- Drej [vælgeren] for at indstille lukkertiden.
- Drej [ringen] for at indstille blænden.

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Du kan også justere indstillinger, mens du optager en film, som beskrevet i trin 2.



- Nogle lukkertider kan forårsage flimren på skærmen ved optagelse under fluorescerende lys eller LED-lys. Dette kan blive optaget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- I [AUTO]-tilstand kan du justere eksponeringen før optagelse ved at dreje eksponeringskompensationsvælgeren.
- Når ISO-følsomheden er fast, vises der et eksponeringsniveaumærke baseret på den angivne værdi på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet. Eksponeringsniveaumærket vises som [◀] eller [▶], hvis forskellen fra standardeksponeringsniveauet overstiger 3 stop.
- Du kan kontrollere ISO-følsomheden i [AUTO]-tilstand ved at trykke udløserknappen halvt ned. Hvis standardeksponering ikke kan opnås med den angivne lukkertid og blænde, vises ISO-følsomheden med orange.



- Fokus kan justeres under optagelse ved at trykke på [AF] (for at skifte til [MF]) og derefter trykke på knapperne [▲][▼].

Tilpasning af kontrolelementer og skærm

Tilpasning af viste oplysninger

Tilpas det, der vises på skærmen, når du trykker på knappen [INFO] på optagelsesskærmen. Du kan også tilpasse, hvilke oplysninger der vises.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- På fanen [1] skal du vælge [Skærminfo/skift ml. indst.] eller [VF-info/skift ml. indst.] i [Visning af optageinfo] og derefter trykke på knappen [31].



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [◂]-vælgeren for at vælge en skærm, du foretrækker ikke at få vist, og tryk derefter på knappen [31] for at fjerne [✓]-mærket. Hvis du trykker på knappen [31] igen, tilføjer [✓]-mærket, som angiver, at det er valgt til visning.
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.



- Der vises et eksempel på visning med indstillingerne valgt i trin 2 til venstre til orientering.
- Der skal mindst være en indstilling valgt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilpasning af de viste oplysninger

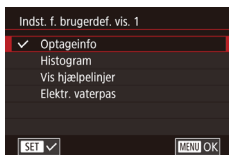

- Udfør trin 1-2 i "Tilpasning af viste oplysninger" (100) for at vælge [Brugerdef. vis. 1] eller [Brugerdef. vis. 2], og tryk derefter på knappen [F1].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [R] -vælgeren for at vælge de oplysninger, der skal vises, og tryk derefter på knappen [F2] for at tilføje et [✓]-mærke.
- Hvis du vil se et eksempel på visningen, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til skærmen [Skærminfo/skift ml. indst.] eller [VF-info/skift ml. indst.].




- Hvis du ønsker mindre hjælpelinjemønster, skal du vælge fanen [F1] ► [Visning af optageinfo] ► [Vis hjælpelinjer].

Tildeling af funktioner til kontrolelementer

► Stillbillede ► Film

Gentidel funktioner til udløserknappen, [X]-knappen, [R]-ringen, [S]-vælgeren eller [R]-vælgeren, eller tildel almindelige funktioner til filmknappen eller [F1]-knappen.

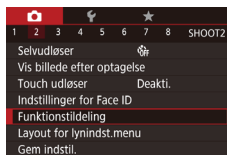

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Funktionstildeling] på fanen [F2], og tryk derefter på knappen [F2] (31).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [S]-vælgeren for at vælge en funktion, der skal tildeles, og tryk derefter på knappen [F2].
- Ved tildeling af udløserknappen, knappen [X], [R]-ringen, [S]-vælgeren eller [R]-vælgeren, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [R]-vælgeren for at vælge optagelsestilstand eller kamerakontrol, trykke på knapperne [F1][F2] for at vælge optagelsestilstand eller -funktion og derefter trykke på [MENU]-knappen.
- Ved tildeling af [F1]- eller [F2]-knappen skal du trykke på [F2]-knappen, vælge den funktion, der vises på skærmen (tryk enten på knapperne [▲][▼][F1][F2], eller drej [S]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [F2].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Udløserknap eller [X]-knap	Indstil til [AE/AF, ingen AE-lås] for at aktivere fokusering ved at trykke på [X]-knappen. Bemærk, at dette deaktiverer normal [X]-knapfunktion for låsning af AE. Bemærk også, at med Touch udløser justerer kameraet ikke fokus før optagelse.
[F/]-ring, [S]-vælger eller [ISO]-vælger	Ved at tildele [M/AF] kan du i [M]-tilstand indstille lukkertiden med [S]-vælgeren og blænden med [F/]-ringen.
Filmknap	Tryk på knappen for at aktivere den tildelte funktion.
[Fn]-knap	



- Hvis du vil gendanne standardindstillingen for filmknappen og [Fn]-knappen, skal du vælge [Fn] og [Fn].
- Ikoner, der er mærket med [X], angiver, at funktionen ikke er tilgængelig i den aktuelle optagelsestilstand eller under de aktuelle funktionsbetingelser.
- Med [Fn] eller [Fn] registrerer hvert tryk på den tildelte knap hvidbalancedataene ([Fn] 82), og hvidbalanceindstillingerne ændres til [Fn] eller [Fn].
- Med [AF] justeres og låses fokus for hvert tryk på knappen, som den er tildelt til, og der vises [AF] på skærmen.
- Med [Fn] deaktiveres skærmvisning, når du trykker på den knap, den er tildelt til. Benyt en af nedenstående fremgangsmåder for at gendanne visningen.
 - Tryk på en vilkårlig anden knap end knappen ON/OFF
 - Hold kameraet i en anden retning
 - Åbn eller luk skærmen
 - Åbn eller luk flashen
- Du kan stadig optage film i tilstanden [Fn], [Fn], [Fn] eller [Fn], selvom du tildeler en funktion til filmknappen.

Tilpasning af Lynindstillingsmenuen

► Stillbillede ► Film

Visningen af punkter i Lynindstillingsmenu kan tilpasses.

Valg af elementer, der skal medtages i menuen



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Layout for lynindst.menu] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [Fn] (31).

2 Vælg ikoner, der skal medtages i menuen.

- Tryk på ikoner, der skal medtages i lynindstillingsmenuen. Valgte ikoner markeres med en [✓].
- De valgte elementer (mærket med [✓]) bliver vist på skærmen.
- Punkter uden en [✓] kan konfigureres på fanen [Fn] på menuskærmen.

3 Færdiggør indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], og tryk derefter på [OK].



- Der kan vises op til 11 punkter i menuen.
- Du kan også få adgang til skærmen i trin 2 ved at holde knappen [Fn] nede, når Lynindstillingsmenuen vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





1 Åbn indstillingsskærmen.

- På skærmen i trin 2 af "Valg af elementer, der skal medtages i menuen" (102) skal du trykke på knappen [MENU].
- Træk et ikon for at flytte det til en ny position.

2 Færdiggør indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU].

Lagring af optagelsesindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Gem almindeligt anvendte optagelsestilstande og de konfigurerede funktionsindstillinger, så du kan bruge dem senere. Du kan få adgang til gemte indstillinger senere ved blot at dreje programvælgeren hen på [C]. Selv indstillinger, der normalt slettes, når du skifter optagelsestilstand eller slukker kameraet (f.eks. selvudløserindstillinger), kan bevares på denne måde.

Indstillinger, der kan gemmes

- Optagelsestilstande ([P], [Tv], [Av] og [M])
- Punkter, der er indstillet i tilstandene [P], [Tv], [Av] og [M] (78-97)
- Menuindstillinger for optagelse
- Zoompositioner
- Manuelle fokuspositioner (85)
- Indstillinger i Min menu (104)

1 Skift til en optagelsestilstand med de indstillinger, du vil gemme, og foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Gem indstil.] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [OK].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



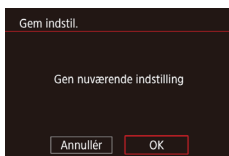

3 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏹].



- Du kan redigere gemte indstillinger (undtagen deres optagelsestilstand) ved at vælge [C], ændre indstillingerne og derefter gentage trin 2-3. Disse indstillinger afspejles ikke i andre optagelsestilstande.



- Hvis du vil slette oplysninger, du har gemt i [C], og gendanne standardværdierne, skal du dreje programvælgeren hen på [C] og vælge [Nulstil alt] (166).



- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge et menupunkt, der skal gemmes, og tryk derefter på knappen [⏹] for at gemme det.
- [✓] vises.
- Du kan annullere lagringen ved at trykke på knappen [⏹]. [✓] vises ikke længere.
- Tryk på knappen [MENU].

3 Flyt eventuelt om på menupunkterne.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [Sortér], og tryk derefter på knappen [⏹].
- Vælg et menupunkt, du vil flytte (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [⏹].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at ændre rækkefølgen, og tryk derefter på knappen [⏹].
- Tryk på knappen [MENU].



- Nedtonede punkter i trin 2 kan også angives, men optagelsestilstanden bestemmer, om de er tilgængelige.



- Hvis du vil have umiddelbar adgang til Min menu ved at trykke på knappen [MENU] i optagelsestilstand, skal du indstille [Vælg std.visning] til [Ja].




- På skærmen [Vælg punkter] til lagring og sletning af punkter kan du også trykke på punkter for at vælge dem.
- På skærmen [Sortér] kan du også trække punkter for at ændre visningsrækkefølgen.

Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu)


► Stillbilleder ► Film

Du kan gemme op til seks punkter på optagelsesmenuen, som du ofte bruger, på fanen [★1]. Når du tilpasser fanen [★1], kan du hurtigt få adgang til disse punkter fra det samme skærbillede.

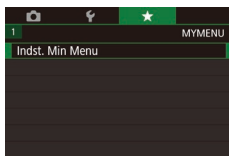

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indst. Min Menu] på fanen [★1], og tryk derefter på knappen [⏹] (31).

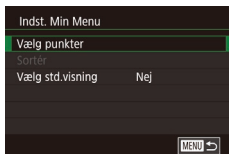

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [Vælg punkter], og tryk derefter på knappen [⏹].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.




- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning


► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

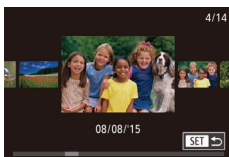

2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [◂]-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [▸]-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.
- Du kan få adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at dreje [◂]-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje [◂]-vælgeren for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⏮].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] i rullevisningstilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



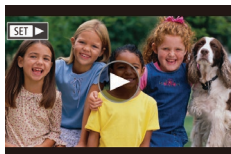

- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶] for at åbne filmkontrolpanelet, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [▶] igen.



(1)

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].




5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den, skal du trykke på knappen [▶].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (31) ▶ fanen [▶] 5 ▶ [Rullevisning] ▶ [Frå].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (31) ▶ fanen [▶] 5 ▶ [Fortsæt] ▶ [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at åbne MENU (31) og vælge den ønskede effekt på fanen [▶] 5 ▶ [Overgangseffekt].

Betjening af den berøringsfølsomme skærm

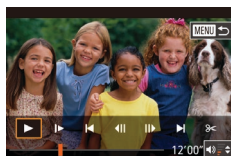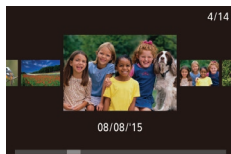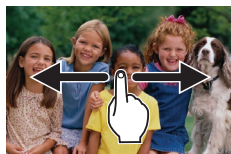

- Du kan få vist det næste billede ved at trække mod venstre på tværs af skærmen og få vist det forrige billede ved at trække til højre.
- Du kan få adgang til rullevisning ved at trække hurtigt mod venstre eller højre flere gange.
- Du kan også gennemse billeder i rullevisning ved at trække mod venstre eller højre.
- Hvis du trykker på billedet i midten, vender du tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Træk hurtigt op eller ned i rullevisning for at gennemse billeder, der er grupperet efter optagelsesdato.
- Tryk på [▶] i trin 2 i "Visning" (105) for at starte filmafspilningen.
- Træk hurtigt op eller ned over skærmen under afspilning af film for at justere lydstyrken.
- Tryk på skærmen for at stoppe afspilningen. Skærmen til venstre vises, og følgende handlinger er tilgængelige.
- Tryk på [▶] for at få vist lydstyrkepanelet, og tryk derefter på [▲][▼] for at justere lydstyrken. Ved en lydstyrke på 0 vises [▶].
- Tryk på rullepanelet, eller træk mod venstre eller højre for at skifte billede.
- Tryk på [▶] for at genoptage afspilningen.
- Tryk på [MENU] for at vende tilbage til skærmen i trin 2 i "Visning" (105).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks



Indeks



Skift af visningstilstande

► Stillbilleder ► Film

Tryk på knappen [INFO] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (192) for at få detaljer om de viste oplysninger. Åbn skærmen for at aktivere den, hvis kameraet er tændt. Derved deaktiveres søgeren. På samme måde skal du lukke skærmen (mod kamerahuset) for at deaktivere den og aktivere søgeren (20).

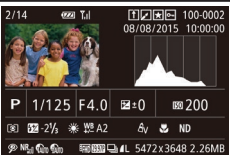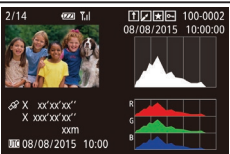	Ingen informationsvisning
	Enkel informationsvisning
	Detaljeret informationsvisning
	RGB-histogram, GPS-informationsvisning



- Det er ikke muligt at skifte visningstilstand, mens kameraet er sluttet til andre enheder end printere via Wi-Fi.

Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillbilleder ► Film

I detaljeret informationsvisning (107) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram


► Stillbilleder ► Film



- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (107), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.
- Du kan også få adgang til histogrammet under optagelse (100, 191).

RGB-histogram, GPS-informationsvisning

► Stillbilleder ► Film

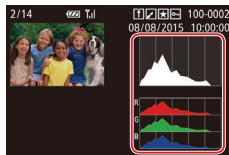

- RGB-histogrammet viser fordelingen af røde, grønne og blå nuancer på et billede. Den vandrette akse repræsenterer lysstyrken R, G eller B, og den lodrette akse viser, hvor meget af billedet der er på det pågældende lysstyrkeniveau. Visning af dette histogram gør det muligt at kontrollere billedets farveegenskaber.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



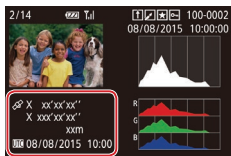

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (155). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time
- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.



- Du kan også skifte mellem RGB-histogrammet (kun stillbilleder) og GPS-informationsvisning ved at trække den nederste halvdel af skærmen opad eller nedad i detaljeret informationsvisning.

Visning af korte film, der er optaget i tilstanden Kreativ optagelse (Kreativ optagelse-film)


► Stillbilleder ► Film

Afspil Kreativ optagelse-film, der er optaget i tilstanden [Kreativ optagelse-film] (158).



1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Afspil Kreativ optagelse-film] på fanen [2] (131).

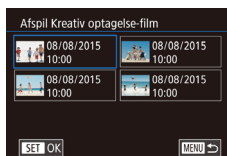

2 Afspil filmen.

- Vælg en film, og tryk på knappen [OK] for at afspille den.

Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (filmresume)

► Stillbilleder ► Film

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [Stillbilleder] (37), samtidig med stillbillederne på samme dag.



1 Vælg et billede.

- Stillbilleder, der er taget i tilstanden [Stillbilleder], er mærket med ikonet [Stillbilleder].
- Vælg et stillbillede, der er markeret med [Stillbilleder], og tryk på knappen [OK].

2 Afspil filmresumeet.

- Tryk på knapperne [Up] [Down] for at vælge [Stillbilleder], og tryk derefter på knappen [OK].
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [Stillbilleder] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (107).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Visning efter dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

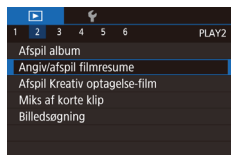

- Tryk på knappen **[MENU]**, vælg **[Angiv/afspil filmresume]** på fanen **[▶2]**, og tryk derefter på en dato **[📅31]**.

Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

► **Stillbilleder** ► **Film**

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (📖107), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (📖45).



- Tryk på knappen **[INFO]** flere gange, indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne **[◀][▶]**, eller drej **[🌀]**-vælgeren for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.




- Hvis du foretrækker ikke at få vist navne på billeder, der tages ved brug af Face ID, skal du vælge **MENU** (📖31) ► fanen **[▶3]** ► **[Id-oplysninger for ansigt]** ► **[Vis navn]** ► **[Fra]**.

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigation gennem billeder i en oversigt

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.

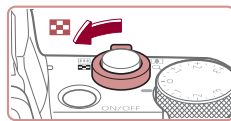

1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomkontrollen mod **[📐]** for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomkontrollen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Flyt zoomkontrollen mod **[Q]** for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.



2 Vælg et billede.

- Drej **[🌀]**-vælgeren for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne **[▲][▼][◀][▶]** for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen **[🔍]** for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



- Hvis du vil deaktivere 3D-visningseffekten (vises, hvis du holder knapperne **[▲][▼]** nede eller drejer **[🌀]**-vælgeren hurtigt), skal du vælge **MENU** (📖31) ► fanen **[▶5]** ► **[Oversigtseffekt]** ► **[Fra]**.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Betjening af den berøringfølsomme skærm




- Saml fingrene for at skifte fra visning af enkeltbilleder til oversigtsvisning.
- Du kan få vist flere miniaturer pr. skærm ved at samle fingrene igen.
- Træk op eller ned på skærmen for at rulle igennem de viste billeder.
- Spred fingrene for at få vist færre miniaturer pr. skærm.
- Tryk på et billede for at vælge det, og tryk på det igen for at få det vist i visning af enkeltbilleder.

Søgning efter billeder ud fra betingelser

► Stillebilleder ► Film

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (115) eller slette (118) disse billeder på én gang.

★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (121).
📅 Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
🎬 Stills/film	Viser stillebilleder, film eller film optaget i tilstanden [📷] (37).
👤 Navn	Viser billeder af en registreret person (46).

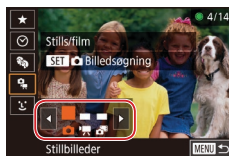

1 Vælg den første betingelse.

- I enkeltbilledvisning skal du trykke på knappen [📷]. Vælg [📷] i menuen, og vælg en betingelse.
- Hvis der er valgt [★] eller [👤], kan du kun få vist billeder, der overholder denne betingelse, ved at trykke på knapperne [⏪] [⏩] eller ved at dreje [🔄]-vælgeren. Hvis du vil udføre en handling for alle disse billeder sammen, skal du trykke på knappen [📷] og gå til trin 3.

2 Vælg den anden betingelse, og se de filtrerede billeder.

- Når du har valgt [📷] eller [👤] som den første betingelse, skal du vælge den anden ved at trykke på knapperne [⏪] [⏩] og derefter dreje [🔄]-vælgeren for kun at se billeder, der opfylder betingelserne.
- Hvis du vil skifte til den filtrerede billedvisning, skal du trykke på knappen [📷] og gå til trin 3.
- Når du har valgt [📷] som den første betingelse, skal du trykke på knappen [📷] og trykke på knapperne [⏪] [⏩] [⏪] [⏩] på den næste skærm for at vælge en person.

3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne [⏪] [⏩], eller drej [🔄]-vælgeren for kun at få vist disse billeder.
- Du kan annullere filtreret visning ved at trykke på knappen [📷], vælge [📷] i menuen og derefter trykke på knappen [📷] igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Hvis du vil skjule eller se andre oplysninger, skal du trykke på knappen **[INFO]** i trin 3.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (109), "Forstørrelse af billeder" (114) og "Diasvisning" (114). Du kan også anvende billedhandlinger på alle fundne billeder ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (115) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" (118), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (181) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (183).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (123-128), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.



- Du kan også vælge betingelser ved at trykke på skærmene i trin 1 og 2.
- Når du har valgt betingelser, kan du få vist billeder, der opfylder betingelserne, ved at trykke på en betingelse igen.

Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder

► Stillbilleder ► Film

Brug frontvælgeren til at finde og springe mellem ønskede billeder hurtigt ved at filtrere billedvisning i henhold til de angivne betingelser.

Gå til Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (121).
Spring Opt.dato	Springer til det første billede i hver gruppe billeder, der blev optaget på samme dato.
Enkeltbillede	Springer med 1 billede ad gangen.
Spring 10 bill.	Springer 10 billeder over ad gangen.
Spring 100 bill.	Springer 100 billeder over ad gangen.



1 Vælg en betingelse.

- Vælg en betingelse (eller jump-metode) under visning af enkeltbilleder ved at dreje [☀️]-vælgeren og straks derefter trykke på knapperne [▲][▼].

2 Se billeder, der opfylder betingelser, eller spring mellem billeder.

- Drej [☀️]-vælgeren for kun at se billeder, der opfylder betingelsen, eller spring frem eller tilbage med det angivne antal billeder mellem springene.

Betjening af den berøringsfølsomme skærm



- Du kan også springe til forrige eller næste billede i henhold til den jump-metode, du har valgt i trin 1 i "Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder" (111), ved at trække mod venstre eller højre med to fingre.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning af individuelle billeder i en gruppe

► **Stillbilleder** ► Film

Billeder, der er optaget kontinuerligt (144), billeder, der er optaget i [V]-tilstand (158), samt individuelle stillbilleder, der er gemt som kildedata i [S]-tilstand (170), grupperes, og kun det første billede vises. Du kan dog også se billederne individuelt.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [R]-vælgeren for at vælge et billede, der er mærket med [SET].



2 Vælg [V].

- Tryk på knappen [V], og vælg derefter [V] i menuen (130).



3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne [◀][▶] eller drejer [R]-vælgeren, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen [V], vælge [V] i menuen og trykke på knappen [V] igen (130).



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (109) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (114). Du kan anvende dine handlinger på alle billeder i gruppen på en gang ved at vælge [Beskyt alle billeder i gruppen] i "Beskyttelse af billeder" (115), [Alle billeder i gruppen] i "Sletning af flere billeder på én gang" (118), [Vælg alle i gruppe] i "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (181) eller [Vælg alle billeder] i "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (183).
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stillbilleder, skal du vælge MENU (31) ► fanen [D5] ► [Billedgrupper] ► [Frå] (31). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under afspilning af enkeltbilleder.
- I [V]-tilstand vises den samtidige visning efter trin 2 i "Automatisk anvendelse af effekter (Kreativ optagelse)" (58) kun umiddelbart efter, du har optaget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Redigering af id-oplysninger for ansigt

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.


Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne

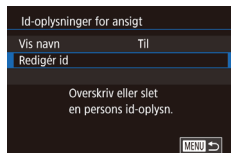


1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [ID 31].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTER] -vælgeren for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen [SET].

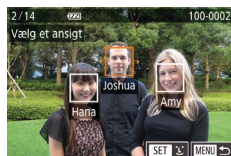

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Face ID" (109) for at vælge et billede, og tryk på knappen [SET].
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [ROTER] -vælgeren for at vælge det navn, der skal ændres, og derefter trykke på knappen [SET].

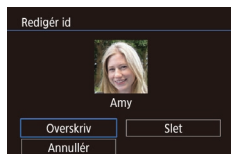

3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ROTER] -vælgeren for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen [SET].

4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (149) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.



- Du kan også åbne skærmen [Redigér id] ved at trykke på et billede på skærmen i trin 2, trykke på [SET] for at få vist den orange ramme og derefter trykke på ansigtet for at overskrive navnet.
- Du kan også vælge redigeringsindstillinger ved at trykke på dem i trin 3.

Sletning af navne

- Udfør trin 3 i "Redigering af navne" (113) på den viste skærm, vælg [Slet], og tryk på knappen [SET].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [ROTER] -vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [SET].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Billedvisningsindstillinger

Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



(1)

1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomkontrollen mod [Q] vil zoome ind på billedet og forstørre det. Hvis du bliver ved med at holde zoomkontrollen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomkontrollen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan skifte til andre billeder i zoomtilstand ved at dreje [Q]-vælgeren.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].
- Du kan kontrollere fokus, når der vises [SET] [F], ved at trykke på knappen [F] for at få vist positionen i fokus (Fokustjek). Når der er flere positioner i fokus, skal du trykke på knappen [F] flere gange for at skifte til andre positioner.

Betjening af den berøringsfølsomme skærm




- Spred fingrene for at zoome ind.
- Du kan forstørre billeder op til 10 gange ved at gentage denne handling.
- Du kan flytte visningspositionen ved at trække hen over skærmen.
- Saml fingrene for at zoome ud.
- Tryk på [MENU] for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.

Diasvisning

► Stillbilleder ► Film

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde.

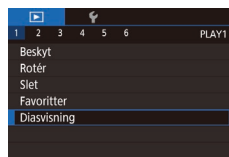

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [1] (131).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [Q]-vælgeren for at vælge [Start], og tryk derefter på knappen [F].
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (127) deaktiveres under diasvisning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [⏮].
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne [◀] [▶] eller ved at dreje [⏸]-vælgeren. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀] [▶] nede.
- Du kan konfigurere gentagelse af diasvisning, vist tid pr. billede og overgangen mellem billeder på skærmen, som åbnes ved at vælge [Opsæt] og trykke på knappen [⏮] (131).




- Du kan også stoppe diasvisning ved at trykke på skærmen.

Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (118).

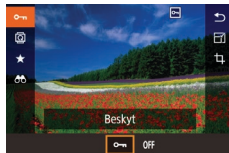

- Tryk på knappen [⏮], vælg [🔑] i menuen, og vælg derefter [🔑] (tryk enten på knapperne [◀] [▶], eller drej [⏸]-vælgeren). [🔑] vises.
- Hvis du vil annullere beskyttelse, skal du vælge [FRA]. [🔑] vises ikke længere.





- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (160).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Med menuen

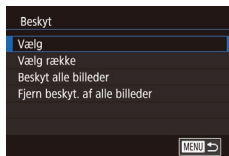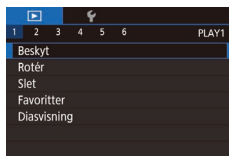

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [1] (31).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg en ønsket indstilling (31).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Med menuen" (115), vælg [Vælg], og tryk på knappen [SET].




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTER]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [SET]. [OK] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [SET] igen. [OK] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTER]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [SET].

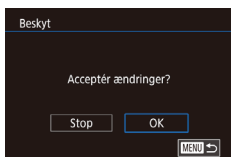

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Du kan også vælge eller slette billeder ved at trykke på skærmen i trin 2, og du kan åbne bekræftelsesskærmen ved at trykke på [MENU].
- Du kan også beskytte billeder ved at trykke på [OK] på skærmen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Følg proceduren i "Med menuen" (115), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [SET].



2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [SET].



- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTER]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [SET].



3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [SET].



- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTER]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [SET].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [OK].



- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje [OK]-vælgeren, når den øverste skærm i trin 2 og 3 vises.
- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.




- Du kan også få vist den skærm, hvor du kan vælge det første og det sidste billede, ved at trykke på et billede øverst på skærmen i trin 2 eller 3.
- Du kan også beskytte billeder ved at trykke på [Beskyt] på skærmen i trin 4.

Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Følg proceduren i "Med menuen" (115), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk derefter på knappen [OK].

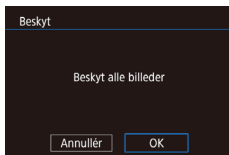

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang

Du kan fjerne beskyttelse af alle billeder på én gang. Hvis du vil fjerne beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder på én gang" og derefter udføre trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

► **Stilbilleder** ► **Film**

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖 115) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge et billede.



2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [SET].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [SET].



- For billeder, der er optaget i både RAW- og JPEG-format, giver tryk på [🗑️], mens billedet vises, dig mulighed for at vælge [Slet RAW], [Slet JPEG] eller [Slet RAW+JPEG].



- Du kan også slette det aktuelle billede ved at trykke på [Slet] på skærmen i trin 2.
- Det er også muligt at slette billeder vha. touch-handlinger (📖 122).

Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖 115) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode



1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [📷] 1 (📖 31).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen [SET].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt


1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (118), vælg [Vælg], og tryk på knappen [SET].



2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (116), vises [✓].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [SET] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

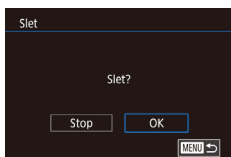

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTERING]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [SET].



- Valg af et billede, der optaget i både RAW- og JPEG-format, sletter begge versioner.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].


- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (118), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [SET].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (116) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [SET].

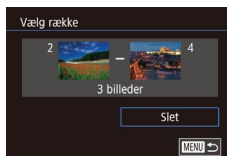


Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (118), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [SET].

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTERING]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [SET].

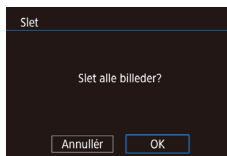

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Rotering af billeder


► **Stilbilleder** ► **Film**

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

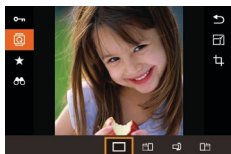

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [Rotér], og vælg derefter [Rotér] i menuen (130).

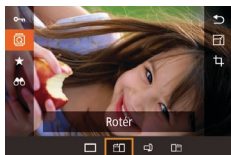


2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [Rotér] for at gøre indstillingen færdig.




- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (120).

Med menuen

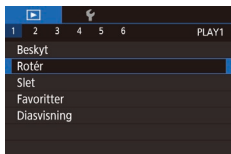

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [1] (31).

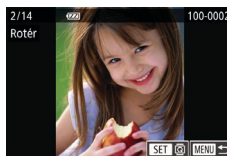

2 Rotér billedet.


- Tryk på knapperne [◀] [▶], eller drej [Rotér]-vælgeren for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [Rotér].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.



- Du kan også trykke på [SET] på skærmen i trin 2 for at rotere billeder eller trykke på [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

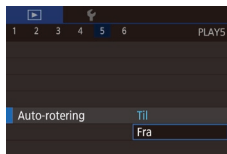

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [5], og vælg derefter [Fra] (31).



- Billeder kan ikke roteres (120), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Mærkning af billeder som favoritter

► **Stilbilleder** ► **Film**

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (105), "Diasvisning" (114), "Beskyttelse af billeder" (115), "Sletning af billeder" (118), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (181), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (183)

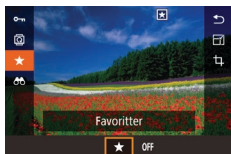

- Tryk på knappen [F], og vælg derefter [★] i menuen (30).
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [FRA] og derefter trykke på knappen [F].

Med menuen




1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [1] (31).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [R]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [F]. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [F] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

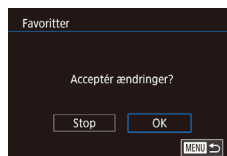

3 Færdiggør indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [R]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [F].



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Når du mærker billeder som favoritter, bliver det nemmere at tilføje dem, når du opretter album (129).



- Du kan også vælge eller slette de aktuelle billeder ved at trykke på skærmen i trin 2.
- Du kan også mærke billeder som favoritter vha. touch-handlinger (122).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Praktisk kontrol: Touch-handlinger


► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt og nemt deaktivere funktioner, som du har tildelt til fire berøringshandlinger (touch-handlinger), i visning af enkeltbillede.

Brug af touch-handlingers funktioner



- Træk hen over skærmen som vist.
- Den funktion, der er tildelt til [↶], er nu aktiveret.

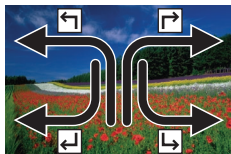

- På samme måde kan du aktivere funktioner, der er tildelt til [↷], [↵] og [↴], ved at trække hen over skærmen.
- Brugerdefiner funktioner tildelt til touch-handlinger som ønsket.

Ændring af touch-handlingers funktioner

Gør dine mest brugte kamerahandler nemmere ved at tildele træk mønstre til dem som ønsket.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Ang. Touch-hand.] på fanen [6] (131).



2 Tildel en funktion til en touch-handling.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge et træk mønster, og tryk derefter på knappen [⦿].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge en funktion, der skal tildeles.

Tilgængelige funktioner

Diasvisning	Start en diasvisning.
Slet	Slet et billede.
Beskyt	Beskyt et billede, eller annullér beskyttelsen.
Rotér	Rotér et billede.
Favoritter	Mærk billeder som favoritter, eller fjern mærkningen af billedet.
Næste favorit	Skift til visning af det næste billede, der er mærket som favorit.
Førrige favorit	Skift til visning af det førrige billede, der er mærket som favorit.
Næste dato	Skift til visning af det første billede med den næste optagelsesdato.
Førrige dato	Skift til visning af det første billede med den førrige optagelsesdato.
Til kamera	
Til smartphone	Åbn skærmen til Wi-Fi-forbindelse.
Til computer	Hvis du ønsker oplysninger om Wi-Fi, kan du se "Wi-Fi-funktioner" (133).
Til printer	
Til webtjeneste	

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (123-126) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.



- Du kan åbne redigeringskærm til forskellige funktioner ved at trykke på et billede, når du har valgt funktionen i menuen.
- Når [MENU] vises på redigeringskærmen, kan du trykke på [MENU] i stedet for at trykke på knappen [MENU], hvis du foretrækker det.
- Når [SET] vises på redigeringskærmen, kan du trykke på [SET] i stedet for at trykke på knappen [SET], hvis du foretrækker det.

Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.



1 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knappen [SET], vælg [Ændre str.] i menuen, og vælg derefter en billedstørrelse (30).
- Tryk på knappen [SET].



2 Gem det nye billede.

- Når der vises [Gem nyt billede?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [OK]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [SET].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



3 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [SET].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med en opløsningsindstilling på [S].
- RAW-billeder kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.



- Du kan også få vist gemte billeder ved at trykke på [Ja] på skærmen i trin 3.

Med menuen



1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [3] (31).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [SET].

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [SET].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Beskæring

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 2 i "Ændring af størrelse på billeder" (123).
- Tryk på knappen [MENU], og følg trin 3 i "Ændring af størrelse på billeder" (123).

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [Q], vælg [c] i menuen, og tryk derefter på knappen [Q] (130).



2 Ændr størrelse, flyt og juster billedformatet i beskæringsrammen.

- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Hvis du vil ændre rammens retning, skal du dreje [Q]-vælgeren for at vælge [R], og derefter trykke på knappen [Q].
- Du kan ændre rammens billedformat ved at dreje [Q]-vælgeren for at vælge [L]. Hvis du vil skifte mellem billedformater ([3:2], [16:9], [4:3] og [1:1]), skal du trykke på knappen [Q] flere gange.



3 Vis det beskårne billede.

- Drej [Q]-vælgeren for at vælge [L].

- Hvis du vil skifte visning mellem det beskårne billede og beskæringsrammen, skal du trykke på knappen [Q] flere gange.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Drej [Q]-vælgeren for at vælge [L], og tryk derefter på knappen [Q].
- Udfør trin 2-3 i "Ændring af størrelse på billeder" (123).



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S], eller hvor størrelsen er ændret til [S] (123).
- RAW-billeder kan ikke redigeres.
- Beskårne billeder kan ikke beskæres igen.
- Beskårne billeder kan ikke få ændret størrelse.



- Beskårede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskårede billeder.
- Mens du får vist det beskårne billede i trin 3, kan du ændre størrelse, flytte og justere billedformatet af beskæringsrammen.
- Betjening i trin 2 er også mulig ved at trykke på knappen [MENU], vælge fanen [3], vælge ► [Beskæring], trykke på knappen [Q], vælge et billede og trykke på knappen [Q] igen.
- Hvis du beskærer stillbilleder, der er taget med Face ID (45), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskårede billede.



- Du kan også flytte beskæringsrammen i trin 2 ved at trække den. Du kan også ændre rammernes størrelse ved at samle eller sprede fingrene (114) på skærmen.
- Betjening er også mulig ved at trykke på [L], [R], [L] og [R] øverst på skærmen i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (83).

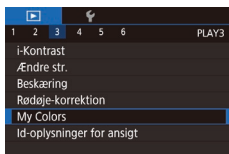

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [My Colors] på fanen [3] (83).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [vælgeren] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [SET].

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [vælgeren] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [SET].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 2 i "Ændring af størrelse på billeder" (123).
- Tryk på knappen [MENU], og følg trin 3 i "Ændring af størrelse på billeder" (123).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.
- Farver på RAW-billeder kan ikke redigeres.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (83).




- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på en indstilling for at vælge den på skærmen i trin 3 og derefter trykke på den igen.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Ustilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

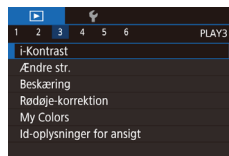

1 Vælg [i-Kontrast].


- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [3] (83).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [vælgeren] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [SET].

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [vælgeren] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [SET].

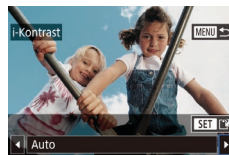

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 2 i "Ændring af størrelse på billeder" (123).
- Tryk på knappen [MENU], og følg trin 3 i "Ændring af størrelse på billeder" (123).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.
- RAW-billeder kan ikke redigeres på denne måde.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].




- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på [◀][▶] på skærmen i trin 3.

Korrigerer af røde øjne

► **Stillbilleder** ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

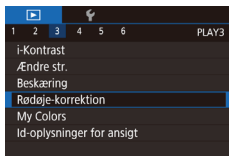

1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [▶]3 (131).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◉]-vælgeren for at vælge et billede.



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.
- RAW-billeder kan ikke redigeres på denne måde.
- Rødøje-korrektion kan anvendes på JPEG-billeder, der er taget i RAW-format, men det oprindelige billede kan ikke overskrives.



- Du kan også gemme billeder ved at trykke på [Ny fil] eller [Overskriv] på skærmen i trin 4.

3 Korrigér billedet.

- Tryk på knappen [◉].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (114).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [◉]-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [◉].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Tryk på knappen [MENU], og følg trin 3 i "Ændring af størrelse på billeder" (123).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Redigering af film

► Stillebilleder ► Film

Du kan fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen af film.

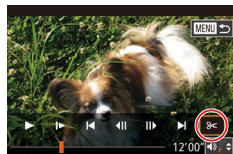

1 Vælg [X].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (105), vælg [X], og tryk på derefter på knappen [OK].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.




2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [X] eller [Y].
- Hvis du vil angive en del, der skal fjernes (identificeret med [X]), skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [◂]-vælgeren for at flytte det orange [X] eller [Y]-ikonet. Fjern starten af filmen (fra [X]) ved at vælge [X], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [Y].
- Hvis du flytter [X] eller [Y] til en anden placering end et [X]-mærke, vil delen i [X] før nærmeste [X]-mærke til venstre blive fjernet, og i [Y] vil delen efter nærmeste [X]-mærke til højre blive fjernet.

3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [OK]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.

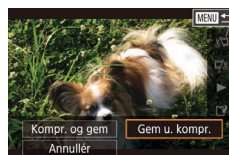

- Hvis du vil annullere redigering, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [◂]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [OK].

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [◂]-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen [OK].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Følgende film kan ikke redigeres på denne måde: filmresuméer (137), Kreativ optagelse-film (159) eller album uden baggrundsmusik (130).
- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 169).



- Du kan også redigere film ved at trykke på filmredigeringspanelet eller redigeringsbjælken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.



- Vælg [F5] på skærmen i trin 2 af "Redigering af film". Vælg [Ny fil], og tryk derefter på knappen [F5].
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen [F5].

Billedkvaliteten i komprimerede film

Før komprimeringen	Efter komprimering
FHD 59.94P, FHD 29.97P	FHD 29.97P
FHD 23.98P	FHD 23.98P
FHD 50.00P, FHD 25.00P	FHD 25.00P




- [F5GA 29.97P][F5GA 25.00P]-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].
- Komprimering af film til [FHD 29.97P] eller [FHD 25.00P] reducerer filstørrelsen, men bevarer den samme billedkvalitet.

■ Sletning af filmkapitler

► Stillbilleder ► Film

Individuelle kapitler (filmklip), der er optaget i [F5]- eller [F5A]-tilstand (37, 59), kan slettes. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

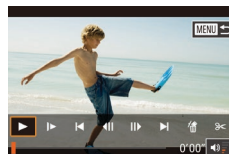

1 Vælg det videoklip, du vil slette.

- Afspil en kort film som beskrevet i trinnene 1 og 2 i "Visning af korte film, der er optaget i tilstanden Kreativ optagelse (Kreativ optagelse-film)" (108) eller "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (filmresume)" (108), og tryk derefter på knappen [F5] for at få adgang til filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne [F5][F5], eller drej [F5]-vælgeren for at vælge [F5] eller [F5], og tryk derefter på knappen [F5] for at vælge et klip.

2 Vælg [F5].

- Tryk på knapperne [F5][F5], eller drej [F5]-vælgeren for at vælge [F5], og tryk derefter på knappen [F5].
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne [F5][F5], eller drej [F5]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [F5].
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.



- [F5] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning af album (Story Highlights)

► Stillbilleder ► Film




Du kan vælge temaer som en dato eller en persons navn for at oprette et album med automatisk udvalgte billeder, der matcher temaet. Disse billeder kombineres til et diasshow, der kan gemmes som en kortfilm på ca. 2-3 minutter.

Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at batteripakken er fuldt opladet. Oprettelse af album giver også ledig plads på hukommelseskortet. Som en retningslinje skal du bruge et hukommelseskort med en kapacitet på 16 GB eller højere, og sørge for at der er mindst 1 GB ledig plads.

Valg af temaer til album

Tryk på knappen [📅] for at åbne startskærmen og vælge tema, som kameraet skal bruge, når der skal vælges albumelementer. Bemærk, at der er større sandsynlighed for, at kameraet tilføjer billeder, der er markeret som favoritter (📌 121) i album.

Dato	Opretter et album med billeder, der er optaget på den samme dag. Billederne vælges fra optagelser fra den samme dag, som det billede, der blev vist, før du åbnede startskærmen.
Persons navn	Kan bruges til at oprette månedlige album over personer, f.eks. album af børn, der vokser op. Motiver, hvis Face ID-information, du registrerede før optagelsen, kan vælges til album. De valgte billeder er dem, der har det samme motiv, som er optaget i samme måned, som det billede, der blev vist, før du åbnede startskærmen.
Begivenhed	En god valgmulighed til album til ferier, fester eller andre begivenheder. Billederne vælges blandt dem, der er optaget under begivenheden, før og efter det billede der blev vist, før du åbnede startskærmen.
Brugerdef.	Inkluderer billeder, der er baseret på dine angivne billeder, datoer eller personer, der er registreret i Face ID.

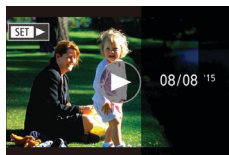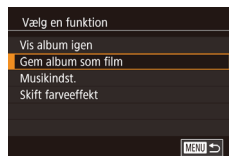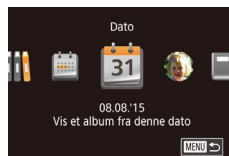

1 Vælg et billede.

- Vælg et billede i enkeltbilledvisning.
- De temaer, der er tilgængelige i trin 3, varierer alt efter datoen for billedoptagelsen og Face ID-information.

2 Åbn startskærmen.

- Tryk på knappen [📅].
- Når [Arbejder] vises, vises startskærmen.

3 Vis et album.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en person eller [Dato] eller [Begivenhed] som albummets tema, og tryk derefter på knappen [📅].
- Når [Henter] har været vist i nogle få sekunder, afspilles albummet.

4 Gem albummet.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Gem album som film], og tryk derefter på knappen [📅].
- Når albummet er gemt, vises [Gemt].

5 Afspil albummet (📖 105).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Album kan inkludere følgende billeder, der er optaget med kameraet.
 - Stillbilleder
 - Filmresumeer (📖37), bortset fra komprimerede film
 - Korte filmklip (📖75) på to sekunder eller længere eller Kreativ optagelse-film (📖59), bortset fra komprimerede film



- Album kan ikke gemmes, medmindre der nok plads på hukommelseskortet.
- Hvis du vil hoppe til næste kapitel under visningen, skal du trække mod venstre, og hoppe til det forrige kapitel ved at trække mod højre.
- Du kan angive farveeffekten i trin 4 ved at vælge [Skift farveeffekt] og trykke på knappen [🔍]. Hvis du vil se, hvordan album ser ud med din valgte effekt, skal du vælge [Vis album igen] på skærmen i trin 4, når du har trykket på knapperne [◀][▶] for at vælge en farveeffekt og trykket på knappen [🔍].
- Du kan afspille gemte album ved at vælge [Liste over album] på Story Highlights-startskærmen, trykke på knappen [🔍], vælge et angivet album og trykke på knappen [🔍] igen.


Tilføjelse af baggrundsmusik til album

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem syv slags baggrundsmusik, der skal afspilles under albumafspilning.

1 Registrer baggrundsmusik på et hukommelseskort.

- Udfør trinnene 1-4 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖129), vælg [Musikindst.], og tryk på knappen [🔍].

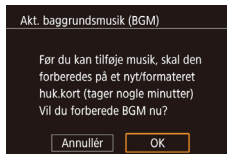

- Skærmen til venstre vises, når du bruger et nyt eller netop formateret hukommelseskort. Vælg [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🔍]-vælgeren), tryk på knappen [🔍] og vent i ca. fire minutter, indtil der er syv typer musik registreret på kortet.
- Når du bruger et hukommelseskort med musik, der allerede er registreret på det, skal du gå til trin 2.

2 Opret albummet.

- Udfør trinnene 1-3 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖129) for at oprette et album.

3 Konfigurer indstillinger for baggrundsmusik.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge det ønskede element, tryk på knappen [🔍], og tryk derefter på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge en indstilling (📖31).

4 Gem albummet.

- Udfør trin 4 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖129) for at gemme album.



- Så snart album er gemt, kan der ikke tilføjes baggrundsmusik. Baggrundsmusik i album kan ikke fjernes eller ændres.
- Kapitler i album med baggrundsmusik kan ikke redigeres (📖128).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du foretrækker ikke at tilføje baggrundsmusik, skal du indstille [Tilføj BGM] til [Nej] på skærmen i trin 3.
- Hvis du kun vil bruge baggrundsmusik i stedet for filmlyd, skal du indstille [Lydmixer] til [Kun BGM] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil lytte til et eksempel på den baggrundsmusik, der er valgt i [Nummer], skal du vælge [BGM-eksempel] på skærmen i trin 3 og trykke på knappen [🔊].

Oprettelse af dine egne album

► Stillbilleder ► Film

Opret dine egne album ved at vælge de ønskede billeder.

1 Vælg for at oprette et brugerdefineret album.

- Udfør trin 1-3 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖 129), vælg [Bruger], og tryk på knappen [🔊].




2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg [Valg af billede], [Valg af dato] eller [Valg af person], og tryk derefter på knappen [🔊].

3 Vælg albumelementer.

- Når du har valgt elementer til dit album og trykket på knappen [🔊], markeres dine valgte elementer med [✓].
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge stillbilleder, korte filmklip eller Kreativ optagelse-film i [Valg af billede], datoer i [Valg af dato] eller personer i [Valg af person].

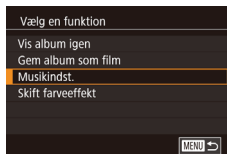

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Vis], og tryk derefter på knappen [🔊].

4 Vælg baggrundsmusik.

- Når skærmen til venstre vises, skal du vælge [Musikindst.]. Tilføj baggrundsmusik som beskrevet i "Tilføjelse af baggrundsmusik til album" (📖 130), og tryk derefter på knappen [MENU].

5 Vælg en farveeffekt.

- Vælg [Skift farveeffekt] på skærmen i trin 4 af "Visning af album (Story Highlights)" (📖 129).
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge farveeffekten, og tryk derefter på knappen [🔊].

6 Gem albummet.

- Udfør trin 4 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖 129) for at gemme album.



- Du kan angive op til 40 filer (eller 10 filmfiler) efter valg af [Valg af billede]. Den anden gang, du opretter et brugerdefineret album, vises [Vil du vælge billeder ud fra tidligere indstillinger?]. Du kan bruge de tidligere valgte billeder som basis ved at vælge [Ja]. De tidligere stillbilleder, filmklip eller Kreativ optagelse-film er mærket med [✓], og der vises flere billeder.
- Der kan vælges op til 15 datoer, hvis du vælger [Valg af dato].
- Farveeffekten kan muligvis ikke anvendes på visse billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Kombination af korte filmklip

► Stillbilleder ► Film

Kombiner korte filmklip for at oprette en længere film.
Bemærk, at filmklip, der er optaget på denne måde, ikke inkluderes i Story Highlights-album (129).

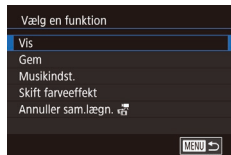

1 Abn redigeringskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Miks af korte klip] på fanen [2], og vælg derefter [Flet klip] (131).

2 Angiv klip, der skal kombineres.

- Træk klip øverst på skærmen mod venstre eller højre, vælg et klip, der skal kombineres med, og tryk derefter på knappen [Flet].
- Dine valgte klip vises nederst på skærmen.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [Flet] igen.
- Gentag disse trin for at angive andre klip, der skal kombineres.
- Når du er færdig med at vælge klip, skal du trykke på knappen [MENU].

3 Vis filmen.

- Vælg [Vis], og tryk på knappen [Flet].
- Når [Henter] har været vist i nogle sekunder, afspilles en visning af de kombinerede klip.



4 Gem filmen.

- Vælg [Gem], og tryk derefter på knappen [Flet].
- Så snart filmen er gemt, vises [Gemt].

5 Afspil filmen.

- Vælg [Afspil film] på skærmen i trin 1 for at få vist en liste over film, som du har oprettet.
- Vælg den film, der skal afspilles, og tryk på knappen [Flet].



- Hvis du vil afspille det valgte videoklip, skal du flytte zoomkontrollen mod [L] på skærmen i trin 2.
- Hvis du vil omarrangere videoklip, skal du trykke på knappen [V] på skærmen i trin 2, vælge et videoklip, trykke på knappen [Flet], trykke på knapperne [L] [R] eller dreje [R]-vælgeren og derefter trykke på knappen [Flet] igen.
- Hvis du vil anvende en farveeffekt, skal du vælge [Skift farveeffekt] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil tilføje baggrundsmusik, skal du vælge [Musikindst.] på skærmen i trin 3 (130).
- Billedkvaliteten af gemte film er [HD 29.97P] (for NTSC) eller [HD 25.00P] (for PAL).
- Anvend en fuld opladet batteripakke, hvis det er muligt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester



- Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (216), inden du bruger Wi-Fi.

Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- **Smartphones og tablets**
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet.
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- **Computer**
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- **Webtjenester**
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internettjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- **Printere**
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- **Et andet kamera**
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- Opret forbindelse via NFC (📖134)
Lad blot en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) røre kameraet for at forbinde enhederne.
- Opret forbindelse til en enhed, der tildelt til knappen  (📖136)
Tryk blot på knappen  for at tilslutte enhederne. Dette forenkler afsendelse af billeder fra en smartphone (📖136). Bemærk, at der kun kan tildeles en smartphone til knappen .
- Opret forbindelse via Wi-Fi-menuen (📖137)
Du kan tilslutte kameraet til en smartphone på samme måde, som du ville tilslutte det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede Camera Connect-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.



- Ejere af Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon, der bruger CameraWindow til at tilslutte deres kamera via Wi-Fi til en smartphone, bør overveje at skifte til Camera Connect-mobilappen.

Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone


Brug en Android-smartphones (OS version 4.0 eller senere) NFC til at forenkle processen med at installere Camera Connect og tilslutte kameraet.

Betjeningen varierer, når enhederne til en start er tilsluttet via NFC, afhængigt af kameratilstanden, når enhederne rører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsestilstand, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og sende billeder på skærmen til valg af billeder. Når alle enhederne er tilsluttet, kan du også fjernoptage og geotagge dine optagelser (📖155). Det er nemt at genoprette forbindelse til de seneste enheder, som er angivet i Wi-Fi-menuen.
- Hvis kameraet er i afspilningstilstanden, når enhederne berører hinanden, kan du vælge og sende billeder fra den indekssvisning, der vises for valg af billede. Tilslutningen afbrydes automatisk efter billedoverførslen.

Følg instruktionerne i følgende afsnit for NFC-initieret tilslutning til et kamera, der er slukket eller i optagelsestilstand.

Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand

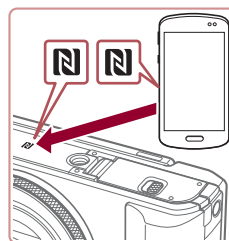

1 Installer Camera Connect.

- Aktiver NFC på telefonen, og lad enhedernes N-mærker (N) røre hinanden for at starte Google Play på telefonen automatisk. Når Camera Connect-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




2 Opret forbindelsen.

- Kontroller, at kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen med Camera Connect installeret røre ved kameraets N-mærke.
- Kameraet starter automatisk.
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [🌀]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].
- Camera Connect startes på smartphonen.
- Enhederne tilsluttes automatisk.

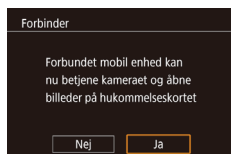

3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [🌀].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

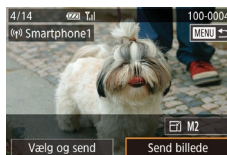

4 Send et billede.

- Drej [🌀]-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [🌀].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Du kan afbryde forbindelsen ved at trykke på knappen [MENU], vælge [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [🌀]. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.



- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis tilslutningen ikke er etableret, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
 - Hvis du forsøger tilslutning, når kameraet er slukket, kan der blive vist en meddelelse på smartphonen, der minder dig om at tænde for kameraet. Hvis dette er tilfældet, skal du tænde kameraet og lade enhederne berøre hinanden igen.
 - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphone-dæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (157).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 2 (132).
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (151).
- Hvis du vil deaktivere NFC-forbindelser, skal du vælge MENU (31) ► fanen [4] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [NFC] ► [Fra].

Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand

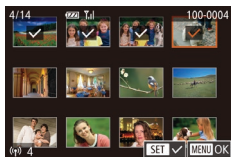

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad telefonen med Camera Connect installeret (134) berøre kameraets N-mærke (N).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [⊗]. [✓] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [⊗] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder, vælg [OK], og tryk derefter på knappen [⊗].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊗].
- Billederne sendes nu. Tilslutningen afbrydes automatisk, når billedet er sendt.



- Hvis du under en forbindelse bliver bedt om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand" (134) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter tilslutning til via NFC i afspilningstilstand.
- Du kan forudindstille overførsel af billeder i den størrelse, som du ønsker (153).

Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen

Når du til en start har oprettet tilslutning til en smartphone ved at trykke på knappen [⊗], kan du ganske enkelt trykke på knappen [⊗] derefter for at oprette tilslutning igen for at se og gemme kamerabilleder på din tilsluttede enhed.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (139).



1 Installér Camera Connect.

- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.

2 Tryk på knappen [⊗].

- Tryk på knappen [⊗].



- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [⊗]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⊗].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



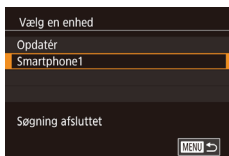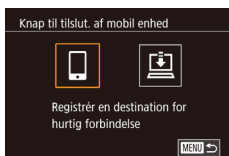

3 Vælg [].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [], og tryk derefter på knappen [].

- Kameraets SSID vises.

4 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.

5 Start Camera Connect.

- Start Camera Connect på smartphonen.
- Når dit kamera genkender smartphonen, vises enhedens valgskærm.

6 Vælg den smartphonen, du vil oprette tilslutning til.

- Vælg en smartphone (enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [⦿]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [].
- Når der er etableret tilslutning til smartphonen, vises smartphonens navn på kameraet. (Denne skærm lukkes efter ca. et minut).



7 Importer billeder.

- Brug smartphonen til at importere billeder fra kameraet til smartphonen.
- Brug smartphonen til at afslutte forbindelsen. Kameraet slukkes automatisk.



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 2 (158).
- Hvis du vil forbedre sikkerheden, kan du vise en adgangskode på skærmen i trin 3 ved at åbne MENU (31) og vælge fanen [4] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Adgangskode] ▶ [Til]. I så fald skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på smartphonen i trin 4.
- Der kan registreres en smartphone til knappen []. Hvis du vil tildele en anden, skal du først rydde den aktuelle i MENU (31) ▶ fanen [4] ▶ [Knap til tilslut. af mobil enhed].

Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (139).




1 Installér Camera Connect.

- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶].
- Tryk på knappen [▲].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du vælge [OK] (136).



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





3 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTERING]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

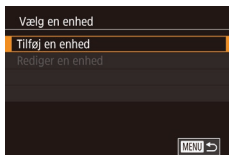


4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTERING]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



- Kameraets SSID vises.
- Vælg den smartphone, der skal oprettes tilslutning til, som beskrevet i trin 4-6 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (136).

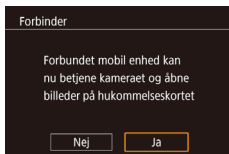

5 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTERING]-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [OK].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.



6 Send et billede.

- Drej [ROTERING]-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.

- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Du kan afbryde forbindelsen ved at trykke på knappen [MENU], vælge [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTERING]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK]. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage ovenstående procedure startende fra trin 1.



- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 5. Vælg [Nej] i trin 5 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (157).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [OK]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (31) ► fanen [4] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (151).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone med knappen  eller gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

1 Gør klar til forbindelsen.

- Få adgang til skærmen [Venter på forbindelse] ved enten at følge trin 1-3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" ( 136) eller trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" ( 137).




2 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.

3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [][, eller drej []-vælgeren for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

4 Opret forbindelse til adgangspunktet, og vælg smartphonen.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" ( 142).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" ( 144) for at oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen.

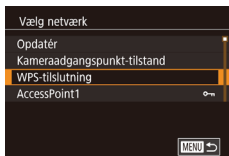

5 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trinene 5-6 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" ( 137) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

Tidligere adgangspunkter

Hvis du vil genoprette forbindelse til et tidligere adgangspunkt automatisk, skal du følge trin 3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" ( 136) eller trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" ( 137).

- Hvis du vil bruge kameraet som et adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan automatisk oprette forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt ved at udføre proceduren i trin 5 i "Brug af et andet adgangspunkt" ( 139).
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" ( 139) fra trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en computer

■ Forberedelse af registrering af en computer

Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette forbindelse via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 eller nyere



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
 - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Besøg følgende websted fra en computer med internetforbindelse.

<http://www.canon.com/icpd/>



- Vælg dit land eller områder, og følg derefter de instruktioner, der vises for at forberede dig til download.
- Den komprimerede software downloades nu til din computer.

2 Start installationen.

- Dobbeltklik på den downloaded fil, og når skærmen til venstre vises, skal du klikke på [Easy Installation/Nem installation]. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmen efter installationen.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Du afinstallerer softwaren ved at følge disse trin.
 - Windows: Vælg menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities], og vælg derefter den software, der skal afinstalleres.
 - Mac OS: I mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer] skal du trække mappen med softwaren til afinstallation til papirkurven og tømme denne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Bekræft, at Wi-Fi-routeren eller basestationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Kamera" (210).

Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 142) eller ikke (144). For ikke-WPS-adgangspunkter, skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)
Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (F31) ► fanen (F4) ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Kontroller MAC-adresse].

Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.

1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.







2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [F4].
- Tryk på knappen [F3].



- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [F3][F4] eller dreje [F4]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [F3].

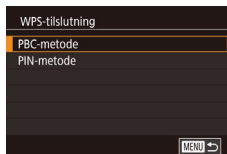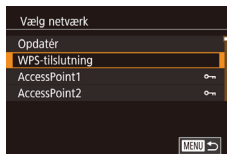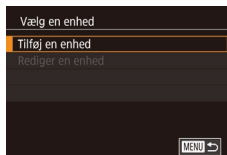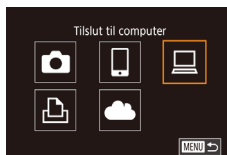

3 Vælg [F3].

- Tryk på knapperne [F3][F4][F3][F4], eller drej [F4]-vælgeren for at vælge [F3], og tryk derefter på knappen [F3].

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [F3][F4], eller drej [F4]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [F3].

5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne [F3][F4], eller drej [F4]-vælgeren for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [F3].

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [F3][F4], eller drej [F4]-vælgeren for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [F3].

7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [F3] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



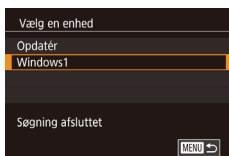

8 Vælg måleenheden.


- Vælg måleenhedens navn (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [SET].

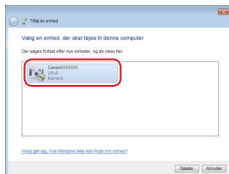

9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærmen. Der vises intet på kameraskærmen.

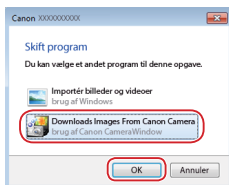

10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] på den skærm, der vises, efter billedimporten er fuldført.
- Brug Digital Photo Professional til at se billeder, du gemmer på en computer. Hvis du vil se film, skal du bruge præinstalleret eller almindeligt tilgængeligt software, der er kompatibel med de film, der optages med kameraet.



- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [SET]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste måleenheder, skal du vælge MENU [📖31] ▶ fanen [4] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 2 [📖158].
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærmen [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 142).

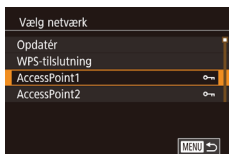

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [SET].



3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [SET] for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (📖 32).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [SET].

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [SET].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 142).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdater] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID, sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du vælge [Næste] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren) og trykke på knappen [SET].

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 142).

- Hvis du vil tilslutte en enhed via et adgangspunkt, skal du bekræfte, at målenheden allerede er tilsluttet til adgangspunktet. Følg derefter proceduren fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 142).
- Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter en tilslutning, og derefter enten følge proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 142) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖 144) fra trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.




- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.



- Der findes også brugervejledninger til CANON iMAGE GATEWAY, som kan downloades.

Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Link kameraet og CANON iMAGE GATEWAY til hinanden ved at tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet. Bemærk, at du skal angive en mailadresse, der bruges på din computer eller smartphone til at modtage en adviseringsmeddelelse for gennemførelse af tilknytningsindstillingerne.

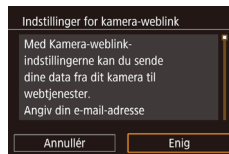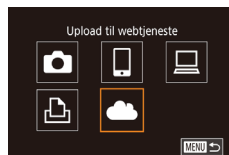

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen [OK].

2 Vælg [☁].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej []-vælgeren for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen [].

3 Acceptér aftalen om at angive en e-mailadresse.

- Læs aftalen, og tryk på [Enig].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



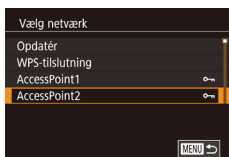

4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tilslut til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (142) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (144).




5 Angiv din e-mailadresse.

- Når kameraet har forbindelse til CANON IMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en skærm til angivelse af en e-mailadresse.
- Angiv din e-mailadresse, og tryk på [Næste].



6 Angiv et firecifret tal.

- Angiv et firecifret tal efter eget valg, og tryk på [Næste].
- Du skal bruge dette firecifrede tal senere, når du opsætter linket til CANON IMAGE GATEWAY i trin 8.

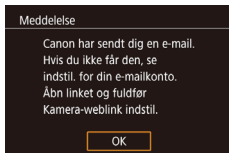

7 Kontroller meddelelsen.

- Når oplysningerne er sendt til CANON IMAGE GATEWAY, modtager du en meddelelse på den e-mailadresse, der er angivet i trin 5.
- Tryk på [OK] på den næste skærm, som angiver, at meddelelsen er sendt.
- [☁] ændres nu til [☁].



8 Åbn siden i meddelelsen, og angiv indstillingerne for kameralink.

- Åbn siden, der er link til i meddelelsen fra en computer eller en smartphone.
- Følg anvisningerne for at angive indstillingerne på siden for indstillinger for kameralink.

9 Angiv CANON IMAGE GATEWAY-indstillinger på kameraet.

- Tryk på [☁].
- [☁] (153) og CANON IMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer.
- Du kan tilføje andre webtjenester efter behov. I denne situation skal du følge instruktionerne fra trin 2 i "Registrering af andre webtjenester" (147).



- Sørg for, at postprogrammet på din computer eller smartphone ikke er konfigureret til at blokere e-mail fra relevante domæner. Dette kan forhindre dig i at modtage meddelelsen.



- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 1 (158).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på knapperne [◀] [▶] for at få adgang til skærmen til enhedsvalg, og konfigurér derefter indstillingen.
- Når der er tildelt en forbindelsesdestination i Touch-handlinger (122), kan du automatisk oprette forbindelse til en tidligere destination igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet.




1 Log ind på CANON iMAGE GATEWAY, og få adgang til siden med kameralinkindstillinger.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå til <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY.



2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.

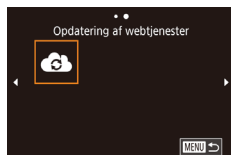


3 Vælg [☁].

- Tryk på knappen [▲] i afspilningstilstand.
- Træk til venstre eller højre på skærmen, og tryk derefter på [☁].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Overførsel af billeder til webtjenester



1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].



2 Vælg destinationen.

- Tryk på ikonet for den Webtjeneste, der skal oprettes tilslutning til.
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du trykke på det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager].



3 Send et billede.

- Træk billederne mod venstre eller højre for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på [Send billede].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene og trykke på [Enig].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billedet er sendt, skal du trykke på [OK] på den viste skærm for at vende tilbage til afspilningsskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (151).
- Hvis du vil se billeder, der er uploadet til CANON iMAGE GATEWAY på en smartphone, kan du prøve den dedikerede app Canon Online Photo Album. Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.

Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive på følgende måde. Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (139).

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (137).



2 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [Globe]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [Globe]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



- Kameraets SSID vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



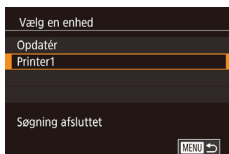

4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu for at oprette en forbindelse.

5 Vælg printeren.

- Vælg printerens navn (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [☞].

6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-vælgeren for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [☞].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [☞].
- Se "Udskrivning af billeder" (178) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Du kan afbryde forbindelsen ved at trykke på knappen [▲], vælge [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [☞].



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [☞]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (131) ▶ fanen [4] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (139).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette tilslutning til et Canon-kamera, der ikke har en Wi-Fi-funktion, selvom det understøtter Eye-Fi-kort.


1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (137).




2 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [REJL] -vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [MENU].

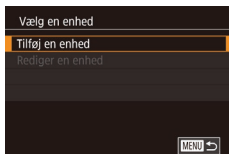

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [REJL] -vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

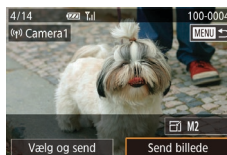

4 Send et billede.

- Drej [REJL] -vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Du kan afbryde forbindelsen ved at trykke på knappen [MENU], vælge [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [REJL] -vælgeren), og tryk derefter på knappen [MENU].



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [MENU]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste måleenheder, skal du vælge MENU (131) ► fanen [4] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (151, 153).
- Når der er tildelt en forbindelsesdestination i Touch-handlinger (122), kan du automatisk oprette forbindelse til en tidligere destination igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indstillinger for billedafsendelse


Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre billedopløsningen (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

Afsendelse af flere billeder



1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [ⓘ].

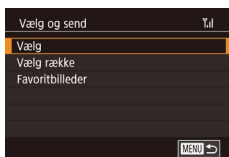

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge en udvælgelsesmetode.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (151), vælg [Vælg], og tryk på knappen [ⓘ].



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [ⓘ]. [✓] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [ⓘ] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [ⓘ].

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [ⓘ].



- Du kan også vælge billeder i trin 2 ved at skubbe zoomkontrollen to gange mod [Q] for at få adgang til visning af enkeltbilleder og derefter trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⦿]-vælgeren.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (151), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [ⓘ].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (116) for at angive billeder.
- Hvis du vil inkludere film, skal du trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Inkl. film] og derefter trykke på knappen [OK] for at markere indstillingen som valgt (✓).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [MENU].

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [REAR VIEW] -vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [MENU].

Afsendelse af favoritbilleder

Send kun billeder, der er mærket som favoritter (121).

1 Vælg [Favoritbilleder].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (151), vælg [Favoritbilleder], og tryk på knappen [MENU].
- Der vises en skærm til valg af favoritter. Hvis du foretrækker ikke at inkludere et billede, skal du markere billedet og derefter trykke på knappen [REAR VIEW] for at fjerne (✓).
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder, vælg [OK], og tryk derefter på knappen [MENU].

2 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [REAR VIEW] -vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [MENU].



- I trin 1 er [Favoritbilleder] ikke tilgængeligt, medmindre du har mærket billederne som favoritter.

Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende.
- For film, som du ikke komprimerer (128), sendes der en separat, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner:
[SIGNAL STRENGTH] højt, [SIGNAL STRENGTH] medium, [SIGNAL STRENGTH] lavt, [SIGNAL STRENGTH] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg [F4] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [M2]. Vælg opløsningsindstillingen for optagelsen (billedstørrelse) ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [M2].


- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelser kan også konfigureres i MENU (31) ► fanen [F4] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Skift størrelse for at sende].

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

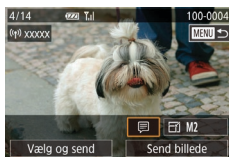

1 Abn skærmen til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [M2] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [M2].

2 Tilføj en kommentar (32).

3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Gør kameraet klar

Registrer [F4] som destination. Du kan også tildele [F4] til knappen [M2], så du blot skal trykke på knappen [M2] for at sende ikke-sendte billeder på hukommelseskortet til en computer via CANON iMAGE GATEWAY.



1 Tilføj [F4] som en destination.

- Tilføj [F4] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (145).
- Hvis du vil medtage en webtjeneste som destinationen, skal du logge på CANON iMAGE GATEWAY (145), vælge din kameramodel, åbne skærmen med webtjenesteindstillinger og vælge destinationswebtjenesten i indstillingerne for Billedsynk. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til CANON iMAGE GATEWAY.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [4] (131).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at vælge [Stilb./film].

3 Tildel [] til knappen [] (kun når du sender billeder ved at trykke på knappen []).

- Fjern knapindstillingen [], hvis der allerede er tildelt en smartphone til knappen (136).
- Tryk på knappen [] for at få adgang til mobiltilslutningsskærmen, vælg [] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej []-vælgeren), og tryk derefter på knappen [].

Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (140).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].

- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON IMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [].

Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

1 Send billeder.

- Hvis du allerede har tildelt [] til knappen [], skal du trykke på knappen [].
- Hvis du ikke har tildelt knappen på denne måde, skal du vælge [] som beskrevet i trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (147).
- Sendte billeder er mærket med et [↑]-ikon.

2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON IMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 169).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Visning af billeder, der er sendt via Billedsynk. på en smartphone

Installer appen Canon Online Photo Album (Canon OPA), hvis du vil bruge din smartphone til at se og downloade billeder, der er sendt via Billedsynk., mens de lagres midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Forbered denne anvendelse ved at aktivere smartphoneadgang på følgende måde.

- Kontroller, at du har udført de indstillinger, der er beskrevet i "Gør computeren klar" (154).
- Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.
- Log på CANON iMAGE GATEWAY (145), vælg din kameramodel, åbn skærmen med webtjenesteindstillinger, og aktiver visning og download fra en smartphone i indstillingerne for Billedsynk. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til CANON iMAGE GATEWAY.



- Når billederne, der er lagret midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren, er blevet slettet, kan de ikke længere vises.
- Billeder, du har sendt, før du aktiverede visning og download i indstillingerne for Billedsynk., kan ikke åbnes på denne måde.



- Hvis du ønsker anvisninger for Canon Online Photo Album, henvises du til Hjælp til Canon Online Photo Album.

Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede smartphoneapp Camera Connect.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på telefonen
- Geotagge billeder på kameraet (155)
- Fjernoptage (156)



- Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal konfigureres på forhånd for at tillade billedvisning på telefonen (136, 137, 157).

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante Camera Connect-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, som det er beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (20). Udfør også trinene i "Verdensur" (162) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Optagelse via fjernbetjening

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Drej programvælgeren for at vælge **[P]**, **[Tv]**, **[Av]**, **[M]** eller **[C]** som tilstand.

2 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivbevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

3 Tilslut kamera og smartphone (136, 137).

- I indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge [Ja].

4 Vælg fjernoptagelse.

- I Camera Connect på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Hold dine fingre væk fra objektivet, og sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for det.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

5 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- **[P]**-tilstand bruges til optagelse i andre tilstande end **[P]**, **[Tv]**, **[Av]**, **[M]** og **[C]**. Men nogle indstillinger i Lynindstilling og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger


Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger

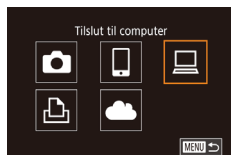

1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [▶].
- Tryk på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge ikonet for den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [🔍].

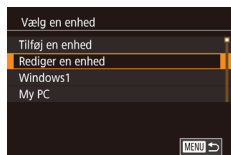

2 Vælg [Redigér en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Redigér en enhed], og tryk derefter på knappen [🔍].



3 Vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [🔍].

4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge det element, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [🔍].


- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
	📷	📱	💻	📄	Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (📖157)	○	○	○	○	–
[Vis indstillinger] (📖136)	–	○	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (📖157)	○	○	○	○	–

○ : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

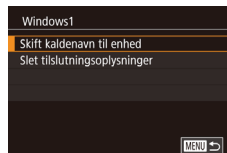

- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖157), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [🔍].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [🔍]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖32).

Sletning af forbindelsesoplysninger

Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

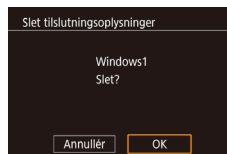

- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖157), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [🔍].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [🔍].
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skift af kaldenavnet for kameraet

Rediger kameraets kaldenavn (der vises på tilsluttede enheder) efter ønske.

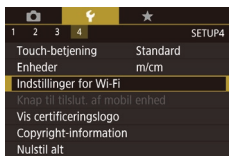


1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [4] (131).



2 Vælg [Skift kaldenavn til enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTER] -vælgeren for at vælge [Skift kaldenavn til enhed], og tryk derefter på knappen [OK].

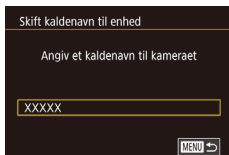

3 Rediger kaldenavnet.


- Tryk på knappen [OK] for at åbne tastaturet (132), og indtast derefter et kaldenavn.



- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [OK] for at angive et andet kaldenavn.
- Du kan også ændre kaldenavnet fra skærmen [Kaldenavn til kamera], der vises, når du første gang bruger Wi-Fi. I denne situation skal du markere tekstfeltet, trykke på knappen [OK] for at få adgang til tastaturet og derefter angive et nyt kaldenavn.


Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det. Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.

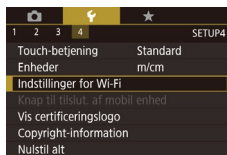

1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [4] (131).

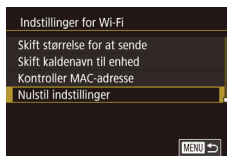

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTER] -vælgeren for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTER] -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [4] (166).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen Indstilling


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-indstillinger (📖31) på fanerne [👉1], [👉2], [👉3] og [👉4] kan konfigureres. Brugerdefiner ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Databaseret billedlagring


I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.

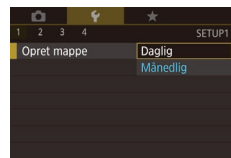

- Vælg [Opret mappe] på fanen [👉1], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.

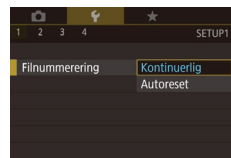

- Vælg [Filnummerering] på fanen [👉1], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret, 160) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Abn skærmen [Formatér].

- Vælg [Formatér] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [S].

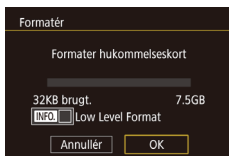

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [R] -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [S].
- Hukommelseskortet er nu formateret.



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærmen, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.




- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (160) skal du trykke på knappen [INFO] for at vælge [Low Level Format]. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2 i "Formatering af hukommelseskort" (160) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (160), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Ændring af videosystemet

Indstil videosystemet på et fjernsyn, der skal bruges til visning. Denne indstilling bestemmer billedkvaliteten (billedhastighed), der er tilgængelig for film.

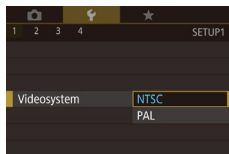

- Vælg [Videosystem] på fanen [1], og vælg derefter en indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Kalibrering af Elektronisk vaterpas

Kalibrer det elektroniske vaterpas, hvis du synes, at kameraet ikke tager billeder, der er i vater.

Kalibreringen bliver mere præcis, hvis du får vist hjælpelinjer (100) for at gøre det nemmere at placere kameraet i vater på forhånd.

1 Kontroller, at kameraet er i vater.

- Anbring kameraet på en jævn flade, f.eks. et bord.

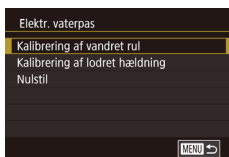

2 Kalibrer det elektroniske vaterpas.

- Vælg [Elektr. vaterpas] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Kalibrering af vandret rul] for at justere hældning mod venstre/højre, og vælg [Kalibrering af lodret hældning] efterfulgt af knappen [OK] for at justere hældningen fremad/bagud. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Nulstilling af Elektronisk vaterpas

Gendan standardværdierne for det elektroniske vaterpas på følgende måde: Bemærk, at dette kun er muligt, hvis du har kalibreret det elektroniske vaterpas.




- Vælg [Elektr. vaterpas] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Nulstil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Redigering af farver for oplysningerne på skærmen

► Stillbilleder ► Film

De oplysninger, der vises på optagelsesskærmen og -menuerne, kan ændres til en farve, der egner sig til optagelse i svag belysning. Det er nyttigt at aktivere denne indstilling for tilstande som f.eks. [INFO] (67).

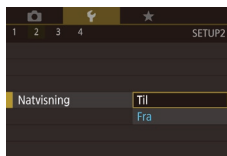


- Vælg [Natvisning] på fanen [2], og vælg derefter [Til] (31).
- Du kan gendanne den oprindelige visning ved at trykke på [Fra].



- Du kan også skifte indstilling til [Fra] ved at holde knappen [INFO] nede i mindst ét sekund på optagelsesskærmen eller i afspilningstilstand under enkeltbilledvisning.

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

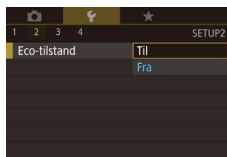

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand] på fanen [2], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (191).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (161).



- Vælg [Energisparer] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [INFO].
- Vælg et punkt, tryk på knappen [INFO], og tryk derefter på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTOR]-vælgeren for at konfigurere indstillingen.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (161) til [Til].

Skærmens lysstyrke

Lysstyrken for skærmen og søgeren kan indstilles separat. Før justering skal du sørge for, at den skærm, der skal justeres, er aktiveret.



- Vælg [Disp. lysstyrke] på fanen [2], tryk på knappen [INFO], og tryk derefter på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTOR]-vælgeren for at justere lysstyrken.



- Tryk på knappen [INFO], og hold den nede i mindst ét sekund for at opnå maksimal lysstyrke, når optagelsesskærmen vises eller ved visning af enkeltbilleder. Dette vil tilsidesætte indstillingen [Disp. lysstyrke] på fanen [2]. Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [INFO] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (160), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [INFO].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTOR]-vælgeren for at vælge [Verden], og tryk derefter på knappen [INFO].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [🌀]-vælgeren og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [📖].

2 Skift til rejsemålets tidszone.


- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [✈] vises nu på optagelsesskærmen (191).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (191), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Dato og klokkeslæt


Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

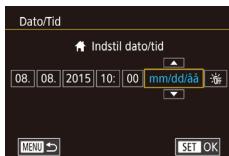

- Vælg [Dato/Tid] på fanen [📖2], og tryk derefter på knappen [📖].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tilpas derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [🌀]-vælgeren.

Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (26). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

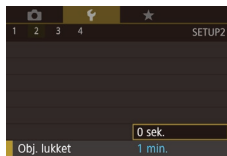

- Vælg [Obj. lukket] på fanen [📖2], og vælg derefter [0 sek.].

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.




- Vælg [Sprog] på fanen [📖3], og tryk derefter på knappen [📖].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [📖].



- Du kan også åbne skærmen [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [📖], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

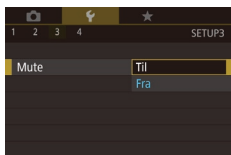

- Vælg [Mute] på fanen [F3], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [INFO.] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (105). Hvis du vil aktivere lyden under film, skal du trykke på knappen [▲] eller trække op på tværs af skærmen. Justér lydstyrken efter behov ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at trække hurtigt op eller ned.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:



- Vælg [Lydstyrke] på fanen [F3], og tryk derefter på knappen [F5].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Tilpasning af lyde

Brugerdefiner kameraets betjeningslyde på følgende måde:




- Vælg [Lyndindstil.] på fanen [F3], og tryk derefter på knappen [F5].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at ændre lyden.



- Lukkerlyden i filmresumeer, der er optaget i tilstanden [F37], kan ikke ændres.

Startskærm-billede


Du kan brugerdefinere det startskærm-billede, der vises, når du tænder kameraet, på følgende måde.

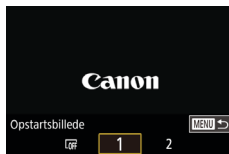

- Vælg [Opstartsbillede] på fanen [F1], og tryk derefter på knappen [F5].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [F5]-vælgeren for at vælge en indstilling.

Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under Lynindstillingsmenu (30). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

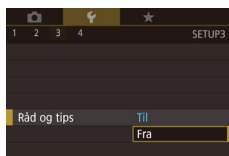

- Vælg [Råd og tips], på fanen [F3], og vælg derefter [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af den berøringfølsomme skærm


Følsomheden af den berøringfølsomme skærm kan øges, så kameraet reagerer på lettere tryk, eller du kan deaktivere berøringskontrol.



- Vælg fanen [4] ► [Touch-betjening], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Hvis du vil øge følsomheden på den berøringfølsomme skærm, skal du vælge [Følsom], og hvis du vil deaktivere berøringskontrol, skal du vælge [Deakti.].

Metrisk/ikke-metrisk visning


Du kan ændre den måleenhed, der vises på zoomlinjen (35), MF-indikatoren (85) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.

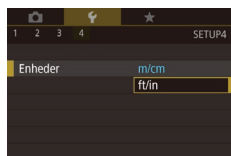

- Vælg [Enheder] på fanen [4], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.

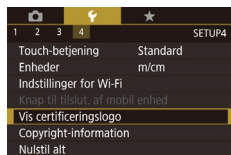

- Vælg [Vis certificeringslogo] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [3].

Lagring af copyrightinformation sammen med billeder

Du kan gemme forfatterens navn og copyrightoplysninger sammen med billeder ved at indstille oplysningerne på forhånd på følgende måde.



- Vælg [Copyright-information] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [3].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [3]-vælgeren for at vælge [Indtast navn på forfatter] eller [Indtast copyright-oplysning.]. Tryk på knappen [3] for at åbne tastaturet, og indtast navnet (32).
- Tryk på knappen [MENU]. Når [Acceptér ændringer?] vises, skal du vælge [Ja] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [3]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [3].
- De oplysninger, der er indstillet her, vil herefter blive gemt sammen med billederne.



- Du kan kontrollere de indtastede oplysninger ved at vælge [Vis copyright-information] på skærmen ovenfor og derefter trykke på knappen [3].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Sletning af alle copyrightoplysninger

Du kan slette både forfatterens navn og copyrightoplysningerne på én gang på følgende måde.

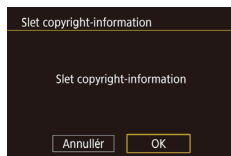

- Udfør trinnene i "Lagring af copyrightinformation sammen med billeder" (165), og vælg [Slet copyright-information].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔒].



- De copyrightoplysninger, der allerede er gemt sammen med billeder, slettes ikke.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres.

- [🔌]-faneindstillingen [Indstillinger for Wi-Fi] (133)
- [🔌]-faneindstillingen [Knap til tilslut. af mobil enhed] (136)

Gendannelse af kameraets standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærmen [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt] på fanen [🔌], og tryk derefter på knappen [🔒].

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔒].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Face ID (45)
 - Fanen [🔌1], indstillingen [Video system] (160)
 - [🔌2]-faneindstillingerne [Tidszone] (162), [Dato/Tid] (163) og [🔌3]-faneindstillingen [Sprog] (163)
 - Data, du har registreret for brugerdefineret hvidbalance (82)
 - Optagelses-tilstand
 - Eksponeringskompensation (78) indstilling
 - Filmtilstand (73)
 - Indstillinger for Wi-Fi (133)
 - Den kalibrerede værdi for det elektroniske vaterpas (161)
 - Copyrightoplysninger (165)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.
Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at eventuelle reparationer af dit Canon-produkt på grund af en sådan fejlfunktion ikke er dækket af garantien og vil medføre en afgift.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling



Tilbehør

Appendiks

Indeks



Systemkort

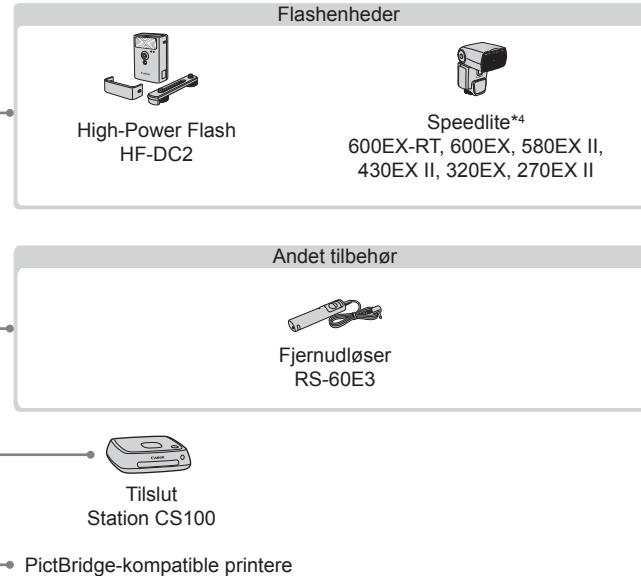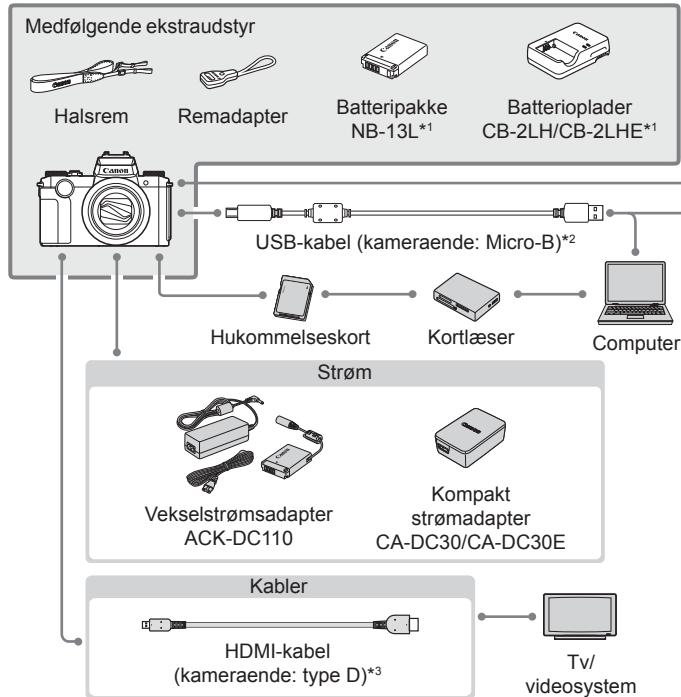

*¹ Kan også anskaffes separat.

*² Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-600PCU).

*³ Brug et kommercielt tilgængeligt kabel på højst 2,5 m.

*⁴ Følgende tilbehør understøttes også: Speedlite 580EX, 430EX, 270EX og 220EX, Speedlite Transmitter ST-E3-RT, Speedlite Bracket SB-E2 og Off-Camera Shoe Cord OC-E3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele ikke sælges i alle områder eller muligvis ikke kan fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-13L


- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LH/CB-2LHE

- Oplader til batteripakke NB-13L



- Meddelelsen [Battery communication error/ Batterikommunikationsfejl] vises, hvis du bruger en uoriginal Canon-batteripakke, og brugerindgriben er påkrævet. Bemærk, at Canon ikke påtager sig noget skadeserstatninger som følge af ulykker, f.eks. fejlfunktion eller brand, der måtte opstå som følge af brug af ikke-originale Canon-batteripakker.

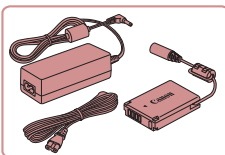

Vekselstrømsadapter ACK-DC110

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.



Kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E


- Sæt den medfølgende batteripakke i kameraet til opladning. Tilslutning af adapteren til kameraet kræver interfacekabel IFC-600PCU (sælges særskilt).

Flashenheder




High-Power Flash HF-DC2

- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash. High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.



Speedlite 600EX-RT/600EX/580EX II/430EX II/320EX/270EX II

- En flash, der monteres på en sko og giver mulighed for mange former for flashfotografering. Speedlite 580EX, 430EX, 270EX og 220EX understøttes også.



Speedlite Bracket SB-E2

- Forhindrer unaturlige skygger ved siden af motivet, når billedet tages på højkant. Inkluderer Off-Camera Shoe Cord OC-E3.



Speedlite Transmitter ST-E2/ST-E3-RT

- Giver mulighed for trådløs kontrol af Speedlite-slaveflashenheder (bortset fra Speedlite 220EX/270EX).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks






- High-Power Flash-enheder kan ikke bruges i [M]-, [Av]- eller [Tv]-optagelsestilstand, når [Flashmetode] er indstillet til [Manuel].

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-600PCU


- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



Fjernudløser RS-60E3

- Giver mulighed for fjernbetjening af udløserknappen (ved at trykke knappen halvt ned eller helt ned).


Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du udskrive billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Foto- og filmlagring



Tilslutningsstation CS100



- En mediehub til lagring af kamerabilleder, visning på tilsluttet tv, trådløs udskrivning på en Wi-Fi-kompatibel printer, deling over internettet mm.

Brug af ekstraudstyr

Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film

Du kan se dine optagelser på et tv ved at tilslutte kameraet til et HDTV med et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel (højst 2,5 m med et type D-stik i kameraenden). Film, der er optaget med en billedkvalitet på [FHD 59.94P], [FHD 29.97P], [FHD 23.98P], [FHD 29.97P], [FHD 50.00P], [FHD 25.00P] eller [FHD 25.00P], kan ses i HD (High Definition). Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i vejledningen til tv'et.

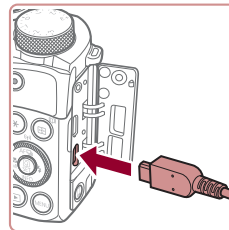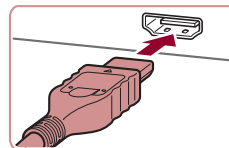

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til ekstern indgang.

- Skift indgang på tv'et til den eksterne indgang, du tilsluttede kablet til i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶].
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Betjening af den berøringfølsomme skærm understøttes ikke, når kameraet er tilsluttet til et tv.




- Visse oplysninger er muligvis ikke tilgængelige ved brug af et tv som skærm (192).
- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.
- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punktzoom (53), MF-punkts zoom (85), MF-peaking (86) og Natvisning (161) kan dog ikke anvendes.

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

► Stillebilleder ► Film





Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC110 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.



1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Åbn dækslet.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19) for at åbne dækslet til hukommelseskortet/batteripakken, og åbn derefter dækslet over koblerens kabelstik som vist.

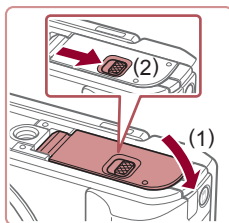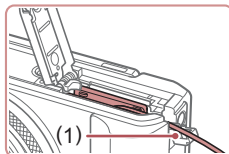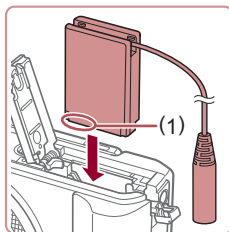

3 Sæt kobleren i.

- Hold kobleren med kontakterne (1) som vist, og isæt kobleren på samme måde, som du ville isætte en batteripakke (følg trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19)).
- Sørg for, at koblerkablet føres gennem porten (1).

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber kontakten til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).

5 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Isætning og opladning af batteripakken

Oplad batteripakken ved at bruge den medfølgende batteripakke med den kompakte strømadapter CA-DC30/CA-DC30E eller Interfacekabel IFC-600PCU (ekstraudstyr).




1 Isæt batteripakken.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19) for at åbne dækslet.
- Isæt batteripakken som beskrevet i trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19).
- Udfør trin 3 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19) for at lukke dækslet.

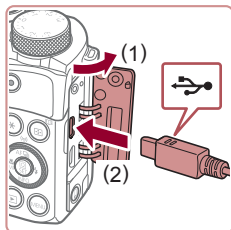

2 Tilslut den kompakte strømadapter til kameraet.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Hold det lille stik på interfacekablet (sælges særskilt), så det vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).
- Indsæt det store stik på interfacekablet i den kompakte strømadapter.

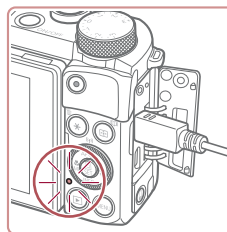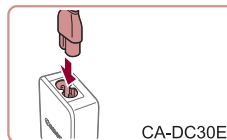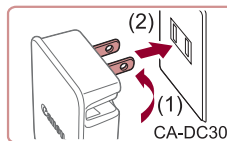

3 Oplad batteripakken.

- **CA-DC30:** Vip stikket ud (1), og sæt den kompakte strømadapter i en stikkontakt (2).
- **CA-DC30E:** Sæt netledningen i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningen starter, og USB-opladningslampen lyser.
- Lampen slukkes, når opladningen er færdig.
- Fjern den kompakte strømadapter fra stikkontakten og interfacekablet fra kameraet.



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- Når du oplader en anden batteripakke, skal du først afbryde forbindelsen til interfacekablet fra kameraet og derefter indsætte en anden batteripakke til opladning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (211) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Du kan få vist billeder, selv når batteriet oplader, ved at tænde for kameraet og skifte til afspilningstilstand (24). Du kan dog ikke optage, mens batteriet oplader.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Brug af en computer til at oplade batteriet

Du kan også oplade batteripakken ved at indsætte det store stik på interfacekablet i en computers USB-terminal i trin 2 i "Isætning og opladning af batteripakken" (172). I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.




- Opladning er ikke mulig, når kameraet er slukket.
- Med nogle computere kan batteriopladningen kræve, at hukommelseskortet er i kameraet. Indsæt hukommelseskortet i kameraet (19), før du tilslutter kablet til computerens USB-port.

Brug af fjernudløser (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

Med fjernudløser RS-60E3 (sælges særskilt) kan du undgå de kamerarystelser, der kan opstå, når du trykker direkte på udløserknappen. Dette er nyttigt ekstraudstyr, når du tager billeder ved langsomme lukkertider.



1 Tilslut fjernudløseren.

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Åbn stikdækslet, og sæt fjernudløserens stik i.



2 Optag.

- Tag billeder ved at trykke på udløserknappen på fjernudløseren.

Brug af ekstern flash (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

Du kan opnå mere avanceret flashfotografering med en flash i Speedlite EX-serien (sælges særskilt). Flashen Speedlite 320EX (sælges særskilt) fås til filmoptagelse med LED-lys.



- Dette kamera understøtter ikke visse af Speedlite EX-seriens funktioner.
- Flashen udløses muligvis ikke korrekt eller udløses slet ikke, hvis der bruges andre flashenheder end dem i Canon EX-serien.
- Brug af flashtilbehør eller flashenheder, der ikke er fra Canon (især kraftige flashenheder), kan medføre, at kameraet ikke fungerer normalt eller bliver beskadiget.



- Se også vejledningen til Speedlite EX-serien for at få flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Speedlite EX-serien

► Stillbilleder ► Film

Disse flashenheder, der sælges særskilt, giver kraftigt lys og opfylder kravene til en række forskellige flashfotograferinger.



1 Monter flashen.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og monter flashenheden på kameraets hot shoe.

2 Tænd flashen, og tænd derefter kameraet.


- Der vises nu et rødt [⚡]-ikon.
- Flashen er klar, når dens pilotlampe lyser.

3 Vælg en optagelsestilstand [P], [Tv], [Av] eller [M].

- Flashindstillingerne kan kun konfigureres i disse tilstande. I alle andre tilstande justeres og udløses flashen automatisk efter behov.

4 Konfigurer den eksterne flash.


- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [5], og tryk derefter på knappen [5].
- De indstillinger, der allerede er foretaget på flashen, vises.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [5]-vælgeren for at vælge et element, og angiv derefter den ønskede indstilling.
- De tilgængelige punkter varierer afhængigt af optagelsestilstanden og den monterede flash (175).

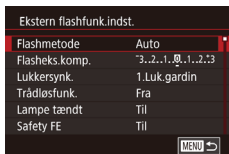

- Indstillingerne for den indbyggede flash kan ikke konfigureres, mens en Speedlite EX-serie flash er monteret, fordi der ikke er adgang til indstillingsskærmen.
- Du kan også få vist indstillingsskærmen ved at holde knappen [►] nede i mindst ét sekund.
- Kun 600EX-RT/580EX II: [Flashkontrol] er ikke tilgængelig, hvis den eksterne flash er indstillet til stroboskopisk flash.
- Kun 320EX: Automatisk LED-lys er kun tilgængeligt under filmoptagelse i svag belysning og i tilstanden Film. I denne situation vises ikonet [5.5].

Brug af Speedlite Bracket SB-E2 (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

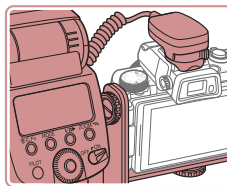

- Ved at bruge Speedlite Bracket SB-E2 (sælges særskilt) forhindres unaturlige skygger ved siden af motivet, når billedet tages på højkant.
- Brug kameraet med LCD-skærmen lukket og skærmen udad for at undgå, at skærmen kommer i vejen for skinnen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilgængelige kameraindstillinger med ekstern flash (sælges særskilt)

► **Stilbilleder** ► Film

Følgende punkter er tilgængelige i tilstandene **[P]**, **[Tv]**, **[Av]** eller **[M]**. I andre optagelsestilstande kan kun [Lampe tændt] konfigureres. (Med autoflashkontrol udløses flashen altid). Eksterne flashenheder udløses dog ikke i tilstande, hvor den indbyggede flash ikke udløses (193).

Komponent	Indstillinger	Optagelses-tilstand			
		P	Tv	Av	M
Flashmetode	Auto* ¹	○	○	○	○
	Manuel* ²	○	○	○	○
Flasheks.komp.* ³	-3 til +3	○	○	○	○
Flashoutput* ⁴	1/128* ⁵ – 1/1 (i intervaller på 1/3 trin)	○	○	○	○
Trådløsfunk.* ⁶	Fra/Optisk/Radio	○	○	○	○
Lampe tændt	Til/Fra	○	○	○	○
Safety FE* ⁷	Til	○	○	○	–
	Fra	○	○	○	○
Nulstil Speedlite-indst.* ⁸		○	○	○	○

*1 E-TTL-tilstand anvendes til flashen.

*2 M-tilstand anvendes til flashen.

I **[M]**-optagelsestilstand er E-TTL-tilstand også tilgængelig for flashen. I dette tilfælde anvendes den flasheksponeringskompensation, der er indstillet på flashen, til det flashoutputniveau, der er indstillet på kameraet, når flashen udløses.

*3 Kan kun konfigureres, når [Flashmetode] er [Auto], og flasheksponeringskompensationen på flashen er indstillet til [+0]. Når flasheksponeringskompensationen justeres på Speedlite 600EX-RT, 600EX, 580EX II eller 430EX II, opdateres skærm billedet på kameraet tilsvarende.

*4 Kan konfigureres, når [Flashmetode] er [Manuel]. Forbundet med indstillingerne på flashenheden.

*5 1/64 for Speedlite 430EX II/430EX/320EX/270EX II/270EX.

*6 Konfigurer andre indstillinger på flashenheden. Tilgængelig på Speedlite 580EX II/600EX-RT/600EX/90EX. Når dette punkt ikke er indstillet til [Fra], kan [Lukkersynk.] ikke indstilles til [2.Luk.gardin]. (Hvis [Lukkersynk.] er indstillet til [2.Luk.gardin], ændres indstillingen til [1.Luk.gardin]).

*7 Kan kun konfigureres, når [Flashmetode] er [Auto].

*8 Gendanner alle standardindstillinger. Du kan også gendanne standardværdien for [Safety FE] og [Lampe tændt] ved at bruge [Nulstil alt] på fanen **[14]** på kameraet (166).



- I optagelsestilstanden **[AUTO]** vises der ikke ikoner for optagelsesmotiverne Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn, som kameraet har fastlagt, og kameraet tager ikke billeder kontinuerligt (140).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Hvis du vil udnytte funktionerne i følgende software, skal du downloade softwaren fra Canons websted og installere den på din computer.

- CameraWindow
 - Importer billeder til din computer
- Image Transfer Utility
 - Opsæt Billedsynkronisering (📖 153), og modtag billeder
- Kortprogram
 - Brug et kort til at få vist GPS-oplysninger, der er føjet til billeder
- Digital Photo Professional
 - Gennemse, behandle og redigere RAW-billeder



- Hvis du vil se og redigere film på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindeligt tilgængelig software, der er kompatibel med de film, der optages med kameraet.



- Image Transfer Utility kan også downloades fra siden Image Sync-indstillinger på CANON iMAGE GATEWAY.

Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.10
- Mac OS X 10.9


Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (📖 140).

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (📖 140).


Lagring af billeder på en computer

Ved at bruge et USB-kabel (sælges separat, kameraende: Micro-B) kan du tilslutte kameraet til computeren og gemme billeder på computeren.

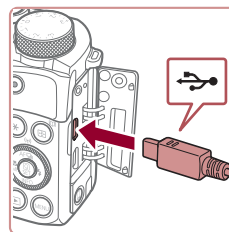


1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet. Sørg for, at det lille stik på kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.



- Sæt det store stik på kablet i computeren. Hvis du ønsker oplysninger om computerforbindelser, henvises du til computerens brugervejledning.



2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen [📷].
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner




Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



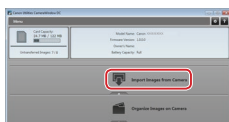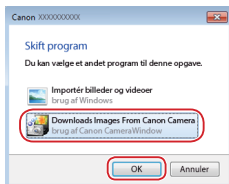

- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- På den viste skærm skal du klikke på linket til ændring af program i [ikonet].
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på [ikonet].

3 Gem billeder på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [ikonet] for at slukke for kameraet og tage kablet ud.
- Hvis du vil se billeder, du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindeligt tilgængeligt software, der er kompatibel med de film, der optages med kameraet.



- Windows 7: Hvis på skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [ikonet] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - RAW-billeder (eller JPEG-billeder, der er optaget samtidig med RAW-billeder) kan muligvis ikke gemmes.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Udskriv dine billeder, og konfigurér en række indstillinger, der bruges til din printer eller fotoudskrivningstjenester ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med et kabel.


Der bruges en Canon SELPHY CP-printer til dette eksempel af PictBridge-udskrivning. Se også din printers brugervejledning.

Nemt print

► Stillbilleder ► Film


Udskriv dine billeder ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med et USB-kabel (sælges separat, kameraende: Micro-B).

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

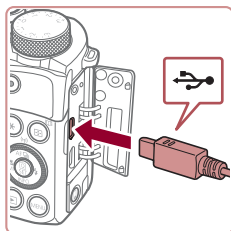


2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.



3 Tænd printeren.




4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶].



5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◉]-vælgeren for at vælge et billede.

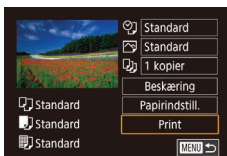

6 Åbn udskrivningsskærmen.

- Tryk på knappen [◉], vælg [▶], og tryk på knappen [◉] igen.

7 Print billedet.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [◉]-vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [◉].
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (170) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).
- RAW-billeder kan ikke printes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Konfigurering af printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

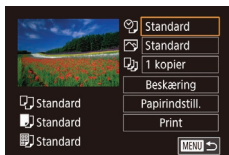

1 Åbn udskrivningsskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (178) for at få adgang til denne skærm.

2 Konfigurer indstillingerne.


- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTERING]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK]. På den næste skærm skal du vælge en indstilling (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTERING]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK] for at vende tilbage til udskrivningsskærmen.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (179).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (180).

Beskæring af billeder før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

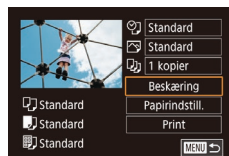

1 Væg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (179) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [OK].
- Der vises nu en beskæringsramme, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Hvis du vil rotere rammen, skal du dreje [ROTERING]-vælgeren.
- Tryk på knappen [OK], når du er færdig.

3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (178) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Valg af papirformat og layout før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

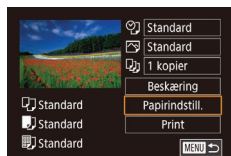


1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (179) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [F5].

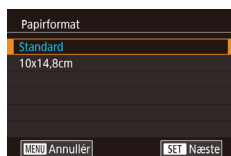

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [F6]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [F5].

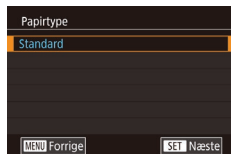

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [F6]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [F5].



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [F6]-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Når du vælger [N-på-1], skal du trykke på knappen [F5]. På den næste skærm skal du vælge antallet af billeder pr. ark (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [F6]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [F5].

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder, der er indstillet til en opløsning på L og billedformatet 3:2.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Udskrivning af ID-billeder

► Stillbilleder ► Film

1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (180), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [F5].



2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [F6]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [F5]. På den næste skærm skal du vælge længden (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [F6]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [F5].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



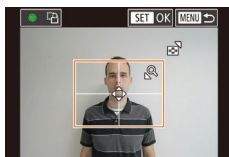

3 Vælg udskriftsområdet.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [B]-vælgeren for at vælge [Beskæring], og tryk derefter på knappen [C].
- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder for udskrivning" (179) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.

Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film



1 Åbn udskrivningsskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (178) for at vælge en film. Skærmen til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [C], og tryk derefter på knappen [C]. På den næste skærm skal du vælge en indstilling (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [B]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [C] for at vende tilbage til udskrivningsskærmen.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Du kan annullere igangværende udskrivning ved at trykke på [C], vælge [OK] og derefter trykke på knappen [C] igen.
- Efter visning af en scene, der skal udskrives, som beskrevet i trin 2-5 i "Visning" (105), kan du også få adgang til skærmen i trin 1 her ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [C] i filmkontrolpanelet og derefter trykke på knappen [C].

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

► Stillbilleder ► Film

Samlet udskrivning (183) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).



- RAW-billeder kan ikke føjes til printlisten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

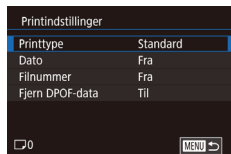

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Printindstillinger] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [31].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-vælgeren for at vælge [Printindstillinger], og tryk derefter på knappen [31]. På den næste skærm skal du vælge og konfigurere punkter efter behov (31).

Printtype	Standard	Udskriver ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [31] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der matcher indstillingsdetaljerne i [Dato/Tid] på fanen [2] (21).

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder

► Stillbilleder ► Film



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Printindstillinger] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [31].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-vælgeren for at vælge [Vælg billeder og stk.], og tryk derefter på knappen [31].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [31].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver indeksudskrivning for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Hvis du vil annullere indeksudskrivning for billedet, skal du trykke knappen [31] igen. [✓] vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-vælgeren for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Hvis du vil opsætte udskrivning for andre billeder og angive antallet af udskrifter, skal du gentage trin 2 og 3.
- Antal kopier kan ikke angives for indeksudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Indstilling af udskrivning for en serie af billeder


► **Stillbilleder** ► **Film**



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (182), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [●].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (116) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [●].


Indstilling af udskrivning for alle billeder

► **Stillbilleder** ► **Film**

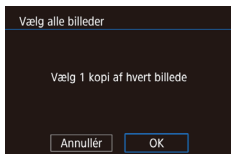

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (182), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [●].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [●].


Sletning af alle billeder fra printlisten

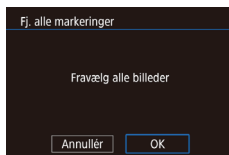

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (182), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [●].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [●].

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)

► **Stillbilleder** ► **Film**

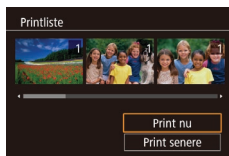

- Når der er føjet billeder til printlisten (181 - 183), vises denne skærm, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [●] for at udskrive billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan opsætte fotobøger på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og bruge CameraWindow til at importere dem på din computer (176), hvor de kopieres til deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af en udvælgelsesmetode




- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogsopsætning] på fanen [4], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

Tilføjelse af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film

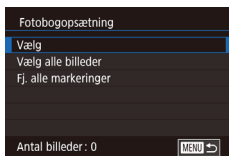

1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (184), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [Left][Right], eller drej [Wheel]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [OK] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.

- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog


► Stillbilleder ► Film

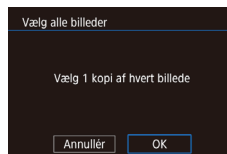

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (184), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [Left][Right], eller drej [Wheel]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► Stillbilleder ► Film

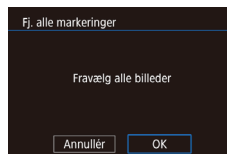

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (184), vælg [Fjern alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [Left][Right], eller drej [Wheel]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (18).
- Kontrollér, at batteripakken vender den rigtige vej (19).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (19).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (19).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (170).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (105) skal du trykke udløserknappen halvt ned (27).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (29).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
 - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Fuld skærmvisning er ikke til rådighed under optagelse (94).

⚡ blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (38).

📷 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (38).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (55).
- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (91).
- Forøg ISO-følsomheden (79).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (55).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (27).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (211).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (56).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (87, 91).

Billeder er slørede.

- Afhængigt af optageforholdene kan der opstå slørede billeder ved brug af funktionen Touch Shutter. Hold kameraet stille under optagelse.

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (91).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (78).
- Brug AE-lås eller punktmåling (78).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden [📷] (35).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (78).
- Brug AE-lås eller punktmåling (78).
- Formindske mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (38).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (210).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (92, 99).
- Forøg ISO-følsomheden (79).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (210).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden [📷] (35).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (92, 99).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (79).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (60).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] (56). Røddøjereduktionslampen (4) lyser ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddøjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddøje-korrektion (126).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (160).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i Lynindstillingsmenu er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Lynindstillingsmenu" og "Fanen Optagelse" (193-199).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (45). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (46) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (163).

Touch AF eller Touch Shutter fungerer ikke.

- Touch AF eller Touch Shutter fungerer ikke, hvis du trykker i siderne af skærmen. Tryk tættere på midten af skærmen.

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formater hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (160, 212).

[!] vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
 - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (160).
 - Sænk billedkvaliteten (52).
 - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (212).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig i tilstanden [1] (67).
- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstandene [2] (64), [3] (75) og [4] (58).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Der optages lineær støj.

- Der kan blive optaget lineær støj, hvis der er lys eller andre stærke lyskilder synlige på optagesskærmen i et ellers mørkt motiv. Rediger billedets komposition, så det stærke lys ikke er synligt på optagesskærmen eller i nærheden.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mapestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (160).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (24) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (164), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden [5] (64), [6] (70), [7] (75) eller [8] (58), fordi der ikke er optaget lyd i disse tilstande.

Kan ikke få adgang til Story Highlights-startskærmen ved at trykke på knappen [9].

- Startskærmvisning er ikke mulig, når der er forbindelse til en printer. Kobl kameraet fra printeren.
- Startskærmvisning er ikke mulig under Wi-Fi-forbindelser. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen.

Et ønsket motivikon for et album vises ikke på Story Highlights-startskærmen.

- Vælg et billede i enkel informationsvisningstilstand (107), der viser navnet på personen til albummet, før du åbner startskærmen Story Highlights (129).

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (26).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
 - Tryk på knappen [RE] for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [RE]. Tryk på knapperne [◀] [▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [RE].

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen [▲].

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- Under afspilning kan menuen Wi-Fi ikke åbnes under forstørret visning eller indekxvisning. Skift til visning af enkeltbilleder, og prøv igen. Menuen Wi-Fi kan heller ikke åbnes under gruppeafspilning eller filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller gruppe- eller filtreret billedafspilning.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (157).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (145).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation Camera Connect på din smartphone (136).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (140, 141).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (210). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.
- RAW-billeder kan ikke sendes. For billeder, der optaget i både JPEG- og RAW-format, er det kun JPEG-versionen, der sendes. Men RAW-billeder kan sendes ved brug af Billedsynk.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynk. via et adgangspunkt (153). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke være større end opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen for at nedbringe overførselstiden (153).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [T] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Der modtages ingen meddelelse på en computer eller en smartphone efter tilføjelse af CANON iMAGE GATEWAY på kameraet.

- Sørg for, at den indtastede e-mailadresse er korrekt, og prøv at tilføje destinationen igen.
- Kontrollér e-mailindstillingerne på computeren og smartphonen. Hvis de er konfigureret til at blokere e-mail fra bestemte domæner, kan du muligvis ikke modtage meddelelsen.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (158).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskortet vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (119).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position (119).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (119).

Hukommelseskortfejl (160)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (12), og det er isat i den rigtige retning (119), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (135, 158, 177, 196) eller til at redigere billeder (123). Slet billeder, du ikke har brug for (118), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (119).

Touch AF ikke tilgængelig

- Touch AF er ikke tilgængelig i den aktuelle optagelsestilstand (193).

Touch AF annulleret

- Det valgte motiv for Touch AF kan ikke længere registreres (190).

Udskift batterierne (18)

Ingen billeder.

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (115)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Redigér id* (113), Forstør* (114), Rotér* (120), Favoritter (121), Redigér* (123), Printliste* (181) og Fotobogopsætning* (183).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (116, 119, 183) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (181) eller Fotobogopsætning (183). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (181) eller Fotobogopsætning (183) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (115), Slet (118), Favoritter (121), Printliste (181) eller Fotobogopsætning (183).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [1] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (159) eller formatere hukommelseskortet (160).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



En kamerafejl blev registreret (*fejlnummer*)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (*Exx*) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (178), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (180). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (141).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (141).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mapeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (153) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

De samme oplysninger vises i søgeren.

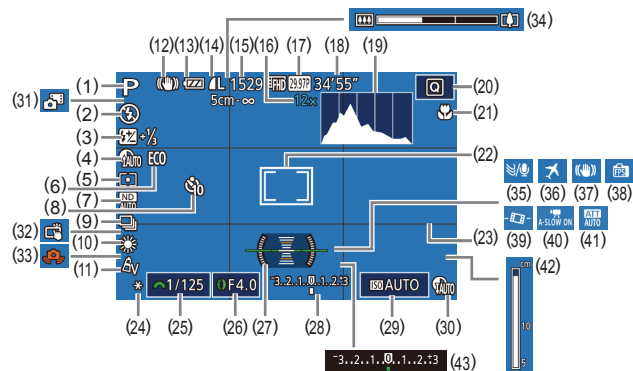

- | | |
|--|--|
| (1) Optagelsestilstand (193),
motivikon (39) | (9) Optage funkt. (44),
AEB-optagelse (80),
Fokus-bracketing (86) |
| (2) Flashmetode (91) | (10) Hvidbalance (82), Korrektion
for kviksølvlampe (51) |
| (3) Flashekompensering/kompensation/
Flashoutput (92, 99) | (11) My Colors (83) |
| (4) Skyggekorrigeering (81) | (12) Ikonet IS-indstilling (40) |
| (5) Målemetode (78) | (13) Batteriniveau (191) |
| (6) Eco-tilstand (161) | (14) Kompression for stillbillede
(94), Opløsningsindstilling
(94) |
| (7) ND-filter (81),
HøjISO støjred (80) | (15) Antal billeder, der kan tages
(212)* |
| (8) Selvdulser (42) | |

- | | |
|---|---|
| (16) Zoomforstørrelse (41),
Digital telekonverter (87) | (30) DR-korrektion (81) |
| (17) Filmkvalitet (52) | (31) Hybrid Auto-tilstand (37) |
| (18) Resterende tid (212) | (32) Touch Shutter (43) |
| (19) Histogram (107) | (33) Advarsel mod kamerarystelser
(38) |
| (20) Lynindstillingsmenu (30) | (34) Zoomlinje (35) |
| (21) Fokusområde (84, 85),
AF-lås (91) | (35) Vindfilter (75) |
| (22) AF-område (87),
AE-målingsramme (78) | (36) Tidszone (162) |
| (23) Hjælpelinjer (100) | (37) Billedstabilisering (55) |
| (24) AE-lås (78), FE-lås (93) | (38) Visningstilstand (28) |
| (25) Lukkertid (96, 97) | (39) Autovaterpas (54) |
| (26) Blænde (97) | (40) Automatisk langsom lukker
(74) |
| (27) Elektronisk vaterpas (53) | (41) Dæmpeled (75) |
| (28) Eksponeringsniveau (97) | (42) MF-indikator (85) |
| (29) ISO-følsomhed (79) | (43) Eksponeringskompensation
(78) |

* I []-tilstand angiver dette det tilgængelige antal billeder.

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

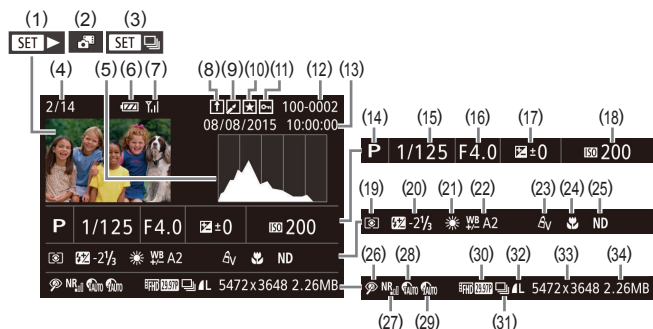

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) Film (135, 105) | (15) Lukkertid (96, 97) |
| (2) Filmresume (108) | (16) Blænde (97) |
| (3) Gruppeafspilning (112) | (17) Eksponerings- |
| (4) Aktuelt billednummer/
Antal billeder i alt | kompensationsniveau (78) |
| (5) Histogram (107) | (18) ISO-følsomhed (79) |
| (6) Batteriniveau (191) | (19) Målemetode (78) |
| (7) Wi-Fi-signalstyrke (152) | (20) Flash (91), |
| (8) Billedsynkronisering (153) | flashekompensations- |
| (9) Billedredigering (123),
Filmkompression (128) | kompensation (92) |
| (10) Favoritter (121) | (21) Hvidbalance (82) |
| (11) Beskyttelse (115) | (22) Korrektur for hvidbalance |
| (12) Mappenummer – Filnummer
(159) | (82), Korrektur for |
| (13) Optagelsesdato/klokkeslæt
(20) | kviksøvlampe (51), Kreativ |
| (14) Optagelsestilstand (193) | optagelseeffekt (59) |
| | (23) My Colors (83, 125) |
| | (24) Fokuseringsområde (84, 85) |
| | (25) ND-filter (81) |
| | (26) Rødgøringskorrektur (126), Kort |
| | filmklip-afspilningseffekt (75) |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (27) HøjISO støjreducering (80) | (32) Kompression (billedkvalitet) |
| (28) DR-korrektur (81) | (94)/Opløsning (52), |
| (29) Skyggekorrektur (81) | Filmresumeer (37), |
| (30) Billedkvalitet/Billedhastighed (film) | RAW (94), MP4 (film), |
| (52) | Album (129) |
| (31) Gruppeafspilning (112) | (33) Stillbilleder: |
| | Opløsningsindstilling (212) |
| | Film: Afspilningstid (212) |
| | (34) Filstørrelse |



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (170).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende handlinger er tilgængelige på filmkontrolpanelet, og du får adgang til dem som beskrevet i "Visning" (105).

	Tryk for at få vist lydstyrkepanelet, og tryk derefter på [][] for at justere lydstyrken. Ved en lydstyrke på 0 vises [].
	Afspil
	Slow motion (hvis du vil justere afspilningshastigheden, skal du trykke på knapperne [][] eller dreje []-vælgeren. Der afspilles ingen lyd.)
	Hop tilbage* eller Forrige klip (128) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [] nede).
	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [] nede).
	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [] nede).
	Hop frem* eller Næste klip (128) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen [] nede).
	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt, 128)
	Redigér (127)
	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (178).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne [][].

Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Ikoner, der er sorte, som f.eks. , angiver, at funktionen er tilgængelig eller automatisk indstillet i den pågældende optagelsestilstand. Grå ikoner, som f.eks. , angiver, at funktionen ikke er tilgængelig i den pågældende optagelsestilstand.

Eksponeringskompensation (178)



ISO-følsomhed (179)

Auto



125 – 12800



AF-funktion (188)

ONE SHOT



SERVO



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bracketing (80, 86)



C* / M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO / [Icons]

[illegible]

C^{*1}/M/Av/Tv/P//AUTO////////

Fremføringsmetode (📖44)

[illegible]

C/M / Av / Tv / P / **AUTO** / [Icons: Document, Camera, Video, etc.]



C* / M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO / [Icons]

Flash (📖 91)



C* / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /



C*1/M/Av/Tv/P/ [Icons] /AUTO [Icons] / [Icons]



C*1/M/Av/Tv/P/*3/AUTO*3/



C^{*1}/M/Av/Tv/P//AUTO//

Flasheksponeringskompensation (📖92)

C^{*1}/M/Av/Tv/P//AUTO//////////////////////

Niveau for Flashoutput (📖99)

C* / M / Av / Tv / P /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

**Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand**

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Av/Tv-indstillinger (96, 97)

Blænde



Lukkertid



Bulb-indstilling



Programskift (78)



AE-lås/FE-lås i standby (78, 93)*4



AE-lås (under optagelse)/Eksponeringskompensation (74)



AF-lås (når tildelt til [AF-ON] eller filmknappen) (91)



Fokusområde (84, 85)



MF



Manuel fokusskift ved filмоptagelse (73)



Flyt AF-område (87)

Center



Periferi



Touch AF (90)



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Vælg ansigt (89)



Touch udløser (43)



Skift visning (29)



- *1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.
- *2 [SERVO], når det registreres, at motivet bevæger sig.
- *3 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [AF-ON].
- *4 FE-lås ikke til rådighed i flashmetode [ON].
- *5 Viser kun, når der er valgt [MF].
- *6 Kun tilgængelig i forbindelse med optagelse. Det er ikke muligt at angive motiv.

Lynindstillingsmenu

AF-metode (87)

+Tracking



Enkelt punkt AF



Billedkvalitet

Se "Fanen Optagelse" (199) for at få flere oplysninger.

Filmkvalitet (52, 52)

Når indstillet til NTSC

FHD 59.94P



FHD 29.97P



FHD 23.98P



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Stillbilledformat (📖50)

16:9

C*1 / **M** / **Av** / **Tv** / **P** / [Icons] / **AUTO** / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons]

3:2

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

4:3

C*1 / M / Av / Tv / P /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

1:1

C¹ / M / Av / Tv / P /  /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  / 

Hvidbalance (82)



C*1/M/Av/Tv/P/  AUTO/                                                                                    

C*1/**M**/**A**v/**Tv**/**P**/ [Icons] /**AUTO**/ [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons]

C*/M/**A**v/Tv/P/AUTO/[Icons] /HDR/[Icons]

WB-korrektion (📖82)

C* / **M** / **Av** / **Tv** / **P** /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Farvejustering (📖72)

C / M / Av / Tv / P /  / AUTO  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

My Colors (📖83)

OFF

C*1 / M / Av / Tv / P /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

$$\Delta V / \Delta N / \Delta \epsilon^{*6} / \Delta W^{*6} / \Delta P / \Delta I / \Delta D / \Delta R / \Delta G / \Delta R / \Delta C^{*7}$$

C¹ / M / Av / Tv / P /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

DR-korrektion (📖81)



C*/M/Av/Tv/P / AUTO / [Icons] /

[Icons] / HDR / [Icons] /

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–111

C¹ / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  / 

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

C¹ / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger

Auto-tilstand/

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Skyggekorrr. (81)



C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]



C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Lysmåling (78)



C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]



C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

- *1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.
- *2 Synchroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (64).
- *3 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.
- *4 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.
- *5 Indstilles automatisk, i overensstemmelse med billedformatindstillingen, der er angivet i [Str. for filmopt.].
- *6 Hvidbalance er ikke til rådighed.
- *7 Indstil i området 1–5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

Fanen Optagelse

Fanen [1]

REC- tilstand (60, 61, 73)

C/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Billedkvalitet (51, 94)

JPEG

RAW / S / L / M1 / M2 / S

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]



C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

M1 / M2 / S

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

RAW

–

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



C*1/M/Av/Tv/P/  AUTO                                       

Se "Lynindstillingsmenu" (196) for at få flere oplysninger.

Skærminfo/skift ml. indst. / VF-info/skift ml. indst.

Optageinfo/Histogram/Vis hjælpelinjer/Elektr. vaterpas



Ti/Fra



Hj-linj 1 /Hj-linj 2



TiI/Fra



Visningsprioritet

Energisparer



Jævn



Normal



Hurtig



Display 1/Display 2



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

**Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand**

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Fanen

Vis billede efter optagelse 57)

Vis tid

Fra/Hurtig

C* / **M** / **Av** / **Tv** / **P** /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Autom. langs. lukker (📖74)

Aktivér



Deakti.



Fanen [📷3]

Digital zoom (📖41)

Standard



Fra



Låst



1.6x/2.0x



AF-punktzoom (📖53)

Til



Fra



AF-funktion (📖88)

Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande" (📖193) for at få flere oplysninger.

AF-metode (📖87)

Se "Lynindstillingsmenu" (📖196) for at få flere oplysninger.

AF-rammestørrelsen (📖87)*2

Normal



Lille



Kontinuerlig AF (📖89)

Til



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fra



AF-hjælpelys (85)

Til



Fra



Fanen [4]

MF-punkts zoom (85)

Fra



5x/10x



Safety MF (85)

Til



Fra



Indstilling af MF-peaking (86)

Peaking

Til/Fra



Niveau

Lav/høj



Farve

Rød/Gul/Blå



IS-indstillinger (55)

IS-indstilling

Fra



Kontinuerlig



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Enkelt opt.



Dynamic IS

Lav



Standard



Høj



Bracketing (86)

Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande" (193) for at få flere oplysninger.

Fanen [5]

ISO-følsomhed (80)

ISO-følsomhed

Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande" (193) for at få flere oplysninger.

ISO-autoindstillinger

Maks ISO-hast.



Ændringshast.



DR-korrektion (81)

Se "Lynindstillingsmenu" (196) for at få flere oplysninger.

Skyggekor. (81)

Se "Lynindstillingsmenu" (196) for at få flere oplysninger.

Lysmåling (78)

Se "Lynindstillingsmenu" (196) for at få flere oplysninger.

ND-filter (81)

Se "Lynindstillingsmenu" (196) for at få flere oplysninger.

Flashkontrol (56, 92, 93, 99)

Flashmetode

Auto



Manuel



Flasheks.komp.

Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande" (193) for at få flere oplysninger.

Flashoutput

Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande" (193) for at få flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lukkersynk.

1.Luk.gardin

C^{*}/M /Av/Tv/P /AUTO / [Icons] /

[Icons] /HDR / [Icons] /

2.Luk.gardin

C* / **M** / **Av** / **Tv** / **P** /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Lampe tændt

Til/Fra

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Safety FE

Til

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

Fra

C* / **M** / **Av** / **Tv** / **P** /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Fremhæv stjerne (📖68)

Skarp/Fra/Blød

C/M / Av / Tv / P /  / AUTO       

Gem stillb. (70)

Til/Fra

C/M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO [Icons]

[Icons] / HDR [Icons]

Indst. af Stjerner-TimeLapse (📖70)

Effekt



C/M/Av/Tv/P/HDR/ISO/WHITE BALANCE/EXPOSURE MODE/AF-ON/AF-L/AF-ASSIST LIGHT/AF-LOCK/AF-LOCK ON/OVF/AF-LOCK OFF/AF-LOCK ON/OVF/AF-LOCK OFF

Optagelsesinterval

15 sek./30 sek./1 min.

C/M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO [Icons]

Billedhastighed

14.99 / 29.97 (NTSC), 12.50 / 25.00 (PAL)

C/M/A/v/Tv/P/HOME/AUTO/Icons

Optagelsestid

60 min./90 min./120 min./Ubegrænset

[illegible]

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

**Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand**

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Fanen [📷6]

WB-korrektion (📖82)

Se "Lynindstillingsmenu" (196) for at få flere oplysninger.

My Colors (📖 125)

Se "Lynindstillingsmenu" ( 196) for at få flere oplysninger.

HøjISO støjred (80)

Lav/Standard/Høj

C^{*1}/M/Av/Tv/P//AUTO///////

Hg-lampekorr. (51)

TiI/Fra

C / M / Av / Tv / P /  **AUTO**                                                                  

AE-måling (📖78)

Center/AF-måling

C*1/M/Av/Tv/P//AUTO/////HDR/////////

Sik.hedsskift (📖97)

Til

C* / **M** / **Av** / **Tv** / **P** /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /

Fra

C*1/M/Av/Tv/P/AUTO

HDR

Indstillinger for Stjerneportræt (📖 67)

Antal stjerner

Standard/Synlig

C / M / Av / Tv / P /   AUTO                 

Fanen [📷7]

Blink Detection (📖54)

Til

C^{*} / M / Av / Tv / P [Icons] / AUTO [Icons]

Fra

C* / M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons]

Filmresumétype (📖37)

Inkl. stillbill./Ingen stillbill.

C / M / Av / Tv / P /  / AUTO               

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

**Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand**

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Fanen [8]

Filmkvalitet (52)

Se "Lynindstillingsmenu" (196) for at få flere oplysninger.

Vindfilter (75)

Auto



Fra



Dæmpeled (75)

Til/Fra



Auto



Autovaterp. (54)

Aktivér



Deakti.



- *1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.
- *2 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [1-punkt].
- *3 [Aktivér] for andre funktioner end Kreativ zone og film.

Fanen Opsætning

Fane	Komponent	Referenceside
1	Opret mappe	159
	Filnummerering	159
	Formatér	160
	Videosystem	160
	Visningsindst.	28
	Elektr. vaterpas	53
	Opstartsbillede	164
2	Eco-tilstand	161
	Energisparer	27
	Disp. lysstyrke	162
	Natvisning	161
	Tidszone	162
	Dato/Tid	163
	Obj. lukket	163

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fane	Komponent	Referenceside
🔊3	Sprog 🗨️	📖163
	Mute	📖164
	Lydstyrke	📖164
	Lydindstil.	📖164
	Råd og tips	📖164
🔧4	Touch-betjening	📖165
	Enheder	📖165
	Indstillinger for Wi-Fi	📖133
	Knap til tilslut. af mobil enhed	📖136
	Vis certificeringslogo	📖165
	Copyright-information	📖165
	Nulstil alt	📖166

Fanen Min menu

Fane	Komponent	Referenceside
★1	Indst. Min Menu	📖104

Fanen Afspilning

Fane	Komponent	Referenceside
▶1	Beskyt	📖115
	Rotér	📖120
	Slet	📖118
	Favoritter	📖121
	Diasvisning	📖114
▶2	Afspil album	📖129
	Angiv/afspil filmresume	📖109
	Afspil Kreativ optagelse-film	📖108
	Miks af korte klip	📖132
	Billedsøgning	📖110
▶3	i-Kontrast	📖125
	Ændre str.	📖123
	Beskæring	📖124
	Rødøje-korrektion	📖126
	My Colors	📖125
▶4	Id-oplysninger for ansigt	📖109
	Printindstillinger	📖182
	Fotobogopsætning	📖183

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fane	Komponent	Referenceside
	Overgangseffekt	 105
	Oversigtseffekt	 109
	Rullevisning	 105
	Billedgrupper	 112
	Auto-rotering	 120
	Fortsæt	 105
	Billedspring m. 	 111
	Ang. Touch-hand.	 122

Fanen Print

Komponent	Referenceside
Udskriv	–
Vælg billeder og stk.	 182
Vælg række	 183
Vælg alle billeder	 183
Fj. alle markeringer	 183
Printindstillinger	 182

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameraet flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid, ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Specifikationer

Kamera

Billedsensor

Effektivt pixelantal for kamera (Nogen former for billedbehandling kan bruge færre pixel)	Ca. 20,2 millioner pixel
Pixel i alt	Ca. 20,9 millioner pixel
Billedstørrelse	1,0"

Objektiv

Brændvidde (svarende til 35 mm-film)	8,8-36,8 mm (24-100 mm)
Zoomfaktor	4,2x

Digital zoom

Maksimum med optisk zoom	Ca. 17x
Brændvidde (telefoto, svarende til 35 mm-film)	Ca. 400 mm
ZoomPlus (L-størrelse)	Ca. 8,4x

Søger	Elektronisk søger
	Effektivt pixelantal: Ca. 2.360.000 punkter
	Skærmstørrelse: 0,39-type
	Dækning: Ca. 100%
	Øjepunkt: 22 mm
	Dioptrijjustering: -3,0 til +1,0 m ⁻¹ (dpt)

Skærm (monitor)

Type	Farve, TFT LCD
Skærmstørrelse	7,5 cm (3,0")
Effektivt pixelantal	Ca. 1.040.000 punkter

Kontinuerlig optagelse

Hastighed (Varierer afhængigt af motivet, zoomposition og andre optagelsesfaktorer samt hukommelseskortmærker)	One-Shot AF: Ca. 5,9 billeder/sek. Servo AF: Ca. 4,4 billeder/sek.
--	---

Indbygget flash

Måleområde (vidvinkel)	50 cm-7,0 m
Måleområde (telefoto)	50 cm-4,0 m

Lukkertid

Auto-tilstand (autoindstillinger)	1-1/2000 sek.
Andre tilstande i kombination	30-1/2000 sek., bulb understøttes

Blænde

f/nummer	1.8-11 (V) 2.8-11 (T)
----------	--------------------------

AF-type

1-punkt, Ansigt+Sporing
(AF-punkter: op til 31)

Filformat

Overholder Design rule for
Camera File system, DPOF
(version 1.1)

Datatype (stillbilleder)

Billedfilformat	Exif 2.3 (DCF 2.0)
Billedformater	JPEG, RAW (CR2, et 14-bit RAW-format fra Canon)

Datatype (film)

Optagelsesformat	MP4
Video	MPEG-4 AVC/H.264
Lyd	MPEG-4 AAC LC (stereo)

Strømkilde

Batteripakke	NB-13L
Opladning via USB	Brug af kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E
Vekselstrømsadapter	ACK-DC110

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Interface
 Kabelforbundet USB (Micro-B), HDMI (Type D)
 Trådløs Specifikationer: IEEE 802.11b/g/n
 Frekvens: 2,4 GHz
 Kanaler: 1-11
 Sikkerhed: WEP, WPA-PSK (AES/
 TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Betjeningsmiljø
 Temperaturer 0-40 °C

Dimensioner (BxHxD) 112,4 x 76,4 x 44,2 mm

Vægt
 Inklusive batteripakke,
 Hukommelseskort Ca. 377 g
 Kun kamera Ca. 353 g

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Skærm tændt	Ca. 210
	Søger aktiv	Ca. 215
Antal billeder (Eco-tilstand: Til)	Skærm tændt	Ca. 320
Filmoptagelsestid (faktisk anvendelse)* ¹	Skærm tændt	Ca. 40 minutter
	Søger aktiv	Ca. 40 minutter
Filmoptagelsestid (kontinuerlig optagelse)* ²	Skærm tændt	Ca. 1 time 10 minutter
	Søger aktiv	Ca. 1 time 10 minutter
Afspilningstid* ³		Ca. 4 timer

*1 Samlet tid, når der optages under følgende forhold:

- I **[AUTO]**-tilstand med alle andre indstillinger indstillet til standard
- Med optagelse, stop, zoom samt aktivering og deaktivering af kameraet

*2 Samlet tid, når der optages under følgende forhold:

- I **[AUTO]**-tilstand med alle andre indstillinger indstillet til standard
- Automatisk stop/genoptagelse når tiden eller kapaciteten pr. optagelse er nået

*3 Tid ved afspilning af et diasshow af stillbilleder.

Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel ()	Maksimal tele ()
AUTO	—	5 cm-uendelig	40 cm-uendelig
Andre tilstande		5 cm-uendelig	40 cm-uendelig
	 *	5-50 cm	—

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Antal billeder pr. hukommelseskort

Antallet af billeder ved et billedformat (50) på 3:2 pr. hukommelseskort er som følger. Bemærk, at antallet af tilgængelige billeder varierer afhængigt af billedformat.

Antal billeder pr. 16 MB hukommelseskort (omtrentligt antal)

L		1786
		2999
M1		2857
		4810
M2		8377
		14724
S		48592
		69418
RAW		610

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Størrelse	Billedhastighed/ Videosystem	Optagelsestid pr. 16 MB hukommelseskort (omtrentlig)	Optagelsestid for individuelle film (omtrentlig)
 (1920 x 1080)	 59.94P (NTSC)  50.00P (PAL)	59 min. 30 sek.	29 min. 59 sek.
	 29.97P (NTSC)  23.98P (PAL)  25.00P (PAL)	1 t. 26 min. 05 sek.	29 min. 59 sek.
 (1280 x 720)	 29.97P (NTSC)  25.00P (PAL)	4 t. 05 min. 15 sek.	29 min. 59 sek.
	 (640 x 480)	 29.97P (NTSC)  25.00P (PAL)	10 t. 22 min. 35 sek. 1 t.

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsestider for individuelle film er baseret på hukommelseskort, der er klassificeret til en SD-hastighedsklasse på 10. Optagelse kan stoppe, når der bruges kort, der er klassificeret til lavere hastigheder. Optagelsen stopper også automatisk, når filstørrelsen når op på 4 GB, eller når der ikke er mere plads på kortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Batteripakke NB-13L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,6 V DC
Nominel kapacitet:	1.250 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300 gange
Betjeningstemperaturer:	0-40 °C

Batterioplader CB-2LH/CB-2LHE

Nominel indgangseffekt:	100-240 V AC (50/60 Hz) 0,09 A (100 V)-0,06 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 2 t. 10 min. (ved brug af NB-13L)
Betjeningstemperaturer:	5-40 °C

Kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E

Nominel indgangseffekt:	100-240 V AC (50/60 Hz) 0,07 A (100 V)-0,045 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	5,0 V DC, 0,55 A
Opladningstid:	Ca. 5 t.* (Ved opladning med NB-13L i kameraet) * Opladningstiden varierer kraftigt, afhængigt af det resterende batteriniveau.
Betjeningstemperaturer:	5-40 °C

- Størrelse, vægt og antal billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

A

AEB-optagelse 80
AE-lås 78
AF-lås 91
AF-metode 87
AF-områder 87
Afsendelse af billeder 150
Afsendelse af billeder til en
 smartphone 134
Afsendelse af billeder til et andet
 kamera 150
Afsendelse af billeder til
 webtjenester 145
Afspilning → Visning
Auto-tilstand
 (optagelsestilstand) 23, 35
Av (optagelsestilstand) 97

B

Batterier → Dato/tid
 (dato/klokkeslæt-batteri)
Batterioplader 2, 169
Batteripakke
 Eco-tilstand 161
 Energisparer 27
 Niveau 191
 Opladning 18
Berøringsfølsom skærm 17
Beskæring 124, 179
Beskyttelse 115
Billeder
 Afspilning → Visning
 Beskyttelse 115
 Sletning 118
 Visningsperiode 57
Billeder med sepiafarvetoner 83

Billedformat 50
Billedkvalitet → Kompression
Billedstabilisering 55, 95
Billedsynkronisering 153
Blink Detection 54
Brugedefineret hvidbalance 82

C

Camera Connect 134
CameraWindow 176
CANON iMAGE GATEWAY 145

D

Dato/Tid
 Dato/klokkeslæt-batteri 22
 Indstillinger 20
 Opladning 21
 Verdensur 162
DC-kobler 171
Diasvisning 114
Digital tele-konverter 87
Digital zoom 41
DPOF 181
Dynamisk områdekorrektion 81

E

Eco-tilstand 161
Eksponering
 AE-lås 78
 FE-lås 93
 Kompensation 78
Elektronisk vaterpas 53
Energisparer 27

F

Face ID 45
Farve (hvidbalance) 82
Favoritter 121
Fejlfinding 185
Fejlmeddelelser 189
FE-lås 93
Film
 Billedkvalitet (opløsning/
 billedhastighed) 52
 Optagelsestid 212
 Redigering 127
Filnummerering 159
Fiskeøjle-effekt
 (optagelsestilstand) 63
Fjernoptagelse 156
Flash
 Deaktivering af flash 92
 Flasheksponerings-
 kompensation 92
 Langsom synkronisering 92
 Til 91
Fokus-bracketing 86
Fokusering
 AF-lås 91
 AF-områder 87
 AF-punkzoom 53
 MF-peaking 86
 Servo AF 88
 Touch AF 90
Fokuslås 87
Fokusområde
 Makro 84
 Manuel fokus 85
Fokustjek 114
Forstørret visning 114
Fotobogopsætning 183
Fyrværkeri (optagelsestilstand) 60

G

Geotagging af billeder 155
GPS-informationsvisning 107

H

Halsrem → Rem
Håndholdt natmotiv
 (optagelsestilstand) 60
HDMI-kabel 170
Hjælpelinjer 100
HøjISO støjred 80
Højt dynamikområde
 (optagelsestilstand) 62
Hukommelseskort 2
 Optagelsestid 212
Husholdningsstrøm 171
Hvidbalance (farve) 82
Hvidbalance på flere områder 51
Hybrid Auto (optagelsestilstand) 37

I

iFrame-film (filmtilstand) 76
i-Kontrast 125
Indikator 33, 56
ISO-følsomhed 79

J

Jump-visning 111

K

Kamera
 Nulstil alt 166
Kameraadgangspunkt-tilstand 139
Kassens indhold 2
Knap til tilslutning af mobil enhed 136
Kompression 94
Kontinuerlig optagelse 40, 44
Korrektion af hvidbalance 51

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Korte filmklip (filmtilstand) 75
Kreativ optagelse 58

L

Lagring af billeder på en computer 176
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand) 65
Lyde 164
Lynindstillingsmenu
Tabel 196

M

M (optagelsestilstand) 97
Makro (fokusområde) 84
Målemetode 78
Manuel (filmtilstand) 99
Manuel fokus (fokusområde) 85
Menu
Grundlæggende betjening 31
Tabel 193
Miniatureffekt (optagelsestilstand) 64
Monokrom (optagelsestilstand) 66
My Colors 83, 125

N

Når kameraet er med på rejser 162
ND-filter 81
Nostalgisk (optagelsestilstand) 63
Nulstil alt 166

O

Opløsning (billedstørrelse) 51, 94
Optagelse
Optagelsesdato/-tid → Dato/Tid
Optagelsesoplysninger 100, 191

P

P (optagelsestilstand) 77
PictBridge 170, 178
Plakateffekt (optagelsestilstand) 61
Portræt (optagelsestilstand) 60
Program-AE 77

R

RAW 94
Redigering
Beskæring 124
i-Kontrast 125
My Colors 125
Røddje-korrektion 126
Ændring af størrelse på billeder 123
Redigering eller sletning af tilslutningsoplysninger 157
Rem 2
Røddje-korrektion 126
Roterung 120

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort
Selvportræt (optagelsestilstand) 61
Selvudløser 42
2-sekunds selvudløser 43
Tilpasning af selvudløseren 43
Servo AF 88
Skærm
Ikoner 191, 192
Menu → Lynindstillingsmenu, menu
Sprog på skærmen 22
Skyggekorrrektion 81
Sletning 118
Sletning af alle 118

Sløret baggrund (optagelsestilstand) 65
Soft fokus (optagelsestilstand) 66
Software

Installation 140, 176
Lagring af billeder på en computer 176

Søgning 110
Sort-hvide billeder 83
Sprog på skærmen 22
Standard (filmtilstand) 73
Standardindstillinger → Nulstil alt
Stik 170, 178
Stjerne (optagelsestilstand) 67
Stjernehimel (optagelsestilstand) 68
Stjerner-TimeLapse (optagelsestilstand) 70
Stjernespor (optagelsestilstand) 69
Story Highlights 129
Strøm 169
→ Batterioplader,
→ Batteripakke,
→ Vekselstrømsadapter
Super vivid (optagelsestilstand) 61

T

Tilbehør 169
Tilslutning via et adgangspunkt 141
Touch AF 90
Touch-handler 122
Touch Shutter 43
Trække 17
Trykke 17
Tv (optagelsestilstand) 96
Tv-visning 170

U

Udskrivning 178
Ur 34

V

Vælg ansigt 89
Vekselstrømsadapter 169, 171
Verdensur 162
Vindfilter 75
Visning 24
Billedsøgning 110
Diasvisning 114
Forstørret visning 114
Jump-visning 111
Oversigtsvisning 109
Tv-visning 170
Visning af enkeltbilleder 24

W

Wi-Fi-funktioner 133
Wi-Fi-menu 137

Z

Zoom 23, 36, 41, 42

Æ

Ændring af størrelse på billeder 123

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.
- Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.
De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af måleenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitalkameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
- iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

