

## IXUS 175 IXUS 177

# Instrukcja obsługi

POLSKI

- Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, w tym z częścią „Środki ostrożności” (📖7).
- Lektura niniejszej instrukcji ułatwia zapoznanie się z prawidłową obsługą aparatu.
- Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek użycia w przyszłości.
- Przyciski w prawym dolnym rogu umożliwiają wyświetlanie innych stron.
  - ▶: Następna strona
  - ◀: Poprzednia strona
  - 🏠: Powrót do strony wyświetlanej przed kliknięciem łącza
- Aby przejść do początku rozdziału, kliknij jego tytuł z prawej strony.  
Ze stron z tytułami rozdziałów można przechodzić do tematów, klikając ich tytuły.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Zawartość zestawu

Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzi poniższe elementy.


W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą aparatu.



Aparat



Bateria  
NB-11L\*



Ładowarka  
CB-2LF/CB-2LFE



Pasek


Materiał drukowany

\* Nie należy usuwać etykiety znajdującej się na baterii.

- Karta pamięci nie wchodzi w skład zestawu (📄2).

## Zgodne karty pamięci

Można korzystać z poniższych kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie) niezależnie od ich pojemności.

- Karty pamięci SD\*
- Karty pamięci SDHC\*
- Karty pamięci SDXC\* 
- Karty FlashAir
- Karty Eye-Fi

\* Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci zostały zweryfikowane pod kątem współpracy z aparatem.

## Karty Eye-Fi/FlashAir

Nie można zagwarantować, że opisywany produkt będzie w pełni obsługiwał funkcje kart Eye-Fi/FlashAir (w tym przesyłania bezprzewodowego). W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z kartą, należy sprawdzić to u producenta karty.

Należy również pamiętać, że w wielu krajach lub regionach korzystanie z kart Eye-Fi/FlashAir wymaga atestu. Nie wolno korzystać z kart Eye-Fi/FlashAir bez atestu.

W razie niejasności, czy dana karta posiada atest do użytkowania jej na danym obszarze, należy sprawdzić to u producenta karty. Dostępność kart Eye-Fi/FlashAir zależy również od regionu.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Uwagi wstępne i informacje prawne

- Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność, że zostały prawidłowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.
- Nieupoważnione fotografowanie lub nagrywanie (w formie filmu i/lub dźwięku) przez użytkownika innych osób lub materiałów chronionych prawem autorskim może stanowić naruszenie prywatności tych osób i/lub praw należących do innych osób, m.in. prawa autorskiego i innych praw do własności intelektualnej, nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie jest wykonywane wyłącznie do osobistego użytku.
- Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy Canon można znaleźć w dostarczonym wraz z aparatem pakietem materiałów dla użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
- Mimo że ekran (monitor) został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektóre piksele mogą być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa na rejestrowane obrazy.
- Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać. Nie oznacza to uszkodzenia.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień


Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Nazwy elementów aparatu i oznaczenia stosowane w instrukcji

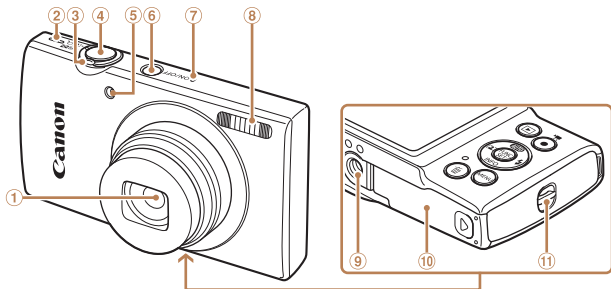


- ① Obiektyw
- ② Głośnik
- ③ Dźwignia powiększenia  
Fotografowanie: [ ] (zbliżenie) / [ ] (oddalenie)  
Odtwarzanie: [ ] (powiększenie) / [ ] (miniatury)
- ④ Przycisk migawki
- ⑤ Lampka
- ⑥ Przycisk ON/OFF
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ Lampa błyskowa
- ⑨ Gniazdo statywu
- ⑩ Pokrywa karty pamięci/baterii
- ⑪ Mocowanie paska

- Tryby fotografowania oraz tekst i ikony wyświetlane na ekranie zostały zaznaczone nawiasami.
- ⓘ: ważne informacje, które użytkownik powinien poznać
- ⓘ: uwagi i wskazówki dotyczące zaawansowanej obsługi aparatu
- ⓘxx: strony z pokrewnymi informacjami (w tym przykładzie „xx” oznacza numer strony)
- Etykiety widoczne nad tytułami wskazują, czy dana funkcja ma zastosowanie do zdjęć, filmów czy do jednych i drugich.

**Zdjęcia** : wskazuje, że danej funkcji używa się przy rejestrowaniu lub wyświetlaniu zdjęć.

**Filmy** : wskazuje, że danej funkcji używa się przy rejestrowaniu lub wyświetlaniu filmów.

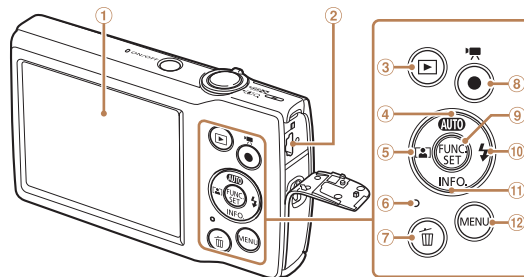

- ① Ekran (monitor)
- ② Wyjścia audio-wideo i cyfrowe (gniazda AV OUT i DIGITAL)
- ③ Przycisk [ ] (wyświetlanie)
- ④ Przycisk [ ] (Auto)]/strzałka w górę
- ⑤ Przycisk [ ] (automatyczne powiększenie)]/strzałka w lewo
- ⑥ Wskaźnik
- ⑦ Przycisk [ ] (usuwanie pojedynczych zdjęć)]
- ⑧ Przycisk filmowania
- ⑨ Przycisk FUNC. (funkcja)/SET
- ⑩ Przycisk [ ] (lampa błyskowa)]/strzałka w prawo
- ⑪ Przycisk [ ] INFO. (informacje)]/strzałka w dół
- ⑫ Przycisk [ ] MENU]

- W niniejszej instrukcji ikony służą do symbolizowania odpowiednich przycisków aparatu, na których się znajdują lub które przypominają.
- Poniższe przyciski i elementy sterujące aparatu zostały oznaczone następującymi ikonami:

- [ ] Przycisk strzałki w górę ④ z tyłu
- [ ] Przycisk strzałki w lewo ⑤ z tyłu
- [ ] Przycisk strzałki w prawo ⑩ z tyłu
- [ ] Przycisk strzałki w dół ⑪ z tyłu

- Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mają zastosowanie do aparatu przy poniższych ustawieniach domyślnych.
- Dla wygody odnośnie do wszystkich obsługiwanych kart pamięci stosuje się po prostu określenie „karta pamięci”.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz





## Spis treści

Zawartość zestawu .....	2
Zgodne karty pamięci .....	2
Uwagi wstępne i informacje prawne .....	3
Nazwy elementów aparatu i oznaczenia stosowane w instrukcji .....	4
Spis treści .....	5
Podstawy obsługi aparatu.....	6
Środki ostrożności.....	7

### Przewodnik podstawowy ..... 10

Początkowe przygotowania .....	11
Wypróbowanie aparatu .....	15

### Przewodnik zaawansowany..... 18

#### Podstawowe informacje o aparacie..... 18

Włączanie/wyłączanie.....	19
Przycisk migawki.....	20
Opcje ekranu informacyjnego .....	20
Korzystanie z menu FUNC. ....	21
Korzystanie z ekranu menu .....	22
Działanie wskaźników.....	23

#### Tryb automatyczny .....24

Fotografowanie z ustawieniami dobieranymi przez aparat .....	25
Typowe funkcje ułatwiające obsługę .....	29
Funkcje dostosowywania obrazu .....	34
Dostosowywanie działania aparatu .....	35

#### Inne tryby fotografowania.....36

Szczególne scenerie.....	37
Stosowanie efektów specjalnych .....	38
Tryby specjalne do innych celów.....	41

#### Tryb P.....43

Fotografowanie w trybie Program AE (tryb [P]).....	44
Jasność obrazu (Ekspozycja) .....	44
Korygowanie balansu bieli .....	46
Zasięg fotografowania i ustawianie ostrości.....	47
Lampa błyskowa .....	51
Inne ustawienia .....	52

#### Tryb wyświetlania .....54

Wyświetlanie .....	55
Przeglądanie i filtrowanie zdjęć .....	56
Opcje wyświetlania zdjęć.....	58
Ochrona zdjęć.....	59
Usuwanie obrazów .....	62
Obracanie zdjęć.....	64
Edytowanie zdjęć.....	65

#### Menu ustawień.....67

Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu .....	68
--	----

#### Aksesoria ..... 75

Schemat systemu .....	76
Aksesoria opcjonalne.....	77
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych.....	78
Korzystanie z oprogramowania .....	79
Drukowanie zdjęć .....	82
Korzystanie z karty Eye-Fi/ FlashAir.....	90

#### Dodatek .....92

Rozwiązywanie problemów .....	93
Komunikaty ekranowe .....	95
Informacje wyświetlane na ekranie .....	97
Tabele funkcji i menu .....	99
Uwagi dotyczące obsługi .....	105

Dane techniczne .....	106
Skorowidz .....	109

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Podstawy obsługi aparatu

### Fotografowanie

- Korzystanie z ustawień dobieranych przez aparat (Tryb automatyczny) ..... 25


#### Udane fotografowanie osób



#### Dopasowanie do określonych scenerii



#### Stosowanie efektów specjalnych



- Ustawianie ostrości na twarzach..... 25, 37, 48
- Bez użycia lampy błyskowej (Lampa błyskowa wyłączona) ..... 32, 52
- Znajdowanie się na własnych zdjęciach (Samowyzwalacz) ..... 31, 41
- Dodawanie stempla daty..... 33

### Wyświetlanie

- Wyświetlanie zdjęć (Tryb wyświetlania) ..... 55
- Automatyczne wyświetlanie (Pokaz przezroczy) ..... 58
- Na ekranie telewizora ..... 78
- Na ekranie komputera..... 79
- Szybkie przeglądanie zdjęć ..... 56
- Usuwanie obrazów..... 62

### Nagrywanie/wyświetlanie filmów

- Nagrywanie filmów ..... 25
- Wyświetlanie filmów (Tryb wyświetlania) ..... 55

### Drukuj

- Drukowanie zdjęć..... 82

### Zapisywanie

- Zapisywanie zdjęć na dysku komputera ..... 80

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z poniższymi uwagami dotyczącymi środków ostrożności. Z produktu należy zawsze korzystać zgodnie z zaleceniami.
- Podane tu środki ostrożności mają zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała użytkownika aparatu i innych osób oraz uszkodzeniom sprzętu.
- Należy również zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do użytkowanych akcesoriów sprzedawanych oddzielnie.



### Ostrzeżenie

Ostrzeżenia wskazują możliwość spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.

- **Nie należy wyzwać lampy błyskowej w pobliżu oczu.**  
Silne światło lampy błyskowej może spowodować uszkodzenie wzroku. Szczególnie w obecności małych dzieci podczas korzystania z lampy błyskowej należy zachować odległość przynajmniej 1 metra.
- **Sprzęt fotograficzny należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**  
Może zostać zaciśnięty na szyi dziecka, powodując uduszenie. Jeśli produkt jest wyposażony w kabel zasilania, jego przypadkowe zaciśnięcie na szyi dziecka może doprowadzić do uduszenia.
- **Należy korzystać wyłącznie z zalecanych źródeł zasilania.**
- **Nie należy demontować, modyfikować ani podgrzewać produktu.**
- **Produkt należy chronić przed upadkiem i silnymi wstrząsami.**
- **Nie należy dotykać wnętrza produktu, jeśli uległ on uszkodzeniu, np. w wyniku upuszczenia.**
- **Jeśli z produktu wydobywa się dym lub nietypowy zapach albo jeśli działa on nieprawidłowo, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.**
- **Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.**

- **Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami oraz zapobiegać przedostawaniu się cieczy lub ciał obcych do jego wnętrza.**

Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem.

Jeśli produkt ulegnie zamoczeniu albo do jego wnętrza przedostanie się ciecz lub jakieś obce ciało, należy niezwłocznie wyjąć z niego baterię/ baterie lub odłączyć go od zasilania.

- **Jeśli aparat jest wyposażony w wizjer lub wymienny obiektyw, nie należy patrzeć przez niego bezpośrednio w stronę silnych źródeł światła (np. słońca w bezchmurny dzień lub jasnych źródeł sztucznego oświetlenia).**

Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.

- **Jeśli aparat jest wyposażony w wymienny obiektyw, nie należy pozostawiać obiektywu (ani aparatu z dołączonym obiektywem) w świetle słonecznym bez założonej pokrywki.**

Mogłoby to spowodować pożar.

- **Jeśli produkt jest podłączony do zasilania, nie należy dotykać go podczas wyładowań atmosferycznych.**

Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem. W takich okolicznościach należy niezwłocznie przerwać korzystanie z produktu i oddalić się od niego.

- **Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii.**
- **Nie należy umieszczać baterii w pobliżu otwartego ognia.**

Mogłoby to spowodować wybuch lub rozszczelnienie baterii,

a w konsekwencji wywołać porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z rozszczelnionej baterii z oczami, ustami, skórą bądź odzieżą należy niezwłocznie przepłukać je wodą.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



- Jeśli produkt jest wyposażony w ładowarkę, należy pamiętać o poniższych środkach ostrożności.
  - Trzeba regularnie odłączać kabel zasilania. Ponadto należy za pomocą suchej ściereczki wycierać kurz i zabrudzenia, które mogą gromadzić się na wtyczce oraz na zewnętrznej części gniazda sieci elektrycznej i obok niego.
  - Nie należy wkładać ani wyjmować wtyczki mokrymi rękoma.
  - Nie należy korzystać z urządzeń w sposób powodujący przeciążenie gniazdką sieci elektrycznej lub przewodów. Nie należy korzystać z kabla zasilania w przypadku uszkodzenia jego wtyczki lub gdy została ona niewłaściwie podłączona do gniazdką sieci elektrycznej.
  - Nie należy dopuszczać do zetknięcia się kurzu ani metalowych przedmiotów (np. szpilek czy kluczy) ze stykami lub wtyczką.
  - Jeśli produkt jest wyposażony w kabel zasilania, nie należy go skracać, modyfikować, doprowadzać do jego uszkodzenia ani ustawiać na nim ciężkich przedmiotów.

Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem.

- **Należy wyłączać aparat w miejscach, w których jego użycie jest zabronione.**

Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat mogą zakłócać działanie przyrządów elektronicznych i innych urządzeń. Należy zachowywać odpowiednią ostrożność przy użytkowaniu produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych podlega ograniczeniom, takich jak pokłady samolotów i placówki medyczne.

- **Należy unikać dłuższego kontaktu aparatu ze skórą.**

Nawet jeśli powierzchnia aparatu nie wydaje się gorąca, dłuższy kontakt z nią mógłby spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem skóry lub powstawaniem na niej pęcherzy. W przypadku fotografowania w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma słabe krążenie lub mało wrażliwą skórę, należy ustawiać aparat na statywie.



## Przeostroga

Wskazuje możliwość spowodowania obrażeń.

- **Nosząc produkt na pasku, należy chronić go przed upuszczeniem, silnymi uderzeniami i wstrząsami oraz przed zetknięciem z innymi przedmiotami.**
- **Należy uważać, aby nie uderzać ani zbyt mocno nie naciskać obiektywu.** Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie aparatu.

• **Należy uważać, aby nie narazić ekranu na silne uderzenia.** Pęknięcie ekranu mogłoby spowodować poranienie jego potłuczonymi fragmentami.

• **Należy uważać, aby podczas korzystania z lampy błyskowej nie zasłaniać jej palcami ani odzieżą.** Mogłoby to spowodować poparzenia lub uszkodzenie lampy błyskowej.

- **Należy unikać użytkowania, umieszczania lub przechowywania produktu w następujących miejscach:**

- Miejsca narażone na bezpośrednie nasłonecznienie
- Miejsca, w których temperatura przekracza +40°C
- Miejsca zakurzone lub o dużej wilgotności

W opisanych wyżej warunkach może dojść do wycieku elektrolitu z baterii, ich przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do porażenia prądem, pożaru, poparzeń lub innych uszkodzeń ciała.

Przegrzanie i uszkodzenie może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru, poparzeń lub innych uszkodzeń ciała.

- **Długotrwałe oglądanie efektów przejść w pokazach slajdów może spowodować pogorszenie samopoczucia.**

- **Przy korzystaniu z opcjonalnych obiektywów, filtrów obiektywu lub adapterów filtrów należy je starannie mocować.**

Jeśli akcesorium do obiektywu poluzuje się i odpadnie, może pęknąć, a odłamki mogą spowodować poranienie.

- **W przypadku produktów, które automatycznie podnoszą i opuszczają lampę błyskową, należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców opuszczającą się lampą błyskową.**

Mogłoby to spowodować skaleczenie.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Przeestroga

Wskazuje możliwość spowodowania uszkodzeń sprzętu.

- **Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (np. słońca w bezchmurny dzień lub intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia).**

Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub innych podzespołów wewnętrznych.

- **Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plaży lub przy silnym wietrze należy uważać, aby pył lub piasek nie przedostały się do jego wnętrza.**
- **W przypadku produktów, które automatycznie podnoszą i opuszczają lampę błyskową, nie należy wciskać lampy błyskowej w celu jej schowania ani podważać w celu otwarcia.**

Mogłoby to spowodować usterkę produktu.

- **Kurz, brud lub inne ciała obce należy usuwać z lampy błyskowej za pomocą tkaniny lub bawełnianej szmatki.**

Ciepło wydzielane przez lampę błyskową mogłoby spowodować spalenie ciał obcych lub wadliwe działanie produktu.

- **Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego baterię/baterie i schować w bezpiecznym miejscu.**

Jakiegolwiek rozszczelnienie baterii mogłoby spowodować uszkodzenie produktu.

- **Przed wyrzuceniem baterii należy zasłonić styki taśmą lub innym izolatorem.**

Kontakt z innymi elementami metalowymi mógłby spowodować pożar lub wybuch.

- **Ładowarkę należy odłączać od produktu, jeśli nie jest aktualnie używana. Podczas korzystania z ładowarki nie należy przykrywać jej tkaniną ani umieszczać na niej innych przedmiotów.**

Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować jego przegrzanie i zniekształcenie, a w rezultacie spowodować pożar.

- **Baterii przeznaczonych do produktu nie należy pozostawiać w pobliżu zwierząt.**

Pogryzienie przez nie baterii mogłoby spowodować wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub wybuch, a w efekcie uszkodzenie produktu lub pożar.

- **Jeśli produkt jest wyposażony w kilka baterii, nie należy ładować jednocześnie baterii różnego typu ani też stosować starszych baterii razem z nowszymi. Baterii nie wolno wkładać w sposób powodujący zamianę biegunów + i -.**

Mogłoby to spowodować usterkę produktu.

- **Nie należy siedzieć z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.**

Mogłoby to spowodować uszkodzenie lub usterkę ekranu.

- **W przypadku wkładania aparatu do torby należy się upewnić, że ekran nie jest narażony na kontakt z twardymi przedmiotami. Należy też zamknąć ekran (aby przylegał do korpusu aparatu), o ile tylko umożliwia to jego konstrukcja.**
- **Nie należy mocować do produktu żadnych twardych przedmiotów.**

Mogłoby to spowodować uszkodzenie lub usterkę ekranu.



Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



# Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje oraz instrukcje, od wstępnego przygotowania przez wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów.

<b>Początkowe przygotowania .....</b>	<b>11</b>	<b>Wypróbowanie aparatu.....</b>	<b>15</b>
Mocowanie paska .....	11	Fotografowanie (Tryb Smart Auto) .....	15
Trzymanie aparatu .....	11	Wyświetlanie .....	16
Ładowanie baterii .....	11		
Wkładanie baterii i karty pamięci.....	12		
Ustawianie daty i godziny.....	13		
Język wyświetlacza .....	15		

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek


Skorowidz



## Początkowe przygotowania


Przygotuj aparat do fotografowania w opisany poniżej sposób.

### Mocowanie paska

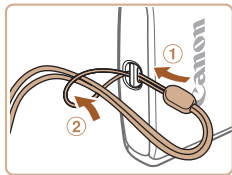

- Przełóż koniec paska z pętlą przez zacpek (1), a następnie przeciągnij przez nią drugi koniec paska (2).


### Trzymanie aparatu

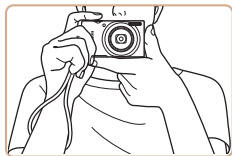

- Załóż pasek na nadgarstek.
- Podczas fotografowania trzymaj ręce blisko ciała i chwyć mocno aparat, aby zapobiegać jego przemieszczaniu się. Nie opieraj palców na lampie błyskowej.


## Ladowanie baterii

Przed użyciem aparatu należy naładować baterię za pomocą dostarczonej w zestawie ładowarki. Należy pamiętać o jej początkowym naładowaniu, ponieważ aparat jest sprzedawany z nienaładowaną baterią.

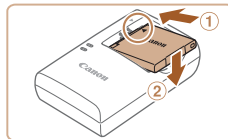



### 1 Włóż baterię.

- Po dopasowaniu oznaczeń ▲ na baterii i ładowarce włóż baterię, wsuwając ją do wewnątrz (1) i do dołu (2).

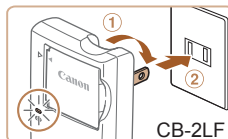

### 2 Naładuj baterię.

- CB-2LF:** wysuń wtyczkę (1) i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej (2).
- CB-2LFE:** podłącz kabel zasilania do ładowarki, a następnie podłącz wtyczkę na drugim końcu kabla do gniazdka sieci elektrycznej.
- Lampka ładowania będzie świecić na pomarańczowo i rozpocznie się ładowanie.
- Po zakończeniu ładowania lampka zmieni kolor na zielony.

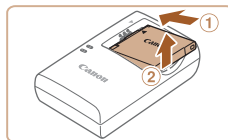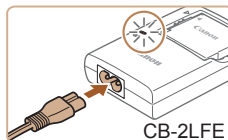

### 3 Wyjmij baterię.

- Po odłączeniu ładowarki wyjmij baterię, wsuwając ją do środka (1) i unosząc do góry (2).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz





- Baterii nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi to jej uszkodzeniu lub pogorszeniu sprawności.
- W przypadku ładowarek korzystających z kabla zasilania nie należy przyczepiać ładowarki ani kabla do innych przedmiotów. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.




- Szczegółowe informacje na temat czasu ładowania oraz liczby zdjęć i długości filmów, jakie można zarejestrować przy w pełni naładowanej baterii, znajdują się w podrzdziale „Liczba zdjęć/czas nagrywania, czas wyświetlania” (📖107).
- Naładowane baterie stopniowo się rozładowują, nawet gdy nie są użytkowane. Baterię należy ładować w dniu, w którym będzie użytkowana (lub dzień wcześniej).
- Ładowarka może być użytkowana w regionach, gdzie stosowane jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz). W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach należy używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy korzystać z podróznego transformatora elektrycznego, gdyż może on uszkodzić baterię.

## Wkładanie baterii i karty pamięci


Włóż do aparatu dostarczoną w zestawie baterię i kartę pamięci (sprzedawaną oddzielnie).

Uwaga: należy pamiętać, że przed użyciem nowej karty pamięci lub karty pamięci sformatowanej za pomocą innego urządzenia trzeba ją sformatować za pomocą tego aparatu (📖71).




### 1 Otwórz pokrywę.

- Przesuń pokrywę (1) i otwórz ją (2).

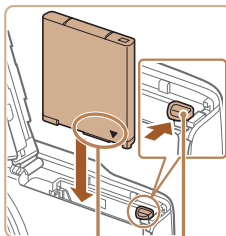

Styki  
Przełącznik blokowania baterii

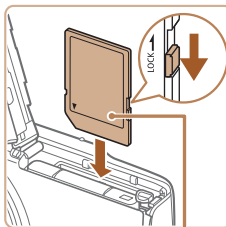

Etykieta

### 2 Włóż baterię.

- Naciskając przełącznik blokowania baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę, włóż baterię zgodnie z ilustracją i dociśnij ją, aż zatrzaśnie się w położeniu blokady.

### 3 Sprawdź pozycję umieszczonego na karcie pamięci przełącznika ochrony przed zapisem i włóż kartę.

- Nie można zapisywać danych na kartach pamięci z przełącznikiem ochrony przed zapisem ustawionym w pozycji blokady (dolnym). Przesuń przełącznik w położenie odblokowania.
- Wkładaj kartę pamięci ustawioną zgodnie z ilustracją, aż zatrzaśnie się w położeniu blokady.
- Przy wkładaniu karty pamięci należy upewnić się, że jest odpowiednio ustawiona. Włożenie karty pamięci w niewłaściwym kierunku może spowodować uszkodzenie aparatu.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień


Aksesoria

Dodatek

Skorowidz








#### 4 Zamknij pokrywę.

- Opuść pokrywę (1) i dociskaj ją podczas przesuwania, aż zatrzaśnie się w położeniu blokady (2).
- Jeśli nie można domknąć pokrywy, upewnij się, że bateria została włożona w punkcie 2 właściwą stroną.




- Wskazówki dotyczące liczby zdjęć lub godzin nagrania mieszczących się na pojedynczej karcie pamięci można znaleźć w podrozdziale „Liczba zdjęć na karcie pamięci” (108).

#### Wyjmowanie baterii i karty pamięci

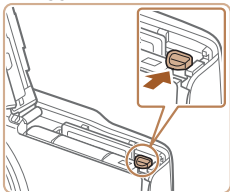

##### Wyjmij baterię.

- Otwórz pokrywę i naciśnij przełącznik blokowania baterii w kierunku wskazanym strzałką.
- Bateria się wysunie.



##### Wyjmij kartę pamięci.

- Dociskaj kartę pamięci, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, a następnie ją zwolnij.
- Karta pamięci się wysunie.

## Ustawianie daty i godziny


Jeśli po włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran [Data/godz], ustaw bieżącą datę i godzinę w podany niżej sposób. Informacje wprowadzone w ten sposób są zapisywane we właściwościach wykonywanych zdjęć i wykorzystywane do sortowania zdjęć według daty wykonania lub do druku zdjęć z widoczną datą.

Do zdjęć można także dodawać stempel daty (33).



### 1 Włącz aparat.

- Naciśnij przycisk ON/OFF.
- Pojawi się ekran [Data/godz].

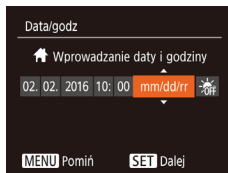

### 2 Ustaw datę i godzinę.

- Wybierz element za pomocą przycisków [◀][▶].
- Ustaw datę i godzinę za pomocą przycisków [▲][▼].
- Na koniec naciśnij przycisk [⊞].



Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania


Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



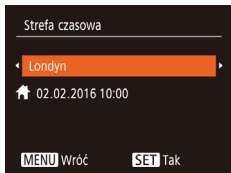

### 3 Wskaż macierzystą strefę czasową.

- Wybierz macierzystą strefę czasową za pomocą przycisków [◀][▶].

### 4 Zakończ proces konfiguracji.


- Aby zatwierdzić ustawienie, naciśnij przycisk [SET]. Spowoduje to zniknięcie ekranu ustawień.
- Aby wyłączyć aparat, naciśnij przycisk ON/OFF.

- ⚠ • Dopóki nie ustawisz daty, godziny i macierzystej strefy czasowej, ekran [Data/godz] będzie wyświetlany po każdym włączeniu aparatu. Wprowadź prawidłowe ustawienia.

- ✎ • Aby ustawić czas letni (1 godzinę do przodu), wybierz opcję [☀️] (punkt 2), a następnie za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz ustawienie [☀️].


## Zmiana daty i godziny

Ustawienia daty i godziny można wyregulować w sposób przedstawiony poniżej.




### 1 Przejdź do ekranu menu.

- Naciśnij przycisk [MENU].

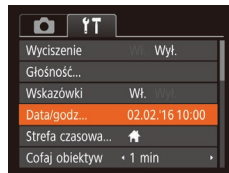

### 2 Wybierz opcję [Data/godz].

- Za pomocą dźwigni powiększenia wybierz kartę [f/].
- Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz opcję [Data/godz], a następnie naciśnij przycisk [SET].



### 3 Zmień datę i godzinę.

- Wprowadź ustawienia, wykonując czynności podane w punkcie 2 w podrozdziale „Ustawianie daty i godziny” (13).
- Aby zamknąć ekran menu, naciśnij przycisk [MENU].

- ✎ • Ustawienia daty i godziny są przechowywane przez około 3 tygodnie po wyjęciu baterii, ponieważ aparat jest wyposażony w baterię pamięci daty i godziny (baterię podtrzymującą).
- Bateria pamięci daty i godziny może zostać naładowana w ciągu około 4 godzin po włożeniu naładowanej baterii, nawet gdy aparat jest wyłączony.
- Jeśli bateria pamięci daty i godziny wyczerpie się, po włączeniu aparatu pojawi się ekran [Data/godz]. Ustaw prawidłową datę i godzinę w sposób podany w podrozdziale „Ustawianie daty i godziny” (13).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz




## Język wyświetlacza

Język wyświetlacza można swobodnie zmieniać.



### 1 Przejdź do trybu wyświetlania.

- Naciśnij przycisk [▶].



### 2 Przejdź do ekranu ustawień.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk [INFO], a następnie naciśnij przycisk [MENU].

### 3 Ustaw język monitora.

- Wybierz język za pomocą przycisków [▲][▼][◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Po ustawieniu języka monitora zniknie ekran ustawień.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ภาษาไทย
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어



- Język wyświetlacza można też zmienić, naciskając przycisk [MENU] i wybierając na karcie [▶] opcję [Wybór języka [☰]].

Zdjęcia


Filmy

## Wyróbowanie aparatu

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby włączyć aparat i zarejestrować zdjęcia lub filmy, a następnie je wyświetlić.

### Fotografowanie (Tryb Smart Auto)

Aby korzystać z w pełni automatycznego dobierania optymalnych ustawień dla określonych scenarii, wystarczy pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu i warunków zdjęciowych.



### 1 Włącz aparat.

- Naciśnij przycisk ON/OFF.
- Pojawi się ekran startowy.



### 2 Włącz tryb [AUTO].

- Naciskaj przycisk [▲], aż pojawi się ikona [AUTO].
- Skieruj aparat w stronę fotografowanego obiektu. Podczas wykrywania scenarii przez aparat będą słyszalne ciche kliknięcia.
- Ikona scenarii pojawi się w prawym górnym rogu ekranu.
- Ramki wyświetlane wokół wykrytych obiektów wskazują, że jest na niej ustawiona ostrość.



Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania


Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek


Skorowidz





### 3 Skomponuj ujęcie.


- Aby przybliżyć i powiększyć obiekt, przesunąć dźwignię powiększenia w stronę symbolu [📏] (zbliżenie), natomiast aby pomniejszyć obiekt, przesunąć ją w stronę symbolu [📏] (oddalenie).

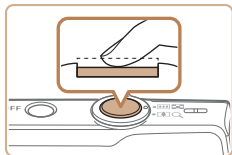

### 4 Zrób zdjęcie lub nagraj film. Wykonywanie zdjęć.

#### 1 Ustaw ostrość.

- Naciśnij lekko przycisk migawki do połowy. Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a obszary obrazu, na które jest ustawiona ostrość, zostaną oznaczone ramkami AF.

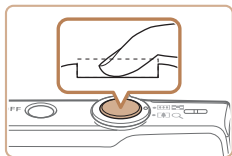


#### 2 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

- Naciśnij do końca przycisk migawki.
- Gdy aparat rejestruje zdjęcie, emitowany jest dźwięk migawki, a w słabych warunkach oświetleniowych automatycznie działa lampa błyskowa.
- Trzymaj aparat nieruchomo, dopóki słychać dźwięk migawki.
- Po wyświetleniu zdjęcia aparat powróci do ekranu wykonywania zdjęć.



Czas od początku

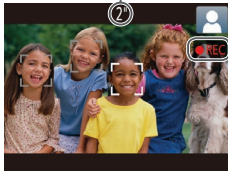

### Nagrywanie filmów

#### 1 Rozpocznij nagrywanie.

- Naciśnij przycisk filmowania. Po rozpoczęciu nagrywania aparat wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawiają się: czas, jaki upłynął od początku, oraz ikona [●REC].
- Czarne paski widoczne na górze i dole ekranu wskazują obszary obrazu, które nie będą rejestrowane.
- Ramki wyświetlane wokół wykrytych twarzy wskazują, że jest na nie ustawiona ostrość.
- Po rozpoczęciu rejestracji obrazu zdejmij palec z przycisku filmowania.

#### 2 Zakończ nagrywanie.

- Aby zatrzymać nagrywanie filmu, naciśnij przycisk filmowania. Po zakończeniu nagrywania aparat wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.

### Wyświetlanie

Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można wyświetlać na ekranie w poniższy sposób.



#### 1 Przejdź do trybu wyświetlania.

- Naciśnij przycisk [▶].
- Pojawi się ostatnio wykonane zdjęcie.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania


Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek


Skorowidz






## 2 Wybierz zdjęcie.

- Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, naciśnij przycisk [◀]. Aby wyświetlić następne zdjęcie, naciśnij przycisk [▶].
- Aby szybko przeglądać zdjęcia za pomocą przycisków [◀][▶], należy je dodatkowo przytrzymać po naciśnięciu.

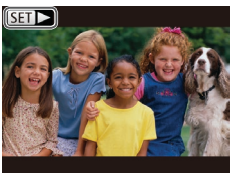

- Filmy są oznaczone ikoną [SET ▶]. Aby je odtwarzać, przejdź do punktu 3.

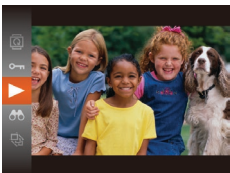

## 3 Odtwórz filmy.

- Naciśnij przycisk [MENU], za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz ikonę [▶], a następnie naciśnij ponownie przycisk [MENU].
- Rozpocznie się odtwarzanie, a po zakończeniu filmu pojawi się ikona [SET ▶].
- Do regulacji głośności służą przyciski [▲][▼] używane podczas odtwarzania.



- Aby przełączyć aparat z trybu wyświetlania do trybu fotografowania, naciśnij przycisk migawki do połowy.

## ■ Usuwanie obrazów

Niepotrzebne zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo. Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać.


### 1 Wybierz zdjęcie, które ma zostać usunięte.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶].



### 2 Usuń zdjęcie.

- Naciśnij przycisk [MENU].
- Po pojawieniu się pytania [Usunąć?] wybierz opcję [Usuń] za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [MENU].
- Bieżące zdjęcie zostanie usunięte.
- Aby anulować usuwanie, za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Anuluj], a następnie naciśnij przycisk [MENU].



- Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz (📖 62).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Podstawowe informacje o aparacie

Inne aspekty podstawowej obsługi aparatu oraz inne sposoby korzystania z niego, w tym przewodnik po opcjach fotografowania i wyświetlania

<b>Włączanie/wyłączanie</b> .....	<b>19</b>	<b>Korzystanie z menu FUNC.</b> ....	<b>21</b>
Funkcje oszczędzania energii (Wyłączenie aparatu) .....	19	<b>Korzystanie z ekranu menu</b> .....	<b>22</b>
<b>Przycisk migawki</b> .....	<b>20</b>	<b>Działanie wskaźników</b> .....	<b>23</b>
<b>Opcje ekranu informacyjnego</b> .....	<b>20</b>		

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień


Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Włączanie/wyłączanie



### Tryb fotografowania

- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć aparat i przygotować go do fotografowania.
- Aby wyłączyć aparat, naciśnij ponownie przycisk ON/OFF.



### Tryb wyświetlania

- Naciśnij przycisk [▶], aby włączyć aparat i wyświetlić zapisane w nim zdjęcia.
- Aby wyłączyć aparat, naciśnij ponownie przycisk [▶].



- Aby przełączyć aparat z trybu fotografowania w tryb wyświetlania, naciśnij przycisk [▶].
- Aby przełączyć aparat z trybu wyświetlania do trybu fotografowania, naciśnij przycisk migawki do połowy (80).
- Obiektyw cofa się po około minucie od włączenia w aparacie trybu wyświetlania. Gdy obiektyw jest cofnięty, można wyłączyć aparat, naciskając przycisk [▶].

## Funkcje oszczędzania energii (Wyłączenie aparatu)

W celu oszczędzania energii aparat automatycznie wygasza ekran (funkcja wyłączenia monitora) i wyłącza się po upływie określonego czasu bezczynności.

### Oszczędzanie energii w trybie fotografowania

Ekran jest automatycznie wygaszany po upływie około minuty bezczynności. Po około dwóch kolejnych minutach obiektyw zostaje cofnięty, a aparat — wyłączony. Aby uaktywnić ekran i przygotować aparat do fotografowania, gdy obiektyw jeszcze się nie cofnął, naciśnij przycisk migawki do połowy (20).

### Oszczędzanie energii w trybie wyświetlania

Aparat wyłącza się automatycznie po około pięciu minutach bezczynności.



- Można wyłączyć opcję Wyłączenie aparatu i dostosowywać czas opcji Wyłączenie monitora (70).
- Funkcja oszczędzania energii nie jest aktywna, gdy aparat jest podłączony do komputera (80).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek


Skorowidz



## Przycisk migawki


Aby zdjęcia były ostre, przed wykonaniem ujęcia zawsze naciśnij przycisk migawki do połowy, a kiedy ostrość zostanie ustawiona na fotografowanym obiekcie, naciśnij go do końca.

W niniejszej instrukcji obsługa przycisku migawki jest opisywana jako naciśnięcie go *do połowy* lub *do końca*.

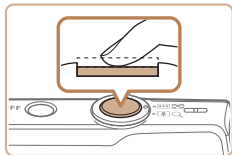

### 1 Naciśnij przycisk do połowy (naciśnij lekko w celu ustawienia ostrości).

- Naciśnij przycisk migawki do połowy. Aparat wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a obszary obrazu, na które jest ustawiona ostrość, zostaną oznaczone ramkami.

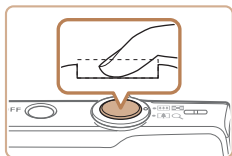

### 2 Naciśnij przycisk do końca (z położenia w połowie aż do końca w celu wykonania zdjęcia).

- Aparat rejestruje zdjęcie, gdy jest emitowany dźwięk migawki.
- Trzymaj aparat nieruchomo, dopóki słyhać dźwięk migawki.



- W przypadku fotografowania bez początkowego naciśnięcia przycisku migawki do połowy zdjęcia mogą być nieostre.
- Długość dźwięku migawki zmienia się w zależności od czasu niezbędnego do wykonania zdjęcia. W przypadku niektórych scenarii może to potrwać dłużej, a zdjęcia będą rozmyte, jeśli poruszysz aparatem (lub fotografowany obiekt przemieści się), zanim wybrzmi dźwięk migawki.

## Opcje ekranu informacyjnego

Naciśnij przycisk [▼], aby wyświetlić na ekranie inne informacje lub ukryć widoczne informacje. Szczegóły dotyczące wyświetlanych informacji można znaleźć w podrozdziale „Informacje wyświetlane na ekranie” (97).



Wyświetlanie informacji



Brak wyświetlania informacji



- W przypadku fotografowania w słabych warunkach oświetleniowych jasność ekranu jest automatycznie zwiększana przez funkcję trybu nocnego, co ułatwia sprawdzanie kompozycji ujęcia. Wówczas jednak jasność obrazu wyświetlanego na monitorze może różnić się od jasności wykonywanych zdjęć. Należy pamiętać, że żadne widoczne na monitorze zniekształcenia obrazu ani skokowe ruchy fotografowanych obiektów nie mają wpływu na zarejestrowane zdjęcia.
- Szczegóły dotyczące opcji ekranu informacyjnego w trybie wyświetlania można znaleźć w podrozdziale „Przełączanie trybów wyświetlania” (56).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz





## Korzystanie z menu FUNC.

Najczęściej używane funkcje można skonfigurować za pośrednictwem menu FUNC. w sposób opisany poniżej. Należy pamiętać, że elementy i opcje menu zmieniają się w zależności od wybranego trybu fotografowania (100–101) lub wyświetlania (104).



### 1 Przejdź do menu FUNC.

- Naciśnij przycisk [FUNC SET].



Opcje

Elementy menu



### 2 Wybierz jeden z elementów menu.

- Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz jeden z elementów menu, a następnie naciśnij przycisk [FUNC SET] lub [▶].
- W przypadku niektórych elementów menu ustawienia można wprowadzać, naciskając po prostu przycisk [FUNC SET] lub [▶], ale może też pojawić się dodatkowy ekran służący do skonfigurowania danej funkcji.

### 3 Wybierz jedną z opcji.

- Wybierz jedną z opcji za pomocą przycisków [▲][▼].
- Elementy oznaczone ikoną [MENU] można konfigurować, naciskając przycisk [MENU].
- Aby powrócić do elementów menu, naciśnij przycisk [◀].



### 4 Zakończ proces konfiguracji.

- Naciśnij przycisk [FUNC SET].
- Ponownie pojawi się ekran widoczny przed naciśnięciem przycisku [FUNC SET] (punkt 1), przedstawiający teraz skonfigurowaną opcję.



- Aby cofnąć dowolne przypadkowe zmiany ustawień, można przywrócić ustawienia domyślne aparatu (74).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria


Dodatek

Skorowidz




## Korzystanie z ekranu menu

Za pośrednictwem ekranu menu można konfigurować różne funkcje aparatu w opisany poniżej sposób. Elementy menu są pogrupowane na kartach według przeznaczenia, np. fotografowanie [📷], wyświetlanie [▶] itd. Należy pamiętać, że dostępne elementy menu zmieniają się w zależności od wybranego trybu fotografowania lub wyświetlania (📖102–104).








### 1 Przejdź do ekranu menu.

- Naciśnij przycisk [MENU].

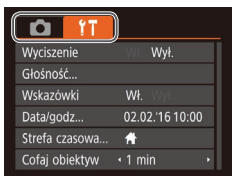

### 2 Wybierz jedną z kart.

- Wybierz jedną z kart za pomocą dźwigni powiększenia.
- Po początkowym wybraniu jednej z kart za pomocą przycisków [▲][▼] możesz przełączać karty za pomocą przycisków [◀][▶].

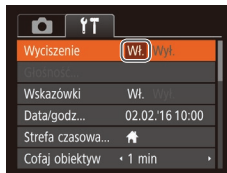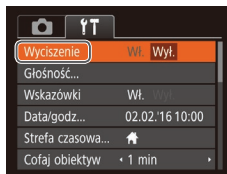

### 3 Wybierz jeden z elementów menu.

- Wybierz element za pomocą przycisków [▲][▼].
- W przypadku elementów menu zawierających opcje, które są aktualnie niewidoczne na ekranie, najpierw przełącz ekrany za pomocą przycisku [📷] lub [▶], a następnie wybierz odpowiedni element menu za pomocą przycisków [▲][▼].
- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk [MENU].

### 4 Wybierz jedną z opcji.

- Wybierz jedną z opcji za pomocą przycisków [◀][▶].

### 5 Zakończ proces konfiguracji.

- Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed naciśnięciem przycisku [MENU] (punkt 1).



- Aby cofnąć dowolne przypadkowe zmiany ustawień, można przywrócić ustawienia domyślne aparatu (📖74).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Działanie wskaźników

Wskaźnik z tyłu aparatu (📖4) miga na zielono w następujących okolicznościach:

- Po podłączeniu aparatu do komputera (📖80)
- Po wyłączeniu wyświetlacza (📖19, 70)
- Przy uruchamianiu aparatu, nagrywaniu lub odczycie danych
- Podczas komunikowania się przez aparat z innymi urządzeniami
- Przy fotografowaniu z długimi czasami naświetlania (📖42)



- Gdy wskaźnik miga na zielono, nie należy wyłączać aparatu, otwierać pokrywy karty pamięci/baterii, potrząsać aparatem ani go uderzać. Mogłoby to spowodować zniszczenie zdjęć albo uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



# Tryb automatyczny

Wygodny tryb do łatwego wykonywania zdjęć z pełniejszą kontrolą nad parametrami fotograficznymi

<b>Fotografowanie z ustawieniami dobieranymi przez aparat</b> .....	<b>25</b>	<b>Typowe funkcje ułatwiające obsługę</b> .....	<b>29</b>	<b>Funkcje dostosowywania obrazu</b> .....	<b>34</b>
Fotografowanie (Tryb Smart Auto) .....	25	Dalsze powiększanie obiektów (Powiększenie cyfrowe) .....	29	Zmiana rozdzielczości (wielkości obrazu) .....	34
Ikony scenerii .....	28	Automatyczne powiększanie w reakcji na ruch obiektu (Automatyczne powiększenie).....	30	Zmiana jakości obrazu w przypadku filmów .....	35
Ramki na ekranie .....	28	Korzystanie z samowyzwalacza.....	31	<b>Dostosowywanie działania aparatu</b> .....	<b>35</b>
		Wyłączanie lampy błyskowej.....	32	Wyłączanie lampki .....	35
		Dodawanie stempla daty.....	33		
		Serie zdjęć .....	34		

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




## Fotografowanie z ustawieniami dobieranymi przez aparat

Aby korzystać z w pełni automatycznego doborzenia optymalnych ustawień dla określonych scenerii, wystarczy pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu i warunków zdjęciowych.

Zdjęcia


Filmy

### Fotografowanie (Tryb Smart Auto)




#### 1 Włącz aparat.

- Naciśnij przycisk ON/OFF.
- Pojawi się ekran startowy.




#### 2 Włącz tryb [AUTO].

- Naciskaj przycisk [▲], aż pojawi się ikona [AUTO].
- Skieruj aparat w stronę fotografowanego obiektu. Podczas wykrywania scenerii przez aparat będą słyszalne ciche kliknięcia.
- Ikona scenerii pojawi się w prawym górnym rogu ekranu (📖28).
- Ramki wyświetlane wokół wykrytych obiektów wskazują, że jest na nie ustawiona ostrość.



Pasek powiększenia

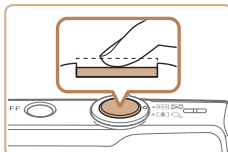

#### 3 Skomponuj ujęcie.

- Aby przybliżyć i powiększyć obiekt, przesunąć dźwignię powiększenia w stronę symbolu [▲] (zbliżenie), natomiast aby pomniejszyć obiekt, przesunąć ją w stronę symbolu [■] (oddalenie). (Pojawi się pasek powiększenia wskazujący wartość powiększenia).

#### 4 Zrób zdjęcie lub nagraj film. Wykonywanie zdjęć.

##### 1 Ustaw ostrość.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy. Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a obszary obrazu, na które jest ustawiona ostrość, zostaną oznaczone ramkami AF.
- Jeśli ostrość jest ustawiona na wiele obszarów, pojawi się kilka ramek AF.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania


Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



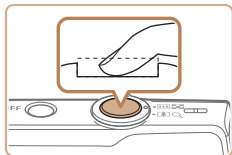


## ② Zrób zdjęcie lub nagraj film.

- Naciśnij do końca przycisk migawki.
- Gdy aparat rejestruje zdjęcie, emitowany jest dźwięk migawki, a w słabych warunkach oświetleniowych automatycznie działa lampa błyskowa.
- Trzymaj aparat nieruchomo, dopóki słychać dźwięk migawki.
- Po wyświetleniu zdjęcia aparat powróci do ekranu wykonywania zdjęć.




Czas od początku

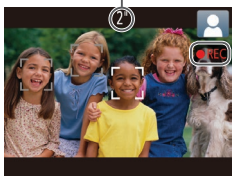

## Nagrywanie filmów

### ① Rozpocznij nagrywanie.

- Naciśnij przycisk filmowania. Po rozpoczęciu nagrywania aparat wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawią się: czas, jaki upłynął od początku, oraz ikona [●REC].
- Czarne paski widoczne na górze i dole ekranu wskazują obszary obrazu, które nie będą rejestrowane.
- Ramki wyświetlane wokół wykrytych twarzy wskazują, że jest na nie ustawiona ostrość.
- Po rozpoczęciu rejestracji obrazu zdejmij palec z przycisku filmowania.



### ② W razie potrzeby zmień rozmiar obiektu na ekranie i kompozycję ujęcia.

- Aby zmienić rozmiar obiektu na ekranie, powtarzaj czynności podane w punkcie 3 (25). Należy jednak pamiętać, że zostaną zarejestrowane dźwięki towarzyszące pracy aparatu. Ponadto na filmach nagrywanych ze współczynnikami powiększenia wyświetlanymi na niebiesko będzie widoczna ziarnistość obrazu.
- Po zmianie kompozycji ujęcia nastąpi automatyczna regulacja ostrości, jasności i kolorów.



### ③ Zakończ nagrywanie.

- Aby zatrzymać nagrywanie filmu, naciśnij przycisk filmowania. Po zakończeniu nagrywania aparat wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.
- Nagrywanie zakończy się automatycznie po zapelnieniu karty pamięci.

## Zdjęcia/filmy



- Jeśli aparat nie emituje dźwięków podczas działania, być może został włączony, gdy naciśnięty był przycisk [▼]. Aby ponownie włączyć emitowanie dźwięków, naciśnij przycisk [MENU] i na karcie [↑↑] wybierz opcję [Wyciszenie], a następnie za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz ustawienie [Wyt.].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Zdjęcia



- Migająca ikona [Q] ostrzega przed możliwym rozmyciem zdjęć w wyniku poruszenia aparatu. W takim przypadku zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w jakiś inny sposób.
- Jeśli zdjęcia są ciemne pomimo użycia lampy błyskowej, zbliż się do fotografowanego obiektu. Szczegółowe informacje na temat zasięgu lampy błyskowej można znaleźć w podrzdziale „Aparat” (📖106).
- Jeśli po naciśnięciu przycisku migawki do połowy aparat wyemituje tylko jeden sygnał dźwiękowy, fotografowany obiekt może znajdować się za blisko. Szczegółowe informacje o zakresie ostrości (zasięgu fotografowania) można znaleźć w podrzdziale „Zasięg fotografowania” (📖107).
- Aby zredukować efekt czerwonych oczu i ułatwić ustawianie ostrości, podczas fotografowania w słabych warunkach oświetleniowych może świecić lampka.
- Migająca ikona [⚡], która pojawia się przy próbie wykonania zdjęcia, sygnalizuje, że nie można fotografować, dopóki nie zakończy się ładowanie lampy błyskowej. Fotografowanie można wznowić po przejściu lampy błyskowej w stan gotowości — należy więc nacisnąć przycisk migawki do końca i poczekać lub zwolnić go i nacisnąć ponownie.
- Można wykonać ponownie zdjęcie przed wyświetleniem ekranu fotografowania, jednak mogą zostać użyte ustawienia ostrości, jasności i kolorów, wybrane dla poprzedniego zdjęcia.



- Można zmieniać czas wyświetlania zdjęć po ich wykonaniu (📖53).

## Filmy



- Podczas nagrywania filmów nie należy zasłaniać mikrofonu palcami. Mogłoby to uniemożliwić rejestrowanie dźwięku lub spowodować jego znaczne stłumienie.
- Podczas nagrywania filmów należy unikać dotykania innych elementów sterujących aparatu niż przycisk filmowania, ponieważ zostałyby zarejestrowane odgłosy pracy aparatu.
- Aby przy filmowaniu zapobiec rozmyciu obrazu spowodowanemu ruchem, należy zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go w jakiś inny sposób.



- Dźwięk jest rejestrowany monofonicznie.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Ikony scenerii

W trybie [AUTO] scenerii wykryte przez aparat są oznaczane ikoną na ekranie, a odpowiednie ustawienia są wybierane automatycznie pod kątem zapewnienia optymalnej ostrości, jasności fotografowanego obiektu i kolorów.

Tło	Obiekt	Ludzie		Inne objekty			Kolor tła ikony
		W ruchu*1	Cienie na twarzy*1	W ruchu*1	Z bliska		
Jasno							Szary
Pod światło			–				
Z błękitem nieba							Błękitny
Pod światło			–				
Zachód słońca		–				–	Pomarańczowy
Punktowe oświetlenie							Niebieski
Ciemno							
Na statywie		–			–		

\*1 Nie pojawia się w przypadku filmów.

\*2 Pojawia się przy ciemnych sceneriach, gdy aparat jest trzymany nieruchomo, jak gdyby znajdował się na statywie.



- Jeśli ikona scenerii nie odpowiada rzeczywistym warunkom zdjęciowym lub niemożliwe jest uzyskanie oczekiwanych efektów, kolorów lub poziomów jasności, spróbuj wykonać zdjęcia w trybie [P] (43).

## Ramki na ekranie

Podczas wykrywania przez aparat obiektów, na jakie jest skierowany, na ekranie pojawiają się rozmaite ramki.

- Biała ramka jest wyświetlana wokół obiektu (lub twarzy osoby) uznanego przez aparat za główny fotografowany obiekt, a szare ramki pojawiają się wokół innych wykrytych twarzy. Ramki podążają za poruszającymi się obiektami w obrębie określonego obszaru, zachowując ich ostrość. Jeśli jednak aparat wykryje ruch obiektu, na ekranie pozostaje tylko biała ramka.
- Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy i wykryciu przez aparat ruchu obiektu pojawia się niebieska ramka, a ostrość i jasność obrazu podlegają stałej regulacji (Servo AF).



- Jeśli nie pojawiają się żadne ramki lub są one wyświetlane wokół niewłaściwych obiektów albo pojawiają się w tle bądź na podobnych do niego obszarach, spróbuj wykonać zdjęcia w trybie [P] (43).






## Typowe funkcje ułatwiające obsługę

Zdjęcia

filmy

### Dalsze powiększanie obiektów (Powiększenie cyfrowe)

Gdy odległe obiekty znajdują się zbyt daleko dla przybliżenia optycznego, można skorzystać z powiększenia cyfrowego o wartości sięgającej około 32x.




#### 1 Przesuń dźwignię powiększenia w kierunku symbolu [32x].

- Przytrzymaj dźwignię aż do zatrzymania powiększenia.
- Powiększanie zostanie przerwane po osiągnięciu największego współczynnika powiększenia (zanim będzie zauważalna ziarnistość obrazu), który zostanie wyświetlony po zwolnieniu dźwigni powiększenia.

#### 2 Ponownie przesuń dźwignię powiększenia w kierunku symbolu [1x].

- Aparat wyświetli jeszcze większe przybliżenie obiektu.

Współczynnik powiększenia

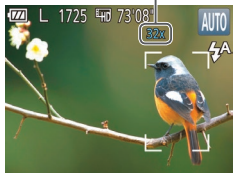

- Przesunięcie dźwigni powiększenia spowoduje wyświetlenie paska powiększenia (ze wskazaniem pozycji powiększenia). Pasek powiększenia jest podzielony na kolorowe obszary wskazujące zakres powiększenia.
  - Biały zakres: zakres powiększenia optycznego, w którym nie pojawia się ziarnistość obrazu.
  - Żółty zakres: zakres powiększenia cyfrowego, w którym ziarnistość obrazu jest niezauważalna (ZoomPlus).
  - Niebieski zakres: zakres powiększenia cyfrowego, w którym pojawia się ziarnistość obrazu.Niebieski zakres jest niedostępny przy niektórych ustawieniach rozdzielczości (34), dlatego maksymalny współczynnik powiększenia można osiągnąć, wykonując czynności opisane w punkcie 1.
- Przy niektórych współczynnikach powiększenia i ustawieniach rozdzielczości (34) na powiększonych zdjęciach może być widoczna ziarnistość obrazu. W takim przypadku współczynnik powiększenia jest wyświetlany na niebiesko.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria


Dodatek

Skorowidz



## Automatyczne powiększanie w reakcji na ruch obiektu (Automatyczne powiększenie)

Aparat automatycznie reguluje stopień powiększenia, aby wyświetlać wykrytą twarz (📖25) z tą samą wielkością. Jeśli fotografowana osoba zbliży się do aparatu, automatycznie pomniejszy on obraz i na odwrót.

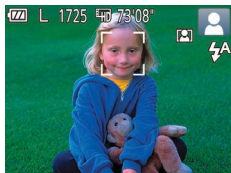

### 1 Włącz tryb automatycznego powiększenia.

- Naciśnij przycisk [◀].
- Pojawi się ikona [👤].
- Wokół wykrytej twarzy wyświetlana jest biała ramka, a aparat stosuje powiększanie i pomniejszanie, aby obiekt pozostał na ekranie.
- Po wykryciu większej liczby twarzy biała ramka wyświetlana jest wokół twarzy głównego obiektu, a wokół innych twarzy wyświetlane są maksymalnie dwie szare ramki. Aparat powiększa lub pomniejsza obraz, aby obiekty pozostały na ekranie.

### 2 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

- Automatyczne powiększanie jest kontynuowane nawet po zrobieniu zdjęcia, a ramki są nadal wyświetlane.
- Aby anulować automatyczne powiększanie, ponownie naciśnij przycisk [◀]. Pojawi się ikona [👤].



- Twarze mogą nie zostać wykryte przy niektórych współczynnikach powiększenia, jeśli fotografowana osoba ma przechyloną głowę lub nie patrzy prosto w aparat.
- Automatyczne powiększenie jest wyłączone w następujących sytuacjach:
  - przy zmianie trybu fotografowania/filmowania;
  - po naciśnięciu przycisku [MENU], przycisku filmowania lub przycisku [📷];
  - po naciśnięciu przycisku [▶].



- Kiedy wykryty obiekt przesuwają się ku krawędzi kadru, aparat pomniejszy obraz, aby pozostał on na ekranie.
- Po naciśnięciu przycisku migawki do końca w trybie samowyzwalacza (📖31) nie można zmieniać współczynnika powiększenia.
- Aparat nadaje priorytet powiększaniu i pomniejszaniu w celu utrzymania obiektów na ekranie. Z tej przyczyny utrzymanie stałego rozmiaru twarzy może okazać się niemożliwe w zależności od ruchów obiektu i warunków zdjęciowych.
- Jeśli nie wykryto żadnej twarzy, aparat powiększa lub pomniejsza do pewnego poziomu i przestaje to robić aż do momentu wykrycia twarzy.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Korzystanie z samowyzwalacza

Dzięki samowyzwalaczowi możesz uczestniczyć w wykonywanych przez siebie zdjęciach grupowych lub w innych zdjęciach rejestrowanych z ustalonym opóźnieniem. Aparat zarejestruje zdjęcie po około 10 sekundach od naciśnięcia przycisku migawki.




### 1 Wprowadź ustawienie.

- Naciśnij przycisk [FUNC SET], wybierz w menu ikonę [☰], a następnie — ikonę [☰]. (📖21).
- Po wprowadzeniu ustawień pojawia się ikona [☰].



### 2 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

- W przypadku zdjęć: naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość na fotografowanym obiekcie, a następnie naciśnij przycisk do końca.
- W przypadku filmów: naciśnij przycisk filmowania.

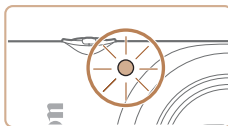

- Po włączeniu samowyzwalacza zacznie migać lampka, a aparat będzie emitować dźwięk samowyzwalacza.
- Na dwie sekundy przed zarejestrowaniem obrazu nastąpi wzrost częstotliwości migania i dźwięku. (W przypadku stosowania lampy błyskowej lampka zacznie świecić światłem ciągłym).
- Aby przerwać fotografowanie po włączeniu samowyzwalacza, naciśnij przycisk [MENU].
- Aby przywrócić pierwotne ustawienie, wybierz w punkcie 1 ikonę [☰].

## Korzystanie z samowyzwalacza w celu przeciwdziałania poruszeniu zdjęcia

Opcja ta powoduje opóźnienie wyzwolenia migawki o około dwie sekundy po naciśnięciu przycisku migawki. Jeśli naciskanie przycisku migawki powoduje poruszenie aparatu, nie wpłynie ono na rejestrowane zdjęcie.



- Wybierz ikonę [☰] w sposób podany w punkcie 1 w podrozdziale „Korzystanie z samowyzwalacza” (📖31).
- Po wprowadzeniu ustawień pojawia się ikona [☰].
- Aby rozpocząć fotografowanie, wykonaj czynności podane w punkcie 2 w podrozdziale „Korzystanie z samowyzwalacza” (📖31).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Dostosowywanie samowyzwalacza

Możliwa jest zmiana opóźnienia (0–30 sekund) oraz liczby zdjęć (1–10).

### 1 Wybierz ikonę [C].

- Wybierz ikonę [C] w sposób podany w punkcie 1 w podrzdziale „Korzystanie z samowyzwalacza” (31), a następnie naciśnij przycisk [MENU].

### 2 Wprowadź ustawienie.

- Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz ustawienie [Opóźnienie] lub [Zdjęcia].
- Wybierz wartość za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [C].
- Po wprowadzeniu ustawień pojawia się ikona [C].
- Aby rozpocząć fotografowanie, wykonaj czynności podane w punkcie 2 w podrzdziale „Korzystanie z samowyzwalacza” (31).





- W przypadku filmów nagrywanych z użyciem samowyzwalacza ustawienie [Opóźnienie] odnosi się do opóźnienia poprzedzającego rozpoczęcie rejestracji, a ustawienie [Zdjęcia] nie działa.



- W przypadku rejestrowania serii zdjęć jasność obrazu i balans bieli są ustawiane dla pierwszego zdjęcia. Jeśli ma być stosowana lampa błyskowa lub rejestrowana seria obejmuje wiele zdjęć, potrzeba więcej czasu między kolejnymi wyzwoleniami migawki. Fotografowanie zakończy się automatycznie po zapelnieniu karty pamięci.
- Jeśli ustawione opóźnienie jest dłuższe niż dwie sekundy, na dwie sekundy przed zarejestrowaniem zdjęcia nastąpi wzrost częstotliwości migania lampki i dźwięku samowyzwalacza. (W przypadku stosowania lampy błyskowej lampa zacznie świecić światłem ciągłym).

## Wyłączanie lampy błyskowej

Przygotuj aparat do fotografowania bez lampy błyskowej w przedstawiony poniżej sposób.

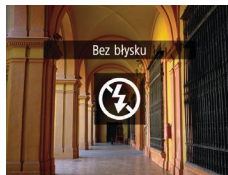

- Naciskaj przycisk [▶], aż pojawi się ikona [C].
- Lampa błyskowa nie będzie już uaktywniana.
- Aby wyłączyć lampę błyskową, naciśnij ponownie przycisk [▶]. (Pojawi się ikona [C]). W przypadku słabego oświetlenia lampa błyskowa zostanie automatycznie uruchomiona.



- Jeśli po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w słabych warunkach oświetleniowych, które sprzyjają poruszeniu aparatu, pojawi się migająca ikona [C], zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w jakiś inny sposób.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria


Dodatek

Skorowidz




## Dodawanie stempla daty

Aparat może umieszczać w prawym dolnym rogu zdjęć datę ich wykonania. Należy jednak pamiętać, że stempla daty nie można zmienić ani usunąć, tak więc należy wcześniej upewnić się, że data i godzina są prawidłowe (📖13).



### 1 Wprowadź ustawienie.

- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [📷] wybierz opcję [Stemp. daty 📅], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (📖22).
- Po wprowadzeniu ustawień pojawia się ikona [📅].

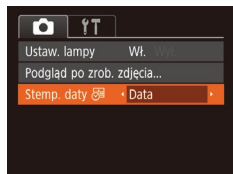

### 2 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

- Podczas fotografowania aparat umieszcza w prawym dolnym rogu zdjęć datę lub godzinę ich wykonania.
- Aby przywrócić pierwotne ustawienie, w punkcie 1 wybierz opcję [Wył.].



- ! • Stempla daty nie można zmienić ani usunąć.



- Zdjęcia wykonane bez stempla daty można wydrukować ze stemplem w podany niżej sposób. Jednak dodanie w ten sposób stempla daty do zdjęć, na których jest on już umieszczony, może spowodować jego dwukrotne wydrukowanie.
  - Należy drukować przy użyciu funkcji dostępnych w drukarce (📖83).
  - Podczas drukowania należy używać ustawień drukowania DPOF wprowadzonych w aparacie (📖86).
  - Przy drukowaniu należy korzystać z oprogramowania pobranego z witryny firmy Canon w sieci Web (📖79).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria


Dodatek

Skorowidz



## Serie zdjęć

Aby wykonać serię zdjęć, trzymaj przycisk migawki naciśnięty do końca. Szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania serii zdjęć można znaleźć w podrozdziale „Aparat” (📖106).

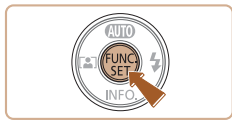


### 1 Wprowadź ustawienie.

- Naciśnij przycisk [FUNC SET], wybierz w menu ikonę [📷], a następnie — ikonę [📷] (📖21).
- Po wprowadzeniu ustawień pojawia się ikona [📷].

### 2 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

- Aby wykonać serię zdjęć, trzymaj przycisk migawki naciśnięty do końca.


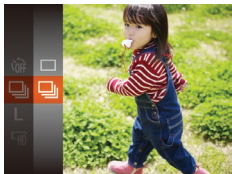


- Nie można używać w połączeniu z samowyzwalaczem (📖31).
- W zależności od warunków zdjęciowych, ustawień aparatu i współczynnika powiększenia, wykonywanie zdjęć może zostać na chwilę przerwane lub szybkość rejestracji może ulec zmniejszeniu.
- Wraz ze zwiększaniem się liczby zarejestrowanych zdjęć szybkość ich wykonywania może ulec zmniejszeniu.
- Jeśli używana jest lampa błyskowa, szybkość fotografowania może ulec zmniejszeniu.

## Funkcje dostosowywania obrazu

### Zmiana rozdzielczości (wielkości obrazu)

Można wybierać rozdzielczość obrazu spośród 5 poziomów w sposób przedstawiony poniżej. Wskazówki dotyczące liczby zdjęć w poszczególnych rozdzielczościach, jaka może się zmieścić na karcie pamięci, znajdują się w podrozdziale „Liczba zdjęć na karcie pamięci” (📖108).

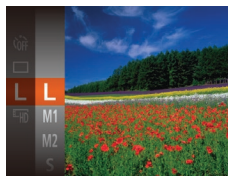

- Naciśnij przycisk [FUNC SET], wybierz w menu ikonę [L], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (📖21).
- Pojawi się wybrana opcja.
- Aby przywrócić pierwotne ustawienie, powtórz tę procedurę, ale wybierz ikonę [L].

### Wskazówki dotyczące wybierania rozdzielczości zależnie od rozmiaru papieru

A2 (420 x 594 mm)	L
A3–A5 (od 297 x 420 mm do 148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Pocztówka 90 x 130 mm	M2

- [S]: do zdjęć wysyłanych pocztą e-mail.
- [M]: do zdjęć wyświetlanych na panoramicznych telewizorach HD lub podobnych urządzeniach o proporcjach ekranu 16:9.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Zmiana jakości obrazu w przypadku filmów

Dostępne są dwa ustawienia jakości obrazu. Wskazówki dotyczące łącznego czasu nagrywania filmów dla poszczególnych poziomów jakości obrazu, jaki może się zmieścić na karcie pamięci, znajdują się w podrozdziale „Czas nagrywania na karcie pamięci” (108).



- Naciśnij przycisk [MENU], wybierz w menu ikonę [HD], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (21).
- Pojawi się wybrana opcja.
- Aby przywrócić pierwotne ustawienie, powtórz tę procedurę, ale wybierz ikonę [HD].



Jakość obrazu	Rozdzielczość	Szybkość nagrywania	Szczegóły
[HD]	1280 x 720	25 kl./s	Do nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości (ang. HD).
[VGA]	640 x 480	30 kl./s	Do nagrywania filmów w standardowej rozdzielczości.



- W trybie [HD] czarne paski widoczne na górze i na dole ekranu wskazują obszary obrazu, które nie będą rejestrowane.


## Dostosowywanie działania aparatu

Funkcje fotografowania można dostosować na karcie [CAM] na ekranie menu w sposób przedstawiony poniżej.

Instrukcje dotyczące funkcji menu można znaleźć w podrozdziale „Korzystanie z ekranu menu” (22).

## Wyłączanie lampki

Można wyłączyć lampkę, która w słabych warunkach oświetleniowych świeci zwykle po naciśnięciu przycisku migawki do połowy, pomagając w ustawianiu ostrości. Czasami świeci też ona przy fotografowaniu w słabych warunkach oświetleniowych z użyciem lampy błyskowej, redukując efekt czerwonych oczu.

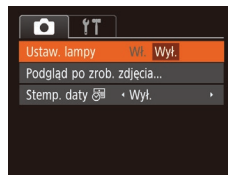

- Naciśnij przycisk [MENU], wybierz na karcie [CAM] opcję [Ustaw. lampy], a następnie wybierz ustawienie [Wł.] (22).
- Aby przywrócić pierwotne ustawienie, powtórz tę procedurę, ale wybierz opcję [Wł.].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



# Inne tryby fotografowania

Efektywniejsze fotografowanie zróżnicowanych scenerii oraz wykonywanie zdjęć wzbogaconych o unikatowe efekty obrazu lub rejestrowanych z użyciem funkcji specjalnych

<b>Szczególne scenerie</b> .....	<b>37</b>	<b>Stosowanie efektów specjalnych</b> .....	<b>38</b>	<b>Tryby specjalne do innych celów</b> .....	<b>41</b>
Fotografowanie z ograniczonym rozmyciem spowodowanym ruchem (Stabilizacja cyfrowa) ....	37	Fotografowanie z zastosowaniem efektu rybiego oka (Efekt rybiego oka) .....	39	Automatyczne fotografowanie po wykryciu nowej osoby (Samowyzwalacz twarzą).....	41
		Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty wyglądają jak miniatury (Efekt miniatury).....	39	Fotografowanie z długimi czasami ekspozycji (Długie czasy) .....	42
		Fotografowanie z zastosowaniem efektu aparatu zabawki (Efekt aparatu zabawki) .....	40		
		Fotografowanie w trybie monochromatycznym.....	41		

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz





## Szczególne scenerie

Wystarczy wybrać tryb odpowiadający fotografowanej scenierii, aby aparat automatycznie dobrał optymalne ustawienia.



### 1 Wybierz tryb fotografowania.

- Naciskaj przycisk [▲], aż pojawi się ikona [P].
- Naciśnij przycisk [OK], wybierz w menu ikonę [P], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (📖21).

### 2 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

Zdjęcia

Filmy

### Wykonywanie zdjęć portretowych (Portrety)

- Fotografowanie osób z zastosowaniem efektu zmiękczenia.



Zdjęcia

### Fotografowanie w niekorzystnych warunkach oświetleniowych (Słabe oświetlenie)

- Fotografowanie przy zminimalizowanym drżeniu aparatu i obiektu, nawet w słabych warunkach oświetleniowych.



Zdjęcia

Filmy

### Fotografowanie pokazów sztucznych ogni (Fajerwerki)

- Żywe zdjęcia pokazów sztucznych ogni.



W trybie [📷] należy zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go w inny sposób, aby zapobiec drganiom.



- W trybie [📷] dla rozdzielczości wybrane jest ustawienie [M] (2560 x 1920 pikseli) i nie można go zmienić.
- W trybie [📷] po naciśnięciu przycisku migawki do połowy nie są wyświetlane żadne ramki, jednak ustalana jest optymalna ostrość.

### Fotografowanie z ograniczonym rozmyciem spowodowanym ruchem (Stabilizacja cyfrowa)

Fotografowanie przy zminimalizowaniu drżenia aparatu i obiektu. W przypadku scenierii, które nie wymagają użycia lampy błyskowej, kolejne zdjęcia są łączone ze sobą w celu redukcji drgań aparatu i szumu.

### 1 Włącz tryb [👤].

- Wykonaj czynności podane w punkcie 1 w podrozdziale „Szczególne scenerie” (📖37) i wybierz ikonę [👤].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz





## 2 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy. W przypadku scenerii, które nie wymagają użycia lampy błyskowej, z lewej strony ekranu pojawi się ikona [📷].
- Po wyświetleniu ikony [📷] naciśnij do końca przycisk migawki. Zostanie wykonana seria zdjęć, które następnie zostaną połączone.
- Jeśli nie pojawi się ta ikona, naciśnij do końca przycisk migawki, aby zrobić pojedyncze zdjęcie.



- Gdy wyświetlana jest ikona [📷], aparat będzie rejestrował zdjęcia seryjne, więc podczas fotografowania należy trzymać go nieruchomo.
- W przypadku niektórych scenerii zdjęcia mogą wyglądać niezgodnie z oczekiwaniami.



- Przy korzystaniu ze statywu należy fotografować w trybie [AUTO] (📖25).
- W trybie [(👤)] dla rozdzielczości wybrane jest ustawienie [M] (2560 x 1920 pikseli) i nie można go zmienić.

## Stosowanie efektów specjalnych

Dodawanie do zdjęć różnych efektów podczas fotografowania.

### 1 Wybierz tryb fotografowania.

- Aby wybrać tryb fotografowania, wykonaj czynności podane w punkcie 1 w podrozdziale „Szczególne scenerie” (📖37).

### 2 Zrób zdjęcie lub nagraj film.



Zdjęcia

Filmy

#### 👤 Rejestrowanie zdjęć w żywych kolorach (Superżywe kolory)

- Rejestrowanie zdjęć w soczystych, żywych barwach.



Zdjęcia

Filmy

#### 🖼️ Zdjęcia plakatowe (Efekt plakatu)

- Wykonywanie zdjęć wyglądających jak stare plakaty lub ilustracje.



- W trybach [📷] i [🎥] spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć testowych, aby mieć pewność, że zostaną osiągnięte zamierzone efekty.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz




## Fotografowanie z zastosowaniem efektu rybiego oka (Efekt rybiego oka)

Wykonywanie zdjęć z zastosowaniem efektu rybiego oka zniekształcającego obraz.

### 1 Wybierz ikonę [🐟].

- Wykonaj czynności podane w punkcie 1 w podrozdziale „Szczególne scenerie” (📖37) i wybierz ikonę [🐟].

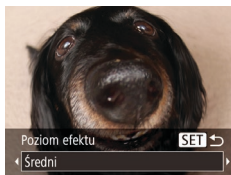

### 2 Wybierz poziom intensywności efektu.

- Naciśnij przycisk [▼], wybierz poziom intensywności efektu za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [🐟].
- Wyświetlany jest podgląd zdjęcia z zastosowanym efektem.

### 3 Zrób zdjęcie lub nagraj film.



- Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć testowych, aby mieć pewność osiągnięcia zamierzonych efektów.

## Wykonywanie zdjęć, na których przedmioty wyglądają jak miniatury (Efekt miniatury)

Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów obrazu znajdujących się nad i pod zaznaczonym fragmentem. Można również nagrywać filmy, na których przedmioty wyglądają jak miniatury, wybierając szybkość wyświetlania przed rozpoczęciem rejestracji. Filmowane osoby i przedmioty będą poruszać się szybko w trakcie odzwierciedlenia. Należy pamiętać, że dźwięk nie będzie rejestrowany.

### 1 Wybierz ikonę [🏠].

- Wykonaj czynności podane w punkcie 1 w podrozdziale „Szczególne scenerie” (📖37) i wybierz ikonę [🏠].
- Na ekranie pojawi się biała ramka oznaczająca część obrazu, która nie zostanie rozmyta.

### 2 Wybierz część obrazu, która ma pozostać ostra.

- Naciśnij przycisk [▼].
- Wielkość ramki można zmieniać za pomocą dźwigni powiększenia, a jej położenie — za pomocą przycisków [▲][▼].



### 3 W przypadku filmów wybierz szybkość wyświetlania.

- Naciśnij przycisk [MENU], a następnie wybierz szybkość za pomocą przycisków [◀][▶].



#### 4 Wróć do ekranu fotografowania i wykonaj zdjęcie.

- Naciśnij przycisk [MENU], aby wrócić do ekranu fotografowania, a następnie wykonaj zdjęcie.

#### Szybkość i szacunkowy czas wyświetlania (dla filmów 1-minutowych)

Szybkość	Czas wyświetlania
5x	Okolo 12 s
10x	Okolo 6 s
20x	Okolo 3 s

- ! Podczas nagrywania filmów funkcja powiększenia jest niedostępna. Należy ją ustawić przed rozpoczęciem nagrywania.
- Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć testowych, aby mieć pewność osiągnięcia zamierzonych efektów.



- Aby zmienić orientację ramki na pionową, skorzystaj z przycisków [◀][▶], jak podano w punkcie 2. Aby przywrócić poziomą orientację ramki, posłuż się przyciskami [▲][▼].
- Do przesuwania ramki znajdującej się w orientacji poziomej służą przyciski [▲][▼], a do jej przesuwania, gdy znajduje się w orientacji pionowej — przyciski [◀][▶].
- Trzymanie aparatu pionowo spowoduje zmianę orientacji ramki.
- Dla jakości obrazu wybrane będzie ustawienie [EiVGA], jeśli dla zdjęć wybrano rozdzielczość [L], oraz ustawienie [EiHD], jeśli dla zdjęć wybrano rozdzielczość [W] (34). Tych ustawień jakości nie można zmienić.

### Fotografowanie z zastosowaniem efektu aparatu zabawki (Efekt aparatu zabawki)

Efekt ten powoduje, że zdjęcia wyglądają jak wykonane aparatem zabawkowym. Uzyskuje się go poprzez symulację winietowania (narożniki obrazu stają się ciemniejsze i rozmyte) oraz zmianę ogólnej kolorystyki.

#### 1 Wybierz ikonę [📷].

- Wykonaj czynności podane w punkcie 1 w podrozdziale „Szczególne scenerie” (37) i wybierz ikonę [📷].

#### 2 Wybierz jeden z odcieni koloru.

- Naciśnij przycisk [▼], wybierz jeden z odcieni koloru za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [SET].
- Wyświetlany jest podgląd zdjęcia z zastosowanym efektem.



#### 3 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

standard	Zdjęcia przypominają fotografie wykonane aparatem zabawkowym.
Ciepły	Zdjęcia mają cieplejszy odcień niż w przypadku ustawienia [standard].
Chłodny	Zdjęcia mają chłodniejszy odcień niż w przypadku ustawienia [standard].



- Spróbuj wykonać najpierw kilka zdjęć testowych, aby mieć pewność osiągnięcia zamierzonych efektów.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Fotografowanie w trybie monochromatycznym

Umożliwia wykonywanie zdjęć monochromatycznych w czerni i bieli, odcieniach sepii oraz w kolorach niebieskim i białym.

### 1 Wybierz ikonę [📷].

- Wykonaj czynności podane w punkcie 1 w podrozdziale „Szczególne scenerie” (📖37) i wybierz ikonę [📷].

### 2 Wybierz jeden z odcieni koloru.

- Naciśnij przycisk [▼], wybierz jeden z odcieni koloru za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [⊞].
- Wyświetlany jest podgląd zdjęcia z zastosowanym efektem.

### 3 Zrób zdjęcie lub nagraj film.



Czern i biel	Wykonywanie zdjęć czarno-białych.
Sepia	Wykonywanie zdjęć w odcieniach sepii.
Niebieski	Wykonywanie zdjęć niebiesko-białych.

## Tryby specjalne do innych celów

### Automatyczne fotografowanie po wykryciu nowej osoby (Samowyzwalacz twarzy)

Aparat zarejestruje zdjęcie po około dwóch sekundach od wykrycia, że w kadrze pojawiła się twarz kolejnej osoby (np. fotografa; 📖48). Dzięki temu możesz być na wykonywanych przez siebie zdjęciach grupowych lub podobnych.

### 1 Wybierz ikonę [👤].

- Wykonaj czynności podane w punkcie 1 w podrozdziale „Szczególne scenerie” (📖37) i wybierz ikonę [👤].

### 2 Skomponuj zdjęcie i naciśnij przycisk migawki do połowy.

- Upewnij się, że wokół twarzy, na której ustawiona jest ostrość, pojawiła się zielona ramka, a pozostałe twarze są otoczone białymi ramkami.

### 3 Naciśnij do końca przycisk migawki.

- Aparat przejdzie teraz w tryb oczekiwania na fotografowanie, a na ekranie pojawi się komunikat [Patrz wprost na aparat, aby uruchomić odliczanie].
- Miga lampka i emitowany jest sygnał dźwiękowy samowyzwalacza.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz





#### 4 Dołącz do pozostałych osób w kadrze i spójrz na aparat.

- Po wykryciu przez aparat nowej twarzy zwiększy się częstotliwość migania lampki i dźwięku samowyzwalacza. (W przypadku stosowania lampy błyskowej lampka zacznie świecić światłem ciągłym). Aparat wykona zdjęcie około dwie sekundy później.
- Aby przerwać fotografowanie po włączeniu samowyzwalacza, naciśnij przycisk [MENU].




- Nawet jeśli aparat nie wykryje nowej twarzy po dołączeniu osoby fotografującej do innych osób w kadrze, zarejestruje zdjęcie po upływie około 15 sekund.
- Aby zmienić liczbę zdjęć, naciśnij przycisk [▼], wybierz liczbę zdjęć za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [⊕].

#### Zdjęcia


### Fotografowanie z długimi czasami ekspozycji (Długie czasy)

Ustawienie dla czasu naświetlania wartości z zakresu 1–15 sekund pozwala wykonywać zdjęcia z długimi czasami ekspozycji. W takim przypadku należy zamocować aparat na statywie lub zapobiec jego drganiom w jakiś inny sposób.

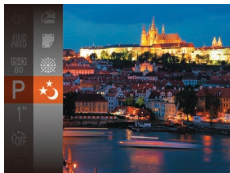

#### 1 Wybierz ikonę [★].

- Wykonaj czynności podane w punkcie 1 w podrozdziale „Szczególne scenerie” (📖37) i wybierz ikonę [★].

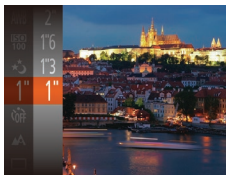

#### 2 Wybierz czas naświetlania.

- Naciśnij przycisk [⊕], wybierz w menu ikonę [1/3], a następnie wybierz odpowiedni czas naświetlania (📖21).

#### 3 Sprawdź ekspozycję.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby wyświetlić ekspozycję dla wybranego czasu naświetlania.

#### 4 Zrób zdjęcie lub nagraj film.



- Jasność obrazu na ekranie w punkcie 3 po naciśnięciu przycisku migawki do połowy może różnić się od jasności zarejestrowanych zdjęć.
- W przypadku czasu naświetlania 1,3 s lub dłuższego, zanim ponownie uzyskasz możliwość fotografowania, upłynie chwila, w czasie której aparat będzie przetwarzał zdjęcia w celu redukcji szumów.



- Jeśli używana jest lampa błyskowa, zdjęcie może zostać prześwietlone. W takim przypadku należy wybrać dla lampy błyskowej tryb [⊕] i ponownie zrobić zdjęcie (📖51).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



# Tryb P

Zdjęcia o większej sile wyrazu w stylu preferowanym przez użytkownika

- Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą aparatu działającego w trybie **[P]**.
- **[P]**: program AE; AE: automatyczne naświetlanie
- Przed rozpoczęciem fotografowania przy użyciu funkcji opisanej w tym rozdziale w trybach innych niż **[P]** należy się upewnić, że jest ona dostępna w danym trybie (📖99–103).

<b>Fotografowanie w trybie Program AE (tryb [P])</b> .....	<b>44</b>	<b>Korygowanie balansu bieli</b> .....	<b>46</b>	<b>Lampa błyskowa</b> .....	<b>51</b>
<b>Jasność obrazu (Ekspozycja)</b> .....	<b>44</b>	<b>Zasięg fotografowania i ustawianie ostrości</b> .....	<b>47</b>	Zmiana trybu lampy błyskowej .....	<b>51</b>
Regulacja jasności obrazu (Kompensacja ekspozycji) .....	<b>44</b>	Zdjęcia z małej odległości (Makro).....	<b>47</b>	<b>Inne ustawienia</b> .....	<b>52</b>
Zmiana metody pomiaru .....	<b>45</b>	Fotografowanie odległych obiektów (Nieskończoność).....	<b>48</b>	Wyświetlanie linii siatki.....	<b>52</b>
Zmiana czułości ISO .....	<b>45</b>	Zmiana trybu ramki AF .....	<b>48</b>	Wyłączanie powiększenia cyfrowego.....	<b>52</b>
Korygowanie jasności obrazu (Korekta kontrastu).....	<b>46</b>	Powiększanie obszaru, na którym jest ustawiona ostrość.....	<b>50</b>	Zmiana stylu wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu .....	<b>53</b>
		Zmiana ustawienia ostrości.....	<b>51</b>		

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Fotografowanie w trybie Program AE (tryb [P])

Wiele ustawień funkcji można dostosować do swojego ulubionego stylu fotografowania.



### 1 Włącz tryb [P].

- Wykonaj czynności podane w punkcie 1 w podrozdziale „Szczególne scenerie” (📖37) i wybierz ikonę [P].

### 2 W razie potrzeby zmień odpowiednio ustawienia (📖44–53) i zrób zdjęcie.



- Jeśli po naciśnięciu przycisku migawki do połowy nie można uzyskać optymalnej ekspozycji, czas naświetlania i wartość przysłony są wyświetlane na pomarańczowo. W takim przypadku spróbuj wyregulować czułość ISO (📖45) lub włączyć lampę błyskową (jeśli obiekty są ciemne, 📖51), aby uzyskać optymalną ekspozycję.
- W trybie [P] można też nagrywać filmy, naciskając przycisk filmowania. Jednak niektóre ustawienia w menu FUNC. (📖21) i MENU (📖22) mogą być dostosowywane automatycznie pod kątem nagrywania filmów.
- Szczegółowe informacje na temat zasięgu fotografowania w trybie [P] można znaleźć w podrozdziale „Zasięg fotografowania” (📖107).

## Jasność obrazu (Ekspozycja)

### Regulacja jasności obrazu (Kompensacja ekspozycji)

Standardową ekspozycję ustawioną przez aparat można regulować w zakresie od -2 do +2 z dokładnością do 1/3 stopnia.



- Naciśnij przycisk [⊕], a następnie wybierz w menu ikonę [±0]. Patrząc na ekran, wyreguluj jasność za pomocą przycisków [▲][▼] (📖21).
- Przy nagrywaniu filmów pozostawiaj widoczny pasek kompensacji ekspozycji.
- Podczas fotografowania naciśnij przycisk [⊕], aby wyświetlić ustawioną wartość kompensacji ekspozycji, a następnie zrób zdjęcie.



- Gdy jest wyświetlany pasek kompensacji ekspozycji, można także robić zdjęcia.
- Podczas nagrywania filmu pojawi się ikona [AE/L], a ekspozycja zostanie zablokowana.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz








## Zmiana metody pomiaru

Metodę pomiaru (sposób pomiaru jasności) można dopasowywać pod kątem warunków zdjęciowych.




- Naciśnij przycisk [☉], wybierz w menu ikonę [☉], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (📖21).
- Pojawi się wybrana opcja.

 Wielosegm.	Sprawdza się w typowych warunkach zdjęciowych, także przy fotografowaniu pod światło. Ekspozycja jest automatycznie dostosowywana do warunków zdjęciowych.
 Centr. ważony uśredn.	Polega na określaniu średniej jasności światła na całym obszarze obrazu na podstawie obliczeń, w których przyjmuje się za ważniejszą jasność środkowej części kadru.
 Punktowy	Pomiar jest ograniczony tylko do ramki [ ] (ramki punktu pomiaru), wyświetlanej na środku ekranu.

## Zmiana czułości ISO

Aby czułość ISO była ustawiana automatycznie zgodnie z trybem fotografowania i warunkami zdjęciowymi, wybierz ustawienie [AUTO]. W przeciwnym razie wybierz wyższą wartość ustawienia, aby zwiększyć czułość ISO, lub niższą, aby ją zmniejszyć.

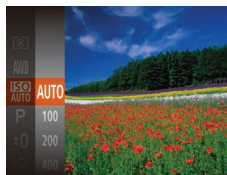

- Naciśnij przycisk [☉], wybierz w menu ikonę [ISO], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (📖21).
- Pojawi się wybrana opcja.



- Aby wyświetlić ustawienie czułości ISO dobrane automatycznie przez aparat działający w trybie [AUTO], naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Mimo że wybieranie mniejszej czułości ISO może sprzyjać ograniczaniu ziarnistości obrazu, w niektórych warunkach powoduje zarazem wzrost ryzyka poruszenia aparatu i rozmycia fotografowanego obiektu.
- Podnoszenie czułości ISO powoduje skracanie czasu naświetlania, co może zmniejszyć ryzyko poruszenia aparatu i rozmycia fotografowanego obiektu oraz zwiększyć zasięg lampy błyskowej. Jednak może wówczas wzrosnąć ziarnistość zdjęć.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Korygowanie jasności obrazu (Korekta kontrastu)

Wyjątkowo jasne lub ciemne obszary obrazu (np. twarze lub tła) mogą być wykrywane przed fotografowaniem i automatycznie dostosowywane pod kątem uzyskania optymalnej jasności całego zdjęcia. Niewystarczający ogólny kontrast obrazu również może zostać automatycznie skorygowany przed zarejestrowaniem zdjęć w celu lepszego uwypuklenia fotografowanego obiektu.




- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [📷] wybierz opcję [Kor. kontrastu], a następnie wybierz ustawienie [Auto] (📖22).
- Po wprowadzeniu ustawień pojawia się ikona [Cj].

! W pewnych warunkach zdjęciowych korekta może być niedokładna lub powodować ziarnistość zdjęć.

📌 Można także poprawiać zarejestrowane już zdjęcia (📖65).

## Korygowanie balansu bieli

Poprzez regulację balansu bieli można uzyskać większą naturalność barw fotografowanej scenierii.

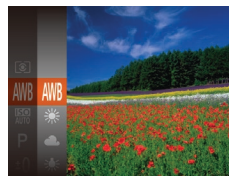

- Naciśnij przycisk [☰], wybierz w menu ikonę [AWB], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (📖21).
- Pojawi się wybrana opcja.

AWB	Auto	Automatyczne ustawianie optymalnego balansu bieli odpowiednio do warunków zdjęciowych.
☀️	Słoneczny dzień	Służy do fotografowania w plenerze przy dobrej pogodzie.
☁️	Pochmurny dzień	Służy do fotografowania przy pochmurnym niebie, w cieniu lub o zmierzchu.
💡	Żarówki	Służy do fotografowania przy oświetleniu zwykłymi żarówkami oraz świetłówkami jarzeniowymi o podobnej barwie światła.
💡	Świetłówki	Służy do fotografowania przy oświetleniu świetłówkami jarzeniowymi o barwie chłodnej lub ciepłej bieli (albo podobnej).
💡	Świetłówki H	Służy do fotografowania przy oświetleniu świetłówkami jarzeniowymi o barwie światła dziennego lub podobnej.
📄	Według wzorca	Służy do ręcznego ustawiania balansu bieli według wzorca (📖47).



## Balans bieli według wzorca

W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie w świetle zastanym, należy wyregulować balans bieli w celu dopasowania go do źródła światła w miejscu fotografowania. Balans bieli należy ustawić przy tym samym źródle światła, które oświetla obecną scenę.



- Aby wybrać ikonę [☑], wykonaj czynności podane w podrozdziale „Korygowanie balansu bieli” (📖46).
- Nakieruj aparat na płaski biały przedmiot, aby cały ekran wypełnił się kolorem białym. Naciśnij przycisk [MENU].
- Odcień ekranu zmieni się po zarejestrowaniu danych balansu bieli.




- Jeśli zmienisz ustawienia aparatu po zarejestrowaniu danych balansu bieli, kolory mogą wyglądać nienaturalnie.

## Zasięg fotografowania i ustawianie ostrości

### Zdjęcia z małej odległości (Makro)

Aby ograniczyć ustawianie ostrości do obiektów położonych blisko aparatu, należy włączyć tryb [🌻]. Szczegółowe informacje na temat zakresu ostrości można znaleźć w podrozdziale „Zasięg fotografowania” (📖107).

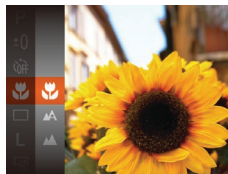

- Naciśnij przycisk [⊕], wybierz w menu ikonę [▲▲], a następnie — ikonę [🌻] (📖21).
- Po wprowadzeniu ustawień pojawia się ikona [🌻].



- Jeśli używana jest lampa błyskowa, może wystąpić efekt winietowania.
- Ikona [🌻], która jest wyświetlana w obszarze widocznym na żółtym pasku poniżej paska powiększenia, zmieni kolor na szary, a aparat nie ustawi ostrości.



- Aby zapobiegać drganiom aparatu, spróbuj zamocować go na statywie i włączyć tryb [🌻] (📖31).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Fotografowanie odległych obiektów (Nieskończoność)

Aby ograniczyć ustawianie ostrości do odległych obiektów, należy włączyć tryb [▲▲]. Szczegółowe informacje na temat zakresu ostrości można znaleźć w podrozdziale „Zasięg fotografowania” (📖107).



- Naciśnij przycisk [☉], wybierz w menu ikonę [▲▲], a następnie — ikonę [▲▲] (📖21).
- Po wprowadzeniu ustawień pojawia się ikona [▲▲].

## Zmiana trybu ramki AF

Tryb ramki AF (ang. auto focus — automatyczne ustawianie ostrości) można dopasować do warunków zdjęciowych w sposób przedstawiony poniżej.



- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [📷] wybierz opcję [Ramka AF], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (📖22).

## AiAF twarzy

- Ta funkcja umożliwia wykrywanie twarzy i ustawianie na nich ostrości oraz regulowanie ekspozycji (tylko w trybie pomiaru wielosegmentowego) i balansu bieli (wyłącznie w trybie [AWB]).
- Po nakierowaniu aparatu na fotografowany obiekt wokół twarzy osoby uznanej przez aparat za główny obiekt pojawia się biała ramka, a wokół innych wykrytych twarzy wyświetlane są maksymalnie dwie szare ramki.
- Po wykryciu ruchu przez aparat ramki podążają w pewnym zakresie za przemieszczającymi się obiektami.
- Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy wokół twarzy, na które została ustawiona ostrość, wyświetlanych jest maksymalnie dziewięć zielonych ramek.



- Jeśli twarze nie zostaną wykryte lub pojawią się tylko szare ramki (bez żadnej białej), po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w obszarach, na które została ustawiona ostrość, wyświetlanych jest maksymalnie dziewięć zielonych ramek.
- Jeśli twarze nie zostały wykryte, gdy dla opcji Servo AF (📖50) wybrano ustawienie [Wi.], po naciśnięciu przycisku migawki do połowy na środku ekranu pojawi się ramka AF.
- Przykładowe sytuacje, w których twarze nie mogą zostać wykryte:
  - Obiekty znajdują się bardzo daleko lub bardzo blisko.
  - Obiekty są zbyt ciemne lub zbyt jasne.
  - Twarze są ustawione profilem do obiektywu lub pod kątem do niego albo są częściowo zasłonięte.
- W pewnych sytuacjach jako twarze mogą zostać mylnie rozpoznane inne obiekty.
- Jeśli nie można ustawić ostrości po naciśnięciu przycisku migawki do połowy, nie zostaną wyświetlone żadne ramki AF.



## Wybieranie obiektów, na których zostanie ustawiona ostrość (Śledzenie AF)

Możesz fotografować po wybraniu w poniższy sposób obiektu, na którym zostanie ustawiona ostrość.

### 1 Wybierz opcję [Śledzenie AF].


- Aby wybrać opcję [Śledzenie AF], wykonaj czynności opisane w podrozdziale „Zmiana trybu ramki AF” (📖48).
- Na środku ekranu pojawi się ikona [☒].

### 2 Wybierz obiekt, na którym chcesz ustawić ostrość.

- Skieruj aparat w taki sposób, aby ikona [☒] znalazła się na fotografowanym obiekcie.
- Naciśnij przycisk migawki do połowy. Ikona [☒] zostanie zastąpiona przez niebieską ikonę [☐], która będzie podążać za obiektem, podczas gdy w aparacie będzie nieprzerwanie ustawiana ostrość i ekspozycja (Servo AF; 📖50).

### 3 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

- Naciśnij do końca przycisk migawki w celu wykonania zdjęcia.

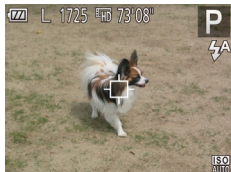

- Dla opcji [Servo AF] (📖50) wybrane jest ustawienie [Wł.] i nie można go zmienić.
- Śledzenie może być niemożliwe, gdy obiekty są zbyt małe lub poruszają się za szybko albo gdy kolor lub jasność obiektu są zbyt zbliżone do koloru lub jasności tła.
- Opcja [Zoom punktu AF] na karcie [📷] jest niedostępna.
- Tryby [👉] i [👈] są niedostępne.

Zdjęcia

Filmy

## Centrum

Na środku ekranu wyświetlana jest jedna ramka AF. Zapewnia to niezawodne ustawianie ostrości.



- Jeśli ostrości nie można ustawić po naciśnięciu przycisku migawki do połowy, pojawi się żółta ramka AF z symbolem [👁️].



- Aby wykadrować zdjęcia, na których fotografowane obiekty znajdują się na brzegu lub w rogu kadru, skieruj najpierw aparat w taki sposób, aby objąć fotografowany obiekt ramką AF, a następnie przytrzymaj przycisk migawki naciśnięty do połowy. Trzymając przycisk migawki naciśnięty do połowy, skomponuj ujęcie zgodnie ze swoim zamysłem, a następnie naciśnij przycisk migawki do końca (blokowanie ostrości).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF

Ten tryb pomaga unikać nieudanych zdjęć poruszających się obiektów, ponieważ działając w nim, aparat nieprzerwanie ustawia ostrość na obiekcie i reguluje ekspozycję, dopóki tylko użytkownik trzyma przycisk migawki naciśnięty do połowy.



### 1 Wprowadź ustawienie.

- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [📷] wybierz opcję [Servo AF], a następnie wybierz ustawienie [Wł.] (📖22).

### 2 Ustaw ostrość.

- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku migawki do połowy ostrość i ekspozycja pozostaną ustawione na obszarze otoczonym niebieską ramką AF.



- W pewnych warunkach zdjęciowych ustawienie ostrości może okazać się niemożliwe.
- W słabych warunkach oświetleniowych funkcja Servo AF nie włączy się (ramki AF nie zmienią koloru na niebieski) po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. W takim przypadku ostrość i ekspozycja są ustawiane zgodnie z wybranym trybem ramki AF.
- Jeśli nie można uzyskać optymalnej ekspozycji, czas naświetlania i wartość przysłony są wyświetlane na pomarańczowo. Zwolnij przycisk migawki, a następnie ponownie naciśnij go do połowy.
- Opcja [Zoom punktu AF] na karcie [📷] (📖22) jest niedostępna.
- Niedostępne przy korzystaniu z samowyzwalacza (📖31).

## Powiększanie obszaru, na którym jest ustawiona ostrość

Ostrość można sprawdzić, naciskając przycisk migawki do połowy, co spowoduje powiększenie fragmentu obrazu otoczonego ramką AF, na który jest ustawiona ostrość.

### 1 Wprowadź ustawienie.

- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [📷] wybierz opcję [Zoom punktu AF], a następnie wybierz ustawienie [Wł.] (📖22).

### 2 Sprawdź ostrość.

- W trybie automatycznego ustawiania ostrości [AiAF twarzy] po naciśnięciu przycisku migawki do połowy twarz wykryta jako główny obiekt zostaje powiększona. W trybie automatycznego ustawiania ostrości [Centrum] ramka AF na środku kadru zostaje powiększona.



- W poniższych przypadkach obszar, na który ustawiona jest ostrość, nie zostanie powiększony po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
  - [AiAF twarzy]: jeśli twarz nie zostanie wykryta lub osoba jest zbyt blisko aparatu i jej twarz nie mieści się na ekranie.
  - [Centrum]: jeśli aparat nie może ustawić ostrości na fotografowanym obiekcie.
  - [Śledzenie AF]: w tym trybie nie następuje powiększenie.
  - Gdy używane jest powiększenie cyfrowe (📖29).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Zmiana ustawienia ostrości

Można zmienić domyślne działanie aparatu polegające na ciągłym ustawianiu ostrości na obiekcie, na jaki jest nakierowany, nawet gdy przycisk migawki nie jest naciśnięty. Zamiast tego można ograniczyć ustawianie ostrości przez aparat do chwili, gdy przycisk migawki jest naciśnięty do połowy.




- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [📷] wybierz opcję [Ciągły], a następnie wybierz ustawienie [Wył.] (📖22).

Wł.	Pomaga wykorzystać wszystkie okazje do rejestrowania zdjęć, ponieważ aparat nieprzerwanie ustawia ostrość na fotografowanych obiektach, aż do chwili naciśnięcia przycisku migawki do połowy.
Wył.	Umożliwia oszczędzanie energii, gdyż ustawianie ostrości przez aparat nie odbywa się bez przerwy.

## Lampa błyskowa

### Zmiana trybu lampy błyskowej

Można zmienić tryb lampy błyskowej w celu dopasowania go do fotografowanej scenarii. Szczegółowe informacje na temat zasięgu lampy błyskowej można znaleźć w podrozdziale „Aparat” (📖106).

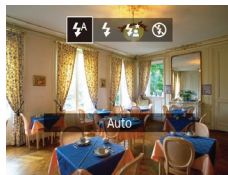

- Naciśnij przycisk [▶], wybierz tryb lampy błyskowej za pomocą przycisków [◀▶], a następnie naciśnij przycisk [📷].
- Pojawi się wybrana opcja.

#### [📷] Auto

Lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona w przypadku słabego oświetlenia.

#### [📷] Wł.

Lampa błyskowa działa przy każdym wykonywanym zdjęciu.

#### [📷] Błysk+dł.czas

Lampa błyskowa oświetla główny obiekt (np. osoby) podczas fotografowania z dłuższym czasem naświetlania, aby zwiększyć jasność tła znajdującego się poza zasięgiem lampy.



- W trybie [📷] należy zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go w inny sposób, aby zapobiec drganiom.
- W trybie [📷] nawet w przypadku uaktywnienia lampy błyskowej należy się upewnić, że główny obiekt nie poruszy się do czasu zakończenia emisji dźwięku migawki.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Wyt.

Służy do fotografowania bez lampy błyskowej.



- Jeśli po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w słabych warunkach oświetleniowych, które sprzyjają poruszeniu aparatu, pojawi się migająca ikona [Wyt.], zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w jakiś inny sposób.

## Inne ustawienia

Zdjęcia

Filmy

### Wyświetlanie linii siatki

Linie siatki wyświetlane na ekranie służą w fotografowaniu jako linie odniesienia w pionie i w poziomie.



- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [📷] wybierz opcję [Linie siatki], a następnie wybierz ustawienie [Wt.] (📖22).
- Po wprowadzeniu ustawień na ekranie pojawią się linie siatki.



- Linie siatki nie są zapisywane na zdjęciach.

Zdjęcia

Filmy

### Wyłączanie powiększenia cyfrowego

Jeśli nie chcesz używać powiększenia cyfrowego (📖29), możesz je wyłączyć w opisany poniżej sposób.



- Naciśnij przycisk [MENU], wybierz na karcie [📷] opcję [Pow. cyfrowe], a następnie wybierz ustawienie [Wyt.] (📖22).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz






## Zmiana stylu wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu

Można zmieniać czas wyświetlania zdjęcia oraz informacje widoczne na ekranie tuż po zrobieniu zdjęcia.

### Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu

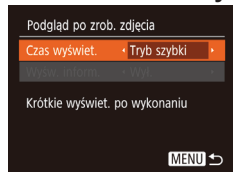

#### 1 Wyświetl ekran [Podgląd po zrob. zdjęcia].


- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [📷] wybierz opcję [Podgląd po zrob. zdjęcia], a następnie naciśnij przycisk [📖22].

#### 2 Wprowadź ustawienie.

- Wybierz opcję [Czas wyświet.], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie [📖22].

Tryb szybki	Zdjęcia są wyświetlane tylko do chwili, gdy możliwe jest wykonanie kolejnego zdjęcia.
2 s, 4 s, 8 s	Wyświetlanie zdjęć przez określony czas. Nawet gdy na ekranie wyświetlane jest zdjęcie, można wykonać kolejne, naciskając ponownie przycisk migawki do połowy.
Bez limitu	Wyświetlanie zdjęć do chwili naciśnięcia przycisku migawki do połowy.
Wyl.	Brak wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu.

**Zmiana ekranu wyświetlanego po zarejestrowaniu**  
Styl wyświetlania zdjęć po zarejestrowaniu można zmienić w sposób przedstawiony poniżej.

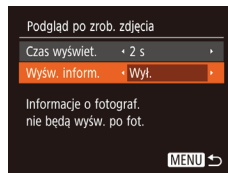

#### 1 Wybierz dla opcji [Czas wyświet.] ustawienie [2 s], [4 s], [8 s] lub [Bez limitu] [📖53].

#### 2 Wprowadź ustawienie.

- Wybierz opcję [Wyśw. inform.], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie [📖22].

Wyl.	Wyświetlanie samego zdjęcia.
Szczegóły	Wyświetlanie szczegółowych informacji o zdjęciach [📖98].



- Jeśli dla opcji [Czas wyświet.] [📖53] wybrano ustawienie [Wyl.] lub [Tryb szybki], dla opcji [Wyśw. inform.] wprowadzone jest ustawienie [Wyl.] i nie można go zmienić.
- Naciskając przycisk [▼], gdy zdjęcie jest widoczne po zarejestrowaniu, możesz zmienić wyświetlane informacje. Uwaga: nie można zmieniać ustawień opcji [Wyśw. inform.]. Zdjęcia można też usuwać za pomocą przycisku [🗑️] oraz włączać ich ochronę [📖59] za pomocą przycisku [🔒].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria


Dodatek

Skorowidz



# Tryb wyświetlania

Przyjemne oglądanie zdjęć oraz przeszukiwanie ich i edytowanie na wiele sposobów

- Aby przygotować aparat do tych czynności, naciśnij przycisk  w celu włączenia trybu wyświetlania.
- ! • Wyświetlanie i edycja zdjęć, których nazwy zostały zmienione za pomocą komputera lub które były już modyfikowane przy jego użyciu albo zostały wykonane innym aparatem, może okazać się niemożliwe.

<b>Wyświetlanie</b> .....	<b>55</b>	<b>Ochrona zdjęć</b> .....	<b>59</b>	<b>Edytowanie zdjęć</b> .....	<b>65</b>
Przełączanie trybów wyświetlania.....	56	Za pomocą menu .....	60	Zmiana rozmiaru zdjęć.....	65
<b>Przeglądanie i filtrowanie zdjęć</b> .....	<b>56</b>	Wybieranie pojedynczych zdjęć.....	60	Korygowanie jasności obrazu (Korekta kontrastu).....	65
Nawigowanie wśród zdjęć wyświetlanych w postaci miniatur .....	56	Wybieranie zakresu.....	60	Korekta czerwonych oczu .....	66
Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra.....	57	Włączanie ochrony wszystkich zdjęć naraz .....	61		
<b>Opcje wyświetlania zdjęć</b> .....	<b>58</b>	<b>Usuwanie obrazów</b> .....	<b>62</b>		
Powiększanie zdjęć.....	58	Usuwanie wielu zdjęć naraz.....	62		
Wyświetlanie pokazów przezroczy.....	58	<b>Obracanie zdjęć</b> .....	<b>64</b>		
		Za pomocą menu .....	64		
		Wyłączanie automatycznego obracania.....	64		

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




# Wyświetlanie

Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można wyświetlać na ekranie w poniższy sposób.



## 1 Przejdź do trybu wyświetlania.

- Naciśnij przycisk [▶].
- Pojawi się ostatnio wykonane zdjęcie.





## 2 Przejrzyj swoje zdjęcia.

- Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, naciśnij przycisk [◀]. Aby wyświetlić następną zdjęcie, naciśnij przycisk [▶].
- Aby szybko przeglądać zdjęcia za pomocą przycisków [◀][▶], należy je dodatkowo przytrzymać po naciśnięciu.



- Filmy są oznaczone ikoną [SET ▶]. Aby je odtwarzać, przejdź do punktu 3.

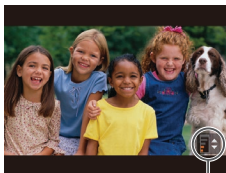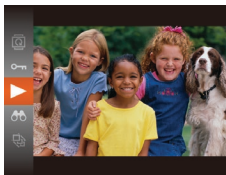

Wskaźnik głośności

## 3 Odtwórz filmy.

- Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk [▶], wybierz ikonę [▶] za pomocą przycisków [▲][▼], a następnie naciśnij ponownie przycisk [▶].

## 4 Wyreguluj głośność.

- Do regulacji głośności służą przyciski [▲][▼].
- Po zniknięciu wskaźnika głośności z wyświetlacza do regulacji głośności służą przyciski [▲][▼].

## 5 Wstrzymaj odtwarzanie.

- Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk [⏸].
- Po zakończeniu filmu pojawi się ikona [SET ▶].



- Aby przełączyć aparat z trybu wyświetlania do trybu fotografowania, naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Aby po przejściu do trybu wyświetlania pojawiało się na ekranie ostatnie wyświetlane zdjęcie, wybierz kolejno: MENU (☰22) ▶ kartę [▶] ▶ opcję [Kontyn.wyśw] ▶ ustawienie [Ost. zdjęć].
- Aby zmienić efekt przejścia między zdjęciami, przejdź do MENU (☰22) i na karcie [▶] wybierz odpowiedni efekt, korzystając z opcji [Ef.przejścia].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria


Dodatek

Skorowidz



## Przełączanie trybów wyświetlania


Naciśnij przycisk [▼], aby wyświetlić na ekranie inne informacje lub ukryć widoczne informacje. Szczegóły dotyczące wyświetlanych informacji można znaleźć w podrozdziale „Wyświetlanie (Ekran informacji szczegółowych)” (📖98).

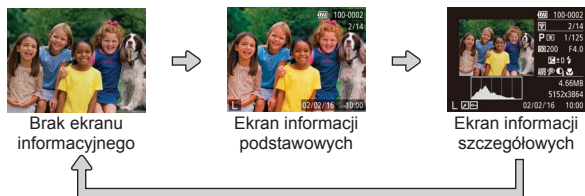

## Ostrzeżenie o prześwietleniu (dla najjaśniejszych obszarów zdjęcia)

Najjaśniejsze obszary zdjęcia, które zostały prześwietlone, migają na ekranie informacji szczegółowych (📖56).

## Histogram

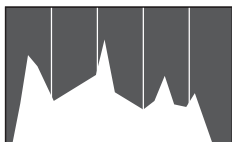


- Wykres na ekranie informacji szczegółowych (📖56) to histogram, który ilustruje rozkład jasności na zdjęciu. Oś pozioma odnosi się do stopnia jasności, a oś pionowa wskazuje, jak duża część zdjęcia osiąga dany poziom jasności. Histogram umożliwia sprawdzanie ekspozycji.

## Przeglądanie i filtrowanie zdjęć

### Nawigowanie wśród zdjęć wyświetlanych w postaci miniatur

Dzięki wyświetlaniu wielu zdjęć w postaci miniatur można szybko odnajdywać poszukiwane fotografie.



#### 1 Wyświetl zdjęcia w postaci miniatur.

- Aby wyświetlić zdjęcia w postaci miniatur, przesunąć dźwignię powiększenia w stronę symbolu [📐]. Ponowne przesunięcie dźwigni w tę samą stronę pozwala zwiększyć liczbę widocznych zdjęć.
- Aby wyświetlić mniejszą liczbę zdjęć, przesunąć dźwignię powiększenia w stronę symbolu [Q]. Liczba zdjęć zmniejsza się po każdorazowym poruszeniu dźwigni.

#### 2 Wybierz zdjęcie.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [▲][▼][◀][▶].
- Wokół wybranego zdjęcia pojawia się pomarańczowa ramka.
- Aby obejrzeć wybrane zdjęcie w trybie wyświetlania pojedynczych zdjęć, naciśnij przycisk [📖].



## Znajdowanie zdjęć spełniających warunki filtra

Aby szybko znaleźć zdjęcia na zapelnionej nimi karcie pamięci, można przefiltrować widok fotografii z użyciem warunków danego filtra. Całe grupy odfiltrowanych zdjęć można też chronić (📖59) i usuwać (📖62) naraz.

🕒 Do dat zdjęć	Wyświetlanie zdjęć wykonanych w określonym dniu.
📁 Zdjęcia/film	Wyświetlanie tylko zdjęć lub filmów.



### 1 Wybierz pierwszy warunek dla widoku zdjęć lub nawigacji.

- Naciśnij przycisk [📁], wybierz w menu ikonę [🕒], a następnie wybierz jeden z warunków (📖21).

### 2 Wybierz drugi warunek dla widoku zdjęć lub nawigacji.

- Wybierz warunek za pomocą przycisków [▲][▼][◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [📁].

### 3 Wyświetl zdjęcia z użyciem filtra.

- Zdjęcia spełniające warunki będą wyświetlane w żółtych ramkach. Aby wyświetlać tylko te zdjęcia, naciśnij przyciski [◀][▶].
- Aby anulować wyświetlanie z użyciem filtrów, wybierz w punkcie 1 ikonę [📁].



- Jeśli dla danych warunków aparat nie znalazł żadnych spełniających je zdjęć, warunki te będą niedostępne.



- Aby wyświetlać lub ukrywać informacje, naciśnij przycisk [▼], jak podano w punkcie 3.
- Przy wyświetlaniu znalezionych zdjęć (w punkcie 3) dostępne są opcje przedstawione w podrozdziałach „Nawigowanie wśród zdjęć wyświetlanych w postaci miniatur” (📖56), „Powiększanie zdjęć” (📖58) i „Wyświetlanie pokazów przezroczy” (📖58). Wszystkie zdjęcia należące do wyników wyszukiwania można dodać do fotoksiążki albo chronić, usuwać lub drukować naraz, wybierając opcję [Wyb. wszyst. obr.w wysz.] w procedurach opisanych w podrozdziałach „Ochrona zdjęć” (📖59), „Usuwanie wielu zdjęć naraz” (📖62), „Dodawanie zdjęć do listy drukowania (DPOF)” (📖86) i „Dodawanie zdjęć do fotoksiążki” (📖88).
- Jeśli poddasz zdjęcia edycji i zapiszesz je jako nowe (📖65–66), pojawi się odpowiedni komunikat i znalezione zdjęcia nie będą już wyświetlane.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek


Skorowidz



## Opcje wyświetlania zdjęć

Zdjęcia

### Powiększanie zdjęć



Orientacyjne położenie wyświetlanego obszaru

#### 1 Powiększ zdjęcie.

- Zdjęcie można również powiększać, przesuwać dźwignię powiększenia w stronę symbolu [Q]. Przytrzymanie naciśniętej dźwigni powiększenia umożliwia powiększenie zdjęć do maksymalnego współczynnika (około 10x).
- Aby pomniejszyć zdjęcie, przesuń dźwignię powiększenia w stronę symbolu [Q]. Przytrzymując go w tym położeniu, można powrócić do ekranu wyświetlania pojedynczych zdjęć.

#### 2 W razie potrzeby zmieniaj położenie wyświetlanego obszaru i przełączaj zdjęcia.

- Położenie wyświetlanego obszaru można zmieniać za pomocą przycisków [▲][▼][◀][▶].
- Gdy wyświetlana jest ikona [SET], można zmienić ją w ikonę [SET], naciiskając przycisk [⊕]. Za pomocą przycisków [◀][▶] można przełączać powiększone zdjęcia. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, naciśnij ponownie przycisk [⊕].



- Aby powrócić z ekranu powiększenia do trybu wyświetlania pojedynczych zdjęć, naciśnij przycisk [MENU].

### Wyświetlanie pokazów przezroczy

Zdjęcia zapisane na karcie pamięci można wyświetlać automatycznie w sposób przedstawiony poniżej. Każde zdjęcie będzie wyświetlane przez około trzy sekundy.



- Naciśnij przycisk [⊕], wybierz w menu ikonę [⊕], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (21).
- Pokaz przezroczy rozpocznie się kilka sekund po wyświetleniu komunikatu [Pobieranie obrazu].
- Naciśnięcie przycisku [MENU] powoduje zatrzymanie pokazu przezroczy.



- Podczas pokazu przezroczy funkcje oszczędzania energii w aparacie (19) są wyłączone.



- Aby wstrzymać lub wznowić pokaz przezroczy, naciśnij przycisk [⊕].
- Podczas wyświetlania można przełączać zdjęcia za pomocą przycisków [◀][▶]. Aby skorzystać z szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] lub [▶].
- W przypadku wyświetlania z użyciem filtra (57) widoczne są tylko zdjęcia, które spełniają warunki wyszukiwania.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria


Dodatek

Skorowidz



## Zmiana ustawień pokazów przezroczy

Można ustawiać powtarzanie pokazów przezroczy oraz zmieniać efekty przejść między zdjęciami i czas wyświetlania każdej fotografii.

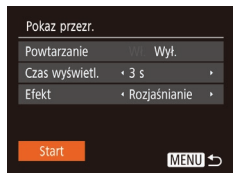

### 1 Przejdź do ekranu ustawień.

- Naciśnij przycisk [MENU] i na karcie [▶] wybierz opcję [Pokaz przezr.] (📖22).

### 2 Wprowadź ustawienia.

- Wybierz element menu do skonfigurowania, a następnie wybierz odpowiednie ustawienie (📖22).
- Aby rozpocząć wyświetlanie pokazu przezroczy z własnymi ustawieniami, wybierz opcję [Start] i naciśnij przycisk [📷].
- Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij przycisk [MENU].

## Ochrona zdjęć

Warto chronić ważne zdjęcia, aby zapobiegać ich przypadkowemu usunięciu (📖62).




- Naciśnij przycisk [📷], a następnie wybierz w menu ikonę [🔒] (📖21). Pojawi się komunikat [Chroniony].
- Aby anulować ochronę, powtórz tę procedurę, wybierając ponownie ikonę [🔒], a następnie naciśnij przycisk [📷].

- ⚠️ Chronione zdjęcia na karcie pamięci zostaną usunięte w przypadku jej sformatowania (📖71).
- ✎ Chronionych zdjęć nie można usuwać za pomocą dostępnej w aparacie funkcji kasowania. Aby usuwać je w ten sposób, należy najpierw anulować ochronę.




## Za pomocą menu

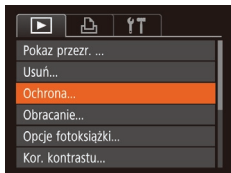


### 1 Przejdź do ekranu ustawień.

- Naciśnij przycisk [MENU] i na karcie wybierz opcję [Ochrona] (📖22).

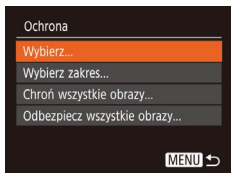

### 2 Określ sposób wyboru.

- Wybierz jeden z elementów menu i jego ustawienie (📖22).
- Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij przycisk [MENU].

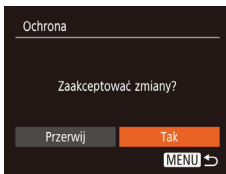

- Zdjęcia nie będą chronione, jeśli przed wykonaniem czynności podanych w punkcie 3 nastąpi zmiana trybu fotografowania lub wyłączenie aparatu.

## Wybieranie zakresu

### 2 Wybierz zdjęcie.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [📷]. Pojawi się ikona [📷].
- Aby anulować wybieranie, naciśnij ponownie przycisk [📷]. Ikona [📷] zniknie z ekranu.
- Aby wybrać inne zdjęcie, powtarzaj powyższą procedurę.

### 3 Włącz ochronę zdjęć.

- Naciśnij przycisk [MENU]. Pojawi się komunikat potwierdzający.
- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [📷].

## Wybieranie pojedynczych zdjęć

### 1 Wybierz opcję [Wybierz].

- Wybierz opcję [Wybierz] w sposób podany w punkcie 2 w podrozdziale „Za pomocą menu” (📖60), a następnie naciśnij przycisk [📷].

### 1 Wybierz opcję [Wybierz zakres].

- Wybierz opcję [Wybierz zakres] w sposób podany w punkcie 2 w podrozdziale „Za pomocą menu” (📖60), a następnie naciśnij przycisk [📷].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień


Aksesoria

Dodatek

Skorowidz





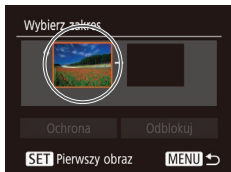

## 2 Wybierz zdjęcie początkowe.

- Naciśnij przycisk [O].



- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [O].



## 3 Wybierz zdjęcie końcowe.

- Naciśnij przycisk [▶], aby wybrać opcję [Ostatni obraz], a następnie naciśnij przycisk [O].



- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [O].
- Zdjęć poprzedzających zdjęcie początkowe nie można wybierać jako zdjęcia końcowego.



## 4 Włącz ochronę zdjęć.

- Naciśnij przyciski [▼], aby wybrać opcję [Ochrona], a następnie naciśnij przycisk [O].




- Aby anulować ochronę grup zdjęć, wybierz w punkcie 4 opcję [Odblokuj].

## Włączanie ochrony wszystkich zdjęć naraz

### 1 Wybierz opcję [Chroń wszystkie obrazy].

- Wybierz opcję [Chroń wszystkie obrazy] w sposób podany w punkcie 2 w podrozdziale „Za pomocą menu” (60), a następnie naciśnij przycisk [O].

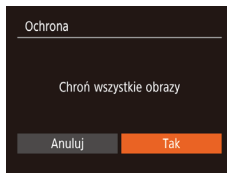

### 2 Włącz ochronę zdjęć.

- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [O].



- Aby anulować ochronę grup zdjęć, wybierz w punkcie 1 opcję [Odbezpiecz wszystkie obrazy].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Usuwanie obrazów

Niepotrzebne zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo. Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Chronionych zdjęć nie można jednak usuwać (📖59).

### 1 Wybierz zdjęcie, które ma zostać usunięte.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶].

### 2 Usuń zdjęcie.



- Naciśnij przycisk [📷].
- Po pojawieniu się pytania [Usunąć?] wybierz opcję [Usuń] za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [📷].
- Bieżące zdjęcie zostanie usunięte.
- Aby anulować usuwanie, za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Anuluj], a następnie naciśnij przycisk [📷].



## Usuwanie wielu zdjęć naraz

Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz. Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Chronionych zdjęć nie można jednak usuwać (📖59).

### Określanie sposobu wyboru

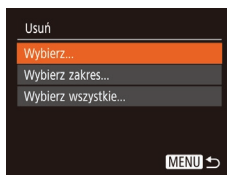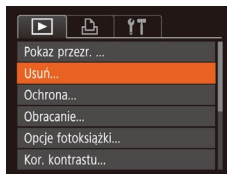

### 1 Przejdź do ekranu ustawień.

- Naciśnij przycisk [MENU] i na karcie [📷] wybierz opcję [Usuń] (📖22).

### 2 Określ sposób wyboru.

- Za pomocą przycisków [▲][▼] określ sposób wyboru, a następnie naciśnij przycisk [📷].
- Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij przycisk [MENU].

### Wybieranie pojedynczych zdjęć

#### 1 Wybierz opcję [Wybierz].

- Wybierz opcję [Wybierz] w sposób podany w punkcie 2 w podrozdziale „Określanie sposobu wyboru” (📖62), a następnie naciśnij przycisk [📷].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz






## 2 Wybierz zdjęcie.

- Po wybraniu zdjęcia w sposób podany w punkcie 2 w podrozdziale „Wybieranie pojedynczych zdjęć” (60) na ekranie pojawi się ikona [✓].
- Aby anulować wybieranie, naciśnij ponownie przycisk [⊞]. Ikona [✓] zniknie z ekranu.
- Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj powyższą procedurę.

## 3 Usuń zdjęcia.

- Naciśnij przycisk [MENU]. Pojawi się komunikat potwierdzający.
- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [⊞].

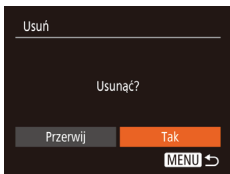

## Wybieranie zakresu

### 1 Wybierz opcję [Wybierz zakres].

- Wybierz opcję [Wybierz zakres] w sposób podany w punkcie 2 w podrozdziale „Określanie sposobu wyboru” (62), a następnie naciśnij przycisk [⊞].

### 2 Wybierz zdjęcia.

- Aby wskazać zdjęcia, wykonaj czynności podane w punktach 2–3 w podrozdziale „Wybieranie zakresu” (60).




## Wybieranie wszystkich zdjęć naraz

### 1 Wybierz opcję [Wybierz wszystkie].

- Wybierz opcję [Wybierz wszystkie] w sposób podany w punkcie 2 w podrozdziale „Określanie sposobu wyboru” (62), a następnie naciśnij przycisk [⊞].

### 2 Usuń zdjęcia.

- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [⊞].

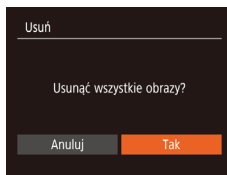

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Obracanie zdjęć

Zmiany układu zdjęcia i zapisania go można dokonać w przedstawiony poniżej sposób.



### 1 Wybierz ikonę [Obracanie].


- Naciśnij przycisk [Obracanie], a następnie wybierz w menu ikonę [Obracanie] (📖21).



### 2 Obróć zdjęcie.


- Naciśnij przycisk [L] lub [P] w zależności od wybranego kierunku. Każde naciśnięcie przycisku powoduje obrót zdjęcia o 90°. Aby zatwierdzić ustawienie, naciśnij przycisk [OK].

## Za pomocą menu

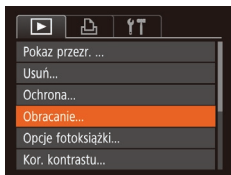

### 1 Wybierz opcję [Obracanie].

- Naciśnij przycisk [MENU] i na karcie [Obracanie] wybierz opcję [Obracanie] (📖22).

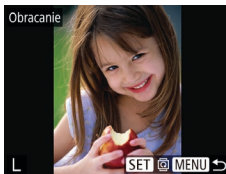


### 2 Obróć zdjęcie.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [L] [P].
- Każde naciśnięcie przycisku [OK] powoduje obrót zdjęcia o 90°.
- Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij przycisk [MENU].

- ⚠ Nie można obracać zdjęć, jeśli dla opcji [Auto-obracanie] wybrano ustawienie [Wył.] (📖64).

## Wyłączanie automatycznego obracania

Wykonując poniższe czynności, można wyłączyć funkcję automatycznego obracania zdjęć, która powoduje obracanie zdjęć odpowiednio do bieżącej orientacji aparatu.

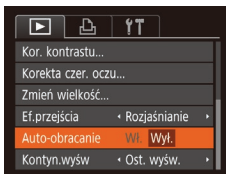

- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [Obracanie] wybierz opcję [Auto-obracanie], a następnie wybierz ustawienie [Wył.] (📖22).

- ⚠ Nie można obracać zdjęć (📖64), jeśli dla opcji [Auto-obracanie] wybrano ustawienie [Wył.]. Ponadto obrócone już zdjęcia będą wyświetlane w ich pierwotnej orientacji.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




## Edytowanie zdjęć

- ! Zdjęcia można edytować (📖65–66), tylko gdy na karcie pamięci jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

## Zmiana rozmiaru zdjęć

Zdjęcia

Zapisywanie kopii zdjęć w niższej rozdzielczości.

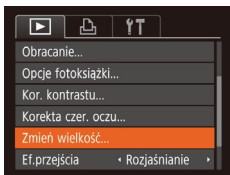

### 1 Wybierz opcję [Zmień wielkość].

- Naciśnij przycisk [MENU] i na karcie [▶] wybierz opcję [Zmień wielkość] (📖22).

### 2 Wybierz zdjęcie.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [📷].


### 3 Wybierz rozmiar zdjęcia.

- Wybierz rozmiar za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [📷].
- Pojawi się pytanie [Zapisać nowy obraz?].



### 4 Zapisz nowe zdjęcie.

- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [📷].
- Zdjęcie zostanie zapisane w nowym pliku.

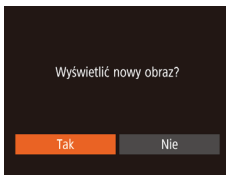

## 5 Wyświetl nowe zdjęcie.

- Naciśnij przycisk [MENU]. Pojawi się pytanie [Wyświetlić nowy obraz?].
- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [📷].
- Zapisane zdjęcie zostanie wyświetlone.


- ! Nie można edytować zdjęć wykonanych w rozdzielczości [S] ani [M] (📖34).

- ✎ Zmiana rozmiaru zdjęć nie obejmuje zwiększania ich rozdzielczości.

## Korygowanie jasności obrazu (Korekta kontrastu)

Zdjęcia

Wyjątkowo ciemne obszary obrazu (np. twarze lub tła) mogą być wykrywane i automatycznie dostosowywane pod kątem uzyskania optymalnej jasności całego zdjęcia. Niewystarczający ogólny kontrast obrazu również może zostać automatycznie skorygowany w celu lepszego wypuklenia fotografowanego obiektu. Można wybrać jeden z czterech poziomów intensywności korekty, a następnie zapisać zdjęcie jako osobny plik.

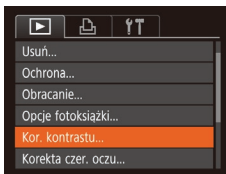

### 1 Wybierz opcję [Kor. kontrastu].

- Naciśnij przycisk [MENU], a następnie na karcie [▶] wybierz opcję [Kor. kontrastu] (📖22).

### 2 Wybierz zdjęcie.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [📷].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz





### 3 Wybierz jedną z opcji.

- Wybierz jedną z opcji za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [⊕].

### 4 Zapisz kadr jako nowe zdjęcie i wyświetl je.

- Wykonaj czynności podane w punktach 4–5 w podrozdziale „Zmiana rozmiaru zdjęć” (📖65).



- W przypadku niektórych zdjęć korekta może być niedokładna lub powodować ziarnistość.
- Po wielokrotnym stosowaniu tej funkcji zdjęcia mogą wyglądać na ziarniste.




- Jeśli ustawienie [Auto] nie zapewnia oczekiwanych efektów, spróbuj skorygować zdjęcia, korzystając z ustawień [Niski], [Średni] lub [Wysoki].

Zdjęcia

## Korekta czerwonych oczu

Aparat może automatycznie korygować zdjęcia, na których występuje efekt czerwonych oczu. Skorygowane zdjęcie można zapisać w osobnym pliku.

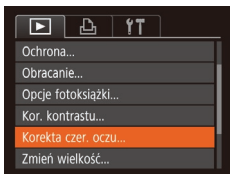

### 1 Wybierz opcję [Korekta czerw. oczu].

- Naciśnij przycisk [MENU], a następnie na karcie [▶] wybierz opcję [Korekta czerw. oczu] (📖22).



### 2 Wybierz zdjęcie.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶].

### 3 Skoryguj zdjęcie.

- Naciśnij przycisk [⊕].
- Efekt czerwonych oczu wykryty przez aparat zostanie skorygowany, a wokół zmodyfikowanych obszarów zdjęcia pojawiają się ramki.
- W razie potrzeby możesz powiększać lub pomniejszać zdjęcia. Wykonaj czynności podane w podrozdziale „Powiększanie zdjęć” (📖58).

### 4 Zapisz kadr jako nowe zdjęcie i wyświetl je.

- Za pomocą przycisków [▲][▼][◀][▶] wybierz opcję [Nowy plik], a następnie naciśnij przycisk [⊕].
- Zdjęcie zostanie zapisane w nowym pliku.
- Wykonaj czynności podane w punkcie 5 w podrozdziale „Zmiana rozmiaru zdjęć” (📖65).



- Niektórych zdjęć nie można dokładnie skorygować.
- Aby zastąpić oryginalne zdjęcie zdjęciem skorygowanym, wybierz w punkcie 4 opcję [Zastąp]. W takim przypadku oryginalne zdjęcie zostanie usunięte.
- Zdjęć chronionych nie można zastępować.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



# Menu ustawień

Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu pod kątem wygodniejszej obsługi

## Dostosowywanie podstawowych funkcji

<b>aparatu.....</b>	<b>68</b>
Wyciszenie dźwięków towarzyszących pracy aparatu.....	68
Regulacja głośności.....	68
Ukrywanie wskaźówek.....	68
Data i godzina.....	69

Zegar światowy.....	69
Czas cofania obiektywu.....	69
Korzystanie z trybu Eco.....	70
Dostosowanie funkcji oszczędzania energii.....	70
Jasność ekranu.....	71
Ukrywanie ekranu startowego.....	71
Formatowanie kart pamięci.....	71

Numery plików.....	72
Przechowywanie zdjęć z uwzględnieniem daty ....	73
Sprawdzanie logo certyfikatów.....	73
Język wyświetlacza.....	73
Dostosowywanie innych ustawień.....	73
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu.....	74

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




## Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu

Podstawowe funkcje aparatu można konfigurować w MENU (📖22) na karcie [📷]. Można dowolnie dostosowywać najczęściej używane funkcje, aby zwiększyć wygodę obsługi.

## Wyciszanie dźwięków towarzyszących pracy aparatu

Dźwięki towarzyszące pracy aparatu i wyświetlaniu filmów można wyciszyć w sposób przedstawiony poniżej.

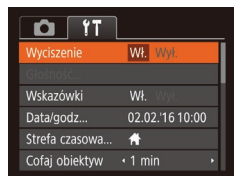

- Wybierz opcję [Wyciszenie], a następnie wybierz ustawienie [Wł.].



- Dźwięki aparatu można też wyciszyć, trzymając podczas jego włączenia naciśnięty przycisk [▼].
- Po wyciszeniu dźwięków aparatu przy wyświetlaniu filmów (📖55) nie będzie słychać ścieżki dźwiękowej. Aby przywrócić odtwarzanie dźwięku podczas oglądania filmów, naciśnij przycisk [▲]. Do regulacji głośności służą przyciski [▲][▼].

## Regulacja głośności


Regulacja głośności poszczególnych dźwięków aparatu przebiega w sposób opisany poniżej.



- Wybierz opcję [Głośność], a następnie naciśnij przycisk [🔊].
- Wybierz jeden z elementów i za pomocą przycisków [◀][▶] wyreguluj jego głośność.

## Ukrywanie wskazówek

Wskazówki są zwykle widoczne po wybraniu elementów w menu FUNC. (📖21). Jeśli chcesz, możesz wyłączyć wyświetlanie tych informacji.

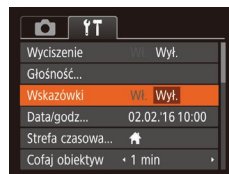

- Wybierz opcję [Wskazówki], a następnie ustawienie [Wył.].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek


Skorowidz





## Data i godzina

Ustawienia daty i godziny można wyregulować w sposób przedstawiony poniżej.

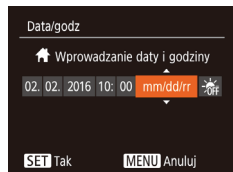


- Wybierz opcję [Data/godz.], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Wybierz jeden z elementów za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie dostosuj jego ustawienie za pomocą przycisków [▲][▼].

## Zegar światowy


Aby zapewnić prawidłową datę i godzinę zdjęć wykonywanych podczas podróży zagranicznych, należy po prostu wcześniej zarejestrować w aparacie miejsce docelowe i przełączyć się później na jego strefę czasową. Ta wygodna funkcja eliminuje konieczność ręcznego modyfikowania ustawień opcji Data/godz.

Przed skorzystaniem z zegara światowego należy ustawić prawidłową datę i godzinę oraz właściwą macierzystą strefę czasową w sposób opisany w podrozdziale „Ustawianie daty i godziny” (📖13).

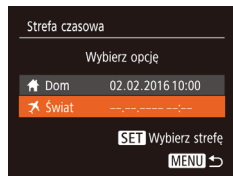

### 1 Wskaż miejsce docelowe.


- Wybierz opcję [Strefa czasowa], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz opcję [🌐 Świat], a następnie naciśnij przycisk [OK].

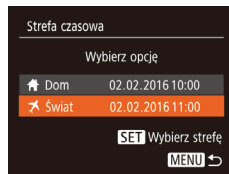

- Przeszycanie daty lub godziny w trybie [🌐 Świat] (📖14) powoduje automatyczną aktualizację daty i godziny w ustawieniach strefy czasowej [🏠 Dom].

## Czas cofania obiektywu

Ze względów bezpieczeństwa obiektyw chowa się po około 1 minucie od naciśnięcia przycisku [▶] w trybie fotografowania (📖19). Aby obiektyw chował się natychmiast po naciśnięciu przycisku [▶], wybierz dla czasu cofania ustawienie [0 s].

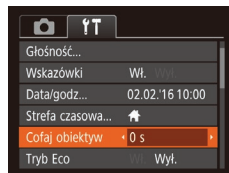

- Wybierz miejsce docelowe za pomocą przycisków [◀][▶].
- Aby ustawić czas letni (1 godzinę do przodu), wybierz ikonę [🌞] za pomocą przycisków [▲][▼], a następnie wybierz ustawienie [🌞] za pomocą przycisków [◀][▶].
- Naciśnij przycisk [OK].

### 2 Przeszyc aparat na docelową strefę czasową.

- Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz opcję [🌐 Świat], a następnie naciśnij przycisk [MENU].
- Na ekranie fotografowania pojawi się teraz ikona [🌐] (📖97).

- Wybierz opcję [Cofaj obiektyw], a następnie wybierz ustawienie [0 s].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria


Dodatek

Skorowidz



## Korzystanie z trybu Eco

Ta funkcja pozwala oszczędzać baterię w trybie fotografowania. Kiedy aparat nie jest używany, ekran szybko gaśnie, ograniczając zużycie baterii.

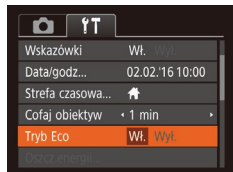

### 1 Wprowadź ustawienie.


- Wybierz opcję [Tryb Eco], a następnie wybierz ustawienie [Wł.].
- Na ekranie fotografowania pojawi się teraz ikona [ECO] (📖97).
- Ekran gaśnie, kiedy aparat nie jest używany przez około dwie sekundy. Około dziesięć sekund po wygaśnięciu ekran wyłącza się. Aparat wyłącza się automatycznie po około trzech minutach bezczynności.

### 2 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

- Aby uaktywnić ekran i przygotować aparat do fotografowania, gdy obiektyw jeszcze się nie cofnął, naciśnij przycisk migawki do połowy.

## Dostosowanie funkcji oszczędzania energii

Można dostosowywać czas automatycznego wyłączenia aparatu i jego monitora (opcje odpowiednio Wyłączenie aparatu i Wyłączenie monitora); (📖19).

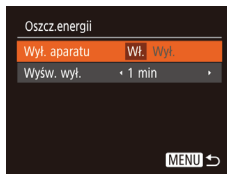

- Wybierz opcję [Oszcz. energii], a następnie naciśnij przycisk [⊕].
- Po wybraniu jednego z elementów dostosuj jego ustawienie za pomocą przycisków [◀][▶].

- ⚠️ W celu oszczędzania energii należy zwykle wybierać dla opcji [Wył. aparatu] ustawienie [Wł.], a dla opcji [Wyśw. wył.] ustawienie [1 min] lub jeszcze krótszy czas.

- ✎ Ustawienie opcji [Wyśw. wył.] jest stosowane nawet po wybraniu dla opcji [Wył. aparatu] ustawienia [Wł.].
- Te funkcje oszczędzania energii są niedostępne, jeśli dla trybu Eco (📖70) wybrano ustawienie [Wł.].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria


Dodatek

Skorowidz



## Jasność ekranu

Jasność ekranu można wyregulować w sposób przedstawiony poniżej.

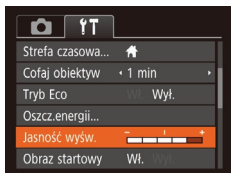


- Wybierz opcję [Jasność wysw.], a następnie wyreguluj jasność za pomocą przycisków [◀] [▶].



- W celu ustawienia maksymalnej jasności naciśnij i przytrzymaj przycisk [▼] przez co najmniej sekundę, gdy jest wyświetlany ekran fotografowania lub gdy aparat działa w trybie wyświetlania pojedynczych zdjęć. (Spowoduje to zmianę ustawienia opcji [Jasność wysw.] na karcie [f]). Aby przywrócić pierwotną jasność, ponownie naciśnij przycisk [▼] i przytrzymaj go przez co najmniej sekundę lub wyłącz i włącz aparat.

## Ukrywanie ekranu startowego

Jeśli chcesz, możesz wyłączyć wyświetlanie ekranu startowego, który jest zwykle widoczny po włączeniu aparatu.

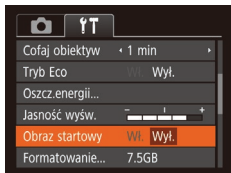

- Wybierz kolejno opcję [Obraz startowy] i ustawienie [Wyl.].

## Formatowanie kart pamięci

Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty sformatowanej w innym urządzeniu trzeba ją sformatować za pomocą tego aparatu. Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Przed rozpoczęciem formatowania należy skopiować zdjęcia z karty pamięci na dysk komputera lub podjąć inne czynności w celu wykonania ich kopii zapasowej.



Karta Eye-Fi (📶90) zawiera oprogramowanie. Przed jej sformatowaniem należy zainstalować to oprogramowanie na komputerze.

### 1 Przejdź do ekranu [Formatowanie].

- Wybierz opcję [Formatowanie], a następnie naciśnij przycisk [ⓘ].

### 2 Wybierz opcję [Tak].

- Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz opcję [Anuluj], za pomocą przycisków [◀] [▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [ⓘ].

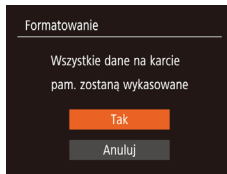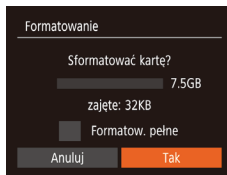

### 3 Sformatuj kartę pamięci.

- Aby rozpocząć formatowanie, wybierz opcję [Tak] za pomocą przycisków [▲][▼], a następnie naciśnij przycisk [ⓘ].
- Po zakończeniu formatowania na ekranie pojawi się komunikat [Ukończono formatow. karty pamięci]. Naciśnij przycisk [ⓘ].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz






- Operacje formatowania i usuwania danych z karty pamięci powodują jedynie zmianę zapisanych na karcie informacji o strukturze plików i nie zapewniają całkowitego usunięcia danych. Przesyłając lub wyrzucając karty pamięci, należy w razie potrzeby podjąć odpowiednie czynności w celu ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzić kartę.



- Całkowita pojemność karty pamięci wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż pojemność podawana na karcie.

## Formatowanie pełne

Formatowanie pełne karty pamięci należy wykonać w następujących przypadkach: wyświetlany jest komunikat [Błąd karty pamięciowej], aparat działa nieprawidłowo, odczytywanie/zapisywanie zdjęć znajdujących się na karcie stało się wolniejsze, rejestrowanie serii zdjęć stało się wolniejsze lub nagrywanie filmu zostało nagle przerwane. Formatowanie pełne karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Przed rozpoczęciem formatowania pełnego należy skopiować zdjęcia z karty pamięci na dysk komputera lub podjąć inne czynności w celu wykonania ich kopii zapasowej.

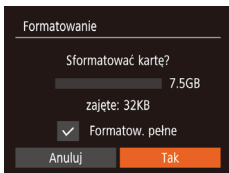

- Na ekranie przedstawionym w punkcie 2 w podrozdziale „Formatowanie kart pamięci” (📖71) wybierz opcję [Formatow. pełne] za pomocą przycisków [▲][▼], a następnie zaznacz tę opcję za pomocą przycisków [◀][▶]. Pojawi się ikona [✓].
- Kontynuuj procedurę formatowania, wykonując czynności podane w punktach 2–3 w podrozdziale „Formatowanie kart pamięci” (📖71).




- Formatowanie pełne może potrwać dłużej niż operacja opisana w podrozdziale „Formatowanie kart pamięci” (📖71), ponieważ dane są usuwane ze wszystkich komórek karty pamięci.
- Trwającą operację formatowania pełnego można anulować, wybierając opcję [Przerwij]. W takim przypadku wszystkie dane zostaną usunięte, jednak nadal będzie można korzystać z karty pamięci w zwykły sposób.



## Numery plików

Wykonywane zdjęcia są automatycznie numerowane kolejno (0001–9999) i zapisywane w folderach, które mieszczą po 2000 zdjęć. Można zmieniać sposób przypisywania przez aparat numerów plików.

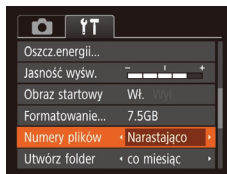

- Wybierz opcję [Numery plików], a następnie jedną z opcji.

Narastająco	Zdjęcia otrzymają kolejne numery (aż do 9999 wykonanego/zapisanego zdjęcia). Numeracja jest kontynuowana nawet po wymianie karty pamięci.
Autom. od 1	Numerowanie zdjęć resetowane do 0001 po wymianie karty pamięci lub po utworzeniu nowego folderu.



- Niezależnie od wybranego ustawienia zdjęcia mogą być numerowane kolejno od ostatniego numeru zdjęcia znajdującego się na włożonej karcie pamięci. Aby rozpocząć numerowanie zdjęć od 0001, należy użyć pustej lub sformatowanej (📖71) karty pamięci.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria


Dodatek

Skorowidz



## Przechowywanie zdjęć z uwzględnieniem daty


Zamiast zapisywać zdjęcia w folderach tworzonych co miesiąc, można ustawić w aparacie codzienne tworzenie folderów w celu przechowywania w nich fotografii wykonywanych w poszczególnych dniach.

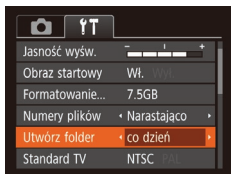

- Wybierz kolejno opcje [Utwórz folder] i [co dzień].
- Zdjęcia będą teraz zapisywane w folderach tworzonych dla każdego dnia, w którym wykonywano fotografie.

## Sprawdzanie logo certyfikatów

Na ekranie można wyświetlać niektóre logo certyfikatów poświadczających zgodność z wymaganiami aparatu. Pozostałe logo certyfikatów znajdują się w tym podręczniku, na opakowaniu aparatu lub na obudowie aparatu.

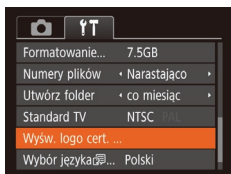

- Wybierz opcję [Wyśw. logo cert.], a następnie naciśnij przycisk [MENU].

## Język wyświetlacza

Język wyświetlacza można swobodnie zmieniać.



- Wybierz opcję [Wybór języka], a następnie naciśnij przycisk [MENU].
- Wybierz język za pomocą przycisków [▲][▼][◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [MENU].



- W trybie wyświetlania do ekranu [Wybór języka] można też przejść, naciskając i przytrzymując przycisk [MENU], po czym natychmiast naciskając przycisk [MENU].

## Dostosowywanie innych ustawień

Na karcie [fT] można też dostosowywać następujące ustawienia:

- [Standard TV] (📖79),
- [FlashAir] (📖90),
- [Ustaw. karty Eye-Fi] (📖90).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria


Dodatek

Skorowidz



## Przywracanie ustawień domyślnych aparatu

W razie przypadkowej zmiany jakiegoś ustawienia można przywrócić ustawienia domyślne aparatu.

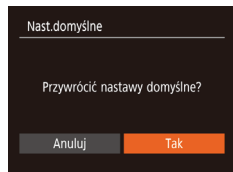

### 1 Przejdź do ekranu [Nast.domyślne].

- Wybierz opcję [Nast.domyślne], a następnie naciśnij przycisk [OK].

### 2 Przywróć ustawienia domyślne.

- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Nastąpiło przywrócenie ustawień domyślnych.



- W przypadku poniższych funkcji nie zostaną przywrócone ustawienia domyślne.
  - Ustawienia na karcie [🕒]: [Data/godz.] (📖69), [Strefa czasowa] (📖69), [Wybór języka] (📖73) i [Standard TV] (📖79)
  - Zarejestrowane samodzielnie dane balansu bieli według wzorca (📖47).
  - Tryb fotografowania (📖37)

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



# Akcesoria

Radość odkrywania nowych zastosowań aparatu dzięki opcjonalnym akcesoriom firmy Canon i innym zgodnym akcesoriom sprzedawanym oddzielnie

<b>Schemat systemu</b> .....	<b>76</b>	<b>Korzystanie z oprogramowania</b> .....	<b>79</b>	<b>Korzystanie z karty Eye-Fi/FlashAir</b> .....	<b>90</b>
<b>Akcesoria opcjonalne</b> .....	<b>77</b>	Sprawdzanie konfiguracji komputera.....	79	Sygnalizacja stanu połączenia.....	90
Zasilanie.....	77	Instalowanie oprogramowania.....	79	Konfigurowanie przesyłania za pośrednictwem	
Lampa błyskowa.....	77	Zapisywanie zdjęć na dysku komputera.....	80	karty FlashAir.....	91
Inne akcesoria.....	77	<b>Drukowanie zdjęć</b> .....	<b>82</b>	Sprawdzanie informacji o połączeniu	
Drukarki.....	78	Łatwe drukowanie.....	82	za pośrednictwem karty Eye-Fi.....	91
Przechowywanie zdjęć i filmów.....	78	Konfigurowanie ustawień drukowania.....	83	Wyłączanie przesyłania za pośrednictwem karty	
<b>Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych</b> .....	<b>78</b>	Drukowanie ujęć filmowych.....	85	Eye-Fi.....	91
Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora.....	78	Dodawanie zdjęć do listy drukowania (DPOF).....	86		
		Dodawanie zdjęć do fotoksiążki.....	88		

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień


Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Schemat systemu

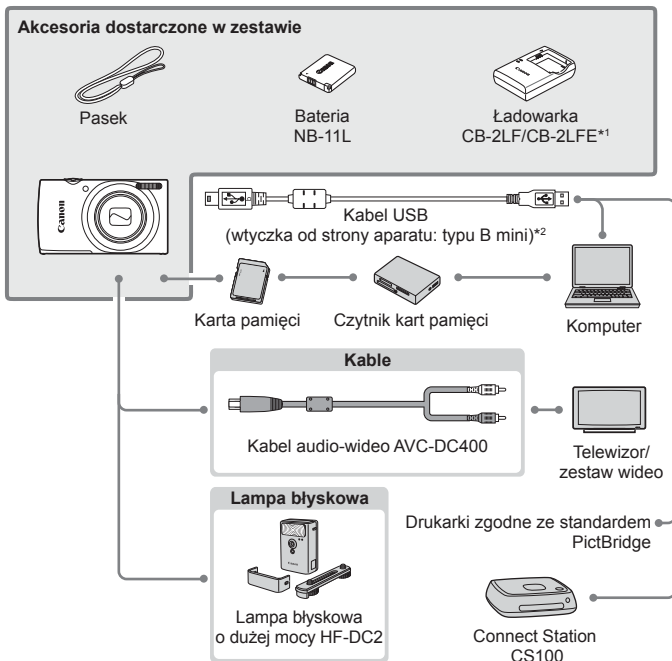

\*1 Produkt można również nabyć oddzielnie.

\*2 Dostępne jest również oryginalne akcesorium firmy Canon (kabel interfejsu IFC-400PCU).

### Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.

Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, należy używać go wraz z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon.

Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktu i (lub) wypadki, takie jak pożary, które zostaną spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów firm innych niż Canon (np. wyciekami elektrolitu lub wybuchem baterii). Gwarancja udzielana na produkt nie obejmuje napraw uszkodzeń, których przyczyną jest nieprawidłowe działanie akcesoriów firm innych niż Canon, chociaż istnieje możliwość zlecenia takich napraw za odpowiednią opłatą.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz






## Akcesoria opcjonalne

Przedstawione poniżej akcesoria do aparatu są sprzedawane oddzielnie. Należy pamiętać, że ich dostępność zmienia się w zależności od regionu, a niektóre mogą być już całkowicie niedostępne.

### Zasilanie



#### Bateria NB-11LH

- Bateria litowo-jonowa

#### Ładowarka CB-2LF/CB-2LFE

- Ładowarka do baterii NB-11LH i NB-11L



- Bateria jest wyposażona w wygodną pokrywę, ułatwiającą szybkie sprawdzenie stanu naładowania. Zamocuj pokrywę w taki sposób, aby symbol ▲ był widoczny na naładowanej baterii, a symbol ▲ — niewidoczny na nienaładowanej.
- Obsługiwana jest również bateria NB-11L.
- Obsługiwana jest również ładowarka CB-2LD.



- Ładowarka może być użytkowana w regionach, gdzie stosowane jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz).
- W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o różnych kształtach należy używać dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy korzystać z podróznego transformatora elektrycznego, gdyż może on uszkodzić baterię.


### Lampa błyskowa



#### Lampa błyskowa o dużej mocy HF-DC2


- Zewnętrzna lampa błyskowa do oświetlania fotografowanych obiektów, które znajdują się poza zasięgiem wbudowanej lampy błyskowej.

### Inne akcesoria



#### Kabel interfejsu IFC-400PCU

- Służy do podłączania aparatu do komputera lub drukarki.



#### Kabel audio-wideo AVC-DC400

- Służy do podłączania aparatu do telewizora w celu wyświetlania zdjęć i filmów na dużym ekranie.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Drukarki



### Drukarki firmy Canon zgodne ze standardem PictBridge

- Zdjęcia można drukować nawet bez użycia komputera, podłączając aparat bezpośrednio do drukarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży detalicznej produktów firmy Canon.

## Przechowywanie zdjęć i filmów



### Connect Station CS100

- Magazyn plików multimedialnych do przechowywania zdjęć i filmów z aparatu, wyświetlania ich na podłączonym telewizorze, bezprzewodowego drukowania na drukarce zgodnej z siecią Wi-Fi, udostępniania przez Internet itd.

Zdjęcia

Filmy

## Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych

Zdjęcia


filmy

### Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora

Podłączenie aparatu do telewizora za pomocą kabla audio-wideo AVC-DC400 (sprzedawanego oddzielnie) umożliwia wyświetlanie zdjęć i filmów na dużym ekranie oraz obsługę aparatu. Informacje dotyczące podłączania lub przełączania wejść znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.



- Niektóre informacje nie są wyświetlane przy oglądaniu zdjęć na ekranie telewizora (98).

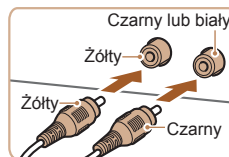

### 1 Upewnij się, że aparat i telewizor są wyłączone.

### 2 Podłącz aparat do telewizora.

- Po stronie telewizora włóż wtyczki kabla do wejść sygnału wideo zgodnie z ilustracją.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania


Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



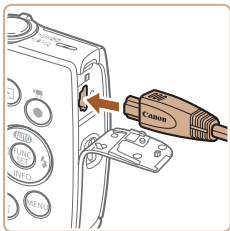

- Po stronie aparatu otwórz osłonę gniazda i włóż wtyczkę kabla do gniazda w aparacie.

### 3 Włącz telewizor i przełącz go na wejście sygnału wideo.

- Przełącz wejście telewizora na wejście sygnału urządzenia zewnętrznego podłączonego za pomocą kabla w punkcie 2.



### 4 Włącz aparat.

- Naciśnij przycisk [▶], aby włączyć aparat.
- Zdjęcia i filmy z aparatu są teraz wyświetlane na telewizorze. (Ekran aparatu jest natomiast wygaszony).
- Po zakończeniu wyłącz najpierw aparat i telewizor, a dopiero później odłącz kabel.



- Prawidłowe wyświetlanie obrazu jest niemożliwe, dopóki format wyjścia wideo w aparacie (NTSC lub PAL) nie odpowiada formatowi w telewizorze. Aby zmienić format wyjścia wideo, naciśnij przycisk [MENU] i na karcie [▶] wybierz opcję [Standard TV]. (W przypadku Polski należy wybrać ustawienie [PAL]).

## Korzystanie z oprogramowania

Aby korzystać z funkcji poniższego oprogramowania, pobierz je z witryny firmy Canon w sieci Web i zainstaluj na komputerze.

- CameraWindow  
- Importowanie zdjęć do komputera



- Aby wyświetlać i edytować zdjęcia na komputerze, skorzystaj z zainstalowanego fabrycznie lub dostępnego powszechnie oprogramowania zgodnego ze zdjęciami zarejestrowanymi za pomocą aparatu.

### Sprawdzanie konfiguracji komputera

Szczegółowe wymagania systemowe oprogramowania oraz informacje na temat zgodności, m.in. obsługi w nowych wersjach systemów operacyjnych, można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.

### Instalowanie oprogramowania

Do celów poglądowych użyto systemów Windows 7 i Mac OS X 10.8.

### 1 Pobierz oprogramowanie.

- Korzystając z komputera podłączonego do Internetu, wyświetl stronę o adresie <http://www.canon.com/icpd/>.
- Przejdź do witryny przeznaczonej dla Twojego kraju lub regionu.
- Pobierz oprogramowanie.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz





## 2 Zainstaluj pliki.

- Aby ukończyć instalację, kliknij przycisk [Easy Installation/Łatwa instalacja] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instalacja może potrwać dłuższy czas, zależnie od wydajności komputera i połączenia internetowego.
- Na ekranie wyświetlonym po instalacji kliknij przycisk [Finish/Zakończ] lub [Restart/Uruchom ponownie].



- Wymagany jest dostęp do Internetu. Wszelkie opłaty dla usługodawców internetowych oraz opłaty dostępowe muszą zostać uiszczone oddzielnie.





- Aby odinstalować oprogramowanie, wykonaj poniższe czynności.
  - Windows: Wybierz kolejno menu [Start] ► [Wszystkie programy] ► [Canon Utilities], a następnie wybierz oprogramowanie do odinstalowania.
  - Mac OS: W folderze [Canon Utilities] w katalogu [Aplikacje] przeciągnij folder oprogramowania, które chcesz odinstalować, na ikonę Kosz, a następnie opróżnij Kosz.



## Zapisywanie zdjęć na dysku komputera

Korzystając z kabla USB (sprzedawanego oddzielnie; wtyk od strony aparatu: typu mini B), możesz podłączyć aparat do komputera i zapisać na nim zdjęcia.

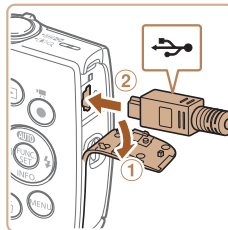

### 1 Podłącz aparat do komputera.

- Otwórz osłonę przy wyłączonym aparacie (1). Ustaw mniejszą wtyczkę kabla USB zgodnie z ilustracją i włóż ją do końca do gniazda aparatu (2).

- Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu USB w komputerze. Szczegółowe informacje na temat połączeń USB na komputerze można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

### 2 Włącz aparat, aby uzyskać dostęp do okna CameraWindow.

- Naciśnij przycisk [ON], aby włączyć aparat.
- Mac OS: po nawiązaniu połączenia między aparatem a komputerem pojawi się okno CameraWindow.
- Windows: wykonaj czynności opisane poniżej.
- Na wyświetlonym ekranie kliknij łącze zmiany programu [CameraWindow].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania



Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



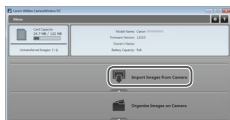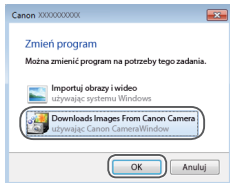

- Wybierz pozycję [Downloads Images From Canon Camera/Pobierz obrazy z aparatu firmy Canon] i kliknij przycisk [OK].

- Kliknij dwukrotnie ikonę

### 3 Zapisz zdjęcia z aparatu na dysku komputera.

- Kliknij kolejno przyciski [Import Images from Camera/Importuj zdjęcia z aparatu] oraz [Import Untransferred Images/Importuj nieprzesłane zdjęcia].
- Zdjęcia zostaną zapisane na dysku komputera w folderze Pictures, w osobnych folderach o nazwach utworzonych na podstawie daty rejestracji.
- Po zapisaniu zdjęć zamknij okno CameraWindow i naciśnij przycisk , aby wyłączyć aparat, po czym odłącz kabel.
- Aby wyświetlać zdjęcia zapisane na komputerze, skorzystaj z zainstalowanego fabrycznie lub dostępnego powszechnie oprogramowania zgodnego ze zdjęciami zarejestrowanymi za pomocą aparatu.



- Windows 7: jeśli nie pojawi się ekran przedstawiony w punkcie 2, kliknij na pasku zadań ikonę
- Mac OS: jeśli okno programu CameraWindow nie pojawi się po wykonaniu czynności podanych w punkcie 2, kliknij ikonę [CameraWindow] w Docku.
- Mimo że zdjęcia można zapisać na dysku komputera, podłączając po prostu aparat do komputera bez użycia oprogramowania, wiąże się to z następującymi ograniczeniami:
  - Po podłączeniu aparatu do komputera może upłynąć kilka minut, zanim zdjęcia w aparacie staną się dostępne.
  - Zdjęcia wykonane w orientacji pionowej mogą być zapisywane w orientacji poziomej.
  - Ustawienia ochrony zdjęć mogą zostać skasowane przy zapisywaniu zdjęć na dysku komputera.
  - Podczas zapisywania zdjęć lub informacji o nich mogą występować pewne problemy w zależności od wersji systemu operacyjnego, używanego oprogramowania lub rozmiaru plików ze zdjęciami.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz





## Drukowanie zdjęć

Zdjęcia można z łatwością drukować po podłączeniu aparatu do drukarki. W aparacie można wskazywać zdjęcia do jednoczesnego drukowania, przygotowywać zlecenia dla pracowni fotograficznych oraz przygotowywać zlecenia lub drukować zdjęcia przeznaczone do fotoksiążek. Na potrzeby ilustracji użyto drukarki Compact Photo Printer z serii Canon SELPHY CP. Zawartość ekranów i dostępne funkcje zmieniają się w zależności od modelu drukarki. Dodatkowe informacje można ponadto znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.

## Łatwe drukowanie

Wykonane zdjęcia można z łatwością drukować po podłączeniu aparatu do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge (sprzedawanej oddzielnie) za pomocą dostarczonego w zestawie kabla USB.

### 1 Upewnij się, że aparat i drukarka są wyłączone.

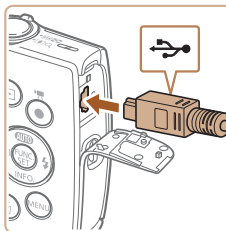

### 2 Podłącz aparat do drukarki.

- Otwórz pokrywę złącza. Trzymając mniejszą wtyczkę kabla zgodnie z ilustracją, włóż ją do gniazda aparatu.
- Podłącz większą wtyczkę do drukarki. Szczegółowe informacje na temat innych połączeń można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.

### 3 Włącz drukarkę.

### 4 Włącz aparat.

- Naciśnij przycisk , aby włączyć aparat.

### 5 Wybierz zdjęcie.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków  .

### 6 Przejdź do ekranu drukowania.

- Naciśnij przycisk , wybierz ikonę , a następnie naciśnij ponownie przycisk .

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania


Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



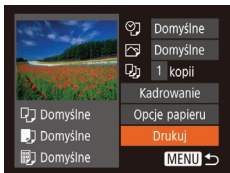

## 7 Wydrukuj zdjęcie.


- Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz opcję [Drukuj], a następnie naciśnij przycisk [Ⓜ].
- Rozpocznie się drukowanie.
- Aby wydrukować inne obrazy, po zakończeniu drukowania powtórz powyższe czynności od punktu 5.
- Po zakończeniu drukowania wyłącz aparat i drukarkę oraz odłącz kabel.



- Listę sprzedawanych oddzielnie drukarek marki Canon, które są zgodne ze standardem PictBridge, można znaleźć w podrozdziale „Drukarki” (88).

Zdjęcia

## Konfigurowanie ustawień drukowania

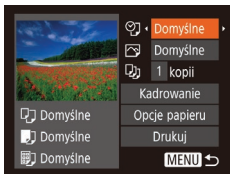

### 1 Przejdź do ekranu drukowania.

- Aby wyświetlić ekran widoczny po lewej stronie, wykonaj czynności podane w punktach 1–6 w podrozdziale „Łatwe drukowanie” (82).

### 2 Wprowadź ustawienie.

- Wybierz jeden z elementów za pomocą przycisków [▲][▼], a następnie wybierz jego ustawienie za pomocą przycisków [◀][▶].

🗨️	Domyślne	Dopasowanie do bieżących ustawień drukarki.
	Data	Drukowanie zdjęć z nałożoną datą.
	Nr pliku	Drukowanie zdjęć z nałożonym numerem pliku.
	Data+Nr	Drukowanie zdjęć z nałożonymi datą i numerem pliku.
🖼️	Wyt.	–
	Domyślne	Dopasowanie do bieżących ustawień drukarki.
	Wyt.	–
	Wł.	Użycie informacji dotyczących parametrów, jakie występowały w chwili rejestracji zdjęcia, w celu drukowania z optymalnymi ustawieniami.
🔧	Cz.oczy1	Korygowanie efektu czerwonoczu.
	Liczba odbitek	Wybieranie liczby odbitek do wydrukowania.
<b>Kadrowanie</b>	–	Wskazywanie obszaru zdjęcia do wydrukowania (83).
<b>Opcje papieru</b>	–	Określanie formatu papieru, układu i innych szczegółów (84).

### Przycinanie zdjęć przed drukowaniem

Dzięki przycinaniu zdjęć przed drukowaniem można zamiast całej fotografii wydrukować tylko jej odpowiedni fragment.



### 1 Wybierz opcję [Kadrowanie].

- Po wyświetleniu ekranu drukowania w sposób podany w punkcie 1 w podrozdziale „Konfigurowanie ustawień drukowania” (83) wybierz opcję [Kadrowanie] i naciśnij przycisk [Ⓜ].
- Na ekranie pojawi się ramka przycinania wskazująca część obrazu, która zostanie wydrukowana.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz

Zdjęcia





## 2 Dostosuj w miarę potrzeb ramkę przycinania.

- Wielkość ramki można zmieniać za pomocą dźwigni powiększenia.
- Do zmiany położenia ramki służą przyciski [▲][▼][◀][▶].
- Do obracania ramki służy przycisk [⊞].
- Naciśnij przycisk [MENU], za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [⊞].

## 3 Wydrukuj zdjęcie.


- Aby wydrukować zdjęcia, wykonaj czynności podane w punkcie 7 w podrozdziale „Łatwe drukowanie” (83).



- Przycinanie może być niedostępne w przypadku małych rozmiarów zdjęć lub niektórych proporcji obrazu.
- Daty mogą być drukowane nieprawidłowo w przypadku przycinania zdjęć wykonanych z włączoną opcją [Stemp. daty].




### Zdjęcia

## Wybieranie formatu i układu papieru przed drukowaniem

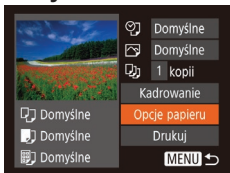

### 1 Wybierz opcję [Opcje papieru].

- Po wyświetleniu ekranu drukowania w sposób podany w punkcie 1 w podrozdziale „Konfigurowanie ustawień drukowania” (83) wybierz opcję [Opcje papieru] i naciśnij przycisk [⊞].

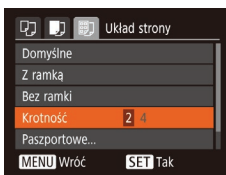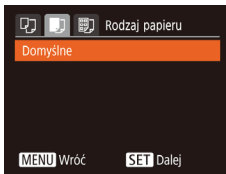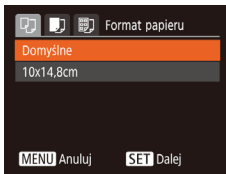

### 2 Wybierz format papieru.

- Wybierz jedną z opcji za pomocą przycisków [▲][▼], a następnie naciśnij przycisk [⊞].

### 3 Wybierz rodzaj papieru.

- Wybierz jedną z opcji za pomocą przycisków [▲][▼], a następnie naciśnij przycisk [⊞].

### 4 Wybierz układ.

- Wybierz jedną z opcji za pomocą przycisków [▲][▼].
- Po wybraniu opcji [Krotność] określ liczbę zdjęć na stronie za pomocą przycisków [◀][▶].
- Naciśnij przycisk [⊞].

### 5 Wydrukuj zdjęcie.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz





## Dostępne opcje układu

Domyślne	Dopasowanie do bieżących ustawień drukarki.
Z ramką	Drukowanie z pustym miejscem wokół zdjęcia.
Bez ramki	Drukowanie bez ramki, od jednej do drugiej krawędzi papieru.
Krotność	Wybieranie liczby zdjęć drukowanych na stronie.
Paszportowe	Drukowanie zdjęć do celów identyfikacyjnych. Opcja dostępna tylko w przypadku zdjęć o rozdzielczości L.
Format obr	Wybieranie formatu wydruku. Do wyboru są ustawienia: 90 x 130 mm, pocztówka i wydruki szerokoformatowe.

Zdjęcia



## Drukowanie zdjęć paszportowych

### 1 Wybierz opcję [Paszportowe].

- Wybierz opcję [Paszportowe] w sposób podany w punktach 1–4 w podrozdziale „Wybieranie formatu i układu papieru przed drukowaniem” (84), a następnie naciśnij przycisk [OK].

### 2 Wybierz długość krótszego i dłuższego boku.

- Wybierz element za pomocą przycisków [▲][▼]. Wybierz długość za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [OK].

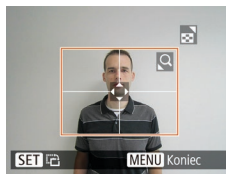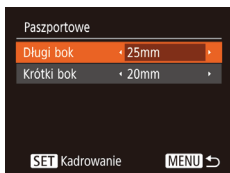


### 3 Wybierz obszar drukowania.

- Aby wybrać pole druku, wykonaj czynności podane w punkcie 2 w podrozdziale „Przycinanie zdjęć przed drukowaniem” (84).

### 4 Wydrukuj zdjęcie.

## Drukowanie ujęć filmowych

Filmy

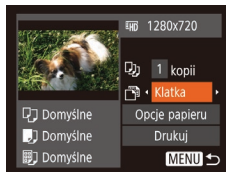

### 1 Przejdź do ekranu drukowania.

- Aby wybrać film, wykonaj czynności podane w punktach 1–6 procedury „Łatwe drukowanie” (82). Pojawi się ekran widoczny po lewej stronie.

### 2 Wybierz metodę drukowania.

- Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz ikonę [Klatka], a następnie wybierz metodę drukowania za pomocą przycisków [◀][▶].

### 3 Wydrukuj zdjęcie.

## Opcje drukowania filmów

Klatka	Drukowanie bieżącego ujęcia jako fotografii.
Odcinek	Drukowanie na pojedynczym arkuszu papieru serii ujęć rozdzielonych określonym interwałem. Po wybraniu dla opcji [Plik i czas] ustawienia [Wł.] można drukować dla każdej klatki: numer folderu, numer pliku i czas, jaki upłynął od początku.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz





- Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk [MENU], wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij ponownie przycisk [MENU].
- Po wyświetleniu sceny do wydrukowania w sposób podany w punktach 2–5 w podrozdziale „Wyświetlanie” (📖55) można też uzyskać dostęp do ekranu widocznego tu w punkcie 1, wybierając na panelu wyświetlania filmów ikonę [📄] za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciskając przycisk [MENU].

Zdjęcia


## Dodawanie zdjęć do listy drukowania (DPOF)

W aparacie można skonfigurować jednoczesne drukowanie zdjęć (📖88) i zamawianie odbitek w pracowni fotograficznej. Można wybrać na karcie pamięci maks. 998 zdjęć i wprowadzić odpowiednie ustawienia, np. liczbę odbitek, w sposób przedstawiony poniżej. Przygotowane tą metodą informacje o drukowaniu będą zgodne ze standardami DPOF (ang. Digital Print Order Format — format poleceń druku cyfrowego).

Zdjęcia

## Konfigurowanie ustawień drukowania

Format drukowania, umieszczanie daty lub numeru pliku i inne ustawienia można skonfigurować w sposób przedstawiony poniżej. Ustawienia te będą stosowane do wszystkich zdjęć na liście drukowania.

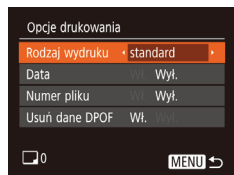

- Naciśnij przycisk [MENU] i na karcie [📄] wybierz opcję [Opcje drukowania]. Wybierz i odpowiednio zmodyfikuj ustawienia (📖22).

Rodzaj wydruku	standard	Na każdej stronie drukowane jest jedno zdjęcie.
	Miniatury	Na każdej stronie drukowane są mniejsze wersje wielu zdjęć.
	Oba rodzaje	Drukowanie zdjęć standardowych i miniatur.
Data	Wi.	Drukowanie zdjęć z nałożoną datą rejestracji.
	Wył.	–
Numer pliku	Wi.	Drukowanie zdjęć z nałożonym numerem pliku.
	Wył.	–
Usuń dane DPOF	Wi.	Usuwanie po zakończeniu drukowania wszystkich ustawień listy drukowania.
	Wył.	–



- W niektórych przypadkach nie wszystkie wprowadzone przez użytkownika ustawienia DPOF zostaną zastosowane przez drukarkę lub pracownię fotograficzną.
- Na ekranie aparatu może się pojawić ikona [!] stanowiąca ostrzeżenie, że na karcie pamięci znajdują się ustawienia drukowania skonfigurowane w innym aparacie. Zmiana ustawień drukowania za pomocą używanego aparatu może spowodować zastąpienie wszystkich dotychczasowych ustawień.
- Po wybraniu dla opcji [Data] ustawienia [Wi.] niektóre drukarki mogą drukować datę dwukrotnie.



- Włączenie opcji [Miniatury] uniemożliwi jednoczesne wybranie ustawienia [Wi.] zarówno dla opcji [Data], jak i dla opcji [Nr pliku].
- W przypadku niektórych drukarek marki Canon zgodnych ze standardem PictBridge (sprzedawanych oddzielnie) drukowanie miniatur jest niedostępne.
- Data jest drukowana w formacie odpowiadającym ustawieniom opcji [Data/godz] na karcie [📄] (📖13).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień


Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Konfigurowanie drukowania dla poszczególnych zdjęć

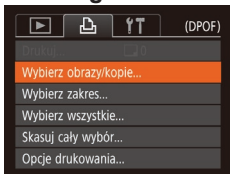

### 1 Wybierz opcję [Wybierz obrazy/kopie].

- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [ ] wybierz opcję [Wybierz obrazy/kopie], a następnie naciśnij przycisk [ ].

### 2 Wybierz zdjęcie.


- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [ ].
- Możesz teraz wybrać liczbę odbitek.
- Po włączeniu dla danego zdjęcia drukowania miniatur zostaje ono oznaczone ikoną [✓]. Aby anulować drukowanie miniatur dla danego zdjęcia, naciśnij ponownie przycisk [ ]. Ikona [✓] zniknie z ekranu.

### 3 Określ liczbę odbitek.

- Określ liczbę odbitek (maksymalnie 99) za pomocą przycisków [▲][▼].
- Aby skonfigurować drukowania dla innych zdjęć i określić liczbę odbitek, powtarzaj czynności podane w punktach 2–3.
- W przypadku drukowania miniatur nie można określać liczby odbitek. Można jedynie wybrać zdjęcia do wydrukowania, wykonując czynności podane w punkcie 2.
- Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do ekranu menu.




## Konfigurowanie drukowania dla zakresu zdjęć

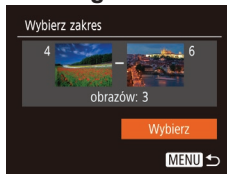

- Wybierz opcję [Wybierz zakres] w sposób podany w punkcie 1 w podrozdziale „Konfigurowanie drukowania dla poszczególnych zdjęć” (87), a następnie naciśnij przycisk [ ].
- Aby wskazać zdjęcia, wykonaj czynności podane w punktach 2–3 w podrozdziale „Wybieranie zakresu” (60).
- Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz opcję [Wybierz], a następnie naciśnij przycisk [ ].


## Konfigurowanie drukowania dla wszystkich zdjęć

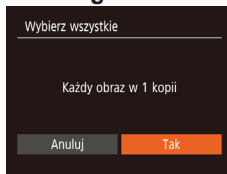

- Wybierz opcję [Wybierz wszystkie] w sposób podany w punkcie 1 w podrozdziale „Konfigurowanie drukowania dla poszczególnych zdjęć” (87), a następnie naciśnij przycisk [ ].
- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [ ].



## Usuwanie wszystkich zdjęć z listy drukowania

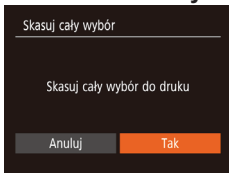

- Wybierz opcję [Skasuj cały wybór] w sposób podany w punkcie 1 w podrozdziale „Konfigurowanie drukowania dla poszczególnych zdjęć” (87), a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [OK].

## Drukowanie zdjęć dodanych do listy drukowania (DPOF)




- Jeśli do listy drukowania dodano jakies zdjęcia (86–87), po podłączeniu aparatu do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge pojawi się ekran widoczny po lewej stronie. Za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz opcję [Drukuj teraz], a następnie naciśnij po prostu przycisk [OK], aby wydrukować zdjęcia znajdujące się na liście drukowania.
- Każde zadanie druku DPOF, które zostało tymczasowo przerwane przez użytkownika, zostanie wznowione od następnego zdjęcia.

## Dodawanie zdjęć do fotoksiążki

Fotoksiążki można konfigurować w aparacie, wybierając maksymalnie 998 zdjęć zapisanych na karcie pamięci oraz importując je do komputera za pomocą oprogramowania. Na komputerze zdjęcia trafiają do specjalnego folderu. Przydaje się to w celu zamawiania przez internet drukowanych fotoksiążek lub drukowania ich na własnej drukarce.

### Określanie sposobu wyboru

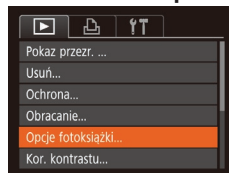


- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [▶] wybierz opcję [Opcje fotoksiążki], a następnie wskaż sposób wybierania zdjęć.

- ⚠ Na ekranie aparatu może się pojawić ikona [!] stanowiąca ostrzeżenie, że na karcie pamięci znajdują się ustawienia drukowania skonfigurowane w innym aparacie. Zmiana ustawień drukowania za pomocą używanego aparatu może spowodować zastąpienie wszystkich dotychczasowych ustawień.



## Dodawanie poszczególnych zdjęć

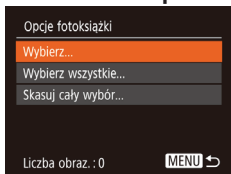

### 1 Wybierz opcję [Wybierz].


- Wybierz opcję [Wybierz] w sposób podany w podrozdziale „Określanie sposobu wyboru” (88), a następnie naciśnij przycisk [OK].

### 2 Wybierz zdjęcie.

- Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków [◀][▶], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Pojawi się ikona [✓].
- Aby usunąć zdjęcie z fotoksiążki, naciśnij ponownie przycisk [OK]. Ikona [✓] zniknie z ekranu.
- Aby wybrać inne zdjęcia, powtarzaj powyższą procedurę.
- Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do ekranu menu.




## Dodawanie wszystkich zdjęć do fotoksiążki

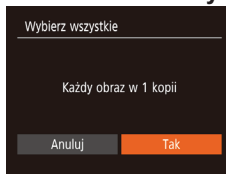

- Wybierz opcję [Wybierz wszystkie] w sposób podany w podrozdziale „Określanie sposobu wyboru” (88), a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [OK].

## Usuwanie wszystkich zdjęć z fotoksiążki

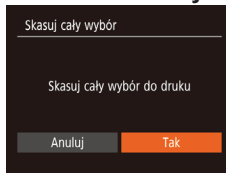

- Wybierz opcję [Skasuj cały wybór] w sposób podany w podrozdziale „Określanie sposobu wyboru” (88), a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk [OK].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Korzystanie z karty Eye-Fi/FlashAir

Przed skorzystaniem z karty Eye-Fi/FlashAir należy zawsze sprawdzić, czy miejscowe przepisy zezwalają na jej użytkowanie.

Po włożeniu do aparatu karty FlashAir można wysyłać z niego zdjęcia do smartfonów, tableatów i komputerów zgodnych z siecią Wi-Fi. Włożenie przygotowanej karty Eye-Fi umożliwia automatyczne, bezprzewodowe przesyłanie zdjęć do komputera lub do witryny służącej do udostępniania zdjęć. Zdjęcia są przesyłane za pomocą karty Eye-Fi/FlashAir. Informacje dotyczące przygotowywania i użytkowania kart oraz rozwiązywania problemów z przesyłaniem można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z kartą lub uzyskać u jej producenta.



- Przy korzystaniu z karty Eye-Fi/FlashAir należy pamiętać o następujących kwestiach:
  - Emitowanie fal radiowych przez karty może być kontynuowane nawet wtedy, gdy dla opcji [FlashAir] zostanie wybrane ustawienie [Wył.] (📖91) lub dla opcji [Przes. do Eye-Fi] zostanie wybrane ustawienie [Wył.] (📖91). Przed wejściem na teren szpitala, na pokład samolotu lub do innych miejsc, w których komunikacja radiowa jest zabroniona, należy wyjąć kartę z aparatu.
  - Przy rozwiązywaniu problemów z przesyłaniem zdjęć należy sprawdzić ustawienia karty i komputera. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z kartą.
  - Słaba jakość połączenia z siecią może powodować opóźnianie lub przerwanie przesyłania zdjęć.
  - W trakcie przesyłania zdjęć karty mogą się nagrzewać.
  - Pobór energii z baterii będzie większy niż przy zwykłym użytkowaniu aparatu.
  - Aparat może zacząć wolno reagować na polecenia użytkownika. Aby to zmienić, należy dla opcji [Przes. do Eye-Fi] wybrać ustawienie [Wył.].

## Sygnalizacja stanu połączenia

Stan połączenia można sprawdzać na ekranie fotografowania (na zwykłym ekranie informacyjnym) lub wyświetlania (na ekranie informacji podstawowych).

### W przypadku karty FlashAir w aparacie

	Wł.*1		Wył.
	Uruchamianie		Wylączenie
	Błąd sterowania przesyłaniem*2		

\*1 Gdy karta jest włączona, funkcja oszczędzania energii w aparacie zostaje tymczasowo wyłączona.

\*2 Włącz ponownie aparat. Powtarzające się wyświetlanie tej ikony może wskazywać na problem z kartą.

### W przypadku karty Eye-Fi w aparacie

	(szara)	Brak połączenia		Przerwane połączenie
	(biała migająca)	Trwa nawiązywanie połączenia		Brak komunikacji
	(biała)	Nawiązano połączenie		Błąd podczas pobierania informacji o karcie Eye-Fi*2
	(animowana)	Trwa przesyłanie zdjęć*1		

\*1 Podczas przesyłania zdjęć funkcja oszczędzania energii (📖19) w aparacie zostaje tymczasowo wyłączona.

\*2 Włącz ponownie aparat. Powtarzające się wyświetlanie tej ikony może wskazywać na problem z kartą.

Zostały przesłane zdjęcia oznaczone ikoną

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Konfigurowanie przesyłania za pośrednictwem karty FlashAir

Włącz przesyłanie za pośrednictwem karty FlashAir.




- Naciśnij przycisk [MENU] i na karcie [↑↑] wybierz opcję [FlashAir], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Za pomocą przycisków [◀][▶] wybierz ustawienie [Wł.], a następnie naciśnij przycisk [OK].

- ! Opcja [FlashAir] nie jest wyświetlana, dopóki do aparatu nie zostanie włożona karta FlashAir.

## Sprawdzanie informacji o połączeniu za pośrednictwem karty Eye-Fi


W razie konieczności należy sprawdzić identyfikator SSID punktu dostępu używanego przez kartę Eye-Fi lub stan połączenia.

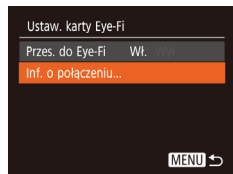

- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [↑↑] wybierz opcję [Ustaw. karty Eye-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Wybierz opcję [Inf. o połączeniu], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Pojawi się ekran informacji o połączeniu.

## Wyłączanie przesyłania za pośrednictwem karty Eye-Fi

W razie konieczności można w poniższy sposób skonfigurować wyłączenie przesyłania Eye-Fi przez kartę.

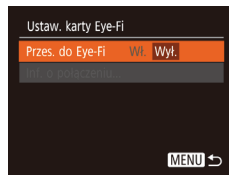

- Naciśnij przycisk [MENU], na karcie [↑↑] wybierz opcję [Ustaw. karty Eye-Fi], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Wybierz opcję [Przes. do Eye-Fi], a następnie ustawienie [Wyl.].

- ! Opcja [Ustaw. karty Eye-Fi] pozostaje niewidoczna, dopóki przełącznik ochrony przed zapisem na umieszczonej w aparacie karcie Eye-Fi jest zablokowany. Z tego powodu nie można zmieniać ustawień włożonej kart Eye-Fi, jeśli jej przełącznik ochrony przed zapisem jest zablokowany.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria





Dodatek

Skorowidz



# Dodatek

Przydatne informacje dotyczące obsługi aparatu

<b>Rozwiązywanie problemów</b> .....	<b>93</b>	<b>Tabele funkcji i menu</b> .....	<b>99</b>	<b>Uwagi dotyczące obsługi</b> .....	<b>105</b>
<b>Komunikaty ekranowe</b> .....	<b>95</b>	Funkcje dostępne w poszczególnych trybach fotografowania.....	99	<b>Dane techniczne</b> .....	<b>106</b>
<b>Informacje wyświetlane na ekranie</b> .....	<b>97</b>	Menu FUNC. ....	100		
Fotografowanie (Ekran informacyjny) .....	97	 Karta Fotografowanie.....	102		
Wyświetlanie (Ekran informacji szczegółowych)...	98	 Karta Nastawy.....	104		
		 Karta Wyświetlanie .....	104		
		 Karta Drukowanie.....	104		
		Menu FUNC. trybu wyświetlania .....	104		

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz





## Rozwiązywanie problemów

W przypadku podejrzenia, że występuje jakiś problem z aparatem, należy najpierw sprawdzić poniższe zagadnienia. Jeśli wykonanie opisanych tu czynności nie doprowadzi do rozwiązania problemu, należy skontaktować się z najbliższym punktem obsługi klienta firmy Canon.

### Zasilanie

**Po naciśnięciu przycisku ON/OFF nic się nie dzieje.**

- Sprawdź, czy bateria jest naładowana (📖11).
- Sprawdź, czy bateria jest włożona we właściwą stronę (📖12).
- Upewnij się, że pokrywa karty pamięci/baterii jest całkowicie zamknięta (📖13).
- Zabrudzenie styków baterii powoduje zmniejszenie jej wydajności. Spróbuj oczyścić styki za pomocą bawełnianej szmatki oraz kilkakrotnie włożyć i wyjąć baterię.

**Bateria szybko się wyczerpuje.**

- Wydajność baterii zmniejsza się w niskich temperaturach. Spróbuj nieco ogrzać baterię, np. wkładając ją do kieszeni, dbając przy tym, aby jej styki nie zetknęły się z żadnymi metalowymi przedmiotami.
- Jeśli czynności te nie przynoszą efektu, gdyż bateria nadal szybko się wyczerpuje po naładowaniu, oznacza to, że zakończył się okres jej żywotności. W takim przypadku należy kupić nową baterię.

**Obiektyw się nie chowa.**

- Nie należy otwierać pokrywy karty pamięci/baterii przy włączonym zasilaniu aparatu. Zamknij pokrywę, włącz aparat, a następnie wyłącz go ponownie (📖13).

**Bateria pęcznieje.**

- Pęcznienie baterii jest normalnym zjawiskiem i nie powoduje żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Jeśli jednak pęcznienie baterii uniemożliwia włożenie jej do aparatu, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon.

### Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora

**Obraz z aparatu wygląda na zniekształcony lub nie jest wyświetlany na ekranie na telewizora (📖79).**

### Fotografowanie

**Nie można fotografować.**

- W trybie wyświetlania (📖54) naciśnij przycisk migawki do połowy (📖20).

**Dziwne widoki na ekranie w słabych warunkach oświetleniowych (📖20).**

**Dziwne widoki na ekranie podczas fotografowania.**

Należy pamiętać, że poniższe zjawiska związane z wyświetlaniem obrazu nie zostaną zarejestrowane na zdjęciach, ale zostaną utrwalone na filmach.

- Obraz na ekranie może ciemnieć przy jasnym oświetleniu.
- Ekran może migotać w świetle jarzeniowym lub diodowym.
- Przy komponowaniu ujęć, w których występują źródła jasnego światła, na ekranie mogą pojawiać się pasma o jednolitej, fioletowej barwie.

**Stempel daty nie jest dodawany do zdjęć.**

- Skonfiguruj ustawienie [Stemp. daty] (📖13). Należy pamiętać, że stempel daty nie jest dodawany do zdjęć automatycznie tylko z powodu skonfigurowania ustawienia [Data/godz] (📖33).
- Stempel daty nie jest umieszczany na zdjęciach wykonywanych w trybach fotografowania (📖103), w których nie można skonfigurować opcji [Stemp. daty] (📖33).

**Po naciśnięciu przycisku migawki na ekranie miga ikona [📷] i nie można wykonywać zdjęć (📖27).**

**Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy pojawia się ikona [📷] (📖27).**

- Wybierz tryb lampy błyskowej [📷] (📖51).
- Zwiększ czułość ISO (📖45).
- Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w jakiś inny sposób.

**Zdjęcia są nieostre.**

- Przed naciśnięciem przycisku migawki do końca w celu wykonania zdjęcia naciśnij go najpierw do połowy, aby ustawić ostrość (📖20).
- Upewnij się, że fotografowane obiekty mieszczą się w zakresie ostrości (📖107).
- Wybierz dla opcji [Ustaw. lampy] ustawienie [Wł.] (📖35).
- Sprawdź, czy są wyłączone zbędne funkcje, np. makro.
- Spróbuj fotografować z włączoną funkcją blokowania ostrości (📖49).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy nie pojawiają się żadne ramki AF i aparat nie ustawia ostrości.

- Aby pojawiały się ramki AF, a aparat prawidłowo ustawiał ostrość, spróbuj przed naciśnięciem przycisku migawki do połowy skomponować kadr, w którego środkowej części znajdują się obiekty o większym poziomie kontrastu. W przeciwnym razie spróbuj kilkakrotnie nacisnąć przycisk migawki do połowy.

## Obiekty na zdjęciach wyglądają na zbyt ciemne.

- Wybierz tryb lampy błyskowej [⚡] (📖51).
- Skoryguj jasność z użyciem kompensacji ekspozycji (📖44).
- Wyreguluj kontrast za pomocą funkcji korekty kontrastu (📖46, 65).
- Użyj pomiaru punktowego (📖45).

## Obiekty na zdjęciach są zbyt jasne, a najjaśniejsze obszary prześwietlone.

- Wybierz tryb lampy błyskowej [☀] (📖32).
- Skoryguj jasność z użyciem kompensacji ekspozycji (📖44).
- Użyj pomiaru punktowego (📖45).
- Zmniejsz ilość światła padającego na fotografowane obiekty.

## Zdjęcia są zbyt ciemne pomimo użycia lampy błyskowej (📖27).

- Fotografuj w zasięgu lampy błyskowej (📖106).
- Zwiększ czułość ISO (📖45).

## Obiekty na zdjęciach wykonywanych z użyciem lampy błyskowej są zbyt jasne, a najjaśniejsze obszary prześwietlone.

- Fotografuj w zasięgu lampy błyskowej (📖106).
- Wybierz tryb lampy błyskowej [☀] (📖32).

## Na zdjęciach wykonywanych z użyciem lampy błyskowej pojawiają się białe kropki.

- Jest to spowodowane odbiciami światła lampy błyskowej od kurzu lub cząstek stałych unoszących się w powietrzu.

## Zdjęcia wyglądają na ziarniste.

- Zmniejsz czułość ISO (📖45).
- W pewnych trybach fotografowania wysoka czułość ISO może powodować ziarnistość zdjęć (📖45).

## Na zdjęciach występuje efekt czerwonych oczu.

- Wybierz dla opcji [Ustaw. lampy] ustawienie [Wł.] (📖35), aby uaktywnić lampkę redukcji efektu czerwonych oczu (📖4) w przypadku zdjęć wykonywanych z użyciem lampy błyskowej. Należy pamiętać, że gdy świeci lampka redukcji efektu czerwonych oczu (przez około sekundę), nie można wykonywać zdjęć, ponieważ trwa przeciwdziałanie wystąpieniu efektu czerwonych oczu. W celu uzyskania najlepszych efektów fotografowane osoby powinny patrzeć prosto na lampkę redukcji efektu czerwonych oczu. Spróbuj również zwiększyć intensywność oświetlenia w przypadku fotografowania we wnętrzach oraz wykonywać zdjęcia z bliższej odległości.
- Popraw zdjęcia za pomocą funkcji korekty czerwonych oczu (📖66).

## Zapisywanie zdjęć na karcie pamięci trwa zbyt długo lub spada tempo rejestrowania serii zdjęć.

- Przeprowadź formatowanie pełne karty pamięci za pomocą aparatu (📖72).

## Ustawienia fotografowania lub ustawienia menu FUNC. są niedostępne.

- Dostępne elementy ustawień zmieniają się w zależności od trybu fotografowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziałach „Funkcje dostępne w poszczególnych trybach fotografowania”, „Menu FUNC.” i „Karta Fotografowanie” (📖99–103).

## Nagrywanie filmów

### Wyświetlany czas, jaki upłynął od początku, jest nieprawidłowy lub nagrywanie nie jest płynne.

- Sformatuj kartę pamięci w aparacie lub wymień ją na model, który obsługuje większą szybkość nagrywania. Należy pamiętać, że nawet jeśli wyświetlany czas, jaki upłynął od początku, jest nieprawidłowy, długość filmów na karcie pamięci odpowiada faktycznemu czasowi nagrywania (📖71, 108).

### Pojawia się ikona [📷], a następnie nagrywanie jest automatycznie przerwane.

- Bufor w pamięci wewnętrznej aparatu został zapelniony, ponieważ aparat nie mógł nagrywać na karcie pamięci z odpowiednią szybkością. Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:
  - Przeprowadź formatowanie pełne karty pamięci za pomocą aparatu (📖72).
  - Ustaw niższą jakość obrazu (📖35).
  - Zamień kartę pamięci na model, który obsługuje większą szybkość nagrywania (📖108).

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Wyświetlanie

### Wyświetlanie zdjęć i filmów jest niemożliwe.

- Wyświetlanie zdjęć lub filmów bywa niemożliwe, jeśli zmieniono nazwy plików lub strukturę folderów za pomocą komputera.

### Odtwarzanie filmów zatrzymuje się lub dźwięk jest przerywany.

- Zamień kartę pamięci na egzemplarz, na którym zostało przeprowadzone formatowanie pełne za pomocą aparatu (📖72).
- Przy wyświetlaniu filmów skopiowanych na karty pamięci o małej szybkości odczytu mogą występować krótkie przerwy.
- Podczas odtwarzania filmów na komputerze może występować zjawisko „gubienia” klatek i przerywania dźwięku, jeśli ma on zbyt małą wydajność.

### Dźwięk nie jest odtwarzany podczas filmów.

- Wyreguluj głośność (📖55), jeśli włączona jest opcja [Wyciszenie] (📖68) lub ścieżka dźwiękowa filmu jest cicho nagrana.

## Karta pamięci

### Karta pamięci nie została wykryta.

- Uruchom ponownie aparat z włożoną kartą pamięci (📖19).

## Komputer

### Nie można przesyłać zdjęć do komputera.

Przy przysyłaniu zdjęć do komputera za pośrednictwem kabla spróbuj zmniejszyć szybkość przesyłania w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk [📷], aby włączyć tryb wyświetlania. Przytrzymaj przycisk [MENU] i naciśnij równocześnie przyciski [▲] i [📷]. Na następnym ekranie wybierz opcję [B] za pomocą przycisków [◀] [▶], po czym naciśnij przycisk [📷].

## Karta Eye-Fi/FlashAir

### Nie można przesyłać zdjęć (📖90).

## Komunikaty ekranowe

Jeśli pojawia się jakiś komunikat o błędzie, należy zareagować w sposób opisany poniżej.

## Fotografowanie lub wyświetlanie

### Brak karty pamięciowej

- Być może karta pamięci została włożona w nieodpowiednim kierunku. Włóż ponownie kartę pamięci skierowaną we właściwą stronę (📖12).

### Karta pam. zablokowana

- Przełącznik ochrony przed zapisem na karcie pamięci jest ustawiony w pozycji blokady. Przesuń przełącznik ochrony przed zapisem w położenie odblokowania (📖12).

### Nie można zapisać!

- Podjęto próbę wykonania zdjęcia bez karty pamięci w aparacie. Aby zrobić zdjęcia, włóż kartę pamięci skierowaną we właściwą stronę (📖12).

### Błąd karty pamięciowej (📖72)

- Jeśli ten sam komunikat pojawia się nawet po sformatowaniu obsługiwanej karty pamięci (📖2) i włożeniu jej we właściwym kierunku (📖12), należy skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon.

### Za mało miejsca na karcie

- Na karcie pamięci jest zbyt mało miejsca, aby wykonywać (📖24, 36, 43) lub edytować (📖65–66) zdjęcia. Usuń zbędne zdjęcia (📖62) albo włóż kartę pamięci, na której jest wystarczająco dużo wolnego miejsca (📖12).

### Naladuj baterię (📖11)

### Nie ma obrazów

- Na karcie pamięci nie ma żadnych obrazów, które można wyświetlić.

### Ochrona! (📖59)

### Niezidentyfikowany obraz/Niezgodny JPEG/Obraz jest zbyt duży/ Brak odtwarz. MOV/Brak odtwarz. MP4

- Nie można wyświetlać nieobsługiwanych ani uszkodzonych zdjęć.
- Wyświetlanie zdjęć, które zostały poddane edycji lub zmianie nazwy za pomocą komputera albo wykonane innym aparatem, może okazać się niemożliwe.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



### Nie można powiększyć!/Nie można obrócić/Nie można modyfikować obrazu/Nie można modyfikować/Nie można wybrać obrazu.

- Poniższe funkcje mogą być niedostępne w przypadku zdjęć, które zostały poddane zmianie nazwy lub nawet edycji za pomocą komputera albo wykonane innym aparatem. Funkcje oznaczone gwiazdką (\*) są niedostępne w przypadku filmów. Powiększanie\* (📄58), Obracanie\* (📄64), Edytowanie\* (📄65–66), Lista drukowania\* (📄86) i Opcje fotoksiążki\* (📄88).

### Przepr. limit zazn.

- Dla listy drukowania (📄86) lub opcji fotoksiążki (📄88) wybrano więcej niż 998 zdjęć. Wybierz 998 zdjęć lub mniej.
- Nie udało się prawidłowo zapisać ustawień listy drukowania (📄86) lub opcji fotoksiążki (📄88). Zmniejsz liczbę wybranych zdjęć i spróbuj ponownie.
- Próbowano wybrać więcej niż 500 zdjęć w ramach funkcji ochrony (📄59), usuwania (📄62), listy drukowania (📄86) lub opcji fotoksiążki (📄88).

### Błąd nazwy pliku!

- Nie można utworzyć folderu lub nie można rejestrować zdjęć, ponieważ została osiągnięta maksymalna liczba obsługiwanych folderów (999) służących do przechowywania zdjęć na karcie pamięci oraz maksymalna liczba obsługiwanych zdjęć w folderach (9999). Na karcie (📄71) wybierz w opcji [Numery plików] ustawienie [Autom. od 1] (📄72) lub sformatuj kartę pamięci (📄71).

### Błąd obiektywu

- Błąd ten może być spowodowany przytrzymaniem obiektywu podczas jego przesuwania bądź użytkowaniem aparatu w miejscach o nadmiernej ilości pyłu lub piasku w powietrzu.
- Częste pojawianie się tego komunikatu o błędzie może wskazywać na uszkodzenie aparatu. W takim przypadku należy skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon.

### Wykryto błąd aparatu (numer błędu)

- Jeśli ten komunikat o błędzie pojawia się bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia, mogło ono nie zostać zapisane. Włącz tryb wyświetlania, aby sprawdzić to zdjęcie.
- Częste pojawianie się tego komunikatu o błędzie może wskazywać na uszkodzenie aparatu. W takim przypadku należy zanotować numer błędu (Exx) i skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon.

### Błąd pliku

- Prawidłowe drukowanie (📄82) może okazać się niemożliwe w przypadku zdjęć wykonanych innymi aparatami lub zmodyfikowanych przy użyciu oprogramowania komputerowego, nawet jeśli aparat jest podłączony do drukarki.

### Błąd drukowania

- Sprawdź ustawienie formatu papieru (📄84). Jeśli komunikat ten pojawia się mimo prawidłowego ustawienia, uruchom ponownie drukarkę, po czym jeszcze raz wprowadź ustawienie w aparacie.

### Pochłaniacz atramentu pełny

- Należy skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon, aby zamówić pomoc przy wymianie pochłaniacza atramentu.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria


Dodatek

Skorowidz



# Informacje wyświetlane na ekranie

## Fotografowanie (Ekran informacyjny)

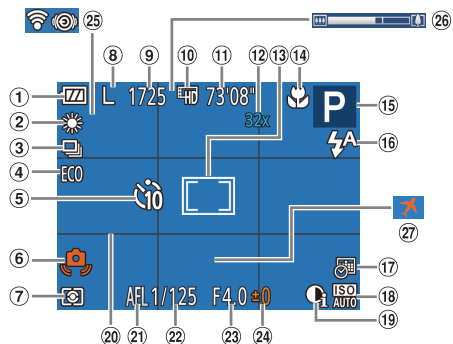

- 1 Poziom naładowania baterii (📖97)
- 2 Balans bieli (📖46)
- 3 Tryb migawki (📖34)
- 4 Tryb Eco (📖70)
- 5 Samowyzwalacz (📖31)
- 6 Ostrzeżenie o poruszeniu zdjęcia (📖27)
- 7 Metoda pomiaru (📖45)
- 8 Rozdzielczość (📖34)
- 9 Liczba zdjęć do zapisania (📖108)
- 10 Jakość filmu (📖35)
- 11 Pozostały czas (📖108)
- 12 Powiększenie cyfrowe (📖29)
- 13 Ramka AF (📖48), ramka punktu pomiaru (📖45)
- 14 Zakres ostrości (📖47, 48)

- 15 Tryb fotografowania (📖99), ikona scenerii (📖28)
- 16 Tryb błysku (📖32, 51)
- 17 Stempel daty (📖33)
- 18 Czulość ISO (📖45)
- 19 Korekta kontrastu (📖46)
- 20 Linie siatki (📖52)
- 21 Blokada AE (📖44)
- 22 Czas naświetlania (📖44)
- 23 Wartość przysłony (📖44)
- 24 Poziom kompensacji ekspozycji (📖44)
- 25 Stan połączenia za pośrednictwem karty Eye-Fi/FlashAir (📖90)
- 26 Pasek powiększenia (📖25)
- 27 Strefa czasowa (📖69)

### Poziom naładowania baterii

O stanie naładowania baterii informuje ikona lub komunikat na ekranie aparatu.

Ekran	Szczegóły
	Wystarczający poziom naładowania.
	Bateria częściowo wyczerpana, ale wystarczająca.
	Bateria niemal wyczerpana — należy ją wkrótce naładować.
[Naładuj baterię]	Bateria wyczerpana — należy ją natychmiast naładować.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień


Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Wyświetlanie (Ekran informacji szczegółowych)

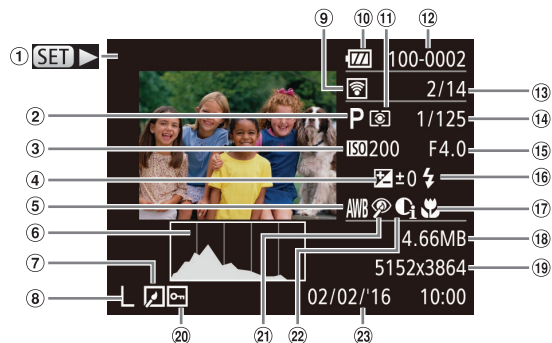

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1 Filmy (📖25, 55)                                | 8 Rozdzielczość (📖34), MOV (filmy)                  | 14 Czas naświetlania (zdjęcia), jakość obrazu/szybkość nagrywania (filmy; 📖35) |
| 2 Tryb fotografowania (📖99)                      | 9 Przesłane za pośrednictwem karty Eye-Fi (📖90)     | 15 Wartość przysłony   |
| 3 Czulość ISO (📖45), szybkość wyświetlania (📖40) | 10 Poziom naładowania baterii (📖97)                 | 16 Lampa błyskowa (📖51)  |
| 4 Poziom kompensacji ekspozycji (📖44)            | 11 Metoda pomiaru (📖45)                             | 17 Zakres ostrości (📖47, 48)   |
| 5 Balans bieli (📖46)                             | 12 Numer folderu — numer pliku (📖72)                | 18 Rozmiar pliku   |
| 6 Histogram (📖56)                                | 13 Numer bieżącego zdjęcia / całkowita liczba zdjęć |  |
| 7 Edycja zdjęć (📖65–66)                          |   |  |

- |   |                                  |                                      |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 19 Zdjęcia: Rozdzielczość (📖108)<br>Filmy: Czas wyświetlania (📖108) | 20 Ochrona (📖59)                 | 23 Data/godzina fotografowania (📖13) |
|   | 21 Korekta czerwonych oczu (📖66) |                                      |
|   | 22 Korekta kontrastu (📖46, 65)   |                                      |



Niektóre informacje są niedostępne przy oglądaniu zdjęć na ekranie telewizora (📖78).

## Podsumowanie informacji o panelu wyświetlania filmów opisanym w podrozdziale „Wyświetlanie” (📖55)

🔄	Kończenie
▶	Odtwarzanie
▶	Spowalnianie ruchu (szybkość wyświetlania można regulować za pomocą przycisków [◀][▶]; dźwięk nie jest odtwarzany).
◀	Przeskocz do tyłu* (aby kontynuować przeszkakiwanie do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk [⏮]).
◀◀	Klatka poprzednia (w celu szybkiego przewijania do tyłu naciśnij i przytrzymaj przycisk [⏮]).
▶▶	Klatka następna (w celu szybkiego przewijania do przodu naciśnij i przytrzymaj przycisk [⏭]).
▶	Przeskocz do przodu* (aby kontynuować przeszkakiwanie do przodu, naciśnij i przytrzymaj przycisk [⏭]).
🖨	Pojawia się po podłączeniu aparatu do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge (📖82).

\* Wyświetlenie ramki ok. 4 s przed bieżącą ramką lub po niej.



W trakcie odtwarzania filmu można przeszkakiwać do tyłu lub do przodu za pomocą przycisków [◀][▶].

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria




















Dodatek


Skorowidz



## Tabele funkcji i menu

### Funkcje dostępne w poszczególnych trybach fotografowania

		Tryb fotografowania															
Funkcja		AUTO	P														
Lampa błyskowa (  , 32, 51)	 <sup>A</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		–	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 *	*1	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zawartość ekranu (  , 20)	Brak ekranu informacyjnego	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ekran informacyjny	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1 Niedostępna, ale w niektórych przypadkach przyjmuje wartość .

○ Dostępne lub ustawiane automatycznie. – Niedostępne.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Menu FUNC.

### Tryb fotografowania

Funkcja		AUTO	P	(P)	(A)	(S)	(M)	(B)	(L)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)
Pomiar światła (M45)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balans bieli (M46)	AWB	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O
Czułość ISO (M45)	AUTO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
	100, 200, 400, 800, 1600	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Kompensacja ekspozycji (M44)		-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-
Samowyzwalacz (M31)	Off	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ustawienia samowyzwalacza (M32)	Opóźnienie*1	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Liczba zdjęć*2	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Zakres ostrości (M47, 48)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Tryb migawki (M34)		O	O	*3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	*3	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-

\*1 Nie można ustawić 0 s w przypadku trybów pozbawionych możliwości wyboru liczby zdjęć.

\*2 Jedno zdjęcie (nie można zmienić) w przypadku trybów pozbawionych możliwości wyboru liczby zdjęć.

\*3 W zależności od scenarii może nastąpić połączenie ze sobą kolejnych zdjęć (M37).

O Dostępne lub ustawiane automatycznie. – Niedostępne.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz





## Tryb fotografowania

## Funkcja

Rozdzielczość (📖34)

	AUTO	P	(👤)	(🔄)	(🔄)	(💡)	(👤)	(📷)	(📷)	(📷)	(📷)	(📷)	(📷)	(📷)	(📷)
<b>L</b>	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>M1M2S</b>	○	○	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○
<b>M</b>	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>W</b>	○	○	–	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	○	○
Jakość filmu (📖35)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1	○	○	○	○

\*1 Synchronizowana z ustawieniem rozdzielczości i ustawiana automatycznie (📖40).

○ Dostępne lub ustawiane automatycznie. – Niedostępne.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria





















Dodatek

Skorowidz



# Karta Fotografowanie

## Tryb fotografowania

Funkcja	AUTO	P	(  )	(  )	(  )	(  )	(  )	(  )	(  )	(  )	(  )	(  )	(  )	(  )	
<b>Ramka AF ()48)</b>															
AiAF twarzy	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	–	○	
Śledzenie AF	–	○	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	–	○	
Centrum	–	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	
<b>Powiększenie cyfrowe ()29, 52)</b>															
Wł.	○	○	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	
Wył.	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Zoom punktu AF ()50)</b>															
Wł.	–	○	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	–	○	
Wył.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Servo AF ()50)</b>															
Wł.	–	○	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	–	–	
Wył.	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Ciągły ()51)</b>															
Wł.	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	–	○	
Wył.	–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Ustaw. lampy ()35)</b>															
Wł.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	
Wył.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Korekta kontrastu ()46)</b>															
Auto	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	
Wył.	–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Podgląd po zrob. zdjęcia ()53)</b>															
Czas wyświet.	Wył./Tryb szybki/2 s/4 s/8 s/Bez limitu														
Wyśw. inform.	Wył.														
	Szczegóły														

\*1 Ustawienie [Wł.] po wykryciu poruszających się obiektów.

○ Dostępne lub ustawiane automatycznie. – Niedostępne.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Tryb fotografowania

## Funkcja

Linie siatki (📖52)

Wł.	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wył.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Stemp. daty (📅📖33)

Wł.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Data/Data i czas	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○

AUTO

P



Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz

○ Dostępne lub ustawiane automatycznie. – Niedostępne.



## 📖 Karta Nastawy

Element menu	Strona	Element menu	Strona
Wyciszenie	📖68	Formatowanie	📖71
Głośność	📖68	Numery plików	📖72
Wskazówki	📖68	Utwórz folder	📖73
Data/godz	📖69	Standard TV	📖79
Strefa czasowa	📖69	FlashAir	📖90
Cofaj obiektyw	📖69	Ustaw. karty Eye-Fi	📖90
Tryb Eco	📖70	Wyśw. logo cert.	📖73
Oszcz.energii	📖19, 70	Wybór języka 🗣️	📖15
Jasność wyśw.	📖71	Nast.domysłne	📖74
Obraz startowy	📖71		

## 📺 Karta Wyświetlanie

Element menu	Strona	Element menu	Strona
Pokaz przezr.	📖58	Korekta czerwonych oczu	📖66
Usuń	📖62	Zmień wielkość	📖65
Ochrona	📖59	Ef.przejścia	📖55
Obracanie	📖64	Auto-obracanie	📖64
Opcje fotoksiążki	📖88	Kontyn.wyśw	📖55
Kor. kontrastu	📖65		

## 📄 Karta Drukowanie

Element menu	Strona	Element menu	Strona
Drukuj	–	Wybierz wszystkie	📖87
Wybierz obrazy/kopie	📖87	Skasuj cały wybór	📖88
Wybierz zakres	📖87	Opcje drukowania	📖86

## 📺 Menu FUNC. trybu wyświetlania

Element menu	Strona	Element menu	Strona
Obracanie	📖64	Odtwórz film	📖55
Ochrona	📖59	Wyszuk. obrazu	📖57
Drukuj	📖82	Pokaz przezr.	📖58

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Uwagi dotyczące obsługi

- Aparat to precyzyjne urządzenie elektroniczne. Należy unikać upuszczania go i narażania na silne wstrząsy.
- Nie wolno umieszczać aparatu w pobliżu magnesów, silników ani innych urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne, ponieważ mogłyby to spowodować wadliwe działanie lub usunięcie danych obrazu.
- Jeśli na aparacie lub ekranie znajdują się krople wody lub kurz, należy przetrzeć te elementy suchą i miękką tkaniną, np. ściereczką do czyszczenia okularów. Nie należy ich mocno pocierać ani używać siły.
- Aparatu i ekranu nie wolno czyścić przy użyciu środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki organiczne.
- Kurz należy usuwać z obiektywu za pomocą pędzelka z dmuchawą. Jeśli czyszczenie sprawia kłopoty, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon.
- Aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej na aparacie po nagłych zmianach temperatury (w przypadku przenoszenia go z zimnego do ciepłego otoczenia), należy umieścić aparat w nieprzepuszczającej powietrza torbie plastikowej i stopniowo dostosować go do zmiany temperatury bez wyjmowania z torby.
- W przypadku skroplenia się pary wodnej na aparacie należy natychmiast przerwać korzystanie z niego. Dalsze użytkowanie może spowodować jego uszkodzenie. Przed ponownym użyciu aparatu należy wyjąć z niego baterię i kartę pamięci oraz zaczekać na całkowite wyparowanie wilgoci.
- Nieużywaną baterię należy przechowywać w plastikowej torebce lub innym pojemniku. W przypadku niekorzystania z baterii przez dłuższy czas należy przed jej odłożeniem, około raz w roku, naładować ją, a następnie całkowicie rozładować za pomocą aparatu.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Dane techniczne

### Aparat

#### Matryca

Rzeczywista liczba pikseli (Przetwarzanie obrazu może powodować spadek liczby pikseli).	..... Około 20 mln
Łączna liczba pikseli	..... Około 20,5 mln
Wielkość obrazu	..... Typ 1/2,3

#### Obiektyw

Ogniskowa (odpowiednik dla kliszy 35 mm)	..... 5–40 mm (28–224 mm)
Powiększenie	..... 8×

#### Powiększenie cyfrowe

Powiększenie	..... Około 4×
Maks. powiększenie (cyfrowe i optyczne łącznie)	..... Około 32×
Ogniskowa (maksymalne zbliżenie, odpowiednik dla kliszy 35 mm)	..... Odpowiednik około 896 mm

#### Ekran (monitor)

Typ	..... Kolorowy ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TFT
Przekątna	..... 6,8 cm (2,7 cala)
Rzeczywista liczba pikseli	..... Około 230 000 punktów

Serie zdjęć (pomiar zgodny z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association)

#### Szybkość

(Zmienia się w zależności od fotografowanego obiektu, wartości powiększenia i innych warunków zdjęciowych oraz od marki karty pamięci).

..... Zwykłe rejestrowanie serii zdjęć w trybach Auto/P: Około 0,8 zdj./s  
..... Zwykłe rejestrowanie serii zdjęć w trybie Słabe ośw.: Około 2,2 zdj./s

#### Wbudowana lampa błyskowa

Zasięg lampy błyskowej  
(przy maks. oddaleniu) ..... 50 cm–3,0 m  
Zasięg lampy błyskowej  
(przy maks. zbliżeniu) ..... 1,3–1,5 m

#### Czas naświetlania

Tryb Auto  
(ustawienia automatyczne) ..... 1–1/2000 s

#### Zakres we wszystkich trybach fotografowania

Maks. .... 15 s  
Min. .... 1/2000 s  
Czas naświetlania (s) ..... Tryb Długie czasy  
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,  
1,6, 1,3, 1

#### Przysłona

Liczba f ..... 3,2/9,0 (O)  
6,9/20 (Z)

#### Autofokus

Ramka AF ..... Tryb AiAF z wykrywaniem twarzy  
(maks. liczba ramek AF: 9),  
Śledzenie AF, Centrum

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



Format plików ..... Zgodność z Design rule for Camera File system (DCF) i standardem DPOF (wersja 1.1)

#### Typ danych (zdjęcia)

Format plików zdjęć ..... Exif 2.3 (DCF 2.0)  
Typ zdjęć ..... JPEG

#### Typ danych (filmy)

Format nagrywania ..... MOV  
Dane video ..... H.264  
Dane audio ..... Liniowy PCM (monofoniczny)

#### Zasilanie

Bateria ..... NB-11L

#### Interfejs

Przewodowy ..... Hi-Speed USB (typu B mini)  
Analogowe wyjście audio (monofoniczne)  
Analogowe wyjście wideo (NTSC/PAL)

#### Warunki otoczenia

Temperatura ..... 0–40°C

#### Wymiary (pomiar zgodny z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association)

(szer. x wys. x głęb.) ..... 95,2 x 54,3 x 22,1 mm

#### Masa (pomiar zgodny z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association)

Z baterią i kartą pamięci ..... Około 126 g  
Sam korpus aparatu ..... Około 111 g

#### ■ Liczba zdjęć/czas nagrywania, czas wyświetlania

Liczba zdjęć (pomiar zgodny z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association)	Około 220 zdjęć
Liczba zdjęć w trybie Eco	Około 300 zdjęć
Czas nagrywania filmów (pomiar zgodny z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association)*1	Około 55 min
Czas nagrywania filmów (Serie zdjęć)*2	Około 1 godz. 50 min
Czas wyświetlania*3	Około 4 godz.

\*1 Łączny czas wielokrotnego nagrywania w następujących warunkach:

- W trybie [AUTO] z wartościami domyślnymi pozostałych ustawień
- Nagrywanie, zatrzymywanie, powiększanie i pomniejszanie obrazu oraz włączanie i wyłączenie aparatu

\*2 Łączny czas wielokrotnego nagrywania w następujących warunkach:

- W trybie [AUTO] z wartościami domyślnymi pozostałych ustawień
- Automatyczne zatrzymywanie/wznawianie po osiągnięciu określonego czasu lub rozmiaru nagrania

\*3 Czas w trakcie wyświetlania zdjęć lub pokazu przezroczy.

#### ■ Zasięg fotografowania

Tryb fotografowania	Zakres ostrości	Maksymalne oddalenie (AAA)	Maksymalne zbliżenie (A)
AUTO	–	Od 1 cm do nieskończoności	Od 1,3 m do nieskończoności
Inne tryby		Od 5 cm do nieskończoności	Od 1,3 m do nieskończoności
		1–50 cm	–
		Od 3,0 m do nieskończoności	Od 3,0 m do nieskończoności

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Aksesoria

Dodatek

Skorowidz



## Liczba zdjęć na karcie pamięci

Przybliżona liczba zdjęć mieszczących się na karcie pamięci o pojemności 16 GB

<b>L</b>	3017
<b>M1</b>	5925
<b>M2</b>	16755
<b>M</b>	10798
<b>S</b>	80988
<b>W</b>	4015

- Wartości podane w tabeli zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon i mogą się zmieniać w zależności od fotografowanego obiektu, karty pamięci i ustawień aparatu.

## Czas nagrywania na karcie pamięci

Rozdzielczość	Przybliżony czas nagrywania na karcie pamięci o pojemności 16 GB	Przybliżony czas nagrywania pojedynczego filmu
4K UHD (1280 x 720)	2 godz. 21 min 58 s	29 min 59 s
1080p VGA (640 x 480)	6 godz. 44 min 38 s	1 godz.

- Wartości podane w tabeli zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon i mogą się zmieniać w zależności od fotografowanego obiektu, karty pamięci i ustawień aparatu.
- Czasy nagrywania poszczególnych filmów zostały podane dla kart pamięci SD o klasie szybkości 10. Nagrywanie może zostać przerwane w przypadku użycia kart o niższej klasie szybkości. Nagrywanie zakończy się też automatycznie, gdy rozmiar pliku osiągnie 4 GB lub nastąpi zapelnienie karty.

## Bateria NB-11L

Typ:	Bateria litowo-jonowa
Napięcie znamionowe:	3,6 V (prąd stały)
Pojemność znamionowa:	680 mAh
Liczba cykli ładowania:	Okolo 300 razy
Temperatura eksploatacji:	0–40°C

## Ładowarka CB-2LF/CB-2LFE

Znamionowy prąd wejściowy:	100–240 V (prąd zmienny; 50/60 Hz)
Znamionowy prąd wyjściowy:	4,2 V (prąd stały), 0,41 A
Czas ładowania:	Okolo 2 godz.
Temperatura eksploatacji:	5–40°C

- Rozmiar, masa i liczba zdjęć, które można wykonać, zostały zmierzone zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.
- W niektórych warunkach fotografowania możliwa liczba zdjęć i długość czasu nagrywania mogą być mniejsze od podanych powyżej.
- Liczba zdjęć/godzin nagrania przy w pełni naładowanej baterii.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz





# Skorowidz

<b>A</b>	
AiAF twarzy (tryb ramki AF).....	48
Akcesoria.....	77
Aparat	
Nastawy domyślne.....	74
<b>B</b>	
Balans bieli (kolor).....	46
Balans bieli według wzorca.....	47
Bateria	
Ładowanie.....	11
Oszczędzanie energii.....	19
Poziom.....	97
Tryb Eco.....	70
Baterie → Data/godz (bateria pamięci daty i godziny)	
Blokowanie AE.....	44
Blokowanie ostrości.....	49
<b>C</b>	
Centralnie (tryb ramki AF).....	49
Czułość ISO.....	45
<b>D</b>	
Data/godz	
Bateria pamięci daty i godziny.....	14
Dodawanie stempli daty.....	33
Ustawienia.....	13
Zegar światowy.....	69
Zmiana.....	14
Długie czasy (tryb fotografowania).....	42
Domyślne → Nastawy domyślne	
DPOF.....	86
Drukowanie.....	82
Dźwięki.....	68
<b>E</b>	
Edytowanie	
Korekta czerwonych oczu.....	66
Korekta kontrastu.....	65
Zmiana wielkości zdjęć.....	65
Efekt aparatu zabawki (tryb fotografowania).....	40
Efekt miniatury (tryb fotografowania)...	39
Efekt plakatu (tryb fotografowania).....	38
Efekt rybiego oka (tryb fotografowania).....	39
Ekran	
Ikony.....	97, 98
Język wyświetlacza.....	15
Menu → Menu FUNC., Menu	
Ekspozycja	
Kompensacja.....	44
<b>F</b>	
Fajerwerki (tryb fotografowania).....	37
Filmy	
Czas nagrywania.....	108
Fotografowanie	
Data/godzina fotografowania → Data/godz	
Informacje o obrazie.....	97

<b>G</b>	
Gniazdo.....	79, 82

<b>J</b>	
Język wyświetlacza.....	15

<b>K</b>	
Kabel audio-video.....	77, 78
Kadrowanie.....	83
Karty Eye-Fi.....	2, 90
Karty pamięci.....	2
Czas nagrywania.....	108
Karty pamięci SD, SDHC i SDXC → Karty pamięci	
Kolor (balans bieli).....	46
Komunikaty o błędach.....	95
Korekta czerwonych oczu.....	66
Kor. kontrastu.....	46, 65

<b>L</b>	
Lampa błyskowa	
Błysk i długi czas naświetlania.....	51
Włączanie.....	51
Wyłączanie lampy błyskowej... ..	32, 52
Lampka.....	35
Linie siatki.....	52

<b>Ł</b>	
Ładowarka.....	2, 77

<b>M</b>	
Makro (zakres ostrości).....	47
Menu	
Podstawowa obsługa.....	22
Tabela.....	99
Menu FUNC.	
Podstawowa obsługa.....	21
Tabela.....	100, 104
Metoda pomiaru.....	45
Monochromatyczny (tryb fotografowania).....	41

<b>N</b>	
Nastawy domyślne.....	74
Nieskończoność (zakres ostrości).....	48
Numery plików.....	72

<b>O</b>	
Obracanie.....	64
Ochrona.....	59
Odtwarzanie → Wyświetlanie	
Opcje fotoksiążki.....	88
Oprogramowanie	
instalacja.....	79
Oszczędzanie energii.....	19

<b>P</b>	
P (tryb fotografowania).....	44
Pasek.....	2, 11
Pasek na nadgarstek → Pasek	
PictBridge.....	78, 82
Podróżowanie z aparatem.....	69
Pokaz przetr.....	58

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



Portret (tryb fotografowania).....	37
Powiększenie.....	16, 25, 29, 58
Powiększenie cyfrowe.....	29, 52
Program AE.....	44

## R

Ramki AF.....	48
Rozdzielczość (wielkość obrazu).....	34
Rozwiązywanie problemów.....	93

## S

Samowyzwalacz.....	31
Samowyzwalacz 2-sekundowy.....	31
Samowyzwalacz twarzą (tryb fotografowania).....	41
Serie zdjęć.....	34
Servo AF.....	50
Słabe oświetlenie (tryb fotografowania).....	37
Stabilizacja cyfrowa (tryb fotografowania).....	37
Superżywe kolory (tryb fotografowania).....	38
Szeroki ekran (ustawienie rozdzielczości).....	34

## Ś

Śledzenie AF.....	49
-------------------	----

## T

Tryb automatyczny (tryb fotografowania).....	15, 25
Tryb Eco.....	70
Tryb migawki.....	34

## U

Ustawianie ostrości	
Ramki AF.....	48
Servo AF.....	50
Zoom punktu AF.....	50
Usuwanie.....	62

## W

Wskaźnik.....	23
Wyszukiwanie.....	57
Wyświetlanie.....	16, 55
Pokaz przezroczy.....	58
Powiększenie.....	58
Widok miniatur.....	56
Wyszukiwanie obrazów.....	57
Wyświetlanie na telewizorze.....	78
Wyświetlanie pojedynczych zdjęć.....	16, 55
Wyświetlanie na telewizorze.....	78

## Z

Zakres ostrości	
Makro.....	47
Nieskończoność.....	48
Zapisywanie zdjęć na komputerze.....	80
Zasilanie.....	77
→ Bateria	
→ Ładowarka	
Zawartość zestawu.....	2
Zdjęcia	
Czas wyświetlania.....	53
Ochrona.....	59
Odtwarzanie → Wyświetlanie	
Usuwanie.....	62
Zegar światowy.....	69
Zmiana wielkości zdjęć.....	65

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



## Znaki towarowe i licencjonowanie

- Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
- Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
- Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
- Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- W tym urządzeniu zastosowano technologię exFAT licencjonowaną przez firmę Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.  
\* Uwaga wyświetlana w języku angielskim według wymagań.

## Zastrzeżenie prawne

- Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
- Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone zgodnie ze standardami testowania stosowanymi przez firmę Canon.
- Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
- Niezależnie od powyższych postanowień firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikłe z użytkowania tego produktu.

Przed użyciem

Przewodnik podstawowy

Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Tryb automatyczny

Inne tryby fotografowania

Tryb P

Tryb wyświetlania

Menu ustawień

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz

