


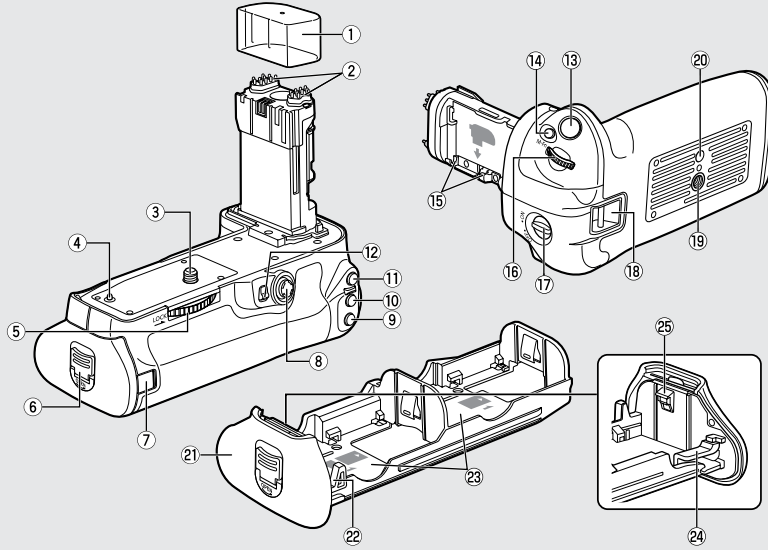

部件名称

① 保护盖

② 电子触点

③ 固定螺钉

④ 定位销

⑤ 装卸拨盘

⑥ 电池夹释放把手

⑦ 直流电连接器电线孔

⑧ 多功能控制钮

⑨ 自动对焦选择按钮

⑩ 自动曝光锁按钮

⑪ 自动对焦启动按钮

⑫ 自动对焦区域选择按钮

⑬ 快门按钮

⑭ 多功能按钮

⑮ 相机电池仓盖夹

⑯ 主拨盘

⑰ 竖拍手柄操作开关

⑱ 腕带环

⑲ 三脚架接孔

⑳ 相机定位销（视频销）孔








㉑ 电池夹BGM-E20L

㉒ 直流电连接器电线凹槽

㉓ 电池仓

㉔ 电池释放按钮

㉕ 电池锁扣

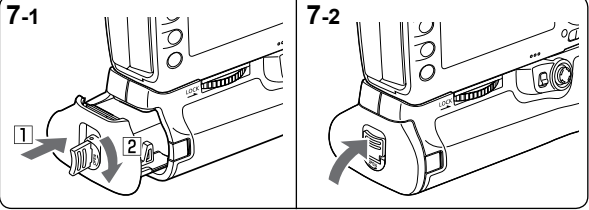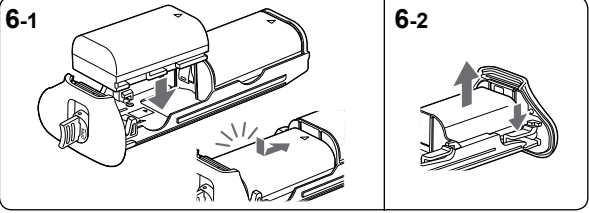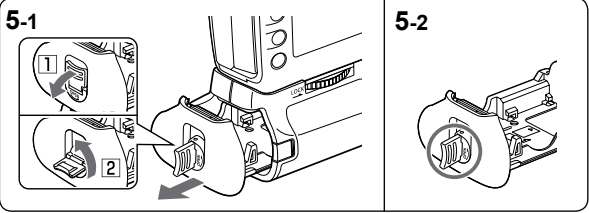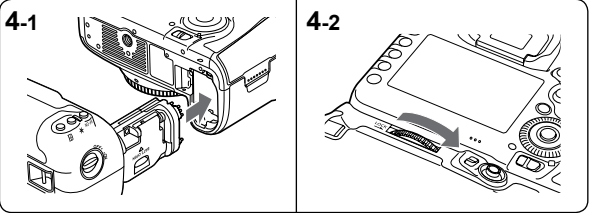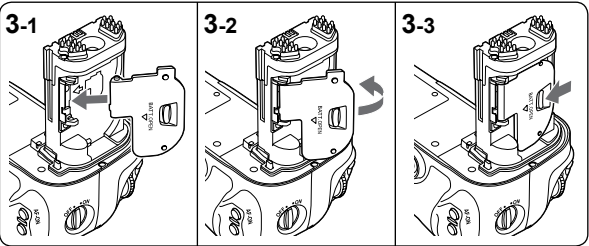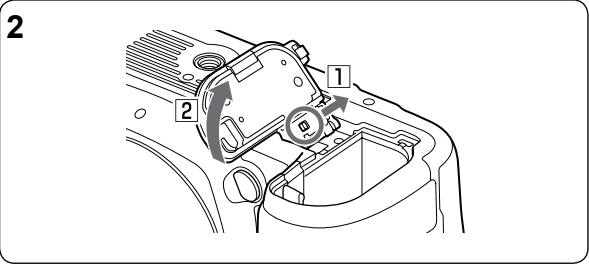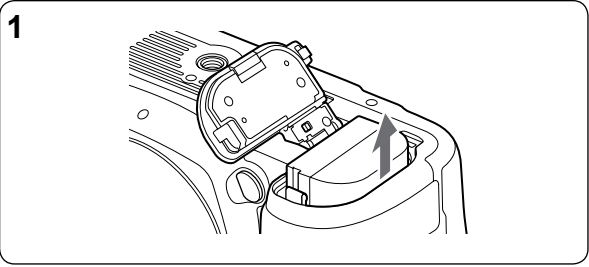

电池盒兼手柄 BG-E20

C 使用说明书

感谢您购买佳能产品。

BG-E20是一个可以最多装入两个电池LP-E6N/LP-E6的电池盒兼手柄。该电池盒兼手柄还配有竖拍手柄快门按钮、主拨盘等，这使得纵向拍摄与横向拍摄的操作方式相同。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

■ 安装到相机

- 取下相机中的电池（图1）。
- 卸下相机的电池仓盖（图2）。
- 卸下保护盖（部件名称①）。
- 将卸下的电池仓盖装入盖夹。
 - 将电池仓盖的铰链部分插入电池仓盖夹（图3-1），然后按仓盖直到其吧嗒一声到位为止（图3-2）。
 - 要卸下电池仓盖时，滑动电池仓盖释放杆以将其解锁（图3-3），然后执行与安装相反的步骤卸下仓盖。
- 将电子触点插入电池仓（图4-1）。
- 将固定螺钉对准相机三脚架接孔，然后转动装卸拨盘牢固地固定在相机上（图4-2）。

- ⚠

- 在插入电池之前，请务必先将电池盒兼手柄安装到相机上。如果您将已装入电池的电池盒兼手柄安装到相机上，则相机可能无法正确地显示电池电量检测结果。
 - 安装到相机或从相机上卸下之前，请务必先将相机的电源开关转到 <OFF> 位置并取出电池。拆下电池盒兼手柄后，请为电子触点安装保护盖（部件名称①）。
 - 请勿触摸电子触点（部件名称②）。
 - 重新安装电池仓盖时，以 90° 或更大的角度将仓盖安装到电池仓。

■ 安装和取出电池


- 扳出释放把手后，按照箭头所示方向转动，然后拔出电池夹（图5-1）。
- 确保释放把手位于图5-2所示的位置，并且电池锁扣（部件名称㉕）没有突出。
- 在电池夹中装入电池LP-E6N/LP-E6（一个或两个）（图6-1）。
 - 将电池插入电池仓，然后轻轻滑动直到其吧嗒一声到位为止。
 - 要取出电池时，按电池释放按钮（部件名称㉔），然后将其取出（图6-2）。
- 将电池夹装入电池盒兼手柄（图7-1）。
 - 安装完毕后，请检查电池夹是否已牢固地安装到电池盒兼手柄。
- 如图7-2所示关闭释放把手。

⚠

- 如果无法将电池夹完全插入电池盒兼手柄或释放把手无法定位在如图 7-2 所示的位置（无法转动把手），请确保将电池正确地插入电池夹（在步骤 3 中吧嗒一声到位）。
 - 当插入电池时，请确保电子触点清洁。如果电子触点脏污，请用软布等擦拭。

- 📖

- 如果只使用单个电池，可将其装在右侧或左侧。
 - 如果安装了两个电池，则两个电池同时供电。可装入两个电量不同的电池并且可以正常使用。
 - 长时间不使用相机时，请从电池盒兼手柄中取出电池。

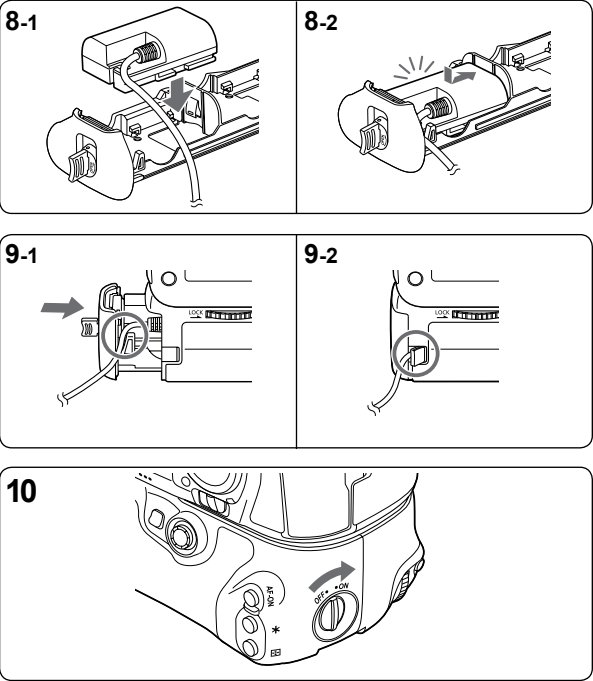

■ 使用家用电源插座供电

使用直流电连接器DR-E6和交流电适配器AC-E6N（均为另售），可通过家用电源插座为相机供电。

1. 将直流电连接器安装到电池夹的释放把手侧。
 - 将直流电连接器插入电池仓后（图8-1），轻轻滑动直到其吧嗒一声到位为止。
2. 将直流电连接器电线穿过电池夹的电线凹槽（图9-1），将电线穿过电池盒兼手柄的电线孔（图9-2），然后将电池夹装入电池盒兼手柄。
3. 牢固地连接直流连接器的插头和交流电适配器的连接器。将电源线连接到交流电适配器并将电源插头插入电源插座。（请参阅直流电连接器和交流电适配器的使用说明书。）

- 当相机的电源打开时，请不要连接或断开电源线 / 连接器，或卸下电池夹。
- 请小心不要让直流电连接器电线夹在电池盒兼手柄和电池夹之间。

■ 使用电池盒兼手柄

- 将竖拍手柄操作开关转到<ON>位置（图10）以使电池盒兼手柄按钮和拨盘功能与相机相应部分的功能相同。
- 在进行横向位置拍摄时，请将竖拍手柄操作开关转到<OFF>位置，以免不小心使用电池盒兼手柄上的按钮或拨盘。
- 可以在相机上查看电池电量。
- 安装腕带E2（另售）可使握持更稳固。

■ 规格

电源：	（1）电池LP-E6N/LP-E6（一个或两个） （2）直流电连接器 DR-E6、交流电适配器 AC-E6N
电源开关：	与相机的电源开关联动
可拍摄数量：	参阅相机的使用说明书。
工作温度范围：	0℃ - +40℃
工作湿度：	85%或更小
尺寸：	约151.7（宽）×114.5（高）×84.3（厚）毫米（包括电池夹）
重量：	约390克（包括电池夹、不包括电池）

- 所有上述数据均基于佳能测试标准。
- 因产品改进，规格或外观可能有所变更，敬请留意。

安全注意事项

下列注意事项用于防止您本人或他人受到损伤或人身伤害。开始使用本产品之前，请务必深入了解并遵守这些注意事项。

⚠ 警告：请遵守以下警告。否则，可能会导致死亡或严重受伤。

- 请勿进行以下操作，因为可能会引起火灾、过热、化学品泄漏或爆炸。
 - 使用说明书指定以外的其他任何电池、电源或附件。使用任何变形或经过改装的电池。
 - 使电池短路、拆卸电池、改装电池、对其加热或焊接、使其与火或水接触、使其受到强烈的物理撞击。
 - 将电池＋一极颠倒地插入。将新电池与用完的电池、不同种类的电池混用。
 - 将任何金属异物插入电子触点。
- 当电池漏液、变色、变形、冒烟、有烧焦味等异常情况时，请立即将其取出。操作过程中注意避免灼伤。如果继续使用，有可能引起火灾、触电或烫伤。
- 不使用相机时，请将电池取出存放。否则，有可能引起触电、过热或火灾。
- 请勿在有可燃性气体的环境中使用。否则，有可能引起爆炸或火灾。
- 由于跌落等原因设备内部暴露出来时，请勿用手触摸设备内部暴露的部分。否则，有触电的危险。
- 请勿拆卸或改装本设备。由于内部有高电压部分，有触电的危险。
- 请勿将本产品放在多尘或潮湿场所。否则，可能会导致火灾或触电。
- 在飞机上或在医院里使用本相机前，请首先确认该场所是否可使用相机。相机发出的电磁波可能会干扰飞机的仪表或医院的医疗设备的运行。

⚠ 注意事项：请遵守以下注意事项。否则，可能会导致人身伤害或财产损失。

- 请勿将本产品放置在高温状态的汽车中或较热物体的附近。产品本身会达到高温，如果接触有可能导致烫伤。
- 请勿在安装有三脚架的状态下移动相机。否则，有可能导致受伤或事故。此外，请使用相对于相机、镜头具有足够强度的三脚架。
- 请勿在用布覆盖或包裹的状态下使用本产品。热量的蓄积有可能导致外壳变形或引起火灾。
- 掉入水中或内部有水或金属物品等异物进入时，请迅速取出电池。否则，有可能引起火灾、触电或烫伤。
- 请勿使用稀释剂或汽油等有机溶剂清洁本产品。这有可能引起火灾或危害健康。
- 请勿将本产品放在低温环境下较长时间。本产品会变冷，因此触摸时会导致受伤。

如果本产品有任何故障、问题或损坏，请联系最近的佳能快修中心或您购买本产品的经销商。

部件名称	有害物质					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr（VI））	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。						
FOR P. R. C. ONLY  本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。 只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。 原产地： 请参照保修卡、产品包装箱或产品机身上的标示 进口商： 佳能（中国）有限公司 进口商地址： 北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层 邮编100005						

Canon

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

初版日期：2016.05.01
CPA-C194-000 © CANON INC. 2016