

Canon

IXUS 185

Сандық камераның жұмысты
бастау нұсқаулығы

ҚАЗАҚША

Жеткізу жинағы

Пайдалануды бастамай тұрып жеткізілген камера жинағында төмендегі заттардың бар екенін тексеріңіз.


Егер қандай да бір зат жоқ болса, камераны сатып алған жерге хабарласыңыз.



Камера



Батарея жинағы NB-11L



Батарея зарядтағыш CB-2LFE



Білек бауы*

* Тіркеме нұсқауларын Canon веб-торабынан жүктеп алуға болатын *[Руководство пользователя камеры/Камераның пайдаланушы нұсқаулығы]* ішінен қараңыз.

- Бандерольда қосылады.
- Жад картасы қосылмаған.

Үйлесімді жад карталары

Жад картасы қосылмаған. Қажетінше картаның келесі түрлерінің біреуін сатып алыңыз. Сыйымдылығына қарамастан осы жад карталарын пайдалануға болады. Кадрлар саны және жад картасына түсіруге кететін уақыт туралы толық ақпаратты жүктеп алуға болатын *[Руководство пользователя камеры/Камераның пайдаланушы нұсқаулығы]* ішіндегі «Технические характеристики/Техникалық сипаттамалар» бөлімінен қараңыз.

- SD жад карталары*
- SDHC жад карталары*
- SDXC жад карталары*
- FlashAir карталары
- Eye-Fi карталары



* SD стандарттарына сай келетін карталар. Алайда, барлық жад карталарының бұл камерамен жұмысы тексерілмеген.

Eye-Fi/FlashAir карталары

Бұл өнімнің Eye-Fi/FlashAir карталарының функцияларына толықтай қолдау көрсетуіне кепілдік берілмейді (сымсыз тасымалды қосқанда). Картаға қатысты туындаған кез келген сұрақтарыңыз болса, карта өндірушісіне хабарласыңыз. Сонымен бірге, көптеген елдерде не аймақтарда Eye-Fi/FlashAir карталарын пайдалануға келісім талап етілетініне назар аударыңыз. Eye-Fi/FlashAir карталарын келісімсіз пайдалануға рұқсат етілмейді. Егер сіз тұратын аймақта картаны пайдаланудың мақұлдағаны белгісіз болса, карта өндірушісіне хабарласыңыз. Eye-Fi/FlashAir карталарының қолжетімділігі аймақтар бойынша әр түрлі болады.


Нұсқаулықтар және бағдарламалық жасақтама



Нұсқаулықтар мен бағдарламалық жасақтаманы келесі URL мекенжайынан жүктеп алуыңызға болады.

<http://www.canon.com/icpd/>


- Интернетке қосылған компьютермен жоғарыдағы URL мекенжайына кіріңіз.
- Еліңізге немесе аймағыңызға арналған торапқа кіріңіз.
- Нұсқаулықтарды көру үшін Adobe Reader бағдарламасы қажет.
- Бағдарламалық жасақтаманы жоғарыдағы URL мекенжайынан жүктеп алуға болады. Бағдарламалық жасақтаманы жүктеу және орнату бойынша нұсқауларды жүктеп алу үшін *[Руководство пользователя камеры/Камераның пайдаланушы нұсқаулығы]* қараңыз.

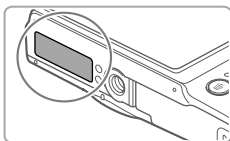

- Нұсқаулықтарды немесе бағдарламалық жасақтаманы жүктеген кезде сізден сериялық нөмірді (корпус нөмірі) енгізу сұралуы мүмкін. Бұл жағдайда, камераның төменгі жағында басылған нөмірді енгізіңіз.


Алғашқы дайындық

Батарея жинағын зарядтау

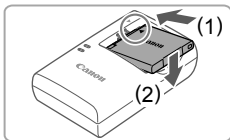

1 Батарея жинағын салыңыз.


- Батарея жинағы мен зарядтау құрылғысындағы ▲ белгілерін келтіріп, батарея жинағын ішіне қарай басып, (1) түсіріп салыңыз (2).

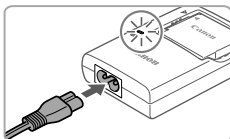

2 Батарея жинағы зарядтау.


- Қуат сымын зарядтағышқа қосып, одан кейін екінші ұшын қуат розеткасына қосыңыз.
- Зарядтау шамы қызғылт сары түсті болады және зарядтау басталады.
- Зарядталып болғанда, көрсеткіштің түсі жасылға ауысады. Батарея жинағы шығарыңыз.
- Зарядталу уақыты және толық зарядталған батарея жинағы түсірілетін кадрлар саны мен түсіру уақыты туралы толық ақпаратты жүктеп алуға болатын *[Руководство пользователя камеры/Камераның пайдаланушы нұсқаулығы]* нұсқаулығының «Технические характеристики/Техникалық сипаттамалар» бөлімінен қараңыз.

Батарея жинағы және жад картасын салу



1 Қақпақты ашыңыз.


- Қақпақты (1) сырғытып, оны (2) ашыңыз.

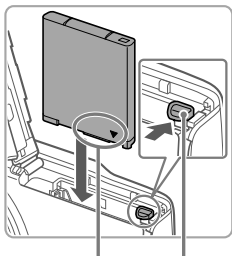

Терминалдар Батарея бекіткіші

2 Батарея жинағы салыңыз.

- Батареяның бекіткішін көрсеткі бағытымен басып тұрып батарея жинағын көрсетілген бағытта салыңыз да, сырт етіп орнына түскенше басыңыз.
- Шығаруы үшін, батарея жинағы бекіткішін көрсеткі бағытымен басыңыз.

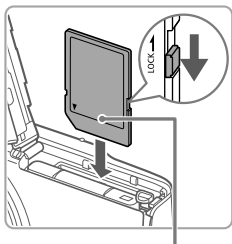


Заттаңба

3 Картада жазудан қорғау тілшесі бар екенін тексеріп, жад картасын салыңыз.


- Тілше құлыптау қалпында тұрса, жазудан қорғау тілшесі бар жад карталарына жазу мүмкін болмайды. Қойындыны құлпы ашылған қалпына сырғытыңыз.
- Жад картасын көрсетілген бағытта салыңыз, сырт еткен дыбыс шығуы керек.
- Жад картасын шығару үшін, оны сырты еткен дыбыс естілгенше басып, содан соң жайлап төмен түсіріңіз.

4 Қақпақты жабыңыз.

- Қақпағын түсіріңіз де (1), төмен басып тұрып жабық күйге бекітілгенше ысырыңыз (2).
- Егер қақпақ жабылмаса, батарея жинағын 2-қадамдағы оң жағымен қаратып салғаныңызға көз жеткізіңіз.




Күнді және уақытты орнату




1 Камераны қосыңыз.

- ON/OFF түймесін басыңыз.
- [Дата/Время/Күн/Уақыт] экраны пайда болады.

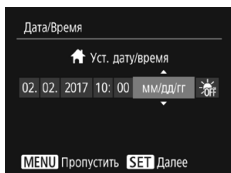

2 Күн мен уақытты орнатыңыз.

- Опция таңдау үшін [◀][▶] түймелерін басыңыз.
- Күн мен уақытты көрсету үшін [▲][▼] түймелерін басыңыз.
- Аяқтаған кезде [FUNC SET] түймесін басыңыз.

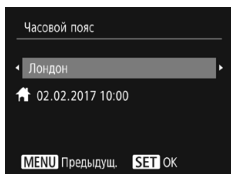

3 Жергілікті уақыт белдеуін орнатыңыз.

- Жергілікті уақыт белдеуін таңдау үшін [◀][▶] түймелерін басыңыз.
- Аяқтаған кезде [FUNC SET] түймесін басыңыз. Растау хабарламасы шыққаннан кейін параметрлерді орнату экраны көрсетілмейді.
- Камераны өшіру үшін, ON/OFF түймесін басыңыз.



■ Күнді және уақытты өзгерту

Орнатылғаннан кейін күн мен уақытты өзгерту үшін, келесі амалдарды орындаңыз.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[MENU]** түймесін басыңыз.
- 3 Масштабтау тетігін жылжытып  қойындысын таңдаңыз.
- 4 [Дата/Время/Күн/Уақыт] таңдау үшін  түймелерін басыңыз, одан кейін  түймесін басыңыз.
- 5 Параметрлерді реттеу үшін «Күнді және уақытты орнату» бөліміндегі 2-қадамды орындаңыз.
- 6 **[MENU]** түймесін басыңыз.


■ Дисплей тілі

Дисплей тілін қажетінше өзгертіңіз.



1 Ойнату режиміне өтіңіз.

-  түймесін басыңыз.



2 Параметр экранына кіріңіз.


-  түймесін басып тұрыңыз да, **[MENU]** түймесін басыңыз.
- Тіл таңдау үшін  түймелерін басыңыз, одан кейін  түймесін басыңыз.



Камераны сынап көру

Түсіру

Нақты қойылымдарға оңтайлы параметрлерді толық автоматты таңдау үшін камераға жай ғана объективті және түсіру жағдайларын анықтатыңыз.




1 Камераны қосыңыз.

- ON/OFF түймесін басыңыз.



2 Кадрдың композициясын таңдаңыз.

- Экрандағы кескінді басқара отырып, нысанды үлкейту үшін масштабтау тетігін [🌳] белгішесінің (телефото күйі) бағытында, ал нысанды кішірейту үшін тетікті [||||] белгішесінің (кең бұрышты қалып) бағытында жылжытыңыз.

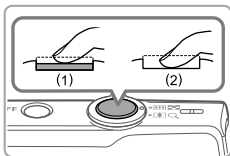

3 Түсіріңіз.

Тұрақты суреттерді түсіру

- Ысырманы түсіру түймесін жай басыңыз (1).
- Фокусталып болған соң, камера екі дыбысты сигнал береді де, фокусқа алынған кескіндеу аймақтарын көрсететін автофокусталу жақтаулары көрсетіледі. Ысырманы түсіру түймесін аяғына дейін басыңыз (2).



Бейне фильмдерді түсіру

- Түсіруді бастау үшін, бейнені түсіру түймесін басыңыз, тоқтату үшін осы түймені қайтадан басыңыз.

Көру



1 Ойнату режиміне өтіңіз.

- түймесін басыңыз.

2 Суреттерді шолыңыз.

- Алдыңғы немесе келесі суреттерді көру үшін [][] түймелерін басыңыз.
- Бейне фильмдер [] белгішесімен таңбалаңады. Бейне фильмдерді ойнату үшін 3-қадамға өтіңіз.

3 Бейне фильмдерді ойнатыңыз.

- [] түймесін басыңыз, [][] түймелерін [] таңдау үшін басыңыз, одан кейін [] түймесін қайтадан басыңыз.
- Ойнату енді басталады, фильм аяқталған соң [] көрсетіледі.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін [][] түймелерін басыңыз.

Кескіндерді жою

2-қадамда таңдалған кескінді жою үшін, төменде көрсетілген амалдарды орындаңыз. Жойылған кескіндерді қалпына келтіру мүмкін емес екенін есіңізде сақтаңыз.

1 [] түймесін басыңыз.

2 [Стереть?/Жою керек пе?] сұрауы шыққанда, [][] түймелерімен [Стереть/Жою] тармағын таңдаңыз да, содан кейін [] түймесін басыңыз.

Сауда белгілері және лицензиялау

- Microsoft және Windows - АҚШ және басқа елдердегі Microsoft Corporation корпорациясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.
- Macintosh және Mac OS - АҚШ-та және басқа елдердегі тіркелген Apple Inc. корпорациясының сауда белгілері.
- SDXC логотипі - SD-3C, LLC компаниясының сауда белгісі болып табылады.
- Басқа сауда белгілері иелерінің жеке меншігі болып табылады.
- Бұл құрылғы Microsoft тарапынан лицензияланған exFAT технологиясын қамтиды.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Ескертпе қажетінше ағылшын тілінде көрсетіледі.

Бас тарту

- Бұл нұсқаулықты рұқсатсыз қайта жасауға тыйым салынады.
- Барлық өлшемдер Canon сынау стандарттарына негізделген.
- Өнімнің техникалық сипаттамалары мен сыртқы көрінісі туралы ақпарат ескертусіз өзгеруі мүмкін.
- Бұл нұсқаулықтағы суреттер мен скриншоттар нақты жабдықтан сәл өзгеше болуы мүмкін.
- Жоғарыда айтылғандарға қарамастан Canon компаниясы осы өнімді пайдаланудан болатын кез келген жоғалуларға жауапты болмайды.

Шыққан жері: орам қорабын қараңыз.

Өндірілген күні: өнімнің жасалған күні орам қорабында көрсетілген.

ООО «Канон Ру»

Серебряническая набережная, 29, 8-й этаж, бизнес-центр «Серебряный город», Москва, 109028, Россия

Қазақстан үшін импорттаушы

«Байланыс ақпараты орам қорабында көрсетілген.»

Қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Өнімді кәдеге жарату

Бұл өнім Сіздің ұлттық және жергілікті заңнамаларыңызға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс.

Техникалық сипаттамалар

Қуат көзі	Батарея жинағы NB-11L
Өлшемдер (CIPA нұсқаулықтарына негізделген)	95,2 × 54,3 × 22,1 мм
Салмағы (CIPA нұсқаулықтарына негізделген)	Шамамен 126 г (батарея жинағы мен жад картасын қоса) Шамамен 111 г (тек фотоаппарат корпусы)

АБАЙЛАҢЫЗ!

АККУМУЛЯТОРДЫҢ ДҰРЫС ТҮРІ САЛЫНБАСА, АТЫЛУ ҚАУІПІ БАР.

ҚОЛДАНЫЛҒАН АККУМУЛЯТОРЛАРДЫ ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢДАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС ТАСТАҢЫЗ.

Осы өнімнің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін түпнұсқа Canon керек-жарақтарын пайдалану ұсынылады.

- Интерфейс кабелі IFC-400PCU

- AV кабелі AVC-DC400

Камера жауап беретін техникалық стандарттардың логотиптерін экраннан MENU > [↑↑] қойыншасы > [Отображ. логотипа сертиф./Сертификат логотипін көрсету] тармағына ету арқылы көруге

Жабдықта орналасқан графикалық белгілер



II класс жабдығы



Тұрақты ток

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

© CANON INC. 2017