

PowerShot SX730 HS

Ghid de utilizare aparat

ROMÂNĂ

- Asigurați-vă că ați citit acest ghid, inclusiv capitolul "Instrucțiuni pentru siguranță" (14), înainte de a folosi aparatul.
- Acest ghid vă va ajuta să puteți utiliza aparatul foto în mod corespunzător.
- Păstrați acest ghid într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.
- Faceți clic pe butoanele din dreapta jos pentru a accesa alte pagini.
 - : Pagina următoare
 - : Pagina anterioară
 - : Pagina înainte de a face click pe un link
- Pentru a sări la începutul capitolului, faceți clic pe titlul capitolului din dreapta.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Înainte de utilizare

Informații inițiale

Conținut pachet


Înainte de utilizare, asigurați-vă că pachetul conține următoarele articole. Dacă lipsește ceva, contactați comerciantul de la care ați achiziționat aparatul.



Aparat



Baterie
NB-13L*



Încărcător baterie
CB-2LHE



Curea de mână

* Nu decojiți eticheta bateriei.

- Sunt incluse și materiale imprimare.
- Nu este inclus niciun card de memorie (📄2).

Carduri de memorie compatibile

Puteți utiliza următoarele carduri de memorie (comercializate separat), indiferent de capacitatea acestora.

- Carduri de memorie SD*¹
- Carduri de memorie SDHC*^{1*2}
- Carduri de memorie SDXC*^{1*2}



*1 Carduri conforme cu standardele SD. Totuși, nu toate cardurile au fost verificate dacă funcționează împreună cu aparatul.

*2 Sunt compatibile și cardurile UHS-I.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Notificări preliminare și informații juridice

- La început, faceți câteva fotografii și verificați-le pentru a vă asigura că imaginile au fost înregistrate corect. Vă rugăm să luați la cunoștință că firma Canon Inc., subsidiarele și filialele acesteia și distribuitorii săi nu sunt răspunzători pentru niciun fel de daune de consecință care pot apărea din cauza vreunui defect al aparatului sau al unui accesoriu, inclusiv al cardurilor de memorie care au ca rezultat pierderea unei imagini ce urmează să fie înregistrată sau digitalizată.
- Fotografierea sau înregistrarea (video și/sau audio) neautorizată a altor oameni sau a materialelor protejate cu drepturi de autor poate încălca dreptul la confidențialitate al persoanelor respective și/sau poate încălca alte drepturi legale, inclusiv drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, chiar dacă fotografierea sau înregistrarea sunt efectuate doar în scop personal.
- Pentru informații referitoare la garanția aparatului sau Departamentul de suport Canon, consultați informațiile despre Garanție oferite împreună cu manualul.
- Deși ecranul (monitorul) este fabricat în condiții de precizie extremă și peste 99,99% din pixeli sunt conformi cu specificațiile de design, în cazuri rare, anumiți pixeli pot fi defectți sau pot apărea sub forma unor puncte roșii sau negre. Aceste puncte nu indică o defecțiune a aparatului sau a imaginilor înregistrate.
- Când folosiți aparatul pentru o perioadă mai mare, acesta se poate încălzi. Acest lucru nu indică un defect.

Convenții în acest ghid

- În acest ghid, simbolurile sunt folosite pentru reprezentarea butoanelor și a discurilor de selectare aferente ale aparatului pe care apar sau cu care se aseamănă.
- În continuare, butoanele și comenzile aparatului sunt reprezentate de simboluri. Numerele în paranteze indică numerele butoanelor corespunzătoare din "Denumirea părților componente" (4).
 - [▲] Buton sus (12) în spate
 - [◀] Buton stânga (8) în spate
 - [▶] Buton dreapta (13) în spate
 - [▼] Buton jos (15) în spate
 - [⊙] Rotița de comandă (7) în spate
- Modulurile de înregistrare și simbolurile pe ecran și textul sunt indicate în paranteze pătrate.
- ⓘ: Informații importante pe care trebuie să le știți
- 📌: Sfaturi și sugestii pentru o utilizare mai bună a aparatului
- 📖xx: Pagini cu informații conexe (În acest exemplu, "xx" reprezintă un număr de pagină)
- Instrucțiunile din acest ghid sunt valabile pentru aparatul cu setările implicite.
- În mod convențional, toate cardurile de memorie acceptate sunt denumite "card de memorie".
- Simbolurile "▶ Fotografii" și "▶ Filme" de sub titluri indică pentru ce este folosită funcția—dacă este pentru fotografii sau filme.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless


Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Denumirea părților componente

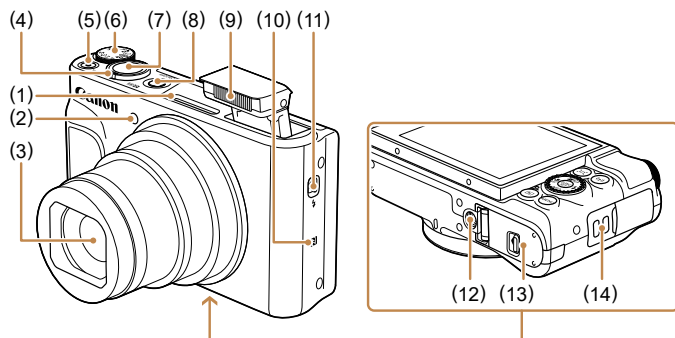

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) Microfon | (6) Buton pentru selectarea modului |
| (2) Lumină | (7) Buton declanșator |
| (3) Obiectiv | (8) Buton ON/OFF (pornit/oprit) |
| (4) Buton zoom | (9) Bliț |
| Fotografiere: [telefoto] / [unghi wide] | (10) [Semn-N]* |
| Redare: [mărire] / [index] | (11) Buton [Ridicare bliț] |
| (5) Buton film | (12) Suport pentru trepied |
| | (13) Capac card de memorie/baterie |
| | (14) Suport curea |

* Folosit cu funcții NFC (115).

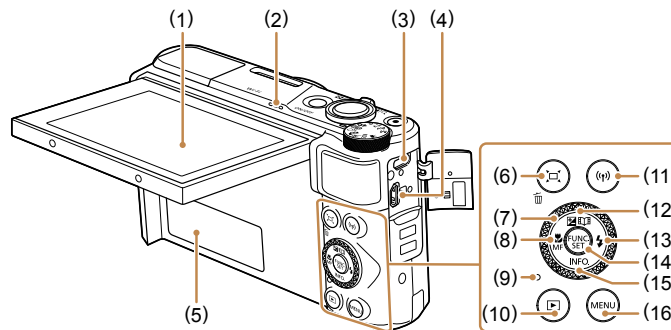

- | | |
|--|---|
| (1) Ecran (monitor) | (9) Indicator |
| (2) Difuzor | (10) Buton [Redare] |
| (3) Terminal DIGITAL | (11) Buton [(Wi-Fi)] |
| (4) Terminal HDMI™ | (12) Buton [Compensare expunere] / [Evidențieri Poveste]] / Sus |
| (5) Număr serie (număr aparat) | (13) Buton [Bliț] / Dreapta |
| (6) Buton [Asistare la încădrare – Căutare] / [Ștergere o singură imagine] | (14) Buton FUNC. / SET |
| (7) Buton selectare comenzi | (15) Buton [INFO. (Informații)] / Jos |
| (8) Buton [Macro] / [MF (focalizare manuală)] / Stânga | (16) Buton [MENU] |



- Puteți rotiți roțița de control pentru a realiza majoritatea operațiunilor posibile cu butoanele [▲][▼][◀][▶], precum alegerea articolelor și schimbarea imaginilor.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Cuprins

Înainte de utilizare

Informații inițiale	2
Conținut pachet	2
Carduri de memorie compatibile	2
Notificări prelabile și informații juridice	3
Convenții în acest ghid	3
Denumirea părților componente	4
Operațiuni obișnuite ale aparatului	12
Măsuri de siguranță	14

Ghid de bază

Utilizare de bază	17
Pregătiri inițiale	17
Atașarea curelei	17
Susținerea aparatului	17
Încărcarea bateriilor	18
Introduceți bateria și cardul de memorie	18
Scoaterea bateriei și a cardului de memorie	19
Setarea datei și a orei	19
Schimbarea datei și a orei	20
Limbă de afișare	21
Testarea aparatului	21
Fotografiere (Smart Auto)	21
Vizualizare	23
Ștergere imagini	24

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat	25
Pornire/Oprire	25
Funcții de economisire a energiei (Oprire automată)	26
Economisirea energiei în modul Fotografiere	26
Economisirea energiei în modul Redare	26
Buton declanșator	26
Moduri de fotografiere	27
Opțiuni afișare fotografie	27
Reglarea unghiului ecranului	28
Utilizarea meniului FUNC	28
Utilizarea ecranului pentru meniu	29
Tastatură pe ecran	30
Afișare indicator	31
Ceas	32
Mod Auto / Mod hibrid auto	33
Fotografiere cu setări stabilite de aparat	33
Fotografiere (Smart Auto)	33
Fotografiere în modul hibrid auto	35
Redare filme rezumat	36
Fotografii/Filme	36
Fotografii	36
Filme	36
Simboluri scene	37
Scene de fotografiere continuă	38
Simboluri pentru stabilizarea imaginii	38
Cadre pe ecran	39
Caracteristici comune, uzuale	39
Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)	39

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Recuperarea ușoară a subiectului după zoom manual (Asistare la încadrare – Căutare)	40
Zoom automat ca răspuns la mișcarea subiectului (Auto Zoom).....	40
Ajustarea dimensiunii pentru afișarea constantă a feței.....	41
Reîncadrarea ușoară a subiectului cu zoom automat (Asistare la căutare)	42
Adăugarea unei ștampile cu dată	42
Utilizarea autodeclanșatorului	43
Utilizarea autodeclanșatorului pentru a preveni mișcarea aparatului.....	44
Adaptarea autodeclanșatorului.....	44
Fotografieri continuă.....	44
Afișare imagini în timpul redării	45
Utilizare Informații ID față	45
Informații personale	45
Înregistrarea informațiilor Identificare față	46
Fotografieri	47
Verificarea și înregistrarea informațiilor înregistrate	47
Rescriere și adăugare informații referitoare la față	48
Ștergerea informațiilor înregistrate	49
Funcții de personalizare a imaginii	50
Modificarea raportului de aspect	50
Schimbarea numărului de pixeli de înregistrare (Dimensiunea imaginii).....	50
Mai multe detalii referitoare la alegerea rezoluției în funcție de dimensiunea hârtiei (pentru imagini de 4:3).....	50
Corectarea zonelor verzui luminate de becuri cu mercur	51
Modificarea calității imaginii filmului.....	51
Funcții de fotografiere ajutoare.....	52
Afișarea grilei.....	52
Dezactivarea Nivelului automat	52
Schimbarea setărilor aferente modului-IS	53

Dezactivarea stabilizării imaginii	53
Filmare cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării	53
Personalizarea operațiunilor aparatului.....	54
Prevenirea pornirii lumii AF.....	54
Prevenirea pornirii luminii pt. reducerea efectului de ochi roșii .	54
Modificarea stilului de afișare a imaginii după fotografiere.....	55
Modificarea perioadei de afișare a imaginii după fotografiere ...	55
Modificarea ecranului afișat după fotografiere	55
Alte moduri de fotografiere	56
Aplicarea automată a efectelor (Înregistrare creativă)	56
Bucurați-vă de mai multe imagini pentru fiecare fotografiere	56
Alegere efecte	57
Înregistrarea filmelor cu diferite efecte	57
Redarea filmelor creative	57
Realizați o fotografie cu dumneavoastră cu setările optime (Autoportret)	58
Subiecte în mișcare (Sporturi).....	59
Scene specifice	59
Aplicarea efectelor speciale	60
Fotografiere cu efect de nuanțare a pielii (Piele fină)	61
Fotografierea cu efect obiectiv ochi de pește (Efect ochi de pește)....	61
Fotografierea de modele asemănătoare miniaturilor (Efect de miniatură) .	62
Viteză de redare și timp de redare estimat (pentru clipuri de un minut)	62
Fotografiere cu efect de aparat de jucărie (Efect de aparat de jucărie).....	63
Fotografiere cu efect de focalizare fină	63
Fotografiere în Monocrom	64
Moduri speciale folosite în alte scopuri	64
Fotografiere automată după detectarea feței (Declanșator inteligent).....	64

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Fotografiere automată după detectarea zâmbetului (Zâmbet).....	64
Fotografiere automată după Detectarea clipitului (Autodeclanșare la clipire).....	65
Fotografiere automată după detectarea unei noi persoane (Autodeclanșare față).....	66
Înregistrare diverse filme.....	67
Înregistrare filme în Modul Standard.....	67
Înregistrare filme cu o mișcare mai lentă.....	67
Blocarea sau modificarea luminozității imaginii.....	67
Dezactivare Obturator lent automat.....	68
Corectarea mișcărilor bruște ale aparatului.....	68
Setări sunet.....	68
Dezactivarea Filtrului de vânt.....	68
Utilizarea Atenuatorului.....	68
Înregistrare filme în Modul clipuri scurte.....	69
Efecte redare.....	69
Modul P.....	70
Fotografiere în Program AE (Mod [P]).....	70
Luminozitatea imaginii (Expunere).....	71
Reglarea luminozității imaginii (Compensarea expunerii).....	71
Blocare luminozitate imagine / Expunere (Blocare AE).....	71
Modificarea metodei de măsurare.....	71
Modificarea valorii ISO.....	72
Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast).....	72
Culori imagine.....	73
Înregistrare culori naturale (Nivel de alb).....	73
Balans de alb personalizat.....	73
Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors).....	74
Culoare personalizată.....	74
Interval de fotografiere și focalizare.....	75

Fotografiere cu funcție Close-up (Macro).....	75
Filmare în Modul Focalizare Manuală.....	75
Identificare ușoară a zonei de focalizare (Evidențiere MF) ...	76
Teleconvertover digital.....	77
Schimbarea modului Cadru AF.....	77
Centru.....	77
AiAF Față.....	77
Alegerea persoanei pe care doriți să focalizați (Urmărire AF)....	78
Fotografierea cu Servo AF.....	79
Schimbarea setării de focalizare.....	79
Fotografiere cu blocare AF.....	80
Fotografiați continuu în timp ce aparatul păstrează focalizarea pe subiect.....	80
Bliț.....	81
Modificarea modului Bliț.....	81
Auto.....	81
Activat.....	81
Sincronizare lentă.....	81
Dezac.....	81
Modificarea compensării expunerii cu bliț.....	82
Fotografiere cu blocare FE.....	82
Alte setări.....	83
Schimbarea raportului de compresie (Calitatea imaginii).....	83
Schimbarea setărilor aferente modului-IS.....	83
Mod Tv, Av și M.....	84
Viteze specifice ale obturatorului (Mod [Tv]).....	84
Valori ale diafragmei specificate (Mod [Av]).....	85
Valori specificate ale timpului de expunere și valori ale diafragmei (Mod [M]).....	85
Reglați declanșarea blițului.....	86

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Mod redare	87
Vizualizare.....	87
Comutați modulele de afișare.....	88
Avertizare supraexpunere (pentru Evidențiere imagine).....	89
Histogramă.....	89
Afișare informații GPS.....	89
Vizualizarea filmelor scurte înregistrate în modul de înregistrare creativă (filme din modul creativ).....	89
Vizualizare filme rezumat realizate când fotografiați.....	90
Vizualizare după dată.....	90
Verificarea persoanelor detectate cu ajutorul opțiunii Identificare față.....	90
Răsfoirea și filtrarea imaginilor.....	91
Navigare prin imagini după index.....	91
Găsirea imaginilor care să se potrivească unor anumite condiții.....	91
Vizualizare imagini individuale dintr-un grup.....	92
Editare informații ID față.....	93
Schimbarea numelor.....	93
Ștergerea numelor.....	93
Opțiuni de vizualizare imagini.....	94
Mărirea imaginilor.....	94
Vizualizarea prezentărilor.....	94
Modificarea setărilor de prezentare.....	95
Redare auto imagini similare (Mixare inteligentă).....	95
Protejarea imaginilor.....	96
Utilizarea meniului.....	96
Alegerea unei singure imagini.....	96
Selectarea unui interval.....	97
Protejați toate imaginile instantaneu.....	97
Ștergerea tuturor protecțiilor instantaneu.....	97
Ștergere imagini.....	98
Ștergeți mai multe imagini instantaneu.....	98
Alegerea unei metode de selectare.....	98

Alegerea unei singure imagini.....	99
Selectarea unui interval.....	99
Alegeți toate imaginile instantaneu.....	99
Rotirea imaginilor.....	100
Utilizarea meniului.....	100
Dezactivarea autorotirii.....	100
Marcarea imaginilor ca favorite.....	101
Utilizarea meniului.....	101
Editare fotografii.....	102
Redimensionarea imaginilor.....	102
Tăiere.....	102
Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors).....	103
Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast).....	104
Corectarea efectului de ochi roșii.....	104
Editare filme.....	105
Reducere dimensiune fișier.....	106
Ștergere capitole filme.....	107
Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste).....	108
Alegere Teme pentru Albume.....	108
Adăugare muzică de fundal albumelor.....	109
Crearea propriilor Albume.....	110
Combinarea clipurilor scurte.....	111
Funcții wireless	112
Funcții Wi-Fi disponibile.....	112
Utilizarea funcțiilor Wi-Fi.....	112
Utilizarea funcțiilor Bluetooth®.....	112
Trimiteți imagini către un smartphone.....	113
Transferarea imaginilor către un Smartphone compatibil cu Bluetooth.....	113

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Trimiterea imaginilor către un smartphone compatibil NFC.....	115
Conectare via NFC când aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere	115
Conectare via NFC când aparatul este în modul Redare.....	117
Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi.....	117
Folosirea unui alt punct de acces	119
Puncte de acces anterioare.....	120
Salvarea imaginilor în calculator	120
Pregătire pentru înregistrarea unui calculator	120
Instalare CameraWindow	120
Configurare calculator pentru o conexiune Wi-Fi (doar Windows)	121
Salvarea imaginilor într-un calculator conectat.....	122
Confirmare compatibilitate punct de acces	122
Utilizare Puncte de acces compatibile WPS	122
Conectare la Punctele de acces listate	124
Puncte de acces anterioare.....	125
Trmiteți imagini către un serviciu Web.....	126
Înregistrare de servicii web.....	126
Înregistrare CANON iMAGE GATEWAY.....	126
Înregistrare alte servicii web.....	128
Încărcare imagini către servicii Web.....	128
Imprimarea imaginilor wireless de la o imprimantă conectată.....	129
Trimiterea imaginilor către alt aparat.....	131
Opțiuni trimitere imagini.....	132
Trimiterea mai multor imagini	132
Selectarea unui interval.....	133
Trimiterea imaginilor favorite	133
Note la trimiterea imaginilor.....	133
Alegerea numărului de pixeli de înregistrare (Dimensiunea imaginii)	134
Adăugare comentarii	134

Trimiterea imaginilor în mod automat (Image Sync)	134
Pregătiri inițiale	134
Pregătirea aparatului	134
Pregătirea calculatorului.....	135
Trimitere imagini	135
Vizualizarea imaginilor trimise prin intermediul Image Sync pe smartphone	136
Utilizarea unui Smartphone pentru a vizualiza imaginile din aparat și pentru a controla aparatul.....	136
Ațașarea de etichete geotag imaginilor la fotografiere	136
Controlul aparatului de la distanță dintr-un Smartphone	138
Controlul aparatului prin Wi-Fi.....	138
Controlul aparatului prin Bluetooth	138
Editare sau ștergere setări Wi-Fi.....	139
Editarea informațiilor de conectare.....	139
Modificarea pseudonimului unui dispozitiv	140
Ștergerea informațiilor de conectare	140
Specificarea imaginilor care pot fi văzute de pe smartphone ..	140
Modificarea numelui aparatului.....	141
Revenirea la setările implicite pentru Wi-Fi	141
Ștergerea informațiilor pentru dispozitivele cuplate prin Bluetooth	142
Meniu setări	143
Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului.....	143
Oprirea sunetelor de funcționare a aparatului	143
Reglarea volumului.....	143
Ascundere Sfaturi și sugestii	144
Dată și oră	144
Fus orar	144
Cronometrarea retragerii obiectivului	145
Utilizare mod Eco	145
Reglaje pentru economisirea energiei	145

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Luminozitatea ecranului.....	145
Ascunderea ecranului de pornire.....	146
Formatarea cardurilor de memorie	146
Formatare simplă.....	147
Numerotare fișier	147
Stocarea imaginilor în funcție de dată	148
Afișaj Metric/Non-Metric	148
Verificare simboluri certificări.....	148
Limbă de afișare	148
Reglarea altor setări	149
Revenirea la setările implicite ale aparatului	149
Revenirea la setările implicite pentru toate funcțiile aparatului.....	149
Revenirea la setările implicite pentru funcțiile individuale ..	149
Accesorii	150
Hartă sistem	150
Accesorii opționale	151
Alimentare	151
Alte accesorii	152
Imprimante.....	152
Stocare fotografii și filme	152
Utilizare accesorii opționale.....	152
Redare pe un televizor	152
Redarea pe televizoare High-Definition.....	152
Introducerea și încărcarea bateriei.....	153
Utilizarea unui calculator pentru a încărca bateria	155
Utilizare software.....	155
Conectare la calculator via cablu.....	156
Verificați calculatorul.....	156
Instalarea software-ului	156
Salvarea imaginilor în calculator.....	156

Imprimarea imaginilor	157
Imprimare facilă	157
Configurarea setărilor de imprimare	158
Decuparea imaginilor înainte de imprimare.....	159
Alegerea dimensiunii hârtiei și așezarea în pagină înainte de imprimare.....	159
Opțiuni de format disponibile.....	160
Imprimare fotografii tip buletin	160
Imprimare scene de film	160
Opțiuni imprimare filme	160
Adăugare imagini la lista de imprimare (DPOF).....	161
Configurarea setărilor de imprimare.....	161
Setarea imprimării pentru imagini individuale.....	161
Setarea imprimării pentru o gamă de imagini.....	162
Setarea imprimării pentru toate imaginile.....	162
Ștergerea tuturor imaginilor din Lista de imprimare	162
Imprimarea imaginilor adăugate pe Lista de imprimare (DPOF)	162
Adăugare imagini într-un album foto	163
Alegerea unei metode de selectare.....	163
Adăugarea individuală a imaginilor	163
Adăugarea tuturor imaginilor într-un album foto.....	163
Scoaterea tuturor imaginilor dintr-un Album foto	163

Anexă	164
Depanare.....	164
Mesaje pe ecran.....	168
Informații pe ecran.....	170
Fotografiere (Afișare informații).....	170
Nivel baterie	170
Redare (Afișare informații detaliate).....	171
Rezumatul Panoului de control pentru filme.....	171

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Tabele cu funcții și meniuri	172
Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare	172
Meniu FUNC.....	173
Filă fotografiere.....	175
Filă Setare	179
Filă Redare	179
Filă Imprimare.....	180
Meniu FUNC. mod Redare	180
Măsuri de precauție.....	180
Specificații	181
Senzorul de imagine.....	181
Obiectiv.....	181
Obturator	181
Diafragmă.....	181
Bliț.....	181
Monitor.....	182
Fotografiere	182
Înregistrare	182
Alimentare	183
Interfață	183
Mediu de operare	183
Dimensiuni (conform standardului CIPA).....	183
Greutate (conform CIPA).....	184
Baterie NB-13L.....	184
Încărcător baterie CB-2LHE	184
Adaptor compact CA-DC30E	184

Index.....	185
Precauții pentru Funcții wireless (Wi-Fi, Bluetooth sau altele).....	187
Precauții referitoare la interferența cu unde radio	187
Măsuri de siguranță.....	187
Utilizare software terț.....	188
Informații personale și Măsuri de siguranță.....	189
Mărci comerciale și licențe	189
Notă.....	189

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Operațiuni obișnuite ale aparatului

Fotografiați

- Folosiți setările stabilite de aparat (Modul Auto, Mod hibrid auto)
 - [33](#), [35](#)
- Verificați mai multe efecte aplicate fiecărei fotografii, folosind setările determinate de aparat (Mod fotografiere creativă)
 - [56](#)
- Realizați o fotografie cu dumneavoastră cu setările optime (Autoportret)
 - [58](#)

Fotografierea corectă a oamenilor



Portrete
([59](#))

Potrivirea unor anumite scene



Sporturi
([59](#))



Scene nocturne
([59](#))



Luminozitate scăzută
([59](#))



Artificii
([59](#))

Aplicarea efectelor speciale



Culori intense
([60](#))



Efect ochi de pește
([61](#))



Focalizare fină
([63](#))

- Să focalizați pe fețe
 - [33](#), [59](#), [77](#)
- Fără a folosi blițul (Bliț oprit)
 - [33](#)
- Cu mine în fotografie (Autodeclanșator)
 - [43](#), [66](#)
- Adăugarea unei ștampile cu dată
 - [42](#)
- Clipuri și fotografii împreună (film rezumat)
 - [35](#)



Efect poster
([60](#))



Efect de miniatură
([62](#))



Monocrom
([64](#))



Piele fină
([61](#))



Efect aparat de jucărie
([63](#))

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless








Meniu de setări

Accesorii




Anexă

Index


Să vizualizați

- Vizualizare imagini (Mod redare)
 -  87
- Redare automată (Prezentare)
 -  94
- Pe televizor
 -  152
- Pe calculator
 -  156
- Răsfoiți rapid imaginile
 -  91
- Ștergeți imaginile
 -  98
- Crează un album automat
 -  108


Înregistrare/Vizualizare filme

- Înregistrare filme
 -  33,  67
- Vizualizare filme (Mod de redare)
 -  87




Imprimați

- Imprimați fotografiile
 -  157

Salvați

- Salvați imaginile în calculator
 -  156

Utilizați funcții Wi-Fi

- Trimiteți imagini către un smartphone
 -  113
- Partajați imaginile online
 -  126
- Trimiteți imagini către calculator
 -  134

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Instrucțiuni pentru siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni pentru a putea folosi acest produs în siguranță.
- Urmați aceste instrucțiuni pentru a preveni accidentarea operatorului camerei sau a altor persoane.



AVERTISMENT

Indică riscul de vătămări serioase sau chiar moarte.

- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Dacă petreceți șnurul accidental în jurul gâtului copiilor poate provoca asfixierea acestora.
- Protecția de la patină reprezintă un pericol dacă este înghițită. Dacă este înghițită, adresați-vă imediat medicului.
- Folosiți doar surse de alimentare specificate în acest manual de utilizare pentru a fi folosite împreună cu produsul.
 - Nu dezasamblați sau modificați produsul.
 - Nu supuneți produsul la șocuri sau v brații puternice.
 - Nu atingeți componentele interne expuse.
 - Încetați folosirea acestui produs în cazul unor manifestări neobișnuite precum apariția fumului sau a unui miros ciudat.
 - Nu folosiți solvenți organici cum ar fi alcool, benzină sau diluant pentru a curăța aparatul.
 - Aveți grijă să nu udați produsul. Nu introduceți obiecte străine sau lichide în produs.
 - Nu folosiți produsul acolo unde pot fi prezente gaze inflamabile.
- Acest lucru poate duce la un șoc electric, explozii sau incendii.
- Pentru produsele care au vizor, nu priviți prin acesta la surse puternice de lumină precum soarele într-o zi senină sau lasere și alte surse de lumină artificială puternice.
- Acest lucru vă poate deteriora vederea.

- Citiți instrucțiunile de mai jos când folosiți baterii disponibile în comerț sau bateria furnizată.
 - Folosiți doar baterii care sunt compatibile cu produsul.
 - Nu încălziți bateriile sau nu le aruncați în foc.
 - Nu încărcați bateriile folosite încărcătoare care nu au fost autorizate.
 - Nu expuneți terminalele la mizerie sau nu le lăsați să intre în contact cu pini metalici sau alte obiecte metalice.
 - Nu folosiți baterii din care a curs lichidul.
 - Când aruncați bateriile, izolați terminalele cu bandă izolatoare sau în alt mod.Acest lucru poate duce la un șoc electric, explozii sau incendii.
- Dacă dintr-o baterie curge lichid și acesta intră în contact cu pielea sau cu hainele, spălați foarte bine zona expusă cu apă. În cazul contactului cu ochii, spălați foarte bine cu jet de apă și contactați imediat un doctor.

- Citiți instrucțiunile de mai jos când folosiți un încărcător pentru baterii.
 - Citiți instrucțiunile de mai jos când folosiți baterii sau un adaptor AC.
 - Îndepărtați periodic praful care se depune pe cablul de alimentare și priză folosind o cârpă uscată.
 - Nu conectați sau deconectați produsul cu mâinile umede.
 - Nu folosiți produsul dacă ștecherul nu este complet introdus în priză.
 - Nu expuneți ștecherul și terminalele la mizerie sau nu le lăsați să intre în contact cu pini metalici sau alte obiecte metalice.
 - Nu atingeți încărcătorul pentru baterii sau adaptorul AC conectat la o priză în timpul furtunilor cu fulgere.
 - Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu deteriorați, rupeți sau modificați cablul de alimentare.
 - Nu acoperiți produsul cu haine sau alte materiale când îl folosiți sau la o scurtă perioadă după utilizare (când produsul încă este cald).
 - Nu lăsați produsul conectat la o priză pentru perioade lungi de timp.Acest lucru poate duce la un șoc electric, explozii sau incendii.
 - Nu permiteți produsului să intre în contact cu aceeași zonă a pielii pentru perioade extinse de timp în timpul folosirii.
- Acest lucru poate duce la apariția arsurilor la temperatură scăzută, inclusiv roșeață a pielii, chiar dacă nu simțiți că produsul este fierbinte. Este recomandată folosirea trepedului în cazul persoanelor cu probleme de circulație sau cu piele foarte sensibilă sau când filmați în locuri foarte calde.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

- Urmați indicațiile și opriți produsul în toate locurile în care este interzisă folosirea acestuia.

Dacă nu respectați aceste instrucțiuni puteți defecta alte echipamente din cauza efectului undelor electromagnetice și puteți produce accidente.

	AVERTISMENT	Indică riscul de vătămare.
---	--------------------	----------------------------

- Nu declanșați blițul în apropierea ochilor. Poate răni ochii.
- Șnurul este destinat folosirii doar împreună cu aparatul. Dacă agățați șnurul cu alt produs atașat de un cârlig sau de alt obiect puteți distruge produsul. De asemenea, nu supuneți produsul la șocuri sau vibrații puternice.
- Nu aplicați presiune puternică asupra obiectivului sau nu permiteți să se lovească de alte obiecte. Procedând astfel, puteți defecta sau deteriora produsul.
- Blițul se încălzește când este declanșat. Nu atingeți blițul cu mâna, altă parte a corpului și cu alte obiecte când se declanșează. Acest lucru poate produce arsuri sau defectarea blițului.
- Nu lăsați produsul în medii cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute. Produsul poate deveni foarte fierbinte/rece și poate produce arsuri sau alte răni când îl atingeți.

Atenție	Indică riscul de distrugeri materiale.
----------------	--

- Nu îndreptați aparatul către surse de lumină puternice (de exemplu, lumina soarelui sau o lumină artificială puternică). În caz contrar, puteți deteriora senzorul de imagine sau alte componente interne.
- Atunci când utilizați aparatul pe o plajă cu nisip sau într-un loc cu vânt, aveți grijă să nu pătrundă praf și nisip în aparat.
- Ștergeți praful sau alte materii străine de pe bliț cu o bucată de material moale. Căldura emisă de bliț poate produce arsuri sau poate duce la defectarea aparatului.
- Scoateți și depozitați bateria când nu folosiți aparatul. Orice scurgere a bateriei poate duce la deteriorarea produsului.
- Înainte de a arunca bateria, acoperiți bornele cu o bandă sau alți izolatori. Contactul cu alte materiale din metal poate cauza incendii sau explozii.
- Decuplați încărcătorul de baterie folosit cu produsul atunci când nu este folosit. Nu acoperiți cu o bucată de material sau alte obiecte când este pornit. Dacă lăsați încărcătorul în priză pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca acesta să se supraîncălzească sau să se deformeze, cauzând un incendiu.
- Nu lăsați bateria în apropierea animalelor de companie. În cazul în care animalele de companie mușcă bateria, pot cauza scurgeri, supraîncălzirea sau explozia acestora, provocând incendii și daune.
- Dacă aparatul folosește mai multe baterii, nu folosiți baterii care sunt încărcate diferit, nu folosiți baterii noi și vechi împreună. Nu introduceți bateriile cu bornele + și - inversate. Acest lucru poate cauza defecțiuni ale aparatului.
- Nu vă așezați dacă aveți aparatul în buzunar. În caz contrar, puteți provoca defecțiuni sau puteți deteriora ecranul.

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

- Atunci când puneți aparatul în geantă, asigurați-vă că ecranul nu intră în contact cu obiecte dure. De asemenea, închideți ecranul (astfel încât să fie cu fața spre aparat), dacă aparatul are un ecran care se închide.
 - Nu atașați obiecte dure la aparat.
- În caz contrar, puteți provoca defecțiuni sau puteți deteriora ecranul.



Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Ghid de bază


Operațiuni de bază

Informații și instrucțiuni de bază, de la pregătiri inițiale la fotografiere și redare

Pregătiri inițiale


Pregătiți-vă pentru fotografiat astfel.

Atașarea curelei

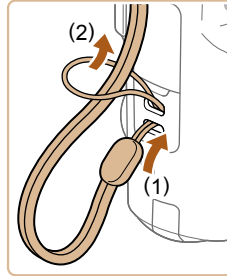

- Petreceți capătul curelei prin orificiul aferent (1) și apoi trageți de celălalt capăt al curelei prin bucla formată la capătul petrecut (2).

Cum să țineți aparatul

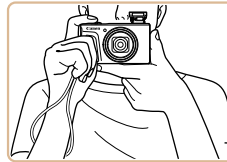

- Puneți cureaua în jurul încheieturii mâinii.
- Când faceți fotografii, țineți mâinile apropiate de corp și țineți aparatul bine pentru a evita instabilitatea. Dacă ați ridicat blițul, nu țineți degetul pe acesta.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index


Încărcarea bateriilor

Înainte de utilizare, încărcați bateria cu ajutorul încărcătorului din dotare. Aveți grijă să încărcați bateria în prealabil, deoarece aparatul nu este comercializat cu bateria încărcată.

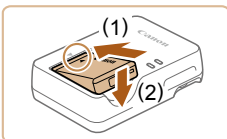


1 Introduceți bateria.

- După ce ați aliniat semnele ▲ de pe baterie și încărcător, introduceți bateria, împingând-o înăuntru (1) și apoi în jos (2).

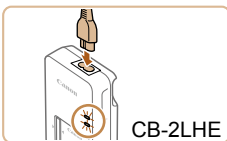

2 Încărcați bateria.

- CB-2LHE: Introduceți cablul de alimentare în încărcător, apoi introduceți celălalt capăt în sursa de alimentare.
- Lumina de încărcare va deveni portocalie iar încărcarea va începe.
- După ce ați terminat de încărcat, lumina devine verde.

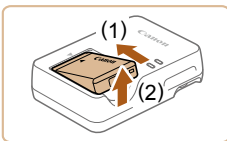

3 Scoaterea bateriei.

- După ce ați scos din priză încărcătorul, scoateți bateria împingând-o înăuntru (1) și apoi în sus (2).




- Pentru a proteja bateria și pentru a o păstra în condiții optime, nu trebuie să o încărcați în mod continuu mai mult de 24 de ore.
- În cazul încărcătoarelor pentru care se folosește un cablu de alimentare, nu atașați încărcătorul sau cablul la alte obiecte. Procedând astfel, puteți defecta sau deteriora produsul.



- Pentru detalii referitoare la timpul de încărcare și la numărul de fotografii și timpul de înregistrare cu bateria încărcată la maxim, consultați "Alimentare" (📖183) și "Încărcător baterie CB-2LHE" (📖184).
- Bateriile încărcate se descarcă în timp, chiar dacă nu sunt folosite. Încărcați bateria în (sau imediat după) ziua u ilizării.
- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.

Introduceți bateria și cardul de memorie

Introduceți bateria din dotare și un card de memorie (vândut separat). Țineți cont de faptul că, înainte de a folosi un card de memorie nou sau un card de memorie formatat cu alt dispozitiv, ar trebui să formatați cardul de memorie cu acest aparat (📖146).

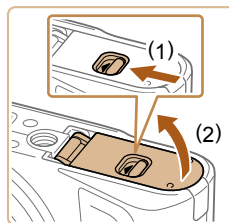

1 Deschideți capacul.

- Deplasați comutatorul (1) și deschideți capacul (2).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

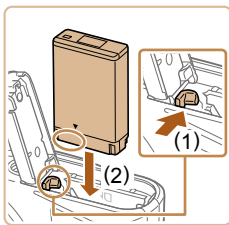


2 Introduceți bateria.

- În timp ce țineți bateria cu terminalele îndreptate așa cum este indicat, apăsați butonul de blocare a bateriei (1) și introduceți bateria (2) până ce se închide butonul pentru blocare.
- Dacă introduceți bateria în direcția greșită, aceasta nu mai poate fi blocată în poziția corectă. Aveți întotdeauna grijă ca bateria să fie îndreptată corect și să se fixeze în poziția corectă.

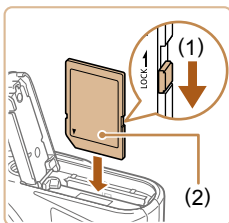

3 Verificați butonul de protecție a datelor cardului și introduceți cardul de memorie.

- Nu puteți efectua înregistrări pe carduri de memorie prevăzute cu buton de protecție a datelor, atunci când butonul este în poziția blocat. Mutați butonul către (1).
- Introduceți cardul de memorie cu eticheta (2) în poziția indicată până când se fixează cu un clic.
- Asigurați-vă că introduceți cardul în sensul corect. Introducerea cardului de memorie în direcția greșită poate deteriora aparatul.

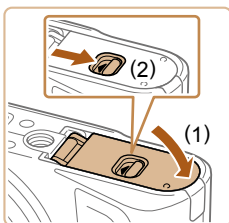


4 Închideți capacul.

- Lăsați în jos capacul (1) și țineți-l apăsat în timp ce glisați butonul, până când se închide cu un clic (2).




- Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii sau la durata de înregistrare pe cardul de memorie, vezi "Înregistrare" (182).

■ Scoaterea bateriei și a cardului de memorie

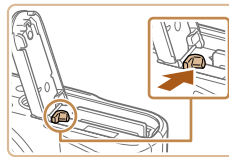

Scoaterea bateriei.

- Deschideți capacul și apăsați pe pedica pt. baterie în direcția săgeții.
- Bateria va ieși.

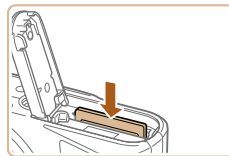


Scoateți cardul de memorie.

- Împingeți cardul de memorie până când auziți un clic și apoi ridicați ușor mâna.
- Cardul de memorie va fi scos cu un declic.

Setarea datei și a orei

Setați corect data și ora după cum urmează, dacă ecranul [Dată/Oră] este afișat de câte ori porniți aparatul. Informațiile astfel indicate vor fi înregistrate în proprietățile imaginii atunci când fotografiați și vor fi folosite atunci când veți gestiona imaginile după data fotografierii sau atunci când veți imprima imaginile cu data la vedere.



1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- Ecranul [Dată/Oră] va fi afișat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare



Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

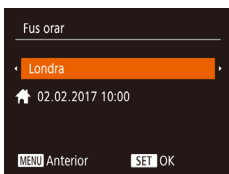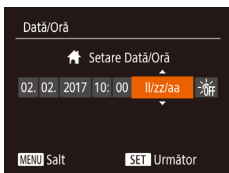

2 Setezi data și ora.

- Apăsăți butoanele [◀][▶] pentru a alege un element.
- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a menționa data și ora.
- Când terminați, apăsați butonul [🌀].

3 Specificați locația de acasă.

- Apăsăți butoanele [◀][▶] pentru a alege fusul orar local.

4 Finalizați procesul de setare.

- Când terminați, apăsați butonul [🌀]. După mesajul de confirmare, ecranul pentru setări nu va mai fi afișat.
- Pentru a opri aparatul, apăsați butonul PORNIT/OPRIT.




- Dacă nu setezi data, ora și fusul orar, ecranul [Dată/Oră] va fi afișat de fiecare dată când veți porni aparatul. Introduceți informații corecte.



- Pentru a seta fusul de vară (1 oră în avans), alegeți [🌞] la pasul 2 și apoi alegeți [🌞] prin apăsarea butoanelor [▲][▼] sau roți [🌀].

■ Schimbarea datei și a orei

Reglați data și ora după cum urmează.



1 Accesezi ecranul meniului.

- Apăsăți butonul [MENU].

2 Alegeți [Dată/Oră].

- Deplasați butonul de zoom pentru a alege fila [🔍].
- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Dată/Oră] și apoi apăsați butonul [🌀].

3 Schimbați data și ora.

- Urmați Pasul 2 de la "Setarea datei și a orei" (📖19) pentru a regla setările.
- Apăsăți butonul [MENU] pentru a închide ecranul meniului.




- Setările de dată/oră pot fi reținute pentru aproximativ 3 săptămâni de către bateria încorporată pentru dată/oră (baterie de rezervă) după ce bateriile sunt scoase.
- Bateria de dată/oră va fi încărcată în aproxima iv 4 ore, după ce introduceți o baterie încărcată, chiar dacă aparatul este lăsat oprit.
- Când bateria de dată/oră s-a descărcat, ecranul [Dată/Oră] va fi afișat atunci când porniți aparatul. Setezi data și ora corecte urmând pașii de la "Setarea datei și a orei" (📖19).

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index


Limbă de afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.



1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].



2 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați și țineți apăsat butonul [ⓘ], apoi apăsați imediat butonul [MENU].



3 Setează limba afișajului.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [ⓘ] pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul [ⓘ].
- Odată ce limba afișajului a fost setată, ecranul cu setări nu va mai fi afișat.



- Ora curentă este afișată dacă așteptați prea mult la pasul 2, după ce apăsați butonul [ⓘ] înainte să apăsați butonul [MENU]. În acest caz, apăsați butonul [ⓘ] pentru a renunța la ora curentă și repetați pasul 2.
- De asemenea, puteți schimba limba de afișare apăsând butonul [MENU] și alegând [Limbă] de la fila [Ț].


Încercați aparatul

► Fotografii ► Filme

Încercați aparatul astfel: porniți-l, realizați câteva fotografii sau filme și vizualizați-le.

Fotografiere (Smart Auto)

Pentru selectarea totală și automată a setărilor optime pentru anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere.




1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- Ecranul de pornire este afișat.



2 Intrați în modul [AUTO].

- Setăți butonul pentru selectarea modului la [AUTO].
- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.
- Simbolurile care reprezintă modul scene și modul de stabilizare imagine sunt afișate în partea de sus dreapta a ecranului.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.



3 Compuneți fotografia.

- Pentru a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către [☰] (telegato) și îndepărtați subiectul cu ajutorul zoomului, deplasându-l către [☷] (unghi wide).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă



Index

4 Înregistrați.


Realizarea fotografiilor

1) Focalizați.

- Apăsați ușor butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.

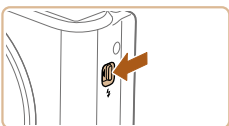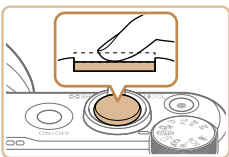

- Dacă mesajul [Ridicați blițul] apare pe ecran, deplasați comutatorul [↕] pentru a ridica blițul. Acesta se va declanșa când fotografiați. Dacă preferați să nu folosiți blițul, împingeți-l în jos cu degetul, înspre aparat.

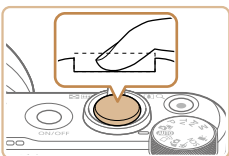


2) Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt.
- În timp ce fotografiați, se va auzi sunetul butonului declanșator iar în condiții de luminozitate scăzută, blițul se va declanșa în mod automat.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.
- După ce afișați fotografia, aparatul va reveni la ecranul de fotografiere.



(1)

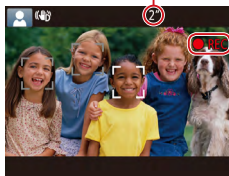

Filmare

1) Începeți înregistrarea.

- Apăsați butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs (1).
- Sunt afișate bare negre în partea de sus și de jos a ecranului și subiectul este ușor mărit. Barele negre indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.

2) Finalizați înregistrarea.

- Apăsați din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Vizualizare

După înregistrarea imaginilor sau filmelor, le puteți vizualiza pe ecran, după cum urmează.



1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].
- Ultima fotografie este afișată.




2 Alegeți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul [◀] sau rotiți [⦿] în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul [▶] sau rotiți [⦿] în sensul acelor de ceasornic.
- Apăsați și țineți apăstate butoanele [◀][▶] pentru a căuta rapid printre imagini.



- Pentru a accesa acest ecran (modul Derulare afișaj), rotiți rapid [⦿]. În acest mod, rotiți [⦿] pentru a răsfoi imaginile.
- Pentru a vă întoarce la afișarea unei singure imagini, apăsați butonul [⦿].
- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului [SET ▶]. Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.

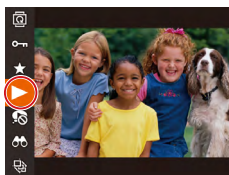

3 Redați filme.

- Apăsați butonul [⦿], alegeți [▶] (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⦿]) și apoi apăsați din nou butonul [⦿].
- Începe redarea și după terminarea filmului, [SET ▶] este afișat.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a regla volumul în timpul redării.



- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ștergerea imaginilor

Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.



1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege o imagine.

2 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul [☰].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Ștergere] și apoi apăsați butonul [☑].
- Imaginea curentă este acum ștearsă.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Anulare] și apoi apăsați butonul [☑].



- Puteți selecta mai multe imagini pentru ștergere deodată (98).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat


Alte operațiuni de bază și mai multe modalități de a vă bucura de aparatul dumneavoastră, inclusiv opțiuni pentru fotografiere și redare

Pornit/oprit



Mod fotografiere

- Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul și pentru a vă pregăti să fotografiați.
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul PORNIT/OPRIT.



Mod redare

- Apăsăți butonul [▶] pentru a porni aparatul și pentru a putea vedea fotografiile.
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul [▶].



- Pentru a trece în modul Redare din modul Fotografiere, apăsați butonul [▶].
- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate (▶26).
- Obiectivul va fi retras după aproximativ un minut, imediat ce aparatul se află în modul Redare. Puteți opri aparatul atunci când obiectivul este retras, apăsând butonul [▶].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcții de economisire a energiei (Oprire automată)

Pentru a economisi bateria, aparatul va dezactiva în mod automat ecranul (Afișaj oprit) și apoi se va opri singur după o anumită perioadă de inactivitate.

Economisirea energiei în modul Fotografiere

Ecranul este dezactivat în mod automat după aproximativ un minut de inactivitate. Peste aproximativ două minute, obiectivul este retras iar aparatul se oprește. Pentru a activa ecranul și pentru a vă pregăti de fotografiere când ecranul este oprit dar obiectivul este încă afară, apăsați butonul declanșator până la jumătate (📖26).

Economisirea energiei în modul Redare

Aparatul se va opri automat după aproximativ cinci minute de inactivitate.




- Puteți dezactiva oprirea automată a aparatului și modifica timpul până se oprește ecranul, după cum doriți (📖145).
- Comenzile de imprimare nu pot fi adăugate în timp ce aparatul este conectat la alte dispozitive prin Wi-Fi (📖112) sau când este conectat la calculator (📖156).

Buton declanșator


Pentru a vă asigura că fotografiile sunt clare, începeți întotdeauna prin apăsarea butonului declanșator până la jumătate și imediat ce subiectul se află în raza de focalizare, apăsați butonul până la capăt pentru a fotografia.

În acest ghid, operațiile aferente butonului declanșator sunt descrise apăsând butonul *până la jumătate* sau *până la capăt*.

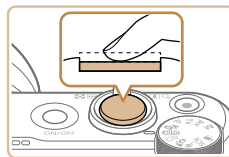

1 Apăsați până la jumătate. (Apăsați ușor pentru a focaliza.)

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va scoate două bipuri iar cadrele sunt afișate în jurul zonelor aflate în raza de focalizare.

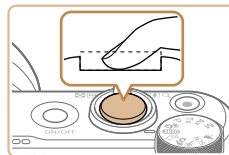

2 Apăsați până la capăt. (Din poziția de apăsare până la jumătate, apăsați până la capăt pentru a fotografia.)

- Aparatul va începe să facă fotografii când auziți sunetul declanșatorului.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.



- Imaginile pot fi nefocalizate dacă fotografiați fără a apăsa mai întâi pe butonul declanșator până la jumătate.
- Durata redării sunetului obturatorului variază, în funcție de timpul necesar pentru fotografiere. Este posibil să dureze mai mult în cazul unor scene de fotografiere iar imaginile vor fi neclare dacă mișcați aparatul (sau dacă subiectul se mișcă) înainte de oprirea sunetului declanșatorului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Moduri de fotografiere

Folosiți butonul de selectare a modului pentru a accesa fiecare mod de fotografiere.

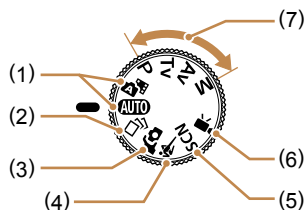

- | | |
|---|---|
| (1) Mod Auto / Mod hibrid auto
Fotografiere completă automată cu setările stabilite de aparat (📖21, 📖33, 📖35). | (5) Mod Scene speciale
Fotografiați cu setări optime pentru anumite scene sau adăugați diferite efecte (📖59). |
| (2) Mod fotografii creative
Verificați mai multe efecte aplicate automat fiecărei fotografii (📖56). | (6) Mod film
Pentru filmare (📖67).
De asemenea, puteți realiza filme când butonul pentru selectarea modului nu este setat la modul Film, prin simpla apăsarea a butonului de filmare. |
| (3) Mod autoportret
Realizați o fotografie cu dumneavoastră cu setările op ime (📖58). | (7) Modurile P, Tv, Av și M
Faceți mai multe fotografii folosind setările dumneavoastră preferate (📖70, 📖84). |
| (4) Mod sporturi
Fotografiați în continuu în timp ce aparatul focalizează pe subiecte care se mișcă (📖59). | |

Opțiuni afișare fotografie

Apăsați butonul [▼] pentru a vedea alte informații pe ecran sau pentru a ascunde informațiile. Pentru mai multe detalii despre informațiile afișate, consultați "Informații pe ecran" (📖170).



- Luminozitatea ecranului crește automat cu ajutorul funcției de afișaj nocturn atunci când fotografiați în condiții de luminositate scăzută, iar dumneavoastră veți putea realiza mai ușor compunerea fotografiilor. Totuși, este posibil ca luminozitatea imaginilor de pe ecran să nu fie aceeași cu luminozitatea din fotografiile dumneavoastră. Țineți cont că nicio distorsionare de imagine sau mișcare neclară a unui subiect nu vor afecta imaginile înregistrate.
- Pentru opțiuni de afișare redare, consultați "Comutați modurile de afișare" (📖88).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Reglarea unghiului ecranului

Puteți regla unghiului și orientării ecranului pentru a se potrivi scenei sau modulului în care fotografiați.

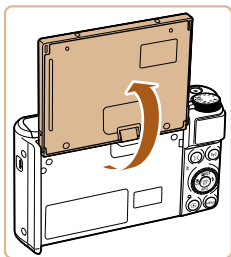

- Ecranul poate fi deschis până la aproximativ 180°.
- Atunci când vreți să apăreați și dumneavoastră în fotografii, vă puteți zări imaginea în oglindă rotind ecranul către partea din față a aparatului.



- Când nu folosiți aparatul, țineți ecranul închis.
- Nu forțați ecranul să se deschidă prea mult, deoarece puteți deteriora aparatul.



- Pentru a anula afișarea inversă, alegeți MENU (📖29) > fila [📷] > [Afișaj invers] > [Dezac.].

Utilizarea butonului FUNC. Meniu

Configurați funcțiile de fotografiere folosite în mod obișnuit cu ajutorul meniului FUNC. după cum urmează.

Nu uitați că articolele de meniu și opțiunile variază, în funcție de modul de fotografiere (📖173).



(1)(2)



1 Accesați meniul FUNC.

- Apăsați butonul [FUNC. SET].

2 Alegeți un articol din meniu.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege un articol din meniu (1) și apoi apăsați butonul [FUNC. SET] sau [▶].
- Opțiuni disponibile (2) sunt listate lângă articolele din meniu, în partea dreaptă.
- În funcție de articolele din meniu, funcțiile pot fi specificate prin simpla apăsare a butoanelor [FUNC. SET] sau [▶] sau un alt ecran va fi afișat pentru configurarea funcției.

3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege o opțiune.
- Articolele etichetate cu simbolul [MENU] pot fi configurate prin apăsarea butonului MENU.
- Pentru a reveni la articolele din meniu, apăsați butonul [◀].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



4 Confirmați alegerea și ieșiți.


- Apăsați butonul [MENU].
- Ecranul apărut înainte să apăsați butonul [MENU] de la pasul 1 este afișat din nou, indicând opțiunea pe care ați configurat-o.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (149).

Utilizarea ecranului pentru meniuri

Configurați o multitudine de funcții cu ajutorul ecranului pentru meniuri, după cum urmează. Articolele de meniu sunt grupate în funcție de utilitatea acestora în file precum fotografiere [CAMERA], redare [REPRODUCERE] și așa mai departe. Atenție: setările disponibile variază în funcție de modul de fotografiere selectat sau de modul de redare (175 – 179).




1 Accesați ecranul meniului.

- Apăsați butonul **MENU**.



2 Alegeți un tab.

- Deplasați butonul de zoom pentru a alege fila.
- După ce ați apăsat butoanele [▲][▼] sau ați rotit [ROTIȚI] pentru a alege o filă inițială, puteți trece de la o filă la alta apăsând butoanele [◀][▶].

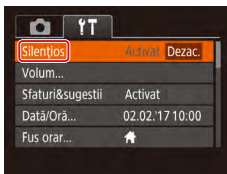

3 Alegeți un articol din meniul.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [ROTIȚI] pentru a alege un articol din meniul.
- Pentru articolele de meniu cu opțiuni neafișate, mai întâi apăsați butonul [MENU] sau [▶] pentru a trece de la un ecran la altul și apoi apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [ROTIȚI] pentru a selecta articolul din meniul.
- Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul **MENU**.



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



4 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune.

5 Confirmați alegerea și ieșiți.

- Apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul afișat înainte de a apăsa butonul [MENU] de la pasul 1.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (149).

Tastatură pe ecran

Folosiți tastatura de pe ecran pentru a introduce informații pentru ID față (145), conexiuni Wi-Fi (122) și altele. Lungimea și tipul de informații pe care le puteți introduce depinde de funcția pe care o folosiți.



(1) Introducere simboluri alfanumerice

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o tastă cu un caracter și apoi apăsați butonul [🌀] în mod repetat pentru a introduce caracterul dorit.
- Volumul de informații pe care îl puteți introduce (1) depinde de funcția pe care o folosiți.



Deplasarea cursorului

- Alegeți [◀] sau [▶] și apăsați butonul [🌀].

Introducere spații

- Alegeți [↵] și apăsați butonul [🌀].

Schimbarea modului de introducere

- Pentru a trece la alte caractere (precum numere sau simboluri) pe acest ecran, alegeți [🔍] și apăsați butonul [🌀].
- Pentru a introduce majuscule, alegeți [⇧] și apăsați butonul [🌀].
- Modurile de introducere disponibile depind de funcția pe care o folosiți.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ștergerea simbolurilor alfanumerice

- Alegeți [] și apăsați butonul []. Caracterul anterior va fi șters.
- Dacă alegeți [] și țineți apăsat butonul [] va șterge cinci caractere deodată.

Revenire la ecranul anterior

- Apăsați butonul **MENU**.

Afișare indicator

Indicatorul din spatele aparatului (4) se va aprinde sau va clipi, în funcție de statusul aparatului.

Culoare	Status indicator	Status aparat
Verde	Clipire	Pornire, înregistrare/citire/transmitere de imagini, fotografiere cu expuneri lungi (84, 85), conectat la un calculator (156), conectare/transmitere via Wi-Fi sau afișaj oprit (26, 145)
Portocaliu	Activat	Încărcare cu un adaptor de alimentare compact



- Când indicatorul verde clipește, nu opriți aparatul sau nu deschideți capacul de la cardul de memorie/baterie sau nu scuturați sau loviți aparatul, deoarece acest lucru poate deteriora imaginile sau aparatul sau cardul de memorie.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ceas

Puteți verifica ora curentă.



- Apăsați și țineți apăsat butonul [PUNK SET].
- Ora curentă va fi afișată.
- Dacă țineți aparatul în poziție verticală în timp ce folosiți funcția pentru ceas, acesta va afișa imaginile în poziție verticală. Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [PUNK SET] pentru a schimba culoarea afișajului.
- Apăsați butonul [PUNK SET] din nou pentru a anula afișarea ceasului.



- Când aparatul este oprit, apăsați și țineți apăsat butonul [PUNK SET], apoi apăsați butonul PORNIT/OPRIT pentru afișarea ceasului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mod Auto / Mod hibrid auto


Un mod convenabil pentru realizarea fotografiilor facil, având un control mai bun asupra modului de fotografiere

Fotografiere cu setări stabilite de aparat

Pentru selectarea totală și automată a setărilor optime pentru anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere.

Fotografiere (Smart Auto)

► Fotografii ► Filme



1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- Ecranul de pornire este afișat.



2 Intrați în modul [AUTO].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [AUTO].
- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.
- Simbolurile care reprezintă modul scene și modul de stabilizare imagine sunt afișate în partea de sus dreapta a ecranului (📖37, 📖38).
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare



Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

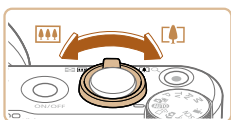

3 Compuneți fotografia.



- Pentru a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către [📷] (telefoto) și îndepărtați subiectul cu ajutorul zoomului, deplasându-l către [📷] (unghi wide). (Bara zoom (1) care indică poziția zoomului este afișată, împreună cu intervalul de focalizare (2).)
- Pentru a face zoom in sau out rapid, mișcați butonul zoom până la capăt către [📷] (tele) sau [📷] (wide) și pentru a face zoom in sau out încet, mutați butonul puțin în direcția dorită.

4 Fotografiati.




Realizarea fotografiilor

1) Focalizați.

- Apăsăți butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.
- Diverse cadre sunt afișate atunci când mai multe zone se află în raza de focalizare.

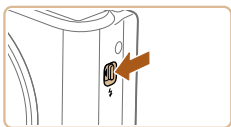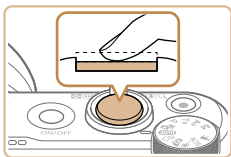

- Dacă mesajul [Ridicați blițu] apare pe ecran, deplasați comutatorul [📷] pentru a ridica blițul. Acesta se va declanșa când fotografiați. Dacă preferați să nu folosiți blițul, împingeți-l în jos cu degetul, înspre aparat.

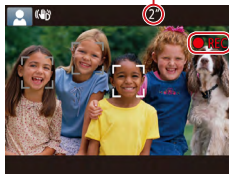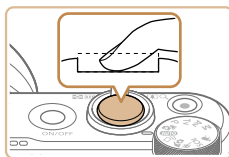

2) Înregistrați.

- Apăsăți butonul declanșator până la capăt.
- În timp ce fotografiați, se va auzi sunetul butonului declanșator iar în condiții de luminozitate scăzută, blițul se va declanșa în mod automat.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.
- După ce afișați fotografia, aparatul va reveni la ecranul de fotografiere.

Filmare

1) Începeți înregistrarea.

- Apăsăți butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs (1).
- Sunt afișate bare negre în partea de sus și de jos a ecranului și subiectul este ușor mărit. Barele negre indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.

2) Redimensionați subiectul și recompuneți cadrul după cum doriți.

- Pentru a redimensiona subiectul, procedați la fel ca la pasul 3. Totuși, sunetul realizat de funcționarea aparatului va fi înregistrat. Totuși, notați că filmele realizate cu valorile de zoom afișate cu albastru vor avea aspect granulat.
- Atunci când recompuneți fotografiile, focalizarea, luminozitatea și culorile vor fi reglate în mod automat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



3) Finalizați înregistrarea.

- Apăsăți din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.
- Înregistrarea se va opri în mod automat atunci când cardul de memorie este plin.



- Declanșarea blițului în timpul fotografierii indică faptul că aparatul încearcă în mod automat să asigure cele mai potrivite culori pentru subiectul principal și fundal (Nivel de alb pentru mai multe zone).

Fotografiere în modul hibrid auto

► Fotografii ► Filme

Puteți realiza un film scurt al unei zile pur și simplu prin realizarea fotografiilor. Aparatul înregistrează un clip de 2 – 4-secunde înainte de fiecare fotografie, care apoi sunt combinate într-un film rezumat. Clipurile înregistrate în acest mod pot fi incluse în albumele Evidențierii Poveste (108).



1 Intrați în modul [Auto].

- Urmați pasul 2 de la "Fotografiere (Smart Auto)" (33) și alegeți [Auto].

2 Compuneți fotografia.

- Urmați pașii 3 - 4 de la "Fotografiere (Smart Auto)" (33) pentru a încadra și a realiza fotografia.
- Pentru filme rezumat impresionante, îndreptați aparatul către subiect cu aproximativ patru secunde înainte de fotografiere.



3 Înregistrați.

- Urmați pasul 4 de la "Fotografiere (Smart Auto)" (33) pentru a fotografia.
- Aparatul înregistrează atât o fotografie, cât și un clip video. Clipul, care se termină cu fotografia și cu sunetul obturatorului, formează un singur capitol în filmul rezumat.



- Durata de viață a bateriei este mai mică în acest mod decât în modul [Auto], deoarece clipurile sunt înregistrate pentru fiecare fotografie.
- Filmele rezumat nu vor putea fi înregistrate dacă realizați o fotografie imediat ce ați pornit aparatul, dacă alegeți modul [Auto] sau dacă folosiți aparatul în alte moduri.
- Sunetele și vibrațiile cauzate de operarea aparatului vor fi înregistrate în filmul rezumat.



- Calitatea filmului rezumat este [Full HD 60P] și nu poate fi schimbată.
- Sunetele nu sunt redade dacă apăsați butonul declanșator până la jumătate sau porniți autodeclanșatorul (143).
- Clipurile sunt salvate ca fișiere de filme separate în următoarele cazuri chiar dacă acestea au fost înregistrate în aceeași zi în modul [Auto].
 - Dacă dimensiunea unui filmului rezumat a inge aproximativ 4 GB sau timpul de înregistrare total ajunge la aprox. 16 de minute și 40 de secunde.
 - Filmul rezumat este protejat (96).
 - Setările oră de vară (19) sau fus orar (144) sunt schimbate.
 - Este creat un director nou (148).
- Sunetele obturatorului înregistrate nu pot fi modificate sau șterse.
- Dacă preferați să înregistrați filme rezumat fără fotografii, reglați setarea înainte. Alegeți MENU (29) > fila [Camera] > [Tip rezumat] > [Fără fotografii].
- Capitolele individuale pot fi editate (107).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Redare filme rezumat

Afișați o fotografie realizată în modul [REZUMAT] pentru a reda filmul rezumat realizat în aceeași zi sau specificați data filmului rezumat pe care doriți să îl redați (190).

Fotografii/Filme



- Dacă aparatul nu emite nici un sunet de operare, este posibil să fi fost oprite în timp ce țineți apăsat butonul [MENU]. Pentru a activa sunetele, apăsați butonul [MENU] și alegeți [Mute] din fila [MUTE] și apoi apăsați butoanele [LEFT] [RIGHT] pentru a alege [Dezac.].

Fotografii



- Un simbol intermitent [BLOK] vă va avertiza că este foarte probabil ca imaginile să fie distorsionate din cauza tremurului aparatului. În acest caz, așezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.
- Dacă fotografiile sunt întunecate deși blițul se declanșează, apropiați-vă mai mult de subiect. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați "Bliț" (181).
- Este posibil ca subiectul să fie prea aproape dacă aparatul emite un singur bip atunci când butonul declanșator este apăsat până la jumătate. Pentru detalii despre intervalul de focalizare (intervalul de fotografiere), vezi "Obiectiv" (181).
- Pentru a reduce efectul de ochi roșii și pentru a ajuta focalizarea, lumina poate fi acivată când fotografiați în condiții de luminosită scăzută.
- Simbolul [BLOK] care clipește, afișat când încercați să fotografiați indică faptul că nu puteți face fotografii până când blițul nu este încărcat complet. Puteți fotografia din nou imediat ce blițul este pregătit, deci apăsați butonul declanșator până la capăt sau dați-i drumul și apăsați-l din nou.
- Sunetul butonului declanșator nu va fi emis atunci când simbolurile Somn și Copii (Somn) (137) sunt afișate.
- Deși puteți fotografia din nou înainte de a fi afișat ecranul de fotografiere, este posibil ca focalizarea, luminozitatea și culorile să fie determinate de fotografia anterioară.




- Puteți modifica durata de afișare a imaginilor după ce fotografiați (155).

Filme



- Nu țineți degetul pe microfon (1) în timp ce filmați. Blocarea microfonului poate împiedica blocarea înregistrării sunetului sau poate face ca sunetul să fie înregistrat neclar.



- Evitați atingerea altor comenzi ale aparatului, în afară de butonul de filmare, atunci când filmați, deoarece sunetele emise de aparat vor fi înregistrate.
- După începerea filmării, zona afișată a imaginii se schimbă și subiectele sunt mărite pentru a permite corectarea mișcărilor aparatului. Pentru a înregistra subiecții la aceeași dimensiune afișată ca înainte de începerea înregistrării, urmați pașii de la "Filmare cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării" (153).



- Sunetul este înregistrat stereo.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii






























Anexă

Index

Simboluri scene

► Fotografii ► Filme







În modurile [A] și [AUTO] scenele stabilite de aparat sunt indicate de simbolul afișat și setările corespunzătoare sunt selectate automat pentru focalizare automată, luminozitatea subiectului și culoare. În funcție de scenă, pot fi realizate imagini continue (📖38).

Subiect	Fundal				
	Normal	Lumină din spate	Întunecat*1	Apus	Reflectoare
Oameni	 *2	 *3		–	
Oameni care se deplasează	 *3	 *3	–	–	–
Umbre pe față	 *2	–	–	–	–
Zâmbet	 *3	 *3	–	–	–
Somn	 *2	 *3	–	–	–
Copii	 *3	 *3	–	–	–
Bebeluși care zâmbesc	 *3	 *3	–	–	–
Bebeluși care dorm	 *2	 *3	–	–	–
Copii care se mișcă	 *3	 *3	–	–	–
Alte subiecte	 *2	 *3			
Alte subiecte care se deplasează	 *3	 *3	–	–	–
Alte subiecte din apropiere	 *2	 *3	–	–	

*1 Utilizare trepid.

*2 Culoarea de fundal a simbolurilor este albastru atunci când fundalul este cerul albastru, albastru închis atunci când fundalul este întunecat și gri pentru alte fundaluri.

*3 Culoarea de fundal a simbolurilor este albastru deschis atunci când fundalul este cerul albastru și gri pentru alte fundaluri.

- Culoarea de fundal a , , ,  și  este a bastu închis și culoarea de fundal a  este portocaliu.
- Pentru filme, sunt afișate doar simbolurile Oameni, Alte subiecte și Alte subiecte din apropiere.
- În modul [A], simbolurile sunt afișate doar pentru Oameni, Umbre pe față, Alte subiecte și Alte subiecte din apropiere.
- Pentru fotografiile cu autodeclanșator, simbolurile nu sunt afișate pentru următoarele subiecte: oameni în mișcare, care zâmbesc sau care dorm; bebeluși care zâmbesc sau dorm; copii care se mișcă; și alte subiecte care se mișcă.
- Simbolurile nu sunt afișate pentru subiecte care zâmbesc sau dorm și pentru copii care se mișcă în alte moduri de fotografiere decât [A] (📖38, 📖44) și când [Cor. lampă Hg.] este setat la [Activat] și scenele sunt corectate automat (📖51).
- Simbolurile iluminate din spate nu sunt afișate pentru copii care se mișcă și oameni care zâmbesc când blițul este setat la [A].
- Simbolurile pentru bebeluși (inclusiv bebeluși care zâmbesc sau dorm) și copii care se mișcă sunt afișate când [ID față] este setat la [Activat] și sunt detectate (📖46) fețele bebelușilor înregistrați (cu vârstă mai mică de doi ani) sau fețele copiilor înregistrați (cu vârsta de 2 – 12 ani). Confirmați înainte că data și ora sunt corecte (📖19).



- Încercați să fotografiați în modul [P] (📖70) dacă simbolul scenei nu se potrivește cu condițiile de fotografiere efective sau dacă nu puteți fotografia cu efectele, culorile sau luminozitatea pe care le doriți.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări




Accesorii




Anexă

Index

Scene de fotografiere continuă

Dacă simbolul pentru una dintre următoarele scene (în coloana din stânga a tabelului) este afișată când fotografiați, aparatul fotografiază continuu.




Dacă simbolul pentru una dintre următoarele scene (în coloana din stânga a tabelului) este afișată când apăsați butonul declanșator până la jumătate, unul dintre următoarele simboluri ,  sau  este afișat pentru a vă informa că aparatul fotografiază continuu.

Zâmbet (inclusiv Bebeluși)	 Sunt realizate imagini consecutive iar aparatul analizează detalii precum expresiile faciale, pentru a salva imaginea stabilă ca fiind cea mai bună.
Somn (inclusiv Bebeluși)	 Fotografii superbe cu fețe adormite, create prin combinarea de fotografii consecutive pentru a reduce tremurul aparatului și zgomotul de imagine. Lumina AF nu se va aprinde și blițul nu se va declanșa și sunetul obturatorului nu se va auzi.
Copii	 Pentru a nu rata oportunitățile apărute de a fotografia copiii care se deplasează, iar aparatul va surprinde trei imagini consecutive pentru fiecare fotografiere.



- În anumite scene, este posibil ca imaginile dorite să nu fie salvate și este posibil ca imaginile să nu aibă aspectul la care v-ați așteptat.
- Focalizarea, luminozitatea imaginii și culoarea sunt determinate de la prima fotografie.












- Când doriți să realizați doar o singură fotografie, apăsați butonul  alegeți  din meniu și apoi alegeți .

Simboluri pentru stabilizarea imaginii




► Fotografii ► Filme

Stabilizarea optimă a imaginilor pentru condițiile de fotografiere (IS inteligent) este aplicată în mod automat și sunt afișate următoarele simboluri.

	Stabilizarea imaginii pentru fotografii (Normal)
	Stabilizarea imaginii pentru fotografii, când faceți panning (Panning)*
	Stabilizarea imaginii pentru mișcarea angulară și fotografierea macro (Hybrid IS). Pentru filme,  este afișat și este aplicată și stabilizarea imaginii  .
	Stabilizarea imaginii pentru filme, cu efect de reducere a tremurului aparatului, spre exemplu, atunci când filmați în timp ce vă deplasați (dinamic)
	Stabilizarea imaginii pentru tremur subtil al aparatului, de exemplu, atunci când filmați cu telefoto (Powered)
	Fără stabilizare a imaginii, deoarece aparatul este montat pe un trepied sau ținut nemișcat prin alte mijloace. Oricum, în timpul filmării,  este afișat și este folosită stabilizarea imaginii pentru a contracara vibrațiile produse de vânt sau alte surse de vibrații (IS trepied).

* Afișat când faceți panning, urmărind subiectele în mișcare cu aparatul. Când urmăriți subiecte care se deplasează pe orizontală, stabilizarea imaginii reduce doar tremurul vertical al aparatului iar stabilizarea orizontală se oprește. În mod similar, când urmăriți subiectele care se deplasează pe verticală, stabilizarea imaginii reduce doar tremurul orizontal al aparatului.



- Pentru a anula stabilizarea imaginii, setați [Mod IS] la [Dezac.]  83). În acest caz, simbolul IS nu va fi afișat.
-  nu este disponibil în modul .

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Cadre pe ecran

► Fotografii ► Filme

În modul [AUTO], mai multe cadre vor fi afișate de îndată ce aparatul detectează subiectele către care ați îndreptat aparatul.

- Un cadru alb apare în jurul subiectului (sau al feței unei persoane) pe care aparatul îl stabilește ca fiind subiectul principal iar cadrele de culoare gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate. Cadrele urmează subiectele în mișcare aflate la o anumită distanță pentru a le păstra în raza de focalizare. Totuși, dacă aparatul detectează deplasarea unui subiect, doar cadrul alb va rămâne pe ecran.
- Atunci când apăsați butonul declanșator până la capăt iar aparatul detectează deplasarea unui subiect, un cadru albastru va fi afișat iar focalizarea și luminozitatea imaginii sunt reglate constant (Servo AF).




- Încercați să fotografiați în modul [P] (📖70) dacă nu este afișat niciun cadru, în cazul în care cadrele nu sunt afișate în jurul subiectelor dorite sau în cazul în care cadrele sunt afișate pe fundal sau în zonele similare.

Caracteristici comune, uzuale

Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)

► Fotografii ► Filme

Atunci când subiectele sunt prea departe pentru a mări folosind zoom-ul optic, folosiți zoom-ul digital pentru a mări până la aproximativ 160x.




1 Deplasați butonul de zoom către [🔍].

- Țineți apăsat butonul până la oprirea zoom-ului.
- Zoomul se oprește atunci când este atinsă cea mai mare valoare înainte ca imaginea să devină granulatată, care este atunci indicată pe ecran.

2 Deplasați din nou butonul de zoom către [🔍].

- Zoomul va apropia și mai mult subiectul.
- (1) este factorul de zoom actual.

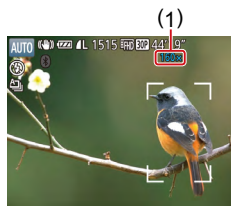

- Dacă deplasați butonul de zoom, bara de zoom va fi afișată (care indică poziția zoom-ului). Bara de zoom folosește culori pentru a indica intervalul de zoom.
 - Interval alb: distanță zoom optic când imaginea nu apare granulatată.
 - Interval galben: distanță zoom digital când imaginea nu este granulatată în mod evident (ZoomPlus).
 - Interval albastru: distanță zoom digital când imaginea apare granulatată.
- Deoarece intervalul albastru nu este disponibil la anumite setări de rezoluție (📖50), puteți obține zoom maxim urmând pasul 1.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index




- Pentru a dezactiva zoom-ul digital, alegeți MENU (📖29) > fila [📷] > [Zoom Digital] > [Dezac.].

Recuperarea ușoară a subiectului după zoom manual (Asistare la încadrare – Căutare)


► Fotografii ► Filme

Dacă pierdeți subiectul în timp ce faceți zoom, îl veți putea găsi mai ușor dacă retrageți, temporar, zoom-ul.



1 Căutați subiectul pierdut.

- Apăsați și țineți apăsat butonul [Z].
- Aparatul face zoom out și afișează un cadru alb în jurul zonei indicată înainte de a apăsa butonul [Z].

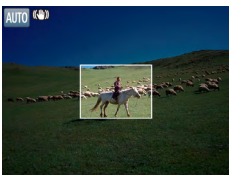

2 Fixați din nou subiectul.

- Îndreptați aparatul astfel încât subiectul să fie în jurul cadrului alb și apoi el berată butonul [Z].
- Mărirea anterioară este acum anulată, astfel încât zona din interiorul cadrului alb umple din nou ecranul.



- În timp ce aparatul face zoom out, anumite informații despre fotografiere nu vor apărea pe ecran.
- În timpul filmării, cadrul alb nu va fi afișat dacă apăsați butonul [Z]. De asemenea, rețineți că modificarea zoom-ului și sunetele de funcționare a aparatului vor fi înregistrate.




- Dacă preferați să fotografiați la zoomul indicat pe ecranul de la pasul 1, apăsați butonul declanșator până la capăt.
- Puteți regla zoom-ul la care să revină aparatul când eliberați butonul [Z] deplasând butonul de zoom în timp ce țineți apăsat butonul [Z] pentru a redimensiona cadrul alb.
- Pentru a modifica zona afișată când apăsați butonul [Z], accesați MENU (📖29) > fila [📷] > [Zonă afișaj] și alegeți unul dintre cele trei opțiuni.
- Nu puteți schimba zoom-ul cu ajutorul butonului [Z] după ce ați apăsat butonul declanșator până la capăt în modul autodeclanșator (📖43).

Zoom automat ca răspuns la mișcarea subiectului (Auto Zoom)

► Fotografii ► Filme

Aparatul face zoom automat pentru a păstra o față detectată (📖77) la o dimensiune constantă pe ecran. Dacă persoana se apropie, aparatul va face automat zoom out și invers. Această dimensiune poate fi ajustată, în funcție de necesități.

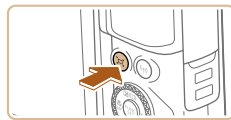

1 Intrați în modul Auto [Z].

- Apăsați și eliberați rapid butonul [Z].
- [Z] este afișat.
- Este afișat un cadru alb în jurul feței detectate și aparatul face zoom in și out pentru a păstra subiectul pe ecran.
- Când sunt detectate mai multe fețe, este afișat un cadru alb în jurul feței subiectului principal și până la două cadre gri în jurul celorlalte fețe, pe măsură ce aparatul face zoom pentru a păstra acești subiecți pe ecran.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

2 Înregistrați.

- Zoomul automat continuă și după ce fotografiati și cadrele sunt afișate în continuare.
- Pentru a anula zoomul automat, apăsați butonul [] din nou. [] Auto: Dezac.] este afișat.



- Este posibil ca fețele să nu fie afișate la o dimensiune constantă comparat cu ecranul la anumite valori zoom sau dacă persoana are capul înclinat sau nu se uită direct la aparat.
- În timpul filmării, modificarea zoom-ului și sunetele de funcționare a aparatului vor fi înregistrate.
- Când este activat modul [] Auto, anumite informații despre fotografiere nu sunt afișate și anumite setări nu pot fi configurate.
- Zoomul automat pentru a păstra mai multe subiecți pe ecran nu este realizat în timpul filmării, chiar dacă sunt detectate fețe.
- Zoomul automat nu este realizat în timpul fotografierii continue.



- Dacă sunt detectate mai multe fețe la pasul 1, puteți schimba fața principală folosită pentru zoom automat dacă apăsați butonul [▲].
- Când un subiect detectat se mișcă spre marginea ecranului, aparatul face zoom out pentru ca persoana să rămână în imagine.
- Nu puteți schimba zoom-ul după ce ați apăsat butonul declanșator până la capăt în modul autodeclanșator (43).
- Aparatul prioritizează zoomul pentru a păstra subiectul pe ecran. Din această cauză, este posibil să nu se poată păstra fața la o dimensiune constantă, în funcție de mișcarea subiectului și condițiile de fotografiere.
- Când nu este detectată nici o față, aparatul face zoom până la un anumit nivel și apoi se oprește din zoom până ce este detectată o față.

Ajustarea dimensiunii pentru afișarea constantă a feței



- Când Auto [] este pornit, apăsați butoanele [◀] [▶] pentru a alege opțiunea dorită.
- Aparatul face zoom automat pentru a păstra fețele la dimensiunea specificată.

Auto	Zoom automat pentru a preveni ieșirea din cadru a subiecților. Când sunt detectate mai multe fețe, aparatul face zoom pentru a păstra acești subiecți pe ecran.
Față	Păstrează fețele suficient de mari încât să afișeze clar expresiile feței.
Partea de sus a corpului	Păstrează fețele suficient de mici pentru a afișa partea de sus a corpului.
Tot corpul	Păstrează fețele suficient de mici pentru a afișa tot corpul.
Manual	Păstrați fețele la dimensiunea specificată mutând butonul de zoom. Eliberați butonul de zoom după ce ați obținut dimensiunea dorită.



- Dimensiunea feței poate fi ajustată în MENU (29) > fila [] > [] Setări automate > [] Zoom aut.]. Puteți alege [Dezac.] pentru a dezactiva această funcție și să folosiți doar funcția descrisă la "Reîncadrarea ușoară a subiectului cu zoom automat (Asistare la căutare)" (42).
- Puteți face zoom cu butonul de zoom când este selectat [Față], [Parte de sus a corpului] sau [Tot corpul], dar nivelul de zoom original va fi restabilit la câteva secunde după ce eliberați butonul de zoom.
- Puteți șterge dimensiunea feței înregistrată în timpul filmării apăsând butonul [].
- Dimensiunile feței nu pot fi modificate în timpul filmării.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Reîncadrarea ușoară a subiectului cu zoom automat (Asistare la căutare)

► Fotografii ► Filme

Dacă subiectul iese din cadru după ce ați făcut zoom și mișcați aparatul pentru a-l căuta, aparatul detectează această mișcare și face automat zoom out, lucru care vă ajută să găsiți subiectul mai ușor.




1 Intrați în modul Auto [] (40).

2 Căutați subiectul pierdut.

- Când mișcați aparatul pentru a căuta subiectul, aparatul face zoom out pentru a vă ajuta să găsiți subiectul.

3 Fixați din nou subiectul.

- După ce găsiți subiectul și nu mai mișcați aparatul, acesta va face din nou zoom in.

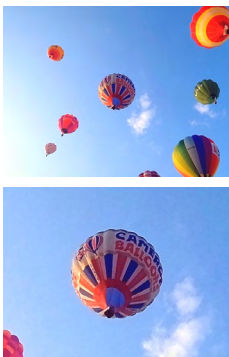

4 Înregistrați.

- Pentru a anula acest mod, apăsați butonul [] din nou. [] Auto: Dezac.] este afișat.



- Aparatul nu face automat zoom out în timp ce [] este afișată în jurul unei fețe detectate, chiar dacă mișcați aparatul.
- Când dezactivați funcția descrisă la "Zoom automat ca răspuns la mișcarea subiectului (Auto Zoom)" (40), [] este afișat în jurul unei fețe detectate și aparatul face automat zoom out când este mișcat.
- Zoomul nu este posibil când butonul declanșator este apăsat până la jumătate.
- Pentru a dezactiva această funcție și pentru a folosi doar funcția descrisă în "Zoom automat ca răspuns la mișcarea subiectului (Auto Zoom)" (40), alegeți MENU (29) > fila [] > [] Setări automate] > [Căut. asist.] > [Dezac.]

Adăugarea unei ștampile cu dată

► Fotografii ► Filme

Aparatul poate adăuga data și ora de fotografiere pe imagini în colțul din dreapta jos. Totuși, este bine de știut că ștampilele cu date nu pot fi editate sau șterse, așadar confirmați înainte că data și ora sunt corecte (19).



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul MENU], alegeți [Mar. dat.] de la fila [] și apoi apăsați butoanele [] [] pentru a alege [Dată & oră] sau [Dată] (29).



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



2 Înregistrați.

- Pe măsură ce fotografiati, aparatul adaugă data de fotografiere sau ora în colțul de jos dreapta al imaginilor.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [Dezac.] la pasul 1.



- Ștampilele cu date nu pot fi editate sau șterse.



- Fotografiile realizate fără adăugarea unei ștampile cu dată pot fi imprimante cu ștampilă, după cum urmează. Totuși, adăugarea datei și a orei la imaginile care conțin deja aceste informații va avea ca rezultat imprimarea acestor informații de două ori.
 - Imprimați folosind funcțiile imprimantei (158)
 - Folosiți setările DPOF de imprimare (161) pentru a imprima
 - Folosiți software-ul descărcat de pe site-ul Canon pentru a imprima (155)

Utilizarea autodeclanșatorului

► Fotografii ► Filme

Cu ajutorul autodeclanșatorului, puteți să apăreți și dumneavoastră în fotografiile de grup sau în alte fotografii făcute cu autodeclanșare. Aparatul va face o fotografie la aproximativ 10 secunde după ce ați apăsat butonul declanșator.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Func] în meniu și apoi alegeți [Info].
- După ce ați efectuat setarea, [Info] va fi afișat.

2 Fotografiți.

- Pentru fotografii: Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiect și apoi apăsați-l până la capăt.
- Pentru filme: Apăsați butonul pentru filmare.
- După ce ați pornit cronometrul, lumina va clipi iar aparatul va emite un sunet specific autodeclanșatorului.
- Cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, clipitul și sunetul se vor intensifica. (Lumina va rămâne aprinsă în cazul în care se declanșează blițul.)
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul **MENU**.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [Func] la pasul 1.




Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Utilizarea autodeclanșatorului pt. a preveni mișcarea aparatului

► Fotografii ► Filme

Această opțiune întârzie acțiunea declanșatorului cu aproximativ două secunde după ce ați apăsat butonul declanșator. Dacă aparatul nu stă fix în timp ce apăsați butonul declanșator, acest lucru nu va afecta fotografia realizată.

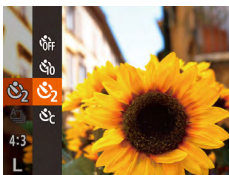

- Urmați pasul 1 de la "Utilizare autodeclanșator" (📖43) și alegeți [🕒].
- După ce ați efectuat setarea, [🕒] va fi afișat.
- Urmați pasul 2 de la "Utilizare autodeclanșator" (📖43) pentru a fotografia.

Personalizarea autodeclanșatorului

► Fotografii ► Filme

Puteți seta întârzierea (0 – 30 secunde) și numărul de fotografii (1 – 10).

1 Alegeți [🕒].

- Urmați pasul 1 de la "Utilizare autodeclanșator" (📖43), alegeți [🕒] și apăsați butonul [MENU].



2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege întârzierea sau numărul de cadre.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o valoare și apoi apăsați butonul [🕒].
- După ce ați efectuat setarea, [🕒] va fi afișat.
- Urmați pasul 2 de la "Utilizare autodeclanșator" (📖43) pentru a fotografia.



- Pentru filme realizate cu ajutorul autodeclanșatorului, înregistrarea începe după intervalul setat, dar setarea numărului de fotografii nu are niciun efect.




- Dacă specificați mai multe fotografii, luminozitatea imaginii și tonul de culoare vor fi determinate de prima fotografie. Este nevoie de mai mult timp între realizarea a două fotografii atunci când blițul se declanșează sau când ați specificat că realizați mai multe fotografii. Fotografiera se va opri automat când cardul de memorie este plin.
- Atunci când este specificată o întârziere mai mare de două secunde, cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, lumina care clipește și sunetul autodeclanșatorului se vor intensifica. (Lumina va rămâne aprinsă în cazul în care se declanșează blițul.)

Fotografiere continuă

► Fotografii ► Filme

În modul [AUTO], țineți butonul declanșator apăsat până la capăt pentru a fotografia continuu. Pentru mai multe detalii referitoare la viteza de fotografiere, vezi "Fotografiere" (📖182).

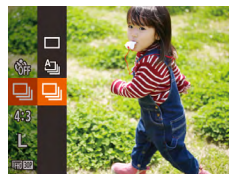

1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [🔍], alegeți [📄] în meniu și apoi alegeți [📄] (📖28).
- După ce ați efectuat setarea, [📄] va fi afișat.

2 Înregistrați.

- Apăsați și țineți apăsat butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia continuu.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- În impulsul fotografierii continue, focalizarea, expunerea și culorile sunt blocate în poziția/la nivelul stabilit atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Nu poate fi folosit cu autodeclanșator (📖43).
- Fotografiera poate fi oprită temporar și fotografierea în rafală poate fi încetinită, în funcție de condițiile de fotografiere, de setările aparatului și de poziția zoom-ului.
- Pe măsură ce faceți mai multe fotografii, procesul de fotografiere poate fi încetinit.
- Fotografiera poate fi încetinită dacă blițul se declanșează.
- Nivel de alb Multi-area (📖33) nu este disponibil. În același mod, [Cor. lampă Hg.] (📖51) este setată la [Dezac.] și nu poate fi schimbată.

Afișare imagini în timpul redării

Fiecare set de imagini realizate în rafală este gestionat ca un grup singular și doar prima imagine din grupul respectiv va fi afișată. Pentru a semnaliza faptul că imaginea face parte dintr-un grup, [SET] va apărea în partea stângă sus a ecranului.



- Dacă ștergeți o imagine de grup (📖98), toate imaginile care fac parte din grupul respectiv vor fi șterse. Aveți grijă atunci când ștergeți imaginile.



- Imaginile de grup pot fi redare individual (📖92) și negrupate (📖92).
- Protejarea (📖96) unei imagini care face parte dintr-un grup implică protejarea tuturor imaginilor din grupul respectiv.
- Imaginile de grup pot fi vizualizate individual dacă sunt vizualizate cu ajutorul funcției Căutare imagine (📖91) sau Mixare inteligentă (📖95). În acest caz, imaginile vor fi negrupate temporar.
- Următoarele acțiuni nu sunt disponibile pentru imaginile grupate: editare informații ID față (📖93), mărire (📖94), etichetare ca preferate (📖101), editare (📖102), imprimare (📖157), setarea imprimării pentru o singură imagine (📖161) sau adăugare la un album foto (📖163). Pentru a face toate acestea, fie vizualizați imaginile individual (📖92) sau anulați gruparea mai întâi (📖92).

Utilizare identificare față

Dacă înregistrați o persoană înainte, aparatul va detecta fața persoanei respective și va stabili prioritatea focalizării, luminozității și a culorii pentru persoana respectivă atunci când faceți fotografii. În modul [AUTO], aparatul poate detecta bebeluși și copii pe baza datelor de naștere înregistrate și poate optimiza setările pentru aceștia când fotografiați. De asemenea, această funcție este utilă și atunci când căutați o anumită persoană înregistrată printre mai multe imagini (📖91). Înregistrarea înainte a oamenilor face să fie mai ușor să îi adăugați când creați a bume Evidențieri Poveste (📖108).

Informații personale

- Informațiile, precum imaginile unei fețe (informații față) înregistrate cu Identificare față și informațiile personale (nume, zi de naștere) vor fi salvate în aparat. În plus, când sunt detectate persoane înregistrate, numele acestora vor rămâne înregistrate în fotografii. Atunci când folosiți funcția Informații față, aveți grijă când partajați aparatul sau imaginile cu alții și când postați imagini online, pe care le pot vedea alte persoane.
- Atunci când vă debarasați de un aparat sau îl dați unei alte persoane după ce ați folosit funcția Informații față, asigurați-vă că ați șters toate informațiile (fețe înregistrate, nume și date de naștere) din aparat (📖49).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Înregistrarea informațiilor Identificare față

Puteți înregistra informații (informații despre față, nume și zi de naștere) pentru până la 12 persoane pentru a fi folosite cu Identificare față.

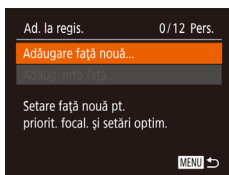

1 Accesați ecranul pentru setări.



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Setări ID față] de la fila [📷] și apoi apăsați butonul [📖] (📖29).

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Adăugare în registru] și apoi apăsați butonul [📖].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Adăugare o față nouă] și apoi apăsați butonul [📖].

2 Înregistrați informațiile despre față.

- Îndreptați aparatul astfel încât fața persoanei pe care doriți să o înregistrați să se afle în interiorul cadrului gri din centrul ecranului.
- Cadrul alb de pe fața unei persoane indică faptul că fața respectivă este recunoscută. Asigurați-vă că pe față apare un cadru alb și apoi faceți fotografia.
- Dacă fața nu este recunoscută, nu puteți înregistra informațiile despre față.

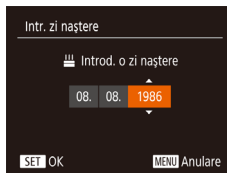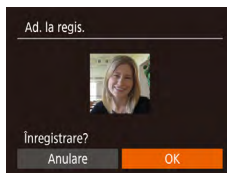

- După afișarea mesajului [Înregistrare?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [📖].

- Ecranul [Editare profil] va fi afișat.

3 Înregistrați numele și data de naștere ale persoanei.

- Apăsați butonul [📖] pentru a accesa tastatura și apoi introduceți numele (📖30).

- Pentru a înregistra o dată de naștere, pe ecranul [Editare profi], alegeți [Zi de naștere] (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsați butonul [📖].

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a menționa data.

- Când terminați, apăsați butonul [📖].

4 Salvați setările.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Salvare] și apoi apăsați butonul [📖].

- După ce este afișat un mesaj, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [📖].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

5 Continuarea înregistrării informațiilor despre față.

- Pentru a înregistra până la maxim 4 puncte cu informații despre fețe (expresii sau unghiuri), repetați pasul 2.
- Fețele înregistrate sunt recunoscute mai ușor dacă adăugați mai multe informații despre față. În afară de capul înclinat, adăugați un unghi ușor înclinat, o fotografie a unui zâmbet și fotografii în interior și exterior.



- Blițul nu se declanșează atunci când urmați pasul 2.
- Dacă nu înregistrați o zi de naștere la pasul 3, simbolurile pentru Bebeluși sau Copii (👶37) nu vor fi afișate în modul [AUTO].



- Puteți rescrie informațiile despre față înregistrate și puteți adăuga mai târziu alte informații despre față dacă nu ați completat toate cele 5 câmpuri pentru informații despre față (📖46).

Fotografiere

Dacă înregistrați o persoană în prealabil, aparatul va acorda prioritate acelei persoane pe care o va considera subiectul principal și va optimiza focalizarea, luminozitatea și culoarea pentru persoana respectivă, atunci când fotografiați.



- Atunci când îndreptați aparatul către oameni, numele a maxim 3 persoane înregistrate vor fi afișate când acestea sunt detectate.
- Înregistrați.
- Numele afișate vor fi înregistrate în fotografia. Numele oamenilor detectați (un total de maxim 5) vor fi înregistrate, chiar dacă numele nu sunt afișate.




- Persoane, altele decât cele înregistrate, pot fi detectate din greșeală ca persoană înregistrată, dacă au trăsături faciale similare.



- Este posibil ca persoanele înregistrate să nu poată fi detectate corect dacă imaginea sau scena captată diferă radical de informațiile despre față înregistrate.
- În cazul în care o față înregistrată nu este detectată sau nu poate fi detectată cu ușurință, rescrieți informațiile cu noi informații despre față. Înregistrarea de informații despre față chiar înainte de fotografiere va permite detectarea mai ușoară a fețelor înregistrate.
- În cazul în care o persoană este detectată din greșeală ca fiind altă persoană și dumneavoastră continuați să faceți fotografii, puteți edita sau șterge numele înregistrat în imagine în timpul redării (📖93).
- Deoarece fețele bebelușilor și ale copiilor se modifică repede pe măsură ce cresc, este bine să actualizați informațiile cu regularitate (📖46).
- Dacă nu doriți ca numele să fie înregistrate pe imagini, alegeți [Setări ID față] de la fila [📷], alegeți [Id față] și apoi alegeți [Dezac].
- Puteți verifica numele înregistrate în imagini în ecranul pentru redare (afișare informații simple) (📖88).
- În modul [📷], numele nu sunt afișate pe ecranul de fotografiere, dar vor fi înregistrate în fotografii.
- Numele înregistrate cu fotografiere con inuă (📖44, 📖80) vor fi înregistrate în continuare în aceeași poziție ca la prima fotografie, chiar dacă subiectul se mișcă.

Verificarea și înregistrarea informațiilor înregistrate

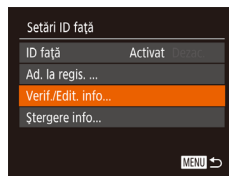

1 Accesați ecranul [Verif./Edit. info].

- Urmând pasul 1 de la "Înregistrare informații față" (📖46), alegeți [Verif./Edit. info] și apăsați butonul [📷].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

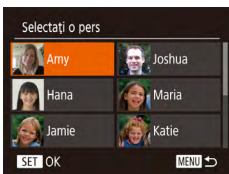

2 Alegeți o persoană pentru a verifica sau edita informațiile.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege persoana pentru care doriți să verificați sau editați informațiile și apoi apăsați butonul [☺].

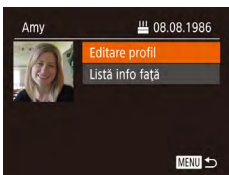

3 Verificați sau editați informațiile după nevoi.




- Pentru a verifica un nume sau o dată de naștere, alegeți [Editare profil] (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [☺]. Pe ecranul afișat, puteți edita numele sau data nașterii așa cum este descris la pasul 3 din "Înregistrare informații față" (46).
- Pentru a verifica informațiile despre față, alegeți [Listă informații față] (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [☺]. Pentru a ștege informațiile despre față, apăsați butonul [☺] pe ecranul afișat, alege informațiile despre față pe care doriți să le ștergeți apăsând butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotind [●] și apoi apăsați butonul [☺]. După afișarea mesajului [Ștergere?], alegeți [OK] (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●]) apoi apăsați butonul [☺].



- Chiar dacă modificați denumirile de la [Editare profil], denumirile înregistrate în imaginile realizate anterior vor rămâne aceleași.

Rescrierea și adăugarea de informații referitoare la față

Puteți rescrie informațiile existente despre fețe cu noi informații. Este bine să vă actualizați periodic informațiile despre față, în special pentru fotografiile bebelușilor și ale copiilor, deoarece fețele se modifică repede pe măsură ce copiii cresc. De asemenea, puteți adăuga informații despre fețe atunci când cele 5 sloturi pentru informații despre față nu au fost ocupate.

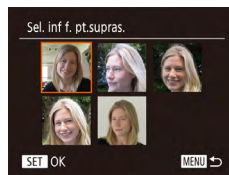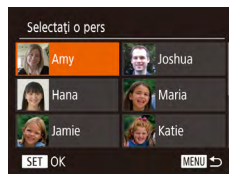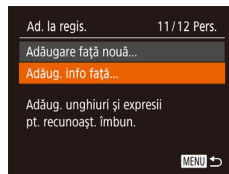

1 Accesați ecranul [Adăugare informații față].

- Urmând pasul 1 de la "Înregistrare informații față" (46), alegeți [Adăugare Info față] și apăsați butonul [☺].

2 Alegeți o persoană pentru a suprascrive informațiile despre față.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege numele persoanei pentru care doriți să rescrieți informațiile despre față și apoi apăsați butonul [☺].
- Dacă ați înregistrat deja cinci articole cu informații despre față, un mesaj apare pe ecran. Alegeți [OK] (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●]) apoi apăsați butonul [☺].
- Dacă au fost înregistrate mai puțin de cinci articole cu informații despre fețe, mergeți la pasul 4 pentru a adăuga informații despre față.

3 Alegeți informațiile despre față pe care doriți să le rescrieți.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege informațiile despre față pe care doriți să le suprascriveți și apoi apăsați butonul [☺].

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index



4 Înregistrați informațiile despre față.


- Urmați pașii 2 de la “Înregistrare informații față” (📖46) pentru a fotografia și apoi înregistrați noile informații despre față.
- Fețele înregistrate sunt recunoscute mai ușor dacă adăugați mai multe informații despre față. În afară de capul înclinat, adăugați un unghi ușor înclinat, o fotografie a unui zâmbet și fotografii în interior și exterior.



- Nu puteți adăuga informații despre față dacă cele 5 sloturi de informații sunt pline. Urmați pașii de mai sus pentru a rescrie informațiile despre fețe.
- Puteți urma pașii de mai sus pentru a înregistra noile informații despre față dacă există cel puțin un slot disponibil, dar totuși nu puteți rescrie orice informații despre fețe. În loc să rescrieți informațiile despre fețe, mai întâi ștergeți informațiile existente nedorite (📖47) și apoi înregistrați informații noi (📖46) în funcție de nevoi.

Ștergerea informațiilor înregistrate

Puteți șterge informațiile (informații despre față, nume și data nașterii) înregistrate în Identificare față. Totuși, numele înregistrate în imaginile realizate anterior nu vor fi șterse.

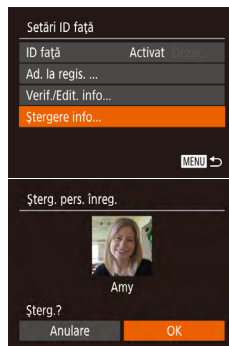

1 Accesați ecranul [Ștergere info].

- Urmați pașii 1 de la “Înregistrare informații față” (📖46) și alegeți [Ștergere info].

2 Alegeți o persoană pentru a șterge informațiile.

- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege numele persoanei pe care trebuie să o ștergeți și apoi apăsați butonul [🗑️].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [🗑️].



- Dacă ștergeți informațiile despre o persoană înregistrată, nu veți putea afișa numele acesteia (📖90) nu veți putea rescrie informațiile despre această persoană (📖93) și nu veți putea să căutați imagini care le include (📖91).



- De asemenea, puteți șterge numele din informațiile imaginilor (📖93).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcții de personalizare a imaginii


Modificarea Raportului de Aspect

► Fotografii ► Filme

Schimbați raportul de aspect al imaginii (raportul lățime/îmălțime) după cum urmează.



- Apăsați butonul [FUNC SET], alegeți [4:3] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖182).
- Imediat ce ați efectuat setările, raportul de aspect al ecranului va fi actualizat.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [4:3].

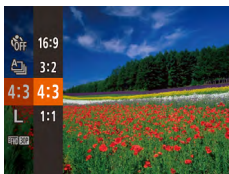

16:9	Folosit la afișare pe televizoarele HD cu ecran lat sau la alte afișaje asemănătoare.
3:2	Același raport de aspect ca cel al unui film de 35 mm, folosit la imprimarea imaginilor de 5 x 7 inci sau la imprimarea în format de carte poștală.
4:3	Raportul de aspect nativ al ecranului aparatului. Folosit la afișare pe televizoarele cu definiție standard sau la alte afișaje asemănătoare. Folosit și pentru imprimarea de imagini de 3,5 x 5 inci sau la imprimarea în format tip A.
1:1	Raport de aspect pătrat.



- Nu este disponibil în modul [📷].

Schimbarea numărului de pixeli de înregistrare (Dimensiunea imaginii)

► Fotografii ► Filme

Alegeți numărul de pixeli înregistrați pentru imagine din 4 niveluri, după cum urmează. Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii făcute la fiecare rezoluție care pot încăpea pe cardul de memorie, vezi "Înregistrare" (📖182).



- Apăsați butonul [FUNC SET], alegeți [L] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖182).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [L].

Mai multe detalii referitoare la alegerea rezoluției în funcție de dimensiunea hârtiei (pentru imagini de 4:3)

L	A2 (16,5 x 23,4 in.)
M1	A3 – A5 (11,7 x 16,5 – 5,8 x 8,3 in.)
M2	3,5 x 5 in., 5 x 7 in., Carte poștală
S	Pentru trimitere prin e-mail și alte utilizări asemănătoare



- Nu este disponibil în modul [📷].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Corectarea zonelor verzui luminate de becuri cu mercur

► Fotografii ► Filme

În modul [AUTO], subiectele sau fundalurile din fotografiile realizate seara și iluminate cu bec cu mercur pot avea o nuanță verzuie. Această nuanță verzuie poate fi corectată automat atunci când faceți fotografii, folosind nivelul de alb pentru mai multe zone.



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Cor. lampă Hg.] de la fila [☑] și apoi alegeți [Activat] (📖29).
- După ce ați efectuat setarea, [🔍] va fi afișat.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Dezac.]



- După ce ați terminat de fotografiat având iluminare cu bec cu mercur, trebuie să setați [Cor. lampă Hg.] înapoi la [Dezac.]. În caz contrar, petele verzi care nu sunt cauzate de becurile de mercur vor fi corectate din greșeală.




- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.
- La fotografiere con inuă (📖44), setarea este reglată la [Dezac.] și nu poate fi schimbată.

Modificarea calității imaginii filmului

► Fotografii ► Filme

Trei setări de calitate a imaginii sunt disponibile. Pentru informații referitoare la timpul de înregistrare total pentru fiecare nivel de calitate a imaginii care va încăpea pe cardul de memorie, consultați "Înregistrare" (📖182).

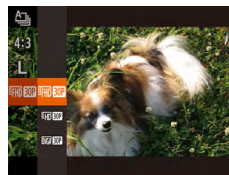

- Apăsați butonul [🔍], alegeți [FHD 30P] din meniul și alegeți opțiunea dorită (📖28).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [FHD 30P].

Calitatea imaginii	Număr de pixeli înregistrați	Rată cadre	Detalii
[FHD 30P]	1920 x 1080	30 cps	Pentru filmare Full HD.
[HD 30P]	1280 x 720	30 cps	Pentru filmare HD.
[VGA 30P]	640 x 480	30 cps	Pentru filmare standard definiție.



- În modurile [FHD 30P] și [HD 30P] barele negre afișate în partea de sus și de jos a ecranului indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- În modul [🔍], [FHD 60P] este disponibil, oferind o mișcare mai lentă (📖67).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Funcții de fotografiere ajutătoare

Afișarea grilei

► Fotografii ► Filme

Grilele pot fi afișate pe ecran în plan orizontal și vertical în timp ce înregistrați.



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Grile] de la fila [📷] și apoi alegeți [Activat] (📖29).
- După ce ați făcut setarea, grila va fi afișată pe ecran.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Dezac.].



- Grilele nu vor fi înregistrate în fotografiile dumneavoastră.

Dezactivarea Nivelului automat

► Fotografii ► Filme

Nivelul automat păstrează filmele drepte. Pentru a anula această funcție, alegeți [Dezac.].



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [📷 Nivel auto] de la fila [📷] și apoi alegeți [Dezac.] (📖29).



- După începerea înregistrării, zona afișajului se micșorează și subiectele sunt mărite (📖53).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Schimbarea setărilor aferente modului-IS

► Fotografii ► Filme

Dezactivarea stabilizării imaginii.

Când aparatul este ținut nemișcat (ca și cum ar fi așezat pe un trepied), ar trebui să setați stabilizarea imaginii la [Dezac.] pentru a o dezactiva.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Setări IS] de la fila **[📷]** și apoi apăsați butonul **[INFO]** (📖29).

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele **[▲]****[▼]** sau rotiți **[🌀]** pentru a alege [Mod IS] și apoi apăsați butoanele **[◀]****[▶]** pentru a alege [Dezac.].



Continuu	Stabilizarea optimă a imaginilor pentru condițiile de fotografiere este activată în mod automat (IS inteligent) (📖38).
Dezac.	Dezactivează stabilizarea imaginii.

Filmare cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării

► Fotografii ► Filme

În mod normal, după începerea filmării, zona afișată a imaginii se schimbă și subiectele sunt mărite pentru a permite îndreptarea și corectarea mișcărilor aparatului.

Pentru a filma cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării, puteți reduce stabilizarea imaginii și anula Nivelul automat.



- Setați **[📷]** Nivel automat] la [Dezac.] așa cum este descris la "Dezactivarea Nivelului automat" (📖52).
- Urmați pasul 1 de la "Dezactivarea stabilizării imaginii." (📖53) pentru a accesa ecranul [Setări IS].
- Alegeți [IS dinamic] și apoi alegeți [Scăzut] (📖29).



- Puteți seta [Mod IS] la [Dezac.], astfel încât subiectele sunt înregistrate la aceeași dimensiune ca ceea ce era indicat înainte.
- [IS Dinamic] nu este disponibil când [Mod IS] este setat la [Dezac.] (📖53).
- Doar [Standard] este disponibil când calitatea filmării este setată la **[EVGA 30P]**.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Personalizarea utilizării aparatului

Personalizați funcțiile aparatului cu ajutorul filei [📷] din ecranul meniului, după cum urmează.

Pentru instrucțiuni referitoare la funcțiile meniului, vezi “Utilizarea ecranului pentru meniu” (📖29).

Prevenirea pornirii lumii AF

► Fotografii ► Filme

Puteți dezactiva lumina care se aprinde în mod normal pentru a vă ajuta să focalizați atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate, în condiții de luminozitate scăzută.



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Lumină AF] de la fila [📷] și apoi alegeți [Dezac.] (📖29).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Activat].

Prevenirea pornirii luminii pt. reducerea efectului de ochi roșii

► Fotografii ► Filme


Puteți dezactiva lumina pentru reducerea efectului de ochi roșii care se aprinde pentru a reduce acest efect atunci când blițul se declanșează în condiții de luminozitate scăzută.

1 Accesați ecranul [Setări bliț].

- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Setări bliț] de la fila [📷] și apoi apăsați butonul [📷] (📖29).

2 Configurați setarea.

- Alegeți [Dezac.] (📖29).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Activat].

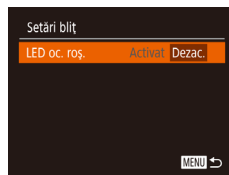

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Modificarea stilului de afișare a imaginii după fotografiere

► Fotografii ► Filme

Puteți modifica durata de afișare a imaginilor și ce informații să fie afișate după ce fotografiați.

Modificarea perioadei de afișare a imaginii după fotografiere

1 Accesați ecranul [Rev. im. dup. fot.].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Rev. im. dup. fot.] de la fila [☑] și apoi apăsați butonul [INFO] (📖29).



2 Configurați setarea.

- Alegeți [Af.or] și apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege opțiunea dorită.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Rapid].




Rapid	Afișează imaginile numai până când puteți fotografia din nou.
2 sec., 4 sec., 8 sec.	Afișează imagini pentru o anumită perioadă. Chiar și în timp ce fotografia este afișată, puteți realiza altă fotografie apăsând din nou butonul declanșator.
Menținere	Afișează imagini până când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
Dezac.	Nicio imagine nu va mai fi afișată după ce faceți fotografiile.

Modificarea ecranului afișat după fotografiere

Modificați modul în care imaginile sunt afișate după fotografiere, după cum urmează.

1 Setează [Af. or] la [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] sau [Menținere] (📖55).

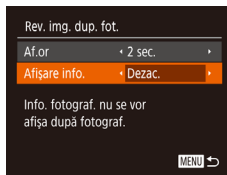

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Afișare informații]. Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege opțiunea dorită.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Dezac.].



Dezac.	Afișează doar imaginea.
Detaliat	Afișează detalii despre fotografiere (📖171).



- Când [Af. or] (📖55) este setat la [Dezac.] sau [Rapid], [Afișare informații] este setat la [Dezac.] și nu poate fi modificat.
- Dacă apăsați butonul [▼] în timp ce o imagine este afișată după fotografiere, puteți schimba informațiile afișate. Notăți că setările [Afișare informații] nu se modifică. Puteți șterge imaginile dacă apăsați butonul [🗑] sau să le protejați (📖96) sau să le clasificați ca preferate (📖101) dacă apăsați butonul [👍].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Alte moduri de fotografiere

Faceți fotografiile mai frumoase în diverse scene și faceți fotografiile cu efecte de imagine unice sau realizate cu ajutorul unor funcții speciale.




Aplicarea automată a efectelor (Înregistrare creativă)

► Fotografii ► Filme

Bucurați-vă de mai multe imagini pentru fiecare fotografiere

Aparatul determină subiectul și condițiile de fotografiere și aplică efecte speciale în mod automat și recompune cadrul pentru a scoate în evidență subiectul. Sunt înregistrate șase imagini pentru fiecare cadru. Puteți realiza mai multe fotografii cu efecte folosind setări determinate de aparat.



1 Intrați în modul [Creative Effects].

- Setări butonul pentru selectarea modului la [Creative Effects].

2 Fotografați.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt. Când aparatul fotografiază se va auzi sunetul unui obturator de trei ori.
- După ce au fost afișate cele șase imagini în succesiune, vor fi afișate toate pentru aproximativ două secunde.
- Pentru a păstra imaginea afișată până apăsați pe butonul declanșator până la jumătate, apăsați butonul [Creative Effects]. Puteți alege o imagine pentru afișarea pe întreg ecranul apăsând butoanele [Up][Down][Left][Right] sau rotind [Creative Effects] și apoi apăsați butonul [Creative Effects].
- Pentru a reveni la afișajul original, apăsați butonul **MENU**.



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Fotografierea va dura mai mult când este declanșat blițul, dar țineți aparatul nemișcat până când se aude sunetul declanșatorului de trei ori.
- Cele șase imagini sunt administrate împreună ca un grup (1092).
- Afișarea simultană a celor șase imagini așa cum este indicată în pasul 2 este disponibilă doar imediat după fotografiere.

Alegere efecte

Puteți alege efecte pentru imagini realizate în modul [📷].



- După ce alegeți modul [📷], apăsați butonul [▼].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege efectul și apoi apăsați butonul [📷].

📷 Auto	Toate efectele
📷 Retro	Imaginile se aseamăna fotografiilor vechi
📷 Monocrom	Imaginile sunt generate într-o singură culoare
📷 Special	Imagini evidențiate, distinctive
📷 Natural	Imagini neprelucrate, cu aspect natural

Înregistrarea filmelor cu diferite efecte


Permiteți aparatului să determine subiectul și condițiile de înregistrare când filmați și filtre și efecte precum redare în slow sau fast motion vor fi adăugate automat. După ce ați înregistrat câteva filme, până la patru filme sunt combinate automat pentru a crea un film creativ de 15 – 25 de secunde. Sunetul nu este înregistrat în acest mod.

1 Intrați în modul [📷].

- Setări butonul pentru selectarea modului la [📷].

2 Înregistrați primul film.

- Apăsați butonul pentru filmare. Începe înregistrarea și este afișată o bară pentru a indica timpul scurs.
- Înregistrarea se oprește automat în 3 – 6 secunde.

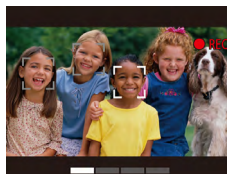

3 Înregistrați al doilea până la al patrulea film.

- Repetați pasul 2 de trei ori pentru a înregistra patru filme.



- Chiar dacă nu ați înregistrat patru filme în aceea zi, va fi salvat un film creativ ca fișier separat după schimbarea datei.



- Efectele sunt aplicate în general filmelor 1 – 4, dar puteți schimba efectul în fiecare film (1057).
- Capitolele individuale pot fi editate (107).

Redarea filmelor creative

Puteți alege și reda filmele creative înregistrate în modul [📷] (1089).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Realizați o fotografie cu dumneavoastră cu setările optime (Autoportret)


► Fotografii ► Filme

Pentru autoportrete, procesarea personalizată a imaginii include finisarea pielii, precum și reglarea luminozității și a fundalului pentru a vă scoate în evidență.




1 Intrați în modul [📷].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [📷].

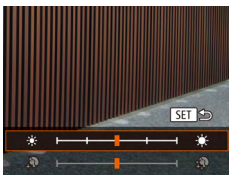


2 Configurați setarea.

- Apăsati butonul [▼] pentru a accesa ecranul de setare pentru piele fină și luminozitate. Apăsati butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol de setare și apoi apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a regla valoarea, în timp ce priviți ecranul.
- Defocalizarea fundalului poate fi dezactivată. După ce alegeți [📷] la pasul 1, apăsați butonul [◀].

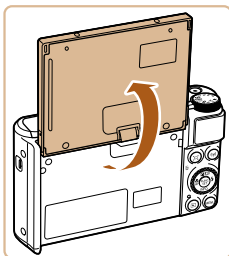

3 Deschideți ecranul.

- Deschideți ecranul așa cum este indicat.

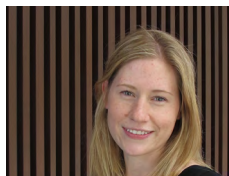

4 Înregistrați.

- Mențineți aparatul nemișcat când fotografiați. Când apăsați butonul declanșator până la capăt când defocalizarea fundalului este setată la [Auto], aparatul va face două fotografii și va procesa imaginile.

Efect Piele fină	Alegeți din trei niveluri ale finisării pielii. Finisarea pielii este optimizată pentru fața subiectului principal.
Luminozitate	Alegeți din cinci niveluri ale luminozității.
Fundal defocalizat	Defocalizează fundalul.



- Este posibil ca și alte zone decât cele cu piele să fie modificate, în funcție de condițiile de fotografiere.
- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.



- În modul bliț [🔋], defocalizarea fundalului este setată la [Dezac.] și nu poate fi schimbată.
- Timpul rămas până la înregistrare este afișat în partea de sus a ecranului când activați autodeclanșatorul dacă selectați [📷] sau selectând [📷] și setați impulsul la 3 secunde sau mai mult.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiați subiecte în mișcare (Sporturi)

► Fotografii ► Filme

Fotografiați în continuu în timp ce aparatul focalizează pe subiecte care se mișcă.



1 Intrați în modul [SCN].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [SCN].



2 Focalizare.

- În timp ce apăsați butonul declanșator la jumătate, aparatul va continua să modifice focalizarea și luminozitatea unde este afișat cadrul albastru.

3 Înregistrați.

- Apăsați și țineți apăsat butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia continuu.



- În modul [SCN], este posibil ca fotografiile să aibă un aspect granulat deoarece valoarea ISO (📖72) este mărită pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere.
- Pentru mai multe detalii referitoare la plaja de fotografiere în modul [SCN], consultați "Obiectiv" (📖181).
- După fotografierea în rafală, este posibil să așteptați câteva momente înainte de a putea face din nou fotografii. Anumite tipuri de carduri de memorie pot întârzia fotografierea chiar mai mult.
- Fotografierea poate fi lentă, în funcție de condițiile de fotografiere, setările aparatului și de poziția zoomului.
- Fotografierea continuă nu este disponibilă în modul Auto (📖40).

Scene specifice

Alegeți un mod care se potrivește cu scena de fotografiere iar aparatul va configura setările în mod automat pentru a face fotografii optime.



1 Intrați în modul [SCN].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [SCN].



2 Alegeți un mod de fotografiere.

- Apăsați butonul (📖), alegeți (📖) din meniu și apoi alegeți un mod de fotografiere (📖28).




3 Înregistrați.

📷 Fotografierea portretelor (Portret)

► Fotografii ► Filme

- Fotografiati diverse persoane cu efect de atenuare.

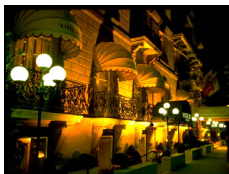

📷 Realizați fotografii pe timp de noapte fără a folosi un trepied (Scenă de noapte din mână)

► Fotografii ► Filme

- Imagini superbe ale scenelor nocturne sau portrete cu fundal nocturn, fără a fi nevoie să țineți aparatul fix (ca pe trepied).
- O singură imagine este creată prin combinarea mai multor fotografii, reducând mișcarea aparatului și zgomotul de imagine.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



☞ **Fotografiați în condiții de luminozitate scăzută (Luminozitate scăzută)**

► **Fotografii** ► **Filme**

- Fotografați în condiții minime de tremur al aparatului și de neclaritate a subiecților chiar și în condiții de iluminare scăzută.



☞ **Fotografiere artificii (Artificii)**

► **Fotografii** ► **Filme**

- Fotografii intense ale artificiilor.



- Subiectele apar mai mari în modul [SCN] comparat cu alte moduri.
- În modul [SCN], este posibil ca fotografiile să aibă un aspect granulat deoarece valoarea ISO (83) este mărită pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere.
- Deoarece aparatul va fotografia în continuu în modul [SCN], țineți-l ferm în timp ce fotografiați.
- În modul [SCN], dacă mișcați aparatul în mod excesiv sau anumite condiții de fotografiere pot avea ca rezultat altul decât cel dorit de dumneavoastră.
- În modul [SCN], montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabiliza și pentru a preveni mișcarea aparatului. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Dezac.] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (83).



- Dacă folosiți un trepied pentru scene nocturne, dacă fotografiați în modul [AUTO] în loc de modul [SCN] veți obține rezultate mai bune (33).
- Rezoluția modului [SCN] este de **M** (2592 x 1944) și nu poate fi schimbată.
- În modul [SCN], deși nu sunt afișate cadre când apăsați butonul până la jumătate, focalizarea op. imă este totuși realizată.

Aplicarea efectelor speciale

Adăugați multe efecte imaginilor, atunci când faceți fotografii.



1 **Alegeți un mod de fotografiere.**

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (59) pentru a alege un mod de fotografiere.

2 **Înregistrați.**

☞ **Fotografiați în culori vii (Super Vivid)**

► **Fotografii** ► **Filme**

- Faceți fotografii în culori bogate, intense.



☞ **Faceți fotografii tip poster (Efect poster)**

► **Fotografii** ► **Filme**

- Fotografii cu aspect de afiș sau ilustrații vechi.



- În modurile [SCN] și [SCN], încercați să faceți câteva fotografii test, pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Fotografiere cu efect de nuanțare a pielii (Piele fină)

► Fotografii ► Filme

Procesează imaginile pentru a face ca pielea să pară mai fină.

1 Alegeți [👤].

- Urmăți pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖59) pentru a alege [👤].

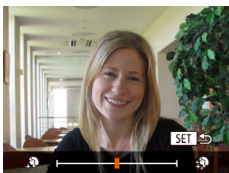

2 Alegeți un nivel de efect.

- Apăsăți butonul [▼], alegeți un nivel al efectului (apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsăți butonul [👤].
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.



- Este posibil ca și alte zone decât cele cu piele să fie modificate, în funcție de condițiile de fotografiere.
- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.


Fotografierea cu efect obiectiv ochi de pește (Efect ochi de pește)

► Fotografii ► Filme

Fotografiați cu efect de imagine distorsionată realizată cu un obiectiv ochi de pește.

1 Alegeți [🐟].

- Urmăți pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖59) pentru a alege [🐟].

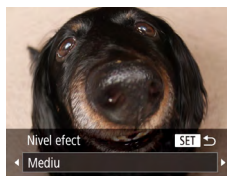

2 Alegeți un nivel de efect.

- Apăsăți butonul [▼], alegeți un nivel al efectului (apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsăți butonul [🐟].
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografierea de modele asemănătoare miniaturilor (Efect de miniatură)

► Fotografii ► Filme

Crează efectul unui model în miniatură prin estomparea zonelor de deasupra și de sub zona selectată. De asemenea, puteți face filme cu aspect miniatural prin alegerea vitezei de redare înainte de înregistrarea filmului. Oamenii și obiectele din scenă se vor deplasa mai repede în timpul redării. Rețineți faptul că sunetul nu va fi înregistrat.

1 Alegeți [F5].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (p. 59) pentru a alege [F5].
- Va fi afișat un cadru alb care indică zona din imagine care nu va fi estompată.



2 Alegeți zona pe care se va axa focalizarea.

- Apăsăți butonul [▼].
- Deplasați butonul de zoom pentru a redimensiona cadrul și apoi apăsați butoanele [▲][▼] pentru a-l deplasa.



3 Pentru filme, alegeți viteza de redare a filmului.

- Apăsăți butonul **MENU** și apoi alegeți viteza apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [DISP].

4 Reveniți la ecranul pentru fotografiere și faceți fotografii.

- Apăsăți butonul **MENU** și reveniți la ecranul de fotografiere și apoi fotografiați.

Viteză de redare și timp de redare estimat (pentru clipuri de un minut)

Viteză	Timp de redare
5x	Aproximativ 12 secunde
10x	Aproximativ 6 secunde
20x	Aproximativ 3 secunde

Filmele sunt redate la 30 cps.



- Zoomul nu este disponibil când filmați. Aveți grijă să setați zoomul înainte de a filma.
- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.



- Pentru a schimba orientarea cadrului (de la orizontală pe verticală și invers), apăsați butoanele [◀][▶] la pasul 2. Puteți deplasa cadrul în poziție verticală apăsând butoanele [◀][▶].
- Ținerea aparatului în poziție verticală va schimba orientarea cadrului.
- Calitatea imaginii filmului este de [EVC] la un raport de aspect de [4:3] și [EHD] la un raport de aspect de [16:9] (p. 50). Aceste setări de calitate nu pot fi modificate.
- Valoarea zoom-ului nu poate fi modificată cu ajutorul butonului [DISP] de pe ecranele de la pașii 2 și 3 sau în timp ce filmați.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiere cu efect de aparat de jucărie (Efect de aparat de jucărie)

► Fotografii ► Filme

Acest efect face ca fotografiile să pară a fi fost făcute cu un aparat de jucărie prin procesul de vignetaire (colțuri ale imaginii mai închise la culoare și neclare) și prin modificarea întregului colorit al fotografiei.

1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖59) pentru a alege [📷].



2 Alegeți un ton de culoare.

- Apăsăți butonul [▼], alegeți un ton al culorii (apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsăți butonul [📷].
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.

Standard	Fotografiile au aspectul unor imagini realizate cu un aparat de jucărie.
Cald	Imaginile au un ton mai cald decât cu opțiunea [Standard].
Rece	Imaginile au un ton mai rece decât cu opțiunea [Standard].



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Fotografiere cu efect de focalizare fină

► Fotografii ► Filme

Această funcție vă permite să faceți fotografii ca și cum ați avea un filtru de focalizare fină atașat la aparat. Puteți regla nivelul de efect după cum doriți.

1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖59) pentru a alege [📷].



2 Alegeți un nivel de efect.

- Apăsăți butonul [▼], alegeți un nivel al efectului (apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsăți butonul [📷].
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiere în Monocrom

► Fotografii ► Filme

Realizați imagini alb-negru, sepia sau albastru și a b.

1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖59) pentru a alege [📷].



2 Alegeți un ton de culoare.

- Apăsăți butonul [▼], alegeți un ton al culorii (apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsați butonul [📷].
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.

Alb-negru	Fotografii alb-negru.
Sepia	Imagini în tonuri sepia.
Albastru	Imagini alb-a bastre.

Moduri speciale folosite în alte scopuri


Fotografiere automată după detectarea feței (Declanșator inteligent)

► Fotografii ► Filme

Autofotografiere după detectarea zâmbetului (Zâmbet)

► Fotografii ► Filme

Aparatul face fotografii în mod automat după ce detectează un zâmbet, chiar dacă nu ați apăsat butonul declanșator.

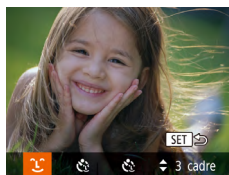

1 Alegeți [😊].

- Urmați pașii 1 – 2 de la "Scene specifice" (📖59) și alegeți [😊] și apoi apăsați butonul [▼].
- Apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [😊] și apoi apăsați butonul [📷].
- Aparatul intră în modul de fotografiere în stand-by iar mesajul [Detectare zâmbet pornită] este afișat.

2 Îndreptați aparatul către o persoană.

- De fiecare dată când aparatul detectează un zâmbet, va face o fotografie după ce lumina se aprinde.
- Pentru a opri temporar detectarea zâmbetului, apăsați butonul [◀]. Apăsăți butonul [▶] din nou pentru a reactiva detectarea.



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Treceți la alt mod după ce terminați de fotografiat sau aparatul va continua să facă fotografii de câte ori detectează un zâmbet.



- De asemenea, puteți face fotografii în mod obișnuit, prin acționarea butonului declanșator.
- Aparatul poate detecta zâmbete mai ușori atunci când fețele-subiect sunt îndreptate către aparat și deschid gurile destul de larg astfel încât dinții să fie vizibili.
- Pentru a modifica numărul de fotografii, apăsați butoanele [▲][▼] după ce alegeți [📷] la pasul 1.
- Fotografierea automată nu este disponibilă în imp ce țineți apăsat butonul [📷].

Fotografiere automată după Detectarea clipitului (Autodeclanșare la clipire)

► Fotografii ► Filme

Îndreptați aparatul către o persoană și apăsați butonul declanșator până la capăt. Aparatul va fotografia după aproximativ două secunde după ce detectează un clipit.



1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” ([📷]59) și alegeți [📷] și apoi apăsați butonul [▼].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔍] pentru a alege [📷] și apoi apăsați butonul [📷].

2 Compuneți fotografia și apăsați butonul declanșator până la jumătate.

- Aveți grijă ca în jurul feței persoanei care va clipi să apară un cadru verde.



3 Apăsați butonul declanșator până la capăt.

- Aparatul intră acum în modul standby iar mesajul [Clipiți pentru a fotografia] este afișat.
- Lumina clipește și se aude sunetul autodeclanșatorului.

4 Uitați-vă la aparat și clipiți.

- Aparatul va fotografia la aproximativ două secunde după ce a detectat clipitul persoanei a cărei față se află în interiorul cadrului.
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul MENU.



- Dacă nu este detectat clipitul, clipiți încet din nou.
- Este posibil să nu fie detectat clipitul dacă ochii sunt ascunși de păr, de o căciulă sau de ochelari.
- Închiderea și deschiderea ambilor ochi va fi, de asemenea, considerată un clipit.
- În cazul în care clipirea nu este detectată, aparatul va face o fotografie după aproximativ 15 secunde.
- Pentru a modifica numărul de fotografii, apăsați butoanele [▲][▼] după ce alegeți [📷] la pasul 1.
- Dacă nu se află nimeni în zona de fotografiere atunci când butonul declanșator este apăsat până la capăt, aparatul va face o fotografie imediat ce o persoană intră în zona de fotografiere și clipește.
- Nu puteți schimba zoom-ul cu ajutorul butonului [📷] după ce ați apăsat butonul declanșator până la capăt.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiere automată după detectarea unei noi persoane (Autodeclanșare față)

► Fotografii ► Filme

Aparatul va fotografia la aproximativ două secunde după ce a detectat că fața unei alte persoane (de exemplu, a fotografului) a pătruns în zona de fotografiere (📖77). Această funcție este utilă atunci când doriți să apăreți și dumneavoastră într-o fotografie de grup sau în fotografii similare.



1 Alegeți [👤].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (📖59) și alegeți [📷] și apoi apăsați butonul [▼].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [👤] și apoi apăsați butonul [📷].

2 Compuneți fotografia și apăsați butonul declanșator până la jumătate.

- Asigurați-vă că fața pe care focalizați este încadrată de un cadru verde iar celelalte fețe sunt încadrate de cadre de culoare albă.

3 Apăsați butonul declanșator până la capăt.

- Acum aparatul va intra în modul standby iar mesajul [Priviți dir.spre cameră pt.a porni numărât.inv.] va fi afișat.
- Lumina clipește și se aude sunetul autodeclanșatorului.



4 Alăturați-vă celorlalte subiecte în zona de fotografiere și priviți către aparat.

- După ce aparatul detectează o față nouă, lumina va clipi mai des și sunetul autodeclanșatorului se va intensifica. (Când blițul se declanșează, lumina rămâne aprinsă.) După aproximativ, două secunde, aparatul va face o fotografie.
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul **MENU**.



- Chiar dacă fața dumneavoastră nu este detectată după ce vă alăturați grupului, aparatul va face o fotografie după 15 secunde.
- Pentru a modifica numărul de fotografii, apăsați butoanele [▲][▼] după ce alegeți [👤] la pasul 1.
- Nu puteți schimba zoom-ul cu ajutorul butonului [📷] după ce ați apăsat butonul declanșator până la capăt.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Înregistrare diverse filme

► Fotografii ► Filme

Înregistrare filme în Modul Standard

► Fotografii ► Filme



1 Intrați în modul [M].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [M].
- Apasati butonul [MENU], alegeti [M] în meniul și apoi alegeti [M] (128).
- Sunt afisate bare negre în partea de sus și de jos a ecranului și subiectul este ușor mărit. Barele negre indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.


2 Configurați setările pentru a se potrivi filmului (172).

3 Fotografați.

- Apasati butonul pentru filmare.
- Pentru a opri filmarea, apăsați butonul pentru filmare din nou.

Înregistrare filme cu o mișcare mai lentă

Filmați cu o mișcare mai lentă, la o rată a cadrelor aproape dublă, după cum urmează.

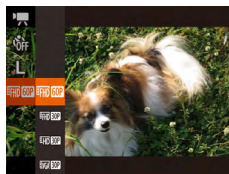

- Urmați pașii de la "Modificarea calității imaginii filmului" (151) pentru a alege [FHD 60P].

Blocarea sau modificarea luminozității imaginii

► Fotografii ► Filme

Puteți bloca expunerea înainte sau în timpul înregistrării sau o puteți modifica în pași de 1/3-stop într-un interval de -2 la +2.



1 Blocați expunerea.

- Apasati butonul [▲] pentru a bloca expunerea. Bara pentru modificarea expunerii va fi afisată.
- Pentru a debloca expunerea, apăsați butonul [▲] din nou.



2 Reglați expunerea.

- Rotiți [DISC] pentru a regla expunerea în timp ce priviți pe ecran.

3 Înregistrați (167).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Dezactivare Obturator lent automat

► Fotografii ► Filme

Obturator lent automat poate fi dezactivat dacă mișcarea în filme este rapidă. Totuși, în condiții de luminozitate scăzută, filmele pot părea întunecate.



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți **[Obturator lent automat]** de la fila **[Camera]** și apoi alegeți **[Dezac.]** (📖29).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați acest procedeu dar alegeți **[Activ]**.

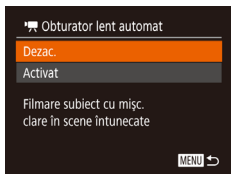

- Obturator lent automat este disponibil doar pentru filme (FHD/GOP).

Corectarea mișcărilor bruște ale aparatului

► Fotografii ► Filme

Corectează mișcările bruște ale aparatului, ca în cazul filmării în timp ce vă mișcați. Partea afișată din imagini se modifică mai mult decât pentru setarea **[Standard]** și subiecții sunt măriți mai mult.



- Urmați pașii de la "Filmare cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării" (📖53) pentru a alege **[Mare]**.



- **[IS Dinamic]** nu este disponibil când **[Mod IS]** este setat la **[Dezac.]** (📖53).
- Doar **[Standard]** este disponibil când calitatea filmării este setată la **[EVGA BOP]**.

Setări sunet

► Fotografii ► Filme

Dezactivarea Filtrului de vânt

Zgomotul produs de vântul puternic poate fi redus. Totuși, sunetul poate părea nenatural atunci când această opțiune este folosită atunci când nu bate vântul. În acest caz, puteți dezactiva filtrul de vânt.



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți **[Filtru vânt]** de la fila **[Camera]** și apoi alegeți **[Dezac.]** (📖29).

Utilizarea Atenuatorului

Atenuatorul poate reduce distorsiunile audio din mediile zgomotoase. Totuși, în medii fără zgomot, scade nivelul sunetului înregistrat.



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți **[Atenuator]** de la fila **[Camera]** și apoi alegeți opțiunea dorită (📖29).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Înregistrare filme în Modul clipuri scurte

► Fotografii ► Filme

Aplicați efecte de redare clipurilor scurte de câteva secunde, precum fast motion, slow motion sau reluare. Clipurile înregistrate în acest mod pot fi incluse în albumele Evidențieri Poveste (📖108).

1 Intrați în modul [📷].

- Setări butonul pentru selectarea modului la [📷].
- Apăsăți butonul [📷], alegeți [📷] în meniu și apoi alegeți [📷] (📖28).
- Barele negre afișate în partea de sus și de jos a ecranului indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.

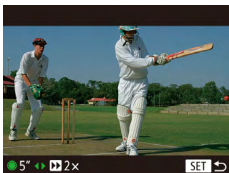

2 Specificați timpul de înregistrare și efectul de redare.

- Apăsăți butonul [▼].
- Rotiți [🌀] pentru a seta timpul de înregistrare (4 – 6 sec.) și apăsăți butoanele [⏪] [▶] pentru a seta efectul de redare ().

3 Înregistrați (📖67).

- Va fi afișată o bară care indică timpul rămas.

Efecte redare

▶▶ 2x	Redare în fast motion
▶ 1x	Redare la viteză normală
▶ 1/2x	Redare în slow motion
🔄	Redare normală cu derularea ultimelor două secunde și redarea lor din nou în slow motion



- Sunetul nu este înregistrat în aceste clipuri.
- Calitatea filmului este [4K] [30P] (📖51) și nu poate fi schimbată.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Modul P

Mai multe fotografii în stilul dumneavoastră de fotografiere preferat



- Instrucțiunile din acest capitol sunt valabile pentru aparat atunci când butonul de selectare a modului este setat în modul **[P]**.
- **P**: Program AE; AE: Expunere automată
- Înainte de a folosi o funcție prezentată în acest capitol în alte moduri decât **[P]**, asigurați-vă că funcția este disponibilă în modul respectiv (172).

Fotografiere în Program AE (Mod [P])

► Fotografii ► Filme

Puteți personaliza multe setări ale funcțiilor pentru a se potrivi cu stilul dumneavoastră de fotografiere.



1 Intrați în modul **[P]**.

- Setati butonul pentru selectarea modului la **P**.

2 Personalizați setările după cum doriți (71 – 83) și apoi fotografați.



- Dacă nu puteți obține o expunere optimă când apăsați butonul declanșator până la jumătate, timpul de expunere și valorile diafragmei vor fi afișate cu portocaliu. În acest caz, încercați să modificați valoarea ISO (72) sau să activați blițul (dacă subiectele sunt întunecate, 81), ceea ce poate permite expunere optimă.
- Filmele pot fi înregistrate și în modul **[P]**, apăsând butonul filmare. Oricum, anumite setări FUNC. (28) și MENU (29) ar putea fi reglate automat pentru a înregistra filme.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Luminozitatea imaginii (Expunere)

Reglarea luminozit  ii imaginii (Compensarea expunerii)

► Fotografii ► Filme

Expunerea standard setat  de aparat poate fi reglat  in trepte de 1/3-stop, intr-o gam  de la -2 la $+2$.



- Ap sa i butonul [▲].  n timp ce privi i ecranul, roti i [⊕/⊖] pentru a regla luminozitatea  i apoi ap sa i butonul [▲] din nou c nd termina i.
- Nivelul de corectare pe care l-a i ales este acum afi at.

Blocare luminozitate imagine / Expunere (Blocare AE)

► Fotografii ► Filme

 nainte de a fotografia, pute i bloca expunerea sau pute i specifica focalizarea  i expunerea separat.



1 Bloca i expunerea.

-  ndrepta i aparatul c tre subiectul pe care dori i s  il fotografia i, cu expunerea blocat . Cu butonul declan ator ap sat p n  la jum tate, ap sa i butonul [▲].
- [✖] este afi at iar expunerea este blocat .
- Pentru a debloca AE, elibera i butonul declan ator  i ap sa i din nou butonul [▲].  n acest caz, [✖] nu va mai fi afi at.

2 Compune i fotografia  i fotografia i.

- Dup  realizarea unei fotografii, AE este deblocat iar [✖] nu mai este afi at.



- AE: Expunere automat 
- Dup  ce expunerea a fost blocat , pute i regla combina ia timp de expunere  i valoarea diafragmei prin rotirea [⊕/⊖] (Schimb program).

Modificarea metodei de m surare

► Fotografii ► Filme

Regla i metoda de m surare (modul de m surare a luminozit  ii) pentru a se potrivi condi iilor de fotografiere dup  cum urmeaz .



- Ap sa i butonul [⊕/⊖], alege i [⊕/⊖] din meniu  i alege i op iunea dorit  (28).
- Op iunea pe care a i configurat-o este afi at  acum.

Evaluativ	Pentru condi�ii de fotografiere tipice, inclusiv fotografii cu lumin� din spate. Regleaz� automat expunerea pentru a se potrivi condi�iilor de fotografiere.
Medie ponderat� central�	Stabile�te luminozitatea medie pe �ntreaga suprafa�a a imaginii, calculat� consider�nd luminozitatea din zona central� ca fiind cea mai important�.
Spot	M�sur�toarea este restric�ionat� la a se �ncadra �n intervalul [] (cadru Punct AE), afi�at �n centrul ecranului.

 nainte de utilizare

Ghid de baz 

Ghid avansat

Informa ii de baz  despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av  i M

Mod redare

Func ii wireless

Meniu de set ri

Accesorii


Anex 

Index

Schimbarea valorii ISO

► Fotografii ► Filme

Setați valoarea ISO la [AUTO] pentru setarea automată a valorii ISO pentru a se potrivi modului și condițiilor de fotografiere. Altfel, alegeți o valoare ISO mai mare pentru o sensibilitate mai mare sau o valoare mai mică pentru o sensibilitate mai mică.

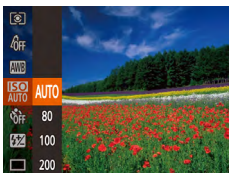

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [ISO] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖28).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.



- Pentru a vedea valoarea ISO setată automat când valoarea ISO este setată la [AUTO], apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Deși alegerea unei valori ISO mai mici poate reduce aspectul granulat al imaginii, există un risc mai mare ca imaginile să fie neclare în anumite condiții de fotografiere.
- Alegerea unei valori ISO mai mare va micșora timpul de expunere, care poate reduce mișcarea aparatului și poate îmbunătăți raza de acțiune a blițului. Totuși, este posibil ca fotografiile să aibă aspect granulat.

Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)

► Fotografii ► Filme

Înainte de a fotografia, zonele excesiv de luminoase sau foarte întunecate (precum fețe sau fundaluri) pot fi detectate și reglate automat la luminozitate optimă. De asemenea, contrastul general al imaginii poate fi corectat automat înainte de fotografiere, pentru a pune mai bine în evidență subiectul.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [i-Contrast] de la fila [CAMERA] și apoi alegeți [Auto] (📖29).
- După ce ați efectuat setarea, [i] va fi afișat.



- În anumite condiții de fotografiere, corectarea poate fi inexactă sau poate cauza un aspect granulat al imaginii.



- De asemenea, puteți corecta imaginile existente (📖104).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Culori imagine

Înregistrare culori naturale (Nivel de alb)

► Fotografii ► Filme

Prin reglarea nivelului de alb (WB), puteți conferi un aspect mai natural culorilor din scena pe care doriți să o surprindeți.

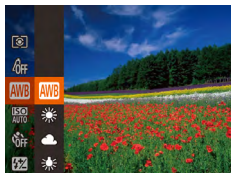

- Apăsați butonul [WB] din meniu și alegeți opțiunea dorită (p. 28).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

Auto	Setează automat nivelul de alb optim pentru condițiile de fotografiere.
Lumina zilei	Pentru fotografiere în exterior, pe vreme frumoasă.
Înnorat	Pentru fotografiere în condiții de cer noros sau la apus.
Tungsten	Pentru fotografiere în lumină incandescentă obișnuită.
Fluorescent	Pentru fotografiere în lumină fluorescentă albă.
Fluorescent H	Pentru fotografiere în lumină fluorescentă de zi.
Personalizat	Pentru setarea manual a unui nivel de alb (p. 73).

Balans de alb personalizat

► Fotografii ► Filme

Pentru a obține culori cu aspect natural în lumina în care fotografiați, reglați nivelul de a b pentru a se potrivi cu sursa de lumină pe care o aveți la dispoziție. Setăți nivelul de a b în aceeași sursă de lumină care va fi folosită pentru a face fotografia.



- Urmați pașii de la "Înregistrare culori naturale (Nivel de alb)" (p. 73) pentru a alege [WB].
- Îndreptați aparatul către un subiect complet alb, astfel încât tot ecranul să fie alb. Apăsați butonul [MENU].
- Nuanța ecranului se modifică după ce informațiile despre nivelul de alb au fost înregistrate.



- Culorile pot avea un aspect nenatural dacă schimbați setările aparatului după ce înregistrați datele despre nivelul de alb.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors)

► Fotografii ► Filme

Modificați tonurile de culoare a imaginii după cum doriți, de exemplu transformând imaginile în imagini sepie sau a b-negru.



- Apăsați butonul [☰], alegeți [☰] din meniu și alegeți opțiunea dorită ([28]).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

[☰]	My Colors oprit	–
[V]	Vivid	Evidențierea contrastului și a saturației de culoare, făcând imaginile mai clare.
[N]	Neutru	Tonurile reduc contrastul și saturația de culoare pentru imagini nu așa de intense.
[S]	Sepia	Crează imagini în tonuri sepie.
[W]	ALB-NEGRU	Crează imagini alb-negru.
[P]	Film pozitiv	Combină efectele de a bastru intens, verde intens și roșu intens pentru a obține imagini intense dar cu aspect natural, asemănătoare cu imaginile unui film pozitiv.
[L]	Ton piele deschis	Deschide tonul pielii.
[D]	Ton piele închis	Închide tonul pielii.
[B]	Albastru aprins	Accentuează nuanțele de a bastru în imagini. Intensifică culorile cerului, oceanului și ale altor subiecte de culoare a bastră.
[G]	Verde aprins	Accentuează nuanțele de verde în imagini. Intensifică culorile munților, frunzișului și ale altor subiecte de culoare verde.
[R]	Roșu intens	Accentuează nuanțele de roșu în imagini. Intensifică culoarea subiectelor de culoare roșie.
[C]	Culoare personalizată	Reglați contrastul, claritatea, saturația de culoare și alte setări, după cum doriți ([74]).




- Nivelul de alb ([73]) nu poate fi setat în modurile [S] sau [W].
- Cu modurile [L] și [D], culorile, altele decât tonurile de culoare ale pielii, pot fi modificate. Este posibil ca aceste setări să nu aibă rezultatele așteptate în ceea ce privește tonurile pielii.

Culoare personalizată

► Fotografii ► Filme

Alegeți nivelul dorit de contrast al imaginii, claritatea, saturația de culoare, tonurile de roșu, verde, albastru și tonurile pielii, într-o gamă de la 1 la 5.

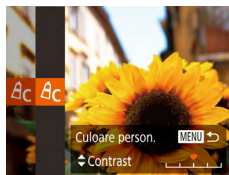

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Urmați pașii de la “Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors)” ([74]) pentru a alege [C] și apoi apăsați butonul [MENU].

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol și apoi specificați valoarea apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [⊙].
- Pentru efecte mai puternice/mai intense (sau tonuri ale pielii mai închise), reglați valoarea la dreapta iar pentru efecte mai puțin intense/estompate (sau tonuri de piele mai deschise), reglați valoarea la stânga.
- Apăsați butonul [MENU] pentru a definitiva setarea.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Interval de fotografiere și focalizare

Fotografiere cu funcție Close-up (Macro)

► Fotografii ► Filme

Pentru a restrânge aria de focalizare la subiecte aflate aproape, setați aparatul la [🌻]. Pentru detalii despre intervalul de focalizare, vezi “Obiectiv” (📖 181).

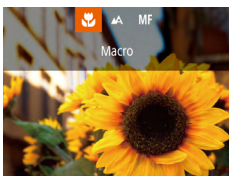

- Apăsați butonul [📏], alegeți [🌻] (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsați butonul [📏].
- După ce ați efectuat setarea, [🌻] va fi afișat.



- Dacă blițul se declanșează, poate apărea efectul de vignetație.
- În bara galbenă din zona de sub bara de zoom, [🌻] va căpăta culoarea gri iar aparatul nu va focaliza.



- Pentru a preveni tremurul aparatului, încercați să montați aparatul pe un trepied și să fotografiați cu aparatul setat la [🌻] (📖 44).

Fotografiere în Modul Focalizare Manuală

► Fotografii ► Filme

Atunci când nu puteți să focalizați în modul AF, folosiți focalizarea manuală. Puteți specifica poziția de focalizare generală și apoi puteți apăsa butonul declanșator până la jumătate pentru a ajuta aparatul să stabilească poziția optimă de focalizare în apropierea poziției pe care ați specificat-o. Pentru detalii despre intervalul de focalizare, vezi “Obiectiv” (📖 181).



1 Alegeți [MF].

- Apăsați butonul [📏], alegeți [MF] (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsați butonul [📏].
- [MF] și indicatorul MF va fi afișat.

2 Specificați poziția de focalizare generală.

- În timp ce priviți la bara MF de pe ecran (1, care arată distanța și poziția focală) și la afișarea mărită, apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a specifica poziția focală generală și apoi apăsați butonul [📏].
- Pentru a regla mărirea, apăsați butonul [▶].



(1)

3 Reglajul fin al focalizării.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru ca aparatul să facă reglări fine poziției de focalizare (MF de siguranță).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Când focalizați manual, modul de cadru AF (📖77) este [Centru] și dimensiunea cadrului AF (📖77) este [Normal] și aceste setări nu pot fi modificate.
- Focalizarea este posibilă atunci când folosiți zoomul digital (📖39) sau teleconvertoorul digital (📖77) dar afișajul mărit nu va apărea.




- Pentru a focaliza mai exact, încercați să așezați aparatul pe un trepied pentru a-l stabili.
- Puteți mări sau ascunde zona cu afișajul mărit reglând setarea MENU (📖29) > fila [📷] > [Zoom punct MF].
- Pentru a dezactiva reglajul fin al focalizării automate când butonul declanșator este apăsat până la jumătate, alegeți MENU (📖29) > fila [📷] > [FM de siguranță] > [Dezac.].

Identificare ușoară a zonei de focalizare (Peaking MF)

► Fotografii ► Filme

Marginile subiectelor focalizate sunt afișate color pentru a face focalizarea manuală mai ușoară. Puteți modifica culoarea și sensibilitatea (nivelul) detectării marginii după cum doriți.

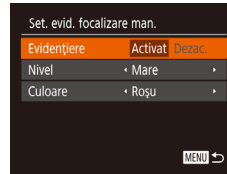

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setare MF peaking] de la fila [📷] și apoi alegeți [Activat] (📖29).

2 Configurați setarea.

- Alegeți un articol din meniu pentru a-l configura și apoi alegeți opțiunea dorită (📖29).



- Culoarele afișate pentru evidențiere MF nu sunt înregistrate în fotografii.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Teleconverto digital

► Fotografii ► Filme

Distanța focală a obiectivului poate fi mărită de 1,6x sau aproximativ 2,0x. Acest lucru poate reduce tremurul aparatului deoarece viteza declanșatorului este mai mare decât ar fi dacă ați face zoom (inclusiv folosind zoomul digital) la aceeași valoare a zoomului.



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Zoom Digital] de la fila [📷] și apoi alegeți opțiunea dorită (📖29).
- Vizualizarea este mărită iar zoomul este afișat pe ecran.



- Timpul de expunere poate fi echivalent atunci când deplasați butonul de zoom până la capăt către [📷] pentru telefoto maxim iar atunci când dați zoom pentru a mări subiectul la aceeași dimensiune urmând pasul 2 de la "Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)" (📖39).

Schimbați modul de Cadru AF

► Fotografii ► Filme

Modificați modul cadrului AF (autofocalizare) pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere după cum urmează.



- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Cadru AF] de la fila [📷] și apoi alegeți opțiunea dorită (📖29).

Centru

► Fotografii ► Filme

Un cadru AF va fi afișat în centru. Foarte eficient pentru focalizare sigură.



- Un cadru galben AF este afișat cu [📷] dacă aparatul nu poate focaliza când apăsați butonul declanșator până la jumătate.



- Pentru a reduce dimensiunea cadrului AF, apăsați butonul **MENU** și setați [Dimensiune cadru AF] de la fila [📷] la [Mic] (📖29).
- Dimensiunea cadrului AF este setată la [Normal] când folosiți zoomul digital (📖39) sau teleconverto digital (📖77) și în modul de focalizare manuală (📖75).
- Pentru a compune fotografiile astfel încât subiecții să fie poziționați într-o margine sau în colț, întâi îndreptați aparatul pentru a cuprinde subiectul în cadru AF și apoi țineți apăsat butonul declanșator la jumătate. În timp ce țineți apăsat butonul la jumătate, recompueteți fotografia așa cum doriți și apoi apăsați butonul până la capăt (Blocare focalizare).

AiAF Față

► Fotografii ► Filme

- Detectează fețele oamenilor și apoi setează focalizarea, expunerea (doar modul de măsurare evaluativă) și nivelul de a b (doar [AFB]).
- După ce îndreptați aparatul către subiect, un cadru alb va apărea în jurul feței persoanei stabile de către aparat să fie subiectul principal și cel mult două cadre gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate.
- Când aparatul detectează mișcare, cadrele vor urmări subiectele în mișcare, într-o anumită distanță.
- După ce apăsați butonul declanșator până la jumătate, vor fi afișate maxim nouă cadre de culoare verde în jurul fețelor pe care se face focalizarea.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Dacă fețele nu sunt detectate sau dacă doar cadrele gri vor fi afișate (fără niciun cadru de culoare albă), cel mult nouă cadre de culoare verde sunt afișate în zonele de focalizare atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Dacă fețele nu sunt detectate atunci când Servo AF (📖79) este setată la [Activat], cadrul AF va apărea în centrul ecranului când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Exemple de fețe care nu pot fi detectate:
 - Subiecții care se află la distanță sau foarte aproape.
 - Subiecții care se află în întuneric sau în lumină.
 - Profiluri de fețe, fețe din unghi sau parțial ascunse
- Aparatul poate interpreta greșit fețele care nu aparțin oamenilor, ca fețe umane.
- Niciun cadru AF nu este afișat dacă aparatul nu poate focaliza atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.



- Când subiectul este detectat, aparatul scoate un semnal sonor și [📖] este afișat. Chiar dacă subiectul se deplasează, aparatul va continua să urmărească subiectul pe o anumită distanță.
- Dacă nu este detectat niciun subiect, [📖] va fi afișat.
- Pentru a anula urmărirea, apăsați [📖] din nou.

3 Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. [📖] se schimbă în [📖] a bastru, care urmărește subiectul pe măsură ce aparatul continuă să regleze focalizarea și expunerea (Servo AF) (📖79).
- Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.
- Chiar și după ce ați fotografiat, [📖] va continua să fie afișat iar aparatul va continua să urmărească subiectul.



- [Servo AF] (📖79) este setat la [Activat] și nu poate fi schimbat.
- Este posibil ca urmărirea să nu fie posibilă atunci când subiectele sunt prea mici sau se deplasează prea rapid sau când culoarea sau luminozitatea subiectului se potrivesc foarte mult cu cele ale fundalului.
- [📖] nu este disponibil.



- Aparatul poate detecta subiecte chiar dacă apăsați butonul declanșator până la jumătate fără a apăsa butonul [📖]. După ce faceți fotografia, [📖] este afișat în centrul ecranului.
- Când fotografiați în modul [MF] (📖75), apăsați și țineți apăsat butonul [📖] timp de cel puțin o secundă.
- Dacă [ID față] este setat la [Activat], numele nu vor fi afișate atunci când persoanele înregistrate sunt detectate dar numele vor fi înregistrate în fotografii (📖45). Totuși, când alegeți să înregistrați o persoană ca subiect, numele lor este afișat.

Alegerea persoanei pe care doriți să focalizați (Urmărire AF)

▶ Fotografii ▶ Filme

Fotografiați după ce alegeți un subiect pe care să focalizați, după cum urmează.

1 Alegeți [Urmărire AF].

- Urmăriți pașii de la "Schimbați modul de Cadru AF" (📖77) pentru a alege [Urmărire AF].
- [📖] va fi afișat în centrul ecranului.

2 Alegeți un subiect pe care să focalizați.

- Îndreptați aparatul în așa fel încât [📖] să fie îndreptat către subiectul dorit și apoi apăsați butonul [📖].



Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Fotografierea cu Servo AF

► Fotografii ► Filme

Acest mod vă va ajuta să puteți face fotografii ale subiecților aflate în mișcare, deoarece aparatul continuă să focalizeze pe subiect și să regleze expunerea cât timp apăsați butonul declanșator până la jumătate.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Servo AF] de la fila [CAMERA] și apoi alegeți [Activat] (📖29).

2 Focalizare.

- Focalizarea și expunerea vor fi păstrate acolo unde cadrul AF de culoare albastră este afișat în timp ce țineți apăsat butonul declanșator până la jumătate.



- Este posibil ca focalizarea să nu poată fi realizată în anumite condiții de fotografiere.
- În condiții de luminositate scăzută, este posibil ca Servo AF să nu fie activat (cadrele AF ar putea să nu devină albastre) când apăsați butonul declanșator până la jumătate. În acest caz, focalizarea și expunerea sunt setate conform modului de cadru AF.
- În cazul în care nu puteți obține expunerea optimă, timpul de expunere și valorile diafragmei sunt afișate cu portocaliu. Eliberați butonul declanșator și apoi apăsați-l până la jumătate.
- Fotografierea cu blocare AF nu este disponibilă.
- Nu este disponibilă atunci când folosiți autodeclanșatorul (📖43).

Schimbarea setării de focalizare

► Fotografii ► Filme

Puteți schimba opțiunea implicită a aparatului de a focaliza constant pe subiectele către care este îndreptat, chiar și atunci când butonul declanșator nu este apăsat. În schimb, puteți limita focalizarea aparatului la momentul în care apăsați butonul declanșator până la jumătate.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [AF continuu] de la fila [CAMERA] și apoi alegeți [Dezac.] (📖29).

Activat	Această setare vă ajută să nu ratați diverse oportunități de fotografiere, deoarece aparatul focalizează constant pe subiecte înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate.
Dezactivat	Economisește baterie, deoarece aparatul nu focalizează în mod constant.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Fotografiere cu blocare AF

► Fotografii ► Filme

Focalizarea poate fi blocată. După blocarea focalizării, focalizarea nu se va schimba chiar dacă ridicați degetul de pe butonul declanșator.



1 Blocați focalizarea.

- Cu butonul declanșator apăsat până la jumătate, apăsați butonul [AF-Lock].
- Focalizarea este acum blocată iar [MF] și indicatoarele MF sunt afișate.
- Pentru a debloca focalizarea, după ce luați degetul de pe butonul declanșator, apăsați din nou butonul [AF-Lock] și alegeți [AF] (fie apăsați butoanele [Left] [Right] sau rotiți [Dial]).

2 Compuneți fotografia și fotografiați.

Fotografiați continuu în timp ce aparatul păstrează focalizarea pe subiect

► Fotografii ► Filme

Fotografiați în continuu în timp ce aparatul păstrează focalizarea pe subiect. Pentru mai multe detalii referitoare la viteza de fotografiere, vezi "Fotografiere" (182).



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [AF-Lock], alegeți [AF-Lock] în meniu și apoi alegeți [AF-Lock] (28).
- După ce ați efectuat setarea, [AF-Lock] va fi afișat.

2 Înregistrați.

- Apăsați și țineți apăsat butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia continuu.
- Imaginile sunt administrate împreună ca un grup (92).



- În modul [AF-Lock] (59), modul focalizare manuală (75) sau când AF este blocat (80), [AF-Lock] se schimbă în [AF-Lock].
- Nu poate fi folosit cu autodeclanșator (43).
- Fotografierea poate fi oprită temporar și fotografierea în rafală poate fi înceinită, în funcție de condițiile de fotografiere, de setările aparatului și de poziția zoom-ului.
- Pe măsură ce faceți mai multe fotografii, procesul de fotografiere poate fi înceinit.
- Fotografierea poate fi încetinită dacă blițul se declanșează.
- Fotografierea continuă nu este disponibilă în modul Auto [Auto] (40), chiar dacă alegeți [AF-Lock].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Bliț

Modificarea modului Bliț

► Fotografii ► Filme


Puteți schimba modul bliț pentru a se potrivi cu scena de fotografiere. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați "Bliț" (181).

1 Ridicați blițul.

- Mutați butonul [⚡].

2 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [▶], alegeți un mod bliț (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [⊙]) și apoi apăsați butonul [⊙].
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

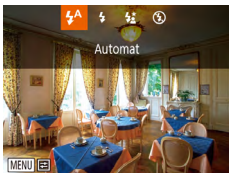

- Ecranul de setare nu poate fi accesat dacă apăsați butonul [▶] când blițul nu este ridicat. Deplasați comutatorul [⚡] pentru a ridica blițul, apoi configurați setarea.

Auto

Se declanșează automat în condiții de luminozitate scăzută.

Activat

Declanșează pentru fiecare fotografie.

Sincronizare lentă

Declanșează pentru a lumina subiectul principal (precum oameni) în timp ce fotografiați cu un timp de expunere lung pentru a avea fundalul luminat.



- În modul [⚡], montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni mișcarea aparatului. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Dezac.] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (83).
- În modul [⚡], chiar după ce blițul se declanșează, asigurați-vă că subiectul nu se mișcă până ce sunetul obturatorului nu se oprește.

Dezac.

Pentru fotografiere fără bliț.



- În cazul în care un simbol intermitent [⊙] este afișat când apăsați butonul declanșator până la jumătate în condiții în care aparatul se poate mișca, la luminozitate scăzută, așezați aparatul pe un trepied sau fixați aparatul prin alte mijloace.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Reglarea Compensării expunerii pentru bliț

► Fotografii ► Filme

La fel ca în cazul compensării expunerii normale (📖71), puteți regla expunerea blițului de la -2 la +2, în trepte de 1/3.



- Apăsați butonul [☉], alegeți [1/3] din meniu și reglați setarea apăsând butoanele [▲][▼] sau rotind [🌀] (📖28).
- Nivelul de corectare pe care l-ați ales este acum afișat.




- Dacă există risc de supraexpunere, aparatul va regla automat valoarea timpului de expunere sau a diafragmei pentru fotografierea cu bliț, pentru a reduce zonele estompate și pentru a fotografia la expunere optimă. Totuși, puteți dezactiva reglarea automată a vitezei obturatorului și a valorii diafragmei accesând MENU (📖29) și alegând fila [📷] > [Setări bliț] > [FE de siguranță] > [Dezac].
- De asemenea, puteți configura compensarea expunerii blițului accesând MENU (📖29) și alegând fila [📷] > [Setări bliț] > [Comp. expunerii cu bliț].
- De asemenea, puteți accesa ecranul pentru Meniul [Setări bliț] (📖29) când blițul este ridicat, apăsând butonul [▶] și imediat apăsând butonul [MENU].

Fotografiere cu blocare FE

► Fotografii ► Filme

Ca și în cazul blocării AE (📖71), puteți bloca expunerea pentru fotografiere cu bliț.

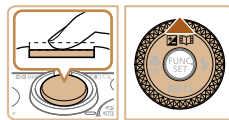

1 Ridicați blițul și setați-l la [📷] (📖81).

2 Blocați expunerea cu bliț.

- Îndreptați aparatul către subiectul pe care doriți să îl fotografiați, cu expunerea blocată. Cu butonul declanșator apăsător până la jumătate, apăsați butonul [▲].
- Blițul se va declanșa și când [✱] este afișat, nivelul de ieșire a blițului este reținut.
- Pentru a debloca FE, eliberați butonul declanșator și apăsați butonul [▲] din nou. În acest caz, [✱] nu va mai fi afișat.

3 Compuneți fotografia și fotografiați.

- După realizarea unei fotografii, FE este deblocat iar [✱] nu va mai fi afișat.



- FE: Expunere bliț

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Alte setări

Schimbarea raportului de compresie (Calitatea imaginii)

► Fotografii ► Filme

Alegeți dintre două rapoarte de comprimare, [S] (Super Fine) și [L] (Fine), după cum urmează. Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii făcute la fiecare raport de comprimare care pot încăpea pe cardul de memorie, consultați "Înregistrare" (182).

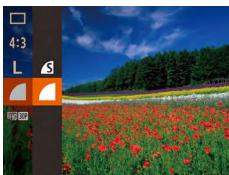

- Apăsați butonul [M], alegeți [L] din meniu și alegeți opțiunea dorită (28).

Schimbarea setărilor aferente modului-IS

► Fotografii ► Filme

Puteți păstra stabilizarea imaginii oprită până în momentul fotografierii.



- Urmați pașii 1 – 2 de la "Dezactivarea stabilizării imaginii" (53) și alegeți [Doar fotografiere].



- Dacă stabilizarea imaginii nu poate preveni tremurul aparatului, montați aparatul pe un trepid sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat. În acest caz, setați [Modul IS] la [Dezac.].
- Setarea este modificată la [Continuu] pentru înregistrarea filmelor.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Mod Tv, Av și M

Faceți fotografiile mai inteligente, mai sofisticate și personalizați aparatul cu propriul stil de fotografiere

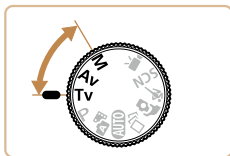

- Instrucțiunile din acest capitol sunt valabile pentru aparat atunci când este setat în modul respectiv.

Timpi de expunere specificați (Mod [Tv])

► Fotografii ► Filme

Setați timpul de expunere dorit înainte de a fotografia, după cum urmează. Aparatul reglează automat valoarea diafragmei pentru a se potrivi cu timpul de expunere. Pentru detalii despre timpii de expunere disponibili, vezi "Obturator" (📖181).

1 Intrați în modul [Tv].

- Setează butonul pt. selectarea modului la [Tv].

2 Setăți timpul de expunere.

- Rotiți [🔘] pentru a seta timpul de expunere.



- În condiții care necesită timpi de expunere mai lungi, poate exista o întârziere înainte de a putea fotografia din nou, deoarece aparatul procesează imaginile pentru a reduce zgomotul.
- Atunci când fotografiați la timpi de expunere lungi folosind un trepied, trebuie să setați [Mod IS] la [Dezac.] (📖83).
- Timpul de expunere maxim cu bliț este de 1/2000 secunde. Dacă alegeți o viteză mai mare, aparatul va reseta automat viteza la 1/2000 secunde înainte de a fotografia.
- Dacă timpul de expunere este de 1,3 secunde sau mai scurt, valoarea ISO este [80] și nu poate fi schimbată.
- Afișarea de culoare portocalie a valorilor diafragmei când apăsați butonul declanșator până la jumătate indică faptul că nu a putut fi obținută expunerea optimă. Reglați timpul de expunere până când valoarea diafragmei este afișată cu alb sau folosiți comutarea de siguranță (📖85).



- [Tv]: Timp de expunere

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Valori ale diafragmei specificate (Mod Av)

► Fotografii ► Filme

Setați diafragma dorită înainte de a fotografia, după cum urmează. Aparatul reglează automat timpul de expunere pentru a se potrivi cu valoarea diafragmei. Pentru detalii despre valorile disponibile ale diafragmei, consultați “Diafragmă” (181).

1 Intrați în modul [Av].

- Setează butonul pentru selectarea modului la [Av].



2 Setează valoarea diafragmei.

- Rotiți [●] pentru a seta valoarea diafragmei.



- Afișarea de culoare portocalie a impulsului de expunere când apăsați butonul declanșator până la jumătate indică faptul că nu a putut fi obținută expunerea optimă. Reglați valoarea diafragmei până când impulsul de expunere este afișat cu culoare albă sau folosiți comutarea de siguranță (vezi mai jos).



- [Av]: Valoarea diafragmei (dimensiunea deschiderii făcute de diafragma obiectivului)
- În modurile [Tv] și [Av], apăsați butonul [MENU] și setați [Schimb de siguranță] de la fila [●] la [Activat] (129) pentru a permite aparatului să modifice automat impulsul de expunere și diafragma când sunt probleme la expunere, astfel încât să puteți fotografia cu expunere optimă. Totuși, comutarea de siguranță este dezactivată atunci când blițul se declanșează.

Timp de expunere și valori ale diafragmei specificate (Mod [M])

► Fotografii ► Filme

Urmați acești pași înainte de a fotografia pentru a seta timpul de expunere preferat, pentru a obține expunerea dorită. Pentru detalii despre timpii de expunere și valorile diafragmei, consultați “Obturator” (181) și “Diafragmă” (181).

1 Intrați în modul [M].

- Setează butonul pentru selectarea modului la M.

2 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [▲] pentru a alege timpul de expunere (1) sau valoarea diafragmei (2) și rotiți [●] pentru a specifica o valoare.
- Un semn aferent nivelului de expunere (4), pe baza valorii specificate de dumneavoastră, va fi afișat pe indicatorul pentru nivelul de expunere, pentru a fi comparat cu expunerea optimă (3).
- Semnul aferent nivelului de expunere este afișat cu portocaliu atunci când diferența față de expunerea optimă depășește 2 stops.



(1) (2)

(3)

(4)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- După ce ați setat timpul de expunere și valoarea diafragmei, nivelul de expunere se poate schimba dacă ați reglat zoomul sau ați recompus fotografia.
- Luminozitatea ecranului se poate schimba, în funcție de timpul de expunere și de valoarea diafragmei specificate de dumneavoastră. Totuși, luminozitatea ecranului rămâne aceeași atunci când blițul este ridicat iar modul este setat la [⚡].
- Pentru a obține setarea pe care nu ați configurat-o la pasul 2 (impul de expunere sau valoarea diafragmei) reglată automat pentru a obține o expunere standard, țineți apăsat butonul declanșator până la jumătate și apăsați butonul [▲]. Nu uitați faptul că este posibil să nu puteți face expunere optimă cu anumite setări.
- Dacă timpul de expunere este de 1,3 secunde sau mai scurt, valoarea ISO este [80] și nu poate fi schimbată.
- Modul auto [☑] nu este disponibil în modul [M].




- [M]: Manual
- Calcularea expunerii op ime se bazează pe metoda de măsurare specifică (📖71).

Reglați declanșarea blițului

► Fotografii ► Filme

Alegeți dintre trei niveluri de bliț în modul [M].

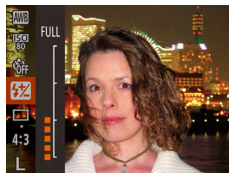

1 Intrați în modul [M].

- Setări butonul pentru selectarea modului la [M].

2 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [⊕], alegeți [☑] din meniu și reglați setarea apăsând butoanele [▲][▼] sau rotind [🌀] (📖28).
- După ce ați realizat setarea, nivelul de putere al blițului este afișat. [☑]: Minim, [☑.⬆️]: Mediu, [☑.⬇️]: Maxim



- De asemenea, puteți seta nivelul blițului accesând MENU (📖29) și alegând fila [📷] > [Setări bliț] > [Putere bliț].
- De asemenea, puteți seta nivelul blițului în modul [Tv] sau [Av] accesând MENU (📖29) și alegând fila [📷] > [Setări bliț] > [Mod bliț] > [Manual].
- De asemenea, puteți accesa ecranul pentru Meniul [Setări bliț] (📖29) când blițul este ridicat, apăsând butonul [▶] și imediat apăsând butonul [MENU].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mod redare

Vă puteți distra privind fotografiile și căutând prin ele sau editându-le după cum doriți

- Pentru a pregăti aparatul pentru aceste operațiuni, apăsați butonul [▶] pentru a intra în modul Redare.




- Este posibil să nu puteți reda sau edita imaginile care au fost redenumite sau deja editate pe un calculator sau imaginile de pe alte aparate.

Vizualizare

► Fotografii ► Filme

După înregistrarea imaginilor sau filmelor, le puteți vizualiza pe ecran, după cum urmează.




1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].
- Ultima fotografie este afișată.



2 Alegeți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul [◀] sau rotiți [●] în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul [▶] sau rotiți [●] în sensul acelor de ceasornic.
- Apăsați și țineți apăstate butoanele [◀][▶] pentru a căuta rapid printre imagini.

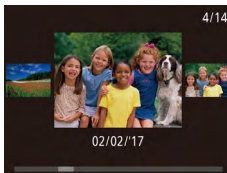

- Pentru a accesa acest ecran (modul Derulare afișaj), rotiți rapid [●]. În acest mod, rotiți [●] pentru a răsfoi imaginile.
- Pentru a vă întoarce la afișarea unei singure imagini, apăsați butonul [●].
- Pentru a răsfoi imaginile grupate după data de fotografiere, apăsați butoanele [▲][▼] în modul Afișare Derulare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

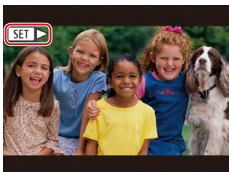

- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului [SET ▶]. Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.

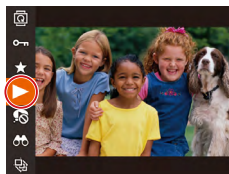

3 Redați filme.

- Pentru a începe redarea, apăsați butonul [⏪], alegeți [▶] (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⏸]) și apoi apăsați din nou butonul [⏪].



4 Reglați volumul.

- Apăsați [▲][▼] pentru a regla volumul.
- Pentru a regla volumul când bara (1) nu mai este afișată, apăsați butoanele [▲][▼].

5 Opriți temporar redarea.

- Pentru a opri temporar sau pentru a relua redarea, apăsați butonul [⏸].
- După ce ați terminat filmul, [SET ▶] va fi afișat.



- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Pentru a dezactiva Derulare afișaj, alegeți MENU (📖29) > fila [▶] > [Derulare afișaj] > [Dezac].
- Dacă preferați să se afișeze cea mai recentă fotografie realizată când intrați în modul Redare, alegeți MENU (📖29) > fila [▶] > [Reluare] > [Ult.cadru].
- Pentru a schimba tranziția afișată între imagini, accesați MENU (📖29) și alegeți efectul dorit în fila [▶] > [Ef. de tranz.].

Comutați modurile de afișare

▶ Fotografii ▶ Filme

Apăsați butonul [▼] pentru a vedea alte informații pe ecran sau pentru a ascunde informațiile. Pentru mai multe detalii despre informațiile afișate, consultați "Redare (Afișare informații detaliate)" (📖171).

	Nicio informație afișată
	Afișare simplă de informații
	Afișare de informații detaliate
	Afișare informații GPS

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


■ Avertizare supraexpunere (pentru Evidențiere imagine)

► Fotografii ► Filme

Punctele de evidențiere estompate din imagine clipească pe ecran în afișajul cu informații detaliate (📖88).

■ Histogramă


► Fotografii ► Filme

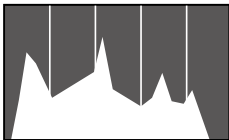

- Graficul din afișajul cu informații detaliate (📖88) este o histogramă care indică distribuția luminozității în imagine. Axa orizontală reprezintă gradul de luminozitate iar axa verticală arată nivelul de luminozitate de la fiecare nivel. Vizualizarea histogramei este un mod de a verifica expunerea.

■ Afișare informații GPS

► Fotografii ► Filme

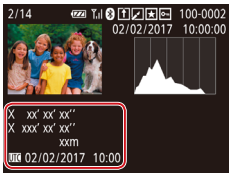

- Imaginile și filmele realizate pot fi etichetate cu geotag folosind informațiile GPS (precum latitudinea, longitudinea și altitudinea) de la un smartphone compatibil Bluetooth (📖136). Puteți vedea această informație în ecranul cu informare GPS.
- Latitudinea, longitudinea, altitudinea și UTC sunt enumerate de sus în jos.



- Afișare de informații GPS nu este disponibilă pentru imagini care nu au această informație.
- [—] este afișat în loc de valori pentru articolele care nu sunt disponibile pe smartphone sau articole care nu au fost înregistrate corect.




- UTC: Coordinated Universal Time (Timp Universal Coordonat), același cu Greenwich Mean Time

Vizualizarea filmelor scurte înregistrate în modul de înregistrare creativă (filme din modul creativ)


► Fotografii ► Filme

Redarea filmelor creative create în modul [📷] (📖56).

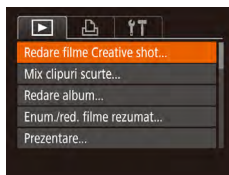

1 Alegeți un film.

- Apăsați butonul **MENU** și alegeți [Redare filme Creative shot] de la fila [📷] (📖29).

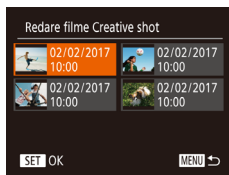

2 Redați filmul.

- Alegeți un film și apăsați butonul [📷] pentru a-l reda.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Vizualizare filme rezumat realizate când fotografiați


► Fotografii ► Filme

Vizualizați filme înregistrate automat în modul [REDAȚARE] (📖35) într-o zi de fotografiere după cum urmează.



1 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o fotografie etichetată cu [SET] (📖35).

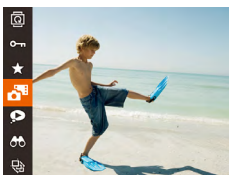

2 Redați filmul rezumat.


- Apăsați butonul [REDAȚARE] și apoi alegeți [REDAȚARE] în meniul (📖28).
- Filmul înregistrat automat în ziua realizării fotografiilor este redat de la început.



- După un moment, [SET] (📖35) nu va mai fi afișat atunci când folosiți aparatul cu afișajul pentru informații dezactivat (📖88).

Vizualizare după dată

Filmele rezumat pot fi văzute în funcție de dată.

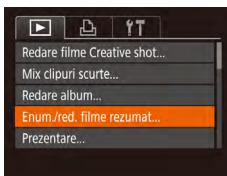

1 Alegeți un film.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Enum./red. filme rezumat] de la fila [▶] și apoi alegeți o dată (📖29).

2 Redați filmul.

- Apăsați butonul [REDAȚARE] pentru a începe redarea.

Verificarea persoanelor detectate cu ajutorul opțiunii Identificare față

► Fotografii ► Filme

Dacă selectați modul de afișare a informațiilor simple (📖88), numele a maxim cinci persoane detectate înregistrate cu ajutorul opțiunii Detectare față (📖45) vor fi afișate.



- Apăsați butonul [▼] de câteva ori până când afișajul pentru informații simple este activat și apoi apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine.
- Numele vor fi afișate pe persoanele detectate.



- Dacă preferați să nu fie afișate numele pe imaginile realizate folosind ID față, alegeți MENU (📖29) > fila [▶] > [Info ID față] > [Afișare nume] > [Dezac.].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Browsing și filtrarea imaginilor

Navigare prin imagini într-un index

► Fotografii ► Filme

Prin afișarea mai multor imagini într-un index, puteți găsi rapid imaginile pe care le căutați.

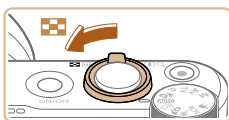

1 Afișarea imaginilor într-un index.

- Deplasați butonul de zoom către pentru a afișa un index. Dacă deplasați butonul din nou, numărul de fotografii afișate va fi mărit.
- Pentru a afișa mai puține imagini, deplasați butonul de zoom către . De fiecare dată când deplasați butonul, vor fi afișate mai puține imagini.



2 Alegeți o imagine.

- Rotiți pentru a răsfoi imaginile.
- Apăsăți butoanele pentru a alege o imagine.
- Un cadru portocaliu va fi afișat în jurul imaginii selectate.
- Apăsăți butonul pentru a vizualiza imaginea selectată într-un afișaj cu o singură imagine.



- Pentru a dezactiva efectul de afișare 3D (afișat dacă țineți apăsată butoanele sau dacă rotiți rapid , alegeți MENU 29) > fila > [Efect Index] > [Dezac.]

Găsirea imaginilor care să se potrivească unor condiții specifice

► Fotografii ► Filme

Puteți găsi rapid imaginile dorite pe un card de memorie plin cu fotografii, prin filtrarea afișajului cu imagini conform condițiilor impuse de dumneavoastră. De asemenea, puteți proteja 96) sau șterge 98) aceste imagini deodată.

Nume	Afișează imagini cu o persoană înregistrată 46).
Oameni	Afișează imaginile cu fețe detectate.
Data realizării	Afișează imagini realizate la o anumită dată.
Favorite	Afișează imagini etichetate ca favorite 101).
Fotografii/Filme	Afișează fotografiile, filme sau filme realizate în modul 35).

1 Alegeți o condiție de căutare.

- Apăsăți butonul , alegeți din meniul și alegeți o condiție 28).
- Când ați selectat , sau , alegeți condiția apăsând butoanele pe ecranul afișat și apoi apăsați butonul .

2 Vizualizați imaginile filtrate.

- Imaginile care corespund condițiilor impuse de dumneavoastră sunt afișate în cadre galbene. Pentru a vizualiza doar aceste imagini, apăsați butoanele sau rotiți .
- Pentru a anula afișarea filtrată, alegeți la pasul 1.



- Dacă aparatul nu găsește nicio imagine care să corespundă condițiilor, condițiile respective nu sunt disponibile

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Pentru a afișa sau pentru a ascunde informații, apăsați butonul [▼] la pasul 2.
- Opțiunile pentru vizualizarea imaginilor găsite (pasul 2) includ "Navigare prin imagini într-un index" (📖91), "Mărirea imaginilor" (📖94) și "Vizualizarea prezentărilor" (📖94). Puteți aplica operațiuni pentru imagine tuturor imaginilor găsite alegând [Protejați toate imaginile de la căutare] din "Protejarea imaginilor" (📖96) sau [Selectarea tuturor imaginilor de la căutare] în "Ștergeți mai multe imagini instantaneu" (📖98), "Adăugarea de imagini la lista de imprimare (DPOF)" (📖161) sau "Adăugarea de imagini într-un album foto" (📖163).
- În cazul în care editați imaginile și le salvați ca fișier nou (📖102 – 📖106), un mesaj este afișat și imaginile găsite nu vor mai fi afișate.

Vizualizarea de imagini individuale dintr-un grup

► **Fotografii** ► Filme

Imaginile realizate continuu (📖44, 📖59, 📖80) și imaginile realizate în modul [📷] (📖56) sunt grupate și doar prima imagine din grup este afișată. Oricum, puteți vizualiza imaginile individual.



1 Alegeți o imagine grupată.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine etichetată cu [SET 📷].



2 Alegeți [📷].

- Apăsați butonul [📷] și apoi alegeți [📷] în meniu (📖28).



3 Vizualizați individual imaginile dintr-un grup.

- Dacă apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] vor fi afișate doar imaginile din grup.
- Pentru a anula redarea grupată, apăsați butonul [📷], alegeți [📷] în meniu și apăsați butonul [📷] din nou (📖28).



- În timpul redării de grup (pasul 3), puteți căuta rapid prin imagini "Navigare prin imagini într-un index" (📖91) și le puteți mări "Mărirea imaginilor" (📖94). Puteți aplica acțiunile tuturor imaginilor din grup deodată alegând [Prot. toate img. din grup] în "Protejarea imaginilor" (📖96), [Toate imag. din grup] în "Ștergeți mai multe imagini instantaneu" (📖98), [Selec. toate din grup] în "Adăugarea de imagini la lista de imprimare (DPOF)" (📖161) sau [Selec. toate din grup] în "Adăugarea de imagini într-un album foto" (📖163).
- Pentru a scoate imaginile dintr-un grup, astfel încât să le puteți vedea individual, alegeți MENU (📖29) > fila [▶] > [Grupare imag.] > [Dezac.]. Totuși, imaginile grupate nu pot fi scoase din grup în timpul redării individuale.
- Afișarea simultană în modul [📷] așa cum este descris la pasul 2 de la "Bucurați-vă de mai multe imagini pentru fiecare fotografie" (📖56) este afișată doar imediat după fotografiere.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Editare informații ID față

Dacă observați că un nume este incorect în timpul redării, îl puteți modifica sau șterge.

Totuși, nu puteți adăuga nume pentru persoanele care nu sunt detectate cu ajutorul funcției Identificare față (numele nu sunt afișate) și pentru persoanele al căror nume a fost șters.

Schimbarea numelor

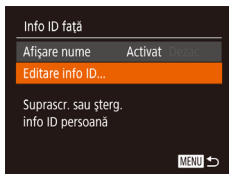


1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Info ID față] de la fila [ID] (📖29).
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Editare info ID] și apoi apăsați butonul [👉].

2 Alegeți o imagine.

- Urmând procedura de la "Verificarea persoanelor detectate cu ajutorul opțiunii Identificare față" (📖90), alegeți o imagine și apăsați butonul [👉].
- Un cadru portocaliu va fi afișat în jurul feței selectate. Atunci când mai multe nume sunt afișate într-o imagine, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege numele pe care doriți să îl schimbați și apăsați butonul [👉].

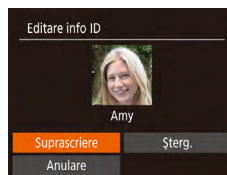

3 Alegeți opțiunea de editare.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Suprascriere], apoi apăsați butonul [👉].

4 Alegeți numele persoanei pentru a rescrie informațiile.

- Urmați pasul 2 de la "Rescrierea și adăugarea de informații referitoare la față" (📖48) pentru a alege numele persoanei pe care doriți să îl rescrieți.

Ștergerea numelor

- Pe ecranul afișat la pasul 3 de la "Modificare nume" (📖93), alegeți [Ștergere] și apăsați butonul [👉].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [👉].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Opțiuni de vizualizare imagini

Mărirea imaginilor

► Fotografii ► Filme



(1)

1 Mărirea unei imagini.

- Dacă deplasați butonul de zoom către [Q] veți face zoom in și veți mări imaginea. Puteți mări imaginile de până la 10x prin apăsarea continuă a butonului de zoom.
- Poziția aproximativă a zonei afișate (1) este indicată pentru referință.
- Pentru a face zoom out, deplasați butonul de zoom către . Puteți să reveniți la afișajul cu o singură imagine continuând să țineți apăsat pe el.

2 Mutați poziția de afișare și schimbați imaginile după cum doriți.

- Pentru a muta poziția de afișare, apăsați butoanele [][][][].
- Pentru a trece la alte imagini în timp ce aveți zoom-ul activ, rotiți .




- Puteți reveni la afișajul unei singure imagini apăsând butonul **MENU**.

Vizualizarea prezentărilor

► Fotografii ► Filme

Redați în mod automat imaginile de pe un card de memorie, după cum urmează. Fiecare imagine este afișată timp de aproximativ trei secunde.

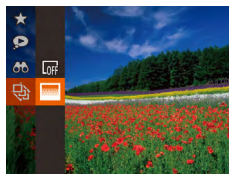

- Apăsați butonul [], alegeți [] din meniu și alegeți opțiunea dorită (28).
- Prezentarea va începe la câteva secunde după ce mesajul [Încărcare imagine] este afișat.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a opri prezentarea.



- Funcțiile de economisire a energiei (26) sunt dezactivate în timpul prezentărilor.



- Pentru a opri temporar sau a relua prezentările, apăsați butonul [].
- Puteți trece la alte imagini în timpul redării, apăsând butoanele [][] sau roind . Pentru derulare înainte sau înapoi, țineți apăsați butoanele [][].
- În afișarea filtrată (91), doar imaginile care întrunesc condițiile de căutare sunt afișate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Modificarea setărilor de prezentare

Puteți seta prezentările să se repete și puteți modifica trecerea de la o imagine la alta și puteți afișa durata fiecărei imagini.



1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], apoi alegeți [Prezentare] de la fila [▶] (📖29).

2 Configurați setarea.

- Alegeți un articol din meniu pentru a-l configura și apoi alegeți opțiunea dorită (📖29).
- Pentru a porni prezentarea cu setările dumneavoastră, alegeți [Pornire] și apăsați butonul [📷].
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].

Redarea auto de imagini similare (Mixare inteligentă)

► Fotografii ► Filme

Pomind de la imaginea curentă, aparatul vă oferă patru imagini asemănătoare cu aceasta, pe care le-ați putea vedea. După ce alegeți să vedeți una dintre aceste imagini, aparatul vă va pune la dispoziție alte patru imagini. Aceasta este un mod foarte plăcut de a reda imaginile într-o ordine neașteptată. Încercați această funcție după ce ați făcut mai multe fotografii, în mai multe scene.



1 Alegeți Mixare inteligentă.

- Apăsați butonul [📷] și apoi alegeți [📷] în meniu (📖28).
- Patru imagini din care puteți alege vor fi afișate.

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege imaginea pe care doriți să o vedeți în continuare.
- Imaginea pe care ați ales-o este afișată în centru, înconjurată de următoarele patru imagini din care ați putea alege.
- Pentru afișarea pe tot ecranul a imaginii din centru, apăsați butonul [📷]. Pentru a reveni la afișajul original, apăsați din nou butonul [📷].
- Apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la afișajul unei singure imagini.



- Mixarea inteligentă nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 - Există mai puțin de 50 de fotografii realizate cu acest aparat
 - În acest moment este afișată o imagine neacceptată
 - Imaginile sunt prezentate în afișajul pentru filtrare (📖91)
 - În timpul redării de grup (📖92)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Protejarea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Protejați imaginile importante pentru a preveni ștergerea accidentală (📖98).



- Apăsați butonul [🔒] și apoi alegeți [🔒] în meniul (📖28). [Protejat] este afișat.
- Pentru a anula protecția, repetați acest proces și alegeți [🔒] din nou, apoi apăsați butonul [🔒].




• Imaginile protejate pe un card de memorie vor fi șterse dacă formatați cardul (📖146).




• Imaginile protejate nu pot fi șterse cu funcția de ștergere a aparatului. Pentru a le șterge, mai întâi anulați setările de protecție.

Utilizarea meniului

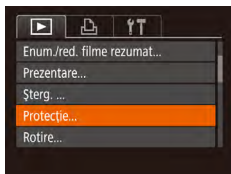

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul **MENU** și alegeți [Protecție] de la fila [▶] (📖29).

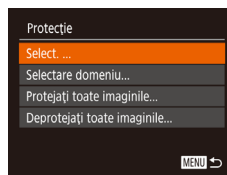

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Selectați o opțiune dorită (📖29).
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul **MENU**.

Alegerea unei imagini individuale



1 Alegeți [Selectare].

- Urmând pasul 2 de la "Utilizarea meniului" (📖96), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [🔍].

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [🔍]. [🔍] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [🔍] din nou. [🔍] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.



3 Protejați imaginea.

- Apăsați butonul **MENU**. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [🔍].



• Imaginile nu vor fi protejate dacă treceți la modul de Fotografiere sau dacă opriți aparatul înainte de a termina procesul de setare la pasul 3.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare domeniu].

- Urmând pasul 2 de la “Utilizarea meniului” (196), alegeți [Selectare domeniu] și apăsați butonul [OK].

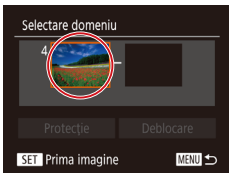

2 Alegeți o imagine de început.

- Apăsați butonul [OK].



- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [OK].

3 Alegeți ultima imagine.

- Apăsați butonul [▶] pentru a alege [Ultima imagine], apoi apăsați butonul [OK].



- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [OK].
- Imaginile dinaintea primei imagini nu pot fi selectate ca ultima imagine.



4 Protejați imaginile.

- Apăsați butonul [▼] pentru a alege [Protecție], apoi apăsați butonul [OK].




- De asemenea, puteți alege prima sau ultima imagine prin rotirea [OK] atunci când ecranul de sus de la pașii 2 și 3 este afișat.
- Pentru a anula protecția pentru imagini grupate, alegeți [Deblocare] la pasul 4.

Protejați toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Protecare toate].

- Urmând pasul 2 de la “Utilizarea meniului” (196), alegeți [Protejați toate imaginile] și apăsați butonul [OK].

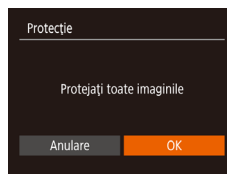

2 Protejați imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Ștergerea tuturor protecțiilor instantaneu

Puteți șterge toate protecțiile de la toate imaginile odată. Pentru a șterge toate protecțiile deodată, alegeți [Deprotejați toate imaginile] la pasul 1 de la “Protecare toate imaginile instantaneu” și apoi treceți la pasul 2.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ștergerea imaginilor

► **Fotografii** ► **Filme**

Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (🔒96) nu pot fi șterse.



1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine.


2 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul [🗑️].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Ștergere] și apoi apăsați butonul [🗑️].
- Imaginea curentă este acum ștearsă.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Anulare] și apoi apăsați butonul [🗑️].

Ștergeți mai multe imagini instantaneu

Puteți selecta mai multe imagini pentru ștergere deodată. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (🔒96) nu pot fi șterse.

■ Alegerea unei metode de selectare

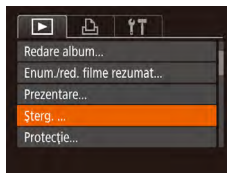

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul **MENU**, apoi alegeți [Ștergere] de la fila [📺] (📖29).

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Selectați elementul dorit (📖29).
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul **MENU**.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Alegerea unei singure imagini

1 Alegeți [Selectare].

- Urmați pasul 2 de la "Alegerea unei metode de selecție" (📖98), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [OK].



2 Alegeți o imagine.

- După ce ați ales o imagine urmând pasul 2 de la "Alegerea imaginilor individual" (📖96), [✓] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [OK] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.

3 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butonul [MENU]. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].



Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare domeniu].

- Urmați pasul 2 de la "Alegerea unei metode de selecție" (📖98), alegeți [Selectare domeniu] și apăsați butonul [OK].

2 Alegeți imaginile.

- Urmați pașii 2 - 3 de la "Selectare interval" (📖97) pentru a alege imaginile.

3 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butonul [▼] pentru a alege [Ștergere], apoi apăsați butonul [OK].




Alegeți toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Select. toate imag.].

- Urmați pasul 2 de la "Alegerea unei metode de selecție" (📖98), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul [OK].

2 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

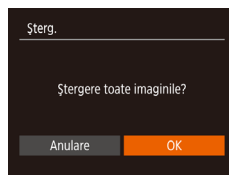

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Rotirea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Schimbați orientarea imaginilor și salvați-le după cum urmează.

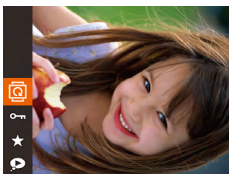

1 Alegeți [Rotire].

- Apăsați butonul [Rotire] și apoi alegeți [Rotire] în meniul [Rotire] (p. 28).



2 Rotiți imaginea.

- Apăsați butoanele [Left Arrow] sau [Right Arrow], în funcție de direcția dorită. De fiecare dată când apăsați butonul, imaginea se rotește la 90°. Apăsați butonul [Rotire] pentru a definitiva setarea.




- Rotirea nu este posibilă atunci când [Autorotire] este setată la [Dezac.] (p. 100).

Utilizarea meniului



1 Alegeți [Rotire].

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Rotire] de la fila [Rotire] (p. 29).

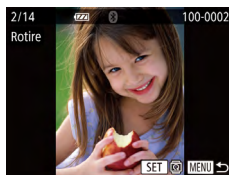

2 Rotiți imaginea.

- Apăsați butoanele [Left Arrow] sau [Right Arrow] sau rotiți [Rotire] pentru a alege o imagine.
- De fiecare dată când apăsați butonul [Rotire], imaginea se rotește cu 90°.
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].

Dezactivarea autorotirii

Urmați acești pași pentru a dezactiva rotirea automată a imaginii, care rotește imaginile în funcție de orientarea aparatului.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Rotire auto] de la fila [Rotire] și apoi alegeți [Dezac.] (p. 29).



- Imaginile nu pot fi rotite (p. 100) dacă setați [Auto rotire] la [Dezac.]. În plus, imaginile care au fost deja rotite vor fi afișate cu orientarea originală.
- În modul Mixare inteligentă (p. 95) chiar dacă [Auto rotire] este setată la [Dezac.], imaginile realizate pe verticală vor fi afișate ca atare iar imaginile rotite vor fi afișate cu orientarea rotită.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Marcarea imaginilor ca favorite

► Fotografii ► Filme



Puteți organiza imaginile etichetându-le ca favorite. Alegând o categorie în redare filtrată, puteți restricționa următoarele operații pentru toate aceste imagini.

- “Vizualizare” (📖87), “Vizualizarea prezentărilor” (📖94), “Protejarea imaginilor” (📖96), “Ștergerea imaginilor” (📖98), “Adăugarea de imagini la lista de imprimare (DPOF)” (📖161), “Adăugarea de imagini într-un album foto” (📖163)



- Apăsați butonul [📏] și apoi alegeți [★] în meniul (📖28).
- Mesajul [Etichetate ca favorite] este afișat.
- Pentru a anula o etichetare, repetați procesul și alegeți [★] din nou și apoi apăsați butonul [📏].

Utilizarea meniului

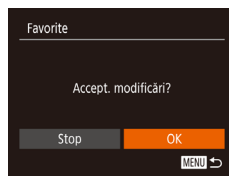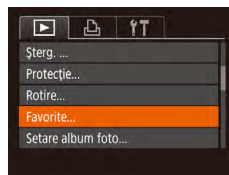

1 Alegeți [Favorite].

- Apăsați butonul **MENU** [📏] și alegeți [Favorite] de la fila [▶] (📖29).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔍] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [📏]. [★] este afișat.
- Pentru a șterge eticheta, apăsați butonul [📏] din nou. [★] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege imagini suplimentare.

3 Finalizați procesul de setare.

- Apăsați butonul **MENU** [📏]. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔍] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [📏].



- Imaginile nu vor fi etichetate ca favorite dacă treceți la modul de Fotografiere sau dacă opriți aparatul înainte de a termina procesul de setare de la pasul 3.



- Etichetarea imaginilor ca preferate face să fie mai ușor să le adăugați când creați albume (📖108).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Editarea fotografiilor




- Editarea de imagini (102 – 104) este disponibilă doar când cardul de memorie are suficient spațiu liber.

Redimensionarea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Salvați o copie a imaginii la o rezoluție mai mică.

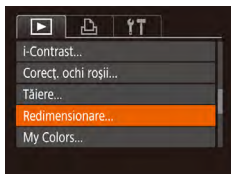

1 Alegeți [Redimensionare].


- Apăsați butonul **MENU** și alegeți [Redimensionare] de la fila [►] (129).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [📄].

3 Alegeți o dimensiune de imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege dimensiunea și apoi apăsați butonul [📄].
- Mesajul [Salvare imagine nouă?] va fi afișat.

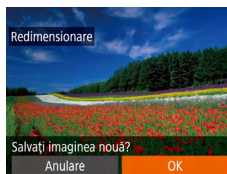

4 Salvați noua imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [📄].
- Imaginea este salvată acum ca fișier nou.



5 Verificați noua imagine.

- Apăsați butonul **MENU**.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Imag. procesată] și apoi apăsați butonul [📄].
- Imaginea salvată este acum afișată.



- Editarea nu este posibilă pentru imaginile realizate la o rezoluție de [S] (150).




- Imaginile nu pot fi redimensionate la o rezoluție mai mare.
- Dacă alegeți [Imagine inițială] la pasul 5 va afișa imaginea originală.

Tăiere

► Fotografii ► Filme

Puteți alege o porțiune dintr-o imagine pe care să o salvați într-un fișier separat.

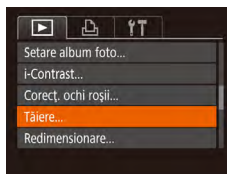

1 Alegeți [Tăiere].

- Apăsați butonul **MENU** și apoi alegeți [Tăiere] de la fila [►] (129).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [MENU].

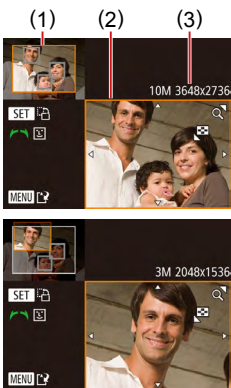

3 Reglați zona de decupare.

- Un cadru va fi afișat în jurul zonei care urmează să fie decupată (1).
- Imaginea originală este indicată în partea de sus stânga iar o prezentare a imaginii decupate (2) va apărea în partea de jos dreapta. Puteți vedea și rezoluția după decupare (3).
- Pentru a redimensiona cadrul, deplasați butonul de zoom.
- Pentru a muta cadrul, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶].
- Pentru a modifica orientarea cadrului, apăsați butonul [🌀].
- Fețele detectate în imagine sunt afișate în cadre de culoare gri în imaginea din stânga sus. Rotiți [🌀] pentru a schimba cadrele, care poziționează zona pentru decupare.
- Apăsați butonul [MENU].

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmați pașii 4 - 5 de la "Redimensionare imagini" (📖102).



- Editarea nu este posibilă pentru imaginile realizate la o rezoluție de [S] (📖50) sau redimensionate la [S] (📖102).




- Imaginile pentru decupare vor avea același raport de aspect după ce au fost decupate.
- Imaginile decupate vor avea o rezoluție mai mică decât imaginile nedecupate.
- Dacă decupați fotografiile folosind opțiunea Informații față (📖45), doar numele persoanelor păstrate în imaginea decupată vor fi păstrate.

Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors)

▶ Fotografii ▶ Filme

Puteți regla culorile imaginii și apoi puteți salva imaginea editată ca fișier separat. Pentru mai multe detalii despre fiecare opțiune, consultați "Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors)" (📖74).

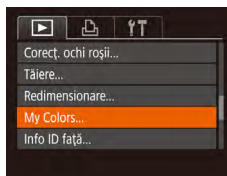

1 Alegeți [My Colors].


- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți [My Colors] de la fila [▶] (📖29).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [MENU].

3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [MENU].

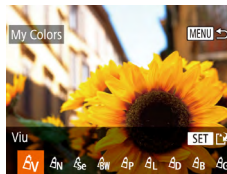

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmați pașii 4 - 5 de la "Redimensionare imagini" (📖102).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Calitatea imaginii fotografiilor pe care le editați de mai multe ori în felul acesta va fi din ce în ce mai scăzută și este posibil să nu puteți obține culoarea dorită.



- Culoarea imaginilor editate cu ajutorul acestei funcții poate fi ușor diferită de culoarea imaginilor realizate cu ajutorul funcției My Colors (174).

Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)

► Fotografii ► Filme

Zonele excesiv de luminoase sau foarte întunecate (precum fețe sau fundaluri) pot fi detectate și reglate automat la luminozitate optimă. De asemenea, contrastul general insuficient al imaginii este corectat automat, pentru a scoate mai mult personajul în evidență. Alegeți dintre patru niveluri de corectare și apoi salvați imaginea ca fișier separat.



1 Alegeți [i-Contrast].

- Apăsați butonul **MENU** și apoi alegeți [i-Contrast] de la fila [▶] (129).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [●].



3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [●].

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmați pașii 4 - 5 de la "Redimensionare imagini" (102).



- Pentru anumite imagini corectarea ar putea fi nepotrivită sau ar putea cauza un aspect granulat al imaginii respective.
- Imaginile pot avea un aspect granulat după editarea repetată cu ajutorul acestei funcții.




- Dacă [Auto] nu are rezultatele așteptate, încercați să corectați imaginile folosind setările [Low], [Medium] sau [High].

Corectarea efectului de ochi roșii

► Fotografii ► Filme

Corectează automat imaginile afectate de efectul ochi roșii. Puteți salva imaginile corectate într-un fișier separat.

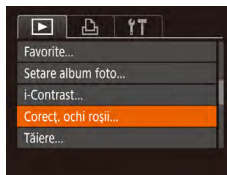

1 Alegeți [Corect. ochi roșii].

- Apăsați butonul **MENU** și apoi alegeți [Corect. ochi roșii] de la fila [▶] (29).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [⦿] pentru a alege o imagine.

3 Corectați imaginea.

- Apăsați butonul [⊕].
- Ochii roșii detectați de aparat vor fi corecți iar cadrele vor fi afișate în jurul zonelor imaginilor corectate.
- Măriți sau reduceți imaginile, după cum aveți nevoie. Urmați pașii de la "Mărirea imaginilor" (📖94).



4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [⦿] pentru a alege [Fișier nou], apoi apăsați butonul [⊕].
- Imaginea este salvată acum ca fișier nou.
- Urmați pasul 5 de la "Redimensionare imagini" (📖102).





- Este posibil ca unele imagini să nu fie corectate în mod corespunzător.
- Pentru a rescrie imaginea corectată peste imaginea originală, apăsați [Rescriere] la pasul 4. În acest caz, imaginea originală va fi ștearsă.
- Imaginile protejate nu pot fi suprascrise.

Editarea filmelor

► Fotografii ► Filme

Puteți îndepărta porțiunile de la începutul și sfârșitul filmelor (cu excepția filmelor rezumat, 📖35).

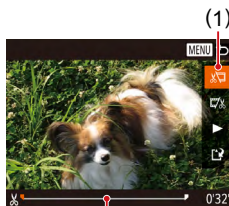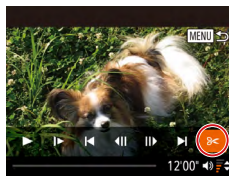

1 Alegeți [⏸].

- Urmați pașii 1 – 5 de la "Vizualizare" (📖87), alegeți [⏸] și apăsați butonul [⊕].
- Panoul pentru editarea filmelor și bara de editare vor fi afișate.

2 Specificați ce porțiuni doriți să tăiați.

- (1) este panoul pentru editarea filmelor și (2) este bara de editare.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [🔍] sau [🔍].
- Pentru a vedea porțiunile pe care le puteți tăia (identificate cu [🔍] pe ecran), apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [⦿] pentru a deplasa [🔍]. Tăiați începutul filmului (de la [🔍]) alegând [🔍] și tăiați sfârșitul filmului alegând [🔍].
- Chiar dacă mutați [🔍] în altă poziție decât semnul [🔍], în [🔍] porțiunea înainte de cel mai apropiat semn [🔍] de la stânga va fi decupată, în timp ce în [🔍] porțiunea după cel mai apropiat semn [🔍] de la dreapta va fi decupată.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

3 Verificați filmul editat.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [▶] și apoi apăsați butonul [⏻]. Filmul editat va fi acum redat.
- Pentru a edita din nou filmul, repetați pasul 2.
- Pentru a anula editarea, apăsați butonul [MENU], alegeți [OK] (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [⦿]) și apoi apăsați butonul [⏻].



4 Salvați filmul editat.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [▶] și apoi apăsați butonul [⏻].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [⦿] pentru a alege [Fișier nou], apoi apăsați butonul [⏻].
- Alegeți [S. și/sau compr.] și apoi apăsați butonul [⏻].
- Filmul este salvat acum ca fișier nou.



- Pentru a rescrie filmul tăiat peste filmul original, alegeți [Rescriere] de la pasul 4. În acest caz, filmul original va fi șters
- Dacă nu este suficient spațiu pe cardul de memorie, va fi disponibilă doar opțiunea [Suprascriere].
- Este posibil să nu puteți salva filmele dacă se termină bateria în timp ce salvați setările.
- Atunci când editați filme, este bine să folosiți o baterie complet încărcată.

Reducere dimensiune fișier

Dimensiunile filmelor pot fi reduse prin comprimarea filmelor după cum urmează.



- Pe ecranul de la pasul 2 de la "Editare filme", alegeți [▶]. Alegeți [Fișier nou] și apoi apăsați butonul [⏻].
- Alegeți [Compr. și salv.] și apoi apăsați butonul [⏻].



- Filmele comprimate sunt salvate în format [FHD BOP].
- Filmele [EVGA BOP] nu pot fi comprimate.
- Filmele editate nu pot fi salvate în format comprimat dacă alegeți [Suprascriere].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Ștergere capitole filme

► Fotografii ► Filme

Capitolele individuale (clipuri) (📖35, 📖57) înregistrate în modul [📷] sau [📹] pot fi șterse. Aveți grijă când ștergeți clipuri, deoarece acestea nu pot fi recuperate.

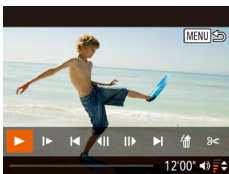

1 Selectați clipul pe care să îl ștergeți.


- Redați un film scurt așa cum este descris la pașii 1 – 2 de la „Vizualizarea filmelor scurte înregistrate în modul de înregistrare creativă (filme din modul creativ)” (📖89) sau “Vizualizare filme rezumat realizate când fotografiați” (📖90) și apoi apăsați butonul [📷] pentru a accesa panoul de control pentru film.
- Pentru a alege clipul, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🕒] pentru a alege [◀][▶] sau [▶] și apoi apăsați butonul [📷].

2 Alegeți [📷].

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🕒] pentru a alege [📷] și apoi apăsați butonul [📷].
- Clipul selectat este redat în mod repetat.

3 Confirmați ștergerea.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🕒] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [📷].
- Clipul este șters iar filmul este rescris.

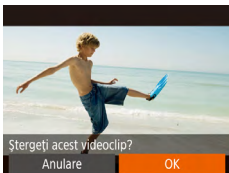

- Albuțele cu muzică de fundal (📖109) nu pot fi editate.
- [📷] nu este afișat dacă selectați un clip atunci când aparatul este conectat la o imprimantă.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)

► Fotografii ► Filme




Puteți alege teme precum o dată sau numele unei persoane pentru a crea un album cu imagini selectate în mod automat și care se potrivesc temei a bumului. Aceste imagini sunt combinate într-o prezentare care poate fi salvată ca un film scurt de 2 – 3 minute.

Înainte de a folosi această funcție, verificați ca bateria să fie complet încărcată. Crearea a bumelor are nevoie de spațiu liber pe cardul de memorie. Ca referință, folosiți un card de memorie cu o capacitate de 16 GB sau mai mult și fiți siguri că este disponibil minim 1 GB de spațiu liber.

Alegerea de Teme pentru Albume

Apăsați butonul [▲] pentru a accesa ecranul acasă și alegeți temele pe care aparatul să le folosească când alegeți elemente pentru album. Aveți grijă că aparatul tinde să adauge albumelor imagini care sunt etichetate ca favorite (📖101).

Data	Crează un a bum de imagini realizate în aceeași zi. Imaginile sunt selectate din cele realizate în aceeași zi ca imaginea afișată înainte de a accesa ecranul acasă.
Nume persoană	Poate fi folosit pentru a crea albume lunare cu persoane, precum albume cu copii pe măsură ce cresc. Subiecte ală căror informații despre față au fost înregistrate înainte de fotografiere pot fi alese pentru albume. Imaginile selectate sunt cele care au același subiect realizate în aceeași lună ca imaginea afișată înainte de a accesa ecranul acasă.
Eveniment	O alegere bună pentru albume din vacanțe, petreceri sau alte evenimente. Imaginile sunt selectate din cele realizate în timpul evenimentului de dinainte și de după imaginea afișată înainte de a accesa ecranul acasă.
Personalizat	Include imagini bazate pe imaginea specificată, data de fotografiere sau persoane înregistrate în ID Față.

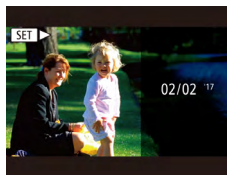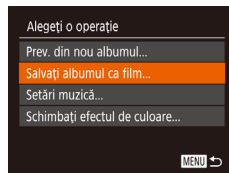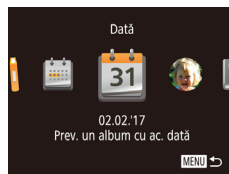

1 Alegeți o imagine.

- Alegeți o imagine în afișajul cu o singură imagine.
- Temele disponibile la pasul 3 depind de datele de realizare a fotografiilor și informațiile de identificare a feței.

2 Accesați ecranul acasă.

- Apăsați butonul [▲].
- După ce este afișat [Ocupat], ecranul acasă este afișat.

3 Previzualizarea unui album.

- Alegeți o persoană, [Dată] sau [Eveniment] (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) ca tema a bumului și apoi apăsați butonul [📖].
- După ce [Se încarcă] este afișat pentru câteva secunde, a bumul este redat.

4 Salvați albumul.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Salvare Album ca film] și apoi apăsați butonul [📖].
- După ce este salvat album, este afișat [Salvat].

5 Redați albumul (📖87).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index



- Albumele pot include următoarele imagini realizate de aparat.
 - Fotografii
 - Filme rezumat (📖35)
 - Clipurile scurte (📖69) de două secunde sau mai lungi sau filme din modul creativ (📖57), exceptând filmele comprimate



- Albumele nu pot fi salvate decât dacă este suficient spațiu pe cardul de memorie.
- Pentru a trece la următorul capitol în timpul previzualizării, apăsați butonul [▶] și pentru a trece la capitolul anterior, apăsați butonul [◀].
- Puteți specifica efectul de culoare la pasul 4 alegând [Schimbați efectul de culoare] și apăsând butonul [🎨]. Pentru a previzualiza cum arată albumul cu efectul selectat aplicat, alegeți [Previzualizare album din nou] pe ecranul de la pasul 4 după ce apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un efect de culoare și apăsați butonul [🎨].
- Pentru a reda albumele salvate, alegeți [Listă de albume] din ecranul acasă al Evidențierii Poveste, apăsați butonul [🎨], alegeți un album din listă și apăsați din nou butonul [🎨].

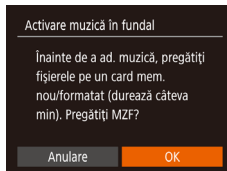

Adăugare de muzică de fundal albumelor

▶ Fotografii ▶ Filme

Alegeți din șapte tipuri de muzică de fundal pentru a asculta în timpul redării albumului.

1 Înregistrați muzica de fundal pe un card de memorie.

- Urmați pașii 1 – 4 de la “Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (📖108), alegeți [Setări muzică] și apăsați butonul [🎨].

- Ecranul din stânga este afișat când folosiți un card de memorie nou sau formatat recent. Alegeți [OK], apăsați [🎨] și așteptați până când cele șapte tipuri de muzică sunt înregistrate pe card, acest lucru durează aproximativ patru minute.
- Când folosiți un card de memorie care are deja înregistrată muzică pe el, mergeți la pasul 2.

2 Creați albumul.

- Urmați pașii 1 - 3 de la “Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (📖108) pentru a crea un album.

3 Configurați setările pentru muzica de fundal.

- Alegeți un articol, apăsați butonul [🎨] și alegeți o opțiune (📖29).

4 Salvați albumul.

- Urmați pasul 4 de la “Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (📖108) pentru a salva albumele.



- După salvarea albumelor, nu puteți adăuga mai târziu muzică de fundal. Muzica de fundal din albume nu poate fi ștersă sau modificată.
- Capitolele din albume cu muzică de fundal nu pot fi editate (📖107).

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index



- Dacă preferați să nu adăugați muzică de fundal, setați [Adăugare MZF] la [Nu] pe ecranul de la pasul 3.
- Pentru a folosi doar muzică de fundal în loc de sunetul filmului, setați [Mix Audio] la [Numai MZF] pe ecranul de la pasul 3.
- Pentru a asculta o mostră din muzica de fundal aleasă în [Piesă], alegeți [Exemplu MZF] pe ecranul de la pasul 3 și apăsați butonul [OK].


Crearea propriilor Albume

► Fotografii ► Filme

Creai propriile albume alegând imaginile dorite.

1 Alegeți să creați un album personalizat.

- Urmați pașii 1 – 3 de la “Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (108), alegeți [Personalizat] și apăsați butonul [OK].

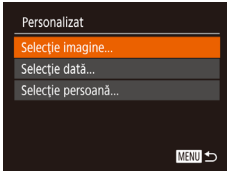


2 Alegeți o metodă de selecție.

- Alegeți [Selecție imagine], [Selecție dată] sau [Selecție persoană] și apoi apăsați butonul [OK].

3 Alegeți elementele albumului.

- După ce ați selectat elementele pentru album și apăsați butonul [OK], elementele selectate sunt etichetate cu [✓].
- Apăsați butonul [MENU] după ce ați terminat de selectat fotografiile, clipuri scurte sau filme creative în [Selecție imagine], date în [Selecție dată] sau persoane în [Selecție persoană].

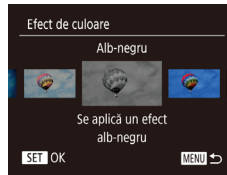

- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [Previzualizare] și apoi apăsați butonul [OK].

4 Alegeți muzica de fundal.

- Când este afișat ecranul din stânga, alegeți [Setări muzică]. Adăugați muzică de fundal așa cum este descris în “Adăugare de muzică de fundal albumelor” (109) și apoi apăsați butonul [MENU].

5 Alegeți un efect de culoare.

- Pe ecranul de la pasul 4 de la “Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (108), alegeți [Schimbați efectul de culoare].
- Apăsați butoanele [◀] [▶] pentru a alege un efect de culoare și apoi apăsați butonul [OK].

6 Salvați albumul.

- Urmați pasul 4 de la “Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (108) pentru a salva albumele.



- Puteți specifica până la 40 de fișiere (sau 10 fișiere film) după ce alegeți [Selectare imagine]. A doua oară când creați un album personalizat, este afișat [Alegeți imagini în funcție de setările anterioare?]. Pentru a folosi imaginile selectate anterior ca bază, alegeți [Da]. Imaginile, clipurile sau filmele create anterior sunt etichetate cu [✓] și imaginile mulțime sunt afișate.
- Până la 15 date pot fi alese dacă alegeți [Alegere dată].
- Este posibil ca efectul de culoare să nu fie realizat la unele imagini.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Combinarea clipurilor scurte

► Fotografii ► Filme

Combi­nați clipuri scurte pentru a crea un film mai lung. Filmele realizate astfel nu sunt incluse în a bumele Evidențierii Poveste (108).




1 Accesați ecranul de editare.

- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Mix clipuri scurte] de la fila [▶] și apoi alegeți [Combinăți clipuri] (129).



2 Specificați clipurile pe care doriți să le combinați.

- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [⦿] pentru a alege un clip din partea de sus a ecranului pentru a fi combinat și apoi apăsați butonul [⊕].
- Clipul selectat este afișat în partea de jos a ecranului.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [⊖] din nou.
- Repetați acești pași pentru a specifica și alte clipuri pe care să le combinați.
- După ce ați termina de selectat clipuri, apăsați butonul **MENU**.

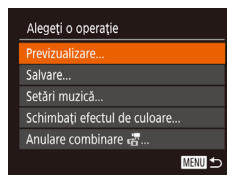


3 Previzualizați filmul.

- Alegeți [Previzualizare] și apăsați butonul [⊕].
- După ce [Se încarcă] este afișat pentru câteva secunde, o previzualizare a clipurile combinate este redată.

4 Salvați filmul.

- Alegeți [Salvare] și apoi apăsați butonul [⊕].
- După ce este salvat filmul, este afișat [Salvat].

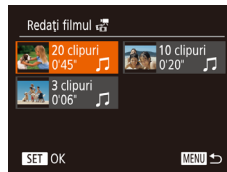

5 Redați filmul.

- Alegeți [Redați filmul] pe ecranul de la pasul 1 pentru a vedea o listă a filmelor pe care le-ați creat.
- Alegeți filmul pe care doriți să îl redați și apăsați butonul [⊕].



- Pentru a reda clipul selectat, mutați butonul de zoom către [▲] pe ecranul de la pasul 2.
- Pentru a rearanja clipuri, apăsați butonul [▼] pe ecranul de la pasul 2, alegeți un clip, apăsați butonul [⊕], apăsați butoanele [◀] [▶] sau roțiți [⦿] și apoi apăsați din nou butonul [⊕].
- Pentru a aplica un efect de culoare, alegeți [Schimbați efectul de culoare] pe ecranul de la pasul 3.
- Pentru a adăuga muzică de fundal, alegeți [Setări muzică] pe ecranul de la pasul 3 (109).
- Calitatea filmelor salvate este [E-HD].
- Folosiți o baterie încărcată complet, dacă se poate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcții wireless

Trimiteți imaginile wireless de la aparat către diverse dispozitive compatibile și folosiți aparatul cu servicii web.



- Înainte de a folosi Wi-Fi, aveți grijă să citiți "Precauții pentru Funcții wireless (Wi-Fi, Bluetooth sau altele)" (p. 187).

Funcții Wi-Fi disponibile

Utilizarea funcțiilor Wi-Fi

Puteți trimite și primi imagini și puteți controla aparatul de la distanță conectându-l la aceste dispozitive și servicii prin intermediul Wi-Fi.

- **Telefoane inteligente și tablete**
Trimiteți imagini pe telefoane inteligente și tablete care beneficiază de funcții Wi-Fi. Fotografiera de la distanță este posibilă și folosind un telefon inteligent sau o tabletă.
Pentru simplificarea în acest ghid, telefoanele inteligente, tabletele și alte dispozitive compatibile sunt denumite colectiv „smartphone sau telefon inteligent”.
- **Calculator**
Folosiți software pentru a salva imaginile din aparat pe un calculator conectat prin intermediul Wi-Fi.
- **Servicii web**
Adăugați informațiile contului dumneavoastră în aparat pentru serviciul online de fotografii CANON iMAGE GATEWAY sau alte servicii Web pentru a trimite imaginile din aparat către aceste servicii. Imaginile care nu au fost trimise din aparat pot fi trimise către un calculator sau serviciu web prin intermediul CANON iMAGE GATEWAY
- **Imprimante**
Trimiteți imaginile wireless către o imprimantă compatibilă PictBridge (care acceptă DPS prin IP) pentru a le imprima.
- **Alt aparat**
Trimiteți imaginile wireless între aparate Canon cu Wi-Fi compatibile.

Utilizarea funcțiilor Bluetooth®

Puteți cupla cu ușurință aparatul cu un smartphone cu tehnologie Bluetooth cu consum mic de energie*. Puteți fotografia, să vizualizați imaginile sau să atașați etichete geotag folosind smartphone-ul ca telecomandă.

* Denumit în continuare „Bluetooth”.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Trimiteți imagini către un smartphone

Conectați aparatul la un telefon inteligent și trimiteți imaginile în oricare dintre modurile de mai jos.

- Conectați via Bluetooth
Puteți conecta cu ușurință aparatul la un smartphone cu Bluetooth prin cuplarea lor. Aceasta simplifică trimiterea imaginilor către un smartphone.
- Conectare via NFC (📖115)
Pur și simplu atingeți un telefon inteligent Android compatibil NFC de semnul N al aparatului pentru a conecta dispozitivele.
- Conectare prin intermediul meniului Wi-Fi (📖117)
Puteți conecta aparatul la un telefon inteligent ca și cum l-ați conecta la un calculator sau la un alt dispozitiv. Pot fi adăugate mai multe smartphone-uri.

Înainte de a-l conecta la aparat, trebuie să instalați înainte pe telefonul inteligent aplicația gratuită dedicată Camera Connect. Pentru mai multe detalii despre această aplicație (telefoane inteligente acceptate și funcții incluse), consultați site-ul Canon.



- Utilizatorii de camere Canon compatibile Wi-Fi care folosesc CameraWindow pentru a conecta aparatul la un smartphone prin intermediul Wi-Fi ar trebui să treacă la aplicația mobilă Camera Connect.

Transferarea imaginilor către un Smartphone compatibil cu Bluetooth

După ce ați cuplat un smartphone prin Bluetooth, pur și simplu folosiți smartphone-ul pentru a vedea și salva imaginile din aparat.



1 Instalați Camera Connect.

- Pentru smartphone-uri cu Android, descărcați și instalați Camera Connect din Google Play.
- Pentru iPhone sau iPad, descărcați și instalați Camera Connect din App Store.

2 Înregistrarea unui pseudonim.

- Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT.
- Apăsăți butonul **MENU**, alegeți [Setări comunicare wireless] de la fila [YT] și apoi alegeți [Nume].
- Apăsăți butonul [Ⓜ] pentru a accesa tastatura (📖30) și apoi introduceți un nume.
- Pentru a reveni la [Setări comunicare wireless] după ce ați apăsă butonul **MENU**, apăsați din nou butonul **MENU**.



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

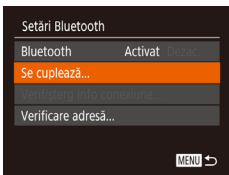

3 Pregătire pentru cuplare.

- Alegeți [Setări Bluetooth], apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Se cuplează] și apoi apăsați butonul [●].

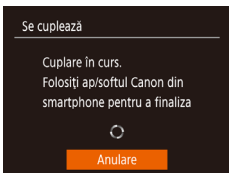

- Este afișat un ecran care indica faptul că aparatul așteaptă conectarea.



4 Porniți Camera Connect.

- Activați Bluetooth-ul pe smartphone și apoi porniți Camera Connect pe smartphone.
- După ce aparatul este recunoscut, este afișat un ecran pentru selectarea aparatului foto.




5 Selectați aparatul la care să vă conectați.

- Alegeți pseudonimul aparatului.
- Finalizați procesul de cuplare pentru smartphone.



6 Finalizați cuplarea.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [OK] după mesajul de confirmare de pe aparat și apoi apăsați butonul [●].

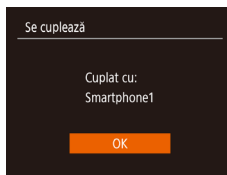

- Apăsați butonul [●] când este afișat ecranul din stânga.

7 Transferul de imagini.

- Aparatul va trece automat la Wi-Fi dacă alegeți [Images on camera] (imaginile din aparat) în Camera Connect.
- Pe un iPhone sau iPad, în meniul de setări Wi-Fi al dispozitivului, alegeți SSID-ul (numele rețelei) afișat pe aparat pentru a stabili o conexiune.
- Folosiți smartphone-ul pentru a transfera imaginile din aparat pe smartphone.
- Pentru a trece la Bluetooth, dezactivați conexiunea Wi-Fi pe smartphone.



- Este posibil ca bateria să se descarce mai repede când folosiți aparatul după cuplare, deoarece energia este consumată chiar și când aparatul este oprit.
- Înainte de a merge cu aparatul în locuri în care utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă, setați [Bluetooth] la [Dezac.], pentru a evita comunicarea aparatului prin Bluetooth chiar și când este oprit.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Starea conexiunii Bluetooth este indicată de unul dintre următoarele simboluri.
[📶] Conectat, [🚫] Deconectat
- Puteți folosi și aparatul pentru a dezactiva conexiunea Wi-Fi descrisă la pasul 7.
- Pentru a verifica informațiile smartphone-ului conectat prin Bluetooth în [Verificare info conexiune], alegeți MENU (📖29) > fila [📶] > [Setări comunicare wireless] > [Setări Bluetooth]. Alegeți [Verificare adresă] pentru a verifica adresa Bluetooth a aparatului.



Trimiterea imaginilor către un smartphone compatibil NFC

Folosiți funcția NFC a unui telefon inteligent cu Android pentru a simplifica procesul de instalare al Camera Connect și conectarea la aparat. Acțiunea care are loc când dispozitivele sunt conectate inițial prin intermediul NFC depinde de modul în care se află aparatul când sunt atinse dispozitivele.

- Dacă aparatul este oprit sau în modul de fotografiere când dispozitivele sunt atinse, puteți alege și trimite imagini pe ecranul de selectare. După ce dispozitivele se conectează, puteți fotografia de la distanță în timp ce vedeți ecranul de fotografiere pe smartphone (📖136). Este ușor să vă reconectați la dispozitive recente, care sunt listate în meniul Wi-Fi.
- Dacă aparatul este în modul redare când dispozitivele sunt atinse, puteți alege și trimite imagini pe afișajul index afișat pentru alegerea imaginilor.

Urmați instrucțiunile din următoarea secțiune pentru conexiuni inițiate-NFC pentru când aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere.

Conectare via NFC când aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere

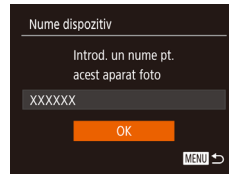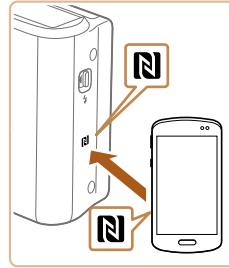

1 Instalați Camera Connect.

- Consultați manualul de instrucțiuni al smartphone-ului pentru a verifica unde este localizat semnul N (📶).
- Activați NFC pe smartphone și atingeți semnele N ale dispozitivelor (📶) pentru a porni Google Play automat pe smartphone. După ce este afișată pagina pentru descărcare Camera Connect, descărcați și instalați aplicația.

2 Stabiliți conexiunea.

- Asigurați-vă că aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere.
- Atingeți semnul N (📶) de pe un smartphone cu Camera Connect instalat de semnul N al aparatului.
- Ecranul aparatului se schimbă automat.
- Dacă este afișat ecranul [Nume Dispozitiv], apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți (🌀) pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [📶].

- Camera Connect pornește pe smartphone.
- Dispozitivele sunt conectate automat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

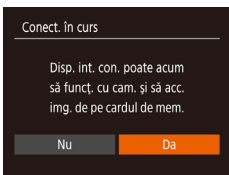

3 Reglați setarea de confidențialitate.

- Când este afișat acest ecran, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [🔒].
- Acum puteți folosi smartphone-ul pentru fotografiere de la distanță sau pentru a răsfoi sau transfera imaginile din aparat.



4 Trimiteți o imagine.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Trimit. ac. imag.] și apoi apăsați butonul [🔒].
- [Transfer încheiat] este afișat după ce imaginea este trimisă și ecranul pentru transferul imaginilor este afișat din nou.
- Pentru a încheia conexiunea, apăsați butonul **MENU**, alegeți [OK] de pe ecranul de confirmare (fie apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsați butonul [🔒]. Puteți folosi și smartphone-ul pentru a termina conexiunea.



- Atunci când folosiți NFC, trebuie să țineți cont de următoarele.
 - Evitați impactul puternic între aparat și smartphone. Acest lucru poate deteriora dispozitivul.
 - În funcție de smartphone, este posibil ca dispozitivele să nu se recunoască imediat. În acest caz, încercați să țineți dispozitivele împreună într-o poziție ușor diferită. Dacă nu se realizează conexiunea, țineți dispozitivele atinse până ce ecranul aparatului este actualizat.
 - Dacă încercați să conectați în timp ce aparatul este oprit, este posibil să fie afișat un mesaj pe ecranul smartphone-ului care vă reamintește să porniți aparatul. Dacă se întâmplă acest lucru, porniți aparatul și atingeți dispozitivele din nou.
 - Nu puneți alte obiecte între aparat și smartphone. De asemenea, luați aminte că husele aparatului sau smartphone-ului sau accesoriile similare pot bloca comunicarea.
- Toate imaginile de pe aparat pot fi văzute de pe telefonul inteligent conectat dacă alegeți [Da] la pasul 3. Pentru a păstra confidențiale imaginile din aparat, astfel încât să nu poată fi văzute de pe telefonul inteligent, alegeți [Nu] la pasul 3.
- După ce ați înregistrat un telefon inteligent, puteți modifica setările de confidențialitate pentru el de pe aparat (📖139).



- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- Puteți modifica numele aparatului care este afișat pe ecranul de la pasul 2 (📖140).
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți modifica dimensiunea imaginii înainte de a o trimite (📖132).
- Pentru a dezactiva conexiunile NFC, alegeți **MENU** (📖29) > fila [🔒] > [Setări comunicare wireless] > [Setări Wi-Fi] > [NFC] > [Dezac.].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Conectare via NFC când aparatul este în modul Redare



- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul.
- Atingeți un smartphone cu Camera Connect instalat (📖115) de semnul N al aparatului (N).
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine pentru trimitere și apoi apăsați butonul [✔]. [✔] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [⏏] din nou. [✔] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege imagini suplimentare.
- După ce terminați de ales imaginile, apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [✔].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsați butonul [✔].
- Imaginile sunt acum trimise.



- Dacă apare un mesaj pe aparat în timpul conexiunii și vă solicită să introduceți numele, urmați pasul 2 de la "Trimiterea imaginilor către un smartphone compatibil NFC" (📖115) pentru a-l introduce.
- Aparatul nu înregistrează smartphone-urile la care vă conectați prin NFC în modul redare.
- Puteți preseta o dimensiune dorită pentru transferul imaginilor (📖132).

Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi

Acești pași vă arată cum să folosiți aparatul ca un punct de acces, dar puteți folosi și un punct de acces deja existent (📖119).



1 Instalați Camera Connect.

- Pentru smartphone-uri cu Android, descărcați și instalați Camera Connect din Google Play.
- Pentru iPhone sau iPad, descărcați și instalați Camera Connect din App Store.



2 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul [Ⓜ].
- Dacă este afișat ecranul [Nume dispozitiv], alegeți [OK] (📖115).

3 Alegeți [📱].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [📱] și apoi apăsați butonul [✔].



4 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Adăugare un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [✔].



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

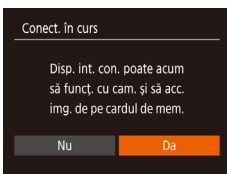

- SSID-ul aparatului și parola sunt afișate.

5 Conectați smartphone-ul la rețea.

- În meniul de setări Wi-Fi al telefonului inteligent, alegeți SSID-ul (numele rețelei) afișat pe aparat pentru a stabili o conexiune.
- În câmpul pentru parolă, introduceți parola afișată pe aparat.

6 Porniți Camera Connect.


- Porniți Camera Connect pe smartphone.

7 Selectați aparatul la care să vă conectați.

- Pe ecranul de selectare a aparatului afișat pe smartphone, selectați aparatul pentru a începe împerecherea dispozitivelor.

8 Reglați setarea de confidențialitate.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [👉].
- Acum puteți folosi smartphone-ul pentru fotografiere de la distanță sau pentru a răsfoi sau transfera imaginile din aparat.

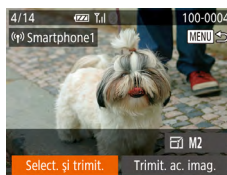

9 Trimiteti o imagine.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Select. și trimit.] și apoi apăsați butonul [👉].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Selectare] și apoi apăsați butonul [👉].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butonul [👉] pentru a o bifa ([✓]) și apoi apăsați butonul **MENU**.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [👉].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsați butonul [👉].
- [Transfer încheiat] este afișat după ce imaginea este trimisă și ecranul pentru transferul imaginilor este afișat din nou.
- Pentru a încheia conexiunea, apăsați butonul **MENU**, alegeți [OK] de pe ecranul de confirmare (fie apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsați butonul [👉]. Puteți folosi și smartphone-ul pentru a termina conexiunea.
- Pentru a adăuga mai multe telefoane inteligente, repetați procedura de mai sus începând cu pasul 1.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index




- Toate imaginile de pe aparat pot fi văzute de pe telefonul inteligent conectat dacă alegeți [Da] la pasul 8. Pentru a păstra confidențiale imaginile din aparat, astfel încât să nu poată fi văzute de pe telefonul inteligent, alegeți [Nu] la pasul 8.
- După ce ați înregistrat un telefon inteligent, puteți modifica setările de confidențialitate pentru el de pe aparat (📖 139).



- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [🔍]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, apăsați ecranul de selectare a dispozitivului apăsând butoanele [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate numele dispozitive, alegeți MENU (📖 29) > fila [🔍] > [Setări comunicare wireless] > [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Dezac.].
- Pentru a vă conecta fără a introduce o parolă la pasul 5, alegeți MENU (📖 29) > fila [🔍] > [Setări comunicare wireless] > [Setări Wi-Fi] > [Parolă] > [Dezac.]. [Parolă] nu mai este afișat în ecranul cu afișarea SSID (pasul 4).
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți modifica dimensiunea imaginii înainte de a o trimite (📖 132).
- Puteți trimite imaginea actuală alegând [Trimit. ac. imag.] pe ecranul de la pasul 9.

Folosirea unui alt punct de acces

Puteți alege și un punct de acces existent când conectați aparatul la un telefon inteligent prin intermediul meniului Wi-Fi.

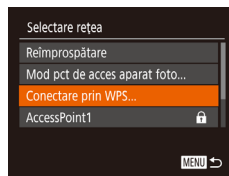

1 Pregătiți pentru conexiune.

- Urmați pașii 1 – 4 de la “Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi” (📖 117) pentru a accesa ecranul [Se așteaptă conectarea].

2 Conectați smartphone-ul la punctul de acces.

3 Alegeți [Comut. rețea].

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔍] pentru a alege [Schimbare rețea] și apoi apăsați butonul [🔍].
- O listă cu punctele de acces detectate va fi afișată.

4 Conectați la un punct de acces.

- Pentru punctele de acces compatibile WPS, conectați-vă la punctul de acces așa cum este descris la pașii 5 – 8 de la “Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS” (📖 122).
- Pentru punctele de acces care nu sunt compatibile WPS, urmați pașii 2 – 4 de la “Conectare la Punctele de acces listate” (📖 124) pentru a vă conecta la punctul de acces.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



5 Selectați aparatul la care să vă conectați.

- Pe ecranul de selectare a aparatului afișat pe smartphone, selectați aparatul pentru a începe împerecherea dispozitivelor.

6 Configurați setările de confidențialitate și trimiteți imagini.

- Urmăriți pașii 8 - 9 de la "Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi" (📖117) pentru a configura setările de confidențialitate și trimiteți imagini.

Puncte de acces anterioare

Vă puteți reconecta la puncte de acces anterioare automat dacă urmați pasul 4 de la "Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi" (📖117).

- Pentru a folosi aparatul ca punct de acces, alegeți [Comut. rețea] pe ecranul afișat când stabiliți o conexiune și apoi alegeți [Mod punct de acces aparat].
- Pentru a schimba puncte de acces, alegeți [Comut. rețea] pe ecranul afișat când stabiliți o conexiune și apoi urmați procedura de la pasul 4 de la "Folosirea unui alt punct de acces" (📖119).

Salvarea imaginilor în calculator

Pregătire pentru înregistrarea unui calculator

Pentru detalii despre calculatoarele la care puteți conecta aparatul prin intermediul Wi-Fi, cerințele sistemului și informații despre compatibilitate (inclusiv suportul în sisteme de operare noi), consultați site-ul web Canon.



- Windows 7 Starter și Home Basic nu sunt acceptate.
- Windows 7 N (versiunea europeană) și KN (versiunea pentru Coreea de sud) necesită descărcarea și instalarea separată a pachetului Media Feature. Pentru detalii, verificați următorul site. <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Instalare CameraWindow.

1 Descărcăți software-ul.

- Vizitați următorul site de pe un calculator conectat la Internet.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Alegeți țara sau regiunea și apoi urmați instrucțiunile afișate pentru a pregăti descărcarea.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

2 Urmați instrucțiunile afișate.

- Faceți dublu clic pe fișierul descărcat pentru a-l instala.



- Este necesar accesul la Internet iar costurile aferente contului ISP și taxele de acces trebuie plătite separat.



- Pentru a dezinstala software-ul, urmați acești pași.
 - Windows: Selectați meniul [Start] > [All Programs] > [Canon Utilities] și apoi alegeți software-ul pentru dezinstalare.

Configurare calculator pentru o conexiune Wi-Fi (doar Windows)

Pe un calculator cu Windows, configurați următoarele setări înainte de a putea conecta aparatul la calculator wireless.



1 Confirmați conectarea calculatorului la punctul de acces.

- Pentru instrucțiuni despre verificarea conectării la rețea, consultați manualul de utilizare al calculatorului.

2 Configurați setarea.

- Faceți clic în următoarea ordine: meniul [Start] > [All Programs] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup].
- În aplicația care se deschide, urmați instrucțiunile de pe ecran și configurați setările.



- Următoarele ferestre de setări sunt configurate când rulați programul la pasul 2.
 - Porniți streaming-ul media.
Acest lucru va permite aparatului să vadă (găsească) calculatorul pe care să îl acceseze prin Wi-Fi.
 - Porniți descoperirea rețelei.
Acest lucru va permite calculatorului să vadă (găsească) aparatul.
 - Activarea ICMP (Internet Control Message Protocol).
Aceasta vă va permite să verificați statusul de conectare la rețea.
 - Activați Universal Plug & Play (UPnP).
Acest lucru va permite dispozitivelor din rețea să se detecteze reciproc în mod automat.
- Anumite software-uri de securitate pot preveni definitivarea setării așa cum a fost descris. Verificați setările software-ului de securitate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Salvarea imaginilor într-un calculator conectat

Conectați-vă la punctul de acces via Wi-Fi după cum urmează. Consultați și manualul de utilizare al punctului de acces.

Confirmare compatibilitate punct de acces

Confirmați că router-ul Wi-Fi sau stația de bază sunt conforme cu standardele Wi-Fi de la "Interfață" (183). Metodele de conexiune depind dacă punctul de acces este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup (WPS, 122) sau nu (124). Pentru punctele de acces non-WPS, verificați următoarele informații.

- Denumirea rețelei (SSID/ESSID)
SSID sau ESSID pentru punctul de acces pe care îl folosiți. Acestea mai sunt denumite și "denumire punct de acces" sau "denumire rețea".
- Autentificare rețea / criptare informații (metodă criptare / mod criptare)
Metodă de criptare a datelor în timpul transmisiei wireless. Verificați ce setări de securitate sunt folosite: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (open system authentication) sau fără nici o setare de securitate.
- Parolă (parolă criptare / parolă rețea)
Cheia folosită la criptarea datelor în timpul transmisiei wireless. Denumite și "cheie criptare" sau "cheie rețea".
- Index parolă (transmitere parolă)
Parola setată când se folosește WEP pentru autentificare rețea / criptare informații. Folosiți "1" ca setare.



- Dacă este nevoie de nivel de administrator de sistem pentru a regla setările rețelei, contactați administratorul sistemului pentru mai multe detalii.
- Aceste setări sunt foarte importante pentru siguranța rețelei. Fiți deosebit de atenți atunci când schimbați aceste setări.



- Pentru informații despre compatibilitatea WPS și pentru instrucțiuni referitoare la modul de verificare a setărilor, consultați manualul de utilizare al punctului de acces.
- Routerul este un dispozitiv care crează o structură de rețea LAN pentru conectarea mai multor calculatoare. Un router care dispune de funcții Wi-Fi se numește "router Wi-Fi".
- Acest ghid face referire la toate routerele Wi-Fi și stațiile de bază ca "puncte de acces" (access point).
- Dacă folosiți filtru de adresă MAC pe rețeaua Wi-Fi, aveți grijă să introduceți adresa MAC a aparatului dumneavoastră în punctul de acces. Puteți verifica adresa MAC a aparatului dumneavoastră alegând MENU (29) > fila (1) > [Setări comunicare wireless] > [Setări Wi-Fi] > [Verificare adresă MAC].

Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS



WPS face realizarea conexiunii mai ușoară când conectați dispozitive prin Wi-Fi. Puteți folosi fie Metoda de configurare prin apăsarea butonului sau Metoda PIN pentru setări pe un dispozitiv care acceptă WPS.

1 Confirmați conectarea calculatorului la punctul de acces.

- Pentru instrucțiuni referitoare la verificarea conexiunii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului și al punctului de acces.

2 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsăți butonul [(F)].
- Dacă este afișat ecranul [Nume Dispozitiv], apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți (●) pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [(F)].

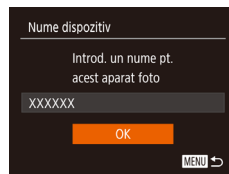

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index




3 Alegeți [Laptop].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Laptop] și apoi apăsați butonul [●].




4 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Adăugare un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [●].

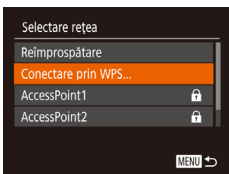

5 Alegeți [Conectare prin WPS].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Conectare prin WPS] și apoi apăsați butonul [●].



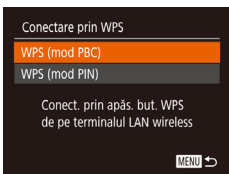


6 Alegeți [WPS (mod PBC)].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [WPS (mod PBC)] și apoi apăsați butonul [●].

7 Stabiliți conexiunea.

- La punctul de acces, țineți apăsat butonul de conexiune WPS timp de câteva secunde.

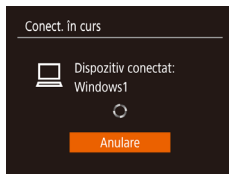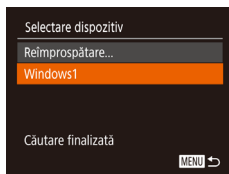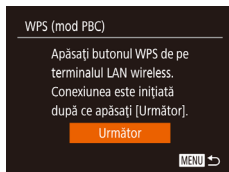

- Pe aparat, apăsați butonul [●] pentru a trece la următorul pas.
- Aparatul se conectează la punctul de acces și listează dispozitivele conectate la el în ecranul [Selectați un dispozitiv].


8 Alegeți dispozitivul țintă.

- Alegeți numele dispozitivului țintă (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●]) apoi apăsați butonul [●].

9 Instalați un driver (doar prima conexiune la Windows).

- Când acest ecran este afișat pe aparat, faceți clic pe meniul Start din calculator, faceți clic pe [Control Panel] și apoi clic pe [Add a device].
- Dublu clic pe simbolul aparatului conectat.
- Instalarea driver-ului va începe.
- După ce instalarea driver-ului s-a încheiat iar conexiunea dintre aparat și calculator a fost activată, ecranul AutoPlay va fi afișat. Pe ecranul aparatului nu va fi afișat nimic.

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

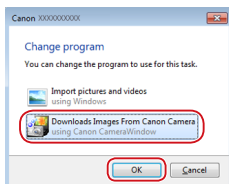

10 Afișați CameraWindow.

- Windows: Accesați CameraWindow făcând clic pe [Downloads Images From Canon Camera].

11 Importați imaginile.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- Imaginile sunt acum salvate în directorul Fotografii din calculator, în directoare separate, denumite după dată.
- Faceți clic pe [OK] în ecranul care este afișat după ce importul de imagini s-a încheiat.
- Pentru a vizualiza imaginile salvate pe un calculator, folosiți software-urile preinstalate sau compatibile cu imaginile realizate de aparat.



- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [☰]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului apăsând butoanele [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU (☰29) > fila [↑][↓] > [Setări comunicare wireless] > [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Dezac.].
- Puteți modifica numele aparatului care este afișat pe ecranul de la pasul 2 (☰141).
- Când aparatul este conectat la un calculator, ecranul aparatului este gol.
- Pentru a vă deconecta de la aparat, opriți aparatul.
- Dacă alegeți [WPS (mod PIN)] la pasul 6, un cod PIN va fi afișat pe ecran. Nu uitați să setați acest cod în punctul de acces. Alegeți un dispozitiv în ecranul [Selectare dispozitiv]. Pentru detalii suplimentare, citiți manualul de utilizare furnizat împreună cu punctul de acces.


Conectare la Punctele de acces listate

1 Vizualizați lista punctelor de acces.

- Vizualizați rețelele din zonă (puncte de acces) așa cum este descris la pașii 1 – 4 de la “Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS” (☰122).

2 Alegeți un punct de acces.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege o rețea (punct de acces) și apoi apăsați butonul [☰].

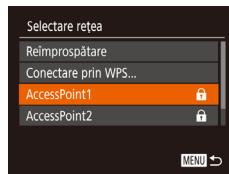

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

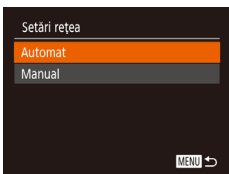

3 Introduceți parola punctului de acces.

- Apăsați butonul [WPS] pentru a accesa tastatura și apoi introduceți parola (130).
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [ROTEȚI] pentru a alege [Următor] și apoi apăsați butonul [WPS].

4 Alegeți [Auto].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [ROTEȚI] pentru a alege [Auto] și apoi apăsați butonul [WPS].
- Pentru a salva imaginile pe un calculator conectat, urmați procedura de la pasul 8 din "Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS" (122).



- Pentru a afla parola punctului de acces, consultați carcasa punctului de acces sau manualul de utilizare.
- Dacă nu este detectat niciun punct de acces chiar dacă alegeți [Reîmprospătare] la pasul 2, alegeți [Setări manuale] la pasul 2, pentru a seta manual un punct de acces. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și introduceți un SSID, setările de securitate și o parolă.
- Când folosiți un punct de acces la care v-ați conectat deja pentru a vă conecta la alt dispozitiv, [*] este afișat pentru parolă la pasul 3. Pentru a alege aceeași parolă, alegeți [Următorul] (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [ROTEȚI]) și apoi apăsați butonul [WPS].

Puncte de acces anterioare

Vă puteți reconecta la puncte de acces anterioare automat dacă urmați pasul 4 de la "Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS" (122).

- Pentru a vă conecta la dispozitiv prin intermediul punctului de acces, confirmați că dispozitivul țintă este deja conectat la el și apoi urmați procedura de la pasul 8 de la "Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS" (122).
- Pentru a schimba puncte de acces, alegeți [Comut. rețea] pe ecranul afișat când stabiliți o conexiune și apoi urmați fie procedura de la pasul 5 de la "Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS" (122) sau procedura de la pasul 2 de la "Conectare la Punctele de acces listate" (124).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Trimiteți imagini către un serviciu Web înregistrat

Înregistrare de servicii web

Folosiți un smartphone sau calculator pentru a adăuga în aparat serviciile web pe care doriți să le folosiți.



- Un smartphone sau un calculator cu un browser și conexiune la Internet sunt necesare pentru a defini setările aparatului pentru CANON iMAGE GATEWAY și alte servicii web.
- Verificați CANON iMAGE GATEWAY pentru detalii despre browser (Microsoft Internet Explorer etc.), inclusiv setări și informații referitoare la versiune.
- Pentru informații despre țările sau regiunile unde CANON iMAGE GATEWAY este disponibil, vizitați site-ul web Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Trebuie să aveți un cont de servicii web altul decât CANON iMAGE GATEWAY dacă doriți să îl folosiți. Pentru detalii suplimentare, verificați site-urile web pentru fiecare serviciu pe care doriți să îl înregistrați.
- Este posibil să vi se solicite taxe pentru conexiunea ISP și pentru punctul de acces.



- CANON iMAGE GATEWAY oferă pentru descărcare și ghiduri pentru utilizatori.

Înregistrare CANON iMAGE GATEWAY

Conectați aparatul și CANON iMAGE GATEWAY adăugând CANON iMAGE GATEWAY ca un serviciu web destinație pe aparat. Va trebui să introduceți o adresă de email folosită pe calculator sau smartphone pentru a primi un mesaj de notificare după finalizarea setărilor de conectare.

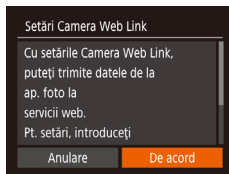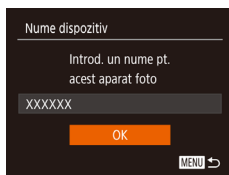

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsăți butonul [(Wi-Fi)].

- Dacă este afișat ecranul [Nume Dispozitiv], apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [(OK)] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [(OK)].


2 Alegeți [(Cloud)].

- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [(OK)] pentru a alege [(Cloud)] și apoi apăsați butonul [(OK)].

3 Aprobați înțelegerea (agreement) pentru a introduce o adresă de email.

- Citiți conținutul afișat, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [(OK)] pentru a alege [De acord] și apoi apăsați butonul [(OK)].

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

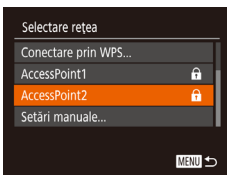

4 Stabiliți o conexiune cu un punct de acces.

- Conectați-vă la punctul de acces așa cum este descris la pașii 5 – 7 de la “Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS” (📖 122) sau pașii 2 – 4 de la “Conectare la Punctele de acces listate” (📖 124).




5 Introduceți adresa de email.

- După ce aparatul este conectat la CANON iMAGE GATEWAY via punctul de acces, este afișat un ecran pentru introducerea adresei de email.
- Introduceți adresa de email, apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Următorul] și apoi apăsați butonul [📧].



6 Introduceți un număr de patru cifre.

- Introduceți un număr de patru cifre, apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Următorul] și apoi apăsați butonul [📧].
- Veți avea nevoie de acest număr de patru cifre mai târziu când veți seta conectarea cu CANON iMAGE GATEWAY la pasul 8.

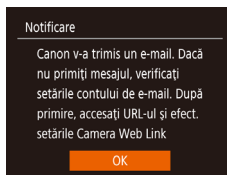

7 Verificați mesajul de notificare.

- După ce informațiile au fost trimise către CANON iMAGE GATEWAY, veți primi un mesaj de notificare la adresa de email introdusă la pasul 5.
- Apăsați butonul [📧] pe ecranul următor, care indică faptul că notificarea a fost trimisă.
- [☁] acum se schimbă în [📧].

8 Accesați pagina din mesajul de notificare și finalizați setările pentru conectarea aparatului.

- De pe un calculator sau smartphone, accesați pagina din mesajul de notificare.
- Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările de pe pagina cu setările pentru conectarea aparatului.

9 Finalizați setările CANON iMAGE GATEWAY pe aparat.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [☁] și apoi apăsați butonul [📧].
- [📧] (📖 134) și CANON iMAGE GATEWAY sunt acum adăugate ca destinații.
- Puteți adăuga și alte servicii web. În acest caz, urmați instrucțiunile de la pasul 2 de la “Înregistrare alte servicii web” (📖 128).

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index



- Asigurați-vă că aplicația de mail de pe calculator sau smartphone nu este configurată să blocheze email-uri de la anumite domenii, lucru care poate bloca primirea mesajului de notificare.



- Puteți modifica numele aparatului care este afișat pe ecranul de la pasul 1 (126).
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul. Apăsăți butoanele [◀][▶] pentru a accesa ecranul de alegere al dispozitivului și apoi configurați setarea.

Înregistrare alte servicii web

Puteți adăuga aparatului și alte servicii web în plus față de CANON IMAGE GATEWAY.




1 Autentificați-vă în CANON IMAGE GATEWAY și accesați pagina de legătură pentru setarea aparatului.

- De pe un calculator sau smartphone, accesați <http://www.canon.com/cig/> pentru a vizita site-ul CANON IMAGE GATEWAY.



2 Configurați serviciul web pe care doriți să îl folosiți.

- Pe calculator sau smartphone, afișați ecranul de setări al serviciului web.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea serviciului web pe care doriți să îl folosiți.

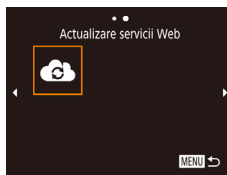

3 Alegeți [Wi-Fi].

- Apăsăți butonul [(Wi-Fi)].
- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [Wi-Fi] și apoi apăsați butonul [OK].
- Setările serviciului web sunt acum actualizate.



- Dacă se schimbă setările configurate, urmați acești pași din nou pentru a actualiza setările aparatului.

Încărcare imagini către servicii Web



1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsăți butonul [(Wi-Fi)].



2 Alegeți destinația.

- Alegeți simbolul serviciului Web la care să vă conectați (apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [OK]) și apoi apăsați butonul [OK].
- Dacă sunt folosite mai multe destinații sau mai multe opțiuni de partajare cu un serviciu web, alegeți articolul dorit pe ecranul [Selectare recipient] (apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK]) și apoi apăsați butonul [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

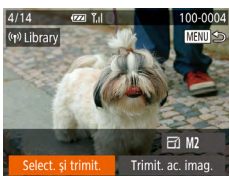

3 Trimiteti o imagine.

- Apăsati butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Select. și trimite.] și apoi apăsați butonul [☺].
- Apăsati butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Selectare] și apoi apăsați butonul [☺].
- Apăsati butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butonul [☺] pentru a o bifa ([✓]) și apoi apăsați butonul [MENU].
- Apăsati butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [☺].
- Apăsati butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsați butonul [☺].
- Atunci când încărcați pe YouTube, citiți termenii serviciului, alegeți [Sunt de acord] și apăsați butonul [☺].
- Apăsati butonul [☺] pentru a reveni la ecranul de redare după ce este afișat [OK] după trimiterea imaginii.



- Conexiunile au nevoie ca în aparat să existe un card de memorie cu imagini pe el.
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată, puteți redimensiona imaginile și adăuga comentarii înainte de a le trimite (📖 132).
- Puteți trimite imaginea actuală alegând [Trimit. ac. imag.] pe ecranul de la pasul 3.
- Pentru a vedea imaginile încărcate pe CANON IMAGE GATEWAY pe un smartphone, încercați aplicația dedicată Canon Online Photo Album. Descărcați și instalați Canon Online Photo Album pentru iPhone și iPad din App Store sau pentru dispozitivele cu Android din Google Play.

Imprimarea imaginilor wireless de la o imprimantă conectată

Conectați aparatul la o imprimantă via Wi-Fi pentru a imprima după cum urmează.

Acești pași vă arată cum să folosiți aparatul ca un punct de acces, dar puteți folosi și un punct de acces deja existent (📖 119).



1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsati butonul [(☺)].


2 Alegeți [☺].

- Apăsati butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [☺] și apoi apăsați butonul [☺].



3 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsati butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Adăugare un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [☺].

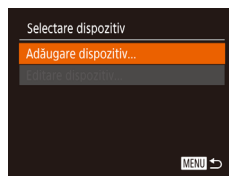

- SSID-ul aparatului și parola sunt afișate.



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



4 Conectați imprimanta la rețea.


- În meniul de setări Wi-Fi al imprimantei, alegeți SSID-ul (numele rețelei) afișat pe aparat pentru a stabili o conexiune.
- În câmpul pentru parolă, introduceți parola afișată pe aparat.

5 Alegeți imprimanta.

- Alegeți numele imprimantei (apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [●].

6 Alegeți o imagine pentru imprimare.

- Apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege o imagine.
- Apăsăți butonul [●], alegeți [▶] și apoi apăsați butonul [●] din nou.
- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Printare] și apoi apăsați butonul [●].
- Pentru instrucțiuni detaliate despre imprimare, vezi "Imprimarea imaginilor" (157).
- Pentru a încheia conexiunea, apăsați butonul [⏏], alegeți [OK] de pe ecranul de confirmare (fie apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [●].

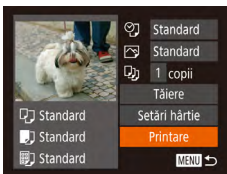

- Conexiunile au nevoie ca în aparat să existe un card de memorie cu imagini pe el.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [●]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului apăsând butoanele [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU (129) > fila [▶] > [Setări comunicare wireless] > [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Dezac].
- Pentru a vă conecta fără a introduce o parolă la pasul 4, alegeți MENU (129) > fila [▶] > [Setări comunicare wireless] > [Setări Wi-Fi] > [Parolă] > [Dezac]. [Parolă] nu mai este afișat în ecranul cu afișarea SSID (pasul 3).
- Pentru a folosi un alt punct de acces, urmați pașii 3 - 4 de la "Folosirea unui alt punct de acces" (119).

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Transmiterea de imagini către alt aparat


Conectați două aparate prin Wi-Fi și trimiteți imaginile de la un aparat la altul după cum urmează.

- Puteți conecta prin Wi-Fi doar aparatele Canon compatibile Wi-Fi. Nu vă puteți conecta la un aparat Canon decât dacă este compatibil Wi-Fi, chiar dacă este compatibil cu carduri FlashAir/Eye-Fi.



1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul [Wi-Fi].

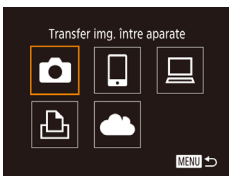

2 Alegeți [Camera].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [Camera] și apoi apăsați butonul [OK].



3 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [Adăugare un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [OK].
- Urmați pașii 1 - 3 de pe aparatul-țintă.
- Informațiile despre conexiunea aparatului vor fi adăugate când mesajul [Inițiaz. conect. la aparat foto țintă] va fi afișat pe ambele ecrane ale aparatelor.



4 Trimiteți o imagine.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Select. și trimite.] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [Selectare] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butonul [OK] pentru a o bifa ([✓]) și apoi apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsați butonul [OK].
- [Transfer încheiat] este afișat după ce imaginea este trimisă și ecranul pentru transferul imaginilor este afișat din nou.
- Pentru a încheia conexiunea, apăsați butonul [MENU], alegeți [OK] de pe ecranul de confirmare (fie apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK]) și apoi apăsați butonul [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index




- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [OK]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului apăsând butoanele [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate unele dispozitive, alegeți MENU (129) > fila [↑] > [Setări comunicare wireless] > [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Dezac].
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți modifica dimensiunea imaginii înainte de a o trimite (132).
- Puteți trimite imaginea actuală alegând [Trimit. ac. imag.] pe ecranul de la pasul 4.

Opțiuni trimitere imagini

Puteți alege mai multe imagini pentru a le trimite deodată și puteți modifica rezoluția (dimensiunea) imaginii înainte de a o trimite. Anumite servicii Web vă permit să adnotați imaginile pe care le trimiteți.


Transmiterea mai multor imagini

Pe ecranul pentru transferul imaginii, specificați un interval de imagini pentru a fi trimise sau trimiteți toate imaginile etichetate ca favorite.

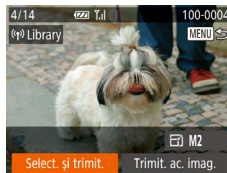

1 Alegeți [Selectați și trimiteți].

- Pe ecranul pentru transferul imaginii, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Select. și trimit.] și apoi apăsați butonul [OK].

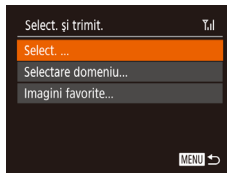

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege o metodă de selectare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare domeniu].

- Urmând pasul 2 de la "Transmiterea mai multor imagini" (📖132), alegeți [Selectare domeniu] și apăsați butonul [👉].



2 Alegeți imaginile.

- Urmați pașii 2 - 3 de la "Selectare interval" (📖97) pentru a alege imaginile.
- Pentru a include filme, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Incl. filme] și apoi apăsați butonul [👉] pentru a bifa opțiunea selectată (✓).
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [👉].

3 Trimiteti imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Trimite] și apoi apăsați butonul [👉].

Transmiterea imaginilor favorite

Trimiteti doar imaginile etichetate ca Favorite (📖101).

1 Alegeți [Imagini favorite].

- Urmând pasul 2 de la "Transmiterea mai multor imagini" (📖132), alegeți [Imagini favorite] și apăsați butonul [👉].
- Este afișat un ecran pentru selectarea imaginilor etichetate ca favorite. Dacă nu doriți să includeți o anumită imagine, alegeți acea imagine și apăsați butonul [👉] pentru a îndepărta bifa [✓].
- Apăsați butonul **MENU**.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [👉].

2 Trimiteti imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Trimite] și apoi apăsați butonul [👉].



- La pasul 1, [Imagini favorite] nu este disponibil decât dacă ați etichetat imagini ca favorite.

Note la transmiterea imaginilor

- În funcție de starea rețelei pe care o utilizați, este posibil să dureze mai mult să trimiteți un film. Nu uitați să verificați din când în când nivelul bateriei aparatului.
- Serviciile web pot limita numărul de imagini sau durata filmelor pe care le puteți trimite.
- Pentru filme pe care nu le comprimați (📖106), este transmis un fișier comprimat în loc de fișierul original. Acest lucru poate întârzia transmiterea și fișierul poate fi transmis doar dacă este suficient spațiu pentru el pe cardul de memorie.
- Când trimiteți filme către smartphone-uri, calitatea imaginii poate depinde de funcție de smartphone. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al smartphone-ului.
- Pe ecran, puterea semnalului wireless este indicată de următoarele simboluri:
[📶] ridicat, [📶] mediu, [📶] scăzut, [📶] slab
- Trimiterea imaginilor către servicii Web va dura mai puțin când trimiteți imagini care au fost deja trimise către server-ul CANON iMAGE GATEWAY.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Alegerea numărului de pixeli de înregistrare (Dimensiunea imaginii)

Pe ecranul de transferare a imaginii, alegeți [F1] apăsând butoanele [▲][▼] și apoi apăsați butonul [M2]. Pe ecranul afișat, alegeți setarea pixelilor înregistrați (dimensiunea imaginii) apăsând butoanele [▲][▼] și apoi apăsați butonul [M2].


- Pentru a trimite imagini la dimensiunea originală, selectați [Nu] ca opțiune de redimensionare.
- Dacă alegeți **M2** imaginile care sunt mai mari decât dimensiunea selectată înainte de trimitere vor fi redimensionate.
- Filmele nu pot fi redimensionate.



- Dimensiunea imaginii poate fi configurată și în MENU (📖29) > fila [F1] > [Setări comunicare wireless] > [Setări Wi-Fi] > [Redimensionare pentru trimitere].

Adăugarea de comentarii

Folosind aparatul, puteți adăuga comentarii imaginilor pe care le trimiteți către adrese de email, servicii de rețele sociale, etc. Numărul de caractere și simboluri care pot fi introduse poate diferi în funcție de serviciul Web.

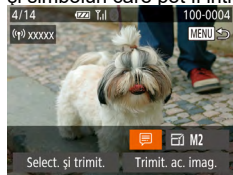

1 Accesați ecranul pt. a adăuga comentarii.

- Pe ecranul de transferare a imaginii, alegeți [F1] apăsând butoanele [▲][▼][◀][▶] și apoi apăsați butonul [M2].

2 Adăugați un comentariu (📖30).

3 Trimiteți imaginea.



- Când nu este introdus un comentariu, comentariul care este setat în CANON iMAGE GATEWAY este trimis automat.
- Puteți adnota mai multe imagini înainte de a le trimite. Același comentariu este adăugat tuturor imaginilor trimise împreună.

Transmiterea de imagini în mod automat (Image Sync)

Imaginile de pe cardul de memorie care nu au fost transferate deja pot fi trimise către un calculator sau serviciu web prin intermediul CANON iMAGE GATEWAY.

Imaginile nu pot fi trimise doar către servicii web.

Pregătiri inițiale

Pregătirea aparatului

Înregistrați [F1] ca destinație. Pe calculatorul țintă, veți instala și configura Image Transfer Utility, un software gratuit compatibil cu Image Sync.



1 Adăugați [F1] ca destinație.

- Adăugați [F1] ca destinație, așa cum este descris în "Înregistrare CANON iMAGE GATEWAY" (📖126).
- Pentru a include un serviciu Web ca destinație, autentificați-vă în CANON iMAGE GATEWAY (📖126), selectați modelul aparatului, accesați ecranul de setări pentru serviciul Web și alegeți serviciul Web destinație din setările Image Sync. Pentru detalii, consultați meniul Help (Ajutor) al CANON iMAGE GATEWAY.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

2 Alegeți tipul de imagini care urmează să fie trimise (doar când trimiteți filme cu imagini).

- Apăsăți butonul **MENU**], alegeți [Setări comunicare wireless] de la fila [FT] și apoi alegeți [Setări Wi-Fi] (📖29).
- Apăsăți butoanele [▲][▼] pentru a alege [Image Sync], apoi apăsăți butoanele [◀][▶] pentru a alege [Fotografii/Filme].

■ Pregătirea calculatorului

Instalați și configurați software-ul pe calculatorul țintă.



1 Instalați Image Transfer Utility.

- Instalați Image Transfer Utility pe un calculator conectat la Internet (📖155) urmând pașii 1 - 2 de la "Instalare CameraWindow" (📖120).
- Image Transfer Utility poate fi descărcat de pe pagina de setări Image Sync din CANON iMAGE GATEWAY (📖126).

2 Înregistrați aparatul.

- Windows: În bara de lucru, faceți clic dreapta pe [🖥️] și apoi faceți clic pe [Add new camera].
- Mac OS: În bara meniului, faceți clic pe [🖥️] și apoi faceți clic pe [Add new camera].
- Este afișată o listă a aparatelor conectate la CANON iMAGE GATEWAY. Alegeți aparatul de la care vor fi trimise imaginile.
- Imediat ce aparatul este înregistrat și calculatorul este pregătit să primească imagini, simbolul se schimbă în [📷].

Transmiterea de imagini

Imaginile trimise din aparat sunt salvate automat pe calculator. Dacă nu este pornit calculatorul către care doriți să trimiteți imaginile, acestea vor fi stocate temporar pe server-ul CANON iMAGE GATEWAY. Imaginile stocate sunt șterse periodic, așa că asigurați-vă că porniți calculatorul și salvați imaginile.

1 Trimiteți imaginile.

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Încărcare imagini către servicii Web" (📖128) și alegeți [📷].
- Imaginile trimise sunt etichetate cu simbolul [📷].

2 Salvați imaginile în calculator.

- Imaginile sunt salvate automat pe calculator când îl porniți.
- Imaginile sunt trimise automat către servicii web de pe server-ul CANON iMAGE GATEWAY, chiar dacă este oprit calculatorul.



- Atunci când trimiteți imagini, este bine să folosiți o baterie complet încărcată.



- Chiar dacă imaginile au fost importate pe calculator prin alte metode, orice imagine care nu a fost trimisă către calculator prin intermediul CANON iMAGE GATEWAY va fi trimisă către calculator.
- Trimiterea este mai rapidă când desinația este un calculator aflat în aceeași rețea cu aparatul, deoarece imaginile sunt trimise via un punct de acces în loc de CANON iMAGE GATEWAY. Imaginile stocate în calculator sunt trimise către CANON iMAGE GATEWAY, deci calculatorul trebuie să fie conectat la Internet.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Vizualizarea imaginilor trimise prin intermediul Image Sync pe smartphone

Dacă instalați aplicația Canon Online Photo Album (Canon OPA) pe smartphone vă permite să vizualizați și să descărcați pe smartphone imaginile trimise de Image Sync în timp ce sunt salvate temporar pe serverul CANON IMAGE GATEWAY.

Înainte, activați accesul smartphone-ului după cum urmează.

- Asigurați-vă că ați finalizat setările descrise la "Pregătirea calculatorului" (📖 135).
- Descărcați și instalați Canon Online Photo Album pentru iPhone și iPad din App Store sau pentru dispozitivele cu Android din Google Play.
- Autentificați-vă în CANON IMAGE GATEWAY (📖 126), selectați modelul aparatului, accesați ecranul de setări pentru serviciul Web și activați opțiunea pentru a putea vizualiza și descărca de pe un smartphone din setările Image Sync. Pentru detalii, consultați meniul Help (Ajutor) al CANON IMAGE GATEWAY.



- După ștergerea imaginilor stocate temporar pe serverul CANON IMAGE GATEWAY, acestea nu mai pot fi vizualizate.
- Imaginile trimise înainte de activarea opțiunii de vizualizare și descărcare de pe smartphone în setările Image Sync, nu pot fi accesate în acest mod.



- Pentru instrucțiuni despre Canon Online Photo Album, consultați meniul Help (Ajutor) al Canon Online Photo Album.

Utilizarea unui Smartphone pt. a vizualiza imaginile din aparat și pt. a controla aparatul

Puteți realiza următoarele acțiuni cu aplicația Camera Connect pentru telefoanele inteligente.

- Răsfoiți imaginile de pe aparat și salvați-le pe telefonul inteligent
- Atașarea de etichete geotag imaginilor la fotografiere (📖 136)
- Controlul aparatului de la distanță dintr-un Smartphone (📖 138)



- Setările de confidențialitate trebuie configurate înainte pentru a permite vizualizarea pe smartphone (📖 117, 📖 139).

Atașarea de etichete geotag imaginilor la fotografiere

Imaginile și filmele realizate pot fi etichetate cu geotag folosind informațiile GPS (precum latitudinea, longitudinea și altitudinea) de la un smartphone compatibil Bluetooth. Puteți vedea informațiile GPS înregistrate pe aparat (📖 89). Folosind software-ul furnizat (📖 155), puteți vizualiza locația pe hartă, cu fotografiile și filmele realizate lângă ele.

1 Conectați aparatul și smartphone-ul prin Bluetooth (📖 113).

2 Alegeți [Setări GPS].

- Apăsați butonul **MENU**, alegeți [Setări GPS] de la fila [**↑↑**] și apoi apăsați butonul [**⊕**].



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index



3 Configurați setarea.

- Alegeți [GPS prin mobil] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Activat].

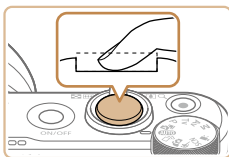

4 Înregistrați.

- Imaginile și filmele realizate sunt acum etichetate cu geotag folosind informațiile GPS din smartphone, pe care le puteți verifica așa cum este descris în "Afișare informații GPS" (📖89).
- Data următoare, după ce porniți Camera Connect pe smartphone, verificați dacă aparatul și smartphone-ul sunt conectate prin Bluetooth înaintea fotografierii.



- Imaginilor nu le este atașată eticheta geotag în acest mod decât dacă este pornită aplicația Camera Connect.
- Informațiile GPS adăugate filmelor sunt informațiile obținute la începutul filmării.
- Informațiile GPS nu pot fi actualizate decât dacă Wi-Fi este oprit.
- Informațiile GPS adăugate imaginilor sunt informațiile obținute inițial, când treceți la o conexiune Wi-Fi.
- Este posibil ca imaginilor să nu le fie atașate etichete geotag dacă vă conectați prin NFC sau Bluetooth când aparatul este oprit.
- Este posibil să fiți localizați sau identificați de alte persoane dacă folosiți date despre locul în care vă aflați în fotografiile sau filmele cu geotag. Aveți grijă atunci când împărtășiți aceste imagini cu alții, de exemplu când postați imaginile on-line, unde le pot vedea toți.



- Pentru a verifica informațiile GPS obținute de la smartphone, alegeți MENU (📖29) > fila [📶] > [Setări GPS] > [Afișare info GPS].
- Starea obținerii informațiilor GPS este indicată de unul dintre următoarele simboluri.
[GPS] Se obțin, [GPS] Nu au fost obținute

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Cotrolul aparatului de la distanță dintr-un Smartphone

Controlul aparatului prin Wi-Fi

De asemenea, puteți fotografia de la distanță folosind un smartphone.



- Setările de confidențialitate trebuie configurate înainte pentru a permite vizualizarea tuturor imaginilor (117).

1 Securizați aparatul.

- Stabilizați aparatul folosind un trepied sau prin alte metode.

2 Conectați aparatul și smartphone-ul (117).

- În setările de confidențialitate, alegeți [Da].

3 Alegeți Fotografiere Live View de la distanță.

- În Camera Connect de pe telefonul inteligent, alegeți [Remote live view shooting] (fotografiere de la distanță).
- Când aparatul este pregătit pentru fotografierea de la distanță, o imaginea din aparat va fi afișată pe smartphone.
- În acest moment un mesaj este afișat pe aparat și toate operațiunile (cu excepția apăsării butonului de pornire) sunt dezactivate.

4 Înregistrați.

- Folosiți smartphone-ul pentru a fotografia.



- Filmarea nu este disponibilă.
- Focalizarea poate dura mai mult.
- Afișarea imaginii sau declanșarea obturatorului poate fi întârziată, în funcție de starea conexiunii.



- Orice mișcare ștersă a subiectului indicată pe smartphone din cauza conexiunii nu va afecta imaginea înregistrată.
- Imaginile realizate nu sunt transferate către smartphone. Folosiți smartphone-ul pentru a răsfoi și transfera imaginile din aparat.

Controlul aparatului prin Bluetooth

Puteți folosi un smartphone compatibil Bluetooth pentru fotografiere de la distanță și pentru schimbarea imaginii afișate. Acest lucru este convenabil dacă doriți să vă conectați rapid în timp ce fotografiați sau dacă doriți să controlați redarea în timp ce aparatul este conectat la un televizor.

1 Pregătiți aparatul.

- Setati modul de fotografiere și funcțiile de fotografiere pe aparat.
- Stabilizați aparatul folosind un trepied sau prin alte metode când înregistrați.

2 Conectați aparatul și smartphone-ul (113).

- Verificați dacă a fost realizată conexiunea Bluetooth.

3 Alegeți telecomandă Bluetooth.

- În Camera Connect de pe smartphone, alegeți [Bluetooth remote controller] (telecomandă Bluetooth).
- Ecranul smartphone-ului se schimbă într-un ecran pentru control de la distanță prin Bluetooth.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

4 Fotografiere și schimbare imagini.

- Folosiți smartphone-ul pentru a fotografia în modul de fotografiere și pentru a schimba imaginile în modul redare.



- [Bluetooth remote controller] (telecomandă Bluetooth) nu este disponibilă când este conectat prin Wi-Fi.





- Puteți verifica starea conexiunii Bluetooth verificând simbolul de pe ecran (113).

Editare sau ștergere setări Wi-Fi

Editați sau ștergeți setările Wi-Fi după cum urmează.

Editarea informațiilor de conectare

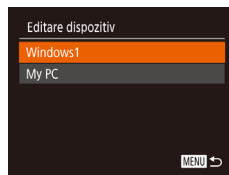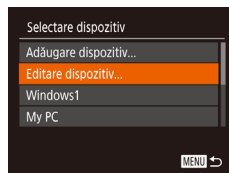

1 Accesați meniul Wi-Fi și alegeți dispozitivul pe care doriți să îl editați.

- Apăsați butonul [(?)].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [⦿] pentru a alege simbolul dispozitivului pentru editare și apoi apăsați butonul [Ⓜ].

2 Alegeți [Editare dispozitiv].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⦿] pentru a alege [Editare dispozitiv] și apoi apăsați butonul [Ⓜ].

3 Alegeți dispozitivul pe care doriți să îl editați.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⦿] pentru a alege un dispozitiv pentru editare și apoi apăsați butonul [Ⓜ].

4 Alegeți articolul pe care doriți să îl editați.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⦿] pentru a alege un articol pentru editare și apoi apăsați butonul [Ⓜ].
- Articolele pe care le puteți modifica depind de dispozitiv sau serviciu.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Articole care pot fi configurate	Conexiune				
					Servicii web
[Modif. nume dispozitiv] (📖140)	○	○	○	○	–
[Vizualizare setări] (📖117)	–	○	–	–	–
[Șterg. info comunicare] (📖140)	○	○	○	○	–

○ : Configurabil – : Nu poate fi configurat

Modificarea pseudonimului unui dispozitiv


Puteți modifica pseudonimele dispozitivelor (denumirile de afișare) care sunt afișate pe aparat.

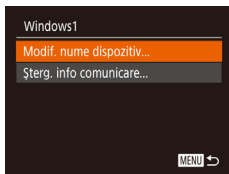

- Urmând pasul 4 de la “Editarea informațiilor de conectare” (📖139), alegeți [Modif. nume dispozitiv] și apăsați butonul [📄].
- Selectați câmpul de introducere și apăsați butonul [📄]. Folosiți tastatura afișată pentru a introduce un nume nou (📖30).

Ștergerea informațiilor de conectare

Ștergeți informațiile despre conectare (informațiile despre dispozitivele la care v-ați conectat) după cum urmează.

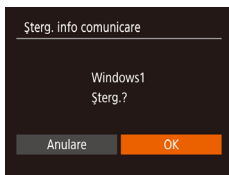

- Urmând pasul 4 de la “Editarea informațiilor de conectare” (📖139), alegeți [Șterg. info comunicare] și apăsați butonul [📄].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [📄] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [📄].
- Informațiile despre conectare vor fi șterse.

Specificarea imaginilor care pot fi văzute de pe smartphone

Specificați ce imagini de pe cardul de memorie din aparat pot fi vizualizate de pe smartphone-uri conectate la aparat.



- Alegeți [Vizualiz. setări] la pasul 4 de la “Editarea informațiilor de conectare” (📖139) și alegeți opțiunea dorită.



- Pentru fotografiere de la distanță, alegeți [Activat].

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Modificarea numelui aparatului

Modificați numele aparatului (afișat pe dispozitivele conectate) așa cum doriți.



1 Alegeți [Setări comunicare wireless].

- Apăsați butonul **MENU** și alegeți [Setări comunicare wireless] de la fila [**↑↑**] (📖29).



2 Alegeți [Nume].

- Apăsați butoanele [**▲**]/[**▼**] sau rotiți [**🌀**] pentru a alege [Nume] și apoi apăsați butonul [**📁**] (📖29).



3 Schimbați pseudonimul.

- Apăsați butonul [**📁**] pentru a accesa tastatura (📖30) și apoi introduceți un nume.



- Un mesaj este afișat dacă pseudonimul pe care l-ați introdus începe cu un simbol sau spațiu. Apăsați butonul [**📁**] și introduceți un alt pseudonim.
- Puteți modifica și numele din ecranul [Nume dispozitiv] afișat când folosiți prima dată Wi-Fi. În acest caz, selectați căsuța pentru text, apăsați butonul [**📁**] pentru a accesa tastatura și apoi introduceți un nume nou.

Revenirea la setările implicite pentru Wi-Fi

Reveniți la setările implicite pentru Wi-Fi dacă transferați dreptul de proprietate al aparatului altei persoane sau dacă vă debarasați de acesta. Dacă resetați setările Wi-Fi veți șterge și toate setările pentru servicii web. Asigurați-vă că doriți să resetați toate setările Wi-Fi înainte de a utiliza această opțiune.



1 Alegeți [Setări comunicare wireless].

- Apăsați butonul **MENU** și alegeți [Setări comunicare wireless] de la fila [**↑↑**] (📖29).



2 Alegeți [Resetare setări].

- Apăsați butoanele [**▲**]/[**▼**] sau rotiți [**🌀**] pentru a alege [Resetare setări] și apoi apăsați butonul [**📁**].

3 Reveniți la setările implicite.

- Apăsați butoanele [**◀**]/[**▶**] sau rotiți [**🌀**] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [**📁**].
- Setările Wi-Fi sunt acum resetate.



- Pentru a reseta alte setări (în afară de Wi-Fi) la valorile implicite, alegeți [Reset ap. foto] de la fila [**↑↑**] (📖149).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Ștergerea informațiilor pentru dispozitivele cuplate prin Bluetooth

Înainte de cuplarea cu un alt smartphone, ștergeți informațiile despre orice smartphone care a fost conectat anterior.

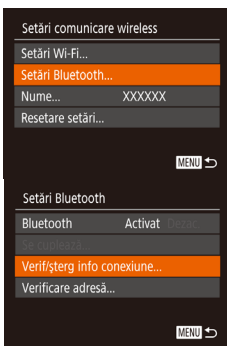

1 Alegeți [Setări Bluetooth].

- Apăsați butonul **MENU** și alegeți fila **[↑↑]** > [Setări comunicare wireless] > [Setări Bluetooth].

2 Alegeți [Verif/șterg info conexiune].

- Alegeți [Verif/șterg info conexiune] și apoi apăsați butonul **[⊞]**.



3 Ștergeți informațiile.

- Pe ecranul [Verif/șterg info conexiune], apăsați butonul **[⊞]**.
- După afișarea [Șterge informațiile despre dispozitivele la care v-ați conectat], apăsați butoanele **[◀]** **[▶]** sau rotiți **[⊞]** pentru a alege **[OK]** și apoi apăsați butonul **[⊞]**.

4 Ștergeți informațiile aparatului.

- În meniul de setări pentru Bluetooth de pe smartphone, ștergeți informațiile aparatului înregistrat pe smartphone.



Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Meniu de setări

Personalizați sau reglați funcțiile aparatului pentru mai mult confort

Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului

Funcțiile de bază ale aparatului sunt configurate în fila [Y/T] din MENUU (829). Personalizați funcțiile folosite în mod obișnuit după cum doriți, pentru mai mult confort.

Oprirea sunetelor de funcționare a aparatului

Oprți sunetele aparatului și ale filmelor în felul următor.




- Alegeți [Silent] și apoi alegeți [Activat].



- Sunetul de funcționare al aparatului poate fi oprit prin apăsarea butonului [MENU] în timp ce porniți aparatul.
- Sunetul nu se va auzi în timpul filmelor (87) dacă oprți sunetele aparatului. Pentru a reda sunetul în timpul filmelor, apăsați butonul [▲]. Reglați volumul cu ajutorul butoanelor [▲][▼] după cum doriți.

Reglarea volumului

Reglați volumul sunetelor individuale ale aparatului în felul următor.

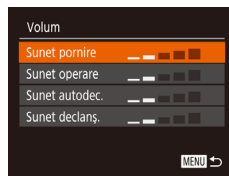

- Alegeți [Volum] și apoi apăsați butonul [V].
- Alegeți un articol și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla volumul.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Ascundere Sfaturi și sugestii


Sfaturile și sugestii sunt indicate, în mod normal, când alegeți articole FUNC. (📖28) sau MENU (📖29). Dacă doriți, puteți dezactiva această informație.

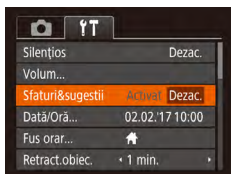

- Alegeți [Sfaturi & Sugestii] și apoi alegeți [Dezac.].

Data și oră

Reglați data și ora după cum urmează.

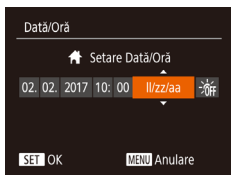


- Alegeți [Dată/Oră] și apoi apăsați butonul [🕒].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un element și apoi ajustați setarea, fie apăsând butoanele [▲][▼] sau rotind [🌀].

Fus orar

Pentru a vă asigura că fotografiile dumneavoastră au ora și data locală corectă atunci când călătoriți în străinătate, înregistrați destinația în prealabil și treceți la fusul orar din zona respectivă. Această funcție avantajoasă elimină nevoia de modificare a setării de Dată/Oră în mod manual.

Înainte de a folosi fusul orar, aveți grijă să setați data și ora și fusul orar local, așa cum este descris la "Setarea datei și a orei" (📖19).

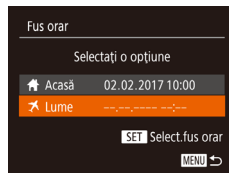

1 Specificați destinația.

- Alegeți [Fus orar] și apoi apăsați butonul [🕒].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [🌐 Lume] și apoi apăsați butonul [🕒].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege destinația.
- Pentru a seta fusul de vară (1 oră în avans), alegeți [🌐] apăsând butoanele [▲][▼] sau rotind [🌀] și apoi alegeți [🌐] apăsând butoanele [◀][▶].
- Apăsați butonul [🕒].

2 Treceți la fusul orar al zonei respective.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [🌐 Lume] și apoi apăsați butonul [MENU].
- [🌐] este afișat acum pe ecranul de fotografiere (📖170).



- Reglarea datei sau a orei în timp ce vă aflați în modul [🌐] (📖20) va actualiza automat ora și data din [🏠 Acasă].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Cronometrarea retragerii obiectivului

Obiectivul este retras, de obicei, din motive de siguranță, la aproximativ un minut după ce ați apăsător butonul [] în modul Fotografie (125). Pentru ca obiectivul să se retragă imediat după ce apăsați butonul [], setați timpul de retragere la [0 sec.].



- Alegeți [Retragere obiectiv] și apoi alegeți [0 sec.].

Utilizare mod Eco

Această funcție vă permite să conservați energia în modul de fotografie. Când aparatul nu este folosit, ecranul se întunecă puțin pentru a reduce consumarea bateriei.



1 Configurați setarea.

- Alegeți [Mod Eco] și apoi alegeți [Activat].
- [ECO] este afișat acum pe ecranul de fotografie (170).
- Ecranul se întunecă atunci când aparatul nu este folosit pentru aproximativ două secunde; după aproximativ zece secunde, ecranul se oprește. Aparatul se oprește singur după aproximativ trei minute de inactivitate.

2 Înregistrați.

- Pentru a activa ecranul și pentru a vă pregăti de fotografie când ecranul este oprit dar obiectivul este încă afară, apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Reglaje pentru economisirea energiei

Reglați timpul de dezactivare automată a aparatului și a ecranului (respectiv Autoalimentare oprită și Afișaj oprit) după cum doriți (26).



- Alegeți [Economisire energie] și apoi apăsați butonul [].
- După ce ați ales un articol, apăsați butoanele [] [] pentru a le regla după necesități.




- Pentru a economisi bateria, în mod normal, trebuie să alegeți [Activat] pentru [Oprire automată] și [1 min.] sau mai puțin pentru [Afișaj dezac.].



- Setarea [Afișaj dezac.] este aplicată chiar dacă setați [Oprire automată] la [Dezac.].
- Aceste funcții de economisire a energiei nu sunt disponibile când ați setat modul Eco (145) la [Activat].

Luminozitatea ecranului

Reglați luminozitatea ecranului după cum urmează.

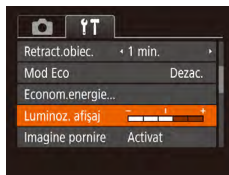

- Alegeți [Luminoz. afișaj] și apoi apăsați butoanele [] [] pentru a regla luminozitatea.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografie

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index



- Pentru luminozitate maximă, apăsați și țineți apăsat butonul [▼] timp de cel puțin o secundă atunci când ecranul de fotografiere este apăsat sau când apare afișajul pentru o singură imagine. (Aceasta va schimba setarea [Luminoz. Afișaj] de la fila [⚙️].) Pentru a reveni la luminozitatea originală, apăsați și țineți apăsat butonul [▼] din nou timp de cel puțin o secundă sau reporniți aparatul.

Ascunderea ecranului de pornire

Dacă preferați, puteți dezactiva afișarea ecranului de pornire afișat în mod normal atunci când porniți aparatul.

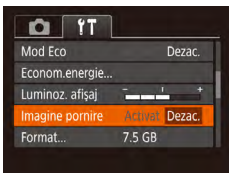

- Alegeți [Imagine de pornire] și apoi alegeți [Dezac.].

Formatarea cardurilor de memorie


Înainte de a folosi un card de memorie nou sau un card formatat cu alt dispozitiv, trebuie să formatați cardul cu acest aparat. Formatarea șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatare, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja.

1 Accesați ecranul [Formatare].

- Alegeți [Formatare] și apoi apăsați butonul [ⓘ].


2 Alegeți [OK].

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [⦿] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [ⓘ].

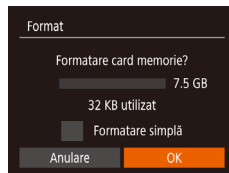

3 Formatați cardul de memorie.

- Pentru a începe procesul de formatare, apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⦿] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [ⓘ].
- Când ați terminat formatarea, mesajul [Formatare card memorie finalizată] va fi afișat. Apăsați butonul [ⓘ].

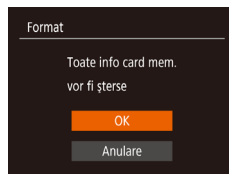

- Prin formatarea sau ștergerea datelor de pe un card de memorie, schimbați doar informațiile de gestionare a fișierului de pe card iar acest lucru nu reprezintă o garanție a ștergerii complete a conținutului. Atunci când transferați sau vă debarasați de cardurile de memorie, luați măsuri de protecție a informațiilor personale, dacă este necesar, de exemplu, prin distrugerea fizică a cardurilor.


Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index



- Capacitatea totală a cardului indicată pe ecranul de formatare poate fi mai mică decât capacitatea declarată.

Formatare simplă

Efectuați formatare simplă în aceste cazuri: [Eroare card memorie] este afișat, aparatul nu funcționează corect, citirea/scrierea cardului de memorie merge lent, fotografierea în rafală funcționează lent sau înregistrarea filmelor se oprește brusc. Formatarea simplă șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatarea simplă, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja.

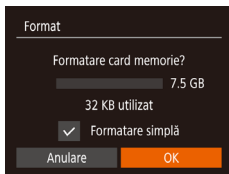


- Pe ecranul de la pasul 2 de la "Formatare carduri de memorie" (📖146), apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Formatare simplă] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a selecta această opțiune. Simbolul [✓] este afișat.
- Urmați pașii 2 - 3 de la "Formatare carduri de memorie" (📖146) pentru a continua procesul de formatare.



- Formatarea simplă durează mai mult decât "Formatarea cardurilor de memorie" (📖146), deoarece datele sunt șterse din toate zonele de stocare de pe cardul de memorie.
- Puteți anula formatarea simplă în curs alegând [Stop]. În acest caz, toate datele vor fi șterse dar cardul de memorie poate fi folosit normal.

Numerotare fișier

Fotografiile sunt numerotate în mod automat în ordinea secvențelor (0001 – 9999) și salvate în directoare a câte 2000 de fotografii. Puteți modifica modul în care aparatul alege numerele de fișier.

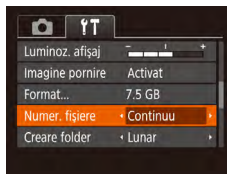

- Alegeți [Numer. fișiere] și apoi alegeți opțiunea dorită.

Continuu	Imaginile sunt numerotate consecutiv (până la fotografia cu numărul 9999 efectuată/salvată) chiar dacă schimbați cardurile de memorie.
Resetare auto	Numerotarea imaginilor se resetează de la 0001 dacă schimbați cardurile de memorie sau atunci când creați un nou director.



- Indiferent de opțiunea selectată la această setare, fotografiile pot fi numerotate în mod consecutiv după ultimul număr al imaginilor de pe cardurile de memorie introduse. Pentru a începe salvarea fotografiilor de la 0001, folosiți un card de memorie nescris (sau formatat, 📖146).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Stocare de imagini în funcție de dată

În loc să salvați imagini în directoarele create în fiecare lună, puteți pune aparatul să creeze directoare în fiecare zi când fotografiați pentru a stoca fotografiile realizate în ziua respectivă.



- Alegeți [Creare folder] și apoi alegeți [Zilnic].
- Imaginile vor fi salvate în directoare create la data fiecărei fotografieri.

Afișaj Metric/Non-Metric

Schimbați unitatea de măsură arătată în bara de zoom (🔍33), indicatorul MF (📖75) și oriunde este nevoie din m/cm în ft/in.



- Alegeți [Unit.măsură] și apoi alegeți [ft/in].

Verificare simboluri certificări

Anumite simboluri pentru certificările cerute de aparat pot fi vizualizate pe ecran. Alte simboluri de certificare sunt imprimate în acest ghid, pe cutia aparatului sau pe corpul aparatul.



- Alegeți [Afișare logo certificare] și apoi apăsați butonul [📷].

Limbă de afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.



- Alegeți [Limbă 🗣️] și apoi apăsați butonul [📷].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul [📷].



- De asemenea, puteți accesa ecranul [Limbă] în modul de Redare, apăsând și ținând apăsat butonul [📷] și apăsând imediat butonul **MENU**.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Reglarea altor setări

De asemenea, următoarele setări pot fi reglate cu ajutorul filei [F1].

- [Sistem video] (152)
- [Setări comunicare wireless] (112)
- [Setări GPS] (136)

Revenirea la setările implicite ale aparatului

Dacă schimbați în mod accidental o setare, puteți reveni la setările implicite ale aparatului.


Revenirea la setările implicite pentru toate funcțiile aparatului

1 Accesați ecranul [Setări de bază].

- Alegeți [Reset ap. foto] de la fila [F1] și apoi apăsați butonul [OK].
- Alegeți [Setări de bază] și apoi apăsați butonul [OK].

2 Reveniți la setările implicite.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Toate setările aparatului revin la valorile implicite.

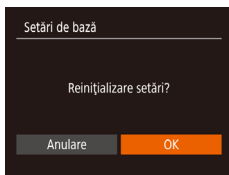

- Următoarele funcții nu revin la setările implicite.
 - Informații înregistrate folosind setarea Informații față (45)
 - Setările filei [F1] [Dată/Oră] (144), [Fusul orar] (144) [Limba] (148) și [Sistem video] (152)
 - Datele de nivel de alb personalizat pe care le-ați înregistrat (73)
 - Modul de fotografiere ales în modul [SCN] (59).
 - Mod film (68)
 - Informații înregistrate în [Setări comunicare wireless] (112)

Revenirea la setările implicite pentru funcțiile individuale

Setările pentru următoarele funcții pot fi aduse la setările implicite individual.

- Informații ID față
- Setări comunicare wireless



1 Accesați ecranul [Alte setări].

- Alegeți [Reset ap. foto] de la fila [F1] și apoi apăsați butonul [OK].
- Alegeți [Alte setări] și apăsați butonul [OK].

2 Alegeți funcția pentru resetare.

- Alegeți funcția pentru resetare și apoi apăsați butonul [OK].

3 Reveniți la setările implicite.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Setările implicite pentru funcție sunt reactivate acum.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Accesorii

Folosiți cu plăcere aparatul cu ajutorul accesoriilor Canon opționale și al altor accesorii compatibile comercializate separat

Hartă sistem

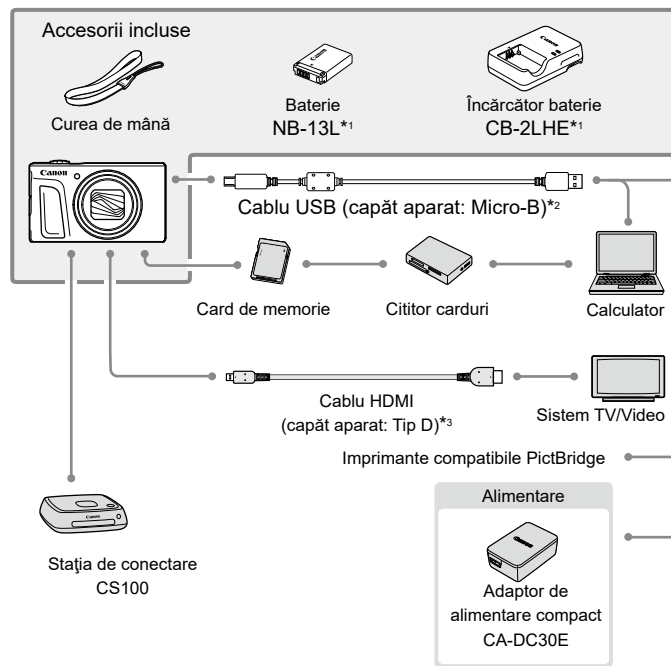

*¹ Disponibil, de asemenea, pentru achiziționare separată.

*² Este disponibil și un accesoriu Canon original (Cablul interfață IFC-600PCU).

*³ Folosiți un cablu disponibil în comerț de maxim 2,5 m (8,2 ft).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Se recomandă utilizarea accesoriilor Canon originale.


Acest produs a fost creat pentru a obține performanțe excelente dacă este folosit împreună cu accesoriile Canon originale.

Canon nu va fi răspunzător pentru niciun fel de deteriorări ale acestui produs și / sau accidente cum ar fi incendii etc., cauzate de defectarea accesoriilor neoriginale Canon (de exemplu, scurgerea și / sau explozia setului de baterii). Luați la cunoștință că reparațiile pentru produsele Canon care au apărut ca rezultat al acestor acțiuni nu sunt acoperite de garanție și se vor face contra cost.

Accesorii opționale

Următoarele accesorii ale aparatului se comercializează separat. Trebuie să țineți cont că disponibilitatea este în funcție de zonă și că anumite accesorii ar putea să nu mai fie disponibile.

Alimentare

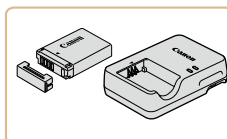

Baterie NB-13L

- Baterie reîncărcabilă litiu-ion.

Încărcător baterie CB-2LHE

- Încărcător pentru bateria NB-13L



- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.
- Mesajul [Eroare comunicare baterie] este afișat dacă folosiți o baterie non-Canon și este necesar acceptul utilizatorului. Canon nu poate fi făcut răspunzător pentru orice daune apărute în urma accidentelor, precum funcționare neadecvată sau foc, care apare în urma u ilizării bateriilor non-Canon.



- Bateria include un capac pe care îl puteți poziționa astfel încât să știți dacă bateria este încărcată imediat. Aplicând capacul astfel încât ▲ să fie vizibil pe bateria încărcată și aplicându-l astfel încât ▲ să nu fie vizibil pe o baterie neîncărcată.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index



Adaptor de alimentare compact CA-DC30E

- Introduceți bateria inclusă în aparat pentru încărcare. Cablul de interfață IFC-600PCU (comercializat separat) este necesar pentru conectarea adaptorului la aparat.

Alte accesorii



Cablul interfață IFC-600PCU

- Pentru a conecta aparatul la un calculator sau o imprimantă.


Imprimante



Imprimante Canon compatibile PictBridge

- Chiar și fără a folosi un calculator, puteți imprima imagini conectând aparatul direct la o imprimantă.
Pentru detalii, adresați-vă celui mai apropiat dealer Canon.

Stocare fotografii și filme



Stația de conectare CS100

- Un centru media pentru stocarea imaginilor de pe aparat, vizualizarea pe un TV conectat, imprimare wireless pe o imprimantă compatibilă Wi-Fi, distribuirea prin Internet și multe altele.

Utilizarea de accesorii opționale

► Fotografii ► Filme

Redare pe un televizor

► Fotografii ► Filme

Prin conectarea aparatului la un televizor, puteți vedea fotografiile pe un ecran mai mare.
Pentru detalii referitoare la conectare sau la trecerea de la o intrare la alta, citiți manualul televizorului.



- Este posibil ca anumite imagini să nu se afișeze atunci când sunt vizualizate pe un televizor (171).

Redarea pe televizoare High-Definition


► Fotografii ► Filme

Puteți vedea fotografiile pe un televizor conectând aparatul la un HDTV cu un cablu HDMI disponibil în comerț (maxim 2,5 m/ 8,2 ft., cu un conector tip D la capătul dinspre aparat). Filmele realizate la o calitate a imaginii de [FHD 60P] [FHD 30P] sau [FHD 30P] pot fi vizualizate la high definition.

1 Asigurați-vă că aparatul și televizorul sunt oprite.

2 Conectați aparatul la TV.

- La televizor, introduceți mufa cablului în intrarea HDMI, conform indicațiilor.

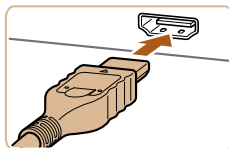

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

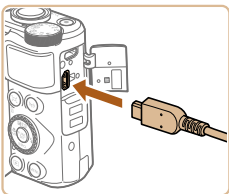

- Pe aparat, deschideți capacul terminalului și introduceți mufa cablului în terminal.

3 Porniți televizorul și treceți pe intrare externă.

- Treceți intrarea TV la intrarea externă la care ați conectat cablul la pasul 2.



4 Porniți aparatul.

- Apăsăți butonul [▶] pentru a porni aparatul.
- Imaginile din aparat sunt acum afișate pe televizor. (Nu apare nimic pe ecranul aparatului.)
- Când terminați, opriți aparatul și televizorul înainte de a deconecta cablul.



- Sunetele de funcționare ale aparatului nu vor fi redată în timp ce aparatul este conectat la un HDTV.

Introducerea și încărcarea bateriei



Încărcați bateria furnizată folosind un adaptor de alimentare compact CA-DC30E și cablul de interfață IFC-600PCU.

1 Introduceți bateria.

- Urmați pasul 1 de la "Introducerea bateriei și a cardului de memorie" (18) pentru a deschide capacul.
- Introduceți bateria așa cum este descris la pasul 2 de la "Introduceți bateria și cardul de memorie" (19).
- Urmați pasul 4 de la "Introducerea bateriei și a cardului de memorie" (19) pentru a închide capacul.

2 Conectați adaptorul compact de alimentare la aparat.

- Cu aparatul închis, deschideți capacul (1). Țineți conectorul mai mic al cablului de interfață (comercializat separat) orientat în direcția indicată și introduceți conectorul până la capăt în terminalul aparatului (2).

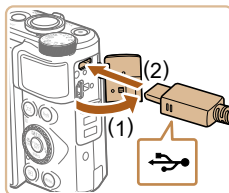

- Introduceți conectorul mai mare al cablului de interfață în adaptorul de alimentare compact.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

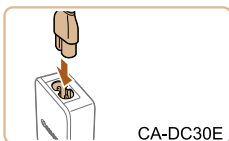

3 Încărcați bateria.

- CA-DC30E: Introduceți capătul cablului de alimentare în adaptorul compact, apoi introduceți celălalt capăt în priză.

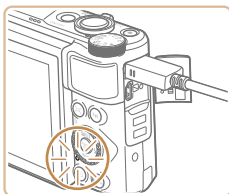

- Încărcarea pornește și lumina USB pentru încărcare se aprinde.
- După ce ați terminat de încărcat, lumina se stinge.
- Scoateți cablul de alimentare din priză și deconectați cablul de interfață de la aparat.



- Pentru a proteja bateria și pentru a o păstra în condiții optime, nu trebuie să o încărcați în mod con inuu mai mult de 24 de ore.
- Când încărcați altă baterie, scoateți întotdeauna cablul de interfață din aparat înainte de a înlocui bateria pentru încărcat.



- Pentru detalii referitoare la timpul de încărcare și la numărul de fotografii și timpul de înregistrare cu bateria încărcată la maxim, consultați "Alimentare" (183).
- Puteți vizualiza imaginile în timp ce aparatul se încarcă, dacă porniți aparatul și îl setați pe modul redare (23). Oricum, nu puteți fotografia în timp ce bateria se încarcă.
- Dacă lumina USB pentru încărcare nu se aprinde, reconectați cablul de interfață.
- Bateriile încărcate se descarcă în timp, chiar dacă nu sunt folosite. Încărcați bateria în (sau imediat după) ziua u ilizării.
- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă


Index

Utilizarea unui calculator pentru a încărca bateria


Puteți încărca bateria prin introducerea cablului de interfață în terminalul USB al unui calculator la pasul 2 de la "Introducerea și încărcarea bateriei" (153). Pentru detalii despre conexiunile USB pe calculator, consultați manualul de utilizare al calculatorului. Recomandăm folosirea cablului de interfață IFC-600PCU (comercializat separat).

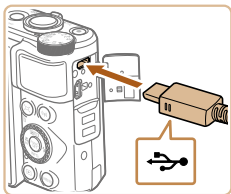

- Cu aparatul închis, deschideți capacul. Cu conectorul mai mic al cablului orientat în direcția indicată, introduceți conectorul până la capăt în terminalul aparatului.



- Conectați conectorul mai mare la calculator. Pentru detalii despre conectarea la calculator, consultați manualul de utilizare al calculatorului.

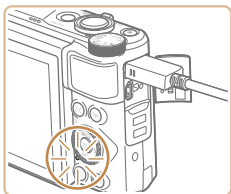

- Încărcarea începe și indicatorul din spatele aparatului clipește cu verde. Încărcarea va fi finalizată în aproximativ patru ore.
- Totuși, este posibil ca încărcarea să dureze mai mult dacă importați imagini de pe aparat în calculator, așa cum este descris în "Salvarea imaginilor în calculator" (156).
- Indicatorul continuă să clipească cu verde și după finalizarea încărcării, atât timp cât aparatul este conectat la calculator.



- Încărcarea se oprește și indicatorul se oprește, dacă după ce începeți încărcarea așa cum este descris mai sus, apăsați butonul PORNIT/OPRIT pentru a opri aparatul.
- Cu anumite calculatoare, este posibil ca încărcarea bateriei să solicite introducerea unui card de memorie în aparat. Introduceți cardul de memorie în aparat (18) înainte de a conecta cablul la terminalul USB al calculatorului.

Utilizare software

Pentru a folosi funcțiile următorului software, descărcați acest software de pe site-ul web Canon și instalați-l în calculator.

- CameraWindow
 - Importați imaginile în calculator
- Image Transfer Utility
 - Configurați și recepționați imagini cu Image Sync (134)
- Map Utility
 - Folosiți o hartă pentru a vizualiza informațiile GPS care au fost adăugate imaginilor



- Pentru a vizualiza și edita imaginile pe un calculator, folosiți software-urile preinstalate sau compatibile cu imaginile realizate de aparat.



- Image Transfer Utility poate fi descărcat de pe pagina de setări Image Sync din CANON IMAGE GATEWAY.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Conectare la calculator via cablu

Verificați calculatorul

Pentru cerințe ale sistemului detaliate și informații despre compatibilitate, inclusiv suportul în sisteme de operare noi, consultați site-ul web Canon.

Instalare Software


Instalați software-ul așa cum este descris la pașii 1 - 2 de la "Instalare CameraWindow." (120).



- Pentru a dezinstala (înlătura) software-ul în Mac OS, în directorul [Canon Utilities] din directorul [Applications], trageți directorul software-ului pe care doriți să îl dezinstalați la Trash și apoi goliți Trash.





Salvarea imaginilor în calculator

Folosind un cablu USB (comercializat separat; capătul dinspre aparat: Micro-B), puteți conecta aparatul la calculator și puteți salva imaginile pe calculator.

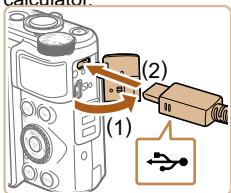

1 Conectați aparatul la calculator.

- Cu aparatul închis, deschideți capacul (1). Cu ajutorul mufei mai mici a cablului de interfață inclus, orientat în direcția indicată, introduceți borna până la capăt în terminalul aparatului (2).

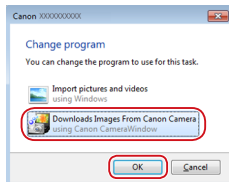

- Conectați conectorul mai mare la calculator. Pentru detalii despre conectarea la calculator, consultați manualul de utilizare al calculatorului.
- Aparatul pornește automat când îl conectați la calculator.

2 Afișați CameraWindow.

- Mac OS: CameraWindow este afișată atunci când aparatul este conectat la calculator.
- Windows: Urmași pașii enumerați mai jos.
- Pe ecranul care este afișat, faceți clic pe legătura [].
- Alegeți [Downloads Images From Canon Camera] și faceți clic pe [OK].

- Dublu clic [].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

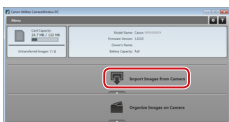

3 Salvați imaginile în calculator.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- Imaginile sunt acum salvate în directorul Fotografii din calculator, în directoare separate, denumite după dată.
- După ce imaginile sunt salvate, închideți CameraWindow, apăsați butonul [▶] pentru a opri aparatul și scoateți cablul.
- Pentru a vizualiza imaginile salvate pe un calculator, folosiți software-urile preinstalate sau compatibile cu imaginile realizate de aparat.



- Windows 7: Dacă ecranul de la pasul 2 nu este afișat, faceți clic pe simbolul [📷] din bara de activități.
- Mac OS: Dacă nu este afișat CameraWindow după pasul 2, faceți clic pe simbolul [CameraWindow] din Dock.
- Deși puteți salva imaginile în calculator conectându-vă aparatul la calculator fără a folosi software-ul, pot apărea următoarele limitări.
 - Poate dura câteva minute de când conectați aparatul la calculator până când imaginile vor fi accesibile.
 - Imaginile realizate pe orientare verticală pot fi transferate pe orizontală.
 - Setările pentru protejarea imaginii pot fi șterse din imaginile salvate pe calculator.
 - Pot apărea anumite probleme atunci când salvați imagini sau informații despre imagini, în funcție de versiunea sistemului de operare, de software-ul utilizat sau de dimensiunile fișierelor.

Imprimarea imaginilor

► Fotografii ► Filme



Fotografiile dumneavoastră pot fi imprimate foarte ușor prin conectarea aparatului la o imprimantă. Pe aparat, puteți alege imaginile pentru a seta imprimarea în calup, pentru a pregăti comenzile pentru serviciile de creare fotografii și pentru a pregăti comenzi sau pentru a imprima imaginile pentru albume foto.

În acest exemplu, a fost folosit o imprimantă foto compactă Canon SELPHY CP. Ecranele afișate și funcțiile disponibile sunt diferite în funcție de imprimantă. De asemenea, pentru mai multe informații, consultați manualul imprimantei.

Imprimare facilă

► Fotografii ► Filme

Puteți imprima fotografiile prin conectarea aparatului la o imprimantă compatibilă PictBridge (comercializată separat) cu ajutorul cablului USB; capăt aparat: Micro-B).

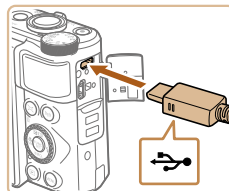

1 Asigurați-vă că aparatul și imprimanta sunt oprite.

2 Conectați aparatul la imprimantă.

- Deschideți capacul terminalului. În timp ce țineți conectorul mai mic în direcția indicată, introduceți-l în terminalul aparatului.
- Conectați conectorul mai mare la imprimantă. Pentru alte detalii referitoare la conectare, citiți manualul imprimantei.

3 Porniți imprimanta.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare


Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



4 Porniți aparatul.


- Apăsăți butonul [▶] pentru a porni aparatul.

5 Alegeți o imagine.

- Apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [⦿] pentru a alege o imagine.

6 Accesați ecranul de imprimare.

- Apăsăți butonul [⦿], alegeți [▶] și apoi apăsați butonul [⦿] din nou.

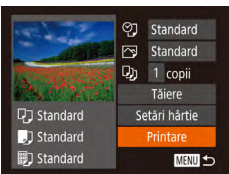

7 Imprimați imaginea.

- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [⦿] pentru a alege [Printare] și apoi apăsați butonul [⦿].
- Imprimarea va începe acum.
- Pentru a imprima alte imagini, repetați procedura de mai sus pornind de la pasul 5 după ce s-a terminat imprimarea.
- După ce ați terminat de imprimat, opriți aparatul și imprimanta și deconectați cablul.



- Pentru imprimante Canon compatibile PictBridge (comercializate separat), consultați "Imprimante" (152).

Configurarea setărilor de imprimare

► Fotografii ► Filme



1 Accesați ecranul de imprimare.

- Urmați pașii 1 – 6 de la "Imprimare facilă" (157) pentru a accesa acest ecran.

2 Configurați setările.

- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [⦿] pentru a alege un articol și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune.

🗨️	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Data	Imprimă imaginile cu data adăugată.
	Numărul fișierului.	Imprimă imaginile cu numărul de fișier adăugat.
	Ambele	Imprimă imaginile cu data și cu numărul de fișier adăugat.
🖨️	Dezac.	–
	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Dezac.	–
🖨️	Activat	Folosește informații de la momentul fotografierii pentru a imprima cu setări optime.
	Ochi roșii 1	Corectează ochii roșii.
📄	Nr. de copii	Alegeți numărul de copii pentru imprimare.
Tăiere	–	Alegeți o zonă preferată din imagine pe care să o imprimați (159).
Setări hârtie	–	Specificați dimensiunea hârtiei, așezarea în pagină și alte detalii (159).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Decuparea imaginilor înainte de imprimare


► Fotografii ► Filme

Prin decuparea imaginilor înainte de imprimare, puteți imprima o anumită zonă din imagine în loc de imaginea întreagă.



1 Alegeți [Tăiere].

- După ce urmați pasul 1 de la "Configurare setări imprimare" (158) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Tăiere] și apăsați butonul [OK].
- Un cadru de decupare va fi afișat, indicând zona din imagine pe care să o imprimați.

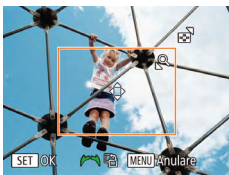

2 Reglați cadrul de decupare după cum doriți.

- Pentru a redimensiona cadrul, deplasați butonul de zoom.
- Pentru a muta cadrul, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶].
- Pentru a întoarce cadrul, rotiți [OK].
- Când terminați, apăsați butonul [OK].

3 Imprimați imaginea.

- Urmăți pasul 7 de la "Imprimare facilă" (157) pentru a imprima.



- Este posibil să nu puteți face imprimarea pentru imaginile de dimensiuni mici sau cu un anumit raport de aspect.
- Este posibil ca datele să nu fie imprimate corect dacă decupați imaginile realizate cu setarea [Mar. dat.] selectată.


Alegerea dimensiunii hârtiei și așezarea în pagină înainte de imprimare

► Fotografii ► Filme




1 Alegeți [Setări hârtie].

- După ce urmați pasul 1 de la "Configurare setări imprimare" (158) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Setări hârtie] și apăsați butonul [OK].

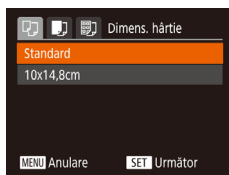


2 Alegeți dimensiunea pentru hârtie.

- Apăsați [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [OK].

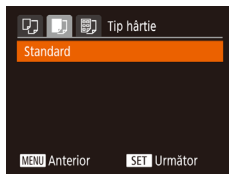

3 Alegeți un tip de hârtie.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [OK].

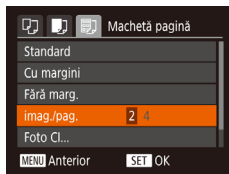

4 Alegeți formatul.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege o opțiune.
- Dacă alegeți [img./pag.], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a menționa numărul de imagini pe o foaie.
- Apăsați butonul [OK].

5 Imprimați imaginea.

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Opțiuni de format disponibile

Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
Cu margini	Imprimări cu spațiu necolorat în jurul imaginii.
Fără margini	Imprimare fără chenare.
Imag./pag.	Alegeți câte imagini să imprimați pe o foaie.
Fotografie tip CI	Imprimare de imagini în scopuri de identificare. Funcție disponibilă doar pentru imaginile cu rezoluție de L și un raport de aspect de 4:3.
Dimensiune fixă	Alegeți dimensiunea pentru imprimare. Alegeți dintre dimensiuni de 3,5 x 5 in., carte poștală sau imprimări în format wide.

Imprimare fotografiilor tip buletin

► Fotografii ► Filme

1 Alegeți [Foto CI].

- Urmați pașii 1 – 4 de la “Alegerea dimensiunii hârtiei și a așezării în pagină înainte de imprimare” (159), alegeți [Foto CI] și apăsați butonul [OK].




2 Alegeți latura mai lungă sau latura mai scurtă.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege un articol. Alegeți lungimea apăsând butoanele [◀][▶] și apoi apăsați butonul [OK].

3 Alegeți zona pentru imprimare.

- Urmați pasul 2 de la “Decuparea imaginilor înainte de imprimare” (159) pentru a alege zona de imprimare.

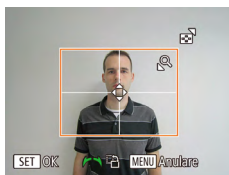

4 Imprimați imaginea.

Imprimare scene de film

► Fotografii ► Filme



1 Accesați ecranul de imprimare.

- Urmați pașii 1 – 6 de la “Imprimare facilă” (157) pentru a alege un film. Ecranul din stânga este afișat.

2 Alegeți o metodă de imprimare.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [Unică] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege metoda de imprimare.

3 Imprimați imaginea.

Opțiuni imprimare filme

Unică	Imprimă scena care este afișată ca fotografie.
Secvență	Imprimă o serie de scene, un anumit interval separat, pe o singură foaie de hârtie. De asemenea, puteți imprima numărul directorului, numărul fișierului și timpul rămas pentru cadru, setând [Legendă] la [Activat].



- Pentru a anula imprimarea când este în desfășurare, apăsați butonul [OK], alegeți [OK] și apoi apăsați butonul [OK] din nou.
- După afișarea unei scene pentru imprimare așa cum este descris la pașii 2 – 5 de la “Vizualizare” (187), puteți accesa și ecranul de la pasul 1 de aici dacă apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Unică] în panoul de control film și apoi apăsând butonul [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Adăugarea de imagini la lista de imprimare (DPOF)

► Fotografii ► Filme

Tipărirea în calup (📖162) și comanda de tipărire cu ajutorul unui serviciu de dezvoltare foto pot fi setate pe aparat. Alegeți până la 998 de imagini pe un card de memorie pentru a configura setările relevante, precum numărul de copii, după cum urmează. Informațiile de imprimare pe care le pregătiți în acest fel vor respecta standardelor DPOF (Digital Print Order Format).

Configurarea setărilor de imprimare

► Fotografii ► Filme

Specificați formatul de imprimare, dacă doriți să adăugați data sau numărul fișierului și alte setări, după cum urmează. Aceste setări se aplică tuturor imaginilor din lista de imprimare.



- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți [Setări printare] de la fila [📄]. Alegeți și configurați setările după cum doriți (📖29).

Tip imprimare	Standard	Se va imprima o singură imagine pe o coală.
	Index	Se vor imprima mai multe imagini mai mici pe o coală.
	Ambele	Sunt imprimate atât formate standard cât și formate index.
Data	Activat	Imaginile sunt imprimate cu data de fotografiere.
	Dezac.	–
Numărul fișierului.	Activat	Imaginile sunt imprimate cu numărul de fișier.
	Dezac.	–
Elim. date DPOF	Activat	Lista de imprimare pentru toate imaginile este anulată după imprimare.
	Dezac.	–




- În anumite cazuri, nu toate setările DPOF pot fi aplicate la imprimare de către imprimantă sau de către serviciul pentru dezvoltare foto.
- [📄] poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de imprimare pe cardul de memorie care au fost configurate pe alt aparat. Modificarea setărilor de imprimare cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.



- Dacă specificați [Index] este posibil să nu mai puteți alege [Activat] pentru [Dată] și [Nr. fișier] în același imp.
- Imprimarea cu index nu este disponibilă pe anumite imprimante Canon compabile Pict-Bridge (comercializate separat).
- Data este imprimată într-un format care se potrivește cu detaliile setării din [Dată/Oră] de la fila [📄] (📖19).

Setarea imprimării pentru imagini individuale

► Fotografii ► Filme

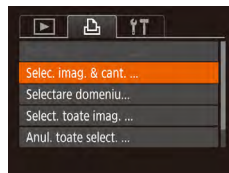

1 Alegeți [Selec. imag. & cant.].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Selectare imagini & cantitate] la fila [📄] și apoi apăsați butonul [📄].

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔍] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [📄].
- Acum puteți specifica numărul de copii.
- Dacă specificați imprimare cu index pentru imagine, aceasta va fi etichetată cu simbolul [✓]. Pentru a anula imprimarea cu index, apăsați butonul [📄] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



3 Specificați numărul de imprimări.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a specifica numărul de imprimări (până la 99).
- Pentru a seta imprimarea altor imagini și pentru a specifica numărul de imprimări, repetați pașii 2 - 3.
- Cantitatea de imprimare nu poate fi specificată pentru imprimările cu index. Puteți alege ce imagini doriți să imprimați, urmând pasul 2.
- După ce ați terminat, apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul de meniu.

Setarea imprimării pentru o gamă de imagini


► Fotografii ► Filme



- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (📖161), alegeți [Seletare domeniu] și apăsați butonul [🌀].
- Urmați pașii 2 - 3 de la "Selectare interval" (📖197) pentru a alege imaginile.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Comandă] și apoi apăsați butonul [🌀].


Setarea imprimării pentru toate imaginile

► Fotografii ► Filme

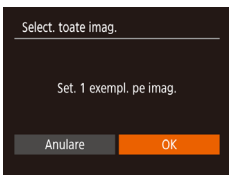

- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (📖161), alegeți [Seletare toate imaginile] și apăsați butonul [🌀].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [🌀].

Ștergerea tuturor imaginilor din Lista de imprimare

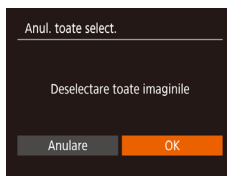

- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (📖161), alegeți [Anulați toate selecțiile] și apăsați butonul [🌀].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [🌀].

Imprimarea imaginilor adăugate pe Lista de imprimare (DPOF)

► Fotografii ► Filme



- După ce ați adăugat imaginile pe lista de imprimare (📖161 – 📖162), acest ecran este afișat după ce conectați aparatul la o imprimantă compatibilă PictBridge. Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Printează acum] și apoi apăsați simplu butonul [🌀] pentru a imprima imaginile din lista de imprimare.
- Orice job de imprimare DPOF pe care l-ați oprit temporar va fi reluat de la următoarea imagine.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Adăugarea de imagini într-un abum foto

► Fotografii ► Filme

Puteți seta albume foto cu ajutorul aparatului selectând până la 998 de imagini pe un card de memorie pe care le puteți importa cu ajutorul software-ului din calculator, unde le puteți stoca într-un director dedicat. Această funcție este foarte eficientă atunci când faceți a bume foto imprimate on-line sau când imprimați a bumele foto cu ajutorul imprimantei personale.

Alegerea unei metode de selectare

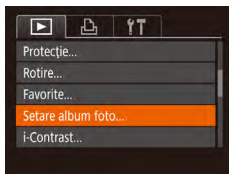

- Apăsăți butonul [MENU], alegeți [Setare album foto] de la fila [▶] și apoi alegeți cum veți selecta imaginile.



- [!] poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de imprimare pe cardul de memorie care au fost configurate pe alt aparat. Modificarea setărilor de imprimare cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.

Adăugarea individuală a imaginilor

► Fotografii ► Filme



1 Alegeți [Selectare].

- Urmând procedura de la "Alegerea unei metode de selectare" (163), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [OK].




2 Alegeți o imagine.

- Apăsăți butoanele [◀] [▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [OK].
- [✓] este afișat.
- Pentru a șterge imaginea din albumul foto, apăsați butonul [🌀] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.
- După ce ați terminat, apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul de meniu.

Adăugarea tuturor imaginilor într-un album foto


► Fotografii ► Filme

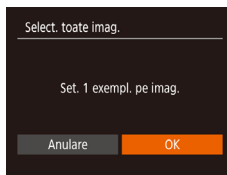

- Urmând procedura de la "Alegerea unei metode de selectare" (163), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul [OK].
- Apăsăți butoanele [◀] [▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Scoaterea tuturor imaginilor dintr-un Album foto

► Fotografii ► Filme

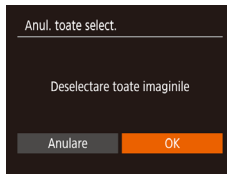

- Urmând procedura de la "Alegerea unei metode de selectare" (163), alegeți [Anulare toate selecțiile] și apăsați butonul [OK].
- Apăsăți butoanele [◀] [▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Anexă

Informații utile atunci când folosiți aparatul

Depanare

În cazul în care credeți că există o problemă cu aparatul, verificați mai întâi următoarele. Dacă soluțiile de mai jos nu vă rezolvă problemele, luați legătura cu departamentul de suport Canon.

Alimentare

Nu se întâmplă nimic atunci când apăsați butonul PORNIT/OPRIT.

- Verificați dacă bateria este încărcată (118).
- Verificați dacă bateria este introdusă în direcția corectă (118).
- Verificați dacă ați închis bine capacul cardului de memorie/al bateriei (118).
- Terminalele murdare ale bateriei reduc din randamentul acesteia. Încercați să curățați terminalele cu un bețișor de bumbac și să reintroduceți bateria de câteva ori.

Bateria se descarcă repede.

- Randamentul bateriei scade la temperaturi mici. Încercați să încălziți bateriile punându-le în buzunar de exemplu și asigurându-vă că terminalele nu ating obiecte metalice.
- Terminalele murdare ale bateriei reduc din randamentul acesteia. Încercați să curățați terminalele cu un bețișor de bumbac și să reintroduceți bateria de câteva ori.
- Dacă aceste măsuri nu ajută iar bateria se termină la fel de repede după ce ați încărcat-o, înseamnă că a ajuns la finalul duratei de viață. Cumpărați o nouă baterie.

Obiectivul nu se retrage.

- Nu deschideți capacul cardului de memorie/bateriei în timp ce aparatul este pornit. Închideți capacul, porniți aparatul și apoi opriți-l din nou (118).

Bateria se umflă.

- Umflarea bateriei este normală și nu reprezintă motiv de îngrijorare. Totuși, dacă acest lucru afectează poziția bateriei în aparat, adresați-vă unui centru de suport Canon.

Afișare pe un televizor

Imaginile sunt distorsionate sau nu pot fi afișate pe un televizor (115).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiere

Nu puteți fotografia.

- În modul Redare (📷87), apăsați butonul declanșator până la jumătate (📷26).

Afișaj ciudat pe ecran în condiții de luminozitate scăzută (📷27).

Afișaj ciudat pe ecran la fotografiere.

- Rețineți faptul că următoarele probleme de afișare nu vor afecta fotografiile, ci doar filmele.
 - Ecranul poate clipi iar benzile orizontale ar putea avea lumină fluorescentă sau de LED.

Afișarea completă a ecranului nu este disponibilă când fotografiați (📷50).

Nicio ștampilă cu data nu apare pe imagini.

- Configurați setarea [Mar. dat. 📷] (📷42). Rețineți faptul că ștampilele nu sunt adăugate imaginilor în mod automat, în special deoarece ați configurat setarea [Dată/Oră] (📷19).
- Ștampilele cu dată nu sunt adăugate în modurile de fotografiere (📷178) în care setarea [Mar. dat. 📷] nu poate fi configurată (📷42).

📷 clipește pe ecran atunci când butonul declanșator este apăsat iar fotografierea nu este posibilă (📷36).

📷 este afișat când butonul declanșator este apăsat până la jumătate (📷36).

- Setări [Mod IS] la [Continuu] (📷83).
- Ridicați blițul și setați modul de bliț la 📷 (📷81).
- Măriți valoarea ISO (📷72).
- Asezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Dezac.] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (📷83).

Fotografiile sunt defocalizate.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiecte înainte să îl apăsați până la capăt pentru a fotografia (📷26).
- Asigurați-vă că subiectele se află în raza de focalizare (📷181).
- Setări [Lumină AF] la [Activat] (📷54).
- Asigurați-vă că funcțiile de care nu aveți nevoie, precum funcția macro, sunt dezactivate.
- Încercați să fotografiați cu focalizarea blocată sau cu blocare AF (📷77, 📷80).

Niciun cadru AF nu este afișat iar aparatul nu focalizează când butonul declanșator este apăsat până la jumătate.

- Pentru a avea cadrele AF afișate și o focalizare corectă, încercați să compuneți fotografia cu zonele cu subiecte cu contrast mare centrate înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate. Altfel, încercați să apăsați butonul declanșator până la jumătate în mod repetat.

Subiecții din fotografia sunt prea întunecați.

- Ridicați blițul și setați modul de bliț la 📷 (📷81).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📷71).
- Reglați contrastul folosind i-Contrast (📷72, 📷104).
- Folosiți blocare AE sau măsurare spot (📷71).

Subiectele apar prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Coborâți blițul și setați modul de bliț la 📷 (📷33).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📷71).
- Folosiți blocare AE sau măsurare spot (📷71).
- Reduceți iluminarea pe subiecte.

Fotografiile sunt prea întunecate deși blițul s-a declanșat (📷36).

- Fotografați în intervalul de acoperire a blițului (📷181).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii blițului sau schimbând nivelul de declanșare a blițului (📷82, 📷86).
- Măriți valoarea ISO (📷72).

Subiectele fotografiate cu bliț sunt prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Fotografați în intervalul de acoperire a blițului (📷181).
- Coborâți blițul și setați modul de bliț la 📷 (📷33).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii blițului sau schimbând nivelul de declanșare a blițului (📷82, 📷86).

Puncte a be apar în fotografiile făcute cu bliț.

- Acest lucru este cauzat de lumina blițului care reflectă praful și particulele de aer.

Fotografii cu aspect granulat pronunțat.

- Micșorați valoarea ISO (📷72).
- Valorile ISO mai mari setate în anumite moduri de fotografiere pot avea ca rezultat imagini granulate (📷59).

Subiectele sunt afectate de efectul ochi roșii.

- Setări [Lumină ochi roșii] la [Activat] (📷54). Lumina pentru reducerea efectului de ochi roșii (📷4) va lumina pentru imaginile realizate cu bliț. Pentru rezultate optime, rugați subiecții să privească spre lumină pentru reducerea efectului de ochi roșii. De asemenea, încercați să aveți mai multă lumină pentru scenele de interior și să fotografiați la distanțe cât mai mici.
- Editați imaginile folosind funcția de corectare ochi roșii (📷104).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Înregistrarea pe cardul de memorie durează prea mult sau fotografierea în rafală se desfășoară lent.

- Folosiți aparatul pentru a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (📖147).

Setările de fotografiere sau setările meniului FUNC. nu sunt disponibile.

- Setările disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere. Consultați secțiunile "Funcții disponibile în fiecare mod de fotografiere", "Meniu FUNC." și "Filă fotografiere" (📖172 – 📖175).

Simbolul pentru bebeluși sau copiii nu este afișat.

- Simbolurile pentru Bebeluși și Copii nu vor fi afișate dacă datele de naștere nu sunt setate la informațiile despre față (📖45). Dacă simbolurile tot nu sunt afișate, chiar dacă ați setat data nașterii, înregistrați din nou informațiile despre față (📖46) sau asigurați-vă că data/ora sunt setate corect (📖144).

Realizarea filmelor

Țiimpul rămas afișat este incorect sau înregistrarea este întreruptă.

- Folosiți aparatul pentru a formata cardul de memorie sau treceți pe un card care suportă înregistrarea la viteză mare. Chiar dacă timpul rămas afișat este incorect, lungimea filmelor de pe cardul de memorie va fi aceeași cu impulsul de înregistrare rămas (📖146, 📖182).

[📷] este afișat și fotografierea se oprește în mod automat.

- Zona-tampon a memoriei interne a aparatului este ocupată, deoarece aparatul nu poate înregistra pe cardul de memorie suficient de rapid. Încercați una din următoarele măsuri.
 - Folosiți aparatul pentru a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (📖147).
 - Scădeți calitatea imaginii (📖51).
 - Treceți la un card de memorie care suportă înregistrarea la viteză mare (📖182).

Utilizarea zoomului nu este posibilă.

- Utilizarea zoomului nu este posibilă când filmați în modurile [📷] (📖62), [📷] (📖69) și [📷] (📖56).

Subiectele arată distorsionate.

- Subiectele care trec prin fața aparatului rapid pot apărea distorsionate. Aceasta nu este o defecțiune.

Redare

Redarea nu este posibilă.

- Redarea imaginilor sau a filmelor nu este posibilă dacă folosiți un calculator pentru a redenumi fișierele sau dacă modificați structura directorului.

Redarea se oprește sau înregistrarea sunetului nu are loc.

- Treceți la un card pe care ați efectuat o formatare simplă cu ajutorul aparatului (📖147).
- Pot exista mici întreruperi atunci când redați filme copiate pe carduri de memorie care au viteze de citire mici.
- Atunci când filmele sunt rediate pe calculator, pot dispărea cadre și este posibil ca sunetul să nu fie redat în cazul în care calculatorul nu este foarte performant.

Sunetul nu se aude în timpul filmelor.

- Reglați volumul (📖143) dacă ați activat setarea [Silențios] (📖143) sau dacă sunetul filmului este slab.
- Niciun sunet nu este redat pentru filmele realizate în modul [📷] (📖62), [📷] (📖69) sau [📷] (📖56) deoarece nu se fac înregistrări audio în aceste moduri.

Nu se poate accesa ecranul acasă al Evidențierii Poveste dacă apăsați butonul [📷].

- Afișarea ecranului acasă nu este posibilă când este conectat la o imprimantă. Deconectați aparatul de la imprimantă.
- Afișarea ecranului acasă nu este posibilă în impulsul conexiunilor Wi-Fi. Terminați conexiunea Wi-Fi.

Un simbol dorit pentru subiect pentru un album nu este afișat pe ecranul acasă al Evidențierii Poveste.

- În modul de afișare informații simple (📖88), alegeți o imagine care indică numele persoanei pentru album înainte de a accesa ecranul acasă al Evidențierii Poveste (📖108).

Card de memorie

Cardul de memorie nu este recunoscut.

- Reporniți aparatul cu cardul de memorie în el (📖25).

Calculator

Nu se pot transfera imagini într-un calculator.

- Atunci când încercați să transferați imagini pe calculator cu ajutorul unui cablu, încercați să reduceți viteza de transfer după cum urmează.
 - Apăsați butonul [📷] pentru a accesa modul Redare. Țineți apăsat butonul [MENU] în timp ce apăsați butoanele [📷] și [📷] în același timp. Pe ecran, apăsați butoanele [📷] și [📷] pentru a alege [B] și apoi apăsați butonul [📷].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Wi-Fi

Nu se poate accesa meniul Wi-Fi dacă apăsați butonul [(W)].

- Meniul Wi-Fi nu poate fi accesat când aparatul este conectat la o imprimantă sau la un calculator cu un cablu. Deconectați cablul.

Nu se poate adăuga un dispozitiv/destinație.

- Un număr de maximum 20 de informații de conexiune pot fi adăugate aparatului. Ștergeți informațiile de conexiune care nu mai sunt necesare și apoi adăugați dispozitive/destinații noi (1139).
- Folosiți un calculator sau un smartphone pentru a înregistra servicii Web (1126).
- Pentru a adăuga un smartphone, instalați mai întâi aplicația Camera Connect pe smartphone (1117).
- Pentru a adăuga un calculator, instalați mai întâi CameraWindow pe calculator. Verificați de asemenea și calculatorul și mediul Wi-Fi și setările (1120, 1122).
- Nu folosiți aparatul lângă surse de interferență pentru semnalul Wi-Fi, precum cuptoare cu microunde sau alte echipamente care operează în banda de 2,4 GHz.
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum punct de acces) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.

Nu se poate conecta la un punct de acces.

- Confirmați că punctul de acces este setat la un canal compatibil cu aparatul (1183). Aveți grijă că este recomandat ca în loc de setare automată a canalului, să se specifice un canal compatibil manual.

Imaginile nu pot fi trimise.

- Dispozitivul țintă nu are suficient spațiu de stocare. Măriți spațiul de stocare pe dispozitivul țintă și trimiteți din nou imaginile.
- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie din aparatul țintă este setat pe poziția de blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.
- Imaginile nu sunt trimise către CANON iMAGE GATEWAY sau alte servicii web dacă ați mutat sau redenumit fișierele imagine sau directoarele din calculator care au primit imagini trimise folosind Image Sync via un punct de acces (1134). Înainte de mutarea sau redenumirea acelor fișiere sau directoare din calculator, asigurați-vă că imaginile au fost trimise deja către CANON iMAGE GATEWAY sau alte servicii web.

Nu se pot redimensiona imaginile pentru transmitere.

- Imaginile nu pot fi redimensionate la o rezoluție mai mare decât rezoluția pe care o au.
- Filmele nu pot fi redimensionate.

Durează mult pentru a trimite imagini./Conexiunea wireless este întreruptă.

- Este posibil să dureze mai mult să trimiteți mai multe imagini. Încercați să redimensionați imaginile pentru a reduce timpul de trimitere (1134).
- Este posibil să dureze mai mult să trimiteți filmele.
- Nu folosiți aparatul lângă surse de interferență pentru semnalul Wi-Fi, precum cuptoare cu microunde sau alte echipamente care operează în banda de 2,4 GHz. Este posibil să dureze mai mult să trimiteți imagini chiar dacă este afișat [Wi-Fi].
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum punct de acces) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.

Nu este primit nici un mesaj de notificare pe un calculator sau smartphone după ce adăugați CANON iMAGE GATEWAY la aparat.

- Verificați dacă adresa de email introdusă este corectă și încercați să adăugați destinația din nou.
- Verificați setările email de pe calculator sau smartphone. Dacă sunt configurate să blocheze email-uri de la anumite domenii, este posibil să nu puteți primi mesaje de notificare.

Doriți să ștergeți informații despre conexiunea Wi-Fi înainte de a debarasa aparatul sau să îl dați altcuiva.

- Resetați setările Wi-Fi (1141).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mesaje pe ecran

Dacă apare un mesaj de eroare, reacționați în felul următor.

Fotografiere sau redare

Lipsă card memorie

- Este posibil să fi introdus cardul de memorie în direcția greșită. Reintroduceți cardul de memorie în direcția corectă (118).

Card memorie blocat

- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie este setat pe poziția de blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare (118).

Înregistrare imposibilă!

- Ați încercat să fotografiați fără să aveți un card de memorie în aparat. Pentru a fotografia, introduceți un card de memorie în direcția corectă (118).

Eroare card de memorie (117)

- Dacă același mesaj de eroare apare chiar și după ce ați introdus un card de memorie formatat (112) în direcția corectă, contactați departamentul de suport Canon (118).

Spațiu insuf. pe card

- Nu există spațiu suficient pe cardul de memorie pentru a fotografia (133, 156, 170, 184) sau pentru a edita imagini (102). Ștergeți imaginile de care nu mai aveți nevoie (198) sau introduceți un card de memorie cu suficient spațiu liber (118).

Încărcați bateria (118)

Nicio imagine.

- Cardul de memorie nu conține nicio imagine care să poată fi afișată.

Protejați! (196)

Imagine neidentificată/Fișier JPEG incompatibil/Imagine prea mare/Nu se poate reda MOV/Nu se poate reda MP4

- Imaginile neacceptate sau imaginile deteriorate nu pot fi afișate.
- Este posibil să nu puteți afișa imagini care au fost editate sau redenumite pe un calculator sau imagini realizate cu alt aparat.

Nu poate mări!/Nu se poate reda în Smart Shuffle/Nu poate roti/Imag.nu poate fi modificată/Nu se poate modifica/ Imag. nu poate fi selectată./Fără info identifi.

- Următoarele funcții pot fi indisponibile pentru imaginile care au fost renumite sau deja editate pe un calculator sau pentru imaginile realizate cu alt aparat. Funcțiile marcare cu asterix (*) nu sunt disponibile pentru filme. Informații editare ID* (193), Mărire* (194), Mixare inteligentă* (195), Rotire* (100), Favorite (101), Editare* (102), Listă de imprimare* (161) și Setare album foto* (163).

Interval selecție nevalid

- Când ați specificat o gamă pentru selectarea imaginii (197, 199, 162), ați încercați să alegeți o imagine inițială care a fost după imaginea de final, sau invers.

Depăș. limită selecție

- Au fost selectate mai mult de 998 imagini pentru Lista de imprimare (161) sau pentru Setarea de album foto (163). Alegeți 998 de imagini sau mai puține.
- Setările pentru Lista de imprimare (161) sau pentru Setare de Album foto (163) nu au putut fi salvate corect. Reduceți numărul imaginilor selectate și încercați din nou.
- Ați încercat să alegeți mai mult de 500 de imagini în Protejare (196), Ștergere (198), Favorite (101), Listă de imprimare (161) sau Setare album foto (163).

Eroare nume!

- Nu ați putut crea directorul sau imaginile nu au putut fi înregistrate, deoarece cel mai mare număr de director acceptat (999) pentru stocarea de imagini pe card a fost deja atins iar cel mai mare număr de imagine suportat (9999) pentru imaginile din directoare a fost, de asemenea, atins. La fila [F], modificați [Numer. fișiere] la [Resetare auto] (147) sau formatați cardul de memorie (146).

Eroare obiectiv

- Această eroare poate avea loc în cazul în care obiectivul este reținut în timp ce se deplasează sau atunci când aparatul este folosit în locuri cu praf sau nisip.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune. În acest caz, luați legătura cu un reprezentant al departamentului de suport Canon.

Eroare aparat foto detectată (*număr eroare*)

- Dacă acest mesaj cu eroare apare imediat după fotografiere, este posibil ca imaginea să nu fi fost salvată. Treceți la modul Redare pentru a verifica imaginea.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune. În acest caz, notați numărul erorii (Exx) și contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Eroare fișier

- Este posibil să nu puteți face imprimarea corectă (📄157) a fotografiilor realizate cu alte aparate sau a imaginilor care au fost deteriorate din cauza unui software de calculator, chiar dacă aparatul este conectat la imprimantă.

Eroare printare

- Verificați setarea pentru dimensiunea hârtiei (📄159). Dacă acest mesaj de eroare este afișat când setarea este corectă, reporniți imprimanta și refaceți setarea în aparat.

Rezervor cerneală plin

- Contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon pentru a solicita asistență pentru înlocuirea recipientului pentru tuș rezidual.

Wi-Fi

Eșec conectare

- Nu au fost recunoscute puncte de acces. Verificați setările pentru punctul de acces (📄122).
- Nu s-a găsit nici un dispozitiv. Opriti și porniți din nou aparatul și încercați din nou conexiunea.
- Verificați dispozitivul la care doriți să vă conectați și asigurați-vă că este pregătit pentru conectare.

Nu se poate stab. punct acces

- Butonul WPS pe mai multe puncte de acces a fost apăsat în același timp. Încercați să vă conectați din nou.

Nu s-a găsit niciun punct de acces.

- Asigurați-vă că punctul de acces este pornit.
- Când vă conectați la un punct de acces manual, asigurați-vă că introduceți SSID corect.

Parolă incorectă/Setări de securitate Wi-Fi incorecte

- Verificați setările de securitate pentru punctul de acces (📄122).

Conflict adresă IP

- Resetați adresa IP astfel încât să nu intre în conflict cu altă adresă.

Deconectat/Recepț. eșuată/Eșec trimitere

- Este posibil să fiți într-un mediu în care semnalele Wi-Fi sunt blocate.
- Evitați folosirea funcțiilor Wi-Fi ale aparatului pe lângă cuptoare cu microunde și alte dispozitive care operează în banda 2,4 GHz.
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum punct de acces) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.
- Verificați dispozitivul conectat pentru a vă asigura că nu are erori.

Eșec trimitere

Eroare card memorie

- Dacă același mesaj de eroare apare chiar și după ce ați introdus un card de memorie formatat în direcția corectă, contactați departamentul de suport Canon.

Recepț. eșuată

Spațiu insuf. pe card

- Nu există spațiu suficient pe cardul de memorie din aparatul țintă pentru a primi imagini. Ștergeți imaginile pentru a face loc pe cardul de memorie sau introduceți un card de memorie cu spațiu suficient.

Recepț. eșuată

Card de memorie blocat

- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie din aparatul țintă este setat pe poziția blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.

Recepț. eșuată

Eroare nume!

- Când ați ajuns la cel mai mare număr de director (999) și la cel mai mare număr de imagine (9999), nu veți mai putea înregistra alte imagini.

Spațiu insuf. pe server

- Ștergeți imaginile care nu mai sunt necesare și au fost încărcate pe CANON IMAGE GATEWAY pentru a crea spațiu.
- Salvați imaginile trimise prin intermediul Image Sync (📄134) pe calculator.

Verif. setări rețea

- Verificați pentru a fi siguri că se poate conecta la internet calculatorul cu setările de rețea curente.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Informații pe ecran

Fotografierea (Afișare informații)

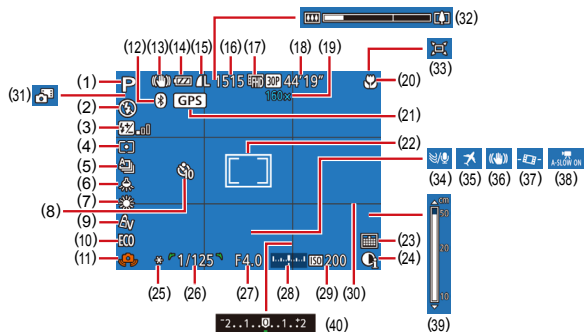

- | | |
|---|--|
| (1) Mod fotografiere (📖172),
Simbol scenă (📖37) | (12) Status conexiune Bluetooth (📖115) |
| (2) Mod bliț (📖81) | (13) Simbol mod IS (📖38) |
| (3) Compensare expunere bliț / Nivel declanșare bliț (📖82, 📖86) | (14) Nivel baterie (📖170) |
| (4) Metodă de măsurare (📖71) | (15) Compresie fotografii (📖83),
Setare Pixeli înregistrați (📖50) |
| (5) Mod fotografiere (📖80) | (16) Fotografii care pot fi înregistrate (📖182)* |
| (6) Corectare bec cu mercur (📖51) | (17) Calitate film (📖51) |
| (7) Nivel de alb (📖73) | (18) Timp rămas (📖182) |
| (8) Autodeclanșator (📖43) | (19) Mărire zoom (📖39),
Teleconvertoare digital (📖77) |
| (9) My Colors (📖74) | (20) Interval de focalizare (📖75),
blocare AF (📖80) |
| (10) Mod Eco (📖145) | |
| (11) Aver isment tremur aparat (📖36) | |

- (21) Conectat prin Bluetooth h la un smartphone și recepționare informații GPS (📖137)
- (22) Cadru AF (📖77),
Cadru punct AE (📖71)
- (23) Ștampilă cu data (📖42)
- (24) i-Contrast (📖72)
- (25) Blocare AE (📖71),
Blocare FE (📖82)
- (26) Timp de expunere (📖84,
📖85)
- (27) Valoare diafragmă (📖85)
- (28) Nivel expunere (📖85)
- (29) Valoare ISO (📖72)

- (30) Grile (📖52)
- (31) Mod hibrid auto (📖35)
- (32) Bara zoom (📖33)
- (33) 📷 Auto (📖40)
- (34) Filtru de vânt (📖68)
- (35) Fus orar (📖144)
- (36) Stabilizare imagine (📖83)
- (37) 📷 Nivel automat (📖52)
- (38) 📷 Obturator lent automat (📖68)
- (39) Indicator FM (📖75)
- (40) Nivel compensare expunere (📖71)

* În modul [📷], indică numărul de cadre disponibile.

Nivel baterie

Un simbol sau un mesaj pe ecran va indica nivelul de încărcare al bateriei.

Afișaj	Detalii
	Încărcare suficientă
	Ușor descărcată, dar suficientă.
	Aproape descărcată—încărcați bateria cât mai curând
[Încărc. acumul.]	Descărcată—încărcați bateria imediat

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless


Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Redare (Afișare informații detaliate)

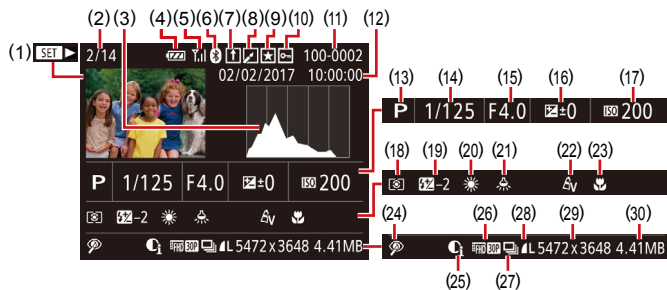

- | | |
|--|---|
| (1) Redare filme (📖33, 📖87),
Redare filme rezumat (📖35) | (15) Valoare diafragmă (📖85) |
| (2) Nr. imagine curentă/
nr. total de imagini | (16) Nivel compensare expunere (📖71) |
| (3) Histogramă (📖89) | (17) Valoare ISO (📖72) |
| (4) Nivel baterie (📖170) | (18) Metodă de măsurare (📖71) |
| (5) Putere semnal Wi-Fi (📖133) | (19) Bliț (📖81), Compensarea
expunerii cu bliț (📖82) |
| (6) Status conexiune Bluetooth (📖115) | (20) Nivel de alb (📖73) |
| (7) Image Sync (📖134) | (21) Corectare bec cu mercur (📖51) |
| (8) Editarea imaginilor (📖102),
Compresie film (📖106) | (22) My Colors (📖74, 📖103), Efect
fotografiere crea ivă (📖57) |
| (9) Favorite (📖101) | (23) Interval de focalizare (📖75) |
| (10) Protejare (📖96) | (24) Corectarea efectului de ochi roșii
(📖104), Efect redare clip scurt
(📖69) |
| (11) Număr director -
Număr fișier (📖147) | (25) i-Contrast (📖72) |
| (12) Data/ora fotografierii (📖19) | (26) Calitate imagine/ Rata cadrelor (filme)
(📖50, 📖51), Albume (📖108) |
| (13) Mod fotografiere (📖172) | (27) Redare grup (📖92) |
| (14) Timp de expunere (📖84, 📖85) | |

- (28) Compresie (Calitate imagine)
(📖83) / Setare pixeli înregistrați
(📖50, 📖51), MP4 (filme)
- (29) Fotografii: Setare pixeli înregistrați (📖182)
Filme: Timp de redare (📖182)
- (30) Dimensiune fișier



- Este posibil ca anumite imagini să nu se afișeze atunci când sunt vizualizate pe un televizor (📖152).

Rezumatul Panoului de control pentru filme

Următoarele operațiuni sunt disponibile din panoul de control al filmului accesat așa cum este descris în "Vizualizare" (📖87).

▶	Redare
▶▶	Slow Motion (Pentru a regla viteza de redare, apăsați butoanele [◀ ▶] sau rotiți [🌀]). Nu se aude niciun sunet.)
◀	Derulare în spate* sau clip anterior (📖107) (Pentru a continua să derulați înapoi, țineți apăsat butonul [🌀].)
◀◀	Cadrul anterior (Pentru derulare rapidă înapoi, țineți apăsat butonul [🌀].)
▶▶▶	Următorul cadru (Pentru derulare rapidă în față, țineți apăsat butonul [🌀].)
▶	Derulați în față * sau la clipul următor (📖107) (Pentru a continua să derulați înainte, țineți apăsat butonul [🌀].)
🗑️	Ștergere clip (afișat doar când este selectat un film rezumat, un film Creativ sau un a bum film (📖107))
✂️	Editare (📖105)
📄	Indică atunci când aparatul este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge (📖157).

* Afișează cadrul cu aproximativ 4 secunde înainte sau după cadrul prezent.



- În timpul redării unui film, puteți derula înainte sau înapoi (sau la clipul anterior sau următor) apăsând butoanele [◀|▶].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Tabele cu funcții și meniuri

Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare

Funcție	Mod fotografiere																				
	M	Av	Tv	P		AUTO															
Compensare expunere (📖71)	–	○	○	○	–	–	–	○ ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Bliț (📖81)																					
	–	–	–	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	○	○	○	○	–	–	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	–	○	–	○	^{*2}	^{*2}	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Valoare diafragmă (📖85)	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Timp de expunere (📖85)	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schimb program (📖71)	–	^{*3}	^{*3}	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blocare AE (📖71)/ Blocare FE (📖82) ^{*4}	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blocare AE (Film)/Schimb expunere (📖67)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○
Interval de focalizare (📖75, 📖80)																					
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Afișaj ecran																					
Afișare informații/Fără afișare informații	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Selectare subiect urmărire AF (📖78)	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	○	○	–	–	○	○	–
Schimbă afișajul de fotografiere (📖27)	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–	–	○	○	–	–	–	○	○	○

*1 Setat în [Luminozitate] (📖58).

*2 Nu este disponibil dar trece la în anumite cazuri.

*3 Valoarea diafragmei, timpul de expunere și valoarea ISO pot fi modificate automat pentru a menține expunerea potrivită.

*4 Blocare FE nu este disponibilă în modul bliț ().

○ Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Meniu FUNC.

Funcție	Mod fotografiere																			
	M	Av	Tv	P		AUTO														
Măsurare iluminare (📖71)																				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
My Colors (📖74)																				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
/ / / / / / / / / / / / / / /	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○
Nivel de alb (📖73)																				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
/ / / / /	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○
Valoare ISO (📖72)																				
AUTO	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mod fotografiere (📖59)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Autodeclanșator (📖43)																				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
/ /	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Setări autodeclanșator (📖44)																				
Amânare*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Fotografii*4	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
Compensarea expunerii blițului (📖82)	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nivel de ieșire bliț (📖86)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- *1 Nivelul de alb nu este disponibil.
- *2 Setat la un interval de 1 – 5: contrast, claritate, saturația de culoare, roșu, verde, albastru și tonul pielii.
- *3 Nu poate fi setat la 0 secunde în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.
- *4 O fotografie (nu poate fi modificată) în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.

○ Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

	Mod fotografare																					
Funcție	M	Av	Tv	P		AUTO																
Mod fotografare (📖80)																						
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	○	○	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
*1	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
Format fotografii (📖50)																						
16:9	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	*2
3:2	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-
4:3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*2
1:1	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-
Pixeli înregistrați (📖50)																						
L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
M1 / M2 / S	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
Compresie (📖83)																						
	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calitate film (📖51)																						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*3	○
	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*3	-

*1 este setat cu [MF], blocare AF sau .
 *2 Setată automat pentru a se potrivi cu setarea de raport de aspect a dimensiunii filmului.
 *3 Se sincronizează cu setarea de raport de aspect și este setată automat (📖62).

○ Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

- Înainte de utilizare
- Ghid de bază
- Ghid avansat
 - Informații de bază despre aparat
 - Mod Auto / Mod hibrid auto
 - Alte moduri de fotografie
 - Modul P
 - Mod Tv, Av și M
 - Mod redare
 - Funcții wireless
 - Meniu de setări
 - Accesorii
 - Anexă
- Index

Filă fotografiere

Funcție	Mod fotografiere																					
	M	Av	Tv	P		AUTO																
Cadre AF (📖77)																						
Față AiAF*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Urmărire AF	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	
Centru	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	
Dimensiune cadru AF (📖77)*2																						
Normal	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	
Mic	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	
Zoom digital (📖39)																						
Standard	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
Dezac.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,6x/2,0x	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servo AF (📖79)																						
Activat	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	
Dezactivat	○	○	○	○	○	*3	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AF continuă (📖79)																						
Activat	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dezactivat	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	

*1 Operarea atunci când nicio față nu este detectată diferă în funcție de modul de fotografiere.

*2 Disponibil atunci când cadrul AF este setat pe [Centru].

*3 [Activat] atunci când se detectează deplasarea subiectului.

○ Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mod fotografiere		M	Av	Tv	P		AUTO															
Funcție																						
Lumină AF (📖54)																						
Activat		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dezac.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zoom punct MF (📖75)																						
Dezac.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2x/4x		○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○
MF de siguranță (📖75)																						
Activat		○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Dezac.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Setări evidențiere MF (📖76)																						
Evidențiere	Activat	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dezac.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nivel	Scăzut/Crescut	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Culoare	Roșu/Albastru/Ga ben	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Setări bliț (📖54, 📖82, 📖86)																						
Mod bliț	Auto	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	Manual	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expunere bliț Comp		Consultați "Compensarea expunerii blițului" în "Meniu FUNC." (📖173).																				
Declanșare bliț		Consultați "Nivel de ieșire bliț" în "Meniu FUNC." (📖173).																				
LED oc. roș.	Activat/Dezac.	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FE de siguranță	Activat	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	Dezac.	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i-Contrast (📖72)																						
Auto		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Dezac.		○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
Corectare bec cu mercur (📖51)																						
Activat		-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dezac.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index


		Mod fotografieri																				
Funcție		M	Av	Tv	P		AUTO															
Nivel auto (📖52)																						
Activat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dezactivat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zonă afișare (📖40)																						
Mare/Mediu/Mic		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Setări Auto (📖40, 📖42)																						
Asistare căutare	Activat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dezac.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auto Zoom	Față/Partea de sus a corpului/Întreg corpul/Manual/Auto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dezac.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ștampilă dată (📖42)																						
Dezac.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Data / Dată & oră		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tip rezumat (📖35)																						
Cu fotografii/Fără fotografii		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Setări Informații ID (📖46)																						
Identificare față	Activat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dezac.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Când folosiți ID Față (📖45) în anumite moduri sau cu anumite setări, este posibil ca numele oamenilor din fotografii să fie înregistrate chiar dacă nu sunt afișate.

○ Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografieri
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Fișă Setare

Articol	Pagină referință
Silențios	📖 143
Volum	📖 143
Sfaturi & sugestii	📖 144
Dată/Oră	📖 144
Fus orar	📖 144
Retragere obiectiv	📖 145
Mod Eco	📖 145
Economisire energie	📖 26, 📖 145
Luminozitate afișaj	📖 145
Imagine pornire	📖 146
Formatare	📖 146
Numerotare fișier	📖 147
Creează director	📖 148
Unități	📖 148
Sistem video	📖 152
Conectare Wi-Fi	📖 112
Setări comunicare wireless	📖 112
Setări GPS	📖 136
Afișare simbol certificare	📖 148
Limbă 	📖 148
Reset ap. foto	📖 149

Fișă Redare

Articol	Pagină referință
Redare filme Creative shot	📖 89
Mix clipuri scurte	📖 111
Redare Album	📖 108
Enum./red. filme rezumat	📖 90
Prezentare	📖 94
Ștergere	📖 98
Protejare	📖 96
Rotire	📖 100
Favorite	📖 101
Setări album foto	📖 163
i-Contrast	📖 104
Corectare ochi roșii	📖 104
Tăiere	📖 102
Redimensionare	📖 102
My Colors	📖 103
Informații Identificare față	📖 90
Ef. de tranz.	📖 87
Efect index	📖 91
Derulare afișaj	📖 87
Imagini grupate	📖 92
Rotire auto	📖 100
Reluare	📖 87

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Filă Imprimare

Articol	Pagină referință
Imprimare	–
Selectați Imagini & Cantitate	161
Selectați interval	162
Selectați toate imaginile	162
Anulați toate selecțiile	162
Setări imprimare	161

Meniu FUNC. mod Redare

Articol	Pagină referință
Rotire	100
Protejare	96
Favorite	101
Imprimare	157
Redare grup	92
Redare film	87
Redare film rezumat conectat	90
Mixare inteligentă	95
Căutare imagine	91
Prezentare	94

Condiții de manevrare

- Aparatul este un dispozitiv electronic de mare precizie. Evitați să îl scăpați pe jos sau să îl loviți de suprafețe tari.
- Nu poziționați aparatul în apropiere de magneți, motoare sau alte dispozitive care generează câmpuri magnetice puternice, care ar putea cauza funcționarea defectuoasă sau ștergerea imaginilor.
- Dacă pe aparat sau pe ecran ajung stropi de apă sau de murdărie, ștergeți cu o cârpă uscată și moale, precum cârpele pentru ștergerea ochelarilor. Nu frecăți și nu forțați.
- Nu folosiți niciodată materiale de curățare care conțin solvenți organici pentru a curăța aparatul sau ecranul.
- Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful de pe obiectiv. În cazul în care curățarea este dificilă, adresați-vă departamentului de suport Canon.
- Pentru a preveni formarea condensului pe aparat în urma schimbărilor bruște de temperatură (atunci când aparatul este transferat dintr-un mediu rece într-un mediu cald), puneți aparatul într-o pungă de plastic cu vid, resigilabilă și lăsați-l să se regleze treptat la temperatura respectivă înainte de a-l scoate din pungă.
- Dacă apare condens pe aparat, opriți imediat utilizarea acestuia. În cazul în care continuați să folosiți aparatul în starea aceasta, acesta se poate deteriora. Scoateți bateria și cardul de memorie și așteptați până ce umezeala s-a evaporat complet înainte de a relua folosirea.
- Depozitați bateriile pe care nu le folosiți într-o pungă de plastic sau în alți recipiente. Pentru a menține performanța bateriei dacă nu veți folosi bateria pentru un interval mai mare de timp, încărcați-o odată pe an și apoi folosiți aparatul până se descarcă înainte de a o depozita.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Specificații



Senzorul de imagine

Dimensiune imagineTip 1/2,3
Pixeli efectivi aparat
(Procesarea imaginii poate cauza
scăderea numărului de pixeli.).....Aprox. 20,3 megapixeli
Pixeli totali.....Aprox. 21,1 megapixeli

Obiectiv

Distanță focală
(echivalent film 35mm).....4,3 – 172,0 mm
(24 – 960 mm)
Mărire cu zoom40x

Interval de fotografiere (măsurat de la lentila frontală a obiectivului)

Mod fotografiere	Interval de focalizare	Unghi wide maxim (III)	Telefoto maxim (L)
AUTO*	–	1,0 cm (0,4 in.) – infinit	2 m (6,6 ft.) – infinit
Altele decât cele de mai sus		5,0 cm (2,0 in.) – infinit	2 m (6,6 ft.) – infinit
		1,0 – 50,0 cm (0,4 in. – 1,6 ft.)	–

* Focalizarea manuală este aceeași.

Obturator

Timp de expunere

Mod Auto (setări auto)

Max. Tv 1 sec.
Min. Tv 1/3200 sec.

Intervalul în toate modurile de înregistrare

Max. Tv 15 sec.
Min. Tv 1/3200 sec.

Valori disponibile pentru timpul de expunere (sec.)

Mod fotografiere Mod M / Mod Tv
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200

Diafragmă

Număr F

Unghi wide 3,3 - 8,0
Telefoto 6,9 - 8,0

Bliț

Bliț încorporat

Interval bliț (unghi wide max.)

cel mai apropiat punct Aprox. 50,0 cm (1,6 ft.)
cel mai îndepărtat punct Aprox. 4 m (13,1 ft.)

Interval bliț (capăt telefoto)

cel mai apropiat punct Aprox. 2 m (6,6 ft.)
cel mai îndepărtat punct Aprox. 2 m (6,6 ft.)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Monitor

Tip..... TFT color cu cristale lichide
Dimensiune ecran..... 7,5 cm (3,0 in.)
Pixeli efectivi..... Aprox. 0,92 milioane puncte

Fotografiere

Zoom digital

Mărire..... Aprox. 4x
Maxim cu zoom optic..... Aprox. 160x
Distanță focală (Capătul telefoto,
echivalent film 35mm)..... Aprox. 3840 mm
ZoomPlus
(Număr de pixeli înregistrați L)..... Aprox. 80x

Fotografiere continuă

Viteză fotografiere*

Auto/P Continuu normal

Viteză fotografiere continuă..... Max aprox. 5,9 cadre/sec.

P AF continuă

Viteză fotografiere continuă..... Max aprox. 4,6 cadre/sec.

* Viteza la fotografiere continuă poate scădea din cauza următorilor factori:
Timp de expunere/Valoare diafragmă/Condiții subiect/Luminozitate/
Fotografiere cu bliț/Poziții zoom/ Nivel baterie

Înregistrare

Format fișier..... Conform DCF și compatibil DPOF
(Versiunea1.1)

Tip date

Fotografie

Format înregistrare..... Exif2.3 (DCF2.0)

Imagine..... Doar JPEG

Film

Format înregistrare..... MP4











Video..... MPEG-4 AVC/H.264

Audio..... MPEG-4 AAC-LC (stereo)

Pixeli înregistrați, Număr de fotografii pe card de memorie

Fotografie

Folosind un card de memorie de 16 GB UHS-I (aprox.)

L		1766
		2980
M		10798
		3546
M1		5925
		9344
M2		16755
		53992
S		80988
		

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparăt

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Film

Dimensiune	Dimensiune fișier înregistrat (Aprox.)	Timpe de înregistrare pentru un singur clip (Aprox.)	Timpe de înregistrare pe card de memorie (aprox.)
FHD GOP (1920 x 1080)	4288 KB/sec.	29 min. 59 sec.	59 min. 30 sec.
FHD GOP (1920 x 1080)	2945 KB/sec.	29 min. 59 sec.	1 h. 26 min. 5 sec.
HD GOP (1280 x 720)	992 KB/sec.	29 min. 59 sec.	4 h. 5 min. 15 sec.
VGA GOP (640 x 480)	382 KB/sec.	59 min. 59 sec.	10 h. 22 min. 35 sec.

- Înregistrarea continuă este posibilă până ce cardul de memorie se umple sau timpul de înregistrare ajunge la 29 de minute și 59 de secunde.

Alimentare

BaterieNB-13L

Număr de fotografii (conform CIPA: temperatura camerei 23°C / 73°F)	Aprox. 250 de fotografii
Număr de fotografii (Mod Eco pornit)	Aprox. 355 de fotografii
Timpe înregistrare filme (conform CIPA: temperatura camerei 23°C / 73°F)	Aproximativ 50 de minute
Timpe de înregistrare filme (Filmare continuă)	Aprox. 85 min.
Timpe de redare*	Aprox. 5 ore

* Timpi când este redată o prezentare cu fotografii.

Interfață

Cu fir

Terminal digital (compatibil Hi-Speed USB).....Micro USB
Terminal HDMI OUTTip D

Wireless

NFCCompatibil etichetă NFC Forum
Tip 3/4 (Dinamic)

Bluetooth

Standarde compatibileVer. Bluetooth 4.1
(tehnologie Bluetooth cu consum mic de energie)
Metodă transmitere.....Modulație GFSK

Wi-Fi

Standarde compatibile.....IEEE 802.11b/g/n
Frecvență transmitere
Frecvență.....2,4 GHz
Canale1 – 11ch

Securitate

Mod infrastructură.....WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Compatibil Wi-Fi Protected Setup
Mod punct de acces aparatWPA2-PSK (AES)
Mod Ad hoc.....WPA2-PSK (AES)

Mediu de operare

Temperatură.....Min.: 0 °C, Max. 40 °C
(Min. 32 °F, Max. 104 °F)

Dimensiuni (conform standardului CIPA)

L.....110,1 mm (4,3 in.)
Î.....63,8 mm (2,5 in.)
A.....39,9 mm (1,6 in.)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Greutate (conform CIPA)

Cu baterie,
card de memorie.....Aprox. 300 g (aprox. 10.6 oz.)
Doar aparatul.....Aprox. 276 g (aprox. 9.7 oz.)

■ Baterie NB-13L

Tip: Baterie reîncărcabilă litiu-ion.
Voltaj nominal: 3,6 V DC
Capacitate nominală: 1250 mAh
Cicluri de încărcare: Aproximativ de 300 de ori
Temperatură de operare: 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

■ Încărcător baterie CB-2LHE

Alimentare: 100 – 240 V AC (50/60 Hz)
0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Putere de ieșire: 4,2 V DC, 0,7 A
Timp de încărcare: Aprox. 2 ore 10 min. (când folosiți NB-13L)
Temperatură de operare: 5 – 40 °C (41 – 104 °F)

■ Adaptor de alimentare compact CA-DC30E

Alimentare: 100 – 240 V AC (50/60 Hz)
0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Putere de ieșire: 5,0 V DC, 0,55 A
Timp de încărcare: Aprox. 2 ore Aprox. 50 min.* (când încărcați
cu NB-13L în aparat)
* Timpul de încărcare diferă în funcție de nivelul de
încărcare al bateriei.
Temperatură de operare: 5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- Numărul de fotografii care pot fi făcute se bazează pe standardul de măsurători ale Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- În anumite condiții de fotografiere, numărul fotografiilor posibile și timpul de filmare pot fi de durată mai mică decât cea menționată mai sus.
- Număr de fotografii/timp de înregistrare cu bateria încărcată complet.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Index

A

Accesorii 151
Adăugarea de Geotag la imagini 136
Afișaj mărit 94
Afișaj TV 152
Afișare informații GPS 89
Alimentare 151
Artificii (Mod fotografiere) 60
Asistare la încadrare 40
Autodeclanșare față
(Mod fotografiere) 66
Autodeclanșator 43
 Autodeclanșator la 2 secunde 44
 Autodeclanșator la clipire
(Mod fotografiere) 65
Auto-portret (Mod Fotografiere) 58
Av (Mod fotografiere) 85

B

Baterie
 Economisire energie 26
 Încărcare 18
 Mod Eco 145
 Nivel 170
Bliț
 Activat 81
 Compensare expunere bliț 82
 Dezactivarea blițului 81
 Sincronizare lentă 81
Blocare AE 71
Blocare AF 80
Blocare FE 82
Blocare Focalizare 77

Bluetooth 112

C

Cablu HDMI 152
Cadre AF 77
Călătorii cu aparatul 144
Camera Connect 113
CameraWindow 155
CANON iMAGE GATEWAY 126
Carduri de memorie 2
 Timp de înregistrare 182
Căutare 91
Ceas 32
Centru (Mod Cadru AF) 77
Clipuri scurte (Mod film) 69
Conținut pachet 2
Corectare bec cu mercur 51
Corectare ochi roșii 104
Culoare (nivel de alb) 73
Curea 2, 17

D

Data/Oră
 Baterie pentru dată/oră 20
 Fus orar 144
 Modificare 20
 Setări 19
Declanșator inteligent
(Mod Fotografiere) 64
Depanare 164
DPOF 161

E

Economisire energie 26
Ecran
 Limbă de afișare 21
 Pictograme 170, 171
Editare
 Corectare ochi roșii 104
 i-Contrast 104
 My Colors 103
Editarea sau ștergerea informațiilor
de conectare 139
Efect aparat de jucărie
(Mod Fotografiere) 63
Efect de poster (Mod Fotografiere) 60
Efect miniatură (Mod Fotografiere) 62
Efect ochi de pește
(Mod Fotografiere) 61
Evidențieri Poveste 108
Expunere
 Blocare AE 71
 Blocare FE 82
 Compensare 71

F

Favorite 101
Filme
 Editare 105
 Timp de înregistrare 182
Filtru de vânt 68
Focalizare
 Blocare AF 80
 Cadre AF 77
 Evidențiere MF 76
 Servo AF 79
Focalizare manuală (interval
focalizare) 75

Fotografiere

 Informații despre fotografiere 170
Fotografiere continuă 38, 44
Fotografiere Live View
de la distanță 138
Fotografii creative 56
Funcții Wi-Fi 112
Fus orar 144

G

Grile 52

I

i-Contrast 72, 104
Identificare față 45
Iluminare scăzută
(Mod Fotografiere) 60
Image Sync 134
Imagini
 Perioadă de afișare 55
 Protejare 96
 Ștergere 98
Imagini alb și negru 74
Imagini in tonuri sepie 74
Imprimare 157
Indicator 31, 54
Interval de focalizare
 Focalizare manuală 75
 Macro 75

L

Limbă de afișare 21

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

M

M (Mod fotografiere) 85
Macro (interval focalizare) 75
Meniu
 Operațiuni de bază 29
 Tabel 172
Meniu FUNC.
 Operațiuni de bază 28
 Tabel 173
Meniu Wi-Fi 117
Mesaje de eroare 168
Metodă de măsurare 71
Mixare inteligentă 95
Mod Auto (Mod fotografiere) 21, 33
Mod Eco 145
Mod punct de acces aparat 120
Monocrom (Mod Fotografiere) 64
My Colors 74, 103

N

Nivel de alb (culoare) 73
Nivel de alb Multi-area 51
Nivel de alb personalizat 73
Numerotare fișier 147

P

P (Mod fotografiere) 70
Piele fină (Mod fotografiere) 61
Pixeli de înregistrare
 (Dimensiunea imaginii) 50
Portret (Mod Fotografiere) 59
Prezentare 94
Program AE 70
Protejare 96

R

Raport aspect 50
Rată de compresie
 (Calitatea imaginii) 83
Redimensionarea imaginilor 102
Reset ap. foto 149
Resetare totală 149
Rotire 100

S

Salvarea imaginilor
 în calculator 156
Scenă nocturnă fără trepied
 (Mod fotografiere) 59
Servo AF 79
Setări album foto 163
Soft focus
 (mod fotografiere) 63
Software
 Instalare 120, 156
 Salvarea imaginilor
 în calculator 156
Stabilizarea imaginii 83
Standard (mod film) 67
Ștergere 98
Sunete 143
Super Vivid
 (Mod Fotografiere) 60

T

Teleconvertoare digital 77
Terminal 157
Transmiterea imaginilor 131
Transmiterea imaginilor către
 alt aparat 131
Trimiteti imagini către
 serviciu Web 126
Trimiteti imagini către
 un smartphone 113
Tv (Mod de fotografiere) 84

U

Urmărire AF 78

V

Valoare ISO 72
Vizualizare 23
 Afișaj mărit 94
 Afișaj TV 152
Afișarea unei singure imagini 23
Afișare index 91
Căutare imagine 91
Mixare inteligentă 95
Prezentare 94

Z

Zâmbet (Mod Fotografiere) 64
Zoom 21, 34, 39
Zoom digital 39

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ **Precauții pentru Funcții wireless (Wi-Fi, Bluetooth sau altele)**

- Țările și regiunile care permit utilizarea Funcției Wireless
 - Utilizarea WLAN este restricționată în anumite țări și regiuni iar utilizarea ilegală poate fi pedepsită conform legislației naționale sau locale aplicabile. Pentru a evita încălcarea regulamentelor referitoare la WLAN, vizitați site-ul Canon pentru a verifica dacă utilizarea este permisă.
Rețineți: Canon nu poate fi făcută responsabilă pentru problemele rezultate în urma utilizării WLAN în alte țări și regiuni.
- Efectuarea oricăreia dintre următoarele acțiuni poate atrage după sine pedepse conform legii.
 - Deteriorarea sau modificarea produsului
 - Îndepărtarea etichetelor de certificare de pe produs
- Deoarece acest produs include un elemente americane pentru criptare, acesta se va supune Reglementărilor Prevăzute de Departamentul de administrare a exporturilor al S.U.A și nu poate fi exportat sau adus într-o țară aflată sub embargo comercial impus de către S.U.A.
- Aveți grijă să notați setările LAN wireless pe care le folosiți. Setări wireless salvate pentru acest produs pot fi modificate sau șterse din cauza operării incorecte a produsului, din cauza efectului de unde radio sau a electricității statice, a accidentelor sau a defecțiunilor.
Rețineți: Canon nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru orice fel de deteriorări sau pierderi directe și indirecte rezultate din degradarea produsului.
- Când dați aparatul altor persoane, vă debarasați de el sau îl trimiteți la reparații, resetați toate setările wireless și ștergeți setările pe care le-ați introdus.
- Canon nu oferă despăgubiri în cazul pierderii sau sustragerii produsului.
Canon nu acceptă responsabilitatea pentru pierderi sau daune rezultate din accesul neautorizat sau utilizarea dispozitivelor ținută înregistrate pe acest produs din cauza pierderii sau furtului acestuia.

- Aveți grijă să folosiți produsul conform indicațiilor din acest ghid. Aveți grijă să folosiți funcția wireless a acestui produs conform indicațiilor incluse în acest ghid. Canon nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorările sau pierderile suferite chiar dacă funcția și produsul sunt folosite în alte moduri decât cele descrise în acest ghid.
- Nu folosiți funcția LAN wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a altor echipamente electronice. Utilizarea funcției wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a altor echipamente electronice poate afecta operarea dispozitivelor respective.

■ **Precauții referitoare la interferența cu unde radio**

- Acest produs poate fi afectat de interferențe din partea altor dispozitive care emit unde radio. Pentru a evita interferențele, asigurați-vă că folosiți acest produs cât mai departe de aceste dispozitive sau evitați utilizarea dispozitivelor în același timp cu utilizarea acestui produs.

■ **Măsuri de siguranță**

Deoarece Wi-Fi folosește unde radio pentru a transmite semnale, sunt necesare măsuri de siguranță mai ferme decât în cazul în care folosiți un cablu LAN.

Atunci când folosiți Wi-Fi, trebuie să țineți cont de următoarele.

- Folosiți doar rețele pe care sunteți autorizați să le folosiți. Acest aparat caută rețele Wi-Fi aflate în apropiere și afișează rezultatul pe ecran. Rețelele pe care nu sunteți autorizați să le folosiți (rețele necunoscute) ar putea fi, de asemenea, afișate. Totuși, conectarea la sau încercarea de a folosi acele rețele ar putea fi considerat acces neautorizat. Aveți grijă să folosiți doar acele rețele pe care sunteți autorizat să le folosiți și nu încercați să vă conectați la alte rețele.

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Mod Auto / Mod hibrid auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod Tv, Av și M
Mod redare
Funcții wireless
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

Dacă setările de siguranță nu au fost realizate în mod corespunzător, pot apărea următoarele probleme.

- Monitorizarea transmisiei
Diversi terți cu intenții răuvoitoare ar putea monitoriza transmisiile Wi-Fi și ar putea încerca să-și însușească datele pe care le transmiteți.
- Acces neautorizat la rețea
Diversi terți cu intenții răuvoitoare ar putea obține acces neautorizat la rețeaua pe care o utilizați și ar putea să fure, să modifice sau să distrugă informațiile. De asemenea, puteți cădea victimă a altor tipuri de acces neautorizat, precum asumarea identității (caz în care cineva își asumă o identitate pentru a obține acces la informații neautorizate) sau atacuri springboard (caz în care cineva obține accesul neautorizat la rețeaua dumneavoastră sub formă de springboard pentru a-și acoperi urmele atunci când se infiltrează în alte sisteme).

Pentru a preveni aceste probleme, aveți grijă să securizați temeinic rețeaua dumneavoastră Wi-Fi.

Aveți grijă să folosiți funcția Wi-Fi a acestui aparat după ce ați înțeles foarte bine măsurile de siguranță pentru rețelele Wi-Fi și să cântăriți riscurile și avantajele atunci când efectuați setările de securitate.

Software terț

- expat.h
copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permisele sunt oferite astfel, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate ("Software"), pentru a folosi acest Software fără restricții, inclusiv dar fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, unire, publicare, distribuire, sublicențiere și/sau să comercializeze copii ale Software-ului și pentru a permite persoanelor cărora le este oferit Software-ul să procedeze astfel, cu următoarele condiții:

Nota de copyright (drept de autor) de mai sus și această listă de condiții trebuie incluse în toate copiile sau alte materiale furnizate odată cu distribuția Software-ului.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE PROIECT ȘI CONTRIBUTORI "CA ATARE" ȘI ORICE GARANȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SUNT EXCLUSE. ÎN NICIUN CAZ PROIECTUL SAU CONTRIBUTORII NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, FIE CĂ SUNT PREVĂZUTE SAU NU ÎN CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU CARE AR APĂREA ÎN ORICE FEL DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ AU EXISTAT AVERTIZĂRI ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Informații personale și Măsuri de siguranță

Dacă sunt salvate în aparat informații personale și/sau setări Wi-Fi, precum parole, etc., luați aminte că astfel de informații și setări pot să rămână în aparat.

Atunci când dați acest produs unei alte persoane, când vă debarasați de el sau îl trimiteți la reparat, verificați că luați următoarele măsuri pentru a preveni scurgerea de informații și setări.

- Ștegeți informațiile personale alegând [Ștergere info] în setările ID față.
- Ștergeți informațiile de securitate Wi-Fi înregistrate alegând [Resetare setări] în setările Wi-Fi.

■ Mărci comerciale și licențe

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Macintosh și Mac OS reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrată în SUA și alte țări.
- App Store, iPhone și iPad reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc.
- Sigla SDXC este o marcă comercială a SD-3C, LLC.
- HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ și Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Cuvântul și sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestora de către Canon Inc. este efectuată sub licență. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.
- Semnul N este o marcă înregistrată a NFC Forum Inc. în Statele Unite și în alte țări.
- Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.
- Dispozitivul are încorporată o tehnologie exFAT licențiată de Microsoft.

- Acest produs este licențiat în baza patentelor AT&T pentru standardul MPEG-4 și poate fi folosit pentru codificarea și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 care au fost codificate doar (1) pentru o persoană și în scopuri necomerciale sau (2) de un furnizor de materiale video licențiat în baza patentelor AT&T pentru asigurarea materialelor video compatibile cu formatul MPEG-4. Nu se garantează și nu se asigură nicio licență pentru alte utilizări pentru standarde MPEG-4.

■ Notă

- Reproducerea neautorizată a acestui ghid este interzisă.
- Toate măsurătorile se bazează pe standardele de testare Canon.
- Specificațiile produsului și aspectul exterior pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Ilustrațiile și imaginile cu ecranul din acest ghid pot fi ușor diferite față de aparatul pe care îl dețineți.
- Fără a lua în considerare elementele de mai sus, Canon nu își asumă nicio răspundere pentru deteriorările datorate operării greșite a acestor produse.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Mod Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av și M

Mod redare

Funcții wireless

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index