

## PowerShot ELPH 330 HS

## IXUS 255 HS

# Guide d'utilisation de l'appareil photo

### FRANÇAIS

- Prenez soin de lire ce guide, dont la section « Précautions de sécurité », avant d'utiliser l'appareil photo.
- La lecture de ce guide vous aidera à apprendre à utiliser correctement l'appareil photo.
- Rangez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.
- Cliquez sur les touches dans le coin inférieur droit pour accéder aux autres pages.
  -  : Page suivante
  -  : Page précédente
  -  : Page affichée avant d'avoir cliqué sur un lien
- Pour sauter au début d'un chapitre, cliquez sur le titre du chapitre à droite.

Vous pouvez accéder depuis les pages de titre de chapitre aux différents sujets en cliquant sur leur titre.



## Contenu du coffret

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le coffret avant d'utiliser l'appareil photo.


Si un élément venait à manquer, contactez le détaillant de votre appareil photo.



Appareil photo



Batterie  
NB-4L



Chargeur de batterie  
CB-2LV/CB-2LVE



Câble d'interface  
IFC-400PCU



Dragonne  
WS-DC11



DIGITAL CAMERA Solution  
Disk\*  
(CD-ROM)



Guide de mise en route



Carte de garantie

\* Contient les logiciels et les manuels PDF (📖19).

• La carte mémoire n'est pas fournie (📖2).

## Cartes mémoire compatibles

Les cartes mémoire suivantes (vendues séparément) peuvent être utilisées, quelle que soit leur capacité.

- Cartes mémoire SD\*
- Cartes mémoire SDHC\*
- Cartes mémoire SDXC\* 

\* Cartes conformes aux normes SD. Cependant, le fonctionnement de toutes les cartes mémoire avec l'appareil photo n'a pas été vérifié.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Remarques préliminaires et mentions légales

- Prenez des photos tests et examinez-les pour vous assurer que les images ont été correctement enregistrées. Veuillez noter que Canon Inc., ses filiales et ses revendeurs ne peuvent être tenus responsables de dommages consécutifs au dysfonctionnement d'un appareil photo ou d'un accessoire, y compris les cartes mémoire, entraînant l'échec de l'enregistrement d'une image ou son enregistrement de manière illisible par le système.
- Les images enregistrées par cet appareil photo sont destinées à un usage privé. Abstenez-vous d'enregistrer sans autorisation des images soumises aux droits d'auteur et veuillez noter que même à des fins privées, toute photographie peut enfreindre les lois en matière de droits d'auteur ou autres droits légaux lors de spectacles, d'expositions ou dans certaines structures commerciales.
- La garantie de l'appareil photo n'est valable que dans le pays d'achat. Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil photo à l'étranger, contactez un centre d'assistance Canon une fois rentré dans le pays d'achat.
- Bien que l'écran LCD fasse appel à des techniques de fabrication de très haute précision et que plus de 99,99 % des pixels répondent aux spécifications, il peut exceptionnellement arriver que certains pixels s'affichent sous la forme de points rouges ou noirs. Ceci n'est pas le signe d'une défaillance de l'appareil photo et n'affectera pas les images enregistrées.
- Il est possible que l'écran LCD soit recouvert d'un mince film plastique destiné à le protéger des rayures durant le transport. Retirez le film avant d'utiliser l'appareil photo, le cas échéant.
- Si l'appareil photo est utilisé pendant une période prolongée, il peut chauffer. Ceci n'est pas le signe d'une défaillance.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage


**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Nomenclature des pièces et conventions utilisées dans ce guide

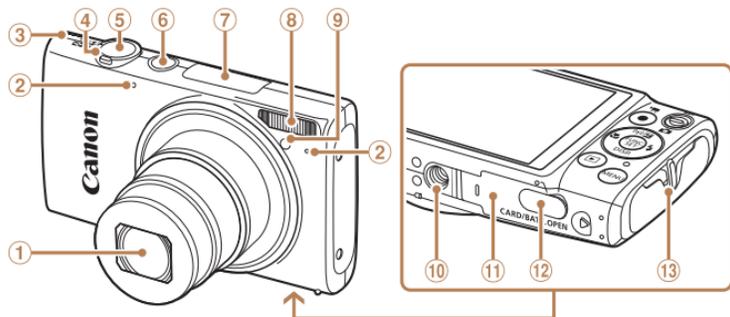


- ① Objectif
- ② Microphone
- ③ Haut-parleur
- ④ Commande de zoom
- ⑤ Déclencheur
- ⑥ Touche ON/OFF
- ⑦ Zone de l'antenne Wi-Fi
- ⑧ Flash
- ⑨ Lampe
- ⑩ Douille de fixation du trépied
- ⑪ Couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire
- ⑫ Couvre-bornes de l'adaptateur secteur
- ⑬ Dispositif de fixation de la dragonne

- Dans ce guide, les icônes sont utilisées pour représenter les touches et les boutons de l'appareil photo correspondants sur lesquels elles apparaissent ou auxquels elles ressemblent.
- Les modes de prise de vue, ainsi que les icônes et le texte à l'écran sont indiqués entre crochets.

- ⓘ : Informations importantes que vous devez connaître
- 📌 : Remarques et conseils pour l'utilisation avancée de l'appareil photo
- 📖xx : Pages avec des informations connexes (dans cet exemple, « xx » représente un numéro de page)

- Les instructions de ce guide s'appliquent à l'appareil photo avec les réglages par défaut.
- Par commodité, toutes les cartes mémoire prises en charge sont simplement appelées « cartes mémoire ».

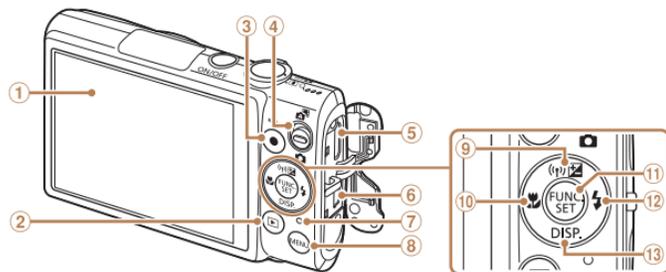

- ① Écran (Écran LCD)
- ② Touche <▶ (Lecture)>
- ③ Touche Vidéo
- ④ Sélecteur de mode
- ⑤ Borne HDMI™
- ⑥ Borne AV OUT (Sortie audio/vidéo) / DIGITAL
- ⑦ Indicateur
- ⑧ Touche <MENU>
- ⑨ Touche <☒ (Correction d'exposition) / <(Wi-Fi)> / Haut
- ⑩ Touche <📷 (Macro) / Gauche
- ⑪ Touche FUNC./SET
- ⑫ Touche <⚡ (Flash) / Droite
- ⑬ Touche <DISP. (Affichage) / Bas

- Les touches et les commandes suivantes de l'appareil photo sont représentées par des icônes.

- <▲> Touche Haut ⑨ au dos
- <◀> Touche Gauche ⑩ au dos
- <▶> Touche Droite ⑫ au dos
- <▼> Touche Bas ⑬ au dos

- Les onglets indiqués au-dessus des titres indiquent si la fonction est utilisée pour les photos, les vidéos ou les deux.

- Photos : Indique que la fonction est utilisée lors de la prise de vue ou de l'affichage des photos.
- Vidéos : Indique que la fonction est utilisée lors de la prise de vue ou de la lecture de vidéos.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



# Sommaire

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Contenu du coffret .....                                             | 2         |
| Cartes mémoire compatibles .....                                     | 2         |
| Remarques préliminaires et mentions légales .....                    | 3         |
| Nomenclature des pièces et conventions utilisées dans ce guide ..... | 4         |
| Sommaire .....                                                       | 5         |
| Sommaire : Procédures de base .....                                  | 6         |
| Précautions de sécurité .....                                        | 7         |
| <b>Guide élémentaire .....</b>                                       | <b>10</b> |
| Préparatifs initiaux .....                                           | 11        |
| Test de l'appareil photo .....                                       | 16        |
| Logiciels fournis, manuels PDF .....                                 | 19        |
| Cartographie du système .....                                        | 24        |
| <b>Guide avancé .....</b>                                            | <b>25</b> |
| <b>1 Notions de base de l'appareil photo .....</b>                   | <b>25</b> |
| Marche/Arrêt .....                                                   | 26        |
| Déclencheur .....                                                    | 27        |
| Options d'affichage de la prise de vue .....                         | 27        |
| Menu FUNC .....                                                      | 28        |
| Menu MENU .....                                                      | 29        |
| Affichage de l'indicateur .....                                      | 30        |
| Horloge .....                                                        | 30        |
| <b>2 Mode auto/Mode auto hybride .....</b>                           | <b>31</b> |
| Prise de vue avec les réglages déterminés par l'appareil photo ..... | 32        |
| Fonctions courantes et pratiques .....                               | 39        |
| Utilisation de l'identification de visage .....                      | 43        |
| Fonctionnalités de personnalisation des images .....                 | 49        |
| Fonctions de prise de vue pratiques .....                            | 52        |
| Personnalisation du fonctionnement de l'appareil photo .....         | 54        |
| <b>3 Autres modes de prise de vue .....</b>                          | <b>56</b> |
| Scènes données .....                                                 | 57        |
| Application des effets spéciaux .....                                | 59        |
| Modes spéciaux destinés à d'autres fins .....                        | 64        |
| Filmer des vidéos pour lecture au ralenti .....                      | 70        |
| <b>4 Mode P .....</b>                                                | <b>71</b> |
| Prise de vue dans le Programme AE (Mode [P]) .....                   | 72        |
| Luminosité de l'image (Correction d'exposition) .....                | 72        |
| Couleur et prise de vue en continu .....                             | 75        |
| Plage de prise de vue et mise au point .....                         | 78        |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Flash .....                                                                          | 83         |
| Autres réglages .....                                                                | 85         |
| <b>5 Mode de lecture .....</b>                                                       | <b>86</b>  |
| Affichage .....                                                                      | 87         |
| Navigation et filtrage des images .....                                              | 91         |
| Modification des informations sur l'identification de visage .....                   | 93         |
| Options d'affichage des images .....                                                 | 94         |
| Protection des images .....                                                          | 97         |
| Effacement d'images .....                                                            | 99         |
| Rotation des images .....                                                            | 101        |
| Catégories d'images .....                                                            | 103        |
| Édition des photos .....                                                             | 104        |
| Édition des vidéos .....                                                             | 108        |
| <b>6 Fonctions Wi-Fi .....</b>                                                       | <b>110</b> |
| Choses que vous pouvez faire avec le Wi-Fi .....                                     | 111        |
| Utilisation du Wi-Fi pour envoyer des images depuis l'appareil photo .....           | 112        |
| Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil) .....                                  | 112        |
| Précautions relatives à la sécurité .....                                            | 114        |
| Glossaire .....                                                                      | 115        |
| Enregistrement d'un pseudonyme pour l'appareil photo (première fois seulement) ..... | 116        |
| Connexion aux services Web .....                                                     | 117        |
| Connexion à un smartphone .....                                                      | 120        |
| Connexion à un autre appareil photo .....                                            | 122        |
| Connexion à un ordinateur .....                                                      | 123        |
| Connexion à une imprimante .....                                                     | 129        |
| Envoi d'images .....                                                                 | 131        |
| Envoi d'images vers un ordinateur via CANON IMAGE GATEWAY .....                      | 133        |
| Géomarquage des images sur l'appareil photo .....                                    | 134        |
| Modification ou effacement des paramètres du Wi-Fi .....                             | 134        |
| <b>7 Menu de réglage .....</b>                                                       | <b>137</b> |
| Réglage des fonctions de base de l'appareil photo .....                              | 138        |
| <b>8 Accessoires .....</b>                                                           | <b>145</b> |
| Accessoires en option .....                                                          | 146        |
| Utilisation d'accessoires en option .....                                            | 147        |
| Impression de photos .....                                                           | 151        |
| <b>9 Annexe .....</b>                                                                | <b>161</b> |
| Dépannage .....                                                                      | 162        |
| Messages à l'écran .....                                                             | 166        |
| Informations à l'écran .....                                                         | 168        |
| Tableaux des fonctions et menus .....                                                | 171        |
| Précautions de manipulation .....                                                    | 177        |
| Caractéristiques .....                                                               | 178        |
| Index .....                                                                          | 181        |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Couverture                                   |
| Remarques préliminaires et mentions légales  |
| Sommaire : Procédures de base                |
| Guide élémentaire                            |
| Guide avancé                                 |
| <b>1</b> Notions de base de l'appareil photo |
| <b>2</b> Mode auto/Mode auto hybride         |
| <b>3</b> Autres modes de prise de vue        |
| <b>4</b> Mode P                              |
| <b>5</b> Mode de lecture                     |
| <b>6</b> Fonctions Wi-Fi                     |
| <b>7</b> Menu de réglage                     |
| <b>8</b> Accessoires                         |
| <b>9</b> Annexe                              |
| Index                                        |



## Sommaire : Procédures de base

### Prendre une photo

- Utiliser les réglages déterminés par l'appareil photo (Mode auto, Mode auto hybride)..... 32, 34

#### Bien photographier des personnes



Portraits  
(57)



Neige  
(57)



Peau lisse  
(58)

#### Faire correspondre des scènes données



Scènes nocturnes  
(57)



Feu d'artifice  
(57)

#### Appliquer des effets spéciaux



Couleurs éclatantes  
(59)



Effet poster  
(59)



Effet très grand angle  
(59)



Effet miniature  
(60)



Effet Toy Camera  
(61)



Flou artistique  
(61)



Monochrome  
(62)

- Mise au point sur des visages..... 32, 57, 79, 81
- Sans utiliser le flash (Flash désactivé)..... 41
- Apparaître soi-même sur la photo (Retardateur) ..... 39, 66
- Ajouter un cachet date ..... 42
- Utiliser l'identification de visage ..... 43, 90

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Afficher

- Afficher les images (Mode de lecture) ..... 87
- Lecture automatique (Diaporama) ..... 95
- Sur un téléviseur ..... 147
- Sur un ordinateur ..... 20
- Parcourir rapidement les images ..... 91
- Effacer les images..... 99

## Réaliser/lire des vidéos

- Réalisation de vidéos ..... 32, 70
- Lecture de vidéos (Mode de lecture) ..... 87
- Sujets se déplaçant rapidement, lecture au ralenti ..... 70

## Imprimer

- Impression de photos..... 151

## Enregistrer

- Sauvegarder les images sur un ordinateur via un câble ..... 20

## Utiliser les fonctions Wi-Fi

- Envoyer des images vers un smartphone..... 120
- Partager des images en ligne .....117
- Envoyer des images vers un ordinateur ..... 123

## Précautions de sécurité

- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les précautions de sécurité exposées ci-après. Veillez à toujours utiliser le produit de manière appropriée.
- Les précautions de sécurité reprises aux pages suivantes ont pour but d'éviter tout risque de dommages corporels et matériels.
- Veuillez lire également les guides fournis avec les accessoires en option que vous utilisez.



### Avertissement

Indique un risque de blessure grave ou mortelle.

- **Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux d'une personne.**  
La lumière intense générée par le flash pourrait provoquer des lésions oculaires. Si le sujet est un enfant en bas âge, respectez une distance d'au moins un mètre (39 pouces) lors de l'utilisation du flash.
- **Rangez cet équipement hors de la portée des enfants.**  
Courroie/dragonne : placée autour du cou d'un enfant, la courroie/dragonne présente un risque de strangulation.
- **Utilisez uniquement des sources d'alimentation recommandées.**
- **N'essayez pas de démonter, transformer ou chauffer le produit.**
- **Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des chocs violents.**
- **Pour éviter tout risque de blessure, ne touchez pas l'intérieur du produit si vous l'avez laissé tomber ou s'il est endommagé.**
- **Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si de la fumée ou des émanations nocives s'en dégagent.**
- **N'utilisez pas de solvants organiques tels que de l'alcool, de la benzine ou un diluant pour nettoyer le produit.**
- **Évitez tout contact entre le produit et de l'eau (par exemple, de l'eau de mer) ou d'autres liquides.**
- **Évitez toute infiltration de liquides ou de corps étrangers dans l'appareil photo.**

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index

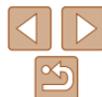

Il pourrait en résulter une décharge électrique ou un incendie.

Si un liquide ou un corps étranger entre en contact avec l'intérieur de l'appareil photo, mettez celui-ci immédiatement hors tension et retirez la batterie.

Si le chargeur de batterie est mouillé, débranchez-le de la prise et contactez le détaillant de l'appareil photo ou un centre d'assistance Canon.

- **Utilisez uniquement la batterie recommandée.**
- **Évitez de placer la batterie à proximité d'une flamme ou en contact direct avec celle-ci.**
- **Débranchez le cordon d'alimentation régulièrement et, au moyen d'un chiffon sec, éliminez la poussière accumulée sur la fiche, sur l'extérieur de la prise secteur et autour.**
- **Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains humides.**
- **N'utilisez pas l'équipement de manière à dépasser la capacité nominale de la prise électrique ou des accessoires du câblage. Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si la fiche n'est pas correctement enfoncée dans la prise.**
- **Évitez tout contact entre des objets métalliques (épingles ou clés, par exemple) ou des saletés et les bornes ou la fiche.**

La batterie pourrait exploser ou couler, entraînant une décharge électrique ou un incendie. Vous pourriez vous blesser et détériorer l'environnement. En cas de fuite du liquide d'une batterie et de contact de l'électrolyte de la batterie avec les yeux, la bouche, la peau ou les vêtements, rincez immédiatement avec de l'eau.

- **Éteignez l'appareil photo dans les lieux où l'utilisation d'un appareil photo est interdite.**

Les ondes électromagnétiques émises par l'appareil photo peuvent perturber le fonctionnement des instruments électroniques ou d'autres dispositifs. Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil photo dans un endroit où l'utilisation de dispositifs électroniques est restreinte, dans un avion ou dans une structure médicale, par exemple.

- **Pour lire les CD-ROM fournis, utilisez un lecteur de CD qui prend en charge les CD-ROM de données.**

L'écoute d'un CD-ROM depuis un lecteur de CD audio (lecteur de musique) via un casque peut entraîner une perte auditive en cas de niveau sonore élevé. Par ailleurs, cela risquerait d'endommager les enceintes.



### Attention

Indique un risque de blessure.

- **Prenez soin de ne pas cogner l'appareil photo, de ne pas l'exposer à des chocs violents ni de le coincer entre d'autres objets lorsque vous le tenez par la dragonne.**
- **Veillez à ne pas cogner l'objectif ni à exercer une pression excessive sur celui-ci.**

Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil photo.

- **Veillez à ne pas soumettre l'écran à des chocs violents.**

Si l'écran se fend, vous pourriez vous blesser avec les fragments brisés.

- **Lors de l'utilisation du flash, prenez garde de ne pas le recouvrir de vos doigts ou d'un tissu.**

Vous pourriez vous brûler ou endommager le flash.

- **Évitez d'utiliser, de placer ou de ranger le produit dans les lieux suivants :**
  - **Endroits directement exposés aux rayons du soleil**
  - **Endroits susceptibles d'atteindre des températures supérieures à 40 °C (104 °F)**
  - **Endroits humides ou poussiéreux**

Les conditions précitées peuvent provoquer une fuite, une surchauffe ou une explosion de la batterie, entraînant un risque de décharge électrique, d'incendie, de brûlures ou d'autres blessures.

Des températures élevées risquent également de déformer le boîtier de l'appareil photo ou du chargeur de batterie.

- **Les effets de transition d'un diaporama peuvent occasionner une gêne en cas de visualisation prolongée.**

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Attention

Indique un risque de dommages matériels.

- **Ne dirigez pas l'appareil photo vers des sources lumineuses intenses (le soleil sous un ciel dégagé, par exemple).**

Vous risqueriez d'endommager le capteur.

- **Lorsque vous utilisez l'appareil photo sur la plage ou dans un endroit venteux, prenez soin de ne pas laisser pénétrer de la poussière ou du sable à l'intérieur de l'appareil.**

Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit.

- **Dans le cas d'une utilisation normale, le flash peut dégager une légère fumée.**

Ce phénomène est dû à l'intensité élevée du flash, qui entraîne la combustion des poussières et des substances étrangères présentes sur l'avant de l'appareil. Utilisez un coton-tige pour retirer la saleté, les poussières ou les substances étrangères de la surface du flash afin d'éviter toute accumulation de chaleur et tout dégât au niveau de l'appareil.

- **Retirez et rangez la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo.**

Si vous laissez la batterie dans l'appareil photo, une fuite risque d'engendrer des dommages matériels.

- **Avant de jeter la batterie, couvrez les bornes avec de l'adhésif ou un autre isolant.**

Tout contact avec d'autres éléments métalliques peut provoquer un incendie ou une explosion.

- **Débranchez le chargeur de batterie de la prise secteur lorsque la batterie est chargée ou si vous ne l'utilisez pas.**
- **Veillez à ne rien poser sur le chargeur de batterie (chiffon, par exemple) pendant la charge.**

Le fait de laisser le chargeur de batterie branché pendant une période prolongée peut entraîner sa surchauffe et une déformation, voire un incendie.

- **Évitez de placer la batterie à proximité d'animaux.**

Une morsure dans la batterie peut provoquer une fuite, une surchauffe ou une explosion, entraînant un risque d'incendie ou de blessures.

- **Ne vous asseyez pas avec l'appareil photo dans votre poche.**

Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou d'endommager l'écran.

- **Lorsque vous rangez l'appareil photo dans votre sac, veillez à ce qu'aucun objet dur n'entre en contact avec l'écran.**

- **N'attachez pas d'objets durs à l'appareil photo.**

Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou d'endommager l'écran.



Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage


8 Accessoires

9 Annexe

Index



# Guide élémentaire

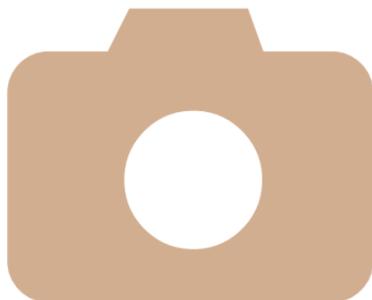

Donne des instructions de base, depuis les préparatifs initiaux jusqu'à la prise de vue, la lecture et la sauvegarde sur un ordinateur

|                                        |    |                               |    |
|----------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Préparatifs initiaux.....              | 11 | Cartographie du système ..... | 24 |
| Test de l'appareil photo .....         | 16 |                               |    |
| Logiciels fournis, manuels<br>PDF..... | 19 |                               |    |

Couverture

Remarques préliminaires et  
mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

**Guide  
élémentaire**

Guide avancé

**1** Notions de base de  
l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode  
auto hybride

**3** Autres modes  
de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de  
lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de  
réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe


Index



## Préparatifs initiaux

Préparez-vous à la prise de vue comme suit.

### Fixation de la dragonne

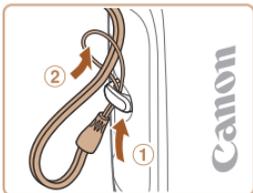

- Introduisez l'extrémité de la dragonne dans l'orifice pour dragonne (①) puis faites passer l'autre extrémité de la dragonne par la boucle sur l'extrémité passée dans le trou (②).


### Prise en main de l'appareil photo



- Placez la dragonne autour de votre poignet.
- Pendant la prise de vue, gardez les bras près du corps et tenez fermement l'appareil photo pour l'empêcher de bouger. Ne reposez pas les doigts sur le flash.


## Charge de la batterie

Avant d'utiliser l'appareil photo, chargez la batterie avec le chargeur fourni. Veillez à charger la batterie au départ, car l'appareil photo n'est pas vendu avec la batterie chargée.

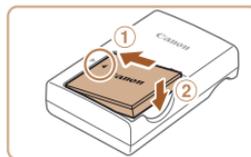



### 1 Insérez la batterie.

- Après avoir aligné les symboles ▲ de la batterie et du chargeur, insérez la batterie en l'enfonçant (①), puis en l'abaissant (②).

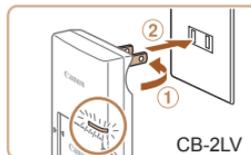

### 2 Chargez la batterie.

- **CB-2LV** : sortez la fiche (①) et branchez le chargeur sur une prise secteur (②).
- **CB-2LVE** : branchez le cordon d'alimentation sur le chargeur et l'autre extrémité sur une prise secteur.
- ▶ Le témoin de charge devient orange et la charge commence.
- ▶ Une fois la charge terminée, le témoin devient vert.

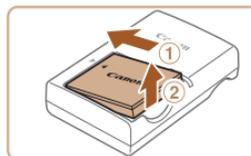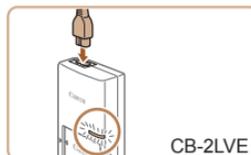

### 3 Retirez la batterie.

- Après avoir débranché le chargeur de batterie, retirez la batterie en l'enfonçant (①) puis en la soulevant (②).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





- Afin de protéger la batterie et de la conserver dans des conditions optimales, ne la chargez pas continuellement pendant plus de 24 heures.
- Pour les chargeurs de batterie utilisant un cordon d'alimentation, ne fixez pas le chargeur ou le cordon à d'autres appareils, sous peine d'endommager le produit ou de provoquer son dysfonctionnement.





- Pour en savoir plus sur la durée de charge et le nombre de prises de vue ou la durée d'enregistrement possibles avec une batterie complètement chargée, voir « Nombre de prises de vue/Durée d'enregistrement, durée de lecture » (p. 178).
- Les batteries chargées se déchargent progressivement, même si elles ne sont pas utilisées. Chargez la batterie le jour de son utilisation (ou juste avant).
- Le chargeur peut être utilisé dans les régions ayant une alimentation CA de 100 à 240 V (50/60 Hz). Pour les prises secteur de forme différente, utilisez un adaptateur en vente dans le commerce pour la fiche. N'utilisez jamais un transformateur électrique de voyage, car il pourrait endommager la batterie.



## Insertion de la batterie et de la carte mémoire

Insérez la batterie fournie et une carte mémoire (vendue séparément) dans l'appareil photo.

Veillez noter qu'avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire (ou une carte mémoire formatée sur un autre appareil), il est nécessaire de la formater avec cet appareil photo (p. 141).

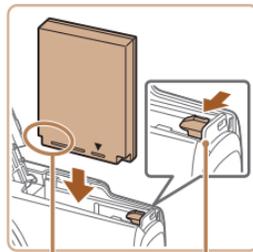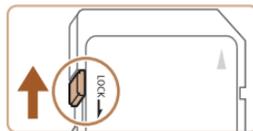

Bornes

Verrou de la batterie

### 1 Vérifiez la position de la languette de protection contre l'écriture de la carte.

- L'enregistrement n'est pas possible sur les cartes mémoire dont la languette de protection contre l'écriture est en position verrouillée (abaissée). Faites glisser la languette vers le haut jusqu'au déclic dans la position déverrouillée.

### 2 Ouvrez le couvercle.

- Faites glisser le couvercle (1) et ouvrez-le (2).

### 3 Insérez la batterie.

- Tout en appuyant sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche, insérez la batterie comme illustré et enfoncez-la jusqu'au déclic dans la position verrouillée.
- Si vous insérez la batterie dans le mauvais sens, elle ne peut pas être verrouillée dans la bonne position. Vérifiez toujours que la batterie est tournée dans le bon sens et se verrouille lorsque vous l'insérez.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédés de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



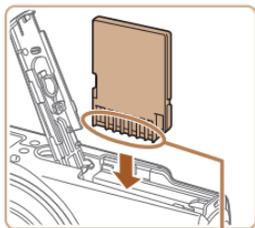

Bornes

#### 4 Insérez la carte mémoire.

- Insérez la carte mémoire dans le sens illustré jusqu'au déclic dans la position verrouillée.
- Assurez-vous que la carte mémoire est tournée dans le bon sens lorsque vous l'insérez. L'insertion d'une carte mémoire dans le mauvais sens peut endommager l'appareil photo.




#### 5 Fermez le couvercle.

- Abaissez le couvercle (1) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'au déclic dans la position fermée (2).




- Pour des indications sur le nombre de prises de vue ou d'heures d'enregistrement pouvant être sauvegardées sur une carte mémoire, voir « Nombre de prises de vue 4:3 par carte mémoire » (179).

#### Retrait de la batterie et de la carte mémoire

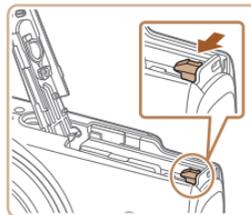

#### Retirez la batterie.

- Ouvrez le couvercle et appuyez sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche.
- ▶ La batterie sort de son logement.

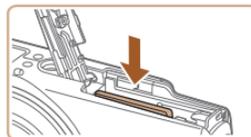

#### Retirez la carte mémoire.

- Appuyez sur la carte mémoire jusqu'au déclic, puis relâchez-la lentement.
- ▶ La carte mémoire sort de son logement.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe


Index



## Réglage de la date et de l'heure

Réglez correctement la date et l'heure actuelles comme suit si l'écran [Date/Heure] s'affiche lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension. Les informations spécifiées de cette façon sont enregistrées dans les propriétés de l'image lorsque vous photographiez et sont utilisées lorsque vous gérez les images par date de prise de vue ou imprimez les images en affichant la date.

Vous pouvez également ajouter un cachet date aux photos, si vous le souhaitez (42).

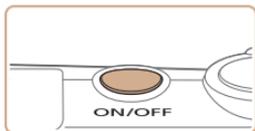

### 1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- ▶ L'écran [Date/Heure] s'affiche.

### 2 Réglez la date et l'heure.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une option.
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour spécifier la date et l'heure.
- Ceci fait, appuyez sur la touche <FUNC SET>.



### 3 Définissez le fuseau horaire de votre pays.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir le fuseau horaire de votre pays.

### 4 Finalisez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET> lorsque vous avez terminé. Après l'affichage d'un message de confirmation, l'écran de réglage disparaît.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez sur la touche ON/OFF.

! L'écran [Date/Heure] s'affichera chaque fois que vous mettrez l'appareil photo sous tension tant que vous n'aurez pas réglé la date, l'heure et le fuseau horaire de votre pays. Renseignez les informations correctes.

✎ Pour régler l'heure d'été (1 heure d'avance), choisissez [☀ OFF] à l'étape 2 puis choisissez [☀] en appuyant sur les touches <▲><▼>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires


9 Annexe

Index



## Modification de la date et de l'heure

Ajustez la date et l'heure comme suit.

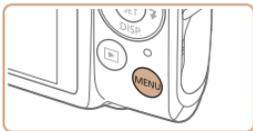

### 1 Accédez au menu de l'appareil photo.

- Appuyez sur la touche <MENU>.



### 2 Choisissez [Date/Heure].

- Déplacez la commande de zoom pour choisir l'onglet [↑↓].
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Date/Heure], puis appuyez sur la touche <FUNC.SET>.



### 3 Modifiez la date et l'heure.

- Exécutez l'étape 2 de 14 pour ajuster les réglages.
- Appuyez sur la touche <MENU> pour fermer le menu.



- Les réglages de la date/heure peuvent être conservés pendant 3 semaines environ par la pile de sauvegarde de la date intégrée à l'appareil photo une fois la batterie retirée.
- La pile de sauvegarde de la date se recharge en 4 heures environ une fois que vous insérez une batterie chargée ou raccordez l'appareil photo à un kit adaptateur secteur (vendu séparément, 146), même avec l'appareil photo hors tension.
- Lorsque la pile de sauvegarde de la date est déchargée, l'écran [Date/Heure] s'affiche à la mise sous tension de l'appareil photo. Exécutez les étapes de 14 pour régler la date et l'heure.

## Langue d'affichage

Changez de langue d'affichage au besoin.



### 1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche <▶>.



### 2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche <FUNC.SET> et maintenez-la enfoncée, puis appuyez immédiatement sur la touche <MENU>.



### 3 Réglez la langue d'affichage.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir une langue, puis appuyez sur la touche <FUNC.SET>.
- ▶ Une fois la langue d'affichage définie, l'écran de réglage disparaît.



- L'heure actuelle s'affiche si vous attendez trop longtemps à l'étape 2 après avoir appuyé sur la touche <FUNC.SET> avant d'appuyer sur la touche <MENU>. Dans ce cas, appuyez sur la touche <FUNC.SET> pour supprimer l'affichage de l'heure et répétez l'étape 2.
- Pour modifier la langue d'affichage, vous pouvez également appuyer sur la touche <MENU> et choisir [Langue ] sur l'onglet [↑↓].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index




## Test de l'appareil photo

Suivez ces instructions pour mettre l'appareil photo sous tension, prendre des photos ou filmer des vidéos, puis les afficher.


### Prise de vue (Smart Auto)

Pour la sélection entièrement automatique des réglages optimaux pour des scènes données, laissez simplement l'appareil photo déterminer le sujet et les conditions de prise de vue.

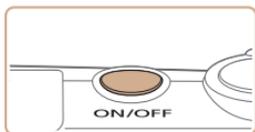

#### 1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- ▶ L'écran de démarrage s'affiche.


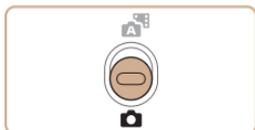


#### 2 Activez le mode [AUTO].

- Positionnez le sélecteur de mode sur .



- Appuyez sur la touche , puis sur les touches pour choisir [AUTO], et à nouveau sur la touche .
- Appuyez sur les touches pour choisir [AUTO], puis sur la touche .

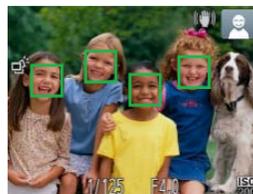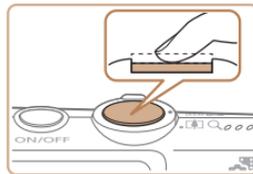

- Pointez l'appareil photo sur le sujet. Lorsque l'appareil photo détermine la scène, un léger clic est émis.
- ▶ Les icônes représentant la scène et le mode de stabilisation de l'image s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran.
- ▶ Les cadres affichés autour des sujets détectés indiquent qu'ils sont mis au point.


#### 3 Composez la vue.


- Pour faire un zoom avant et agrandir le sujet, déplacez la commande de zoom en direction de (téléobjectif) et pour faire un zoom arrière, déplacez-la en direction de (grand angle).

#### 4 Photographiez ou filmez. Prise de photos

##### ① Faites la mise au point.

- Appuyez légèrement sur le déclencheur à mi-course. L'appareil photo émet deux bips après la mise au point et les zones AF s'affichent pour indiquer les zones d'image mises au point.



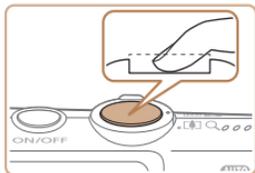

## ② Prenez la photo.

- Appuyez sur le déclencheur à fond.
- ▶ Au moment de la prise de vue, le son du déclencheur est émis, et dans de faibles conditions d'éclairage, le flash se déclenche automatiquement.
- Maintenez l'appareil photo immobile jusqu'à ce que le son du déclencheur cesse.
- ▶ Votre photo ne s'affiche que lorsque l'appareil photo est de nouveau prêt à photographier.




Temps écoulé



## Réalisation de vidéos

### ① Commencez à filmer.

- Appuyez sur la touche vidéo. L'appareil photo émet un bip lorsque l'enregistrement débute, et [●ENR] s'affiche avec le temps écoulé.
- ▶ Des bandes noires affichées en haut et en bas de l'écran indiquent les zones d'image non enregistrées.
- ▶ Les cadres affichés autour des visages détectés indiquent qu'ils sont mis au point.
- Dès que l'enregistrement commence, retirez le doigt de la touche vidéo.

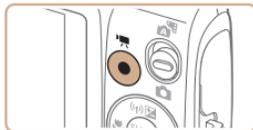

## ② Terminez la prise de vue.

- Appuyez à nouveau sur la touche vidéo pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo émet deux bips lorsque l'enregistrement s'arrête.



- Pour réaliser un court-métrage de la journée (résumé vidéo), il vous suffit de prendre des photos. Lorsque le sélecteur de mode est placé sur [M], l'appareil photo enregistre automatiquement un clip vidéo de la scène juste avant chaque prise (Mode auto hybride (34)).

## Affichage

Après avoir pris des photos ou filmé des vidéos, vous pouvez les afficher sur l'écran comme suit.



### 1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche <▶>.
- ▶ Votre dernière photo est affichée.

### 2 Parcourez vos images.

- Pour afficher l'image précédente, appuyez sur la touche <◀>. Pour afficher l'image suivante, appuyez sur la touche <▶>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





- Pour accéder au mode de défilement de l'affichage, maintenez enfoncées les touches <◀><▶> pendant au moins une seconde. Dans ce mode, appuyez sur les touches <◀><▶> pour parcourir les images.
- Pour revenir au mode d'affichage image par image, appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Les vidéos sont identifiées par une icône [SET ▶]. Pour lire des vidéos, allez à l'étape 3.

### 3 Lisez les vidéos.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>, puis sur les touches <▲><▼> pour choisir [▶], et à nouveau sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ La lecture commence et une fois la vidéo terminée, [SET ▶] s'affiche.
- Pour régler le volume, appuyez sur les touches <▲><▼>.



- Pour passer au mode de prise de vue depuis le mode de lecture, appuyez sur le déclencheur à mi-course.

## ■ Effacement d'images

Vous pouvez choisir et effacer les images inutiles une par une. Prenez garde lorsque vous effacez des images, car elles ne peuvent pas être récupérées.



### 1 Choisissez l'image à effacer.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une image.

### 2 Effacez l'image.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>, puis sur les touches <▲><▼> pour choisir [⏏], et à nouveau sur la touche <FUNC SET>.
- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [Effacer], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ L'image actuelle est maintenant effacée.
- Pour annuler l'effacement, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [Annuler], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



- Vous pouvez également effacer toutes les images en même temps (100).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Logiciels fournis, manuels PDF

Les logiciels et les manuels PDF sur le CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk (📖2) fourni sont présentés ci-dessous, accompagnés d'instructions d'installation et d'explications sur la sauvegarde des images sur un ordinateur.

### Logiciels

Après avoir installé les logiciels du CD-ROM, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur votre ordinateur.

#### CameraWindow

- Importer des images et changer les réglages de l'appareil photo

#### ImageBrowser EX

- Gérer les images : voir, rechercher et organiser
- Imprimer et éditer les images

### Fonction de mise à jour automatique

Vous pouvez effectuer une mise à jour vers la dernière version des logiciels fournis et télécharger de nouvelles fonctions via Internet (certains logiciels sont exclus). Veuillez à installer les logiciels sur un ordinateur ayant une connexion Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.



- L'accès à Internet est nécessaire pour utiliser cette fonction et les frais d'abonnement et d'accès au FAI doivent être réglés séparément.

## Manuels PDF

### Guide d'utilisation de l'appareil photo

- Consultez ce guide pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l'appareil photo.

### Guide d'utilisation des logiciels

- Reportez-vous au guide lorsque vous utilisez les logiciels fournis. Vous pouvez accéder au guide depuis le système d'aide des logiciels inclus (certains logiciels sont exclus).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Configuration système requise

Les logiciels fournis peuvent être utilisés sur les ordinateurs suivants.  
Adobe Reader est nécessaire pour visualiser les manuels PDF.

|                                       | Windows                                                                                                                                                                                              | Macintosh                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Système d'exploitation*1</b>       | Windows 8<br>Windows 7 SP1<br>Windows Vista SP2<br>Windows XP SP3                                                                                                                                    | Mac OS X 10.6<br>Mac OS X 10.7<br>Mac OS X 10.8*2                                                                                                        |
| <b>Ordinateur</b>                     | Ordinateurs exécutant l'un des systèmes d'exploitation ci-dessus (préinstallé) avec un port USB inclus et une connexion Internet                                                                     |                                                                                                                                                          |
| <b>Processeur</b>                     | Photos : 1,6 GHz ou supérieur,<br>Vidéos : Core 2 Duo 2,6 GHz ou supérieur                                                                                                                           | Photos<br>Mac OS X 10.7 – 10.8 : Core 2 Duo ou supérieur,<br>Mac OS X 10.6 : Core Duo 1,83 GHz ou supérieur<br>Vidéos<br>Core 2 Duo 2,6 GHz ou supérieur |
| <b>RAM</b>                            | Photos<br>Windows 8 (64 bits), Windows 7 (64 bits) : 2 Go ou plus<br>Windows 8 (32 bits), Windows 7 (32 bits), Windows Vista : 1 Go ou plus<br>Windows XP : 512 Mo ou plus<br>Vidéos<br>2 Go ou plus | Photos<br>Mac OS X 10.7 – 10.8 : 2 Go ou plus,<br>Mac OS X 10.6 : 1 Go ou plus<br>Vidéos<br>2 Go ou plus                                                 |
| <b>Interfaces</b>                     | USB et Wi-Fi                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| <b>Espace libre sur le disque dur</b> | 440 Mo ou plus*3                                                                                                                                                                                     | 550 Mo ou plus*3                                                                                                                                         |
| <b>Écran</b>                          | Résolution de 1024 x 768 ou supérieure                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |

\*1 Le transfert d'images Wi-Fi vers un ordinateur nécessite Windows 8, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7 ou Mac OS X 10.8.2 ou ultérieur.

\*2 Vous trouverez des informations sur les modèles d'ordinateur compatibles avec Mac OS X 10.8 sur le site Web d'Apple.

\*3 Comprend Silverlight 5.1 (max. 100 Mo). En outre, sous Windows XP, Microsoft .NET Framework 3.0 ou une version ultérieure (max. 500 Mo) doit être installée. L'installation peut prendre un certain temps, selon les performances de votre ordinateur.



- Consultez le site Web de Canon pour connaître la dernière configuration système requise, y compris les versions de système d'exploitation prises en charge.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Installation des logiciels

Windows 7 et Mac OS X 10.6 sont utilisés à titre d'illustration. Étant donné que la fonction de mise à jour automatique des logiciels vous permet d'effectuer une mise à jour vers la dernière version et de télécharger de nouvelles fonctions via Internet (certains logiciels sont exclus), veuillez à installer les logiciels sur un ordinateur ayant une connexion Internet.

### Ce dont vous aurez besoin :

- Ordinateur
- Câble d'interface (📖2)
- CD-ROM fourni (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2)





#### 1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.

- Insérez le CD-ROM fourni (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2) dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
- Sur un ordinateur Macintosh, après avoir inséré le disque, double-cliquez sur l'icône du disque sur le bureau pour l'ouvrir, puis double-cliquez sur l'icône [📀] affichée.

#### 2 Démarrez l'installation.

- Cliquez sur [Installation rapide] et suivez les instructions à l'écran pour exécuter le processus d'installation.

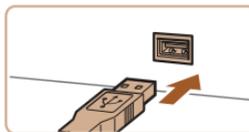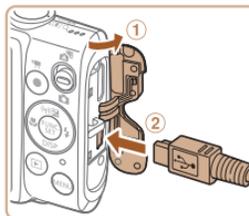

#### 3 Lorsqu'un message vous invitant à raccorder l'appareil photo s'affiche, raccordez-le à l'ordinateur.

- Avec l'appareil photo éteint, ouvrez le couvercle (①). Positionnez la plus petite fiche du câble d'interface fourni (📖2) dans le sens illustré, puis insérez-la complètement dans la borne de l'appareil photo (②).
- Insérez la fiche la plus grosse du câble d'interface dans le port USB de l'ordinateur. Pour en savoir plus sur les connexions USB de l'ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédés de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





#### 4 Installez les fichiers.

- Mettez l'appareil photo sous tension et suivez les instructions à l'écran pour exécuter le processus d'installation.
- ▶ Une fois la connexion à Internet établie, la mise à jour vers la dernière version des logiciels est effectuée et de nouvelles fonctions sont téléchargées. L'installation peut prendre un certain temps, selon les performances de votre ordinateur et la connexion Internet.
- Cliquez sur [Fin] ou [Redémarrer] sur l'écran après l'installation et retirez le CD-ROM lorsque le bureau apparaît.
- Mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble.



- Si vous n'êtes pas connecté à Internet, les limitations suivantes s'appliquent.
  - L'écran de l'étape 3 ne s'affiche pas.
  - Certaines fonctions ne pourront pas être installées.
- La première fois que vous raccordez l'appareil photo à l'ordinateur, les pilotes devant être installés, quelques minutes peuvent être nécessaires avant que les images de l'appareil photo ne deviennent accessibles.
- Si vous disposez de plusieurs appareils photo qui ont été livrés avec ImageBrowser EX sur les CD-ROM fournis, veillez à utiliser chaque appareil photo avec le CD-ROM l'accompagnant et suivez les instructions d'installation correspondantes à l'écran. Vous vous assurez ainsi que les mises à jour et les nouvelles fonctions appropriées à chaque appareil photo seront automatiquement installées.

## Sauvegarde des images sur un ordinateur

Windows 7 et Mac OS X 10.6 sont utilisés à titre d'illustration.



### 1 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur.

- Exécutez l'étape 3 de « Installation des logiciels » (📖21) pour raccorder l'appareil photo à l'ordinateur.

### 2 Mettez l'appareil photo sous tension pour accéder à CameraWindow.

- Appuyez sur la touche <▶> pour mettre l'appareil photo sous tension.
- Sur un ordinateur Macintosh, CameraWindow s'affiche lorsqu'une connexion est établie entre l'appareil photo et l'ordinateur.
- Pour Windows, suivez les étapes présentées ci-dessous.
- Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur le lien [📷] pour modifier le programme.
- Choisissez [Télécharge des images de l'appareil photo Canon avec Canon CameraWindow], puis cliquez sur [OK].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





CameraWindow



- Double-cliquez sur .

### 3 Sauvegardez les images de l'appareil photo sur l'ordinateur.

- Cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo], puis sur [Importer les images non transférées].
  - ▶ Les images sont maintenant sauvegardées dans le dossier Images de l'ordinateur, dans des dossiers distincts nommés par date.
- Une fois les images sauvegardées, fermez CameraWindow, appuyez sur la touche <[F4]> pour mettre l'appareil photo hors tension, puis débranchez le câble.
- Pour des instructions sur l'affichage des images sur un ordinateur, reportez-vous au *Guide d'utilisation des logiciels* .



- Sous Windows 7, si l'écran de l'étape 2 ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône  sur la barre des tâches.
- Pour lancer CameraWindow sous Windows Vista ou XP, cliquez sur [Télécharge des images de l'appareil photo Canon avec Canon CameraWindow] sur l'écran affiché lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension à l'étape 2. Si CameraWindow ne s'affiche pas, cliquez sur le menu [Démarrer] et choisissez [Tous les programmes] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- Sur un ordinateur Macintosh, si CameraWindow ne s'affiche pas après l'étape 2, cliquez sur l'icône [CameraWindow] du Dock (la barre en bas du bureau).

- Bien que vous puissiez sauvegarder les images sur un ordinateur en connectant simplement votre appareil photo à l'ordinateur sans utiliser les logiciels, les limitations suivantes s'appliquent.
  - Une fois l'appareil photo connecté à l'ordinateur, vous devrez peut-être patienter quelques minutes avant que les images de l'appareil photo soient accessibles.
  - Il est possible que les images prises en orientation verticale soient sauvegardées en orientation horizontale.
  - Les réglages de protection des images peuvent être effacés des images sauvegardées sur un ordinateur.
  - Des problèmes peuvent survenir lorsque vous sauvegardez des images ou des informations sur les images, selon la version du système d'exploitation, les logiciels utilisés ou les tailles de fichier d'images.
  - Certaines fonctions offertes par le logiciel peuvent ne pas être disponibles, l'édition vidéo par exemple.

## Utilisation des manuels PDF

### Guide d'utilisation de l'appareil photo

- Accédez à ce guide en double-cliquant sur l'icône de raccourci bureau.

### Guide d'utilisation des logiciels

- Vous pouvez accéder au guide depuis le système d'aide des logiciels inclus (certains logiciels sont exclus).



- Les manuels PDF ne pourront peut-être pas être installés sur les ordinateurs présentant une configuration système insuffisante  (20). Cependant, vous pouvez voir les manuels sur un ordinateur prenant en charge Adobe Reader en copiant les fichiers PDF présents dans le dossier Readme du CD-ROM directement sur un emplacement pratique de l'ordinateur.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage


8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Cartographie du système

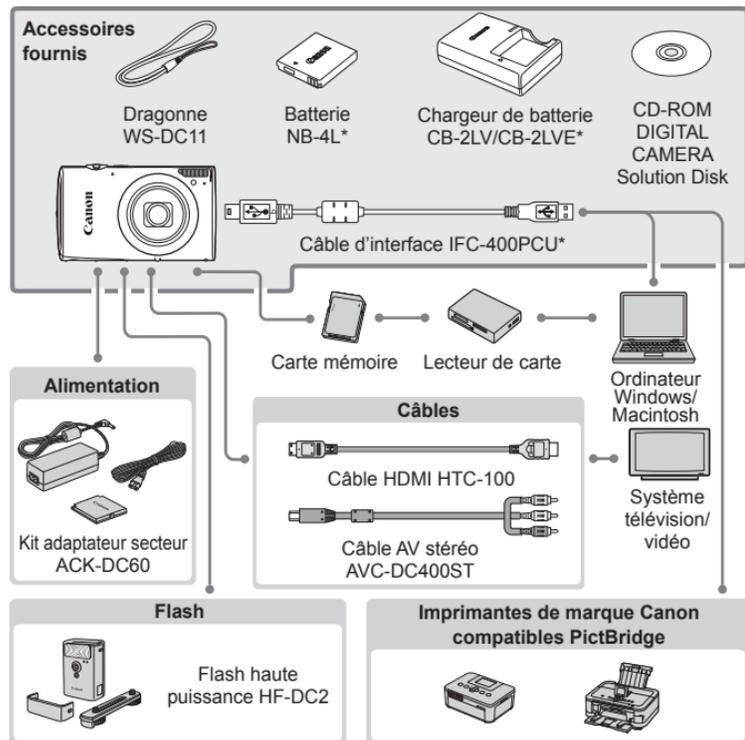

\* Également disponible séparément.

### L'utilisation d'accessoires Canon d'origine est recommandée.

Cet appareil photo numérique est conçu pour offrir des performances optimales avec des accessoires Canon d'origine.

Canon décline toute responsabilité en cas de dommage subi par ce produit et/ou d'accidents (incendie, etc.) causés par le dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon (fuite et/ou explosion de la batterie, par exemple). Veuillez noter que cette garantie ne s'applique pas aux réparations découlant du dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon, même si vous demandez que ces réparations soient effectuées à votre charge.

Veuillez noter que la disponibilité varie selon la région et que certains accessoires peuvent ne plus être disponibles.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



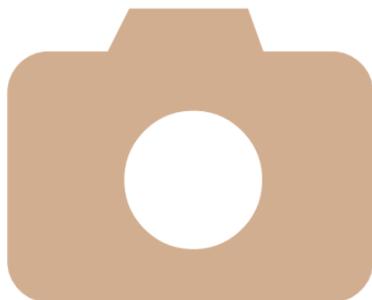

## Guide avancé

# 1

## Notions de base de l'appareil photo

Guide pratique présentant d'autres notions de base de l'appareil photo et décrivant les options de prise de vue et de lecture

|                                             |    |                                 |    |
|---------------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| Marche/Arrêt.....                           | 26 | Menu MENU .....                 | 29 |
| Déclencheur.....                            | 27 | Affichage de l'indicateur ..... | 30 |
| Options d'affichage de la prise de vue..... | 27 | Horloge.....                    | 30 |
| Menu FUNC.....                              | 28 |                                 |    |

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Marche/Arrêt



### Mode de prise de vue

- Appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre l'appareil photo sous tension et vous préparer à la prise de vue.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF.



### Mode de lecture

- Appuyez sur la touche <▶> pour mettre l'appareil photo sous tension et voir vos images.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez à nouveau sur la touche <▶>.



- Pour passer au mode de lecture depuis le mode de prise de vue, appuyez sur la touche <▶>.
- Pour passer au mode de prise de vue depuis le mode de lecture, appuyez sur le déclencheur à mi-course (📖27).
- L'objectif se rétracte au bout d'une minute environ une fois que l'appareil photo est en mode de lecture. Vous pouvez mettre l'appareil photo hors tension lorsque l'objectif est rétracté en appuyant sur la touche <▶>.

## Fonctions Mode éco (Extinction auto)

Pour économiser la batterie, l'appareil photo désactive automatiquement l'écran (Affichage OFF), puis s'éteint après une certaine période d'inactivité.

### Mode éco en mode de prise de vue

L'écran s'éteint automatiquement au bout d'une minute environ d'inactivité. Environ deux minutes après, l'objectif se rétracte et l'appareil photo s'éteint. Pour activer l'écran et vous préparer à la prise de vue lorsque l'écran est éteint, mais que l'objectif est sorti, appuyez sur le déclencheur à mi-course (📖27).

### Mode éco en mode de lecture

L'appareil photo s'éteint automatiquement au bout de cinq minutes environ d'inactivité.



- Vous pouvez désactiver Extinction auto et ajuster le délai d'Affichage OFF, si vous préférez (📖140).
- Le Mode éco n'est pas activé lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur via le câble d'interface (📖22) ou lorsqu'il est connecté via Wi-Fi à d'autres appareils (📖110).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires


9 Annexe

Index




## Déclencheur

Pour garantir la netteté de vos photos, commencez toujours par maintenir enfoncé le déclencheur à mi-course, puis une fois la mise au point sur le sujet effectuée, enfoncez à fond le déclencheur pour prendre la photo. Dans ce manuel, les opérations du déclencheur sont décrites avec les expressions « appuyer sur le déclencheur à *mi-course* ou à *fond* ».

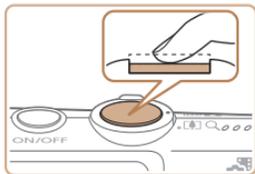

### 1 Appuyez à mi-course. (Appuyez légèrement pour faire la mise au point.)

- Appuyez sur le déclencheur à mi-course. L'appareil photo émet deux bips et les zones AF s'affichent autour de la zone d'image mise au point.

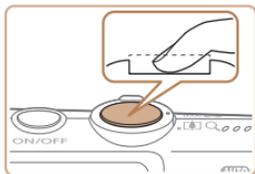

### 2 Appuyez à fond. (À partir de la position à mi-course, appuyez complètement pour photographier.)

- ▶ L'appareil photo prend la photo au moment où le son du déclencheur est émis.
- Maintenez l'appareil photo immobile jusqu'à ce que le son du déclencheur cesse.



- Les images peuvent ne pas être nettes si vous photographiez sans appuyer d'abord sur le déclencheur à mi-course.
- La durée du son du déclencheur dépend du temps requis pour la photo. Elle peut être plus longue dans certaines scènes de prise de vue et les images seront floues si vous bougez l'appareil photo (ou si le sujet bouge) avant que le son du déclencheur cesse.

## Options d'affichage de la prise de vue

Appuyez sur la touche <▼> pour voir d'autres informations à l'écran ou pour masquer les informations. Pour en savoir plus sur les informations affichées, voir « Informations à l'écran » (📖 168).



Les informations sont affichées



Les informations ne sont pas affichées



- La luminosité de l'écran est automatiquement augmentée par la fonction d'affichage nocturne lorsque vous photographiez sous un faible éclairage, facilitant ainsi la vérification du cadrage des photos. Cependant, la luminosité de l'image à l'écran peut ne pas correspondre à celle de vos photos. Veuillez noter que les déformations de l'image à l'écran ou le mouvement saccadé du sujet n'affecteront pas les images enregistrées.
- Pour les options d'affichage de lecture, voir « Changement de mode d'affichage » (📖 88).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Menu FUNC.

Configurez les fonctions couramment utilisées via le menu FUNC. comme suit.

Veillez noter que les éléments de menu et les options varient en fonction du mode de prise de vue (📖 172 – 173) ou de lecture (📖 177).



### 1 Accédez au menu FUNC.

- Appuyez sur la touche <FUNC.SET>.



Options  
Éléments de menu

### 2 Choisissez un élément du menu.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir un élément de menu, puis sur la touche <FUNC.SET> ou <▶>.
- Dans certains éléments de menu, les fonctions peuvent être spécifiées simplement en appuyant sur la touche <FUNC.SET> ou <▶>, ou un autre écran s'affiche pour configurer la fonction.

### 3 Choisissez une option.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir une option.
- Les options étiquetées avec une icône [MENU] peuvent être configurées en appuyant sur la touche <MENU>.
- Pour revenir aux éléments de menu, appuyez sur la touche <◀>.



### 4 Finalisez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche <FUNC.SET>.
- ▶ L'écran antérieur à votre appui sur la touche <FUNC.SET> à l'étape 1 s'affiche à nouveau, indiquant l'option que vous avez configurée.



- Pour annuler tout changement de réglage accidentel, vous pouvez rétablir les réglages par défaut de l'appareil photo (📖 144).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Menu MENU

Configurez un éventail de fonctions de l'appareil photo par le biais d'autres menus comme suit. Les éléments de menu sont regroupés par objectifs sur les onglets, tels que la prise de vue [📷], la lecture [▶], etc. Veuillez noter que les réglages disponibles dépendent du mode de prise de vue ou de lecture sélectionné (📖 174 – 177).




### 1 Accédez au menu.

- Appuyez sur la touche <MENU>.



### 2 Choisissez un onglet.

- Déplacez la commande de zoom pour choisir un onglet.
- Après avoir appuyé sur les touches <▲><▼> pour choisir au départ un onglet, vous pouvez passer d'un onglet à un autre en appuyant sur les touches <◀><▶>.

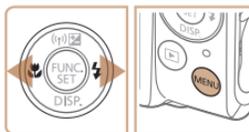

### 3 Choisissez un réglage.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir un réglage.
- Pour choisir des réglages dont les options ne sont pas affichées, appuyez d'abord sur la touche <FUNC.SET> ou <▶> pour changer d'écran, puis appuyez sur les touches <▲><▼> pour sélectionner le réglage.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche <MENU>.

### 4 Choisissez une option.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une option.

### 5 Finalisez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran affiché avant votre appui sur la touche <MENU> à l'étape 1.



- Pour annuler tout changement de réglage accidentel, vous pouvez rétablir les réglages par défaut de l'appareil photo (📖 144).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Affichage de l'indicateur

L'indicateur situé au dos de l'appareil photo (📖4) s'allume ou clignote selon l'état de celui-ci.

| Couleur | État de l'indicateur | État de l'appareil photo                                                                                                        |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vert    | Allumé               | Lors de la connexion à un ordinateur (📖22), ou affichage éteint (📖26, 140)                                                      |
|         | Clignotant           | Démarrage, enregistrement/lecture/transmission des images, prises d'exposition longue (📖67) ou connexion/transmission via Wi-Fi |

- ⚠ Lorsque l'indicateur clignote vert, ne mettez jamais hors tension l'appareil photo, n'ouvrez pas le couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire, et n'agitez ou ne secouez pas l'appareil photo, sous peine d'altérer les images ou d'endommager l'appareil photo ou la carte mémoire.

## Horloge

Vous pouvez voir l'heure actuelle.



- Appuyez sur la touche <FUNC. SET> et maintenez-la enfoncée.
- ▶ L'heure actuelle s'affiche.
- Si vous tenez l'appareil photo verticalement lorsque vous utilisez la fonction d'horloge, l'écran passe en affichage vertical. Appuyez sur les touches <<>>> pour modifier la couleur d'affichage.
- Appuyez à nouveau sur la touche <FUNC. SET> pour annuler l'affichage de l'horloge.

- ✎ Lorsque l'appareil photo est éteint, maintenez la touche <FUNC. SET> enfoncée, puis appuyez sur la touche ON/OFF pour afficher l'heure.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



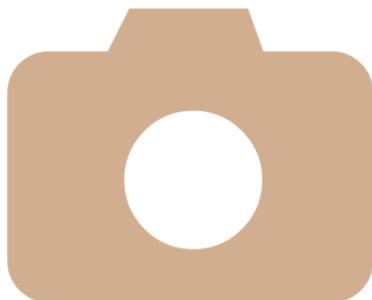

# 2

## Mode auto/Mode auto hybride

Mode pratique pour des photos et des vidéos faciles avec un plus grand contrôle de la prise de vue

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Prise de vue avec les réglages déterminés par l'appareil photo ..... | 32 |
| Fonctions courantes et pratiques.....                                | 39 |
| Utilisation de l'identification de visage .....                      | 43 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Fonctionnalités de personnalisation des images .....         | 49 |
| Fonctions de prise de vue pratiques.....                     | 52 |
| Personnalisation du fonctionnement de l'appareil photo ..... | 54 |


|                                             |
|---------------------------------------------|
| Couverture                                  |
| Remarques préliminaires et mentions légales |
| Sommaire : Procédures de base               |
| Guide élémentaire                           |
| Guide avancé                                |
| 1 Notions de base de l'appareil photo       |
| <b>2 Mode auto/Mode auto hybride</b>        |
| 3 Autres modes de prise de vue              |
| 4 Mode P                                    |
| 5 Mode de lecture                           |
| 6 Fonctions Wi-Fi                           |
| 7 Menu de réglage                           |
| 8 Accessoires                               |
| 9 Annexe                                    |
| Index                                       |



## Prise de vue avec les réglages déterminés par l'appareil photo


Pour la sélection entièrement automatique des réglages optimaux pour des scènes données, laissez simplement l'appareil photo déterminer le sujet et les conditions de prise de vue.

## Prise de vue (Smart Auto)

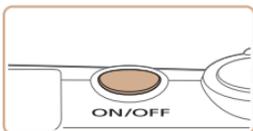

### 1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- ▶ L'écran de démarrage s'affiche.

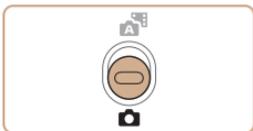

### 2 Activez le mode [AUTO].

- Positionnez le sélecteur de mode sur <img alt="camera icon" data-bbox="218 538 248 568"/>.




- Appuyez sur la touche <img alt="FUNC.SET button" data-bbox="345 618 375 648"/>, puis sur les touches <img alt="up arrow" data-bbox="218 648 248 678"/><img alt="down arrow" data-bbox="218 678 248 708"/> pour choisir [AUTO], et à nouveau sur la touche <img alt="FUNC.SET button" data-bbox="345 708 375 738"/>.
- Appuyez sur les touches <img alt="up arrow" data-bbox="218 708 248 738"/><img alt="down arrow" data-bbox="218 738 248 768"/> pour choisir [AUTO], puis sur la touche <img alt="FUNC.SET button" data-bbox="345 768 375 798"/>.




Barre de zoom



- Pointez l'appareil photo sur le sujet. Lorsque l'appareil photo détermine la scène, un léger clic est émis.
  - ▶ Les icônes représentant la scène et le mode de stabilisation de l'image s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran (📖 36, 38).
  - ▶ Les cadres affichés autour des sujets détectés indiquent qu'ils sont mis au point.
- ### 3 Composez la vue.
- Pour faire un zoom avant et agrandir le sujet, déplacez la commande de zoom en direction de <img alt="telephoto icon" data-bbox="578 458 608 488"/> (téléobjectif) et pour faire un zoom arrière, déplacez-la en direction de <img alt="wide angle icon" data-bbox="578 508 608 538"/> (grand angle). (Une barre de zoom indiquant la position du zoom s'affiche.)




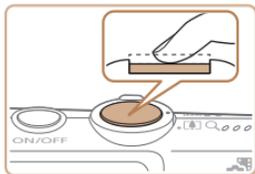

## 4 Photographiez ou filmez. Prise de photos


### ① Faites la mise au point.

- Appuyez sur le déclencheur à mi-course. L'appareil photo émet deux bips après la mise au point et les zones AF s'affichent pour indiquer les zones d'image mises au point.
- ▶ Plusieurs zones AF s'affichent si plusieurs zones d'image sont mises au point.

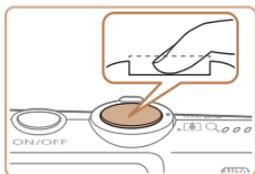


### ② Prenez la photo.

- Appuyez sur le déclencheur à fond.
- ▶ Au moment de la prise de vue, le son du déclencheur est émis, et dans de faibles conditions d'éclairage, le flash se déclenche automatiquement.
- Maintenez l'appareil photo immobile jusqu'à ce que le son du déclencheur cesse.
- ▶ Votre photo ne s'affiche que lorsque l'appareil photo est de nouveau prêt à photographier.

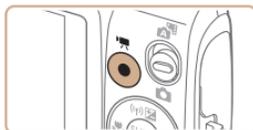

Temps écoulé

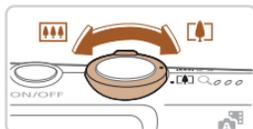

## Réalisation de vidéos

### ① Commencez à filmer.

- Appuyez sur la touche vidéo. L'appareil photo émet un bip lorsque l'enregistrement débute, et [●ENR] s'affiche avec le temps écoulé.
- ▶ Des bandes noires affichées en haut et en bas de l'écran indiquent les zones d'image non enregistrées.
- ▶ Les cadres affichés autour des visages détectés indiquent qu'ils sont mis au point.
- Dès que l'enregistrement commence, retirez le doigt de la touche vidéo.

### ② Redimensionnez le sujet et recadrez la scène au besoin.

- Pour redimensionner le sujet, répétez les opérations de l'étape 3 (📖 32). Veuillez noter toutefois que le bruit de fonctionnement de l'appareil photo sera enregistré.
- Lorsque vous recadrez les scènes, la mise au point, la luminosité et les couleurs sont automatiquement ajustées.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index

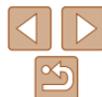



### ③ Terminez la prise de vue.

- Appuyez à nouveau sur la touche vidéo pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo émet deux bips lorsque l'enregistrement s'arrête.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la carte mémoire est pleine.




- Le déclenchement du flash pendant les prises de vue indique que l'appareil photo a automatiquement essayé d'obtenir des couleurs optimales sur le sujet principal et l'arrière-plan (Balance des blancs multi-zones).

Photos

Vidéos

## Prise de vue en Mode auto hybride

Vous pouvez réaliser un court-métrage de la journée (résumé vidéo). Il vous suffit de prendre des photos pour que l'appareil photo enregistre automatiquement un clip vidéo de la scène juste avant chaque prise.

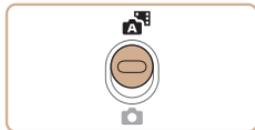

### 1 Activez le mode [Hybrid].

- Positionnez le sélecteur de mode sur [Hybrid].

## 2 Photographiez ou filmez.

- Exécutez les étapes 3 à 4 de « Prise de vue (Smart Auto) » (📖 16) pour prendre une photo.
- Pour capturer un magnifique résumé vidéo, lequel est créé par l'enregistrement automatique d'environ 2 à 4 secondes de la scène avant chaque prise, dirigez l'appareil photo sur le sujet pendant environ quatre secondes avant de prendre une photo.
- Certains bruits de l'appareil photo seront coupés. Les sons ne sont pas émis lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course ou enclenchez le retardateur (📖 39).



- La durée de vie de la batterie est plus courte dans ce mode que dans le mode [AUTO], étant donné que des résumés vidéo sont enregistrés pour chaque prise.
- Il se peut qu'un résumé vidéo ne soit pas enregistré si vous prenez une photo immédiatement après avoir mis l'appareil photo sous tension, choisi le mode [Hybrid] ou utilisé l'appareil photo de toute autre façon.
- Les bruits de fonctionnement de l'appareil photo seront enregistrés dans les résumés vidéo.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





- Même si le résumé vidéo enregistré un jour donné correspond à un seul fichier, un clip (chapitre) est créé avec chaque prise et le clip peut être édité (📖 109).
- Les résumés vidéo sont sauvegardés comme fichiers vidéo distincts dans les cas suivants, même s'ils ont été enregistrés le même jour en mode [📹].
  - Si la taille de fichier du résumé vidéo atteint environ 4 Go ou la durée d'enregistrement totale environ 29 minutes et 59 secondes
  - Si le résumé vidéo est protégé (📖 97)
  - Si les réglages de l'heure d'été (📖 14) ou du fuseau horaire (📖 139) ont été modifiés
  - En cas de création d'un nouveau dossier (📖 143)

## ■ Lecture de résumé vidéo

Vous pouvez lire les résumés vidéo en regardant les photos prises en mode [📹] le même jour que les vidéos ou en spécifiant la date des vidéos à lire (📖 89).

## ■ Photos/Vidéos



- Si l'appareil photo est sous tension alors que la touche <▼> est maintenue enfoncée, il n'émettra plus aucun son. Pour réactiver les sons, appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Muet] sur l'onglet [🔊], puis appuyez sur les touches <◀> pour choisir [Arrêt].

## ■ Photos



- Une icône [📷] clignotante vous avertit que les images seront plus susceptibles d'être floues en raison du bougé de l'appareil photo. Le cas échéant, montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser.
- Si vos photos sont sombres malgré le déclenchement du flash, rapprochez-vous du sujet. Pour en savoir plus sur la portée du flash, voir « Portée du flash » (📖 179).
- Il se peut que le sujet soit trop près si l'appareil photo émet seulement un bip lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Pour en savoir plus sur la plage de mise au point (plage de prise de vue), voir « Plage de prise de vue » (📖 180).
- Pour réduire les yeux rouges et faciliter la mise au point, il arrive que la lampe s'allume lors de la prise de vue dans de faibles conditions d'éclairage.
- L'apparition d'une icône [📷] clignotante lorsque vous essayez de photographier indique que la prise de vue n'est pas possible tant que le flash n'est pas rechargé. La prise de vue pouvant reprendre dès que le flash est prêt, appuyez sur le déclencheur à fond et patientez ou bien relâchez-le et appuyez à nouveau dessus.
- Le son du déclencheur n'est pas émis lorsque les icônes Endormi et Bébés (Endormi) (📖 36) sont affichées.



- Vous pouvez modifier la durée d'affichage des images après la prise (📖 55).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe


Index



## Vidéos



- L'appareil photo peut chauffer pendant l'enregistrement répété de vidéos sur une période prolongée. Ceci n'est pas le signe d'une défaillance.

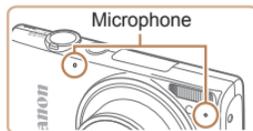

- Éloignez les doigts du microphone pendant l'enregistrement vidéo. Si vous obstruez le microphone, vous risquez d'empêcher l'enregistrement du son ou le son enregistré risque d'être assourdi.

Évitez de toucher les commandes de l'appareil photo autres que la touche vidéo lorsque vous filmez des vidéos, car les sons émis par l'appareil photo seront enregistrés.



- Le son est enregistré en stéréo.

## Icônes de scène

En modes [M] et [AUTO], les scènes de prise de vue déterminées par l'appareil photo sont indiquées par l'icône affichée et les réglages correspondants sont automatiquement sélectionnés pour une mise au point, une luminosité du sujet et des couleurs optimales. Selon la scène, des images continues peuvent être prises (p. 37).

| Sujet                         | Arrière-plan | Normal | Contre-jour | Sombre* | Coucher de soleil | Faisceaux lumineux |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------|---------|-------------------|--------------------|
|                               |              |        |             |         |                   |                    |
| <b>Personnes</b>              |              |        |             |         | –                 |                    |
| En mouvement                  |              |        |             | –       | –                 | –                  |
| Ombres sur le visage          |              |        | –           | –       | –                 | –                  |
| Sourire                       |              |        |             | –       | –                 | –                  |
| Endormi                       |              |        |             | –       | –                 | –                  |
| <b>Bébés</b>                  |              |        |             | –       | –                 | –                  |
| Sourire                       |              |        |             | –       | –                 | –                  |
| Endormi                       |              |        |             | –       | –                 | –                  |
| <b>Enfants (En mouvement)</b> |              |        |             | –       | –                 | –                  |
| <b>Autres sujets</b>          |              | AUTO   |             |         |                   |                    |
| En mouvement                  |              |        |             | –       | –                 | –                  |
| De près                       |              |        |             | –       | –                 |                    |

\* Trépied utilisé

- La couleur d'arrière-plan des icônes est bleu clair lorsque l'arrière-plan est un ciel bleu, bleu foncé pour les arrière-plans sombres et grise pour tous les autres arrière-plans.
- La couleur d'arrière-plan des icônes est bleu clair lorsque l'arrière-plan est un ciel bleu et grise pour tous les autres arrière-plans.

Photos

Vidéos

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



- La couleur d'arrière-plan de , , , et est bleu foncé, et la couleur d'arrière-plan de est orange.
- Lors de l'enregistrement vidéo, seules les icônes Personnes, Autres sujets et De près s'affichent.
- Lors de l'enregistrement en mode , seules les icônes Personnes, Ombres sur le visage, Autres sujets et De près s'affichent.
- Lors de la prise de vue avec le retardateur, les icônes Personnes (En mouvement), Sourire, Endormi, Bébés (Sourire), Bébés (Endormi), Enfants, Autres sujets (En mouvement) ne s'affichent pas.
- Avec le mode d'acquisition réglé sur ( ) et [Corr. lum. halog] réglé sur [Marche] et les scènes automatiquement corrigées ( ), les icônes Sourire, Endormi, Bébés (Sourire), Bébés (Endormi) et Enfants ne s'affichent pas.
- Si le flash est réglé sur , les icônes Contre-jour pour Sourire et Enfants ne s'affichent pas.
- Les icônes Bébés, Bébés (Sourire), Bébés (Endormi) et Enfants s'affichent lorsque [Identif visage] est réglé sur [Marche], et le visage d'un bébé (moins de deux ans) ou d'un enfant (de deux à douze ans) enregistré est détecté ( ). Vérifiez au préalable que la date et l'heure sont correctes ( ).

- Essayez de photographier ou filmer en mode **[P]** ( ) si l'icône de scène ne correspond pas aux conditions de prise de vue réelles ou si il n'est pas possible de photographier ou filmer avec l'effet, les couleurs ou la luminosité escomptés.

## ■ Scènes de prise de vue en continu

Si vous prenez une photo lorsque les icônes de scène suivantes sont affichées, l'appareil photo photographie en continu. Si vous enfoncez le déclencheur à mi-course lors de l'affichage d'une des icônes du tableau ci-dessous, l'une des icônes suivantes apparaît pour vous informer que l'appareil photo prendra des photos en continu : , ou .

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sourire (y compris Bébés) | : Les images consécutives sont capturées et l'appareil photo analyse les détails comme l'expression du visage pour sauvegarder l'image considérée comme étant la meilleure.                                                                                                        |
| Endormi (y compris Bébés) | : De magnifiques photos de visages endormis, créées en associant des vues consécutives pour réduire le bougé de l'appareil photo et le bruit d'image.<br>Le faisceau d'assistance autofocus ne s'allume pas, le flash ne se déclenche pas et le son du déclencheur n'est pas émis. |
| Enfants                   | : Pour que vous ne perdiez pas une occasion de photographier des enfants en mouvement, l'appareil photo capture trois images consécutives pour chaque prise de vue.                                                                                                                |

- Dans certaines scènes, les images escomptées peuvent ne pas être sauvegardées et les images peuvent ne pas correspondre à ce que vous attendiez.
- La mise au point, la luminosité de l'image et la couleur sont déterminées par la première photo.

- Lorsque vous souhaitez prendre une seule image, appuyez sur la touche , choisissez dans le menu, puis sélectionnez .

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Icône de stabilisation de l'image

La stabilisation d'image optimale selon les conditions de prise de vue est automatiquement appliquée (Stabilisateur intelligent). En outre, les icônes suivantes s'affichent dans les modes [A] et [AUTO].

|  |                                                                                |  |                                                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stabilisation d'image pour les photos                                          |  | Stabilisation d'image pour les vidéos, réduisant le bougé de l'appareil photo prononcé, comme lorsque vous filmez en marchant (Stabilisateur dynamique) |
|  | Stabilisation d'image pour les photos, pendant la prise de vue en panoramique* |  | Stabilisation d'image pour un bougé d'appareil photo lent, comme lorsque vous filmez des vidéos au téléobjectif (Stabilisé motorisé)                    |
|  | Stabilisation d'image pour la photographie macro (Stabilisateur hybride)       |  | Pas de stabilisation d'image, car l'appareil photo est monté sur un trépied ou stabilisé par d'autres moyens                                            |

\* S'affiche lorsque vous faites un panoramique, en suivant les sujets en mouvement avec l'appareil photo. Lorsque vous suivez des sujets se déplaçant horizontalement, la stabilisation d'image neutralise uniquement le bougé vertical de l'appareil photo et la stabilisation horizontale s'arrête. De la même manière, lorsque vous suivez des sujets se déplaçant verticalement, la stabilisation d'image ne neutralise que le bougé horizontal de l'appareil photo.



- Pour annuler la stabilisation d'image, réglez [Mode Stabilisé] sur [Arrêt] (85). Dans ce cas, aucune icône de stabilisation de l'image ne s'affiche.
- En mode [A], aucune icône [↔] ne s'affiche.


## Cadres à l'écran

En mode [AUTO], différents cadres s'affichent une fois que l'appareil photo détecte les sujets sur lesquels vous le dirigez.

- Un cadre blanc s'affiche autour du sujet (ou le visage d'une personne) que l'appareil photo a déterminé comme le sujet principal et des cadres gris s'affichent autour des autres visages détectés. Les cadres suivent les sujets en mouvement dans une certaine plage pour maintenir la mise au point. Toutefois, si l'appareil photo détecte un mouvement du sujet, seul le cadre blanc reste à l'écran.
- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course et que l'appareil photo détecte un mouvement du sujet, un cadre bleu s'affiche et la mise au point et la luminosité de l'image sont continuellement ajustées (AF servo).



- Essayez d'utiliser le mode [P] (71) si aucun cadre ne s'affiche, si les cadres ne s'affichent pas autour des sujets désirés ou si les cadres s'affichent sur l'arrière-plan ou sur des zones semblables.



## Fonctions courantes et pratiques

Photos

Vidéos

### Zoom avant rapproché sur des sujets (Zoom numérique)

Lorsque des sujets éloignés sont trop loin pour être agrandis avec le zoom optique, utilisez le zoom numérique pour obtenir des agrandissements d'environ 40x.



#### 1 Déplacez la commande de zoom vers <[ZOOM AVANT]>.

- Maintenez la commande jusqu'à ce que le zoom s'arrête.
- ▶ Le zoom s'arrête au facteur de zoom le plus grand possible (avant que l'image ne devienne visiblement granuleuse), lequel est ensuite indiqué à l'écran.

#### 2 Déplacez à nouveau la commande de zoom vers <[ZOOM AVANT]>.

- ▶ L'appareil photo fait un zoom avant encore plus proche sur le sujet.



Facteur de zoom



- Si vous déplacez la commande de zoom, la barre de zoom s'affiche (indiquant la position du zoom). La couleur de la barre de zoom change selon la plage du zoom.
  - Plage blanche : plage de zoom optique où l'image n'apparaît pas granuleuse.

- Plage jaune : plage de zoom numérique où l'image n'est pas manifestement granuleuse (ZoomPlus).
- Plage bleue : plage de zoom numérique où l'image apparaît granuleuse.

Étant donné que la plage bleue n'est pas disponible avec certains réglages de résolution (p. 49), le facteur de zoom maximum peut être obtenu en suivant l'étape 1.



- La distance focale lorsque les zooms optique et numérique sont combinés est la suivante (équivalente au format 24 x 36 mm).
  - 24 – 960 mm (24 – 240 mm avec le zoom optique seulement)
- Pour désactiver le zoom numérique, appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Zoom numér.] sur l'onglet [CAM], puis choisissez [Arrêt].

Photos

Vidéos

### Utilisation du retardateur

Le retardateur vous permet d'apparaître dans les photos de groupe ou d'autres photos programmées. L'appareil photo se déclenchera environ 10 secondes après que vous appuyez sur le déclencheur.



#### 1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <FUNC. SET>, choisissez [OFF] dans le menu, puis choisissez l'option [ON] (p. 28).
- ▶ Une fois le réglage terminé, [ON] s'affiche.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## 2 Photographiez ou filmez.

- Pour les photos : appuyez sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point sur le sujet, puis enfoncez-le à fond.
  - Pour les vidéos : appuyez sur la touche vidéo.
- ▶ Lorsque vous déclenchez le retardateur, la lampe clignote et l'appareil photo émet un son de retardateur.
- ▶ Deux secondes avant la prise de vue, le clignotement et le son s'accroissent. (La lampe reste allumée si le flash se déclenche.)
- Pour annuler la prise de vue après avoir déclenché le retardateur, appuyez sur la touche <MENU>.
  - Pour restaurer le réglage d'origine, choisissez [C/C] à l'étape 1.

Photos

Vidéos

### ■ Utilisation du retardateur pour éviter l'effet de bougé de l'appareil photo

Cette option retarde le déclenchement de l'obturateur de deux secondes environ une fois que vous aurez appuyé sur le déclencheur. Si l'appareil photo n'est pas stable pendant que vous appuyez sur le déclencheur, cela n'aura pas d'incidence sur votre prise de vue.



## Configurez le réglage.

- Exécutez l'étape 1 de « Utilisation du retardateur » (📖39) et choisissez [C/C].
- ▶ Une fois le réglage terminé, [C/C] s'affiche.
- Exécutez l'étape 2 de « Utilisation du retardateur » (📖40) pour photographier ou filmer.

Photos

Vidéos

### ■ Personnalisation du retardateur

Vous pouvez définir le délai (0 à 30 secondes) et le nombre de prises de vue (1 à 10).



## 1 Choisissez [C/C].

- En exécutant l'étape 1 de « Utilisation du retardateur » (📖39), choisissez [C/C], puis appuyez sur la touche <MENU>.

## 2 Configurez le réglage.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Intervalle] ou [Nb de vues].
- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une valeur, puis sur la touche <FUNC.SET>.
- ▶ Une fois le réglage terminé, [C/C] s'affiche.
- Exécutez l'étape 2 de « Utilisation du retardateur » (📖40) pour photographier ou filmer.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



- ! Pour les vidéos filmées au moyen du retardateur, [Intervalle] représente le délai avant le début de l'enregistrement, mais le réglage [Nb de vues] reste sans effet.



- Lorsque vous spécifiez plusieurs prises, la luminosité de l'image et la balance des blancs sont déterminées par la première prise. Un intervalle de temps plus long est nécessaire entre les prises lorsque le flash se déclenche ou lorsque vous avez spécifié plusieurs prises. La prise de vue s'arrête automatiquement lorsque la carte mémoire est pleine.
- Si vous spécifiez un délai supérieur à deux secondes, deux secondes avant la prise, le clignotement de la lampe et le son du retardateur s'accroissent. (La lampe reste allumée si le flash se déclenche.)

## Désactivation du flash

Préparez l'appareil photo pour photographier sans le flash, comme suit.



### Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <▶>, puis sur les touches <◀><▶> pour choisir [⚡] et enfin sur la touche <FUNC. SET>.
- Une fois le réglage terminé, [⚡] s'affiche.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [⚡].

- ! Si une icône [⚡] clignotante s'affiche lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course dans de faibles conditions d'éclairage, montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser.

### Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Ajout d'un cachet date


L'appareil photo peut ajouter la date de prise de vue aux images dans le coin inférieur droit.

Veillez noter, toutefois, que les cachets date ne pouvant être modifiés ou retirés, mieux vaut vérifier au préalable que la date et l'heure sont correctes (📖 14).



### 1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Cachet date] sur l'onglet [📷], puis choisissez l'option désirée (📖 29).
- ▶ Une fois le réglage terminé, [📷] s'affiche.

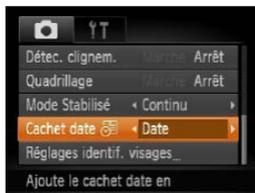

### 2 Prenez la photo.

- ▶ L'appareil photo ajoute la date ou l'heure de la prise de vue aux photos que vous prenez dans le coin inférieur droit des images.
- Pour rétablir le réglage d'origine, choisissez [Arrêt] à l'étape 1.



- ! • Les cachets date ne peuvent pas être modifiés ou retirés.



- Les photos prises sans avoir ajouté un cachet date peuvent être imprimées avec un cachet date comme suit. Toutefois, si vous ajoutez de cette façon un cachet date aux images qui en comportent déjà un, celui-ci risque d'être imprimé deux fois.
  - Utilisez le logiciel fourni pour l'impression. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide d'utilisation des logiciels* (📖 19).
  - Imprimez à l'aide des fonctions de l'imprimante (📖 151).
  - Utilisez les réglages d'impression DPOF (📖 156) de l'appareil photo pour imprimer.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Utilisation de l'identification de visage

Si vous enregistrez une personne à l'avance, l'appareil photo détectera le visage de cette personne et donnera la priorité à la mise au point, la luminosité et la couleur pour cette personne au cours de la prise de vue. En mode [AUTO], l'appareil photo peut détecter des bébés et des enfants d'après les anniversaires enregistrés et optimiser les réglages pour ceux-ci au cours de la prise de vue.

Cette fonction est également pratique lors de la recherche d'une personne enregistrée spécifique parmi un grand nombre d'images (📖91).

### Informations personnelles

- Les informations comme les images d'un visage (infos visage) enregistrées avec l'identification de visage et les informations personnelles (nom, anniversaire) seront sauvegardées sur l'appareil photo. Par ailleurs, lorsque des personnes enregistrées sont détectées, leur nom est enregistré sur les photos. Lors de l'utilisation de la fonction d'identification de visage, soyez prudent lorsque vous partagez l'appareil photo ou les images avec d'autres personnes, et lorsque vous mettez les images en ligne où de nombreuses autres personnes peuvent les voir.
- Lorsque vous jetez l'appareil photo ou que vous le donnez à une autre personne après avoir utilisé l'identification de visage, veillez à effacer toutes les informations (visages, noms et anniversaires enregistrés) de l'appareil photo (📖48).

## Enregistrement des informations d'identification de visage

Vous pouvez enregistrer des informations (info visage, nom, anniversaire) pour un maximum de 12 personnes et les utiliser avec la fonction d'identification de visage.



### 1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Réglages identif. visages] sur l'onglet [📷], puis appuyez sur la touche <FUNC SET> (📖29).
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Ajout au dos.], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Ajouter nv visage], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





## 2 Enregistrez les informations de visage.

- Dirigez l'appareil photo de sorte que le visage de la personne que vous souhaitez enregistrer se trouve à l'intérieur du cadre gris au centre de l'écran.
- Un cadre blanc sur le visage de la personne indique que le visage est reconnu. Assurez-vous qu'un cadre blanc s'affiche sur le visage avant de photographier.
- Si le visage n'est pas reconnu, vous ne pourrez pas enregistrer les informations de visage.
- Lorsque [Enregistrer ?] s'affiche, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ L'écran [Modif. profil] apparaît.



## 3 Enregistrez le nom et l'anniversaire de la personne.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>.



- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir un caractère, puis appuyez sur la touche <FUNC SET> pour le saisir.
- 10 caractères maximum peuvent être utilisés.
- Choisissez [<←>] ou [<→>] et appuyez sur la touche <FUNC SET> pour déplacer le curseur.
- Choisissez [<⏪>] et appuyez sur la touche <FUNC SET>. Le caractère précédent est effacé.
- Appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran [Modif. profil].
- Pour enregistrer un anniversaire, sur l'écran [Modif. profil], appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Date naissance], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir un réglage.
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour spécifier la date.
- Ceci fait, appuyez sur la touche <FUNC SET>.

## 4 Sauvegardez les réglages.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Sauvegarder], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Après l'affichage d'un message, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [Oui], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédés de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## 5 Continuez d'enregistrer les informations de visage.

- Pour enregistrer jusqu'à 4 autres points d'informations de visage (expressions ou angles), répétez l'étape 2.
- Les visages enregistrés sont plus facilement reconnus si vous ajoutez un éventail d'informations de visage. Outre une tête en angle, ajoutez un angle légèrement de côté, une vue de sourire et des vues à l'intérieur et à l'extérieur.



- Le flash ne se déclenche pas lorsque vous exécutez l'étape 2.
- Si vous n'enregistrez pas un anniversaire à l'étape 3, les icônes Bébés et Enfants (📖36) ne s'affichent pas en mode [AUTO].



- Vous pourrez remplacer les infos visage enregistrées et ajouter des infos visage ultérieurement si vous n'avez pas rempli l'ensemble des 5 cases d'infos visage (📖47).



## Prise de vue

Si vous enregistrez une personne à l'avance, l'appareil photo donnera la priorité à cette personne comme sujet principal et optimisera la mise au point, la luminosité et la couleur pour cette personne au cours de la prise de vue.



- ▶ Lorsque vous dirigez l'appareil photo sur un sujet, les noms de 3 personnes enregistrées maximum s'affichent lorsqu'elles sont détectées.
- Prenez la photo.
- ▶ Les noms affichés sont enregistrés sur les photos. Si des personnes sont détectées sans que leur nom s'affiche, les noms (jusqu'à 5 personnes) sont enregistrés sur l'image.



- Les personnes autres que celles enregistrées peuvent être détectées par erreur comme la personne enregistrée si elles ont des traits communs.



- Les personnes enregistrées ne peuvent pas être correctement détectées si l'image capturée ou la scène diffère considérablement des informations de visage enregistrées.
- Si un visage enregistré n'est pas détecté, ou pas facilement détecté, remplacez les informations enregistrées par les nouvelles infos visage. Enregistrer les infos visage juste avant de photographier facilitera la détection des visages enregistrés.
- Si une personne est prise par erreur pour une autre personne et si vous continuez à photographier, vous pouvez modifier ou effacer le nom enregistré dans l'image lors de la lecture (📖93).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



- Étant donné que les visages des enfants et des bébés changent rapidement à mesure qu'ils grandissent, il est recommandé de mettre à jour régulièrement leurs infos visage (📖47).
- Lorsque l'affichage des informations est désactivé (📖27), les noms ne sont pas affichés, mais sont enregistrés sur l'image.
- Si vous ne souhaitez pas que les noms soient enregistrés sur les photos, choisissez [Réglages identif. visages] sur l'onglet [📷], choisissez [Identif visage], puis choisissez [Arrêt].
- Vous pouvez vérifier les noms enregistrés sur les images sur l'écran de lecture (affichage simple) (📖87).
- En mode [📷], les noms ne s'affichent pas sur l'écran de prise de vue, mais ils sont enregistrés dans les photos.

## Vérification et modification des informations enregistrées



### 1 Accédez à l'écran [Vér/modif info].

- En exécutant l'étape 1 de « Enregistrement des informations d'identification de visage » (📖43), choisissez [Vér/modif info] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 2 Choisissez une personne à vérifier ou modifier.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir la personne à vérifier ou modifier, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 3 Vérifiez ou modifiez les informations selon vos besoins.

- Pour vérifier un nom ou un anniversaire, accédez à l'écran [Modif. profil] en appuyant sur les touches <▲><▼>, puis en appuyant sur la touche <FUNC SET>. Sur l'écran affiché, vous pouvez modifier les noms ou anniversaires comme décrit à l'étape 3 de « Enregistrement des informations d'identification de visage » (📖44).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



- Pour vérifier les informations de visage, appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Liste info vis], puis appuyez sur la touche <FUNC/SET>. Pour effacer les informations de visage, appuyez sur la touche <FUNC/SET> sur l'écran affiché, appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir les informations de visage à effacer, puis appuyez sur la touche <FUNC/SET>. Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC/SET>.



- Même si vous changez de noms dans [Modif. profil], les noms enregistrés sur les images prises précédemment restent les mêmes.




- Vous pouvez utiliser le logiciel fourni pour éditer les noms enregistrés. Certains caractères saisis avec le logiciel fourni peuvent ne pas s'afficher sur l'appareil photo, mais seront correctement enregistrés sur les images.

## ■ Remplacement et ajout des informations de visage

Vous pouvez remplacer les informations de visage existantes par de nouvelles infos visage. Il est recommandé de mettre régulièrement à jour les informations de visage, particulièrement pour les bébés et les enfants, étant donné que leur visage change rapidement à mesure qu'ils grandissent.

Vous pouvez également ajouter des informations de visage si vous n'avez pas rempli l'ensemble des 5 cases d'infos visage.

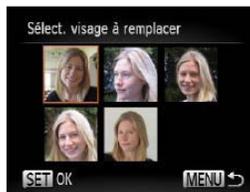

## 1 Accédez à l'écran [Ajouter infos visage].

- En exécutant l'étape 1 de « Enregistrement des informations d'identification de visage » (43), choisissez [Ajouter infos visage] et appuyez sur la touche <FUNC/SET>.

## 2 Choisissez le nom de la personne à remplacer.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir le nom d'une personne à remplacer, puis appuyez sur la touche <FUNC/SET>.
- Un message s'affiche si vous avez déjà enregistré cinq visages. Le cas échéant, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC/SET>.
- Si moins de cinq visages sont enregistrés, passez à l'étape 4 pour ajouter des informations de visage.

## 3 Choisissez les infos visage à remplacer.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir les infos visage à remplacer, puis appuyez sur la touche <FUNC/SET>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





#### 4 Enregistrez les informations de visage.

- Exécutez l'étape 2 de « Enregistrement des informations d'identification de visage » (📖44) pour photographier, puis enregistrer les nouvelles informations de visage.
- Les visages enregistrés sont plus facilement reconnus si vous ajoutez un éventail d'informations de visage. Outre une tête en angle, ajoutez un angle légèrement de côté, une vue de sourire et des vues à l'intérieur et à l'extérieur.



- Vous ne pouvez pas ajouter d'informations de visage si vous avez rempli l'ensemble des 5 cases d'informations. Exécutez les étapes ci-dessus pour remplacer les informations de visage.
- Vous pouvez exécuter les étapes ci-dessus pour enregistrer de nouvelles infos visage lorsque au moins une case est libre ; toutefois vous ne pouvez pas remplacer d'informations de visage. Au lieu de remplacer les infos visage, commencez par effacer les infos existantes inutiles (📖48), puis enregistrez de nouvelles informations de visage (📖43) au besoin.

#### ■ Effacement des informations enregistrées

Vous pouvez effacer les informations (infos visage, nom, anniversaire) enregistrées dans la fonction d'identification de visage. Cependant, les noms enregistrés dans les images précédemment prises ne sont pas effacés.



#### 1 Accédez à l'écran [Effacer infos].

- Exécutez l'étape 1 de « Enregistrement des informations d'identification de visage » (📖43), et choisissez [Effacer infos].

#### 2 Choisissez le nom de la personne dont vous souhaitez effacer les infos.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir le nom d'une personne à effacer, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



- Si vous effacez les infos d'une personne enregistrée, vous ne serez plus en mesure d'afficher son nom (📖27), de remplacer ses infos (📖93) ou de rechercher des images de celle-ci (📖91).



- Vous pouvez également effacer les noms des informations sur l'image (📖94).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Fonctionnalités de personnalisation des images

Photos

### Modification du rapport largeur-hauteur

Modifiez le rapport largeur-hauteur de l'image comme suit.



#### Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <FUNC.SET>, choisissez [4:3] dans le menu et choisissez l'option désirée (📖28).
- ▶ Une fois le réglage terminé, le rapport largeur-hauteur de l'écran est mis à jour.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [4:3].



|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16:9 | Utilisé pour l'affichage sur un téléviseur HD grand écran ou un moniteur similaire.                                                                                                                                                 |
| 3:2  | Même rapport largeur-hauteur que le format 24 x 36 mm, utilisé pour l'impression d'images 5 x 7 pouces ou au format carte postale.                                                                                                  |
| 4:3  | Rapport largeur-hauteur d'origine de l'écran de l'appareil photo, également utilisé pour l'affichage sur un téléviseur à définition standard ou un moniteur similaire, ou pour l'impression d'images 3,5 x 5 pouces ou au format A. |
| 1:1  | Rapport largeur-hauteur carré.                                                                                                                                                                                                      |



- Non disponible en mode [📷].

### Modification de la résolution de l'image (Taille)

Choisissez parmi 4 niveaux de résolution d'image, comme suit. Pour des indications sur le nombre de photos qu'une carte mémoire peut contenir d'après chaque réglage de résolution, voir « Nombre de prises de vue 4:3 par carte mémoire » (📖179).



#### Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <FUNC.SET>, choisissez [L] dans le menu et choisissez l'option désirée (📖28).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [L].



### Indications pour choisir la résolution d'après le format de papier (pour les images 4:3)

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| A2 (16,5 x 23,4 pouces)                               | L  |
| A3 – A5<br>(11,7 x 16,5 – 5,8 x 8,3 pouces)           | M1 |
| M2<br>5 x 7 pouces<br>Carte postale<br>3,5 x 5 pouces |    |

- [S] : pour envoyer des images par e-mail.

Photos

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Correction des yeux rouges

Le phénomène des yeux rouges qui se produit lors de la photographie au flash peut être automatiquement corrigé comme suit.



### 1 Accédez à l'écran [Réglages flash].

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Réglages flash] sur l'onglet [CAM], puis appuyez sur la touche <FUNC/SET> (📖 29).



### 2 Configurez le réglage.

- Choisissez [Cor. yeux rges], puis [Marche] (📖 29).
- Une fois le réglage terminé, [OK] s'affiche.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Arrêt].




- La correction des yeux rouges peut être appliquée à des zones d'image autres que les yeux (si l'appareil photo interprète un maquillage d'yeux rouges comme des pupilles rouges, par exemple).



- Vous pouvez également corriger les images existantes (📖 107).
- Vous pouvez également accéder à l'écran de l'étape 2 en appuyant sur la touche <▶>, puis sur la touche <MENU>.

## Correction des zones verdâtres de l'image dues aux lampes au mercure

En mode [AUTO], les sujets ou arrière-plans dans les prises de scènes nocturnes éclairées par des lampes au mercure peuvent sembler avoir une teinte verdâtre. Cette teinte verdâtre peut être corrigée automatiquement lors de la prise de vue, en utilisant la balance des blancs multi-zones.

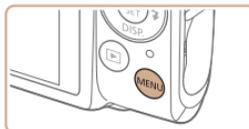

### Configurez le réglage.


- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Corr. lum. halog] sur l'onglet [CAM], puis choisissez [Marche] (📖 29).
- Une fois le réglage terminé, [OK] s'affiche.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Arrêt].



- Une fois que vous avez terminé de photographier sous des lampes au mercure, il est recommandé de régler [Corr. lum. halog] sur [Arrêt]. Autrement, les teintes vertes qui ne sont pas dues aux lampes au mercure risquent d'être corrigées par erreur.



- Essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.



## Modification de la qualité de l'image vidéo

3 réglages de qualité d'image sont disponibles. Pour des indications sur la durée maximale de la vidéo que peut prendre en charge une carte mémoire à chaque niveau de qualité d'image, voir « Durée d'enregistrement par carte mémoire » (📖 179).



### Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>, choisissez [1920] dans le menu et choisissez l'option désirée (📖 28).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [1920].




| Qualité de l'image | Résolution  | Cadence d'enregistrement des images | Détails                                             |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1920               | 1920 x 1080 | 24 images/s                         | Pour filmer en Full-HD (haute définition intégrale) |
| 1280               | 1280 x 720  | 30 images/s                         | Pour filmer en HD (haute définition)                |
| 640                | 640 x 480   | 30 images/s                         | Pour filmer en SD (définition standard)             |



- En modes [1920] et [1280], des bandes noires affichées en haut et en bas de l'écran indiquent les zones d'image non enregistrées.


## Utilisation du filtre anti-vent

Il est possible de réduire la déformation du son provoquée par l'enregistrement sous un vent fort. Cependant, il se peut que le son enregistré semble peu naturel si vous utilisez cette option alors qu'il n'y a pas de vent.

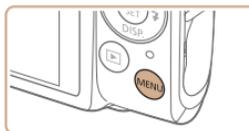

### Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Filtre A. vent] sur l'onglet [📷], puis choisissez [Marche] (📖 29).
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Arrêt].



## Fonctions de prise de vue pratiques

Photos

Vidéos

### Affichage du quadrillage

Vous pouvez afficher un quadrillage à l'écran pour vous guider verticalement et horizontalement pendant la prise de vue.



#### Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Quadrillage] sur l'onglet [📷], puis choisissez [Marche] (📖29).
- ▶ Une fois le réglage terminé, le quadrillage s'affiche à l'écran.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Arrêt].




- Le quadrillage n'est pas enregistré sur vos prises de vue.

Photos

### Agrandissement de la zone mise au point

Vous pouvez vérifier la mise au point en appuyant sur le déclencheur à mi-course, ce qui agrandira la portion d'image nette dans la zone AF.

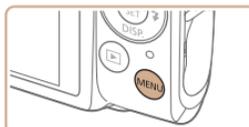

#### 1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Zoom sur pt AF] sur l'onglet [📷], puis choisissez [Marche] (📖29).

#### 2 Vérifiez la mise au point.

- Appuyez sur le déclencheur à mi-course. Le visage détecté comme sujet principal est à présent agrandi.
- Pour rétablir le réglage d'origine, choisissez [Arrêt] à l'étape 1.



- La zone de mise au point n'est pas agrandie lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course si aucun visage n'a été détecté, si la personne est trop près de l'appareil photo et si son visage est trop grand pour l'écran, ou si l'appareil photo détecte un mouvement du sujet.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index

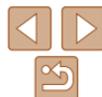



- L'affichage ne peut pas être agrandi lorsque vous utilisez le zoom numérique (p. 39), le Suivi AF (p. 80), ou encore lorsque vous affichez les images sur un téléviseur (p. 147).
- Non disponible en mode [A]

Photos

## Détection des yeux fermés

[E] s'affiche lorsque l'appareil photo détecte que les gens ont peut-être fermé les yeux.



### 1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Détec. clignem.] sur l'onglet [A], puis choisissez [Marche] (p. 29).

### 2 Prenez la photo.

- [E] clignote lorsque l'appareil photo détecte une personne dont les yeux sont fermés.
- Pour rétablir le réglage d'origine, choisissez [Arrêt] à l'étape 1.



- Si vous avez spécifié plusieurs prises de vue en mode [C], cette fonction n'est disponible que pour la dernière prise.
- Un cadre s'affiche autour des personnes dont les yeux sont fermés lorsque vous avez sélectionné [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] ou [Maintien] dans [Durée affichage] (p. 55).
- Cette fonction n'est pas disponible pendant la prise de vue en continu en mode [A] (p. 37).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Personnalisation du fonctionnement de l'appareil photo

Personnalisez les fonctions de prise de vue sur l'onglet [📷] du menu comme suit.

Pour en savoir plus sur les fonctions du menu, voir « Menu MENU » (📖29).

Photos

### Désactivation du faisceau d'assistance autofocus

Vous pouvez désactiver la lampe qui s'allume habituellement pour vous aider à faire la mise au point lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course dans de faibles conditions d'éclairage.



#### Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Faisceau AF] sur l'onglet [📷], puis choisissez [Arrêt] (📖29).
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Marche].

### Désactivation de la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges

Vous pouvez désactiver la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges qui s'allume pour réduire les yeux rouges lorsque le flash est utilisé dans les prises faiblement éclairées.

Photos

#### 1 Accédez à l'écran [Réglages flash].

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Réglages flash] sur l'onglet [📷], puis appuyez sur la touche <📷> (📖29).

#### 2 Configurez le réglage.

- Choisissez [Par lampe], puis [Arrêt] (📖29).
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Marche].



Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Modification du style d'affichage de l'image prise

Vous pouvez modifier la durée d'affichage des images et le type d'informations affichées immédiatement après la prise de vue.

### Modification de la durée d'affichage de l'image prise

#### 1 Accédez à l'écran [Afficher l'image après la prise].

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Afficher l'image après la prise] sur l'onglet [📷], puis appuyez sur la touche <FUNC/SET> (📖 29).



#### 2 Configurez le réglage.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Durée affichage]. Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir l'option désirée.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Rapide].

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapide                 | N'affiche les images que lorsque vous pouvez reprendre la prise de vue.                                                                                               |
| 2 sec., 4 sec., 8 sec. | Affiche les images pendant la durée spécifiée. Même avec la photo affichée, vous pouvez prendre une autre photo en appuyant à nouveau sur le déclencheur à mi-course. |
| Maintien               | Affiche les images jusqu'à ce que vous enfoncez le déclencheur à mi-course.                                                                                           |
| Arrêt                  | Les images ne sont pas affichées après les prises.                                                                                                                    |

### Changement de l'écran affiché après les prises



#### 1 Réglez [Durée affichage] sur [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] ou [Maintien] (📖 55).


#### 2 Configurez le réglage.


- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Infos affichage]. Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir l'option désirée.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Arrêt].

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Arrêt    | Affiche uniquement l'image.                     |
| Détaillé | Affiche les détails de la prise de vue (📖 169). |



- Si [Durée affichage] (📖 55) est réglé sur [Arrêt] ou [Rapide], [Infos affichage] est réglé sur [Arrêt] et ne peut pas être modifié.
- En appuyant sur la touche <▼> alors qu'une image est affichée après la prise de vue, vous pouvez changer d'informations d'affichage. Veuillez noter que les réglages de [Infos affichage] sur l'onglet [📷] ne peuvent pas être modifiés. En appuyant sur la touche <⏻>, vous pouvez réaliser les opérations suivantes.
  - Protection (📖 97)
  - Favoris (📖 103)
  - Effacer (📖 99)




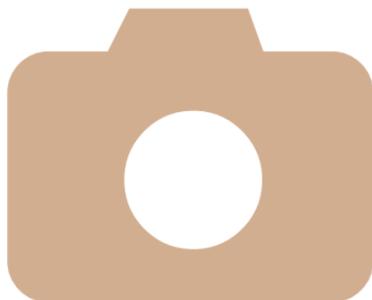

# 3

## Autres modes de prise de vue

Utilisez plus efficacement votre appareil photo dans diverses scènes et améliorez vos prises de vue avec des effets d'image uniques ou des fonctions spéciales

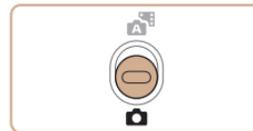

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Scènes données.....                           | 57 |
| Application des effets spéciaux .....         | 59 |
| Modes spéciaux destinés à d'autres fins ..... | 64 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Filmer des vidéos pour lecture au ralenti ..... | 70 |
|-------------------------------------------------|----|

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Scènes données

Choisissez un mode correspondant à la scène de prise de vue, et l'appareil photo configurera automatiquement les réglages pour obtenir des photos optimales.



### 1 Activez le mode <img alt="camera icon" data-bbox="338 208 368 238"/>.

- Positionnez le sélecteur de mode sur <img alt="camera icon" data-bbox="215 275 245 305"/>.

### 2 Choisissez un mode de prise de vue.

- Appuyez sur la touche <img alt="Fn/Set key" data-bbox="345 420 365 445"/>, choisissez [AUTO] dans le menu, puis choisissez un mode de prise de vue (p. 28).

### 3 Photographiez ou filmez.

#### Prise de vue de portraits (Portrait)

- Photographiez ou filmez des personnes avec un effet adouci.

Photos

Vidéos



#### Prises de scènes nocturnes sans utiliser de trépied (Nocturne manuel)

- De magnifiques photos de scènes nocturnes ou de portraits avec paysage nocturne en arrière-plan, sans avoir besoin de tenir l'appareil photo complètement immobile (comme avec un trépied).
- Une image unique est créée en combinant des photos consécutives, réduisant par là le bougé de l'appareil photo et le bruit d'image.

Photos

Vidéos

#### Prise de vue sur fond de neige (Neige)

- Prise de vue avec des couleurs naturelles et lumineuses des personnes sur fond de neige.



#### Prise de vue de feux d'artifice (Feu d'artifice)

- Prises de vue éclatantes de feux d'artifice.

Photos

Vidéos



Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



- En mode [P], les photos peuvent sembler granuleuses, étant donné que la vitesse ISO (📖74) augmente selon les conditions de prise de vue.
- Étant donné que l'appareil photo se déclenche en continu en mode [P], tenez-le fermement pendant la prise de vue.
- En mode [P], un bougé d'appareil photo excessif ou certaines conditions de prise de vue peuvent vous empêcher d'obtenir les résultats escomptés.
- En mode [P], montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser et empêcher le bougé de l'appareil photo. Par ailleurs, il est recommandé de régler [Mode Stabilisé] sur [Arrêt] lors de l'utilisation d'un trépied ou d'autres moyens pour stabiliser l'appareil photo (📖85).



- Lorsque vous utilisez un trépied pour les scènes nocturnes, la prise de vue en mode [AUTO] au lieu du mode [P] donnera de meilleurs résultats (📖32).

## Rendre la peau plus lisse (Peau lisse)

Vous pouvez appliquer un effet lissant lorsque vous prenez en photo des personnes. Il est possible de choisir le niveau de l'effet et la couleur ([Ton chair + clair], [Ton chair + sombre]) comme suit.



### 1 Choisissez [P].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖57) et choisissez [P].

### 2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche <▼>.

### 3 Configurez le réglage.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir une option. Choisissez le niveau de l'effet en appuyant sur les touches <◀><▶> et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.


### 4 Prenez la photo.



- Des zones autres que le visage des personnes peuvent être modifiées.
- Essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.



- L'effet sera plus important pour le visage de la personne détectée comme sujet principal.



## Application des effets spéciaux

Ajoutez un vaste choix d'effets aux images lors de la prise de vue.

### 1 Choisissez un mode de prise de vue.

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) pour choisir un mode de prise de vue.

### 2 Photographiez ou filmez.



Photos

Vidéos

#### 👤 Prise de vue aux couleurs éclatantes (Super éclatant)

- Prises de vue aux couleurs riches et éclatantes.



Photos

Vidéos

#### 🖼️ Prises de vue postérisées (Effet poster)

- Prises de vue ressemblant à une affiche ou une illustration ancienne.

- ⚠️ En modes [👤] et [🖼️], essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.

Photos

## Prise de vue avec un effet d'objectif à très grand angle (Effet très grand angle)

Photographiez avec l'effet de distorsion obtenu avec un objectif à très grand angle.

### 1 Choisissez [👤].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [👤].

### 2 Choisissez un niveau d'effet.

- Appuyez sur la touche <▼>, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir un niveau d'effet et appuyez sur la touche <👤>.
- ▶ Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.



### 3 Prenez la photo.

- ⚠️ Essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Prises de vue ressemblant à des modèles miniatures (Effet miniature)

Créez l'effet d'un modèle miniature, en rendant floues les zones d'image au-dessus et en dessous de la zone sélectionnée.

Vous pouvez également réaliser des vidéos ressemblant à des scènes de modèles miniatures en choisissant la vitesse de lecture avant d'enregistrer la vidéo. Les personnes et les objets dans la scène se déplaceront rapidement pendant la lecture. Veuillez noter que le son n'est pas enregistré.

### 1 Choisissez [ ].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [ ].
- ▶ Un cadre blanc s'affiche, indiquant la zone d'image qui ne sera pas floue.

### 2 Choisissez la zone sur laquelle maintenir la mise au point.

- Appuyez sur la touche <▼>.
- Déplacez la commande de zoom pour redimensionner le cadre et appuyez sur les touches <▲><▼> pour le déplacer.

### 3 Pour les vidéos, choisissez la vitesse de lecture de la vidéo.

- Appuyez sur la touche <MENU>, puis appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir la vitesse.




### Vitesse de lecture et durée de lecture estimée (pour un clip d'une minute)

| Vitesse | Durée de lecture    |
|---------|---------------------|
| 5x      | Environ 12 secondes |
| 10x     | Environ 6 secondes  |
| 20x     | Environ 3 secondes  |

- ⚠ Le zoom n'est pas disponible lors de l'enregistrement de vidéos. Pensez à régler le zoom avant la prise de vue.
- Essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.
- ✎ Pour basculer l'orientation du cadre dans le sens vertical, appuyez sur les touches <◀><▶> à l'étape 2. Pour déplacer le cadre, appuyez à nouveau sur les touches <◀><▶>. Pour ramener le cadre à l'orientation horizontale, appuyez sur les touches <▲><▼>.
- Tenez l'appareil photo en position verticale pour modifier l'orientation du cadre.
- La qualité de l'image vidéo est de [640] à un rapport largeur-hauteur de [4:3] et de [1280] à un rapport largeur-hauteur de [16:9] (📖 49). Ces réglages de qualité ne peuvent pas être modifiés.

### 4 Retournez à l'écran de prise de vue et photographiez ou filmez.

- Appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran de prise de vue, puis photographiez ou filmez.



## Prise de vue avec un effet d'appareil photo-jouet (Effet Toy Camera)

Cet effet fait que les images ressemblent à des photos prises avec un appareil photo-jouet par le vignettage (coins de l'image plus sombres et plus flous) et le changement de la couleur globale.

### 1 Choisissez [📷].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [📷].

### 2 Choisissez une teinte de couleur.

- Appuyez sur la touche <▼>, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une teinte de couleur et appuyez sur la touche <📷>.
- Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.

### 3 Prenez la photo.



|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Standard | Photos ressemblant aux images d'un appareil photo-jouet.  |
| Chaud    | Les images sont plus chaudes qu'avec l'option [Standard]. |
| Froid    | Les images sont plus froides qu'avec l'option [Standard]. |

- ⚠️ Essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.

## Prise de vue avec un effet Flou artistique

Cette fonction vous permet de prendre des photos comme si un filtre pour flou artistique était fixé à l'appareil photo. Vous pouvez ajuster le niveau de l'effet à votre guise.



### 1 Choisissez [👤].


- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [👤].

### 2 Choisissez un niveau d'effet.

- Appuyez sur la touche <▼>, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir un niveau d'effet et appuyez sur la touche <📷>.
- Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.

### 3 Prenez la photo.

- ⚠️ Essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.



## Prise de vue monochrome

Photographiez ou filmez en noir et blanc, sépia ou en bleu et blanc.

### 1 Choisissez [■].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [■].

### 2 Choisissez une teinte de couleur.

- Appuyez sur la touche <▼>, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une teinte de couleur et appuyez sur la touche <F/SET>.
- ▶ Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.

### 3 Photographiez ou filmez.



|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Noir et blanc | Prises de vue en noir et blanc. |
| Sépia         | Prises de vue au ton sépia.     |
| Bleu          | Prises de vue en bleu et blanc. |

## Prise de vue avec Couleur contrastée

Choisissez une couleur d'image à conserver et changez les autres couleurs en noir et blanc.

### 1 Choisissez [A].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [A].

### 2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche <▼>.
- ▶ L'image originale et l'image Couleur contrastée s'affichent l'une après l'autre.
- ▶ Par défaut, le vert est la couleur qui sera conservée.

### 3 Spécifiez la couleur.


- Placez le cadre central sur la couleur à conserver, puis appuyez sur la touche <◀>.
- ▶ La couleur spécifiée est enregistrée.



Couleur enregistrée

### 4 Spécifiez la plage de couleurs à conserver.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour ajuster la plage.
- Pour conserver uniquement la couleur spécifiée, choisissez une grande valeur négative. Pour conserver des couleurs similaires à la couleur spécifiée, choisissez une grande valeur positive.



- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de prise de vue.

## 5 Photographiez ou filmez.



- L'utilisation du flash peut donner des résultats inattendus dans ce mode.
- Sur certaines scènes de prise de vue, les images peuvent sembler granuleuses et les couleurs ne pas correspondre à ce que vous attendiez.

Photos

Vidéos

### Prise de vue avec Permuter couleur

Vous pouvez remplacer une couleur d'image par une autre avant la prise de vue. Veuillez noter qu'une couleur seulement peut être remplacée.

#### 1 Choisissez [1/s].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [1/s].

#### 2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche .
- ▶ L'image originale et l'image Permuter couleur s'affichent l'une après l'autre.
- ▶ Par défaut, le vert sera remplacé par le gris.



#### 3 Spécifiez la couleur à remplacer.

- Placez le cadre central sur la couleur à remplacer, puis appuyez sur la touche .
- ▶ La couleur spécifiée est enregistrée.

#### 4 Spécifiez la nouvelle couleur.

- Placez le cadre central sur la nouvelle couleur, puis appuyez sur la touche .
- ▶ La couleur spécifiée est enregistrée.

#### 5 Spécifiez la plage de couleurs à conserver.

- Appuyez sur les touches  et  pour ajuster la plage.
- Pour remplacer uniquement la couleur spécifiée, choisissez une grande valeur négative. Pour remplacer des couleurs similaires à la couleur spécifiée, choisissez une grande valeur positive.
- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de prise de vue.

#### 6 Photographiez ou filmez.



- L'utilisation du flash peut donner des résultats inattendus dans ce mode.
- Sur certaines scènes de prise de vue, les images peuvent sembler granuleuses et les couleurs ne pas correspondre à ce que vous attendiez.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Modes spéciaux destinés à d'autres fins

Photos

### Prise de vue automatique après détection de visage (Obturateur intelligent)

#### Prise de vue automatique après la détection de sourires

L'appareil photo prend automatiquement des photos après avoir détecté un sourire, sans que vous ayez à appuyer sur le déclencheur.



#### 1 Choisissez [L].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (p. 57) et choisissez [L], puis appuyez sur la touche <▼>.
- Appuyez sur les touches <◀> pour choisir [L], puis sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ L'appareil photo accède alors au mode d'attente de prise de vue et [Détec. sourire activée] s'affiche.

#### 2 Dirigez l'appareil photo vers une personne.

- Chaque fois que l'appareil photo détecte un sourire, la lampe s'allume et il se déclenche.
- Pour suspendre la détection des sourires, appuyez sur la touche <◀>. Appuyez à nouveau sur la touche <◀> pour reprendre la détection des sourires.



- Passez à un autre mode une fois la prise de vue terminée, sinon l'appareil photo continuera de prendre des photos chaque fois qu'un sourire sera détecté.



- Vous pouvez également prendre une photo comme d'habitude en appuyant sur le déclencheur.
- L'appareil photo détecte plus facilement les sourires si les sujets font face à l'appareil photo et ouvrent leur bouche suffisamment grand pour que leurs dents soient visibles.
- Pour modifier le nombre de prises de vue, appuyez sur les touches <▲><▼> après avoir choisi [L] à l'étape 1. [Détec. cignem.] (p. 53) n'est disponible que pour la dernière photo.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## ■ Utilisation du retardateur avec détection des clignements

Dirigez l'appareil photo sur une personne et appuyez sur le déclencheur à fond. L'appareil photo se déclenche environ deux secondes après la détection d'un clignement.



### 1 Choisissez [C].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (p. 57) et choisissez [C], puis appuyez sur la touche <▼>.
- Appuyez sur les touches <◀> pour choisir [C], puis sur la touche <MENU>.

### 2 composez la scène et enfoncez le déclencheur à mi-course.

- Assurez-vous qu'un cadre vert s'affiche autour du visage de la personne qui clignera.

### 3 Appuyez sur le déclencheur à fond.

- ▶ L'appareil photo accède alors au mode d'attente de prise de vue et [Cligner pr prise photo] s'affiche.
- ▶ La lampe clignote et le son du retardateur est émis.




## 4 Placez-vous face à l'appareil photo et clignez.

- ▶ L'appareil photo se déclenche environ deux secondes après avoir détecté un clignement de la personne dont le visage se trouve dans le cadre.
- Pour annuler la prise de vue après avoir déclenché le retardateur, appuyez sur la touche <MENU>.



- Si aucun clignement n'est détecté, clignez à nouveau lentement et délibérément.
- Le clignement peut ne pas être détecté si les yeux sont obscurcis par des cheveux, un chapeau ou des lunettes.
- Si le sujet ferme et ouvre les deux yeux rapidement, ceci est détecté comme un clignement.
- Si aucun clignement n'est détecté, l'appareil photo se déclenche environ 15 secondes plus tard.
- Pour modifier le nombre de prises de vue, appuyez sur les touches <▲><▼> après avoir choisi [C] à l'étape 1. [Détec. clignem.] (p. 53) n'est disponible que pour la dernière photo.
- Si personne ne se trouve dans le champ de prise de vue lorsque vous appuyez à fond sur le déclencheur, l'appareil photo se déclenche dès qu'une personne entre dans le champ et cligne des yeux.



## ■ Utilisation du retardateur avec détection des visages

L'appareil photo se déclenche environ deux secondes après avoir détecté que le visage d'une autre personne (celui du photographe, par exemple) est entré dans le champ de prise de vue (📖79). Ceci se révèle pratique lorsque vous souhaitez apparaître dans les photos de groupe ou dans des prises semblables.



### 1 Choisissez [👤].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖57) et choisissez [👤], puis appuyez sur la touche <▼>.
- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [👤], puis sur la touche <📷>.

### 2 composez la scène et enfoncez le déclencheur à mi-course.

- Assurez-vous qu'un cadre vert s'affiche autour du visage mis au point et des cadres blancs autour des autres visages.

### 3 Appuyez sur le déclencheur à fond.

- ▶ L'appareil photo accède alors au mode d'attente de prise de vue et [Regarder vers l'appareil pour lancer le décompte.] s'affiche.
- ▶ La lampe clignote et le son du retardateur est émis.




## 4 Rejoignez le groupe dans le champ de prise de vue et regardez vers l'appareil photo.

- ▶ Après que l'appareil photo a détecté un nouveau visage, le clignotement de la lampe et le son du retardateur s'accroissent. (Lorsque le flash se déclenche, la lampe reste allumée.) Environ deux secondes plus tard, l'appareil photo se déclenche.
- Pour annuler la prise de vue après avoir déclenché le retardateur, appuyez sur la touche <MENU>.



- Même si votre visage n'est pas détecté une fois que vous avez rejoint les autres dans le champ de prise de vue, l'appareil photo se déclenche environ 15 secondes plus tard.
- Pour modifier le nombre de prises de vue, appuyez sur les touches <▲><▼> après avoir choisi [👤] à l'étape 1. [Détec. clignem.] (📖53) n'est disponible que pour la dernière photo.



## Prise de vue d'expositions longues (Vitesse lente)

Spécifiez une vitesse d'obturation de 1 à 15 secondes pour prendre des expositions longues. Le cas échéant, montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour empêcher le bougé d'appareil photo.



### 1 Choisissez [⌘].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [⌘].

### 2 Choisissez la vitesse d'obturation.

- Appuyez sur la touche <▲>, puis appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir la vitesse d'obturation, et appuyez sur la touche <⌘>.

### 3 Vérifiez l'exposition.

- Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour consulter l'exposition pour la vitesse d'obturation sélectionnée.

### 4 Prenez la photo.



- La luminosité de l'image à l'écran à l'étape 3, lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, peut ne pas correspondre à la luminosité de vos photos.

- Avec une vitesse d'obturation de 1,3 seconde ou moins, vous ne pouvez pas prendre d'autres photos immédiatement, car l'appareil photo traite les images pour réduire le bruit.
- Réglez [Mode Stabilisé] sur [Arrêt] lors de l'utilisation d'un trépied ou d'autres moyens pour stabiliser l'appareil photo (📖 85).



- Si le flash se déclenche, votre photo risque d'être surexposée. Dans ce cas, réglez le flash sur [🚫] et reprenez la photo (📖 41).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires


9 Annexe

Index



## Prise de vue en continu à vitesse élevée (Rafale à grande vitesse)

Vous pouvez prendre une série de photos à un intervalle très rapproché en maintenant enfoncé le déclencheur à fond. Pour en savoir plus sur la vitesse de la prise de vue en continu, voir « Vitesse de la prise de vue en continu » (📖180).

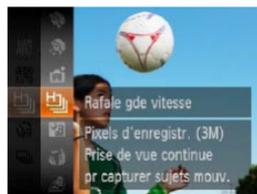

### 1 Choisissez [H].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖57) et choisissez [H].

### 2 Prenez la photo.

- ▶ Maintenez complètement enfoncé le déclencheur pour photographier en continu.



- La résolution est de [M] (1984 x 1488) et ne peut pas être modifiée.
- La mise au point, la luminosité de l'image et la couleur sont déterminées par la première photo.
- La prise de vue peut s'interrompre momentanément ou la prise de vue en continu peut ralentir selon les conditions de prise de vue, les réglages de l'appareil photo et la position du zoom.
- À mesure que d'autres photos sont prises, la prise de vue peut ralentir.

## Images affichées pendant la lecture

Chaque ensemble de photos prises en continu est géré comme un seul groupe et seule la première photo de ce groupe est affichée. Pour indiquer que l'image fait partie d'un groupe, [SET] s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.



- Si vous effacez une image regroupée (📖100), toutes les images du groupe sont également effacées. Faites attention lorsque vous effacez des images.



- Les images regroupées peuvent être lues individuellement (📖92) et retirées du groupe (📖93).
- Si vous protégez (📖97) une image regroupée, toutes les images du groupe seront également protégées.
- Les images regroupées peuvent être visionnées individuellement lors de la lecture en utilisant Recherche d'images (📖91) ou Défilement intelligent (📖96). Dans ce cas, les images sont provisoirement retirées du groupe.
- Il n'est pas possible de marquer les images regroupées comme favoris (📖103), de les éditer (📖101 – 107), de les imprimer (📖151), de les imprimer individuellement (📖157), de les ajouter à un livre photo (📖159) ou de modifier leurs informations sur l'identification de visage (📖93). Pour cela, affichez individuellement les images regroupées (📖92) ou annulez d'abord le regroupement (📖93).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de baseGuide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo2 Mode auto/Mode  
auto hybride3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index

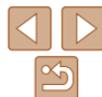

## Prise de vues avec assemblage


Photographiez un sujet de grande taille en prenant plusieurs photos à différentes positions, puis utilisez le logiciel (📖 27) pour les combiner en un panorama.

### 1 Choisissez [📷] ou [📷].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [📷] ou [📷].

### 2 Prenez la première photo.

- ▶ La première photo détermine l'exposition et la balance des blancs.

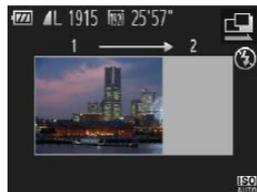

### 3 Prenez d'autres photos.

- Cadrez la deuxième photo de sorte qu'elle chevauche partiellement la zone d'image de la première photo.
- Un mauvais alignement minime des portions se chevauchant sera automatiquement corrigé au moment de la combinaison des images.
- Vous pouvez prendre jusqu'à 26 photos, de la même façon que vous avez pris la deuxième photo.

### 4 Terminez la prise de vue.

- Appuyez sur la touche <[FUNC/SET]>.



## 5 Utilisez le logiciel pour combiner les images.

- Pour des instructions sur la fusion des images, reportez-vous au *Guide d'utilisation des logiciels* (📖 19).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Filmer des vidéos pour lecture au ralenti

Vous pouvez filmer des sujets se déplaçant rapidement pour les lire ensuite au ralenti.

Veuillez noter que le son n'est pas enregistré.

### 1 Choisissez [📷].


- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [📷].
- ▶ Des bandes noires affichées sur les bords gauche et droit de l'écran indiquent les zones d'image non enregistrées.

### 2 Choisissez une cadence d'enregistrement des images.

- Appuyez sur la touche <[RETOUR] (📷 19)>, choisissez [240] dans le menu et choisissez la cadence d'enregistrement des images désirée (📖 28).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

### 3 Filmez.

- Appuyez sur la touche vidéo.
- ▶ Une barre indiquant le temps écoulé s'affiche. La durée maximale de l'enregistrement vidéo est d'environ 30 secondes.
- Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez à nouveau sur la touche vidéo.

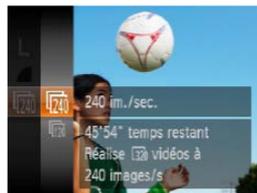

| Cadence d'enregistrement des images | Qualité de l'image | Durée de lecture (pour un clip de 30 secondes) |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| [240] 240 images/s                  | [320] (320 x 240)  | Environ 4 minutes                              |
| [120] 120 images/s                  | [640] (640 x 480)  | Environ 2 minutes                              |



- Le zoom n'est pas disponible pendant l'enregistrement, même si vous déplacez la commande de zoom.
- La mise au point, l'exposition et la couleur sont déterminées lorsque vous appuyez sur la touche vidéo.



- Lors de la lecture de la vidéo (📖 87), elle sera lue au ralenti.
- Vous pouvez modifier la vitesse de lecture des vidéos en utilisant le logiciel fourni. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide d'utilisation des logiciels* (📖 19).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index




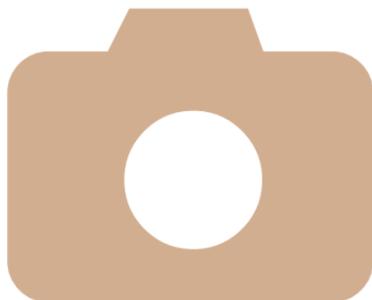

# 4

## Mode P

Des prises de vue plus saisissantes, selon vos préférences

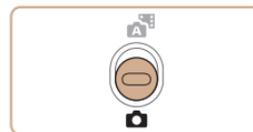

- Les instructions dans ce chapitre s'appliquent à l'appareil photo dans le mode **[P]**, avec le sélecteur de mode positionné sur **<P>**.
- **[P]** : Programme AE ; AE : Exposition automatique
- Avant d'utiliser une fonction présentée dans ce chapitre dans les modes autres que **[P]**, assurez-vous que la fonction est disponible dans ce mode (📖 171 – 175).

|                                                              |           |                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prise de vue dans le Programme AE (Mode [P])</b> .....    | <b>72</b> | <b>Plage de prise de vue et mise au point</b> ..... | <b>78</b> |
| <b>Luminosité de l'image (Correction d'exposition)</b> ..... | <b>72</b> | <b>Flash</b> .....                                  | <b>83</b> |
| <b>Couleur et prise de vue en continu</b> .....              | <b>75</b> | <b>Autres réglages</b> .....                        | <b>85</b> |

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture

**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Prise de vue dans le Programme AE (Mode [P])

Vous pouvez personnaliser plusieurs réglages de fonction selon vos préférences en matière de prise de vue.



### 1 Activez le mode [P].

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Scènes données » (📖 57) et choisissez [P].

### 2 Personnalisez les réglages à votre guise (📖 72 – 85), puis photographiez ou filmez.



- Si l'appareil photo ne parvient pas à obtenir une exposition adéquate lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent en orange. Le cas échéant, essayez d'ajuster la vitesse ISO (📖 74) ou d'activer le flash (si les sujets sont sombres, 📖 83) pour obtenir une exposition adéquate.
- Les vidéos aussi peuvent être enregistrées en mode [P] en appuyant sur la touche vidéo. Cependant, certains réglages <FUNC.> et <MENU> peuvent être ajustés automatiquement pour l'enregistrement vidéo.
- Pour en savoir plus sur la plage de prise de vue en mode [P], voir « Plage de prise de vue » (📖 180).

## Luminosité de l'image (Correction d'exposition)

### Réglage de la luminosité de l'image (Correction d'exposition)

Vous pouvez régler l'exposition standard définie par l'appareil photo par incréments de 1/3 de valeur dans une plage comprise entre -2 et +2.




Barre de correction de l'exposition

- Appuyez sur la touche <▲>. Tout en regardant l'écran, appuyez sur les touches <◀><▶> pour régler la luminosité, puis appuyez sur la touche <FUNC.SET>.
- ▶ Le niveau de correction spécifié s'affiche.
- Lorsque vous filmez des vidéos, filmez avec la barre de correction d'exposition affichée.
- Lorsque vous prenez des photos, appuyez sur la touche <FUNC.SET> pour afficher le degré de correction d'exposition défini, puis photographiez.



- Vous pouvez également prendre des photos avec la barre de correction d'exposition affichée.
- Pendant l'enregistrement d'une vidéo, [AEL] s'affiche et l'exposition est verrouillée.



## Mémorisation de la luminosité/exposition de l'image (Mémorisation de l'exposition automatique)

Avant la prise de vue, vous pouvez mémoriser l'exposition ou vous pouvez spécifier séparément la mise au point et l'exposition.



### 1 Désactivez le flash (📖41).

### 2 Mémorisez l'exposition.

- Dirigez l'appareil photo sur le sujet pour effectuer une prise de vue avec l'exposition mémorisée. Avec le déclencheur enfoncé à mi-course, appuyez sur la touche <▲>.
- ▶ [AEL] s'affiche et l'exposition est mémorisée.
- Pour déverrouiller l'exposition automatique, relâchez le déclencheur et appuyez à nouveau sur la touche <▲>. Dans ce cas, [AEL] disparaît.

### 3 Cadrez et prenez la photo.



- AE : Exposition automatique


## Modification de la méthode de mesure

Réglez la méthode de mesure (la manière dont la luminosité est mesurée) selon les conditions de prise de vue comme suit.



- Appuyez sur la touche <FUNC. SET>, choisissez [[☉]] dans le menu et choisissez l'option désirée (📖28).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

|                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> ☉ Evaluative | Convient aux conditions de prise de vue typiques, y compris en contre-jour. Règle automatiquement l'exposition en fonction des conditions de prise de vue.             |
| <input type="radio"/> ☐ Prédominance centrale | Détermine la luminosité moyenne de la lumière sur l'ensemble de la zone d'image, calculée en considérant la luminosité dans la zone centrale comme la plus importante. |
| <input type="radio"/> ☐ Spot                  | Mesure limitée à la zone [[☐]] (zone de mesure spot) affichée au centre de l'écran.                                                                                    |



## Modification de la vitesse ISO



- Appuyez sur la touche , choisissez [ISO] dans le menu et choisissez l'option désirée (106).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

|                            |        |                                                                                             |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO<br>AUTO                |        | Règle automatiquement la vitesse ISO en fonction des conditions et du mode de prise de vue. |
| ISO 80 ISO 100 ISO 200     | Basse  | Pour une prise de vue à l'extérieur par beau temps.                                         |
| ISO 400 ISO 800            | ↕      | Pour une prise de vue par temps nuageux ou au crépuscule.                                   |
| ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 | Élevée | Pour une prise de vue nocturne ou dans une pièce sombre.                                    |



- Pour voir la vitesse ISO automatiquement définie lorsque l'appareil photo est réglé sur [ISO], appuyez sur le déclencheur à mi-course.
- Bien que la sélection d'une vitesse ISO inférieure puisse réduire le grain des images, elle présente un plus grand risque de flou du sujet dans certaines conditions de prise de vue.
- Le choix d'une vitesse ISO élevée augmente la vitesse d'obturation, ce qui peut réduire le flou du sujet et augmenter la portée du flash. Cependant, les photos peuvent sembler granuleuses.

## Correction de la luminosité de l'image (i-contraste)

Avant la prise de vue, il est possible de détecter les zones de l'image trop claires ou trop sombres (comme les visages ou les arrière-plans) et d'ajuster automatiquement la luminosité optimale. Un contraste global insuffisant de l'image peut également être automatiquement corrigé avant la prise de vue pour faire ressortir davantage les sujets.




- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [i-contraste] sur l'onglet , puis choisissez [Auto] (106).
- ▶ Une fois le réglage terminé, [Ci] s'affiche.



- Dans certaines conditions de prise de vue, la correction peut être inadéquate ou peut être à l'origine de l'aspect granuleux des images.



- Vous pouvez également corriger les images existantes (106).



## Réglage de la balance des blancs

En réglant la balance des blancs (WB, white balance), les couleurs de l'image pour la scène photographiée ou filmée seront plus naturelles.



- Appuyez sur la touche  $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ , choisissez [AWB] dans le menu et choisissez l'option désirée (📖 28).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

|     |              |                                                                                                                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWB | Auto         | Définit automatiquement la balance des blancs optimale en fonction des conditions de prise de vue.                            |
|     | Lum.Naturel. | Pour une prise de vue à l'extérieur par beau temps.                                                                           |
|     | Ombragé      | Pour une prise de vue par temps nuageux, à l'ombre ou au crépuscule.                                                          |
|     | Lum.Tungsten | Pour une prise de vue sous un éclairage incandescent ordinaire (tungstène) et sous un éclairage fluorescent de même couleur.  |
|     | Lum.Fluo     | Pour une prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc-chaud (ou de même couleur) ou blanc-froid.                          |
|     | Lum.Fluo H   | Pour une prise de vue sous un éclairage fluorescent de type lumière du jour ou sous un éclairage fluorescent de même couleur. |
|     | Personnalisé | Pour le réglage manuel d'une balance des blancs personnalisée (📖 75).                                                         |

## Balance des blancs personnalisée

Pour obtenir des couleurs d'image ayant l'air naturelles sous la lumière sur votre photo, réglez la balance des blancs selon la source lumineuse de votre scène. Réglez la balance des blancs sous la même source lumineuse que celle qui éclairera votre prise.



- Exécutez les étapes de « Réglage de la balance des blancs » (📖 75) pour choisir [📷].
- Dirigez l'appareil photo sur un sujet complètement blanc, de sorte que tout l'écran soit blanc. Appuyez sur la touche  $\langle \text{MENU} \rangle$ .
- ▶ La teinte de l'écran change une fois que les données de la balance des blancs ont été enregistrées.

- ⚠ Les couleurs peuvent ne pas avoir l'air naturelles si vous changez de réglages d'appareil photo après avoir enregistré les données de la balance des blancs.

## Modification des teintes de couleur de l'image (Mes couleurs)

Changez les teintes de couleur de l'image comme souhaité, en convertissant par exemple les images en sépia ou en noir et blanc.



- Appuyez sur la touche <[FONC SET]>, choisissez [Mes couleurs] dans le menu et choisissez l'option désirée (📖28).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

|     |                    |                                                                                                                                                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☞FF | Sans Mes coul.     | —                                                                                                                                              |
| ☞V  | Eclatant           | Accentue le contraste et la saturation des couleurs ; les images sont plus nettes.                                                             |
| ☞N  | Neutre             | Atténue le contraste et la saturation des couleurs ; les images sont plus douces.                                                              |
| ☞e  | Sépia              | Crée des images au ton sépia.                                                                                                                  |
| ☞W  | Noir et blanc      | Crée des images en noir et blanc.                                                                                                              |
| ☞P  | Diapositive        | Associe les effets Bleu vif, Vert vif et Rouge vif pour produire des couleurs naturelles et intenses à la fois comme celles d'une diapositive. |
| ☞L  | Ton chair + clair  | Éclaircit les teints de peau.                                                                                                                  |
| ☞D  | Ton chair + sombre | Assombrit les teints de peau.                                                                                                                  |
| ☞B  | Bleu vif           | Accentue les bleus dans les images. Les sujets de couleur bleue, tels que le ciel ou l'océan, sont ainsi plus éclatants.                       |

☞G Vert vif

Accentue les verts dans les images. Les sujets de couleur verte, tels que les montagnes, les feuillages et autres sujets verts, sont ainsi plus éclatants.

☞R Rouge vif

Accentue les rouges dans les images. Les sujets de couleur rouge sont ainsi plus éclatants.

☞C Couleur perso.

Ajustez le contraste, la netteté, la saturation des couleurs et d'autres qualités comme souhaité (📖76).



- La balance des blancs (📖75) ne peut pas être réglée dans les modes [☞e] ou [☞W].
- Dans les modes [☞L] et [☞D], les couleurs autres que le teint de peau des personnes peuvent être modifiées. Ces réglages peuvent ne pas produire les résultats escomptés avec certains teints de peau.


## Couleur personnalisée

Choisissez le niveau désiré pour le contraste de l'image, la netteté, la saturation des couleurs, le rouge, le vert, le bleu et les teints de peau dans une plage comprise entre 1 et 5.



### 1 Accédez à l'écran de réglage.

- Exécutez les étapes de « Modification des teintes de couleur de l'image (Mes couleurs) » (📖76) pour choisir [☞C], puis appuyez sur la touche <MENU>.



## 2 Configurez le réglage.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir une option, puis spécifiez la valeur en appuyant sur les touches <◀><▶>.
- Pour des effets plus importants/plus intenses (ou des teints de peau plus sombres), ajustez la valeur vers la droite et pour des effets plus faibles/plus clairs (ou des teints de peau plus clairs), ajustez la valeur vers la gauche.
- Appuyez sur la touche <MENU> pour terminer le réglage.

- ! Cette fonction ne peut pas être utilisée avec le retardateur (📖 39) ou [Détec. cignem.] (📖 53).
- Pendant la prise de vue en continu, la mise au point et l'exposition sont mémorisées sur la position ou au niveau déterminé lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.
- La prise de vue peut s'interrompre momentanément ou la prise de vue en continu peut ralentir selon les conditions de prise de vue, les réglages de l'appareil photo et la position du zoom.
- À mesure que d'autres photos sont prises, la prise de vue peut ralentir.
- La prise de vue peut ralentir si le flash se déclenche.

- ✎ Si vous utilisez l'identification de visage (📖 43) dans [👤], le nom enregistré sur l'image est fixé sur l'emplacement où il s'affiche sur la première photo. Même si les sujets se déplacent, le nom reste sur la même position pour les photos suivantes.

## Prise de vue en continu

Photos

Maintenez complètement enfoncé le déclencheur pour photographier en continu.

Pour en savoir plus sur la vitesse de la prise de vue en continu, voir « Vitesse de la prise de vue en continu » (📖 180).



## 1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [📷] dans le menu, puis choisissez [👤] (📖 28).
- ▶ Une fois le réglage terminé, [👤] s'affiche.

## 2 Prenez la photo.

- ▶ Maintenez complètement enfoncé le déclencheur pour photographier en continu.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Plage de prise de vue et mise au point

Photos

### Prise de vue en gros plan (Macro)

Pour limiter la mise au point sur les sujets proches, réglez l'appareil photo sur [M]. Pour en savoir plus sur la plage de mise au point, voir « Plage de prise de vue » (180).



- Appuyez sur la touche <◀>, puis sur les touches <◀><▶> pour choisir [M] et enfin sur la touche <F/SET>.
- ▶ Une fois le réglage terminé, [M] s'affiche.


- ⚠ Si le flash se déclenche, un vignettage peut se produire.
- Dans la zone d'affichage de la barre jaune sous la barre de zoom, [M] devient gris et l'appareil photo ne fait pas la mise au point.

- ✎ Pour empêcher le bougé de l'appareil photo, essayez de monter l'appareil photo sur un trépied et d'effectuer la prise de vue avec l'appareil photo réglé sur [M] (140).

Photos

### Prise de vue de sujets éloignés (Infini)

Pour limiter la mise au point sur les sujets éloignés, réglez l'appareil photo sur [∞]. Pour en savoir plus sur la plage de mise au point, voir « Plage de prise de vue » (180).

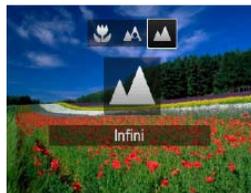

- Appuyez sur la touche <◀>, puis sur les touches <◀><▶> pour choisir [∞] et enfin sur la touche <F/SET>.
- ▶ Une fois le réglage terminé, [∞] s'affiche.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Téléconvertisseur numérique

La distance focale de l'objectif peut être augmentée d'environ 1,5x ou 2,0x. Ceci permet de réduire le bougé de l'appareil photo étant donné que la vitesse d'obturation est plus rapide que si vous aviez effectué un zoom avant (y compris avec le zoom numérique) au même facteur de zoom.



- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Zoom numér.] sur l'onglet [📷], puis choisissez l'option désirée (📖29).
- ▶ L'affichage est agrandi et le facteur de zoom s'affiche à l'écran.



- Le téléconvertisseur numérique ne peut pas être utilisé avec les options Zoom numérique (📖39) et Zoom sur pt AF (📖52).



- Les distances focales respectives lors de l'utilisation des options [1.5x] et [2.0x] sont de 36,0 – 360,0 mm et 48,0 – 480,0 mm (équivalentes au format 24 x 36 mm).
- La vitesse d'obturation peut être équivalente lorsque vous déplacez la commande de zoom à fond vers <[L]> pour le téléobjectif maximum et lorsque vous effectuez un zoom avant pour agrandir le sujet à la même taille en exécutant l'étape 2 de « Zoom avant rapproché sur des sujets (Zoom numérique) » (📖39).

## Modification du mode Zone AF


Modifiez le mode zone AF (autofocus) selon les conditions de prise de vue comme suit.



- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Zone AF] sur l'onglet [📷], puis choisissez l'option désirée (📖29).

### AiAF visage

- Détecte les visages des personnes et règle la mise au point, l'exposition (mesure évaluative uniquement) et la balance des blancs ([AWB] uniquement).
- Après avoir dirigé l'appareil photo sur le sujet, un cadre blanc s'affiche autour du visage de la personne déterminée par l'appareil photo comme étant le sujet principal, et un maximum de deux cadres gris s'affiche autour des autres visages détectés.
- Lorsque l'appareil photo détecte un mouvement, les cadres suivent les sujets en mouvement dans des limites déterminées.
- Une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur à mi-course, un maximum de neuf cadres verts s'affiche autour des visages mis au point.



- ❗ Si l'appareil photo ne détecte aucun visage ou si seulement des cadres gris (pas de cadre blanc) s'affichent, un maximum de neuf cadres verts s'affiche dans la zone mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Si aucun visage n'est détecté lorsque le mode AF servo (📖82) est réglé sur [Marche], la zone AF s'affiche au centre de l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Exemples de visages non détectés :
  - Sujets éloignés ou très proches
  - Sujets sombres ou clairs
  - Visages de profil, en angle ou partiellement cachés
- L'appareil photo peut confondre des sujets non humains avec des visages.
- Aucune zone AF ne s'affiche si l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

## ■ Choix des sujets sur lesquels effectuer la mise au point (Suivi AF)

Prenez la photo après avoir choisi un sujet à mettre au point en procédant comme suit.



### 1 Choisissez [Suivi AF].

- Exécutez les étapes de « Modification du mode Zone AF » (📖79) pour choisir [Suivi AF].
- ▶ [☐] s'affiche au centre de l'écran.

### 2 Choisissez le sujet sur lequel effectuer la mise au point.

- Dirigez l'appareil photo de sorte que [☐] se trouve sur le sujet désiré, puis appuyez sur la touche <◀>.
- ▶ Une fois le sujet détecté, l'appareil photo émet un bip et [☐] s'affiche. Même si le sujet bouge, l'appareil photo continue de suivre le sujet dans des limites déterminées.
- ▶ Si aucun sujet n'est détecté, [☐] s'affiche.
- ▶ Pour annuler le suivi, appuyez à nouveau sur la touche <◀>.

#### Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

#### Guide élémentaire

#### Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



### 3 Prenez la photo.

- Appuyez sur le déclencheur à mi-course.  est remplacé par un  bleu qui suit le sujet tandis que l'appareil photo continue de régler la mise au point et l'exposition (AF servo) (📖82).
- Appuyez sur le déclencheur à fond pour prendre la photo.
- ▶ Même après la prise de vue,  reste affiché et l'appareil photo continue de suivre le sujet.



- [AF servo] (📖82) est réglé sur [Marche] et ne peut pas être modifié.
- Le suivi peut se révéler impossible si les sujets sont trop petits ou se déplacent trop rapidement ou encore si la couleur ou la luminosité du sujet est trop proche de celle de l'arrière-plan.
- [Zoom sur pt AF] sur l'onglet  n'est pas disponible.
-  et  ne sont pas disponibles.



- L'appareil photo peut détecter des sujets même si vous enfoncez le déclencheur à mi-course sans appuyer sur la touche <◀>. Après la prise de vue,  s'affiche au centre de l'écran.
- Si [Identif visage] est réglé sur [Marche], les noms ne s'affichent pas lorsque les personnes enregistrées sont détectées, mais ils sont enregistrés sur les photos (📖43). Cependant, un nom s'affiche si le sujet choisi pour la mise au point est le même que la personne détectée avec l'identification de visage.



### Centre

Une zone AF est affichée au centre. Pratique pour faire une mise au point fiable.



- Une zone AF jaune s'affiche avec  si l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.



- Pour réduire la taille de la zone AF, appuyez sur la touche <MENU> et réglez [Taille zone AF] sur l'onglet  sur [Petit] (📖29).
- La taille de la zone AF est réglée sur [Normal] en cas d'utilisation du zoom numérique (📖39) ou du téléconvertisseur numérique (📖79).
- Pour cadrer la scène de sorte que les sujets se trouvent au bord ou dans un coin, dirigez d'abord l'appareil photo pour capturer le sujet dans une zone AF, puis maintenez enfoncé le déclencheur à mi-course. Tout en continuant à maintenir enfoncé le déclencheur à mi-course, recadrez la scène à votre guise, puis enfoncez à fond le déclencheur (Mémorisation de la mise au point).
- La position de la zone AF est agrandie lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course et que [Zoom sur pt AF] (📖52) est réglé sur [Marche].

Photos

Vidéos

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Prise de vue avec la fonction AF servo

Grâce à ce mode, vous ne raterez plus les photos de sujets en mouvement, car l'appareil photo continue la mise au point sur le sujet et ajuste l'exposition tant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.



### 1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [AF servo] sur l'onglet [📷], puis choisissez [Marche] (📖29).

### 2 Effectuez la mise au point.

- La mise au point et l'exposition sont conservées à l'endroit où la zone AF bleue s'affiche tandis que vous enfoncez le déclencheur à mi-course.



- La mise au point peut se révéler impossible dans certaines conditions de prise de vue.
- Dans de faibles conditions d'éclairage, l'AF servo peut ne pas s'activer (les zones AF ne deviennent pas bleues) lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Dans ce cas, la mise au point et l'exposition sont réglées conformément au mode de zone AF spécifié.
- Si vous ne parvenez pas à obtenir une exposition adéquate, la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent en orange. Relâchez le déclencheur, puis enfoncez-le à nouveau à mi-course.
- La prise de vue avec mémorisation de la mise au point automatique n'est pas disponible.
- [Zoom sur pt AF] sur l'onglet [📷] n'est pas disponible.
- Non disponible en cas d'utilisation du retardateur (📖39).


## Modification du réglage de mise au point

Vous pouvez modifier le fonctionnement par défaut de l'appareil photo consistant à maintenir en continu la mise au point sur les sujets sur lesquels il est dirigé, même lorsque le déclencheur n'est pas enfoncé. À l'inverse, vous pouvez limiter la mise au point de l'appareil photo au moment où vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.



- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [AF continu] sur l'onglet [📷], puis choisissez [Arrêt] (📖29).

|        |                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marche | Permet d'éviter de rater des occasions soudaines de photo, car l'appareil photo maintient continuellement la mise au point sur les sujets jusqu'à ce que vous appuyiez sur le déclencheur à mi-course. |
| Arrêt  | Économise la batterie, car l'appareil photo ne fait pas continuellement la mise au point.                                                                                                              |



## Prise de vue avec mémorisation de la mise au point automatique

Il est possible de mémoriser la mise au point. Après avoir mémorisé la mise au point, la position focale reste inchangée, même lorsque vous retirez le doigt du déclencheur.



### 1 Mémorisez la mise au point.

- Avec le déclencheur enfoncé à mi-course, appuyez sur la touche <◀>.
- ▶ La mise au point est désormais mémorisée et [AFL] s'affiche.
- Pour déverrouiller la mise au point, relâchez le déclencheur et appuyez à nouveau sur la touche <◀>. Dans ce cas, [AFL] disparaît.

### 2 Cadrez et photographiez ou filmez.

## Flash


### Activation du flash

Le flash peut se déclencher pour chaque prise. Pour en savoir plus sur la portée du flash, voir « Portée du flash » (📖 179).



### Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <▶>, puis sur les touches <◀><▶> pour choisir [⚡] et enfin sur la touche <◀(FUNC. SET)>.
- ▶ Une fois le réglage terminé, [⚡] s'affiche.



## Prise de vue en mode de synchronisation lente

Avec cette option, le flash se déclenche pour augmenter la luminosité du sujet principal (des personnes, par exemple) tandis que l'appareil photo se déclenche à une vitesse d'obturation lente pour augmenter la luminosité de l'arrière-plan hors de portée du flash.

Pour en savoir plus sur la portée du flash, voir « Portée du flash » (179).



### 1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <▶>, puis sur les touches <◀><▶> pour choisir [⚡] et enfin sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Une fois le réglage terminé, [⚡] s'affiche.

### 2 Prenez la photo.

- Même après le déclenchement du flash, assurez-vous que le sujet principal ne bouge pas tant que le son du déclencheur est audible.



- Montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser et empêcher le bougé de l'appareil photo. Par ailleurs, il est recommandé de régler [Mode Stabilisé] sur [Arrêt] lors de l'utilisation d'un trépied ou d'autres moyens pour stabiliser l'appareil photo (85).



## Prise de vue avec mémorisation de l'exposition au flash

Tout comme pour la mémorisation de l'exposition automatique (73), vous pouvez mémoriser l'exposition pour les prises de vue au flash.

### 1 Réglez le flash sur [⚡] (83).


### 2 Mémorisez l'exposition au flash.

- Dirigez l'appareil photo sur le sujet pour effectuer une prise de vue avec l'exposition mémorisée. Avec le déclencheur enfoncé à mi-course, appuyez sur la touche <▲>.
- ▶ Le flash se déclenche et lorsque [FEL] s'affiche, le niveau de puissance du flash est conservé.
- Pour déverrouiller l'exposition au flash, relâchez le déclencheur et appuyez à nouveau sur la touche <▲>. Dans ce cas, [FEL] disparaît.

### 3 Cadrez et prenez la photo.



- FE : Exposition au flash



## Autres réglages

Photos

### Modification du taux de compression (Qualité de l'image)

Choisissez entre les deux taux de compression suivants :  (Super-Fin) et  (Fin). Pour des indications sur le nombre de photos qu'une carte mémoire peut contenir d'après chaque taux de compression, voir « Nombre de prises de vue 4:3 par carte mémoire » ( 179).



#### Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche , choisissez  dans le menu et choisissez l'option désirée ( 28).

### Modification des réglages de l'option Mode Stabilisé



- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Mode Stabilisé] sur l'onglet , puis choisissez l'option désirée ( 29).

|               |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continu       | La stabilisation d'image optimale selon les conditions de prise de vue est automatiquement appliquée (Stabilisateur intelligent) (  38). |
| Prise de vue* | La stabilisation de l'image est uniquement active au moment de la prise de vue.                                                                                                                                             |
| Arrêt         | La stabilisation de l'image est désactivée.                                                                                                                                                                                 |

\* Le réglage passe sur [Continu] pour l'enregistrement vidéo.

-  Si la stabilisation de l'image ne parvient pas à empêcher le bougé de l'appareil photo, montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser. Dans ce cas, réglez [Mode Stabilisé] sur [Arrêt].

Photos

Vidéos

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédure de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



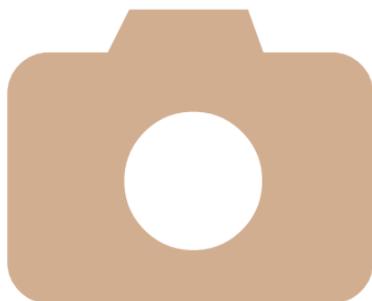

# 5

## Mode de lecture

Amusez-vous à voir vos prises de vue et parcourez-les ou modifiez-les de différentes façons

- En vue de préparer l'appareil photo pour ces opérations, appuyez sur la touche <▶> pour activer le mode de lecture.
- ! • Il peut s'avérer impossible de lire ou d'éditer les images qui ont été renommées ou préalablement éditées sur un ordinateur, ou les images d'autres appareils photo.

|                                                                   |    |                            |     |
|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-----|
| Affichage.....                                                    | 87 | Protection des images..... | 97  |
| Navigation et filtrage des images .....                           | 91 | Effacement d'images .....  | 99  |
| Modification des informations sur l'identification de visage..... | 93 | Rotation des images .....  | 101 |
| Options d'affichage des images .....                              | 94 | Catégories d'images .....  | 103 |
|                                                                   |    | Édition des photos.....    | 104 |
|                                                                   |    | Édition des vidéos .....   | 108 |

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



# Affichage

Après avoir pris des photos ou filmé des vidéos, vous pouvez les afficher sur l'écran comme suit.



## 1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche .
- ▶ Votre dernière photo est affichée.



## 2 Parcourez vos images.

- Pour afficher l'image précédente, appuyez sur la touche . Pour afficher l'image suivante, appuyez sur la touche .



- Pour accéder au mode de défilement de l'affichage, maintenez enfoncées les touches pendant au moins une seconde. Dans ce mode, appuyez sur les touches pour parcourir les images.
- Pour revenir au mode d'affichage image par image, appuyez sur la touche .



Indicateur de volume

- Pour parcourir les images regroupées par date de prise de vue, appuyez sur les touches en mode de défilement de l'affichage.

- Les vidéos sont identifiées par une icône . Pour lire des vidéos, allez à l'étape 3.

## 3 Lisez les vidéos.

- Pour démarrer la lecture, appuyez sur la touche , appuyez sur les touches pour choisir [▶], puis appuyez à nouveau sur la touche .

## 4 Réglez le volume.

- Appuyez sur les touches pour régler le volume.
- Même après que l'indicateur de volume disparaît, vous pouvez ajuster le volume en appuyant sur les touches .

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





## 5 Suspendez la lecture.

- Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur la touche <PAUSE>.
- ▶ Une fois la vidéo terminée, [SET ▶] s'affiche.



- Pour passer au mode de prise de vue depuis le mode de lecture, appuyez sur le déclencheur à mi-course.
- Pour désactiver le défilement de l'affichage, appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Défil. affich.] sur l'onglet [▶], puis choisissez [Arrêt].
- Si vous préférez que la photo la plus récente soit affichée lorsque vous accédez au mode de lecture, appuyez sur la touche <MENU>, et sur l'onglet [▶], choisissez [Poursuivre], puis [Dem. enr.].
- Pour changer la transition affichée entre les images, appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Transition] sur l'onglet [▶] et appuyez sur les touches <◀> pour choisir l'effet.

Photos

Vidéos

## Changement de mode d'affichage

Appuyez sur la touche <◀> pour voir d'autres informations à l'écran ou pour masquer les informations. Pour en savoir plus sur les informations affichées, voir « Lecture (affichage d'informations détaillées) » (169).



Aucune information affichée



Affichage simple



Affichage d'informations détaillées

Photos

Vidéos

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index


## ■ Avertissement de surexposition (pour les hautes lumières de l'image)

Les hautes lumières délavées sur l'image clignotent dans l'affichage d'informations détaillées (188).

Photos

Vidéos

## ■ Histogramme

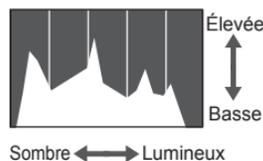

- Le graphique dans l'affichage d'informations détaillées (188) est un histogramme indiquant la distribution de la luminosité sur l'image. L'axe horizontal représente le niveau de luminosité et l'axe vertical le pourcentage de l'image pour chaque niveau de luminosité. L'histogramme permet de vérifier l'exposition.



## Affichage des informations GPS



- En utilisant un smartphone connecté via Wi-Fi à l'appareil photo (📖 120), vous pouvez géomarquer les images sur l'appareil photo, en y ajoutant des informations comme la latitude, la longitude et l'altitude. Les images géomarquées sont étiquetées avec une icône [📍] dans l'affichage d'informations détaillées. Appuyez sur la touche <▲> pour voir les informations enregistrées.
- La latitude, la longitude, l'altitude et l'heure UTC (date et heure de la prise de vue) sont énumérées de haut en bas.



- [---] s'affiche à la place des valeurs numériques pour les éléments non disponibles sur votre smartphone ou les éléments qui n'ont pas été enregistrés correctement.



- UTC : temps universel coordonné, pratiquement identique à l'heure de Greenwich

## Lecture des courts-métrages créés lors de la prise de photos (Résumés vidéo)

Regardez les résumés vidéo enregistrés automatiquement en mode [📷] (📖 34) le jour d'une prise de photos comme suit.



### 1 Parcourez vos images.

- [Lire le résumé vidéo avec FUNC.] s'affiche sur les photos prises en mode [📷].

### 2 Lisez le résumé vidéo.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>, puis choisissez [▶] dans le menu (📖 28).
- ▶ Le résumé vidéo enregistré automatiquement le jour de la prise de photos est lu depuis le début.



- Dans un instant, [Lire le résumé vidéo avec FUNC.] ne sera plus affiché.



## Affichage par date

Les résumés vidéo peuvent être affichés par date.



### 1 Choisissez une vidéo.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Info] dans le menu et choisissez la date (28).

### 2 Lisez la vidéo.

- Appuyez sur la touche <OK> pour lancer la lecture.

## Vérification des personnes détectées dans l'identification de visage

Si vous faites basculer l'appareil photo en mode d'affichage simple (88), les noms de cinq personnes détectées maximum enregistrées dans l'identification de visage (43) s'affichent.



### Basculez sur le mode d'affichage simple et vérifiez.

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche <V> jusqu'à ce que l'affichage simple soit activé, puis appuyez sur les touches <<>> pour choisir une image.
- Les noms s'affichent sur les personnes détectées.



- Si vous ne souhaitez pas afficher les noms sur les images prises au moyen de l'identification de visage, appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Infos identifi. visages] sur l'onglet [Info], puis réglez [Affichage nom] sur [Arrêt].

Photos

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Navigation et filtrage des images

Photos

Vidéos

### Navigation dans les images d'un index

En affichant plusieurs images dans un index, vous pouvez rapidement trouver les images que vous recherchez.



#### 1 Affichez les images dans un index.

- Déplacez la commande de zoom vers <[carré à damier]> pour afficher les images dans un index. Si vous déplacez à nouveau la commande de zoom, le nombre d'images affichées augmente.
- Pour afficher moins d'images, déplacez la commande de zoom vers <Q>. Moins d'images s'affichent chaque fois que vous déplacez la commande de zoom.

#### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches <[flèche droite]><[flèche gauche]><[flèche droite]><[flèche gauche]> pour choisir une image.
- ▶ Un cadre orange s'affiche autour de l'image sélectionnée.
- Appuyez sur la touche <[FUNK SET]> pour voir l'image sélectionnée dans l'affichage image par image.



Photos

Vidéos

### Trouver des images correspondant aux critères spécifiés

Trouvez rapidement les images souhaitées sur une carte mémoire pleine d'images en filtrant l'affichage des images d'après les critères que vous avez spécifiés. Vous pouvez également protéger (🔒97) ou supprimer (🗑99) ces images toutes à la fois.

|   |               |                                                                 |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 👤 | Nom           | Affiche les images d'une personne enregistrée (📖43).            |
| 👁 | Personnes     | Affiche les images avec les visages détectés.                   |
| 📅 | Saut par date | Affiche les images prises à une date spécifique.                |
| ★ | Favoris       | Affiche les images marquées comme favoris (📖103).               |
| 📷 | Image/vidéo   | Affiche des photos, vidéos ou vidéos filmées en mode [📷] (📖34). |



#### 1 Choisissez un critère de recherche.

- Appuyez sur la touche <[FUNK SET]>, choisissez [👤] dans le menu et choisissez une condition (📖28).
- Lorsque vous avez sélectionné [👤] ou [📷], choisissez la condition en appuyant sur les touches <[flèche droite]><[flèche gauche]><[flèche droite]><[flèche gauche]> sur l'écran affiché, puis appuyez sur la touche <[FUNK SET]>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





## 2 Affichez les images filtrées.

- Les images correspondant à vos critères s'affichent dans des cadres jaunes. Pour ne voir que ces images, appuyez sur les touches <◀><▶>.
- Pour annuler l'affichage filtré, choisissez [🗑️] à l'étape 1.



- Si l'appareil photo n'a trouvé aucune image correspondant à certains critères, ces critères ne sont pas disponibles.



- Les options d'affichage des images trouvées (à l'étape 2) comprennent « Navigation dans les images d'un index » (📖91), « Affichage des diaporamas » (📖95) et « Agrandissement des images » (📖94). Vous pouvez protéger, effacer ou imprimer toutes les images trouvées, ou encore les ajouter à un livre photo en choisissant [Sél. ttes im. trouvées] dans « Protection des images » (📖97), « Effacement de toutes les images » (📖100), « Ajout d'images à la liste d'impression (DPOF) » (📖156) ou « Ajout d'images à un livre photo » (📖159).
- Si vous modifiez des images et les sauvegardez en tant que nouvelles images (📖104 – 107), un message s'affiche et les images précédemment trouvées ne sont plus affichées.

## Affichage des images individuelles d'un groupe

Les images regroupées prises en mode [📷] (📖68) sont généralement affichées ensemble, mais vous pouvez aussi les afficher individuellement.



### 1 Choisissez un groupe d'images.


- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une image étiquetée [SET].

### 2 Choisissez [📷].

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>, puis choisissez [📷] dans le menu (📖28).

### 3 Affichez les images individuelles du groupe.

- Si vous appuyez sur les touches <◀><▶>, seules les images du groupe s'affichent.
- Pour annuler la lecture de groupe, appuyez sur la touche <FUNC SET>, choisissez [📷] dans le menu, et appuyez à nouveau sur la touche <FUNC SET> (📖28).





- Pendant la lecture de groupe (étape 3), vous pouvez utiliser les fonctions du menu accessibles en appuyant sur la touche . Vous pouvez également parcourir rapidement les images « Navigation dans les images d'un index » (📖91) et les agrandir « Agrandissement des images » (📖94). Vous pouvez protéger, effacer ou imprimer toutes les images d'un groupe en une fois, ou encore les ajouter à un livre photo en choisissant [Ttes images du groupe] dans « Protection des images » (📖97), « Effacement de toutes les images » (📖100), « Ajout d'images à la liste d'impression (DPOF) » (📖156) ou « Ajout d'images à un livre photo » (📖159).
- Pour annuler le regroupement des images afin de les afficher individuellement, appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Grouper images] sur l'onglet , puis choisissez [Arrêt] (📖29). Cependant, il n'est pas possible d'annuler le regroupement des images pendant l'affichage individuel.

## Modification des informations sur l'identification de visage

Si vous remarquez qu'un nom est incorrect pendant la lecture, vous pouvez le modifier ou l'effacer.

Cependant, vous ne pouvez pas ajouter de noms pour les personnes non détectées par l'identification de visage (les noms ne s'affichent pas) ni pour les personnes dont les noms ont été effacés.

### Changement de noms



### 1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, puis choisissez [Infos identific. visages] sur l'onglet (📖29).
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Modif infos ID], puis appuyez sur la touche .

### 2 Choisissez une image.

- En exécutant la procédure de « Vérification des personnes détectées dans l'identification de visage » (📖90), choisissez une image et appuyez sur la touche .
- Un cadre orange s'affiche autour du visage sélectionné. Si plusieurs noms sont affichés sur une image, appuyez sur les touches <<<>>> pour choisir le nom à modifier, puis appuyez sur la touche .

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





### 3 Choisissez l'élément à éditer.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [Écraser], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 4 Choisissez le nom de la personne à remplacer.

- Exécutez l'étape 2 de « Remplacement et ajout des informations de visage » (📖 47) pour choisir le nom de la personne que vous souhaitez remplacer.


## ■ Effacement de noms

- En exécutant l'étape 3 de « Changement de noms » (📖 94), choisissez [Effacer] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

## Options d'affichage des images

Photos

### Agrandissement des images

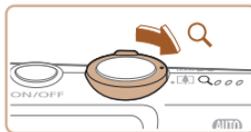

Position approximative de la zone affichée

#### 1 Agrandissez une image.

- Si vous déplacez la commande de zoom vers <Q>, l'image est zoomée et agrandie. Vous pouvez agrandir les images jusqu'à environ 10x en maintenant la commande de zoom.
- Pour faire un zoom arrière, déplacez la commande de zoom vers <◻>. Vous pouvez revenir à l'affichage image par image en la maintenant.

#### 2 Déplacez la position d'affichage et changez d'images selon vos besoins.

- Pour déplacer la position d'affichage, appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶>.
- Avec [SET] affiché, vous pouvez passer sur [SET] en appuyant sur la touche <FUNC SET>. Pour passer à d'autres images pendant le zoom, appuyez sur les touches <◀><▶>. Appuyez à nouveau sur la touche <FUNC SET> pour rétablir le réglage initial.



- Vous pouvez revenir à l'affichage image par image depuis l'affichage agrandi en appuyant sur la touche <MENU>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index

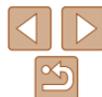

## Affichage des diaporamas

Lisez automatiquement les images d'une carte mémoire comme suit. Chaque image s'affiche pendant environ trois secondes.



### Choisissez une transition de diaporama et lancez la lecture.

- Appuyez sur la touche <FUNK SET>, choisissez [↔] dans le menu, puis choisissez l'option désirée (📖28).
- ▶ Le diaporama démarre quelques secondes après l'affichage du message [Chargement de l'image].
- Appuyez sur la touche <MENU> pour arrêter le diaporama.

! Les fonctions du Mode éco de l'appareil photo (📖26) sont désactivées pendant les diaporamas.

- ✎ Pour suspendre ou reprendre un diaporama, appuyez sur la touche <PAUSE>.
- Vous pouvez passer à d'autres images pendant la lecture en appuyant sur les touches <◀>>▶>. Pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide, maintenez enfoncées les touches <◀◀>>>▶▶>.
- Dans le mode de recherche d'images (📖91), seules les images correspondant aux critères de recherche sont lues.

## Modification des réglages du diaporama

Vous pouvez configurer la répétition d'un diaporama et vous pouvez modifier les transitions entre les images et la durée d'affichage de chaque image.




### 1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Diaporama] sur l'onglet [▶] (📖95).

### 2 Configurez les réglages.

- Choisissez un élément de menu à configurer, puis choisissez l'option désirée (📖29).
- Pour lancer le diaporama avec vos réglages, choisissez [Débuter] et appuyez sur la touche <FUNK SET>.
- Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur la touche <MENU>.

! [Durée lecture] ne peut pas être modifié lorsque [Bulles] est choisi dans [Effet].

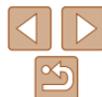

## Lecture automatique d'images semblables (Défilement intelligent)

En se basant sur l'image actuelle, l'appareil photo offre quatre images semblables que vous pourriez souhaiter voir. Après avoir choisi d'afficher une de ces images, l'appareil photo offre quatre autres images. C'est un moyen agréable de lire des images dans un ordre inattendu. Essayez cette fonction après avoir pris plusieurs photos dans différents types de scènes.



### 1 Choisissez le défilement intelligent.

- Appuyez sur la touche , puis choisissez  dans le menu (📖28).
- ▶ Quatre images proposées s'affichent.

### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches  pour choisir l'image que vous souhaitez afficher ensuite.
- ▶ L'image choisie est affichée au centre, entourée des quatre autres images proposées.
- Pour l'affichage plein écran de l'image centrale, appuyez sur la touche .
- Pour rétablir l'affichage d'origine, appuyez à nouveau sur la touche .
- Appuyez sur la touche **<MENU>** pour rétablir l'affichage image par image.



- Seules les photos prises avec cet appareil photo sont lues avec le défilement intelligent.
- Le défilement intelligent n'est pas disponible si :
  - Il y a moins de 50 photos prises avec cet appareil photo
  - Une image non prise en charge est actuellement affichée
  - Les images apparaissent dans l'affichage filtré (📖91)
  - Pendant la lecture de groupe (📖92)

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de baseGuide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo2 Mode auto/Mode  
auto hybride3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Protection des images

Protégez les images importantes pour empêcher l'effacement accidentel par l'appareil photo (📖99).



- Appuyez sur la touche <FUNC SET>, puis choisissez [On] dans le menu (📖28). [Image protégée] s'affiche.
- Pour annuler la protection, répétez ce processus et choisissez à nouveau [Off], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

! • Les images protégées sur une carte mémoire sont effacées si vous formatez la carte (📖141, 142).



- Les images protégées ne peuvent pas être effacées à l'aide de la fonction Effacer de l'appareil photo. Pour les effacer de cette façon, annulez d'abord la protection.

## Utilisation du menu



### 1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Protéger] sur l'onglet [📷] (📖29).

### 2 Choisissez une méthode de sélection.

- Choisissez un élément de menu et un réglage comme souhaité (📖29).
- Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur la touche <MENU>.


## Sélection individuelle des images

### 1 Choisissez [Choisir].

- En exécutant l'étape 2 de « Utilisation du menu » (📖97), choisissez [Choisir] puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches <<<>>> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>. [On] s'affiche.
- Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur la touche <FUNC SET>. [On] disparaît.
- Répétez ce processus pour spécifier d'autres images.





### 3 Protégez l'image.

- Appuyez sur la touche <MENU>. Un message de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



- Les images ne sont pas protégées si vous passez en mode de prise de vue ou mettez l'appareil photo hors tension avant de terminer le processus de réglage à l'étape 3.

## Sélection d'une plage

### 1 Choisissez [Sélectionner série].

- En exécutant l'étape 2 de « Utilisation du menu » (p. 97), choisissez [Sélectionner série] puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



### 2 Choisissez une première image.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>.



- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



### 3 Choisissez une dernière image.

- Appuyez sur la touche <>> pour choisir [Dernière image], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Les images avant la première image ne peuvent pas être sélectionnées comme dernière image.

### 4 Protégez les images.

- Appuyez sur la touche <▼> pour choisir [Protéger], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

## Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Spécification de toutes les images en une fois

### 1 Choisissez [Sél. toutes vues].

- En exécutant l'étape 2 de « Utilisation du menu » (📖97), choisissez [Sél. toutes vues] puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 2 Protégez les images.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Protéger], puis sur la touche <FUNC SET>.



- Pour annuler la protection des groupes d'images, choisissez [Déverrouiller] à l'étape 4 de « Sélection d'une plage » ou à l'étape 2 de « Spécification de toutes les images en une fois ».

## Effacement d'images

Vous pouvez choisir et effacer les images inutiles une par une. Prenez garde lorsque vous effacez des images, car elles ne peuvent pas être récupérées. Cependant, les images protégées (📖97) ne peuvent pas être effacées.



### 1 Choisissez l'image à effacer.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une image.

### 2 Effacez l'image.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>, puis choisissez [🗑] dans le menu (📖28).
- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [Effacer], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ L'image actuelle est maintenant effacée.
- Pour annuler l'effacement, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [Annuler], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

Photos

Vidéos

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Effacement de toutes les images

Vous pouvez effacer toutes les images en même temps. Prenez garde lorsque vous effacez des images, car elles ne peuvent pas être récupérées. Cependant, les images protégées (📖97) ne peuvent pas être effacées.

### Choix d'une méthode de sélection



#### 1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Effacer] sur l'onglet [▶] (📖29).

#### 2 Choisissez une méthode de sélection.

- Choisissez un élément de menu et un réglage comme souhaité (📖29).
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir une méthode de sélection, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur la touche <MENU>.

### Sélection individuelle des images



#### 1 Choisissez [Choisir].

- En exécutant l'étape 2 de « Choix d'une méthode de sélection » (voir ci-dessus), choisissez [Choisir] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.

#### 2 Choisissez une image.

- Une fois l'image choisie en exécutant l'étape 2 de « Sélection individuelle des images » (📖97), [✓] s'affiche.
- Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur la touche <FUNC SET>. [✓] disparaît.
- Répétez ce processus pour spécifier d'autres images.

#### 3 Effacez l'image.

- Appuyez sur la touche <MENU>. Un message de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## ■ Sélection d'une plage

### 1 Choisissez [Sélectionner série].

- En exécutant l'étape 2 de « Choix d'une méthode de sélection » (📖 100), choisissez [Sélectionner série] puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 2 Choisissez les images.

- Exécutez les étapes 2 et 3 de « Sélection d'une plage » (📖 98) pour spécifier les images.

### 3 Effacez les images.

- Appuyez sur la touche <▼> pour choisir [Effacer], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



## ■ Spécification de toutes les images en une fois

### 1 Choisissez [Sél. toutes vues].

- En exécutant l'étape 2 de « Choix d'une méthode de sélection » (📖 100), choisissez [Sél. toutes vues] puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 2 Effacez les images.

- Appuyez sur les touches <◀> ou <▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



## Rotation des images

Changez l'orientation des images et sauvegardez-les comme suit.



### 1 Choisissez [Q].

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>, puis choisissez [Q] dans le menu (📖 28).

### 2 Faites pivoter l'image.

- Appuyez sur la touche <◀> ou <▶>, selon le sens désiré. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'image est pivotée de 90°. Appuyez sur la touche <FUNC SET> pour terminer le réglage.

Photos

Vidéos

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Utilisation du menu



### 1 Choisissez [Rotation].

- Appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Rotation] sur l'onglet [▶] (📖 29).




### 2 Faites pivoter l'image.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une image.
- L'image est pivotée de 90° chaque fois que vous appuyez sur la touche <Pivoter>.
- Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur la touche <MENU>.

- ! Les vidéos avec une qualité d'image de [F1920] ou [F1280] ne peuvent pas être pivotées.
- La rotation n'est pas possible lorsque [Rotation auto] est réglé sur [Arrêt] (📖 102).

## Désactivation de la rotation automatique

Exécutez ces étapes pour désactiver la rotation automatique par l'appareil photo, ce qui fait pivoter les images prises à la verticale pour les afficher verticalement.

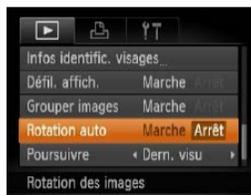

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Rotation auto] sur l'onglet [▶], puis choisissez [Arrêt] (📖 29).

- ! Les images ne peuvent pas être pivotées (📖 101) lorsque vous réglez [Rotation auto] sur [Arrêt]. Par ailleurs, les images déjà pivotées s'affichent dans le sens original.
- En mode de défilement intelligent (📖 96), même si [Rotation auto] est réglé sur [Arrêt], les images prises à la verticale s'affichent verticalement et les images pivotées s'affichent dans le sens de leur rotation.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Catégories d'images

Vous pouvez organiser les images en les marquant comme favoris. En choisissant une catégorie dans la lecture filtrée, vous pouvez restreindre les opérations suivantes à toutes ces images.

- Affichage (📖 87), Affichage des diaporamas (📖 95), Protection des images (📖 97), Effacement d'images (📖 99), Ajout d'images à la liste d'impression (DPOF) (📖 156), Ajout d'images à un livre photo (📖 159)



## Marquage des images comme favoris



- Appuyez sur la touche <PUNCH SET>, puis choisissez [★] dans le menu (📖 28).
- ▶ [Marqué comme favori] s'affiche.
- Pour annuler le marquage d'une image, répétez ce processus et choisissez à nouveau [★], puis appuyez sur la touche <PUNCH SET>.



## Utilisation du menu



### 1 Choisissez [Favoris].

- Appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Favoris] sur l'onglet [▶] (📖 29).

### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <PUNCH SET>. [★] s'affiche.
- Pour annuler le marquage d'une image, appuyez à nouveau sur la touche <PUNCH SET>. [★] disparaît.
- Répétez ce processus pour choisir d'autres images.

### 3 Finalisez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>. Un message de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <PUNCH SET>.

- ⚠ Les images ne sont pas marquées comme favoris si vous passez en mode de prise de vue ou mettez l'appareil photo hors tension avant de terminer le processus de réglage à l'étape 3.
- ✎ Les images favorites sont classées trois étoiles (★★★☆☆) lorsqu'elles sont transférées vers des ordinateurs sous Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista. (Ne s'applique pas aux vidéos.)

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Édition des photos



- L'édition des images (📖 104 – 107) est disponible uniquement si la carte mémoire dispose d'assez d'espace libre.

## Recadrage des images

Photos

Sauvegardez une copie des images à une résolution inférieure.



### 1 Choisissez [Recadrer].

- Appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Recadrer] sur l'onglet [▶] (📖 29).

### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 3 Choisissez une taille d'image.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir la taille, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ [Enregistrer nouvelle image ?] s'affiche.



### 4 Sauvegardez la nouvelle image.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ L'image est désormais sauvegardée dans un nouveau fichier.

### 5 Examinez la nouvelle image.

- Appuyez sur la touche <MENU>.
- [Afficher nouvelle image ?] s'affiche.
- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir [Oui], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ L'image sauvegardée est désormais affichée.



- L'édition n'est pas possible pour les images sauvegardées en tant que [S] à l'étape 3.



- Les images ne peuvent pas être recadrées à une résolution supérieure.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Rognage

Vous pouvez spécifier une zone d'une image pour la sauvegarder dans un autre fichier d'image.



Zone de rognage



Prévisualisation de l'image après le rognage

Résolution après le rognage



### 1 Choisissez [Rogner].

- Appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Rogner] sur l'onglet [R] (p. 29).

### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <FUNC/SET>.

### 3 Ajustez le cadre de rognage.

- ▶ Un cadre s'affiche autour de la partie de l'image qui sera rognée.
- ▶ L'image d'origine est affichée dans le coin supérieur gauche et une prévisualisation de l'image rognée est affichée dans le coin inférieur droit.
- Pour redimensionner le cadre, déplacez la commande de zoom.
- Pour déplacer le cadre, appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶>.
- Pour modifier l'orientation du cadre, appuyez sur la touche <FUNC/SET>.
- Appuyez sur la touche <MENU>.

## 4 Sauvegardez l'image modifiée en tant que nouvelle image et examinez-la.

- Exécutez les étapes 4 et 5 de « Recadrage des images » (p. 104).



- L'édition n'est pas possible pour les images prises à une résolution de [S] (p. 49) ou recadrées à [S] (p. 104).



- Les images compatibles avec le rognage ont le même rapport largeur-hauteur après le rognage.
- Les images rognées ont une résolution inférieure aux images non rognées.
- Si vous recadrez des photos prises au moyen de l'identification de visage (p. 43), seuls les noms des personnes conservés sur l'image recadrée demeurent.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Modification des teintes de couleur de l'image (Mes couleurs)

Vous pouvez ajuster les couleurs de l'image, puis sauvegarder l'image éditée comme fichier distinct. Pour en savoir plus sur chaque option, voir « Modification des teintes de couleur de l'image (Mes couleurs) » (176).



### 1 Choisissez [Mes couleurs].

- Appuyez sur la touche <MENU>, puis choisissez [Mes couleurs] sur l'onglet [ ] (129).

### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 3 Choisissez une option.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une option, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 4 Sauvegardez l'image modifiée en tant que nouvelle image et examinez-la.

- Exécutez les étapes 4 et 5 de « Recadrage des images » (104).




- La qualité des photos que vous éditez de manière répétée de cette façon diminue à chaque fois et il se peut que vous n'obteniez pas la couleur désirée.



- La couleur des images éditées avec cette fonction peut légèrement varier de la couleur des images prises avec Mes couleurs (176).

## Correction de la luminosité de l'image (i-contraste)

Les zones de l'image excessivement sombres (comme les visages ou les arrière-plans) peuvent être détectées et automatiquement ajustées à une luminosité optimale. Un contraste général de l'image insuffisant est également automatiquement corrigé pour faire mieux ressortir les sujets. Choisissez parmi quatre degrés de correction, puis sauvegardez l'image en tant que fichier distinct.

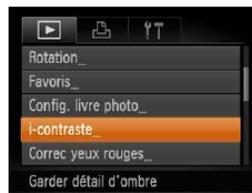

### 1 Choisissez [i-contraste].

- Appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [i-contraste] sur l'onglet [ ] (129).

### 2 Choisissez une image.


- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 3 Choisissez une option.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une option, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 4 Sauvegardez l'image modifiée en tant que nouvelle image et examinez-la.

- Exécutez les étapes 4 et 5 de « Recadrage des images » (104).





- Pour certaines images, la correction peut se révéler imprécise ou provoquer l'aspect granuleux des images.
- Les images peuvent sembler granuleuses après des modifications répétées au moyen de cette fonction.



- Si [Auto] ne produit pas les résultats escomptés, essayez de corriger les images en utilisant [Faible], [Moyen] ou [Élevé].

Photos

## Correction des yeux rouges

Corrige automatiquement les images affectées par le phénomène des yeux rouges. Vous pouvez sauvegarder l'image corrigée en tant que fichier distinct.



### 1 Choisissez [Correc yeux rouges].

- Appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Correc yeux rouges] sur l'onglet [📷] (📖29).

### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une image.

### 3 Corrigez l'image.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Les yeux rouges détectés par l'appareil photo sont à présent corrigés et les cadres s'affichent autour des zones de l'image corrigées.



- Agrandissez ou réduisez les images au besoin. Exécutez les étapes de « Agrandissement des images » (📖94).

## 4 Sauvegardez l'image modifiée en tant que nouvelle image et examinez-la.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [Nouv. Fichier], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ L'image est désormais sauvegardée dans un nouveau fichier.
- Exécutez l'étape 5 de « Recadrage des images » (📖104).



- Il arrive que certaines images ne soient pas corrigées précisément.
- Pour écraser l'image d'origine avec l'image corrigée, choisissez [Ecraser] à l'étape 4. Dans ce cas, l'image d'origine sera effacée.
- Les images protégées ne peuvent pas être écrasées.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Édition des vidéos

Vous pouvez couper les vidéos pour retirer des portions inutiles au début ou à la fin.



### 1 Choisissez [FUNC SET].

- Exécutez les étapes 1 à 5 de « Affichage » (p. 87 – 88), choisissez [FUNC SET] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Le panneau d'édition vidéo et la barre d'édition sont désormais affichés.

Panneau d'édition vidéo



Barre d'édition vidéo

### 2 Spécifiez les portions à couper.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [⏪] ou [⏩].
- Pour voir les portions que vous pouvez couper (identifiées par [⏪] à l'écran), appuyez sur les touches <◀><▶> pour déplacer [⏪]. Coupez le début de la vidéo (à partir de [⏪]) en choisissant [⏪] et coupez la fin de la vidéo en choisissant [⏩].
- Même si vous déplacez [⏪] sur une position autre qu'un repère [⏪], [⏪] ne coupe que la portion du plus proche [⏪] sur la gauche et [⏩] coupe la portion du plus proche [⏪] sur la droite.



### 3 Examinez la vidéo éditée.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [▶], puis sur la touche <FUNC SET>. La vidéo éditée est maintenant lue.
- Pour éditer à nouveau la vidéo, répétez l'étape 2.
- Pour annuler l'édition, appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [↵]. Appuyez sur la touche <FUNC SET>, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez à nouveau sur la touche <FUNC SET>.

### 4 Sauvegardez la vidéo éditée.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [L], puis sur la touche <FUNC SET>.
- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [Nouv. Fichier], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ La vidéo est désormais sauvegardée comme nouveau fichier.

- ⚠ Pour écraser la vidéo d'origine avec celle coupée, choisissez [Ecraser] à l'étape 4. Dans ce cas, la vidéo d'origine sera effacée.
- [Ecraser] est uniquement disponible lorsque les cartes mémoire manquent d'espace libre.
- Il se peut que les vidéos ne soient pas sauvegardées si la batterie se décharge pendant la sauvegarde.
- Lors de l'édition de vidéos, il est recommandé d'utiliser une batterie complètement chargée ou un kit adaptateur secteur (p. 146, vendu séparément).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Édition des résumés vidéo

Les chapitres individuels (📖34) enregistrés en mode [📺] peuvent être effacés, au besoin. Prenez garde lorsque vous effacez des chapitres, car ils ne peuvent pas être récupérés.



### 1 Sélectionnez le chapitre à effacer.

- Exécutez les étapes 1 à 2 de « Lecture des courts-métrages créés lors de la prise de photos (Résumés vidéo) » (📖89) pour lire une vidéo créée en mode [📺], puis appuyez sur la touche <FUNC SET> pour accéder au panneau de commande des vidéos.
- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [◀] ou [▶], puis sur la touche <FUNC SET>.

### 2 Choisissez [📺].

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [📺], puis sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Le chapitre sélectionné est lu en boucle.

### 3 Confirmez l'effacement.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Le chapitre est effacé et le clip est écrasé.



- [📺] ne s'affiche pas si vous sélectionnez un chapitre lorsque l'appareil photo est connecté à une imprimante.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



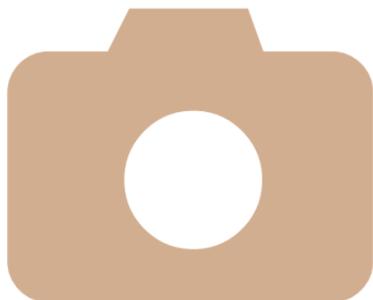

# 6

## Fonctions Wi-Fi

Utilisez les fonctions Wi-Fi pour envoyer des images depuis l'appareil photo vers un éventail d'appareils compatibles et utiliser l'appareil photo avec les services Web

|                                                                                      |     |                                                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Choses que vous pouvez faire avec le Wi-Fi .....                                     | 111 | Connexion à un smartphone .....                                 | 120 |
| Utilisation du Wi-Fi pour envoyer des images depuis l'appareil photo .....           | 112 | Connexion à un autre appareil photo .....                       | 122 |
| Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil) .....                                  | 112 | Connexion à un ordinateur ...                                   | 123 |
| Précautions relatives à la sécurité .....                                            | 114 | Connexion à une imprimante .....                                | 129 |
| Glossaire .....                                                                      | 115 | Envoi d'images .....                                            | 131 |
| Enregistrement d'un pseudonyme pour l'appareil photo (première fois seulement) ..... | 116 | Envoi d'images vers un ordinateur via CANON IMAGE GATEWAY ..... | 133 |
| Connexion aux services Web .....                                                     | 117 | Géomarquage des images sur l'appareil photo .....               | 134 |
|                                                                                      |     | Modification ou effacement des paramètres du Wi-Fi .....        | 134 |

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Choses que vous pouvez faire avec le Wi-Fi

Cet appareil photo est un produit Wi-Fi®\* approuvé. Vous pouvez vous connecter sans fil aux périphériques compatibles suivants et leur envoyer des images.

Veillez noter que, dans ce chapitre, les fonctions LAN sans fil autres que le Wi-Fi peuvent être appelées Wi-Fi.

\* Wi-Fi est un nom de marque qui indique la certification de l'interopérabilité avec les appareils Wi-Fi.



### Connexion aux services Web

CANON iMAGE GATEWAY est un service photo en ligne disponible pour ceux qui ont acheté ce produit. Si vous vous inscrivez gratuitement comme membre, vous pouvez utiliser CANON iMAGE GATEWAY pour accéder à divers services Web, comme les réseaux sociaux. Les images sur l'appareil photo peuvent également être envoyées automatiquement vers un ordinateur via CANON iMAGE GATEWAY.



### Connexion à un smartphone

Envoyez des images vers des smartphones et des tablettes PC disposant de fonctions Wi-Fi. Vous pouvez également géomarker vos prises de vue depuis un smartphone ou une tablette connecté(e). Il est nécessaire d'installer une application dédiée sur le smartphone ou la tablette. Pour plus de détails, consultez le site Web de Canon. Par commodité, dans ce manuel, les smartphones et les tablettes sont appelés collectivement *smartphones*.



### Connexion à un autre appareil photo

Utilisez la fonction Wi-Fi pour envoyer des images entre des appareils photo numériques compacts de marque Canon.



### Connexion à un ordinateur

Utilisez le logiciel fourni pour envoyer sans fil des images de l'appareil photo vers un ordinateur. Reportez-vous au *Guide d'utilisation des logiciels* pour plus de détails.



### Connexion à une imprimante

Envoyez des images sans fil vers une imprimante compatible PictBridge (prenant en charge DPS sur IP) pour les imprimer.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index

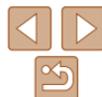

## Utilisation du Wi-Fi pour envoyer des images depuis l'appareil photo

|                           |                                                                                           | Périphérique                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctionnement            |                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Préparatifs               | Enregistrement d'un pseudonyme pour l'appareil photo (📖116)                               | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 |
|                           | Installation du logiciel fourni (📖19)*1                                                   | ○                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | ○                                                                                 | -                                                                                 |
|                           | Réglages des paramètres pour l'utilisation des services Web de CANON iMAGE GATEWAY (📖117) | ○                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 |
|                           | Installation de l'application dédiée sur le smartphone (📖120)                             | -                                                                                 | ○                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 |
| Connexion                 | Établissement d'une connexion avec l'appareil photo                                       | ○<br>(📖117)                                                                       | ○<br>(📖120)                                                                       | ○<br>(📖122)                                                                       | ○<br>(📖123)                                                                       | ○<br>(📖129)                                                                       |
|                           | Envoi d'images (📖131)                                                                     | ○*2                                                                               | ○                                                                                 | ○                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 |
| Envoyer/Imprimer/Importer | Transfert d'images vers un ordinateur (📖128)                                              | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | ○                                                                                 | -                                                                                 |
|                           | Impression d'images (📖129)*3                                                              | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | ○                                                                                 |

\*1 Les instructions de ce guide s'appliquent lorsque le logiciel a été installé correctement à partir du CD-ROM fourni (📖19).

\*2 Les images sont envoyées automatiquement lorsqu'elles sont transférées via un serveur (📖133).

\*3 Pour en savoir plus sur les instructions d'impression, voir « Impression de photos » (📖151).

## Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil)

- Le numéro de modèle est PC1897 (y compris le modèle WM219 du module WLAN).
- Pays et régions autorisant l'utilisation du WLAN
  - L'utilisation du WLAN est restreinte dans certains pays et régions, et son utilisation illégale peut être passible de sanctions dans le cadre des réglementations nationales et locales. Pour éviter d'enfreindre les réglementations en matière de WLAN, visitez le site Web de Canon pour vérifier où son utilisation est autorisée. Veuillez noter que Canon ne saurait être tenu responsable de tout problème découlant de l'utilisation du WLAN dans d'autres pays ou régions.
- Le fait d'effectuer les actions suivantes peut entraîner des sanctions pénales :
  - Altérer ou modifier le produit
  - Retirer les sceaux d'attestation du produit
- Conformément à la réglementation relative aux changes et au commerce extérieur, le permis d'exportation (ou l'autorisation de transaction de service) délivré par le gouvernement japonais est nécessaire pour exporter des ressources ou des services stratégiques (notamment ce produit) à l'extérieur du Japon.
- Comme ce produit intègre un logiciel de cryptage américain, il entre dans le cadre de la loi de l'administration américaine relative aux exportations, et ne peut pas être exporté ou introduit dans un pays soumis à un embargo commercial américain.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



- Veillez à noter les paramètres du LAN sans fil que vous utilisez.  
Les paramètres du LAN sans fil enregistrés pour ce produit peuvent être effacés suite à une opération incorrecte du produit, aux effets des ondes radio ou de l'électricité statique, un accident ou un dysfonctionnement. Veillez à noter les paramètres du LAN sans fil à titre de précaution. Veuillez noter que Canon n'accepte aucune responsabilité suite à une dégradation du contenu, des dommages directs ou indirects ou une perte de recettes résultant de l'utilisation du produit.
- En cas de transfert de ce produit à une autre personne, de la cession ou de l'expédition de celui-ci pour réparation, veillez à noter les paramètres du LAN sans fil et à réinitialiser le produit à ses paramètres par défaut (effacer les paramètres) si nécessaire.
- Canon ne fournira aucun dédommagement en cas de perte ou de vol du produit.  
Canon n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages subis liés à un accès non autorisé aux données enregistrées (destinations des transferts d'images, etc.) si le produit est perdu ou volé.
- Veillez à utiliser le produit comme indiqué dans ce guide.  
Veillez à utiliser la fonction LAN sans fil de ce produit conformément aux directives générales données dans ce guide. Canon n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages ou de perte, si la fonction et le produit sont utilisés selon des manières différentes de ce qui est décrit dans ce guide.
- N'utilisez pas la fonction LAN sans fil de ce produit à proximité d'appareils médicaux ou de tout autre équipement électronique.  
L'utilisation de la fonction LAN sans fil à proximité d'appareils médicaux ou d'autres équipements électroniques peut perturber le fonctionnement de ces appareils.

## Précautions relatives aux interférences liées aux ondes radio

- Ce produit peut recevoir des interférences provenant d'autres appareils qui émettent des ondes radio. Pour éviter les interférences, veillez à utiliser ce produit aussi loin que possible de ces appareils, ou évitez d'utiliser ces appareils en même temps que ce produit.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Précautions relatives à la sécurité

Étant donné que le Wi-Fi utilise les ondes radio pour transmettre des signaux, des précautions de sécurité plus strictes que lors de l'utilisation d'un câble LAN sont requises.

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous utilisez le Wi-Fi.

- N'utilisez que les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser.  
Ce produit recherche les réseaux Wi-Fi qui se trouvent dans le voisinage et affiche les résultats sur l'écran. Les réseaux que vous n'êtes pas autorisé à utiliser (réseaux inconnus) peuvent également être affichés. Toutefois, la tentative de connexion ou l'utilisation de ces réseaux peut être considérée comme un accès non autorisé. Veillez à utiliser uniquement les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser et n'essayez pas de vous connecter aux autres réseaux inconnus.

Si les paramètres de sécurité n'ont pas été définis correctement, les problèmes suivants peuvent survenir.

- Surveillance des transmissions  
Des tiers avec des intentions malveillantes risquent de surveiller les transmissions Wi-Fi et de tenter d'acquérir les données que vous envoyez.
- Accès non autorisé au réseau  
Des tiers avec des intentions malveillantes risquent de réussir à obtenir un accès non autorisé au réseau que vous utilisez pour voler, modifier ou détruire des informations. En outre, vous risquez d'être victime d'autres types d'accès non autorisés tels que l'usurpation d'identité (lorsque quelqu'un adopte une identité pour obtenir l'accès à des informations non autorisées) ou les attaques par rebond (lorsque quelqu'un obtient un accès non autorisé à votre réseau comme tremplin pour couvrir ses traces lorsqu'il infiltre d'autres systèmes).

Pour éviter que ces types de problème ne se produisent, veillez à sécuriser complètement votre réseau Wi-Fi.

N'utilisez la fonction Wi-Fi de cet appareil photo que si vous comprenez bien la sécurité Wi-Fi et comparez les risques et les avantages lors du réglage des paramètres de sécurité.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Glossaire

Les termes propres au Wi-Fi sont expliqués ici. Reportez-vous également aux explications des termes données dans les sections correspondantes de ce guide.

- **Point d'accès**

Périphérique qui relaie les signaux d'ondes radio pour créer un réseau Wi-Fi. Ce terme fait également référence à un réseau que vous pouvez utiliser pour vous connecter à Internet par Wi-Fi.

- **Pare-feu**

Système qui protège les réseaux contre les virus informatiques, les accès externes non autorisés et les menaces de sécurité. Il se règle sur le routeur Wi-Fi ou un ordinateur.

- **SSID/ESSID**

Chiffres et lettres préconfigurés utilisés pour identifier un point d'accès spécifique. Également appelé « nom du point d'accès » ou « nom du réseau ».

- **Clé de cryptage**

Clé utilisée pour crypter les données de transmission vers un point d'accès ou en provenance de celui-ci.

- **Adresse IP**

Adresse utilisée pour identifier un périphérique dans un réseau.

- **Adresse MAC**

Adresse unique préattribuée à un périphérique réseau. Elle est également appelée « adresse physique ».



L'appareil photo peut imprimer vers des imprimantes compatibles PictBridge via Wi-Fi. Les normes techniques PictBridge facilitent la connexion directe des appareils photo numériques, des imprimantes et d'autres appareils. En outre, une nouvelle norme appelée DPS sur IP permet les connexions PictBridge dans les environnements réseau, et l'appareil photo est également compatible avec cette norme.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de  
l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode  
auto hybride

**3** Autres modes  
de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de  
lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de  
réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Enregistrement d'un pseudonyme pour l'appareil photo (première fois seulement)

Pour commencer, enregistrez un pseudonyme pour l'appareil photo. Ce pseudonyme sera affiché sur l'écran des périphériques cibles lors de la connexion aux autres périphériques via Wi-Fi.

### 1 Accédez au menu Wi-Fi.


- Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil photo sous tension.
- Appuyez sur la touche .

### 2 Accédez au clavier.

- Appuyez sur la touche .

### 3 Saisissez un pseudonyme.

- Appuyez sur les touches ><><>< pour choisir un caractère, puis appuyez sur la touche  pour le saisir.
- 16 caractères maximum peuvent être utilisés.
- Choisissez [] ou [] et appuyez sur la touche  pour déplacer le curseur.
- Choisissez [] et appuyez sur la touche . Le caractère précédent est effacé.

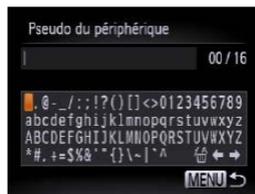

## 4 Sauvegardez les réglages.

- Appuyez sur la touche <MENU>, puis sur les touches <▲><▼> pour choisir [OK], et enfin sur la touche .



- Pour la connexion sans fil à un périphérique autre qu'un ordinateur, une carte mémoire doit être insérée dans l'appareil photo. Par ailleurs, la carte mémoire doit contenir des images pour que vous puissiez accéder aux services Web ou vous connecter sans fil à un smartphone ou une imprimante.
- Pour modifier le pseudonyme de l'appareil photo, choisissez [Paramètres Wi-Fi] dans l'onglet [>], puis choisissez [Modifier pseudo du périph.].
- Si le menu Wi-Fi ne s'affiche pas et que seules les informations changent lorsque vous appuyez sur la touche <▲>, commencez par appuyer sur la touche <▼> pour quitter l'affichage des informations détaillées ( 88).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Connexion aux services Web

Configurez l'appareil photo pour utiliser un large éventail de services Web comme suit.


### Réglage des paramètres pour l'utilisation des services Web de CANON iMAGE GATEWAY

Réglez les paramètres de compte pour les services Web que vous souhaitez utiliser.

- Un ordinateur est nécessaire pour les services Web ; commencez par CANON iMAGE GATEWAY.
- Comme CameraWindow est utilisé pour régler les paramètres, veillez à l'installer au préalable à partir du CD-ROM fourni (📖21). Voir « Configuration système requise » (📖20) pour la configuration système requise pour le transfert au serveur.
- Pour plus d'informations sur les pays et les régions où CANON iMAGE GATEWAY est disponible, visitez le site Web Canon (<http://canon.com/cig>).

#### 1 Inscrivez-vous à CANON iMAGE GATEWAY.

- Depuis un ordinateur ou un autre appareil connecté à Internet, accédez à <http://canon.com/cig> et consultez le site CANON iMAGE GATEWAY de votre région.
- Suivez les instructions affichées pour vous inscrire comme membre (gratuitement).

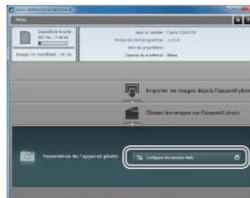

- Vous devez avoir un compte auprès des services Web autres que CANON iMAGE GATEWAY si vous souhaitez les utiliser. Pour plus de détails, consultez les sites Web de chaque service Web auquel vous souhaitez vous enregistrer.

#### 2 Connectez l'appareil photo à un ordinateur via le câble d'interface (📖21).

- Sur un ordinateur exécutant Windows, il n'est pas nécessaire de connecter le câble d'interface si vous procédez préalablement aux réglages (📖124). Dans ce cas, vous pouvez utiliser le Wi-Fi.

#### 3 Affichez CameraWindow (📖22).

#### 4 Accédez à l'écran de connexion CANON iMAGE GATEWAY.

- Cliquez sur [Paramètres de l'appareil photo] puis sur [Configurer les services Web].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





## 5 Connectez-vous à CANON iMAGE GATEWAY.

- Saisissez votre identifiant de connexion et votre mot de passe CANON iMAGE GATEWAY, puis cliquez sur [Connexion].



## 6 Définissez le service Web que vous souhaitez utiliser.

- Suivez les instructions à l'écran pour définir les paramètres des services Web que vous souhaitez utiliser.
- Lorsque vous avez fini de régler les paramètres des services Web, cliquez sur [Terminer] au bas de la fenêtre pour la fermer.



## 7 Appliquez les paramètres du service Web à l'appareil photo.

- Choisissez le nom du service Web que vous voulez régler sur l'appareil photo et cliquez sur [ ] au milieu des listes.
- ▶ Le nom du service Web qui sera enregistré sur l'appareil photo s'affiche dans la liste [Appareil photo].
- Cliquez sur [▲] ou sur [▼] pour modifier l'ordre des services Web qui s'afficheront dans le menu Wi-Fi de l'appareil photo.

- Lorsque vous avez terminé de régler les paramètres dans la liste [Appareil photo] selon vos préférences, fermez la fenêtre.
- ▶ Les réglages des services Web et de transfert des images via le serveur sont appliqués à l'appareil photo.



- Une connexion Internet est requise pour accéder à CANON iMAGE GATEWAY (un navigateur Internet doit être installé sur l'ordinateur, vous devez posséder un compte chez un fournisseur d'accès Internet et une connexion Internet doit être établie).
- Consultez le site Web CANON iMAGE GATEWAY pour connaître les paramètres du navigateur (Microsoft Internet Explorer, etc.), les informations relatives aux conditions et aux versions pour la connexion à CANON iMAGE GATEWAY.
- Des frais séparés pour la connexion au fournisseur d'accès et au point d'accès peuvent s'appliquer.



- Une fois que vous êtes connecté à CANON iMAGE GATEWAY pour la deuxième fois dans l'étape 5, l'écran de l'étape 7 s'affiche. Pour modifier les paramètres des services Web que vous utilisez, cliquez sur [Modifier les services Web].
- Pour ajouter ou modifier les services Web, répétez les procédures ci-dessus en commençant par l'étape 2.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires


9 Annexe

Index



## Établissement de connexions au service Web

Connectez-vous aux services Web enregistrés sur l'appareil photo.

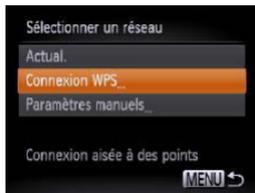

### 1 Accédez au menu Wi-Fi.

- Appuyez sur la touche <▲>.

### 2 Choisissez un service Web.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir l'icône du service Web auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Si le service Web comporte plusieurs destinataires, sélectionnez le destinataire de votre choix sur l'écran [Sélect. destin.] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 3 Connectez-vous à un point d'accès.

- Avec un point d'accès compatible WPS, connectez-vous au point d'accès en suivant les étapes 4 à 6 de « Ajout d'un ordinateur » (📖 126).
- Avec un point d'accès non compatible WPS, connectez-vous au point d'accès en suivant les étapes 2 à 3 de « Connexion aux points d'accès de la liste » (📖 127).



- ▶ Une fois connecté au service Web, l'écran de transfert d'images s'affiche. Passez à la section « Envoi d'images » (📖 131). Cependant, si [Env. via serveur] est sélectionné, les images seront envoyées aussitôt qu'une connexion est établie (📖 133).



- Lorsque vous vous trouvez dans le voisinage d'un point d'accès auquel vous vous êtes déjà connecté, l'appareil photo s'y connectera automatiquement à l'étape 2. Pour changer de points d'accès, sélectionnez [Changer réseau] sur l'écran qui s'affiche lorsque la connexion est établie et suivez les étapes 4 à 5 de « Ajout d'un ordinateur » (📖 126).



- Après avoir accédé une fois au menu Wi-Fi, vous pouvez y accéder à nouveau en appuyant sur la touche <▲>. Le dernier appareil cible apparaît en premier pour que vous puissiez facilement vous y connecter à nouveau en appuyant sur les touches <▲><▼> pour le choisir. Pour ajouter un nouveau périphérique, affichez l'écran de sélection du périphérique en appuyant sur les touches <◀><▶>, puis configurez le réglage. Si vous préférez ne pas afficher les derniers appareils cibles, appuyez sur la touche <MENU> et sur l'onglet [↑], choisissez [Paramètres Wi-Fi] > [Historique cible] > [Arrêt].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Connexion à un smartphone

Lorsque vous établissez une connexion Wi-Fi avec un smartphone, vous pouvez utiliser l'appareil photo comme point d'accès (mode de point d'accès de l'appareil photo) ou utiliser un autre point d'accès. Suivez ces instructions lorsque vous utilisez l'appareil photo comme point d'accès. Si vous utilisez un autre point d'accès, voir « Connexion aux points d'accès de la liste » (127).

### Installation de CameraWindow sur un smartphone

Avant de connecter votre appareil photo à un smartphone, commencez par installer l'application gratuite dédiée, CameraWindow, sur votre smartphone.



#### 1 Connectez le smartphone à un réseau.



#### 2 Installez CameraWindow.

- Pour un iPhone, iPad ou iPod touch, téléchargez et installez CameraWindow depuis le Mac App Store.
- Pour un appareil Android, téléchargez et installez CameraWindow depuis Google Play.




#### 3 Enregistrez le nom du smartphone.

- Sur le smartphone, lancez CameraWindow et saisissez un nom pour le smartphone qui s'affichera sur l'appareil photo.



- Pour plus de détails sur cette application (smartphone pris en charge et fonctions incluses), reportez-vous au site Web Canon.

### Établissement de la connexion avec le smartphone

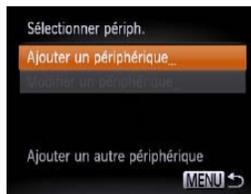

#### 1 Accédez au menu Wi-Fi.

- Appuyez sur la touche <▲>.

#### 2 Choisissez un smartphone.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [📱], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

#### 3 Choisissez [Ajouter un périphérique].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Ajouter un périphérique], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index

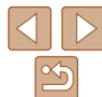



- ▶ Le SSID et la clé de cryptage de l'appareil photo s'affichent sur l'écran.

#### 4 Utilisez le smartphone connecté au réseau affiché sur l'écran de l'appareil photo.

- Choisissez le SSID affiché (nom du réseau) dans le menu des paramètres Wi-Fi du smartphone.
- Saisissez la clé de cryptage affichée sur l'écran de l'appareil photo dans le champ mot de passe sur le smartphone.

#### 5 Démarrez CameraWindow sur le smartphone.

- ▶ Une fois que le smartphone est reconnu sur l'appareil photo, l'écran de connexion de périphériques s'affiche sur l'appareil photo.

#### 6 Choisissez un smartphone auquel se connecter.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir le smartphone pour la connexion, puis appuyez sur la touche <FUNC SET> (📖 120).



#### 7 Réglez les paramètres de confidentialité.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [Oui], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Vous pouvez désormais utiliser le smartphone pour recevoir les images envoyées depuis l'appareil photo ou pour géomarker les images sur l'appareil photo (📖 134).
- ▶ Lorsque l'ajout du smartphone a réussi, l'écran de transfert d'images s'affiche. Passez à la section « Envoi d'images » (📖 131).

- ⚠ Lorsque vous vous trouvez dans le voisinage d'un point d'accès auquel vous vous êtes déjà connecté, l'appareil photo s'y connectera automatiquement à l'étape 3. Pour changer de points d'accès, sélectionnez [Changer réseau] sur l'écran qui s'affiche lorsque la connexion est établie et suivez les étapes 4 à 5 de « Ajout d'un ordinateur » (📖 126).
- Toutes les images de l'appareil photo pourront être vues sur le smartphone connecté si vous sélectionnez [Oui] à l'étape 7. Pour que les images de l'appareil photo restent privées et ne puissent être vues sur le smartphone, sélectionnez [Non] à l'étape 7.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédés de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





- Vous pouvez vous connecter aux smartphones auxquels vous vous êtes déjà connecté en les sélectionnant sur l'écran [Sélectionner périph.] à l'étape 3.
- Après avoir accédé une fois au menu Wi-Fi, vous pouvez y accéder à nouveau en appuyant sur la touche <▲>. Le dernier appareil cible apparaît en premier pour que vous puissiez facilement vous y connecter à nouveau en appuyant sur les touches <▲><▼> pour le choisir. Pour ajouter un nouveau périphérique, affichez l'écran de sélection du périphérique en appuyant sur les touches <◀><▶>, puis configurez le réglage.  
Si vous préférez ne pas afficher les derniers appareils cibles, appuyez sur la touche <MENU> et sur l'onglet [F], choisissez [Paramètres Wi-Fi] > [Historique cible] > [Arrêt].
- Le niveau de qualité des images pour les vidéos qui peuvent être envoyées peut varier selon le smartphone. Référez-vous au manuel d'instruction fourni avec votre smartphone pour plus de détails.
- Pour ajouter plusieurs smartphones, répétez les procédures ci-dessus en commençant par l'étape 1.
- Pour modifier les paramètres de confidentialité des smartphones ajoutés à la liste, choisissez le smartphone pour lequel vous voulez modifier les paramètres dans [Modifier un périphérique] dans l'étape 3, puis choisissez [Param. affich.].



## Connexion à un autre appareil photo

Connectez deux appareils photo via Wi-Fi et transférez les images entre eux comme suit.



- Seuls les appareils photo de marque Canon équipés d'une fonction Wi-Fi peuvent être connectés sans fil. Même les appareils photo de marque Canon prenant en charge les cartes Eye-Fi ne peuvent pas être connectés s'ils ne disposent pas d'une fonction Wi-Fi. Vous ne pouvez pas vous connecter à des appareils photo PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS/DIGITAL IXUS WIRELESS avec cet appareil photo.

### 1 Accédez au menu Wi-Fi.

- Appuyez sur la touche <▲>.

### 2 Choisissez un appareil photo.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [📷], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





### 3 Choisissez [Ajouter un périphérique].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Ajouter un périphérique], puis appuyez sur la touche <PICK SET>.
- Exécutez les étapes 1 à 3 sur l'appareil photo cible.
- ▶ Les informations de connexion de l'appareil photo sont ajoutées lorsque [Démarrer la connexion sur appareil photo cible] s'affiche sur les écrans de deux appareils photo.
- ▶ Lorsque l'ajout de l'appareil photo cible a réussi, l'écran de transfert d'image s'affiche. Passez à la section « Envoi d'images » (📖 131).



- Après avoir accédé une fois au menu Wi-Fi, vous pouvez y accéder à nouveau en appuyant sur la touche <▲>. Le dernier appareil cible apparaît en premier pour que vous puissiez facilement vous y connecter à nouveau en appuyant sur les touches <▲><▼> pour le choisir. Pour ajouter un nouveau périphérique, affichez l'écran de sélection du périphérique en appuyant sur les touches <◀><▶>, puis configurez le réglage. Si vous préférez ne pas afficher les derniers appareils cibles, appuyez sur la touche <MENU> et sur l'onglet [↑] , choisissez [Paramètres Wi-Fi] > [Historique cible] > [Arrêt].
- Pour ajouter plusieurs appareils photo, répétez la procédure ci-dessus en commençant par l'étape 1.
- Une fois que l'appareil photo est ajouté, le pseudonyme de l'appareil photo s'affiche sur l'écran dans l'étape 3. Pour connecter de nouveau un appareil photo, choisissez simplement le pseudonyme de l'appareil photo dans la liste.

## Connexion à un ordinateur

Configurez les réglages de l'ordinateur pour la connexion, ajoutez l'ordinateur comme destination de connexion et transférez sans fil les images à l'ordinateur au moyen du logiciel CameraWindow fourni comme suit.



- Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil photo est utilisé pour établir la connexion, puis l'ordinateur (logiciel CameraWindow fourni) est utilisé pour transférer des images.

## Préparation à l'enregistrement d'un ordinateur

Préparez-vous à enregistrer un ordinateur.

### Vérification de l'environnement de votre ordinateur

Pour connaître les environnements informatiques permettant une connexion Wi-Fi avec un appareil photo, reportez-vous à « Configuration système requise » (📖 20).

En outre, le logiciel fourni (CameraWindow) doit être installé (📖 21).



- Windows 7 Édition Starter et Édition Familiale Basique ne sont pas pris en charge.
- Windows 7 N (version européenne) et KN (version sud-coréenne) nécessitent un téléchargement séparé et l'installation du pack Windows Media Feature. Pour plus de détails, consultez le site Web suivant. <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## ■ Vérification de votre environnement Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, une unité de base Wi-Fi (routeur Wi-Fi, etc.) servant de point d'accès doit être connectée à un ordinateur. Veillez à utiliser une unité de base Wi-Fi compatible avec la norme Wi-Fi répertoriée dans « Caractéristiques » (📖 178).

Si vous utilisez déjà un Wi-Fi, confirmez les éléments suivants et cochez chacun d'entre eux dans la liste de vérification. Pour en savoir plus sur la vérification des réglages réseau, reportez-vous au guide de l'utilisateur du point d'accès.



- Si un statut d'administrateur système est nécessaire pour régler les paramètres du réseau, contactez l'administrateur du système pour plus de détails.
- Ces paramètres sont très importants pour la sécurité du réseau. Soyez prudent lorsque vous modifiez ces paramètres.

### Liste de vérification

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du réseau (SSID/ESSID)</b><br>SSID ou ESSID du point d'accès que vous utilisez.                                                                        |                                                                                                                                  |
| <b>Certificat du réseau/cryptage des données (méthode de cryptage/mode de cryptage)</b><br>Méthode de cryptage des données pendant la transmission par Wi-Fi. | O<br>Aucun<br>OWEP (authentification système ouvert)<br>OWPA-PSK (TKIP)<br>OWPA-PSK (AES)<br>OWPA2-PSK (TKIP)<br>OWPA2-PSK (AES) |
| <b>Clé de cryptage (clé du réseau)</b><br>Clé de cryptage des données utilisée pendant la transmission par Wi-Fi.                                             |                                                                                                                                  |
| <b>Index de clé (clé envoyée)</b><br>La clé spécifiée lors de l'utilisation de WEP pour le certificat du réseau/cryptage des données.                         | O 1                                                                                                                              |



- Un routeur est un périphérique qui crée une structure de réseau (LAN) pour connecter plusieurs ordinateurs. Un routeur qui contient une fonction Wi-Fi interne est appelé « routeur Wi-Fi ».
- Ce guide fera référence à tous les routeurs Wi-Fi et aux stations de base en tant que « points d'accès ».
- Si vous utilisez le filtrage de l'adresse MAC sur votre réseau Wi-Fi, veillez à ajouter l'adresse MAC de votre appareil photo au point d'accès. Vous pouvez vérifier l'adresse MAC de votre appareil photo en choisissant l'onglet [↑↑], [Paramètres Wi-Fi], puis [Vérifier l'adresse MAC].

## ■ Réglages de l'ordinateur pour la connexion via Wi-Fi (Windows seulement)

Sur un ordinateur exécutant Windows, vous devez configurer les réglages suivants pour pouvoir connecter sans fil l'appareil photo à l'ordinateur.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





## 1 Confirmez que l'ordinateur est connecté au Wi-Fi.

- Pour en savoir plus sur la vérification de la connexion réseau, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.



## 2 Configurez le réglage.

- Cliquez dans l'ordre suivant : Menu [Démarrer] ► [Tous les programmes] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Configuration de la connexion Wi-Fi].
- Dans l'application qui s'ouvre, suivez les instructions à l'écran et configurez le réglage.



- Les réglages Windows suivants sont configurés lorsque vous exécutez l'utilitaire à l'étape 2.
  - Activez la diffusion multimédia en continu. Ceci permettra à l'appareil photo de trouver l'ordinateur auquel accéder via Wi-Fi.
  - Activez la découverte de réseau. Ceci permettra à l'ordinateur de trouver l'appareil photo.
  - Activez ICMP (Internet Control Message Protocol). Ceci vous permet de vérifier le statut de connexion au réseau.
  - Activez UPnP (Universal Plug & Play). Ceci permettra aux périphériques réseau de se détecter automatiquement les uns les autres.
- Certains logiciels de sécurité peuvent vous empêcher de procéder aux réglages décrits ici. Vérifiez les réglages de votre logiciel de sécurité.

## Ajout d'un ordinateur

Ajoutez un ordinateur à votre liste de périphériques auxquels se connecter via un Wi-Fi.

Suivez ces instructions lorsque vous utilisez un point d'accès compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour établir une connexion par bouton-poussoir.

Si votre point d'accès n'est pas compatible WPS, établissez une connexion comme décrit dans « Connexion aux points d'accès de la liste » (127).



- Le système WPS facilite le réglage lors de la connexion d'appareils par Wi-Fi. Vous pouvez utiliser soit la méthode de configuration par bouton-poussoir, soit la méthode PIN pour effectuer les réglages sur un périphérique prenant en charge le protocole WPS.
- Reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre point d'accès pour vérifier si celui-ci prend en charge le protocole WPS.
- Veillez également à lire le guide de l'utilisateur fourni avec votre point d'accès.



## 1 Accédez au menu Wi-Fi.

- Appuyez sur la touche <▲>.

## 2 Choisissez un ordinateur.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [PC], puis appuyez sur la touche <F6>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





### 3 Choisissez [Ajouter un périphérique].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Ajouter un périphérique], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Une liste des points d'accès détectés s'affiche dans l'écran [Sélectionner un réseau].

### 4 Choisissez [Connexion WPS].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Connexion WPS], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 5 Choisissez [Méthode PBC].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Méthode PBC], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 6 Établissez la connexion.

- Sur le point d'accès, maintenez enfoncé le bouton de connexion WPS pendant quelques secondes.
- Sur l'appareil photo, appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ L'appareil photo va se connecter au point d'accès.



- ▶ Une liste des ordinateurs connectés au point d'accès va apparaître dans l'écran [Sélectionner périph.].

### 7 Choisissez un ordinateur auquel vous connecter.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir le nom de l'ordinateur, puis sur la touche <FUNC SET>.
- Lorsque vous utilisez un ordinateur Macintosh, voir « Utilisation de CameraWindow pour transférer des images vers un ordinateur » (128).

### 8 Installez un pilote (pour la première connexion Windows uniquement).

- Lorsque l'écran de gauche apparaît, cliquez sur le menu Démarrer de l'ordinateur, cliquez sur [Panneau de configuration], puis sur [Ajouter un périphérique].
- Double-cliquez sur l'icône de l'appareil photo connecté.
- ▶ L'installation du pilote va commencer.
- ▶ Lorsque l'installation du pilote est terminée, et que la connexion entre l'appareil photo et l'ordinateur est activée, l'écran Exécution automatique s'affiche. Rien ne s'affichera sur l'écran de l'appareil photo.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



- Passez à la section « Utilisation de CameraWindow pour transférer des images vers un ordinateur » (📖 128).



- Lorsque vous vous trouvez dans le voisinage d'un point d'accès auquel vous vous êtes déjà connecté, l'appareil photo s'y connectera automatiquement à l'étape 3. Pour changer de points d'accès, sélectionnez [Changer réseau] sur l'écran qui s'affiche lorsque la connexion est établie et suivez les étapes 4 à 5 de « Ajout d'un ordinateur » (📖 126).



- Vous pouvez vous connecter aux ordinateurs auxquels vous vous êtes déjà connecté en les sélectionnant sur l'écran [Sélectionner périph.] à l'étape 3.
- Si vous choisissez [Méthode PIN] dans l'étape 5, un code PIN s'affichera sur l'écran. Veillez à définir ce code dans le point d'accès. Choisissez un périphérique dans l'écran [Sélectionner périph.]. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre point d'accès.
- Pour ajouter plusieurs ordinateurs, répétez les procédures ci-dessus en commençant par l'étape 1.
- Pour déconnecter l'appareil photo, éteignez l'appareil photo.
- Après avoir accédé une fois au menu Wi-Fi, vous pouvez y accéder à nouveau en appuyant sur la touche <▲>. Le dernier appareil cible apparaît en premier pour que vous puissiez facilement vous y connecter à nouveau en appuyant sur les touches <▲><▼> pour le choisir. Pour ajouter un nouveau périphérique, affichez l'écran de sélection du périphérique en appuyant sur les touches <◀><▶>, puis configurez le réglage. Si vous préférez ne pas afficher les derniers appareils cibles, appuyez sur la touche <MENU> et sur l'onglet [↑], choisissez [Paramètres Wi-Fi] > [Historique cible] > [Arrêt].



## Connexion aux points d'accès de la liste



### 1 Consultez les points d'accès répertoriés.

- Consultez les réseaux (points d'accès) répertoriés comme décrit aux étapes 1 à 3 de « Ajout d'un ordinateur » (📖 125).

### 2 Choisissez un point d'accès.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir un réseau (point d'accès), puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 3 Saisissez la clé de cryptage du point d'accès.

- Appuyez sur la touche <FUNC SET> pour accéder au clavier, puis saisissez la clé de cryptage (📖 116).
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Suivant], puis sur la touche <FUNC SET>.

### 4 Choisissez [Auto].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Auto], puis sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Une liste des autres périphériques connectés au point d'accès va apparaître dans l'écran [Sélectionner périph.].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## 5 Choisissez un ordinateur auquel vous connecter.

- Choisissez l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter, en exécutant les étapes 7 et 8 de « Ajout d'un ordinateur » (📖 126). L'ordinateur est désormais ajouté à la liste.



- Pour des informations sur la clé de cryptage du point d'accès, reportez-vous au boîtier du point d'accès ou à son mode d'emploi.
- Jusqu'à 16 points d'accès seront affichés. Si aucun point d'accès n'est détecté, choisissez [Paramètres manuels] dans l'étape 2 pour définir manuellement un point d'accès. Suivez les instructions à l'écran et saisissez un SSID, les paramètres de sécurité et une clé de cryptage.
- Lorsque vous utilisez un point d'accès auquel vous vous êtes déjà connecté pour la connexion avec un autre périphérique, [\*] s'affiche pour la clé de cryptage à l'étape 3. Pour utiliser la même clé de cryptage, appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Suivant], puis appuyez sur la touche <OK>.
- Pour ajouter plusieurs ordinateurs, répétez les procédures ci-dessus en commençant par l'étape 1.

## Utilisation de CameraWindow pour transférer des images vers un ordinateur

Utilisez l'ordinateur (logiciel CameraWindow fourni) pour transférer des images de l'appareil photo vers l'ordinateur.



- Pour plus de détails sur l'utilisation de CameraWindow, consultez le *Guide d'utilisation des logiciels* (📖 19).



## 1 Affichez CameraWindow.

- Sous Windows, cliquez sur [Télécharge des images de l'appareil photo Canon avec Canon CameraWindow].
- ▶ CameraWindow va s'afficher.
- ▶ Sur un ordinateur Macintosh, CameraWindow s'affiche automatiquement lorsqu'une connexion Wi-Fi est établie entre l'appareil photo et l'ordinateur.

## 2 Importez les images.

- Cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo], puis sur [Importer les images non transférées].
- ▶ Les images sont maintenant sauvegardées dans le dossier Images de l'ordinateur, dans des dossiers distincts nommés par date.
- Cliquez sur [OK] dans l'écran qui s'affiche une fois que l'importation des images est terminée.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index






- Si CameraWindow n'est pas affiché lorsque vous utilisez un ordinateur Macintosh, cliquez sur l'icône [CameraWindow] dans le Dock.
- L'importation des vidéos prend plus de temps car la taille des fichiers est plus grande que pour les photos.
- Pour déconnecter l'appareil photo, éteignez l'appareil photo.
- Vous pouvez également spécifier de sauvegarder toutes les images ou uniquement les images sélectionnées vers l'ordinateur, et vous pouvez changer de dossier de destination. Reportez-vous au *Guide d'utilisation des logiciels* (📖 19) pour plus de détails.

## Connexion à une imprimante

Connectez l'appareil photo à une imprimante via le Wi-Fi pour imprimer comme suit.

Lorsque vous établissez une connexion Wi-Fi avec une imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil photo comme point d'accès (mode de point d'accès de l'appareil photo) ou utiliser un autre point d'accès.

Suivez ces instructions lorsque vous utilisez l'appareil photo comme point d'accès. Si vous utilisez un autre point d'accès, voir « Connexion aux points d'accès de la liste » (📖 127) dans « Ajout d'un ordinateur ».

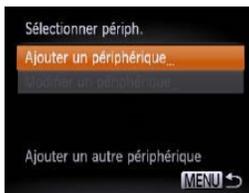

### 1 Accédez au menu Wi-Fi.

- Appuyez sur la touche <▲>.

### 2 Choisissez une imprimante.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [🖨️], puis appuyez sur la touche <Ⓜ️>.

### 3 Choisissez [Ajouter un périphérique].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Ajouter un périphérique], puis appuyez sur la touche <Ⓜ️>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



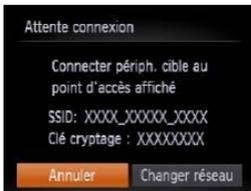

#### 4 Utilisez l'imprimante à connecter au réseau affiché sur l'écran de l'appareil photo.

- Choisissez le SSID affiché (nom du réseau) dans le menu des paramètres Wi-Fi de l'imprimante.
- Saisissez la clé de cryptage affichée sur l'écran de l'appareil photo dans le champ mot de passe sur l'imprimante.

#### 5 Choisissez l'imprimante.

- Une fois l'imprimante prête pour la connexion, appuyez sur la touche  lorsque le nom de l'imprimante apparaît sur l'appareil photo.
- ▶ Une fois l'imprimante ajoutée avec succès, l'écran d'impression s'affiche.

#### 6 Choisissez une image à imprimer.

- Appuyez sur les touches   pour choisir une image.
- Appuyez sur la touche , choisissez , puis appuyez à nouveau sur la touche  pour accéder à l'écran d'impression.
- Appuyez sur les touches   pour choisir [Imprimer], puis sur la touche .
- ▶ L'impression débute maintenant.
- Pour en savoir plus sur les instructions d'impression, voir « Impression de photos »  151).



- Lorsque vous vous trouvez dans le voisinage d'un point d'accès auquel vous vous êtes déjà connecté, l'appareil photo s'y connectera automatiquement à l'étape 3. Pour changer de points d'accès, sélectionnez [Changer réseau] sur l'écran qui s'affiche lorsque la connexion est établie et suivez les étapes 4 à 5 de « Ajout d'un ordinateur »  126).



- Vous pouvez vous connecter aux imprimantes auxquelles vous vous êtes déjà connecté en les sélectionnant sur l'écran [Sélectionner périph.] à l'étape 3.
- Après avoir accédé une fois au menu Wi-Fi, vous pouvez y accéder à nouveau en appuyant sur la touche . Le dernier appareil cible apparaît en premier pour que vous puissiez facilement vous y connecter à nouveau en appuyant sur les touches   pour le choisir. Pour ajouter un nouveau périphérique, affichez l'écran de sélection du périphérique en appuyant sur les touches  , puis configurez le réglage. Si vous préférez ne pas afficher les derniers appareils cibles, appuyez sur la touche  et sur l'onglet , choisissez [Paramètres Wi-Fi] > [Historique cible] > [Arrêt].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Envoi d'images

Envoyez sans fil des images vers des destinations enregistrées sur l'appareil photo comme suit.



- Les images peuvent être téléchargées sur des services de réseau social ou envoyées par e-mail, via CANON iMAGE GATEWAY. Pour en savoir plus, reportez-vous au site Web CANON iMAGE GATEWAY.
- Il est possible d'envoyer un maximum de 50 images à la fois. Vous pouvez envoyer plusieurs vidéos à la fois tant que la durée totale de lecture ne dépasse pas deux minutes. Toutefois, si la destination est un service Web, le nombre de vidéos et d'images qu'il est possible d'envoyer peut être inférieur, selon le service Web. Consultez les services Web souhaités pour plus de détails.
- Selon l'état du réseau que vous utilisez, l'envoi de vidéos peut être long. Veillez à garder un œil sur le niveau de charge de la batterie de l'appareil photo.
- En cas de connexion à un ordinateur, les images sont transférées en utilisant l'ordinateur (logiciel CameraWindow fourni) au lieu de l'appareil photo (128).



### 1 Choisissez [Sél. & envoyer].

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [Sél. & envoyer], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



### 2 Choisissez les images.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir une image à envoyer, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>. [✓] s'affiche.
- Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur la touche <FUNC SET>. [✓] disparaît.
- Répétez ce processus pour choisir d'autres images.
- Lorsque vous avez fini de choisir les images, appuyez sur la touche <MENU>.

### 3 Envoyez les images.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [E], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>. Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir la résolution (taille) des images à envoyer, puis appuyez sur la touche <MENU>.
- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir [Envoyer], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Lors du téléchargement sur YouTube, lisez les conditions de service, choisissez [J'accepte] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Le transfert d'images va commencer. L'écran s'assombrit pendant le transfert d'images.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires



9 Annexe

Index



- ▶ Une fois les images téléchargées sur un service Web, [OK] s'affiche. Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de lecture.
- ▶ Après l'envoi des images vers un appareil photo ou un smartphone, [Transfert effectué] s'affiche, et l'affichage retourne à l'écran de transfert d'images.



- Éloignez les doigts ou d'autres objets de l'émetteur-récepteur Wi-Fi  4). Si vous le couvrez, la vitesse de transfert des images peut diminuer.
- Sur l'écran, la force du signal sans fil est indiquée par les icônes suivantes.  élevée,  moyenne,  basse,  faible
- Pour déconnecter l'appareil photo, appuyez sur la touche <MENU>. Après le message de confirmation, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche . Vous pouvez également utiliser le smartphone pour mettre fin à la connexion.
- Seules les images plus grandes que la résolution sélectionnée à l'étape 3 seront redimensionnées.
- Les vidéos ne peuvent pas être redimensionnées.
- Pour n'envoyer qu'une des images affichées, choisissez [Recadrer] sur l'écran de l'étape 1, modifiez la taille et choisissez [Envoyer image].

## Ajout de commentaires

Au moyen de l'appareil photo, vous pouvez ajouter des commentaires (caractères alphanumériques et symboles) aux images que vous envoyez aux adresses électroniques, services de réseau social, etc. Le nombre de caractères et de symboles pouvant être saisis peut être différent selon le service Web.



### 1 Choisissez .

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir , puis appuyez sur la touche .

### 2 Ajoutez un commentaire.

- Exécutez l'étape 3 de « Enregistrement d'un pseudonyme pour l'appareil photo (première fois seulement) »  116) pour ajouter un commentaire.

### 3 Envoyez les images.

- Exécutez les étapes de « Envoi d'images »  131) pour envoyer l'image.



- Si aucun commentaire n'est saisi, le commentaire défini dans CANON iMAGE GATEWAY est automatiquement envoyé.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Envoi d'images vers un ordinateur via CANON IMAGE GATEWAY

Les images sur la carte mémoire qui n'ont pas encore été transférées peuvent être envoyées vers un ordinateur via CANON IMAGE GATEWAY. Si l'ordinateur auquel vous essayez d'envoyer les images est éteint, les images sont provisoirement stockées sur le serveur de CANON IMAGE GATEWAY. Cependant, les images seront effacées au bout d'un instant. Démarrez l'ordinateur de sorte qu'elles puissent être sauvegardées.

### 1 Choisissez le type d'images à envoyer (uniquement lors de l'envoi de vidéos avec des images).

- Appuyez sur la touche <MENU>, puis choisissez [Paramètres Wi-Fi] sur l'onglet [Ÿ] (129).
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Env. via serveur], appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [Photos/ vidéos], puis appuyez sur la touche <MENU>.
- Si vous n'envoyez que des photos, passez à l'étape 2.

### 2 Envoyez les images.

- Exécutez les étapes de « Établissement de connexions au service Web » (119) pour choisir [Ÿ].
- ▶ Une fois la connexion établie, les images sont envoyées. (L'écran se ferme au bout d'une minute environ.)



- Une fois les images envoyées, [OK] s'affiche. Appuyez sur la touche <OK> pour revenir à l'écran de lecture.
- ▶ Lorsque l'envoi des images sur le serveur CANON IMAGE GATEWAY a réussi, [Ÿ] s'affiche à l'écran.

### 3 Mettez l'ordinateur sous tension.

- Les images sont automatiquement sauvegardées sur l'ordinateur lorsque vous l'allumez.

! Lors de l'envoi d'images, il est recommandé d'utiliser une batterie complètement chargée ou un kit adaptateur secteur (vendu séparément, 146).

✎ Même si les images ont été importées sur l'ordinateur par une méthode différente, les images non envoyées sur l'ordinateur via CANON IMAGE GATEWAY seront envoyées à l'ordinateur.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Géomarquage des images sur l'appareil photo

Les données GPS enregistrées sur un smartphone au moyen de l'application dédiée CameraWindow (📖 120) peuvent être ajoutées aux images sur l'appareil photo. Les images sont marquées avec les informations comprenant la latitude, la longitude et l'altitude.

- ⚠ Avant la prise de vue, assurez-vous que la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire de votre pays sont correctement réglés. (Voir « Réglage de la date et de l'heure » (📖 14).) En outre, dans [Fuseau horaire] (📖 139), spécifiez n'importe quelle destination de prise de vue se trouvant dans un autre fuseau horaire.
- Le smartphone que vous utiliserez pour le géomarquage doit être autorisé à voir les images sur l'appareil photo (📖 121).
- Vous pouvez être localisé ou identifié par des tiers utilisant les données d'emplacement de vos photos ou vidéos géomarquées. Soyez prudent lorsque vous partagez ces images avec des tiers, tout comme lorsque vous mettez des images en ligne sur des sites où de nombreuses autres personnes peuvent les voir.

## Modification ou effacement des paramètres du Wi-Fi

Modifiez ou effacez les paramètres du Wi-Fi comme suit.

### Modification des informations de connexion

Il est possible de modifier les informations de connexion enregistrées dans l'appareil photo. Vous pouvez modifier les pseudonymes des périphériques (noms d'affichage) qui s'affichent sur l'appareil photo et effacer les informations relatives à la connexion.

Les éléments suivants expliquent la procédure lorsque le périphérique cible est un ordinateur.

#### 1 Accédez au menu Wi-Fi.


- Si vous appuyez sur la touche <▲>, les derniers appareils cibles sont affichés. Pour accéder au menu Wi-Fi, appuyez sur les touches <◀><▶>.

#### 2 Choisissez un périphérique à modifier.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir l'icône du périphérique à modifier, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

#### 3 Choisissez [Modifier un périphérique].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Modifier un périphérique], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

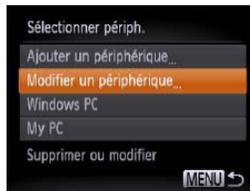

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



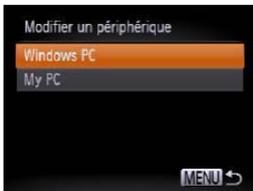

#### 4 Choisissez un périphérique à modifier.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir le périphérique à modifier, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

#### 5 Choisissez une option à modifier.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir une option à modifier, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Les réglages pouvant être modifiés dépendent de l'appareil ou du service auquel l'appareil photo accède.

| Réglages configurables               | Connexion             |                       |                       |                       |              |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                      |                       |                       |                       |                       | Services Web |
| [Modifier pseudo du périph.] (📖 135) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | –            |
| [Param. affich.] (📖 121)             | –                     | <input type="radio"/> | –                     | –                     | –            |
| [Effacer infos connexion] (📖 135)    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | –            |

○ : Configurable – : Non configurable

#### Modification du pseudonyme d'un périphérique

Vous pouvez modifier le pseudonyme de périphérique (nom d'affichage) qui s'affiche sur l'appareil photo.



- En exécutant l'étape 5 de « Modification des informations de connexion » (📖 135), choisissez [Modifier pseudo du périph.] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Sélectionnez la zone de saisie et appuyez sur la touche <FUNC SET>. Utilisez le clavier affiché pour saisir un nouveau pseudonyme (📖 116).

#### Effacement des informations de connexion

Effacez les informations de connexion (informations sur les périphériques auxquels vous vous êtes connecté) comme suit.



- En exécutant l'étape 5 de « Modification des informations de connexion » (📖 135), choisissez [Effacer infos connexion] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.



- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Les informations de connexion seront effacées.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Rétablissement des paramètres du Wi-Fi par défaut

Retournez aux valeurs par défaut des paramètres du Wi-Fi si vous transférez la propriété de l'appareil photo à une autre personne, ou si vous vous en débarrassez.



### 1 Choisissez [Paramètres Wi-Fi].

- Appuyez sur la touche <MENU>, puis choisissez [Paramètres Wi-Fi] sur l'onglet [↑] (29).



### 2 Choisissez [Réinitialiser les paramètres].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Réinitialiser les paramètres], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



### 3 Rétablissez les réglages par défaut.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Les paramètres du Wi-Fi sont maintenant réinitialisés.



- Lorsque vous revenez aux paramètres du Wi-Fi par défaut, tous les services Web définis en utilisant un ordinateur sont également effacés de l'appareil photo. Soyez bien sûr de vouloir réinitialiser tous les paramètres du Wi-Fi avant d'utiliser cette option. Pour annuler les réglages effectués dans « Envoi d'images vers un ordinateur via CANON IMAGE GATEWAY » (133), connectez votre appareil photo à l'ordinateur et utilisez CameraWindow pour effacer les informations de connexion.
- Pour réinitialiser d'autres paramètres (en dehors de ceux du Wi-Fi) à leur valeur par défaut, choisissez [Réinit. tout] dans l'onglet [↑].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



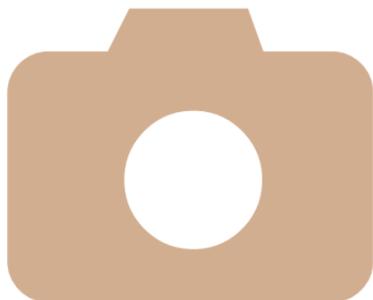

# 7

## Menu de réglage

Personnalisez ou ajustez les fonctions de base de l'appareil photo pour plus de facilité

Réglage des fonctions de base de l'appareil photo.....138

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Réglage des fonctions de base de l'appareil photo

Les fonctions peuvent être configurées sur l'onglet [F]. Personnalisez les fonctions couramment utilisées à votre guise pour plus de facilité (📖29).

### Désactivation du bruit de fonctionnement de l'appareil photo

Désactivez les sons de l'appareil photo et les vidéos comme suit.



- Choisissez [Muet], puis [Marche].



- Le bruit de fonctionnement peut également être coupé en maintenant enfoncée la touche <▼> au moment où vous mettez l'appareil photo sous tension.
- Le son n'est pas lu pendant les vidéos si vous désactivez les sons de l'appareil photo (📖87). Pour rétablir le son pendant les vidéos, appuyez sur la touche <▲>. Réglez le volume avec les touches <▲><▼>, au besoin.

### Réglage du volume

Réglez le volume de chaque son de l'appareil photo comme suit.



- Choisissez [Volume] et appuyez sur la touche <FUNC>.
- Choisissez un élément, puis appuyez sur les touches <◀><▶> pour régler le volume.

### Masquage des conseils et des astuces

Les astuces et les conseils s'affichent habituellement lorsque vous choisissez le menu FUNC. (📖28) ou les éléments de menu (📖29). Vous pouvez désactiver ces informations si vous le préférez.



- Choisissez [Conseils & infos] puis [Arrêt].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Date et heure

Ajustez la date et l'heure comme suit.




- Choisissez [Date/Heure] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir un élément, puis sur les touches <▲><▼> pour ajuster le réglage.

## Horloge mondiale

Afin de garantir que vos prises de vue comprendront la date et l'heure locales correctes lorsque vous voyagez à l'étranger, il vous suffit d'enregistrer au préalable la destination et de passer sur ce fuseau horaire. Cette fonction pratique élimine la nécessité de modifier manuellement le réglage de Date/Heure.

Avant d'utiliser l'horloge mondiale, il est nécessaire de régler la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire de votre pays, comme décrit à la section « Réglage de la date et de l'heure » (📖 14).

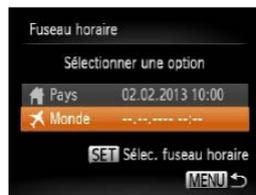

### 1 Spécifiez votre destination.

- Choisissez [Fuseau horaire] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [🌐 Monde], puis sur la touche <FUNC SET>.
- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir la destination.



- Pour régler l'heure d'été (1 heure d'avance), appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [🌞].
- Appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 2 Basculez sur le fuseau horaire de destination.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [🌐 Monde], puis sur la touche <MENU>.
- ▶ [🌐] s'affiche à présent sur l'écran de prise de vue (📖 168).



- Si vous réglez la date ou l'heure en mode [🌐] (📖 14), l'heure et la date de votre [🏠 Pays] sont automatiquement mises à jour.

## Délai de la rétraction de l'objectif

Par mesure de sécurité, l'objectif se rétracte généralement au bout d'une minute après que vous avez appuyé sur la touche <▶> en mode de prise de vue (📖 26). Réglez le délai de rétraction sur [0 sec.] pour que l'objectif se rétracte immédiatement après que vous appuyez sur la touche <▶>.



- Choisissez [Rétract. obj.], puis [0 sec.].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Utilisation du Mode veille

Cette fonction vous permet d'économiser la batterie en mode de prise de vue. Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé, l'écran s'assombrit rapidement pour économiser la batterie.



### 1 Configurez le réglage.

- Choisissez [Mode veille], puis [Marche].
- ▶ [ECO] s'affiche à présent sur l'écran de prise de vue (📖 168).
- ▶ L'écran s'assombrit lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant environ deux secondes ; puis environ dix secondes après s'être assombri, l'écran s'éteint. L'appareil photo s'éteint après environ trois minutes d'inactivité.

### 2 Photographiez ou filmez.

- Pour activer l'écran et vous préparer à la prise de vue lorsque l'écran est éteint, mais que l'objectif est sorti, appuyez sur le déclencheur à mi-course.

## Réglage du Mode éco

Réglez le délai de désactivation automatique de l'appareil photo et de l'écran (Extinction auto et Affichage OFF, respectivement) au besoin (📖 26).



- Choisissez [Mode éco] et appuyez sur la touche .
- Après avoir choisi un élément, appuyez sur les touches <<><>> pour le régler selon vos besoins.



- Pour économiser la batterie, il est habituellement recommandé de choisir [Marche] pour [Extinction auto] et [1 min.] ou moins pour [Affichage OFF].



- Le réglage [Affichage OFF] est appliqué même si vous réglez [Extinction auto] sur [Arrêt].
- Ces fonctions du Mode éco ne sont pas disponibles lorsque vous avez réglé le Mode veille (📖 140) sur [Marche].

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Luminosité de l'écran

Réglez la luminosité de l'écran comme suit.



- Choisissez [Luminosité], puis appuyez sur les touches <◀><▶> pour régler la luminosité.



- Pour une luminosité maximale, maintenez enfoncée la touche <▼> pendant au moins une seconde, lorsque l'écran de prise de vue est affiché ou en affichage image par image. (Ceci annulera le réglage [Luminosité] sur l'onglet [📷]). Pour rétablir la luminosité initiale, maintenez enfoncée la touche <▼> une nouvelle fois pendant au moins une seconde ou redémarrez l'appareil photo.

## Masquer l'écran de démarrage

Si vous le préférez, vous pouvez désactiver l'affichage de l'écran de démarrage qui apparaît à la mise sous tension de l'appareil photo.



- Choisissez [Première image], puis [Arrêt].

## Formatage des cartes mémoire

Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire ou une carte mémoire formatée sur un autre appareil, il est nécessaire de la formater avec cet appareil photo.

Le formatage efface toutes les données sur la carte mémoire. Avant le formatage, copiez les images de la carte mémoire vers un ordinateur ou prenez d'autres mesures pour en faire une copie de sauvegarde.



### 1 Accédez à l'écran [Formater].

- Choisissez [Formater] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 2 Choisissez [OK].

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Annuler], appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 3 Formatez la carte mémoire.

- Pour lancer le processus de formatage, appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Lorsque le formatage est terminé, [Formatage carte mémoire terminé] s'affiche. Appuyez sur la touche <FUNC SET>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





- Le formatage ou l'effacement des données d'une carte mémoire modifie uniquement les informations de gestion des fichiers sur la carte et n'efface pas complètement les données. Lorsque vous transférez ou jetez les cartes mémoire, prenez des mesures pour protéger vos informations personnelles, au besoin en détruisant physiquement les cartes.



- La capacité totale de la carte indiquée sur l'écran de formatage peut être inférieure à celle annoncée.

## Formatage simple

Effectuez un formatage simple dans les cas suivants : [Erreur carte mémoire] s'affiche, l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, la lecture/écriture des images sur la carte est plus lente, la prise de vue en continu est plus lente ou l'enregistrement vidéo s'arrête brusquement. Le formatage simple efface toutes les données sur la carte mémoire. Avant le formatage simple, copiez les images de la carte mémoire vers un ordinateur ou prenez d'autres mesures pour en faire une copie de sauvegarde.



- Sur l'écran de l'étape 2 de « Formatage des cartes mémoire » (📖 141), appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Formatage simple], puis appuyez sur les touches <◀><▶> pour sélectionner cette option. Une icône [✓] s'affiche.
- Exécutez les étapes 2 et 3 de « Formatage des cartes mémoire » (📖 141) pour poursuivre le processus de formatage.



- Le formatage simple prend plus de temps que le « Formatage des cartes mémoire » (📖 141), car les données sont effacées de toutes les zones de stockage de la carte mémoire.
- Vous pouvez annuler le formatage simple en cours en choisissant [Stop]. Dans ce cas, toutes les données sont effacées, mais la carte mémoire peut être utilisée normalement.

## Numérotation de fichiers

Vos prises de vue sont automatiquement numérotées dans un ordre séquentiel (0001 à 9999) et sauvegardées dans des dossiers pouvant contenir jusqu'à 2 000 images chacun. Vous pouvez modifier la manière dont l'appareil photo attribue les numéros de fichier.



- Choisissez [N° fichiers], puis choisissez une option.

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continu      | Les images sont numérotées à la suite (jusqu'à ce que la 9999e photo soit prise/sauvegardée) même si vous changez de carte mémoire. |
| Réinit. Auto | La numérotation des images est réinitialisée à 0001 si vous changez de carte mémoire ou lorsqu'un nouveau dossier est créé.         |



- Quelle que soit l'option sélectionnée dans ce réglage, les prises de vue peuvent être numérotées à la suite à partir du dernier numéro des images présentes sur la carte mémoire nouvellement insérée. Pour commencer à sauvegarder des prises de vue depuis 0001, utilisez une carte mémoire vide (ou formatée (📖 141)).
- Reportez-vous au *Guide d'utilisation des logiciels* (📖 19) pour obtenir des informations sur la structure des dossiers de cartes ou les formats d'images.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Stockage des images d'après les données

Au lieu de sauvegarder les images dans des dossiers créés chaque mois, l'appareil photo peut créer des dossiers chaque jour que vous photographiez pour stocker les photos prises ce jour-là.



- Choisissez [Créer dossier], puis [TLJ].
- ▶ Les images sont maintenant sauvegardées dans les dossiers créés à la date de prise de vue.

## Affichage métrique/impérial

Modifiez les unités de mesure affichées dans les informations GPS pour l'altitude (89) et ailleurs pour les faire passer de m/cm à ft/in, au besoin.



- Choisissez [Unités], puis [ft/in].

## Vérification des logos de certification

Certains logos pour les exigences de certification satisfaites par l'appareil photo peuvent être vus sur l'écran. D'autres logos de certification sont imprimés dans ce guide, sur l'emballage de l'appareil photo ou sur le boîtier de l'appareil photo.



- Choisissez [Afficher logo certification] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.

## Langue d'affichage

Changez de langue d'affichage au besoin.



- Choisissez [Langue] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir une langue, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.



- Vous pouvez également accéder à l'écran [Langue] en mode de lecture en maintenant enfoncée la touche <FUNC SET> et en appuyant immédiatement sur la touche <MENU>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Ajustement d'autres réglages

Vous pouvez également ajuster les réglages suivants sur l'onglet [f].

- [Système vidéo] (149)
- [Com. via HDMI] (148)
- [Paramètres Wi-Fi] (110)

## Rétablissement des réglages par défaut

Si vous modifiez par inadvertance un réglage, vous pouvez rétablir les réglages par défaut de l'appareil photo.



- Choisissez [Réinit. tout] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Appuyez sur les touches <<><>> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Les réglages par défaut sont maintenant rétablis.



- Les fonctions suivantes ne sont pas ramenées à leur valeur par défaut.
  - Informations enregistrées au moyen de la fonction d'identification de visage (43)
  - Mode de prise de vue (57)
  - Couleurs choisies sous Couleur contrastée (62) ou Permuter couleur (63)
  - Mode vidéo (70)
  - Données de la balance des blancs personnalisée que vous avez enregistrées (75)
  - Paramètres Wi-Fi (110)
  - Réglages sur l'onglet [f] [Date/Heure] (139), [Fuseau horaire] (139), [Système vidéo] (149) et [Langue] (143)

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



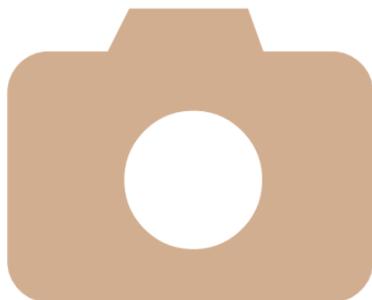


# 8

## Accessoires

Profitez davantage de l'appareil photo avec les accessoires Canon en option et d'autres accessoires compatibles vendus séparément

|                                          |     |                           |     |
|------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Accessoires en option.....               | 146 | Impression de photos..... | 151 |
| Utilisation d'accessoires en option..... | 147 |                           |     |


|                                              |
|----------------------------------------------|
| Couverture                                   |
| Remarques préliminaires et mentions légales  |
| Sommaire : Procédures de base                |
| Guide élémentaire                            |
| Guide avancé                                 |
| <b>1</b> Notions de base de l'appareil photo |
| <b>2</b> Mode auto/Mode auto hybride         |
| <b>3</b> Autres modes de prise de vue        |
| <b>4</b> Mode P                              |
| <b>5</b> Mode de lecture                     |
| <b>6</b> Fonctions Wi-Fi                     |
| <b>7</b> Menu de réglage                     |
| <b>8</b> Accessoires                         |
| <b>9</b> Annexe                              |
| Index                                        |



## Accessoires en option

Les accessoires suivants sont vendus séparément. Veuillez noter que la disponibilité varie selon la région et que certains accessoires peuvent ne plus être disponibles.

### Alimentation



#### Batterie NB-4L


- Batterie lithium-ion rechargeable

#### Chargeur de batterie CB-2LV/CB-2LVE

- Chargeur pour batterie NB-4L



- La batterie comporte un couvercle pratique que vous pouvez fixer pour voir d'un clin d'œil le statut de recharge. Fixez le couvercle de sorte que ▲ soit visible sur une batterie chargée et fixez-le de sorte que ▲ ne soit pas visible sur une batterie non chargée.

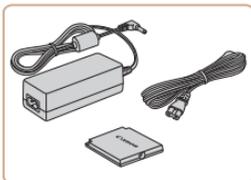

#### Kit adaptateur secteur ACK-DC60

- Pour alimenter l'appareil photo sur le secteur. Recommandé pour utiliser l'appareil photo pendant une période prolongée ou en cas de connexion à un ordinateur ou à une imprimante. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour charger la batterie de l'appareil photo.



- Le kit adaptateur secteur ACK-DC10 peut également être utilisé.



- Le chargeur de batterie et le kit adaptateur secteur peuvent être utilisés dans les régions ayant une alimentation CA de 100 à 240 V (50/60 Hz).
- Pour les prises secteur de forme différente, utilisez un adaptateur en vente dans le commerce pour la fiche. N'utilisez jamais un transformateur électrique de voyage, car il pourrait endommager la batterie.


### Flash



#### Flash haute puissance HF-DC2

- Flash externe pour éclairer les sujets hors de portée du flash intégré.

### Autres accessoires



#### Câble AV stéréo AVC-DC400ST

- Raccordez l'appareil photo à un téléviseur pour afficher les images sur un écran plus grand.



#### Câble HDMI HTC-100

- Permet de raccorder l'appareil photo à l'entrée HDMI d'un téléviseur haute définition.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage


8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Imprimantes



### Imprimantes de marque Canon compatibles PictBridge

- Il est possible d'imprimer des images sans ordinateur en raccordant l'appareil photo à une imprimante de marque Canon compatible PictBridge. Pour en savoir plus, consultez votre revendeur Canon le plus proche.

## Utilisation d'accessoires en option

Photos

Vidéos

### Lecture sur un téléviseur

Photos

Vidéos

En raccordant l'appareil photo à un téléviseur, vous pouvez voir vos prises de vue sur un écran plus grand. Pour en savoir plus sur la connexion ou sur la manière de changer d'entrée, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.



- Il se peut que certaines informations ne s'affichent pas sur le téléviseur (169).

Photos

Vidéos


### Lecture sur un téléviseur haute définition

Raccorder l'appareil photo à un téléviseur HD avec le câble HDMI HTC-100 (vendu séparément) vous permet de voir vos photos sur un écran plus grand. Il est possible de voir les vidéos filmées à une résolution de [1920] ou [1280] en haute définition.

**1 Assurez-vous que l'appareil photo et le téléviseur sont éteints.**

**2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.**

- Sur le téléviseur, insérez la fiche du câble à fond dans l'entrée HDMI comme illustré.

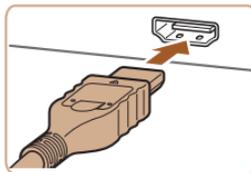

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture

**6** Fonctions Wi-Fi


**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



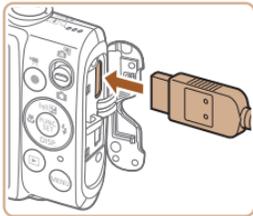

- Sur l'appareil photo, ouvrez le couvercle et insérez la fiche du câble à fond dans la borne.

### 3 Mettez le téléviseur sous tension et sélectionnez l'entrée vidéo.

- Placez l'entrée du téléviseur sur l'entrée vidéo à laquelle le câble a été raccordé à l'étape 2.



### 4 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche <▶> pour mettre l'appareil photo sous tension.
  - ▶ Les images de l'appareil photo sont maintenant affichées sur le téléviseur. (Rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.)
- Lorsque vous avez terminé, mettez l'appareil photo et le téléviseur hors tension avant de débrancher le câble.



- Les bruits de fonctionnement de l'appareil photo ne sont pas émis lorsque l'appareil photo est raccordé à un téléviseur HD.

## ■ Commande de l'appareil photo avec la télécommande du téléviseur

Si vous raccordez l'appareil photo à un téléviseur HDMI compatible CEC, la lecture (y compris la lecture de diaporamas) est possible en utilisant la télécommande du téléviseur.

Dans ce cas, vous devrez ajuster certains réglages du téléviseur. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.



### 1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Com. via HDMI] sur l'onglet [Y/T], puis choisissez [Activer] (📖 29).

### 2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.

- Exécutez les étapes 1 et 2 de « Lecture sur un téléviseur haute définition » (📖 147) pour relier l'appareil photo au téléviseur.

### 3 Affichez les images.

- Mettez le téléviseur sous tension. Sur l'appareil photo, appuyez sur la touche <▶>.
  - ▶ Les images de l'appareil photo sont maintenant affichées sur le téléviseur. (Rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.)



#### 4 Commandez l'appareil photo avec la télécommande du téléviseur.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> de la télécommande pour parcourir les images.
- Appuyez sur la touche OK/Sélection pour afficher le panneau de commande de l'appareil photo. Sélectionnez les éléments du panneau de commande en appuyant sur les touches <◀><▶> pour choisir un élément, puis appuyez à nouveau sur la touche OK/Sélection.

#### ■ Options du panneau de commande de l'appareil photo affichées sur le téléviseur

|                                                                                                     |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Retour             | Ferme le menu.                                                                                                               |
|  Lecture par groupe | Affiche des groupes d'images prises en mode [Hj] (p.68). (S'affiche uniquement lorsqu'une image regroupée est sélectionnée.) |
|  Lire vidéo         | Lance la lecture vidéo. (S'affiche uniquement lorsqu'une vidéo est sélectionnée.)                                            |
|  Diaporama          | Lance la lecture du diaporama. Pour changer d'image pendant la lecture, appuyez sur les touches <◀><▶> de la télécommande.   |
|  Lecture index      | Affiche plusieurs images dans un index.                                                                                      |
| <b>DISP.</b> Modifier affichage                                                                     | Change de mode d'affichage (p.27).                                                                                           |



- Si vous appuyez sur la touche <MENU> de l'appareil photo, la commande passera à l'appareil photo, ce qui empêchera la commande à distance jusqu'à ce que vous retourniez à l'affichage image par image.



- Si vous déplacez la commande de zoom de l'appareil photo, la commande passera à l'appareil photo, ce qui empêchera la commande à distance jusqu'à ce que vous retourniez à l'affichage image par image.
- Il se peut que l'appareil photo ne réponde pas toujours correctement, même si la télécommande est celle d'un téléviseur HDMI compatible CEC.

Photos

Vidéos

#### ■ Lecture sur un téléviseur de définition standard

Raccorder l'appareil photo à un téléviseur avec le câble AV stéréo AVC-DC400ST (vendu séparément) vous permet de voir vos prises de vue sur un écran plus grand tout en commandant l'appareil photo.

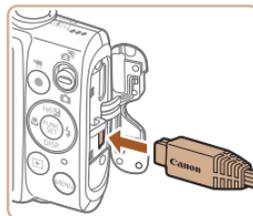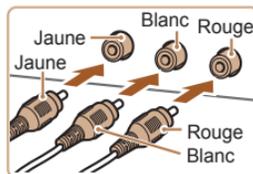

#### 1 Assurez-vous que l'appareil photo et le téléviseur sont éteints.

#### 2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.

- Sur le téléviseur, insérez les fiches du câble à fond dans les entrées vidéo comme illustré.
- Sur l'appareil photo, ouvrez le couvercle-bernes et insérez la fiche du câble à fond dans la borne.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



### 3 Affichez les images.


- Exécutez les étapes 3 et 4 de « Lecture sur un téléviseur haute définition » (📖 148) pour afficher les images.

! • Un affichage correct ne sera pas possible si le format de sortie vidéo de l'appareil photo (NTSC ou PAL) ne correspond pas au format du téléviseur. Pour modifier le format de sortie vidéo, appuyez sur la touche <MENU> et choisissez [Système vidéo] sur l'onglet [▶▶].


- ✎ • Lorsque l'appareil photo et le téléviseur sont raccordés, vous pouvez également prendre des photos tout en prévisualisant les images sur le grand écran du téléviseur. Pour photographier, procédez de la même manière qu'avec l'écran de l'appareil photo.
- Toutefois, Zoom sur pt AF (📖 52) et Assemblage (📖 69) ne sont pas disponibles.

## Alimenter l'appareil photo sur le secteur

En alimentant l'appareil photo avec le kit adaptateur secteur ACK-DC60 (vendu séparément), vous n'avez pas besoin de surveiller le niveau de charge de la batterie.

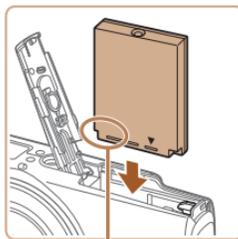

Bornes

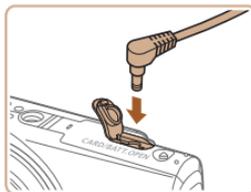

### 1 Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension.

### 2 Insérez l'adaptateur secteur.

- Exécutez l'étape 2 de « Insertion de la batterie et de la carte mémoire » (📖 12) pour ouvrir le couvercle.
- Insérez l'adaptateur secteur dans le sens indiqué, comme vous le feriez pour une batterie (en exécutant l'étape 3 de « Insertion de la batterie et de la carte mémoire » (📖 12)).
- Exécutez l'étape 5 de « Insertion de la batterie et de la carte mémoire » (📖 13) pour fermer le couvercle.

### 3 Raccordez l'adaptateur à l'adaptateur secteur.

- Ouvrez le couvercle et insérez complètement la fiche dans l'adaptateur secteur.

Photos

Vidéos

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi


7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



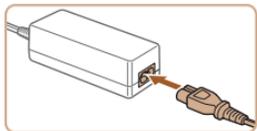

#### 4 Connectez le cordon d'alimentation.

- Insérez une extrémité du cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur compact, puis branchez l'autre extrémité sur la prise secteur.
- Mettez l'appareil photo sous tension et utilisez-le à votre guise.
- Quand vous avez terminé, mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.



- Ne débranchez pas l'adaptateur ni le cordon d'alimentation alors que l'appareil photo est encore sous tension, sous peine d'effacer vos prises de vue ou d'endommager l'appareil photo.
- Ne fixez pas l'adaptateur ou le cordon de l'adaptateur à d'autres objets, sous peine d'endommager le produit ou de provoquer son dysfonctionnement.



- Le kit adaptateur secteur ACK-DC10 (vendu séparément) peut également être utilisé.

Photos

Vidéos

## Impression de photos

Vos photos peuvent être facilement imprimées en raccordant l'appareil photo à une imprimante. Sur l'appareil photo, vous pouvez spécifier les images qui seront imprimées par lot, préparer des commandes de tirage photo, et préparer des commandes d'impression ou imprimer les images en livres photos.

Une imprimante photo compacte de la série Canon SELPHY CP est utilisée ici à titre d'illustration. Les écrans affichés et les fonctions disponibles dépendent de l'imprimante. Reportez-vous également au mode d'emploi de l'imprimante pour de plus amples informations.

Photos

## Impression facile

Imprimez facilement vos photos en raccordant l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge (vendue séparément) avec le câble d'interface fourni (📖2).

### 1 Assurez-vous que l'appareil photo et l'imprimante sont éteints.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi



7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



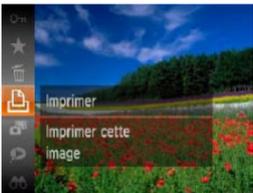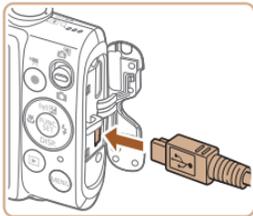

## 2 Connectez l'appareil photo à l'imprimante.

- Ouvrez le couvercle. Tout en tenant la plus petite fiche du câble dans le sens indiqué, insérez-la à fond dans la borne de l'appareil photo.
- Raccordez la fiche la plus grosse du câble à l'imprimante. Pour d'autres détails de branchement, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.

## 3 Mettez l'imprimante sous tension.

## 4 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil photo sous tension.

## 5 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches   pour choisir une image.

## 6 Accédez à l'écran d'impression.

- Appuyez sur la touche , choisissez , puis appuyez à nouveau sur la touche .



## 7 Imprimez l'image.

- Appuyez sur les touches   pour choisir [Imprimer], puis sur la touche .
- ▶ L'impression débute maintenant.
- Pour imprimer d'autres images, répétez les procédures ci-dessus en commençant par l'étape 5 une fois l'impression terminée.
- Lorsque vous avez terminé d'imprimer, mettez l'appareil photo et l'imprimante hors tension, et débranchez le câble.



- Pour les imprimantes de marque Canon compatibles PictBridge (vendues séparément), voir « Imprimantes » (147).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de  
l'appareil photo

2 Mode auto/Mode  
auto hybride

3 Autres modes  
de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de  
lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de  
réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Configuration des réglages d'impression



### 1 Accédez à l'écran d'impression.

- Exécutez les étapes 1 à 6 de « Impression facile » (151 – 152) pour accéder à l'écran de gauche.

### 2 Configurez les réglages.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir un élément, puis sur les touches <◀><▶> pour choisir une option.

|              |              |                                                                                                 |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗨            | Standard     | Correspond aux réglages actuels de l'imprimante.                                                |
|              | Date         | Imprime les images avec horodatage.                                                             |
|              | Fich. N°     | Imprime les images avec le numéro de fichier.                                                   |
|              | Les 2        | Imprime les images à la fois avec la date et le numéro de fichier.                              |
|              | Arrêt        | –                                                                                               |
| 📄            | Standard     | Correspond aux réglages actuels de l'imprimante.                                                |
|              | Arrêt        | –                                                                                               |
|              | Marche       | Utilise les informations au moment de la prise de vue pour imprimer sous des réglages optimaux. |
|              | Yrouges1     | Corrige le phénomène des yeux rouges.                                                           |
| 📄            | Nb de copies | Choisissez le nombre de copies à imprimer.                                                      |
| Rogner       | –            | Spécifiez la zone d'image que vous souhaitez imprimer (153).                                    |
| Infos papier | –            | Spécifiez le format du papier, la mise en page et d'autres détails (154).                       |

## Rognage des images avant l'impression (Rogner)

En rognant les images avant impression, vous pouvez imprimer la zone d'image de votre choix au lieu de l'image entière.



### 1 Choisissez [Rogner].


- Après avoir exécuté l'étape 1 de « Configuration des réglages d'impression » (153) pour accéder à l'écran d'impression, choisissez [Rogner] et appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ Un cadre de rognage s'affiche alors, indiquant la zone d'image à imprimer.

### 2 Ajustez le cadre de rognage, au besoin.

- Pour redimensionner le cadre, déplacez la commande de zoom.
- Pour déplacer le cadre, appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶>.
- Pour faire pivoter le cadre, appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- Appuyez sur la touche <MENU>, puis sur les touches <▲><▼> pour choisir [OK], et enfin sur la touche <FUNC SET>.

### 3 Imprimez l'image.

- Exécutez l'étape 7 de « Impression facile » (152) pour imprimer.






- Le rognage peut s'avérer impossible avec de petites tailles d'image ou certains rapports largeur-hauteur.
- Il se peut que la date ne s'imprime pas correctement si vous rognez les images alors que [Cachet date] est sélectionné.


Photos

## Choix du format de papier et de la mise en page avant l'impression

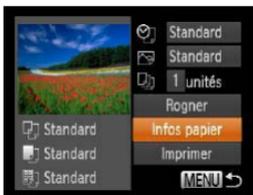


### 1 Choisissez [Infos papier].

- Après avoir exécuté l'étape 1 de « Configuration des réglages d'impression » (p. 153) pour accéder à l'écran d'impression, choisissez [Infos papier] et appuyez sur la touche

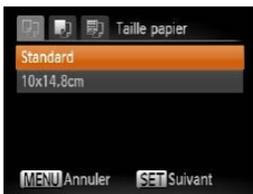

### 2 Choisissez un format de papier.

- Appuyez sur les touches pour choisir une option, puis sur la touche .

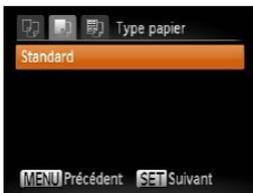

### 3 Choisissez le type de papier.

- Appuyez sur les touches pour choisir une option, puis sur la touche .



### 4 Choisissez la mise en page.

- Appuyez sur les touches pour choisir une option.
- Si vous choisissez [Nb. Images], appuyez sur les touches pour spécifier le nombre d'images par feuille.
- Appuyez sur la touche .

### 5 Imprimez l'image.

#### Options de mise en page disponibles

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard   | Correspond aux réglages actuels de l'imprimante.                                                                                          |
| Avec marge | Impressions avec un espace blanc autour de l'image.                                                                                       |
| Sans marge | Sans marge, impression bord à bord.                                                                                                       |
| Nb. Images | Choisissez le nombre d'images à imprimer par feuille.                                                                                     |
| N° photo   | Impression de photos d'identité.<br>Uniquement disponible pour les images ayant une résolution de L et un rapport largeur-hauteur de 4:3. |
| Form. Fixe | Choisissez la taille d'impression.<br>Choisissez entre les impressions 3,5 x 5 pouces, carte postale ou grand format.                     |

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## ■ Impression des photos d'identité

### 1 Choisissez [N° photo].

- En exécutant les étapes 1 à 4 de « Choix du format de papier et de la mise en page avant l'impression » (📖 154), choisissez [N° photo], puis appuyez sur la touche .



### 2 Choisissez la longueur du côté long et du côté court.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir un élément. Choisissez la longueur en appuyant sur les touches <◀><▶> et appuyez sur la touche .

### 3 Choisissez la zone à imprimer.

- Exécutez l'étape 2 de « Rognage des images avant l'impression (Rogner) » (📖 153) pour choisir la zone à imprimer.



### 4 Imprimez l'image.

## ■ Impression de scènes vidéo



### 1 Accédez à l'écran d'impression.

- Exécutez les étapes 1 à 6 de « Impression facile » (📖 151 – 152) pour choisir une vidéo. L'écran de gauche s'affiche.

### 2 Choisissez une méthode d'impression.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir , puis appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir la méthode d'impression.


### 3 Imprimez l'image.

## ■ Options d'impression vidéo

|          |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simple   | Imprime la scène actuelle en tant que photo.                                                                                                                                                                                   |
| Séquence | Imprime une séquence de scènes, à un intervalle donné, sur une feuille de papier. Vous pouvez également imprimer le numéro de dossier, le numéro de fichier et le temps écoulé pour l'image en réglant [Légende] sur [Marche]. |



- Pour annuler l'impression en cours, appuyez sur la touche .
- Les options [N° photo] et [Séquence] ne peuvent pas être sélectionnées sur des imprimantes de marque Canon compatibles PictBridge depuis les modèles CP720/CP730 et modèles précédents.



## Ajout d'images à la liste d'impression (DPOF)

Vous pouvez configurer directement sur l'appareil photo l'impression par lot (📖 158) et la commande d'impressions auprès d'un service de tirage photo. Choisissez jusqu'à 998 images sur une carte mémoire et configurez les réglages applicables, comme le nombre de copies, comme suit. Les informations d'impression que vous préparez de cette manière seront conformes aux normes DPOF (Digital Print Order Format).

## Configuration des réglages d'impression

Spécifiez le format d'impression, l'ajout ou non de la date ou du numéro de fichier, et d'autres réglages, comme suit. Ces réglages s'appliquent à toutes les images de la liste d'impression.



- Appuyez sur la touche <MENU>, puis choisissez [Réglages impression] sur l'onglet [📄]. Choisissez et configurez les réglages comme souhaité (📖 29).

|                |          |                                                                                        |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'impres. | Standard | Une seule image est imprimée par feuille.                                              |
|                | Index    | De plus petites versions de plusieurs images sont imprimées par feuille.               |
|                | Toutes   | Les formats standard et index sont tous deux imprimés.                                 |
| Date           | Marche   | Les images sont imprimées avec la date de prise de vue.                                |
|                | Arrêt    | –                                                                                      |
| Fichier No     | Marche   | Les images sont imprimées avec le numéro de fichier.                                   |
|                | Arrêt    | –                                                                                      |
| Réinit. DPOF   | Marche   | Tous les réglages de la liste d'impression de l'image sont effacés après l'impression. |
|                | Arrêt    | –                                                                                      |

- ⚠ Il se peut que tous vos réglages DPOF ne soient pas appliqués lors de l'impression par l'imprimante ou un service de tirage photo, dans certains cas.
- ⚠ [🔔] peut s'afficher sur l'appareil photo pour vous avertir que la carte mémoire comporte des réglages d'impression configurés sur un autre appareil photo. Si vous modifiez les réglages d'impression au moyen de cet appareil photo, vous risquez d'écraser tous les réglages précédents.
- Régler la [Date] sur [Marche] peut provoquer l'impression en double de la date avec certaines imprimantes.



- Si vous spécifiez [Index], vous ne pourrez pas choisir [Marche] à la fois pour la [Date] et [Fichier No].
- La date est imprimée dans un format correspondant aux détails du réglage dans [Date/Heure] sur l'onglet [📄], accessible en appuyant sur la touche <MENU> (📖 14).
- L'impression d'index n'est pas disponible sur certaines imprimantes de marque Canon compatibles PictBridge (vendues séparément).



## Configuration de l'impression pour chaque image



### 1 Choisissez [Sél. vues & quantité].

- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Sél. vues & quantité] sur l'onglet [L], puis appuyez sur la touche <FUNC/SET>.

### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <FUNC/SET>.
- ▶ Vous pouvez à présent spécifier le nombre de copies.
- Si vous spécifiez l'impression de l'index pour l'image, elle est étiquetée avec une icône [✓]. Pour annuler l'impression de l'index pour l'image, appuyez à nouveau sur la touche <FUNC/SET>. [✓] disparaît.



### 3 Spécifiez le nombre d'impressions.

- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour spécifier le nombre d'impressions (maximum 99).
- Pour configurer l'impression pour d'autres images et spécifier le nombre d'impressions, répétez les étapes 2 et 3.
- La quantité à imprimer ne peut pas être spécifiée pour les impressions d'index. Vous pouvez uniquement choisir les images à imprimer en exécutant l'étape 2.
- Ceci fait, appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran de menu.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## ■ Configuration de l'impression pour une plage d'images



- En exécutant l'étape 1 de « Configuration de l'impression pour chaque image » (📖 157), choisissez [Sélectionner série] puis appuyez sur la touche .
- Exécutez les étapes 2 et 3 de « Sélection d'une plage » (📖 98) pour spécifier les images.
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Demande], puis sur la touche .

## ■ Configuration de l'impression pour toutes les images



- En exécutant l'étape 1 de « Configuration de l'impression pour chaque image » (📖 157), choisissez [Sél. toutes vues] puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .

## ■ Effacement de toutes les images de la liste d'impression




- En exécutant l'étape 1 de « Configuration de l'impression pour chaque image » (📖 157), choisissez [Annuler tout] puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .

## ■ Impression des images ajoutées à la liste d'impression (DPOF)



- Une fois que vous avez ajouté des images à la liste d'impression (📖 156 – 158), l'écran de gauche s'affiche dès que vous connectez l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge. Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Imprimer], puis appuyez simplement sur la touche pour imprimer les images de la liste d'impression.
- Une tâche d'impression DPOF que vous avez momentanément arrêtée reprend à partir de l'image suivante.



## Ajout d'images à un livre photo

Les livres photos peuvent être configurés sur l'appareil photo en choisissant jusqu'à 998 images sur une carte mémoire et en les important vers le logiciel fourni sur votre ordinateur, où elles sont stockées dans leur propre dossier. Ceci se révèle pratique lors de la commande en ligne de livres photos imprimés ou de l'impression de livres photos sur votre propre imprimante.

### Choix d'une méthode de sélection



- Appuyez sur la touche <MENU>, choisissez [Config. livre photo] sur l'onglet [▶], puis choisissez la méthode de sélection des images.

- ⚠ [!] peut s'afficher sur l'appareil photo pour vous avertir que la carte mémoire comporte des réglages d'impression configurés sur un autre appareil photo. Si vous modifiez les réglages d'impression au moyen de cet appareil photo, vous risquez d'écraser tous les réglages précédents.

- ✎ Après avoir importé les images sur votre ordinateur, reportez-vous également au *Guide d'utilisation des logiciels* (p. 19) et au mode d'emploi de l'imprimante pour de plus amples informations.

## Ajout d'images individuellement




### 1 Choisissez [Choisir].

- En exécutant la procédure de « Choix d'une méthode de sélection » (p. 159), choisissez [Choisir] puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.

### 2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir une image, puis appuyez sur la touche <FUNC SET>.
- ▶ [✓] s'affiche.
- Pour retirer l'image du livre photo, appuyez à nouveau sur la touche <FUNC SET>. [✓] disparaît.
- Répétez ce processus pour spécifier d'autres images.
- Ceci fait, appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran de menu.



## Ajout de toutes les images à un livre photo





- En exécutant la procédure de « Choix d'une méthode de sélection » (📖 159), choisissez [Sél. toutes vues] puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .

## Retrait de toutes les images d'un livre photo



- En exécutant la procédure de « Choix d'une méthode de sélection » (📖 159), choisissez [Annuler tout] puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches <<>> pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .



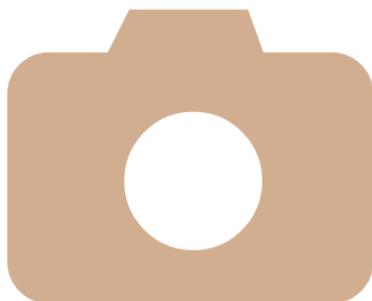


# 9

## Annexe

Informations utiles lors de l'utilisation de l'appareil photo

|                                       |     |                                   |     |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Dépannage.....                        | 162 | Précautions de manipulation ..... | 177 |
| Messages à l'écran .....              | 166 | Caractéristiques .....            | 178 |
| Informations à l'écran.....           | 168 |                                   |     |
| Tableaux des fonctions et menus ..... | 171 |                                   |     |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Couverture                                   |
| Remarques préliminaires et mentions légales  |
| Sommaire : Procédures de base                |
| Guide élémentaire                            |
| Guide avancé                                 |
| <b>1</b> Notions de base de l'appareil photo |
| <b>2</b> Mode auto/Mode auto hybride         |
| <b>3</b> Autres modes de prise de vue        |
| <b>4</b> Mode P                              |
| <b>5</b> Mode de lecture                     |
| <b>6</b> Fonctions Wi-Fi                     |
| <b>7</b> Menu de réglage                     |
| <b>8</b> Accessoires                         |
| <b>9</b> Annexe                              |
| Index                                        |



## Dépannage

Si vous pensez que l'appareil photo a un problème, commencez par vérifier les points suivants. Si les indications ci-dessous ne résolvent pas le problème, contactez un centre d'assistance Canon.

### Alimentation

#### Rien ne se produit lorsque vous enfoncez la touche ON/OFF.

- Assurez-vous que la batterie est chargée (📖12).
- Assurez-vous que la batterie est insérée dans le bon sens (📖12).
- Assurez-vous que le couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire est complètement fermé (📖13).
- Des bornes de batterie sales diminuent les performances de la batterie. Essayez de nettoyer les bornes avec un coton-tige et de réinsérer la batterie à plusieurs reprises.

#### La batterie se décharge rapidement.

- Les performances de la batterie diminuent à faible température. Essayez de réchauffer un peu la batterie en la plaçant, par exemple, dans votre poche en vous assurant que les bornes ne touchent pas d'objets métalliques.
- Si ces mesures ne fonctionnent pas et que la batterie se vide toujours rapidement après la recharge, elle a atteint la fin de sa durée de vie. Achetez-en une neuve.

#### L'objectif ne se rétracte pas.

- N'ouvrez pas le couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire lorsque l'appareil photo est sous tension. Fermez le couvercle, allumez l'appareil photo, puis éteignez-le à nouveau (📖13).

#### La batterie gonfle.

- Le gonflement de la batterie est normal et ne pose pas de problèmes de sécurité. Cependant, si le gonflement de la batterie empêche d'insérer la batterie dans l'appareil photo, prenez contact avec un centre d'assistance Canon.

### Affichage sur un téléviseur

Les images de l'appareil photo semblent déformées ou ne s'affichent pas sur le téléviseur (📖150).

### Prise de vue

#### Impossible de prendre des photos.

- En mode de lecture (📖15), enfoncez le déclencheur à mi-course (📖27).

#### Affichage étrange à l'écran sous un faible éclairage (📖27).

#### Affichage étrange à l'écran lors de la prise de vue.

Veillez noter que les problèmes d'affichage suivants ne sont pas enregistrés sur les photos, mais qu'ils sont enregistrés dans les vidéos.

- L'écran peut scintiller et des bandes horizontales peuvent apparaître sous un éclairage fluorescent ou LED.

#### Aucun cachet date n'est ajouté aux images.

- Configurez le réglage [Cachet date] (📖139). Veillez noter que les cachets date ne sont pas ajoutés automatiquement aux images, juste parce que vous avez configuré le réglage [Date/Heure] (📖42).
- Les cachets date ne sont pas ajoutés dans les modes de prise de vue (📖175) dans lesquels ce réglage ne peut pas être configuré (📖42).

#### [📷] clignote à l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur et la prise de vue n'est pas possible (📖35).

#### [📷] s'affiche lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course (📖41).

- Réglez [Mode Stabilisé] sur [Continu] (📖85).
- Réglez le mode de flash sur [📷] (📖83).
- Augmentez la vitesse ISO (📖74).
- Montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser. Dans ce cas, réglez [Mode Stabilisé] sur [Arrêt] (📖85).

#### Les photos ne sont pas nettes.

- Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point sur les sujets avant de l'enfoncer à fond pour prendre la photo (📖27).
- Assurez-vous que les sujets se trouvent dans la plage de mise au point (📖180).
- Réglez [Faisceau AF] sur [Marche] (📖54).
- Assurez-vous que les fonctions inutiles comme la macro sont désactivées.
- Essayez de photographier avec la mémorisation de la mise au point ou la mémorisation de la mise au point automatique (📖81, 83).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Aucune zone AF ne s'affiche et l'appareil photo ne fait pas la mise au point lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.

- Pour que les zones AF s'affichent et que l'appareil photo fasse correctement la mise au point, essayez de cadrer la scène avec les zones du sujet à fort contraste centrées avant d'enfoncer le déclencheur à mi-course. Vous pouvez également essayer d'enfoncer le déclencheur à mi-course de manière répétée.

## Les sujets sur les photos semblent trop foncés.

- Réglez le mode de flash sur [⚡] (📖83).
- Ajustez la luminosité au moyen de la correction d'exposition (📖72).
- Réglez le contraste à l'aide de la fonction i-contraste (📖74, 106).
- Utilisez la fonction de mémorisation de l'exposition automatique ou de mesure spot (📖73).

## Les sujets semblent trop clairs, les hautes lumières sont délavées.

- Réglez le mode de flash sur [☀] (📖41).
- Ajustez la luminosité au moyen de la correction d'exposition (📖72).
- Utilisez la fonction de mémorisation de l'exposition automatique ou de mesure spot (📖73).
- Diminuez l'éclairage sur les sujets.

## Les photos semblent trop sombres bien que le flash se déclenche (📖35).

- Photographiez dans la portée du flash (📖179).
- Augmentez la vitesse ISO (📖74).

## Les sujets sur les photos avec flash semblent trop clairs, les hautes lumières sont délavées.

- Photographiez dans la portée du flash (📖179).
- Réglez le mode de flash sur [☀] (📖41).

## Des points blancs ou des artefacts d'image similaires apparaissent sur les photos avec flash.

- Ceci est dû à la lumière du flash qui reflète des particules de poussière ou en suspension dans l'air.

## Les photos semblent granuleuses.

- Diminuez la vitesse ISO (📖74).
- Dans certains modes de prise de vue, une vitesse ISO élevée peut être à l'origine d'images granuleuses (📖58).

## Les sujets sont affectés par le phénomène des yeux rouges (📖50).

- Réglez [Par lampe] sur [Marche] (📖54) pour activer la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges (📖4) dans les photos avec flash. Veuillez noter que lorsque la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges est allumée (pendant environ une seconde), il n'est pas possible de photographier, car la lampe neutralise les yeux rouges. Pour des résultats optimaux, demandez aux sujets de regarder la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges. Essayez également d'augmenter l'éclairage dans les scènes d'intérieur et de photographier de plus près.
- Éditez les images au moyen de la correction des yeux rouges (📖107).

## L'enregistrement sur la carte mémoire prend trop de temps ou la prise de vue en continu est plus lente.

- Utilisez l'appareil photo pour effectuer un formatage simple de la carte mémoire (📖142).

## Les réglages de prise de vue ou les réglages du menu FUNC. ne sont pas disponibles.

- Les éléments de réglage disponibles dépendent du mode de prise de vue. Reportez-vous à la section « Fonctions disponibles dans chaque mode de prise de vue », « Menu FUNC. » et « Menu Prise de vue » (📖171 – 174).

## L'icône Bébé ou Enfants ne s'affiche pas.

- Les icônes Bébé et Enfants ne s'affichent pas si l'anniversaire n'est pas réglé dans les informations de visage (📖43). Si les icônes ne s'affichent toujours pas même lorsque vous réglez l'anniversaire, enregistrez à nouveau les informations de visage (📖43) ou assurez-vous que la date et l'heure sont correctement réglées (📖139).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Réalisation de vidéos

### Le temps écoulé indiqué est incorrect ou l'enregistrement est interrompu.

- Utilisez l'appareil photo pour formater la carte mémoire ou utilisez une carte prenant en charge l'enregistrement grande vitesse. Veuillez noter que même si l'affichage du temps écoulé est incorrect, la longueur des vidéos sur la carte mémoire correspond à la durée réelle d'enregistrement (📖141, 179).

### 📷 s'affiche et la prise de vue s'arrête automatiquement.

La mémoire tampon interne de l'appareil photo s'est saturée, car l'appareil photo ne pouvait pas enregistrer assez rapidement sur la carte mémoire. Essayez l'une des mesures suivantes.

- Utilisez l'appareil photo pour effectuer un formatage simple de la carte mémoire (📖142).
- Diminuez la qualité d'image (📖51).
- Utilisez une carte mémoire prenant en charge l'enregistrement grande vitesse (📖179).

### Le zoom n'est pas possible.

- Le zoom n'est pas possible lorsque vous filmez des vidéos dans des modes [📷] (📖60) et [📷] (📖70).

### Les sujets semblent déformés.

- Les sujets passant rapidement devant l'appareil photo peuvent sembler déformés. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

## Lecture

### La lecture n'est pas possible.

- La lecture d'images ou de vidéos peut être impossible si un ordinateur est utilisé pour renommer les fichiers ou modifier la structure des dossiers. Reportez-vous au *Guide d'utilisation des logiciels* (📖19) pour en savoir plus sur la structure des dossiers et les noms de fichiers.

### La lecture s'arrête ou le son saute.

- Utilisez une carte mémoire sur laquelle vous avez effectué un formatage simple avec l'appareil photo (📖142).

- Il peut y avoir de courtes interruptions lors de la lecture de vidéos copiées sur des cartes mémoire dont la vitesse de lecture est lente.
- Lorsque vous lisez des vidéos sur un ordinateur, les images peuvent être perdues et le son saccadé si les performances de l'ordinateur sont inadéquates.

### Le son n'est pas lu pendant les vidéos.

- Ajustez le volume (📖87) si vous avez activé [Muet] (📖138) ou si le son de la vidéo est à peine audible.
- Aucun son n'est lu pour les vidéos filmées en mode [📷] (📖60) ou [📷] (📖70), car le son n'est pas enregistré dans ces modes.

## Carte mémoire

### La carte mémoire n'est pas reconnue.

- Redémarrez l'appareil photo avec la carte mémoire insérée (📖12).

## Ordinateur

### Impossible de transférer des images sur un ordinateur.

Lorsque vous transférez des images sur un ordinateur via un câble, essayez de réduire la vitesse de transfert comme suit.

- Appuyez sur la touche <▶> pour activer le mode de lecture. Maintenez enfoncée la touche <MENU> tout en appuyant simultanément sur les touches <▲> et <⏏>. Sur l'écran suivant, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [B], puis sur la touche <⏏>.

## Wi-Fi

### Impossible d'accéder au menu Wi-Fi en appuyant sur la touche <▲>.

- Le menu Wi-Fi n'est pas disponible en mode de prise de vue. Passez en mode de lecture et réessayez.
- En mode de lecture, il n'est pas possible d'accéder au menu Wi-Fi pendant l'affichage des informations détaillées, l'affichage agrandi ou l'affichage index. Basculez sur l'affichage image par image et un mode de visionnage autre que l'affichage d'informations détaillées. De même, il n'est pas possible d'accéder au menu Wi-Fi pendant l'affichage des images filtrées selon les critères spécifiés. Annulez l'état de lecture de l'image en mode recherche d'image.
- Il n'est pas possible d'accéder au menu Wi-Fi lorsque l'appareil photo est raccordé à une imprimante, un ordinateur ou un téléviseur via un câble. Débranchez le câble.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



### Impossible d'ajouter un périphérique/une destination.

- Il est possible d'ajouter 20 éléments d'informations de connexion au maximum dans l'appareil photo. Effacez tout d'abord les informations de connexion non nécessaires de l'appareil photo, puis ajoutez les nouveaux périphériques/nouvelles destinations (📖 134).
- Pour ajouter des services Web auxquels envoyer des images, installez CameraWindow et effectuez les réglages dans CameraWindow (📖 117).
- Pour ajouter un smartphone en tant que périphérique, installez tout d'abord l'application dédiée CameraWindow sur le smartphone.
- Pour ajouter un ordinateur en tant que périphérique, installez tout d'abord le logiciel CameraWindow fourni sur l'ordinateur. Vérifiez également l'environnement et les réglages de votre ordinateur et du Wi-Fi (📖 123, 124).
- N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de sources d'interférence du signal Wi-Fi comme les fours à micro-ondes, les appareils Bluetooth ou d'autres équipements fonctionnant sur la bande 2,4 GHz.
- Rapprochez l'appareil photo de l'autre appareil auquel vous essayez de vous connecter (le point d'accès par exemple) et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre les périphériques.

### Impossible d'envoyer des images.

- Le périphérique de destination ne dispose pas d'un espace de stockage suffisant. Augmentez l'espace de stockage sur le périphérique de destination et recommencez l'envoi des images.
- La languette de protection contre l'écriture de la carte mémoire dans l'appareil photo de destination est placée sur la position verrouillée. Faites glisser la languette de protection contre l'écriture sur la position déverrouillée.

### Impossible de redimensionner les images pour l'envoi.

- Les images ne peuvent pas être redimensionnées à une taille plus grande que le paramètre de résolution de leur taille d'origine.
- Les vidéos ne peuvent pas être redimensionnées.

### Le temps d'envoi des images est long./La connexion Wi-Fi est interrompue.

- Le temps d'envoi de plusieurs images peut être assez long. Essayez de redimensionner l'image à la taille [M2] ou [S] afin de réduire le temps d'envoi (📖 131).

- Le temps d'envoi des vidéos peut être assez long.
- N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de sources d'interférence du signal Wi-Fi comme les fours à micro-ondes, les appareils Bluetooth ou d'autres équipements fonctionnant sur la bande 2,4 GHz. Veuillez noter que l'envoi des images peut prendre un certain temps même si [T,il] est affiché.
- Rapprochez l'appareil photo de l'autre appareil auquel vous essayez de vous connecter (le point d'accès par exemple) et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre les périphériques.
- Lorsque vous envoyez des images vers un ordinateur à partir d'une carte mémoire ayant une grande capacité d'images (1 000 environ), la connexion risque d'être interrompue. Importez toutes les images nécessaires vers un ordinateur, puis diminuez le nombre d'images sur la carte mémoire en effaçant les images non nécessaires.

### Vous souhaitez effacer les informations de connexion Wi-Fi avant de vous débarrasser de l'appareil photo ou de le donner à quelqu'un.

- Réinitialisez les paramètres Wi-Fi (📖 136).

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Messages à l'écran

Si un message d'erreur s'affiche, répondez comme suit.

### Carte mémoire absente

- Il se peut que la carte mémoire soit insérée dans le mauvais sens. Réinsérez-la dans le bon sens (📖13).

### Carte mémoire verrouillée

- La languette de protection contre l'écriture de la carte mémoire est placée sur la position verrouillée. Placez la languette de protection contre l'écriture sur la position déverrouillée (📖12).

### Enregistrement impossible

- Vous avez essayé de photographier ou filmer sans carte mémoire dans l'appareil photo. Pour pouvoir photographier ou filmer, insérez une carte mémoire dans le bon sens (📖13).

### Erreur carte mémoire (📖142)

- Si le même message d'erreur apparaît même après que vous avez formaté une carte mémoire compatible (📖2) et l'avez insérée dans le bon sens, prenez contact avec un centre d'assistance Canon (📖13).

### Espace carte insuffisant

- Il n'y a plus assez d'espace libre sur la carte mémoire pour prendre des photos (📖31, 56, 71) ou modifier des images (📖104 – 107). Effacez les images inutiles (📖99) ou insérez une carte mémoire ayant assez d'espace libre (📖12).

### Charger la batterie (📖12)

#### Aucune image.

- La carte mémoire ne contient pas d'images pouvant être affichées.

### Élément protégé (📖97)

### Image inconnue/Incompatible JPEG/Image trop grande./Lecture MOV impossible/Lecture MP4 impossible

- Les images non prises en charge ou altérées ne peuvent pas être affichées.
- Il peut s'avérer impossible d'afficher les images éditées ou renommées sur un ordinateur, ou les images prises avec un autre appareil photo.

### Agrandissement impossible/Lecture impossible en défilement intelligent/Rotation Impossible/Impossible modifier image/Opération impossible/Impossible assigner catégorie/Image indisponible/Pas d'infos d'identification

- Les fonctions suivantes peuvent ne pas être disponibles pour les images éditées ou renommées sur un ordinateur, ou les images prises avec un autre appareil photo. Veuillez noter que les fonctions suivies d'une étoile (\*) ne sont pas disponibles pour les vidéos.  
Agrandir\* (📖94), Défilement intelligent\* (📖96), Rotation (📖101), Éditer\* (📖104 – 107), Liste d'impression\* (📖156), Configuration d'un livre photo\* (📖159), et Modif infos ID\* (📖93 – 94).
- Les images regroupées ne peuvent pas être traitées (📖68).

### Série sélec. non valide

- Lorsque vous avez spécifié une plage pour la sélection des images (📖98, 101), vous avez choisi une image initiale se trouvant après l'image finale, ou inversement.

### Limite sélec. dépassée

- Plus de 998 images ont été sélectionnées pour la liste d'impression (📖156) ou la configuration du livre photo (📖159). Sélectionnez 998 images ou moins.
- Les réglages de la liste d'impression (📖156) ou de la configuration du livre photo (📖159) n'ont pas pu être sauvegardés correctement. Réduisez le nombre d'images sélectionnées et essayez à nouveau.
- Vous avez choisi plus de 500 images en mode Protéger (📖97), Effacer (📖99), Favoris (📖103), Liste d'impression (📖156) ou Configuration d'un livre photo (📖159).

### Erreur communication

- Une quantité d'images excessive (environ 1 000) sur la carte mémoire a empêché l'impression ou le transfert des images sur un ordinateur. Utilisez un lecteur de carte USB disponible dans le commerce pour transférer les images. Pour imprimer, insérez directement la carte mémoire dans le logement de la carte mémoire de l'imprimante.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Nom incorrect!

- Le dossier n'a pas pu être créé ou les images n'ont pas pu être enregistrées, car le nombre de dossiers le plus élevé possible (999) pour stocker les images sur la carte est atteint et le nombre d'images le plus élevé possible (9999) pour les images dans les dossiers est atteint. Dans le menu [Y↑], réglez l'option [N° fichiers] sur [Réinit. Auto] (📖142) ou formatez la carte mémoire (📖141).

## Erreur objectif

- Cette erreur peut se produire si l'objectif est tenu alors qu'il bouge ou lorsque l'appareil photo est utilisé dans des endroits poussiéreux ou sablonneux.
- L'apparition fréquente de ce message d'erreur peut indiquer que l'appareil photo est endommagé. Dans ce cas, prenez contact avec un centre d'assistance Canon.

## Erreur détectée sur app. photo (numéro d'erreur)

- Si ce message d'erreur s'affiche immédiatement après la prise de vue, il se peut que l'image ne soit pas sauvegardée. Basculez sur le mode de lecture pour vérifier l'image.
- L'apparition fréquente de ce message d'erreur peut indiquer que l'appareil photo est endommagé. Dans ce cas, inscrivez par écrit le numéro de l'erreur (Exx) et prenez contact avec un centre d'assistance Canon.

## Erreur fichier

- Une impression correcte (📖151) peut ne pas être possible pour les photos d'autres appareils photo ou pour les images ayant été modifiées à l'aide d'un logiciel informatique, même si l'appareil photo est raccordé à l'imprimante.

## Erreur d'impression

- Vérifiez le réglage du format de papier (📖154). Si ce message d'erreur s'affiche lorsque le réglage est correct, redémarrez l'imprimante et exécutez à nouveau le réglage sur l'appareil photo.

## Absorbeur d'encre plein

- Prenez contact avec un centre d'assistance Canon pour solliciter de l'aide pour le remplacement de l'absorbeur d'encre.

## Wi-Fi

### Échec connexion

- Aucun point d'accès n'est reconnu. Vérifiez les paramètres du point d'accès (📖125).
- Un périphérique est introuvable. Éteignez l'appareil photo et rallumez-le, puis réessayez la connexion.
- Vérifiez le périphérique auquel vous voulez vous connecter et assurez-vous qu'il est prêt pour la connexion.

### Échec détermin. pt d'accès

- Les boutons WPS de plusieurs points d'accès ont été appuyés simultanément. Essayez de vous reconnecter.

### Aucun point d'accès trouvé

- Assurez-vous que le point d'accès est sous tension.
- Lorsque vous vous connectez manuellement à un point d'accès, assurez-vous que vous avez saisi le SSID correct.

### Clé de cryptage du Wi-Fi incorrecte/Paramètres de sécurité du Wi-Fi incorrects

- Vérifiez les paramètres de sécurité du point d'accès (📖124).

### Conflit d'adresses IP

- Réinitialisez l'adresse IP afin qu'elle n'entre pas en conflit avec une autre.

### Déconnecté/Fichier(s) non reçu(s)/Échec envoi

- Il se peut que vous vous trouviez dans un environnement où les signaux Wi-Fi sont bloqués.
- Évitez d'utiliser la fonction Wi-Fi de l'appareil photo à proximité de fours à micro-ondes, de périphériques Bluetooth et d'autres périphériques qui fonctionnent dans la bande 2,4 GHz.
- Rapprochez l'appareil photo de l'autre appareil auquel vous essayez de vous connecter (le point d'accès par exemple) et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre les périphériques.
- Vérifiez le périphérique connecté et assurez-vous qu'il ne présente pas d'erreurs.

## Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Échec envoi

### Erreur carte mémoire

- Si le même message d'erreur apparaît alors que vous avez inséré une carte mémoire formatée dans le bon sens, prenez contact avec un centre d'assistance Canon.

### Fichier(s) non reçu(s)

#### Espace carte insuffisant

- Il ne reste pas suffisamment d'espace libre sur la carte mémoire pour recevoir les images. Effacez des images pour libérer de l'espace sur la carte mémoire, ou insérez une carte mémoire ayant suffisamment d'espace libre.

### Fichier(s) non reçu(s)

#### Carte mémoire verrouillée

- La languette de protection contre l'écriture de la carte mémoire dans l'appareil photo recevant les images est placée sur la position verrouillée. Faites glisser la languette de protection contre l'écriture sur la position déverrouillée.

### Fichier(s) non reçu(s)

#### Nom incorrect!

- Lorsque le numéro de dossier le plus élevé (999) et le nombre d'images le plus élevé (9999) ont été atteints sur l'appareil photo récepteur, il n'est plus possible de recevoir des images.

### Espace insuff. sur serveur

- Supprimez les images non nécessaires chargées sur CANON IMAGE GATEWAY pour libérer de la place.
- Sauvegardez les images envoyées via un serveur (📖 133) sur votre ordinateur.

### Certificat SSL non valide

#### Connecter à un ordi, utiliser logiciel fourni pr réinit.


- Assurez-vous que les paramètres de date/heure de l'appareil photo sont corrects. Après avoir vérifié que les paramètres sont corrects, suivez les instructions à l'écran et réinitialisez les paramètres.

### Vérifier paramètres réseau

- Assurez-vous que votre ordinateur peut se connecter à Internet avec les paramètres réseau actuels.

## Informations à l'écran

### Prise de vue (affichage d'informations)

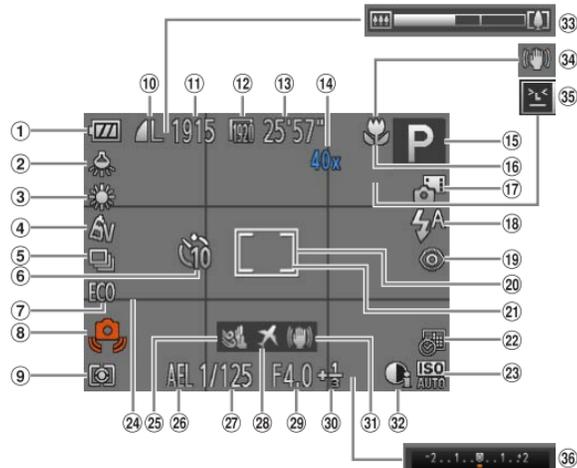

- |                                                      |                                                     |                                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ① Niveau de la batterie (📖 169)                      | ⑥ Retardateur (📖 39)                                | ⑩ Compression (qualité d'image) (📖 85) / Résolution (📖 49) |
| ② Correction de l'effet des lampes au mercure (📖 50) | ⑦ Mode veille (📖 140)                               | ⑪ Prises de vue enregistrables (📖 179)                     |
| ③ Balance des blancs (📖 75)                          | ⑧ Avertissement de bougé de l'appareil photo (📖 35) | ⑫ Résolution vidéo (📖 51)                                  |
| ④ Mes couleurs (📖 76)                                | ⑨ Méthode de mesure (📖 73)                          | ⑬ Temps restant (📖 179)                                    |
| ⑤ Mode drive (📖 77)                                  |                                                     |                                                            |

## Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédés de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index




- 14 Agrandissement par zoom numérique (139), téléconvertisseur numérique (79)
- 15 Mode de prise de vue (171), icône de scène (36)
- 16 Plage de mise au point (78), mémorisation de la mise au point automatique (83)
- 17 Auto hybride (34)
- 18 Mode de flash (41, 84)
- 19 Correction des yeux rouges (50)
- 20 Zone AF (79)
- 21 Zone de mesure spot (73)
- 22 Cachet date (42)
- 23 Vitesse ISO (74)
- 24 Quadrillage (52)
- 25 Filtre anti-vent (51)
- 26 Mémorisation de l'exposition automatique (73), mémorisation de l'exposition au flash (84)
- 27 Vitesse d'obturation
- 28 Fuseau horaire (139)
- 29 Valeur d'ouverture
- 30 Niveau de correction d'exposition (72)
- 31 Stabilisation de l'image (85)
- 32 i-contraste (74)
- 33 Barre de zoom (32)
- 34 Icône du mode stabilisé (38)
- 35 Détection des clignements (53)
- 36 Barre de correction de l'exposition (72)

## Niveau de la batterie

Une icône ou un message à l'écran indique le niveau de charge de la batterie.

| Écran                 | Détails                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
|                       | La charge est suffisante                             |
|                       | Légèrement déchargée, mais la charge est suffisante  |
| (rouge clignotant)    | Presque déchargée ; rechargez rapidement la batterie |
| [Charger la batterie] | Déchargée ; rechargez immédiatement la batterie      |

## Lecture (affichage d'informations détaillées)

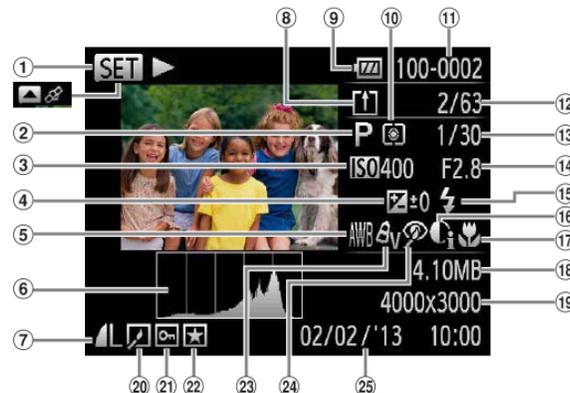

- 1 Vidéos (32, 87), rafale à grande vitesse (68), affichage des informations GPS (89)
- 2 Mode de prise de vue (171)
- 3 Vitesse ISO (74), vitesse de lecture (60)
- 4 Niveau de correction d'exposition (72)
- 5 Balance des blancs (75)
- 6 Histogramme (88)
- 7 Compression (qualité d'image) (85) / Résolution (49, 51), MOV (vidéos)
- 8 Les images ont été sauvegardées sur un ordinateur (133)
- 9 Niveau de la batterie (169)
- 10 Méthode de mesure (73)
- 11 Numéro de dossier – numéro de fichier (142)
- 12 Numéro de l'image actuelle / Nombre total d'images
- 13 Vitesse d'obturation (photos), qualité de l'image / Cadence d'enregistrement des images (vidéos) (51)
- 14 Valeur d'ouverture
- 15 Flash (83)
- 16 i-contraste (74, 106)
- 17 Plage de mise au point (78)
- 18 Taille du fichier
- 19 Photos : résolution (179)  
Vidéos : durée de lecture (179)

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



- 20 Lecture de groupe (192), édition d'images (104 – 107)
- 21 Protection (97)
- 22 Favoris (103)
- 23 Mes couleurs (76, 106), correction de l'effet des lampes au mercure (50)
- 24 Correction des yeux rouges (50, 107)
- 25 Date/heure de prise de vue (14)



- Certaines informations peuvent ne pas s'afficher pendant l'affichage des images sur un téléviseur (147).

## ■ Récapitulatif du panneau de commande des vidéos de la section « Affichage » (87)

|  |                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sortir                                                                                                           |
|  | Lire                                                                                                             |
|  | Mouvement lent (Appuyez sur les touches <<><>> pour ajuster la vitesse de lecture. Le son n'est pas émis.)       |
|  | Saut arrière* ou Vidéo précédent (34) (Pour continuer le saut arrière, maintenez enfoncée la touche <PUSH SET>.) |
|  | Image précédente (Pour le retour rapide, maintenez enfoncée la touche <PUSH SET>.)                               |
|  | Image suivante (Pour l'avance rapide, maintenez enfoncée la touche <PUSH SET>.)                                  |
|  | Saut avant* ou Vidéo suivant (34) (Pour continuer le saut avant, maintenez enfoncée la touche <PUSH SET>.)       |
|  | Éditer (108)                                                                                                     |
|  | Effacer vidéo (affiché lorsqu'un résumé vidéo est sélectionné (109))                                             |
|  | Indiqué lorsque l'appareil photo est raccordé à une imprimante compatible PictBridge (151).                      |

\* Affiche l'image située environ 4 secondes avant ou après l'image actuelle.



- Pendant la lecture vidéo, vous pouvez sauter en arrière ou en avant (ou au chapitre précédent ou suivant) en appuyant sur les touches <<><>>.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Tableaux des fonctions et menus

### Fonctions disponibles dans chaque mode de prise de vue

| Mode de prise de vue                                                                       | Mode de prise de vue |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                            |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Fonction</b>                                                                            |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Correction de l'exposition ( 72)                                                           | -                    | -  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flash ( 41, 83)                                                                            |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                            | 0                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|                                                                                            | -                    | -  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|                                                                                            | *1                   | *1 | 0 | - | - | - | - | - | - | *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
|                                                                                            | 0                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mémorisation de l'exposition automatique/Mémorisation de l'exposition au flash ( 73, 84)*2 | -                    | -  | 0 | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mémorisation de la mise au point automatique ( 83)                                         | -                    | -  | 0 | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Plage de mise au point ( 78)                                                               |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                            | 0                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                                                            | -                    | -  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Suivi AF ( 80)                                                                             | -                    | -  | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | -  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Affichage à l'écran ( 27)                                                                  |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Aucune information affichée                                                                | 0                    | 0  | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Affichage d'informations                                                                   | 0                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*1 Non disponible, mais bascule sur dans certains cas.

\*2 Mémorisation de l'exposition au flash non disponible en mode de flash .

0 Disponible ou réglé automatiquement. - Non disponible.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index





| Mode de prise de vue             | Mode de prise de vue |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                  | AUTO                 | P |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Fonction</b>                  |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mode drive (📖77)                 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  | O                    | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O  | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                  | -                    | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                  | -                    | - | O | O | O | - | - | - | O | - | O | O  | O | O | O | O | O | O | O | - |
| <b>Format images fixes (📖49)</b> |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16:9 3:2 4:3 1:1                 | -                    | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | *6 | - | - | O | O | O | O | O | - |
| <b>Résolution (📖49)</b>          |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| L                                | O                    | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O  | O | O | O | O | O | O | O | O |
| M1M2                             | O                    | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | O | O | O |
| M                                | -                    | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S                                | O                    | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | O | O | O |
| <b>Compression (📖85)</b>         |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  | -                    | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                  | O                    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O  | O | O | O | O | O | O | O | O |
| <b>Qualité vidéo (📖51)</b>       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1920                             | O                    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | -  | O | O | O | O | O | O | O | - |
| 1280 1640                        | O                    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | *7 | O | O | O | O | O | O | O | - |
| 240 1720                         | -                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | O |

\*6 Seuls [4:3] et [16:9] sont disponibles.

\*7 Se synchronise sur le réglage du rapport largeur-hauteur et se règle automatiquement (📖60).

O Disponible ou réglé automatiquement. - Non disponible.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index






| Mode de prise de vue                  |                                            |  |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                       |                                            |  | AUTO | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>Fonction</b>                       |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
| i-contraste (📖74)                     |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Auto                                  |                                            | O                                                                                 | O    | O | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | O                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | - |
| Arrêt                                 |                                            | -                                                                                 | -    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | -                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O |
| Corr. lum. halog (📖50)                |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Marche/Arrêt                          |                                            | -                                                                                 | O    | - | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | - |
| Filtre A. vent (📖51)                  |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Marche/Arrêt                          |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | -                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | - |
| Afficher l'image après la prise (📖55) |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Durée affichage                       | Arrêt/Rapide/2 sec./4 sec./8 sec./Maintien | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | - |
| Infos affichage                       | Arrêt                                      | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | - |
|                                       | Détaillé                                   | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | - |
| Détec. clignem. (📖53)                 |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Marche                                |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | - |
| Arrêt                                 |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O |
| Quadrillage (📖52)                     |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Marche                                |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | - |
| Arrêt                                 |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O |
| Mode Stabilisé (📖85)                  |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Arrêt                                 |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | -                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O |
| Continu                               |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O |
| Prise de vue                          |                                            | -                                                                                 | -    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | -                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | - |
| Cachet date (📖42)                     |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Arrêt                                 |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O |
| Date / Date/heure                     |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | -                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | - |
| Réglages identif. visages (📖43)       |                                            |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |
|                                       |                                            | O                                                                                 | O    | O | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                 | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O                                                                                   | O |

O Disponible ou réglé automatiquement. - Non disponible.

- Si vous utilisez [Identif visage] (📖43) pour photographier, les noms ne s'affichent pas dans [📷], [📷], [📷], [📷] ou [📷], mais ils sont enregistrés sur les photos.
- Réglage disponible, mais si vous utilisez [Identif visage] (📖43) pour photographier, les noms ne s'affichent pas dans [📷] et ils ne sont pas enregistrés dans les vidéos.

- Couverture
- Remarques préliminaires et mentions légales
- Sommaire : Procédures de base
- Guide élémentaire
- Guide avancé
- 1 Notions de base de l'appareil photo
- 2 Mode auto/Mode auto hybride
- 3 Autres modes de prise de vue
- 4 Mode P
- 5 Mode de lecture
- 6 Fonctions Wi-Fi
- 7 Menu de réglage
- 8 Accessoires
- 9 Annexe
- Index



## ⚙️ Menu Configurer

| Élément          | Page de réf. | Élément                     | Page de réf. |
|------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Muet             | 📖 138        | Formater                    | 📖 141, 142   |
| Volume           | 📖 138        | N° fichiers                 | 📖 143        |
| Conseils & infos | 📖 138        | Créer dossier               | 📖 143        |
| Date/Heure       | 📖 14         | Unités                      | 📖 143        |
| Fuseau horaire   | 📖 139        | Système vidéo               | 📖 150        |
| Rétract. obj.    | 📖 139        | Com. via HDMI               | 📖 148        |
| Mode veille      | 📖 140        | Paramètres Wi-Fi            | 📖 110        |
| Mode éco         | 📖 26, 140    | Afficher logo certification | 📖 143        |
| Luminosité       | 📖 141        | Langue 🗣️                   | 📖 15         |
| Première image   | 📖 141        | Réinit. tout                | 📖 144        |

## 📺 Menu Lecture

| Élément             | Page de réf. | Élément                  | Page de réf. |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Diaporama           | 📖 95         | Recadrer                 | 📖 104        |
| Effacer             | 📖 99         | Mes couleurs             | 📖 106        |
| Protéger            | 📖 97         | Infos identific. visages | 📖 90         |
| Rotation            | 📖 101        | Défil. affich.           | 📖 88         |
| Favoris             | 📖 103        | Grouper images           | 📖 92         |
| Config. livre photo | 📖 159        | Rotation auto            | 📖 102        |
| i-contraste         | 📖 106        | Poursuivre               | 📖 88         |
| Correc yeux rouges  | 📖 107        | Transition               | 📖 88         |
| Rogner              | 📖 105        |                          |              |

## 🖨️ Menu Impression

| Élément              | Page de réf. | Élément             | Page de réf. |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Imprimer             | –            | Sél. toutes vues    | 📖 158        |
| Sél. vues & quantité | 📖 157        | Annuler tout        | 📖 158        |
| Sélectionner série   | 📖 158        | Réglages impression | 📖 156        |

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Mode de lecture Menu FUNC.

| Élément    | Page de réf. | Élément                   | Page de réf. |
|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Rotation   | 101          | Lecture par groupe        | 92           |
| Protéger   | 97           | Lire résumé vidéo associé | 89           |
| Favoris    | 103          | Liste/Lect. résumés vidéo | 90           |
| Effacer    | 99           | Défil. intell.            | 96           |
| Imprimer   | 151          | Rech. images              | 91           |
| Lire vidéo | 87           | Diaporama                 | 95           |

## Précautions de manipulation

- Cet appareil photo est un dispositif électronique de haute précision. Évitez de le faire tomber ou de le soumettre à un fort impact.
- Ne placez jamais l'appareil photo à proximité d'aimants, de moteurs ou d'autres appareils générant de forts champs électromagnétiques, pouvant provoquer un dysfonctionnement ou effacer les données d'image.
- Si des gouttes d'eau ou de la poussière se collent à l'appareil photo ou l'écran, essuyez-les avec un chiffon doux et sec, comme un chiffon pour lunettes. Ne le frottez pas trop fort et ne forcez pas dessus.
- N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants organiques pour nettoyer l'appareil photo ou l'écran.
- Pour enlever la poussière de l'objectif, utilisez un soufflet. Si le nettoyage se révèle difficile, prenez contact avec un centre d'assistance Canon.
- Pour éviter la formation de condensation sur l'appareil photo après un brusque changement de températures (lorsque l'appareil photo est transféré d'un endroit froid à un endroit chaud), placez-le dans un sac plastique hermétique refermable et laissez-le s'adapter progressivement à la température avant de le retirer du sac.
- Si de la condensation se forme sur l'appareil photo, cessez immédiatement de l'utiliser. Si vous continuez d'utiliser l'appareil photo dans cet état, vous risquez de l'endommager. Retirez la batterie et la carte mémoire et attendez que l'humidité se soit évaporée avant de le réutiliser.
- Avant de ranger la batterie pour une période prolongée, épuisez la charge restante de la batterie, retirez-la de l'appareil photo et rangez-la dans un sac en plastique ou dans un emballage similaire. Si vous rangez une batterie partiellement chargée pendant une période prolongée (environ un an), sa durée de vie peut en être réduite ou ses performances affectées.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pixels effectifs de l'appareil photo (Max.)</b>    | Environ 12,1 millions de pixels                                                                                                                  |
| <b>Distance focale de l'objectif</b>                  | 10x zoom : 4.3 (GA) – 43.0 (T) mm<br>(équivalente au format 24 x 36 mm : 24 (GA) – 240 (T) mm)                                                   |
| <b>Écran LCD</b>                                      | LCD TFT couleur type 3,0<br>Pixels effectifs : environ 461 000 points                                                                            |
| <b>Format de fichier</b>                              | Compatible avec les normes Design rule for Camera File system et DPOF (version 1.1)                                                              |
| <b>Type de données</b>                                | Photos : Exif 2.3 (JPEG)<br>Vidéos : MOV (données d'image : H.264 ; données audio : PCM linéaire (stéréo))                                       |
| <b>Interface</b>                                      | Hi-speed USB<br>Sortie HDMI<br>Sortie audio analogique (stéréo)<br>Sortie vidéo analogique (NTSC/PAL)                                            |
| <b>Normes Wi-Fi</b>                                   | IEEE802.11b/g/n*<br>* Bande 2,4 GHz uniquement                                                                                                   |
| <b>Méthodes de transmission Wi-Fi</b>                 | Modulation OFDM (IEEE 802.11g/n)<br>Modulation DSSS (IEEE 802.11b)                                                                               |
| <b>Modes de communication Wi-Fi</b>                   | Mode infrastructure*, mode ad hoc<br>* Prend en charge la configuration protégée Wi-Fi                                                           |
| <b>Canaux Wi-Fi pris en charge</b>                    | Power Shot ELPH 330 HS: 1 – 11<br>IXUS 255 HS: 1 – 13                                                                                            |
| <b>Sécurité Wi-Fi</b>                                 | WEP, WPA-PSK (AES/TKIP),<br>WPA2-PSK (AES/TKIP)                                                                                                  |
| <b>Source d'alimentation</b>                          | Batterie NB-4L<br>Kit adaptateur secteur ACK-DC60                                                                                                |
| <b>Dimensions (d'après les directives de la CIPA)</b> | 97,2 x 56,4 x 22,5 mm (3,83 x 2,22 x 0,89 pouces)                                                                                                |
| <b>Poids (d'après les directives de la CIPA)</b>      | Environ 144 g (environ 5,08 onces ; batterie et carte mémoire incluses)<br>Environ 125 g (environ 4,41 onces ; boîtier de l'appareil uniquement) |

## Nombre de prises de vue/Durée d'enregistrement, durée de lecture

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nombre de prises de vue</b>        | Environ 220                 |
| <b>en Mode veille</b>                 | Environ 300                 |
| <b>Durée d'enregistrement vidéo*1</b> | Environ 45 minutes          |
| <b>Prise de vue en continu*2</b>      | Environ 1 heure, 20 minutes |
| <b>Durée de lecture</b>               | Environ 4 heures            |

\*1 Durée avec les réglages par défaut de l'appareil photo, dans le cadre d'un fonctionnement normal, comme la prise de vue, la pause, la mise sous et hors tension de l'appareil photo et le zoom.

\*2 Durée disponible lors de l'enregistrement répété de la durée maximale de la vidéo (jusqu'à ce que l'enregistrement s'arrête automatiquement).

- Le nombre de prises de vue possible est déterminé sur la base des directives de mesure de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Dans certaines conditions de prise de vue, le nombre de prises de vue et la durée d'enregistrement peuvent être inférieurs à ceux indiqués ci-dessus.
- Nombre de prises de vue/durée avec la batterie complètement chargée.

### Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Nombre de prises de vue 4:3 par carte mémoire

| Pixels d'enregistrement               | Taux de compression | Nombre de prises de vue par carte mémoire (approximatif) |        |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                                       |                     | 8 Go                                                     | 32 Go  |
| <b>L</b> (Grande)<br>12M/4000x3000    |                     | 1379                                                     | 5568   |
|                                       |                     | 2192                                                     | 8850   |
| <b>M1</b> (Moyenne 1)<br>6M/2816x2112 |                     | 2431                                                     | 9814   |
|                                       |                     | 3721                                                     | 15020  |
| <b>M2</b> (Moyenne 2)<br>2M/1600x1200 |                     | 7442                                                     | 30040  |
|                                       |                     | 12927                                                    | 52176  |
| <b>S</b> (Petite)<br>0,3M/640x480     |                     | 27291                                                    | 110150 |
|                                       |                     | 40937                                                    | 165225 |

- Les valeurs de ce tableau ont été mesurées selon des normes établies par Canon et peuvent varier en fonction du sujet, de la carte mémoire et des réglages de l'appareil photo.
- Les valeurs dans ce tableau sont basées sur un rapport largeur-hauteur 4:3. Si le rapport largeur-hauteur est modifié ( 49), un nombre plus important d'images peut être pris étant donné que la taille des données par image est plus petite que celle des images 4:3. Cependant, les images **[M2]** 16:9 ayant un réglage de 1920 x 1080 pixels, leur taille de données sera plus grande que celle des images 4:3.

## Durée d'enregistrement par carte mémoire

| Qualité de l'image | Durée d'enregistrement par carte mémoire |                 |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                    | 8 Go                                     | 32 Go           |
|                    | 29 min 37 s                              | 1 h 59 min 41 s |
|                    | 42 min 09 s                              | 2 h 50 min 17 s |
|                    | 1 h 28 min 53 s                          | 5 h 59 min 05 s |

- Les valeurs de ce tableau ont été mesurées selon des normes établies par Canon et peuvent varier en fonction du sujet, de la carte mémoire et des réglages de l'appareil photo.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la taille du fichier de clip atteint 4 Go ou lorsque la durée d'enregistrement atteint environ 10 minutes en mode ou et environ 1 heure en mode .
- Sur certaines cartes mémoire, l'enregistrement peut s'arrêter même si la durée maximale du clip n'a pas été atteinte. Il est recommandé d'utiliser des cartes mémoire de classe SD Speed Class 6 ou supérieure.

## Portée du flash

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Grand angle maximum (  | 50 cm – 4,0 m (1,6 – 13 pieds) |
| Téléobjectif maximum ( | 1,0 – 2,0 m (3,3 – 6,6 pieds)  |

## Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



## Plage de prise de vue

| Mode de prise de vue | Plage de mise au point                                                            | Grand angle maximum (mm)            | Téléobjectif maximum (mm) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>AUTO</b>          | –                                                                                 | 1 cm (0,4 pouce) – infini           | 1 m (3,3 pieds) – infini  |
| Autres modes         |  | 5 cm (2,0 pouces) – infini          | 1 m (3,3 pieds) – infini  |
|                      |  | 1 cm – 50 cm (0,4 pouce – 1,6 pied) | –                         |
|                      |  | 3 m (9,8 pieds) – infini            | 3 m (9,8 pieds) – infini  |

\* Non disponible dans certains modes de prise de vue.

## Vitesse de la prise de vue en continu

| Mode de prise de vue                                                              | Vitesse              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>P</b>                                                                          | Environ 2,4 prises/s |
|  | Environ 6,2 prises/s |

## Vitesse d'obturation

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Mode <b>[AUTO]</b> , plage automatiquement réglée | 1 – 1/2000 s |
|---------------------------------------------------|--------------|

## Ouverture

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Nombre f | f/3.0 / f/9.0 (GA), f/6.9 / f/20 (T) |
|----------|--------------------------------------|

## Batterie NB-4L

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Type :                           | Batterie lithium-ion rechargeable                |
| Tension nominale :               | 3,7 V CC                                         |
| Capacité nominale :              | 760 mAh                                          |
| Cycles de charge :               | Environ 300 fois                                 |
| Températures de fonctionnement : | 0 – 40 °C (32 – 104 °F)                          |
| Dimensions :                     | 35,4 x 40,3 x 5,9 mm (1,39 x 1,59 x 0,23 pouces) |
| Poids :                          | Environ 17 g (environ 0,60 once)                 |

## Chargeur de batterie CB-2LV/CB-2LVE

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Puissance nominale en entrée :   | 100 – 240 V CA (50/60 Hz), 0,1 A (100 V) – 0,06 A (240 V)   |
| Puissance nominale en sortie :   | 4,2 V CC, 0,65 A                                            |
| Durée de charge :                | Environ 1 heure 30 minutes (lors de l'utilisation de NB-4L) |
| Indicateur de charge :           | Charge en cours : orange / Complètement chargée : vert      |
| Températures de fonctionnement : | 0 – 40 °C (32 – 104 °F)                                     |

- Toutes les données sont basées sur des tests réalisés par Canon.
- Les caractéristiques et l'apparence de l'appareil photo sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

## Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture

**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



# Index

## A

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Accessoires .....                    | 146 |
| Adaptateur secteur .....             | 150 |
| Adresse MAC .....                    | 124 |
| Affichage.....                       | 17  |
| Affichage agrandi .....              | 94  |
| Affichage de l'index .....           | 91  |
| Affichage image par image .....      | 17  |
| Affichage sur un téléviseur.....     | 147 |
| Défilement intelligent.....          | 96  |
| Diaporama.....                       | 95  |
| Recherche d'images .....             | 91  |
| Affichage agrandi.....               | 94  |
| Affichage sur un téléviseur .....    | 147 |
| AF servo .....                       | 82  |
| AiAF visage (mode Zone AF) .....     | 79  |
| Ajout de périphériques cibles        |     |
| Appareil photo .....                 | 122 |
| Imprimante .....                     | 129 |
| Ordinateur .....                     | 125 |
| Services Web .....                   | 119 |
| Smartphone.....                      | 120 |
| Alimentation → Batterie              |     |
| → Kit adaptateur secteur             |     |
| Alimentation secteur.....            | 150 |
| Appareil photo                       |     |
| Ajout de périphériques cibles .....  | 122 |
| Pseudonyme .....                     | 116 |
| Réinit. tout.....                    | 144 |
| Assemblage (mode de prise de vue)... | 69  |

## B

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Balance des blancs (couleur) .....     | 75                 |
| Balance des blancs multi-zones .....   | 50                 |
| Balance des blancs personnalisée ..... | 75                 |
| Batterie                               |                    |
| Charge .....                           | 11                 |
| Mode éco .....                         | 26                 |
| Mode veille.....                       | 140                |
| Niveau .....                           | 169                |
| Borne.....                             | 148, 149, 150, 152 |
| Bougé de l'appareil photo.....         | 85                 |

## C

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Câble AV stéréo.....                | 149    |
| Câble d'interface.....              | 2, 21  |
| Câble HDMI .....                    | 147    |
| CameraWindow                        |        |
| Écran.....                          | 128    |
| CANON iMAGE GATEWAY                 |        |
| Réglages .....                      | 117    |
| Cartes mémoire.....                 | 2, 116 |
| Durée d'enregistrement.....         | 179    |
| Cartes mémoire SD/SDHC/SDXC         |        |
| → Cartes mémoire                    |        |
| CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution      |        |
| Disk.....                           | 2      |
| Centre (mode Zone AF).....          | 81     |
| Chargeur de batterie.....           | 2, 146 |
| Configuration d'un livre photo..... | 159    |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Connexion                                         |         |
| Services Web .....                                | 119     |
| Contenu du coffret .....                          | 2       |
| Correction de l'effet des lampes au mercure ..... | 50      |
| Correction des yeux rouges.....                   | 50, 107 |
| Couleur (balance des blancs).....                 | 75      |
| Couleur contrastée                                |         |
| (mode de prise de vue).....                       | 62      |

## D

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Date/heure                         |        |
| Ajout de cachets dates.....        | 42     |
| Horloge mondiale .....             | 139    |
| Modification .....                 | 15     |
| Pile de sauvegarde de la date..... | 15     |
| Réglages .....                     | 14     |
| Défaut → Réinit. tout              |        |
| Défilement intelligent .....       | 96     |
| Dépannage.....                     | 162    |
| Détection du clignement .....      | 53, 55 |
| Diaporama .....                    | 95     |
| DPOF.....                          | 156    |
| Dragonne.....                      | 2, 11  |

## E

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Écran                            |          |
| Icônes.....                      | 168, 169 |
| Langue d'affichage.....          | 15       |
| Menu → Menu FUNC., menu          |          |
| Édition                          |          |
| Correction des yeux rouges ..... | 107      |
| i-contraste .....                | 106      |
| Mes couleurs.....                | 106      |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Recadrage des images .....                                               | 104 |
| Rognage.....                                                             | 105 |
| Effacement .....                                                         | 99  |
| Effet miniature (mode de prise de vue) 60                                |     |
| Effet poster (mode de prise de vue)....                                  | 59  |
| Effet Toy Camera                                                         |     |
| (mode de prise de vue).....                                              | 61  |
| Effet très grand                                                         |     |
| angle (mode de prise de vue).....                                        | 59  |
| Envoi d'images .....                                                     | 131 |
| Nombre maximal d'images qu'il est possible d'envoyer simultanément ..... | 131 |
| Exposition                                                               |     |
| Correction.....                                                          | 72  |
| Mémorisation de l'exposition au flash.....                               | 84  |
| Mémorisation de l'exposition automatique .....                           | 73  |

## F

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Favoris.....                              | 103 |
| Feu d'artifice (mode de prise de vue) ..  | 57  |
| Flash                                     |     |
| Désactivation du flash .....              | 41  |
| Marche .....                              | 83  |
| Synchro lente .....                       | 84  |
| Flou artistique (mode de prise de vue) 61 |     |

## G

|          |    |
|----------|----|
| GPS..... | 89 |
|----------|----|

## H

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Horloge .....          | 30  |
| Horloge mondiale ..... | 139 |

## Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture


6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>I</b>                                     |          |
| i-contraste.....                             | 74, 106  |
| Identification de visage.....                | 43       |
| Images                                       |          |
| Effacement.....                              | 99       |
| Lecture → Affichage                          |          |
| Protection.....                              | 97       |
| Images au ton sépia.....                     | 76       |
| Images en noir et blanc.....                 | 76       |
| Impression.....                              | 151      |
| Indicateur.....                              | 30       |
| Infini (mode de mise au point).....          | 78       |
| Informations de connexion                    |          |
| Édition.....                                 | 134      |
| Effacement.....                              | 135      |
| Modification du pseudonyme.....              | 135      |
| <b>K</b>                                     |          |
| Kit adaptateur secteur.....                  | 146, 150 |
| <b>L</b>                                     |          |
| Lampe.....                                   | 54       |
| Langue d'affichage.....                      | 15       |
| Lecture → Affichage                          |          |
| Logiciels                                    |          |
| CD-ROM DIGITAL CAMERA                        |          |
| Solution Disk.....                           | 2        |
| Installation.....                            | 21       |
| Sauvegarde des images sur un ordinateur..... | 21       |
| <b>M</b>                                     |          |
| Macro (mode de mise au point).....           | 78       |
| Mémorisation de la mise au point.....        | 81       |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Mémorisation de la mise au point automatique..... | 83       |
| Mémorisation de l'exposition au flash..           | 84       |
| Mémorisation de l'exposition automatique.....     | 73       |
| Menu                                              |          |
| Procédures de base.....                           | 29       |
| Tableau.....                                      | 171      |
| Menu FUNC.                                        |          |
| Procédures de base.....                           | 28       |
| Tableau.....                                      | 172, 177 |
| Mes couleurs.....                                 | 76, 106  |
| Messages d'erreur.....                            | 166      |
| Méthode de mesure.....                            | 73       |
| Mise au point                                     |          |
| AF servo.....                                     | 82       |
| Mémorisation de la mise au point automatique..... | 83       |
| Zones AF.....                                     | 79       |
| Zoom sur pt AF.....                               | 52       |
| Mode auto hybride (mode de prise de vue).....     | 34       |
| Mode AUTO (mode de prise de vue).....             | 16, 32   |
| Mode de point d'accès de l'appareil photo.....    | 120, 129 |
| Mode drive.....                                   | 77       |
| Mode éco.....                                     | 26       |
| Mode veille.....                                  | 140      |
| Monochrome (mode de prise de vue)..               | 62       |
| <b>N</b>                                          |          |
| Neige (mode de prise de vue).....                 | 57       |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Nocturne manuel (mode de prise de vue).....         | 57       |
| Numérotation de fichiers.....                       | 142      |
| <b>O</b>                                            |          |
| Obturbateur intelligent (mode de prise de vue)..... | 64       |
| Ordinateur                                          |          |
| Ajout de périphériques cibles.....                  | 125      |
| Environnement.....                                  | 20       |
| Préparation.....                                    | 123      |
| <b>P</b>                                            |          |
| Permuter couleur (mode de prise de vue).....        | 63       |
| PictBridge.....                                     | 147, 151 |
| Piles → Date/heure (Pile de sauvegarde de la date)  |          |
| Plage de mise au point                              |          |
| Infini.....                                         | 78       |
| Macro.....                                          | 78       |
| P (mode de prise de vue).....                       | 72       |
| Point d'accès                                       |          |
| Nombre d'éléments affichés.....                     | 128      |
| Paramètres manuels.....                             | 128      |
| Portrait (mode de prise de vue).....                | 57       |
| Prise de vue                                        |          |
| Date/heure de prise de vue → Date/heure             |          |
| Informations sur la prise de vue..                  | 168      |
| Prise de vue en continu.....                        | 77       |
| Rafale à grande vitesse (mode de prise de vue)..... | 68       |
| Programme d'exposition automatique.....             | 72       |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Protection.....                                                      | 97  |
| Pseudonyme                                                           |     |
| Appareil photo.....                                                  | 116 |
| Connexion.....                                                       | 135 |
| <b>Q</b>                                                             |     |
| Quadrillage.....                                                     | 52  |
| Qualité de l'image                                                   |     |
| → Taux de compression (qualité d'image)                              |     |
| <b>R</b>                                                             |     |
| Rafale à grande vitesse (mode de prise de vue).....                  | 68  |
| Rapport largeur-hauteur.....                                         | 49  |
| Recadrage des images.....                                            | 104 |
| Recherche.....                                                       | 91  |
| Réinitialisation des paramètres                                      |     |
| Wi-Fi.....                                                           | 136 |
| Réinit. tout.....                                                    | 144 |
| Résolution (taille d'image).....                                     | 49  |
| Retardateur.....                                                     | 39  |
| Personnalisation du retardateur....                                  | 40  |
| Retardateur 2 secondes.....                                          | 40  |
| Retardateur avec détection de clignement (mode de prise de vue)..... | 65  |
| Retardateur avec détection des visages (mode de prise de vue)....    | 66  |
| Retardateur avec détection de clignement (mode de prise de vue)....  | 65  |
| Retardateur avec détection des visages (mode de prise de vue).....   | 66  |
| Rognage.....                                                         | 105 |
| Rotation.....                                                        | 101 |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Couverture</b>                            |
| Remarques préliminaires et mentions légales  |
| <b>Sommaire : Procédures de base</b>         |
| <b>Guide élémentaire</b>                     |
| <b>Guide avancé</b>                          |
| <b>1</b> Notions de base de l'appareil photo |
| <b>2</b> Mode auto/Mode auto hybride         |
| <b>3</b> Autres modes de prise de vue        |
| <b>4</b> Mode P                              |
| <b>5</b> Mode de lecture                     |
| <b>6</b> Fonctions Wi-Fi                     |
| <b>7</b> Menu de réglage                     |
| <b>8</b> Accessoires                         |
| <b>9</b> Annexe                              |
| <b>Index</b>                                 |



|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| <b>S</b>                                             |     |
| Sauvegarde des images sur un ordinateur .....        | 128 |
| Services Web                                         |     |
| Afficher l'ordre .....                               | 118 |
| Ajout de périphériques cibles .....                  | 117 |
| Connexion .....                                      | 119 |
| Smartphone .....                                     | 120 |
| Ajout de périphériques cibles .....                  | 120 |
| Modification des paramètres de confidentialité ..... | 122 |
| Paramètres de confidentialité .....                  | 121 |
| Sons .....                                           | 138 |
| Sourire (mode de prise de vue) .....                 | 64  |
| Suivi AF .....                                       | 80  |
| Super éclatant (mode de prise de vue) .....          | 59  |

## T

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Taux de compression (qualité d'image) ..... | 85 |
| Téléconvertisseur numérique .....           | 79 |

## V

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vidéo pour lecture au ralenti (mode vidéo) .....                       | 70  |
| Vidéos                                                                 |     |
| Durée d'enregistrement .....                                           | 179 |
| Édition .....                                                          | 108 |
| Qualité d'image (résolution/cadence d'enregistrement des images) ..... | 51  |
| Vitesse ISO .....                                                      | 74  |
| Vitesse lente (mode de prise de vue) ..                                | 67  |
| Voyager avec votre appareil photo ....                                 | 139 |

## W

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Wi-Fi .....                     | 111, 124 |
| Point d'accès .....             | 124      |
| Réglages .....                  | 123      |
| Windows                         |          |
| Affichage de CameraWindow ..... | 128      |
| Réglages .....                  | 124      |
| WPS                             |          |
| Méthode PBC .....               | 126      |
| Méthode PIN .....               | 127      |

## Z

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Zones AF .....       | 79         |
| Zoom .....           | 16, 32, 39 |
| Zoom numérique ..... | 39         |

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture


**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index



**ATTENTION**

RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES.  
 REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES.

**FCC/IC Notice**

Model: PC1897 (including WLAN Module Model WM219, FCC ID: AZD219)

Les connaissances scientifiques dont nous disposons n'ont mis en évidence aucun problème de santé associé à l'usage des appareils sans fil à faible puissance. Nous ne sommes cependant pas en mesure de prouver que ces appareils sans fil à faible puissance sont entièrement sans danger. Les appareils sans fil à faible puissance émettent une énergie radioélectrique (RF) très faible dans le spectre des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors qu'une dose élevée de RF peut avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles RF qui ne produisent pas de chaleur n'a pas de mauvais effets connus sur la santé. De nombreuses études ont été menées sur les expositions aux RF faibles et n'ont révélé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il pouvait y avoir certains effets biologiques, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Ce modèle a été testé et jugé conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les directives d'exposition aux fréquences radioélectriques spécifiées dans le Supplément C à OET65 et RSS-102 sur les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques IC.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Complies with  
 IDA Standards  
 DB00671

Ce produit est installé avec le module WLAN, certifié conforme aux normes définies par IDA Singapour.

**Le Canada et les Etats-Unis seulement :**

La batterie aux ions de lithium qui actionne le produit est recyclable. Pour obtenir des renseignements sur les façons de recycler cette batterie, veuillez appeler au 1-800-8-BATTERY.

**Marques déposées**

- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Cet appareil intègre la technologie exFAT concédée sous licence par Microsoft.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques ou des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.

**À propos de la licence MPEG-4**

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

**Réglementation canadienne sur les interférences radio**

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire : Procédures de base

Guide élémentaire

Guide avancé

1 Notions de base de l'appareil photo

2 Mode auto/Mode auto hybride

3 Autres modes de prise de vue

4 Mode P

5 Mode de lecture

6 Fonctions Wi-Fi

7 Menu de réglage

8 Accessoires

9 Annexe

Index



## Limitation de la responsabilité

- La réimpression, la transmission ou le stockage dans un système de stockage d'une partie quelconque de ce guide sans l'autorisation de Canon est strictement interdit.
- Canon se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de ce guide, sans avis préalable.
- Les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce guide peuvent différer légèrement de l'équipement utilisé.
- Indépendamment de ce qui précède, Canon décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inadaptée des produits.

Couverture

Remarques préliminaires et mentions légales

Sommaire :  
Procédures de base

Guide  
élémentaire

Guide avancé

**1** Notions de base de l'appareil photo

**2** Mode auto/Mode auto hybride

**3** Autres modes de prise de vue

**4** Mode P

**5** Mode de lecture

**6** Fonctions Wi-Fi

**7** Menu de réglage

**8** Accessoires

**9** Annexe

Index

