

IXUS 265 HS

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (📖 6), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 📄: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltilen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.
På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-11LH



Batterioplader
CB-2LF/CB-2LFE



Håndledsrem



Startvejledning



Hæftet Canon
garantierklæring

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📄2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort*



* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, skal være beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

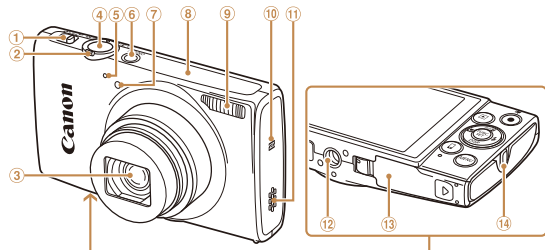


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ① Funktionsvælger | ⑦ Indikator |
| ② Zoomknap | ⑧ Wi-Fi-antenneområde |
| Optagelse: <M> (telefoto) / | ⑨ Flash |
| <W> (vidvinkel) | ⑩ N (N-mærke)* |
| Afspilning: <Q> (forstør) / | ⑪ Højttaler |
| <R> (oversigt) | ⑫ Stik til stativ |
| ③ Objektiv | ⑬ Dæksel til hukommelseskort/batteri |
| ④ Udløserknap | ⑭ Remholder |
| ⑤ Mikrofon | * Bruges sammen med NFC-funktioner |
| ⑥ Knappen ON/OFF | (boks 89). |

- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- **I**: Vigtige oplysninger, du bør vide.
- **T**: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet.
- **xx**: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

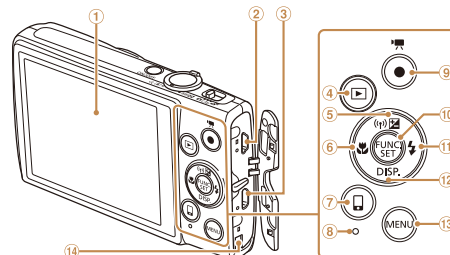

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ① Skærm (LCD-skærm) | ⑧ indikator |
| ② AV OUT (audio/videoudgang)/ | ⑨ Filmknap |
| DIGITAL-stik | ⑩ Knappen FUNC. / SET |
| ③ HDMI™-stik | ⑪ Knappen <M> (Flash) / Højre |
| ④ Knappen <Q> (Afspilning) | ⑫ Knappen <DISP. (Visning)> / Ned |
| ⑤ Knappen <T> | ⑬ Knappen <MENU> |
| (Eksponeringskompensation) / | ⑭ Kabelport til jævnstrømskobler |
| <Wi-Fi> / Op | |
| ⑥ Knappen <M> (Makro) / Venstre | |
| ⑦ Knappen <I> (Tilslutning af | |
| mobilenheder) | |

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.

- <▲> Knappen Op ⑤ bagpå
- <◀> Knappen Venstre ⑥ bagpå
- <▶> Knappen Højre ⑪ bagpå
- <▼> Knappen Ned ⑫ bagpå

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Kassens indhold | 2 |
| Kompatible hukommelseskort..... | 2 |
| Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger | 2 |
| Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen | 3 |
| Indholdsfortegnelse | 4 |
| Almindelig kamerabetjening..... | 5 |
| Sikkerhedsregler..... | 6 |

Grundlæggende vejledning... 9

| | |
|------------------------------|----|
| Første klargøring..... | 10 |
| Afprøvning af kameraet | 14 |

Avanceret vejledning 18

Grundlæggende oplysninger om kameraet 18

| | |
|---|----|
| Tænd/sluk | 19 |
| Udløserknop..... | 20 |
| Visningsindstillinger for optagelse | 20 |
| Brug af menuen FUNC. | 21 |
| Brug af menuer | 22 |
| Skærmtastatur | 23 |
| Indikatorvisning | 23 |
| Ur | 24 |

Auto-tilstand/Hybrid

Auto-tilstand 25

| | |
|--|----|
| Optagelse med kameravalgte indstillinger | 26 |
| Almindelige, praktiske funktioner... 31 | |
| Funktioner til billedtilpasning..... | 35 |
| Nyttige optagelsesfunktioner | 37 |
| Tilpasning af kamerafunktionen ... 38 | |

Andre optagelsestilstande..... 41

| | |
|---|----|
| Bestemte motiver..... | 42 |
| Anvendelse af specialeffekter | 43 |
| Specialtilstande til andre formål... 48 | |

Tilstanden P 51

| | |
|--|----|
| Optagelse i tilstanden program-AE ([P])..... | 52 |
| Billedets lysstyrke (Eksposering)..... | 52 |
| Billedfarver | 55 |
| Optagelsesradius og fokusering.... | 57 |
| Flash | 61 |
| Andre indstillinger | 62 |

Afspilningstilstand 64

| | |
|---|----|
| Visning | 65 |
| Gennemsyn og filtrering af billeder.... | 68 |
| Billedvisningsindstillinger | 70 |

| | |
|---|----|
| Beskyttelse af billeder | 72 |
| Sletning af billeder | 74 |
| Rotering af billeder..... | 76 |
| Mærkning af billeder som favoritter ... | 77 |
| Redigering af stillbilleder..... | 78 |
| Redigering af film | 81 |

Wi-Fi-funktioner 83

| | |
|---|-----|
| Det kan du bruge Wi-Fi til | 84 |
| Registrering af webtjenester | 86 |
| Installation af CameraWindow på en smartphone | 89 |
| Forberedelse af registrering af en computer | 90 |
| Åbning af Wi-Fi-menuen | 92 |
| Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt | 93 |
| Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt | 98 |
| Oprettelse af forbindelse til et andet kamera | 100 |
| Afsendelse af billeder | 101 |
| Lagring af billeder på en computer.... | 103 |
| Tryk på knappen <□> | 104 |
| Automatisk afsendelse af billeder (billedsynkronisering)..... | 106 |
| Geotagging af billeder på kameraet..... | 107 |
| Fjernoptagelse | 108 |
| Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger | 109 |

Menuen Indstilling 111

| | |
|---|-----|
| Justering af kameraets grundlæggende funktioner | 112 |
|---|-----|

Tilbehør 118

| | |
|-------------------------------|-----|
| Systemkort..... | 119 |
| Ekstraudstyr | 120 |
| Brug af ekstraudstyr..... | 121 |
| Brug af softwaren..... | 125 |
| Udskrivning af billeder | 127 |

Appendiks 136

| | |
|--|-----|
| Fejlfinding..... | 137 |
| Skærmeddelelser..... | 140 |
| Skærmoplysninger..... | 143 |
| Funktioner og menulister | 145 |
| Forholdsregler ved håndtering.... | 152 |
| Specifikationer | 153 |
| Indeks | 157 |
| Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)..... | 159 |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optage

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand) 26, 28
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse)..... 44

Tage gode billeder af folk



Portrætter
(42)



Snelandskaber
(42)

Tilpasse til bestemte motiver



Nattescene
(42)



Svag belysning
(42)



Fyrværkeri
(43)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(43)



Plakateffekt
(43)



Vidvinkleffekt
(45)



Miniatureffekt
(46)



Legetøjskameraeffekt
(47)



Monokrom
(47)

- Fokusere på ansigter 26, 42, 58
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 33, 62
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 32, 49
- Tilføje et datomærke 34
- Filmklip og billeder sammen (Filmresume) 28

Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand) 65
- Automatisk afspilning (Diasshow) 70
- På et tv 121
- På en computer 126
- Gennemse billeder hurtigt 68
- Slette billeder 74

Optage eller se film

- Optage film 26
- Se film (Afspilningstilstand) 65

Print

- Print billeder 127

Gemme

- Gemme billeder på en computer via et kabel 126

Bruge Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone 85
- Dele billeder på nettet 86
- Sende billeder til en computer 106

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskade og materielle skader.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**

Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit udstyr bruger lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis ledningen ved en fejl vikles om et barns hals.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Undgå at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis det er beskadiget, f.eks. efter at have været tabt.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå kontakt med væske, og undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i produktet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du fjerne batteripakken/batterierne, eller trække netledningen ud med det samme.

- **Se ikke gennem kameraets søger (hvis modellen er udstyret med søger) mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde.**

Det kan skade dit syn.

- **Undgå at røre ved produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet en stikkontakt.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, og hold afstand til det.

- **Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.**
- **Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.**

Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød, brand eller personskade. Hvis et batteri lækker, og batteriets elektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Overhold følgende forholdsregler, hvis produktet bruger en batterioplader.**

- **Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.**
- **Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.**
- **Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.**
- **Sørg for, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.**
- **Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis dit produkt bruger en.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- **Sørg for, at kameraet ikke har kontakt med hud i længere tid ad gangen.**

Selvom kameraet ikke føles varmt, kan det forårsage lavtemperaturforbrændinger, der viser sig som rødme i huden eller vabler. Brug stativ steder, hvor der er varmt, eller hvis du har dårligt blodomløb eller følsom hud.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskade.

- **Undgå at produktet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**
- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**

- Steder, der er udsat for direkte sollys
- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

Overophedning og beskadigelse kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre personskader.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

- **Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.**

Hvis objektivilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- **På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, når flashen lukkes.**

Det kan medføre personskade.

Forsigtig

Angiver muligheden for materiel skade.

- **Ret ikke kameraets mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde.**

Dette kan beskadige billedsensoren eller andre indvendige komponenter.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.**
- **På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Fjern støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.**

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- **Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger produktet.**

Hvis batterierne lækker, kan det resultere i beskadigelse af produktet.

- **Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.**

Kontakt med andre materialers metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- **Hvis du bruger en batterioplader sammen med produktet, skal du tage den ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Når den er i brug, må du ikke tildække den med en klud eller andre genstande.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i beskadigelse af produktet eller brand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen eller benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne (+ og –) omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en bukselomme.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit produkt har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| Første klargøring..... | 10 | Afprøvning af kameraet..... | 14 |
| Montering af remmen | 10 | Optagelse (Smart Auto)..... | 14 |
| Sådan holder du kameraet..... | 10 | Visning | 16 |
| Opladning af batteripakken | 10 | | |
| Isætning af batteripakken og hukommelseskortet | 11 | | |
| Indstilling af dato og klokkeslæt | 12 | | |
| Sprog på skærmen..... | 14 | | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

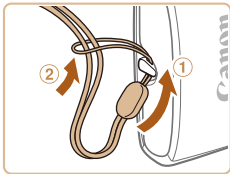

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (1), og træk derefter den anden ende af remmen gennem lækken i gevindenden (2).

Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.




1 Isæt batteripakken.

- Placer ▲-mærket på batteripakken og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

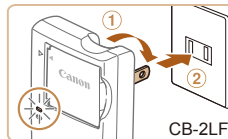


2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LF:** Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- **CB-2LFE:** Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

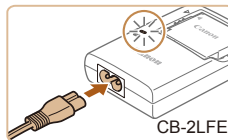

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).

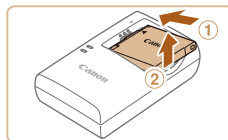

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.




- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (154) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Isætning af batteripakken og hukommelseskortet




Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (115).



1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

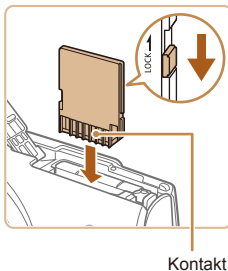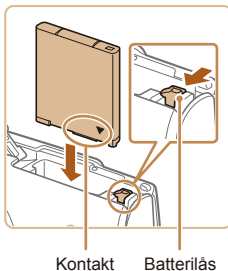

2 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap, og isæt hukommelseskortet.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position. Skub tappen til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).
- Hvis dækslet ikke kan lukkes, skal du kontrollere, at du har isat batteripakken i den rigtige retning i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks






- Se ""Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (154) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

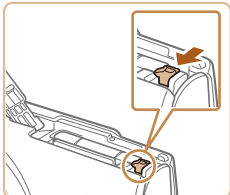

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.




Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (34).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.



2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <<>> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



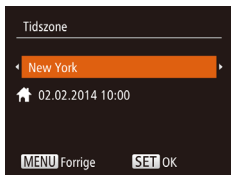

3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.

- ! Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.

- ✎ Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀️] i trin 2 og derefter vælge [🌑] ved at trykke på knapperne <▲><▼>.



Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

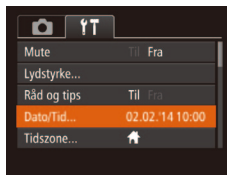

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [↑↑].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖12) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.

- ✎ Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 📖120), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖12).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.



2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <FUNC.SET>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC.SET>.
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærm-billedet ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <FUNC.SET>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <FUNC.SET> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [FT].

Stillbilleder


Film

Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [CAMERA].
- Tryk på knappen <FUNC.SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen <FUNC.SET> igen.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen <FUNC.SET>.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





3 Komponer billedet.


- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod $\langle \uparrow \rangle$ (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod $\langle \downarrow \rangle$ (vidvinkel).

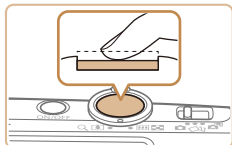

4 Optag. Optagelse af stillbilleder

1 Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

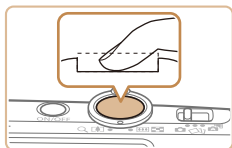

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærm-billedet.



Forløbet tid



Optagelse af film

1 Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2 Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- Det sidste billede vises.




2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀>. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶>.

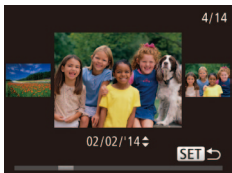

- Du kan starte rullevisning ved at trykke på knapperne <◀><▶> og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <◀◀> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.

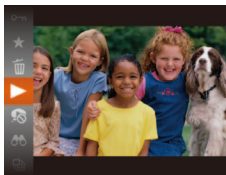

- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <◀◀> igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Slet?], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også slette alle billeder på én gang (📖74).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses-og afspilningsmuligheder

| | | | |
|---|----|------------------------|----|
| Tænd/sluk | 19 | Brug af menuer..... | 22 |
| Energisparefunktioner (Autosluk)..... | 19 | Skærmtastatur..... | 23 |
| Udløserknop | 20 | Indikatorvisning | 23 |
| Visningsindstillinger for optagelse | 20 | Ur | 24 |
| Brug af menuen FUNC..... | 21 | | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Tænd/sluk



Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖20) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖20) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖114).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖83), eller når det er tilsluttet en computer (📖126).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

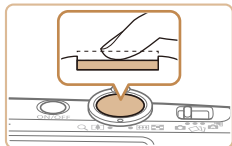

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halv ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

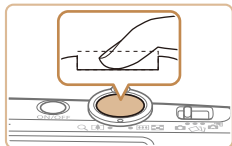

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.

- ! Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halv ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖143) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstand" (📖66) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖 146–147) og afspilningstilstanden (📖 152).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC.SET>.



Indstillinger
Menupunkter


2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen <FUNC.SET> or <▶>.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen <FUNC.SET> eller <▶>, eller der vises et andet skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [MENU], kan konfigureres ved at trykke på knappen <MENU>.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC.SET>.
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC.SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 117).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Brug af menuer

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [📷], afspilning [▶] osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (📖 148–151).








1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

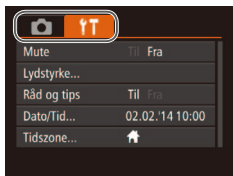

2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne <▲><▼>, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

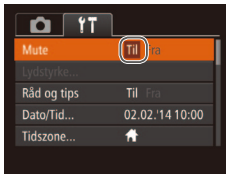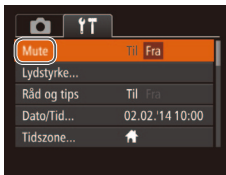

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen <FUNC SET> eller <▶> for at skifte skærbillede og derefter trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 117).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Wi-Fi-forbindelser (📖92). Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

Antal tilgængelige tegn



Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> for at indsætte det.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Vælg [←] eller [→], og tryk på knappen <FUNC. SET>.

Sletning af tegn

- Vælg [↶], og tryk på knappen <FUNC. SET>. Det forrige tegn slettes.

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærmbillede

- Tryk på knappen <MENU>.

Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖3) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

| Farve | Indikatorstatus | Kameratilstand |
|-------|-----------------|--|
| Grøn | Til | Sluttet til en computer (📖126) eller Display fra (📖19, 113, 114) |
| | Blinker | Starter, optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (📖50), eller der tilsluttes/overføres via Wi-Fi |



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀▶> for at ændre farven.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere urvisningen.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte

| | |
|---|-----------|
| indstillinger | 26 |
| Optagelse (Smart Auto)..... | 26 |
| Optagelse i Hybrid Auto-tilstand..... | 28 |
| Motivikoner | 30 |
| Billedstabiliseringsikoner | 30 |
| Rammer på skærmen | 31 |
| Almindelige, praktiske funktioner | 31 |
| Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)..... | 31 |
| Brug af selvudløseren | 32 |
| Deaktivering af flashen..... | 33 |
| Tilføjelse af et datomærke..... | 34 |
| Kontinuerlig optagelse..... | 34 |

Funktioner til billedtilpasning

| | |
|---|-----------|
| 35 | |
| Ændring af billedformat | 35 |
| Ændring af billedopløsning (størrelse) | 35 |
| Rødøje-korrektion | 36 |
| Ændring af filmbilledkvaliteten | 36 |
| Nyttige optagelsesfunktioner..... | 37 |
| Visning af hjælpelinjer | 37 |
| Forstørrelse af det område, der er i fokus..... | 37 |
| Kontrol af lukkede øjne | 38 |

Tilpasning af kamerafunktionen

| | |
|--|----|
| 38 | |
| Deaktivering af AF-hjælpelys | 38 |
| Deaktivering af lampen for rødjereduktion | 39 |
| Ændring af billedvisningsstil efter optagelse..... | 39 |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Stillebilleder


Film

Optagelse (Smart Auto)




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [CAMERA].
- Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (30).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.




Zoomlinje



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[MAGNIFYING GLASS]> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <[WIDE ANGLE]> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

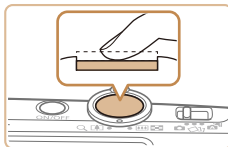

4 Optag. Optagelse af stillebilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



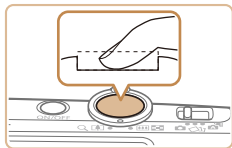


② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærbilledet.




Førløbet tid

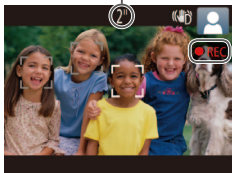

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (26).
Bemærk imidlertid, at lyden af kamerabetjeningerne optages, og at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blå, vil se kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.



③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume.



1 Skift til tilstanden [A].

- Sæt funktionsvælgeren på [A].

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3 – 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖26) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖26) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [A] eller betjent kameraet på anden vis.
- Kameraets betjeningslyde bliver optaget i filmresumeer.



- Kvaliteten af filmresumeer er [HD] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren (📖112).
- Filmresumeer gemmes som særskilte filmfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [A].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 29 minutter og 59 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (📖72).
 - Indstillingerne for sommertid (📖13) eller tidszone (📖113) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe (📖116).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (📖22) ► fanen [📷] ► [Filmresumétype] ► [Ingen stillbill.].
- Individuelle kapitler kan redigeres (📖82).

Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [A] for at afspille et filmresume, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (📖67).

Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen <▼> holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Mute] på fanen [🔊] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Fra].



■ Stillbilleder



- Et blinkende [ⓘ]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (📖155) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖155) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [⚡]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelseskærm-billedet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖39).

■ Film



- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen starter, skifter billedområdet, og motiverne forstørres for at kompensere for betydelige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (📖63), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lydoptagelsen er i mono.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstandene [📷] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

| Motiv | Personer | | | Andre motiver | | | Baggrundsfarve for ikon |
|-----------------------|---------------|---------------------|---|---------------|--------------|---|-------------------------|
| | I bevægelse*1 | Skygger på ansigt*1 | | I bevægelse*1 | På nært hold | | |
| Baggrund | | | | | | | |
| Lys | | | | AUTO | | | Grå |
| Modlys | | | – | | | | |
| Med blå himmel | | | | AUTO | | | Lyseblå |
| Modlys | | | – | | | | |
| Solnedgange | | – | | | | – | Orange |
| Spotlight | | | | | | | Mørkeblå |
| Mørk | | | | AUTO | | | |
| Stativ anvendt | *2 | – | | *2 | | – | |

*1 Ikke vist ved film.

*2 Vises på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.

- ⚠️ • Prøv at optage i tilstanden [P] (📖51), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstandene [📷] og [AUTO].

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Billedstabilisering for stilbilleder (normal) | | Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk) |
| | Billedstabilisering for stilbilleder, når du panorerer* (panorering) | | Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med telefoto (powered) |
| | Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS) | | Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Under filmoptagelse vises [📷] dog, og der benyttes billedstabilisering til at kompensere for vind eller andre vibrationskilder. (stativ-IS) |
| | Under filmoptagelse vises [📷], og billedstabilisering for optagelse af makrofilm benyttes. | | |

* Vises, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖63). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden [📷] vises ikonet [↔️] ikke.



Rammer på skærmen

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.

Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.

- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).




- Prøv at optage i tilstanden [P] (51), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 48 gange




1 Skub zoomknappen mod <[Zoom In Icon]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod <[Zoom Out Icon]> igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.

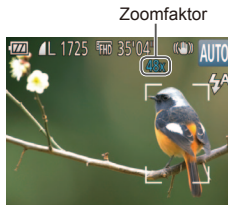



- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud. Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (📖35), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (📖22) ► fanen [📷] ► [Digital zoom] ► [Fra].

Stilbillede

Film

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter indstillingen [📷] (📖21).
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.


- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [📷] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stilbillede

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.

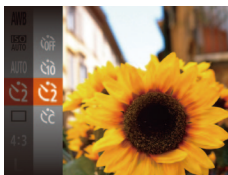

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (📖32), og vælg [📷].
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (📖32) for at tage billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0 – 30 sekunder) og antallet af billeder (1 – 10 billeder).

1 Vælg [C].

- Vælg [C] efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" (32), og tryk på knappen <MENU>.

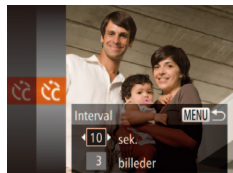

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <FUNC.SET>.
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (32) for at tage billedet.




- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses.)

Deaktivering af flashen

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.

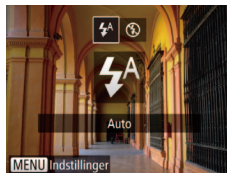

- Tryk på knappen <▶>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [C], og tryk derefter på knappen <FUNC.SET>.
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Flashen vil ikke længere blive aktiveret.
- Gentag denne procedure, men vælg [A] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis der vises et blinkende [C]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.



Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (12).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [Kamera], og vælg derefter den ønskede indstilling (22).
- [Kamera] vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.





- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datomærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (127)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (131) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons websted (125), til at udskrive.

Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned i tilstanden [AUTO] for at optage kontinuerligt. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (155) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

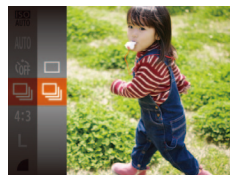

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [Kamera] i menuen, og vælg derefter [Kontinuerlig] (21).
- [Kontinuerlig] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (32).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.




Funktioner til billedtilpasning

Stilbilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.





| | |
|------|--|
| 16:9 | Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr. |
| 3:2 | Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortformat. |
| 4:3 | Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på tv med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr eller til udskrivning af billeder i 90 x 130 mm-format eller A-formater. |
| 1:1 | Kvadratisk billedformat. |

- Ikke tilgængelig i tilstanden [21].

Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem fire niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (21) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.

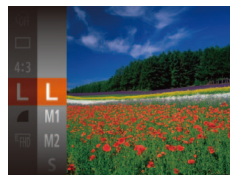

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

| | |
|---|----|
| A2 (420 x 594 mm) | L |
| A3 - A5 (297 x 420 - 148 x 210 mm) | M1 |
| 130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm | M2 |

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.

- Ikke tilgængelig i tilstanden [21].

Stilbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rødøje-korrektion

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (22).



2 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Rødøje-korr.], og vælg derefter [Til] (22).
- [OK] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

! Rødøje-korrektion kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).

✎ Du kan også korrigere eksisterende billeder (80).

Ændring af filbilledkvaliteten

Der er 3 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (155).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [FHD] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [FHD] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

| Billedkvalitet | Opløsning | Billedhastigh. | Detaljer |
|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| FHD | 1920 x 1080 | 30 fps | Til optagelse i Full HD. |
| HD | 1280 x 720 | 30 fps | Til optagelse i HD. |
| VGA | 640 x 480 | 30 fps | Til optagelse i standarddefinition. |

✎ I tilstandene [FHD] og [HD] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.



Nyttige optagelsesfunktioner

Stillbilleder

Film

Visning af hjælpelinjer

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hjælpelinjer] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖22).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Stillbilleder

Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punktzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖22).

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotiv, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- I følgende tilfælde forstørres det område, der er i fokus, ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned:
 - Hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig
 - Digital zoom (📖31): forstørres ikke med denne funktion
 - Tracking AF (📖58): forstørres ikke med denne funktion
 - Ved brug af et tv som skærm (📖121)
- Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontrol af lukkede øjne

[] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blink Detection] på fanen [], og vælg derefter [Til] ([22](#)).



2 Optag.

- [] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] ([39](#)).
- Denne funktion er ikke tilgængelig i kontinuerlig optagelsestilstand ([34](#)).

Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktionerne under MENU på fanen [] på følgende måde.

Se "Brug af menuer" ([22](#)) for at få en vejledning i menufunktioner.

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [], og vælg derefter [Fra] ([22](#)).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Deaktivering af lampen for røddøjereduktion

Du kan deaktivere røddøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNK SET> (📖22).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖22).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNK SET> (📖22).

2 Konfigurer indstillingen.


- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

| | |
|------------------------|--|
| Hurtig | Viser kun billeder, indtil du optager igen. |
| 2 sek., 4 sek., 8 sek. | Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen. |
| Lås | Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned. |
| Fra | Ingen billedvisning efter optagelse |



Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.

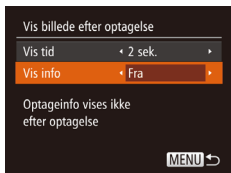

1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖39).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Fra | Viser kun billedet. |
| Detaljeret | Viser optagelsesoplysninger (📖144). |



- Når [Vis tid] (📖39) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Når du trykker på knappen <▼>, mens der vises et billede efter optagelse, kan du skifte visningsoplysninger. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan benytte følgende funktioner ved at trykke på knappen <Ⓜ>:
 - Beskyt (📖72)
 - Favoritter (📖77)
 - Slet (📖74)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner



| | |
|---|-----------|
| Bestemte motiver | 42 |
| Anvendelse af specialeffekter | 43 |
| Oplev en række forskellige billeder ud fra hver enkelt optagelse (Kreativ optagelse)..... | 44 |
| Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)..... | 45 |
| Billeder, der ligner miniaturomodeller (Miniatureeffekt) | 46 |
| Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeff.) | 47 |
| Tag monokrome billeder..... | 47 |

| | |
|---|-----------|
| Specialtilstande til andre formål | 48 |
| Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)..... | 48 |
| Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker) | 50 |
| Kontinuerlig optagelse med høj hastighed (Kontinuerlig, hurtig)..... | 50 |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [📷].

- Sæt funktionsvælgeren på [📷].

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <📷>, vælg [AUTO] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (📖21).

3 Optag.

👤 Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt



Stillbilleder

Film



Stillbilleder

📷 Tag aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.



Stillbilleder

📷 Optag i svag belysning (Svag belysning)

- Optag med minimale kamera – og motivrystelser, selv i svag belysning.



Stillbilleder

Film

📷 Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Stilbilleder

Film

Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.

- ! Motiver ser større ud i [P] sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden [P] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (54) er forøget, så den passer til optagelsesbetingelserne.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden [P] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (63).

- ✎ Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden [P] (26).
- Opløsningen for tilstanden [M] er [M] (2304 x 1728) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [P] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (42) for at vælge en optagelsestilstand.

2 Optag.



Stilbilleder

Film

Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Stilbilleder

Film

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.

- ! Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [P] og [P] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Oplev en række forskellige billeder ud fra hver enkelt optagelse (Kreativ optagelse)

Kameraet bestemmer motiv-og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stillbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.



1 Skift til tilstanden [📷].

- Sæt funktionsvælgeren på [📷].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afspilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Tryk på knappen <📷> for at få vist billederne, indtil du trykker udløserknappen halvt ned. Hvis du vil have fuldskræmsvisning i denne tilstand, skal du vælge et billede ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> og derefter trykke på knappen <📷>.
- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til den oprindelige visning.



- Det tager lidt tid at tage billedet, når flashen udløses. Hold kameraet stille, indtil lukkerlyden er afspillet tre gange.

Billedvisning under afspilning

De seks billeder fra hver optagelse administreres sammen som en gruppe, og kun det første billede i serien vises under afspilning. [SET 📷] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (📖74), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (📖69), og grupperingen kan ophæves (📖69).
- Hvis du beskytter (📖72) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (📖68) eller Smart Shuffle (📖71). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke tilgængelige for billeder i en gruppe: forstørrelse (📖70), rotering (📖76), mærkning som favoritter (📖77), redigering (📖78 – 80), udskrivning (📖127), tilføjelse på printlisten (📖131) eller tilføjelse i en fotobog (📖134). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (📖69) eller annullere grupperingen (📖69).
- Samtidig visning, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængeligt umiddelbart efter optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af effekter

Du kan vælge effekter til billeder, der er taget i tilstanden [📷].




- Når du har valgt tilstanden [📷], skal du trykke på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge effekten, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

| | | |
|--|----------|-------------------------------------|
| | Auto | Alle effekter |
| | Retro | Billederne ligner gamle fotos |
| | Monokrom | Billederne dannes i én farve |
| | Special | Spændende, karakteristiske billeder |
| | Naturlig | Dæmpede, naturlige billeder |

Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

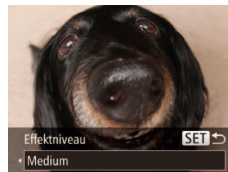

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖42), og vælg [📷].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (42), og vælg [].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <▼>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på ét minut)

| Hastighed | Afspilningstid |
|-----------|----------------|
| 5x | Ca. 12 sek. |
| 10x | Ca. 6 sek. |
| 20x | Ca. 3 sek. |



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne <◀><▶> i trin 2. Du kan ændre rammens retning tilbage til vandret ved at trykke på knapperne <▲><▼>.
- Du kan flytte rammen, når den er vandret, ved at trykke på knapperne <▲><▼>. Når rammen er lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [] ved billedformatet [4:3] og [] ved billedformatet [16:9] (35). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeff.)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at forvandle dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [☒].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (☞42), og vælg [☒].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



| | |
|----------|--|
| Standard | Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera. |
| Varm | Billederne har en varmere farvetone end med [Standard]. |
| Kølig | Billederne har en koldere farvetone end med [Standard]. |

- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [☒].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (☞42), og vælg [☒].



2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Sort/hvid | Billeder i sort – hvid |
| Sepia | Billeder med sepiafarvetoner. |
| Blå | Billeder i blå og hvid |



Specialtilstande til andre formål

Stilbilleder

Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.



1 Vælg [Smil].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖42), og vælg [Smil]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Smil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen <◀>. Tryk på knappen <◀> igen for at genoptage registreringer.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [Smil] i trin 1. [Blink Detection] (📖38) er kun til rådighed for det sidste billede.

Stilbilleder

Brug af Wink Self-Timer

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [Wink].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖42), og vælg [Wink]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Wink], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [Blink Detection] i trin 1. [Blink Detection] er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.

Stilbilleder



2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [Blink Detection] i trin 1. [Blink Detection] er kun til rådighed for det sidste billede.

Brug af Face Self-Timer

Kameraet tager billedet ca. to sekunder, efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet. Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [Face Self-Timer].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" og vælg [Face Self-Timer]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Face Self-Timer], og tryk derefter på knappen <MENU>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

Angiv en lukkertid på 1–15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

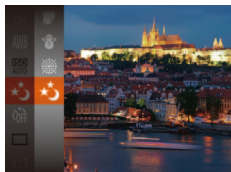

1 Vælg [⌘].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖42), og vælg [⌘].

2 Vælg lukkertiden.

- Tryk på knappen <▲>, tryk på knapperne <◀>>> for at vælge lukkertiden, og tryk derefter på knappen <⌘>.

3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkertid.

4 Optag.



- Den billedlysstyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖63).



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [🚫] og optage igen (📖62).

Kontinuerlig optagelse med høj hastighed (Kontinuerlig, hurtigt)

Du kan optage en serie billeder hurtigt efter hinanden ved at holde udløserknappen helt nede. Se "Kontinuerlig optagelsestastighed" (📖155) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Vælg [⌘].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖42), og vælg [⌘].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
- Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist (📖44).




- Opløsningen er [M] (2304 x 1728) og kan ikke ændres.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet i tilstanden **[P]** med funktionsvælgeren sat på **[CAM]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 145-150).

| | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| Optagelse i tilstanden program-AE ([P]) | 52 | Billedfarver | 55 | Flash | 61 |
| Billedets lysstyrke (Eksponering) | 52 | Justering af hvidbalance | 55 | Ændring af flashmetode | 61 |
| Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)..... | 52 | Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)..... | 56 | Optagelse med FE-lås | 62 |
| Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås) | 53 | Optagelsesradius og fokusering | 57 | Andre indstillinger | 62 |
| Ændring af målemetode | 53 | Optagelse af nærbilleder (makro) | 57 | Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet) | 62 |
| Ændring af ISO-følsomhed | 54 | Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig) | 57 | Ændring af indstillinger for IS-indstilling | 63 |
| Justering af billedlysstyrken (i-Contrast) | 54 | digital telekonverter | 57 | | |
| | | Ændring af tilstanden AF-område | 58 | | |
| | | Ændring af fokusindstillingen | 60 | | |
| | | Optagelse med AF-lås..... | 61 | | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖42), og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖52 – 63), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖54) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖61), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Du kan også optage film i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger for FUNC. (📖21) og MENU (📖22) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Flashens rækkevidde" (📖155).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksponering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen <▲>. Se på skærmen, og tryk på knapperne <◀><▶> for at justere lysstyrken.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.
- Optag film med eksponeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stilbilleder, kan du trykke på knappen <FUNC/SEL> for at få vist det indstillede eksponeringskompensationsomfang og derefter tage billedet.



- Du kan også tage stilbilleder, samtidig med at eksponeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises [AEL], og eksponeringen er låst.



Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- [AEL] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse AE op. I så fald vises [AEL] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.



- AE: Automatisk eksponering

Ændring af målemetode

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:





- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [[☉]] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

| | |
|-----------------|--|
| Evaluerende | Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene. |
| Center vægtnst. | Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning. |
| Spot | Måler kun inden for [[]] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen. |



Ændring af ISO-følsomhed

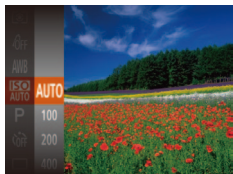

- Tryk på knappen , vælg [ISO] i menuen, og vælg den ønskede indstilling ([boks 21](#)).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

| | |
|------------|---|
| AUTO | Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene. |
| 100, 200 | Til fotografering udendørs i godt vejr. |
| 400, 800 | Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke. |
| 1600, 3200 | Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum. |



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv-og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv-og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Contrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen , og vælg derefter [Auto] ([boks 22](#)).
-  vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.






- Du kan også korrigere eksisterende billeder ([boks 80](#)).





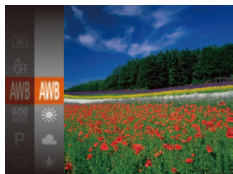





Justering af hvidbalance

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.





- Tryk på knappen , vælg [AWB] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

| | |
|--|---|
|  Auto | Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene. |
|  Dagslys | Til fotografering udendørs i godt vejr. |
|  Overskyet | Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke. |
|  Tungsten | Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve. |
|  Fluorescerende | Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid. |
|  FluorescerendeH | Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve. |
|  Brugerdef. | Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance ( 55). |

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.





- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (55) for at vælge [].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <MENU>.
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.














- ⚠ Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)


Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen , vælg [OFF] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.


| | | |
|--|------------------|--|
|  | My Colors Off | – |
|  | Levende | Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere. |
|  | Neutral | Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder. |
|  | Sepia | Skaber billeder med sepiafarvetoner. |
|  | Sort/hvid | Skaber sort-hvide billeder. |
|  | Positiv film | Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm. |
|  | Lysere hudtone | Gør hudtoner lysere. |
|  | Mørkere hudtone | Gør hudtoner mørkere. |
|  | Levende blå | Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende. |
|  | Levende grøn | Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende. |
|  | Levende rød | Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende. |
|  | Brugerdef. farve | Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske ( 56). |




- Hvidbalance (55) kan ikke indstilles i tilstandene [Se] og [BW].
- I tilstandene [AL] og [AP] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Brugerdefineret farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

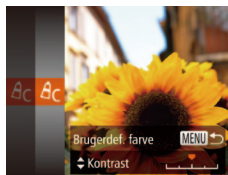

1 Åbn indstillings-skærbilledet.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (56) for at vælge [Ac], og tryk derefter på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <MENU> for at gøre indstillingen færdig.




Optagelsesradius og fokusering

Stilbilleder

Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (📖155) for at få detaljer om fokusområdet.

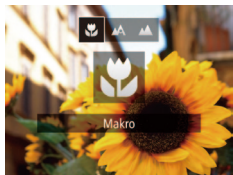

- Tryk på knappen <◀>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [M], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [M] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [C] (📖32) for at forhindre kamerarystelser.

Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

Stilbilleder

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [∞]. Se "Optagelsesradius" (📖155) for at få detaljer om fokusområdet.




- Tryk på knappen <◀>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [∞], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [∞] vises, når indstillingen er foretaget.

digital telekonverter

Stilbilleder

Film

Objektivets brændvidde kan forøges ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.

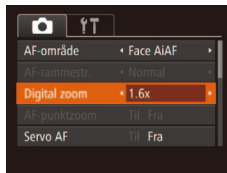

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [CAM], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖22).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Digital telekonverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖31) eller AF-punktzoom (📖37).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <[L]> for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (31).

Stilbilleder

Film

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-område] på fanen [M], og vælg derefter den ønskede indstilling (22).

Stilbilleder

Film

Face AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (60) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Stilbilleder

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)


Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (58) for at vælge [Tracking AF].
- [] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen <[]>.

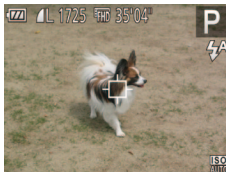

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



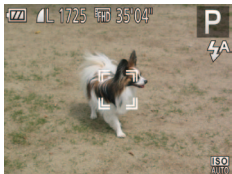

- Kameraet bipper, og [] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen <◀> igen.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [] skifter til [] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (60).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.

- ! [Servo AF] (60) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [] er ikke tilgængelig.
- [] og [] ikke tilgængelige.

- ✎ Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen <◀>. [] vises midt på skærmen, når billedet er taget.

Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.

- ! • Der vises et gult AF-område med [], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- ✎ • Du reducerer AF-områdets størrelse ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [AF-rammestr.] på fanen [] til [Lille] (22).
- AF-områdets størrelse indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (31) eller digital telekonverter (57).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned, og [AF-punktzoom] (37) er angivet til [TI].



Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖22).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖32).

Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖22).

| | |
|-----|---|
| Til | Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede. |
| Fra | Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm. |



Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.


- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <AF-L>.
- Fokus er nu låst, og [AFL] vises.
- For at låse fokus op skal du slippe udløserknappen og trykke på knappen <AF-L> igen. I så fald vises [AFL] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Flash

Ændring af flashmetode

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (📖155) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

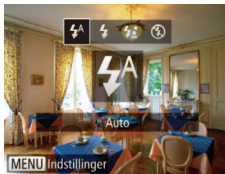

- Tryk på knappen <Fn>, tryk på knapperne <Left><Right> for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[A] Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

[Flash] Til

Udløses for hvert billede.

[Flash] Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [Flash] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖63).
- I tilstanden [Flash] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.



[ⓘ] Fra

Til fotografering uden flash.

- Hvis der vises et blinkende [ⓘ]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Stilbilleder

Optagelse med FE-lås


Ligesom med AE-lås (📖53) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.

1 Indstil flashen til [⚡] (📖61).

2 Lås flasheksposeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- Flashen udløses, og når [FEL] vises, gemmes flashstyrken.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse FE op. I så fald vises [FEL] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.



- FE: Flasheksposering

Andre indstillinger

Stilbilleder

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Her beskrives, hvordan du vælger mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [M] (Fin). Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (📖154) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [M] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖21).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af indstillinger for IS-indstilling

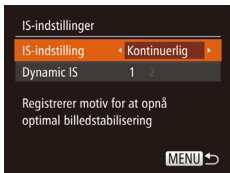

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS-indstillinger] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <📷> (📖22).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖22).

| | |
|--------------|--|
| Kontinuerlig | Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (📖30). |
| Enkeltopt.* | Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket. |
| Fra | Deaktiverer billedstabilisering. |

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.

- ! • Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

Normalt, når filmoptagelsen starter, skifter billedområdet, og motiverne forstørres for at kompensere for betydelige kamerarystelser. Hvis du vælger ikke at reducere betydelige kamerarystelser, kan du filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (📖63) for at åbne skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (📖22).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller rediger dem på mange måder

- Tryk på knappen for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

| | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Visning | 65 | Beskyttelse af billeder | 72 | Redigering af stillbilleder | 78 |
| Skift af visningstilstande | 66 | Med menuen | 72 | Ændring af størrelse på billeder | 78 |
| Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest) | 67 | Valg af billeder individuelt | 72 | Beskæring | 78 |
| Gennemsyn og filtrering af billeder | 68 | Valg af en række | 73 | Ændring af et billedes farvetoner (My Colors) | 79 |
| Navigering gennem billeder i en oversigt | 68 | Angivelse af alle billeder på én gang | 73 | Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast) | 80 |
| Søgning efter billeder ud fra betingelser | 68 | Sletning af billeder | 74 | Korrigerig af røde øjne | 80 |
| Visning af individuelle billeder i en gruppe | 69 | Sletning af flere billeder på én gang | 74 | Redigering af film | 81 |
| Billedvisningsindstillinger | 70 | Rotering af billeder | 76 | Redigering af filmresume | 82 |
| Forstørrelse af billeder | 70 | Med menuen | 76 | | |
| Diasvisning | 70 | Deaktivering af Auto-rotering | 76 | | |
| Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle) | 71 | Mærkning af billeder som favoritter | 77 | | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.





2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen . Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen .

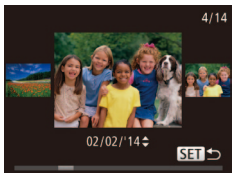

- Du kan starte rullevisning ved at trykke på knapperne og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.

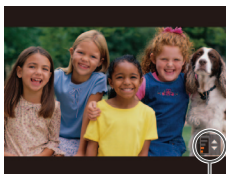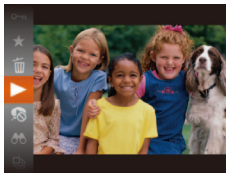

Lydstyrkeindikator

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen , trykke på knapperne for at vælge og derefter trykke på knappen igen.

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.
- Når lydstyrkeindikatoren ikke længere vises, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne .

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Når filmen er færdig, vises .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (📖22) ► fanen [📺] ► [Rullevisning] ► [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (📖22) ► fanen [📺] ► [Forsæt] ► [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at vælge MENU (📖22) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [📺] ► [Overgang].

Stillbilleder

Film

Skift af visningstilstande

Tryk på knappen <◀> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (📖144) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Ingen informationsvisning



Enkel informationsvisning



Detaljeret informationsvisning




Stillbilleder

Film

Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (📖66) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

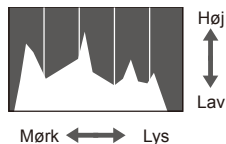

Stillbilleder


Film

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖66), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Stillbilleder

Film

GPS-informationsvisning

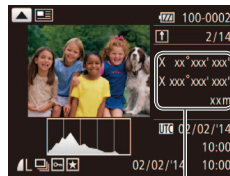

GPS-oplysninger

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (📖107). Geotagede billeder er mærket med ikonet [📍] i detaljeret informationsvisning. Tryk på knappen <▲> for at få vist de registrerede oplysninger.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).
- Tryk på knappen <▲> igen for at gå tilbage til detaljeret informationsvisning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- [...] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.

Film


Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)

Se filmresumeeer, der er optaget automatisk i tilstanden [SET] (66), samtidig med stillbillederne fra samme dag.



1 Vælg et billede.

- Stillbilleder, der er taget i tilstanden [SET], er mærket med ikonet [SET].

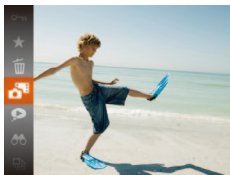

2 Afspil filmen.


- Tryk på knappen <PRC SET>, og vælg derefter [SET] i menuen (66).
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [SET] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (66).

Visning ud fra dato

Filmresumeeer kan vises ud fra dato.

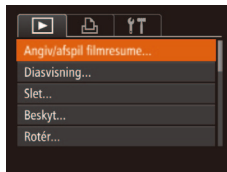

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Angiv/afspil filmresumee] på fanen [REK], og vælg derefter en dato (66).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen <PRC SET> for at starte afspilningen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Gennemsyn og filtrering af billeder

Stilbilleder

Film

Navigation gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Stilbilleder

Film

Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (72) eller slette (74) disse billeder på én gang.

| | | |
|--|-------------|--|
| | Personer | Viser billeder med registrerede ansigter. |
| | Optagedato | Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato. |
| | Favoritter | Viser billeder, der er mærket som favoritter (77). |
| | Stills/film | Viser stilbilleder, film eller film optaget i tilstanden (28). |

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen , vælg i menuen, og vælg en betingelse (21).
- Når du har valgt eller , skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne på det skærbillede, der vises, og derefter trykke på knappen .

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne for kun at få vist disse billeder.
- Vælg i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Tryk på knappen <▼> i trin 2 for at vise eller skjule oplysninger.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖68), "Forstørrelse af billeder" (📖70) og "Diasvisning" (📖70). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖72), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖74), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖131) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖134).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖78–81), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Stilbilleder

Visning af individuelle billeder i en gruppe

Billeder, der er taget i tilstanden [📷] eller [📹] (📖44, 50), vises grupperede, med de grupperede billeder kan også vises enkeltvis.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede mærket med [SET] 📷.



2 Vælg [📷].

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [📷] i menuen (📖21).



3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne <◀><▶>, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen <FUNC SET>, vælge [📷] i menuen og trykke på knappen <FUNC SET> igen (📖21).



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du bruge funktionerne i menuen, som du åbner ved at trykke på knappen <FUNC SET>. Du kan også gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖68) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (📖70). Hvis du vælger [Alle billeder i gruppen] for "Beskyttelse af billeder" (📖72), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖74), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖131) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖134), kan du manipulere alle billeder i gruppen på én gang.
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stilbilleder, skal du vælge MENU (📖22) ► fanen [📷] ► [Billedgrupper] ► [Fra]. Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.
- I tilstanden [📷] vises den samtidige visning efter trin 2 i "Oplev en række forskellige billeder ud fra hver enkelt optagelse (Kreativ optagelse)" (📖44) kun umiddelbart efter optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <◀><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen <FUNC SET>. I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [☰] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (19) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀><▶> nede.
- Under billedsøgning (68) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.

Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

1 Åbn indstillingskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (22).





2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖22).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærbilledet.

! • [Afspilningstid] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].

Stillbilleder

Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.



1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [👁] i menuen (📖21).
- Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.

- ! • Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (📖68)
 - Under gruppeafspilning (📖69)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (📖74).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [On] i menuen (📖21). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [Off] igen og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.




• Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖115).



• Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets sletfunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Med menuen

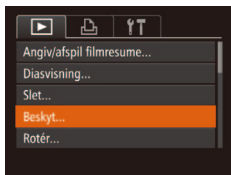


1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [📺] (📖22).



Valg af billeder individuelt

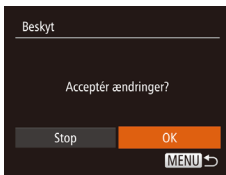

• Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖22).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærmbilledet.

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Med menuen" (📖72), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [On] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [Off] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Valg af en række




1 Vælg [Vælg række].

- Følg trin 2 "Med menuen" (72), vælg [Vælg række], og tryk på knappen .



2 Vælg et startbillede.


- Tryk på knappen .



- Tryk på knapperne   for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .


3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen  for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen .

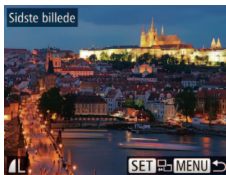




Angivelse af alle billeder på én gang




1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 2 i "Med menuen" (72), og tryk på knappen .

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne   for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen .



- Tryk på knapperne   for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖72) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.


- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [🗑️] i menuen (📖21).
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖72) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

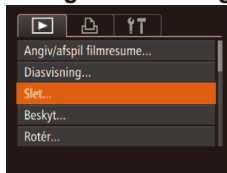

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖22).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærm-billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖74), og tryk på knappen <FUNK SET>.

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖72), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNK SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>.
- Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖74), og tryk på knappen <FUNK SET>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖73) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.




Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖74), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNK SET>.

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

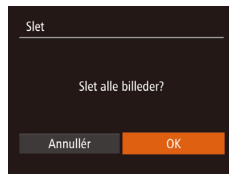

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

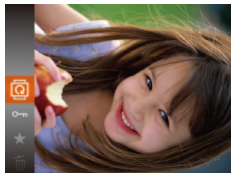

1 Vælg [Rotér].


- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [Rotér] i menuen (76).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen <◀> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC SET> for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

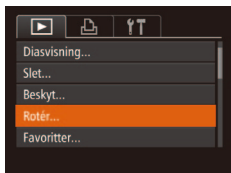

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Rotér] på fanen [Rotér] (76).




2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne <◀> for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærmbilledet.

- ⚠ Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-roter] er indstillet til [Fra] (76).

Deaktivering af Auto-roter

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedroter, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

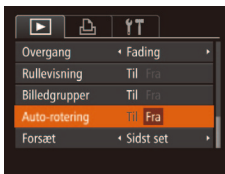

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto-roter] på fanen [Rotér], og vælg derefter [Fra] (22).

- ⚠ Billeder kan ikke roteres (76), hvis du har indstillet [Auto-roter] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (71) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-roter] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Mærkning af billeder som favoritter

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (📖65), Diasvisning (📖70), Beskyttelse af billeder (📖72), Sletning af billeder (📖74), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (📖131), Tilføjelse af billeder til en fotobog (📖134)




- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [★] i menuen (📖21).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

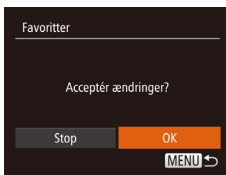

- ⚠️ • Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

- ✎️ • Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film).

Med menuen

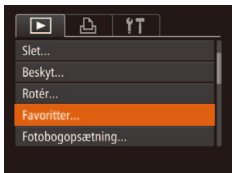

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen [▶] (📖22).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Redigering af stillbilleder

- ! Billedredigering (📖78–80) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

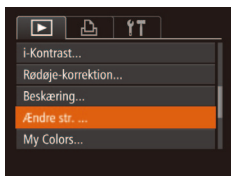

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [📺] (📖22).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <📷 SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <📷 SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <📷 SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <📷 SET>.
- Det gemte billede vises nu.


- ! Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖35), eller gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.

- ✎ Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Stillbilleder

Beskæring

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

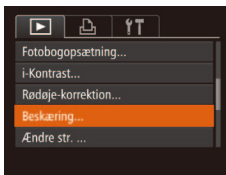

1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Beskæring] på fanen [📺] (📖22).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <📷 SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Beskæringsområde

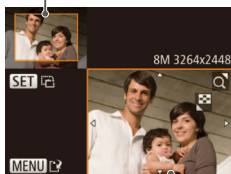

Eksempelvisning af et billede efter beskæring

Opløsning efter beskæring



3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <⊙>.
- Tryk på knappen <MENU>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4 – 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖78).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖35), eller hvis størrelse er ændret til [S] (📖78), kan ikke redigeres.




- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Stillbilleder

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖56).

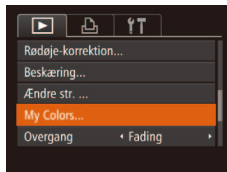

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [▶] (📖22).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <⊙>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <⊙>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4 – 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖78).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (📖56).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

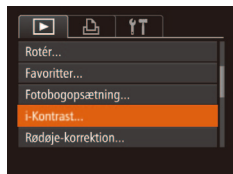

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [i] (📖 22).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4 – 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖 78).



- ⚠ For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.
- ✎ Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Korrigerig af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Røde øjne-korrektion].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Røde øjne-korrektion] på fanen [i] (📖 22).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.

3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (📖 70).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖 78).



- ⚠ Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.




Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.



Filmredigeringspanel

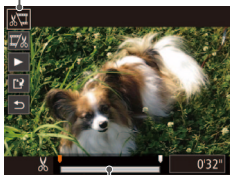

Filmredigeringslinje

1 Vælg [F].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (📖65), vælg [F], og tryk på knappen <FUNK SET>.
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [⏏] eller [⏏].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [⏏] på skærmen) ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at flytte [⏏]. Fjern starten af filmen (fra [⏏]) ved at vælge [⏏], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [⏏].
- Hvis du flytter [⏏] til en anden placering end et [⏏]-mærke, vil delen før nærmeste [⏏]-mærke til venstre blive fjernet i [⏏], og i [⏏] vil delen efter nærmeste [⏏]-mærke til højre blive fjernet.

3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [↶]. Tryk på knappen <FUNK SET>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET> igen.



4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Filmen gemmes nu som en ny fil.

- ⚠
- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
 - Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
 - Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
 - Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 📖120).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Redigering af filmresume

Individuelle kapitler (filmklip) (📖28), der er optaget i tilstanden [📷], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

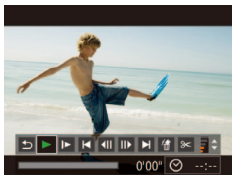

1 Vælg det videoklip, du vil slette.


- Afspil en film, der er oprettet i tilstanden [📷], ved at udføre trin 1–2 i "Visning af kort film, der er oprettet ved optagelse af stillbilleder (filmresume)" (📖67), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [◀] eller [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg [📷].

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.

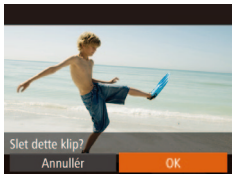

- [📷] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør




Appendiks

Indeks



Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

| | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|------------|
| Det kan du bruge Wi-Fi til | 84 | Åbning af Wi-Fi-menuen | 92 | Tryk på knappen  | 104 |
| Overførsel af billeder til webtjenester..... | 84 | Første forbindelse via Wi-Fi..... | 92 | Tilknytning af en smartphone til knappen  | 104 |
| Afsendelse af billeder til en smartphone..... | 85 | Efter første Wi-Fi-forbindelse..... | 92 | Tilknytning af billedsynkronisering til knappen  | 105 |
| Afsendelse af billeder til en computer..... | 85 | Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt | 93 | Sletning af registrerede destinationer..... | 105 |
| Trådløs udskrivning af billeder..... | 85 | Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet..... | 93 | Automatisk afsendelse af billeder (billedsynkronisering) | 106 |
| Afsendelse af billeder til et andet kamera..... | 86 | Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter..... | 94 | Første klargøring..... | 106 |
| Registrering af webtjenester | 86 | Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen..... | 97 | Afsendelse af billeder..... | 107 |
| Registrering af CANON iMAGE GATEWAY..... | 87 | Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt | 98 | Geotagging af billeder på kameraet | 107 |
| Registrering af andre webtjenester..... | 89 | Tidligere adgangspunkter..... | 99 | Fjernoptagelse | 108 |
| Installation af CameraWindow på en smartphone | 89 | Oprettelse af forbindelse til et andet kamera | 100 | Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger | 109 |
| Forberedelse af registrering af en computer | 90 | Afsendelse af billeder | 101 | Redigering af forbindelsesoplysninger..... | 109 |
| Kontrol af dit computermiljø..... | 90 | Tilføjelse af kommentarer..... | 102 | Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne..... | 110 |
| Installation af softwaren..... | 91 | Lagring af billeder på en computer | 103 | | |
| Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)..... | 91 | | | | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Det kan du bruge Wi-Fi til

Dette kamera er et godkendt Wi-Fi®-produkt. Du kan oprette trådløs forbindelse til og sende billeder til følgende enheder og tjenester.

Bemærk, at i dette kapitel kan andre trådløse LAN-funktioner end Wi-Fi blive omtalt som Wi-Fi.

Afsendelse af billeder via Wi-Fi kræver lidt forberedelse på kameraet og målenhederne første gang. Forberedelserne og den måde, som billederne sendes på, er forskellige afhængigt af destinationen.

Bemærk, at før du bruger Wi-Fi (📖92), skal du registrere et kamerakaldenavn på kameraet.



- Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (📖159) og "Sikkerhedsregler" (📖160), inden du bruger Wi-Fi.




- Wi-Fi er et varemærke, som angiver, at de trådløse LAN-enheder er certificerede til at kunne benyttes sammen.

Overførsel af billeder til webtjenester

Billeder kan sendes til sociale netværkstjenester og andre webtjenester via CANON iMAGE GATEWAY*. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes automatisk til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.

* CANON iMAGE GATEWAY er en online-fototjeneste, som er tilgængelig for alle, der har købt dette produkt.

Trin til afsendelse af billeder

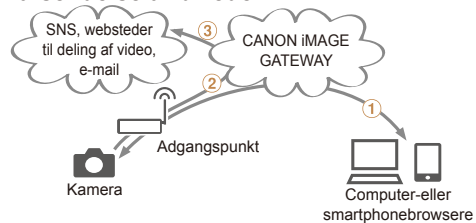

- ① Registrer webtjenester (📖86)
- ② Opret forbindelse via et adgangspunkt (📖93)
- ③ Send billeder (📖101)*

* Du kan sende billeder til en computer eller webtjeneste.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afsendelse af billeder til en smartphone

Send billeder til smartphones og tablet-computere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernudløse og forsyne dine billeder med geotags fra en tilsluttet smartphone eller tablet.

For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".

Trin til afsendelse af billeder

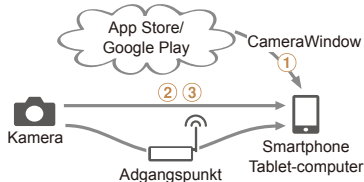


- 1 Installer CameraWindow på en smartphone (📖89)
- 2 Opret forbindelse direkte (📖98) eller via et adgangspunkt (📖93)
- 3 Send billeder (📖101)

Afsendelse af billeder til en computer

Brug softwaren til at sende billeder trådløst fra kameraet til en computer.

Trin til afsendelse af billeder

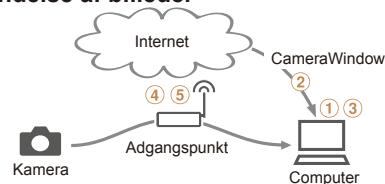

- 1 Kontroller dit computermiljø (📖90)
- 2 Hent og installer softwaren (📖91)
- 3 Konfigurer Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows, 📖91)
- 4 Opret forbindelse via et adgangspunkt (📖93)
- 5 Gem billeder på computeren (📖103)

Trådløs udskrivning af billeder

Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.

Trin til udskrivning af billeder



- 1 Opret forbindelse direkte (📖98) eller via et adgangspunkt (📖93)
- 2 Print billeder (📖127)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til et andet kamera

Brug Wi-Fi-funktionen til at sende billeder mellem kameraer fra Canon.

Trin til afsendelse af billeder



① Opret forbindelse til et andet kamera (📖100)

② Send billeder (📖101)

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kamerainstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Når kameraet og CANON iMAGE GATEWAY er sammenkædet, skal du tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.



1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og gå til kameraets indstillingsside.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå ind på <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden for dit område.
- Når logonskærm-billedet vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON iMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).
- Gå til kameraets indstillingsside.






2 Vælg din kameramodel.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du har valgt modellen, vises der en side, hvor du kan indtaste godkendelses-koden. På denne side i trin 9 skal du indtaste den godkendelses-kode, der vises på kameraet efter trin 3-8.

3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi på kameraet (📖92).

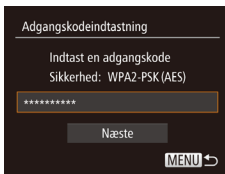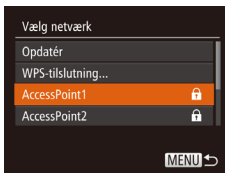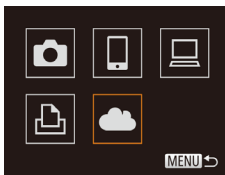

4 Vælg [☁].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Godkend], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

6 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

7 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (📖93).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



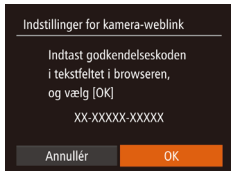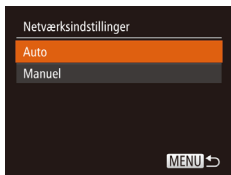

8 Vælg [Auto], og opret forbindelsen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en godkendelseskode.

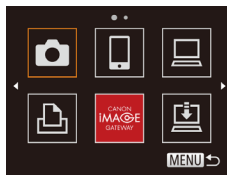

9 Indtast godkendelseskode.

- På smartphonen eller computeren skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

10 Kontroller bekræftelsesnumrene, og gør opsætningen færdig.

- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Gør opsætningen færdig på smartphonen eller computeren.

- 106 og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer, og -ikonet skifter til .
- Der vises en meddelelse på smartphonen eller computeren for at angive, at denne proces er afsluttet. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du følge fremgangsmåden i "Registrering af andre webtjenester" 89 fra trin 2.



- Du kan oprette forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter ved at vælge [WPS-tilslutning] i trin 6. Du finder yderligere oplysninger ved at se trin 5-7 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" 94 – 95).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON iMAGE GATEWAY skal være registreret på kameraet først (📖87).



1 Åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (📖87) for at logge på CANON iMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.




2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.

3 Vælg [📶].

- Åbn menuen Wi-Fi (📖92), tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [📶], og tryk derefter på knappen <🔄>.
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.

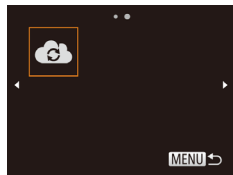


- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Installation af CameraWindow på en smartphone

Før du opretter forbindelse fra kameraet til en smartphone, skal du installere den gratis CameraWindow-applikation på din smartphone.



1 Opret forbindelse til et netværk fra din smartphone.

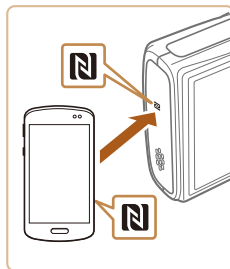

2 Installer CameraWindow.

- På en NFC-kompatibel Android smartphone (OS version 4.0 eller nyere) startes Google Play, hvis NFC aktiveres, og smartphonen holdes mod kameraets N-mærke (N). Når overførselssiden for CameraWindow vises, skal du hente og installere appen.
- Med andre Android smartphones skal du finde CameraWindow i Google Play og hente og installere appen.
- Med en iPhone, iPad eller iPod touch skal du finde CameraWindow i App Store og hente og installere appen.
- Når installationen er afsluttet, skal du bruge kameraet til at oprette forbindelse til smartphonen (📖93, 98).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når du bruger NFC, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå at støde kameraet og smartphonen hårdt sammen. Derved kan enhederne blive beskadiget.
 - Afhængigt af smartphonen genkender enhederne muligvis ikke hinanden med det samme. Hvis det er tilfældet, skal du prøve at ændre lidt på enhedernes position i forhold til hinanden.
 - Sørg for, at der ikke er andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kameraets eller smartphoenens etui eller lignende tilbehør kan blokere for kommunikationen.



- Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.
- Ikke alle NFC-kompatible smartphones har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i smartphoneens brugervejledning.

Forberedelse af registrering af en computer

Klargøring af computerregistrering. Du skal have installeret CameraWindow for at kunne gemme billeder på computeren trådløst.

Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette forbindelse via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

| | Windows | Mac OS |
|----------------|--------------------------------|---|
| Operativsystem | Windows 8/8.1 Windows 7 SP1 | Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8.2 eller nyere Mac OS X 10.7 |



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
 - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Installation af softwaren


I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Installer filerne.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.

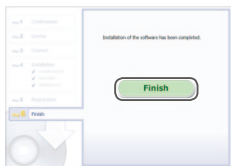

Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurér indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Åbning af Wi-Fi-menuen

Første forbindelse via Wi-Fi

Start med at registrere et kaldenavn til kameraet. Dette kaldenavn vises på målenhedernes skærm, når der oprettes forbindelse til andre enheder via Wi-Fi.




1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen .

2 Indtast et kaldenavn.

- Tryk på knappen for at åbne tastaturet, og indtast derefter et kaldenavn (📖23).
- Du kan bruge op til 16 tegn.
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Menuen Wi-Fi vises.

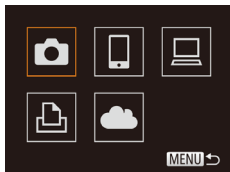

- Når du opretter trådløs forbindelse til en anden enhed end en computer, skal der være sat et hukommelseskort i kameraet. Hukommelseskortet skal desuden indeholde billeder, før du kan få adgang til webtjenester eller oprette trådløs forbindelse til en printer.
- Hvis du vil ændre kamerakaldenavnet, skal du vælge MENU (📖22) ► fanen [↑↑] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Skift kaldenavn til enhed].
- Hvis Wi-Fi-menuen ikke vises, men kun oplysningerne skifter, når du trykker på knappen , skal du først trykke på knappen for at skifte fra detaljeret informationsvisning (📖66).
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, du forsøger at indtaste i trin 2, begynder med et symbol eller mellemrum. Tryk på knappen , og indtast et andet kaldenavn.

Efter første Wi-Fi-forbindelse

- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen . Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen .
- Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne og derefter konfigurere indstillingen.



- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖22) ► fanen [↑↑] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Wi-Fi" (153).

Kontroller følgende punkter, hvis du allerede bruger Wi-Fi. Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Kontrolark

Netværksnavn (SSID/ESSID)

SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger.

Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".

Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)

Metoden til at kryptere data under trådløs transmission.

- Ingen
- WEP (åben systemgodkendelse)
- WPA-PSK (TKIP)
- WPA-PSK (AES)
- WPA2-PSK (TKIP)
- WPA2-PSK (AES)

Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)

Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission.

Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".

Nøgleindeks (transmissionsnøgle)

Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering.

○ 1

Tilslutningsmetoderne varierer afhængigt af, om adgangspunktet understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup). Du kan se, om adgangspunktet understøtter WPS, i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.



- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (22) ► fanen [↑] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Kontroller MAC-adresse].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.





1 Kontroller, at målenheden har forbindelse til adgangspunktet.

- Dette trin er ikke nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Åbn menuen Wi-Fi (📖92).

3 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge målenheden, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [📱] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [💻] for at oprette forbindelse til en computer.
- Vælg [🖨️] for at oprette forbindelse til en printer.
- Vælg tjenesteikonet for at oprette forbindelse til en webtjeneste. Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærbilledet [Vælg modtager] ved at trykke på knapperne <▲><▼> og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

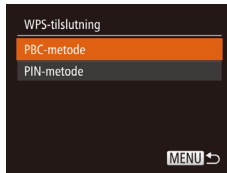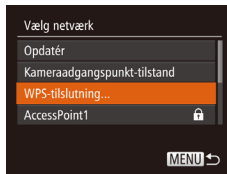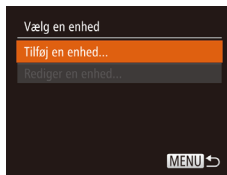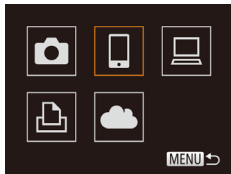

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis du vil tilslutte en smartphone eller printer, når skærbilledet [Venter på forbindelse] vises (📖98), skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Skift netværk] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør





Appendiks

Indeks




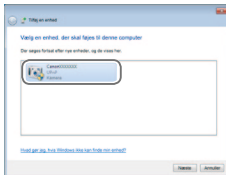
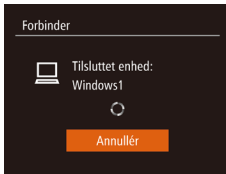
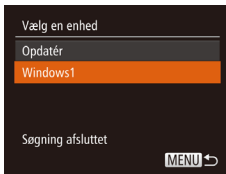


7 Opret forbindelsen.




- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen  på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet.
- Hvis du valgte ,  eller  i trin 3, vises en liste over de enheder, der har forbindelse til adgangspunktet, på skærbilledet [Vælg en enhed], som vises som det næste.
- Hvis du valgte en webtjeneste i trin 3, skal du gå til trin 12.

8 Ved forbindelse til en smartphone: Start CameraWindow.

- På en NFC-kompatibel Android smartphone (OS version 4.0 eller nyere) startes CameraWindow, hvis NFC aktiveres, og smartphonen holdes mod kameraets N-mærke  (89).
- Med andre smartphones startes CameraWindow på smartphonen.
- Når du åbner CameraWindow første gang, skal du registrere det smartphone-kaldenavn, der skal vises på kameraet.
- Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.



9 Sådan oprettes forbindelse til en smartphone, printer eller computer: Vælg måleenheden.

- Tryk på knapperne  < >  for at vælge måleenhedens navn, og tryk derefter på knappen .
- Gå til trin 11, hvis du valgte en smartphone.
- Gå til trin 12, hvis du valgte en printer eller Macintosh-computer.

10 Hvis du valgte en computer med Windows i trin 9 for første gang: Installer en driver.

- Når skærbilledet til venstre vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].
- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






11 Ved forbindelse til en smartphone: Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <<>> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen .
- Du kan bruge smartphonen til at gennemse, importere eller geotagge (107) billeder på kameraet eller til fjernoptagelse (108).

12 Send eller print billederne.

- Det skærbillede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af målenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone eller webtjeneste, vises et skærbillede til billedoverførsel.
- Se "Afsendelse af billeder" (101) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm. Følg trinnene i "Lagring af billeder på en computer" (103) for at gemme billeder på computeren.
- Når kameraet er tilsluttet til en printer, kan du udskrive ved at udføre de samme trin som til udskrivning via USB. Se "Udskrivning af billeder" (127) for at få flere oplysninger.

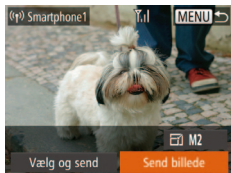

- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 11. Vælg [Nej] i trin 11 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 4 og derefter vælge [Vis indstillinger].



- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.
- Hvis du vil tilføje flere destinationer, skal du gentage proceduren fra første trin.

■ Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at udføre trin 4 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (94).

- Når du vil oprette forbindelse til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at målenheden allerede har forbindelse til det, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 9. Bemærk, at dette trin ikke er nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 5.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen

1 Få vist adgangspunkterne på listen.


- Gennemse listen med netværk (adgangspunkter) som beskrevet i trin 1-4 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖94).

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (📖93).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

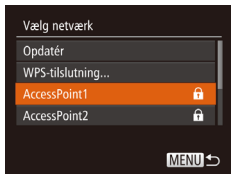

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis du valgte [📄], [📄] eller [📄] som måleenhed, skal du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 9 (📖95).
- Hvis du valgte en webtjeneste som destinationen, kan du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 12 (📖96).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt

Når du opretter forbindelse til en smartphone eller printer via Wi-Fi, kan du bruge kameraet som adgangspunkt (Camera Access Point-tilstand) i stedet for at bruge et andet adgangspunkt.

Der bruges intet adgangspunkt til forbindelser mellem kameraer (100).

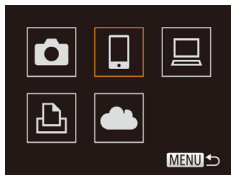

1 Åbn menuen Wi-Fi (92).


2 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge målenheden, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Vælg [📱] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [🖨️] for at oprette forbindelse til en printer.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

- Kameraets SSID vises.

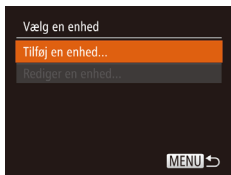

4 Opret forbindelse fra målenheden til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen på smartphonen eller printeren for at oprette forbindelse til det.

5 Ved forbindelse til en smartphone: Start CameraWindow.

- På en NFC-kompatibel Android smartphone (OS version 4.0 eller nyere) startes CameraWindow, hvis NFC aktiveres, og smartphonen holdes mod kameraets N-mærke (89).
- Med andre smartphones startes CameraWindow på smartphonen.
- Når du åbner CameraWindow første gang, skal du registrere det smartphone-kaldenavn, der skal vises på kameraet.
- Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner




Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



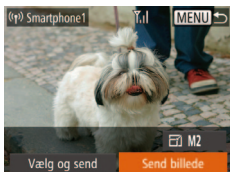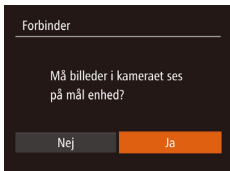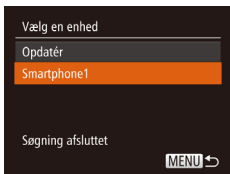

6 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge målenhedens navn, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

7 Ved forbindelse til en smartphone:

Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <OK>.
- Du kan bruge smartphonen til at gennemse, importere eller geotagge (107) billeder på kameraet eller til fjernoptagelse (108).

8 Send eller print billederne.

- Det skærmbillede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af målenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone, vises et skærmbillede til billedoverførsel.
- Se "Afsendelse af billeder" (101) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet er tilsluttet til en printer, kan du udskrive ved at udføre de samme trin som til udskrivning via USB. Se "Udskrivning af billeder" (127) for at få flere oplysninger.



- Alle billeder i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 7. Vælg [Nej] i trin 7 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 3 og derefter vælge [Vis indstillinger].



- Hvis du vil tilføje flere enheder, skal du gentage proceduren fra første trin.
- Hvis du vil forbedre sikkerheden, kan du kræve en adgangskode på skærmbilledet i trin 3 ved at åbne MENU (22) og vælge fanen [↑] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Adgangskode] ▶ [Til]. I så fald skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på enheden i trin 4.

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at følge trin 3 i "Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt" (98).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærmbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Når du opretter forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt, skal du forbinde målenheden med adgangspunktet i trin 4.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærmbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 5 (94).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.



- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.


1 Åbn menuen Wi-Fi (📖92).

2 Vælg kamera.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Udfør også trin 1–3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

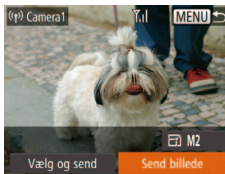

- Hvis du vil tilføje flere kameraer, skal du gentage proceduren fra første trin.
- Når et kamera tilføjes, vises kameraets navn på skærmen i trin 3. Hvis du vil oprette forbindelse til et kamera igen, skal du vælge kameraets navn på listen.

- Når målkameraet er tilføjet, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (📖101).

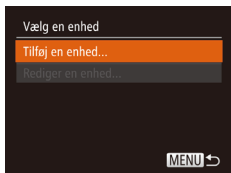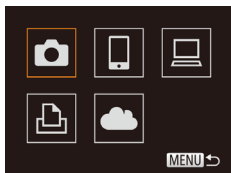

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Afsendelse af billeder

Send billeder trådløst til destinationer, som er registreret i kameraet, på følgende måde.

Bemærk, at når der sendes billeder til en computer, bruges computeren i stedet for kameraet (103).

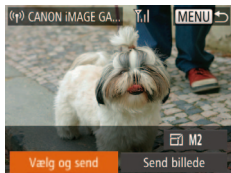


1 Vælg [Vælg og send].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen <MENU>, når du er færdig med at vælge billeder.

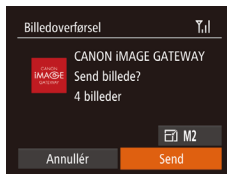

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [✓], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Tryk på knappen <▲><▼> for at vælge opløsningen (størrelsen) på de billeder, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <MENU>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er overført til en webtjeneste, vises [OK]. Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til afspilningsskærbilledet.
- Når der er sendt billeder til et kamera eller en smartphone, vises [Overførsel fuldstændt], og skærbilledet til billedoverførsel vises igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet (📖3) med fingrene eller andre genstande. Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af smartphonen. Du kan finde flere oplysninger i smartphoenens brugervejledning.
- Hvis du vil afbryde forbindelsen til kameraet, skal du trykke på knappen <MENU>, trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] på bekræftelsesskærmen og derefter trykke på knappen <📷>. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Du kan sende film sammen, så længe den samlede afspilningstid ikke overstiger to minutter. Webtjenester kan dog have en grænse for det antal billeder eller længden af film, du kan sende. Du kan finde oplysninger i den webtjeneste, du bruger.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner
[📶] højt, [📶] medium, [📶] lavt, [📶] svagt
- Kun størrelsen på billeder med en højere opløsning end den, som du valgte i trin 3, ændres.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.
- Hvis du kun vil sende ét af de viste billeder, skal du vælge [Ændre str.] på skærbilledet i trin 1, ændre størrelsen og vælge [Send billede].
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

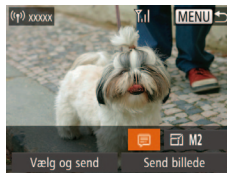

1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <📷>.

2 Tilføj en kommentar (📖23).

3 Send billedet.

- Udfør trinnene i "Afsendelse af billeder" (📖101) for at sende billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Lagring af billeder på en computer


Når du sender billeder til en computer, skal du bruge computeren i stedet for kameraet.

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

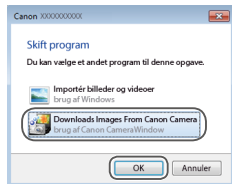

1 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

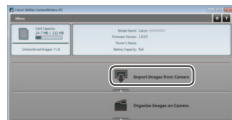

2 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærmbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført. Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (📖125).



- Det vil tage længere tid at importere film, da filstørrelsen er større end ved stillbilleder.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Du kan også angive, at alle billeder eller kun udvalgte billeder skal gemmes på computeren, og du kan destinationsmappe. Du kan finde flere oplysninger i "Softwarevejledning" (📖125).
- Windows 7: Hvis skærmbilledet i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [🔊] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfileres størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling



Tilbehør

Appendiks



Indeks




Tryk på knappen

Når du har knyttet en smartphone eller billedsynkronisering ([106](#)) til knappen , kan du oprette forbindelse til den registrerede destination blot ved at trykke på knappen .





Tilknytning af en smartphone til knappen


Når du har oprettet forbindelse til en smartphone første gang via Wi-Fi ved at trykke på knappen , kan du herefter bare trykke på knappen  for at oprette forbindelse igen og se billeder på kameraet og gemme dem på tilsluttede enheder.




1 Tryk på knappen .

2 Vælg destinationen.


- Tryk på knapperne  for at vælge , og tryk derefter på knappen .

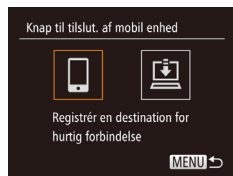


3 Opret forbindelsen.

- Opret forbindelse til smartphonen som beskrevet i trin 5-9 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" ([94 - 95](#)) eller trin 4-6 i "Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt" ([98 - 99](#)).
- Når der er oprettet forbindelse til smartphonen, vises dens kaldenavn på kameraet. (Dette skærmbillede lukkes efter ca. ét minut).
- Du kan nu bruge smartphonen til at importere billeder fra kameraet. (Kameraet kan ikke bruges til at sende billeder til smartphonen).
- Brug smartphonen til at afslutte forbindelsen. Kameraet slukker automatisk.
- Herefter skal du bare trykke på knappen  for at oprette forbindelse til den tilknyttede smartphone.



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 2. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærmbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og udføre trin 5-9 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" ([94-95](#)).
- Alle billederne på kameraet kan vises på den tilsluttede smartphone. Bemærk, at [Vis indstillinger] ([109](#)) ikke er tilgængelig, hvis du har tilknyttet knappen .



- Du kan knytte én smartphone til knappen . Hvis du vil tilknytte en anden smartphone, skal du først slette den aktuelt tilknyttede smartphone ([105](#)).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Tilknytning af billedsynkronisering til knappen

Hvis du knytter billedsynkronisering til knappen , skal du blot trykke på knappen for at sende ikke sendte billeder på hukommelseskortet til en computer via CANON iMAGE GATEWAY. Se "Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)" (📖106), hvis du vil have yderligere oplysninger om Billedsynk.

1 Gør kameraet klar.

- Registrer [📄] som destination (📖87).
- Installer softwaren på destinationscomputeren, og konfigurer kameraindstillingerne (📖91).




2 Tryk på knappen .

3 Vælg destinationen.

- Tryk på knapperne for at vælge [📄], og tryk derefter på knappen .
- Kameraet opretter automatisk forbindelse til tidligere adgangspunkter og sender billederne (📖106).
- Herefter skal du bare trykke på knappen for at sende billeder.



Sletning af registrerede destinationer

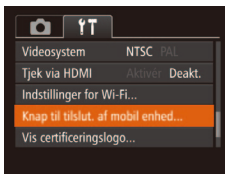

- Tryk på knappen , og vælg derefter [Knap til tilslut. af mobil enhed] på fanen [📄] (📖22).
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knappen , når der vises en bekræftelsesmeddelelse.



- Registrerede destinationer slettes også, når du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi (📖110).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring




Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (📖91).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på  på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på  på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY (📖87). Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til .

3 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (📖22).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge [Stillbill./film].



- Hvis du vil vælge en webtjeneste som destination, skal du udføre trinene i "Registrering af andre webtjenester" (📖89) for at opdatere kameraindstillingerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

- Udfør trinnene i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖94) for at vælge [📶].
- Billederne sendes, når forbindelsen er oprettet.
- Når billederne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY-serveren, vises [📷] på skærmen.
- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.

- ! • Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 📖120).



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation (📖89), kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt. (Se "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖12)). Angiv desuden eventuelle optagelsesdestinationer, der har andre tidszoner, i [Tidszone] (📖113).
- Den smartphone, som du bruger til geotagging, skal have tilladelse til at se billederne på kameraet (📖96, 99).
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fjernoptagelse

Når du kontrollerer et optagelsesskærmbillede på din smartphone, kan du bruge den til at fjernudløse.

1 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelsen begynder, kommer kameraets objektiv frem. Objektivets bevægelse ved zoom kan også påvirke kameraets position. Hold kameraet i ro ved at montere det på et stativ eller tage andre forholdsregler.

2 Tilslut kameraet og smartphonen (📖85).

- Vælg [Ja] i indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger (📖96, 99).

3 Vælg fjernoptagelse.

- Vælg fjernoptagelse i CameraWindow (📖89) på smartphonen.
- Kameraets objektiv kommer frem. Tryk ikke i nærheden af objektivet, og sørg for, at ingen genstande er i vejen for den.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises et livebillede fra kameraet på smartphonen.
- Nu vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger undtagen tryk på knappen ON/OFF deaktiveres.

4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Kameraet fungerer i tilstanden [P] under fjernoptagelse. Nogle FUNC.-og MENU-indstillinger, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.
- I kameraindstillingerne skal smartphonen have tilladelse til at vise kameraets billeder (📖96, 99).



- Motiver, der vises i ryk på smartphonen på grund af forbindelsesmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Der vises ingen AF-områder. Tag et testbillede for at kontrollere fokus.
- De billeder, der tages, overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.
- Det er også muligt at bruge den smartphone, der er tilknyttet knappen (📖104), som fjernbetjening.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.


Redigering af forbindelsesoplysninger

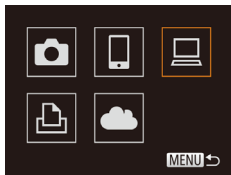

1 Åbn menuen Wi-Fi (📖92).


2 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge ikonet for den enhed, du vil redigere, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

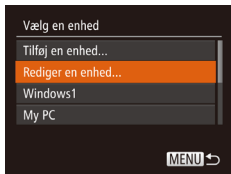

3 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

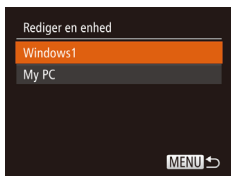

4 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Vælg det punkt, du vil redigere.


- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet skal have adgang til.

| Punkter, der kan konfigureres | Forbindelse | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Webtjenester |
| [Skift kaldenavn til enhed] (📖109) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | – |
| [Vis indstillinger] (📖96, 99) | – | <input type="radio"/> | – | – | – |
| [Slet tilslutningsoplysninger] (📖110) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | – |

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

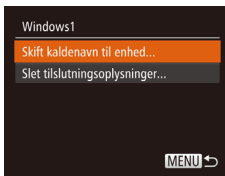

- Efter at have udført trin 5 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖109) skal du vælge [Skift kaldenavn til enhed] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen <FUNC SET>. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖23).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Sletning af forbindelsesoplysninger


Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

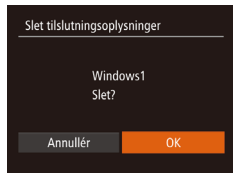

- Vælg [Slet tilslutningsoplysninger] i trin 5 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖109), og tryk på knappen <FUNK SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀>>> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

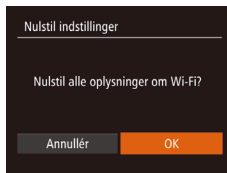

1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (📖22).

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne <▲>>> for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.
- Hvis du vil nulstille andre standardindstillinger (ud over Wi-Fi), skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑] (📖117).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen Indstilling

Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|-----|--|-----|
| Slå lyden fra kameraets betjening | 112 | Objektivets tilbagetrækningstid | 113 | Datobaseret billedlagring | 116 |
| Justering af lydstyrken | 112 | Brug af Eco-tilstand | 113 | Metrisk/ikke-metrisk visning | 116 |
| Skjul råd og tips | 112 | Justering af Energisparer | 114 | Kontrol af certificeringslogoer | 117 |
| Dato og klokkeslæt | 112 | Skærmens lysstyrke | 114 | Sprog på skærmen | 117 |
| Verdensur | 113 | Skjul startskærbilledet | 114 | Justering af andre indstillinger | 117 |
| | | Formatering af hukommelseskort | 115 | Gendannelse af standardindstillinger | 117 |
| | | Filnummerering | 116 | | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖22) på fanen [fT] kan konfigureres. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

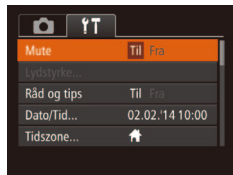


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <▼> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖65). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Justér lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.

Justering af lydstyrken


Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

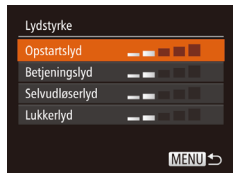

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (📖21) eller MENU (📖22). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

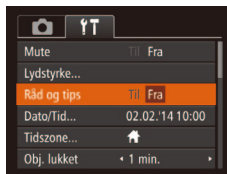

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne <▲><▼> for at justere indstillingen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (12), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Verden], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge rejsemålet.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [☀️] ved at trykke på knapperne <▲><▼> og derefter vælge [☀️] ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Tryk på knappen <FUNK SET>.

2 Skift til rejsemålets tidszone.


- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Verden], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- [Verden] vises nu på optagelsesskærm-billedet (143).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [Verden] (13), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <▶> i optagelsestilstand (19). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <▶>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

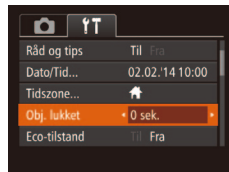

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

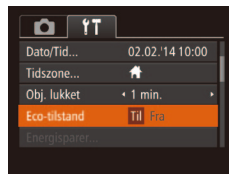

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærm-billedet (143).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (📖19).

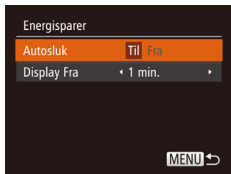


- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen $\langle \text{MENU} \rangle$.
- Tryk på knapperne $\langle \text{Left} \rangle \langle \text{Right} \rangle$, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.

- ! • For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display Fra].

- ✎ • Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (📖113) til [Til].

Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:

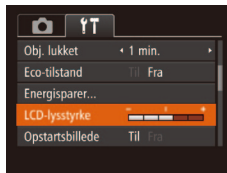


- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne $\langle \text{Left} \rangle \langle \text{Right} \rangle$ for at justere lysstyrken.

- ✎ • Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen $\langle \text{Down} \rangle$ og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærm-billedet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [YT]). Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen $\langle \text{Down} \rangle$ igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Skjul startskærm-billedet

Du kan deaktivere visningen af startskærm-billedet, der normalt vises, når du tænder kameraet.

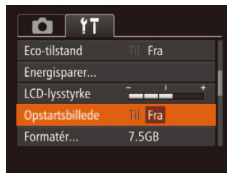

- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Åbn skærbilledet [Formatér].


- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne for at vælge [Annullér], tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen .
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen .

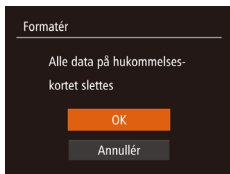

- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau i følgende tilfælde: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (115) skal du trykke på knapperne for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne for at vælge denne indstilling. Der vises et -ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (115) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (115), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

| | |
|--------------|---|
| Kontinuerlig | Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort. |
| Autoreset | Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe. |



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (115)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i "Softwarevejledning" (125).

Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (107) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstillinger

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [↑↑].

- [Videosystem] (📖123)
- [Tjek via HDMI] (📖122)
- [Indstillinger for Wi-Fi] (📖83)
- [Knap til tilslut. af mobil enhed] (📖105)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Følgende indstillinger på fanen [↑↑]: [Dato/Tid] (📖112), [Tidszone] (📖113) [Sprog] (📖117) og [Videosystem] (📖123)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖55)
 - Optagelsestilstand (📖42)
 - Indstillinger for Wi-Fi (📖83)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

| | | | | | |
|---------------------------|------------|---|------------|--|------------|
| Systemkort | 119 | Brug af ekstraudstyr | 121 | Udskrivning af billeder | 127 |
| Ekstraudstyr | 120 | Afspilning på et tv | 121 | Nemt print..... | 127 |
| Strømforsyninger..... | 120 | Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt..... | 124 | Konfigurering af Printindstillinger | 128 |
| Flashenhed | 120 | Brug af softwaren | 125 | Udskrivning af filmscener | 131 |
| Andet tilbehør | 120 | Software | 125 | Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)..... | 131 |
| Printere..... | 121 | Computerforbindelser via et kabel | 125 | Tilføjelse af billeder til en fotobog..... | 134 |
| | | Lagring af billeder på en computer..... | 126 | | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Systemkort

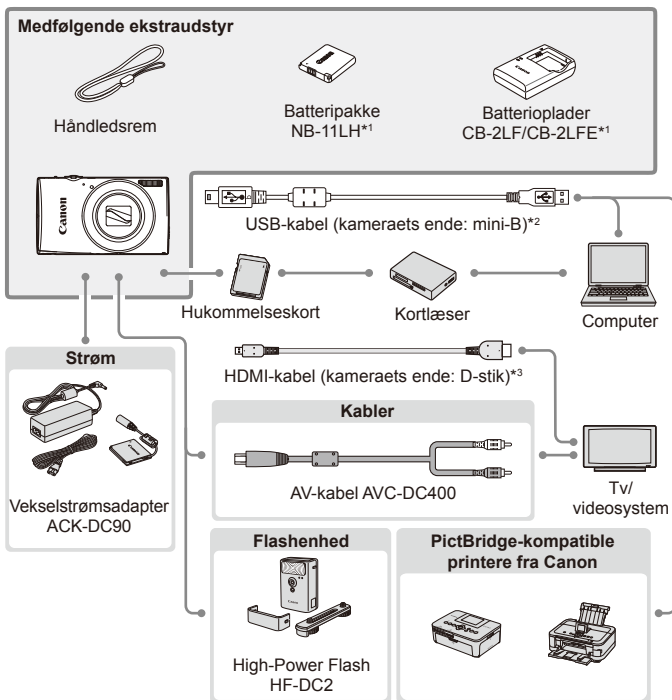

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 Brug et almindeligt tilgængeligt kabel på højst 2,5 m.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-11LH


- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

- Oplader til batteripakke NB-11LH



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-11L understøttes også.
- Batterioplader CB-2LD og CB-2LDE understøttes også.

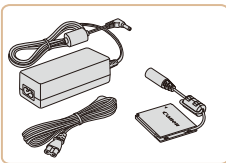

Vekselstrømsadapter ACK-DC90

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-kabel AVC-DC400

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Du kan printe billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer fra Canon. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

Stilbilleder

Film

Afspilning på et tv

Stilbilleder

Film

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.




- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (144).

Stilbilleder

Film

Afspilning på et HD-tv

Du kan få vist dine billeder på et tv ved at sluttet kameraet til et HDTV med et almindeligt tilgængeligt HDMI-kabel (på højst 2,5 m, med D-stik i kameraets ende). Film, der er optaget med opløsningen [E-FHD] eller [E-HD], kan ses i HD (High Definition).



1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



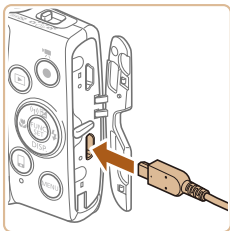

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

■ Betjening af kameraet med en tv-fjernbetjening

Hvis du slutter kameraet til et HDMI CEC-kompatibelt tv, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at afspille billeder (inklusive diasvisninger).

Afhængigt af tv'et skal du måske justere nogle indstillinger på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets vejledning.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Tjek via HDMI] på fanen [↑↑], og vælg derefter [Aktivér] (📖22).

2 Slut kameraet til tv'et.

- Udfør trin 1-2 i "Afspilning på et HD-tv" (📖121) for at slutte kameraet til tv'et.

3 Vis billederne.








- Tænd tv'et. Tryk på knappen <▶> på kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).



4 Betjen kameraet med tv-fjernbetjeningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen OK/Select for at få vist kameraets betjeningspanelet. Vælg indstillinger på betjeningspanelet ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling og derefter trykke på knappen OK/Select igen.

■ Indstillinger på kamerakontrolpanelet, der vises på tv'et



| | | |
|--|------------------|---|
|  | Tilbage | Lukker menuen. |
|  | Gruppeafspilning | Viser billedsæt, der er taget i tilstanden [] eller [] ( 44, 50). (Vises kun, når et billede i en gruppe er valgt.) |
|  | Afspil film | Starter afspilning af film. (Vises kun, når en film er valgt.) |
|  | Diasvisning | Starter diasafspilning. Under afspilning kan du skifte billede ved at trykke på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen. |
|  | Indeksafspilning | Viser flere billeder som en oversigt. |
| DISP. | Skift visning | Skifter visningstilstand ( 66). |



- Hvis du trykker på knapper, f.eks. knappen <MENU>, på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Hvis du skubber zoomknappen på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til afspilning af enkeltbilleder.
- Kameraet reagerer muligvis ikke altid korrekt, selv hvis fjernbetjeningen er til et HDMI CEC-kompatibelt tv.

■ Afspilning på et tv med standardopløsning

Med AV-kabel AVC-DC400 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

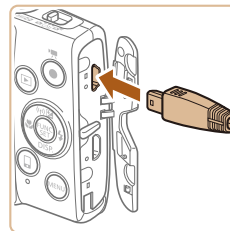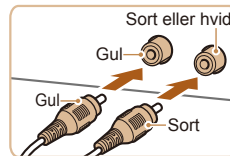


1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.


2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3–4 i "Afspilning på et HD-tv" ( 122) for at få vist billeder.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [].





- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. Men AF-punktzoom (📖37) er ikke tilgængelig.

Stillbilleder

Film


Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC90 (sælges særskilt), er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

1 Kontroller, at kameraet er slukket.


2 Åbn dækslet.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖11) for at åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet, og åbn derefter dækslet over koblerens kabelstik som vist.

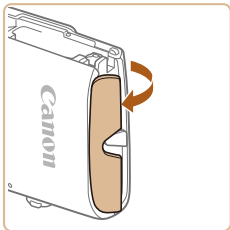


3 Sæt kobleren i.



- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte en batteripakke (følg trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖11)).

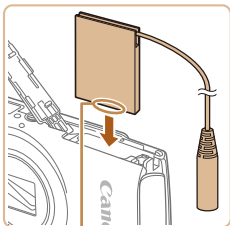

Kontakt

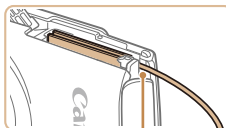

Port til koblerkabel

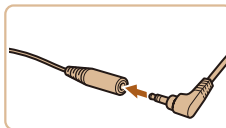

- Sørg for, at koblerkablet føres gennem porten.

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).

5 Tilslut netledningen.

- Sæt adapterstikket ind i enden af koblerkablet.
- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

CameraWindow

- Importer billeder, og redigér kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Print og redigér billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.

Softwarevejledning

Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Vejledningen kan downloades fra følgende URL:
<http://www.canon.com/icpd/>

Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

| | Windows | Mac OS |
|-----------------|---|---|
| Operativsystem* | Windows 8/8.1 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3 | Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.7 |

* Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (90).



- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (91).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

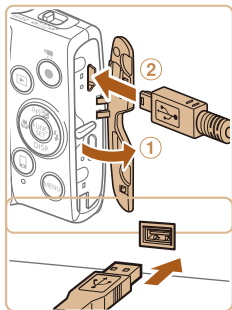


1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).
- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.






2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

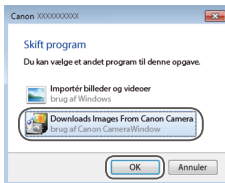- Tryk på knappen for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der oprettes forbindelse mellem kameraet og computeren.

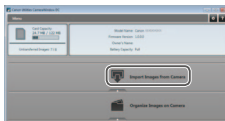


CameraWindow



- Windows: Udfør de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [] på det skærmbillede, der vises, for at ændre programmet.
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].
- Dobbeltklik på [].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" ( 125).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Windows 7: Hvis skærmbilledet i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [🖨️] på proceslinjen.
- Windows Vista eller XP: Du kan starte CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera] på det skærmbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.



Udskrivning af billeder

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærmbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Nemt print

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

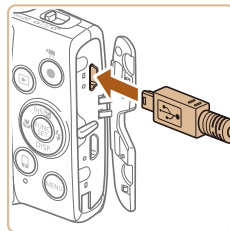

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik
- Slut det store stik på kablet til printerens. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.





3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.


7 Print billedet.

- Tryk på knapperne for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.

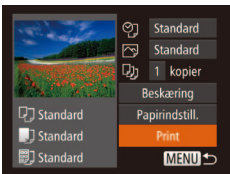

- Se "Printere" (121) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Konfigurering af Printindstillinger

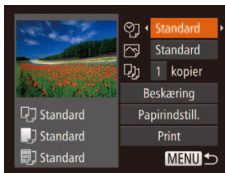

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (127-128) for at få vist skærbilledet til venstre.

2 Konfigurer indstillingerne.


- Tryk på knapperne for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne for at vælge en indstilling.

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| | Standard | Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger. |
| | Dato | Printer billede med tilføjelse af datoen |
| | Filnr. | Printer billede med tilføjelse af filnummeret |
| | Begge | Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret |
| | Fra | – |
| | Standard | Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger. |
| | Fra | – |
| | Til | Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger. |
| | Rødøje1 | Korrigerer røde øjne. |
| | Antal kopier | Vælg antallet af kopier, der skal printes. |
| Beskæring | – | Angiv det billedområde, du vil printe (129). |
| Papirindstill. | – | Angiv papirformat, layout og andre detaljer (129). |



Beskæring af billeder før udskrivning

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

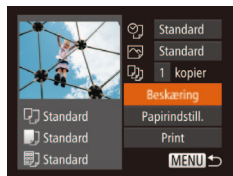

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (128) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle \langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$.
- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ for at rotere rammen.
- Tryk på knappen $\langle \text{MENU} \rangle$, tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.


3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (128) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.

Valg af papirformat og layout før udskrivning

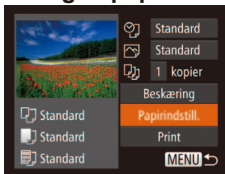


1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (128) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.



2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

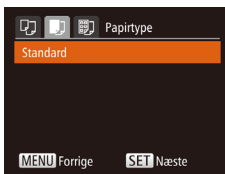

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.





4 Vælg et layout.


- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen <Ⓜ SET>.

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

| | |
|------------|---|
| Standard | Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger. |
| Print kant | Printer med mellemrum omkring billedet. |
| Uden kant | Uden kant, kan-til-kant-udskrivning. |
| N-op | Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark. |
| ID-billede | Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3. |
| Fast str. | Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortformat og udskrift i bredformat. |

Udskrivning af ID-billeder

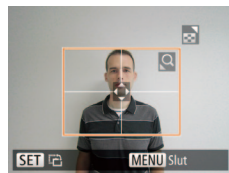

1 Vælg [ID-billede].

- Vælg [ID-billede] i trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (📖 129-130), og tryk på knappen <Ⓜ SET>.

2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <Ⓜ SET>.


3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (📖 129) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.



Udskrivning af filmscener

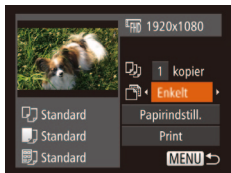

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (📖127-128) for at vælge en film. Skærm-billedet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [📄], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

| | |
|--------|--|
| Enkelt | Printer den aktuelle scene som et stillbillede. |
| Serie | Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til]. |




- Tryk på knappen <📄> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (📖133) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurér relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurering af Printindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

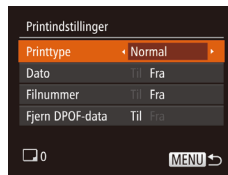

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [📄]. Vælg og konfigurér punkter efter ønske (📖22).

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Printtype | Normal | Printer ét billede pr. ark. |
| | Oversigt | Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark. |
| | Begge | Printer både i normalt format og oversigtsformat. |
| Dato | Til | Printer billeder med optagelsesdatoen. |
| | Fra | – |
| Filnummer | Til | Printer billeder med filnummeret. |
| | Fra | – |
| Fjern DPOF-data | Til | Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning. |
| | Fra | – |





- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [1] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.




- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnr.] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [Til] (12).

Stilbilleder



Indstilling af udskrivning for individuelle billeder

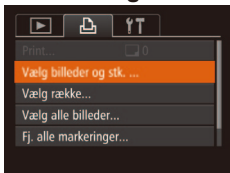

1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [Til], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menuskærmbilledet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (📖132), vælg [Vælg række], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖73) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Indstilling af udskrivning for alle billeder

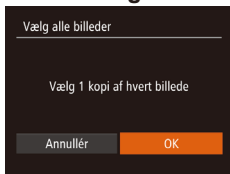


- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (📖132), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (📖132), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)

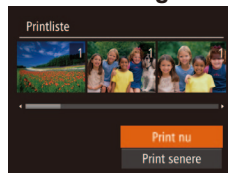


- Når der er føjet billeder til printlisten (📖131-133), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> på printslisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.



Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

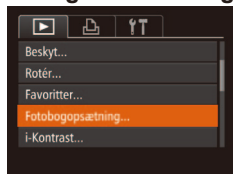

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se "Softwarevejledning" (📖125) og vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Tilføjelse af billeder individuelt




1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖134), vælg [Vælg], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <<>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [✓] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menukæmpebilledet.

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

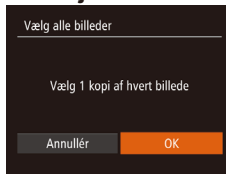



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖134), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <<>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖 134), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <<>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

| | |
|---|------------|
| Fejlfinding | 137 |
| Skærmmeddelelser | 140 |
| Skærmoplysninger | 143 |
| Optagelse (informationsvisning)..... | 143 |
| Afspilning (Detaljeret informationsvisning) | 144 |

| | |
|---|------------|
| Funktioner og menulister | 145 |
| Funktioner i de enkelte optagelsestilstande | 145 |
| Menuen FUNC. | 146 |
| 📷 Menu for fanen Optagelse | 148 |
| 📶 Menu for fanen Opsætning | 151 |
| ▶ Menu for fanen Afspilning | 151 |

| | |
|--|------------|
| 🖨 Menu for fanen Print | 151 |
| Menuen FUNC. i afspilningstilstand | 152 |
| Forholdsregler ved håndtering | 152 |
| Specifikationer | 153 |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (📖10).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (📖11).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖11).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖11).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖123).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (📖64) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖20).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖20).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke] (📖34). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖12).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖150), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📖34).

[📷] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖29).

[📷] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖29).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖63).
- Vælg flashmetoden [📷] (📖61).
- Forøg ISO-følsomheden (📖54).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖63).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖20).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖155).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖38).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖59, 61).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Vælg flashmetoden [F] (📖61).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖52).
- Justér kontrasten med i-Contrast (📖54, 80).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖53).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Vælg flashmetoden [G] (📖33).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖52).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖53).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖29).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖155).
- Forøg ISO-følsomheden (📖54).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖155).
- Vælg flashmetoden [G] (📖33).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekteres fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖54).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖43).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖36).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖39) for at aktivere røddjereduktionslampen (📖3) ved billeder med flash. Bemærk, at mens røddjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddøje-korrektion (📖80).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖115).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Menu for fanen Optagelse" (📖145-150).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖115, 155).

[Q] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖115).
- Sænk billedkvaliteten (📖36).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖155).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [A] (📖46).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i "Softwarevejledning" (📖125).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖115).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (📖65) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (📖112), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filoptagelser i tilstanden [📷] (📖46), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖19).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen <▶> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU>nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <📷>. Tryk på knapperne <◀><▶> på næste skærbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <📷>.

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen <▲>.

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- I afspilningstilstand kan menuen Wi-Fi ikke åbnes under detaljeret informationsvisning, forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder og en anden visningstilstand end detaljeret informationsvisning. Menuen Wi-Fi kan heller ikke åbnes under gruppeafspilning eller filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller gruppe-eller filtreret billedafspilning.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (📖109).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (📖86).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone (📖89).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (📖90, 93).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (📖153). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.
- Der sendes ikke billeder til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af billedsynkronisering via et adgangspunkt (📖106). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [M2] eller [S] for at nedbringe overførselstiden (📖101).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [Y,ii] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (📖110).

Skærmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (📖11).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (📖11).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (📖11).

Hukommelseskortfejl (📖115)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (📖2), og det er isat i den rigtige retning (📖11), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (📖25, 41, 51) eller redigere billeder (📖78-80). Slet billeder (📖74), du ikke har brug for, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (📖11).

Udskift batterierne (📖10)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (📖72)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/ Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Forstør* (📄70), Smart Shuffle* (📄71), Rotér* (📄76), Favoritter (📄77), Rediger* (📄78-80), Printliste* (📄131) og Fotobogopsætning* (📄134).
- Billeder i grupper kan ikke behandles (📄44).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (📄73, 75, 133) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📄131) eller Fotobogopsætning (📄134). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📄131) eller Fotobogopsætning (📄134) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📄72), Slet (📄74), Favoritter (📄77), Printliste (📄131) eller Fotobogopsætning (📄134).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [📁] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📄116) eller formatere hukommelseskortet (📄115).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📄127), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📄129). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamlere er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamlere.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📄93).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📄93).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres Fejl i navn!

- Når det højeste mapeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iIMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via Billedsynk (📖106) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

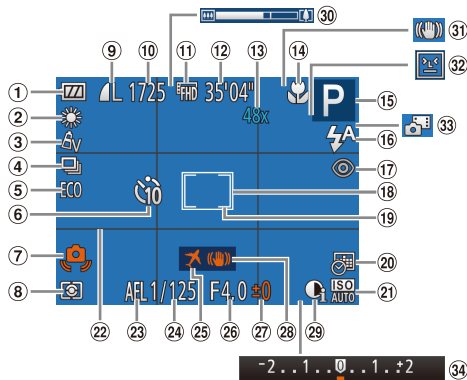

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1 Batteriniveau (143) | 9 Kompression for stillbillede (62), opløsning (35) | 14 Fokuseringsområde (57), AF-lås (61) |
| 2 Hvidbalance (55) | 10 Antal billeder, der kan tages* (154) | 15 Optagelsestilstand (145), motivikon (30) |
| 3 My Colors (56) | 11 Filmkvalitet (36) | 16 Flashtilstand (33, 61) |
| 4 Fremfør.metode (34) | 12 Resterende tid (155) | 17 Rødøje-korrektion (36) |
| 5 Eco-tilstand (113) | 13 Digital zoomforstørrelse (31)/digital telekonverter (57) | 18 AF-område (58) |
| 6 Selvd løser (32) | | 19 AE-målingsramme (53) |
| 7 Advarsel mod kamerarystelser (29) | | |
| 8 Målemetode (53) | | |

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 20 Datomærke (34) | 27 Eksponeringskompensationsniveau (52) | 32 Blink Detection (38) |
| 21 ISO-følsomhed (54) | 28 Billedstabilisering (63) | 33 Hybrid Auto-tilstand (28) |
| 22 Hjælpelinjer (37) | 29 i-Kontrast (54) | 34 Eksponeringskompensationslinje (52) |
| 23 AE-lås (53), FE-lås (62) | 30 Zoomlinje (26) | |
| 24 Lukkertid | 31 Ikonet IS-indstilling (30) | |
| 25 Tidszone | | |
| 26 Blændeværdi | | |

* I tilstanden [☑], angiver det tilgængelige antal billeder.

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

| Visning | Detaljer |
|-----------------------|--|
| | Tilstrækkeligt opladet |
| | Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet |
| | Næsten afladet – oplad snarest batteripakken |
| [Udskift batterierne] | Afladet – oplad straks batteripakken |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

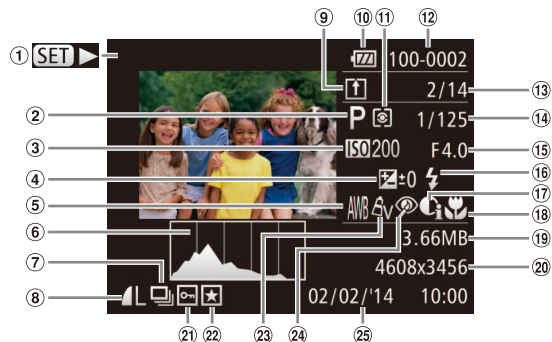

- | | | |
|---|--|--|
| <p>① Film (📖26, 65), Kontinuerlig, hurtig (📖50), Skift visning (GPS-oplysninger) (📖66)</p> <p>② Optagelsestilstand (📖145)</p> <p>③ ISO-følsomhed (📖54), Afspilningshastighed (📖46)</p> <p>④ Eksponeringskompensationsniveau (📖52)</p> <p>⑤ Hvidbalance (📖55)</p> <p>⑥ Histogram (📖66)</p> | <p>⑦ Gruppetafspilning (📖69), Billedredigering (📖78-80), Filmresume (📖67)</p> <p>⑧ Kompression (billedkvalitet) (📖62)/opløsning (📖35), MP4 (film)</p> <p>⑨ Billedsynk (📖106)</p> <p>⑩ Batteriniveau (📖143)</p> <p>⑪ Målemetode (📖53)</p> | <p>⑫ Mappenummer – Filnummer (📖116)</p> <p>⑬ Aktuelt billednummer/ Antal billeder i alt</p> <p>⑭ Lukkertid (stillebilleder), billedkvalitet/ billedhastighed (film) (📖36)</p> <p>⑮ Blændeværdi</p> <p>⑯ Flash (📖61)</p> <p>⑰ i-Kontrast (📖54, 80)</p> <p>⑱ Fokuseringsområde (📖57)</p> <p>⑳ Filstørrelse</p> |
|---|--|--|

- | | | |
|---|--|--|
| <p>⑳ Stillbilleder: Opløsning (📖154) Film: Afspilningstid (📖155)</p> <p>㉑ Beskyttelse (📖72)</p> | <p>㉒ Favoritter (📖77) ㉓ My Colors (📖56, 79), Kreativ optagelseeffekt (📖45)</p> | <p>㉔ Rødøje-korrektion (📖36, 80)</p> <p>㉕ Optagelsesdato/ klokkeslæt (📖12)</p> |
|---|--|--|

• Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (📖121).

📖 Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (📖65)

| | |
|--|---|
| | Afslut |
| | Afspil |
| | Slowmotion (tryk på knapperne <◀> for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd). |
| | Hop tilbage* eller Forrige klip (📖82) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede). |
| | Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede). |
| | Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede). |
| | Hop frem* eller Næste klip (📖82) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede). |
| | Redigér (📖81) |
| | Slet klip (vises, når et filmresume er valgt (📖82)) |
| | Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (📖127). |

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.

• Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne <◀>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


























Appendiks


Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

| Funktion | Optagelsestilstand | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  | AUTO | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Eksponeringskompensation (📖52) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flash (📖33, 61) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  ^A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
|  | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
|  | *1 | - | *1 | ○ | - | - | - | - | - | *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AE-lås/FE-lås (📖53, 62)*2 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF-lås (📖61) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Fokuseringsområde (📖57) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Valg af motiv for Tracking AF (📖58) | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| Skærmvisning (📖20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingen informationsvisning | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Informationsvisning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

*1 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til .
 *2 FE-lås ikke tilgængelig i flashtilstanden .

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

| Funktion | Optagelsestilstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | AUTO | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Målemetode (1153) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| My Colors (1156) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Hvidbalance (1155) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ISO-følsomhed (1154) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selvuløser (1132) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvuløserindstillinger (1133) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Interval* ³ | | | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optagelser* ⁴ | | | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremfør.metode (1134) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*2 Indstil i området 1–5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*3 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*4 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

0 Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



















Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



| Optagelsestilstand | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---|--|------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Funktion | |  |  | AUTO | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Stillebilledformat (35) | 16:9 3:2 4:3 1:1 | - | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | *1 | - | O | O | O | O | O | O |
| Opløsning (35) | L | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | M1 M2 | - | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | S | - | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
| Kompression (62) | S | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Filmkvalitet (36) | FHD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O |
| | FHD VGA | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | *2 | O | O | O | O | O | O | O |

*1 Kun [4:3] og [16:9] er tilgængelige.

*2 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (46).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menu for fanen Optagelse

| Funktion | Optagelsestilstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTO | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| AF-område (📖58) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Face AiAF*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tracking AF | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Center | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AF-rammestr. (📖59)*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normal | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lille | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Digital zoom (📖31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Fra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.6x/2.0x | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF-punktzoom (📖37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Til | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Fra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Servo AF (📖60) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Til | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Fra*3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kontinuerlig AF (📖60) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Til | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Fra | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.

*2 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].

*3 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig, i tilstanden [AUTO].

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



| Optagelsestilstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktion | | AUTO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AF-hjælpelys (📖38) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Til | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fra | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Flashindst. (📖36, 39) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rødøje-korr. | Til | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| | Fra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| Lampe tændt | On/Off | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| i-Contrast (📖54) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto | | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fra | | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Vis billede efter optagelse (📖39) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vis tid | Fra/Hurtig | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 2 sek./4 sek./8 sek./Lås | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Vis info | Fra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Detaljeret | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Blink Detection (📖38) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Til | | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| Fra | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Hjælpe-linjer (📖37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| On/Off | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IS-indstillinger (📖63) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IS-indstilling | Fra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Kontinuerlig | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Enkeltopt. | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dynamic IS | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

- Før brug
- Grundlæggende vejledning
- Avanceret vejledning
- Grundlæggende oplysninger om kameraet
- Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
- Andre optagelsestilstande
- Tilstanden P
- Afspilningstilstand
- Wi-Fi-funktioner
- Menuen Indstilling
- Tilbehør
- Appendiks
- Indeks



| Funktion | Optagelsestilstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | AUTO | P | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datomærke (34) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Fra | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dato/Dato og tid | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Filmresumétype (28) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Inkl. stillbill./Ingen stillbill. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



⚙️ Menu for fanen Opsætning

| Komponent | Se side | Komponent | Se side |
|-----------------|----------|----------------------------------|---------|
| Mute | 📖112 | Filnummerering | 📖116 |
| Lydstyrke | 📖112 | Opret mappe | 📖116 |
| Råd og tips | 📖112 | Enheder | 📖116 |
| Dato/Tid | 📖112 | Videosystem | 📖123 |
| Tidszone | 📖113 | Tjek via HDMI | 📖122 |
| Obj. lukket | 📖113 | Indstillinger for Wi-Fi | 📖83 |
| Eco-tilstand | 📖113 | Knap til tilslut. af mobil enhed | 📖105 |
| Energisparer | 📖19, 114 | Vis certificeringslogo | 📖117 |
| LCD-lysstyrke | 📖114 | Sprog 🗣️ | 📖117 |
| Opstartsbillede | 📖114 | Nulstil alt | 📖117 |
| Formatér | 📖115 | | |

▶️ Menu for fanen Afspilning

| Komponent | Se side | Komponent | Se side |
|-------------------------|---------|---------------|---------|
| Angiv/afspil filmresume | 📖67 | Beskæring | 📖78 |
| Diasvisning | 📖70 | Ændre str. | 📖78 |
| Slet | 📖74 | My Colors | 📖79 |
| Beskyt | 📖72 | Overgang | 📖66 |
| Rotér | 📖76 | Rullevisning | 📖66 |
| Favoritter | 📖77 | Billedgrupper | 📖69 |
| Fotobogopsætning | 📖134 | Auto-rotering | 📖76 |
| i-Contrast | 📖80 | Forsæt | 📖66 |
| Rødøje-korrektion | 📖80 | | |

🖨️ Menu for fanen Print

| Komponent | Se side | Komponent | Se side |
|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| Print | – | Vælg alle billeder | 📖133 |
| Vælg billeder og stk. | 📖132 | Fj. alle markeringer | 📖133 |
| Vælg række | 📖133 | Printindstillinger | 📖131 |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC. i afspilningstilstand

| Komponent | Se side | Komponent | Se side |
|------------------|---------|--------------------------|---------|
| Rotér | 76 | Afspil film | 65 |
| Beskyt | 72 | Afspil linket filmresume | 67 |
| Favoritter | 77 | Smart Shuffle | 71 |
| Slet | 74 | Billedsøgning | 68 |
| Print | 128 | Diasvisning | 70 |
| Gruppeafspilning | 69 | | |

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Specifikationer

| | |
|--|--|
| Effektivt pixelantal for kamera (maks.) | Ca. 16 millioner pixel |
| Objektivets brændvidde | 12x zoom: 4.5 (V) – 54.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 25 (V) – 300 (T) mm) |
| LCD-skærm | 7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 461.000 punkter |
| Filformat | Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1) |
| Datatype | Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MP4 (video: MPEG-4 AVC/H.264, lyd: MPEG-4 AAC-LC (mono)) |
| Interface | Hi-speed USB HDMI-udgang Analog audioudgang (mono) Analog videoudgang (NTSC/PAL) |
| Strømkilde | Batteripakke NB-11LH Vekselstrømsadapter ACK-DC90 |
| Dimensioner (baseret på CIPA-standarder) | 99,7 x 57,6 x 22,4 mm |
| Vægt (baseret på CIPA-standarder) | Ca. 147 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 130 g (kun kamerahus) |

Wi-Fi

| | |
|--------------------------|---|
| Standarder | IEEE 802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd |
| Transmissionsmetoder | OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b) |
| Kommunikations-tilstande | Infrastrukturtilstand*1, Ad hoc-tilstand*2 *1 Understøtter Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi-certificeret IBSS |
| Understøttede kanaler | 1-11 (PC2138/PC2139) eller 1-13 (PC2052) Modelnumre angivet i parentes (159) |
| Sikkerhed | WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) |

Brændvidde for digital zoom (svarende til 35 mm)

| | |
|-----------------------------|--|
| Digital zoom [Til] | 25 – 1200 mm (Repræsenterer den kombinerede brændvidde for optisk og digital zoom). |
| Digital tele-konverter 1,6x | 40,0 – 480,0 mm |
| Digital tele-konverter 2,0x | 50,0 – 600,0 mm |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid









| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Antal billeder | Ca. 190 |
| Eco-tilstand Til | Ca. 280 |
| Filmoptagelsestid*1 | Ca. 35 minutter |
| Kontinuerlig optagelse*2 | Ca. 1 time |
| Afspilningstid | Ca. 3 timer, 30 minutter |

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

| Opløsning | Kompressionsforhold | Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal) | |
|--------------------------------------|---|--|--------|
| | | 8 GB | 32 GB |
| L (Stor) 16M/4608x3456 |  | 1058 | 4272 |
| |  | 1705 | 6883 |
| M1 (Medium 1) 8M/3264x2448 |  | 1996 | 8059 |
| |  | 3069 | 12391 |
| M2 (Medium 2) 3M/2048x1536 |  | 4723 | 19064 |
| |  | 8469 | 34184 |
| S (Lille) 0.3M/640x480 |  | 27291 | 110150 |
| |  | 40937 | 165225 |

- Værdierne i tabellen er baseret på Canon-måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Det tilgængelige antal billeder varierer afhængigt af billedformatet ([35](#)).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelsestid pr. hukommelseskort

| Billedkvalitet | Optagelsestid pr. hukommelseskort | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | 8 GB | 32 GB |
| | 34 min. 38 sek. | 2 t. 19 min. 58 sek. |
| | 2 t. 00 min. 15 sek. | 8 t. 05 min. 48 sek. |
| | 4 t. 15 min. 32 sek. | 17 t. 12 min. 20 sek. |

- Værdierne i tabellen er baseret på Canon-måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i eller eller ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 4-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

| | |
|----------------------|---------------|
| Maksimal vidvinkel (| 50 cm – 4,0 m |
| Maksimal tele (| 1,0 – 2,0 m |

Optagelsesradius

| Optagelsestilstand | Fokusområde | Maksimal vidvinkel (| Maksimal tele (|
|--------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| AUTO | – | 1 cm – uendelig | 1 m – uendelig |
| Andre tilstande | | 5 cm – uendelig | 1 m – uendelig |
| | | 1 – 50 cm | – |
| | | 3 m – uendelig | 3 m – uendelig |

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelsehastighed

| Optagelsestilstand | Hastighed |
|--------------------|------------------------|
| AUTO P | Ca. 3,9 billeder/sek. |
| | Ca. 10,5 billeder/sek. |

Lukkertid

| | |
|---|---------------|
| Tilstanden , automatisk indstillet område | 1–1/2000 sek. |
|---|---------------|

Blænde

| | |
|----------|-------------------------------------|
| f/nummer | f/3.6 / f/10 (V) – f/7.0 / f/20 (T) |
|----------|-------------------------------------|

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Batteripakke NB-11LH

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Type: | Genopladeligt litiumionbatteri |
| Nominel spænding: | 3,6 V DC |
| Nominel kapacitet: | 800 mAh |
| Antal opladninger: | Ca. 300 |
| Betjeningstemperaturer: | 0–40 °C |
| Dimensioner: | 34,6 x 40,1 x 5,2 mm |
| Vægt: | Ca. 15 g |

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

| | |
|-------------------------|--|
| Nominel indgangseffekt: | 100–240 V AC (50/60 Hz) |
| Nominel udgangseffekt: | 4,2 V DC, 0,41 A |
| Opladningstid: | Ca. 2 t. 20 min. (ved brug af NB-11LH) |
| Opladningsindikator: | Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem) |
| Betjeningstemperaturer: | 5 – 40 °C |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

| | |
|---|----------|
| A | |
| AE-lås | 53 |
| AF-lås | 61 |
| AF-områder | 58 |
| Afsendelse af billeder | 101 |
| Afsendelse af billeder til en computer..... | 85, 103 |
| Afsendelse af billeder til en printer | 85 |
| Afsendelse af billeder til webtjenester | 84 |
| Afspilning → Visning | |
| Auto-tilstand (optagelsestilstand)..... | 14, 26 |
| AV-kabel | 120, 123 |
| Ændring af størrelse på billeder | 78 |
| B | |
| Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri) | |
| Batterioplader | 2, 120 |
| Batteripakke | |
| Eco-tilstand | 113 |
| Energisparer..... | 19 |
| Niveau | 143 |
| Oplade..... | 10 |
| Beskæring | 78, 129 |
| Beskyttelse | 72 |
| Billeder | |
| Afspilning → Visning | |
| Beskyttelse..... | 72 |
| Sletning | 74 |
| Visningsperiode..... | 39 |
| Billeder med sepiafarvetoner..... | 56 |
| Billedformat..... | 35 |
| C | |
| Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet) | |
| Billedstabilisering..... | 63 |
| Billedsynk | 105, 106 |
| Blink Detection..... | 38 |
| Brugerdefineret hvidbalance..... | 55 |
| D | |
| Dato/tid | |
| Ændre | 13 |
| Dato/klokkeslæt-batteri | 13 |
| Indstillinger | 12 |
| Tilføj datomærker | 34 |
| Verdensur..... | 113 |
| DC-kobler | 120, 124 |
| Diasvisning | 70 |
| Digital telekonverter..... | 57 |
| Digital zoom..... | 31 |
| DPOF..... | 131 |
| E | |
| Eco-tilstand..... | 113 |
| Eksposering | |
| AE-lås..... | 53 |
| FE-lås..... | 62 |

| | |
|--------------------|----|
| Kompensation | 52 |
| Energisparer | 19 |

| | |
|---|--------|
| F | |
| Face AiAF (AF-områdetilstand) | 58 |
| Face Self-Timer (optagelsestilstand) | 49 |
| Farvetone (hvidbalance)..... | 55 |
| Favoritter | 77 |
| FE-lås | 62 |
| Fejlfinding | 137 |
| Fejlmeddelelser | 140 |
| Film | |
| Optagelsestid | 155 |
| Redigering | 81 |
| Filnummerering..... | 116 |
| Fjernoptagelse..... | 108 |
| Flash | |
| Deaktivering af flash..... | 33, 62 |
| Langsom synkronisering | 61 |
| Til..... | 61 |
| Fokusering | |
| AF-lås | 61 |
| AF-områder | 58 |
| AF-punktzoom | 37 |
| Servo AF | 60 |
| Fokuslås | 59 |
| Fokusområde | |
| Makro | 57 |
| Uendelig | 57 |
| Forstørret visning..... | 70 |
| Fotobogopsætning..... | 134 |
| Fyrværkeri (optagelsestilstand) | 43 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| G | |
| GPS-informationsvisning | 66 |
| H | |
| Håndledsrem → Rem | |
| HDMI-kabel..... | 121 |
| Hjælpelinjer..... | 37 |
| Hukommelseskort..... | 2 |
| Optagelsestid | 155 |
| Husholdningsstrøm..... | 124 |
| Hvidbalance (farve) | 55 |
| Hybrid Auto (optagelsestilstand)..... | 28 |

| | |
|---|------------|
| I | |
| i-Contrast | 54, 80 |
| Indikator..... | 23, 38, 39 |
| Intelligent lukker (optagelsestilstand).... | 48 |
| ISO-følsomhed | 54 |

| | |
|---|---------------|
| K | |
| Kamera | |
| Nulstil alt..... | 117 |
| Kameraadgangspunkttilstand | 98 |
| Kassens indhold | 2 |
| Kompressionsforhold (billedkvalitet).... | 62 |
| Kontakt | 122, 123, 127 |
| Kontinuerlig optagelse | 34 |
| Kontinuerlig, hurtig (optagelsestilstand).... | 50 |
| Kreativ optagelse (optagelsestilstand).... | 44 |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



| | |
|--|----------|
| L | |
| Lagring af billeder på en computer..... | 103, 126 |
| Langsom lukker (optagelsestilstand).... | 50 |
| Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand) | 47 |
| Lyde..... | 112 |
| M | |
| Makro (fokusområde) | 57 |
| Målemetode..... | 53 |
| Menu | |
| Grundlæggende funktioner | 22 |
| Liste..... | 145 |
| Menuen FUNC. | |
| Grundlæggende funktioner | 21 |
| Liste..... | 146, 152 |
| Miniatureffekt (optagelsestilstand)..... | 46 |
| Monokrom (optagelsestilstand) | 47 |
| My Colors | 56, 79 |
| N | |
| Når kameraet er med på rejser..... | 113 |
| Nulstil alt..... | 117 |
| O | |
| Opløsning (billedstørrelse) | 35 |
| Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt | 98 |
| Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt | 93 |
| Optagelse | |
| Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/tid | |
| Optagelsesoplysninger..... | 143 |

| | |
|---|----------|
| Optagelsesfunktion..... | 34 |
| P | |
| P (optagelsestilstand)..... | 52 |
| PictBridge | 121, 127 |
| Plakateffekt (optagelsestilstand)..... | 43 |
| Portræt (optagelsestilstand) | 42 |
| Program-AE..... | 52 |
| R | |
| Redigering | |
| Ændring af størrelse på billeder | 78 |
| Beskæring | 78 |
| i-Contrast..... | 80 |
| My Colors | 79 |
| Rødøje-korrektion | 80 |
| Rem..... | 2, 10 |
| Rødøje-korrektion..... | 36, 80 |
| Rotering | 76 |
| S | |
| SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort | |
| → Hukommelseskort | |
| Selvuløser..... | 32 |
| 2-sekunders selvuløser | 32 |
| Face Self-Timer (optagelsestilstand)..... | 49 |
| Tilpasning af selvuløseren..... | 33 |
| Wink Self-Timer (optagelsestilstand)..... | 48 |
| Servo AF..... | 60 |
| Skærm | |
| Ikoner | 143, 144 |
| Menu → Menuen FUNC., Menu | |
| Sprog på skærmen..... | 14 |

| | |
|--|----------|
| Sletning..... | 74 |
| Smart Shuffle..... | 71 |
| Smil (optagelsestilstand) | 48 |
| Sne (optagelsestilstand)..... | 42 |
| Software | |
| Installation | 91 |
| Søgning | 68 |
| Sort-hvide billeder..... | 56 |
| Sprog på skærmen | 14 |
| Standardindstillinger → Nulstil alt | |
| Strøm..... | 120 |
| → Batteripakke | |
| → Vekselstrømsadapter | |
| Super Vivid (optagelsestilstand)..... | 43 |
| Svag belysning (optagelsestilstand).... | 42 |
| T | |
| Tilbehør | 120 |
| Tracking AF | 58 |
| U | |
| Udskrivning..... | 127 |
| Uendelig (fokusområde) | 57 |
| Ur..... | 24 |
| V | |
| Vekselstrømsadapter..... | 120, 124 |
| Verdensur | 113 |
| Vidvinkleffekt (optagelsestilstand) | 45 |
| Visning..... | 16, 65 |
| Billedsøgning..... | 68 |
| Diasvisning..... | 70 |
| Forstørret visning | 70 |


| | |
|---|------------|
| Oversigtsvisning..... | 68 |
| Smart Shuffle | 71 |
| Visning af enkeltbilleder | 16, 65 |
| Visning på tv..... | 121 |
| Visning på tv..... | 121 |
| W | |
| Wi-Fi-funktioner | 83 |
| Wi-Fi-menu | 92 |
| Wink Self-Timer (optagelsestilstand) | 48 |
| Z | |
| Zoom | 15, 26, 31 |

| |
|---------------------------------------|
| Før brug |
| Grundlæggende vejledning |
| Avanceret vejledning |
| Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand |
| Andre optagelsestilstande |
| Tilstanden P |
| Afspilningstilstand |
| Wi-Fi-funktioner |
| Menuen Indstilling |
| Tilbehør |
| Appendiks |
| Indeks |



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Kameraets modelnummer er PC2138/PC2139/PC2052. Se efter et tal, der starter med PC, på mærkaten i bunden af kameraet for at identificere den aktuelle model. Modellen på det indbyggede WLAN-modul er angivet nedenfor.

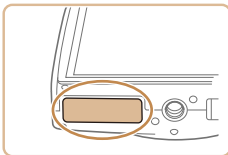

| Land/område, hvor kameraet er købt | Model på WLAN-modul |
|------------------------------------|---------------------|
| USA, Canada | WM224 |
| Andre | WM223 |

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne. Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og områder.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.

- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN. De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).
- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet. Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr. Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Complies with
IDA Standards
DB00671

Dette produkt installeres med WLAN-modulet, som er certificeret i henhold til standarder, der er defineret af IDA Singapore.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel.

Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Batterioplader CB-2LFE

LED-siden skal vende opad ved normal brug.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret gengivelse af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for tab, der opstår som følge af betjening af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

