

Canon

EOS 7D Mark II

EOS 7D Mark II (G)

Verkorte handleiding


In deze verkorte handleiding vindt u uitleg over het instellen van basisfuncties en het maken en weergeven van opnamen. U kunt deze handleiding tijdens het maken van opnamen meenemen. Raadpleeg de instructiehandleiding van de EOS 7D Mark II (G) voor gedetailleerde instructies.

NEDERLANDS


CEL-SV6JA280

© CANON INC. 2014

Verkorte handleiding

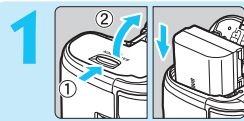


Plaats de accu.

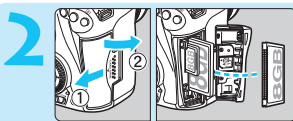


Plaats de kaart.
De zijkant in de voorste helft van de camera is voor een CF-kaart en de zijkant in de achterste helft van de camera is voor een SD-kaart.


* U kunt opnamen maken als er een CF-kaart of een SD-kaart in de camera is geplaatst.




Bevestig het objectief.
Plaats de witte of rode bevestigingsmarkering op het objectief op gelijke hoogte met de bevestigingsmarkering van dezelfde kleur op de camera.

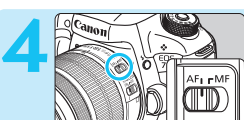


Stel de scherpstelmodusknop op het objectief in op <AF>.

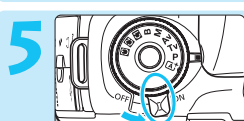

Zet de aan-uitschakelaar op <ON>.

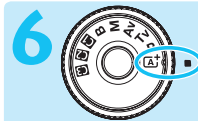

Houd de knop in het midden van het programmeerwiel ingedrukt terwijl u het wiel instelt op <A+> (Automatisch/scène).

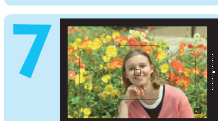

Stel scherp op het onderwerp.
Richt het midden van de zoeker op het onderwerp en druk de ontspanknop half in om automatisch scherp te stellen.



Maak de opname.
Druk de ontspanknop helemaal in om een opname te maken.




Bekijk de opname.
De opname wordt 2 seconden op het LCD-scherm weergegeven.

- Het pictogram ☆ rechts van een functietitel geeft aan dat de functie alleen in de volgende modi kan worden gebruikt: <P> <Tv> <Av> <M> .
- Maximum aantal opnamen (bij het maken van opnamen met de camera)


Temperatuur	Geen flits	50% flits
Bij 23 °C	Circa 800 opnamen	Circa 670 opnamen

Opnamen weergeven

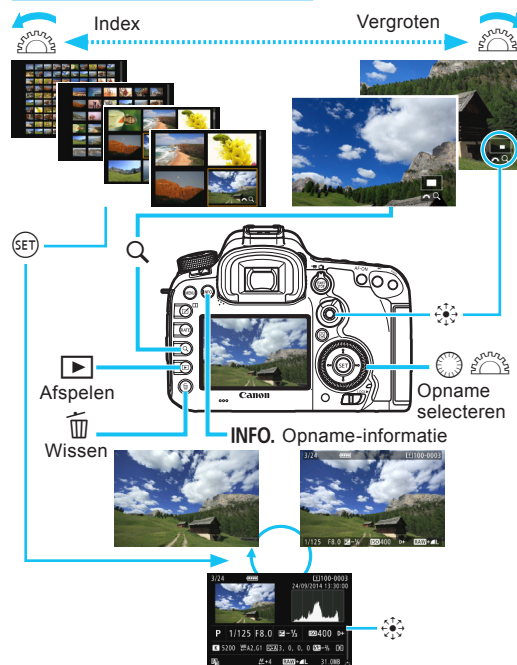


Voorbereiding

Menugebruik

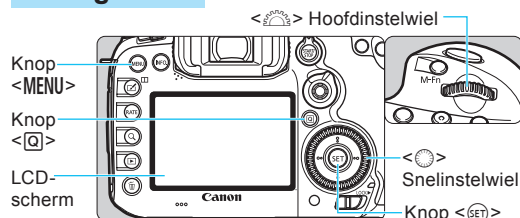

- Druk op de knop <MENU> om het menu weer te geven.
- Telkens als u op de knop <Q> drukt, wordt er van hoofdtabblad gewisseld.
- Draai aan het instelwiel <Q> of <Q> om een secundair tabblad te selecteren en draai vervolgens aan het instelwiel <Q> om het gewenste item te selecteren.
- Druk op <SET> om de instelling weer te geven.
- Draai aan het instelwiel <Q> om het item in te stellen en druk vervolgens op <SET>.

AF-modus




P/Tv/Av/M/B-modi



Opnamekwaliteit

- Selecteer [1: Beeldkwalit.] en druk vervolgens op <SET>.
- Draai aan het instelwiel <Q> of <Q> om de opnamekwaliteit te selecteren en druk vervolgens op <SET>.

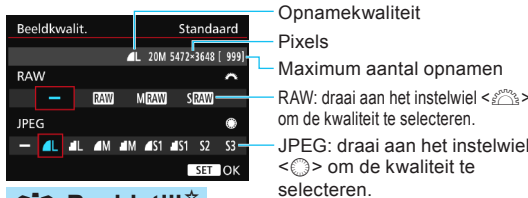


Beeldstijl

- Druk op de knop <Q>.
- Selecteer [Beeldstijl] en druk vervolgens op <SET>.
- Draai aan het instelwiel <Q> om de Beeldstijl te selecteren en druk vervolgens op <SET>.

Stijl	Omschrijving
Automatisch	De kleurtonen worden geoptimaliseerd voor elke situatie.
Standaard	Levendige kleuren en scherpe opnamen.
Portrait	Mooie huidtinten en redelijk zachte opnamen.
Landschap	Levendige landschappen en blauwe lichten, en zeer scherpe opnamen.
Monochrome	Zwart-witopnamen.

- Raadpleeg de instructiehandleiding bij de camera voor meer informatie over <E:CN> (Neutraal) en <E:SF> (Natuurlijk).

Quick Control

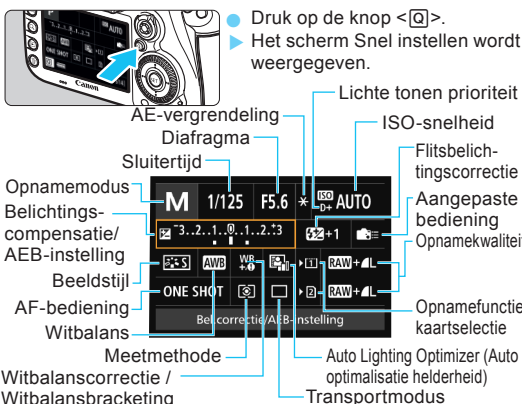

- Houd <Q> schuin om de functie te selecteren en draai vervolgens aan het instelwiel <Q> of <Q> om de functie in te stellen.
- In de <A+>-modus kunt u alleen de opnamefunctie, kaart, opnamekwaliteit, transportmodus en flitsen selecteren of instellen.

Digitale horizon




- Druk op de toets <INFO.> om de digitale horizon weer te geven.

Persoonlijke voorkeuze


1: Belichting	3: Weergave/bediening
Belichtingsniveaustappen	Matglas
ISO-stappen	Waarschuwingen in zoeker
Bracketing automatisch annuleren	Weergave LV-opnamegebied
Bracketingvolgorde	Wielrichting bij tv/AV
Aantal bracketed opnamen	Multifunctievergrendeling
Veiligheidsshift	Aangepaste bediening
Zelfde belichting voor nieuw diafragma	4: Overig
2: Belichting/transport	Voeg bijsnijdinformatie toe
Sluitertijdbereik instellen	Standaardwisoptie
Diafragma bereik instellen	5: Wissen
Continu-opnamesnelheid	Wis persoonlijke voorkeuze (C.Fn)

Opname


Nomenclatuur

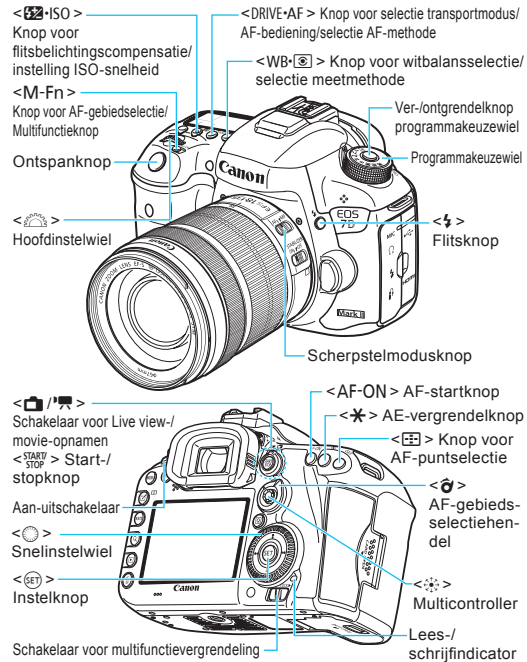


LCD-paneel

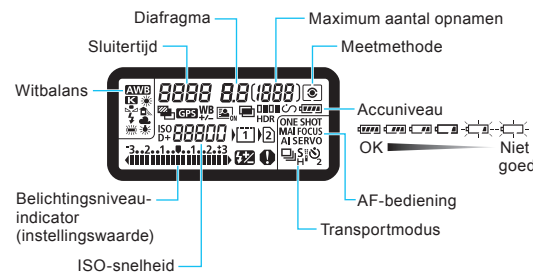

Zoekerinformatie

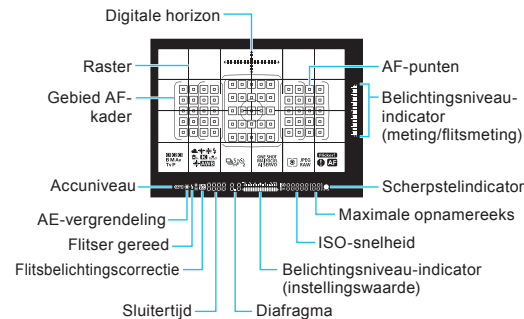

A+ -modus



Alle opname-instellingen worden automatisch ingesteld. U hoeft alleen de ontspanknop in te drukken; de camera doet de rest.

P/Tv/Av/M/B-modi




U kunt de camera-instellingen naar wens aanpassen om verschillende opnamen te maken. * Zet de <LOCK>-schakelaar naar links (Multifunctievergrendeling ontgrendeld).

P: AE-programma


- Stel het programmekeuzewiel in op <P>.
- Wanneer er is scherpgesteld, stelt de camera de sluittijd en het diafragma automatisch in als in de <A+>-modus.

Tv: AE met sluittijdvoorkeuze

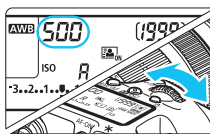


- Stel het programmekeuzewiel in op <Tv>.
- Stel het instelwiel <ISO> in op de gewenste sluittijd en stel scherp op het onderwerp.
- Het diafragma wordt automatisch ingesteld.
- Als de diafragma waarde op het scherm knippert, draait u aan het instelwiel <ISO> totdat het knippen stopt.

Av: AE met diafragma voorkeuze



- Stel het programmekeuzewiel in op <Av>.
- Draai het instelwiel <ISO> naar de gewenste diafragma waarde en stel scherp op het onderwerp.
- De sluittijd wordt automatisch ingesteld.
- Als de sluittijd op het scherm knippert, draait u aan het instelwiel <ISO> totdat het knippen stopt.

M: Handmatige belichting




- Stel het programmekeuzewiel in op <M>.
- Draai aan het instelwiel <ISO> om de gewenste sluittijd in te stellen.
- Draai aan het instelwiel <ISO> om het gewenste diafragma in te stellen.
- Stel scherp op het onderwerp en controleer de belichtingsniveau-indicator.

De interne flitser gebruiken

A+ -modus


- Indien noodzakelijk gaat de interne flitser automatisch af bij weinig licht of tegenlicht.

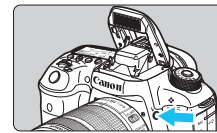


P/Tv/Av/M-modi

- Druk op de knop <START/STOP> om de interne flitser tevoorschijn te laten komen en maak daarna de opname.


ISO: ISO-snelheid

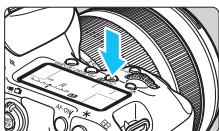

- Druk op de knop <ISO> en draai vervolgens aan het instelwiel <ISO>.
- De ISO-snelheid kan worden ingesteld op 100 tot 16000, in tussenstappen van 1/3-stop.
- Wanneer 'A' is geselecteerd, wordt de ISO-snelheid automatisch ingesteld. Wanneer u de ontspanknop half indrukt, wordt de huidige ISO-snelheidsinstelling weergegeven.

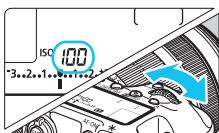

Transportmodus

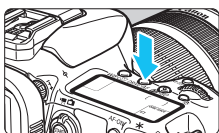


- Druk op de knop <DRIVE-AF> en draai vervolgens aan het instelwiel <ISO>.

- : Enkelbeeld
- : Continue opname met hoge snelheid
- : Continue opname met lage snelheid
- : Enkele stille opname
- : Stille continue opname
- : Zelfontspanner (10 sec.) / afstandsbediening
- : Zelfontspanner (2 sec.) / afstandsbediening

AF: AF-bediening




- Stel de scherpstelmodusknop op het objectief in op <AF>.
- Druk op de knop <DRIVE-AF> en draai vervolgens aan het instelwiel <ISO>.

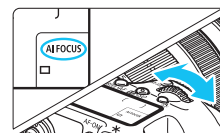


- ONE SHOT** (1-beeld AF): Voor niet-bewegende onderwerpen
- AI FOCUS** (AI Focus AF): De AF-bediening wisselt automatisch
- AI SERVO** (AI Servo AF): Voor bewegende onderwerpen

AF-puntselectie

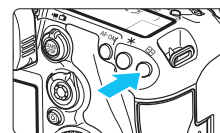


- Druk op de knop <AF-ON> en kijk vervolgens door de zoeker.

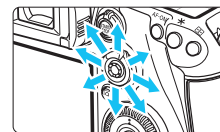


- De AF-puntselectie verschuift in de richting waarin u <AF-ON> duwt. Als u <AF-ON> recht indrukt, wordt het middelste AF-punt (of de middelste zone) geselecteerd.
- Met het instelwiel <ISO> selecteert u een AF-punt in horizontale richting en met het instelwiel <ISO> selecteert u een AF-punt in verticale richting (schakelt tussen zones in Zone-AF).

AF-gebiedselectie

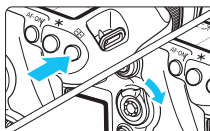


- Kijk door de zoeker en druk op de knop <AF-ON>.
- Gebruik de knop <AF-ON> of <M-Fn>.
- Elke keer dat u deze bedient, wordt de AF-gebiedselectiemodus gewijzigd.

Live view-opnamen

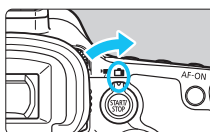

- Zet de schakelaar op <Live view>.
- Druk op de knop <START/STOP> om de opname op het LCD-scherm weer te geven.

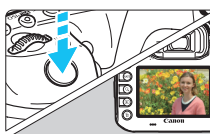

- Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen en druk de ontspanknop volledig in om de opname te maken.
- Druk op de knop <START/STOP> om Live view-opnamen te verlaten.

Maximum aantal opnamen (Live view-opnamen)

Temperatuur	Geen flits	50% flits
Bij 23 °C	Circa 270 opnamen	Circa 250 opnamen


Movie-opnamen



- Zet de schakelaar op <Movie>.
- Het beeld wordt op het LCD-scherm weergegeven.



- Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
- Druk op de knop <START/STOP> om een movie-opname te starten.
- Om de movie-opname te stoppen, drukt u nogmaals op <START/STOP>.
- Druk de ontspanknop helemaal in om foto's te maken.

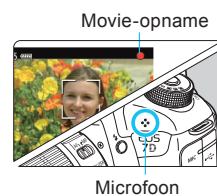

Movie-opnamemodi

- <A+> / <P> / : Opname met automatische belichting
- <Tv> : Opname met AE met sluittijdvoorkeuze
- <Av> : Opname met AE met diafragma voorkeuze
- <M> : Opname met handmatige belichting