

Canon

PowerShot *SX530 HS*

Сандық камераның жұмысты
бастау нұсқаулығы

ҚАЗАҚША

ERC

CEL-SV5DA2Y1

Жеткізу жинағы

Пайдалануды бастамай тұрып жеткізілген камера жинағында төмендегі заттардың бар екенін тексеріңіз.

Егер қандай да бір зат жоқ болса, камераны сатып алған жерге хабарласыңыз.



Камера



Батарея жинағы
NB-6LH*1



Батарея зарядтағыш
CB-2LYE



Мойынға асатын бау*2



Линза қақпағы
(сыммен)*2


*1 Батареяның заттаңбасын алып тастамаңыз.

*2 Тіркеме нұсқауларын Canon веб-торабынан жүктеп алуға болатын *[Руководство пользователя камеры/Камераның пайдаланушы нұсқаулығы]* ішінен қараңыз.

- Бандерольда қосылады.
- Жад картасы қосылмаған.

Үйлесімді жад карталары

Жад картасы қосылмаған. Қажетінше картаның келесі түрлерінің біреуін сатып алыңыз. Сыйымдылығына қарамастан осы жад карталарын пайдалануға болады. Кадрлар саны және жад картасына түсіруге кететін уақыт туралы толық ақпаратты жүктеп алуға болатын *[Руководство пользователя камеры/Камераның пайдаланушы нұсқаулығы]* ішіндегі «Технические характеристики/Техникалық сипаттамалар» бөлімінен қараңыз.

- SD жад карталары*
- SDHC жад карталары*
- SDXC жад карталары* 

* SD стандарттарына сай келетін карталар. Алайда, барлық жад карталарының бұл камерамен жұмысы тексерілмеген.

Нұсқаулықтар және бағдарламалық жасақтама




Нұсқаулықтар мен бағдарламалық жасақтаманы келесі URL мекенжайынан жүктеп алуыңызға болады.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Интернетке қосылған компьютермен жоғарыдағы URL мекенжайына кіріңіз.
- Еліңізге немесе аймағыңызға арналған торапқа кіріңіз.
- Нұсқаулықтарды көру үшін Adobe Reader бағдарламасы қажет.
- Бағдарламалық жасақтаманы келесі веб-тораптан жүктеп алуға болады: Бағдарламалық жасақтаманы жүктеу және орнату бойынша нұсқауларды жүктеп алу үшін *[Руководство пользователя камеры/ Камераның пайдаланушы нұсқаулығы]* қараңыз.


Алғашқы дайындық

Батарея жинағын зарядтау

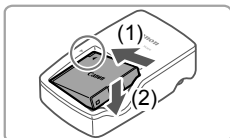

1 Батарея жинағы салыңыз.


- Батарея жинағы мен зарядтау құрылғысындағы ▲ белгілерін келтіріп, батарея жинағын ішіне қарай басып, (1) түсіріп салыңыз (2).

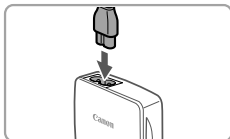

2 Батарея жинағы зарядтау.


- Қуат сымын зарядтағышқа қосып, одан кейін екінші ұшын қуат розеткасына қосыңыз.
- Зарядтау шамы қызғылт сары түсті болады және зарядтау басталады.
- Зарядталып болғанда, көрсеткіштің түсі жасылға ауысады. Батарея жинағы шығарыңыз.
- Зарядталу уақыты және толық зарядталған батарея жинағы түсірілетін кадрлар саны мен түсіру уақыты туралы толық ақпаратты жүктеп алуға болатын *[Руководство пользователя камеры/ Камераның пайдаланушы нұсқаулығы]* нұсқаулығының «Технические характеристики/Техникалық сипаттамалар» бөлімінен қараңыз.

Батарея жинағы және жад картасын салу

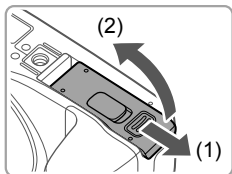


1 Қақпақты ашыңыз.

- Қақпақты сырғытып, (1) оны ашыңыз (2).

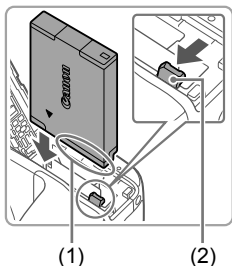


2 Батарея жинағы салыңыз.

- Батарея жинағын терминалдармен (1) көрсетілген бағытта ұстап тұрыңыз, батарея құлпын (2) көрсеткінің бағыты бойынша басыңыз және батарея жинағын құлып сырт етіп жабылғанша салыңыз.
- Егер батарея жинағын дұрыс емес бағытқа қаратып салсаңыз, ол орнына дұрыс құлыптанбайды. Батарея жинағы әрдайым дұрыс бағытқа қарап тұрғанын және салған кезде құлыпталатынын тексеріңіз.
- Шығаруы үшін, батарея жинағы бекіткішін көрсеткі бағытымен басыңыз.

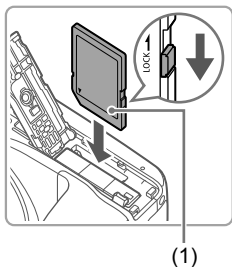

3 Картада жазудан қорғау тілшесі бар екенін тексеріп, жад картасын салыңыз.


- Тілше құлыптау қалпында тұрса, жазудан қорғау тілшесі бар жад карталарына жазу мүмкін болмайды. Қойындыны құлпы ашылған қалпына сырғытыңыз.
- Жад картасын белгімен (1) көрсетілгендей орнына сырт етіп түскенге дейін салыңыз.
- Жад картасын шығару үшін, оны сырты еткен дыбыс естілгенше басып, содан соң жайлап төмен түсіріңіз.

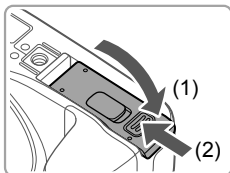

4 Қақпақты жабыңыз.


- Қақпағын түсіріңіз де (1), төмен басып тұрып жабық күйге бекітілгенше ысырыңыз (2).

Күнді және уақытты орнату




1 Камераны қосыңыз.

- ON/OFF түймесін басыңыз.
- [Дата/Время/Күн/Уақыт] экраны пайда болады.

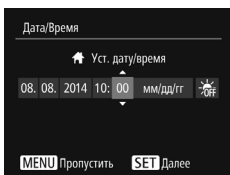

2 Күн мен уақытты орнатыңыз.

- Параметрді таңдау үшін [◀][▶] түймелерін басыңыз.
- [▲][▼] түймелерімен күнді және уақытты орнатыңыз.
- Аяқтаған кезде, [FUNC/SET] түймесін басыңыз.

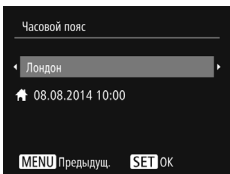

3 Жергілікті уақыт белдеуін көрсетіңіз.

- Жергілікті уақыт белдеуін таңдау үшін [◀][▶] түймелерін басыңыз.
- Аяқтаған кезде, [FUNC/SET] түймесін басыңыз. Растау хабарламасы шыққаннан кейін параметрлерді орнату экраны көрсетілмейді.
- Камераны өшіру үшін, ON/OFF түймесін басыңыз.




■ Күнді және уақытты өзгерту

Орнатылғаннан кейін күн мен уақытты өзгерту үшін, келесі амалдарды орындаңыз.

- 1 [MENU] түймесін басыңыз.
- 2 Масштабтау тетігін жылжытып [↑] қойындысын таңдаңыз.
- 3 [▲][▼] түймелерімен [Дата/Время/Күн/Уақыт] тармағын таңдап, [FUNC SET] түймесін басыңыз.
- 4 Параметрлерді реттеу үшін «Күнді және уақытты орнату» бөліміндегі 2-қадамды орындаңыз.
- 5 [MENU] түймесін басыңыз.


■ Дисплей тілі

Дисплей тілін қажетінше өзгертіңіз.




1 Көрсету режиміне өтіңіз.

- [▶] түймесін басыңыз.



2 Параметр экранына кіріңіз.


- [FUNC SET] түймесін басып тұрып, бірден [MENU] түймесін басыңыз.
- [▲][▼][◀][▶] түймелерін басу арқылы тілді таңдап, [FUNC SET] түймесін басыңыз.



Камераны сынап көру

Түсіру

Нақты қойылымдарға оңтайлы параметрлерді толық автоматты таңдау үшін камераға жай ғана объективті және түсіру жағдайларын анықтатыңыз.




1 Камераны қосып, [AUTO] режимін таңдаңыз.

- ON/OFF түймесін басыңыз.
- Режим тетігін [AUTO] мәніне орнатыңыз.



2 Кадрдың композициясын таңдаңыз.

- Экрандағы кескінді басқара отырып, нысанды үлкейту үшін масштабтау тетігін [L] белгішесінің (телефото күйі) бағытында, ал нысанды кішірейту үшін тетікті [Landscape] белгішесінің (кең бұрышты қалып) бағытында жылжытыңыз.

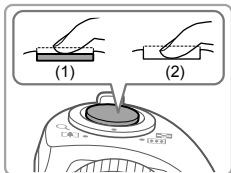

3 Түсіріңіз.

Тұрақты суреттерді түсіру




- Ысырманы түсіру түймесін жай басыңыз (1).
- Фокусталып болған соң, камера екі дыбысты сигнал береді де, фокусқа алынған кескіндеу аймақтарын көрсететін автофокусталу жақтаулары көрсетіледі. Ысырманы түсіру түймесін аяғына дейін басыңыз (2).
- Егер [Поднимите вспышку/Жарқылды көтеру] көрсетілсе, жарқылды пайдалануға дайындау үшін саусағыңызбен көтеріңіз. Егер жарқылды пайдаланғыңыз келмесе, оны саусағыңызбен камераға басыңыз.



Бейне фильмдерді түсіру

- Түсіруді бастау үшін, бейнені түсіру түймесін басыңыз, тоқтату үшін осы түймені қайтадан басыңыз.

Көру



1 Көрсету режиміне өтіңіз.

- [FUNC/SET] түймесін басыңыз.

2 Суреттерді ауыстырыңыз.

- Алдыңғы немесе келесі суреттерді көру үшін, [◀][▶] түймелерін басыңыз.
- Бейне фильмдер [SET▶] белгішесімен таңбаланады. Бейне фильмдерді ойнату үшін 3-қадамға өтіңіз.

3 Бейне фильмдерді ойнатыңыз.

- [FUNC/SET] түймесін басып, [▲][▼] түймелерімен [▶] белгішесін таңдаңыз, одан кейін [FUNC/SET] түймесін қайтадан басыңыз.
- Ойнату енді басталады, фильм аяқталған соң [SET▶] көрсетіледі.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін, [▲][▼] түймелерін басыңыз.

Кескіндерді жою

2-қадамда таңдалған кескінді жою үшін, төменде көрсетілген амалдарды орындаңыз. Жойылған кескіндерді қалпына келтіру мүмкін емес екенін есіңізде сақтаңыз.

1 [W] түймесін басыңыз.

2 [Удалить?/Жою керек пе?] сұрауы шыққанда, [◀][▶] түймелерімен [Удалить/Жою] тармағын таңдаңыз да, содан кейін [FUNC/SET] түймесін басыңыз.

Осы өнімнің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін түпнұсқа Canon керек-жарақтарын пайдалану ұсынылады.

- Интерфейс кабелі IFC-400PCU
- Stereo AV кабелі AVC-DC400ST
- HDMI кабелі HTC-100

Шыққан жері: орам қорабын қараңыз.

Өндірілген күні: өнімнің жасалған күні орам қорабында көрсетілген.

ООО «Канон Ру»

Серебряническая набережная, 29, 8-й этаж, бизнес-центр «Серебряный город», Москва, 109028, Россия

Қазақстан үшін импорттаушы

«Байланыс апараты орам қорабында көрсетілген.»

Қауіпсіз жерде сақтаныз.

Техникалық сипаттамалар

Қуат көзі	Батарея жинағы NB-6LH Ауыспалы ток адаптерінің жинағы CB-2LYE
Өлшемдер	120,0 × 81,7 × 91,9 мм
Салмағы	Шамамен 442 г (батарея жинағы мен жад картасын қоса) Шамамен 418 г (тек фотоаппарат корпусы)

АБАЙЛАҢЫЗ!

АККУМУЛЯТОРДЫҢ ДҰРЫС ТҮРІ САЛЫНБАСА, АТЫЛУ ҚАУПИ БАР.

ҚОЛДАНЫЛҒАН АККУМУЛЯТОРЛАРДЫ ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢДАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС ТАСТАҢЫЗ.

Үлгі нөмірі PC2157 (WM223 WLAN модуль үлгісін қоса). Үлгіңізді анықтау үшін камераның төменгі тақтасындағы немесе еңкейтілетін экранның алдыңғы жағындағы жапсырмадан PC деп басталатын нөмірді тексеріңіз.

WLAN қолданысына рұқсат ететін елдер мен аймақтар

- WLAN қолданысына кейбір елдер мен аймақтарда тыйым салынған және заңсыз қолданыс ұлттық немесе жергілікті ережелер бойынша жазаға тартылуы мүмкін.

WLAN ережелерін бұзбау үшін қолданысқа рұқсат етілген жерлерді қарау мақсатында Сапон веб-торабына кіріңіз.

Сапон корпорациясы WLAN функциясын басқа елдер мен аймақтарда пайдаланғаннан туындаған барлық проблемаларға жауапты болып табылмайды.

Келесілердің кез келгенін орындау жағдайында заңды жазалар қолданылуы мүмкін:

- Өнімді өзгерту

- Өнімнен куәлік жапсырмаларын алып тастау

Осы өнімнің сымсыз LAN функциясын медициналық жабдыққа немесе басқа электрондық жабдыққа жақын пайдаланбаңыз.

Сымсыз LAN функциясын медициналық жабдыққа немесе басқа электрондық жабдыққа жақын пайдалану ол құрылғылардың жұмысына әсер етуі мүмкін.

Complies with
IDA Standards
DB00671

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Жабдықта орналасқан графикалық белгілер



II класс жабдығы



Тұрақты ток

© CANON INC. 2015