



Getting Started 2



Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.
Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.



Or access the website by scanning the code on the right.

* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

2. Check your network configuration.

Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

iOS

- Using wireless router  **A**
- Not using/having wireless router (Connecting printer to device directly)  **B**

Android

* If you connect your device to the printer directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

▶▶▶ Proceed to right side. ▶▶▶

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1?** Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1.**

Proceed to connect printer to

PC



Smartphone or Tablet



PC (Windows/Mac OS)

1. Download setup file.

1 Access the following URL in your web browser.

<http://canon.com/ijsetup>



Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.



The screen in 3 will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

2 Click **Set Up**.



3 Select the region where you purchased the product.

4 Select your product.

5 Click **Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**.



6 Select your operating system.

7 Click **Download** to download the setup file.

* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.



8 Open the downloaded file and click **Start Setup**.



9 Follow the on-screen instructions to proceed the setup.

2. Select connection method.

Select a printer connection method and click **Next**.



Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

When the screen below appears, the printer is ready to use.

Click **Next** to continue installing the software.



3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click **Next**.



Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Now your computer is connected to printer.

Select the same method as you did in **Getting Started 1**.

(p) Wireless LAN Connection

Connect the printer to your computer without any cables.



USB Connection

Connect the printer to your computer with a USB cable. This is the easiest way. You only can connect one printer.

* Prepare a USB cable separately.



A iOS Using wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.



If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

2 Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.




The extended survey screen appears on the first startup.

3 Tap **PRINT** you have installed.




4 Tap the printer icon on the top left of the screen.



5 Tap **Register Printer**.



6 Tap **Printer Setup**.



7 Tap **Connect via wireless router (recommended)**.



8 Tap **OK**.



9 Select the SSID of your wireless router connected to your device.



10 When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap **OK**.



11 Wait for a while until the printer is detected.



If the printer is not detected and an error message appears on the printer, press the **OK** button and start over from 1.

12 When the printer is detected, tap your printer's model name.



13 Enter the printer name as needed and tap **OK**.



14 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



B iOS Not using/having wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.



If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

2 Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.




The extended survey screen appears on the first startup.


3 Tap **PRINT** you have installed.




4 Tap the printer icon on the top left of the screen.



5 Tap **Register Printer**.



6 Tap **Printer Setup**.



7 Tap **Direct Connection**.



8 Tap **OK**.



9 Check the SSID and password and tap **Copy Password**.



10 Tap **Settings** on the home screen.



11 Tap the same SSID as checked in 9.



12 Paste the password and tap **Join**.



13 Tap **PRINT**.



14 Tap **Done**.



15 Wait for a while until the printer is detected.




16 When the printer is detected, tap your printer's model name.



17 Enter the printer name as needed and tap **OK**.



18 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

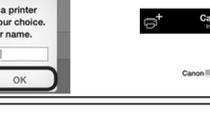

C Android

1 Tap **PRINT** you have installed.



The license agreement screen appears on the first startup.

2 Tap **Yes**.



If the screen in 2 does not appear, see NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.

3 Follow the on-screen instruction.

If none of these screens appears, see "If **Select Router** screen appears".

Make sure the SSID of the desired wireless router appears and tap **Yes**.

Enter the password of the wireless router and tap **OK**.

Tap **Yes**.

Tap **OK**.

4 Wait for a while until the printer is detected.




If the printer is not detected and an error message appears on the printer, press the **OK** button and start over from 1.

5 When the printer is detected, tap your printer's model name.



6 Enter the printer name as needed and tap **OK**.



7 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



If Select Router screen appears:
Do the following if this screen appears.
• When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.
• If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap **no target wireless router**.

NOTE

iOS If **Canon_ij_XXXX** does not appear:


Android If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:

Do the following on the printer.


1 Press the **OK** button.




2 Select **Cableless setup** and press the **OK** button.

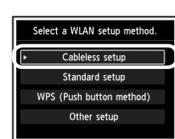

3 Press the **OK** button.

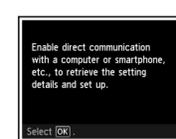

4 Go back to Canon PRINT Inkjet/SELPHY and start over from 1 in A / B / C.

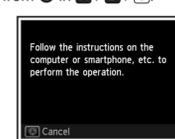

Démarrage 2



Smartphone ou tablette (iOS/Android)

- Installez Canon PRINT Inkjet/SELPHY sur votre smartphone ou votre tablette.**
 - iOS :** Recherchez « Canon PRINT » dans App Store.
 - Android :** Recherchez « Canon PRINT » dans Google Play.

Vous pouvez également accéder au site Web en numérisant le code de droite.

* Cette procédure est décrite pour Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Dans des versions différentes, suivez les instructions relatives à l'application pour procéder à la configuration.
- Vérifiez votre configuration réseau.**

Activez la fonction Wi-Fi sur votre smartphone ou votre tablette avant de commencer.

iOS

- Avec un routeur sans fil
- Sans routeur sans fil (connexion directe de l'imprimante sur le périphérique)


Android

** Si vous connectez directement votre périphérique à l'imprimante, vous risquez de ne plus pouvoir accéder à Internet à partir de ce périphérique ou de devoir payer des frais de connexion Internet.

▶▶▶ Passez à la partie de droite. ▶▶▶

Vous pouvez connecter l'imprimante à un PC, à un smartphone ou à une tablette et installer le logiciel.

Avez-vous effectué toutes les étapes du document Démarrage 1 ?
 Veuillez lire ce manuel après avoir procédé à la configuration de l'imprimante comme décrit dans le document Démarrage 1.

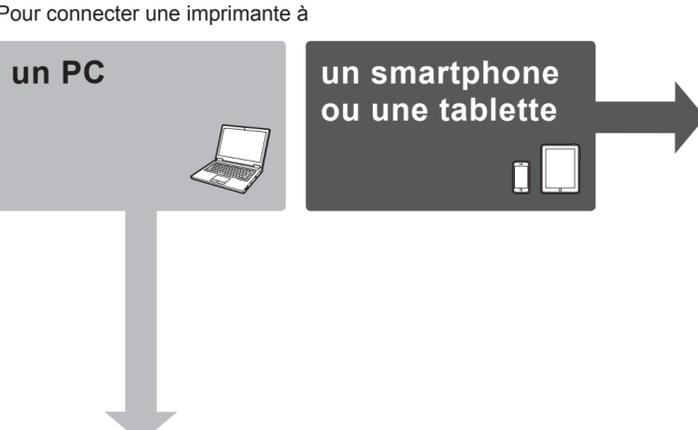

PC (Windows/Mac OS)

- Téléchargez le fichier de configuration.**
 - Accédez à l'URL suivante à partir de votre navigateur Web.
<http://canon.com/ijsetup>
 - Cliquez sur **Configuration**.
 - Sélectionnez la région d'achat du produit.
 - Sélectionnez votre produit.
 - Cliquez sur **Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette**.
 - Sélectionnez votre système d'exploitation.
 - Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger le fichier de configuration.

* Si un avertissement de sécurité lié au téléchargement apparaît, autorisez le navigateur Web à poursuivre l'opération.
- Sélectionnez la méthode de connexion.**

Sélectionnez la même méthode que dans le document Démarrage 1.

 - (W) Connexion réseau sans fil**
Connectez l'imprimante à votre ordinateur sans aucun câble.
 - Connexion USB**
Connectez l'imprimante à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Il s'agit de la méthode la plus simple. Vous ne pouvez connecter qu'une seule imprimante.
* Préparez un câble USB.
- Installez le logiciel.**

Lorsque l'écran ci-dessous apparaît, sélectionnez le logiciel que vous voulez installer et cliquez sur **Suivant**.

Suivez les instructions à l'écran pour continuer le paramétrage.

Procédez comme suit à l'écran de l'étape 3 :

 - Lorsque le message « L'imprimante n'est pas enregistrée. Configurer l'imprimante ? » n'apparaît pas au démarrage de Canon PRINT Inkjet/SELPHY :
 - Lorsque le message « L'imprimante n'est pas enregistrée. Configurer l'imprimante ? » n'apparaît pas au démarrage de Canon PRINT Inkjet/SELPHY :

Effectuez les opérations suivantes sur l'imprimante.

A iOS Utilisation du routeur sans fil

- Touchez **Réglages** sur l'écran d'accueil.
- Touchez **Canon_ij_XXXX** sur le paramètre Wi-Fi.
- Touchez **PRINT** pour l'imprimante que vous avez installée.
- Touchez l'icône de l'imprimante dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Touchez **Enreg. imprimante**.
- Touchez **Config. imprimante**.
- Touchez **Connecter via un routeur sans fil (recommandé)**.

Si **Canon_ij_XXXX** ne figure pas dans la liste, reportez-vous à la section REMARQUE pour définir l'imprimante et attendez que **Canon_ij_XXXX** apparaisse. XXXX varie en fonction de votre imprimante.

L'écran d'enquête étendue apparaît sur le premier écran de configuration.

Si l'imprimante n'est pas détectée et qu'un message d'erreur apparaît sur l'imprimante, appuyez sur le bouton **OK** et recommencez à partir de l'étape 1.

B iOS Sans routeur sans fil

- Touchez **Réglages** sur l'écran d'accueil.
- Touchez **Canon_ij_XXXX** sur le paramètre Wi-Fi.
- Touchez **PRINT** pour l'imprimante que vous avez installée.
- Touchez l'icône de l'imprimante dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Touchez **Enreg. imprimante**.
- Touchez **Config. imprimante**.
- Touchez **Connexion directe**.
- Touchez **OK**.
- Vérifiez le SSID et le mot de passe, puis touchez **Copier mdp**.
- Touchez **Réglages** sur l'écran d'accueil.
- Touchez le même SSID que celui vérifié à l'étape 8.
- Collez le mot de passe et touchez **Rejoindre**.
- Touchez **PRINT**.
- Touchez **Terminé**.
- Patiencez jusqu'à ce que l'imprimante soit détectée.
- Lorsque l'imprimante est détectée, touchez le nom du modèle de votre imprimante.
- Entrez le nom de l'imprimante et touchez **OK**.
- Lorsque les informations sur l'imprimante apparaissent à l'écran, la configuration est terminée.

Si **Canon_ij_XXXX** ne figure pas dans la liste, reportez-vous à la section REMARQUE pour définir l'imprimante et attendez que **Canon_ij_XXXX** apparaisse. XXXX varie en fonction de votre imprimante.

L'écran d'enquête étendue apparaît sur le premier écran de configuration.

C Android

- Touchez **PRINT** pour l'imprimante que vous avez installée.
- Touchez **Oui**.
- Suivez les instructions à l'écran.
- Patiencez jusqu'à ce que l'imprimante soit détectée.
- Lorsque l'imprimante est détectée, touchez le nom du modèle de votre imprimante.
- Entrez le nom de l'imprimante et touchez **OK**.
- Lorsque les informations sur l'imprimante apparaissent à l'écran, la configuration est terminée.

Si aucun de ces écrans n'apparaît, voir « Si l'écran **Sélection. routeur** apparaît ».

Assurez-vous que le SSID du routeur sans fil voulu apparaît et touchez **Oui**.

Entrez le mot de passe du routeur sans fil et touchez **OK**.

Si l'imprimante n'est pas détectée et qu'un message d'erreur apparaît sur l'imprimante, appuyez sur le bouton **OK** et recommencez à partir de l'étape 1.

Si l'écran **Sélection. routeur** apparaît :

Procédez comme suit à cet écran apparaît.

- Lorsque le SSID du routeur sans fil choisi apparaît, touchez-le. Assurez-vous que votre périphérique est connecté au même SSID.
- Si le SSID du routeur sans fil voulu n'apparaît pas, touchez **Si pas de routeur sans fil**.

REMARQUE

iOS Si **Canon_ij_XXXX** n'apparaît pas :

Android Si le message « L'imprimante n'est pas enregistrée. Configurer l'imprimante ? » n'apparaît pas au démarrage de Canon PRINT Inkjet/SELPHY :

Effectuez les opérations suivantes sur l'imprimante.

- Appuyez sur le bouton **OK**.
- Sélectionnez **Configuration sans câble** et appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur le bouton **OK**.
- Revenez à Canon PRINT Inkjet/SELPHY et recommencez à partir de l'étape 1 de A / B / C.

Autre Configuration

Configuration sans câble

Configuration standard

WPS (Bouton poussoir)

Autre Configuration

Autorisez communication directe avec ordinateur ou smartphone pour récupérer détails de config. et réaliser la configuration.

Suivez les instructions sur l'ordinateur, le smartphone, etc. pour effectuer l'opération.