

PowerShot SX720 HS

MAGYAR

Fényképezőgép használati útmutató

- A fényképezőgép használata előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a „Biztonsági óvintézkedések” (14) című fejezetet.
- Az útmutató segítségével megtanulhatja a fényképezőgép megfelelő használatát.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is a használatára lehessen.
- A többi oldal eléréséhez kattintson a jobb alsó sarokban lévő gombokra.
 - : Következő oldal
 - : Előző oldal
 - : A hivatkozásra kattintás előtti oldal
- Fejezet elejére ugráshoz kattintson a fejezet címére a jobb oldalon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Használat előtt

Kezdeti információk

A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő egységeket.

Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.



Fényképezőgép



Akkumulátoregység
NB-13L*



Akkumulátortöltő
CB-2LH/CB-2LHE



Csuklósíj

* Ne húzza le az akkumulátoregységről az öntapadó fóliát.

- Nyomtatott dokumentáció mellékelve.
- Memóriakártya nincs mellékelve (2).

Kompatibilis memóriakártyák

A következő (kereskedelmi forgalomban kapható) memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől.

- SD memóriakártyák*¹
- SDHC memóriakártyák *¹*²
- SDXC memóriakártyák *¹*²



*¹ Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.

*² Az UHS-I memóriakártyák is támogatottak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód /
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Előzetes és jogi információk

- Készítsen pár előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- A felhasználó által egyes személyekről vagy szerzői jog által védett anyagokról fénykép vagy (video- vagy hang-) felvétel jogosulatlan készítése sértheti ezen személyek adatvédelmi jogait és/vagy sértheti mások törvény által biztosított jogait, beleértve a szerzői jogot és más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, még akkor is, ha a fénykép vagy felvételkészítés kizárólag személyes használat céljából történik.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és a Canon ügyfélszolgálatról a készülék Felhasználói útmutatókészletében található jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár a képernyő (kijelző) gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem utal hibás működésre. Ez nem befolyásolja a képek rögzítését.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.

Az útmutatóban használt jelölések

- Ebben az útmutatóban a fényképezőgép gombjait és tárcsáit a rajtuk szereplő, vagy rájuk hasonlító ikonokkal jelezzük.
- A fényképezőgép következő gombjait és vezérlőit ikonok jelzik. A zárójelben megadott számok a megfelelő vezérlő számát jelzik a következő szakaszban: „A fényképezőgép részei” (4).
 - [▲] Fel gomb (12) hátul
 - [◀] Balra gomb (8) hátul
 - [▶] Jobbra gomb (13) hátul
 - [▼] Le gomb (15) hátul
 - [●] Vezérlőtárcsa (7) hátul
- A felvételi módok, a képernyőn megjelenő ikonok és a szöveg szögletes zárójelben láthatók.
- ⓘ: Fontos információk, amelyeket tudnia kell
- 📌: Megjegyzések és tippek a fényképezőgép haladó használatához
- 📖 xx: Kapcsolódó információkat tartalmazó oldalak (ebben a példában az „xx” egy oldalszámot jelez)
- Az útmutatóban található utasítások a fényképezőgép alapértelmezett beállításai mellett érvényesek.
- Az egyszerűség kedvéért az összes támogatott memóriakártyát „memóriakártya” elnevezéssel jelezzük.
- A címek alatt látható „▶ Állóképek” és „▶ Videók” szimbólumok jelzik a funkció alkalmazását, – hogy az állóképekre, videókra vagy mindkettőre vonatkozik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató




A fényképezőgép részei

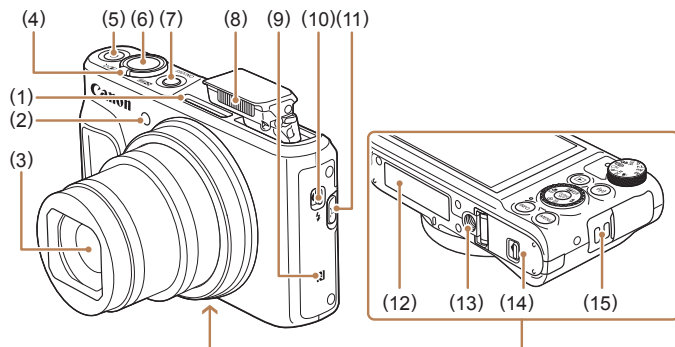

- | | |
|--|---|
| (1) Mikrofon | (8) Vaku |
| (2) Lámpa | (9) N (N-jel)* |
| (3) Objektív | (10) [V] (Vakukinyitó) kapcsoló |
| (4) Zoom kar | (11) [C] (Képkocka-segéd – keresés) gomb |
| Felvétel: [P] (telefotó) / [M] (nagy látószög) | (12) Sorozatszám (váz száma) |
| Lejátszás: [Q] (nagyítás) / [I] (index) | (13) Állványmenet |
| (5) Videó gomb | (14) Memóriakártya és akkumulátor elem fedele |
| (6) Zárkioldó gomb | (15) Szíj rögzítési helye |
| (7) ON/OFF gomb | |

* NFC funkcióhoz (113).

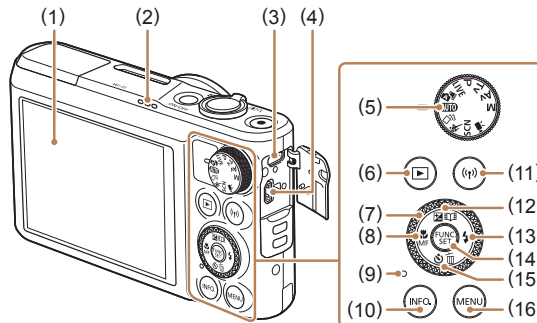

- | | |
|--|--|
| (1) Képernyő (kijelző) | (10) INFO. (Információ) gomb |
| (2) Hangszóró | (11) [Wi-Fi] gomb |
| (3) DIGITAL csatlakozó | (12) [Ex] (Expozíciókompenzáció) / [B] (Kiemelt történetek) / Fel gomb |
| (4) HDMI™ csatlakozó | (13) [V] (Vaku) / Jobbra gomb |
| (5) Módváltató tárcsa | (14) FUNC./SET (funkció/Set) gomb |
| (6) [P] (Lejátszás) gomb | (15) [O] (Önkioldó) / [E] (Egyetlen kép törlése) / Le gomb |
| (7) Vezérlőtárcsa | (16) MENU gomb |
| (8) [M] (Makró) / MF (Kézi élesség) / Balra gomb | |
| (9) Jelzőfény | |



- A Vezérlőtárcsa forgatása az egyik mód a lehetőségek beállítására, a képek közötti váltásra és más műveletek végzésére. A műveletek nagy része elvégezhető a **[▲]****[▼]****[◀]****[▶]** gombokkal is.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Tartalomjegyzék

Használat előtt

Kezdeti információk	2
A csomag tartalma.....	2
Kompatibilis memóriakártyák	2
Előzetes és jogi információk.....	3
Az útmutatóban használt jelölések.....	3
A fényképezőgép részei	4
A fényképezőgép általános funkciói	12
Biztonsági óvintézkedések	14

Alapszintű útmutató

Alapvető műveletek	17
Előkészületek	17
A szíj rögzítése	17
A fényképezőgép kézben tartása	17
Az akkumulátoregység feltöltése.....	18
Az akkumulátoregység és a (kereskedelmi forgalomban kapható) memóriakártya behelyezése.....	18
Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása	19
A dátum és az idő beállítása.....	20
A dátum és idő módosítása	20
A kijelző nyelve	21
A fényképezőgép kipróbálása	22
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód).....	22
Megjelenítés	23
Képek törlése	24

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata	25
Be/Ki.....	25
Energiatakarékos funkciók (Automatikus kikapcsolás).....	26
Az energiatkarékos funkció működése felvételi módban	26
Az energiatkarékos funkció működése lejátszási módban	26
Zárkioldó gomb.....	26
Felvételi módok	27
A Felvételi képernyő beállításai.....	27
A FUNC. menü használata.....	28
A menüképernyő használata	29
A képernyőn megjelenő billentyűzet.....	30
Jelzőfény jelentése.....	31
Óra	31

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód..... 32

Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal.....	32
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód).....	32
Felvételkészítés Hibrid auto üzemmódban.....	34
Összefoglaló videók lejátszása	35
Állóképek/videók	35
Állóképek.....	35
Videók.....	36
Témák ikonjai	36
Sorozatfelvételi témák	37
Képstabilizálás ikonjai	38
A kijelzőn megjelenő keretek	38

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Ismert, kényelmes funkciók	39
A téma további nagyítása (Digitális zoom)	39
A téma megtalálásának megkönnyítése kézi zoomolás után (Képkocka-segéd – keresés).....	39
Automatikus zoomolás a téma mozgásának megfelelően (Automatikus zoom).....	40
Az állandó arcmegjelenítési méret módosítása.....	41
Témák könnyű újbóli megtalálása automatikus zoom esetén (Segítség)	42
Az önkiloldó használata.....	42
Az önkiloldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához	43
Önkiloldó testreszabása	43
Sorozatfelvétel	44
Kép megjelenítése lejátszás közben	44
Az arcazonosítás használata	45
Személyes adatok	45
Az arcazonosító adatok regisztrálása.....	45
Felvétel készítése.....	46
A regisztrált adatok ellenőrzése és szerkesztése.....	47
Arcazonosító adatok felülrírása és felvétele.....	48
A regisztrált adatok törlése	49
Funkciók a képek testreszabásához	49
A képarány módosítása	49
A kép felbontásának (méretének) megváltoztatása.....	50
A felbontás kiválasztása a papírméret alapján (4:3 képarányú képeknel).....	50
A higanylámpák okozta zöldes területek kijavítása a képeken	50
A videók képminőségének megváltoztatása.....	51
Hasznos felvételi funkciók.....	51
Négyzetháló megjelenítése	51

Az élességállítási helyének nagyítása.....	52
Az automatikus szintbeállítás kikapcsolása.....	52
Az IS üzemmód beállításainak módosítása.....	53
A képstabilizálás kikapcsolása	53
Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt	53
A fényképezőgép működésének testre szabása	54
Az AF segédfény kikapcsolása.....	54
A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kigyulladásának megakadályozása.....	54
A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása	55
A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása	55
A fényképezés után megjelenő képernyő módosítása	55

Egyéb felvételi módok	56
Világosság / Szín beállítása (Élőképes módosítás)	56
Effektusok automatikus alkalmazása (Kreatív képkészítés).....	57
Különböző képek készítése a felvételekből.....	57
Effektusok kiválasztása	57
Videók rögzítése változatos effektusokkal.....	58
Kreatív videók lejátszása.....	58
Mozgó Témák (Sport).....	58
Különleges témák.....	59
Speciális effektusok alkalmazása.....	60
Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemeffektus)	61
Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus)	61
Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (1 perces felvételek esetén)	62

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Fényképezés Lyukkamera effektus használatával (Lyukkamera).....	62
Fényképezés a lágy fókusz effektussal	63
Fényképezés egyszínű üzemmódban	63
Speciális üzemmódok más célokra	64
Automatikus felvét elkészítés arc észlelés után (Intelligens kioldás).....	64
Automatikus felvét elkészítés Mosoly észlelés (Mosoly) után.....	64
Automatikus felvét elkészítés kacsintás észlelés után (Kacsintási önk ioldó)	64
Automatikus felvét elkészítés új személy észlelése után (Önk ioldó arcra).....	65
Külö nféle videofelvételek készítése	66
Videofelvételek készítése Normál módban	66
Videók rögzítése egyenletesebb mozgással	67
A kép fényerejének rögzítése vagy módosítása felvét elkészítés előtt	67
Automatikus lassú zár letiltása	67
A fényképező gép erős bemozdulásának korrigálása	67
Hangbeállítások	68
A Szélzajszűrés kikapcsolása	68
Csillapítás használata	68
Videofelvételek készítése rövid klip üzemmódban	68
Lejátszási effektusok	69
iFrame videók készítése.....	69

P üzemmód 70

Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód).....	70
A kép világossága (Expozíció)	71
A kép világosságának beállítása (Expozíciókompenzáció)	71
A világosság / expozíció rögzítése (AE rögzítés)	71

A fénymérési mód megváltoztatása	71
Az ISO-érzékenység módosítása	72
A kép világosságának kijavítása (i-Contrast).....	72
Kép színei.....	73
Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly).....	73
Egyéni fehéregyensúly	73
A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)	73
Saját színek	74
A felvétel távolsága és az élességállít ás	75
Közeli felvétel készítése (Makró).....	75
Fényképezés Kézi fókusz üzemmódban	75
Az élességállítási terület egyszerű meghatározása (MF kontúrkiemelés beállít ás)	76
Digitális telekonverter	76
Az AF keret üzemmódjának módosítása	77
Közép	77
AiAF arcra.....	77
Az élességállít ás céljának kiválasztása (Követéses AF)	78
Fényképezés az AF szervó használatával	79
Az élességbeállítás megváltoztatása	79
Fényképezés az AF rögzítés használatával	80
Sorozatfelvételt készíthet, miközben a fényképező gép folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra.....	80
Vaku	81
A vaku üzemmódjának megváltoztatása	81
Automatikus	81
Be	81
Hosszú szinkron	81
Ki	81
A vaku expozíciókompenzációjának beállít ás	82
Fényképezés az FE-rögzítés használatával.....	82

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképező gép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



További beállítások.....	83
A tömörítési arány módosítása (Képminőség).....	83
Az IS üzemmód beállításainak módosítása.....	83
Tv, Av és M mód	84
Megadott zársebesség ([Tv] üzemmód).....	84
Megadott rekesznyílásérték ([Av] üzemmód).....	85
Megadott záríró és rekesznyílásérték ([M] üzemmód).....	85
A vaku fényerejének beállítása.....	86
Lejátszási mód	87
Megjelenítés	87
Váltás a kijelző nézetei között	88
Túlexponálási figyelmeztetés	
(a képek fényes részleteinél).....	89
Hisztogram	89
GPS információs nézet.....	89
A Kreatív képkészítési módban rögzített videók	
megtekintése (kreatív videók).....	89
Állóképek készítésekor rögzített rövid videók	
(összefoglaló videók) megtekintése	90
Megtekintés dátum szerint	90
A felismert emberek ellenőrzése arcaazonosításkor	90
Képek böngészése és szűrése	91
Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített	
képek között	91
A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése	91
Egy csoport egyes képeinek megtekintése	92
Arcazonosító adatok szerkesztése.....	93
Nevék módosítása.....	93
Nevék törlése.....	93

Képmegjelenítési beállítások.....	94
Képek nagyítása.....	94
Diavetítés megtekintése	94
A diavetítés beállításainak módosítása	95
Hasonló képek lejátszása (Intelligens válogatás).....	95
A képek védelme	96
A menü használata	96
Képek kiválasztása egyenként	96
Tartomány kijelölése	97
Az összes kép védelme.....	97
Összes kép védelmének törlése	97
Képek törlése	98
Több kép törlése egyszerre	98
Kiválasztási mód választása	98
Képek kiválasztása egyenként	99
Tartomány kijelölése.....	99
Az összes kép kiválasztása.....	99
Képek forgatása	100
A menü használata	100
Az automatikus forgatás kikapcsolása	100
Képek bejelölése kedvencként.....	101
A menü használata	101
Állóképek szerkesztése.....	102
Képek átméretezése.....	102
Képkivágás	102
A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás) ...	103
A kép fényerejének módosítása (i-Contrast)	104
Vörösszem-javítás	104
Videók szerkesztése	105
A fájlok méretének csökkentése	106
Videós fejezetek törlése	106

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Albumok megtekintése (Kiemelt történetek).....	107
Albumtémák kiválasztása	108
Háttérzene hozzáadása az albumokhoz	109
Saját albumok létrehozása	110
Rövid klipek egyesítése.....	111
Wi-Fi funkciók.....	112
Elérhető Wi-Fi funkciók	112
Képek küldése okostelefonra	113
Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra	113
Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép	
ki van kapcsolva vagy Felvételi módban van	113
Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép	
Lejátszás mód van	115
Okostelefon hozzáadása	116
Más elérési pont használata.....	118
Előző elérési pontok	118
Képek mentése számítógépre.....	119
Számítógép regisztrálásának előkészítése	119
A szoftver telepítése	119
A számítógép beállítása Wi-Fi kapcsolat használatára	
(csak Windows)	120
Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre	120
Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése.....	120
WPS-kompatibilis elérési pontok használata	121
Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz	123
Előző elérési pontok	124
Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra	124
Webszolgáltatások regisztrálása	124
A CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása	125
Más webszolgáltatások regisztrálása	126
Képek feltöltése webszolgáltatásokba.....	127

Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott	
nyomtatóról.....	128
Képek küldése másik fényképezőgépre.....	129
Képküldési beállítások.....	131
Több kép küldése	131
Tartomány kijelölése	131
A kedvencként megjelölt képek megjelenítése.....	131
A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések.....	132
A rögzített képpontok számának kiválasztása (Képméret).....	132
Megjegyzések hozzáadása	132
Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás).....	133
Előkészületek	133
A fényképezőgép előkészítése	133
A számítógép előkészítése	133
Képek küldése	134
A Képszinkronizálás funkción keresztül okostelefonra	
küldött képek megtekintése	134
A fényképezőgépen lévő képek megtekintése	
és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon	
használatával	135
Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen	135
Fényképezés távvezérléssel	136
A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése.....	137
A kapcsolat adatainak szerkesztése.....	137
Eszköz becenevének módosítása	137
Kapcsolat adatainak törlése	137
A fényképezőgép becenevének módosítása	138
A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre.....	138

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Beállítások menü.....	139
Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása	139
A fényképezőgép működésének elnémitása	139
A hangerő módosítása.....	140
A tippek elrejtése	140
Dátum és idő	140
Világóra	140
Az objektív behúzási idejének módosítása.....	141
A Gazdaságos mód használata.....	141
Az energiatakarékos működés beállítása	141
A kijelző fényereje.....	142
Az indító kép elrejtése	142
A memóriakártya formázása.....	142
Teljes formázás	143
Fájlszámozás.....	143
Dátum alapú képtárolás.....	144
Metrikus / angolszász kijelzés	144
Tanúsítványemlékek ellenőrzése	144
Kijelző nyelve.....	144
További beállítások módosítása	145
A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása	145
Tartozékok	146
A rendszer bemutatása	146
Választható tartozékok.....	147
Tápellátás.....	147
Egyéb tartozékok.....	148
Nyomtatók	148
Fotótár	148
A választható tartozékok használata.....	148
Lejátszás tévékészüléken.....	148
Visszajátszás nagy felbontású TV-készüléken.....	148

Az akkumulátoregység behelyezése és töltése	149
Számítógép használata az akkumulátor feltöltéséhez	150
A szoftver használata	151
Csatlakozás számítógéphez kábellel	151
A számítógépes környezet ellenőrzése.....	151
A szoftver telepítése	151
Képek mentése számítógépre.....	151
Képek nyomtatása.....	153
Egyszerű nyomtatás	153
A nyomtatási beállítások megadása	154
Képek körülvágása nyomtatás előtt	154
A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt.....	155
Választható elrendezési beállítások	155
Igazolványképek nyomtatása	155
Videó képkockáinak nyomtatása	156
Videók nyomtatási beállításai	156
Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)	156
A nyomtatási beállítások megadása	156
Egyes képek beállítása nyomtatásra.....	157
A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra	157
Az összes kép beállítása nyomtatásra	158
Az összes kép törlése a nyomtatási listáról.....	158
A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)	158
Képek hozzáadása a fotókönyvhöz.....	158
Kiválasztási mód választása	158
Képek hozzáadása egyenként	158
Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz.....	159
A fotókönyv összes képének eltávolítása.....	159

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Mellékletek	160
Hibaelhárítás	160
A kijelzőn megjelenő üzenetek	164
A kijelzőn megjelenő információk	166
Felvétel (információs nézet)	166
Akkumulátor töltöttsége	166
Lejátszás (részletes információs nézet)	167
A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése	167
Funkciók és menük táblázatai	168
Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók.....	168
FUNC. menü.....	169
Fényképezés lap	171
Beállítás lap.....	175
Lejátszás lap.....	175
Nyomtatás lap.....	176
Lejátszási mód FUNC. menü.....	176
Kezelési előírások	176
Műszaki adatok	177
Fényképezőgép.....	177
Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő	178
Felvétel távolsága	178
A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén	179
A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén	179
Akkumulátoregység, NB-13L.....	180
Akkumulátortöltő, CB-2LH/CB-2LHE.....	180
Kompakt hálózati adapter CA-DC30/CA-DC30E	180
Tárgymutató	181

A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások.....	183
Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések.....	183
Biztonsági óvintézkedések	184
Védjegyek és licencek	184
A felelősség kizárása.....	185

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A fényképezőgép általános funkciói

Felvételkészítés

- A fényképezőgép által meghatározott beállítások használata (Automatikus üzemmód, Hibrid auto üzemmód)
 - [32](#), [34](#)
- A fényképezőgép speciális beállításaiával különböző hatásokat érhet el a felvételeken (Kreatív képkészítés üzemmód)
 - [57](#)

Emberek fényképezése megfelelően



Portrét
([59](#))

Adott témáknak megfelelő beállítások alkalmazása



Sport
([58](#))



Éjszakai
([59](#))



Kevés fény
([59](#))



Tűzijáték
([59](#))

Speciális effektusok alkalmazása



Élénk színek
([60](#))



Poszter effektus
([60](#))



Halszemeffektus
([61](#))



Dioráma effektus
([61](#))



Lyukkamera effektus
([62](#))



Lágy fókusz
([63](#))



Egyszínű
([63](#))

- Élességállítás arcokra
 - [32](#), [59](#), [77](#)
- Vaku használata nélkül (Vaku ki)
 - [32](#)
- Önmaga is szerepel a képen (Önkioldó)
 - [42](#), [65](#)
- Videók és fényképek együtt (Összefoglaló videó)
 - [34](#)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás

- Képek megtekintése (Lejátszási mód)
 -  87
- Automatikus lejátszás (Diavetítés)
 -  94
- TV-készüléken
 -  148
- Számítógépen
 -  151
- Képek gyors böngészése
 -  91
- Képek törlése
 -  98
- Album automatikus létrehozása
 -  107

Felvétel/videók megtekintése

- Videók felvétele
 -  32,  66
- Videók megtekintése (Lejátszási mód)
 -  87

Nyomtatás

- Képek nyomtatása
 -  153

Mentés

- Képek mentése számítógépre
 -  151

Wi-Fi funkciók használata

- Képek küldése okostelefonra
 -  113
- Képek megosztása online
 -  124
- Képek küldése számítógépre
 -  133

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód /
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Biztonsági óvintézkedések

- A termék használata előtt feltétlenül olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A terméket minden esetben csak az előírásoknak megfelelően használja.
- Az itt található biztonsági óvintézkedések célja, hogy elkerülhesse a személyi sérüléseket vagy az eszközök károsodását.
- Mindig olvassa el a külön vásárolt kiegészítők útmutatóját is.



Figyelmeztetés

Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehetőségét jelzi.

- Ne villantsa a vakut közelről emberek szemébe.
- A vaku által kibocsátott erős fény látáskárosodást okozhat. Különösen csecsemőt ne fényképezzen vakuvál 1 méternél közelebből.
- Űgy tárolja a készüléket, hogy gyerekek és csecsemők ne férhessenek hozzá.
- A gyermek nyakára csavarodott szíj fulladást okozhat. Amennyiben a termék tápkábelrel működik, az véletlenül a gyermek nyaka köré tekeredve fulladást okozhat.

- Csak a javasolt áramforrásokat használja.
- Ne szerelje szét, ne alakítsa át és ne tegye ki hőhatásnak a terméket.
- Ne húzza le az akkumulátoregységről az öntapadó fóliát, ha van rajta.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Ne érintse meg a termék belsejét, ha az megsérült, vagy elejtette.
- Ha a termék füstöl, furcsa szagot bocsát ki, vagy működése során egyéb rendellenes jelenség lép fel, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használjon szintetikus tisztítószeret – például alkoholt, benzint vagy higítót – a termék tisztításához.
- Űgyeljen, hogy a készülék ne kerüljön kapcsolatba folyadékkal vagy idegen tárggyal, valamint azok ne kerüljenek a belsejébe.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Amennyiben a készüléket víz éri, vagy ha folyadék vagy idegen tárgy jut a belsejébe, vegye ki az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket vagy azonnal áramtalanítsa azt.

- Ha a fényképezőgép rendelkezik keresővel vagy felcserélhető objektívvel, ne nézzen a keresőn vagy az objektíven keresztül erős fénybe (például tiszta időjárás esetén a Napba, vagy erős mesterséges fényforrásba).

Ez látáskárosodást okozhat.

- Ha felcserélhető objektívvel rendelkező terméket használ, ne tegye ki az objektívvel felszerelt kamerát vagy magát az objektívet közvetlen napfénynek, ha nincs rajta az objektív védősapka.

Ez tüzet okozhat.

- Ne érintse meg a termék belsejét villámlás idején, ha az áram alatt van. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Azonnal fejezze be a termék használatát, és tegye azt biztonságos távolságba.

- Csak a javasolt akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket használja.

- Ne helyezze az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket tűz közelébe vagy közvetlenül tűzbe.

Emiatt az akkumulátoregység/akkumulátorok/elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, ami áramütést, tüzet vagy sérüléseket okozhat. Ha a kifolyt elektrolit szembe, szájba, bőrre vagy ruhára kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

- Ha a termékhez akkumulátortöltő használható, vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket.
 - Rendszeres időközönként húzza ki a tápkábelt, és egy száraz ruhával törölje le a csatlakozón, a konnektoron és a környezetében lerakódott port.
 - Nedves kézzel ne helyezze be, és ne húzza ki a tápkábelt.
 - Ne használja a készüléket olyan módon, amellyel túllépi az elektromos aljzat és a vezetékezés névleges értékeit. Ne használja a csatlakozót ha az sérült, vagy nem teljesen van beleillesztve a konnektorba.
 - Űgyeljen arra, hogy por, illetve fémtárgyak (például hajtű vagy kulcs) ne kerüljenek érintkezésbe a dugóval vagy az érintkezőkkel.
 - Ha a fényképezőgéphez tartozik tápkábel, vigyázzon, ne vágja el, ne sértse meg, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Kapcsolja ki a fényképezőgépet azokon a helyeken, ahol tilos a fényképezőgépek használata.

A fényképezőgép által kibocsátott elektromágneses sugárzás interferenciát okozhat más elektronikus eszközök vagy egyéb berendezések használatakor. Körültekintően járjon el, ha a terméket olyan helyen használja, ahol az elektronikus eszközök használata korlátozott, például repülőgépeken vagy egészségügyi intézményekben.

- Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig a bőréhez érjen. Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, a folyamatos érintkezés alacsony hőmérsékletű égéseket, bőrpírt vagy hólyagosodást okozhat. Használjon állványt, ha forró helyen fényképez, vagy ha gyenge a keringése, illetve érzéketlen a bőre.

	Előírás	Sérülés lehetőségét jelzi.
---	----------------	----------------------------

- A csuklószíjjal hordva a terméket ügyeljen arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, ne tegye ki erős ütésnek vagy rázkódásnak, és ne hagyja, hogy beakadjon más tárgyakra.
- Ügyeljen, hogy ne üsse meg és ne nyomja meg erősen az objektívet. Ez sérüléshez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.

- Ügyeljen, hogy ne érje nagy ütés a kijelzőt. A törött kijelzőből származó szilánkok sérülést okozhatnak.

- Ügyeljen, hogy használat közben ne takarja el a vakut az ujjával vagy ruházatával.

Ez égési sérüléshez vagy a vaku károsodásához vezethet.

- Ne használja, ne helyezze el és ne tárolja a terméket a következő helyeken:
 - közvetlen napfénynek kitett helyek,
 - 40 °C-nál magasabb hőmérsékletnek kitett helyek
 - nedves vagy poros helyek.

A fenti esetekben az akkumulátoregység/akkumulátor/elem szivárgása, túlmelegedése vagy robbanása következhet be, ami áramütéshez, tűzhöz, égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet.

A túlmelegedés és a károsodás áramütést, tüzet, égési vagy egyéb sérülést okozhat.

- A diavetítés áttűnési hatásainak hosszabb időn keresztül szemlélése kellemetlen érzést okozhat.
- A külön megvásárolható objektívek, objektívszűrők és szűrőadapterek használatakor ügyeljen azok szoros felerősítésére.

Ha az objektívtartozékok meglazulnak és leesnek, eltörhetnek, és az üvegszilánkok vágási sérüléseket okozhatnak.

- Ha olyan terméket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ügyeljen arra, hogy a vaku lecsukásakor ne hogy becsúpjék az ujját.

Ez sérülést okozhat.

Előírás	Az eszközök károsodásának lehetőségét jelzi.
----------------	--

- Ne irányítsa a fényképezőgépet intenzív fényforrásba, például tiszta időjárás esetén a napba, vagy erős mesterséges fényforrásba. Ezzel károsíthatja a képzékelőt, vagy a termék egyéb belső elemét.

- Ha homokos vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.

- Ha olyan készüléket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ne próbálja lenyomni vagy kézzel kinyitni a vakut.

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- Töröljön le minden port, piszkot vagy egyéb idegen anyagot a vakuról egy fültisztító pálcikával, vagy ruhával.


A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.

- Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ha nem használja a terméket. Az akkumulátor bármilyen fellépő szivárgása károsíthatja a terméket.

- Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal.

Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



- Használaton kívül ne hagyja csatlakoztatva az akkumulátortöltőt. Használat közben ne takarja le semmivel – például ruhával vagy más tárggyal.

A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.

- Ne hagyjon akkumulátoregységet háziállatok közelében. Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami a termék károsodásához vagy tűzhez vezethet.

- Ha a termék több akkumulátorral működik, ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű akkumulátorokat, vagy régi és új akkumulátorokat. Ne helyezze be az akkumulátorokat/elemeket a + és – végükkel helytelenül fordított irányban.

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- Ne üljön le, ha a fényképezőgép a nadrágja zsebében van.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.


- Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen rá, hogy ne érjen kemény tárgy a kijelzőhöz. Ha a terméknek becsukható képernyője van, csukja be a képernyőt is (hogy az a váz felé nézzen).

- Ne rögzítsen kemény tárgyakat a termékhez.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.



Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Alapszintű útmutató


Alapvető műveletek

Alapinformációk és utasítások az előkészületektől a fényképezésig és lejátszásig

Előkészületek


A fényképezés előtt végezze el a következő előkészületeket.

A szíj rögzítése

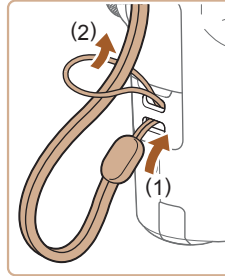

- Fűzze át a szíj végét a szíjrögzítő elemen (1), majd húzza át a szíj másik végét a befűzőtt vég hurkán (2).

A fényképezőgép kézben tartása

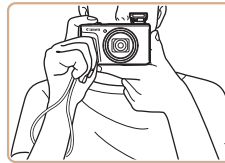

- Akassza csuklójára a szíjat.
- Fényképezés közben tartsa közel a testéhez a karját és határozottan fogja meg a fényképezőgépet, hogy megakadályozza a bemozdulását. Ha felnyitotta a vakut, ügyeljen, hogy az ujjával ne takarja el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató




Az akkumulátoregység feltöltése

Használat előtt tölts fel az akkumulátoregységet a készülékhez kapott töltővel. Ne feledkezzon meg az első használat előtti feltöltésről, mivel vásárláskor az akkumulátoregység nincs feltöltve.

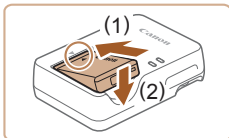



1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Igazítsa az akkumulátoregység ▲ jelét a töltő hasonló jeléhez, majd tolja befelé (1) és lefelé (2) az akkumulátoregységet.

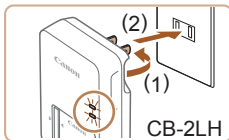

2 Tölts fel az akkumulátoregységet.

- CB-2LH: Hajtsa ki a csatlakozót (1), és dugja be a töltőt egy konnektorba (2).
- CB-2LHE: Dugja a tápkábelt a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
- A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált.

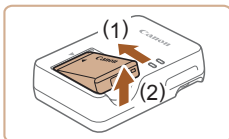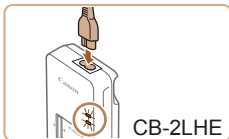

3 Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, majd vegye ki az akkumulátoregységet befelé tolva (1) és felfelé (2) csúsztatva.




- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Tápkábelt használó akkumulátortöltőnél ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.



- A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: „Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő” (178).
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) tölts fel.
- Az akkumulátortöltőt ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

Az akkumulátoregység és a (kereskedelmi forgalomban kapható) memóriakártya behelyezése

Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátoregységet és a (kereskedelmi forgalomban kapható) memóriakártyát. Ne feledje, hogy használat előtt az új vagy a korábban más készülékkel formázott memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel (142).

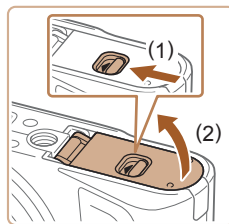

1 Nyissa ki a fedelet.

- Csúsztassa el a kapcsolót (1), majd nyissa fel a fedelet (2).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



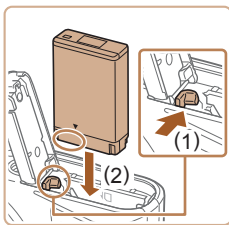


2 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- A bemutatott módon az érintkezőkkel tartva az akkumulátoregységet nyomja az akkumulátor zárját az (1) irányába, és tolja be az akkumulátoregységet a (2) irányába, amíg a zár nem kattán.
- Ha nem megfelelő helyzetben helyezi be az akkumulátoregységet, akkor az nem rögzíthető a helyére. Mindig ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be az akkumulátoregységet, és az a helyére kattanjon.

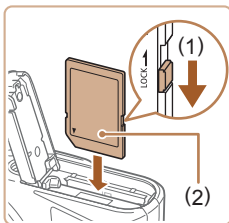

3 Ellenőrizze a kártya írásvédő kapcsolóját, és helyezze be a memóriakártyát.

- Ha van írásvédő kapcsoló a memóriakártyán és zárolt helyzetben áll, akkor nem lehetséges a felvételt készítés. Mozdítsa el a kapcsolót az (1) irányába.
- Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy a címke (2) a bemutatott módon álljon, és nyomja be, amíg nem kattán.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be a memóriakártyát. Ha nem a megfelelő helyzetben teszi be a memóriakártyát, a fényképezőgép megsérülhet.

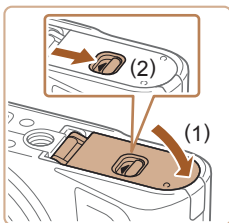


4 Csukja be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattánásig csúsztassa a kapcsolót vissza a zárt helyzetébe (2).




- Tekintse át, hogy egy memóriakártyán hány kép vagy hány órányi felvétel fér el, lásd: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (179).

Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása

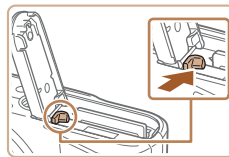

Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.
- Az akkumulátoregység kiugrik a helyéről.

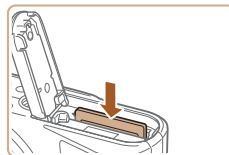

Távolítsa el a memóriakártyát.

- Nyomja be a memóriakártyát kattánásig, majd lassan engedje fel.
- A memóriakártya kiugrik a helyéről.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató




A dátum és az idő beállítása

Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a [Dátum/idő] képernyő, állítsa be pontosan az aktuális dátumot/időt. Az ilyen módon megadott adatokat felvétel készítésekor a képtulajdonságok rögzítik, és aztán a képek dátum szerinti rendezésekor vagy a dátumot megjelenítő képek nyomtatásakor felhasználhatók.



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

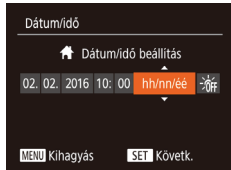


2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot és az időt a [▲][▼] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [DISC] gombot.



3 Állítsa be a hazai időzónát.

- Válassza ki az otthoni időzónát a [◀][▶] gombokkal.

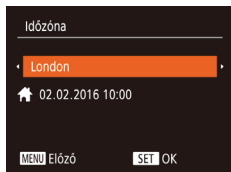

4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Amikor elkészült, nyomja meg a [DISC] gombot. A megerősítést kérő képernyő bezárása után a beállítási képernyő bezárul.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.




- Ha nem állítja be a dátumot, az időt és otthonának időzónáját, a [Dátum/idő] képernyő mindig megjelenik, amikor bekapcsolja a fényképezőgépet. Adja meg a megfelelő adatokat.



- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a 2. lépésben válassza a [☀] lehetőséget, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válassza a [☀] lehetőséget.


A dátum és idő módosítása

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.



1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

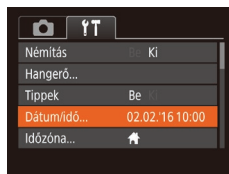


2 Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget.

- A zoom karral válassza ki a [↑][↓] lapot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válassza ki a [Dátum/idő] menüt, majd nyomja meg a [DISC] gombot.

3 Módosítsa a dátumot és az időt.

- A beállítások módosításához kövesse „A dátum és az idő beállítása” szakasz (20) 2. lépését.
- A menüképernyő bezárásához nyomja meg a [MENU] gombot.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A fényképezőgépben beépített dátum/idő akkumulátor/elem található (tartalék akkumulátor). A dátumra/időre vonatkozó beállítások még körülbelül 3 hétig megmaradhatnak az akkumulátoregység eltávolítása után.
- A dátum/idő akkumulátor/elem körülbelül 4 óra alatt feltöltődik, amikor feltöltött akkumulátoregységet helyez a készülékbe, még akkor is, ha nem kapcsolja be a fényképezőgépet.
- Amikor a dátum/idő akkumulátor/elem lemerül, a [Dátum/idő] képernyő megjelenik a fényképezőgép bekapcsolásakor. Állítsa be a megfelelő dátumot és az időt a következők: „A dátum és az idő beállítása” (📖20).



- Ha a 2. lépésben a [📏] gomb megnyomása után túl sokáig vár a [MENU] gomb megnyomásával, akkor megjelenik az aktuálisan beállított időpont. Ilyenkor nyomja meg a [📏] gombot a kijelzett időpont eltüntetéséhez, majd ismételje meg a 2. lépést.
- A kijelző nyelvét úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a [MENU] gombot, és kiválasztja a [Nyelv 📄] menüpontot a [🔝] lapon.

A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [📏] gombot.



2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [📏] gombot, majd rögtön nyomja meg a [MENU] gombot.



3 Állítsa be a kijelző nyelvét.

- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [📏] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📏] gombot.
- A kijelző nyelvének beállítása után a beállítási képernyő bezárul.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató




A fényképezőgép kipróbálása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi útmutatást követve kapcsolja be a fényképezőgépet, készítsen állóképeket vagy videókat, majd tekintse meg a felvételeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.





2 Válassza a [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módváltó tárcsát [AUTO] állásba.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző bal felső sarkában.
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



3 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [T] irányába (telefotó), a téma távolításához pedig tolja a [W] irányába (nagyítótávcső).

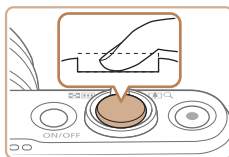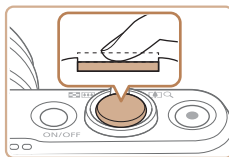

4 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése

1) Állítsa be az élességet.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítás után, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.

2) Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és ha ki van nyitva, sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató





(1)



Videók felvétele

1) Kezdje el a felvételt.


- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt (1).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

2) Fejezze be a felvételt.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.

Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.

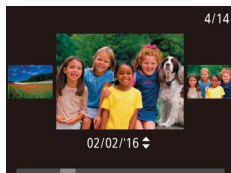

1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.

2 Válasszon egy képet.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot vagy fordítsa el a [●] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot vagy fordítsa el a [●] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.

- A képernyő (görgetéssel) megjelenítési mód) használatához fordítsa el a [●] tárcsát. Ebben az üzemmódban a [●] tárcsa elfordításával lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a [●] gombot.
- A videókat [SET ▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





3 Játssza le a videókat.

- Nyomja meg a [REPLAY] gombot, válassza a [▶] lehetőséget (a [▲][▼] gombokkal vagy a [STOP] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg újból a [REPLAY] gombot.
- Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.
- A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja lejátszás közben.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.

Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Vegye figyelembe, hogy a törölt képek nem állíthatók vissza. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy törölni kívánja a képeket.



1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [STOP] tárcsa elfordításával.

2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [▼] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [STOP] tárcsa elfordításával válassza a [Törles] lehetőséget, és nyomja meg a [REPLAY] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal vagy a [STOP] tárcsa elfordításával válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [REPLAY] gombot.



- Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat (98).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Egyéb alapvető műveletek, és további lehetőségek a fényképezőgép használatára, beleértve a felvételkedzítést és a lejátszási funkciókat

Be/Ki



Felvételi mód

- Nyomja meg a fényképezőgép ON/OFF gombját a fényképezőgép bekapcsolásához és a fényképezés előkészítéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból az ON/OFF gombot.



Lejátszási mód

- Nyomja meg a [▶] gombot a fényképezőgép bekapcsolásához és a felvételek megtekintéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból a [▶] gombot.



- Ha a felvételi módról a lejátszási módra szeretne váltani, nyomja meg a [▶] gombot.
- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot (26).
- Amikor a fényképezőgép lejátszási módban van, egy perc elteltével visszahúzza az objektívet. Amikor az objektív vissza van húzva, a fényképezőgépet a [▶] gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Energiatakarékosági funkciók (Automatikus kikapcsolás)

Az akkumulátor takarékos használata érdekében a fényképezőgép meghatározott ideig tartó tétlenség után kikapcsolja a kijelzőt (Kijelző kikapcs.), majd automatikusan kikapcsol.

Az energiatakarékos funkció működése felvételi módban

A kijelző automatikusan kikapcsol kb. egy percnyi tétlenség után. További két perc elteltével a fényképezőgép visszahúzza az objektívet, és kikapcsol. Ha a kijelző kikapcsolódott, de az a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával (📖26) bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos funkció működése lejátszási módban



A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. öt percnyi tétlenség után.



- Igényei szerint letilthatja az Automatikus kikapcsolás funkciót, és beállíthatja a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (📖141).
- Az energiatakarékos működés addig nem aktív, amíg a fényképezőgép más eszközökhöz kapcsolódik Wi-Fi hálózaton keresztül (📖112), vagy egy számítógéphez csatlakozik (📖151).

Zárkioldó gomb

A megfelelő élességállításhoz először mindig tartsa félig lenyomva a zárkioldó gombot, és amikor a téma éles, nyomja le teljesen a gombot. A jelen kézikönyvben a zárkioldó gombbal végzett műveleteket a következőképpen nevezzük: a gomb lenyomása félig, illetve a gomb lenyomása teljesen.

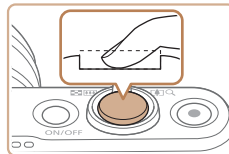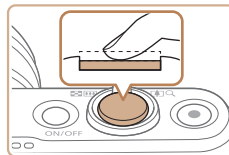

1 Nyomja le félig. (Nyomja le kissé az élesség beállításához.)

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.

2 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. (A félig lenyomott helyzetből nyomja le teljesen a felvétel elkészítéséhez.)

- A fényképezőgép megszólaltatja a zárkioldási hangjelzését, és elkészíti a felvételt.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.



- Ha nem félig, hanem rögtön teljesen lenyomja a zárkioldó gombot, akkor előfordulhat, hogy a képek nem lesznek élesek.
- A zárkioldási hangjelzés többféle hosszúságú is lehet a fényképezéséhez szükséges idő hosszától függően. Egyes témák esetén a hangjelzés hosszabb lehet, és ha a hangjelzés közben megmozdítja a fényképezőgépet (vagy megmozdul a téma), előfordulhat, hogy a képek homályosak lesznek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



Felvételi módok

A módválasztó tárcsával választhatja ki a kívánt felvételi módot.

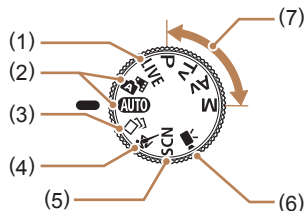

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Live View vezérlési üzemmód
Fényképezéskor egyéni beállításokat használhat a kép világosságához és a színekhez (156).</p> <p>(2) Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Teljesen automatikusan készíthet felvételeket a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal (122, 132, 134).</p> <p>(3) Kreatív képkészítés üzemmód
Többféle képet készíthet effektusokkal, a fényképezőgép által megadott beállításokkal (157).</p> <p>(4) Sport üzemmód
A fényképezőgép sorozatfelvételt készít, és folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra (158).</p> | <p>(5) Különleges téma üzemmód
Fényképezzen az egyes témákhoz tervezett beállításokkal, vagy használjon változatos effektusokat (159).</p> <p>(6) Videó üzemmód
Videók készítésére szolgál (166).
Videofelvételt akkor is készíthet a videó gomb megnyomásával, ha a módválasztó tárcsát nem állítja videó üzemmódba.</p> <p>(7) P, Tv, Av és M üzemmód
Különböző képeket készíthet a gyakran használt beállításokkal (170, 184).</p> |
|---|---|

A Felvételi képernyő beállításai


A [INFO] gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtethi a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „A kijelzőn megjelenő információk” (166).

	Információs nézet
	Információ nélküli nézet



- Az éjszakai megjelenítési funkció automatikusan világosabbra állítja a kijelzőt, ha sötét környezetben készít felvételt, ami megkönnyíti a kompozíció ellenőrzését. A kijelzőn megjelenített és a ténylegesen rögzített kép világossága ezért eltérő lehet. A kijelzőn tapasztalható képtorzulás és a téma rázkódó mozgása azonban nem fog jelentkezni a rögzített képeken is.
- A lejátszás megjelenítési beállításainak ismertetését lásd: „Váltás a kijelző nézetei között” (188).

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A FUNC. menü használata

A gyakran használt felvételi funkciókat a FUNC. menü segítségével állíthatja be.

A menüpontok és a beállítások a felvételi módtól függően eltérőek lehetnek (169).



1 Jelenítse meg a FUNC. menüt.

- Nyomja meg a [FUNC.] gombot.



(1)(2)



2 Válasszon egy menüpontot.

- Válasszon egy menüpontot (1) a [▲][▼] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [FUNC.] vagy a [▶] gombot.
- A választható lehetőségek (2) a jobb oldalon, a menüpontok mellett láthatók.
- A menüponttól függően a beállítások kiválaszthatók a [FUNC.] vagy a [▶] gombbal, vagy egy újabb képernyő jelenik meg a funkció beállításainak megadásához.

3 Válasszon egy beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával válasszon egy beállítást.
- Az [INFO.] ikonnal jelzett beállítások a [INFO.] gomb megnyomásával adhatók meg.
- A menüpontokhoz a [◀] gombbal térhet vissza.




4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a [FUNC.] gombot.
- Újból megjelenik az 1. lépésben, a [FUNC.] gomb megnyomása előtt látott képernyő, amely a megadott beállítást mutatja meg.




- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (145).

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A menüképernyő használata

A fényképezőgép különböző funkcióit a képernyőmenüben állíthatja be. A menüpontok csoportosítva szerepelnek a lapokon, például a felvét elkészítéssel [📷], vagy a lejátszással [▶] kapcsolatos lapon. Az elérhető menüpontok a választott felvételi módtól vagy a lejátszási módtól (171 – 175) függően eltérőek lehetnek.




1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.




2 Válasszon egy lapot.

- A zoom karral válasszon egy lapot.
- Miután a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával először kiválasztotta a lapot, a [◀][▶] gombokkal válthat a lapok között.

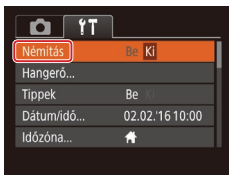

3 Válasszon egy menüpontot.

- Válassza ki a kívánt menüpontot a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával.
- Ha olyan menüpontot szeretne választani, amelynél nem láthatók a beállítások, először a [🔍][▶] gombokkal lépjen át a másik képernyőre, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt menüpontot.
- Az előző képernyőhöz a [MENU] gombbal térhet vissza.

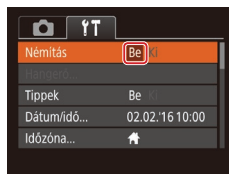

- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (145).

4 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.

5 Fejezze be a beállítási műveletet.

- A [MENU] gomb megnyomásával térhet vissza az 1. lépésben, a [MENU] gomb megnyomása előtt látott képernyőre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzettel írja be az arcaazonosítás (45), Wi-Fi csatlakozás (121) stb. adatait. A beírható adatok hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

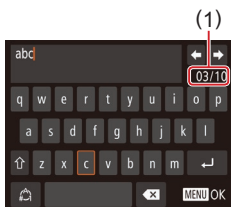

(1)

Karakterek beírása

- Válasszon egy karaktert a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával, majd a beírásához nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A beírható adatok (1) hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

A kurzor mozgatása

- Válassza a [◀] vagy a [▶] lehetőséget, és nyomja meg a [🗑️] gombot.

Sortörések beszúrása

- Nyomja meg a [↵] gombot, és válassza a [🗑️] lehetőséget.

Váltás a beviteli módok között

- A számokra vagy szimbólumokra való átváltáshoz válassza ki a [🔢] pontot és nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz válassza ki a [🔠] pontot és nyomja meg a [🗑️] gombot.
- Az elérhető beviteli módok a használt funkciótól függenek.



Karakterek törlése

- Nyomja meg a [✖] gombot, és válassza a [🗑️] lehetőséget. Az előző karakter törlődni fog.
- A [✖] kiválasztásával és a [🗑️] gombot hosszan megérintve egyszerre öt karaktert törölhet.

A beírt adatok megerősítése és visszatérés az előző képernyőre

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Jelzőfény jelentése

A fényképezőgép hátoldalán található jelzőfény (📖4) világít vagy villog a fényképezőgép adott állapotától függően.


Szín	Jelzőfény állapota	A fényképezőgép állapota
Zöld	Villog	Bekapcsolás, képek felvétele/olvasása/átvittele, hosszú expozícióval végzett fényképezés (📖84, 📖85), a fényképezőgép egy számítógéphez (📖151) van csatlakoztatva, a készülék Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik/továbbít adatot, vagy ki van kapcsolva a kijelző (📖26, 📖141)
Narancssárga	Be	Feltöltés USB-n keresztül



- Amikor a jelzőfény zölden villog, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne nyissa fel a memóriakártya/akkumulátor fedelét, ne rázza vagy mozgassa meg a fényképezőgépet. Ez a felvételek sérüléséhez vagy a fényképezőgép vagy a memóriakártya károsodásához vezethet.

Óra

Megtekintheti az aktuális időt.

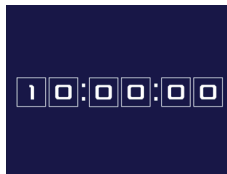

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [📷] gombot.
- Megjelenik az aktuális idő.
- Ha az óra funkció használata közben a fényképezőgépet függőlegesen tartja, a kép függőleges megjelenítésre vált. Módosíthatja a megjelenítési szint a [◀][▶] gombokkal vagy a [📷] tárcsa elfordításával.
- A [📷] gomb újbóli megnyomásával kiléphet az órából.



- Amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a [📷] gombot, majd nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot az óra megjelenítéséhez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód


Kényelmes üzemmód az egyszerű fényképezéshez, több beállítási lehetőséggel

Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal

A témának leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.



2 Válassza a [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módváltó tárcsát [AUTO] állásba.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző bal felső sarkában (36, 38).
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



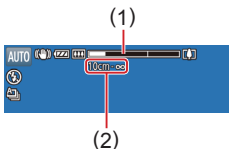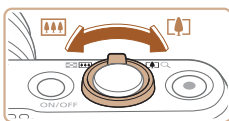

3 Állítsa be a kompozíciót.



- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [T] irányába (telefotó), a téma távolításához pedig tolja a [W] irányába (nagy látószög). (A fókuszstartomány (2) mellett megjelenik a zoom helyzetet jelző zoom sáv (1).)
- A zoom gyors változtatásához mozdítsa a zoom kart teljes mértékben a [T] (teleobjektív) vagy a [W] (nagy látószög) irányába, a lassú változtatásához pedig mozdítsa kis mértékben a kívánt irányba.

4 Készítse el a felvételt.




Állóképek készítése

1) Állítsa be az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítása után, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.
- Több éles képterület esetén több keret jelenik meg.

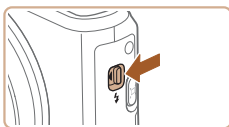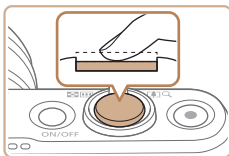

- Ha a [Nyissa ki a vakut!] felirat jelenik meg, a [] kapcsolóval nyissa ki a vakut. Exponálásnál a vaku villanni fog. Ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.

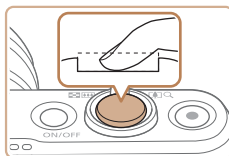

2) Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és ha ki van nyitva, sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.

Videók felvétele


1) Kezdje el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt (1).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

2) Méretezze át a témát, és állítsa be újból a kompozíciót, ha szükséges.

- A téma átméretezéséhez ismételje meg a 3. lépésében ismertetett műveletet. A fényképezőgép rögzíti a működését kísérő hanghatásokat is. A kék színnel megjelenített zoom mellett felvett videók szemcsézettek lesznek.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



- Amikor módosítja a kompozíciót, az élességbeállítás, a világosság és a színek automatikusan módosulnak.



3) Fejezze be a felvételt.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.
- A felvételt készítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.



- Ha felvételt készítés közben villan a vaku, az azt jelzi, hogy a fényképezőgép automatikusan megpróbálta beállítani a fő téma és a háttér színeit (ez a funkció a fehéregyensúly beállítása több terület alapján).

Felvételkészítés Hibrid auto üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

A napi eseményeket tartalmazó rövid videókat állíthat össze állóképek készítésével. A fényképezőgép az egyes felvételek előtt egy 2 – 4 másodperces videót készít, amelyekből később egy összefoglaló videót állít össze.

Az ebben az üzemmódban rögzített videofelvételek elhelyezhetők a Kiemelt történetek albumokban (107).



1 Válassza a [A] üzemmódot.

- Hajtsa végre a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (32) 2. lépését, és válassza ki a [A] lehetőséget.



2 Állítsa be a kompozíciót.

- A kompozíció beállításához és az élesítéshez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (32) 3 – 4. lépését.
- Még lenyűgözőbb összefoglaló videók készítéséhez az állóképek készítése előtt irányítsa a fényképezőgépet a tárgyak irányába körülbelül négy másodpercre.

3 Készítse el a felvételt.

- Állókép készítéséhez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (32) 4. lépését.
- A fényképezőgép mind az állóképet, mint a videót rögzíti. A klip, amely egy állóképpel és a zárkioldás hangjával ér véget, az összefoglaló videó egy fejezetét alkotja.



- Az akkumulátor üzemideje rövidebb ebben az üzemmódban, mint [AUTO] üzemmódban, mert a fényképezőgép minden felvétel előtt egy összefoglaló videót is rögzít.
- Ha közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után készít állóképet [A] üzemmódban, vagy más módon használja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja rögzíteni az összefoglaló videót.
- Az összefoglaló videók tartalmazzák a fényképezőgép működésekor hallható hangokat és rezgéseket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





- Az összefoglaló videó minősége [E-HD 30P], és ez a beállítás nem változtatható meg.
- A fényképezőgép nem ad ki hangot a zárkioldó használatakor (139).
- A következő esetekben a fényképezőgép különálló fájlként menti az olyan összefoglaló videókat is, amelyek ugyanazon a napon készültek [A-F] üzemmódban.
 - Az összefoglaló videofájl mérete eléri a kb. 4 GB-ot, vagy a felvételi idő eléri a kb. 16 perc 40 másodpercet.
 - Az összefoglaló videó védett (196).
 - Megváltoztatta a nyári időszámítás (20) vagy az időzóna (140) beállítását.
 - Új mappát hozott létre (144).
- A rögzített zárkioldáshangok nem módosíthatók és nem törölhetők.
- Ha állóképek nélküli összefoglaló videókat kíván készíteni, akkor előzőleg végezze el a szükséges beállítást. Válassza a MENU (29) > [A] lap > [Összefog.típus] > [Fotók nélkül] lehetőséget.
- Az egyes fejezetek szerkeszthetők (106).

Összefoglaló videók lejátszása

Az azonos napon készített összefoglaló videó lejátszásához [A-F] módban jelenítsen meg egy állóképet, vagy adja meg a lejátszani kívánt összefoglaló videó dátumát (90).

Állóképek/videók



- Ha a fényképezőgép nem ad ki semmilyen működés utaló hangot, lehet, hogy a [INFO] gombot lenyomva kapcsolták be. A hangok visszakapcsolásához nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [F] lap [Némítás] pontját, végül a [L] [R] gombok segítségével válassza a [Ki] lehetőséget.

Állóképek



- A villogó [A] ikon arra figyelmeztet, hogy a képek valószínűleg elmosódottak lesznek a fényképezőgép rázkódása miatt. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.
- Ha a felvételek sötétek annak ellenére, hogy villant a vaku, menjen közelebb a témához. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Fényképezőgép” (177).
- Ha fényképezőgép csak egy hangjelzést ad a zárkioldó gomb félig történő lenyomása közben, akkor lehet, hogy túl közel van a téma. Az élességállítási tartományról (felvételi távolságról) bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (178).
- A lámpa kigyulladhat rossz fényviszonyok mellett történő fényképezés esetén a vörösszem-hatás csökkentése és az élességállítás segítése céljából.
- A felvételkedészítés közben megjelenő villogó [A] ikon azt jelzi, hogy a felvételkedészítés nem lehetséges, amíg a vaku nem töltődött fel. A felvételkedészítés folytatható, amint készen áll a vaku, ezért nyomja le félig a zárkioldó gombot és várjon, vagy engedje fel a gombot és nyomja le újból.
- A zárkioldó hang nem hallatszik, amikor az Alvás és kisgyermek (Alvás) ikonok (36) látszanak a kijelzőn.
- Bár a felvételi képernyő megjelenése előtt is készíthet újabb felvételt, az alkalmazott élességet, fényerőt és színeket az előző felvétel határozza meg.



- Módosíthatja a felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési idejét (55).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



Videók



- Videofelvétel készítése során tartsa távol az ujját a mikrofontól (1). A mikrofon eltakarása megakadályozhatja a hang rögzítését vagy az eltakart mikrofonnal felvett hang tompán fog szólni.



- Videorögzítés közben lehetőleg ne érintse meg a fényképezőgép kezelőszerveit, csak a videó gombot, mert a fényképezőgép a működési hangokat is rögzíti.
- Miután a videorögzítés elindul, a képmegjelenítési terület megváltozik, és megjelenik a kinagyított téma, így a fényképezőgép nagyobb bemozdulása korrigálható lesz. Olyan felvételt készítéshez, amely esetén a témák azonos méretben jelennek meg felvétel előtt, kövesse a „Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt” (53) részben leírt lépéseket.



- A hangfelvétel sztereó.

Témák ikonjai

▶ Állóképek ▶ Videók

[] és [AUTO] üzemmódban a fényképezőgép által meghatározott témát a megjelenő ikon jelzi, és a fényképezőgép automatikusan megadja a megfelelő élességhez, a téma fényerejéhez és színéhez illő optimális beállításokat. A jelenettől függően készíthet sorozatfelvételt (37).

Téma	Háttér				
	Normál	Hátsó megvilágítás	Sötét*1	Naplemente	Reflektorfény
Emberek	*2	*3		—	
Mozgó emberek	*3	*3	—	—	—
Árnyékos arc	*2	—	—	—	—
Mosolygó	*3	*3	—	—	—
Alvó	*2	*3	—	—	—
Babák	*3	*3	—	—	—
Mosolygó babák	*3	*3	—	—	—
Alvó babák	*2	*3	—	—	—
Mozgó gyerekek	*3	*3	—	—	—
Egyéb témák	*2	*3			
Egyéb mozgó témák	*3	*3	—	—	—
Egyéb közeli témák	*2	*3	—	—	

*1 Állvány használatával.

*2 Az ikonok háttérszíne világoskék, ha a háttér kék ég, sötétkék, ha a háttér sötét, és szürke minden más háttér esetén.

*3 Az ikonok háttérszíne világoskék, ha a háttér kék ég, és szürke minden más háttér esetén.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- A , , és háttérképe sötétkék, a háttérképe pedig narancssárga.
- A videókhoz csak az Emberek, az Egyéb témák és az Egyéb közeli témák ikonok jelennek meg.
- A módban csak az Emberek, az Árnyékos arc, az Egyéb témák és az Egyéb közeli témák ikonok jelennek meg.
- Amikor önkioldóval készít felvételeket, a mozgó, mosolygó, alvó emberek, a mosolygó vagy alvó babák, a mozgó gyerekek és az egyéb mozgó alanyok esetén az ikonok nem jelennek meg.
- A mosolygó vagy az alvó téma és a mozgó gyerekek ikonok nem jelennek meg, kivéve a (137, 144) felvételi üzemmódban és, ha a [Hg-lámpa javít.] beállítása [Be] opcióra van állítva, és a fényképezőgép automatikusan javítja a képet (150).
- A mozgó gyermekek és mosolygó emberek lehetőség hátsó megvilágítás ikonjai nem jelennek meg, ha a vaku beállítása .
- A babák (mosolygó és alvó babák is) és a mozgó gyermekek ikonok akkor jelennek meg, ha az [Arcazonosítás] beállítása [Be], és a fényképezőgép regisztrált babák (két évnél fiatalabb) vagy gyermekek (2 és 12 év között) arcát érzékeli (145). A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyesen van-e beállítva (120).



- A jelenettől függően lehetséges, hogy a jelenet ikonja nem felel meg a tényleges felvételi követelményeknek, vagy nem lehet felvételt készíteni a várt hatással, színnel vagy fényerővel. Próbáljon meg módban felvételt készíteni (170).

Sorozatfelvételi témák

Ha úgy készíti állóképet, hogy közben láthatók a következő témaikonok, a fényképezőgép sorozatfelvételt fog készíteni. Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, miközben a táblázatban szereplő ikonok közül a következők egyike látható, megjelenik a , vagy ikon, mert a fényképezőgép sorozatfelvételt fog készíteni.

Mosolygó (Babák is)	A fényképezőgép egymás utáni felvételeket készít, majd elemzi a képeket, például az arckifejezések szempontjából, és végül csak a legjobbnak ítéltet menti.
Alvó (Babák is)	Ebben az üzemmódban alvó arcokat fényképezhet több sorozatfelvétellel egyesítésével úgy, hogy a fényképezőgép csökkenti a bemozdulás hatását és a zajhatásokat. Az AF segédfény nem fog elkezdni világítani, a vaku nem fog működésbe lépni. Nem fog megszólalni a zárkioldás hangjelzése.
Gyerekek	A fényképezőgép három egymás utáni fotót készít minden egyes felvételnél, hogy a mozgó gyerekek közül senki se maradjon le a képről.



- Néhány témánál esetleg nem a várt képek lesznek mentve, és a képek nem a várt módon jelennek meg.
- A fényképezőgép az első felvétellel beállított élességet, világosságot és szint használja.



- Ha csak egyetlen képet kíván készíteni, nyomja meg a gombot, válassza a menü pontját, és válassza a lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Képstabilizálás ikonjai

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS), és a következő ikonok jelennek meg.

	Képstabilizálás állóképekhez (Normál)
	Képstabilizálás állóképekhez, követéses felvételeknél (Követés)*
	Kijavítja a szögbemozdulást vagy az oldalirányba történő elmozdulást makrófelvételek készítése esetén (Hibrid képstabilizálás). Videofelvétel készítése esetén a látható, továbbá a korrigálja a fényképezőgép bemozdulását.
	Képstabilizálás videókhoz, amely csökkenti a fényképezőgép erős bemozdulásait, például a járás közben készített felvételeknél (Dinamikus)
	Képstabilizálás a fényképezőgép lassú bemozdulásaihoz, például a telefont használataival rögzített videóknál (Powered funkció)
	Nincs képstabilizálás, mert a fényképezőgép állványra van helyezve, vagy más módon van stabilizálva. Azonban videofelvétel közben megjelenik a és a szél okozta és egyéb rezgések kiküszöbölésére bekapcsol a képstabilizálás (Állvány képstabilizálás).

* Akkor jelenik meg, amikor mozgó témákat követ a fényképezőgéppel. Ha vízszintesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép függőleges bemozdulását csökkenti, a vízszintes képstabilizálást leállítja. Ennek megfelelően ha függőlegesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép vízszintes bemozdulását csökkenti.



- A képstabilizálás kikapcsolásához az [IS üzemmód] beállításnál adja meg a [Ki] értéket (83). Ekkor nem jelenik meg IS ikon a kijelzőn.
- módban nem jelenik meg a ikon.

A kijelzőn megjelenő keretek

▶ Állóképek ▶ Videók


[AUTO] módban különböző keretek jelennek meg a kijelzőn, amikor a fényképezőgép felismeri a témát, amelyre ráirányította.

- Egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának meghatározott téma (vagy arc) körül, és szürke keret jelenik meg a többi felismert arc körül. A keretek bizonyos határokon belül követik a mozgó témákat az élességük megőrzéséhez. Ha azonban a fényképezőgép mozgó témát észlel, csak a fehér keret marad látható a kijelzőn.
- Amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, és a fényképezőgép a téma mozgását észleli, egy kék keret jelenik meg, és a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervo).



- A jelenettől vagy a témától függően lehetséges, hogy nem jelennek meg keretek, a keretek nem a kívánt témák körül jelennek meg, vagy a keretek a háttér, illetve hasonló területek körül jelennek meg. Próbáljon meg [P] módban felvételt készíteni (70).

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató




Ismert, kényelmes funkciók

A téma további nagyítása (Digitális zoom)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az optikai zoom számára túl távoli témák fényképezéséhez a digitális zoom használatával körülbelül 160x nagyítás érhető el.




1 Tolja a zoom kart a [Z] irányba.

- Tartsa oldalra nyomva a kart a nagyítás leállításáig.
- A lehető legnagyobb zoomtényező elérésekor (mielőtt a kép észrevehetően szemcséssé válna) leáll a nagyítás, és megjelenik a képernyőn.

2 Tolja a zoom kart ismét a [Z] jel irányába.

- A fényképezőgép még jobban ráközelít a témára.
- (1) a jelenlegi zoomtényező.

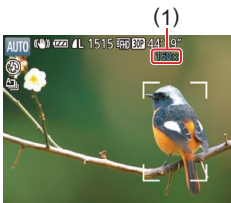

- A zoom kar használatakor megjelenik a zoom sáv (amely a zoom helyzetét jelzi). A zoom sáv színkódos, hogy így jelezze az élességállítási tartományt.
 - Fehér tartomány: az optikai zoom azon tartománya, ahol a kép nem lesz szemcsézett.
 - Sárga tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép még nem szemcsézett (ZoomPlus).
 - Kék tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép már szemcsézett lesz.
- Mivel a kék tartomány nem lesz elérhető egyes képpont-beállításoknál (50), a maximális zoomtényező az 1. lépést követve érhető el.




- A digitális zoom kikapcsolásához válassza a MENU (29) > [K] lap > [Digitális zoom] > [Ki] lehetőséget.

A téma megtalálásának megkönnyítése kézi zoomolás után (Képkocka-segéd – keresés)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha nagyítás közben szeme elől veszíti a témát, ideiglenes kicsinyítésével könnyebben megkeresheti újból.

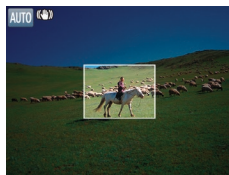

1 Keresse meg az elvesztett témát.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [Z] gombot.
- A fényképezőgép kicsinyíti a témát, és fehér keretet jelenít meg az előzőleg kijelzett terület körül (amely a [Z] gomb megnyomása előtt volt látható).

2 Keresse meg újból a témát.

- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a fehér keret a kiválasztott témán legyen, majd engedje fel a [Z] gombot.
- Az előző nagyítás visszaáll, így újra a fehérrel keretezett terület tölti ki a kijelzőt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





- A téma kicsinyítése közben a felvételi információk egy része nem jelenik meg a kijelzőn.
- A fehér keret nem jelenik, ha videó felvétele közben nyomja meg a [Z] gombot. Ne feledje, hogy a fényképezőgép rögzíti a zoomfaktor módosítását és a fényképezőgép működését kísérő hangokat is.





- Ha az 1. lépés képernyőjén jelzett zoomtényező használatával szeretne felvételt készíteni, nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Beállíthatja azt a zoomtényezőt, amelyre a fényképezőgép visszaáll, amikor elengedi a [Z] gombot, ehhez mozgassa a zoom kart a [Z] gomb nyomva tartása közben a fehér keret átméretezéséhez.
- A [Z] gomb megnyomásakor megjelenített terület beállításához lépjen be a MENU (29) > [Kamera] lap > [megjel. ter.] lehetőségbe, és válassza ki a három lehetőség egyikét.
- A zoomtényező nem módosítható a [Z] gombbal a zárkioldó gomb teljes megnyomása után önkioldó üzemmódban (42).

Automatikus zoomolás a téma mozgásának megfelelően (Automatikus zoom)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép automatikusan ráközelít a témára, illetve eltávolít tőle, hogy az észlelt arc (77) állandó méretűnek látszon a kijelzőn. Ha a személy közelebb mozdul, a fényképezőgép csökkenti a zoom mértékét, és fordítva. Ez a méret módosítható is igény szerint.

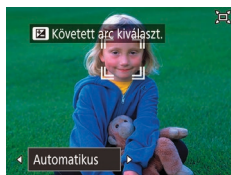

1 Váltson [Z] Automatikus üzemmódba.

- Nyomja meg és engedje fel gyorsan a [Z] gombot.
- Megjelenik a [Z] jel.
- Egy fehér keret jelenik meg, ha a fényképezőgép észlel egy arcot. A fényképezőgép ilyenkor automatikusan úgy zoomol, hogy a személy (téma) beleférjen a képernyőbe.
- Ha egynél több arcot észlel a fényképezőgép, akkor fehér keret jelenik meg a fő téma körül, és a további (maximum két) arc körül szürke keret jelenik meg. A fényképezőgép ilyenkor automatikusan úgy zoomol, hogy minden személy beleférjen a képernyőbe.

2 Készítse el a felvételt.

- A keretek a felvétel elkészítése után is láthatóak maradnak, és a fényképezőgép továbbra is automatikusan fog zoomolni.
- Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a [Z] gombot újra. Megjelenik az [Z] Automatikus: Kij] üzenet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Az arc esetleg nem azonos méretben jelenik meg a kijelzőhöz képest bizonyos zoomtényezők esetén, ha az alany megbillenti a fejét, vagy nem közvetlenül a fényképezőgépbe néz.
- Videofelvétel közben a fényképezőgép rögzíti a zoomfaktor módosítását és a fényképezőgép működését kísérő hangokat is.
- [] Automatikus üzemmódban egyes felvételi információk nem jelennek meg, és bizonyos felvételkészítési beállítások nem állíthatók be.
- Ha a fényképezőgép több arcot is érzékel videofelvétel készítése során, nem fog automatikusan úgy zoomolni, hogy az összes személy beleférjen a képbe.
- Az automatikus zoom nem használható a sorozatfelvétel funkció használata során.



- Ha az 1. lépésben a fényképezőgép több arcot is észlelt, akkor a [▲] gombbal kiválaszthatja, hogy a fényképezőgép melyik arcra végezze el az automatikus zoomolást.
- Ha a személy, akit észlelt a fényképezőgép, a képernyő széle felé mozdul, a fényképezőgép csökkenti a zoom mértékét, hogy a személy a nézetben maradjon.
- A zoomtényező a zárkioldó gomb teljes megnyomása után, önkioldó üzemmódban nem módosítható (42).
- A felvételkészítés feltételeitől és a téma mozgásától függően lehetséges, hogy a fényképezőgép nem tartja az arcméretet, hogy ezáltal beférjen a téma a képbe.
- Ha a fényképezőgép nem észlel egy arcot, mozgassa a zoomot egy tetszőleges helyzetbe, és állítsa le a zoomolást, amíg a fényképezőgép fel nem ismeri az arcot.



Az állandó arcmegjelenítési méret módosítása



- Ha a [] Automatikus: Be] van beállítva, válassza ki a [◀][▶] gombokkal a kívánt opciót.
- A fényképezőgép automatikusan működteti a zoom-ot úgy, hogy az arcok állandó méretben legyenek láthatók a kijelzőn.

Automatikus	A fényképezőgép ilyenkor a személy (téma) mozgásának megfelelően automatikusan úgy zoomol, hogy a személyt a képernyőn tartsa. Több arc érzékelése esetén a fényképezőgép automatikusan úgy zoomol, hogy ezeket a személyeket képernyőn tartsa.
Arc	Az arcokat nagy méretben jeleníti meg, hogy az arckifejezések jól láthatók legyenek.
Felsőtest	Az arcokat kis méretben jeleníti meg, hogy az alany felsőteste is látható legyen.
Egész test	Az arcokat kis méretben jeleníti meg, hogy az alany egész teste látható legyen.
Kézi	A zoom kar működtetése úgy, hogy az arcok a megadott méretben legyenek láthatók. Mozdítsa el a zoom kart, majd engedje el a zoom kart, amint az arc a kívánt méretben látható.



- Az arc mérete a MENU (42) > [] lap > [] automatikus beállítások] > [] auto. zoom] beállításnál is módosítható. A [Ki] beállítással kikapcsolhatja ezt a funkciót, és csak a „Témák könnyű újbóli megtalálása automatikus zoom esetén (Segítség)” (42) részben leírt funkciót fogja használni.
- A zoom karral működtetheti a zoomot [Arc], [Felsőtest] vagy [Egész test] kiválasztásakor, de az eredeti zoom tényező a kar felengedése után pár másodperccel visszaáll.
- A megadott arcméret videofelvétel közben törölhető a [] gomb megnyomásával.
- Az arcméret videofelvétel közben nem módosítható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Témák könnyű újbóli megtalálása automatikus zoom esetén (Segítség)

▶ Állóképek ▶ Videók

Amennyiben a nagyítás miatt szem elől veszti a témát, és elmozdítja a fényképezőgépet, hogy megkeresse azt, a fényképezőgép automatikusan kicsinyíti a képet, hogy Ön a témát megtalálhassa.



1 Váltson [] Automatikus üzemmódba (40).

2 Keresse meg az elvesztett témát.

- Amikor a téma kereséséhez elmozdítja a fényképezőgépet, az kicsinyíteni fogja a képet, hogy segítsen Önnek megtalálni.

3 Keresse meg újból a témát.

- Amikor megtalálja a témát, és már nem mozgatja a fényképezőgépet, az újra nagyítani fog a képen.

4 Készítse el a felvételt.

- Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a [] gombot újra. Megjelenik az [] Automatikus: Ki] üzenet.



- A fényképezőgép nem csökkenti a zoomot automatikusan, ha a [] látható az érzékelt arc körül, még a fényképezőgép mozgatása esetén sem.
- A „Automatikus zoomolás a téma mozgásának megfelelően (Automatikus zoom)” (40) szakaszban ismertetett funkció kikapcsolása esetén [] látható az észlelt arc körül, és megmozdításakor a fényképezőgép automatikusan kisebb zoomot állít be.
- A nagyítás nem lehetséges a zárkiodó gomb félig történő lenyomásakor.
- A funkció kikapcsolásához és csak a „Automatikus zoomolás a téma mozgásának megfelelően (Automatikus zoom)” (40) részben leírt funkció használatához válassza ki a MENU (29) > [] lap > [] automatikus beállítások > [Segítség] > [Ki] lehetőséget.

Az önkioldó használata

▶ Állóképek ▶ Videók

Az önkioldó használatával időzített felvételeket vagy olyan csoportképeket készíthet, amelyeken saját maga is szerepel. Ekkor a fényképezőgép körülbelül 10 másodperccel a zárkiodó gomb lenyomása után készíti el a képet.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [] gombot, válassza ki a [] lehetőséget (a [] [] gombokkal vagy a [] tárcsával), és nyomja meg a [] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [] megjelenése jelzi.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



2 Készítse el a felvételt.

- Állóképek esetében: Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja le teljesen.
- Videók esetében: Nyomja meg a videó gombot.
- Az önkikéldő elindítása után villogni kezd a lámpa, és a fényképezőgép megszólaltatja az önkikéldő hangjelzését.
- A villogás és a hangjelzés üteme felgyorsul két másodperccel a felvétel előtt. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkikéldővel készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, az 1. lépésben válassza az [C] lehetőséget.



Az önkikéldő használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a beállítással a fényképezőgép kb. két másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet. Ha a fényképezőgép nem stabil a zárkioldó gomb lenyomásakor, az nem lesz hatással a felvételre.



- „Az önkikéldő használata” (42) című fejezet 1. pontját követve válassza a [C] lehetőséget.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkikéldő használata” (42) fejezet 2. pontját.

Önkikéldő testreszabása

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a funkcióval beállíthatja a késleltetési időt (0–30 másodperc) és a felvételek számát (1–10 felvétel).

1 Válassza a [C] beállítást.

- „Az önkikéldő használata” című fejezet (42) 1. lépését követve válassza a [C] beállítást, majd nyomja meg a [MENU] gombot.



2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a késleltetési időt, illetve a felvételek számát.
- Válassza ki a kívánt értéket a [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [C] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkikéldő használata” (42) fejezet 2. pontját.



- Az önkikéldő használatával készített videók esetében a felvétel a megadott késleltetési idő leteltével indul el, de a felvételek megadott számának nincs hatása.



- Ha több felvételt állít be, a fényképezőgép az első felvétellel beállított világosságot és fehéregyensúlyt használja. A felvételek között több időre van szükség, ha a vaku működésbe lép vagy ha nagy mennyiségű felvételt adott meg. A felvételek készítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.
- Ha két másodpercnél hosszabbra állítja az időzítőt, a lámpa villogása és a hangjelzés felgyorsul a felvétel előtt két másodperccel. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Sorozatfelvétel

▶ Állóképek ▶ Videók

[AUTO] módban sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.

A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: „Fényképezőgép” (177).



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [FUNC SET] gombot, válassza a menü [A] lehetőségét, majd a [] lehetőséget (28).
- A beállítás sikeres befejezését a [] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.



- A sorozatfelvétel készítésekor az élesség, expozíciós érték és a színek pozícióját/szintjét a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával rögzítheti.
- Az Önkioldó funkcióval (42) nem használható.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.
- A Többmezős fehéregyensúly (50) funkció nem használható. Hasonlóképpen a [Hg-lámpa javít.] (50) beállítása [Ki] értéken van, és ez nem változtatható.

Kép megjelenítése lejátszás közben

A fényképezőgép csoportként kezeli a sorozatfelvétellel készült képeket, és csak a csoportok elsőként rögzített képei jelennek meg lejátszáskor.

A csoporthoz tartozó képeket a kijelző bal felső sarkában megjelenő [SET] ikon jelöli.



- Ha töröl egy csoporthoz tartozó képet (98), a csoport összes képe törlődik. Ezért legyen körültekintő a képek törlésekor.



- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők (92) és a csoportosításuk is megszüntethető (92).
- Ha csoporthoz tartozó képet lát el védelemmel (96), a csoport valamennyi képe védett lesz.
- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők a Késkeresés (91) vagy az Intelligens válogatás (95) használatával. Ilyenkor a fényképezőgép átmenetileg megszünteti a képek csoportosítását.
- A csoportba foglalt képeknél nem érhetők el a következő műveletek: arcaazonosító adatok szerkesztése (93), nagyítás (94), megjelölés kedvencként (101), szerkesztés (102), nyomtatás (153), egyes képek beállítása nyomtatásra (157), valamint hozzáadás fotókönyvhöz (158). A fenti műveletek végrehajtása előtt juttassa le egyenként a csoportba foglalt képeket (92) vagy szüntesse meg a csoportosítást (92).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Az arcazonosítás használata

A fényképezőgép felismeri a korábban regisztrált személyek arcát, és az élességet, a világosságot és a színt ennek megfelelően állítja be fényképezéskor. [AUTO] üzemmódban a fényképezőgép a rögzített születésnapok alapján képes a babákat és gyermekeket is felismerni, majd a felvételkészítés során optimalizálni számukra a beállításokat. Ez a funkció akkor is hasznos, amikor sok kép között keres egy adott regisztrált személyt (📖91).



A személyek előzetes regisztrációja megkönnyíti kiválasztásukat egy Kiemelt történetek albumhoz (📖107).

Személyes adatok

- A fényképezőgép elmenti az információkat, például az arcazonosítóval regisztrált arcok képeit (arcadatok) és a személyes adatokat (név, születésnap). Továbbá regisztrált emberek felismerésekor a nevük szerepelni fog az állóképen. Az arcazonosító funkció használatkor legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal a fényképezőgépet vagy a képeket, vagy a képek internetes közzététele esetén, ahol sok felhasználónak nyílik alkalmuk megtekinteni azokat.
- Ha egy fényképezőgépet kidob vagy átad egy másik személynek miután arcazonosítót használt, ne felejtse el törölni az összes információt (regisztrált arcok, nevek és születésnapok) a fényképezőgépről (📖49).

Az arcazonosító adatok regisztrálása

Legfeljebb 12 ember adatait (arcadatok, nevek és születésnapok) regisztrálhatja az arcazonosításhoz.

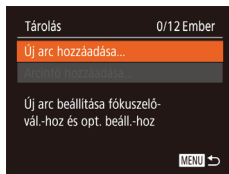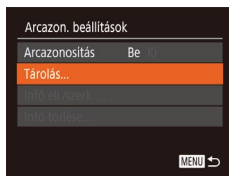

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Arcazon. beállítások] pontját, majd nyomja meg a [🔍] gombot (📖29).
- Válassza ki a [Tárolás] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Válassza ki a [Új arc hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

2 Regisztrálja az arcadatokat.

- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a regisztrálni kívánt személy arca a képernyő közepén látható szürke kereten belül legyen.
- A személy arcán megjelenő fehér keret az arc felismerését jelzi. Ellenőrizze, hogy megjelent-e egy fehér keret az arcon, majd készítse el a felvételt.
- Ha a fényképezőgép nem ismeri fel az arcot, nem tud arcadatokot regisztrálni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



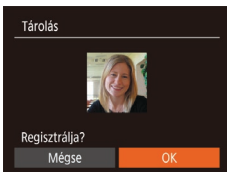


- A [Regisztrálja?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [⚙] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [⏏] gombot.
- Megjelenik a [Profil szerk.] képernyő.

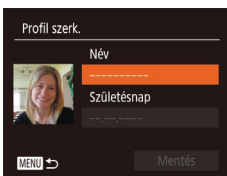


3 Regisztrálja a személy nevét és születésnapját.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [⏏] gombot, majd írja be a nevet (📖30).
- A születésnap regisztrálásához válassza a [Profil szerk.] képernyő [Születésnap] pontját (a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [⚙] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [⏏] gombot.
- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot a [▲][▼] gombokkal vagy a [⚙] tárcsa elfordításával.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [⏏] gombot.

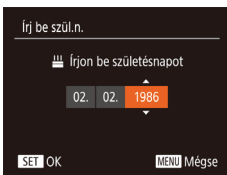

4 Mentse a beállításokat.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [⚙] tárcsával válassza ki a [Mentés] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.
- Az üzenet megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [⚙] tárcsa elfordításával válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg a [⏏] gombot.

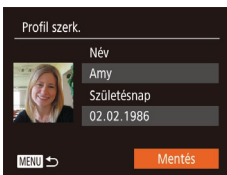

5 Folytassa az arcazonosító adatok regisztrálását.

- Ismétlje meg a 2. lépést legfeljebb 4 további arcazonosító adat (arcckifejezés vagy felvételi szög) regisztrálásához.
- A regisztrált arcok könnyebben felismerhetők, ha többféle arcazonosító adatot ad meg. Egy szemből készült felvétel mellett rögzítsen egy kissé oldalról készültet, egy mosolygósat, illetve egy-egy kültérít és beltérít.



- A vaku nem lép működésbe a 2. lépés végrehajtásakor.
- Ha a 3. lépésben nem rögzít születésnapot, a Babák és a Gyermekek ikon (📖36) nem fog megjeleni [AUTO] üzemmódban.



- Felülírhatja a regisztrált arcazonosító adatokat, illetve további arcazonosító adatot is felvehet, ha még nem használta ki mind az 5 lehetséges helyet (📖45).


Felvétel készítése

A fényképezőgép a korábban regisztrált személyeket érzékeli fő témaként, és az élességet, a világosságot és a szint ennek megfelelően optimalizálja fényképezéskor.



- Amikor a fényképezőgépet a kívánt személyekre irányítja, legfeljebb 3 regisztrált ember neve jelenik meg, akiket a fényképezőgép felismert.
- Készítse el a felvételt.
- A megjelenő neveket a fényképezőgép az állóképen rögzíti. Ha a fényképezőgép felismeri az embereket, a neveket (legfeljebb 5 emberét) akkor is rögzíti a képen, ha a nevük nem jelenik meg.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató






- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép regisztrált emberként ismer fel olyan arcokat, amelyek hasonló jellegzetességekkel rendelkeznek.





- Előfordulhat, hogy a regisztrált emberek felismerése nem megfelelő, ha a készített kép vagy jelenet jelentősen eltér a regisztrált arcazonosító adatoktól.
- Ha a fényképezőgép nem vagy nehezen ismer fel egy regisztrált arcot, írja felül a regisztrált adatokat új arcazonosító adatokkal. A regisztrált arcok könnyebben felismerhetők, ha az arcazonosító adatokat közvetlenül a fényképezés előtt regisztrálja.
- Ha a fényképezőgép egy személyt hibásan egy másik személyként ismer fel, és folytatja a fényképezést, a lejátszás során még szerkesztheti vagy törölheti a képhez rögzített nevet (📖93).
- Mivel a babák és a gyerekek arca a növekedés során gyorsan változik, arcazonosító adataikat rendszeresen frissíteni kell (📖45).
- Ha nem szeretné, hogy a fényképezőgép neveket rögzítsen az állóképekhez, válassza az [Arcazon. beállítások] lehetőséget a [📷] lapon, majd az [Arcazonosítás] pontot és a [Ki] értéket.
- A képeken tárolt neveket a lejátszás képernyőn (az egyszerű információs nézetben) ellenőrizheti (📖88).
- [📷] módban a nevek nem jelennek meg a felvételt készítő képernyőn, de a fényképezőgép rögzíti őket az állóképeken.
- A sorozatfelvételnél rögzített nevek (📖44, 📖80) az első képnek megfelelő helyen maradnak. A sorozatfelvételnél rögzített nevek az első képnek megfelelő helyen maradnak a további felvételek során, még abban az esetben is, ha a téma elmozdul.

A regisztrált adatok ellenőrzése és szerkesztése

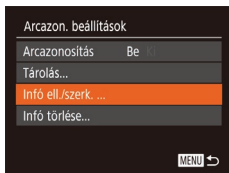

1 Jelenítse meg az [Infó ell./szerk.] képernyőt.

- „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (📖45) 1. lépését követve válassza az [Infó ell./szerk.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

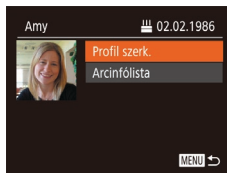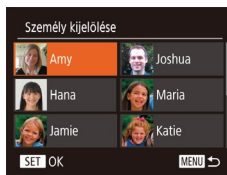


2 Válassza ki azt a személyt, akinek az információit ellenőrizni vagy szerkeszteni kívánja.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki azt a személyt, akinek az adatait ellenőrizni vagy szerkeszteni szeretné, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

3 Végezze el a kívánt ellenőrzést vagy módosításokat.

- A név-, vagy születésnap visszakereséséhez válassza a [Profil szerk.] lehetőséget (akár a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [🔍] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [🔍] gombot. A megjelenő képernyőn „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (📖45) 3. pontjában leírtak szerint szerkesztheti a nevet és a születésnapot.
- Az arcadatok ellenőrzéséhez válassza az [Arcinfólista] lehetőséget (a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [🔍] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [🔍] gombot. A megjelenő képernyőn nyomja meg a [🔍] gombot, válassza ki a törölni kívánt arcadatokot a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával, majd nyomja meg a [🔍] gombot. A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot az arcazonosító adatok törléséhez.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató







- Ha meg is változtatja a neveket a [Profil szerk.] lehetőséggel, a korábban készült képekhez rögzített nevek nem változnak meg.

Arcazonosító adatok felülírása és felvétele

Az arcazonosító adatokat felülírhatja új adatokkal. Az arcazonosító adatokat rendszeresen frissíteni kell, különösen a babáknál és a gyerekeknél, mivel az arcuk a növekedés során gyorsan változik. Felvehet arcazonosító adatokat is, ha még nem használta ki mind az 5 lehetséges helyet.

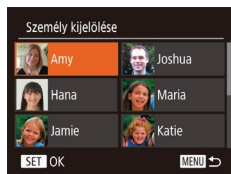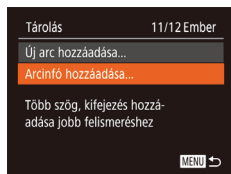

1 Lépjen az [Arcinfó hozzáadása] képernyőre.

- „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (45) 1. lépését követve válassza az [Arcinfó hozzáadása] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válassza ki a személyt, akinek az arcadatait felül szeretné írni.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki annak a személynek a nevét, akinek az arcazonosító adatait felül szeretné írni, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Üzenet jelenik meg, ha már öt arcadatot regisztrált. Válassza ki az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával), majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ha ötnél kevesebb arcadatot regisztrált, további adatok felvételéhez kövesse a 4. lépést.



3 Válassza ki a felülírni kívánt arcadatot.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki a felülírni kívánt arcadatot, majd nyomja meg a [OK] gombot.


4 Regisztrálja az arcadatokat.

- „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (45) 2. lépése szerint készítse el a felvételt, majd regisztrálja az új arcadatokat.
- A regisztrált arcok könnyebben felismerhetők, ha többféle arcazonosító adatot ad meg. Egy szemből készült felvétel mellett rögzítsen egy kissé oldalról készültet, egy mosolygóst, illetve egy-egy kültéren és beltéren.




- Nem tud arcazonosító adatokat felvenni, ha mind az 5 lehetséges helyet kihasználta. A fenti lépésekkel írja felül az arcazonosító adatokat.
- A fenti lépések követésével regisztrálhat új arcazonosító adatokat, ha még van legalább egy lehetséges hely, felülírni azonban nem tud arcazonosító adatokat. Az arcinformáció felülírása helyett először törölje a szükségtelen meglévő információkat (47), majd szükség szerint végezze el az új arcinformációk rögzítését (45).

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató




A regisztrált adatok törlése

Az Arcazonosítás funkcióval regisztrált információk (arcadatok, nevek és születésnapok) törölhetők. Azonban a korábban készített képekben tárolt nevek nem fognak törlődni.

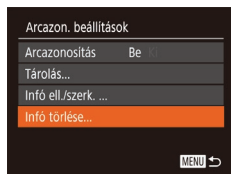

1 Lépjen az [Infó törlése] képernyőre.

- Kövesse „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (145) 1. lépését, és válassza az [Infó törlése] lehetőséget.

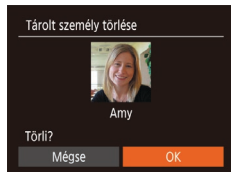

2 Válassza ki azt a személyt, akinek az információit törölni kívánja.

- Válassza ki a törölni kívánt nevet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsával, majd nyomja meg a [●] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [●] gombot.



- Ha kitörli egy regisztrált személy adatait, már nem tudja megjeleníteni a nevét (190), felülírni az adatait (193) vagy megkeresni azokat a fényképeket, amelyen szerepel (191).



- Lehetőség van a név kitörlésére is a képadatokból (193).

Funkciók a képek testreszabásához

A képarány módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képarányt (a képek szélességének és magasságának arányát) a következőképpen változtathatja meg.



- Nyomja meg a [●] gombot, válassza a menü [4:3] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).
- A beállítás megadását követően a kijelző képaránya megváltozik.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtja végre újból a fenti műveletet a [4:3] lehetőség kiválasztásával.

16:9	Széles képernyős HD TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítőeszközökön megjelenített képekhez.
3:2	Ugyanaz a képarány, mint 35 mm-es fényképezőgépek esetén. A 130 x 180 mm-es vagy képeslap méretű képek nyomtatásához használható.
4:3	A fényképezőgép kijelzőjének méretarányával megegyező képarány. Normál felbontású TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítőeszközökön megjelenített képekhez. A 90 x 130 mm-es vagy A méretű képek nyomtatásához is használható.
1:1	Négyzet alakú képarány.



- A [4:3] módban nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



A kép felbontásának (méretének) megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Válasszon a négy különböző képfelbontási szint közül a következők szerint. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző felbontások esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (179).



- Nyomja meg a [FUNC/SET] gombot, válassza a menü [L] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [L] lehetőség kiválasztásával.

A felbontás kiválasztása a papírméret alapján (4:3 képarányú képeknél)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Képeslap
S	E-mailhez és hasonló célokra




• [L] módban nem érhető el.

A higanylámpák okozta zöldes területek kijávítása a képeken

▶ Állóképek ▶ Videók

[AUTO] módban az esti körülmények között készült felvételeken a higanylámpával megvilágított témák vagy a hátterek zöldes árnyalatok jelenhetnek meg. Ez a zöldes árnyalat automatikusan helyesbíthető felvételfeldolgozás közben a több terület alapján történő fehéregyensúly-beállítás használatával.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [CAMERA] lapon válassza a [Hg-lámpa javít.] beállítást, és válassza a [Be] értéket (29).
- A beállítás sikeres befejezését a [OK] megjelenése jelzi.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.



- Miután befejezte a higanylámpával megvilágított témák fényképezését, ne felejtse el [Ki] értékre visszaállítani a [Hg-lámpa javít.] beállítást. Ellenkező esetben a fényképezőgép az olyan zöld árnyalatokat is kijavíthatja, amelyeket nem higanylámpa okozott.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.
- Sorozatfelvétel (44) közben ennek a beállításnak az értéke [Ki], és ez nem változtatható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



A videók képminőségének megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Három képminőség-beállítás érhető el. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon milyen maximális hosszúságú videó fér el a különböző képminőségi beállítások esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (179).



- Nyomja meg a **[FUNC SET]** gombot, válassza a menü **[FHD 30P]** pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a **[FHD 30P]** lehetőség kiválasztásával.

Képminőség	Felbontás	Képsűrűség	Részletek
FHD 30P	1920 x 1080	30 kép/mp	Teljes nagyfelbontású (Full HD) videofelvételek készítéséhez
HD 30P	1280 x 720	30 kép/mp	Nagyfelbontású (HD) videofelvételek készítéséhez
VGA 30P	640 x 480	30 kép/mp	Normál minőségű videofelvételek készítéséhez





- **[FHD 30P]** és **[HD 30P]** üzemmódban a kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg. Azt jelzik, hogy ez a képterület nem rögzíthető.
- **[VGA 30P]** üzemmódban a **[FHD 60P]** is elérhető, amivel egyenletesebb mozgással lehet rögzíteni (66).

Hasznos felvételi funkciók

Négyzetháló megjelenítése

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvételkedészítés megkönnyítéséhez függőleges és vízszintes vonalakkal álló négyzethálót jeleníthet meg a kijelzőn.

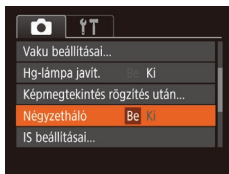

- Nyomja meg a **[MENU]** gombot, a **[]** lapon válassza a **[Négyzetháló]** beállítást, és válassza a **[Be]** értéket (29).
- A beállítás megadását követően a négyzetháló megjelenik a kijelzőn.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a **[Ki]** lehetőség kiválasztásával.



- A négyzetháló nem jelenik meg a rögzített képeken.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet



Tárgymutató



Az élességállítás helyének nagyítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élesség ellenőrzéséhez nyomja le félig a zárkioldó gombot, ekkor a fényképezőgép felnagyítja az AF keretben lévő képrészt.

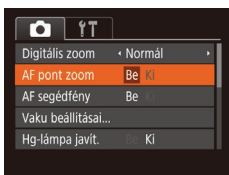

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [CAMERA] lapon válassza az [AF pont zoom] lehetőséget, és válassza a [Be] lehetőséget (📖29).

2 Ellenőrizze az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fő témaként észlelt arc most nagyítva jelenik meg.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] lehetőséget.




- Az élességállítás helyét nem nagyítja fel a fényképezőgép a következő esetekben a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor:
 - Ha nem észlelhető arc, ha az illető túl közel van ahhoz, hogy az arca megjeleníthető legyen a kijelzőn, vagy ha a fényképezőgép mozgó témát észlel.
 - A digitális zoom használata során (📖39)
 - A követéses AF használata során (📖78)
 - Ha TV-t használ képernyőként (📖148)
- [CAMERA] módban nem érhető el.

Az automatikus szintbeállítás kikapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

Normál körülmények között az automatikus szintbeállítás a videofelvétel képét vízszintesen tartja a felvételkedészítés során. Ezen funkció kikapcsolásához válassza a [Tilt] lehetőséget.

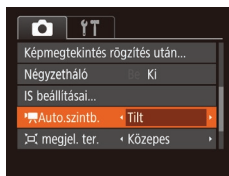

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [CAMERA] lapon válassza az [Auto. szintb.] lehetőséget, és válassza a [Tilt] lehetőséget (📖29).



- Miután a videorögzítés elindul, a képmegjelenítési terület megváltozik, és a témák nagyobbá válnak (📖53).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Az IS üzemmód beállításainak módosítása


▶ Állóképek ▶ Videók

A képstabilizálás kikapcsolása

Amikor a fényképezőgép stabil (például állványra van helyezve), a képstabilizálás kikapcsolásához állítsa [Ki] értékre.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [IS beállításai] menüpontot, majd nyomja meg a [OK] gombot (📖29).

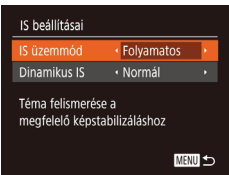

2 Adja meg a beállítást.


- A [▲][▼] gombokkal vagy a [📷] tárcsával válassza ki az [IS üzemmód] lehetőséget, majd válassza a [Ki] lehetőséget a [◀][▶] gombok lenyomásával.

Folyamatos	Automatikuson alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS) (📖38).
Ki	Kikapcsolja a képstabilizálást.

Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Normál körülmények között, ha a videofelvétel elindul, a képmegjelenítési terület megváltozik, és a témák kinagyításra kerülnek, hogy a fényképezőgép a lehető legvizszintesebb állásban tarthassa a képet, és az erősebb remegések okozta torzítások korrigálhatók legyenek. Ahhoz, hogy a videók felvétele során a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt, csökkentheti a képstabilizálás mértékét, és kikapcsolhatja az automatikus szintbeállítást.

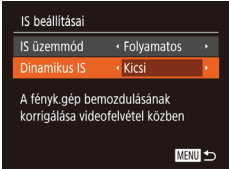

- Az [📷] Auto.szintb.] értékének állítsa be a [Tilt] lehetőséget a „Az automatikus szintbeállítás kikapcsolása” (📖52) részben leírtak szerint.
- A „A képstabilizálás kikapcsolása” (📖53) 1. lépését követve nyissa meg az [IS beállításai] képernyőt.
- Válassza a [Dinamikus IS] pontot, majd a [Kicsi] értéket (📖29).

- Az [IS üzemmód] értékét is beállíthatja [Ki]-re, hogy a rögzített méret a felvételkedészítés előtt látható legyen.
- Ha az [IS üzemmód] beállítása [Ki] értékű, akkor a [Dinamikus IS] funkció nem érhető el (📖53).
- Ha a videó minősége [EVA 60P], a beállított érték [Normál], és ezt nem is lehet megváltoztatni.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A fényképezőgép működésének testre szabása


A felvételi funkciókat a menüképernyő [📷] lapján szabhatja testre a következők szerint.

A menü funkcióinak leírását lásd: „A menüképernyő használata” (📖29).

Az AF segédfény kikapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

Elkezd világítani egy lámpa az élességállítás segítése érdekében, ha gyenge fényviszonyok mellett nyomja le félig a zárkioldó gombot. A lámpát ki lehet kapcsolni.

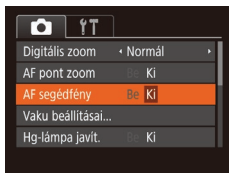

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [AF segédfény] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (📖29).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kigyulladásának megakadályozása

▶ Állóképek ▶ Videók

Elkezd világítani egy vörösszemhatás-csökkentő lámpa a vörösszemhatás csökkentése érdekében, ha sötét környezetben készít felvételt a vaku használata mellett. A lámpát ki lehet kapcsolni.

1 Jelenítse meg a [Vaku beállításai] képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a [🔍] gombot (📖29).



2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Ki] lehetőséget (📖29).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása


▶ Állóképek ▶ Videók

Módosíthatja, hogy a képek milyen hosszan jelennek meg, és hogy milyen információk jelennek meg közvetlenül a fényképezés után.

A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása

1 Lépjen a [Képmegtekintés rögzítés után] képernyőre.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Képmegtekintés rögzítés után] pontját, majd nyomja meg a [🔍] gombot (📖29).

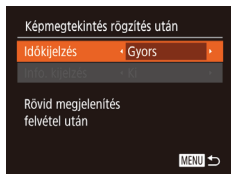

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza az [Időkijelzés] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Gyors] lehetőség kiválasztásával.

Gyors	A képeket csak annyi ideig jeleníti meg, amíg a fényképezőgép felkészül az újabb felvétel készítésére.
2 mp., 4 mp., 8 mp.	A képek megjelenítése a megadott ideig. A zárkioldó gombot újból félig megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.
Megtart	A képek addig láthatók, amíg le nem nyomja félig a zárkioldó gombot.
Ki	Fényképezés után nem jelenik meg a kép.


A fényképezés után megjelenő képernyő módosítása

A felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési módját a következőképpen változtathatja meg.

1 Állítsa az [Időkijelzés] beállítást [2 mp.], [4 mp.], [8 mp.] vagy [Megtart] értékre (📖55).

2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza az [Info. kijelzés] beállítást. Válassza ki a megfelelő beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.

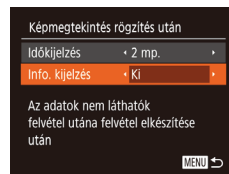

Ki	Csak a kép jelenik meg.
Részletes	A felvételi információk jelennek meg (📖167).



- Ha az [Időkijelzés] (📖55) értéke [Ki] vagy [Gyors], az [Info. kijelzés] értéke [Ki] lesz, és nem módosítható.
- A [INFO.] gomb megnyomásával a megjelenített információk átválthatók, miközben a kép a fényképezés után még látható. Fontos, hogy az [Info. kijelzés] beállítása nem módosul. Törölheti is a képeket a [▼] gombbal, valamint megvédeheti (📖96), illetve kedvencként jelölheti meg (📖101) a képeket a [🔍] gombbal.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Egyéb felvételi módok

Hatékonyabban fényképezhet különféle témákat, és egyedi képhatásokkal különlegessé tett vagy speciális funkciókkal rögzített képeket készíthet



Világosság / Szín beállítása (Élőképes módosítás)


▶ Állóképek ▶ Videók

Fényképezéskor a következőképpen használhat egyéni beállításokat a kép világosságához és a színekhez.



1 Válassza a [LIVE] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [LIVE] állásba.

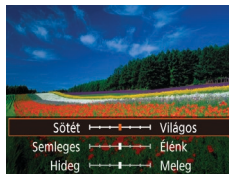

2 Adja meg a beállítást.

- A beállítási képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [INFO] gombot. A [▲][▼] gombokkal válasszon egy beállítást, majd a kijelző figyelése közben a [◀][▶] gombokkal vagy a [DISP] tárcsával válassza ki a megfelelő értéket.
- Nyomja meg a [INFO] gombot.

3 Készítse el a felvételt.

Fényerő	Világosabb képekhez jobbra haladva, sötétebb képekhez pedig balra haladva állítsa a szintet.
Szín	Élénkebb képekhez jobbra haladva, semlegesebb képekhez pedig balra haladva állítsa a szintet.
Tónus	Meleg, vöröses tónushoz jobbra haladva, hideg, kékés tónushoz pedig balra haladva állítsa a szintet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Effektusok automatikus alkalmazása (Kreatív képkészítés)

▶ Állóképek ▶ Videók

Különböző képek készítése a felvételekből

A fényképezőgép felismeri a témát és a felvételi körülményeket, és automatikusan kiválasztja a téma hangsúlyozásához szükséges speciális hatásokat és beállítja a képet. Minden felvétel során hat állókép készül. Több állóképet készíthet effektusokkal, a fényképezőgép által megadott beállításokkal.



1 Válassza a [Still] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Still] állásba.

2 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezéskor a zárhang háromszor hangzik fel.
- Először megjelenik a hat kép egymás után, majd egyszerre két másodpercen keresztül.
- Ahhoz, hogy a megjelenített képek láthatóak maradjanak amíg nem nyomja le félig a zárkioldó gombot, nyomja meg a [OK] gombot. Amennyiben egy képet teljes kijelzős méretben szeretne megjeleníteni, nyomja meg a [Up][Down][Left][Right] gombokat vagy forgassa el a [Wheel] tárcsát és nyomja meg a [OK] gombot.
- Nyomja meg a [MENU] gombot az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez.



- Vaku használata esetén a felvétel elkészítése időbe telik, tartsa a fényképezőgépet stabilan, amíg nem hallja háromszor az expozíciós hangot.
- A hat kép kezelése egyszerre, egy csoportban történik (92).
- A hat kép egyidejű megjelenítése a 2. lépésében leírtak szerint csak közvetlenül a fényképezés után lehetséges.

Effektusok kiválasztása

A [Still] üzemmódban rögzített képekhez effektusokat választhat.



- A [Still] üzemmód kiválasztása után nyomja meg a [INFO.] gombot.
- Az effekt kiválasztását a [Left][Right] gombok megnyomásával vagy a [Wheel] tárcsa elfordításával tudja megtenni, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Automatikus	Minden effekt
Retro	A képek régi fényképekhez hasonlítanak
Egyszínű	A képek egyetlen színnel készülnek
Speciális	Feltűnő, jellegzetes kinézetű képek
Természetes	Lágyabb, természetes kinézetű képek

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Videók rögzítése változatos effektusokkal

Videófelvétel rögzítésekor hagyja, hogy a fényképezőgép felismerje a témát és a felvételi körülményeket, ezt követően az automatikusan hozzá fogja adni a szűrőket és egyéb effektusokat – például a lassított vagy gyorsított lejátszást. Néhány videó rögzítését követően a fényképezőgép a Kreatív képkészítési móddal képes akár négy videó automatikus ötvözésére is, így létrehozva egy 15-25 másodperces felvételt. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ebben a módban nem rögzít hangot.

1 Válassza a [📷] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [📷] állásba.

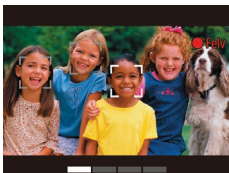

2 Első videó rögzítése.

- Nyomja meg a videó gombot. A felvétel elindul, a kijelzőn pedig megjelenik egy, az eltelt időt mutató sáv.
- A felvételkészítés automatikusan leáll 3–6 másodpercet követően.

3 Rögzítse a második, a harmadik, végül a negyedik videót.

- A négy videó rögzítéséhez ismételje meg háromszor a 2. lépést.



- A dátum megváltozása esetén akkor is el lesz mentve külön fájlba egy kreatív videó, ha aznap nem rögzített négy felvételt.



- Az effektusok konzisztensen kerülnek hozzáadásra az 1–4 videókhoz, de az effektusok minden egyes videó esetén módosíthatók (📖57).
- Az egyes fejezetek szerkeszthetők (📖106).

Kreatív videók lejátszása

Kiválaszthatja és visszajátszhatja a [📷] módban (📖89) készített Kreatív képkészítés.

Mozgó Témák (Sport)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép sorozatfelvételt készít, és folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra.



1 Válassza a [📷] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [📷] állásba.



2 Állítsa be az élességet.

- Amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, megjelenik a kék keret, amelyben a fényképezőgép folyamatosan állítani fogja az élességet és a kép világosságát.

3 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartás teljesen lenyomva.



- [📷] üzemmódban a felvételek szemcsések lehetnek, mivel az ISO-érzékenység (📖72) a környezeti feltételek miatt magasra van állítva.
- A [📷] üzemmódban használható felvételi távolságokat lásd: „Felvétel távolsága” (📖178).
- Előfordulhat, hogy sorozatfelvétel után csak némi késleltetés után készíthető el a következő felvétel. Vegye figyelembe, hogy a memóriakártyák egyes típusainál még hosszabb késleltetésre is lehet számítani a következő felvétel előtt.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom pozíciójától függően lelassulhat a felvételi sebesség.
- A sorozatfelvétel funkció még az [📷] Automatikus üzemmód (📖40) használata esetén sem támogatott.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Különleges témák

Válasszon a felvételi témának megfelelő üzemmódot, és a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális felvételhez szükséges beállításokat.



1 Válassza a [SCN] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [SCN] állásba.



2 Válasszon egy felvételi módot.

- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [OK] pontját, és válasszon egy felvételi módot (28).


3 Készítse el a felvételt.



Portrék készítése (Portré)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Lágyító hatás alkalmazásával fényképezhet embereket.

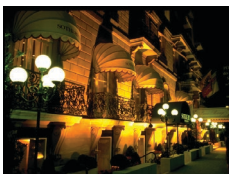

Éjszakai fényképek készítése állvány nélkül (Kézi éjszakai felv.)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Ebben az üzemmódban szép éjszakai képeket vagy éjszakai háttérű portrékat fényképezhet anélkül, hogy teljesen mozdulatlanul kellene tartania a fényképezőgépet (például állvány használatával).



Fényképezés rossz fényviszonyok mellett (Kevés fény)

▶ Állóképek ▶ Videók

- A készülék és a téma bemozdulásának elkerülésével fényképezhet rossz fényviszonyok között is.



Tűzijáték fényképezése (Tűzijáték)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Élénk felvételeket készíthet a tűzijátékokról.



- A témák [P] módban nagyobbak látszanak, mint a többi módban.
- [P] üzemmódban a felvételek szemcsések lehetnek, mivel az ISO-érzékenység (72) a környezeti feltételek miatt magasra van állítva.
- Mivel [P] üzemmódban a fényképezőgép folyamatosan készít képeket, tartsa stabilan a felvételkészítés közben.
- [P] üzemmódban a fényképezőgép bemozdulása vagy más hasonló körülmények miatt előfordulhat, hogy nem a várt eredményt éri el.
- [P] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (83).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Amikor állvány használatával készít éjszakai felvételeket, válassza az [AUTO] üzemmódot a [P] üzemmód helyett, mert így jobb eredményeket kaphat (32).
- [P] módban a felbontás [M] (2592 x 1944 képpont), és ez a beállítás nem változtatható meg.
- Bár [P] módban semmilyen keret nem jelenik meg, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép beállítja az optimális élességet és expozíciót.

Speciális effektusok alkalmazása

A készített képekhez változatos effektusokat adhat.



1 Válasszon egy felvételi módot.

- Válasszon egy felvételi módot a „Különleges témák” szakasz (59) 1–2. lépését követve.

2 Készítse el a felvételt.



Élénk színű képek készítése (Különlegesen élénk)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Különlegesen élénk színű felvételeket készíthet.



Poszterszerű képek készítése (Poszter effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Régi poszterekhez vagy illusztrációkhoz hasonló felvételek.



- [P] és [P] üzemmódban készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód /
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemeffektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Halszemoptika effektussal fényképezhet.

1 Válassza a [F] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (59) 1–2. lépését, és válassza a [F] lehetőséget.



2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Nyomja meg a [INFO] gombot, válassza ki a kívánt effektus mértéket (a [◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg újra a [INFO] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott terület feletti és alatti képterületeket. Ha a videofelvétel előtt kiválasztja a lejátszási sebességet, a videókat is elkészítheti a makettyszerű dioráma effektussal. Az emberek és a tárgyak lejátszáskor gyorsan fognak mozogni a felvételen. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.

1 Válassza a [F] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (59) 1–2. lépését, és válassza a [F] lehetőséget.
- Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn, azt a képterületet jelezve, amely nem lesz homályos.

2 Válassza ki azt a területet, amelyet élesen szeretne hagyni.

- Nyomja meg a [INFO] gombot.
- A keret méretét a zoom karral, a helyzetét pedig a [▲][▼] gombokkal módosíthatja.



3 A videók esetében válassza ki a lejátszási sebességet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt sebességet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



4 Térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

- A [MENU] gomb megnyomásával térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (1 perces felvételek esetén)

Sebesség	Lejátszási idő
5x	Kb. 12 mp.
10x	Kb. 6 mp.
20x	Kb. 3 mp.

A videók lejátszása 30 kép/másodperc sebességgel történik.



- Videofelvétel készítése esetén nem érhető el a zoom. Ügyeljen arra, hogy felvételkészítés előtt állítsa be a zoomot.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- A képkocka tájolásának váltásához (vízszintesről függőlegesre vagy megfordítva) a 2. lépésben nyomja meg a [INFO] gombot. A képkockát függőleges tájolás esetén a [◀▶] gombokkal mozgathatja.
- A fényképezőgép függőleges helyzetbe fordítása módosítja a keret tájolását is.
- A videó képminősége [EYGA], ha a képoldalarány [4:3], illetve [EHD], ha a képoldalarány [16:9] (59). Ezek a minőségi beállítások nem változtathatók meg.
- A zoomtényező nem módosítható a [◀▶] gombbal a 2. és 3. lépésben megjelenő képernyőn, illetve videók felvétele közben.

Fényképezés Lyukkamera effektus használatával (Lyukkamera)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ez az effektus vinyettálással elsötétíti és elmosódottá teszi a kép sarkait, és megváltoztatja a kép színeit, hogy lyukkamerával készült képekhez tegye hasonlóvá.

1 Válassza a [INFO] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (59) 1–2. lépését, és válassza a [INFO] lehetőséget.

2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja meg a [INFO] gombot, válassza ki a kívánt színárnyalatot (a [◀▶] gombokkal vagy a [INFO] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg újra a [INFO] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Normál	Lyukkamerával készített képekhez hasonló felvételek.
Meleg	Melegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.
Hideg	Hidegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Fényképezés a lágy fókusz effektussal

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a funkcióval olyan képeket készíthet, mintha lágyító szűrőt helyezne a fényképezőgépre. Az effektus mértékét szükség szerint beállíthatja.

1 Válassza a [👤] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖59) 1–2. lépését, és válassza a [👤] lehetőséget.



2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Nyomja meg a [INFO] gombot, válassza ki a kívánt effektus mértékét (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg újra a [INFO] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Fényképezés egyszínű üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

Fekete-fehér, szépia tónusú vagy kék-fehér fényképeket készíthet.

1 Válassza a [🖼️] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖59) 1–2. lépését, és válassza a [🖼️] lehetőséget.



2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja meg a [INFO] gombot, válassza ki a kívánt színárnyalatot (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg újra a [INFO] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Fekete-fehér	Fekete-fehér felvételek.
Szépia	Szépia tónusú felvételek.
Kék	Kék-fehér felvételek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Speciális üzemmódok más célokra


Automatikus felvét elkészítés arcészlelés után (Intelligens kioldás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikus felvét elkészítés Mosolyészlelés (Mosoly) után

▶ Állóképek ▶ Videók

Mosoly érzékelésekor a fényképezőgép automatikusan elkészíti a felvételt a zárkioldó gomb megnyomása nélkül.

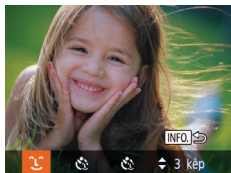

1 Válassza a [😊] lehetőséget.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖59) 1–2. lépését, válassza a [😊] lehetőséget, majd nyomja meg a [INFO] gombot.
- A [◀|▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [😊] lehetőséget, majd nyomja meg a [INFO] gombot.
- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Mosolyészlelés bekapcs.] felirat.

2 Célozzon meg a fényképezőgéppel egy személyt.

- Amikor mosolyt észlel, a fényképezőgép mindig készít egy felvételt a lámpa felvillanása után.
- A mosolyészlelést a [▼] gomb megnyomásával szüneteltetheti. A [▼] gomb ismételt megnyomásával folytathatja a mosolyészlelést.



- A felvételek elkészítése után állítsa más üzemmódba a fényképezőgépet, különben folyamatosan képeket fog készíteni, amikor mosolyt észlel.



- Felvételeket a szokásos módon, a zárkioldó gomb megnyomásával is készíthet.
- A fényképezőgép könnyebben felismeri a mosolyt, ha az alany a fényképezőgép felé fordítja az arcát, és annyira kinyitja a száját a mosolygás alatt, hogy kissé a fogai is kilátszanak.
- A felvételek számát a [▲][▼] gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [😊] ikont.
- Az automatikus felvét elkészítés nem érhető el a [□] gomb megnyomása közben.

Automatikus felvét elkészítés kacsintásészlelés után (Kacsintási önkkioldó)

▶ Állóképek ▶ Videók

Íranyítsa a fényképezőgépet egy személy felé, és nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a kacsintás észlelése után készíti el a képet.



1 Válassza a [👁️] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖59) 1–2. lépését, válassza a [👁️] lehetőséget, majd nyomja meg a [INFO] gombot.
- A [◀|▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [👁️] lehetőséget, majd nyomja meg a [INFO] gombot.

2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy megjelent-e egy zöld keret a kacsintó személy arca körül.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Kacsintson a felvételhez] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkioldó hangjelzése.



4 Nézzon a fényképezőgépbe, és kacsintson.

- A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a keretbe foglalt arcú személy kacsintásának észlelése után készíti el a képet.
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.



- Ha a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, kacsintson újból lassan és határozottan.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, ha a szemeket haj vagy sapka takarja, vagy az alany szemüveget visel.
- A fényképezőgép mindkét szem egyszerre történő becsukását és kinyitását is kacsintásként érzékeli.
- Ha nem észlel kacsintást, a fényképezőgép körülbelül 15 másodperccel elteltével készíti el a képet.
- A felvételek számát a [▲][▼] gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [👤] ikont.
- Ha nem található senki a képterületen a zárkioldó gomb teljes lenyomásakor, akkor a fényképezőgép egy személy megjelenése és kacsintása után készíti el a képet.
- A zoomtényező nem módosítható a [🔍] gombbal a zárkioldó gomb teljes megnyomása után.

■ Automatikus felvételkészítés új személy észlelése után (Önkioldó arcra)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép körülbelül két másodperccel azután készíti el a képet, hogy egy másik személy arcának (például a fotós arcának) feltűnését észleli a képterületen (📖77). Ez olyankor hasznos, ha olyan csoportképeket vagy hasonló képeket készít, amelyeken saját maga is szerepel.



1 Válassza a [👤] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖59) 1–2. lépését, válassza a [👤] lehetőséget, majd nyomja meg a [INFO] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [👤] lehetőséget, majd nyomja meg a [INFO] gombot.


2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy látható-e zöld keret az élesre állított arc körül és fehér keret a többi arc körül.

3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik [A visszaszámláláshoz nézzon a fényképezőgépbe] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkioldó hangjelzése.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató





4 Csatlakozzon a többiekhez a képterületen, és nézzon bele a fényképezőgépbe.

- Miután a fényképezőgép észleli az új arcot, felgyorsul a lámpa villogása és az önkkioldó hangjelzése. (Ha elvillan a vaku, a lámpa égve marad.) A fényképezőgép körülbelül két másodperccel később készíti el a képet.
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.



- Ha a fényképezőgép nem észleli az arcát, miután csatlakozott a többiekhez a képterületen, a zár akkor is kiold körülbelül 15 másodperc elteltével.
- A felvételek számát a [▲][▼] gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [Q] ikont.
- A zoomtényező nem módosítható a [Q] gombbal a zárkioldó gomb teljes megnyomása után.

Különféle videofelvételek készítése

▶ Állóképek ▶ Videók

Videofelvételek készítése Normál módban

▶ Állóképek ▶ Videók



1 Válassza a [Q] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Q] állásba.
- Nyomja meg a [Q] gombot, válassza a menü [Q] lehetőségét, majd a [Q] lehetőséget (168).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.

2 Adja meg a videónak megfelelő beállításokat (168).

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot.
- A videofelvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Videók rögzítése egyenletesebb mozgással

Az alábbi lépésekkel egyenletesebb mozgással, közel kétszeres képszebbességgel rögzíthet videókat.



- A „A videók képminőségének megváltoztatása” (651) szakasz lépéseit követve válassza a [FHD 60P] beállítást.

A kép fényerejének rögzítése vagy módosítása felvételt készítés előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Felvételt készítés előtt vagy alatt rögzítheti az expozíciót, illetve 1/3-os lépésekben változtathatja azt -2 és +2 között.



1 Rögzítse az expozíciót.

- Nyomja meg a [▲] gombot az expozíció rögzítéséhez. Megjelenik az expozícióváltási sáv.
- Az expozíció feloldásához nyomja meg újból a [▲] gombot.



2 Változtassa meg az expozíciót.


- A kijelzőt figyelve állítsa be az expozíciót a [●] tárcsa elfordításával.

3 Készítse el a felvételt (66).

Automatikus lassúzárlat letiltása

▶ Állóképek ▶ Videók

Amennyiben erőteljes mozgások vannak a videóban, az automatikus lassúzárlat letiltható. Ugyanakkor rossz fényviszonyok mellett a videók így sötétnek tűnhetnek.

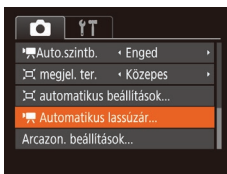

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [CAMERA] lapon válassza az [Automatikus lassúzárlat] lehetőséget, és válassza a [Tilt] lehetőséget (29).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtja végre újból a fenti műveletet az [Enged] lehetőség kiválasztásával.




- Az automatikus lassúzárlat csak a [FHD 60P] videókhoz érhető el.

A fényképezőgép erős bemozdulásának korrigálása

▶ Állóképek ▶ Videók

Küszöbölje ki a fényképezőgép bemozdulását, például a mozgás közben készített felvételek esetében. A megjelenített kép részlete a [Normál] beállításnál jobban változik, és a témák erősebb nagyításban jelennek meg.

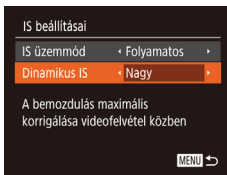

- Kövesse a „Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt” (653) részben leírtakat a [Nagy] beállítás kiválasztásához.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató





- Ha az [IS üzemmód] beállítása [Ki] értékű, akkor a [Dinamikus IS] funkció nem érhető el (153).
- Ha a videó minősége [ÉVGA 80P], a beállított érték [Normál], és ezt nem is lehet megváltoztatni.

Hangbeállítások

▶ Állóképek ▶ Videók

A Szélzajszűrés kikapcsolása


Az erős szélben készített felvételek hangjának torzítása csökkenthető. Ha azonban olyan helyen is bekapcsolja ezt a funkciót, ahol nincs szél, a hang természetellenessé válhat. Ebben az esetben kikapcsolhatja a szélzajszűrést.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [CAM] lapon válassza a [Szélzajszűrés] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (129).

Csillapítás használata

A csillapítás mérsékli a zajos környezet okozta hangtorzítást. Csendes környezetben azonban csökkenti a hangfelvétel hangerejét.

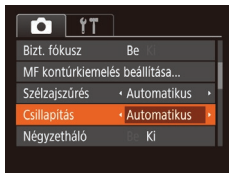

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [CAM] lap [Csillapítás] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (129).

Videófelvételek készítése rövid klip üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

A néhány másodperces videófelvételekhez lejátszási effektusokat használhat, mint például gyorsítás, lassítás vagy visszajátszás. Az ebben az üzemmódban rögzített videófelvételek elhelyezhetők a Kiemelt történetek albumokban (107).

1 Válassza a [CAM] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [CAM] állásba.
- Nyomja meg a [INFO] gombot, válassza a menü [CAM] lehetőségét, majd a [CAM] lehetőséget (128).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg. Azt jelzik, hogy ez a képterület nem rögzíthető.

2 Adja meg a felvételi időt, valamint a lejátszási effektust.

- Nyomja meg a [INFO] gombot.
- A [CAM] tárcsával állítsa be a felvételi időt (4–6 mp.), majd a [CAM] gombokkal állítsa be az alábbi lejátszási effektusokat.



3 Készítse el a felvételt (166).

- Megjelenik az eltelt időt jelző zoom sáv.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Lejátszási effektusok

	2x	Gyorsított lejátszási mód
	1x	Lejátszás normál sebességgel
	1/2x	Lassított lejátszási mód
		Normál sebességű lejátszás az utolsó két másodperc gyors visszatekerésével, majd lassított lejátszásával




- A fényképezőgép ezekhez a videofelvételekhez nem rögzít hangot.
- A videó minősége [FHD 50P] (51), amely nem módosítható.

iFrame videók készítése

▶ Állóképek ▶ Videók

Készíthet olyan videofelvételeket, amelyeket iFrame-kompatibilis szoftverekkel vagy eszközökkel szerkeszthet.

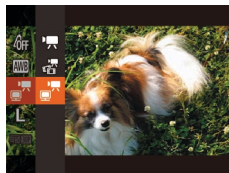

1 Válassza a [📺] beállítást.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [📺] állásba.
- Nyomja meg a [🔍] gombot, válassza a menü [📺] lehetőségét, majd a [📺] lehetőséget (28).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg. Azt jelzik, hogy ez a képterület nem rögzíthető.

2 Készítse el a felvételt (66).



- Az iFrame videoformátum az Apple Inc. fejlesztése.
- A videó minősége [FHD 50P] (51), amely nem módosítható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



P üzemmód

Még tisztább felvételek, az Ön fényképezési stílusában



- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a módválasztó tárcsa **[P]** üzemmódra van állítva.
- **[P]**: Programautomatika AE; AE: automatikus expozíció
- Ha a **[P]** módtól eltérő üzemmódban próbál meg fényképezni az ebben a fejezetben ismertetett funkciók használatával, előtte ellenőrizze, hogy az adott funkció elérhető-e az adott módban (168).

Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Különbéle egyéni beállítások megadásával a saját fényképezési stílusának megfelelően szabhatja teste a készülék számos funkcióját.



- 1 Válassza a **[P]** üzemmódot.**
 - Állítsa a módválasztó tárcsát **[P]** állásba.
- 2 Adja meg a kívánt beállításokat (71–83), majd készítse el a felvételt.**



- Ha az optimális expozíció nem állítható be, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, a záridő és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben próbálkozzon az ISO-érzékenység beállításával (72) vagy a vaku bekapcsolásával (ha a téma túl sötét, 81), hogy az expozíció optimális legyen.
- A videó gomb megnyomásával videofelvételek is készíthetők **[P]** üzemmódban. Azonban egyes FUNC. (28) és MENU (29) beállítások videofelvétel esetén automatikusan módosulhatnak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A kép világossága (Expozíció)

A kép világosságának beállítása (Expozíciókompenzáció)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép által beállított normál expozíció a -2 és +2 közötti tartományban, 1/3-os lépésekben módosítható.



- Nyomja meg a [▲] gombot. A kijelzőt figyelve állítsa be a fényerőt a [●] tárcsa elfordításával, majd ha ezzel végzett, nyomja meg a [▲] gombot.
- A korrekció Ön által megadott szintje is megjelenik.

A világosság / expozíció rögzítése (AE rögzítés)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezés előtt rögzítheti az expozíciót, vagy külön is beállíthatja az élességet és az expozíciót.



1 Rögzítse az expozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [▲] gombot.
- [✖] jelenik meg, és az expozíció rögzül.
- Az AE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a [▲] gombot. Ekkor a [✖] eltűnik.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

- Az első felvétel után az AE rögzítése feloldódik, és eltűnik a [✖].



- AE: automatikus expozíció
- Az expozíció rögzítése után a [●] (Programeltolás) tárcsa elfordításával módosíthatja a zársebességet és a rekesznyílás értékét.

A fénymérési mód megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fénymérési módot (a fényerő mérésének módját) az alábbiak szerint módosíthatja a fényképezés környezeti feltételeinek megfelelőre.



- Nyomja meg a [●] gombot, válassza a menü [●] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást ([28]).
- Megjelenik a választott beállítás.

 Képpont	A legtöbb esetben megfelelő eredményt ad, beleértve a hátról megvilágított témákat is. Automatikusan beállítja az expozíciót a körülményeknek megfelelően.
 Középre súlyoz. átlag	A képterület egészen mért fényerő átlagát határozza meg, a kép középpontjában mért fényértéket tekintve legfontosabbnak.
 Szpot	Csak a kijelző közepén lévő [] (Szpot AE pont keret) területén belül mér.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



Az ISO-érzékenység módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Állítsa az ISO érzékenységet [AUTO] beállításra a felvételi módnak és a környezeti feltételeknek megfelelő érzékenység érdekében. Ellenkező esetben nagyobb ISO-érzékenységhez válasszon nagyobb értéket, a kisebb érzékenységhez pedig válasszon alacsonyabb értéket.

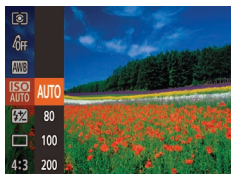

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a menü [ISO] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (104).
- Megjelenik a választott beállítás.



- Ha az ISO érzékenység [AUTO] beállításon van, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával megjelenítheti az automatikusan beállított ISO érzékenységet.
- Bár az ISO érzékenység csökkentésével a képek kevésbé lesznek szemcsézettek, bizonyos felvételi körülmények között a téma és a fényképezőgép bemozdulására nagyobb esély van.
- A nagyobb ISO érzékenység választása növeli a zársebességet, ami csökkenti a téma és a fényképezőgép bemozdulásának esélyét, és növeli a vakutartományt. Viszont előfordulhat, hogy a felvételek szemcsézettebbek lesznek.

A kép világosságának kijavítása (i-Contrast)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép érzékeli tudja a kép túl világos vagy túl sötét részeit – például a túl világos vagy túl sötét arcokat és hátteret –, és még a fényképezés előtt automatikusan módosítja őket a megfelelő világossági szintre. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikusan javítható a felvétel előtt, így a téma jobban elkülönül a háttértől.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza ki a [i-Contrast] lehetőséget, majd az [Automatikus] lehetőséget (104).
- A beállítás sikeres befejezését a [OK] megjelenése jelzi.




- Bizonyos felvételi körülmények esetén a kép gyengébb minőségű lehet, és előfordulhat, hogy a kép szemcsézettre sikerül.



- A korábban készített képek is korrigálhatók (104).

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Kép színei

Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fehéregyensúly (WB) állításával elérheti, hogy felvételeinek színvilága természetesebbnek, a témának megfelelőnek hasson.



- Nyomja meg a [WB] gombot, válassza a menü [AWB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (73).
- Megjelenik a választott beállítás.

	Automatikus	Automatikusan beállítja az optimális fehéregyensúlyt a felvételi körülményeknek megfelelően.
	Napfény	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
	Felhős	Felhős időben vagy szürkületben való fényképezéshez.
	Izzólámpa	Hagyományos izzólámpás megvilágítás mellett készült felvételekhez.
	Fluoreszcens H	Fehér fénycsővilágítás esetén.
	Fluoreszcens W	Nappali fénynek megfelelő fénycsővilágítás esetén.
	Egyedi	Az egyéni fehéregyensúly kézi beállításához (73).

Egyéni fehéregyensúly

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehéregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.



- Válassza a [WB] beállítást a „Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly)” (73) lépéseit követve.
- Irányítsa úgy a készüléket, hogy egy sima, fehér téma a teljes képernyőt betöltsé. Nyomja meg a [INFO] gombot.
- A fehéregyensúly rögzítését követően a kijelző árnyalata megváltozik.



- Ha a fehéregyensúly értékének rögzítése után módosítja a fényképezőgép beállításait, előfordulhat, hogy a felvételen a színek nem tűnnek természetesnek.

A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)

▶ Állóképek ▶ Videók

A színek tónusát a fényképezés során tetszés szerint beállíthatja, megadhatja például, hogy a készített kép szépia tónusú vagy fekete-fehér legyen.



- Nyomja meg a [WB] gombot, válassza a menü [WB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (73).
- Megjelenik a választott beállítás.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



☞	Saját szín - Ki	–
Av	Élénk	Kiemeli a kontrasztot és a színtelítettséget, így élesebb képek készíthetők.
AN	Semleges	A kontraszt és a színtelítettség csökkentésével lágyabb színárnyalatokat hoz létre.
Se	Szépia	Szépia tónusú képeket készít.
BW	Fekete-fehér	Fekete-fehér képeket készít.
Ap	Diapozitív	Az Élénk kék, az Élénk zöld és az Élénk vörös hatás együttes használatával a diapozitívhoz hasonló élénk, mégis természetes megjelenésű színeket állít elő.
AL	Világosabb bőrszín	Világosítja a bőrszíneket.
AD	Sötétebb bőrszín	Sötétíti a bőrszíneket.
AB	Élénk kék	Kihangsúlyozza a kép kék árnyalatait. Élénkebbé teszi az eget, a vizet és más kék témákat.
AG	Élénk zöld	Kihangsúlyozza a kép zöld árnyalatait. Élénkebbé teszi a hegyeket, a lombzotatot és más zöld témákat.
AR	Élénk vörös	Kihangsúlyozza a kép vörös árnyalatait. Élénkebbé teszi a vörös színű témákat.
Ac	Saját színek	Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, az élességet, a telítettséget és egyéb jellemzőket (74).



- [Se] és [BW] módban a fehéregyensúly (73) nem állítható be.
- [AL] és [AD] módban nem csak az emberek bőrszíne, hanem a kép egyéb színei is módosulhatnak. A bőrszíntől függően előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja.

Saját színek

▶ Állóképek ▶ Videók

A kép kontrasztja, élessége, telítettsége, valamint vörös, zöld, kék színbeállításai és a bőr színének árnyalata 1 és 5 közötti szinten állíthatók be.



1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Kövesse a „A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)” (73) lépéseit a [Ac] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a [INFO] gombot.

2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával adja meg a kívánt értéket.
- Erősebb/intenzívebb hatáshoz (és a sötétebb bőrtónusokhoz) jobbra, gyengébb/világosabb hatáshoz (és a világosabb bőrtónusokhoz) pedig balra módosítsa az értéket.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [INFO] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató




A felvétel távolsága és az élességállítás

Közeleli felvétel készítése (Makró)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a [M] módot választja, csak a közeli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (178).

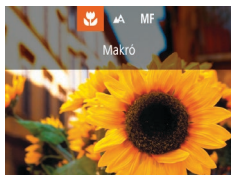

- Nyomja meg a [M] gombot, válassza ki a [M] lehetőséget (a [M] gombokkal vagy a [M] tárcsával), és nyomja meg a [M] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [M] megjelenése jelzi.



- Vaku használata esetén a kép szélei sötéteek lehetnek.
- Amikor a zoom pozíció a sárga sávban van a zoom sáv alatt, akkor a [M] szürkére vált és a fényképezőgép nem tud élességet beállítani.



- A fényképezőgép rázkódásának megakadályozása érdekében használjon állványt és állítsa a készüléket [C] módba (43).

Fényképezés Kézi fókusz üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha az élességállítás AF módban nem működik, beállíthatja az élességet kézzel. Megadhatja az általános élességállítási pozíciót, majd a kioldógombot félig lenyomva a fényképezőgép megkeresi az Ön által megadott pozícióhoz közeli optimális élességállítási pozíciót. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (178).



(1)

1 Válassza a [MF] beállítást.

- Nyomja meg a [M] gombot, válassza ki a [MF] lehetőséget (a [M] gombokkal vagy a [M] tárcsával), és nyomja meg a [M] gombot.
- Megjelenik az [MF] ikon és a kézi fókusz jelzése.

2 Adja meg az általános élességállítási pozíciót.

- A Kézi fókusz képernyőn látható Élességmérőjét (1), amely a távolságot és az élességállítási pozíciót mutatja, és a nagyított kijelzést illetően nyomja meg a [M] gombokat vagy fordítsa el a [M] tárcsát az élességállítási pozíció meghatározásához, majd nyomja meg a [M] gombot.
- A nagyítás beállításához nyomja meg a [INFO] gombot.

3 Állítsa be a pontos élességet.

- A zárkioldó gomb félig történő lenyomásával a fényképezőgép pontosan beállítja az élességet (Biztonsági fókusz).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Ha kézzel állítja be az élességet, az AF keret üzemmód (📖77) [Közép] és az AF keret méret (📖77) [Normál] állásban zárolásra kerül.
- Az élesség beállítható, a nagyított kijelzés azonban nem jelenik meg digitális zoom (📖39) vagy digitális telekonverter (📖76) használata esetén, illetve ha a fényképezőgép TV-készülékhez van csatlakoztatva (📖148).



- A pontos élességbeállítás érdekében rögzítse állványra a fényképezőgépet.
- A nagyított kijelzés nagyításához, vagy elrejtéséhez szükség szerint változtassa meg a MENU (📖29) > [📷] lap > [Kézi fók.nagy.] beállítását.
- Az élesség finombeállítása nem történik meg a zárkiodó gomb félig történő lenyomásakor, ha a MENU (📖29) > [📷] lap > [Bizt. fókusz] > [Ki] érték van beállítva.

Az élességállítási terület egyszerű meghatározása (MF kontúrkiemelés beállítása)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élesített témák szélei az egyszerűbb kézi élességállítás érdekében színesben jelennek meg. Igényeinek megfelelően beállíthatja az élék érzékelésének színét és érzékenységet (szintjét).



1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [MF kontúrkiemelés beállítása] pontot, és válassza a [Be] értéket (📖29).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (📖29).




- Az MF kontúrkiemelés során megjelenített színek a felvételekre nem kerülnek rá.

Digitális telekonverter

▶ Állóképek ▶ Videók

Az objektív fókusz távolsága kb. 1.6-szeresére vagy kb. 2.0-szeresére növelhető. Ezáltal csökkenthető a fényképezőgép bemozdulásának veszélye, mert a zársebesség gyorsabb, mint az azonos zoomtényezővel különállóan használt zoom esetében (beleértve a digitális zoomot is).

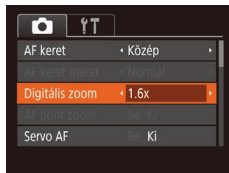

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Digitális zoom] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖29).
- A nézet nagyobbá válik, és megjelenik a kijelzőn a zoomtényező.



- A zársebesség ugyanaz lehet, ha a zoom kart teljesen [📷] állásba, a legnagyobb telefontó értékre tolja, illetve, ha „A téma további nagyítása (Digitális zoom)” szakasz (📖39) 2. lépését követve a témát azonos méretűre közelíti.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Az AF keret üzemmódjának módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Állítsa be az AF (automatikus élességállítás) keret üzemmódját a fényképezés környezeti feltételei szerint.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [AF] lap [AF keret] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (79).

Közép

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyetlen AF keret jelenik meg középen. Ez a megbízható élességállítás hatékony módszere.



- Egy sárga AF keret és [!] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.



- Az AF keret kisebbítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a [AF] lap [AF keret méret] menüpontjában a [Kicsi] lehetőséget (79).
- Az AF keret mindig [Normál] értékű a digitális zoom (39) vagy a digitális telekonverter (76) használatakor, illetve kézi élesség üzemmódban (75).
- Olyan kompozíció esetén, ahol a téma a kép szélén vagy valamelyik sarkában helyezkednek el, úgy irányítsa a készüléket, hogy a témát befogja egy AF keretbe, majd nyomja le félig a zárkioldó gombot. Miközben továbbra is félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot, módosítsa igény szerint a kompozíciót, majd nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (Élesség rögzítése).
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, és az [AF pont zoom] (52) beállítása [Be], az AF keret pozíciója felnagyítódik.

AiAF arcra

▶ Állóképek ▶ Videók

- Felismeri az emberi arcokat, és ennek megfelelően állítja be az élességet, az expozíciót (csak kiértékelő fénymérés) és a fehéregyensúlyt (csak [AWB]).
- Ha a fényképezőgépet a személyre irányítja, egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának vélt alany arcán, és szürke keret jelenik meg legfeljebb 2 másik személy arc körül.
- A fényképezőgép bizonyos határon belül követi az arcokat még akkor is, ha azok elmozdulnak.
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, zöld keret jelenik maximum 9, az élességtartományon belül lévő arc körül.



- Ha a fényképezőgép nem ismer fel egyetlen arcot sem, vagy csak szürke keretek jelennek meg (nem látható fehér keret), akkor a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor legfeljebb kilenc zöld keret jelenik meg az éles területeken.
- Ha a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép egyetlen arcot sem ismer fel, amikor az AF szervó (79) értéke [Be], a kijelző közepén megjelenik az AF keret.
- Példák nem érzékelhető arcra:
 - Távoli vagy nagyon közeli alanyok
 - Sötét vagy világos alanyok
 - Oldalról, nem szemből, valamint nem teljesen látható arcok
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép arcként érzékel nem emberi témákat is.
- Nem jelenik meg AF keret, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az élességállítási céljának kiválasztása (Követéses AF)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élességállítási céljának kiválasztása után az alábbi módon készíthet felvételt.

1 Válassza ki a [Követéses AF] beállítást.

- A „Az AF keret üzemmódjának módosítása” (77) lépéseit követve válassza ki a [Követéses AF] beállítást.
- A [] jelenik meg a kijelző közepén.



2 Válassza ki a témát, amelyre az élességet szeretné beállítani.

- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a [] a kiválasztott témán legyen, majd nyomja meg a [] gombot.



- A téma érzékelésekor a fényképezőgép hangjelzést ad és megjelenik a [] jel. A fényképezőgép bizonyos határokon belül követi a témát, ha az elmozdul.
- Ha a fényképezőgép nem érzékel témát, a [] jelenik meg.
- A követést a [] gomb ismételt megnyomásával szakíthatja meg.

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A [] kék [] jelre vált, amely követi a témát, miközben a készülék folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervo) (79).
- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A felvétel elkészítése után is látszik a [] jel, és a fényképezőgép továbbra is követi a témát.



- Az [Servo AF] (79) beállítás értéke [Be], és ez nem változtatható.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja követni a témát, ha az túl kicsi, túl gyorsan mozog vagy a téma és a háttér színe, illetve világossága nagyon hasonló.
- A MENU [] lapján (29) nem érhető el az [AF pont zoom].
- A [] nem érhető el.



- A fényképezőgép a témát akkor is érzékeli, ha a [] gomb megnyomása nélkül nyomja le félig a zárkioldó gombot. A felvétel elkészítése után a [] jelenik meg közepén.
- [MF] módban (75) történő fényképezéshez nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [] gombot.
- Ha az [Arcazonosítás] beállítása [Be] értékű, a nevek nem jelennek meg a regisztrált személyek észlelésekor, a fényképezőgép azonban tárolja azokat az állóképeken (45). Az adott személy neve azonban megjelenik, ha regisztrált személyt választ témaként.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



Fényképezés az AF szervó használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Ez az üzemmód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.

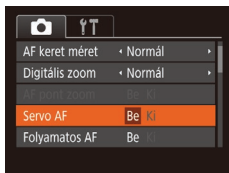

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [AF] lapon válassza az [Servo AF] pontot, végül válassza ki a [Be] értéket (29).

2 Állítsa be az élességet.

- Az élesség- és expozícióállítás helyét a megjelenő kék AF keret jelzi, amikor a zárkioldó gombot félig lenyomja.




- Bizonyos körülmények között a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet.
- Gyenge fényviszonyok mellett lehet, hogy a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor az AF szervó nem kapcsolható be (az AF keretek esetleg nem váltanak kékre). Ebben az esetben az élesség és az expozíció a meghatározott AF keret üzemmódban megadottak szerint lesz beállítva.
- Ha nem állítható be a megfelelő expozíció, a zárító és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Engedje fel a zárkioldó gombot, majd újból nyomja le félig.
- Rögzített AF használatával történő fényképezés nem érhető el.
- A [AF] lapon (29) nem érhető el az [AF pont zoom].
- Nem érhető el az önkidő használata esetén (42).

Az élességbeállítás megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép beállítja az élességet, bármire is irányítja, még akkor is, ha a zárkioldó gombot nem nyomja meg. A folyamatos élességállítást a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával szüneteltetheti.

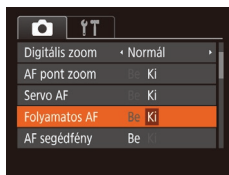

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [AF] lap [Folyamatos AF] pontját, majd a [Ki] lehetőséget (29).

Be	Ez a funkció segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.
Ki	A fényképezőgép nem állítja folyamatosan az élességet, így kevésbé használja az akkumulátor energiáját.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés az AF rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élességet rögzítheti. Az élesség rögzítése után akkor sem változik meg a beállított élesség, ha felengedi ujját a zárkioldó gombról.



1 Rögzítse az élességet.

- A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [AF-ON] gombot.
- A fényképezőgép rögzíti az élességet, és a kijelzőn megjelenik az [MF] és a kézi élesség jelzője.
- Az élesség rögzítésének feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg újra a [AF-ON] gombot, majd válassza a [AF] lehetőséget (akár a [AF-ON] gombokkal, akár a [DISP] tárcsa elfordításával).

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

Sorozatfelvételt készíthet, miközben a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra

▶ Állóképek ▶ Videók

Sorozatfelvételt készíthet, miközben a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra. A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: „Fényképezőgép” (177).



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a menü [AF] lehetőséget, majd a [AF] lehetőséget (128).
- A beállítás sikeres befejezését a [AF] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.
- A készülék egy csoportként, együtt kezeli a képeket (92).



- A [AF] módban (159), kézi élesség üzemmódban (175), illetve AF rögzítés (180) esetén a [AF] átvált [MF] módba.
- Az Önkioldó funkcióval (142) nem használható.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.
- Az [AF] Automatikus üzemmódban nem használható a Sorozatfelvétel funkció (140), még a [AF] lehetőség használata esetén sem.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Vaku

A vaku üzemmódjának megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók


A vaku üzemmódját átállíthatja a felvételi témának megfelelően. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Fényképezőgép” (177).

1 Hajtsa fel a vakut.

- Mozdítsa el a [📷] kapcsolót.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [▶] gombot, válassza ki a kívánt vakumódot (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a választott beállítás.

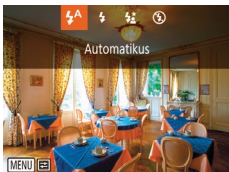

- Ha a vaku le van hajtva, a beállítási képernyő a [▶] gomb megnyomásakor sem jelenik meg. A [📷] gombbal nyissa ki a vakut, majd adja meg a beállítást.

Automatikus

Sötét környezetben a vaku automatikusan működésbe lép.

Be

A vaku minden felvételnél villan.

Hosszú szinkron

A vaku villanása növeli a fő téma (például személyek) megvilágítását, miközben a fényképezőgép kis zársebességgel készíti felvételt, így a háttérnek a vaku hatótávolságán kívül eső része is jobban meg lesz világítva.



- [📷] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (83).
- [📷] módban a vaku villanása után is ügyeljen arra, hogy a fő téma ne mozduljon meg a zárkioldási hangjelzés végéig.

Ki

Vaku nélküli fényképezéshez.



- Ha a fényképezőgép rázkódását elősegítő környezetben, gyenge fényviszonyok mellett nyomja le félig a zárkioldó gombot, megjelenhet egy villogó [📷] ikon. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A vaku expozíciókompenzációjának beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A hagyományos expozíciókompenzációhoz (📖71) hasonló módon vaku használata mellett is -2 és +2 közötti tartományban 1/3 Fé lépésekben állíthatja az expozíciót.



- Nyomja meg a (📷) gombot, válassza a menü (📷) pontját, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a (📷) tárcsa elfordításával adja meg a kívánt beállítást (📖28).
- A korrekció Ön által megadott szintje is megjelenik.



- Túlexponálás veszélye esetén a fényképezőgép a vaku villanásakor automatikusan módosítja a záridőt vagy a rekesznyílás értékét, hogy a felvétel fényesebb részeinek kiégését elkerülje és optimális expozíciót biztosítson. A zársebesség és rekeszérték automatikus korrekciója azonban kikapcsolható a MENU (📖29) megnyitásával, majd a (📷) lap > [Vaku beállításai] > [Bízt. vakuexp.] > [Ki] beállítást választva.
- A vaku expozíciókompenzáció a MENU (📖29) elérése után a (📷) lap > [Vaku beállításai] > [Vaku exp.komp.] lehetőségével is beállítható.
- Amikor a vaku ki van nyitva, a [Vaku beállításai] képernyőt (📖29) úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a (▶) gombot, majd azonnal megnyomja a (MENU) gombot.

Fényképezés az FE-rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Csakúgy, mint az AE rögzítés (📖71) esetén, rögzítheti az expozíciót vakus képekhez.



1 Nyissa ki a vakut, és válassza a (📷) beállítást (📖81).

2 Rögzítse a vakuexpozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a (▲) gombot.
- Villan a vaku, és amikor megjelenik a (✱) jel, a készülék rögzíti a vaku fényerejét.
- Az FE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a (▲) gombot. Ekkor a (✱) eltűnik.

3 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

- Az első felvétel után az FE rögzítése feloldódik, és eltűnik a (✱).



- FE: Vaku expozíció

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató




További beállítások

A tömörítési arány módosítása (Képminőség)

▶ Állóképek ▶ Videók

Két tömörítési arány közül választhat. Ezek a [S] (Szuperfinom) és [F] (Finom). Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző tömörítési arányok esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (179).

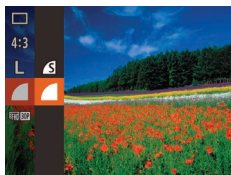


- Nyomja meg a [M] gombot, válassza a menü [F] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).

Az IS üzemmód beállításainak módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képstabilizálást kikapcsolva tarthatja egészen a felvétel készítéséig.

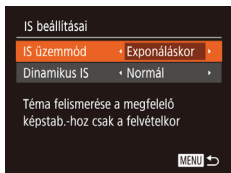

- Kövesse a „A képstabilizálás kikapcsolása” szakasz (53) 1-2. lépését, és válassza az [Exponálás] lehetőséget.



- Ha a képstabilizálás funkció nem képes megakadályozni a fényképezőgép rázkódásából adódó bemozdulást, rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Ebben az esetben állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre.
- Videók rögzítésekor a beállítás a [Folyamatos] értékre vált.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



Tv, Av és M mód

Jobb, kifinomultabb képeket készíthet, a fényképezőgépet pedig saját fényképezési stílusának megfelelően állíthatja be

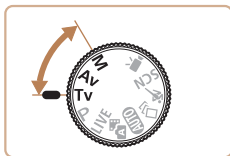

- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a fényképezőgép a megfelelő módban van.

Megadott zársebesség ([Tv] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a zársebességet. A fényképezőgép automatikusan beállítja a zársebességnek megfelelő rekeszértéket.

A választható zársebességekkel kapcsolatos további információt itt olvashat: „Fényképezőgép” (📖177).

1 Válassza a [Tv] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Tv] állásba.

2 Adja meg a kívánt zársebességet.

- A Záridő beállítását a [🔍] tárcsa elfordításával teheti meg.



- A kisebb záridőt igénylő körülmények esetén két kép elkészítése között kis idő telhet el, mert a fényképezőgép feldolgozza a képeket a felvétel elkészítése után a zaj csökkentéséhez.
- Ha alacsony zársebességgel, állványra rögzített fényképezőgéppel fényképez, állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖83).
- A legnagyobb zársebesség vaku használata mellett 1/2000 másodperc. A fényképezőgép a zársebességet a felvétel előtt automatikusan 1/2000 másodpercre állítja, ha ennél nagyobb zársebességet választ.
- 1,3 másodperces vagy kisebb záridő használata esetén az ISO érzékenység beállítása rögzítetten [80] lesz.
- A zárkioldó gombot félig lenyomva a rekeszérték narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha nem állítható be optimális expozíció. Ilyenkor úgy módosítsa a zársebességet, hogy a rekesznyílás értéke fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (📖85).



- [Tv]: Időérték

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Megadott rekesznyílásérték ([Av] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a rekeszértéket. A fényképezőgép automatikusan beállítja a rekeszértéknek megfelelő zársebességet.

A választható rekeszértékekkel kapcsolatos további információt itt olvashat: „Fényképezőgép” (177).

1 Válassza a [Av] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Av] állásba.



2 Állítsa be a kívánt rekeszértéket.

- A rekesznyílás értékét a [Q] tárcsa elfordításával állíthatja be.



- A zárkioldó gombot félig lenyomva a zárító narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha nem állítható be optimális expozíció. Ilyenkor úgy módosítsa a rekeszértéket, hogy a zársebesség fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (lásd alább).



- [Av]: Rekesznyílás értéke (a membrán által létrehozott nyílás mérete a lencsében)
- Ha [Tv] és [Av] üzemmódban lenyomja a [MENU] gombot, és a [Q] tárcsán a [Bizt. eltolás] pontban a [Be] értéket választja (29), akkor a fényképezőgép expozíciós problémák esetén automatikusan úgy módosítja a zárító és a rekesznyílás értékét, hogy Ön optimális expozíció mellett készíthesse el a felvételt. A Biztonsági eltolás funkció azonban vakuval együtt nem használható.

Megadott zárító és rekesznyílásérték ([M] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi lépésekkel adhatja meg a megfelelő expozícióhoz a kívánt zársebességet és rekeszértéket a felvétel elkészítése előtt.

A választható zársebességekkel és rekeszértékekkel kapcsolatban további részleteket itt olvashat: „Fényképezőgép” (177).

1 Válassza a [M] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [M] állásba.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [▲] gombot, a zárító (1) vagy a rekesznyílásérték (2) kiválasztásához, majd a [Q] tárcsa elforgatásával állítsa be a kívánt értéket.
- A Ön által megadott érték szerinti expozíciós szintet (4) az expozíció szintjelzőjén látható jelzés alapján hasonlíthatja össze a normál expozíciós szinttel (3).
- Ha a különbség 2 egységnél nagyobb, az expozíció szintje narancssárgán jelenik meg.



(1) (2)
(3) (4)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





- Az expozíció szintje megváltozhat, ha a záridő és a rekesznyílás értékének beállítása után használja a zoomot vagy módosítja a kompozíciót.
- A beállított záridőtől és rekesznyílástól függően a kijelző fényereje változhat. Ha azonban a vaku ki van nyitva, és a [F] mód van beállítva, a képernyő fényereje nem változik.
- Ha félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot és megnyomja a [▲] gombot, a 2. lépésben nem megadott beállításokat (záridő vagy a rekesznyílás értéke) a fényképezőgép automatikusan az normál expozícióhoz igazítja. Egyes beállítások esetén a normál expozíció nem használható.
- 1,3 másodperces vagy kisebb záridő használata esetén az ISO érzékenység beállítása rögzítetten [80] lesz.
- Az [□] Automatikus mód nem használható [M] üzemmódban.




- [M]: Kézi
- A készülék a meghatározott fénymérési mód szerint számítja ki a normál expozíciót (71).

A vaku fényerejének beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A vaku fényerejét három szint közül választhatja ki [M] módban.

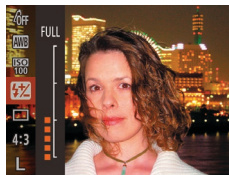

1 Válassza a [M] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [M] állásba.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [ⓘ] gombot, válassza a menü [2] pontját, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [ⓘ] tárcsa elfordításával adja meg a kívánt beállítást (28).
- A beállítás megadását követően a vaku fényerőszintje megjelenik a kijelzőn.
[2] [1]: Legkisebb, [2] [2]: Közepes, [2] [3]: Legnagyobb



- A vaku erőssége úgy is beállítható, hogy megnyitja a MENU (29) opciót, majd a [ⓘ] lap > [Vaku beállításai] > [Vaku fényerő] lehetőséget választja.
- [Tv] vagy [Av] módban úgy állíthatja be a vaku szintjét, hogy megnyitja a MENU (29) opciót, majd a [ⓘ] lap > [Vaku beállításai] > [Vakumód] > [Kézi] lehetőséget választja.
- Amikor a vaku ki van nyitva, a [Vaku beállításai] képernyőt (29) úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [▶] gombot, majd azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Lejátszási mód

Megtekintheti a felvételeket, és számos módon rendezheti, illetve szerkesztheti azokat

- A fényképezőgép előkészítéséhez lépjen Lejátszás üzemmódba a [▶] gombbal.




- Előfordulhat, hogy nem tudja megjeleníteni vagy szerkeszteni azokat a képeket, amelyeket átneveztek, számítógépen szerkesztettek vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Megjelenítés

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.

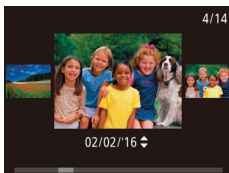

1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.

2 Válasszon képeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot vagy fordítsa el a [🌀] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot vagy fordítsa el a [🌀] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.
- A képernyő (görgetéssel) kijelzési mód) használatához fordítsa el a [🌀] tárcsát. Ebben az üzemmódban a [🌀] tárcsa elfordításával lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a [🌀] gombot.
- Görgetéssel kijelzés közben a [▲][▼] gombok megnyomásával lapozhatja a felvétel készítésének dátuma szerint csoportosított képeket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató





- A videókat [SET ►] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

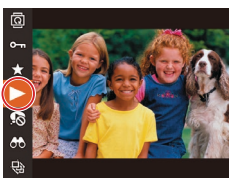

3 Játssza le a videókat.

- A lejátszás elkezdéséhez nyomja meg a [▶] gombot, a [▶][▲] gombokkal vagy a [▼] tárcsával válassza ki a [●] lehetőséget, végül nyomja meg ismét a [▶] gombot.



(1)

4 Állítsa be a hangerőt.

- A [▲][▼] gombokkal állítsa be a hangerőt.
- A hangerő módosításához a hangerőszabályzó (1) eltűnése után nyomja meg a [▲][▼] gombokat.

5 Szüneteltetheti a videó lejátszását.

- A [⏸] gombbal szüneteltetheti és folytathatja a videó lejátszását.
- A videó befejeződése után megjelenik a [SET ►] ikon.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.
- A görgetéses kijelzés funkció kikapcsolásához válassza a MENU (📖29) > [▶] lap > [Görgetéses kij.] > [Ki] lehetőséget.
- Ha lejátszás módba váltva a legutolsó felvételt szeretné megjeleníteni, válassza a MENU (📖29) > [▶] lap > [Folytatás] > [Felvett] lehetőséget.
- A képek közötti áttűnési hatás megváltoztatásához lépjen be a MENU-be (📖29), majd válassza ki a kívánt effektust a [▶] lap > [Átmeneti hatás] menüpontban.

Váltás a kijelző nézetei között

► Állóképek ► Videók

A [INFO.] gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtheti a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „Lejátszás (részletes információs nézet)” (📖167).

	Információ nélküli nézet
	Egyszerű információs nézet
	Részletes információs nézet
	GPS információs nézet

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése


▶ Állóképek ▶ Videók

A következő módon tekintheti meg a [SET] (34) a fényképezés napján az állóképekből automatikusan rögzített összefoglaló videókat.



1 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [DISP] tárcsa elfordításával válasszon ki egy [SET] jelölésű képet.

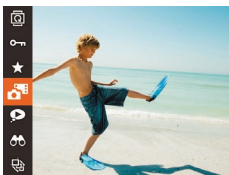

2 Játssza le a videofelvételt.


- Nyomja meg a [INFO] gombot, majd válassza a menü [▶] lehetőségét (28).
- Elindul az állóképkészítés napján automatikusan rögzített összefoglaló videó lejátszása, a videó elejéről kezdve.



- Rövid idő elteltével a [SET] már nem látható, ha a fényképezőgépet kikapcsolt információs nézettel használja (88).

Megtekintés dátum szerint

Az összefoglaló videók dátum szerint tekinthetők meg.

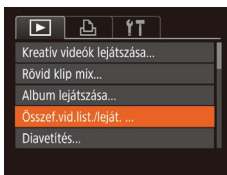

1 Válasszon egy videót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza az [Összef.vid.list./leját.] menüpontot a [▶] lapon, majd válassza ki a dátumot (29).

2 Játssza le a videofelvételt.

- A [DISP] gombbal kezdheti el a videó lejátszását.

A felismert emberek ellenőrzése arcazonosításkor

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a fényképezőgépet egyszerű információs nézet módra (88) állítja át, legfeljebb öt, az arcazonosítási funkcióban rögzített (45) észlelt személy neve megjelenik a kijelzőn.



- Nyomja meg többször a [INFO] gombot, amíg meg nem jelenik az egyszerű információs nézet, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [DISP] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet.
- A felismert embereken megjelennek a nevek.



- Ha nem szeretné, hogy az arcazonosítás használatakor megjelenjenek a nevek, válassza a MENU (29) > [▶] lap > [Arcazonosító infó] > [Név megjel.] > [Ki] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Képek böngészése és szűrése

Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha egyszerre több képet jelenít meg indexképes megjelenítési módban, gyorsabban megtalálhatja a keresett képet.



1 Jelenítse meg a képeket indexképként.

- A képeket a zoom kar [ZOOM IN/OUT] irányba mozgatásával is megjelenítheti indexképként. A zoom kart további mozgatva növelheti a megjelenített képek számát.
- A zoom kar [ZOOM OUT] irányba tolasával csökkentheti a megjelenített képek számát. A képek száma a kar minden egyes mozgatásával csökken.



2 Válasszon egy képet.

- A képeket a [OK] tárcsa elfordításával léptetheti.
- Válassza ki a kívánt képet a [UP] [DOWN] [LEFT] [RIGHT] gombokkal.
- A kijelölt kép körül narancssárga keret jelenik meg.
- A [OK] gomb megnyomásával a felvételeket egyképes megjelenítési üzemmódban tekintheti meg.



- A 3D megjelenítési hatás (a [UP] [DOWN] gombokat hosszan lenyomva vagy a [OK] tárcsát gyorsan forgatva jelenik meg) kikapcsolásához válassza a MENU [OK] > [Indexkép-hatás] > [KI] lehetőséget.

A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg. Ezeket a képeket egyszerre láthatja el védelemmel (196), illetve egyszerre törölheti (198).

Név	Regisztrált személyek képeinek megjelenítése (145).
Emberek	A felismert arcokat ábrázoló képeket jeleníti meg.
Dátum	Egy megadott napon készített képeket jelenít meg.
Kedvencek	A kedvencként megjelölt képeket jeleníti meg (101).
Állókép/videó	Állóképeket, videókat és [MIX] módban (134) készített videókat jelenít meg.

1 Válasszon ki egy keresési feltételt.

- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [OK] lehetőségét, végül válasszon a feltételek közül (128).
- Ha a [UP], a [DOWN] vagy a [LEFT] lehetőséget választotta, jelölje ki a kívánt feltételt a [UP] [DOWN] [LEFT] [RIGHT] gombokkal a megjelenő képernyőn, majd nyomja meg a [OK] gombot.



2 Nézze meg a szűrt képeket.

- A feltételeknek megfelelő képek sárga keretben jelennek meg. A [LEFT] [RIGHT] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával tekintheti meg a szűrt képeket.
- A szűrt megjelenítés kikapcsolásához az 1. lépésben válassza a [OK] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





- Ha a fényképezőgép nem talál egy bizonyos feltételnek megfelelő felvételt, az adott feltétel nem lesz elérhető.



- Az információ elrejtéséhez vagy más információ megjelenítéséhez a 2. lépésben nyomja meg a [INFO] gombot.
- A talált képek (2. lépés) megtekintéséhez a következő lehetőségek használhatók: „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (191), „Képek nagyítása” (194) és „Diavetítés megtekintése” (194). A képműveleteket egyszerre is elvégezheti minden megtalált képen, ehhez az [Összes keresett kép védelme] lehetőséget kell választania „A képek védelme” (196) eljárásban, illetve az [Össz. keres. kép kijel.] lehetőséget a „Több kép törlése egyszerre” (198), a „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (156), vagy a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (158) eljárásban.
- Ha képeket szerkeszt és új képként menti őket (102–106), egy üzenet jelenik meg, és a megtalált képek nem láthatók többet.

Egy csoport egyes képeinek megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

A (44, 58, 80) vagy [V] módban (57), egymás után készített képek egy csoportként jelennek meg, de egyesével is megtekinthetők.



1 Válasszon egy csoportosított képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [T] tárcsa elfordításával válasszon ki egy [SET] jelölésű képet.



2 Válassza a [SET] beállítást.

- Nyomja meg a [T] gombot, majd válassza a menü [SET] lehetőségét (28).

3 Egyenként tekintse meg a csoport képeit.

- A [◀][▶] gombok megnyomásakor, illetve a [T] tárcsa elforgatásakor csak a csoporthoz tartozó képek jelennek meg.
- A csoportos lejátszás megszakításához nyomja meg a [T] gombot, majd válassza a menü [SET] pontját, végül nyomja meg ismét a [T] gombot (28).



- Csoportos visszajátszás közben (3. lépés) gyorsan áttekintheti a képeket „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (191) és ki is nagyíthatja azokat „Képek nagyítása” (194). A [Csoport össz. képe védett] funkció használatakor a „A képek védelme” (196), a [A csoport összes képe] funkció használatakor a „Több kép törlése egyszerre” (198), az [Összes kijelölése a csoportban] funkció használatkor a „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (156), vagy az [Összes kijelölése a csoportban] lehetőséget választva a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (158) pontban a csoport minden képén egyszerre hajthatja végre a kívánt műveleteket.
- Ha szeretné a csoportosítást megszüntetni, hogy a képeket független állóképként tekinthesse meg, válassza a MENU (29) > [D] lap > [Képcsoportosít.] > [Ki] lehetőséget. A csoportba rendezett képek csoportosítását azonban a képek egyenként történő megtekintése közben nem lehet megszüntetni.
- [V] módban a „Különböző képek készítése a felvételekből” (57) című 2. lépésben leírtak szerinti egyidejű megjelenítés csak közvetlenül a fényképezés után érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



Arcazonosító adatok szerkesztése

Ha lejátszás közben egy név nem megfelelő, akkor módosíthatja vagy törölheti. Azonban nem adhat nevet az arcazonosítás által fel nem ismert embereknek (nem jelenik meg név), illetve azoknak, akiknek törölte a nevét.

Nevek módosítása

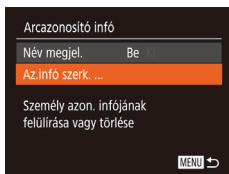


1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap [Arcazonosító infó] lehetőségét (📖29).
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki az [Az.infó szerk.] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a képet „A felismert emberek ellenőrzése arcazonosításkor” (📖90) eljárását követve, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A kijelölt arc körül narancssárga keret jelenik meg. Ha több név jelenik meg egy képen, akkor a [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával válassza ki a módosítani kívánt nevet, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

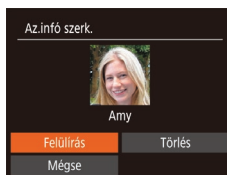

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki a [Felülírás] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

4 Válassza ki a felülírni kívánt nevet.

- Az „Arcazonosító adatok felülírása és felvétele” szakasz (📖48) 2. lépését követve válassza ki a felülírni kívánt személy nevét.

Nevek törlése

- A „Nevek módosítása” 3. lépésében (📖93) megjelenő képernyőn jelölje ki a [Törölés] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [⊙] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



Képmegjelenítési beállítások

Képek nagyítása

▶ Állóképek ▶ Videók



(1)

1 Nagyítson ki egy képet.

- A képet a zoom kar [Q] irányába történő mozgatásával nagyíthatja. Ha a zoom kart nyomva tartja, a fényképezőgép tovább nagyítja a képet. A legnagyobb elérhető nagyítás tízszeres.
- A megjelenített terület körülbelüli helye (1) viszonyításként jelenik meg.
- A képek kicsinyítéséhez tolja a zoom kart a [Q] irányába. Ha a zoom kart nyomva tartja, a kijelző visszatér egyképes lejátszási üzemmódba.

2 Szükség szerint változtassa meg a megjelenítés helyét és váltson másik képre.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal módosíthatja a megjelenítés helyét.
- A [●] tárcsa elfordításával a nagyított képek között válthat.



- A nagyított nézetből az egyképes megjelenítésbe a [MENU] gombbal térhet vissza.

Diavetítés megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi módon játszhatja le automatikusan a memóriakártyára felvett képeket. Mindegyik kép kb. 3 másodpercig lesz látható.



- Nyomja meg a [●] gombot, válassza a menü [●] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást ([28]).
- A [Kép betöltése] felirat megjelenése után néhány másodperccel elindul a diavetítés.
- A diavetítés leállításához nyomja meg a [MENU] gombot.



- Az energiatakarékosági funkció nem működik diavetítés közben ([26]).



- A diavetítést a [●] gombbal szüneteltetheti és folytathatja.
- Lejátszás közben másik képre válthat, ha megnyomja a [◀][▶] gombokat, vagy elfordítja a [●] tárcsát. Gyors előre- és visszatekeréshez tartsa nyomva a [◀][▶] gombokat.
- Szűrt megjelenítésben ([91]) csak a keresési feltételnek megfelelő képek jelennek meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A diavetítés beállításainak módosítása

Beállíthatja, hogy a diavetítés az utolsó kép után újrainduljon, módosíthatja a képek közötti áttűnési hatást, és megadhatja, hogy egy-egy kép mennyi ideig jelenjen meg.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (29) [Diavetítés] lehetőségét.

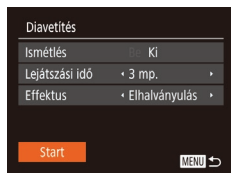

2 Adja meg a beállításokat.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (29).
- A diavetítést az Ön által megadott beállításokkal a [Start] lehetőség [▶] gombjával indíthatja.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Hasonló képek lejátszása (Intelligens válogatás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az aktuálisan megjelenített kép alapján a fényképezőgép négy további felvételt ajánl megtekintésre. Ha az egyiket kiválasztja, akkor a fényképezőgép újabb négy képet választ. Így a képek visszajátszását nem várt sorrendben élvezheti. Különösen akkor érdemes kipróbálnia ezt a funkciót, ha már sok felvételt készített, számos stílusban.



1 Válassza az Intelligens válogatás lehetőségét.

- Nyomja meg a [◁] gombot, majd válassza a menü [▶] lehetőségét (28).
- Négy lehetséges kép jelenik meg.

2 Válasszon egy képet.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a következőnek megjeleníteni kívánt képet.
- A kiválasztott kép közepén jelenik meg, körülötte a következő négy lehetséges képpel.
- A [◁] gombbal a középső képet teljes kijelzős méretben jelenítheti meg. Az eredeti kijelzéshez a [◁] gomb ismételt lenyomásával térhet vissza.
- A [MENU] gombbal térhet vissza az egyképes megjelenítéshez.



- Az Intelligens válogatás lehetőség nem érhető el a következő esetekben:
 - Ha a fényképezőgéppel 50-nél kevesebb képet készített
 - Az aktuális kép nem támogatott
 - A képek szűrve jelennek meg (91)
 - Csoportos lejátszáskor (92)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A képek védelme

▶ Állókép ▶ Videó

Fontos képeit védheti a véletlen törlés ellen (198).



- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a menü [Védelem] lehetőségét (128). A [Védett] üzenet jelenik meg.
- A védelem megszüntetéséhez ismételje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [Védelem] lehetőséget, végül nyomja meg a [MENU] gombot.



- A memóriakártya formázásával (142) a védett képeket is törli.



- A védett képeket a fényképezőgép törlési funkciója nem tudja törölni. Ahhoz, hogy ilyen módon törölni tudja őket, előbb meg kell szüntetnie a védelmüket.

A menü használata




1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [Védelem] lap (129) [Védelem] lehetőségét.



Képek kiválasztása egyenként

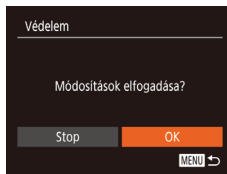

- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek védettek.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a kívánt lehetőséget (129).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

1 Válassza a [Választ] lehetőséget.

- „A menü használata” szakasz (96)
2. lépésében válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A [Védelem] gombokkal vagy a [Védelem] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [MENU] gombot. Megjelenik a [Védelem] jel.
- A kiválasztást a [Védelem] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [Védelem] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Kapcsolja be a kép védelmét.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [Védelem] gombokkal vagy a [Védelem] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „A menü használata” (96)
2. lépésének megfelelően válassza ki a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

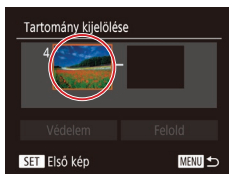

2 Válassza ki a kezdő képet.

- Nyomja meg a [OK] gombot.



- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.




3 Válassza ki a befejező képet.

- A [▶] gombbal válassza az [Utolsó kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Utolsó képként nem választhat az első felvétel előtti képet.

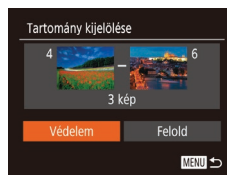


- A 2. és 3. lépésben látható felső képernyőn az első és az utolsó képet a [OK] tárcsa elfordításával is kiválaszthatja.
- A védett képek csoportjának védelmét a 4. lépésben a [Felold] lehetőséget választva oldhatja fel.

Az összes kép védelme

4 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Védelem] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

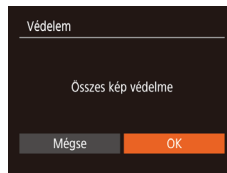

1 Válassza az [Összes kép védelme] lehetőséget.

- „A menü használata” szakasz (96)
2. lépésében válassza ki az [Összes kép védelme] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Összes kép védelmének törlése

Egyszerre törölheti mindegyik kép védelmét.

Ha törölni szeretné a védelmet, válassza az [Össz. kép védelem kikapcs.] lehetőséget „Az összes kép védelme” szakasz 1. lépésében, majd végezze el a 2. lépést.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek törlése

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (🔒96) azonban nem törölhetők.

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával.





2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [▼] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza a [Törles] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.

Több kép törlése egyszerre

Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (🔒96) azonban nem törölhetők.

Kiválasztási mód választása

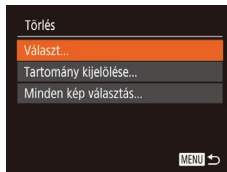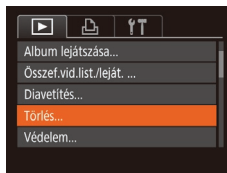

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (🔒29) [Törles] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a kívánt lehetőséget (🔒29).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek kiválasztása egyenként

1 Válassza a [Választ] lehetőséget.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (98) 2. lépését követve válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.




2 Válasszon egy képet.

- Ha a „Képek kiválasztása egyenként” szakasz (96) 2. lépése szerint választja ki a képeket, akkor a [✓] jelenik meg a kijelzőn.
- A kiválasztást a [OK] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

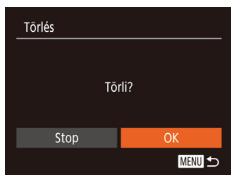


Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (98) 2. lépését követve válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást, majd nyomja meg a [OK] gombot.



Az összes kép kiválasztása

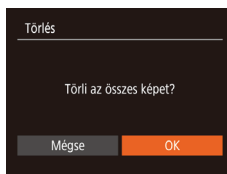

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (97) 2–3. lépését a képek megadásához.

3 Törölje a képeket.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Töröl] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.


1 Válassza a [Minden kép választás] lehetőséget.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (98) 2. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.

2 Törölje a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Képek forgatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi módon változtathatja meg képek tájolását és mentheti őket.



1 Válassza a [Q] beállítást.

- Nyomja meg a [Q] gombot, majd válassza a menü [Q] lehetőségét (128).




2 Forgassa el a képet.

- A kívánt forgatási iránytól függően nyomja meg a [◀] vagy [▶] gombot. A kép minden egyes gombnyomásra 90 fokkal fordul el. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [Q] gombot.



- A képek nem forgathatók el, ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki] (100).

A menü használata

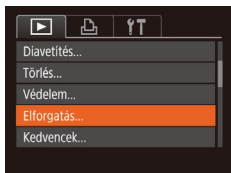

1 Válassza az [Elforgatás] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (129) [Elforgatás] lehetőségét.




2 Forgassa el a képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [Q] tárcsa elfordításával.
- A kép a [Q] gomb minden egyes lenyomásra 90 fokkal fordul el.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Az automatikus forgatás kikapcsolása

Az alábbi módon kapcsolhatja ki a képek automatikus forgatását, vagyis a képek elforgatását a fényképezőgép aktuális tájolása szerint.

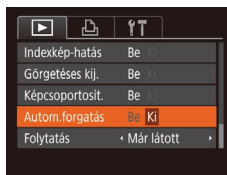

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [▶] lap [Autom.forgatás] pontját, majd válassza a [Ki] lehetőséget (129).



- A képek nem forgathatók el (100), ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki]. Ezenfelül az elforgatott képek is az eredeti tájolásukkal jelennek meg.
- Intelligens válogatás (195) módban még az [Autom.forgatás] beállítás [Ki] értéke esetén is függőlegesen jelennek meg a függőlegesen rögzített képek, míg az elforgatott képek az elforgatott tájolással láthatók.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek bejelölése kedvenként

▶ Állóképek ▶ Videók


A képeket a rendezésükhöz kedvenként jelölheti meg. Szűrt lejátszás során kategóriát választva az alábbi műveleteket hajthatja végre az összes képen.

- „Megjelenítés” (📖87), „Diavetítés megtekintése” (📖94), „A képek védelme” (📖96), „Képek törlése” (📖98), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (📖156), „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (📖158)



- Nyomja meg a [📌] gombot, majd válassza a menü [★] lehetőségét (📖28).
- A [Megjelölve Kedvenként] üzenet jelenik meg.
- A kedvenként jelölés visszavonásához ismételje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [★] lehetőséget, végül nyomja meg a [📌] gombot.

A menü használata

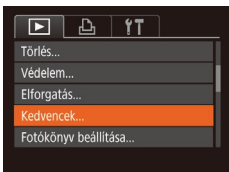


1 Válassza a [Kedvencek] menüpontot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [📌] lap (📖29) [Kedvencek] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [📌] gombot. Megjelenik a [★] jel.

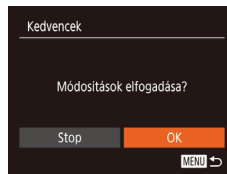

- A kép jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újból a [📌] gombot. A [★] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.

3 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [📌] gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek kedvenként megjelölve.



- A kedvenként megjelölt képek könnyebben felvehetők a később létrehozandó albumokba (📖107).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Állóképek szerkesztése




- A képek szerkesztése funkció (102–104) csak akkor érhető el, ha a memóriakártyán elegendő hely van.

Képek átméretezése

▶ Állóképek ▶ Videók

Kép kisebb felbontású másolatának mentése.

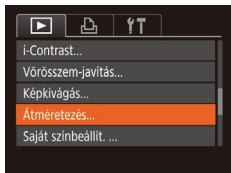

1 Válassza az [Átméretezés] lehetőséget.


- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (29) [Átméretezés] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válasszon képméretet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza ki a méretet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [Menti az új képet?] üzenet jelenik meg.

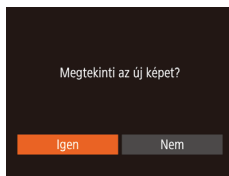

4 Mentse az új képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.

5 Tekintse meg az új képet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. A [Megtekinti az új képet?] üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsával válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a mentett kép.



- A [S] felbontású (50) képek nem szerkeszthetők.




- A képek nem méretezhetők nagyobb felbontásúra.

Képkivágás

▶ Állóképek ▶ Videók

Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájlként menteni.

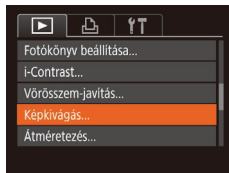

1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a [▶] lap (29) [Képkivágás] lehetőségét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [📁] gombot.

3 Állítsa be a képkivágási területet.

- Egy keret jelenik meg a kép kivágni kívánt területe körül (1).
- Az eredeti kép a kijelző bal felső sarkában, a körülvágott kép előnézete (2) pedig a jobb alsó sarokban lesz látható. A képkivágás utáni felbontás is látható (3).
- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keret tájolását a [INFO] gomb megnyomásával módosíthatja.
- A képen észlelt arcokat szürke keretek mutatják a bal felső képen. A [🔍] tárcsa elforgatásával válthat a képkivágási területet jelző keretek között.
- Nyomja meg a [📁] gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.



- A [S] felbontású (📖 50), illetve [S] méretre átméretezett (📖 102) képek nem szerkeszthetők.




- A képkivágásra alkalmas képek képkivágás után ugyanolyan képpoldalarányúak maradnak.
- A körülvágott képek kisebb felbontásúak lesznek, mint a körülvágatlanok.
- Ha Arcazonosítással (📖 45) készült állóképeket vág, csak a vágott képen rajta maradó személyek nevei jelennek meg.

A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)

▶ Állóképek ▶ Videók

A képek színe megváltoztatható, és az eredmény külön fájlként menthető. A lehetőségekről bővebben itt olvashat: „A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)” (📖 73).

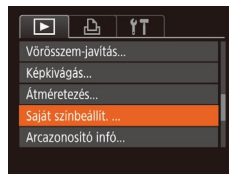

1 Válassza a [Saját színbeállít.] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (📖 29) [Saját színbeállít.] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [📁] gombot.

3 Válasszon egy beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [📁] gombot.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (102) 4–5. lépését.



- Az ilyen módon többször is szerkesztett kép minősége minden szerkesztés után csökken, és ezzel együtt a kép színei is megváltozhatnak.




- Az ezzel a funkcióval szerkesztett képek színe csekély mértékben eltérhet a Saját színbeállítás funkcióval (73) készített képek színétől.

A kép fényerejének módosítása (i-Contrast)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép észleli a kép túlzottan sötét területeit (például az arcokat vagy a háttér egyes részeit), és automatikusan a megfelelő fényességi szintre korrigálja azokat. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikus javításra kerül, így a téma jobban elkülönül a háttértől. Négy korrekciós szint közül választhat, és a végeredményt új képfájként mentheti.

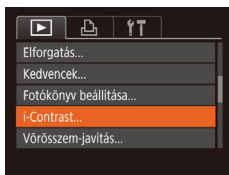

1 Válassza az [i-Contrast] menüpontot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [i] lap (29) [i-Contrast] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.



3 Válasszon egy beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (102) 4–5. lépését.



- Egyes képeknél a korrekció pontatlanra sikerülhet, és az is előfordulhat, hogy a kép szemcsézetté válik.
- Az ezen funkcióval többször szerkesztett képek szemcsézetté válhatnak.




- Amennyiben az [Automatikus] beállítás használata nem a kívánt eredményt hozza, próbálja meg a korrekciót a [Kicsi], [Közepes] vagy [Nagy] beállításokkal.

Vörösszem-javítás

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikusan korrigálja a vörösszem-hatást. A módosított képet külön fájként mentheti.

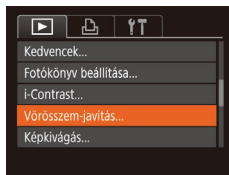

1 Válassza a [Vörösszem-javítás] funkciót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [i] lap (29) [Vörösszem-javítás] pontját.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával.

3 Javítsa a képet.

- Nyomja meg a [🔍] gombot.
- A fényképezőgép kijavítja az érzékelt vörös szemeket, és a javított területeket kerettel jelöli.
- Szükség szerint nagyítsa vagy kicsinyítse a képet. Hajtsa végre a következő fejezet lépéseit: „Képek nagyítása” (📖94).



4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válassza ki a [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.
- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖102) 5. lépését.




- Előfordulhat, hogy egy-egy képet nem lehet pontosan kijavítani.
- Ha az eredeti képet felül szeretné írni a javított képpel, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti kép töröltni fog.
- A védett képek nem írhatók felül.

Videók szerkesztése

▶ Állóképek ▶ Videók

Eltávolíthatja a videók elejéről és végéről a feleslegesnek ítélt részeket (az összefoglaló videók kivételével, 📖34).

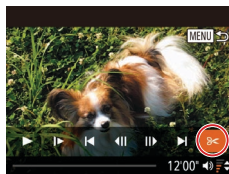

1 Válassza a [🔍] beállítást.

- Hajtsa végre a „Megjelenítés” szakasz (📖87) 1–5. lépését, válassza a [🔍] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- Megjelenik a videoszerkesztő panel és a videoszerkesztő sáv.



2 Jelölje ki a kivágandó részeket.

- (1) a videoszerkesztő panel és (2) a videoszerkesztő sáv.
- Válassza ki a [▲][▼] gombokkal a [🔍] vagy a [🔍] lehetőséget.
- A kivágható részeket (melyeket a kijelzőn a [🔍] jel mutat) a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsával mozgatható [🔍] segítségével tekintheti meg. A videó elejét (kezdeti pont: [🔍]) a [🔍], a végét pedig a [🔍] lehetőséggel vághatja meg.
- Ha a [🔍] a [🔍] jeltől eltérő pozícióba kerül, a [🔍] lehetőség használatával csak a legközelebbi [🔍] bal oldali jel előtti részt törli, a [🔍] lehetőséggel pedig csak a jobb oldali [🔍] jel után lévő részt törli.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



3 Tekintse meg a szerkesztett videót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot. A fényképezőgép lejátssza a szerkesztett videofelvételt.
- A videofelvétel újbóli szerkesztéséhez ismételje meg a 2. lépést.
- A szerkesztés megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [⏻] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [⏻] gombot.



4 Mentse a szerkesztett videót.


- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⏻] tárcsa elfordításával válassza ki a [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- Válassza a [Mentőm.nélk.] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- A videót a fényképezőgép új fájlként menti.



- Ha az eredeti videót felül szeretné írni a vágott videóval, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti videó törlődni fog.
- Ha a memóriakártyán nincs elegendő szabad hely, csak a [Felülírás] funkció érhető el.
- Ha mentés közben lemerül az akkumulátoregység, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja menteni a videót.
- Videók szerkesztésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet használni – amennyiben ez lehetséges.

A fájlok méretének csökkentése

A videofájlok mérete a videók tömörítésével csökkenthető, a következő módon.

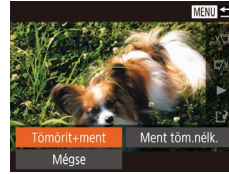

- A „Videók szerkesztése” rész 2. lépésnél megjelenő képernyőn válassza a [▶] lehetőséget. Válassza az [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- Válassza a [Tömörít+ment] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.



- A tömörített videókat a fényképezőgép [E-HD BQFI] formátumban menti.
- A [E-VGA BQFI] videók nem tömöríthetők.
- A [Felülírás] funkció választása esetén a szerkesztett videókat nem lehet tömörített formátumban menteni.

Videós fejezetek törlése

▶ Állóképek ▶ Videók

A [📷] és [📹] módban [📖34, 📖58] rögzített egyes fejezetek (klipek) szükség esetén törölhetők. Vegye figyelembe, hogy a törölt klipek nem állíthatók vissza. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy törölni kívánja a klipeket.



1 Válassza ki a törölni kívánt videót.

- Játsszon le egy rövid videót a „Kreatív képkészítési módban rögzített videók megtekintése (kreatív videók)” [📖89] című részben leírt 1–2. lépéseknek megfelelően vagy kövesse az „Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése” című rész [📖90] 1–2. lépését, majd a videók vezérlőpultjának megnyitásához nyomja meg a [⏻] gombot.


Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa segítségével válassza a [◀] vagy [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot egy klip kiválasztásához.

2 Válassza a [⊙] lehetőséget.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával válassza ki a [⊙] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- Elindul a kiválasztott videó ismétlődő lejátszása.

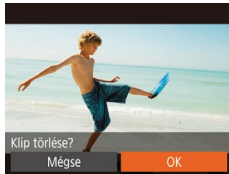

3 Erősítse meg a törlést.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A videó törlődik, és megtörténik a rövid videó felülírása.



- A háttérzenével rendelkező albumok (📖 109) nem szerkeszthetők.
- Klip választásakor a [⊙] jel nem látható, ha a fényképezőgép nyomtatóhoz van csatlakoztatva.

Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)

▶ Állóképek ▶ Videók

Kiválaszthat egy témát, például egy dátumot vagy egy személynevet, majd létrehozhat egy albumot, amely az adott témához kapcsolódó, automatikusan kiválasztott képeket tartalmaz. Ezekből a képekből egy dia-összeállítás készül, amely körülbelül 2–3 perces rövid videóként menthető.

E funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátoregység teljesen fel van töltve. Az albumok létrehozásához elegendő szabad helynek kell lennie a memóriakártyán. Általános tanács, hogy használjon 16 GB-os vagy nagyobb kapacitású memóriakártyát, és legyen rajta legalább 1 GB szabad hely.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Albumtémák kiválasztása




A [▲] gomb megnyomásával nyissa meg a kezdőképernyőt, és válassza ki, hogy milyen téma alapján válogassa össze a fényképezőgép az albumelemeket. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép nagyobb valószínűséggel adja hozzá az albumokhoz a kedvencként (101) megjelölt képeket.

Dátum	Egy napon készült képekből készít albumot. A rendszer azok közül a képek közül válogat, amelyek a kezdőképernyő megnyitása előtt megjelenített képpel azonos napon készültek.
Személy neve	Emberekéről szóló havi albumok létrehozására használható, például a gyermekekről, ahogy felnőnek. Az albumokhoz kiválaszthatók azok a személyek, akiknek arcaazonosító adatait regisztrálta. A készülék azokat a képeket választja ki, amelyeken a kezdőképernyő megnyitása előtt megjelenített képpel azonos téma van megőrizve, ugyanabban a hónapban.
Esemény	Nyarálasok, bulik és egyéb események albumaihoz megfelelő választás. A rendszer azok közül a képek közül válogat, amelyek a kezdőképernyő megnyitása előtt megjelenített kép előtti vagy utáni eseményen készültek.
Egyedi	Az Ön által megadott képeknek, dátumoknak vagy arcaazonosítóval regisztrált személyeknek megfelelő képeket válogatja be a rendszer.



1 Válasszon egy képet.

- Válasszon egy képet egyképes megjelenítésben.
- A 3. lépésben választható témák a kép készítési dátumától és arcaazonosító adataitól függenek.

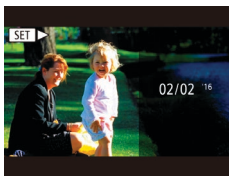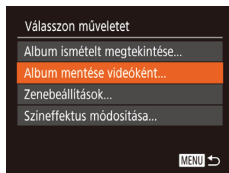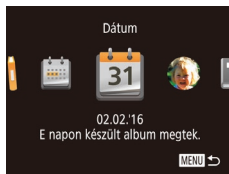

- Az albumok a fényképezőgéppel felvett alábbi képeket tartalmazhatják.
 - Állóképek
 - Összefoglaló videók (834)
 - Két másodperces, vagy annál hosszabb rövid videók (868), vagy Kreatív képkészítési módban rögzített videók (858), kivéve a tömörített videókat

2 Jelenítse meg a kezdőképernyőt.

- Nyomja meg a [▲] gombot.
- A [Dolgozik] felirat után megjelenik a kezdőképernyő.

3 Tekintse meg egy album előnézetét.

- Válasszon ki egy személyt, [Dátum] vagy [Esemény] (vagy a [◀][▶] gombokkal, vagy a [🔍] tárcsa elforgatásával) az album témájának, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Néhány másodpercig megjelenik a [Betöltés] felirat, majd a fényképezőgép lejátssza az albumot.

4 Mentse az albumot.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [Album mentése videóként] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Az album mentése után megjelenik a [Mentve] felirat.

5 Játssza le az albumot (87).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Az albumok csak akkor menthetők, ha a memóriakártyán van elég hely.
- Lejátszáskor a következő fejezetre a [▶] gombbal, míg az előző fejezetre a [◀] gomb megnyomásával ugorhat.
- A 4. lépésben a [Színeffektus módosítása] funkció kiválasztásával, majd a [☑] gomb megnyomásával határozhatja meg a színeffektust. Ha szeretné előnézetben megnézni, hogy mutatna az album a kiválasztott effektus alkalmazása esetén, válassza az [Album ismételt megtekintése] lehetőséget a 4. lépésben látható képernyőn, miután a [◀][▶] gombokkal kiválasztotta a színeffektust, és lenyomta a [☑] gombot.
- A mentett albumok lejátszásához válassza a Kiemelt történetek kezdőképernyő [Albumok listája] pontját, nyomja meg a [☑] gombot, válasszon a felsorolt albumok közül, majd nyomja meg újra a [☑] gombot.




Háttérzene hozzáadása az albumokhoz

▶ Állóképek ▶ Videók

Válassza ki, hogy a hét elérhető háttérzene közül melyiket szeretné hallani az album lejátszása során.

1 Regisztráljon háttérzenét a memóriakártyára.

- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (107) szakasz 1-4. lépésének végrehajtásával válassza ki a [Zenebeállítások] lehetőséget, és nyomja meg a [☑] gombot.
- A bal oldalon látható képernyő akkor jelenik meg, ha egy teljesen új vagy egy formázott memóriakártyát először használ. Válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [☑] gombot. Körülbelül négy percen belül hét különböző háttérzene kerül rögzítésre a memóriakártyára.

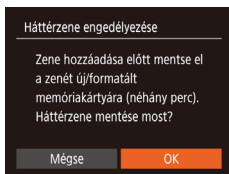

- Ha olyan memóriakártyát használ, amelyen már regisztrált a zenét, ugorjon a 2. lépéshez.

2 Hozza létre az albumot.

- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (107) szakasz 1-3. lépését követve hozza létre az albumot.

3 Konfigurálja a háttérzene beállításait.

- Válasszon a tételek közül, majd a [☑] gombbal válassza ki a lehetőségek egyikét (129).

4 Mentse az albumot.

- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (107) szakasz 4. lépését követve mentse az albumot.



- Az albumok mentését követően már nem lehet háttérzenét adni hozzájuk. Az albumok háttérzenéje nem távolítható el és nem módosítható.
- A háttérzenével rendelkező albumok fejezetei nem módosíthatók (106).



- Ha úgy dönt, hogy inkább nem ad hozzá háttérzenét, a 3. lépésben látható képernyő [Háttér hozzáad] pontjában válassza a [Nem] lehetőséget.
- Ha a videó hangsávja helyett csak a háttérzenét szeretné használni, a 3. lépésben látható képernyő [Hangkeverő] pontjában válassza a [Csak háttérz.] lehetőséget.
- Ha szeretne belehallgatni a [Zeneszám] pontban kiválasztott háttérzenébe, válassza a [Minta háttérz.] lehetőséget a 3. lépésben látható képernyőn, és nyomja meg a [☑] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Saját albumok létrehozása

▶ Állóképek ▶ Videók

Saját album létrehozása a kívánt képek kiválasztásával.

1 Válassza az Egyéni album létrehozását.


- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (107) szakasz 1-3. lépésének végrehajtásával válassza ki az [Felhasználói] lehetőséget, és nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon a [Kép kiválasztása], [Dátum kiválasztása] és [Személy kiválasztása] lehetőségek közül, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Válassza ki az album elemeit.

- Miután kiválasztotta az album elemeit, és megnyomta a [MENU] gombot, a kiválasztott elemeken megjelenik a [✓] címke.
- Miután befejezte az állóképek, rövid klipek vagy kreatív videók kiválasztását a [Kép kiválasztása], valamint a dátumok vagy személyek kiválasztását a [Dátum kiválasztása] vagy a [Személy kiválasztása] pontban, nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRSÁV] tárcsával válassza ki az [Megtekintés] lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

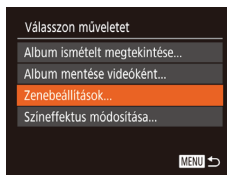

4 Válassza ki a háttérzenét.

- A bal oldalon megjelenő képernyőn válassza a [Zenebeállítások] lehetőséget, majd a háttérzenének a „Háttérzene hozzáadása az albumokhoz” (109) részben leírtak szerinti hozzáadását követően nyomja meg a [MENU] gombot.

5 Válasszon egy színeffektust.

- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (107) szakasz 4. lépésénél szereplő képernyőn válassza a [Színeffektus módosítása] lehetőséget.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a kívánt színeffektust, majd nyomja meg a [MENU] gombot.


6 Mentse az albumot.

- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (107) szakasz 4. lépését követve mentse az albumot.



- A [Kép kiválasztása] lehetőséggel maximum 40 fájlt (vagy 10 videófajlt) választhat ki. A második alkalomtól kezdve a [Képek kiválasztása az előző beállítások alapján?] kérdés jelenik meg. Az [Igen] lehetőséget választva egy többszörös lejátszási képernyő jelenik meg mindazon állóképekkel, rövid klipekkel vagy kreatív videókkal, amelyek rendelkeznek a [✓] tulajdonsággal.
- A [Dátum kiválasztása] lehetőség választása esetén legfeljebb 15 dátum választható ki.
- Előfordulhat, hogy egyes képeken nem érvényesül a színeffektus.


Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Rövid klipek egyesítése

▶ Állóképek ▶ Videók

Rövid klipek egyesítése egy hosszabb videóba.
Vegye figyelembe, hogy az ebben az üzemmódban létrehozott videofelvételek nem helyezhetők el a Kiemelt történetek albumokban (107).

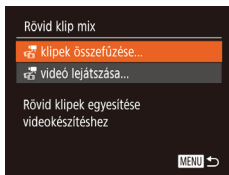


1 Jelenítse meg a szerkesztési képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Rövid klip mix] pontját, majd válassza a [klipek összefűzése] (29) lehetőséget.

2 Jelölje ki az összefűzendő klipeket.

- Nyomja meg a [◀][▶] gombot vagy forgassa el a [tárcsát], válasszon ki egyet a képernyő tetején lévő klipek közül az összefűzéshez, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A kiválasztott klip megjelenik a képernyő alján.
- A kiválasztást a [OK] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg.
- Ismételje meg ezeket a lépéseket a további összefűzendő klipek kiválasztásához.
- Miután befejezte a klipek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot.

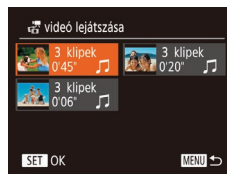

3 Tekintse meg a videót.

- Válassza a [Megtekintés] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.
- Néhány másodpercig megjelenik a [Betöltés] felirat, majd a fényképezőgép lejátszsa az összefűzött klipeket.

4 Mentse el a videót.

- Válassza a [Mentés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A videó mentése után megjelenik a [Mentve] felirat.

5 Játssza le a videofelvételt.

- A létrehozott videókat tartalmazó lista megtekintéséhez az 1. lépésnél válassza a [klipek lejátszása] lehetőséget a képernyőn.
- Válasszon ki egy videót, majd a lejátszásához nyomja meg a [OK] gombot.



- A kiválasztott klip megtekintéséhez a 2. lépésben mozgassa a zoom kart a képernyőn a [OK] felé.
- A klipek átrendezéséhez a 2. lépésben nyomja meg a [▼] gombot a képernyőn, válasszon ki egy klipet, nyomja meg a [OK] gombot, ezt követően nyomja meg a [▶][▶] gombokat vagy forgassa el a [tárcsát], majd ismét nyomja meg a [OK] gombot.
- Egy színeffektus alkalmazásához a 3. lépésnél szereplő képernyőn válassza a [Színeffektus módosítása] lehetőséget.
- Amennyiben a 3. lépéshez tartozó képernyőn a [Zenebeállítások] lehetőséget választja, lehetősége nyílik háttérzene hozzáadására (109).
- A fényképezőgép [HD] képmínőségben menti el a videót.
- Amennyiben lehetséges, használjon teljes töltöttségű akkumulátoregységet.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Wi-Fi funkciók

A képek különböző kompatibilis eszközökre történő vezeték nélküli küldése és a fényképezőgép webes szolgáltatásokkal való használata



- A Wi-Fi használata előtt mindenképp olvassa el a következő szakaszt: „A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások” (183).

Elérhető Wi-Fi funkciók

Képeket küldhet és fogadhat, valamint távolról vezérelheti a fényképezőgépet, amennyiben ezeket az eszközöket és szolgáltatásokat csatlakoztatja a Wi-Fi-hez.

- **Okostelefonok és táblagépek**
Képeket küldhet Wi-Fi funkcióval ellátott okostelefonokra és táblagépekre. Fényképezhet távvezérléssel és az okostelefonokról vagy a táblagépekről földrajzi címkével is elláthatja felvételeit. Az egyszerűség kedvéért ebben a kézikönyvben az okostelefonokat, tableteket és egyéb kompatibilis eszközöket egyaránt okostelefonnak nevezzük.
- **Számítógép**
A képek számítógépre történő Wi-Fi-n keresztüli mentéséhez használja a szoftvert.
- **Webszolgáltatások**
Adja hozzá a fiókinformációit a fényképezőgéphez a CANON iMAGE GATEWAY online fényképezési szolgáltatáshoz vagy más webszolgáltatásokhoz a fényképezőgép képeinek a szolgáltatásokhoz való küldése céljából. A fényképezőgépen lévő el nem küldött képek átküldhetők számítógépre vagy a webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással.
- **Nyomtatók**
Nyomtatás céljából vezeték nélkül is átküldheti fényképeit a PictBridge-kompatibilis (Internet Protokoll alapján működő DPS, „DPS over IP” szabványt támogató) nyomtatókra.
- **Másik fényképezőgép**
Fényképek vezeték nélküli átküldése a Wi-Fi-kompatibilis Canon fényképezőgépek között.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Képek küldése okostelefonra

Számtalan lehetőség van arra, hogy a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztassa és képeket küldjön vele.

- Csatlakozás NFC segítségével (📖113)
Egyszerűen érintse hozzá az NFC-kompatibilis Android okostelefont (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) a fényképezőgéphez az eszközök csatlakoztatásához.
- Csatlakozás a Wi-Fi menü segítségével (📖116)
A fényképezőgépet úgy csatlakoztathatja okostelefonhoz, ahogyan egyébként számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatná. Több okostelefont is hozzáadhat.

A fényképezőgép csatlakoztatása előtt telepítse az ingyenes Camera Connect alkalmazást az okostelefonjára. Az alkalmazás részleteit (a támogatott okostelefonok és funkciók) lásd a Canon weboldalon.



- Ha Canon fényképezőgépe Wi-Fi kompatibilis, és fényképezőgépe, valamint okostelefonja is csatlakozik Wi-Fi kapcsolaton keresztül, javasoljuk, hogy cserélje le az okostelefonján található „CameraWindow” alkalmazást a „Camera Connect” alkalmazásra.

Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra


Az NFC/kompatibilis Android okostelefonok (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) használata egyszerűsíti a Camera Connect telepítésének folyamatát, és az eszközök NFC-n keresztül történő csatlakoztatását.

Az NFC-vel csatlakoztatott eszközökkel elvégezhető műveletek attól függnek, hogy a fényképezőgép milyen üzemmódban volt az eszközök összeérintésekor.

- Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, vagy Felvételi módban van, amikor összeérinti az eszközöket, akkor a Kép kiválasztása képernyőn kiválaszthat és elküldhet képeket. Az eszközök csatlakoztatása után fényképezhet távvezérléssel, és földrajzi címkével is elláthatja felvételeit (📖135). Könnyen csatlakoztathat újra nemrégiben használt eszközöket is, amelyek a Wi-Fi menüben vannak felsorolva.
- Ha megérinti a fényképezőgépet lejátszási módban, megjelenik egy képernyő az elküldéshez kiválasztható képek listájával. Válasszon ki egy képet az elküldéshez.

Az alábbi részben leírt lépésekkel csatlakozhat NFC-n keresztül egy kikapcsolt, vagy Felvételi módban lévő fényképezőgéphez.

■ Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy Felvételi módban van

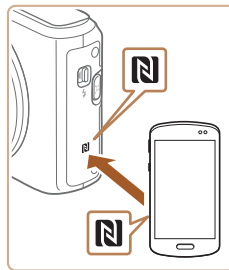

1 Telepítse a Camera Connect alkalmazást.



- Aktiválja az NFC-t az okostelefonon, és érintse össze az eszközt a kamera N-jelével (N) ahhoz, hogy a Google Play automatikusan elinduljon az okostelefonon. A Camera Connect letöltési oldalának megjelenésekor tölts le és telepítse az alkalmazást.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



2 Hozza létre a kapcsolatot.

- A fényképezőgép legyen kikapcsolva vagy Felvételi módban.
- A Camera Connect alkalmazás telepítése után érintse egymáshoz a fényképezőgép és az okostelefon N-jelét (N).
- A fényképezőgép automatikusan bekapcsolódik.
- A [Készülék beceneve] képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [📶] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📶] gombot.

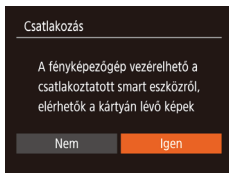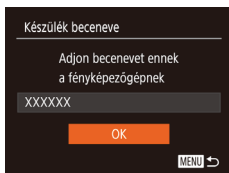

- A Camera Connect alkalmazás elindul az okostelefonon.
- Az eszközök automatikusan csatlakoznak egymáshoz.

3 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A képernyő megjelenésekor a [◀][▶] gombokkal vagy a [📶] tárcsa elfordításával válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg a [📶] gombot.
- Ezzel képessé vált arra, hogy okostelefonja segítségével böngéssze, importálja vagy földrajzi címével lássa el a fényképezőgépen tárolt vagy távolról készített képeket.



4 Képek küldése.

- Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [📶] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📶] gombot.
- Válassza a [Választ] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [📶] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📶] gombot.
- Válassza ki az elküldendő képet a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [📶] tárcsa elforgatásával, majd nyomja meg a [📶] gombot a kijelöléshez ([✓]), és nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [📶] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [📶] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [📶] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [📶] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [📶] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [📶] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató





- A NFC használatakor ügyeljen a következőkre.
 - Ne üsse egymáshoz a fényképezőgépet és az okostelefont. Emiatt ugyanis tönkremehetnek az eszközök.
 - Az okostelefontól függően az eszközök nem feltétlenül ismerik fel egymást azonnal. Ilyenkor próbálja meg enyhén eltérő pozícióban egymáshoz közel tartani az eszközöket. Ha a kapcsolat nem jött létre, tartsa a készülékeket együtt amíg a fényképezőgép kijelzője frissül.
 - Ha akkor próbál kapcsolódni, amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva, az okostelefon képernyőjén megjelenik egy üzenet, amely a fényképezőgép bekapcsolására kéri. Érintse meg és próbálja meg újra a fényképezőgép bekapcsolása után.
 - Ne tegyen más tárgyakat a fényképezőgép és az okostelefon közé. Azt is vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép vagy az okostelefon tokja vagy hasonló tartozéka blokkolhatja a kommunikációt.
- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 3. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 3. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (137).



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- A fényképezőgép beceneve módosítható a 2. lépésben szereplő képernyőn (137).
- Nem minden NFC-kompatibilis okostelefon rendelkezik N-jellel (N). A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (131).
- Az aktuális képet a 4. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.
- Az NFC funkció letiltásához válassza a MENU (29) > [Ft] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [NFC] > [Ki] lehetőséget.



Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép Lejátszás mód van



- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.
- A Camera Connect alkalmazás telepítése (113) után érintse egymáshoz a fényképezőgép és az okostelefon N-jelét (N).
- Válassza ki az elküldendő képet a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [] tárcsa elforgatásával, majd nyomja meg a [] gombot. Megjelenik a [✓] jel.
- A kép jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újból a [] gombot. A [✓] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A [▲][▶][▼][◀] gombokkal vagy a [] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- Az eszköz elküldi a képeket.



- Amennyiben a csatlakozás során a fényképezőgépen vagy az okostelefonon megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy írjon be egy becenevet, azt a „Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra” (113) fejezet 2. lépésében leírtak szerint írja be.
- A fényképezőgép nem rögzíti Lejátszási módban az NFC-kapcsolattal csatlakoztatott okostelefonokat.
- Előre beállíthatja a küldeni kívánt képek méretét (131).

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Okostelefon hozzáadása

Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (118).




1 Telepítse a Camera Connect alkalmazást.

- iPhone és iPad készülékek esetén az App Store áruházban keresse meg a Camera Connect alkalmazást, majd tölts le és telepítse azt.
- Az Android okostelefonok esetén keresse meg a Camera Connect alkalmazást a Google Play áruházban, majd tölts le és telepítse azt.



2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, válassza az [OK] lehetőséget (114).



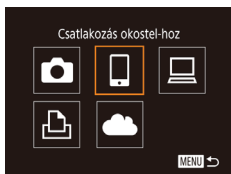


3 Válassza a [Beállítás] beállítás.

- A [Up] [Down] [Left] [Right] gombok lenyomásával vagy a [Beállítás] tárcsa elforgatásával válassza ki a [Beállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [Beállítás] gombot.

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [Up] [Down] gombokkal vagy a [Beállítás] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [Beállítás] gombot.

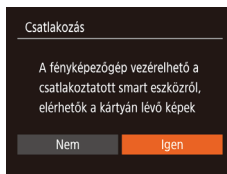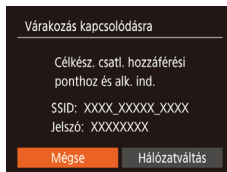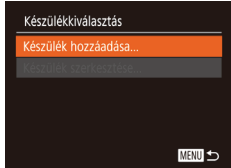

- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója és jelszava.

5 Csatlakoztassa az okostelefont a hálózathoz.

- Az okostelefon Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.
- Ilyenkor a jelszómezőbe be kell írni a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

6 Indítsa el a Camera Connect alkalmazást.

- Indítsa el a Camera Connect alkalmazást az okostelefonon.

7 Válassza ki a csatlakoztatandó fényképezőgépet.

- Amikor okostelefonján megjelenik a célfényképezőgép kiválasztására szolgáló képernyő, válassza ki a párosítandó fényképezőgépet.

8 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A [Left] [Right] gombokkal vagy a [Beállítás] tárcsával válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [Beállítás] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



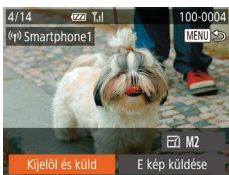

- Ezzel képessé vált arra, hogy okostelefonja segítségével böngéssze, importálja vagy földrajzi címkével lássa el a fényképezőgépen tárolt vagy távolról készített képeket.

9 Képek küldése.

- Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📧] gombot.
- Válassza a [Választ] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📧] gombot.
- Válassza ki az elküldendő képet a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [🔍] tárcsa elforgatásával, majd nyomja meg a [📧] gombot a kijelöléshez (✓), és nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [📧] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [📧] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [📧] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.

- Több okostelefon hozzáadásához ismételje meg a fenti műveleteket az 1. lépéstől kezdve.



- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 8. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 8. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (📖 137).



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [📧] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (📖 29) > [🔧] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- Az 5. lépésben a jelszó megadása nélküli csatlakozáshoz, valamint a [Jelszó] elrejtéséhez az SSID megjelenítése képernyőn (4. lépés), válassza a MENU (📖 29) > [🔧] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Jelszó] > [Ki] beállítást.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (📖 131).
- Az aktuális képet a 9. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Más elérési pont használata

Amikor a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztatja a Wi-Fi menün keresztül, igénybe vehet egy már létező elérési pontot is.



1 Készüljön fel a csatlakozásra.

- Érje el a [Várakozás kapcsolódásra] képernyőt a(z) „Okostelefon hozzáadása” (116) szakasz 1–4. lépésében leírtak szerint.

2 Csatlakoztassa az okostelefont az elérési ponthoz.

3 Válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget.

- A [◀▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [Hálózatváltás] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Megjelenik az észlelt hozzáférési pontok listája.

4 Csatlakozzon az elérési ponthoz.

- A WPS-kompatibilis elérési pontok esetében csatlakozzon az elérési ponthoz a(z) „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (121) szakasz 5–8. lépésében leírtak szerint.
- A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében csatlakozzon az elérési ponthoz a(z) „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (123) szakasz 2–4. lépésében leírtak szerint.



5 Válassza ki a csatlakoztatandó fényképezőgépet.

- Miután az okostelefonon megjelenik a csatlakoztatandó fényképezőgép szolgáló képernyő, válassza ki a fényképezőgépet és párosítsa az okostelefonnal.

6 Az adatvédelmi beállítások konfigurálása és képek küldése.


- Az adatvédelmi beállítások konfigurálásához és a képek küldéséhez kövesse a(z) „Okostelefon hozzáadása” (116) szakasz 8-9. pontjában leírt lépéseket.

Előző elérési pontok

Csatlakozhat bármilyen korábban használt elérési ponthoz automatikusan a „Okostelefon hozzáadása” (116) szakasz 4. lépését követve.

- Ha a fényképezőgépet szeretné elérési pontként használni, válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd válassza a [F.gép hozzáf. pont mód] lehetőséget.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtsa végre a műveletet a „Más elérési pont használata” (118) szakasz 4. lépésétől kezdve.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Képek mentése számítógépre

Számítógép regisztrálásának előkészítése

A részletes rendszerkövetelmények, például a fényképezőgéphez és a Wi-Fi-hez csatlakoztatható számítógépekkel kapcsolatos adatok, és a kompatibilitási információk – beleértve az új operációs rendszerek támogatását – a Canon webhelyén található.



- A Windows 7 Starter és Home Basic verziók nem támogatottak.
 - A Windows 7 N (európai verzió) és KN (dél-koreai verzió) esetében a Windows Media Feature Pack csomag külön letöltése és telepítése szükséges.
- További részleteket a következő webhelyen talál:
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

A szoftver telepítése

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.8 rendszer szerepel.

1 Töltse le a szoftvereket.

- Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a következő weboldalra.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Válassza ki országát/lakhelyét, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver letöltéséhez.
- A rendszer csomagolt formátumban tölti le a szoftvert a számítógépére.



2 Telepítse a szoftvert.

- Kattintson az [Easy Installation/Egyszerű telepítés] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.
- A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép és az internetkapcsolat teljesítményétől függően.
- A telepítés befejezésekor megjelenő képernyőn kattintson a [Finish/Befejezés] vagy a [Restart/Újraindítás] gombra.



- Internetkapcsolat szükséges, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatói vagy letöltési díjakat külön kell megfizetni.



- Kövesse az alábbi lépéseket a szoftver eltávolításához (törléséhez).
 - Windows rendszeren kattintson a [Start] menü > [Minden program] > [Canon Utilities] lehetőségre, majd válassza ki az eltávolítani kívánt szoftvert.
 - Mac OS rendszeren kattintson az [Alkalmazások] mappa > [Canon Utilities] lehetőségre, majd mozgassa az eltávolítani kívánt szoftver mappáját a Kukába. Ürítse ki a Kukát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A számítógép beállítása Wi-Fi kapcsolat használatára (csak Windows)

Windows rendszerű számítógépen végezze el a következő beállításokat, mielőtt a fényképezőgépet vezeték nélkül csatlakoztatná a számítógéphez.



1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy elérési ponthoz.

- A hálózati kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben találja.

2 Adja meg a beállítást.

- Kattintson a következőkre ebben a sorrendben: [Start] menü > [Minden program] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/Wi-Fi csatlakozás beállítása].
- A megnyíló alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és konfigurálja a beállítást.



- Az alábbi Windows beállítások a segédprogram 2. lépésében konfigurálhatók.
 - Kapcsolja be a médiaadatfolyam-továbbítást. Ez lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép megtalálja a számítógépet Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
 - Kapcsolja be a hálózathirdítést. Ez lehetővé teszi, hogy a számítógép megtalálja a fényképezőgépet.
 - Az ICMP (Internet Control Message Protocol) szolgáltatás bekapcsolása. Ez lehetővé teszi a hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzését.
 - A UPnP (Universal Plug & Play) bekapcsolása. Ez lehetővé teszi, hogy a hálózati eszközök automatikusan felismerjék egymást.
- Egyes biztonsági szoftverek megakadályozhatják az itt leírt beállítások elvégzését. Ellenőrizze a biztonsági szoftverek beállításait.

Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre

Az elérési ponthoz az alábbiak szerint csatlakozhat Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Tekintse át az elérési pont használati kézikönyvét is.

Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útvalasztó vagy bázisállomás megfelel a „Fényképezőgép” (177) szakaszban felsorolt Wi-Fi szabványok előírásainak.

A csatlakozási módszerek eltérőek lehetnek attól függően, hogy az elérési pont támogatja-e a WPS (121) (Wi-Fi Protected Setup) funkciót (123). A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében ellenőrizze az alábbi információit.

- Hálózathív (SSID/ESSID)
A használt elérési pont SSID vagy ESSID-azonosítója. „Elérési pont neve”, „hozzáférési pont neve” vagy „hálózathív” néven is ismert.
- Hálózati hitelesítés/adattitkosítás (titkosítási módszer/titkosítási mód)
A vezeték nélkül adatok átvitt adatok titkosításának módszere. Ellenőrizze, hogy melyik biztonsági beállítás van érvényben: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (nyílt rendszer-hitelesítés), vagy nincs biztonsági beállítás.
- Jelszó (titkosító kulcs/hálózati kulcs)
Az adatok vezeték nélküli átvitele során alkalmazott titkosításhoz használt kulcs. Ez „titkosító kulcs” vagy „hálózati kulcs” néven is ismert.
- Kulcsindex (átviteli kulcs)
A rendszer akkor állítja be ezt a kulcsot, amikor WEP-titkosítást használ a hálózati hitelesítéshez, illetve az adattitkosításhoz. Adja meg az „1” beállítást.



- Ha a hálózati beállításokhoz rendszergazdai jogosultság szükséges, akkor forduljon a rendszergazdához.
- Ezek a beállítások igen fontosak lehetnek a hálózat biztonsága szempontjából. A beállítások módosításakor megfelelő gondossággal járjon el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A WPS-kompatibilitással kapcsolatos információkat és a beállítások ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.
- Az útvasztó egy olyan eszköz, amely több számítógép összekötésével hálózati (LAN) struktúrát hoz létre. A beépített Wi-Fi funkcióval rendelkező útvasztót „Wi-Fi útvasztónak” hívják.
- A Wi-Fi útvasztók és bázisállomások ebben az útmutatóban „elérési pont” néven szerepelnek.
- Ha a Wi-Fi hálózaton MAC-cím szerinti szűrést alkalmaz, akkor ügyeljen arra, hogy megadja a fényképezőgép MAC-címét az elérési ponton. A fényképezőgép MAC-címének ellenőrzéséhez válassza a MENU (29) > [↑] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [MAC-cím megtekintése] lehetőséget.

WPS-kompatibilis elérési pontok használata






A WPS segítségével a beállítások könnyen elvégezhetők, ha Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztat eszközöket. A WPS-támogatással rendelkező eszköz nyomógombos beállítási mód vagy a PIN módszer segítségével állítható be.

1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy elérési ponthoz.

- A kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az eszközhez és az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.

2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [P] gombot.
- A [Készülék beceneve] képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [▲][▼] gombokkal vagy a [T] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [P] gombot.

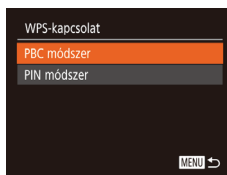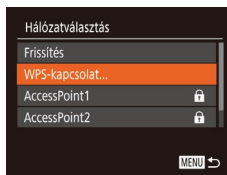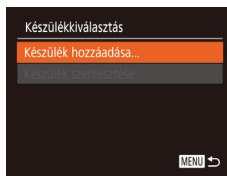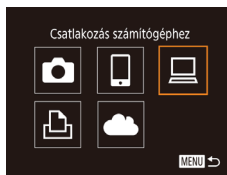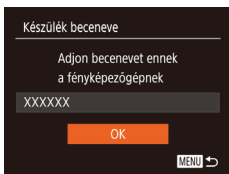

3 Válassza a [P] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombok lenyomásával vagy a [T] tárcsa elforgatásával válassza ki a [P] lehetőséget, majd nyomja meg a [P] gombot.

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [T] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [P] gombot.

5 Válassza a [WPS-kapcsolat] lehetőséget.

- Válassza ki a [WPS-kapcsolat] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [T] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [P] gombot.

6 Válassza a [PBC módszer] lehetőséget.




- A [▲][▼] gombokkal vagy a [T] tárcsával válassza ki az [PBC módszer] lehetőséget, majd nyomja meg a [P] gombot.

7 Hozza létre a kapcsolatot.

- Az elérési ponton tartsa néhány másodpercig lenyomva a WPS-kapcsolat gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



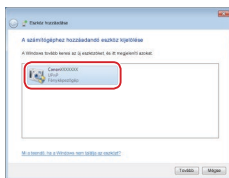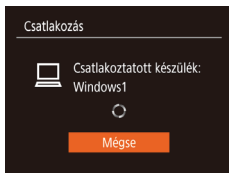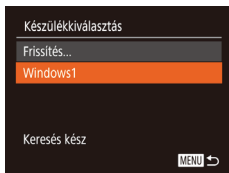


- A fényképezőgépen nyomja meg az [OK] gombot a következő lépésre lépéshez.
- A fényképezőgép csatlakozik az elérési ponthoz, és a [Készülék kiválasztás] képernyőn megjelenik az ahhoz kapcsolódó eszközök listája.

8 Válassza ki a céleszközt.

- Válassza ki a céleszköz nevét (a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.

9 Telepítse az illesztőprogramot (csak az első Windows-csatlakozás esetén).

- Amikor a fényképezőgépen megjelenik ez a képernyő, kattintson a számítógép Start menüjére, kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre.
- Kattintson duplán a csatlakoztatott fényképezőgép ikonjára.
- Megkezdődik az illesztőprogram telepítése.
- Az illesztőprogram telepítésének befejezését, valamint a fényképezőgép és számítógép összekapcsolásának engedélyezését követően megjelenik az AutoPlay lejátszás képernyő. A fényképezőgép kijelzőjén semmi nem jelenik meg.

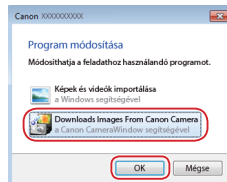

10 Jelenítse meg a CameraWindow ablakát.

- Windows: Indítsa el a CameraWindow alkalmazást a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] ikonra kattintva.
- Mac OS: A fényképezőgép és a számítógép közötti Wi-Fi csatlakozás létrehozása után automatikusan megjelenik a CameraWindow ablak.

11 Végezze el a képek importálását.




- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek importálásának befejezését követően kattintson a megjelenő képernyőn lévő [OK] gombra.
- Ha szeretne megtekinteni egy, a számítógépére mentett képet, használjon egy szoftvert (például a számítógépére alapértelmezettként telepített vagy egy átlagos szoftvert), amely támogatja a fényképezőgéppel készített képeket.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató





- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [☑] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (📖29) > [🔧] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- A fényképezőgép beceneve módosítható a 2. lépésben szereplő képernyőn (📖138).
- Amikor a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja, a fényképezőgép képernyője üres lesz.
- Mac OS: Ha a CameraWindow nem jelenik meg, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen.
- A fényképezőgép leválasztásához kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Ha az 6. lépésnél a [PIN módszer] lehetőséget választja, akkor a PIN-kód megjelenik a képernyőn. Ezt a kódot állítsa be az elérési ponton. Válasszon ki egy eszközt a [Készülék kiválasztás] képernyőn. További részletekért olvassa el az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvet.

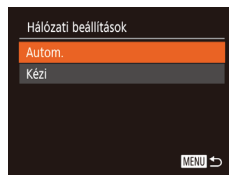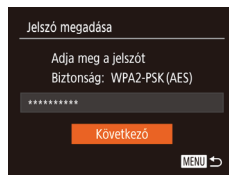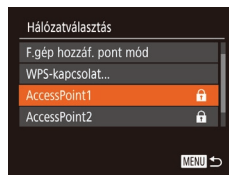

2 Válasszon ki egy elérési pontot.

- Válasszon ki egy hálózatot (elérési pontot) a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [☑] gombot.

3 Adja meg az elérési ponthoz tartozó jelszót.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [☑] gombot, majd írja be a jelszót (📖30).
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.

4 Válassza az [Autom.] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki az [Autom.] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.
- A képek mentéséhez egy csatlakoztatott számítógépen kövesse a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖121) szakasz 8. lépését.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató

Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz

1 Tekintse meg a listán szereplő elérési pontokat.

- A listán szereplő hálózatokat (hozzáférési pontokat) a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖121) fejezet 1–4. lépésében leírtak szerint tekintheti meg.





- Az elérési pont jelszavának megállapításához ellenőrizze az elérési pont burkolatán lévő feliratot, vagy tekintse át a kézikönyvet.
- Ha a fényképezőgép még azután sem talál egyetlen elérési pontot sem, hogy a 2. lépésben a lista frissítése céljából megnyomta a [Frissítés] gombot, akkor a 2. lépésnél válassza a [Kézi beállítások] lehetőséget az elérési pont kézi beállításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd írjon be egy SSID-t, a biztonsági beállításokat és a jelszót.
- Ha olyan elérési pontot használ, amelyhez korábban már csatlakozott egy másik eszközhöz való csatlakozás érdekében, a [*] jelenik meg a jelszó helyén a 3. lépésben. Ugyanazon jelszó használatához válassza a [Következő] beállítást (a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Előző elérési pontok

Csatlakozhat bármilyen korábban használt elérési ponthoz automatikusan a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖121) szakasz 4. lépését követve.

- Az elérési ponthoz való újrcsatlakozáshoz győződjön meg arról, hogy a céleszköz már csatlakoztatva van az elérési ponthoz, majd hajtja végre a műveletet a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖121) szakasz 8. lépésétől kezdve.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózatzavart] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtja végre a műveletet a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖121) szakasz 5. lépésétől, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (📖123) szakasz 2. lépésétől kezdve.

Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra

Webszolgáltatások regisztrálása

Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatásokba.

- A CANON iMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások használatához megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához okostelefon vagy böngészővel és interneteléréssel rendelkező számítógép szükséges.
- A böngészőkre (Microsoft Internet Explorer stb.) vonatkozó követelményeket, valamint a beállításokat és verzióinformációkat a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon találja.
- A Canon webhelyén (<http://www.canon.com/cig/>) talál információkat arról, hogy a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás mely országokban és régiókban érhető el.
- A CANON iMAGE GATEWAY mellett ezután más webszolgáltatásokat is használhat, ha rendelkezik hozzájuk fiókkal. További információkat a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalon talál.
- A használat során külön internetszolgáltatói és elérési pontnál jelentkező költségek merülhetnek fel.



- A kézikönyv a CANON iMAGE GATEWAY segítségével is letölthető.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató




A CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása

A fényképezőgép és a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás összekapcsolásához a fényképezőgépen vegye fel a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatást cél webszolgáltatásként. Ennek beállítása után a rendszer e-mail értesítést küld a Webhivatkozás beállításához, így a számítógépen vagy okostelefonján használt e-mail címet kell megadnia.



1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

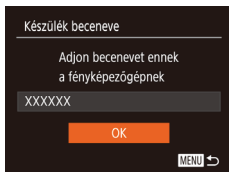

- A [Készülék beceneve] képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.




2 Válassza a [Cloud] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombok lenyomásával vagy a [OK] tárcsa elforgatásával válassza ki a [Cloud] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.




3 Egyezzen bele az e-mail cím megadásába.

- Olvassa el a megjelenő tartalmat, a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza az [Elfogadom] lehetőséget, és nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

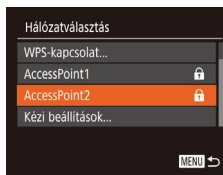


4 Csatlakozzon egy elérési ponthoz.

- Csatlakozzon az elérési ponthoz, és válassza ki az okostelefont a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (121) szakasz 5-7. lépésében leírtak, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (123) szakasz 2-4. lépésében leírtak szerint.

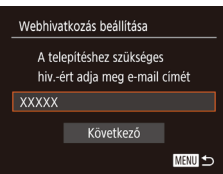

5 Adja meg az e-mail címét.

- Amint a fényképezőgép az elérési ponton keresztül kapcsolódott a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz, megjelenik egy képernyő az e-mail cím megadásához.
- Adja meg az e-mail címét, a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

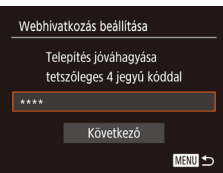


6 Adjon meg egy négyjegyű számot.

- Adjon meg egy négyjegyű számot, a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- Később szüksége lesz erre a négyjegyű számra, amikor beállítja az összeköttetést a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatással a 8. lépésben.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



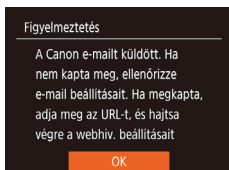

7 Ellenőrizze az e-mail értesítés elküldését.

- Ha az információt a CANON i-Mode GATEWAY szolgáltatásból küldte, a rendszer e-mail értesítést küld az 5. lépésben megadott e-mail címre.
- Megjelenik az e-mail értesítés elküldését jelző képernyő. Nyomja meg a [OK] gombot.
- Az [Cloud] ikon [Cloud+] ikonra vált.

8 Lépjen az elküldött e-mail értesítésben kapott URL-re, és állítsa be a fényképezőgép webes hivatkozását.

- Számítógépről vagy okostelefonról lépjen az értesítőüzenetben elküldött oldalra.
- Kövesse a beállítások konfigurálására szolgáló utasításokat a Webhivatkozás beállítása oldalon.

9 Állítsa be a CANON i-Mode GATEWAY szolgáltatást a fényképezőgépen.

- A [Up] [Down] [Left] [Right] gombok lenyomásával vagy a [OK] tárcsa elforgatásával válassza ki a [Cloud] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- [F1] (133) és a CANON i-Mode GATEWAY szolgáltatás célhelyként történő hozzáadása megtörtént.
- További webszolgáltatásokat is hozzáadhat. Más webszolgáltatás hozzáadásához folytassa a műveletet a „Más webszolgáltatások regisztrálása” (126) 2. lépésétől.



- A számítógépen vagy okostelefonján használt e-mail-beállításoktól függően egyes tartományokból érkező e-mailek elutasításra kerülhetnek, így előfordulhat, hogy nem kapja meg az e-mail értesítéseket. A beállításokat még idejében ellenőrizze.



- A fényképezőgép beceneve módosítható a 1. lépésben szereplő képernyőn (125).
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a menüt. Jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [Left] [Right] gombokkal, majd végezze el a kívánt beállításokat.

Más webszolgáltatások regisztrálása

A CANON i-Mode GATEWAY szolgáltatáson kívül más webszolgáltatást is felvehet fényképezőgépén.



1 Jelentkezzen be a CANON i-Mode GATEWAY szolgáltatásba, majd lépjen a Webhivatkozás beállítása oldalra.

- Számítógépen vagy okostelefonon lépjen a <http://www.canon.com/cig/weboldal> a CANON i-Mode GATEWAY eléréséhez.

2 Állítson be egy használni kívánt webszolgáltatást.

- A számítógép vagy az okostelefon segítségével jelenítse meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt.
- A webszolgáltatás beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 Válassza a [Cloud+] beállítást.

- Nyomja meg a [OK] gombot.
- A [Up] [Down] [Left] [Right] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Cloud+] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ezzel frissítette a webszolgáltatás beállításait.



Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató





- Ha bármelyik konfigurált beállítás megváltozik, ismételje meg ezeket a lépéseket a fényképezőgép-beállítások frissítéséhez.

Képek feltöltése webszolgáltatásokba




1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.



2 Válassza ki a célhelyet.

- A [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válassza ki a céleszközhöz csatlakoztatni kívánt webszolgáltatás ikonját, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ha egy Webszolgáltatáshoz több címzett vagy megosztási lehetőség tartozik, válassza ki a kívánt elemet a [Válassza ki a címzettet] képernyőn (a [▲][▼] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.

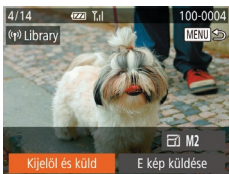

3 Képek küldése.

- Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza a [Választ] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.

- Válassza ki az elküldendő képet a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [TÁRCSA] tárcsa elforgatásával, majd nyomja meg a [OK] gombot a kijelöléshez ([✓]), és nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A YouTube szolgáltatásba végzett feltöltéskor olvassa el a szolgáltatási feltételeket, válassza az [Elfogadom] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A kép elküldése után megjelenik az [OK] gomb a képernyőn. A lejátszás képernyőre a [OK] gombbal térhet vissza.



- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt átméretezheti azokat, és adhat hozzájuk megjegyzéseket ([131]).
- Az aktuális képet a 3. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.
- Ha okostelefonon tekinti meg a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatásba küldött képeket, javasoljuk a kimondottan erre a célra készült Canon Online Photo Album alkalmazás használatát. iPhone és iPad készülékek esetén az App Store áruházban keresse meg a Canon Online Photo Album alkalmazást, majd töltsse le és telepítse azt. Android-okostelefonok esetén a Google Play áruházban keresse meg a Canon Online Photo Album alkalmazást, majd töltsse le és telepítse azt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok



Mellékletek

Tárgymutató



Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról

A fényképezőgépet nyomtatás céljából az alábbi módon csatlakoztathatja nyomtatóhoz Wi-Fi hálózaton keresztül. Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (118).

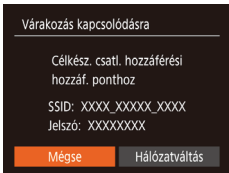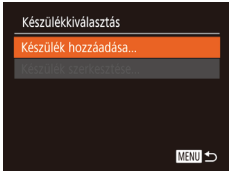

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.



- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

2 Válassza a [Wi-Fi] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombok lenyomásával vagy a [OK] tárcsa elforgatásával válassza ki a [Wi-Fi] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója és jelszava.

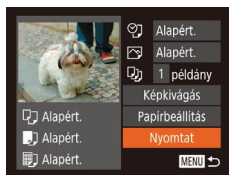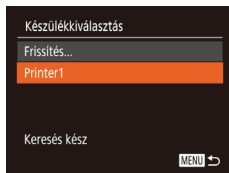

4 Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.

- A nyomtató Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.
- Ilyenkor a jelszómezőbe be kell írni a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

5 Válassza ki a nyomtatót.

- Válassza ki a nyomtató nevét (a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

6 Válassza ki a nyomtatni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával.
- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot, válassza [Wi-Fi] lehetőséget, végül nyomja le ismét a majd a [Wi-Fi] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [Nyomat] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- A nyomtatással kapcsolat részletes tudnivalókat lásd: „Képek nyomtatása” (153).
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [▲] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató






- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [☑] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (129) > [F] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- Az 4. lépésben a jelszó megadása nélküli csatlakozáshoz, valamint a [Jelszó] elrejtéséhez az SSID megjelenítése képernyőn (3. lépés), válassza a MENU (129) > [F] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Jelszó] > [Ki] beállítást.
- Egy másik elérési pont használatához kövesse a „Más elérési pont használata” (118) fejezet 3–4. lépésében leírtakat.

Képek küldése másik fényképezőgépre

Két fényképezőgépet az alábbiak szerint csatlakoztathat Wi-Fi kapcsolaton keresztül, ha képeket szeretne küldeni közöttük.

- Csak Canon gyártmányú, Wi-Fi funkcióval ellátott fényképezőgépek kapcsolhatók össze vezeték nélkül. Nem tud csatlakozni olyan Canon márkájú fényképezőgépekhez, melyek nem tartalmazzak Wi-Fi funkciót, még akkor sem, ha az támogatja az FlashAir/Eye-Fi kártyákat.

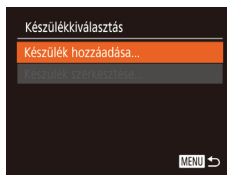

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [F] gombot.

2 Válassza a [Kamera] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombok lenyomásával vagy a [Tárcsa] elforgatásával válassza ki a [Kamera] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [Tárcsa] elfordításával, majd nyomja meg a [☑] gombot.
- Hajtsa végre az 1–3. lépéseket a célfényképezőgépen is.
- A fényképezőgépek kapcsolati adatainak hozzáadása akkor jelenik meg, amikor a [Csatlakozás megkezdése a cél fényképezőgéphez] lehetőség mindkét fényképezőgép képernyőjén megjelenik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató






4 Képek küldése.

- Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📷] gombot.
- Válassza a [Választ] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📷] gombot.
- Válassza ki az elküldendő képet a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [🔍] tárcsa elforgatásával, majd nyomja meg a [📷] gombot a kijelöléshez ([✓]), és nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [📷] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [📷] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [📷] gombot.



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [📷] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (📖29) > [🔧] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (📖131).
- Az aktuális képet a 4. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Képküldési beállítások

Kiválaszthat több elküldeni kívánt képet, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (méretét). Néhány Webszolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy a küldött képet megjelölje.

Több kép küldése

A képátviteli képernyőn több képet is kijelölhet küldésre, és lehetőség van a kedvencként megjelölt képek elküldésére.



Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget.


- A képátviteli képernyőn válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a választási módszert a [▲][▼] gombokkal vagy a [⏏] tárcsa elfordításával.

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „Több kép küldése” szakasz (📖131) 2. lépésében válassza ki a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

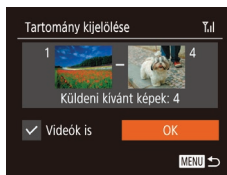

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (📖97) 2–3. lépését a képek megadásához.
- Ha videókat is küld, a [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Videók is] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot a [✓] jel hozzáadásához.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

3 Küldje el a képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⏏] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

A kedvencként megjelölt képek megjelenítése

Lehetőség van a kedvencként megjelölt képek elküldésére (📖101).

1 Válassza a [Kedvenc képek] menüpontot.

- A „Több kép küldése” szakasz (📖131) 2. lépésében válassza a [Kedvenc képek] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.
- Ekkor megjelenik a képkiválasztási képernyő, amely csak a kedvenc képeket tartalmazza. Ha mégsem szeretné elküldeni a képet, a kiválasztása után nyomja meg a [⏏] gombot a [✓] jel eltávolításához.
- Nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⏏] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



2 Küldje el a képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [📷] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [Küld] gombot.



- Amennyiben egy kép sincs megjelölve kedvezményként, az első lépésben nem választható ki a [Kedvenc képek] lehetőség.

A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések

- A videók küldése a használt hálózat állapotától függően hosszú időt vehet igénybe. Mindig figyelje a fényképezőgép akkumulátorának töltöttségi szintjét.
- A webszolgáltatások korlátozhatják az átküldhető képek számát, illetve a videók hosszát.
- Nem tömörített videók esetén (📖 106) egy különálló, tömörített fájl kerül az eredeti fájl helyett átküldésre. Vegye figyelembe, hogy ez késleltetheti az átvitelt, és a fájl nem küldhető el, ha nincs neki elég hely a memóriakártyán.
- Amikor videókat küld okostelefonra, a támogatott képminőség az okostelefontól függ. A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- A vezeték nélküli jelerősséget a következő ikonok jelzik a képernyőn. [📶] magas, [📶] közepes, [📶] alacsony, [📶] gyenge
- A képek webszolgáltatásokra történő küldése rövidebb időt vesz igénybe, ha olyan, már elküldött képeket küld el újból, amelyek már fent vannak a CANON IMAGE GATEWAY kiszolgálón.

A rögzített képpontok számának kiválasztása (Képméret)

A képtáviteli képernyőn válassza ki a [📷] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [📷] gombot. A megjelenő képernyőn válassza ki a felbontást (képméret) a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [📷] gombot.


- Ha a képeket eredeti méretükben kívánja elküldeni, akkor átméretezési beállításként válassza a [Nem] lehetőséget.
- A [M2] lehetőség kiválasztásával a küldés előtt átméretezheti a kiválasztott méretnél nagyobb képeket.
- A videók nem méretezhetők át.



- A kép méretét itt is beállíthatja: MENU (📖 29) > [📷] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Átméretezés küldéshez].

Megjegyzések hozzáadása

A fényképezőgép segítségével megjegyzések adhatók hozzá a képekhez, amelyeket e-mail címekre, közösségi oldalakra stb. küld el. A beírható karakterek és szimbólumok száma az adott webszolgáltatástól függ.

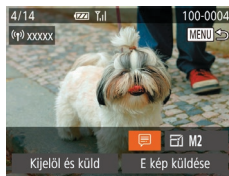

1 Jelenítse meg a megjegyzések megadására szolgáló képernyőt.

- A képtáviteli képernyőn válassza ki a [📷] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [📷] gombot.

2 Írjon be egy megjegyzést (📖 30).

3 Küldje el a képet.



- Ha nem ír be megjegyzést, a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatásban beállított megjegyzés lesz automatikusan elküldve.
- Több képet is megjelölhet, mielőtt elküldi őket. Minden együtt küldött képhez ugyanaz a megjegyzés kerül.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)

A memóriakártyán lévő, még nem átküldött képek átküldhetők számítógépre vagy webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással. A képeket nem lehet csak webszolgáltatásra átküldeni.

Előkészületek

A fényképezőgép előkészítése

Regisztrálja célként a [📱] eszközt. A célszámítógépen telepítse és állítsa be az „Image Transfer Utility” nevű ingyenes képszinkronizáló szoftvert.



1 Adja meg a [📱] célként.

- Adja meg a [📱] eszközt célként a „A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása” (📖 125) szakaszban leírtak szerint.
- Ha a Webszolgáltatásra is fotókat küld, jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba (📖 125). A fényképezőgép modelljének kiválasztása után jelenítse meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt. A Képszinkronizálási beállítások alatt válassza ki azt a webszolgáltatást, amelyre a képeket küldeni akarja. Részletekért lásd a CANON iMAGE GATEWAY súgóját.

2 Válassza ki a küldeni kívánt képek típusát (csak ha fényképekkel együtt küld videókat).

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [🔍] lapon, és válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget (📖 29).
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Képszinkron.] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal a [Fotók/Videók] beállítást.

A számítógép előkészítése

Telepítse és állítsa be a szoftvert a célszámítógépen.




1 Telepítse az Image Transfer Utility szoftvert.

- Telepítse az Image Transfer Utility szoftvert egy internetre csatlakozó számítógépre (📖 151).
- Letöltheti az Image Transfer Utility szoftvert a CANON iMAGE GATEWAY Képszinkronizáció beállítása képernyőjéről (📖 125).

2 Végezze el a fényképezőgép regisztrálását.

- Windows: A tálcán kattintson jobb egérgombbal a [📱] elemre, majd kattintson az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Mac OS: A menüsávon kattintson a [📱] ikonra, majd az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



- Megjelenik a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz kapcsolódó fényképezőgépek listája. Válassza ki a fényképezőgépet, amelyről képet szeretne elküldeni.
- A fényképezőgép regisztrációját követően, amikor a számítógép készen áll a képek fogadására, az ikon a következőre vált: .

Képek küldése

A fényképezőgépről küldött képeket a program automatikusan menti a számítógépre.

Ha a számítógép, amelyre a képeket át szeretné küldeni, ki van kapcsolva, a képeket a CANON iMAGE GATEWAY kiszolgáló fogja ideiglenesen tárolni. A kiszolgáló rendszeres időközönként törli a tárolt képeket, ezért feltétlenül kapcsolja be a számítógépet, és mentse a képeket.

1 Képek küldése.

- Válassza a  beállítás a(z) „Képek feltöltése webszolgáltatásokba” ( 127) 1-2. lépését követve.
- A  ikonnal megjelölt képek átvitele befejeződött.

2 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- A képek automatikusan a számítógépre kerülnek annak bekapcsolása után.
- A képek CANON iMAGE GATEWAY kiszolgálóról a webszolgáltatásokra való elküldése kikapcsolt számítógép esetén is automatikusan megtörténik.



- Képek küldésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet használni.



- Azok a képek, amelyeket nem az CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson keresztül küldött a számítógépre, szintén a számítógépre kerülnek, még akkor is, ha eltérő módszerrel importálta őket a számítógépre.
- A küldés gyorsabb, ha a cél a fényképezőgéppel azonos hálózaton lévő számítógép, mivel a képek küldése a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás helyett az elérési ponton keresztül történik. Ne feledje, hogy a számítógép a tárolt képeket a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra küldi, ezért a számítógépnek kapcsolódnia kell az internetre.


A Képszinkronizálás funkción keresztül okostelefonra küldött képek megtekintése

A Canon Online Photo Album (Canon OPA) alkalmazás okostelefonjára való telepítésével megtekintheti és letöltheti a Képszinkronizálás által küldött, és a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásban ideiglenesen mentett képeket az okostelefonján.

Előzetesen a következő előkészületek szükségesek.

- Be kell fejeznie a következő beállítási folyamatot: „A számítógép előkészítése” ( 133).
- iPhone és iPad készülékek esetén az App Store áruházban keresse meg a Canon Online Photo Album alkalmazást, majd töltsse le és telepítse azt. Android-okostelefonok esetén a Google Play áruházban keresse meg a Canon Online Photo Album alkalmazást, majd töltsse le és telepítse azt.
- Jelenkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba ( 125). A fényképezőgép modelljének kiválasztása után jelenítse meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt. Módosítsa a Képszinkronizálási beállításokat, hogy okostelefonján is megtekinthesse és letölthesse a képeket. Részletekért lásd a CANON iMAGE GATEWAY súgóját.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató





- Egy bizonyos idő elteltével már nem tekinthetők meg a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatásból törölt képek.
- Az elküldött képek megtekintéséhez először be kell állítania a Képszinkron. beállításokat, hogy az okostelefonján is megtekinthesse, illetve letölthesse a képeket.



- A Canon Online Photo Album használatával kapcsolatban a Canon Online Photo Album súgójában található további tájékoztatás.

A fényképezőgépen lévő képek megtekintése és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon használatával

Az okostelefonhoz kifejlesztett Camera Connect alkalmazással az alábbiakat teheti meg.

- Képek böngészése a fényképezőgépen azok mentése az okostelefonra
- Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen (📖135)
- Fényképezés távvezérléssel (📖136)



- A titkosítási beállításokban előzőleg be kell állítani a képek okostelefonon történő megjelenítésének engedélyezését (📖116, 📖137).

Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen

A megfelelő Camera Connect alkalmazás segítségével az okostelefonokon rögzített GPS-adatokat hozzá lehet adni a fényképezőgépen tárolt képekhez. A képekhez kapcsolt címkéken többek között a földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság és tengerszint feletti magasság adata helyezhető el.



- A felvételek elkészítése előtt győződjön meg arról, hogy a dátum, az idő és a hazai időzóna megfelelően van beállítva, a „A dátum és az idő beállítása” (📖20) szakaszban leírtak szerint. Ezenkívül a „Világóra” (📖140) lépéseiben leírtak alapján adja meg a más időzónákban található esetleges felvételkedzítési célokat.
- A földrajzi címkével ellátott állóképek és videók alapján más személyek meghatározhatják a tartózkodási helyét vagy azonosíthatják Önt. Legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal az ilyen képeket, mivel a képek internetes közzététele esetén igen sok felhasználónak nyílik alkalma megtekinteni azokat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés távvezérléssel

A fényképezési képernyő megtekintésekor az okostelefonon készíthet felvételeket távvezérléssel.

1 Válasszon egy felvételi módot.

- A módválasztó tárcsa elforgatásával válassza ki a **[P]**, **[Tv]**, **[Av]** vagy a **[M]** üzemmódot.

2 Rögzítse a fényképezőgépet.

- A távoli fényképezéskor a fényképező objektívje kinyúlik. A zoom funkció során az objektív mozgása miatt a fényképezőgép elmozdulhat. Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

3 Csatlakoztassa egymással a fényképezőgépet és az okostelefont (116).

- Az adatvédelmi beállításokban válassza az [Igen] lehetőséget.

4 Válassza a távvezérelt fényképezést.

- Az okostelefon Camera Connect alkalmazásában válassza ki a távoli felvételkészítés lehetőségét.
- A fényképezőgép objektívje kinyúlik. Ne akadályozza az objektívet, és győződjön meg róla, hogy egyéb tárgyak sem akadályozzák.
- Amint a fényképezőgép készen áll a távvezérelt fényképezésre, az okostelefonon megjelenik a fényképezőgép előképe.

- Ekkor megjelenik egy üzenet a fényképezőgépen, és az ON/OFF gombon kívül más funkció nem használható.

5 Készítse el a felvételt.

- Az okostelefon használatával készítsen felvételeket.



- **[P]** üzemmód: a **[P]**, **[Tv]**, **[Av]** és a **[M]** módoktól eltérő módban történő felvételkészítéskor van bekapcsolva. Azonban egyes előre beállított FUNC. és MENU beállítások automatikusan módosulhatnak.
- Videofelvétel nem lehetséges.



- Az okostelefonon a téma csatlakoztatási környezet miatti rázkódó mozgása nem fog jelentkezni a rögzített képeken.
- Nem jelenik meg AF keret. Az élesség ellenőrzésére készítsen próbafelvételt.
- Az elkészített felvételek nem kerülnek át az okostelefonra. Az okostelefonnal böngészheti és importálhatja a képeket a fényképezőgépről.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek




Tárgymutató



A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése

A Wi-Fi beállítások szerkesztését vagy törlését az alábbiak szerint végezheti el.

A kapcsolat adatainak szerkesztése

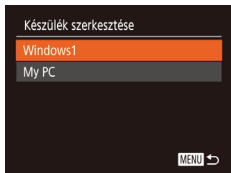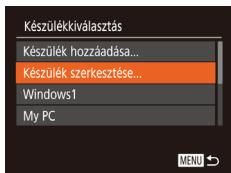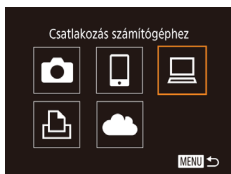

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt, és válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Nyomja meg a [F1] gombot.
- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszköz ikonját a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [E] gombot.

2 Válassza a [Készülék szerkesztése] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék szerkesztése] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [E] gombot.

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt a [▲][▼] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [E] gombot.

4 Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet.


- Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet a [▲][▼] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [E] gombot.
- A módosítható elemek köre függ az eszköztől, illetve szolgáltatástól.

Módosítható beállítások	Csatlakozás				
					Webszolgáltatások
[Készülék becenevének módos.] (137)	O	O	O	O	–
[Beáll. megtek.] (116)	–	O	–	–	–
[Csatl. adatok törlése] (137)	O	O	O	O	–

O : Módosítható – : nem módosítható

Eszköz becenevének módosítása


Lehetőség van az eszköz fényképezőgépen megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására.

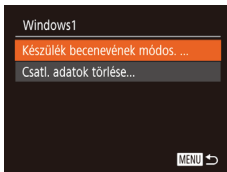

- „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (137) szakasz 4. lépését követve jelölje ki a [Készülék becenevének módos.] lehetőséget, majd nyomja meg a [E] gombot.
- Válassza ki a beviteli mezőt, majd nyomja meg a [E] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írjon be egy becenevet (30).

Kapcsolat adatainak törlése

A kapcsolat adatait (a csatlakoztatott eszközök adatait) az alábbi módon törölheti.

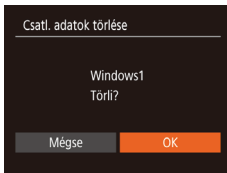




- A „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (137) fejezet 4. lépését követve jelölje ki a [Csatl. adatok törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [E] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [E] gombot.
- A kapcsolati adatok törlődnek.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A fényképezőgép becenevének módosítása

A fényképezőgép csatlakoztatott eszközön megjelenő beceneve módosítható.

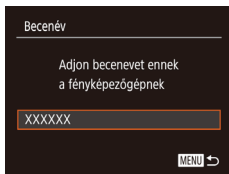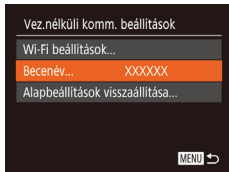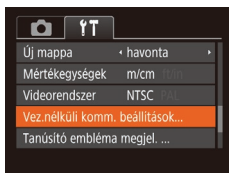

1 Válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [↑↓] lapon (129).

2 Válassza a [Becenév] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki a [Becenév] menüt, majd nyomja meg a [⊙] gombot (129).

3 Módosítsa a készülék becenevét.

- Nyomja meg a [⊙] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írjon be egy becenevet (130).





- Üzenet jelenik meg, ha a beírt becenév szimbólummal vagy szóközzel kezdődik. Nyomja meg a [⊙] gombot, majd írjon be egy másik becenevet.
- Amikor először használja a Wi-Fi funkciót, válassza ki a bemeneti mezőt a megjelenő [Készülék beceneve] képernyőn, majd nyomja meg a [⊙] gombot a billentyűzet megjelenítéséhez. Adjon meg egy becenevet.

A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre

A fényképezőgép más személy részére történő átruházása vagy kiselejtezése esetén állítsa vissza a Wi-Fi beállításait alapértelmezett értékekre.

A Wi-Fi beállítások alapértelmezett értékeinek visszaállítása az összes szolgáltatás beállításait is törli. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy minden Wi-Fi beállítást vissza kíván állítani.

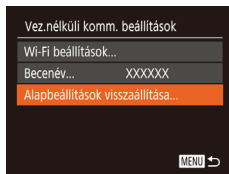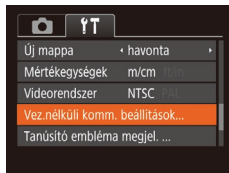

1 Válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [↑↓] lapon (129).

2 Válassza az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget.

- Válassza ki az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A Wi-Fi beállítások ezzel visszaálltak az alapértékekre.



- A többi (Wi-Fi beállításokon kívüli) beállítás visszaállításához válassza ki a [Mind visszaáll] lehetőséget a [↑↓] lapon (145).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Beállítások menü


A fényképezőgép alapszintű funkcióinak testre szabása vagy beállítása a kényelmesebb fényképezéshez

Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása

A fényképezőgép alapvető funkcióit a MENU [Y/T] lapján állíthatja be (87). Szabja testre a gyakran használt funkciókat a kényelmes használathoz.

A fényképezőgép működésének elnémitása

A fényképezőgép hangjait és a videókat a következőképpen nélmíthatja el.

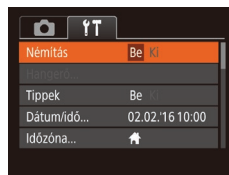

- Válassza a [Némítás] beállítást, majd a [Be] értéket.



- A működés úgy is elnémítható, ha a fényképezőgép bekapcsolásakor nyomva tartja a [INFO.] gombot.
- A videók lejátszása hang nélkül történik, ha elnémítja a fényképezőgépet (87). A videók hangjának visszaállításához nyomja meg a [▲] gombot. A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja tetszés szerint.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



A hangerő módosítása


Módosítsa a fényképezőgépet egyes hangjainak hangerejét a következők szerint.



- Válassza a [Hangerő] beállítást, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon a tételek közül, majd a [◀][▶] gombokkal állítsa be a hangerőt.

A tippek elrejtése


A kijelzőn alapértelmezett esetben tippek (magyarázatok) jelennek meg, amikor a FUNC. (128) vagy a MENU (129) beállításait kiválasztja. Ha kívánja, kikapcsolhatja ezeknek az információknak a megjelenítését.

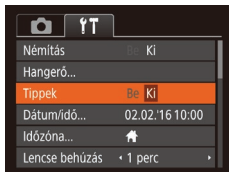

- Válassza a [Tippek] menüt, majd válassza a [Ki] értéket.

Dátum és idő

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.

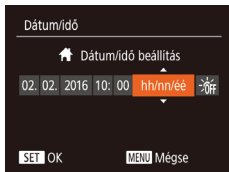


- Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [◉] tárcsa elfordításával módosítsa az értéket.

Világóra

A képeket a helyi dátum és idő szerint készítheti el utazás közben a megfelelő időzónára történő váltással, ha előzőleg bejegyezte a megfelelő időzónákat. Ezzel a kényelmes funkcióval nem kell kézzel módosítania a Dátum/idő beállítást.

A világóra használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a dátum és az idő beállítása, illetve otthonának időzónája, lásd: „A dátum és az idő beállítása” (120).

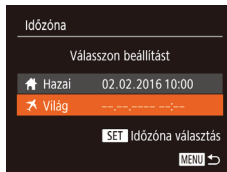

1 Adja meg utazási célját.

- Válassza az [Időzóna] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [◉] tárcsával válassza ki az [X Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza ki a kívánt célt a [◀][▶] gombokkal.
- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a [▲][▼] gombokkal vagy a [◉] tárcsával válassza a [☀] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal a [☀] lehetőséget.
- Nyomja meg a [OK] gombot.

2 Váltson az úti cél időzónájába.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [◉] tárcsával válassza ki az [X Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.
- Beállítás után megjelenik a [X] jel a felvételi képernyőn (166).



- Ha módosítja a dátumot vagy az időt a [X] beállításnál (120), a [Hazai] idő és dátum is automatikusan módosul.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



Az objektív behúzási idejének módosítása


Felvétel módban (📖 25) a készülék biztonsági okokból behúzza az objektívet körülbelül egy perccel a [▶] gomb megnyomása után. Ha azt szeretné, hogy a fényképezőgép a [▶] gomb megnyomásakor azonnal visszahúzza az objektívet, akkor állítsa az időt [0 mp.] értékre.

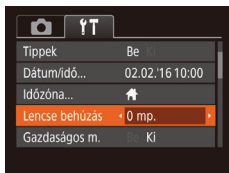

- Válassza a [Lencse behúzás] lehetőséget, majd válassza a [0 mp.] értéket.

A Gazdaságos mód használata

Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor energiájának megtakarítását Képfelvételi módban. Ha a fényképezőgép nincs használatban, a kijelző gyorsan elsötétül az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

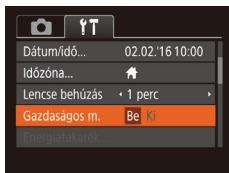

1 Adja meg a beállítást.


- Válassza a [Gazdaságos m.] beállítást, majd a [Be] értéket.
- Beállítás után megjelenik a [ECO] jel a felvételi képernyőn (📖 166).
- A képernyő elsötétül, ha a fényképezőgépet kb. két másodpercig nem használja; az elsötétítés után kb. tíz másodperccel a képernyő kikapcsol. A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. három percnyi tétlenség után.

2 Készítse el a felvételt.

- Ha a kijelző kikapcsolódott, de a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos működés beállítása

Igéneyei szerint beállíthatja a fényképezőgép és a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (Automatikus kikapcsolás, illetve Kijelző: Ki) (📖 26).

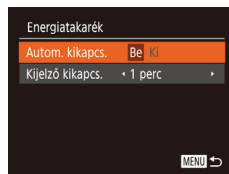

- Válassza az [Energiatakarék] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Miután kiválaszt egy lehetőséget, szükség szerint módosítsa a [◀][▶] gombokkal.



- Az akkumulátor energiájával való takarékoskodáshoz válasszon [Be] értéket az [Autom. kikapcs.] beállításhoz, valamint [1 perc] értéket vagy kevesebbet a [Kijelző: Ki] beállításhoz.



- A [Kijelző: Ki] beállítás akkor is érvényes, ha az [Autom. kikapcs.] értéke [Ki].
- Ezek az energiatakarékos funkciók nem érhetők el, ha a Gazdaságos módot (📖 141) [Be] értékre kapcsolta.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



A kijelző fényereje

A következőképpen állíthatja be a kijelző fényerejét.



- Válassza a [Kijelző fényereje] lehetőséget, majd a [◀|▶] gombokkal állítsa be a fényerőt.



- A legnagyobb fényerőhöz a felvételi képernyő megjelenítése közben vagy egyépes lejátszási módban nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [INFO.] gombot. (Ezzel felülírhatja a [Kijelző fényereje] beállítást a [↑↓] lapon.) Az eredeti fényerő visszaállításához ismét nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [INFO.] gombot, vagy indítsa újra a fényképezőgépet.

Az indító kép elrejtése

Ha szeretné, kikapcsolhatja a fényképezőgép bekapcsolásakor alapértelmezett esetben megjelenő indító képet.



- Válassza az [Indító kép] beállítást, és válassza a [KI] értéket.

A memóriakártya formázása



Használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel. A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. A formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

1 Jelenítse meg a [Formázás] képernyőt.

- Válassza a [Formázás] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.

2 Válassza az [OK] gombot.

- A [◀|▶] gombokkal vagy a [⏻] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.

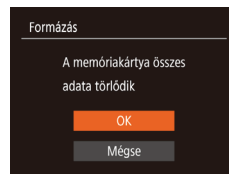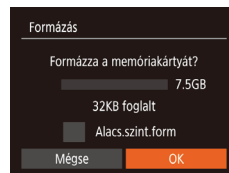

3 Formázza a memóriakártyát.

- A formázási folyamat elindításához a [▲|▼] gombokkal vagy a [⏻] tárcsával válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.
- A formázás befejeződésekor [A memóriakártya formázása befejeződött] üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [☑] gombot.



- A memóriakártyán található adatok törlése vagy formázása csak a kártyán található fájlkezelési információkat módosítja, és nem törli teljesen az adatokat. Legyen körültekintő a memóriakártyák átadása vagy kidobása esetén. Szükség esetén a személyes adatok védelme érdekében végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg a kártyát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- Előfordulhat, hogy a memóriakártya formázási képernyőn megjelenő teljes kapacitása kevesebb a memóriakártyán jelzett értéknél.

Teljes formázás

Indítsa el az alacsony szintű formázás folyamatát a következő esetekben: Megjelenik a [Memóriakártya hiba] üzenet, a fényképezőgép nem működik megfelelően, a kártyák olvasása/írása lelassul, lelassul a folyamatos fényképezés vagy a videók rögzítése hirtelen megszakad. A teljes formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. Teljes formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

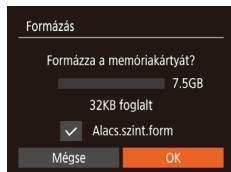

- „A memóriakártya formázása” szakasz (142) 2. lépésében szereplő képernyőn a [▲][▼] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsával válassza az [Alacs.szint.form] lehetőséget, majd válassza ki ezt a beállítást a [▶][◀] gombokkal. Megjelenik a [✓] ikon.
- „A memóriakártya formázása” szakasz (142) 2–3. lépésével folytassa a formázási folyamatot.



- A teljes formázás tovább tart, mint „A memóriakártya formázása” (142), mert ekkor a készülék a memóriakártya minden tárolási területéről törli az adatokat.
- A teljes formázás folyamata leállítható a [Stop] parancs választásával. Ebben az esetben az összes adat törlődik, de a memóriakártya a szokásos módon használható.

Fájlszámozás

A fényképezőgép automatikusan hozzárendel a felvett képekhez egy sorszámot (0001 és 9999 között), és legfeljebb 2000 képet tartalmazó mappákba menti a képfájlokat. A fájlszámozás hozzárendelési módja módosítható.



- Válassza a [Fájlszámozás] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Folyamatos	A készülék folyamatosan adja a számokat (a 9999. felvételig), még új memóriakártya használatakor is.
Aut. nullázás	A fájlok számozása újraindul 0001-től, ha új memóriakártyát helyez a készülékbe vagy új mappát hoz létre.



- A választott beállítástól függetlenül a felvételek számozása folyamatos lehet az újonnan behelyezett memóriakártyákon található utolsó számtól. Ha 0001-től szeretné kezdeni a felvételeket, üres vagy formázott (142) memóriakártyát helyezzen be.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Dátum alapú képtárolás

Ahelyett, hogy egy mappában tárolná az adott hónapban felvett képeket, a fényképezőgép minden nap új mappát tud létrehozni az adott napi képeknek.



- Válassza az [Új mappa] lehetőséget, majd a [naponta] értéket.
- A képek mentése ekkor az adott felvételek napján létrehozott mappákba történik.

Metrikus / angolszász kijelzés

Szükség szerint módosíthatja a zoom sávon (32), a kézi élességállítás jelzőjén (75) és a máshol megjelenő mértékegységeket m/cm-ről láb/hüvelykre.



- Válassza a [Mértékegységek], majd a [ft/in] lehetőséget.

Tanúsítványemlémények ellenőrzése

A fényképezőgép által teljesített tanúsítványkövetelmények egyes emblémái megtekinthetők a kijelzőn. Az egyéb nyomtatott tanúsítványemlémként ez az útmutató, a fényképezőgép csomagolása vagy váza tartalmazza.



- Válassza a [Tanúsító embléma megjel.] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



- Válassza a [Nyelv] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a [Left][Right][Up][Down] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A [Nyelv] képernyőt lejátszás módban úgy is elérheti, hogy a [OK] gomb lenyomva tartása közben azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




További beállítások módosítása

Az alábbi beállítások a [Ft] lapon is módosíthatók.

- [Videorendszer] (148)
- [Vez.nélküli komm. beállítások] (112)

A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép alapértelmezett beállításait.

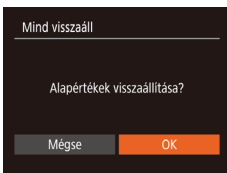

1 Jelenítse meg a [Mind visszaáll] képernyőt.

- Válassza a [Mind visszaáll] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A készülék ekkor visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.



- A következő funkcióknál nem állnak vissza az alapértelmezett beállítások.
 - Az Arcazonosítással regisztrált információk (45)
 - A [Ft] lap beállításai: [Dátum/idő] (140), [Időzóna] (140), [Nyelv] (144) és [Videorendszer] (148)
 - Az egyéni fehéregyensúlyhoz mentett adatok (73)
 - [SCN] beállításban választott felvételi mód (59).
 - Videofelvétel üzemmód (66)
 - Wi-Fi beállítások (112)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Tartozékok

Használja ki a fényképezőgépben rejlő lehetőségeket a választható Canon tartozékokkal és más külön megvásárolható kompatibilis tartozékokkal

A rendszer bemutatása

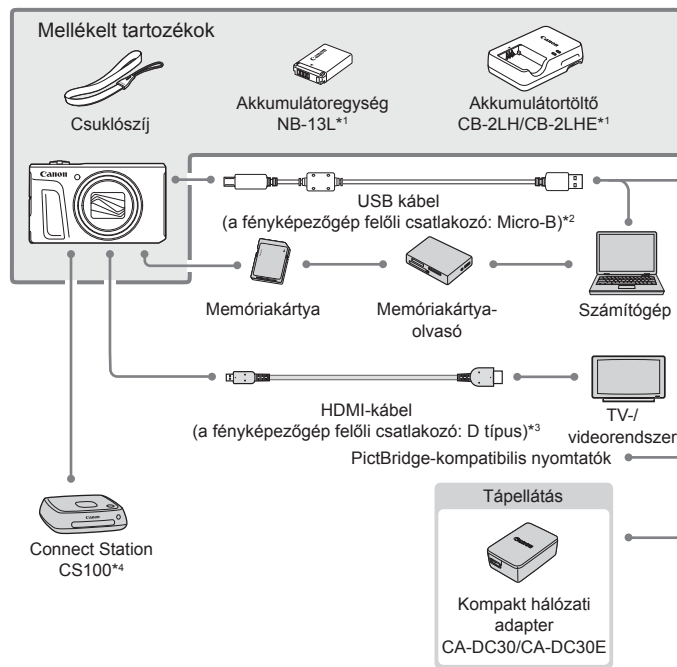

*¹ Külön is megvásárolható.

*² Eredeti Canon tartozék is kapható (interfészakábel, IFC-600PCU).

*³ Használjon a kereskedelmi forgalomban kapható, legfeljebb 2,5 m hosszú USB-kábelt.

*⁴ Használja a legújabb firmware-t.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Eredeti Canon kiegészítők használata javasolt.


Ezt a terméket úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson az eredeti Canon kiegészítőkkel.

A Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibás működés (például az akkumulátoregység szivárgása és/vagy felrobbanása), a fényképezőgép károsodása vagy az ebből származó balesetek (például tűz) miatt. Ügyeljen arra, hogy a jótállás nem terjed ki a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibák javítására, ezeket a javításokat csak térítés ellenében kérheti.

Választható tartozékok

A következő fényképezőgép-tartozékok külön megvásárolhatók. Érdemes tudnia, hogy az elérhetőség függ az adott területtől, és egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók.

Tápellátás

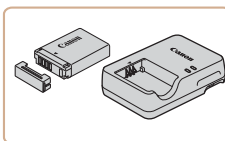

Akkumulátoregység, NB-13L

- Újratölthető lítiumion-akkumulátor

Akkumulátortöltő, CB-2LH/CB-2LHE

- Töltő az akkumulátoregységhez, NB-13L



- Az akkumulátortöltő ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz).
- Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.
- Ez az üzenet [Akkumulátorérintkezési hiba] akkor jelenik meg, ha nem eredeti Canon akkumulátoregységet használ és felhasználói beavatkozásra van szükség. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon akkumulátoregység használatából származó károk vagy balesetek, például hibás működés vagy tűz miatt.



- Az akkumulátoregységhez jár egy kényelmesen használható fedél, amely jelzi a töltési állapotot. Az akkumulátoregység töltöttsége könnyen ellenőrizhető, ha a fedelet úgy helyezi rá, hogy a ▲ jel feltöltött akkumulátoregység esetén látható legyen, nem feltöltött akkumulátoregység esetén pedig a ▲ jel ne legyen látható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






Kompakt hálózati adapter CA-DC30/CA-DC30E

- Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátoregységet töltésre. Az adapter IFC-600PCU interfészkábel (külön kapható) segítségével csatlakoztatható a fényképezőgéphez.

Egyéb tartozékok



Interfészkábel, IFC-600PCU

- A fényképezőgép számítógéphez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatásához.

Nyomtatók



Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók

- Még számítógép használata nélkül is kinyomtathatja a képeket, ha a fényképezőgépet közvetlenül egy nyomtatóhoz csatlakoztatja. A részletekhez forduljon a legközelebbi Canon kereskedőhöz.

Fotótár



CS100 Connect Station

- Egy médiaközpont, amely képek tárolására, csatlakoztatott TV-n való megtekintésére, Wi-Fi kompatibilis nyomtatóval vezeték nélküli nyomtatásra, interneten való megosztásra és sok másra használható.

A választható tartozékok használata

▶ Állóképek ▶ Videók

Lejátszás tévékészüléken

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a fényképezőgépet összeköti egy TV-készülékkel, a felvételeket a TV nagyobb képernyőjén is megtekintheti. A csatlakoztatásról vagy a bemenetek váltásáról a TV használati útmutatójában olvashat részletesebben.



- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (167).

Visszajátszás nagy felbontású TV-készüléken


▶ Állóképek ▶ Videók

A képeket megtekintheti TV-készüléken, ha a fényképezőgépet egy kereskedelmi forgalomban kapható HDMI-kábellel (amely nem hosszabb 2,5 m-nél és a fényképezőgéphez D típusú csatlakozóval csatlakozik) egy HDTV készülékhez csatlakoztatja. Az [FHD 60P], [FHD 30P] vagy [FHD 30P] képminőséggel készült videók nagy felbontásban tekinthetők meg.

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a TV-készülék ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- A TV-készüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozót a HDMI-bemenetbe az ábrán látható módon.

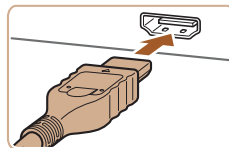

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



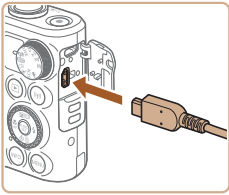

- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, és teljesen illessze be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép csatlakozójába.

3 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa külső bemenetre.

- Állítsa a TV-t arra a külső bemenetre, amelyhez a kábelt csatlakoztatta a 2. lépésben.



4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.
- A fényképezőgép képei ekkor a TV-n jelennek meg. (A fényképezőgép kijelzőjén semmi sem látható.)
- Ha végzett, kapcsolja ki a fényképezőgépet és a TV-t, mielőtt kihúzza a kábelt.



- A fényképezőgép működési hangjai nem hallhatók, ha HD TV-készülékhez csatlakoztatja.

Az akkumulátoregység behelyezése és töltése


Töltse fel az akkumulátoregységet a mellékelt akkumulátoregység segítségével (ehhez szüksége lesz a választható CA-DC30/CA-DC30E kompakt hálózati adapterre és az IFC-600PCU interfészkábelre).

1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Kövesse „Az akkumulátoregység és a (kereskedelmi forgalomban kapható) memóriakártya behelyezése” című rész (18) 1. lépését a fedél kinyitásához.
- Kövesse „Az akkumulátoregység és a (kereskedelmi forgalomban kapható) memóriakártya behelyezése” című rész (19) 2. lépését az akkumulátoregység behelyezéséhez.
- Kövesse „Az akkumulátoregység és a (kereskedelmi forgalomban kapható) memóriakártya behelyezése” című rész (19) 3. lépését a fedél becsukásához.

2 Csatlakoztassa a kompakt hálózati adaptert a fényképezőgéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Az ábrán látható módon fogja meg az interfészkábel (külön vásárolható meg) kisebb dugóját, majd helyezze be teljesen a fényképezőgép csatlakozójába (2).
- Illessze be az interfészkábel nagyobbik dugóját a kompakt hálózati adapterbe.

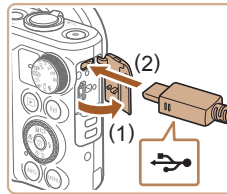

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató




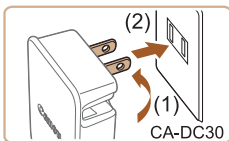

CA-DC30

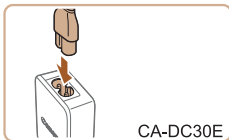

CA-DC30E

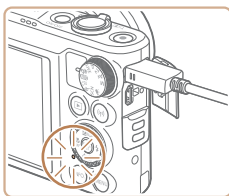

3 Töltse fel az akkumulátoregységet.

- CA-DC30: Hajtsa ki a csatlakozót (1), és dugja be a kompakt hálózati adaptert egy konnektorba (2).
- CA-DC30E: Dugja a tápkábelt a kompakt hálózati adapterbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.

- A töltést jelző USB-jelzőfény világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény kialszik.
- Húzza ki kompakt hálózati adaptert a konnektorból, majd húzza ki az interfészkábelt a fényképezőgéből.



- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Mielőtt elkezdene tölteni egy másik akkumulátort, ne felejtse el először kihúzni az interfészkábelt a fényképezőgéből, majd cserélje ki az akkumulátort.



- A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: „Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő” (178).
- A képeket az akkumulátor töltése során is megnézheti, ehhez kapcsolja be a fényképezőgépet, és lépjen be a Lejátszási módba (23). Azonban fényképek készítése nem lehetséges az akkumulátor töltése során.
- Ha nem kezd el világítani a töltést jelző USB-jelzőfény, húzza ki az interfészkábelt a fényképezőgéből, majd csatlakoztassa újra.
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) töltse fel.
- Az akkumulátortöltő ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

■ Számítógép használata az akkumulátor feltöltéséhez

Az akkumulátoregységet úgy is töltheti, hogy „Az akkumulátoregység behelyezése és töltése” (149) rész 2. lépésénél az interfészkábel nagyobbik dugóját a számítógép USB-csatlakozójába illeszti. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.



- A töltés nem lehetséges a fényképezőgép kikapcsolt állapotában.
- Egyes számítógépek esetén az akkumulátor töltése során a memóriakártyának benne kell lennie a fényképezőgépben. Helyezze be a memóriakártyát a fényképezőgépbe (18), mielőtt csatlakoztatná a kábelt a számítógép USB portjához.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A szoftver használata

A következő szoftver használatához töltsse le a szoftvert a Canon weboldaláról, majd telepítse számítógépére.

- CameraWindow
 - Képek importálása a számítógépre
- Image Transfer Utility
 - A képszinkronizálás beállítása (📖 133) és a képek áttöltése
- Map Utility
 - Térkép segítségével jelenítheti meg a képekhez csatolt GPS információkat



- A számítógépre mentett képek megtekintéséhez használjon olyan előre telepített vagy széles körben elérhető szoftvert, amely kezeli a fényképezőgéppel készített képeket.

Csatlakozás számítógéphez kábellel

A számítógépes környezet ellenőrzése




A részletes rendszerkövetelmények és a kompatibilitási információk – beleértve az operációs rendszerek támogatását a számítógépen, amelyen a szoftvert használja – a Canon webhelyén találhatók.

A szoftver telepítése

A szoftver telepítésének ismertetését lásd: „A szoftver telepítése” (📖 119).

Képek mentése számítógépre

Egy USB kábellel (külön vásárolható meg, a fényképezőgép felőli csatlakozója: Micro-B) csatlakoztathatja a fényképezőgépet a számítógéphez, és a számítógépre mentheti a képeket.

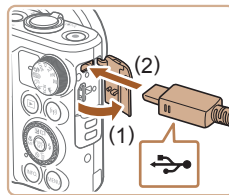

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Határozott mozdulattal helyezze az USB kábel kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába (2) az ábrán jelzett irányban.
- Illessze be az USB kábel nagyobbik dugóját a számítógép USB-csatlakozójába. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.

2 Kapcsolja be a fényképezőgépet a CameraWindow ablak megjelenítéséhez.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [📷] gombbal.
- Mac OS: A fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat létrehozása után jelenik meg a CameraWindow ablak.
- Windows: Kövesse az alábbi lépéseket.
- A megjelenő képernyőn kattintson a [🖼️] hivatkozásra a program módosításához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



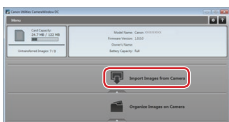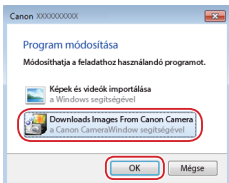

- Válassza a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.

- Kattintson duplán a [CameraWindow] ikonra.


3 Mentse a számítógépre a fényképezőgépben lévő képeket.

- Kattintson az [Import Images from Camera/ Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/ Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek mentésének befejezése után zárja be a CameraWindow ablakot, a [X] gombbal kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a kábelt.
- A számítógépre mentett képek megjelenítéséhez a fényképezőgép által rögzített képekkel kompatibilis előtelepített vagy általánosan használt szoftvereket használhatja.



- Windows 7: Ha a 2. lépésben nem jelenik meg a képernyő, kattintson a [CameraWindow] ikonra a tálcán.
- Mac OS: Ha a CameraWindow nem jelenik meg a 2. lépés után, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen.
- A képeket a szoftver telepítése nélkül is átmásolhatja, ha a számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, ilyenkor azonban néhány korlátozással kell számolnia.
 - Lehet, hogy a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakozását követően várni kell néhány percet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépben található képek.
 - Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
 - A képek védelmi beállításai törölhetnek a képek számítógépre mentésekor.
 - A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájlméretétől függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Képek nyomtatása



▶ Állóképek ▶ Videók

A felvételeket könnyen kinyomtathatja a fényképezőgép nyomtatóhoz kapcsolásával. A fényképezőgépen kiválaszthatja a csoportosan nyomtatni kívánt képeket, előkészítheti a fotólaboroknak küldendő megrendeléseit, és előkészíthet vagy kinyomtathat fotókönyveket. A példákban egy Canon SELPHY CP series Compact Photo Printer szerepel. A megjelenített képernyők és az elérhető funkciók a nyomtatótól függően eltérőek lehetnek. További információkért tekintse meg a nyomtató kézikönyvét.

Egyszerű nyomtatás

▶ Állóképek ▶ Videók


A felvételeket egy USB kábelen (külön vásárolható meg, a fényképezőgép felőli csatlakozója: Micro-B) keresztül csatlakoztatott PictBridge-kompatibilis nyomtatóval

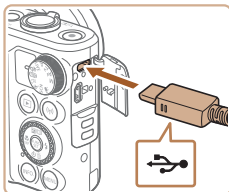

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a nyomtató ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.

- Nyissa ki a csatlakozófedelet. Határozott mozdulattal helyezze a kisebb dugót a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.
- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a nyomtatóhoz. A csatlakoztatás további részleteiről a nyomtató kézikönyvében olvashat.

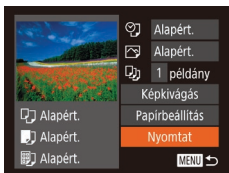

3 Kapcsolja be a nyomtatót.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.

5 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával.

6 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Nyomja meg a [] gombot, válassza [] lehetőséget, végül nyomja le ismét a [] a [] gombot.

7 Nyomtassa ki a képet.

- A [] gombokkal vagy a [] tárcsával válassza ki az [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- Ekkor elindul a nyomtatás.
- További képek nyomtatásához az 5. lépéstől kezdve ismételje meg a fenti műveleteket a nyomtatás befejezése után.
- A nyomtatás végeztével kapcsolja ki a fényképezőgépet és a nyomtatót, majd húzza ki a kábelt.



- A Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatókkal (külön vásárolhatók meg) kapcsolatos további részleteket lásd a „Nyomtatók” (148) című fejezetet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



A nyomtatási beállítások megadása

▶ Állóképek ▶ Videók

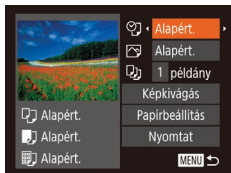

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Jelenítse meg ezt a képernyőt az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (153) 1–6. lépését követve.

2 Adja meg a beállításokat.

- Válasszon egy lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával, majd módosítsa a beállítást a [◀][▶] gombokkal.

	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Dátum	Képek nyomtatása a dátum feltüntetésével.
	Fájlszám	Képek nyomtatása a fájlszám feltüntetésével.
	Mindkettő	Képek nyomtatása a dátum és a fájlszám együttes feltüntetésével.
	Ki	–
	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Ki	–
	Be	A felvételkor tárolt információk alapján optimalizálja a nyomtatási beállításokat.
	Vö.szem1	Kijavítja a vörösszem-hatást.
	Példányszám	Válassza ki a példányszámot a nyomtatáshoz.
	Képkivágás	– A nyomtatni kívánt képterület megadása (154).
	Papírbeállítás	– A papírméret, az elrendezés és más részletek megadása (155).

Képek körülvágása nyomtatás előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha nyomtatás előtt körülvágja a képeket, a teljes kép helyett a kívánt képterületet nyomtathatja ki.



1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (154) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Képkivágás] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.
- Ekkor megjelenik a nyomtatni kívánt képterületet jelölő körülvágási keret.

2 Állítsa be a körülvágási keretet szükség szerint.

- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keretet a [INFO] gombbal forgathatja el.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [●] gombot.


3 Nyomtassa ki a képet.

- A nyomtatáshoz kövesse az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (153) 7. lépését.




- Kis képméreteknél vagy bizonyos képoldalarányoknál előfordulhat, hogy a körülvágás nem lehetséges.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató




A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

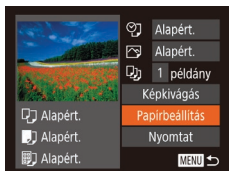


1 Válassza a [Papírbeállítás] menüt.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (154) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Papírbeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

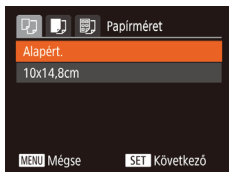


2 Válasszon papírméretet.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

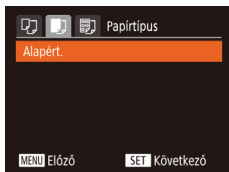

3 Válasszon egy papírtípust.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

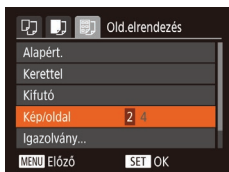

4 Válasszon egy elrendezést.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon egy beállítást.
- A [Kép/oldal] használatkor a [◀][▶] gombokkal adhatja meg az egy oldalra kerülő képek számát.
- Nyomja meg a [OK] gombot.

5 Nyomtassa ki a képet.

Választható elrendezési beállítások


Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
Kerettel	Nyomtatás a kép körül üres területtel.
Kifutó	Keret nélküli nyomtatás, a papír teljes felületét felhasználja.
Kép/oldal	Kiválasztja az egy oldalra nyomtatandó képek számát.
Igazolvány	Igazolványképek nyomtatása. Csak L felbontású és 4:3 képdolarányú képek esetén érhető el.
Fix méret	Válassza ki a nyomtatási méretet. A következő lehetőségek közül választhat: 90 x 130 mm-es, képeslap méretű és széles nyomatok.

Igazolványképek nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók


1 Válassza az [Igazolvány] lehetőséget.

- „A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt” szakasz (155) 1–4. lépésének végrehajtásával válassza az [Igazolvány] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

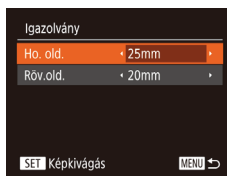

2 Megadhatja a hosszú és a rövid oldal méretét.

- Válassza ki a kívánt lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával. A [◀][▶] gombokkal adja meg a hosszúságot, majd nyomja meg a [OK] gombot.

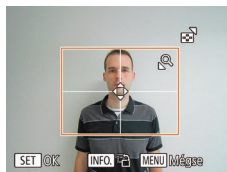

3 Válassza ki a nyomtatandó területet.

- A nyomtatandó terület kiválasztásához kövesse a „Képek körülágása nyomtatás előtt” szakasz 2. lépését (154).

4 Nyomtassa ki a képet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



Videó képkockáinak nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók

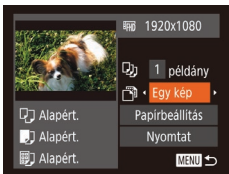

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Válassza ki a videót az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (153) 1–6. lépését követve. Megjelenik a bal oldalon látható képernyő.

2 Válasszon egy nyomtatási módot.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [⏏] tárcsa elfordításával válassza a [] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal válassza ki a nyomtatási módot.

3 Nyomtassa ki a képet.

Videók nyomtatási beállításai

Egy kép	A megjelenített jelenetet állóképként nyomtatja ki.
Sorozat	Adott időközönként kiválasztott jeleneteket nyomtat ki egy oldalra. Kinyomtathatja a mappa számát, a fájl számát és a képkocka felvételen belüli időpontját is, ha a [Felirat] beállításnál a [Be] értéket adja meg.



- Ha szeretné megszakítani a folyamatban lévő nyomtatást, nyomja le a [⏏] gombot, válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg újra a [⏏] gombot.
- Az 1. lépésben szereplő képernyőt a következő eljárást követve is meg lehet jeleníteni: jelenítse meg a kinyomtatni kívánt videó képkockát a „Megjelenítés” (187) 2–5. lépéseit követve, a [◀][▶] gombokkal válassza ki a [] lehetőséget a videofelvételek vezérlőpultján, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)


▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgépen beállíthat csoportos nyomtatást (158) és fotólaboroktól nyomatok megrendelését. Jelöljön ki a memóriakártyán akár 998 képet, és adja meg a következők szerint a kívánt beállításokat, például a példányszámot. Az így megadott nyomtatási információk megfelelnek a DPOF (Digital Print Order Format) szabványoknak.

A nyomtatási beállítások megadása

▶ Állóképek ▶ Videók

Adja meg a következők szerint a nyomtatási formátumot, például hogy fel kívánja-e tüntetni a dátumot vagy a fájl számát. A nyomtatási lista minden képre ezek a beállítások érvényesek.

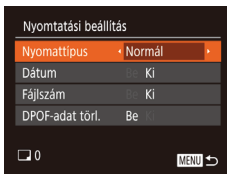

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [] lap [Nyomtatási beállítás] lehetőségét. Tetszés szerint válassza ki és módosítsa a beállításokat (29).

Nyomattípus	Normál	Oldalanként egy kép nyomtatása.
	Index	Több kép kicsinyített változatát nyomtatja ki egy lapra.
	Mindkettő	Normál és indexkép formátumokat egyaránt nyomtat.
Dátum	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteti a felvételkészítés dátumát.
	Ki	–
Fájl szám	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteti a fájl számát.
	Ki	–
DPOF-adat törl.	Be	A nyomtatási lista képekre vonatkozó összes beállítása törlődik a nyomtatás után.
	Ki	–

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- Előfordulhat, hogy a nyomtató vagy a fotólabor nem tudja az összes megadott DPOF beállítást alkalmazni a nyomtatás során.
- A fényképezőgépen megjelenő [U] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.



- A [Index] beállítás esetén nem választhat [Be] értéket egyszerre a [Dátum] és a [Fájlszám] lehetőségnél.
- Az indexnyomtatás nem érhető el egyes Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók esetén (külön vásárolhatók meg).
- A dátum nyomtatása a [Y] lap [Dátum/idő] beállításának formátuma szerint történik (20).

Egyes képek beállítása nyomtatásra

▶ Állóképek ▶ Videók

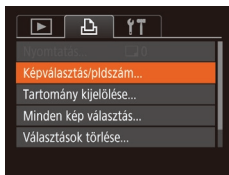

1 Válassza a [Képválasztás/pldszám] menüt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [T] lapon a [Képválasztás/pldszám] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [T] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor kiválaszthatja a példányszámot.
- Az indexnyomtatásra kiválasztott képet [✓] ikon jelöli. A kép indexnyomtatásának törléséhez nyomja meg újra a [OK] gombot. A [✓] eltűnik.




3 Állítsa be a példányszámot.

- Állítsa be a kívánt példányszámot (legfeljebb 99) a [▲][▼] gombokkal vagy a [T] tárcsa elfordításával.
- Ha szeretné más képek nyomtatását beállítani és a példányszámokat megadni, ismételje meg a 2–3. lépést.
- Indexnyomtatáshoz nem adhat meg nyomtatási mennyiséget. Ebben az esetben csak azt adhatja meg, hogy mely képeket szeretné nyomtatni a 2. lépésben.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra

▶ Állóképek ▶ Videók

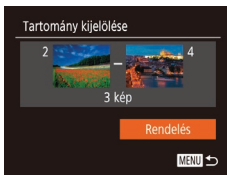

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” szakasz (157) 1. lépésének megfelelően válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (97) 2–3. lépését a képek megadásához.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Rendelés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató




Az összes kép beállítása nyomtatásra

▶ Állóképek ▶ Videók

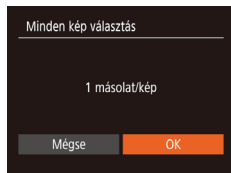

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (157) 1. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- A [Left/Right] gombokkal vagy a [Up/Down] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.


Az összes kép törlése a nyomtatási listáról

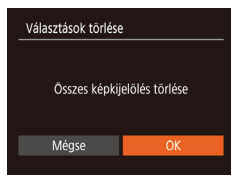

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (157) 1. lépésének megfelelően válassza a [Választások törlése] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- A [Left/Right] gombokkal vagy a [Up/Down] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)

▶ Állóképek ▶ Videók

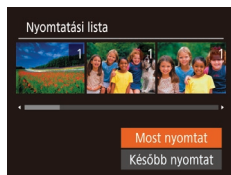


- Ha képeket vett fel a nyomtatási listára (156–158), ez a képernyő jelenik meg, amikor PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a fényképezőgépet. Nyomja meg a [Up/Down] gombokat a [Most nyomtat] lehetőség kiválasztásához, majd egyszerűen nyomja meg a [OK] gombot a nyomtatási listán szereplő képek kinyomtatásához.
- Az ideiglenesen leállított DPOF nyomtatási feladatok a következő képtől folytatódnak.

Képek hozzáadása a fotókönyvhöz

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha fotókönyvet szeretne létrehozni a fényképezőgépen, jelöljön ki legfeljebb 998 képet a memóriakártyán, és vigye át azokat a szoftverrel a számítógépére, ahol egy külön mappában találhatja meg őket. Ez a funkció akkor hasznos, ha nyomtatott fotókönyveket szeretne online megrendelni vagy saját nyomtatójával szeretne fotókönyveket nyomtatni.

Kiválasztási mód választása

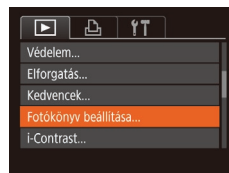


- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza ki a [Fotókönyv beállítása] lehetőséget a [Right] lapon, majd adja meg, hogyan fogja kiválasztani a képeket.



- A fényképezőgépen megjelenő [i] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.

Képek hozzáadása egyenként

▶ Állóképek ▶ Videók

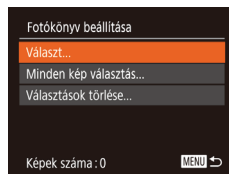

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- Válassza ki a [Választ] beállítást a „Kiválasztási mód választása” (158) eljárását követve, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató






2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Megjelenik a [✓] jel.
- Ha szeretné törölni a képet a fotókönyvből, nyomja meg újra a [🔍] gombot. A [✓] jel eltűnik.
- Ismétlje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz


▶ Állóképek ▶ Videók

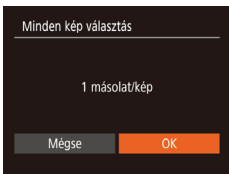

- A „Kiválasztási mód választása” (📖158) eljárásának keretén belül válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.


A fotókönyv összes képének eltávolítása

▶ Állóképek ▶ Videók

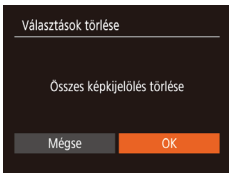

- A „Kiválasztási mód választása” (📖158) eljárásának keretén belül válassza ki a [Választások törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Mellékletek

Hasznos információk a fényképezőgép használatához

Hibaelhárítás

Ha úgy gondolja, hogy probléma lehet a fényképezőgéppel, akkor először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a felsorolt eljárásokkal nem oldódik meg a probléma, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Tápellátás

Semmi sem történik, amikor megnyomja az ON/OFF gombot.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység fel van-e töltve (18).
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a megfelelő irányban van-e behelyezve (18).
- Ellenőrizze a memóriakártya és akkumulátor fedelének biztonságos zárását (18).
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.

Az akkumulátoregység hamar lemerül.

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékleten csökken. Próbálja felmelegíteni az akkumulátoregységet, például tegye a zsebébe, ügyelve arra, hogy a csatlakozók ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.
- Ha ez nem segít, és az akkumulátoregység továbbra is hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét. Ez esetben vásároljon új akkumulátoregységet.

Az objektív nem húzódik vissza.

- Ne nyissa fel a memóriakártya és akkumulátor/elem fedelét, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva. Csukja be a fedelet, kapcsolja be a fényképezőgépet, majd kapcsolja ki újra (18).

Az akkumulátoregység megvastagodott.

- Az akkumulátor megvastagodása szokásos jelenség, és nem jelent biztonsági kockázatot. Ha annyira megvastagodott az akkumulátoregység, hogy nem helyezhető be a fényképezőgépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Megjelenítés TV-készüléken

A fényképezőgép képei torzíva vagy egyáltalán nem jelennek meg a TV-készüléken (148).

Felvétel készítése

Nem lehet felvételt készíteni.

- Lejátszás módban (87) nyomja le félig a zárkioldó gombot (26).

Furcsa kijelzés kevés fény esetén (27).

Furcsa kijelzés felvételnél.

- Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi, a kijelzőn megjelenő problémák nem kerülnek rá az állóképekre, a videofelvételekre azonban igen.
 - A képernyő villódzhat és vízszintes sávok jelenhetnek meg fénycsöves vagy LED-es megvilágítás esetén.

Felvétel közben a teljes képes megjelenítés nem áll rendelkezésre (50).

[>] villog a képernyőn a zárkioldó gomb megnyomásakor, és nem lehet felvételt készíteni (35).

[>] jelenik meg a kijelzőn a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor (35).

- Állítsa az [IS üzemmód] beállítását [Folyamatos] értékre (83).
- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot [>] értékre (81).
- Növelje az ISO érzékenységet (72).
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítását [Ki] értékre (83).

A felvételek életlenek.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, mielőtt a felvételt elkészítéséhez teljesen lenyomja (26).
- Ellenőrizze, hogy a témák az élességállítási tartományban helyezkednek-e el (178).
- Állítsa az [AF segédfény] beállítását [Be] értékre (54).
- Ellenőrizze, hogy ki vannak-e kapcsolva a nem kívánt funkciók, például a makró üzemmód.
- Próbálja a felvételt az élességrögzítés vagy AF rögzítés segítségével elkészíteni (77, 80).

Nem jelenik meg AF keret, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

- Az AF keretek megjelenítéséhez és a fényképezőgép megfelelő élességbeállításához próbálkozzon nagyobb kontrasztú témák középre állításával, mielőtt félig lenyomja a zárkioldó gombot. Ellenkező esetben nyomja le többször félig a zárkioldó gombot.

A témák túl sötétek a felvételeken.

- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot [>] értékre (81).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (71).
- Állítson a kontrasztot az i-Contrast funkcióval (72, 104).
- Használja az AE rögzítést vagy a fénymérést (71).

Az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot [>] értékre (32).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (71).
- Használja az AE rögzítést vagy a fénymérést (71).
- Csökkentse az alanyokat megvilágító világítást.

A felvétel sötét, pedig villant a vaku (35).

- A vaku tartományán belül fényképezzen (177).
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerejének módosításával (82, 86).
- Növelje az ISO érzékenységet (72).

Vakus képeken az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- A vaku tartományán belül fényképezzen (177).
- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot [>] értékre (32).
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerejének módosításával (82, 86).

Fehér pontok jelennek meg vakuval történő fényképezéskor.

- Ennek az az oka, hogy a vaku fénye visszaverődik a levegőben lévő porszemekről vagy más tárgyakról.

A felvételek szemcsészettnek tűnnek.

- Csökkentse az ISO érzékenységet (72).
- Magas ISO érzékenység esetén bizonyos felvételi módban a képek szemcsészettenek lehetnek (59).

Az alanyok szeme piros.

- Állítsa a [Vö.sz.-lámpa] beállítását [Be] értékre (54). A vörösszemhatás-csökkentő lámpa (4) vakus fényképezés esetén kigyullad. A legjobb eredményhez kérje meg az alanyokat, hogy nézzenek bele a vörösszemhatás-csökkentő lámpába. Beltéri felvételeken próbálja növelni a megvilágítást, és fényképezzen közelebből.
- Módosítson a képeken a vörösszem-javítással (104).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Túl hosszú ideig tart a képek rögzítése a memóriakártyára, vagy lelassult a folyamatos fényképezés.

- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (143).

Nem lehet elérni a felvételi funkciók vagy a FUNC. menü beállításait.

- Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók különböznek. Lásd: „Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók”, „FUNC. menü” és „Fényképezés lap” (168–171).

A Kisgyermek vagy Gyermek ikon nem jelenik meg.

- A Kisgyermek vagy Gyermek ikon nem jelenik meg, ha a születésnap nincs beállítva az arcinformációk között (45). Ha az ikonok a születésnap beállítása után sem jelennek meg, regisztrálja újra az arcinformációkat (45), illetve győződjön meg róla, hogy a dátum/ideő beállítások helyesek (140).

Videók készítése

Az eltelt idő nem megfelelően jelenik meg, vagy megszakad a felvétel.

- Formázza a fényképezőgéppel a memóriakártyát, vagy használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát. Ha az eltelt idő nem is megfelelően jelenik meg, a memóriakártyára rögzített videó hossza a tényleges felvételi idő lesz (142, 179).

Megjelenik a [1] jel, és a felvétel automatikusan leáll.

- A fényképezőgép első memóriapuffere megtelt, mert nem sikerült elég gyorsan rögzíteni az adatokat a memóriakártyára. Próbálja ki az alábbiak egyikét.
 - Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (143).
 - Csökkentse a képminőséget (51).
 - Használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát (179).

Nem lehet használni a zoomot.

- A zoomolás nem lehetséges, ha [1/2] (61), [1/3] (68) vagy [1/4] (57) üzemmódban készíti videót.

A téma torznak tűnik.

- A téma torzítva jelenhet meg, ha túl gyorsan halad át a fényképezőgép előtt. Ez nem utal hibás működésre.

Lejátszás

A lejátszás nem lehetséges.

- A képek vagy a videófelvételek lejátszása esetleg nem lehetséges, ha a fájlnévet vagy a mappaszerkezetet számítógépen megváltoztatja.

A lejátszás megáll, vagy kihagy a hang.

- Olyan memóriakártyát használjon, amelyet ezen a fényképezőgépen előzőleg a teljes formázás funkcióval (143) formázott.
- Alacsony olvasási sebességű memóriakártya használatakor a videók lejátszása során rövid szüneteket tapasztalhat.
- Ha a videókat számítógépen játssza le, képek kimaradhatnak vagy a hang ugorhat, ha a számítógép teljesítménye nem elegendő.

A videók hangja lejátszáskor nem hallható.

- Állítson a hangerőn (140), ha bekapcsolta a [Némítás] beállítást (139), vagy ha a videónak halk a hangja.
- A [1/2] (61), [1/3] (68) vagy [1/4] (57) üzemmódban rögzített videók némák, mert ezek az üzemmódok nem rögzítenek hangot.

A [▲] gomb megnyomásával nem jelenik meg a Kiemelt történetek kezdőképernyője.

- A kezdőképernyő megjelenítésére nincs lehetőség, ha a készülék nyomtatóhoz csatlakozik. Válassza le a fényképezőgépet a nyomtatóról.
- A kezdőképernyő megjelenítésére nincs lehetőség élő Wi-Fi kapcsolat közben. Szüntesse meg a Wi-Fi kapcsolatot.

Egy albumhoz megadott témaikon nem jelenik meg a Kiemelt történetek szolgáltatás kezdőképernyőjén.

- Egyszerű információs nézet módban a Kiemelt történetek kezdőképernyőjének (88) megnyitása előtt válasszon egy olyan képet, amely megjeleníti az albumhoz tartozó személy nevét (107).

Memóriakártya

A memóriakártya nem ismerhető fel.

- Indítsa újra a fényképezőgépet úgy, hogy benne van a memóriakártya (25).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Számítógép

Nem sikerül a képeket számítógépre másolni.

- Ha képeket próbál átvinni számítógépre kábellel, akkor próbálja csökkenteni az átviteli sebességet a következőképpen.
 - A lejárás üzemmódba lépéshez nyomja le a [] gombot. A [MENU] gomb nyomva tartása mellett nyomja le egyszerre a [▲] és a [] gombot. A következő képernyőn a [◀][▶] gombokkal válassza ki a [B] lehetőséget, és nyomja meg a [] gombot.

Wi-Fi

A [] gomb megnyomásával nem jelenik meg a Wi-Fi menü.

- A Wi-Fi menü addig nem jeleníthető meg, amíg a fényképezőgép egy kábelen keresztül nyomtatóhoz vagy számítógéphez van csatlakoztatva. Válassza le a kábelt.

Nem lehet eszközt/célhelyet felvenni.

- A fényképezőgép legfeljebb 20 kapcsolati adatelem vehető fel. Először törölje a fényképezőgépről a szükségtelen kapcsolati adatokat, majd végezze el az új eszközök/célhelyek hozzáadását (137).
- A webszolgáltatások regisztrálásához használjon számítógépen vagy okostelefont (124).
- Okostelefon hozzáadásához először telepítenie kell telefonjára a Camera Connect alkalmazást (116).
- Számítógép hozzáadásához először telepítenie kell számítógépén a CameraWindow szoftvert. Ellenőrizze továbbá a számítógép, valamint a Wi-Fi hálózat környezetét és beállításait (119, 120).
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Az elérési ponthoz való kapcsolódás sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy az elérési ponton beállított csatornát a fényképezőgép támogatja-e (177). Az automatikus csatornakeresés helyett javasolt kézzel beállítani a támogatott csatornát.

Nem sikerül a képeket elküldeni.

- A céleszközön nincs elegendő szabad tárhely. Növelje meg a céleszközön a tárhelyet, majd ismétlje meg a képek küldését.
- A fényképezőgép memóriakártyájának írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Tolja az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba.
- A képeket nem lehet a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásra küldeni, ha az elérési ponton keresztüli képszinkronizáláskor a képeket fogadó számítógépen áthelyez vagy átnevez képeket vagy mappákat (133). Mielőtt ezeket a fájlokat vagy mappákat áthelyezné vagy átnevezné a számítógépen, győződjön meg arról, hogy a képeket már átküldte a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásokra.

Nem sikerül a képeket a küldéshez átméretezni.

- A képek nem méretezhetők az eredeti méretnél nagyobb felbontásúvá.
- A videók nem méretezhetők át.

A képek küldése hosszú időt vesz igénybe./A vezeték nélküli kapcsolat megszakadt.

- Több kép küldése hosszú időt vehet igénybe. Próbálja meg átméretezni a képet a küldési idő csökkentéséhez (132).
- A videók küldése hosszú időt vehet igénybe.
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében. Vegye figyelembe, hogy a képek küldése a jelzés megjelenítése esetén is hosszú időt vehet igénybe.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.


A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásnak a fényképezőgéphez való hozzáadásakor nem jelenik meg értesítő üzenet sem számítógépen, sem okostelefonon.

- Győződjön meg róla, hogy a beírt e-mail cím helyes, majd próbálja meg újra beírni a célhelyet.
- Ellenőrizze az e-mail beállításokat számítógépén vagy okostelefonján. Amennyiben azok úgy lettek konfigurálva, hogy bizonyos tartományokból érkező e-mail üzeneteket blokkoljanak, előfordulhat, hogy az értesítő üzeneteket sem tudja fogadni.

Szeretném törölni a Wi-Fi kapcsolati információkat, mielőtt kiselejtezném a fényképezőgépet vagy átadnám másnak.

- Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat (138).

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenet jelenik meg, a következők szerint járjon el.

Felvételkészítés vagy lejátszás

Nincs memóriakártya

- A memóriakártya esetleg rossz irányban lett behelyezve. A helyes irányban helyezze be újra a memóriakártyát (118).

Memóriakártya zárolva

- A memóriakártya írásvédelmi kapcsolója zárolt állásban van. Állítsa az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba (118).

Nem lehet felvenni.

- A memóriakártya nélkül próbált felvételt készíteni. A felvételhez helyezzen be egy memóriakártyát a helyes irányban (118).

Memóriakártya hiba (113)

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe egy formázott, támogatott memóriakártya (112) a helyes irányban (118), forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a memóriakártyán a felvételhez (132, 156, 170, 184) vagy a képek szerkesztéséhez (1102). Törölje a felesleges képeket (1198), vagy helyezzen be egy memóriakártyát, amelyen elég szabad hely található (118).

Töltse fel az akkumulátort (118)

Nincs kép.

- A memóriakártyán nem található egyetlen megjeleníthető kép sem.

Védett! (1196)

Azonosíthatatlan kép/Nem megfelelő JPEG/A kép túl nagy./

MOV nem játszható le/MP4 nem játszható le

- A nem támogatott, illetve a sérült képek nem jeleníthetők meg.
- Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani azokat a képeket, amelyeket számítógépen szerkesztettek, neveztek át, vagy más fényképezőgéppel készültek.

Nem lehet nagyítani./A tartalom nem játszható le intelligens válogatással./

Nem lehet forgatni./A kép nem módosítható/Nem lehet módosítani/

Nem kategorizálható/Nem kiválasztható kép/Nincs azonosító információ

- A következő funkciók esetleg nem használhatók olyan képeken, amelyeket számítógépen átneveztek, szerkesztettek, vagy más fényképezőgéppel készültek. A csillaggal jelölt (*) funkciók nem érhetők el videók esetén. Az.infó szerk. (1193)*, Nagyítás (1194)*, Intell. válog. (1195)*, Elforgatás (11100)*, Kedvencek (11101), Szerkesztés (11102)*, Nyomatási lista (11156)*, és Fotókönyv beállítása (11158)*

Érvénytel. kijel. tart.

- A képkiválasztási tartomány megadásakor (1197, 1199, 11157) olyan kezdő képet próbált választani, amely az utolsó után található, vagy fordítva.

Túllépi a kijel. határt

- Több mint 998 képet választott ki nyomtatási listához (11156) vagy fotókönyvhöz (11158). Legfeljebb 998 képet válasszon ki.
- Nem lehetett megfelelően menteni a nyomtatási lista (11156) vagy a fotókönyv beállításait (11158). Csökkentse a kiválasztott képek számát, majd próbálja újra.
- 500 vagy több képet próbált választani a következő funkciók valamelyikéhez: Védelem (1196), Törlés (1198), Kedvencek (11101), Nyomatási lista (11156) és Fotókönyv beállítása (11158).

Elnevezési hiba!

- A mappa nem hozható létre vagy a képek nem rögzíthetők, mert elérte a kártyán létrehozható mappák maximális számát (999) vagy az egy mappába menthető képek maximális számát (9999). A (111) lapon állítsa a [Fájlszámozás] beállítást [Aut. nullázás] értékűre (11143), vagy formázza a memóriakártyát (11142).

Objektívhiba

- Ez a hiba akkor léphet fel, ha megfogja a mozgó objektívet, illetve ha poros vagy homokos helyen használja a fényképezőgépet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Hiba a fényképezőgéppel (*hiba száma*)

- Ha ez a hibaüzenet közvetlenül felvétel készítése után jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy nem sikerült menteni a felvételt. Váltson lejtátszási módba, és ellenőrizze a képet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben írja le a hibaszámot (*Exx*), és forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fájl hiba

- A megfelelő nyomtatás (📖153) esetleg nem lehetséges más fényképezőgéppel készített vagy számítógépes programmal módosított képek esetén, még ha a fényképezőgép nyomtatóhoz is van csatlakoztatva.

Nyomtatási hiba

- Ellenőrizze a papírméret beállítását (📖155). Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, de a beállítás helyes, akkor indítsa újra a nyomtatót, és adja meg újból a beállítást a fényképezőgépen.

A tintagyűjtő megtelt

- Forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, és kérjen segítséget a tintagyűjtő tartály cseréjében.

Wi-Fi

Kapcsolódás sikertelen

- Nincs felismert elérési pont. Ellenőrizze az elérési pont beállításait (📖120).
- Nem található eszköz. Kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet, majd próbálja újra a csatlakoztatást.
- Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszközt, és győződjön annak csatlakozásra kész állapotáról.

Nem határozh. meg elérési pont

- Egyszerre több elérési pont WPS gombját nyomták meg. Próbálja meg újból a csatlakoztatást.

Nem található elérési pont

- Ellenőrizze, hogy az elérési pont be van-e kapcsolva.
- Elérési ponthoz történő kézi csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy megfelelő SSID-azonosítót adott-e meg.

Hibás jelszó/Helytelen bizt. beáll-ok a vezeték Wi-Fi

- Ellenőrizze az elérési pont biztonsági beállításait (📖120).

Ütköző IP-címek

- Állítsa alaphelyzetbe az IP-címet, hogy az ne ütközzön a másikkal.

Kapcsolat bontva/Fájl(ok) vétele nem sikerült/Küldés sikertelen

- Olyan környezetben tartózkodhat, ahol a Wi-Fi jelek terjedése akadályozott.
- Ne használja a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt, hogy nem jelez-e hibát.

Küldés sikertelen

Memóriakártya hiba

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe helyes irányban egy formázott memóriakártya, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, mert probléma lehet a fényképezőgéppel.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a célfényképezőgép memóriakártyáján a képek fogadásához. Képek törlésével biztosítson szabad helyet a memóriakártyán, vagy helyezzen be egy elegendő szabad területtel rendelkező memóriakártyát.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Memóriakártya zárolva

- A képet fogadó memóriakártya írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Tolja az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Elnevezési hiba!

- A legnagyobb mappasorszám (999) és a legnagyobb képsorszám (9999) fogadó fényképezőgépen történő elérések a képek vétele nem lehetséges.

Nincs elég hely a kiszolgálón

- Szabadítson fel tárhelyet a CANON iIMAGE GATEWAY kiszolgálóra feltöltött szükségletlen képek törlésével.
- Mentse a Képszinkron. funkción keresztül küldött képeket (📖133) a számítógépre.

Ellenőrizze a hálóz. beállításokat

- Ellenőrizze, hogy a számítógép a jelenlegi hálózati beállításokkal képes-e az internetre csatlakozni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő információk

Felvétel (információs nézet)

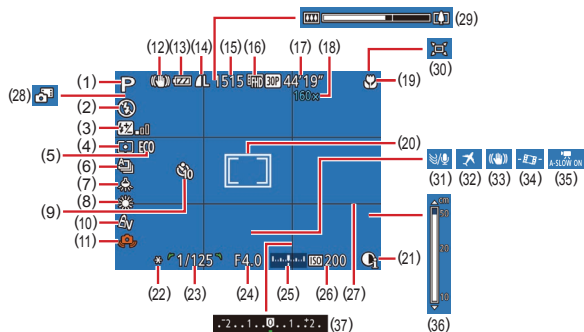

- | | |
|--|---|
| (1) Felvételi mód (168),
Téma ikonja (36) | (11) Figyelmeztetés a fényképezőgép
bemozdulására (35) |
| (2) Vakumód (81) | (12) IS üzemmód ikonja (38) |
| (3) Vaku expozíciókompenzációja /
Vaku fényerőszintje
(82, 86) | (13) Akkumulátor töltöttsége (166) |
| (4) Fénymérési mód (71) | (14) Állóképek tömörítése (83),
Felbontás (50) |
| (5) Gazdaságos mód (141) | (15) Rögzíthető képek száma (179)* |
| (6) Felvételi üzemmód (80) | (16) Videó minősége (51) |
| (7) Higanylámpák korrekciója
(50) | (17) Hátralévő idő (179) |
| (8) Fehéregyensúly (73) | (18) Digitális zoom nagyítása (39),
Digitális telekonverter (76) |
| (9) Önkioldó (42) | (19) Élességállítási tartomány (75),
AF rögzítés (80) |
| (10) Saját színbeállítás (73) | (20) AF keret (71),
Szpot AE pont keret (77) |

- | | |
|--|---|
| (21) i-Contrast (72) | (30) Automatikus (40) |
| (22) AE rögzítés (71),
FE rögzítés (82) | (31) Szélzajszűrés (68) |
| (23) Zársebesség (84, 85) | (32) Időzóna (140) |
| (24) Rekesznyílás értéke (85) | (33) Képstabilizálás (83) |
| (25) Expozíció értéke (85) | (34) Automatikus szintbeállítás
(52) |
| (26) ISO-érzékenység (72) | (35) Automatikus lassúár (67) |
| (27) Négyzetháló (51) | (36) Kézi élességállítás jelzője
(75) |
| (28) Hibrid auto üzemmód (34) | (37) Expozíciókompenzáció szintje
(71) |
| (29) Zoom sáv (32) | |

* [] módban a rögzíthető felvételek számát jelzi.

Akkumulátor töltöttsége

Az akkumulátor töltöttségét a kijelzőn megjelenő ikon vagy üzenet jelzi.

Megjelenítés	Részletek
	Elegendő töltöttség
	Kissé merülőben van, de elegendő
	Majdnem lemerült. Hamarosan töltsse fel az akkumulátoregységet.
[Töltsse fel az akkumulátort]	Lemerült. Azonnal töltsse fel az akkumulátoregységet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető
használata

Automatikus üzemmód /
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás (részletes információs nézet)

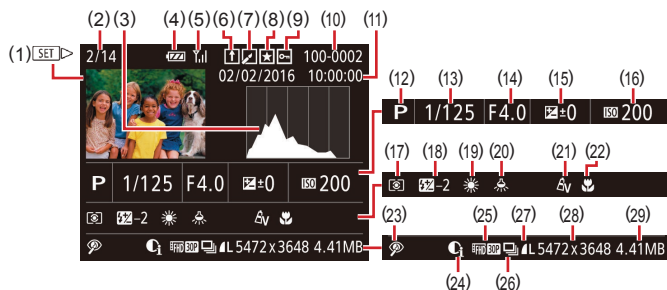

- | | |
|---|---|
| (1) Videók (132, 87) | (16) ISO-érzékenység (72) |
| (2) Aktuális kép száma / Képek száma összesen | (17) Fénymérési mód (71) |
| (3) Hisztogram (89) | (18) Vaku (81), Vaku expozíciókompenzációja (82) |
| (4) Akkumulátor töltöttsége (166) | (19) Fehéregyensúly (73) |
| (5) Wi-Fi jel erőssége (132) | (20) Higanylámpák korrekciója (50) |
| (6) Képszinkronizálás (133) | (21) Saját színbeállítás (73, 103), Kreatív képkészítés effektus (57) |
| (7) Képszerkesztés (102), Videó tömörítés (106) | (22) Élességállítási tartomány (75) |
| (8) Kedvencek (101) | (23) Vörösszem-javítás (104), Rövid videofelvétel-lejátszás effektus (68) |
| (9) Védelem (96) | (24) i-Contrast (72) |
| (10) Mappa száma – Fájlnév (143) | (25) Képmínőség / Képssebesség (videók) (50, 51) |
| (11) Felvételi dátum/idő (20) | (26) Csoportos lejátszás (92) |

- (27) Tömörítés (képmínőség) (83) / Felbontás (50, 51), Összefoglaló videók (34), MP4 (videók), Albumok (107)
- (28) Állóképek: Felbontás (179) Videók: Lejátszási idő (179)
- (29) Fájl méret



- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (148).

A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése

Az alábbi műveleteket a videofelvételek vezérlőpultján érheti el, amelyet a „Megjelenítés” (87) fejezetben leírt módon nyithat meg.

▶	Lejátszás
▶▶	Lassítás (A [◀][▶] gombokkal vagy a [⏏] tárcsa elforgatásával állíthatja be a lejátszási sebességet. Hang nem hallatszik.)
◀◀	Ugrás vissza* vagy Előző klip (106) (Folyamatos visszatekeréshez tartsa nyomva a [⏮] gombot.)
◀◀◀	Előző kocka (Gyors visszatekeréshez tartsa nyomva a [⏮] gombot.)
▶▶▶	Következő kocka (Gyors előretekéréshez tartsa nyomva a [⏭] gombot.)
▶▶▶▶	Ugrás előre* vagy Következő klip (106) (Folyamatos előretekéréshez tartsa nyomva a [⏭] gombot.)
🗑️	Klip törlése (Csak akkor jelenik meg, ha összefoglaló videót – 106 – választ ki.)
✂️	Szerkesztés (105)
📄	Akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja (153).

* Az aktuális képkocka előtt vagy után kb. 4 másodperccel következő képkockát jeleníti meg.



- Videolejátszás során a [◀][▶] gombok használatával lehet előre vagy hátra ugrani (vagy az előző/következő videóra lépni).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



FUNC. menü

[illegible]

*1 Fehéregyensúly nem érhető el.

*2 Az 1–5 tartományban állíthatók be: a kontraszt, az élesség, a szintelitetség, a vörös, a zöld, a kék szín és a bőrtónus.

*3 értékű **[MF]**, AF rögzítés vagy esetén.

*4 Automatikusan beállítva a videó rögzítési méretéhez kiválasztott képaránynak megfelelően.

☐ Kiválasztható vagy automatikusan beállítva. – Nem választható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

**Automatikus üzemmód /
Hibrid auto üzemmód**

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció	Felvételi mód																										
	M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																				
Felbontás (📖50)																											
L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M1/M2/S	○	○	○	○	–	–	○	–	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Tömörítés (📖83)																											
S	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Videó minősége (📖51)																											
FHD 60P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–
FHD 30P	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HD 60P	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4K 60P	○	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Automatikusan beállítva, együtt módosul a képméretaránnal (📖62).

○ Kiválasztható vagy automatikusan beállítva. – Nem választható.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Fényképezés lap

Funkció	Felvételi mód	M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---------	---------------	---	----	----	---	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Funkció		Felvételi mód																                          															
AF segédfény (📖54)		Be																															
Ki																																	
Kézi fók.nagy. (📖75)		Ki																															
2x / 4x																																	
Bizt. fókusz (📖75)		Be																															
Ki																																	
MF kontúrkiemelés beállítása (📖76)		Kontúrkiemelés	Be																														
		Ki																															
		Szint	Nagy																														
		Kicsi																															
		Szín	Vörös / Kék / Sárga																														
Vaku beállításai (📖54, 📖82, 📖86)		Vakumód	Automatikus																														
		Kézi																															
		Vö.sz.-lámpa	Be / Ki																														

O Kiválasztható vagy automatikusan beállítva. – Nem választható.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató

O Kiválasztható vagy automatikusan beállítva. – Nem választható.

Beállítás lap

Lehetőség	Referenciaoldal
Némítás	139
Hangerő	140
Tippek	140
Dátum/idő	140
Időzóna	140
Lencse behúzás	141
Gazdaságos mód	141
Energiatakarék	26, 141
Kij. Fényerő	142
Indító kép	142
Formázás	142
Fájl számozás	143
Új mappa	144
Mértékegységek	144
Videorendszer	148
Vez.nélküli komm. beállítások	112
Tanúsító embléma megjel.	144
Nyelv	144
Mind visszaáll	145

Lejátszás lap

Lehetőség	Referenciaoldal
Kreatív videók lejátszása	89
Rövid klip mix	111
Album lejátszása	107
Összef.vid.list./leját.	90
Diavetítés	94
Törlés	98
Védelem	96
Elforgatás	100
Kedvencek	101
Fotókönyv beállítása	158
i-Contrast	104
Vörösszem-javítás	104
Képkivágás	102
Átméretezés	102
Saját színbeállít.	103
Arcazonosító infó	90
Átmeneti hatás	87
Indexkép-hatás	91
Görgetéses kij.	87
Képcsoportosít.	92
Autom.forgatás	100
Folytatás	87

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nyomtatás lap

Lehetőség	Referenciaoldal
Nyomtatás	–
Képválasztás/pldsám	157
Tartomány kijelölése	157
Minden kép választás	158
Választások törlése	158
Nyomtatási beállítás	156

Lejátszási mód FUNC. menü

Lehetőség	Referenciaoldal
Elforgatás	100
Védelem	96
Kedvencek	101
Nyomtatás	153
Csoportos lejátszás	92
Videó lejátsz.	87
Kapcs.összef.vid.leját.	90
Intell. válog.	95
Képkeresés	91
Diavetítés	94

Kezelési előírások

- A fényképezőgép egy érzékeny elektronikus eszköz. Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Soha ne helyezze a fényképezőgépet mágnes, motor vagy olyan eszköz közelébe, amely erős elektromágneses teret hoz létre. Az elektromágneses mezők a fényképezőgép hibás működését vagy a képadatok sérülését eredményezhetik.
- Ha vízcsepp vagy piszok kerül a fényképezőgépre vagy a kijelzőre, akkor törölje le egy száraz, puha ruhával, például egy szemüvegtörölővel. Ne dörzsölje erősen a készüléket, és ne tegye ki erőhatásnak.
- A fényképezőgép és a kijelző tisztításához soha ne használjon szerves tisztítószeret.
- Az objektívről a por eltávolításához használjon légfúvós porecsetet. A makacs szennyeződések eltávolítását bízza a Canon ügyfélszolgálatra.
- A hideg és meleg környezetek közötti gyors váltás esetén a hirtelen hőmérsékletváltozás következtében páralecsapódás (vízcseppek) alakulhat ki a fényképezőgép felszínén. A fényképezőgépnek egy hideg helyről meleg helyre való átvitelekor kialakuló páralecsapódás megelőzéséhez helyezze a fényképezőgépet egy légmentesen záró, visszazárható műanyag zacskóba, és hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérséklethez, mielőtt kivenné a zacskóból.
- Ha páralecsapódás jelenik meg a fényképezőgépen, azonnal hagyja abba a használatát. A fényképezőgép károsodhat, ha ebben az állapotban tovább használja. Távolítsa el az akkumulátoregységet és a memóriakártyát, és várjon, amíg a nedvesség elpárolog, mielőtt folytatná a gép használatát.
- A nem használt akkumulátoregységeket műanyag tasakban vagy más eszközben tárolja. Ha meg szeretné őrizni az akkumulátor teljesítményét akkor is, ha egy ideig nem használja, évente egyszer töltsse fel, majd használja a fényképezőgépben addig, amíg lemerül, mielőtt tárolja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Műszaki adatok

Fényképezőgép

Képzékelő

Fényképezőgép hasznos
képpontjainak száma

(A képfeldolgozás a képpontok számának

csökkenését eredményezheti.) Kb. 20,3 millió képpont

Összes képpont Kb. 21,1 millió képpont

Képméret 1/2,3 típus

Objektív

Fókusz távolság

(A 35 mm-es fényképezőgépek

fogalmainak megfelelően) 4,3–172 mm

(24–960 mm)

Digitális zoom nagyítása 40x

Digitális zoom

Nagyítás Kb. 4x

Max. nagyítás

(digitális x optikai zoom) Kb. 160x

Fókusz távolság

(max. telefont, a 35 mm-es

fényképezőgépek fogalmainak

megfelelően) Kb. 3840 mm-nek felel meg

Képernyő (kijelző)

Típus Színes, folyadékkristályos TFT

Kijelző mérete 7,5 cm (3,0 hüvelyk)

Hasznos képpontok száma Kb. 922 000 képpont

Sorozatfelvétel

Sebesség

(A tárgytól, a zoom helyzetétől és egyéb

felvételt készítő tényezőktől, például

memóriakártya gyártójától is függ.) Normál Sorozatfelvétel

Auto/P üzemmódokban:

Kb. 5,9 felvétel/mp.

Sorozatfelvétel AF

P üzemmódban:

Kb. 4,6 felvétel/mp.

Sorozatfelvétel LV

P üzemmódban:

Kb. 4,6 felvétel/mp.

Beépített vaku

Vakutartomány

(Nagylátószög állás) 50 cm–4,0 m

Vakutartomány (Telefont állás) 2,0 m

Záridő

Automatikus üzemmód

(automatikus beállítás) 1 – 1/3200 mp.

Tartomány minden felvételi módban

Legnagyobb 15 mp.

Legkisebb 1/3200 mp.

Sebesség (egység: mp.) Tv, M üzemmód

15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200

Rekesz

f/érték 3,3–8,0 (N)

6,9–8,0 (T)

AF

AF keret AiAF arcra (AF keretek száma:
max. 9), Követéses AF, Közép

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető
használat

Automatikus üzemmód /
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Fájlformátum.....	A Design rule for Camera File system (DCF) rendszerrel és a DPOF szabvánnyal (1.1-es verzió) kompatibilis
Adattípus (Állóképek)	
Képi fájlformátum.....	Exif 2.3 (DCF 2.0)
Képtípus.....	JPEG
Adattípus (Videók)	
Rögzíthető formátum	MP4
Videó.....	MPEG-4 AVC/H.264
Hang	MPEG-4 AAC-LC (sztereó)
Tápellátás	
Akkumulátoregység	NB-13L
Illesztőfelület	
Vezetékes	Hi-Speed USB (Micro) HDMI (D típusú)
Vezeték nélküli.....	Wi-Fi
	Műszaki adatok: IEEE 802.11b/g/n Frekvencia: 2,4 GHz Csatornák: 1 – 11 Biztonság: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) NFC
Működési környezet	
Hőmérséklet.....	0–40 °C
Méret (CIPA szabvány szerint) (Szé x Ma x Mé).....	109,7 x 63,8 x 35,7 mm
Tömeg (CIPA szabvány szerint)	
Az akkumulátoregységgel és a memóriakártyával együtt.....	Kb. 270 g
Csak a fényképezőgép váza.....	Kb. 245 g

Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő

Rögzíthető állóképek száma (CIPA szabvány szerint)	Kb. 250 felvétel
Rögzíthető képek száma (bekapcsolt Gazdaságos móddal)	Kb. 355 felvétel
Videók felvételi ideje (CIPA szabvány szerint)* ¹	Kb. 50 perc
Videók felvételi ideje (Sorozatfelvétel)* ²	Kb. 1 óra 25 perc
Lejátszási idő* ³	Kb. 5 óra

- *¹ A folyamatos felvételkedészítésre vonatkozó becült idők a következő körülmények mellett érvényesek
- [AUTO] üzemmód, egyébként alapértelmezett beállítások
 - Felvételkedészítés elindítása/megállítása, zoomolás, a fényképezőgép ki-, illetve bekapcsolása
- *² A folyamatos felvételkedészítésre vonatkozó becült idők a következő körülmények mellett érvényesek
- [AUTO] üzemmód, egyébként alapértelmezett beállítások
 - A maximálisan rögzíthető idő vagy felvételszám elérésekor a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, majd újraindul.
- *³ Idő állóképekből álló diavetítés lejátszásakor.

Felvétel távolsága

Felvételi mód	Élességállítási tartomány	Legnagyobb látószög (AAA)	Legnagyobb teleobjektív (L)
AUTO*	–	1 cm–végtelen	2,0 m–végtelen
Egyéb üzemmódok		5 cm–végtelen	2,0 m–végtelen
		1–50 cm	–

* A kézi élesség változtatlan.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

A készíthető felvételek száma 4:3 képpeldarány mellett (49) különféle memóriakártyák esetén az alábbi: Ne feledje, hogy az elérhető felvételek száma a képarány függvényében változik.

A készíthető felvételek száma egy 16 GB méretű memóriakártya esetén (körülbelül)

L		1766
		2980
M1		3546
		5925
M2		9344
		16755
S		53992
		80988

- A táblázatban szereplő értékek mérése a Canon mérési feltételei alapján történt. Az értékek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól függően változhatnak.

A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

Rögzített képpontok száma	Teljes rögzíthető időtartam egy 16 GB méretű memóriakártya esetén (körülbelül)	Egyszerre rögzíthető időtartam (körülbelül)
 (1920 x 1080)	59 perc 30 mp.	29 perc 59 mp.
 (1920 x 1080)	1 óra 26 perc 5 mp.	29 perc 59 mp.
 (1280 x 720)	4 óra 5 perc 15 mp.	29 perc 59 mp.
 (640 x 480)	10 óra 22 perc 35 mp.	1 óra

- A táblázatban szereplő értékek mérése a Canon mérési feltételei alapján történt. Az értékek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól függően változhatnak.
- Az egyes videók rögzíthető időtartama kiszámításának alapja egy 10. sebességsztályú memóriakártya. Ennél alacsonyabb sebességsztályú memóriakártya használata esetén a felvételt készítés leállhat. A felvételt készítés akkor is automatikusan leáll, ha a fájl mérete eléri a 4 GB-ot, vagy ha megtelik a memóriakártya.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Akkumulátoregység, NB-13L

Típus:	Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Névleges feszültség:	3,6 V DC
Névleges kapacitás:	1250 mAh
Feltöltések száma:	Kb. 300
Működési hőmérséklet:	0–40 °C

Akkumulátortöltő, CB-2LH/CB-2LHE

Névleges bemenet:	100–240 V AC (50/60 Hz) 0,09 A (100 V)–0,06 A (240 V)
Névleges kimenet:	4,2 V DC, 0,7 A
Töltési idő:	Kb. 2 óra 10 perc (NB-13L használatakor)
Működési hőmérséklet:	5–40 °C

Kompakt hálózati adapter CA-DC30/CA-DC30E

Névleges bemenet:	100–240 V AC (50/60 Hz) 0,07 A (100 V)–0,045 A (240 V)
Névleges kimenet:	5,0 V DC, 0,55 A
Töltési idő:	Kb. 5 óra* (NB-13L akkumulátoregységgel töltve a fényképezőgépen belül) * A töltési idő jelentősen függ az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjétől.
Működési hőmérséklet:	5–40 °C

- A készíthető képek száma a Camera & Imaging Products Association (CIPA) mérési irányelvein alapszik.
- Bizonyos körülmények esetén a készíthető képek száma és a felvételi idő a fent említetttnél kevesebb lehet.
- Képek száma/idő egy teljesen feltöltött akkumulátoregységgel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód /
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tárgymutató

A

A csomag tartalma 2
AE rögzítés 71
AF keretek 77
AF rögzítés 80
AF szervo 79
A képek ellátása földrajzi
címkékkel 135
Akkumulátoregység
Energiaakárkos 26
Gazdaságos mód 141
Szint 166
Töltés 18
Akkumulátorok → Dátum/idő
(dátum/idő akkumulátor/elem)
Alapértékek → Mind visszaáll
Arcazonosítás 45
Automatikus üzemmód
(felvételi mód) 22, 32
Av (felvételi üzemmód) 85

C

Camera connect 113
CameraWindow 151
CANON IMAGE GATEWAY 124
Csatlakozó 153
Csuklószíj → Szíj

D

Dátum/idő
Beállítások 20
Dátum/idő akkumulátor/elem 21
Módosítás 20
Világóra 140
Diavetítés 94
Digitális telekonverter 76
Digitális zoom 39
DPOF 156

E

Egyéni féhéregyensúly 73
Egyszínű (felvételi mód) 63
Élességállítás
AF keretek 77
AF pont zoom 52
AF rögzítés 80
AF szervo 79
MF kontúrkiemelés 76
Élességállítási tartomány
Kézi élesség 75
Makró 75
Élesség rögzítése 77
Élőképes módosítás
(felvételi mód) 56
Energiaakárkos 26
Expozíció
AE rögzítés 71
FE rögzítés 82
Kompenzáció 71

F

Fájlszámozás 143
Fehéregyensúly (szín) 73
Fekete-fehér képek 74
Felvétel
Felvételi dátum/idő → Dátum/idő
Fénykép-információ 166
Fényképezőgép
Mind visszaáll 145
Fényképezőgép hozzáférési
pont mód 118
Fénymérési mód 71
FE rögzítés 82
Forgatás 100
Fotókönyv beállítása 158
FUNC. menü
Alapvető működés 28
Táblázat 169

G

Gazdaságos mód 141
GPS információs nézet 89

H

Halszemeffektus (felvételi mód) 61
Hangok 139
HDMI-kábel 148
Hibaelhárítás 160
Hibaüzenetek 164
Higanylámpa-korrekción 50

I

i-Contrast 72, 104
iFrame videók
(videofelvétel üzemmód) 69
Intelligens kioldás (felvételi mód) 64

Intelligens válogatás 95
ISO érzékenység 72

J

Játékkamera effektus
(felvételi mód) 62
Jelzőfény 31

K

Kapcsolat adatainak szerkesztése
vagy törlése 137
Kedvencek 101
Képek
Lejátszás → Megjelenítés
Megjelenítés időtartama 55
Törlés 98
Védelem 96
Képek átméretezése 102
Képek küldése 129
Képek küldése másik
fényképezőgépre 129
Képek küldése okostelefonra 113
Képek küldése
webszolgáltatásokba 124
Képek mentése számítógépre 151
Képnyit
Ikonok 166, 167
Kijelző nyelve 21
Menüvel → FUNC. menü, Menü
Képkocka-segéd 39
Képminőség → Tömrítési arány
(képminőség)
Képcoldarány 49
Képstabilizálás 83
Képszinkronizálás 133
Keresés 91
Kevés fény (felvételi mód) 59

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Kézi éjszakai felvétel
(felvételi mód) 59
Kézi élesség
(Élességállítási tartomány) 75
Kiemelt történetek 107
Kijelző nyelve 21
Követéses AF 78
Közép (AF keret üzemmód) 77
Kreatív képkészítés 57
Különlegesen élénk (felvételi mód) 60

L
Lágy fókusz (felvételi mód) 63
Lámpa 54
Lejátszás → Megjelenítés

M
M (felvételi mód) 85
Makró (Élességállítási tartomány) 75
Megjelenítés 23
 Diavetítés 94
 Egyképes lejátszás 23
 Indexképes megjelenítés 91
 Intelligens válogatás 95
 Képkérés 91
 Nagyított megjelenítés 94
 TV-s megjelenítés 148
Memóriakártyák 2
 Rögzíthető idő 179
Menüvel
 Alapvető működés 29
 Táblázat 168
Mind visszaáll 145
Miniatűr effektus (felvételi mód) 61
Mosoly (felvételi mód) 64

N
Nagyított megjelenítés 94
Négyzetháló 51
Normál (videofelvétel üzemmód) 66
Nyomtatás 153

O
Önkioldó 42
 2 másodperces önkioldó 43
 Kacsintási önkioldó
 (felvételi mód) 64
Önkioldó arca (felvételi mód) 65
Óra 31

P
P (felvételi mód) 70
Portré (felvételi mód) 59
Poszter effektus (felvételi mód) 60
Programautomatika AE 70

R
Rögzített képpont (képméret) 50
Rövid videofelvételek (videó mód) 68

S
Saját színbeállít. 73, 103
SD/SDHC/SDXC memóriakártyák
 → Memóriakártyák
Sorozatfelvétel 37, 44
Szélzajszűrés 68
Szépiatónusú képek 74
Szerkesztés
 i-Contrast 104
 Saját színbeállítás 103
 Vörösszem-javítás 104
Szíj 2, 17
Szín (fehéregyensúly) 73

Szoftver
Képek mentése
 számítógépre 151
Telepítés 119, 151

T
Tápellátás 147
 → Akkumulátoregység,
 → Akkumulátortöltő
Tartozékok 147
Távvezérelt fényképezés 136
Többmezős fehéregyensúly 50
Tömörítési arány (képminőség) 83
Törlés 98
Tűzijáték (felvételi mód) 59
Tv (felvételi mód) 84
TV-s megjelenítés 148

U
Utazás a fényképezőgéppel 140

V
Vaku
 Be 81
 Hosszú szinkron 81
 Vaku expozíciókompenzációja 82
 Vaku kikapcsolása 81
Védelem 96
Videók
 Rögzíthető idő 179
 Szerkesztés 105
Világóra 140
Vörösszem-javítás 104

W
Wi-Fi funkciók 112
Wi-Fi menü 116

Z
Zoom 22, 33, 39

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Híbrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások

- Vezeték nélküli hálózat használatát lehetővé tevő országok és régiók
 - A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.
Vegye azonban figyelembe, hogy a felsoroltaktól eltérő országokban és régiókban való használatból eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.
- Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
 - A terméken végzett változtatás vagy módosítás
 - A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
- A devizahasználatra vonatkozó és külkereskedelmi törvények előírásai értelmében a stratégiai erőforrások és szolgáltatások (beleértve a jelen terméket) Japánon kívüli exportálásához a japán kormány exportengedélye (vagy szolgáltatásnyújtási hozzájárulása) szükséges.
- Mivel a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosító szoftvert tartalmaz, ezért vonatkoznak rá az Egyesült Államok Exporteljárási Szabályai (U.S. Export Administration Regulations), és az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó alá sorolt országokba nem exportálható, illetve szállítható.
- Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait.
A vezeték nélküli hálózat készülékben tárolt beállításai a készülék nem megfelelő használata esetén, rádióhullámok vagy statikus elektromosság hatására, véletlenül vagy meghibásodás miatt megváltozhatnak vagy törölődhetnek. Az elővigyázatosság érdekében mindenképpen jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a tartalomvesztésből eredő, közvetett vagy közvetlen károkért vagy bevételkiesésért.

- A termék másik személy részére történő átruházása, kiselejtezése, javításra való elküldése esetén mindig jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd a beállításokat szükség esetén állítsa alaphelyzetbe (törölje) a készüléken.
- A Canon nem vállal kártérítési kötelezettséget a termék elvesztéséből vagy ellopásából eredő károkért.
A Canon nem vállal felelősséget a terméken regisztrált céleszközök illetéktelen hozzáféréséből vagy használatából eredő károkért vagy veszteségekért a termék elvesztése vagy ellopása esetén.
- Ügyeljen a termék jelen útmutatóban leírt módon történő használatára. Használja a termék vezeték nélküli hálózati funkcióját a jelen útmutatóban leírt módon. A Canon nem vállal felelősséget a termék jelen útmutatóban leírtól eltérő használatából eredő károkért és veszteségekért.
- Ne használja a termék vezeték nélküli LAN funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében. A termék vezeték nélküli LAN funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.

Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések

- A termék más eszközök által keltett zavaró jeleket vehet, illetve a termék rádióhullámokat bocsáthat ki. A zavaró hatások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket az ilyen készülékektől a lehető legnagyobb távolságban használja, vagy kerülje az ilyen eszközök jelen termékkel azonos időben történő használatát.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Biztonsági óvintézkedések

Mivel a Wi-Fi funkció rádióhullámok útján továbbítja a jeleket, használatánál szigorúbb biztonsági óvintézkedésekre van szükség, mintha hálózati kábelt használna.

A Wi-Fi használatakor ne feledkezzen meg az alábbiakról.

- Csak olyan hálózatot használjon, amelyhez jogosultsággal rendelkezik. A termék megkeresi és a képernyőn megjeleníti a közelben található Wi-Fi hálózatokat. Olyan hálózatok is megjelenhetnek, amelyek használatára Ön nem jogosult (ismeretlen hálózatok). Az ilyen hálózatokra történő kapcsolódás megkísérlése vagy használata jogosulatlan hozzáférésnek tekinthető. Ügyeljen arra, hogy csak olyan hálózatokat használjon, amelyekre jogosult, és ne próbáljon meg más, ismeretlen hálózatokhoz kapcsolódni.

Nem megfelelő biztonsági beállítások esetén az alábbi problémák jelentkezhetnek.

- Az átvitt adatok figyelése
A Wi-Fi hálózaton átvitt adatokhoz külső, rosszindulatú felhasználók is hozzáférhetnek, és megpróbálhatnak a küldött adatokhoz hozzájutni.
- Illetéktelen hálózati hozzáférés
Külső, rosszindulatú felhasználók férhetnek az Ön által használt hálózathoz, hogy információkat lopjanak el, módosítsanak vagy semmisítsenek meg. Emellett Ön más illetéktelen hozzáférési kísérletnek is áldozatul eshet, mint például a személyazonosság meghamisítása (amikor valaki más nevében próbál információkhoz jogosulatlanul hozzáférni) vagy az ugródeszkás támadás (amikor valaki jogosulatlan hozzáférést szerez az Ön hálózathoz, és ugródeszkaként rejt el a hozzá vezető nyomokat egyéb rendszerekbe történő behatoláskor).

Az ilyen problémák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy alapos védelmet biztosítson Wi-Fi hálózata számára.

A fényképezőgép Wi-Fi funkciójának használatához mindenképpen legyen tisztában a Wi-Fi biztonsági jellemzőivel, és a biztonsági beállítások megadásakor tartsa szem előtt a kockázatok és kényelmes használat közötti egyensúlyt.




A fényképezőgép Wi-Fi hálózaton keresztül képes átküldeni a nyomtatási feladatokat a PictBridge-kompatibilis nyomtatókra. A PictBridge műszaki szabványai egyszerűvé teszik a digitális fényképezőgépek, nyomtatók és egyéb eszközök közvetlen összekapcsolását. Ezeken felül az Internet Protokoll alapján működő DPS („DPS over IP”) szabvány hálózati környezetekben is lehetővé teszi a PictBridge-kapcsolatok kialakítását. A fényképezőgép kompatibilis szabványainak készletében ez a szabvány is megtalálható.

Védjegyek és licencek

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az App Store, iPhone és iPad az Apple Inc. védjegyei.
- Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az iFrame embléma és az iFrame jel az Apple Inc. védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonost illeti.
- Ez az eszköz felhasználja a Microsoft licencelt exFAT technológiát.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Wi-Fi funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A felelősség kizárása

- Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
- Az összes mérés a Canon tesztelési szabványa alapján készült.
- Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak, akár csak a termék műszaki adatai és megjelenése.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
- A fentiek figyelembe vétele mellett mindazonáltal a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre a termék használatából adódó veszteségért.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód / Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató

