

IXUS 185

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner" (📖7), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 📄: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-11L*



Batterioplader
CB-2LF/CB-2LFE



Håndledsrem

Trykt dokumentation

* Lad være med at tage den selvklebende etiket af batteripakken.

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📖2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort* 
- FlashAir-kort
- Eye-Fi-kort

* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Eye-Fi-/FlashAir-kort

Det garanteres ikke, at dette produkt fuldt understøtter Eye-Fi-/FlashAir-kortfunktioner (herunder trådløs overførsel).

Kontakt producenten af kortet, hvis der er spørgsmål i forbindelse med kortet.

Bemærk også, at brug af Eye-Fi-/FlashAir-kort kræver godkendelse i mange lande eller områder. Det er ikke tilladt at bruge Eye-Fi-/FlashAir-kort uden godkendelse.

Kontakt producenten af kortet, hvis det er uklart, om dit kort er godkendt til brug i dit område.

Tilgængeligheden af Eye-Fi-/FlashAir-kort varierer efter område.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller ophavsretsbeskyttede materialer kan krænke sådanne personers personlige oplysninger og/eller kan overtræde andres juridiske rettigheder, inklusive copyright og andre immaterielle rettigheder, selvom sådan fotografering eller optagelse udelukkende er beregnet til personlig brug.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

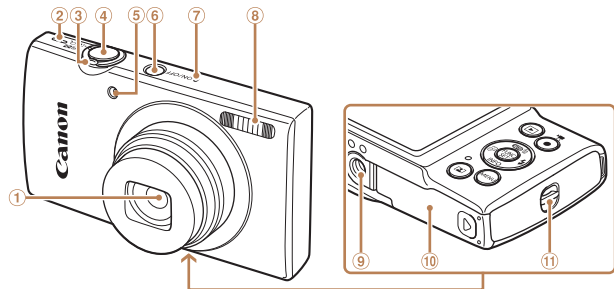


- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① Objektiv | ⑤ Indikator |
| ② Højttaler | ⑥ Knappen ON/OFF |
| ③ Zoomknap | ⑦ Mikrofon |
| Optagelse: [📷] (telefoto)/
[📷] (vidvinkel) | ⑧ Flash |
| Afspilning: [Q] (forstør)/
[📷] (indeks) | ⑨ Stativgevind |
| ④ Udløserknap | ⑩ Dæksel til hukommelseskort/batteri |
| | ⑪ Remholder |

- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ①: Vigtige oplysninger, du bør vide
- 📌: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

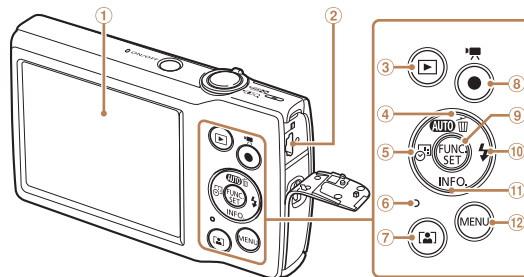

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① Skærm (skærm) | ⑧ Filmknap |
| ② AV OUT (lyd/videoudgang)/
DIGITAL-stik | ⑨ FUNC. (Funktion)/SET-knap |
| ③ [▶] (Afspilning)]-knap | ⑩ [📷] (Flash)]/Højre-knap |
| ④ [AUTO] (Auto)]/[📷] (Slet ét billede)]/
Op-knap | ⑪ [INFO.] (Information)]/Ned-knap |
| ⑤ [📷] (Datomærke)]/Venstre-knap | ⑫ [MENU]-knap |
| ⑥ Indikator | |
| ⑦ [📷] (Autozoom)]-knap | |

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.

[▲] Knappen op ④ bagpå	[▶] Knappen Højre ⑩ bagpå
[◀] Knappen Venstre ⑤ bagpå	[▼] Knappen Ned ⑪ bagpå
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	3
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	4
Indholdsfortegnelse	5
Almindelig kamerabetjening	6
Sikkerhedsinstruktioner	7

Grundlæggende vejledning..... 10

Første klargøring	11
Afprøvning af kameraet	16

Avanceret vejledning..... 20

Grundlæggende oplysninger om kameraet..... 20

On/Off	21
Udløserknop	22
Visningsindstillinger for optagelse	22
Brug af menuen FUNC.	23
Brug af menuskærmen	24
Indikatorvisning	25

Auto-tilstand26

Optagelse med kameravalgte indstillinger	27
Almindelige, praktiske funktioner	31
Funktioner til billedtilpasning	36
Tilpasning af kamerafunktionen	37

Andre optagelsestilstande.....38

Bestemte motiver	39
Bruge specialeffekter	40
Specialtilstande til andre formål	43

Tilstanden P45

Optagelse i tilstanden Program-AE ([P])	46
Billedets lysstyrke (Eksponering)	46
Justering af hvidbalance	48
Optagelsesradius og fokusering	49
Flash	53
Andre indstillinger	54

Afspilningstilstand56

Visning	57
Gennemsyn og filtrering af billeder	58
Billedvisningsindstillinger	60
Beskyttelse af billeder	61
Sletning af billeder	64
Rotering af billeder	66
Redigering af stillbilleder	67

Menuen Indstilling.....69

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	70
---	----

Tilbehør77

Systemkort	78
Ekstraudstyr	79
Brug af ekstraudstyr	80
Brug af softwaren	81
Print af billeder	84
Brug af et Eye-Fi-/FlashAir-kort	92

Appendiks94

Fejlfinding	95
Skærmmeddelelser	97
Skærmoplysninger	99
Funktioner og menulister	101
Forholdsregler vedrørende håndtering	107
Specifikationer	107
Indeks	111

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Brug af kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand) 27

Tage gode billeder af folk



Portrætter
( 39)

Tilpasse til bestemte motiver



Svag belysning
( 39)



Fyrværkeri
( 39)

Bruge specialeffekter



Vivid farver
( 40)



Plakateffekt
( 40)



Vidvinkleffekt
( 41)



Miniatureeffekt
( 41)



Legetøjskameraeffekt
( 42)



Monokrom
( 43)

- Fokuser på ansigter 27, 39, 50
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 35, 53
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 33, 43
- Tilføje et datomærke 32

Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 57
- Automatisk afspilning (Diasshow) 60
- På et tv 80
- På en computer 81
- Gennemse billeder hurtigt 58
- Slette billeder 64

Optag/vis film

- Optag film 27
- Se film (Afspilningstilstand) 57

Print

- Print billeder 84

Gemme

- Gemme billeder på en computer 82

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for at læse disse instruktioner, så du kan betjene produktet på en sikker måde.
- Følg disse instruktioner for at forhindre personskade på de, der betjener produktet.



ADVARSEL

Angiver risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Hold dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

En rem omkring en persons hals kan resultere i kvælning.

Det er farligt, hvis dækslet til tilbehørsskoen sluges. Søg omgående lægehjælp, hvis det sker.

- **Brug kun strømkilder, der er angivet i denne instruktionsmanual, til dette produkt.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad eller ændre det.**
- **Udsæt ikke produktet for hårde stød eller vibration.**
- **Rør ikke ved nogen synlige indvendige dele.**
- **Stop med at bruge produktet i alle tilfælde af usædvanlige omstændigheder, f.eks. i tilfælde af røg eller en mærkelig lugt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet.**
- **Lad være med at gøre produktet vådt. Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller væske ind i produktet.**
- **Brug ikke produktet, hvor der findes brændbare luftarter.**

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

- **Hvis produktet har en søger, skal du ikke kigge gennem søgeren mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag, lasere eller andre kraftige kunstige lyskilder.**

Dette kan beskadige dit syn.

- **Vær opmærksom på følgende anvisninger, når du benytter kommercielt tilgængelige batterier eller medfølgende batteripakker.**
 - Brug kun batterier/batteripakker til det angivne produkt.
 - Udsæt ikke batterier/batteripakker for varme eller åben ild.
 - Oplad ikke batterier/batteripakker med batteriopladere, der ikke er godkendt.
 - Udsæt ikke polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalnåle eller andre metalgenstande.
 - Brug ikke lækken batterier/batteripakker.
 - Før du kasserer batterier/batteripakker, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale.

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

Hvis et batteri/en batteripakke lækker, og materialet kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du omgående skylle omhyggeligt med rindende vand. Hvis du får det i øjnene, skal du skylle omhyggeligt med rigelige mængder rindende vand og omgående søge lægehjælp.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Vær opmærksom på følgende, når du bruger en batterioplader.
- Vær opmærksom på følgende, når du bruger en batterioplader eller en vekselstrømsadapter.
 - Fjern regelmæssigt støvophobning fra strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud af produktet med våde hænder.
 - Brug ikke produktet, hvis stikket ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 - Udsæt ikke strømstikket og polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalnåle eller andre metalgenstande.
 - Berør ikke batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren i tordenvejr, hvis de er tilsluttet en stikkontakt.
 - Placer ikke tunge genstande på lysnetledningen. Lad være med at beskadige, knække eller ændre lysnetledningen.
 - Pak ikke produktet ind i klæder eller andre materialer, når det er i brug eller umiddelbart efter brug, når produktet stadig er varmt.
 - Lad ikke produktet være tilsluttet en strømkilde i længere perioder.

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

- Tillad ikke, at produktet er i kontakt med det samme område af huden i længere perioder under anvendelse.
Selvom produktet ikke føles for varmt, kan dette resultere i brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug af et stativ eller et lignende udstyr anbefales, når produktet bruges på varme steder og af personer med kredsløbsproblemer eller med mindre følsom hud.
- Følg alle anvisninger om at slukke for produktet på steder, hvor det er forbudt at bruge det.
Hvis du ikke gør det, kan det få andet udstyr til at fejle på grund af effekten af elektromagnetiske bølger. Det kan endda resultere i ulykker.



FORSIGTIG

Angiver risikoen for personskade.

- Udløs ikke flashen i nærheden af øjnene.
Det kan beskadige øjnene.
- Remmen er kun tiltænkt til brug på kroppen. Produktet kan blive beskadiget, hvis du hænger det i remmen på en krog eller en anden genstand. Lad også være med at ryste produktet eller udsætte det for hårde stød.
- Udsæt ikke objektivet for kraftigt tryk, og pas på, at det ikke støder mod andre genstande.

Dette kan medføre personskade eller beskadige produktet.

- Flashen udsender høje temperaturer, når den udløses. Hold fingrene og andre dele af kroppen og genstande væk fra flashen, når du tager billeder.

Dette kan medføre forbrændinger eller fejlfunktion af flashen.

- Efterlad ikke produktet på steder med ekstremt høje eller lave temperaturer.

Produktet kan blive ekstremt varmt/koldt og forårsage forbrændinger eller personskade, hvis det berøres.

Forsigtig

Angiver muligheden for, at ejendom beskadiges.

- Ret ikke kameraet mod intense lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde.
Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.
- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.

- Aftør eventuel støv eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- **Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger produktet.**

Eventuel batterilækage, der forekommer, kan forårsage produktskade.

- **Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- **Frakobl en eventuel batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Må ikke tildækkes med en klud eller andre objekter, når den er i brug.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i produktbeskadigelse eller brand.

- **Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne + og – omvendt.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Sæt dig ikke ned, mens du har kameraet i din bukselomme.**
Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen.** Hvis dit kamera har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.

- **Fastgør ikke hårde genstande til produktet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring.....	11	Afprøvning af kameraet.....	16
Montering af remmen.....	11	Optagelse.....	16
Sådan holder du kameraet.....	11	Visning	18
Opladning af batteripakken	11		
Isætning af batteripakken			
og hukommelseskortet.....	12		
Indstilling af dato og klokkeslæt	13		
Sprog på skærmen.....	15		

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

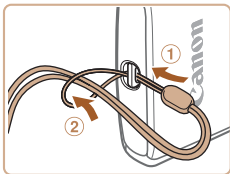

- Før enden af remmen gennem hullet i remholderen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i remenden (②).


Sådan holder du kameraet

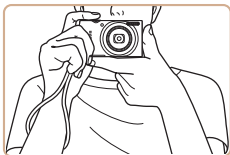

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

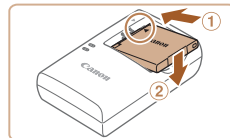


1 Isæt batteripakken.

- Når du har justeret ▲-mærkerne på batteripakken og opladeren, skal du isætte batteripakken ved at skubbe den ind (①) og ned (②).

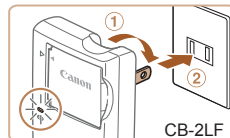

CB-2LF

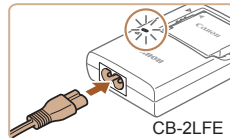

CB-2LFE

2 Oplad batteripakken.

- CB-2LF: Vip stikket ud (①), og sæt opladeren i en stikkontakt (②).
- CB-2LFE: Sæt lysnetledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og op (②).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en lysnetledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Strøm" (109) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.


Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt). Bemærk, at før du bruger et hukommelseskort, der er nyt, eller som er formateret i en anden enhed, skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (73).




1 Åbn dækslet.


- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

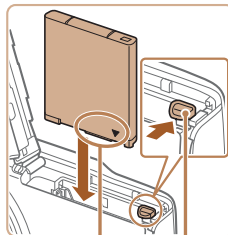

Kontakt Batterilås

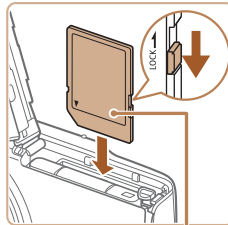

Mærkat



2 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelseskontakt, og isæt hukommelseskortet.

- Det er ikke muligt at optage på hukommelseskort med en skrivebeskyttelseskontakt, der er i låst position. Skub kontakten til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskortet forkert, kan det beskadige kameraet.

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).
- Hvis dækslet ikke kan lukkes, skal du kontrollere, at du indsætter batteripakken, så den vender rigtigt i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks






- Se "Optagelse" (108) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

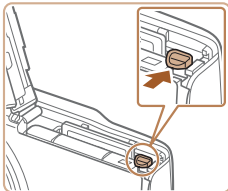

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.



Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.



Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis skærmen [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen. Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (32).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærmen [Dato/Tid] vises.



2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et element.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive dato og klokkeslæt.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [OK].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



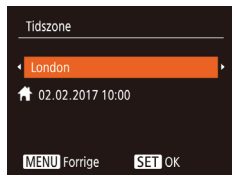

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [FUNC SET] for at gøre indstillingen færdig. Indstillingsskærmen vises ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærmen [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.




- Du kan indstille sommertid (1 time foran) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼].



Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].


2 Åbn menuskærmen.

- Tryk på knappen [MENU].

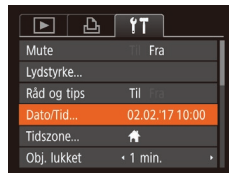

3 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [YT].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [FUNC SET].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



4 Redigér datoer og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 13) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.




- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, så snart du indsætter en opladet batteripakke, selv hvis kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærmen [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 13).



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].

2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [⊙], hold den nede, og tryk derefter på knappen [MENU].

3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [⊙].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.



- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [1].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afprøvning af kameraet

Prøv kameraet ved at tænde det, optage nogle stillbilleder eller film og vise dem.

Optagelse

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene. Bemærk, at til en start er knappen FUNC./SET og nogle andre deaktiveret for at forhindre fejl, mens du lærer at bruge kameraet (Easy Auto).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.





2 Ret kameraet mod et motiv.

- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Der vises et motivikon øverst til højre på skærmen.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod (telefoto), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod (vidvinkel).

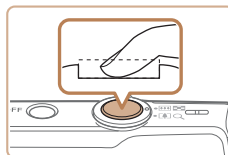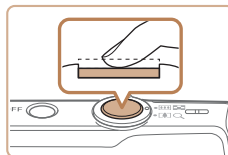

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1 Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Optagelsestid



Optagelse af film

① Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

② Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Deaktivering af Easy Auto

Når du er færdig med at bruge Easy Auto, kan du forsøge at konfigurere almindelige, praktiske funktioner (31), som f.eks. at trykke på knappen FUNC./SET.



- Tryk på knappen [▲], og hold den nede.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [○].
- Du kan vende tilbage til Easy Auto-tilstand ved at trykke på og holde knappen [▲] nede for at få vist indstillingsskærmen og derefter vælge [Ja].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.



- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



3 Afspil film.

- Tryk på knappen [⏮], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏭] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises der [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] under afspilningen for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [▲].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [⊙].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [⊙].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (64).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

On/Off.....	21	Brug af menuen FUNC.....	23
Energisparefunktioner (Autosluk).....	21	Brug af menuskærmen.....	24
Udløserknop	22	Indikatorvisning	25
Visningsindstillinger for optagelse	22		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



On/Off



Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖22) for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖22) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖72).
- Energisparer er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet en computer (📖82).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Udløserknapp


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

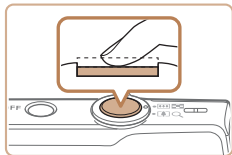

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halv ned. Kameraet bipper to gange, og der vises områder omkring de billedområder, der er i fokus.

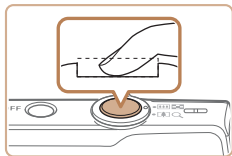

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖99) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Hvis visningstilstanden ikke ændres, når du trykker på knappen [▼], skal du holde knappen [▲] nede for at deaktivere Easy Auto (📖17).
- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖58) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (102-103) og afspilningstilstanden (106).



1 Få adgang til menuen FUNC.


- Tryk på knappen [FUNC SET].



Indstillinger
Menupunkter

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen [FUNC SET] eller [▶].
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen [FUNC SET] eller [▶], eller der vises en anden skærm, hvor funktionen kan konfigureres.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med et [MENU]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [MENU].
- Tryk på knappen [◀] for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Bekræft dit valg og afslut.

- Tryk på knappen [FUNC SET].
- Den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen [FUNC SET] i trin 1, bliver vist igen, med den indstilling du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (76).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks





Brug af menuskærmen

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærmen på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [PLAY] osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (104-106).






1 Åbn menuskærmen.

- Tryk på knappen [MENU].

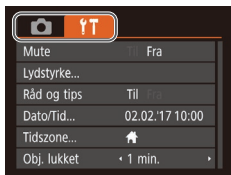

2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har trykket på knapperne [▲][▼] for at vælge en startfane, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne [◀][▶].

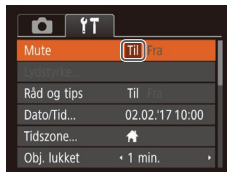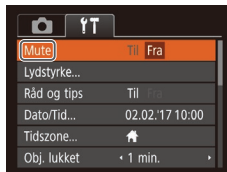

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et element.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [CAMERA] eller [PLAY] for at skifte skærm og derefter trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til den forrige skærm.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

5 Bekræft dit valg og afslut.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (76).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖4) blinker grønt på disse tidspunkter.

- Tilsluttet til en computer (📖82)
- Display Fra (📖21, 71, 72)
- Start, optagelse eller læsning
- Kommunikation med andre enheder
- Optagelse med lange eksponeringstider (📖44)



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller slag, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger	27
Optagelse i Auto-tilstand	27
Deaktivering af Easy Auto	28
Motivikoner.....	30
Rammer på skærmen	30

Almindelige, praktiske funktioner	31
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	31
Tilføjelse af et datomærke.....	32
Autozoom, når motivet bevæger sig (Autozoom)	32
Brug af selvudløseren	33
Deaktivering af flashen.....	35
Kontinuerlig optagelse.....	35

Funktioner til billedtilpasning	36
Ændring af opløsningen (Billedstørrelse).....	36
Ændring af filmbilledkvaliteten	36
Tilpasning af kamerafunktionen	37
Deaktivering af hjælpelys	37
Start med Easy Auto deaktiveret.....	37

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene. Bemærk, at til en start er knappen FUNC./SET og nogle andre deaktiveret for at forhindre fejl, mens du lærer at bruge kameraet (Easy Auto).

Stillbilleder

Film

Optagelse i Auto-tilstand




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.




2 Ret kameraet mod et motiv.

- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Der vises et motivikon øverst til højre på skærmen (ikon 30).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Zoomlinje

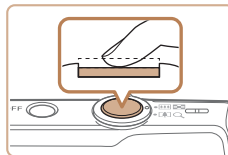

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [ikon] (telefoto), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [ikon] (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



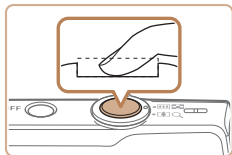

Optagelsestid




② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Optagelse af film

① Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (27).
- Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blå, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

③ Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Deaktivering af Easy Auto



- Tryk på knappen [▲], og hold den nede.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [○].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder/film



- Hvis kameraet ikke udsender nogen betjeningslyde, kan det være tændt, mens du holder knappen [MENU] nede. Hvis du vil aktivere lyde, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [Mute] på fanen [1/1] og derefter trykke på knapperne [4/1] [2/1] for at vælge [Fra].

■ Stillbilleder



- Et blinkende [O]-ikon advarer om, at der er stor risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flash" (108) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Objektiv" (107) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen tændes muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [1/1]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmen vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (54).

■ Film



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Hvis du vil forhindre sløring ved filmoptagelse, skal du sætte kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.



- Lydoptagelsen er i mono.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstanden [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, med det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

Motiv	Personer			Andre motiver			Baggrundsfarve for ikon
		I bevægelse*1	Skygger på ansigt*1		I bevægelse*1	På nært hold	
Baggrund							
Lys				AUTO			Grå
Modlys			—				
Med blå himmel				AUTO			Lyseblå
Modlys			—				
Solnedgange	—				—		Orange
Spotlight							Mørkeblå
Mørk				AUTO			
Stativ anvendt	*2	—		*2	—		

*1 Ikke vist ved film.

*2 Vises på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden [P] (45), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Rammer på skærmen

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (45), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.




Almindelige, praktiske funktioner

Stillbilleder

Film

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 32 gange.

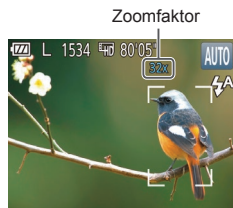

1 Flyt zoomknappen mod [M].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den største zoomfaktor, før billedet bliver synligt kornet, og vises derefter på skærmen.

2 Skub zoomknappen mod [M] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.



- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen er farvekodet for at angive zoomområdet.
 - Hvidt område: Optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud. Da det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsninger (36), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.
- Billeder, der er zoomet ind på, kan se kornede ud ved nogle indstillinger for opløsning (36) og zoomfaktorer. I dette tilfælde er zoomfaktoren vist med blåt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (13).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [◀] for at vælge den ønskede indstilling.
- Når indstillingen er foretaget, vises der [] eller [].



2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføj kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.





- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
- Print ved hjælp af printerfunktioner (85)
- Brug kameraets DPOF-printindstillinger (88) til at printe
- Brug den software, der er hentet fra Canons websted (81), til at udskrive

Autozoom, når motivet bevæger sig (Autozoom)

Kameraet zoomer automatisk ind og ud for at bevare en konstant størrelse på et registreret ansigt (27). Hvis personen kommer tættere på, zoomer kameraet automatisk ud og omvendt.

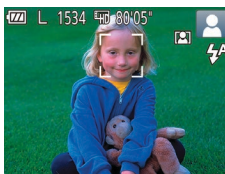

1 Skift til tilstanden Autozoom.

- Tryk på knappen [].
- [] vises.
- Der vises en hvid ramme omkring det registrerede ansigt, og kameraet zoomer ind og ud for at holde motivet på skærmen.
- Hvis der registreres flere ansigter, vises der en hvid ramme omkring hovedmotivets ansigt og op til to grå rammer omkring andre ansigter, mens kameraet zoomer for at holde disse motiver på skærmen.



2 Optag.

- Autozoom fortsætter, efter din optagelse er slut, og rammerne vises stadig.
- Du kan annullere autozoom ved at trykke på knappen [] igen. [] vises.



- Et ansigt registreres muligvis ikke ved visse zoomfaktorer, eller hvis personen på billedet holder hovedet skråt eller ikke vender ansigtet direkte hen mod kameraet.
- Autozoom deaktiveres i følgende situationer.
 - Når du ændrer optagelsestilstand
 - Når du trykker på knappen [MENU], filmknappen eller knappen []
 - Når du trykker på knappen []



- Når et registreret motiv bevæger sig mod kanten af skærmen, zoomer kameraet ud for at holde motivet på skærmen.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren, efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (23).
- Kameraet prioriterer zoom for at holde motiverne på skærmen. Derfor kan det muligvis ikke lade sig gøre at holde en konstant ansigtsvisningsstørrelse afhængigt af motivets bevægelser og optagelsesbetingelser.
- Når der ikke registreres noget ansigt, zoomer kameraet til et bestemt niveau og holder op med at zoome, indtil der registreres et ansigt.

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [], vælg [] i menuen, og vælg derefter [] (23).
- Når indstillingen er foretaget, vises [].

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



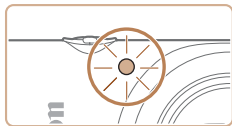

- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses).
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stilbilleder

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (boks 33), og vælg [C].
- Når indstillingen er foretaget, vises [C].
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (boks 33) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (boks 33), vælg [C], og tryk på knappen [MENU].



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [OK].
- Når indstillingen er foretaget, vises [C].
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (boks 33) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Deaktivering af flashen

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.



- Tryk på knappen [▶] flere gange, indtil der vises [⚡].
- Flashen vil ikke længere blive aktiveret.
- Tryk på knappen [▶] igen for at aktivere flashen. ([⚡] vises). Flashen udløses automatisk i svag belysning.



- Hvis der vises et blinkende [⚡]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Se "Optagelse" ([108]) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [⚡], vælg [] i menuen, og vælg derefter [] ([23]).
- Når indstillingen er foretaget, vises [].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren ([33]).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen bliver langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.



Funktioner til billedtilpasning


Stilbilleder

Ændring af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg billedets opløsning fra 5 niveauer på følgende måde. Se "Optagelse" (108) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [FUNC], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

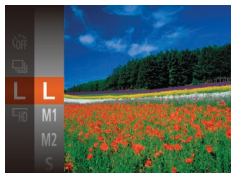

Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret på papirformat

A2 (420 x 594 mm)

L

A3-A5 (297 x 420-148 x 210 mm)

M1

M2
130 x 180 mm
Postkort
90 x 130 mm

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.
- [W]: For billeder vist på widescreen HD-tv'er eller tilsvarende udstyr på en 16:9-skærm.

Ændring af filmbilledkvaliteten

Film

Der er to billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den samlede optagelsestid for film på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, ved at se "Optagelse" (108).



- Tryk på knappen [FUNC], vælg [HD] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [HD] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastigh.	Detaljer
HD	1280 x 720	25 fps	Til optagelse i HD.
VGA	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition.



- I tilstanden [HD] vises der sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktioner på fanen [📷] på menukærmen som følger. Se "Brug af menukærmen" (📖24) for at få en vejledning i menufunktioner.

Deaktivering af hjælpelys

Du kan deaktivere det hjælpelys, der normalt tændes for at gøre fokuseringen lettere i svag belysning, når du trykker udløserknappen halvt ned, eller som tændes for at mindske røde øjne, når du optager i svag belysning med flashen.

Stilbilleder



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Lysindstilling] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖24).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Start med Easy Auto deaktiveret

Aktivisering af Easy Auto ved start kan deaktiveres.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Easy Auto start] på fanen [📷], og vælg derefter [Deakt.] (📖24).
- Gentag denne procedure, men vælg [Akt.] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner

Bestemte motiver	39	Bruge specialeffekter.....	40	Specialtilstande til andre formål.....	43
Optagelse med mindre slør		Optagelse med vidvinkleffekt		Automatisk optagelse efter registrering	
på grund af bevægelse (Digital IS).....	40	(Vidvinkleffekt).....	41	af ny person (FaceSelf-Timer).....	43
		Billeder, der ligner miniaturemodeller		Optagelse med lang eksponeringstid	
		(Miniatureffekt)	41	(Langsom lukker)	44
		Optagelse med legetøjskameraeffekt			
		(Legetøjskameraeffekt)	42		
		Tag monokrome billeder	43		

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [▲] flere gange, indtil der vises [P].
- Tryk på knappen [ⓘ], vælg [P] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (23).

2 Optag.

Stilbilleder

Film

Optagelse af portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.



Stilbilleder

Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



Stilbilleder

Film

Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden [ⓘ] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.



- Hvis visningstilstanden ikke ændres, når du trykker på knappen [▲], skal du holde knappen [▲] nede for at deaktivere Easy Auto (28).
- Optagelsesopløsningen [M] er [M] (2560 x 1920) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [ⓘ] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med mindre slør på grund af bevægelse (Digital IS)


Tag billeder med minimale kamera- og motivrystelser. I scener, hvor flashen ikke udløses, kombineres kontinuerlige billeder for at reducere kamerarystelser og støj.

1 Skift til tilstanden [(👤)].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖39), og vælg [(👤)].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [📷] vises i venstre side af skærmen på motiver, hvor flashen ikke udløses.
- Når [📷] vises, skal du trykke udløserknappen helt ned. Billederne optages kontinuerligt og kombineres bagefter.
- Når ikonet ikke vises, skal du trykke udløserknappen helt ned for at tage et enkelt billede.

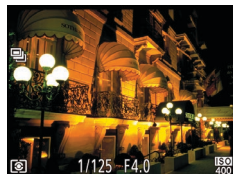

- Da kameraet optager kontinuerligt, når [📷] vises, skal du holde det i ro under optagelsen.
- Ved visse motiver ser billederne måske ikke ud som forventet.



- Når du bruger stativ, skal du optage i tilstanden [AUTO] (📖27).
- Optagelsesopløsningen [(👤)] er [M] (2560 x 1920) og kan ikke ændres.

Bruge specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖39) for at vælge en optagelsestilstand.

2 Optag.



👤 Optagelse i vivid farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



🖼️ Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv først at tage nogle testbilleder i tilstandene [(👤)] og [(🖼️)] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [F].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (B 39), og vælg [F].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen [F].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [F].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (B 39), og vælg [F].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Flyt zoomknappen for at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen [MENU], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.



Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Du kan flytte rammen, når den vender vandret, ved at trykke på knapperne [▲][▼]. Når rammen vender lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EiVGA], hvis der er valgt en opløsning for stillbilleder på [L], og [E-HD], hvis der er valgt en opløsning for stillbilleder på [W] (36). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at forvandle dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (39), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [📷].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖39), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [🔄].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Specialtilstande til andre formål

Automatisk optagelse efter registrering af ny person (FaceSelf-Timer)

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) har bevæget sig ind i motivet (📖50). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖39), og vælg [📷].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.





4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].




- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knappen [▼], trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge antallet af billeder og derefter trykke på knappen [⊞].



Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

Angiv en lukkertid på 1-15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

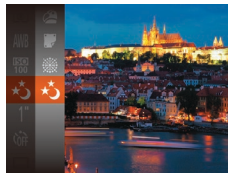

1 Vælg [*].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (39), og vælg [*].

2 Vælg lukkertiden.

- Tryk på knappen [⊞], vælg [1"] i menuen, og vælg derefter den ønskede lukkertid (23).

3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkertid.

4 Optag.



- Den billedlysstyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [⊞] og optage igen (53).



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 101-105).

Optagelse i tilstanden Program-AE ([P])..... 46

Billedets lysstyrke (Eksponering) 46

- Justering af billedets
lysstyrke (Eksponeringskompensation)..... 46
- Ændring af målemetode..... 47
- Ændring af ISO-følsomhed 47
- Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast) 48

Justering af hvidbalance 48

Optagelsesradius og fokusering 49

- Optagelse af nærbilleder (makro) 49
- Optagelse af motiver på lang
afstand (Uendelig)..... 50
- Ændring af tilstanden AF-område 50
- Ændring af fokusindstillingen 52

Flash..... 53

Ændring af flashtilstanden..... 53

Andre indstillinger 54

- Visning af hjælpelinjer 54
- Deaktivering af den digitale zoom 54
- Ændring af billedvisningsstil efter optagelse 54

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden Program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Udfør trin 1 i “Bestemte motiver” (📖39), og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖46-55), og optag.



- Hvis den optimale eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖47) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖53), hvilket kan sikre optimal eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger af FUNC. (📖23) og MENU (📖24) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] ved at se “Objektiv” (📖107).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen [⊕/⊖], og vælg [±0] i menuen. Se på skærmen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lysstyrken (📖23).
- Optag film med eksponeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stillebilleder, kan du trykke på knappen [⊕/⊖] for at få vist det angivne omfang af eksponeringskompensationen og derefter tage billedet.



- Du kan også tage stillebilleder, samtidig med at eksponeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises [AEL], og eksponeringen er låst.

Ændring af målemetode

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde.




- Tryk på knappen [EVALUERING], vælg [EVALUERING] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (boks 23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Evaluerende	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
	Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
	Spot	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Ændring af ISO-følsomhed

Indstil ISO-følsomheden til [AUTO] for automatisk justering, så den passer til optagelsestilstanden og -betingelserne. Ellers skal du indstille en højere ISO-følsomhed for at opnå højere følsomhed eller en lavere værdi for at opnå lavere følsomhed.

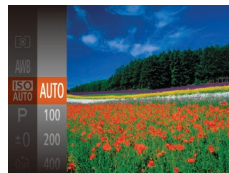

- Tryk på knappen [ISO], vælg [ISO AUTO] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (boks 23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [i-Kontrast] på fanen [i], og vælg derefter [Auto] (📖24).
- Når indstillingen er foretaget, vises [Ci].



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖67).

Justering af hvidbalance

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.




- Tryk på knappen [i], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
☀️	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
☁️	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
💡	Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve.
💡	Fluorescerende	Til optagelse i varmt hvidt lys (eller lignende farve) eller køligt hvidt, fluorescerende lys.
💡	FluorescerendeH	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
👤	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (📖49).

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

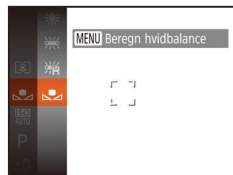

- Udfør trinnene i “Justering af hvidbalance” (📖48) for at vælge [WB].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [MENU].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [MF]. Se “Objektiv” (📖107) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen [MF], vælg [MF] i menuen, og vælg derefter [MF] (📖23).
- Når indstillingen er foretaget, vises [MF].



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [MF] vil blive grå på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- For at forhindre kamerarystelser kan du forsøge at montere kameraet på et stativ og tage billeder med kameraet indstillet til [MF] (📖34).

Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [▲]. Se "Objektiv" (107) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen [AF-ON], vælg [▲] i menuen, og vælg derefter [▲] (23).
- Når indstillingen er foretaget, vises [▲].

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (24).

Face AiAF

- Finder personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke bliver fundet et ansigt, når Servo AF (51) er indstillet til [Akt.], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.



Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Tracking AF].


- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (50) for at vælge [Tracking AF].
- [AF-ikon] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [AF-ikon] er på det ønskede motiv.
- Tryk udløserknappen halvt ned. [AF-ikon] skifter til blå [AF-ikon], som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (51).

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.

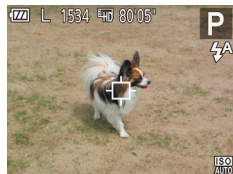

- [Servo AF] (51) er indstillet til [Akt.] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-ikon] og [AF-ikon] er ikke tilgængelige.

Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [AF-ikon], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Hvis du vil optage, så motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [AF-ikon], og vælg derefter [Akt.] (24).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den optimale eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖33).



Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Deakt.] (📖24).

Akt.	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Deakt.	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.



Flash

Stilbilleder

Ændring af flashtilstanden

Du kan ændre flashtilstanden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flash" (108) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



- Tryk på knappen [▶], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen [☺].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[☺] Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

[▶] Til

Udløses for hvert billede.

[◐] Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [◐] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.
- I tilstanden [◐] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

[☹] Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [☹]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre indstillinger

Stillbilleder

Film

Visning af hjælpelinjer

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hjælpelinjer] på fanen [Hjælpelinjer], og vælg derefter [Til] (24).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Stillbilleder

Film

Deaktivering af den digitale zoom

Hvis du foretrækker ikke at bruge den digitale zoom (31), kan du deaktivere den på følgende måde.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [Digital zoom], og vælg derefter [Fra] (24).

Stillbilleder

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærmen [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [Vis billede efter optagelse], og tryk derefter på knappen [Hurtig] (24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis tid], og vælg derefter den ønskede indstilling (24).

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖54).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis info], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖100).



- Når [Vis tid] (📖54) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så indstilles [Vis info] til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de viste oplysninger ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen [🗑️], eller du kan beskytte billeder (📖61) ved at trykke på knappen [🔒].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Hvis du vil forberede kameraet på disse handlinger, skal du trykke på knappen  for at skifte til afspilningstilstand.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	57
Skift af visningstilstande	58
Gennemsyn og filtrering af billeder	58
Navigering gennem billeder i en oversigt	58
Søgning efter billeder ud fra betingelser	59
Billedvisningsindstillinger	60
Forstørrelse af billeder	60
Diasvisning	60

Beskyttelse af billeder	61
Med menuen	62
Valg af billeder individuelt	62
Valg af en række	62
Beskyttelse af alle billeder på én gang	63
Sletning af billeder	64
Sletning af flere billeder på én gang	64
Rotering af billeder	66
Med menuen	66
Deaktivering af Auto-rotering	66

Redigering af stillbilleder	67
Ændring af størrelse på billeder	67
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	67
Korrigerende af røde øjne	68

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.




2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.



- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

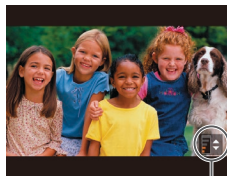

Lydstyrkeindikator

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [▶] igen.

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe eller genoptage afspilning, skal du trykke på knappen [▶].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (24) > fanen [▶] > [Fortsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU (24) og vælge den ønskede effekt på fanen [▶] > [Overgang].



Skift af visningstilstande

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (100) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Ingen informationsvisning



Enkel informationsvisning




Detaljeret informationsvisning



Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (58) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

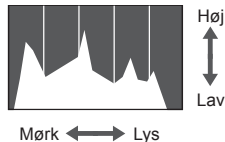


- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (58), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomknappen mod [] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Hvis du vil vise færre billeder, skal du flytte zoomknappen mod [Q]. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [Ⓢ] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (61) eller slette (64) disse billeder på én gang.

🕒 Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
📷 Stills/film	Viser kun stillbilleder eller film.

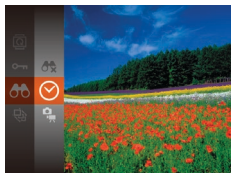

1 Vælg den første betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knappen [🕒], vælg [📷] i menuen, og vælg derefter en betingelse (23).

2 Vælg den anden betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge en betingelse, og tryk derefter på knappen [🕒].

3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Hvis du kun ønsker at få vist disse billeder, skal du trykke på knapperne [◀][▶].
- Hvis du vil annullere filtervisning, skal du vælge [📷] i trin 1.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Hvis du vil skjule oplysningerne, skal du trykke på knappen [▼] i trin 3.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (58), "Forstørrelse af billeder" (60) og "Diasvisning" (60). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (61), "Sletning af flere billeder på én gang" (64), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (88) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (90).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (67-68), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomknappen mod [Q] vil zoome ind på billedet og forstørre det. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomknappen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen [Q]. Hvis du vil skifte til andre billeder i zoomtilstand, skal du trykke på knapperne [◀][▶]. Tryk på knappen [Q] igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen [Q], vælg [◀] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (23).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (21) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [Q].
- Under afspilning kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne [◀][▶]. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀][▶] nede.
- Under filtreret visning (59) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.



Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖24).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen [▶].
- Hvis du vil vende tilbage til menuskærmen, skal du trykke på knappen [MENU].

Beskyttelse af billeder

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (📖64).



- Tryk på knappen [🔒], og vælg derefter [🔑] i menuen (📖23). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [🔑] igen og derefter trykke på knappen [🔒].



- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖73).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Med menuen

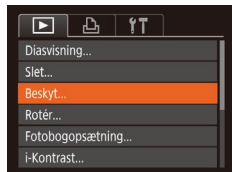

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [] (624).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (624).
- Hvis du vil vende tilbage til menuskærmen, skal du trykke på knappen [MENU].

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (62), vælg [Vælg], og tryk på knappen [].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [][] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen []. [] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [] igen. [] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.



- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Valg af en række

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [][] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [].



1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 "Med menuen" (62), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [].

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [].

- Tryk på knapperne [][] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [⊞].



- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊞].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [⊞].



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.




Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (62), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [⊞].

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊞].

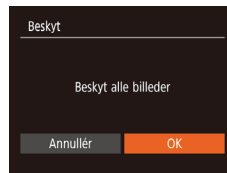

- Hvis du vil annullere beskyttelsen af grupper af billeder, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖61) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [🗑️].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [🗑️].



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖61) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖24).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen [🗑️].
- Hvis du vil vende tilbage til menuen, skal du trykke på knappen [MENU].



■ Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i “Valg af en udvælgelsesmetode” (📖64), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i “Valg af billeder individuelt” (📖62), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [OK] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



■ Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i “Valg af en udvælgelsesmetode” (📖64), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i “Valg af en række” (📖62) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [OK].




■ Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i “Valg af en udvælgelsesmetode” (📖64), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

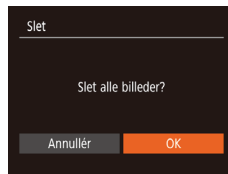

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.



1 Vælg [Rotér].


- Tryk på knappen [Rotér], og vælg derefter [Rotér] i menuen (66).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [Rotér] eller [Retur] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [Rotér] for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

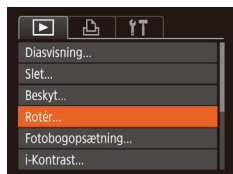

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [Retur] (66).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne [Retur] for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [Rotér].
- Hvis du vil vende tilbage til menuen, skal du trykke på knappen [MENU].

- ! Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (66).

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [Retur], og vælg derefter [Fra] (66).

- ! Billeder kan ikke roteres (66), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (📖 67-68) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.



1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [📷] (📖 24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [📷].
- [Gem nyt billede?] vises.

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen [MENU]. [Vælg billede til visning] vises.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Behandlet bil.], og tryk derefter på knappen [📷].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S] eller [M] (📖 36).



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Stillbilleder

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [📷] (📖 24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [⊕].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (67).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Stillebilleder

Korrigerer af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [▶] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen [⊕].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (60).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (67).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen Indstilling

Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Slå lyden fra kameraets betjening	70
Justering af lydstyrken	70
Skjul råd og tips	70
Dato og klokkeslæt	70
Verdensur	71

Objektivets tilbagetrækningstid	71
Brug af Eco-tilstand	71
Justering af Energisparer	72
Skærmens lysstyrke	73
Skjul startskærmen	73
Formatering af hukommelseskort	73
Filnummerering	74

Datobaseret billedlagring	75
Kontrol af certificeringslogoer	75
Sprog på skærmen	75
Justering af andre indstillinger	75
Gendannelse af kameraets standardindstillinger	76

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Basiskamerafunktioner konfigureres på fanen [YT] i MENU (📖24). Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videofilm fra på følgende måde.

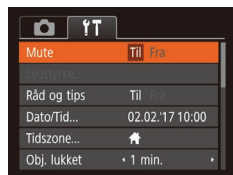


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [MENU] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖57). Hvis du vil aktivere lyden under film skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

Justering af lydstyrken


Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde.

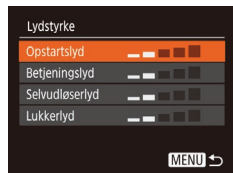

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [🔊].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (📖23). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

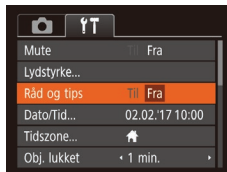

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [🕒].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at justere indstillingen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks



Indeks



Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (13), inden du bruger verdensuret.

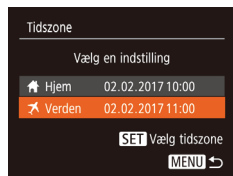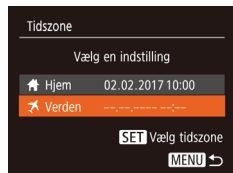

1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [OK].

2 Skift til rejsemålets tidszone.


- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [✈] vises nu på optagelsesskærmen (99).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (14), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (21). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

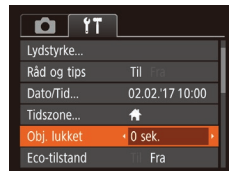

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.



1 Konfigurer indstillinger.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (99).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.



Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (📖21).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [📷].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (📖71) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde.



- Vælg [Disp. lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærmen vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [Disp. lysstyrke] på fanen [YT]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

Skjul startskærmen

Du kan deaktivere visningen af startskærmen, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort


Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering. Et Eye-Fi-kort (92) indeholder software på selve kortet. Før du formaterer et Eye-Fi-kort, skal du installere softwaren på en computer.

1 Åbn skærmen [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [⌂].

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Annullér], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⌂].

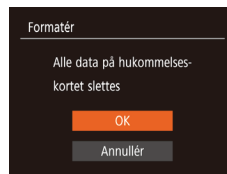

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⌂].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [⌂].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærmen, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau i disse tilfælde: [Hukommelseskortfejl] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom, eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

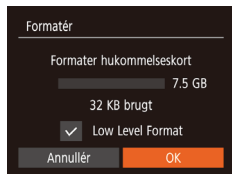

- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (73), skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (73) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (73), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret, 73) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [OK/SET].

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (Language), og tryk derefter på knappen [OK/SET].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [OK/SET].



- Du kan også åbne skærmen [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [OK/SET], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [F1].

- [Videosystem] (81)
- [FlashAir] (92)
- [Indstillinger for Eye-Fi] (92)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Gendannelse af kameraets standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærmen [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger.
 - [📅] faneindstillinger [Dato/Tid] (📖70), [Tidszone] (📖71), [Sprog] (📖75) og [Videosystem] (📖81)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖49)
 - Optagelsestilstand (📖39)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort.....	78
Ekstraudstyr	79
Strømforsyninger.....	79
Flashenhed	79
Andet tilbehør.....	79
Printere.....	79
Foto- og filmlager	80
Brug af ekstraudstyr	80
Afspilning på et tv	80

Brug af softwaren.....	81
Kontrol af dit computermiljø	81
Installation af CameraWindow	82
Lagring af billeder på en computer.....	82
Print af billeder	84
Nemt print.....	84
Konfigurering af printindstillinger.....	85
Printning af filmscener.....	88
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	88
Tilføjelse af billeder til en fotobog.....	90

Brug af et Eye-Fi-/FlashAir-kort	92
Visning af forbindelsesstatus	92
Konfiguration af FlashAir-overførsel.....	93
Kontrol af forbindelsesoplysninger for Eye-Fi-kort.....	93
Deaktivering af Eye-Fi-overførsel.....	93

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Systemkort

Medfølgende ekstraudstyr

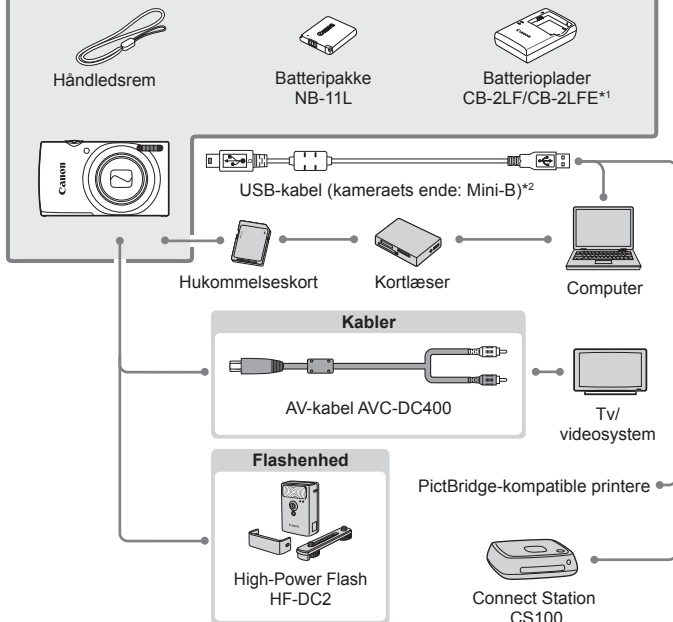

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at eventuelle reparationer af dit Canon-produkt på grund af en sådan fejlfunktion ikke er dækket af garantien og vil medføre en afgift.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-11LH

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

- Oplader til batteripakke NB-11LH og NB-11L.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-11L understøttes også.
- Batterioplader CB-2LD understøttes også.



- Batteriopladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-kabel AVC-DC400

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Printere



Canon-Brand PictBridge-kompatible printere

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du printe billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Foto- og filmlager



Connect Station CS100

- En mediehub til lagring af kamerabilleder, visning på et tilsluttet tv, print trådløst på en Wi-Fi-kompatibel printer, deling over internettet og mere.

Brug af ekstraudstyr

Afspilning på et tv

Med AV-kabel AVC-DC400 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets manual.





- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (100).

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

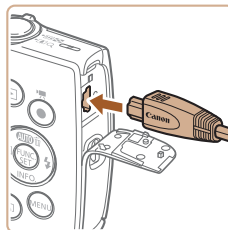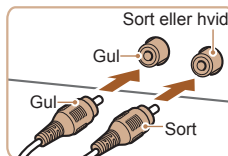

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du tilsluttede kablet til i trin 2.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen  for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen **[MENU]** og vælge **[Videosystem]** på fanen **[↑↑]**.

Brug af softwaren

Hvis du vil anvende funktionerne i følgende software, skal du downloade softwaren fra Canons websted og installere den på din computer.

- CameraWindow
 - Importer billeder til din computer



- Hvis du vil se og redigere billeder på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

Kontrol af dit computermiljø

Du finder detaljerede softwaresystemkrav og kompatibilitetsoplysninger (herunder understøttelse i nye operativsystemer) på Canons hjemmeside.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Installation af CameraWindow

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Vælg dit land eller område, og følg derefter instruktionerne, der vises for at forberede download.

2 Følg de viste instruktioner.

- Dobbeltklik på den downloadede fil for at installere den.




- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Hvis du vil afinstallere softwaren, skal du følge disse trin.
 - Windows: Vælg menuen [Start] > [Alle programmer] > [Canon Utilities], og vælg derefter softwaren til afinstallation.
 - Mac OS: I mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer] skal du trække mappen med den software, der skal afinstalleres, til papirkurven og tømme papirkurven.


Lagring af billeder på en computer

Ved at bruge et USB-kabel (sælges separat, kameraende: Mini-B) kan du tilslutte kameraet til computeren og gemme billeder på computeren.

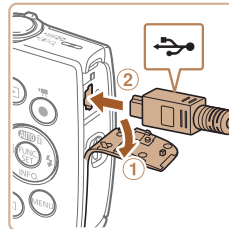

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).



- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-port. I brugermanualen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks



Indeks





2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen  for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- På den viste skærm skal du klikke på linket til ændring af program i .
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].
- Dobbeltklik på .

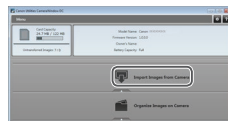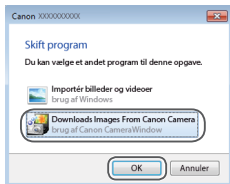

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen  for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







- Windows 7: Hvis skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet  på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

Print af billeder

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet print, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger. Her bruges en Canon SELPHY CP-serie kompakt fotoprinter til illustration. De viste skærme og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også manualen til printerens for at få flere oplysninger.

Nemt print

Du kan nemt udskrive dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

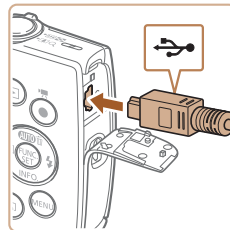

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printerens. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugermanualen.

Stilbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne for at vælge et billede.

6 Åbn printskærmen.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk derefter på knappen igen.


7 Print billedet.

- Tryk på knapperne for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen .
- Print starter nu.
- Du kan printe andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når printning er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.

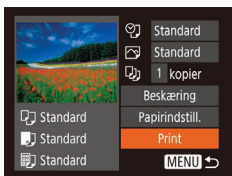

- Se "Printere" (879) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Konfigurering af printindstillinger

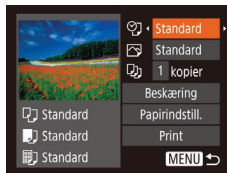

1 Åbn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (84) for at få vist skærmen til venstre.

2 Konfigurer indstillingerne.


- Tryk på knapperne for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje 1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (86).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (86).



Beskæring af billeder før printning

Ved at beskære billeder før printning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

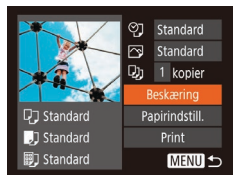

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (85) for at få vist printskærmen skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [OK].
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Tryk på knappen [OK] for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].


3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (85) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billedstørrelser eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med datomærkning konfigureret.

Valg af papirformat og layout før printning

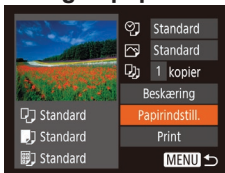

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (85) for at få vist printskærmen skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [OK].


2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].



3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

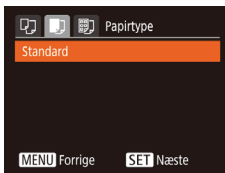



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-på-1].
- Tryk på knappen [⊞].

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Med kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kant-til-kant-printning.
N-på-1	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder, der er indstillet til en opløsning på L.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Stillbilleder


Printning af ID-billeder

1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før printning" (86), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [⊞].

2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et element. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [⊞].

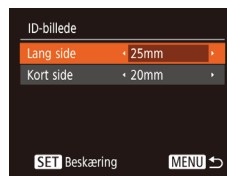

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



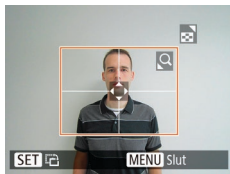


3 Vælg printområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder for printning" (86) for vælge printområdet.

4 Print billedet.

Printning af filmscener

Film

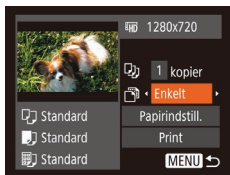

1 Åbn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (84) for at vælge en film. Skærmen til venstre vises.

2 Vælg en printmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Enkelt], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge printmetoden.

3 Print billedet.

Printmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].




- Tryk på knappen [OK], vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK] igen for at afbryde en igangværende printning.
- Efter visning af en scene, der skal printes i trin 2-5 af "Visning" (57), kan du også få adgang til skærmen i trin 1 her ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Til] i filmkontrolpanelet og derefter trykke på knappen [OK].

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet printning (90) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De printoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurering af printindstillinger

Angiv printformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

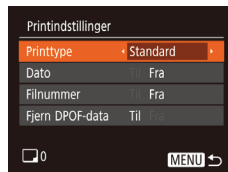

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [Til]. Vælg og konfigurer punkter efter ønske (24).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Printtype	Standard	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter printning.
	Fra	–

- ❗
- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved printning via printer eller fotolaboratorium.
 - Der vises muligvis [D] på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
 - Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.

- ✎
- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
 - På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
 - Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [Til] (13).

Indstilling af printning for individuelle billeder

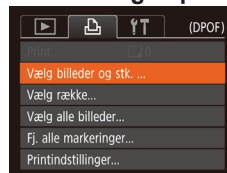

1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [D], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsprint for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen [OK] igen for at annullere oversigtsprint for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille printning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsprint. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.



Indstilling af printning for en serie af billeder




- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (89), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (62) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].

Indstilling af printning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (89), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Sletning af alle billeder fra printlisten

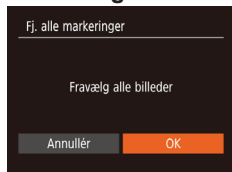

- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (89), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Printning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (88-90), vises skærbilledet til venstre, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [OK] for at printe billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og overføre dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.





- Der vises muligvis [0] på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

Stillbilleder

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].


- Udfør proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (90), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [OK] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.




Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

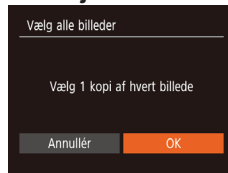

- Udfør proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (90), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Stillbilleder

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

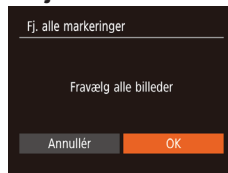

- Udfør proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (90), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af et Eye-Fi-/FlashAir-kort

Før du bruger et Eye-Fi-/FlashAir-kort, skal du altid undersøge, om det er tilladt at bruge kortet der, hvor du befinder dig.

Du kan sende billeder fra kameraet til Wi-Fi-kompatible smartphones, tablets eller computere ved at indsætte et FlashAir-kort i kameraet. Når du isætter et klargjort Eye-Fi-kort, kan du automatisk overføre dine billeder trådløst til en computer eller overføre dem til en fotodelingstjeneste på internettet.

Billeder overføres af Eye-Fi-/FlashAir-kortet. Se brugermanualen til kortet, eller kontakt producenten for oplysninger om opsætning og brug af kortet og om løsning af problemer med overførsel.



- Bemærk følgende, når du bruger et Eye-Fi-/FlashAir-kort.
 - Kort kan fortsætte med at udsende radiobølger, selvom du indstiller [FlashAir] til [Fra] (93), eller [Eye-Fi-overf.] er indstillet til [Deakt.] (93). Fjern Eye-Fi-kortet, før du går ind på hospitaler, i fly eller andre steder, hvor overførsel ikke er tilladt.
 - Kontroller kortets og computerens indstillinger, hvis du har problemer med at overføre billeder. Du kan finde flere oplysninger i kortets brugermanual.
 - Dårlige netværksforbindelser kan forsinke eller afbryde billedoverførsel.
 - Kort kan blive varme på grund af overførselsfunktionen.
 - Batteriet bruges hurtigere end ved almindelig brug.
 - Betjeningen af kameraet kan blive langsom. Det kan løses ved at indstille [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.].

Visning af forbindelsesstatus

Forbindelsesstatus kan kontrolleres på optagelsesskærmen (i almindelig informationsvisning) og afspilningsskærmen (i enkel informationsvisning).

Med et FlashAir-kort i kameraet

	Til*1		Fra
	Starter		Lukker
	Overførselskontrolfejl*2		

*1 Energisparer på kameraet deaktiveres, når kortet er aktivt.

*2 Genstart kameraet. Hvis dette ikon vises igen flere gange, kan der være et problem med kortet.

Med et Eye-Fi-kort i kameraet

	(Grå)	Frakoblet		Afbrudt
	(Blinker hvidt)	Forbinder		Kommunikerer ikke
	(Hvid)	Forbundet		Fejl under hentning af oplysninger om Eye-Fi-kort*2
	(Animeret)	Overførsel i gang*1		


*1 Energisparer (21) på kameraet deaktiveres midlertidigt under billedoverførsler.

*2 Genstart kameraet. Hvis dette ikon vises igen flere gange, kan der være et problem med kortet.

Billeder mærket med ikonet er blevet overført.

Konfiguration af FlashAir-overførsel

Aktiver overførsel ved brug af FlashAir-kortet.

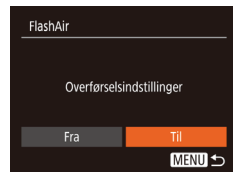

- Tryk på knappen [MENU], vælg [FlashAir] på fanen [F1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Til], og tryk derefter på knappen [OK].



- [FlashAir] vises ikke, medmindre der er et FlashAir-kort i kameraet.

Kontrol af forbindelsesoplysninger for Eye-Fi-kort

Kontroller SSID for Eye-Fi-kortets adgangspunkt eller kortets forbindelsesstatus efter behov.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [F1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Forbindelsesopl.], og tryk derefter på knappen [OK].
- Skærbilledet Forbindelsesoplysninger vises.

Deaktivering af Eye-Fi-overførsel

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at deaktivere Eye-Fi-overførsel fra kortet, hvis det er nødvendigt.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [F1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Eye-Fi-overf.], og vælg derefter [Deakt.].



- [Indstillinger for Eye-Fi] vises ikke, hvis der ikke er sat et Eye-Fi-kort i kameraet med skrivebeskyttelsestappen i den ulåste position. Der kan derfor ikke skiftes indstillinger for et isat Eye-Fi-kort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	95
Skærmmeddelelser	97
Skærmoplysninger	99
Optagelse (informationsvisning)	99
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	100

Funktioner og menulister	101
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	101
Menuen FUNC.	102
📷 Fanen Optagelse	104
🔧 Fanen Opsætning	106
▶ Fanen Afspilning	106
🖨 Fanen Print	106
Menuen FUNC. i afspilningstilstand	106

Forholdsregler vedrørende håndtering	107
Specifikationer	107

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (📖11).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (📖12).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖12).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖12).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖81).

Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📖56) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖22).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖22).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- I kraftigt lys kan skærmen blive mørk.
- I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
- Ved fotografering af motiver med stærke lyskilder kan der forekomme en violet bjælke på skærmen.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Indstillingen [Dato/Tid] (📖13) følger ikke af sig selv datomærker til billeder. Konfigurer indstillingen [Datomærke] (📖32).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖101), hvor datomærkning ikke kan konfigureres (📖32).

[📖] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖29).

[📖] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖29).

- Indstil flashtilstanden [📖] (📖53).
- Forøg ISO-følsomheden (📖47).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖22).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖107).
- Indstil [Lysindstilling] til [Til] (📖37).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv optagelse med fokuslås (📖51).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Indstil flashtilstanden [F] (153).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (46).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (48, 67).
- Brug spotmåling (47).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Indstil flashtilstanden [F] (35).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (46).
- Brug spotmåling (47).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (29).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (108).
- Forøg ISO-følsomheden (47).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (108).
- Indstil flashtilstanden [F] (35).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (47).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (47).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Indstil [Lysindstilling] til [Til] (37) for at tænde rødøjereduktionslampen (4) til flashoptagelser. Bemærk, at mens rødøjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på rødøjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med rødøje-korrektion (68).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (74).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (101-105).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (73, 108).

[Q] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (74).
- Sænk billedkvaliteten (36).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (108).

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (74).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (57), hvis du ikke har aktiveret [Mute] (70), eller lyden i filmen er svag.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖21).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen [▶] for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [⊞]. Tryk på knapperne [◀][▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [⊞].

Eye-Fi-/FlashAir-kort

Kan ikke overføre billeder (📖92).

Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet, så det vender i den rigtige retning (📖12).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position (📖12).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (📖12).

Hukommelseskortfejl (📖74)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (📖2), og det er isat i den rigtige retning (📖12), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (📖26, 38, 45) eller redigere billeder (📖67-68). Slet enten uønskede billeder (📖64), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (📖12).

Udskift batterierne (📖11)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (📖61)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Forstør* (📖60), Roter* (📖66), Rediger* (📖67-68), Printliste* (📖88) og Fotobogsopsætning* (📖90).

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📖88) eller Fotobogsopsætning (📖90). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📖88) eller Fotobogsopsætning (📖90) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du forsøgte at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📖61), Slet (📖64), Printliste (📖88) eller Fotobogsopsætning (📖90).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [🔧] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖74) eller formatere hukommelseskortet (📖73).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlmeddelelse vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📖84), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖86). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamlere er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamlere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

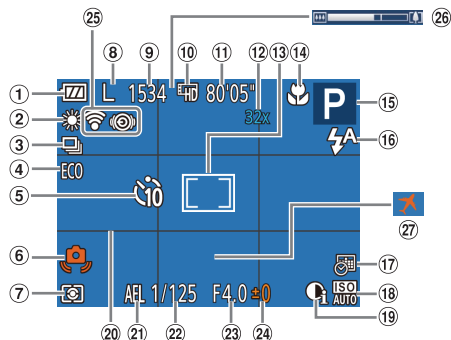

- ① Batteriniveau (99)
- ② Hvidbalance (48)
- ③ Fremføringsmetode (35)
- ④ Eco-tilstand (71)
- ⑤ Selvdøler (33)
- ⑥ Advarsel mod kamerarystelser (29)
- ⑦ Målemetode (47)
- ⑧ Opløsningsindstilling (36)
- ⑨ Antal billeder, der kan tages (108)
- ⑩ Filmkvalitet (36)
- ⑪ Resterende tid (108)
- ⑫ Digital zoomforstørrelse (31)
- ⑬ AF-område (50), AE-målingsramme (47)
- ⑭ Fokusområde (49, 50)
- ⑮ Optagelsestilstand (101), motivikon (30)
- ⑯ Flashtilstand (35, 53)
- ⑰ Datomærke (32)
- ⑱ ISO-følsomhed (47)
- ⑲ i-Kontrast (48)
- ⑳ Hjælpelinjer (54)

- ⑲ AE-lås (46)
- ⑳ Lukkertid
- ㉑ Blændeværdi

- ㉒ Eksponeringskompensationsniveau (46)

- ㉓ Status for Eye-Fi/FlashAir-forbindelse (92)
- ㉔ Zoomlinje (27)
- ㉕ Tidszone (71)

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
 (blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

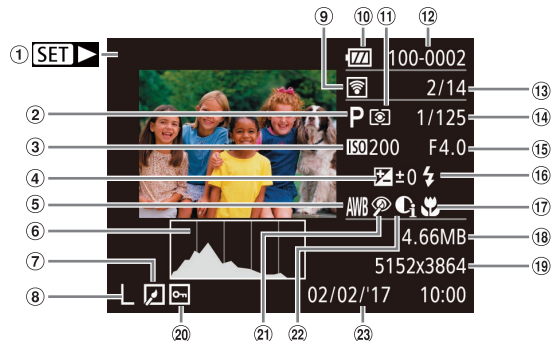

- | | | |
|---|---|---|
| ① Film (📖27, 57) | ⑧ Opløsningsindstilling (📖36), MOV (film) | ⑭ Lukkertid (stillbilleder), Billedkvalitet/ Billedhastighed (film) (📖36) |
| ② Optagelsestilstand (📖101) | ⑨ Overført via Eye-Fi (📖92) | ⑮ Blændeværdi |
| ③ ISO-følsomhed (📖47), Afspilningshastighed (📖42) | ⑩ Batteriniveau (📖99) | ⑯ Flash (📖53) |
| ④ Eksponerings-kompensations-niveau (📖46) | ⑪ Målemetode (📖47) | ⑰ Fokusområde (📖49, 50) |
| ⑤ Hvidbalance (📖48) | ⑫ Mappenummer – Filnummer (📖74) | ⑱ Filstørrelse |
| ⑥ Histogram (📖58) | ⑬ Aktuelt billednummer/Antal billeder i alt | ⑲ Stillbilleder: Opløsningsindstilling (📖108) Film: Afspilningstid (📖108) |
| ⑦ Billedredigering (📖67-68) | | ⑳ Beskyttelse (📖61) |

⑲ Røddøje-korrektion (📖68)

⑳ i-Kontrast (📖48, 67)

㉑ Optagelsesdato/ klokkeslæt (📖13)



- Visse oplysninger er muligvis ikke tilgængelige, når der bruges et tv som skærm (📖80).

📌 Oversigt over filmkontrolpanel i “Visning” (📖57)

⏮	Afslut
▶	Afspil
⏪	Slow motion (tryk på knapperne [◀][▶] for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).
⏮	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
⏮	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
⏭	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [⏭] nede).
⏭	Hop frem* (fortsætter med at springe frem, hvis du holder knappen [⏭] nede).
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (📖84).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne [◀][▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Funktion	Optagelses-tilstand														
	AUTO	P													
Flash (35, 53)															
Datomærke 32	Fra														
	Dato/Dato og tid														
Skærmvisning (22)	Ingen informationsvisning														
	Informationsvisning														

*1 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til

Tilgængelig eller indstilles automatisk. Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Funktion		Optagelses-tilstand														
		AUTO	P	(P)	(S)	(M)	(A)	(L)	(V)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
Lysmåling (47)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvidbalance (48)	AWB	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O
ISO-følsomhed (47)	AUTO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
	100, 200, 400, 800, 1600	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Eksponeringskompensation (46)		-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-
Selvdløser (33)	Off	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Selvdløserindstillinger (34)	Interval*1	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Optagelser*2	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fokusområde (49, 50)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Fremføringsmetode (35)		O	O	*3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	*3	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-

*1 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*2 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*3 Afhængigt af motivet kan flere på hinanden følgende billeder kombineres (40).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



		Optagelses-tilstand														
Funktion		AUTO	P													
Opløsning  36)	L	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	
	M1M2S	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	
	M	–	–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	
	W	O	O	–	O	O	–	–	O	–	–	–	–	O	O	
Filmkvalitet  36)	 HD 	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	

*1 Synkroniseres med opløsningsindstillingen og indstilles automatisk  42).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fanen Optagelse

Funktion		Optagelses-tilstand													
		AUTO	P	(人)	🔄	🔄	💡	🔄	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷
Easy Auto start (📖37)															
Akt.		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Deakt.		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF-område (📖50)															
Face AiAF		O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	O
Tracking AF		-	O	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	-	O
Center		-	O	O	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O
Digital zoom (📖31, 54)															
Til		O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Fra		-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (📖51)															
Akt.		-	O	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	-	-
Deakt.		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontinuerlig AF (📖52)															
Akt.		O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O
Deakt.		-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lysindstilling (📖37)															
Til		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
i-Kontrast (📖48)															
Auto		O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Fra		-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Vis billede efter optagelse (📖54)															
Vis tid	Fra/Hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./Lås	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vis info	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Detaljeret	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 [Akt.], når det registreres, at motivet bevæger sig.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



		Optagelses-tilstand														
Funktion		AUTO	P													
Hjælpelinjer  (54)																
Til		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Datomærke  (32)		Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande"  (101).														

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



📖 Fanen Opsætning

Komponent	Referenceside	Komponent	Referenceside
Mute	📖70	Formatér	📖73
Lydstyrke	📖70	Filnummerering	📖74
Råd og tips	📖70	Opret mappe	📖75
Dato/Tid	📖70	Videosystem	📖81
Tidszone	📖71	FlashAir	📖92
Obj. lukket	📖71	Indstillinger for Eye-Fi	📖92
Eco-tilstand	📖71	Vis certificeringslogo	📖75
Energisparer	📖21, 72	Sprog 🗨️	📖15
Disp. lysstyrke	📖73	Nulstil alt	📖76
Opstartsbillede	📖73		

📺 Fanen Afspilning

Komponent	Referenceside	Komponent	Referenceside
Diasvisning	📖60	Rødøje-korrektion	📖68
Slet	📖64	Ændre str.	📖67
Beskyt	📖61	Overgang	📖57
Rotér	📖66	Auto-rotering	📖66
Fotobogopsætning	📖90	Forsæt	📖57
i-Kontrast	📖67		

🖨️ Fanen Print

Komponent	Referenceside	Komponent	Referenceside
Print	–	Vælg alle billeder	📖90
Vælg billeder og stk.	📖89	Fj. alle markeringer	📖90
Vælg række	📖90	Printindstillinger	📖88

📺 Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Referenceside	Komponent	Referenceside
Rotér	📖66	Afspil film	📖57
Beskyt	📖61	Billedsøgning	📖59
Print	📖84	Diasvisning	📖60

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forholdsregler vedrørende håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameraet flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid, ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Specifikationer

Billedsensor

Billedstørrelse..... 1/2,3-type
Effektivt pixelantal for kamera
(Der kan være færre pixel på grund
af billedbehandling)..... Ca. 20,0 megapixel
Pixel i alt..... Ca. 20,5 megapixel

Objektiv

Brændvidde
(svarende til 35 mm film) 5,0-40,0 mm (28-224 mm)
Zoomforstørrelse 8x

Optagelsesradius (målt fra den forreste del af objektet)

Optagelses-tilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (◻◻◻◻)	Maksimal telefoto (◻◻◻◻)
AUTO	—	1 cm-uendelig	1,3 m-uendelig
Andet end ovenstående		5 cm-uendelig	1,3 m-uendelig
		1-50 cm	—
		3,0 m-uendelig	3,0 m-uendelig

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lukker

Lukkertid

Auto-tilstand (automatiske indstillinger)	
Maks. tv	1 sek.
Min. tv	1/2000 sek.
Område i alle optagelsestilstande	
Maks. tv	15 sek.
Min. tv	1/2000 sek.
Tilgængelige værdier for tv	
Optagelsestilstand	Langsom lukker-tilstand
	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
	1,6, 1,3, 1

Blænde

F-nummer

Vidvinkel	3,2/9,0
Telefoto	6,9/20,0

Flash

Indbygget flash

Flashområde (maks. vidvinkel)	
tætteste punkt	50,0 cm
fjerneste punkt	3,0 m
Flashområde (telefotoende)	
tætteste punkt	1,3 m
fjerneste punkt	1,5 m

Skærm

Type	TFT flydende farvekrystal
Skærmstørrelse	6,8 cm (2,7")
Effektivt pixelantal	Ca. 230.000 punkter

Optagelse

Digital zoom

Forstørrelse	Ca. 4x
Maksimum med optisk zoom	Ca. 32x
Brændvidde	
(Telefotoende, svarende til 35 mm film)	Svarende til ca. 896 mm
ZoomPlus	
(Opløsning L)	Ca. 16x

Kontinuerlig optagelse

Optagelseshastighed*	
Auto/P Normal kontinuierlig	
Kontinuierlig	
optagelseshastighed	Maks. ca. 0,8 billeder/sek.
Svag belysningstilstand	
Kontinuierlig	
optagelseshastighed	Maks. ca. 2,2 billeder/sek.

* Kontinuierlig optagelseshastighed kan blive lavere på grund af følgende faktorer:

Tv-værdi/Av-værdi/motivforhold/belysningsforhold/brug af flash/zoomposition

Optagelse

Filformat	DCF-kompatibelt, DPOF-kompatibelt (version 1.1)
-----------------	---

Datatype

Stillebilleder	
Optagelsesformat	Exif 2.3 (DCF 2.0)
Billede	Kun JPEG
Film	
Optagelsesformat	MOV
Video	MPEG-4 AVC/H.264
Lyd	MPEG-4 AAC-LC (mono)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Opløsning, antal billeder pr. hukommelseskort
 Stillbillede

Ved brug af et 16 GB hukommelseskort (omtrentligt antal billeder)

L	3017
M	10798
M1	5925
M2	16755
S	80988
W	4015

Film

Ved brug af et 16 GB hukommelseskort

Pixel	Optagelsesfilstørrelse	Optagelsestid pr. 16 GB hukommelseskort (omtrentlig)	Optagelsestid for enkelt videoklip (omtrentlig)
HD (1280 x 720)	1781 KB/sek.	2 t. 21 min. 58 sek.	29 min. 59 sek.
VGA (640 x 480)	607 KB/sek.	6 t. 44 min. 38 sek.	1 t.

- Kontinuerlig optagelse er muligt, indtil hukommelseskortet er fuldt, eller indtil optagelseslængden for en film når ca. 29 minutter og 59 sekunder.

Strøm

Batteripakke.....NB-11L

Antal stillbilleder (CIPA-kompatibelt)	Ca. 210 billeder
Antal stillbilleder (Eco-tilstand: Til)	Ca. 285 billeder
Filmoptagelsestid (CIPA-kompatibelt)	Ca. 55 min.
Afspilningstid*	Ca. 4 t.

* Tid ved afspilning af diasshow med stillbilleder.

Interface

Kabelforbundet

Digital-stik

(Hi-Speed USB-kompatibelt)Mini-B

Analog videoudgang (NTSC/PAL)

Analog lydudgang.....Mono

Driftsmiljø

TemperaturMin. 0 °C,
 Maks. 40 °C

Mål (CIPA-kompatibelt)

B95,2 mm

H54,3 mm

D22,1 mm

Vægt (CIPA-kompatibelt)

Kun kamerahusCa. 111 g

Inklusive batteripakke,
 hukommelseskortCa. 126 g

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Batteripakke NB-11L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,6 V DC
Nominel kapacitet:	680 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0-40 °C

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

Nominel indgangseffekt:	100-240 V AC (50/60 Hz)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,41 A
Opladningstid:	Ca. 2 timer
Betjeningstemperaturer:	5-40 °C

- Størrelse, vægt og antal tilgængelige billeder er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

A

AE-lås	46
AF-områder	50
Afspilning → Visning	
Auto-tilstand (optagelsestilstand)	16, 27
AV-kabel	79, 80

B

Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)	
Batterioplader	2, 79
Batteripakke	

Eco-tilstand	71
Energisparer	21
Niveau	99
Opladning	11
Beskæring	86
Beskyttelse	61
Billeder	

Afspilning → Visning	
Beskyttelse	61
Sletning	64
Visningsperiode	54
Brugerdefineret hvidbalance	49

C

Center (AF-områdetilstand)	51
----------------------------------	----

D

Dato/Tid	
Batteri til dato/tid	15
Indstillinger	13
Opladning	14
Tilføjelse af datomærker	32
Verdensur	71
Diasvisning	60
Digital IS (optagelsestilstand)	40
Digital zoom	31, 54
DPOF	88

E

Easy Auto	16, 27
Eco-tilstand	71
Eksponering	
Kompensation	46
Energisparer	21
Eye-Fi-kort	2, 92

F

Face AiAF (AF-områdetilstand)	50
Face Self-Timer (optagelsestilstand) ...	43
Farve (hvidbalance)	48
Fejlfinding	95
Fejlmeldelser	97
Film	
Optagelsestid	108
Filnummerering	74

Flash

Deaktivering af flash	35, 53
Langsom synkronisering	53
Til	53
FlashAir-kort	2, 92

Fokusering

AF-områder	50
Servo AF	51
Fokuslås	51
Fokusområde	
Makro	49
Uendelig	50
Forstørret visning	60
Fotobogopsætning	90
Fremføringsmetode	35
Fyrværkeri (optagelsestilstand)	39

H

Håndledsrem → Rem	
Hjælpelinjer	54
Hukommelseskort	2
Optagelsestid	108
Hvidbalance (farve)	48

I

i-Kontrast	48, 67
Indikator	25, 37
ISO-følsomhed	47

K

Kamera	
Nulstil alt	76
Kontinuerlig optagelse	35

L

Lagring af billeder på en computer	82
Langsom lukker (optagelsestilstand) ...	44
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	42
Lyde	70

M

Makro (fokusområde)	49
Målemetode	47
Menu	
Grundlæggende betjening	24
Tabel	101
Menuen FUNC.	
Grundlæggende betjening	23
Tabel	102, 106
Miniatureffekt (optagelsestilstand)	41
Monokrom (optagelsestilstand)	43

N

Når kameraet er med på rejser	71
Nulstil alt	76

O

Opløsning (billedstørrelse)	36
Optagelse	
Optagelsesdato/-tid → Dato/Tid	
Optagelsesoplysninger	99

P

P (optagelsestilstand)	46
Pakkens indhold	2
PictBridge	79, 84

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Plakateffekt (optagelsestilstand).....	40	Strøm.....	79
Portræt (optagelsestilstand)	39	→ Batteripakke	
Printning	84	→ Batterioplader	
Program-AE.....	46	Super Vivid (optagelsestilstand)	40
		Svag belysning (optagelsestilstand)	39

R

Redigering	
i-Kontrast	67
Rødøje-korrektion	68
Ændring af størrelse på billeder	67
Rem	2, 11
Rødøje-korrektion	68
Rotering	66

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort	
→ Hukommelseskort	
Selvudløser	33
2-sekunds selvudløser	34
Servo AF	51
Skærm	
Ikoner	99, 100
Menu → Menuen FUNC., Menu	
Sprog på skærmen	15
Sletning	64
Software	
Installation	82
Lagring af billeder på en computer	82
Søgning	59
Sprog på skærmen	15
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Stik	80, 84

T

Tilbehør	79
Tracking AF	51
Tv-visning	80

U

Uendelig (fokusområde)	50
------------------------------	----

V

Verdensur	71
Vidvinkleffekt (optagelsestilstand)	41
Visning	18, 57
Billedsøgning	59
Diasvisning	60
Forstørret visning	60
Oversigtsvisning	58
Tv-visning	80
Visning af enkeltbilleder	18, 57

W

Widescreen (opløsningsindstilling)	36
--	----

Z

Zoom	16, 27, 31
------------	------------

Æ

Ændring af størrelse på billeder	67
--	----

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle mål er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne kan ændres uden varsel. Dette gælder også produktets specifikationer og udseende.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der måtte opstå som følge af brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

