

PowerShot SX730 HS

MAGYAR

Fényképezőgép használati útmutató

- A fényképezőgép használata előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a „Biztonsági tudnivalók” (14) című fejezetet.
- Az útmutató segítségével megtanulhatja a fényképezőgép megfelelő használatát.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is a használatára lehessen.
- A többi oldal eléréséhez kattintson a jobb alsó sarokban lévő gombokra.
 - ▶ : Következő oldal
 - ◀ : Előző oldal
 - ↺ : A hivatkozásra kattintás előtti oldal
- Fejezet elejére ugráshoz kattintson a fejezet címére a jobb oldalon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató




Használat előtt

Kezdeti információk

A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő egységeket.


Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.




Fényképezőgép



Akkumulátoregység
NB-13L*



Akkumulátortöltő
CB-2LHE



Csuklószíj

* Ne húzza le az akkumulátoregységről az öntapadó fóliát.

- Nyomtatott dokumentáció mellékelve.
- Memóriakártya nincs mellékelve (📖2).

Kompatibilis memóriakártyák

A következő (külön megvásárolható) memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől.

- SD memóriakártyák*¹
- SDHC memóriakártyák*^{1*2}
- SDXC memóriakártyák*^{1*2}



*1 Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.

*2 Az UHS-I memóriakártyák is támogatottak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Előzetes és jogi információk

- Készítsen pár előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- Ha a felhasználó jogosulatlanul készít fényképet vagy (video-, illetve hang-) felvételt más személyekről vagy szerzői joggal védett anyagokról, az sértheti az illetők személyiségi, illetve mások egyéb jogait, beleértve a szerzői jogokat és a szellemi tulajdonhoz fűződő más jogokat, még akkor is, ha az ilyen fénykép vagy felvétel kizárólag személyes célra készül.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és a Canon ügyfélszolgálatról a készülék Felhasználói útmutatókészletében található jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár a képernyő (kijelző) gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több, mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem hibás működés és nem befolyásolja a képek rögzítését.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.

Az útmutatóban használt jelölések

- Ebben az útmutatóban a fényképezőgép gombjait és tárcsáit a rajtuk szereplő, vagy rájuk hasonlító ikonokkal jelezzük.
- A fényképezőgép következő gombjait és vezérlőit ikonok jelzik. A zárójelben megadott számok a megfelelő vezérlő számát jelzik a következő szakaszban: „A fényképezőgép részei” (14).
 - [▲] Fel gomb (12) hátul
 - [◀] Balra gomb (8) hátul
 - [▶] Jobbra gomb (13) hátul
 - [▼] Le gomb (15) hátul
 - [●] Vezérlőtárcsa (7) hátul
- A felvételi módok, a képernyőn megjelenő ikonok és a szöveg szögletes zárójelben láthatók.
- ⓘ: Fontos információk, amelyeket tudnia kell
- 📌: Megjegyzések és tippek a fényképezőgép haladó használatához
- 📖 xx: Kapcsolódó információkat tartalmazó oldalak (ebben a példában az „xx” egy oldalszámot jelez)
- Az útmutatóban található utasítások a fényképezőgép alapértelmezett beállításai mellett érvényesek.
- Az egyszerűség kedvéért az összes támogatott memóriakártyát „memóriakártya” elnevezéssel jelezzük.
- A címek alatt látható „▶ Állóképek” és „▶ Videók” szimbólumok jelzik a funkció alkalmazását – hogy az állóképekre, videókra vagy mindkettőre vonatkozik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató




A fényképezőgép részei

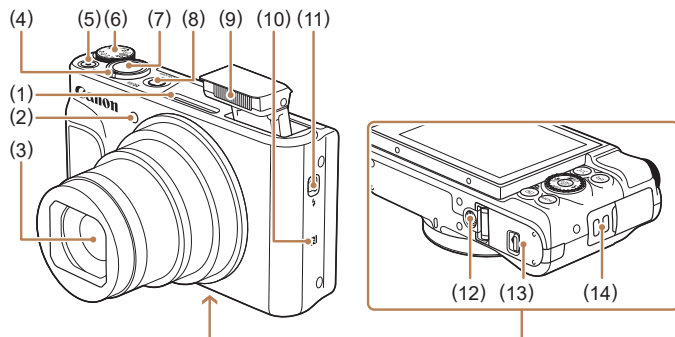

- | | |
|--|--|
| (1) Mikrofon | (6) Módválasztó tárcsa |
| (2) Lámpa | (7) Zárkioldó gomb |
| (3) Objektív | (8) ON/OFF gomb |
| (4) Zoom kar | (9) Vaku |
| Felvétel készítése: [📷] (telefotó) / [📷] (nagy látószög) | (10) [N] (N-jel)* |
| Lejátszás: [Q] (nagyítás) / [index] | (11) [⚡] (Vakukinyitó) kapcsoló |
| (5) Videó gomb | (12) Állvány foglalat |
| | (13) Memóriakártya és akkumulátor fedele |
| | (14) Szíj rögzítő elem |

* NFC funkciókhoz (📶 115).

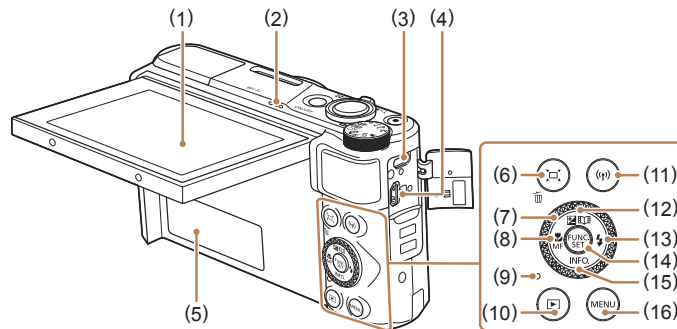

- | | |
|--|---|
| (1) Képernyő (kijelző) | (9) Jelzőfény |
| (2) Hangszóró | (10) [▶] (Lejátszás) gomb |
| (3) DIGITAL csatlakozó | (11) [Wi-Fi] (Wi-Fi) gomb |
| (4) HDMI™ csatlakozó | (12) [COMP] (Expozíciókompenzáció) / [INFO] (Kiemelt történetek) / Fel gomb |
| (5) Sorozatszám (váz száma) | (13) [Vaku] (Vaku) / Jobbra gomb |
| (6) [📷] (Képkocka-segéd – keresés) / [Egyetlen kép törlése] gomb | (14) FUNC. (funkció) / SET gomb |
| (7) Vezérlőtárcsa | (15) [INFO.] (Információ) / Le gomb |
| (8) [M] (Makró) / [MF] (Kézi élesség) / Balra gomb | (16) [MENU] gomb |



- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal elérhető műveletek többségét a vezérlőtárcsa forogatásával is elvégezheti, például kiválaszthatja a kívánt elemeket vagy váltogathat a képek között.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Tartalomjegyzék

Használat előtt

Kezdeti információk	2
A csomag tartalma.....	2
Kompatibilis memóriakártyák	2
Előzetes és jogi információk.....	3
Az útmutatóban használt jelölések.....	3
A fényképezőgép részei	4
A fényképezőgép általános funkciói	12
Biztonsági tudnivalók.....	14

Alapszintű útmutató

Alapvető műveletek	17
Előkészületek	17
A szíj rögzítése	17
A fényképezőgép kézben tartása	17
Az akkumulátoregység feltöltése.....	18
Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése	18
Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása	19
A dátum és az idő beállítása.....	19
A dátum és idő módosítása	20
A kijelző nyelve	21
A fényképezőgép kipróbálása	21
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód).....	21
Megjelenítés	23
Képek törlése	24

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata	25
Be/Ki.....	25
Energiatakarékos funkciók (Automatikus kikapcsolás).....	26
Az energiatkarékos funkció működése felvételi módban	26
Az energiatkarékos funkció működése lejátszási módban	26
Zárkioldó gomb.....	26
Felvételi módok	27
A felvételi képernyő beállításai	27
A kijelző dőlésszögének beállítása	28
A FUNC. menü használata.....	28
A menüképernyő használata	29
A képernyőn megjelenő billentyűzet.....	30
Jelzőfény jelentése.....	31
Óra	32

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód..... 33

Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal.....	33
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód).....	33
Felvételkészítés Hibrid auto üzemmódban.....	35
Összefoglaló videók lejátszása	36
Állóképek/videók	36
Állóképek.....	36
Videók.....	36
Témák ikonjai	37
Sorozatfelvételi témák	38
Képstabilizálás ikonjai	38
A kijelzőn megjelenő keretek.....	39

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Ismert, kényelmes funkciók	39
A téma további nagyítása (Digitális zoom)	39
A téma megtalálásának megkönnyítése kézi zoomolás után (Képkocka-segéd – keresés).....	40
Téma mozgásának követése automatikus zoomolással (Automatikus zoom).....	40
Az állandó arc megjelenítési méret módosítása.....	41
Témák könnyű újbóli megtalálása automatikus zoom esetén (Segítség).....	42
Dátumbélyegző feltüntetése	42
Az önkilódó használata.....	43
Az önkilódó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához	44
Önkilódó testreszabása	44
Sorozatfelvétel.....	44
Kép megjelenítése lejátszás közben	45
Az arcazonosítás használata	45
Személyes adatok	45
Az arcazonosító adatok regisztrálása.....	46
Felvétel készítése.....	47
A regisztrált adatok ellenőrzése és szerkesztése.....	47
Arcazonosító adatok felülírása és felvétele.....	48
A regisztrált adatok törlése	49
Funkciók a képek testreszabásához	50
A képarány módosítása.....	50
A rögzített képpontok számának módosítása (Képméret).....	50
A rögzíthető képpontok számának kiválasztása a papírméret alapján (4:3 képarányú képeknel).....	50
A higanylámpák okozta zöldes területek kijavítása a képeken	51
A videók képmínőségének megváltoztatása.....	51

Hasznos felvételi funkciók.....	52
Négyzetháló megjelenítése	52
Az automatikus szintbeállítás kikapcsolása.....	52
Az IS üzemmód beállításainak módosítása.....	53
A képstabilizálás kikapcsolása	53
Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt	53
A fényképezőgép működésének testre szabása	54
Az AF-segédfény villanásának kikapcsolása	54
A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kigyulladásának megakadályozása.....	54
A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása	55
A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása	55
A fényképezés után megjelenő képernyő módosítása	55

Egyéb felvételi módok 56

Effektusok automatikus alkalmazása (Kreatív képkészítés).....	56
Különböző képek készítése a felvételekből.....	56
Effektusok kiválasztása	57
Videók rögzítése változatos effektusokkal.....	57
Kreatív videók lejátszása.....	57
Önarckép készítése optimális beállítások mellett (Önarckép)	58
Mozgó Témák (Sport).....	59
Különleges témák.....	59
Speciális effektusok alkalmazása.....	60
A sima bőr effektus használata (Sima bőr).....	61
Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszem effekt).....	61

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Dioráma (makett) hatású képek készítése (Miniatűr effektus).....	62
Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces felvételek esetén)	62
Fényképezés lyukkamera effektussal (Játékkamera effekt).....	63
Fényképezés a lágy élesség effektussal	63
Fényképezés egyszínű üzemmódban	64
Speciális üzemmódok más célokra	64
Automatikus felvét elkészítés arc észlelés után (Intelligens kioldás).....	64
Automatikus felvét elkészítés Mosoly észlelés (Mosoly) után.....	64
Automatikus felvét elkészítés kacintás észlelés után (Kacintási önk ioldó)	65
Automatikus felvét elkészítés új személy észlelése után (Önk ioldó arcra).....	66
Külö nféle videofelvételek készítése	67
Videofelvételek készítése Normál módban	67
Videók készítése egyenletesebb mozgással.....	67
A kép világosságának rögzítése vagy módosítása.....	67
Automatikus lassú zár le tiltása	68
A fényképező gép erős mozgásának ki igazítása	68
Hangbeállítások.....	68
A Szélzajszűrés kikapcsolása	68
Csillapítás használata	68
Videofelvételek készítése rövid klip üzemmódban	69
Lejátszási effektusok	69
P üzemmód	70
Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód).....	70
A kép világossága (Expozíció)	71
A kép világosságának beállítása (Expozíciókompenzáció)	71

A világosság/expozíció rögzítése (AE rögzítés)	71
A fénymérési mód megváltoztatása	71
Az ISO érzékenység módosítása	72
A kép világosságának módosítása (i-Contrast)	72
Kép színei.....	73
Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly).....	73
Egyéni fehéregyensúly	73
A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)	73
Saját színek	74
A felvétel távolsága és az élesség állítás	75
Közeli felvétel készítése (Makró).....	75
Fényképezés Kézi fókusz üzemmódban	75
Az élesség állítási terület egyszerű meghatározása (MF kontúrkiemelés beállítása)	76
Digitális telekonverter	77
Az AF keret üzemmódjának módosítása	77
Közép	77
AiAF arcra	77
Az élességet meghatározó téma kiválasztása (Követéses AF).....	78
Fényképezés az AF szervo használatával	79
Az élességbeállítás megváltoztatása	79
Fényképezés az AF rögzítés használatával	80
Sorozatfelvételt készíthet, miközben a fényképező gép folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra.....	80
Vaku	81
A vaku üzemmódjának megváltoztatása	81
Automatikus.....	81
Be	81
Hosszú szinkron	81
Ki	81

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképező gép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A vaku expozíciókompenzációjának beállítása	82
Fényképezés az FE rögzítés használatával	82
További beállítások	83
A tömörítési arány módosítása (Képminőség)	83
Az IS üzemmód beállításainak módosítása	83
Tv, Av és M mód	84
Megadott zársebesség ([Tv] üzemmód)	84
Megadott rekesznyílásérték ([Av] üzemmód)	85
Megadott zársebesség és rekesznyílásérték ([M] üzemmód)	85
A vaku fényerejének beállítása	86
Lejátszási mód	87
Megjelenítés	87
Váltás a kijelző nézetei között	88
Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)	89
Hisztogram	89
GPS információs nézet	89
A Kreatív képkészítési módban rögzített videók megtekintése (kreatív videók)	89
Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése	90
Megtekintés dátum szerint	90
A felismert emberek ellenőrzése arcazonosításkor	90
Képek böngészése és szűrése	91
Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között	91
A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése	91
Egy csoport egyes képeinek megtekintése	92

Arcazonosító adatok szerkesztése	93
Nevek módosítása	93
Nevek törlése	93
Képmegjelenítési beállítások	94
Képek nagyítása	94
Diavetítés megtekintése	94
A diavetítés beállításainak módosítása	95
Hasonló képek lejátszása (Intelligens válogatás)	95
A képek védelme	96
A menü használata	96
Képek kiválasztása egyenként	96
Tartomány kijelölése	97
Az összes kép védelme	97
Összes kép védelmének törlése	97
Képek törlése	98
Több kép törlése egyszerre	98
Kiválasztási mód választása	98
Képek kiválasztása egyenként	99
Tartomány kijelölése	99
Az összes kép kiválasztása	99
Képek forgatása	100
A menü használata	100
Az automatikus forgatás kikapcsolása	100
Képek bejelölése kedvencként	101
A menü használata	101
Állóképek szerkesztése	102
Képek átméretezése	102
Képkivágás	102
A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás) ...	103
A kép világosságának módosítása (i-Contrast)	104
Vörösszem-javítás	104

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Videók szerkesztése	105
A fájlok méretének csökkentése	106
Videofejzetek törlése	107
Albumok megtekintése (Képosszeállítás)	108
Albumtémák kiválasztása	108
Háttérzene hozzáadása az albumokhoz	109
Saját albumok létrehozása	110
Rövid klipek egyesítése.....	111
Vezeték nélküli funkciók.....	112
Elérhető vezeték nélküli funkciók	112
A Wi-Fi funkciók használata	112
A Bluetooth® funkciók használata	112
Képek küldése okostelefonra	113
Képek átvitele Bluetooth-kompatibilis okostelefonra	113
Képek átvitele NFC-kompatibilis okostelefonra	115
Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy felvételi módban van	115
Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép Lejátszás mód van	117
Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával.....	117
Más elérési pont használata.....	119
Előző elérési pontok	120
Képek mentése számítógépre.....	120
Számítógép regisztrálásának előkészítése	120
A CameraWindow alkalmazás telepítése	120
A számítógép beállítása Wi-Fi kapcsolat használatára (csak Windows)	121
Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre	121
Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése.....	121
WPS-kompatibilis elérési pontok használata	122
Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz	124

Előző elérési pontok	125
Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra	125
Webszolgáltatások regisztrálása	125
A CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása	126
Más webszolgáltatások regisztrálása	127
Képek feltöltése webszolgáltatásokba.....	128
Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról.....	129
Képek küldése másik fényképezőgépre.....	131
Képküldési beállítások.....	132
Több kép küldése	132
Tartomány kijelölése.....	132
Kedvenc képek küldése	133
A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések.....	133
A rögzített képpontok számának kiválasztása (Képméret).....	134
Megjegyzések hozzáadása	134
Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás).....	134
Előkészületek	134
A fényképezőgép előkészítése	134
A számítógép előkészítése.....	135
Képek küldése	135
A képszinkronizálás segítségével elküldött képek megtekintése okostelefonon.....	136
A fényképezőgépen lévő képek megtekintése és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon használatával	136
A képek ellátása földrajzi címkékkel fényképezés közben	136
A fényképezőgép távvezérlése okostelefonról	138
A fényképezőgép vezérlése Wi-Fi-kapcsolaton keresztül ...	138
A fényképezőgép vezérlése Bluetooth kapcsolaton keresztül	138

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése	139
A kapcsolat adatainak szerkesztése	139
Eszköz becenevének módosítása	140
Kapcsolat adatainak törlése	140
Az okostelefonon megtekinthető képek kijelölése	140
Fényképezőgép becenevének módosítása	141
A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre	141
A Bluetooth kapcsolattal párosított eszközök adatainak törlése	142
Beállítások menü	143
Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása	143
A fényképezőgép működésének elnémitása	143
A hangerő módosítása	144
A tippek elrejtése	144
Dátum és idő	144
Világóra	144
Az objektív behúzási idejének módosítása	145
A Gazdaságos mód használata	145
Az energiatakarékos működés beállítása	145
A kijelző fényereje	146
Az indító kép elrejtése	146
A memóriakártya formázása	146
Teljes formázás	147
Fájlszámozás	147
Dátum alapú képtárolás	148
Metrikus/angolszász kijelzés	148
Tanúsítványemlékek ellenőrzése	148
A kijelző nyelve	148
További beállítások módosítása	148
A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása	149

A fényképezőgép minden alapértelmezett beállításának visszaállítása	149
Az egyes funkciók alapértelmezett értékeinek visszaállítása	149
Tartozékok	150
A rendszer bemutatása	150
Választható tartozékok	151
Tápellátás	151
Egyéb tartozékok	152
Nyomatatók	152
Képek és videók tárolása	152
A választható tartozékok használata	152
Lejátszás TV-készüléken	152
Visszajátszás nagy felbontású TV-készüléken	152
Az akkumulátoregység behelyezése és töltése	153
Számítógép használat a az akkumulátor feltöltésére	154
A szoftver használata	155
Csatlakozás számítógéphez kábellel	156
A számítógépes környezet ellenőrzése	156
A szoftver telepítése	156
Képek mentése számítógépre	156
Képek nyomtatása	157
Egyszerű nyomtatás	157
A nyomtatási beállítások beállítása	158
Képek körülvágása nyomtatás előtt	159
A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt	159
Választható elrendezési beállítások	160
Igazolványképek nyomtatása	160
Videó képkockáinak nyomtatása	160
Videók nyomtatási beállításai	160

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)	161
A nyomtatási beállítások beállítása	161
Egyes képek beállítása nyomtatásra	161
A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra	162
Az összes kép beállítása nyomtatásra	162
Az összes kép törlése a nyomtatási listáról	162
A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)	162
Képek hozzáadása a fotókönyvhöz	163
Kiválasztási mód választása	163
Képek hozzáadása egyenként	163
Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz	163
A fotókönyv összes képének eltávolítása	163
Mellékletek	164
Hibaelhárítás	164
A kijelzőn megjelenő üzenetek	168
A kijelzőn megjelenő információk	170
Felvétel (Információs nézet)	170
Akkumulátor töltöttsége	170
Lejátszás (részletes információs nézet)	171
A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése	171
Funkciók és menük táblázatai	172
Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók	172
FUNC. menü	173
Fényképezés lap	175
Beállítás lap	179
Lejátszás lap	179
Nyomtatás lap	180
Lejátszási mód FUNC. menü	180
Kezelési előírások	180
Műszaki adatok	181
Képzékelő	181

Objektív	181
Rekesz	181
Rekesz	181
Vaku	181
Kijelző	182
Felvétel készítése	182
Felvétel	182
Tápellátás	183
Illesztőfelület	183
Működési környezet	183
Méreték (CIPA irányelvek alapján)	183
Tömeg (CIPA irányelvek alapján)	184
Akkumulátoregység, NB-13L	184
Akkumulátortöltő, CB-2LHE	184
Kompakt hálózati adapter, CA-DC30E	184
Tárgymutató	185
A vezeték nélküli (Wi-Fi, Bluetooth és egyéb) funkciókkal kapcsolatos előírások	187
Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések	187
Biztonsági óvintézkedések	187
Külső gyártó szoftvere	188
Személyes adatok és biztonsági óvintézkedések	189
Védjegyek és licenck	189
A felelősség kizárása	189

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használat
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A fényképezőgép általános funkciói

Felvételkészítés

- A fényképezőgép által meghatározott beállítások használata (Automatikus üzemmód, Hibrid auto üzemmód)
 - 33, 35
- A fényképezőgép speciális beállításaival különböző hatásokat érhet el a felvételeken (Kreatív képkészítés üzemmód)
 - 56
- Önarckép készítése optimális beállítások mellett (Önarckép)
 - 58

Emberek fényképezése megfelelően



Portrék
 59

Adott témáknak megfelelő beállítások alkalmazása



Sport
 59



Éjszakai
 59



Kevés fény
 59



Tűzijáték
 59

Speciális effektusok alkalmazása



Élénk színek
 60



Halszemeffektus
 61



Lágy fókusz
 63



Poszter effektus
 60



Dioráma effektus
 62



Egyszínű
 64



Sima bőr
 61



Lyukkamera effektus
 63

- Élességállítás arcokra
 - 33, 59, 77
- Vaku használata nélkül (Vaku ki)
 - 33
- Önmaga is szerepel a képen (Önkioldó)
 - 43, 66
- Dátumbélyegző felvétele
 - 42
- Videók és fényképek együtt (Összefoglaló videó)
 - 35

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás

- Képek megtekintése (Lejátszási mód)
 -  87
- Automatikus lejátszás (Diavetítés)
 -  94
- TV-készüléken
 -  152
- Számítógépen
 -  156
- Képek gyors böngészése
 -  91
- Képek törlése
 -  98
- Album automatikus létrehozása
 -  108

Videofelvétel rögzítése és megtekintése

- Videók felvétele
 -  33,  67
- Videók megtekintése (Lejátszási mód)
 -  87

Nyomtatás

- Képek nyomtatása
 -  157

Mentés

- Képek mentése számítógépre
 -  156

Wi-Fi funkciók használata

- Képek küldése okostelefonra
 -  113
- Képek megosztása online
 -  125
- Képek küldése számítógépre
 -  134

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Biztonsági tudnivalók

- A termék biztonságos használatához feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatót.
- Ha betartja az alábbi utasításokat, megelőzheti, hogy a termék felhasználóját vagy másét sérülés érjen.



VIGYÁZAT

Súlyos vagy halálos sérülés veszélyét jelzi.

- A termék kisgyermekektől távol tartandó.
Ha nyakra tekeredett szíj fulladást okozhat.
A vakupapucs fedelének lenyelése veszélyes. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Csak olyan áramforrást használjon, amely a használati útmutató szerint a termékhez használható.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a terméket.
- Ne tegye ki a terméket erős ütésnek vagy rázkódásnak.
- Ne érjen a hozzáférhetővé vált belső alkatrészekhez.
- Szokatlan körülmények között, például füst vagy furcsa szag esetén, ne használja tovább a terméket.
- Ne használjon szintetikus tisztítószer – például alkoholt, benzint vagy festékkihígítót – a termék tisztításához.
- Ne hagyja, hogy nedvesség érje a terméket. Ügyeljen, hogy ne kerüljön idegen tárgy vagy folyadék a termék belsejébe.
- Ne használja a terméket gyúlékony gáz jelenlétében.
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
- Keresővel rendelkező termék esetén ne nézzen a keresőn keresztül erős fényforrásba, például napos idő esetén a napba, illetve lézeryenybe vagy más nagy fényerejű mesterséges fényforrásba.
Ellenkező esetben látáskárosodást szenvedhet.

- Kereskedelmi forgalomban kapható elem/akkumulátor vagy tartozék akkumulátoregység használatakor tartsa be az alábbi utasításokat.
 - Az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket csak a hozzájuk tartozó termékkel használja.
 - Ne hevítse az elemeket/akkumulátorokat/akkumulátoregységeket, és ne tegye ki őket tűz hatásának.
 - Ne töltsé az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket jóvá nem hagyott akkumulátortöltővel.
 - Ne hagyja, hogy az érintkezőket szennyeződés érje, illetve fémtű vagy más fémtárgy érjen hozzájuk.
 - Ne használjon szivárgó elemet/akkumulátort/akkumulátoregységet.
 - Az elem/akkumulátor/akkumulátoregység ártalmatlanításakor szigetelőszalaggal vagy más módon szigetelje az érintkezőket.Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Ha az elem/akkumulátor/akkumulátoregység szivárog, és a kifolyt anyag a bőrére vagy ruhájára kerül, alaposan öblítse le folyó vízzel az érintett területet. Ha az elektrolit szembe kerül, alaposan öblítse át bőséges mennyiségű, tiszta folyó vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

- Akkumulátortöltő használata esetén tartsa be a következő utasításokat.
- Akkumulátortöltő vagy hálózati adapter használata esetén tartsa be a következő utasításokat.
 - Rendszeresen távolítsa el száraz ruhával a lerakódott port a tápcsatlakozóról és a hálózati csatlakozóaljzatról.
 - Nedves kézzel ne csatlakoztassa a terméket a tápellátáshoz, illetve ne bontsa a csatlakozását.
 - Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beillesztve a hálózati aljzatba.
 - Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozót és az érintkezőket szennyeződés érje, illetve fémtű vagy más fémtárgy érjen hozzájuk.
 - Vihar, villámlás esetén ne érjen a hálózati aljzathoz csatlakoztatott akkumulátortöltőhöz vagy hálózati adapterhez.
 - Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne okozzon sérülést a tápkábelnek, ne törje meg és ne módosítsa.
 - Ne csavarja a terméket ruhába vagy más anyagba a használat során vagy röviddel azután, amikor a termék még meleg.
 - Ne hagyja hosszabb ideig áramforráshoz csatlakoztatva a terméket.Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Ne hagyja, hogy használat közben a termék hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz a részéhez érjen.

Ez alacsony hőmérsékletű égést, például bőrpírt vagy hólyagosodást idézhet elő, még ha a termék nem is érződik forrónak. Ha a terméket forró helyen használja, vagy keringési problémában szenvedő, illetve kevésbé érzékeny bőrű személy használja, állvány vagy hasonló segédeszköz használata ajánlott.

- Kapcsolja ki a terméket ott, ahol tilos a használata.

Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok hatása más berendezések hibás működését idézheti elő, sőt akár balesetet is okozhat.



ELŐÍRÁS

Sérülés veszélyét jelzi.

- Ne használja a vakut szem közelében. Szemsérülést okozhat.

- A szíj kizárólag testen történő hordásra szolgál. Ha a szíjat a hozzá rögzített termékkel együtt kampóra vagy más tárgyra akasztja, az kárt tehet a termékben. Emellett ne rázza a terméket, és ne tegye ki fokozott erőhatásnak.

- Ne fejtse ki nagy erőt az objektívre, és óvja az ütődéstől. Sérülést okozhat, vagy kárt tehet a termékben.

- A vaku villantáskor magas hőmérsékletű. Fényképezés közben ne érjen ujjal, más testrészrel vagy tárgyakkal a vakuhoz. Égési sérülést okozhat, vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.

- Ne hagyja a terméket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

A termék túlságosan felmelegedhet vagy lehűlhet, és ha valaki hozzáér, égési vagy más sérülést szenvedhet.

Előírás

Az eszközök károsodásának lehetőségét jelzi.

- Ne irányítsa a fényképezőgépet nagyon intenzív fényforrásba, például tiszta időjárás esetén a napba, vagy egy mesterséges fényforrásba. Ezzel ugyanis tönkretelheti a képérzékelőt vagy más belső alkatrészeket.

- Ha homokos vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.
- Ha bármilyen idegen anyag, például por vagy szennyeződés kerül a vakura, távolítsa el egy fűtisztító pálcikával vagy ruhával. A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.

- Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ha nem használja a készüléket. Az esetlegesen szivárgó akkumulátor tönkretelheti a készüléket.

- Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal.

Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.

- Használaton kívül ne hagyja csatlakoztatva az akkumulátortöltőt. Használat közben ne takarja le semmivel – például ruhával vagy más tárggyal.

A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.

- Ne hagyja az akkumulátoregységet háziállatok közelében. Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami tűzhöz vagy a készülék tönkremeneteléhez vezethet.

- Ha a termék több akkumulátorral működik, ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű akkumulátorokat, vagy régi és új akkumulátorokat. Ne helyezze be az akkumulátorokat/elemeket a + és – végükkel helytelenül fordított irányban.

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Ne üljön le, ha a fényképezőgép a nadrágzsebében van.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.

- Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen rá, hogy ne érjen kemény tárgy a kijelzőhöz. Ha a terméknek becsukható képernyője van, csukja be a képernyőt is (hogyan az a váz felé nézzen).

- Ne rögzítsen kemény tárgyakat a készülékhez.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Alapszintű útmutató


Alapvető műveletek

Alapinformációk és utasítások az előkészületektől a fényképezésig és lejátszásig

Előkészületek


A fényképezés előtt végezze el a következő előkészületeket.

A szíj rögzítése

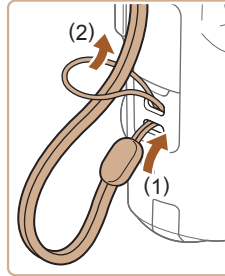

- Fűzze át a szíj végét a szíjrögzítő elemen (1), majd húzza át a szíj másik végét a befűzött vég hurkán (2).

A fényképezőgép kézben tartása

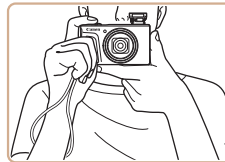

- Akassza csuklójára a szíjat.
- Fényképezés közben tartsa közel a testéhez a karját és határozottan fogja meg a fényképezőgépet, hogy megakadályozza a bemozdulását. Ha felnyitotta a vakut, ügyeljen, hogy az ujjával ne takarja el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató




Az akkumulátoregység feltöltése

Használat előtt tölts fel az akkumulátoregységet a készülékhez kapott töltővel. Ne feledkezzon meg az első használat előtti feltöltésről, mivel vásárláskor az akkumulátoregység nincs feltöltve.

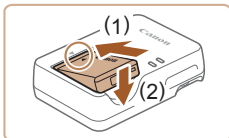


1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Igazítsa az akkumulátoregység ▲ jelét a töltő hasonló jeléhez, majd tolja befelé (1) és lefelé (2) az akkumulátoregységet.

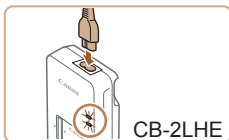

2 Tölts fel az akkumulátoregységet.

- CB-2LHE: Dugja a tápkábelt a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
- A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált.

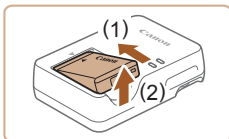

3 Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, majd vegye ki az akkumulátoregységet befelé tolva (1) és felfelé (2) csúsztatva.




- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Tápkábelt használó akkumulátortöltőnél ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.



- A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a következő szakaszokban: „Tápellátás” (183) és „Akkumulátortöltő, CB-2LHE” (184).
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) tölts fel.
- Az akkumulátortöltő ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése

Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátoregységet és a (külön megvásárolható) memóriakártyát. Ne feledje, hogy használat előtt az új vagy a korábban más készülékkel formázott memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel (146).

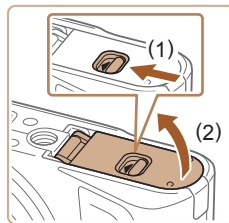

1 Nyissa ki a fedelet.

- Csúsztassa el a kapcsolót (1), majd nyissa fel a fedelet (2).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



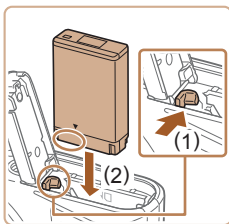


2 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- A bemutatott módon az érintkezőkkel tartva az akkumulátoregységet nyomja az akkumulátor zárját az (1) irányába, és tolja be az akkumulátoregységet a (2) irányába, amíg a zár nem kattán.
- Ha nem megfelelő helyzetben helyezi be az akkumulátoregységet, akkor az nem rögzíthető a helyére. Mindig ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be az akkumulátoregységet, és az a helyére kattanjon.

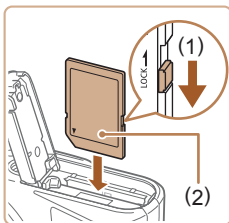

3 Ellenőrizze a kártya írásvédő kapcsolóját, és helyezze be a memóriakártyát.

- Ha van írásvédő kapcsoló a memóriakártyán és zárolt helyzetben áll, akkor nem lehetséges a felvételt készítés. Mozdítsa el a kapcsolót az (1) irányába.
- Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy a címke (2) a bemutatott módon álljon, és nyomja be, amíg nem kattán.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be a memóriakártyát. Ha nem a megfelelő helyzetben teszi be a memóriakártyát, a fényképezőgép megsérülhet.

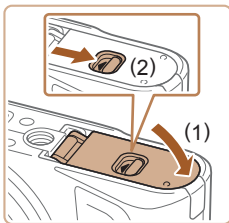

4 Csukja be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattánásig csúszta a kapcsolót vissza a zárt helyzetébe (2).




- Tekintse át, hogy egy memóriakártyán hány kép vagy hány órányi felvétel fér el, lásd: „Felvétel” (182).

Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása



Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.
- Az akkumulátoregység kiugrik a helyéről.

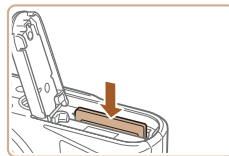


Távolítsa el a memóriakártyát.

- Nyomja be a memóriakártyát kattánásig, majd lassan engedje fel.
- A memóriakártya kiugrik a helyéről.

A dátum és az idő beállítása

Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a [Dátum/idő] képernyő, állítsa be pontosan az aktuális dátumot/időt. Az ilyen módon megadott adatokat felvétel készítésekor a képtulajdonságok rögzítik, és aztán a képek dátum szerinti rendezésekor vagy a dátumot megjelenítő képek nyomtatásakor felhasználhatók.



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



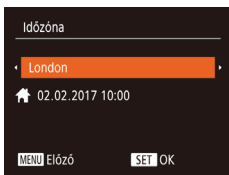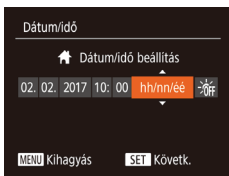

2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt elemet a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot és az időt a [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [⊙] gombot.

3 Állítsa be a hazai időzónát.

- Válassza ki az otthoni időzónát a [◀][▶] gombokkal.

4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Amikor elkészült, nyomja meg a [⊙] gombot. A megerősítést kérő képernyő bezárása után a beállítási képernyő bezárul.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.




- Ha nem állítja be a dátumot, az időt és otthonának időzónáját, a [Dátum/idő] képernyő mindig megjelenik, amikor bekapcsolja a fényképezőgépet. Adja meg a megfelelő adatokat.



- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a 2. lépésben válassza a [☀] lehetőséget, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki a [☀] beállítást.

A dátum és idő módosítása

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.



1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Válassza a [Dátum/idő] beállítást.

- A zoom karral válassza ki a [T] lapot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

3 Módosítsa a dátumot és az időt.

- A beállítások módosításához kövesse „A dátum és az idő beállítása” szakasz (19) 2. lépését.
- A menüképernyő bezárásához nyomja meg a [MENU] gombot.



- A fényképezőgép beépített dátum/idő akkumulátora/eleme (biztonsági akkumulátor/elem) kb. 3 hétig megőrzi a dátum- és időbeállítást az akkumulátoregység eltávolítása esetén is.
- A dátum/idő akkumulátor/elem körülbelül 4 óra alatt feltöltődik, amikor feltöltött akkumulátoregységet helyez a készülékbe, még akkor is, ha nem kapcsolja be a fényképezőgépet.
- Amikor a dátum/idő akkumulátor/elem lemerül, a [Dátum/idő] képernyő megjelenik a fényképezőgép bekapcsolásakor. Állítsa be a megfelelő dátumot és az időt a következők: „A dátum és az idő beállítása” (19).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató




A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.



2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [⊙] gombot, majd rögtön nyomja meg a [MENU] gombot.



3 Állítsa be a kijelző nyelvét.

- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A kijelző nyelvének beállítása után a beállítási képernyő bezárul.



- Ha a 2. lépésben a [⊙] gomb megnyomása után túl sokáig vár a [MENU] gomb megnyomásával, akkor megjelenik az aktuálisan beállított időpont. Ilyenkor nyomja meg a [⊙] gombot a kijelzett időpont eltüntetéséhez, majd ismételje meg a 2. lépést.
- A kijelző nyelvét úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a [MENU] gombot, és kiválasztja a [Nyelv] [3] menüpontot a [1] lapon.


A fényképezőgép kipróbálása

▶ Állóképek ▶ Videók

Próbálja ki a fényképezőgépet: kapcsolja be, készítsen néhány állóképet vagy videót, és tekintse meg a felvételeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.



2 Válassza az [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [AUTO] állásba.
- Íranyítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző bal felső sarkában.
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



3 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [◀] irányába (telefotó), a téma távolításához pedig tolja a [▶] irányába (nagyítószőg).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






4 Készítse el a felvételt.


Állóképek készítése

1) Állítsa be az élességet.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítása után, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.

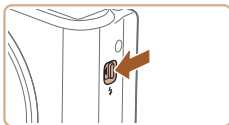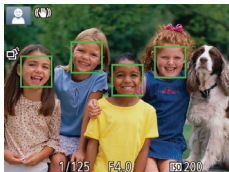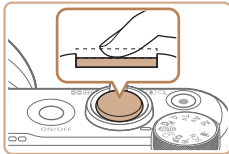


- Ha megjelenik a [Nyissa ki a vakut!] felirat, akkor a [] kapcsolóval nyissa ki a vakut. Exponálásnál a vaku villanni fog. Ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.

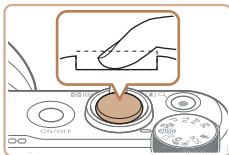

2) Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és ha ki van nyitva, sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.

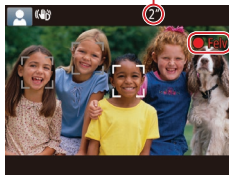

Videók felvétele

1) Kezdje el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt (1).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

2) Fejezze be a felvételt.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.





1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.




2 Válasszon képeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot, vagy fordítsa el a [◀] tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot, vagy fordítsa el a [▶] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.

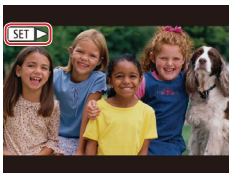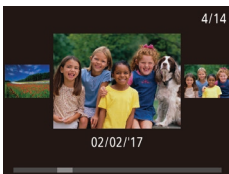

- A képernyő (görgetékes kijelzési mód) használatához fordítsa el gyorsan a [◀] tárcsát. Ebben az üzemmódban a [◀] tárcsa elfordításával lapozhat a képek között.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a [◀] gombot.
- A videókat [SET ▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

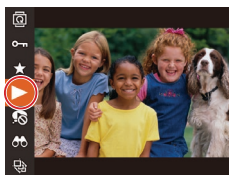

3 Játssza le a videókat.

- Nyomja meg a [▶] gombot, válassza a [▶] lehetőséget (a [▲][▼] gombokkal vagy a [◀] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg újból a [▶] gombot.
- Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.
- A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja lejátszás közben.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.



1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával.



2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válassza ki a [Törölés] lehetőséget, és nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válassza ki a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [🗑️] gombot.



- Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat (📖98).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata


Egyéb alapvető műveletek, és további lehetőségek a fényképezőgép használatára, beleértve a felvételtkészítést és a lejátszási funkciókat

Be/Ki



Felvételi mód

- Nyomja meg a fényképezőgép ON/OFF gombját a fényképezőgép bekapcsolásához és a fényképezés előkészítéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból az ON/OFF gombot.



Lejátszási mód

- Nyomja meg a [▶] gombot a fényképezőgép bekapcsolásához és a felvételek megtekintéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból a [▶] gombot.



- Ha a felvételi üzemmódról a lejátszás üzemmódra szeretne váltani, nyomja meg a [▶] gombot.
- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot (26).
- Amikor a fényképezőgép lejátszási módban van, egy perc elteltével visszahúzza az objektívet. Amikor az objektív vissza van húzva, a fényképezőgépet a [▶] gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Energiatakarékosági funkciók (Automatikus kikapcsolás)

Az akkumulátor takarékos használata érdekében a fényképezőgép meghatározott ideig tartó tétlenség után kikapcsolja a kijelzőt (Kijelző kikap.), majd automatikusan kikapcsol.

Az energiatakarékos funkció működése felvételi módban

A kijelző automatikusan kikapcsol kb. egy percnyi tétlenség után. További két perc elteltével a fényképezőgép visszahúzza az objektívet, és kikapcsol. Ha a kijelző kikapcsolódott, de az a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával (📖26) bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos funkció működése lejátszási módban


A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. öt percnyi tétlenség után.



- Igényei szerint letilthatja az Automatikus kikapcsolás funkciót, és beállíthatja a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (📖145).
- Az energiatakarékos működés addig nem aktív, amíg a fényképezőgép más eszközökhöz kapcsolódik Wi-Fi hálózaton keresztül (📖112), vagy egy számítógéphez csatlakozik (📖156).


Zárkioldó gomb

A megfelelő élességállításhoz először mindig tartsa félig lenyomva a zárkioldó gombot, és amikor a téma éles, nyomja le teljesen a gombot. A jelen útmutatóban a zárkioldó gombbal végzett műveleteket a következőképpen nevezzük: a gomb lenyomása *félig*, illetve a gomb lenyomása *teljesen*.

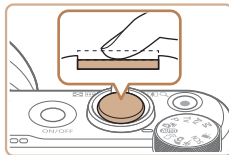

1 Nyomja le félig. (Nyomja le kissé az élesség beállításához.)

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.

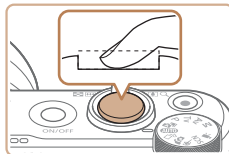

2 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. (A félig lenyomott helyzetből nyomja le teljesen a felvétel elkészítéséhez.)

- A fényképezőgép megszólaltatja a zárkioldási hangjelzését, és elkészíti a felvételt.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.



- Ha nem félig, hanem rögtön teljesen lenyomja a zárkioldó gombot, akkor előfordulhat, hogy a képek nem lesznek élesek.
- A zárkioldási hangjelzés többféle hosszúságú is lehet a fényképezéséhez szükséges idő hosszától függően. Egyes témák esetén a hangjelzés hosszabb lehet, és ha a hangjelzés közben megmozdítja a fényképezőgépet (vagy megmozdul a téma), előfordulhat, hogy a képek homályosak lesznek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



Felvételi módok

A módválasztó tárcsával választhatja ki a kívánt felvételi módot.

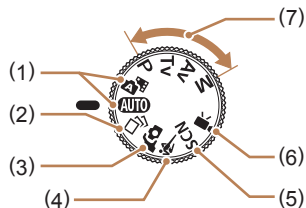

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Automatikusan üzem mód/
Hibrid auto üzem mód
Teljesen automatikusan készíthet felvételeket a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal (121, 133, 135).</p> <p>(2) Kreatív képkészítés üzem mód
Számos effektus kerül alkalmazásra automatikusan minden felvételhez (156).</p> <p>(3) Önarckép mód
Optimális beállítások mellett készíthet képet saját magáról (158).</p> <p>(4) Sport üzem mód
A fényképezőgép sorozatfelvételt készít, és folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra (159).</p> | <p>(5) Különleges téma üzem mód
Fényképezzen az egyes témákhoz tervezett beállításokkal, vagy használjon változatos effektusokat (159).</p> <p>(6) Videó üzem mód
Videók készítésére szolgál (167).
Videofelvételt akkor is készíthet a videó gomb megnyomásával, ha a módválasztó tárcsát nem állítja videó üzem módba.</p> <p>(7) P, Tv, Av és M mód
Különböző képeket készíthet a gyakran használt beállításokkal (170, 184).</p> |
|--|--|

A felvételi képernyő beállításai

A [▼] gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtetheti a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „A kijelzőn megjelenő információk” (170).

	Megjelennek az adatok
	Nem jelennek meg az adatok



- Az éjszakai megjelenítési funkció automatikusan világosabbra állítja a kijelzőt, ha sötét környezetben készít felvételt, ami megkönnyíti a kompozíció ellenőrzését. A kijelzőn megjelenített és a ténylegesen rögzített kép világossága ezért eltérő lehet. A kijelzőn tapasztalható képtorzulás és a téma rázkódó mozgása azonban nem fog jelentkezni a rögzített képeken is.
- A lejátszás megjelenítési beállításainak ismertetését lásd: „Váltás a kijelző nézetei között” (188).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzem mód/
Hibrid auto üzem mód

Egyéb felvételi módok

P üzem mód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A kijelző dőlésszögének beállítása

A kijelző dőlésszöge és iránya beállítható a felvét elkészítés helyének és módjának megfelelően.

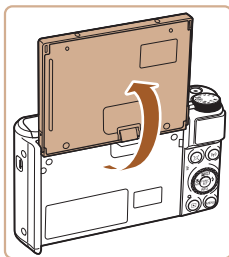

- A kijelző körülbelül 180°-ban nyitható.
- Amikor saját magáról készíti fényképet, a kijelzőt a fényképezőgép eleje felé elfordítva láthatja a saját tükörképét.



- Amikor a fényképezőgépet nem használja, a kijelzőt tartsa becsukva.
- Ne feszegesse a képernyőt, mert megsérülhet a fényképezőgép.



- A tükrözött kijelzés kikapcsolásához válassza a MENU (29) > [Kij] lap > [Tükrözött kij.] > [Ki] beállítást.

A FUNC. menü használata

A gyakran használt felvételi funkciókat a FUNC. menü segítségével állíthatja be.

A menüpontok és a beállítások a felvételi módtól függően eltérőek lehetnek (173).



(1)(2)



1 Jelenítse meg a FUNC. menüt.

- Nyomja meg a [FUNC.] gombot.

2 Válasszon egy menüpontot.

- Válasszon egy menüpontot (1) a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [FUNC.] vagy a [▶] gombot.
- A választható lehetőségek (2) a jobb oldalon, a menüpontok mellett láthatók.
- A menüponttól függően a beállítások kiválaszthatók a [FUNC.] vagy a [▶] gombbal, vagy egy újabb képernyő jelenik meg a funkció beállításainak megadásához.

3 Válasszon egy beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki a megfelelő beállítást.
- A [MENU] ikonnal jelzett beállítások a [MENU] gomb megnyomásával adhatók meg.
- A menüpontokhoz a [◀] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





4 Erősítse meg választását, és lépjen ki a menüből.


- Nyomja meg a [OK] gombot.
- Újból megjelenik az 1. lépésben, a [OK] gomb megnyomása előtt látott képernyő, amely a megadott beállítást mutatja meg.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (149).



A menüképernyő használata

A fényképezőgép különböző funkcióit a menüképernyőn állíthatja be. A menüpontok csoportosítva szerepelnek a lapokon, például a felvétélkészítéssel [CAM] vagy a lejátszással kapcsolatos lapon [PLAY], és így tovább. Az elérhető menüpontok a választott felvételi módtól vagy a lejátszási módtól (175–179) függően eltérőek lehetnek.



1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

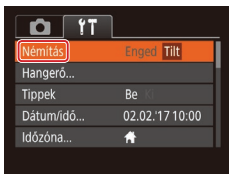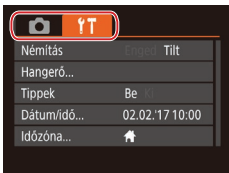

2 Válasszon egy lapot.

- A zoom karral válasszon egy lapot.
- Miután a [▲][▼] gombokkal vagy a [CAM] tárcsával először kiválasztotta valamelyik lapot, a [◀][▶] gombokkal válthat a lapok között.

3 Válasszon egy menüpontot.

- Válassza ki a kívánt menüpontot a [▲][▼] gombokkal vagy a [CAM] tárcsa elfordításával.
- Ha olyan menüpontot szeretne választani, amelynek nem láthatók a beállításai, először váltson képernyőt a [CAM] vagy a [▶] gombbal, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [CAM] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt menüpontot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



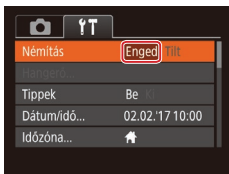

- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (149).

- Az előző képernyőhöz a [MENU] gombbal térhet vissza.

4 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.

5 Erősítse meg választását, és lépjen ki a menüből.

- A [MENU] gomb megnyomásával térhet vissza az 1. lépésben, a [MENU] gomb megnyomása előtt látott képernyőre.

A képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzettel írja be az arcazonosítás (45), Wi-Fi csatlakozás (122) stb. adatait. A beírható adatok hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.



Karakterek beírása

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával válassza ki a karakternek megfelelő billentyűt, majd a [D] gomb ismételt megnyomásával írja be a kívánt karaktert.
- A beírható adatok (1) hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.



A kurzor mozgatása

- Válassza a [◀] vagy a [▶] lehetőséget, és nyomja meg a [D] gombot.

Sortörések beszúrása

- Nyomja meg a [↵] gombot, és válassza a [D] beállítást.

Váltás a beviteli módok között

- Ha másféle karakterekre (például számokra vagy szimbólumokra) szeretne váltani a képernyőn, akkor válassza ki a [D] lehetőséget, és nyomja meg a [D] gombot.
- Ha nagybetűt szeretne beírni, válassza ki a [↵] lehetőséget, és nyomja meg a [D] gombot.
- Az elérhető beviteli módok a használt funkciótól függenek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Karakterek törlése

- Nyomja meg a [X] gombot, és válassza a [☺] beállítást. Az előző karakter törlődni fog.
- A [X] kiválasztásával és a [☺] gomb nyomva tartásával egyszerre öt karaktert törölhet.

Visszatérés az előző képernyőhöz

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

Jelzőfény jelentése

A fényképezőgép hátoldalán található jelzőfény (☑4) világít vagy villog a fényképezőgép adott állapotától függően.

Szín	Jelzőfény állapota	A fényképezőgép állapota
Zöld	Villog	Bekapcsolás, képek rögzítése/olvasása/átvitel, felvételt készítés hosszú expozícióval (☑84, ☑85), csatlakozás számítógéphez (☑156), csatlakozás/adatátvitel Wi-Fi kapcsolaton keresztül, vagy a kijelző ki van kapcsolva (☑26, ☑145)
Narancssárga	Be	Töltés kompakt hálózati adapterrel



- Amikor a jelzőfény zölden villog, ne kapcsolja ki, ne rázogassa és ne ütögesse a fényképezőgépet, ne nyissa ki a memóriakártya és akkumulátor/elem fedelét, mivel ez elronthatja a képeket, vagy kárt tehet a fényképezőgépben és a memóriakártyában.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Óra

Megtekintheti az aktuális időt.



- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [⌚] gombot.
- Megjelenik az aktuális idő.
- Ha az óra funkció használata közben a fényképezőgépet függőlegesen tartja, a kép függőleges megjelenítésre vált. A [◀][▶] gombokkal vagy a [⌚] tárcsa elfordításával módosíthatja a megjelenítési szint.
- A [⌚] gomb újbóli megnyomásával kiléphet az órából.



- Amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a [⌚] gombot, majd nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot az óra megjelenítéséhez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód


Kényelmes üzemmód az egyszerű fényképezéshez, több beállítási lehetőséggel

Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.



2 Válassza az [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [AUTO] állásba.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző bal felső sarkában (37, 38).
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



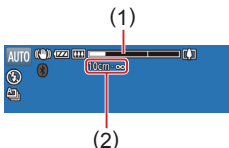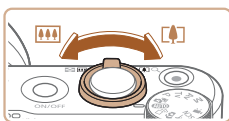

3 Állítsa be a kompozíciót.



- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [T] irányába (telefotó), a téma távollításához pedig tolja a [L] irányába (nagy látószög). (A fókusz tartomány (2) mellett megjelenik a zoom helyzetet jelző zoom sáv (1).)
- A zoom gyors változtatásához mozgassa a zoom kart teljes mértékben a [T] (teleobjektív) vagy a [L] (nagy látószög) irányába, a lassú változtatásához pedig mozgassa kis mértékben a kívánt irányba.

4 Készítse el a felvételt.



Állóképek készítése

1) Állítsa be az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítását követően, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.
- Több éles képterület esetén több keret jelenik meg.

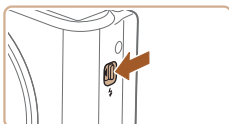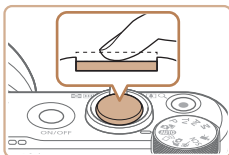

- Ha megjelenik a [Nyissa ki a vakut!] felirat, akkor a [Z] kapcsolóval nyissa ki a vakut. Exponálásnál a vaku villanni fog. Ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.

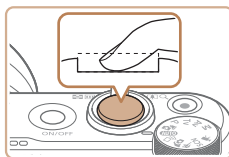

2) Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és ha ki van nyitva, sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.

Videók felvétele

1) Kezdje el a felvételt.


- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt (1).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.




2) Méretezze át a témát, és állítsa be újból a kompozíciót, ha szükséges.

- A téma átméretezéséhez ismételje meg a 3. lépésben ismertetett műveletet. A fényképezőgép rögzíti a működését kísérő hanghatásokat is. A kék színnel megjelenített zoom mellett felvett videók szemcsézettek lesznek.
- Amikor módosítja a kompozíciót, az élességbeállítás, a világosság és a színek automatikusan módosulnak.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató





3) Fejezze be a felvételt.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.
- A felvételt készítés automatikusan leáll, ha megtekint a memóriakártya.



- Ha felvételt készítés közben villan a vaku, az azt jelzi, hogy a fényképezőgép automatikusan megpróbálta beállítani a fő téma és a háttér színeit (ez a funkció a féhéregyensúly beállítása több terület alapján).

Felvételt készítés Hibrid auto üzemmódban

► Állóképek ► Videók

A napi eseményeket tartalmazó rövid videókat állíthat össze állóképek készítésével. A fényképezőgép az egyes felvételek előtt egy 2–4 másodperces videót készít, amelyekből később egy összefoglaló videót állít össze.

Az ebben az üzemmódban rögzített videofelvételek elhelyezhetők a Kiemelt történetek albumokban (108).



1 Válassza az [A] üzemmódot.

- Hajtsa végre a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (33) 2. lépését, és válassza ki a [A] beállítást.

2 Állítsa be a kompozíciót.

- A kompozíció beállításához és az élesítéshez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (33) 3–4. lépését.
- Még lenyűgözőbb összefoglaló videók készítéséhez az állóképek készítése előtt irányítsa a fényképezőgépet a tárgyak irányába körülbelül négy másodpercre.



3 Készítse el a felvételt.

- Állókép készítéséhez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (33) 4. lépését.
- A fényképezőgép mind az állóképet, mint a videót rögzíti. A klip, amely egy állóképpel és a zárkioldás hangjával ér véget, az összefoglaló videó egy fejezetét alkotja.



- Az akkumulátor üzemideje rövidebb ebben az üzemmódban, mint [AUTO] üzemmódban, mert a fényképezőgép minden felvétel előtt egy összefoglaló videót is rögzít.
- Ha közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után készít állóképet [A] üzemmódban, vagy más módon használja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja rögzíteni az összefoglaló videót.
- Az összefoglaló videók tartalmazzák a fényképezőgép működésekor hallható hangokat és rezgéseket.



- Az összefoglaló videó minősége [FHD 30P], és ez a beállítás nem változtatható meg.
- A fényképezőgép nem ad ki hangot a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor vagy az önkindó használatakor (143).
- A következő esetekben a fényképezőgép különálló fájlként menti az olyan összefoglaló videókat is, amelyek ugyanazon a napon készültek [A] üzemmódban.
 - Az összefoglaló videofájl mérete hozzávetőlegesen eléri a 4 GB-ot, vagy a felvételi idő hozzávetőlegesen eléri a 16 perc 40 másodpercet.
 - Az összefoglaló videó védett (96).
 - Megváltoztatta a nyári időszámítás (19) vagy az időzóna (144) beállítását.
 - Új mappát hozott létre (148).
- A rögzített zárkioldáshangok nem módosíthatók és nem törölhetők.
- Ha állóképek nélküli összefoglaló videókat kíván készíteni, akkor előzőleg végezze el a szükséges beállítást. Válassza a MENU (29) > [Fotók] > [Összefog. típus] > [Fotók nélkül] beállítást.
- Az egyes fejezetek szerkeszthetők (107).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



■ Összefoglaló videók lejátszása

Az azonos napon készített összefoglaló videó lejátszásához [F5] módban jelenítsen meg egy állóképet, vagy adja meg a lejátszani kívánt összefoglaló videó dátumát (📅90).

■ Állóképek/videók



- Ha a fényképezőgép hangjelzései nem hallhatók, lehet hogy a fényképezőgépet a [MENU] gomb lenyomása közben kapcsolta be. A hangok bekapcsolásához nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [TTL] lap [Némítás] pontját, majd a [◀▶] gombok segítségével válassza a [Tilt] beállítást.

■ Állóképek



- A villogó [📷] ikon arra figyelmeztet, hogy a képek valószínűleg elmosódottak lesznek a fényképezőgép rázkódása miatt. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.
- Ha a felvételek sötétek annak ellenére, hogy villant a vaku, menjen közelebb a témához. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Vaku” (📖181).
- Ha fényképezőgép csak egy hangjelzést ad a zárkioldó gomb félig történő lenyomása közben, akkor lehet, hogy túl közel van a téma. Az élességállítási tartományról (felvételi távolságról) bővebben itt olvashat: „Objektív” (📖181).
- A lámpa kigyulladás rossz fényviszonyok mellett történő fényképezés esetén a vörösszem-hatás csökkentése és az élességállítás segítése céljából.
- A felvételkészítés közben megjelenő villogó [📷] ikon azt jelzi, hogy a felvételkészítés nem lehetséges, amíg a vaku nem töltődött fel. A felvételkészítés folytatható, amint készen áll a vaku, ezért nyomja le félig a zárkioldó gombot és várjon, vagy engedje fel a gombot és nyomja le újból.
- A zárkioldó hang nem hallatszik, amikor az Alvás és kisgyermek (Alvás) ikonok (📖37) látszanak a kijelzőn.
- Bár a felvételi képernyő megjelenése előtt is készíthet újból felvételt, az alkalmazott élességet, fényerőt és színeket az előző felvétel határozza meg.




- Módosíthatja a felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési idejét (📖55).

■ Videók



- Videofelvétel készítése során tartsa távol az ujját a mikrofontól (1). A mikrofon eltakarása megakadályozhatja a hang rögzítését vagy az eltakart mikrofonnal felvett hang tompán fog szólni.



- Videórögzítés közben lehetőleg ne érintse meg a fényképezőgép kezelőszerveit, csak a videó gombot, mert a fényképezőgép a működési hangokat is rögzíti.
- Miután a videórögzítés elindul a képmegjelenítési terület megváltozik és a témák kinagyításra kerülnek, hogy az erős fényképezőgép-rázkódás okozta torzítás javítható legyen. Ha a felvételkészítés előtt látható méretben szeretné felvenni a témát, kövesse a „Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt” (📖53) című rész lépéseit.



- A hangfelvétel szerep.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Témák ikonjai

▶ Állóképek ▶ Videók

[A] és [AUTO] üzemmódban a fényképezőgép által meghatározott témát a megjelenő ikon jelzi, és a fényképezőgép automatikusan megadja a megfelelő élességhez, a téma fényerejéhez és színéhez illő optimális beállításokat. A jelenettől függően készíthet sorozatfelvételt ([38]).

Téma	Háttér				
	Normál	Hátsó megvilágítás	Sötét*1	Naplemente	Reflektorfény
Emberek	*2	*3		—	
Mozgó emberek	*3	*3	—	—	—
Árnyékos arc	*2	—	—	—	—
Mosolygó	*3	*3	—	—	—
Alvó	*2	*3	—	—	—
Babák	*3	*3	—	—	—
Mosolygó babák	*3	*3	—	—	—
Alvó babák	*2	*3	—	—	—
Mozgó gyerekek	*3	*3	—	—	—
Egyéb témák	*2	*3			
Egyéb mozgó témák	*3	*3	—	—	—
Egyéb közeli témák	*2	*3	—	—	

*1 Állvány használatával.

*2 Az ikonok háttérszíne világoskék, ha a háttér kék ég, sötétkék, ha a háttér sötét, és szürke minden más háttér esetén.

*3 Az ikonok háttérszíne világoskék, ha a háttér kék ég, és szürke minden más háttér esetén.

- A , , , és háttérszíne sötétkék, a háttérszíne pedig narancssárga.
- A videókhoz csak az Emberek, az Egyéb témák és az Egyéb közeli témák ikonok jelennek meg.

- A módban csak az Emberek, az Árnyékos arc, az Egyéb témák és az Egyéb közeli témák ikonok jelennek meg.
- Amikor önkioldóval készít felvételeket, a mozgó, mosolygó, alvó emberek, a mosolygó vagy alvó babák, a mozgó gyerekek és az egyéb mozgó alanyok esetén az ikonok nem jelennek meg.
- A mosolygó vagy az alvó téma és a mozgó gyerekek ikonok csak ([38, 44]) felvételi üzemmódban, illetve akkor jelennek meg, ha a [Hg-lámpa javít.] beállítás [Be] értékre van állítva, és a fényképezőgép automatikusan javítja a témákat ([51]).
- A mozgó gyermekek és mosolygó emberek lehetőség hátsó megvilágítás ikonjai nem jelennek meg, ha a vaku beállítása .
- A babák (mosolygó és alvó babák is) és a mozgó gyermekek ikonok akkor jelennek meg, ha az [Arcazonosítás] beállítása [Be], és a fényképezőgép regisztrált babák (két évnél fiatalabb) vagy gyermekek (2 és 12 év között) arcát érzékeli ([46]). A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyesen van-e beállítva ([19]).



- Próbáljon [P] üzemmódban ([70]) fényképezni, ha az ikon által jelzett téma nem felel meg a tényleges felvételi követelményeknek, vagy ha nem lehet felvételt készíteni a várt hatással, színnel vagy fényerővel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Sorozatfelvételi témák

Ha a következő (a táblázat bal oldali oszlopában látható) témák ikonja jelenik meg, amikor állóképet készít, a fényképezőgép sorozatfelvételt készít. Ha a következő (a táblázat bal oldali oszlopában látható) témák ikonja jelenik meg, amikor félig lenyomja a exponálógombot, a [C], [M] vagy [L] ikonok egyike jelenik meg, hogy tájékoztassa, a fényképezőgép sorozatfelvételt készít.

Mosolygó (Babák is)	 A fényképezőgép egymás utáni felvételeket készít, majd elemzi a képeket, például az arckifejezések szempontjából, és végül csak a legjobbnak ítéltet menti.
Alvó (Babák is)	 Ebben az üzemmódban alvó arcokat fényképezhet több sorozatfelvétel egyesítésével úgy, hogy a fényképezőgép csökkenti a bemozdulás hatását és a zajhatásokat. Az AF segédfény nem világít, a vaku nem villan és a zárkioldó hang sem szólal meg.
Gyerekek	 A fényképezőgép három egymás utáni fotót készít minden egyes felvételnél, hogy a mozgó gyerekek közül senki se maradjon le a képről.



- Néhány témánál esetleg nem a várt képek lesznek mentve, és a képek nem a várt módon jelennek meg.
- A fényképezőgép az első felvételhez beállított élességet, világosságot és szint használja.



- Ha csak egyetlen képet kíván készíteni, nyomja meg a [M] gombot, válassza a menü [A] pontját, és válassza a [L] beállítást.

Képstabilizálás ikonjai

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS), és a következő ikonok jelennek meg.

	Képstabilizálás állóképekhez (Normál)
	Képstabilizálás állóképekhez, követéses felvételeknél (Követés)*
	Képstabilizálás a szakaszos fényképezőgép-rázkódás és a gyors rázkódások kiküszöbölésére makrófelvételekhez (Hibrid képstabilizálás). A videók esetében a [M] ikon jelenik meg, és a fényképezőgép a [L] képstabilizálást is alkalmazza.
	Képstabilizálás videókhoz, amely csökkenti a fényképezőgép erős bemozdulásait, például a járás közbeni felvételkedésnél (Dinamikus)
	Képstabilizálás a fényképezőgép lassú bemozdulásaihoz, például a telefotó használatával rögzített videóknál (Powered funkció)
	Nincs képstabilizálás, mert a fényképezőgép állványra van helyezve, vagy más módon van stabilizálva. Azonban videofelvétel közben megjelenik a [M], és a szél okozta és egyéb rezgések kiküszöbölésére bekapcsol a képstabilizálás (Állvány képstabilizálás).

* Akkor jelenik meg, amikor mozgó témákat követ a fényképezőgéppel. Ha vízszintesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép függőleges bemozdulását csökkenti, a vízszintes képstabilizálást leállítja. Ennek megfelelően ha függőlegesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép vízszintes bemozdulását csökkenti.



- A képstabilizálás kikapcsolásához az [IS üzemmód] beállításnál adja meg a [Ki] értéket (83). Ekkor nem jelenik meg IS ikon a kijelzőn.
- A [K] funkció [M] módban nem áll rendelkezésre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő keretek

▶ Állóképek ▶ Videók

[AUTO] módban különböző keretek jelennek meg a kijelzőn, amikor a fényképezőgép felismeri a témát, amelyre ráirányította.

- Egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának meghatározott téma (vagy arc) körül, és szürke keret jelenik meg a többi felismert arc körül. A keretek bizonyos határokon belül követik a mozgó témákat az élességük megőrzéséhez. Ha azonban a fényképezőgép mozgó témát észlel, csak a fehér keret marad látható a kijelzőn.
- Amikor félig lenyomja a zárkialdó gombot, és a fényképezőgép a téma mozgását észleli, egy kék keret jelenik meg, és a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervó).




- Próbáljon [P] üzemmódban (70) felvételt készíteni, ha nem jelennek meg keretek, ha a keretek nem a kívánt témák körül jelennek meg vagy ha a keretek a háttér, illetve hasonló területek körül jelennek meg.

Ismert, kényelmes funkciók

A téma további nagyítása (Digitális zoom)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az optikai zoom számára túl távoli témák fényképezéséhez a digitális zoom használatával körülbelül 160x nagyítás érhető el.



1 Tolja a zoom kart a [Z] irányba.

- Tartsa oldalra nyomva a kart a nagyítás leállításáig.
- A lehető legnagyobb zoomtényező elérésekor (mielőtt a kép észrevehetően szemcséssé válna) leáll a nagyítás, és megjelenik a képernyőn.


2 Tolja a zoom kart ismét a [Z] jel irányába.

- A fényképezőgép még jobban ráközelít a témára.
- (1) a jelenlegi zoomtényező.



- A zoom kar használatakor megjelenik a zoom sáv (amely a zoom helyzetét jelzi). A zoom sáv színe jelzi az élességállítási tartományt.
 - Fehér tartomány: az optikai zoom azon tartománya, ahol a kép nem lesz szemcsézett.
 - Sárga tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép még nem szembetűnően szemcsés (ZoomPlus).
 - Kék tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép már szemcsézett lesz.
- Mivel a kék tartomány nem lesz elérhető egyes képpont-beállításoknál (1/50), a maximális zoomtényező az 1. lépést követve érhető el.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató






- A digitális zoom kikapcsolásához válassza a MENU (📖29) > [📷] lap > [Digitális zoom] > [Kij] beállítást.

A téma megtalálásának megkönnyítése kézi zoomolás után (Képkocka-segéd – keresés)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha nagyítás közben szem elől veszíti a témát, a kép ideiglenes kicsinyítésével könnyebben megtalálhatja.

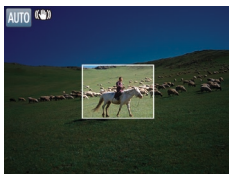

1 Keresse meg az elvesztett témát.

- Nyomja meg és tartás lenyomva a [ZOOM] gombot.
- A fényképezőgép kicsinyíti a témát, és fehér keret jelenik meg az előzőleg kijelzett terület körül (amely a [ZOOM] gomb megnyomása előtt volt látható).

2 Keresse meg újból a témát.

- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a fehér keret a kiválasztott témán legyen, majd engedje fel a [ZOOM] gombot.
- Az előző nagyítás visszaáll, így újra a fehérrel keretezett terület tölti ki a kijelzőt.



- A téma kicsinyítése közben a felvételi információk egy része nem jelenik meg a kijelzőn.
- A fehér keret nem jelenik meg, ha videofelvétel közben nyomja meg a [ZOOM] gombot. Ne feledje, hogy a fényképezőgép rögzíti a zoomfaktor módosítását és a fényképezőgép működését kísérő hangokat is.




- Ha az 1. lépés képernyőjén jelzett zoomtényező használatával szeretne felvételt készíteni, nyomja le teljesen a zárkiodó gombot.
- Beállíthatja azt a zoomtényezőt, amelyre a fényképezőgép visszaáll, amikor elengedi a [ZOOM] gombot: ehhez mozgassa a zoom kart a [ZOOM] gomb nyomva tartása közben a fehér keret átméretezéséhez.
- A [ZOOM] gomb megnyomásakor megjelenített terület beállításához lépjen be a MENU (📖29) > [📷] lap > [ZOOM] megjel. ter.] lehetőségbe, és válassza ki a három lehetőség egyikét.
- A zoomtényező nem módosítható a [ZOOM] gombbal, ha önkiodó üzemmódban teljesen lenyomja a zárkiodó gombot (📖43).

Téma mozgásának követése automatikus zoomolással (Automatikus zoom)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép automatikusan ráközelít a témára, illetve eltávolít tőle, hogy az észlelt arc (📖77) állandó méretűnek látsszon. Ha a személy közelebb mozdul, a fényképezőgép csökkenti a zoom mértékét, és fordítva. Ez a méret módosítható is igény szerint.

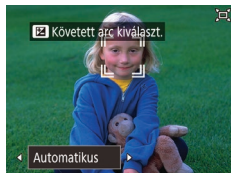

1 Váltson [ZOOM] Automatikus üzemmódra.

- Nyomja meg és engedje fel gyorsan a [ZOOM] gombot.
- Megjelenik a [ZOOM] jel.
- Az érzékelt arc körül fehér keret jelenik meg, és a fényképezőgép ráközelít a témára, illetve eltávolít tőle, hogy a témát a képernyőn tartsa.
- Több arc érzékelése esetén a fő téma arca körül fehér keret, a többi arc körül legfeljebb két szürke keret jelenik meg, miközben a fényképezőgép zoomol a témák képernyőn tartásához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



2 Készítse el a felvételt.

- Az automatikus zoomolás a felvétel elkészítése után is folytatódik, és a keretek továbbra is láthatók.
- Az automatikus zoomolás kikapcsolásához nyomja meg újra a [] gombot. Megjelenik az [] Automatikus: Kij] üzenet.




- Az arc esetleg nem azonos méretben jelenik meg a kijelzőhöz képest bizonyos zoomtényezők esetén, ha az alany megbillenti a fejét, vagy nem közvetlenül a fényképezőgépbe néz.
- Videofelvétel közben a fényképezőgép rögzíti a zoomfaktor módosítását és a fényképezőgép működését kísérő hangokat is.
- [] Automatikus üzemmódban egyes felvételi információk nem jelennek meg, és bizonyos felvételkészítési beállítások nem állíthatók be.
- Videofelvétel közben a több témát a képernyőn tartó automatikus zoomolás akkor sem működik, ha a fényképezőgép érzékeli az arcokat.
- Sorozatfelvétel közben nem működik az automatikus zoomolás.



- Ha az 1. lépésben a rendszer több arcot észlelt, akkor az [] gombbal kiválaszthatja, hogy az automatikus zoomolás melyik arcot tekintse fő témának.
- Ha az érzékelt téma a képernyő széle felé mozog, a fényképezőgép csökkenti a zoom mértékét a téma képernyőn tartása érdekében.
- A zoomtényező önkilöldő üzemmódban a zárkilödb gomb teljes megnyomása után nem módosítható (43).
- A téma képernyőn tartása érdekében végzett zoomolás elsőbbséget élvez. Ezért a téma mozgásától és a felvétel körülményeitől függően előfordulhat, hogy az állandó arc megjelenítési méret nem tartható.
- Ha a fényképezőgép nem érzékeli arcot, akkor egy bizonyos értékre állítja be a zoomot, majd megáll, amíg arcot nem érzékeli.

■ Az állandó arc megjelenítési méret módosítása

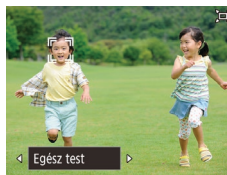

- Ha az [] Automatikus beállítás be van kapcsolva, a [] [] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt opciót.
- A fényképezőgép automatikusan működteti a zoom-ot úgy, hogy az arcok állandó méretben legyenek láthatók a kijelzőn.

Automatikus	Az automatikus zoom megakadályozza, hogy a téma kilépjen a képernyőről. Több arc érzékelése esetén a fényképezőgép ezeket a témákat tartja a képernyőn.
Arc	Az arcokat nagy méretben jeleníti meg, hogy az arckifejezések jól láthatók legyenek.
Felsőtest	Az arcokat kis méretben jeleníti meg, hogy az alany felsőteste is látható legyen.
Egész test	Az arcokat kis méretben jeleníti meg, hogy az alany egész teste látható legyen.
Kézi	A zoom kar működtetése úgy, hogy az arcok a megadott méretben legyenek láthatók. Engedje el a zoom kart, amint az arc a kívánt méretben látható.



- Az arc mérete a MENU (29) > [] lap > [] Automatikus beállítások > [] Auto. zoom] beállításnál is módosítható. A [Ki] beállítással kikapcsolhatja ezt a funkciót, és csak a „Témák könnyű újbóli megtalálása automatikus zoom esetén (Segítség)” (42) részben leírt funkciót fogja használni.
- [Arc], [Felsőtest] vagy [Egész test] kiválasztása esetén a zoom karal működtetheti a zoomot, de a kar felengedése után pár másodperccel visszaáll az eredeti zoomtényező.
- A megadott arc méret videofelvétel közben törölhető a [] gomb megnyomásával.
- Az arc méret videofelvétel közben nem módosítható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Témák könnyű újbóli megtalálása automatikus zoom esetén (Segítség)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha nagyítás közben szem elől veszíti a témát, és elmozdítja a fényképezőgépet, hogy megkeresse azt, a fényképezőgép érzékeli a mozgást, és automatikusan kicsinyíti a képet, hogy könnyebben megtalálhassa a témát.



1 Váltson [] Automatikus üzemmódra (40).

2 Keresse meg az elvesztett témát.

- Amikor a téma kereséséhez elmozdítja a fényképezőgépet, az kicsinyíteni fogja a képet, hogy segítsen Önnek megtalálni.

3 Keresse meg újból a témát.

- Amikor megtalálja a témát, és már nem mozgatja a fényképezőgépet, az újra nagyítani fog a képen.



4 Készítse el a felvételt.

- Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg újra a [] gombot. Megjelenik az [] Automatikus: Kij] üzenet.



- Amíg a [] látható az érzékelt arc körül, a fényképezőgép nem csökkenti automatikusan a zoom mértékét, még a fényképezőgép mozgatása esetén sem.
- A „Téma mozgásának követése automatikus zoomolással (Automatikus zoom)” (40) szakaszban ismertetett funkció kikapcsolása esetén [] látható az észlelt arc körül, és mozgáskor a fényképezőgép automatikusan kisebb zoomot állít be.
- A nagyítás nem lehetséges a zárkiodó gomb félig történő lenyomásakor.
- Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, és csak a „Téma mozgásának követése automatikus zoomolással (Automatikus zoom)” (40) részben leírt funkciót kívánja használni, akkor válassza a MENU (29) > [] lap > [] Automatikus beállítások > [Segítség] > [Kij] beállítást.

Dátumbélyegző feltüntetése

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgéppel feltüntethető a képek készítésének dátuma a kép jobb alsó sarkában.

A dátumbélyegzőket azonban nem lehet sem módosítani, sem eltávolítani, úgyhogy előtte győződjön meg arról, hogy helyes-e a dátum és az idő (19).



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [] lapon válassza a [dátumbély.] lehetőséget, majd a [] gombokkal válassza ki a [Dátum és idő] vagy a [Dátum] lehetőséget (29).



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





2 Készítse el a felvételt.

- Felvételkészítés közben a fényképezőgép feltünteti a képek készítésének dátumát és időpontját a kép jobb alsó sarkában.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] beállítást.



- A dátumbélyegzők nem módosíthatók és nem távolíthatók el.



- A dátumbélyegző feltüntetése nélkül készített képek a következők szerint nyomtathatók dátumbélyegzővel.
Ha azonban ezzel a módszerrel olyan képeken ad meg dátumbélyegzőt, amelyeken már szerepel, akkor előfordulhat, hogy az adatok duplán jelennek meg.
 - Nyomtasson a nyomtató funkciói segítségével (158)
 - Használja a fényképezőgép DPOF nyomtatási beállításait (161) a nyomtatáshoz
 - A nyomtatást a Canon webhelyéről (155) letöltött szoftver segítségével végezheti el

Az önkioldó használata

► Állóképek ► Videók

Az önkioldó használatával időzített felvételeket vagy olyan csoportképeket készíthet, amelyeken saját maga is szerepel. Ekkor a fényképezőgép körülbelül 10 másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [INFO] gombot, válassza a [INFO] menüpontot, majd a [INFO] beállítást.
- A beállítás sikeres befejezését a [INFO] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Állóképek esetében: Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja le teljesen.
- Videók esetében: Nyomja meg a videó gombot.
- Az önkioldó elindítása után villogni kezd a lámpa, és a fényképezőgép megszólaltatja az önkioldó hangjelzését.
- A villogás és a hangjelzés üteme felgyorsul két másodperccel a felvétel előtt. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, az 1. lépésben válassza a [INFO] beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az önkioldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához

► Állóképek ► Videók

Ezzel a beállítással a fényképezőgép kb. két másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet. Ha a fényképezőgép nem stabil a zárkioldó gomb lenyomásakor, az nem lesz hatással a felvételre.



- „Az önkioldó használata” (📖43) című fejezet 1. pontját követve válassza a [C] beállítást.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkioldó használata” (📖43) fejezet 2. pontját.

Önkioldó testreszabása

► Állóképek ► Videók

Ezzel a funkcióval beállíthatja a késleltetési időt (0–30 másodperc) és a felvételek számát (1–10 felvétel).

1 Válassza a [C] beállítást.

- „Az önkioldó használata” című fejezet (📖43) 1. lépését követve válassza a [C] beállítást, majd nyomja meg a [MENU] gombot.



2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a késleltetési időt, illetve a felvételek számát.
- Válassza ki a kívánt értéket a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkioldó használata” (📖43) fejezet 2. pontját.



- Az önkioldó használatával rögzített videók esetében, a felvétel a megadott késleltetési idő után kezdődik el, de a képek számának megadásának nincs hatása.



- Ha több felvételt állít be, a fényképezőgép az első felvételhez beállított fényerőt és színárnyalatot használja. A felvételek között több időre van szükség, ha a vaku működésbe lép vagy ha nagy mennyiségű felvételt adott meg. A felvételkészítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.
- Ha két másodpercnél hosszabbra állítja az időzítőt, a lámpa villogása és a hangjelzés felgyorsul a felvétel előtt két másodperccel. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)

Sorozatfelvétel

► Állóképek ► Videók

[AUTO] módban sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartva teljesen lenyomva.

A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd:

„Felvétel készítése” (📖182).



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [🔍] gombot, válassza a menü [A] lehetőségét, majd a [C] lehetőséget (📖28).
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartva teljesen lenyomva.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A sorozatfelvétel készítésekor az élesség, az expozíció és a színek pozícióját és szintjét a zárkiodó gomb félig történő lenyomásával rögzítheti.
- Az Önkioldó funkcióval (📖43) nem használható.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.
- A Többmezős fehéregyensúly (📖33) funkció nem használható. Hasonlóképpen a [Hg-lámpa javít.] (📖51) beállítása [Ki] értéken van, és ez nem változtatható.

Kép megjelenítése lejátszás közben

A fényképezőgép csoportként kezeli a sorozatfelvétellel készült képeket, és csak a csoportok elsőként rögzített képei jelennek meg lejátszáskor. A csoporthoz tartozó képeket a kijelző bal felső sarkában megjelenő [SET] (📖) ikon jelöli.



- Ha töröl egy csoporthoz tartozó képet (📖98), a csoport összes képe törlődik. Ezért legyen körültekintő a képek törlésekor.



- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők (📖92) és a csoportosításuk is megszüntethető (📖92).
- Ha csoporthoz tartozó képet lát el védelemmel (📖96), a csoport valamennyi képe védett lesz.
- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők a Kékkeresés (📖91) vagy az Intelligens válogatás (📖95) használatával. Ilyenkor a fényképezőgép átmenetileg megszünteti a képek csoportosítását.
- A csoportba foglalt képeknél nem érhetők el a következő műveletek: arcazonosító adatok szerkesztése (📖93), nagyítás (📖94), megjelölés kedvenként (📖101), szerkesztés (📖102), nyomtatás (📖157), egyes képek beállítása nyomtatásra (📖161), valamint hozzáadás fotókönyvhöz (📖163). A fenti műveletek végrehajtása előtt játssza le egyenként a csoportba foglalt képeket (📖92) vagy szüntesse meg a csoportosítást (📖92).

Az arcazonosítás használata

A fényképezőgép felismeri a korábban regisztrált személyek arcát, és az élességet, a világosságot és a szint ennek megfelelően állítja be fényképezéskor. [AUTO] üzemmódban a fényképezőgép a rögzített születésnapok alapján képes a babákat és gyermekeket is felismerni, majd a felvételkedészítés során optimalizálni számukra a beállításokat. Ez a funkció akkor is hasznos, amikor sok kép között keres egy adott regisztrált személyt (📖91).

A személyek előzetes regisztrációja Kiemelt történetek albumok (📖108) létrehozása esetén is megkönnyíti az adott személyek felvételét.

Személyes adatok

- A fényképezőgép elmenti az információkat, például az arcazonosítóval regisztrált arcok képeit (arcadatok) és a személyes adatokat (név, születésnap). Továbbá regisztrált emberek felismerésekor a nevük szerepelni fog az állóképen. Az arcazonosító funkció használatakor legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal a fényképezőgépét vagy a képeket, vagy a képek internetes közzététele esetén, ahol sok felhasználónak nyílik alkalmuk megtekinteni azokat.
- Ha egy fényképezőgépet kidob vagy átad egy másik személynek miután arcazonosítót használt, ne felejtse el törölni az összes információt (regisztrált arcok, nevek és születésnapok) a fényképezőgépéről (📖49).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok




Mellékletek

Tárgymutató



Az arcazonosító adatok regisztrálása

Legfeljebb 12 ember adatait (arcadatok, nevek és születésnapok) regisztrálhatja az arcazonosításhoz.

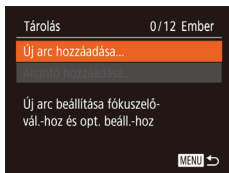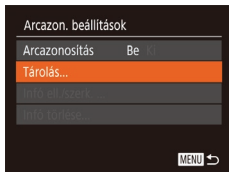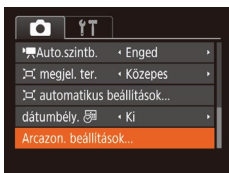

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.





- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [CAMERA] lapon válassza a [Arcazon. beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot (29).

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [CAMERA] tárcsa elfordításával válassza ki a [Tárolás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [CAMERA] tárcsa elfordításával válassza ki az [Új arc hozzáadása] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Regisztrálja az arcadatokat.

- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a regisztrálni kívánt személy arca a képernyő közepén látható szürke kereten belül legyen.
- A személy arcán megjelenő fehér keret az arc felismerését jelzi. Ellenőrizze, hogy megjelent-e egy fehér keret az arcon, majd készítse el a felvételt.
- Ha a fényképezőgép nem ismeri fel az arcot, nem tud arcadatokat regisztrálni.

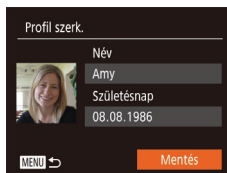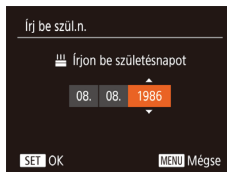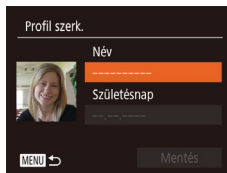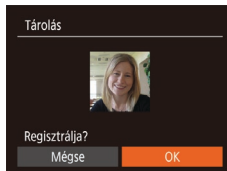

- A [Regisztrálja?] kérdés megjelenése után a [CAMERA] gombokkal vagy a [CAMERA] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a [Profil szerk.] képernyő.

3 Regisztrálja a személy nevét és születésnapját.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [CAMERA] gombot, majd írja be a nevet (30).


- A születésnap regisztrálásához válassza a [Profil szerk.] képernyő [Születésnap] pontját (a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [CAMERA] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [CAMERA] gombokkal.
- Adja meg a dátumot a [▲][▼] gombokkal vagy a [CAMERA] tárcsa elfordításával.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [OK] gombot.

4 Mentse a beállításokat.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [CAMERA] tárcsával válassza ki a [Mentés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az üzenet megjelenése után a [CAMERA] gombokkal vagy a [CAMERA] tárcsa elfordításával válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



5 Folytassa az arcazonosító adatok regisztrálását.

- Ismételd meg a 2. lépést legfeljebb 4 további arcazonosító adat (arc kifejezés vagy felvételi szög) regisztrálásához.
- A regisztrált arcok könnyebben felismerhetők, ha többféle arcazonosító adatot adsz meg. Egy szemből készült felvétel mellett rögzítsen egy kissé oldalról készültet, egy mosolygósat, illetve egy-egy kültérre és beltérre.



- A vaku nem lép működésbe a 2. lépés végrehajtásakor.
- Ha a 3. lépésben nem rögzít születésnapot, a Babák és a Gyermekek ikon (👶37) nem fog megjelenni [AUTO] üzemmódban.



- Felülírhatja a regisztrált arcazonosító adatokat, illetve további arcazonosító adatot is felvehet, ha még nem használta ki mind az 5 lehetséges helyet (📷46).

Felvétel készítése

A fényképezőgép a korábban regisztrált személyeket érzékeli fő témaként, és az élességet, a világosságot és a színt ennek megfelelően optimalizálja fényképezéskor.



- Amikor a fényképezőgépet a kívánt személyekre irányítja, legfeljebb 3 regisztrált ember neve jelenik meg, akiket a fényképezőgép felismert.
- Készítse el a felvételt.
- A megjelenő neveket a fényképezőgép az állóképen rögzíti. Ha a fényképezőgép felismeri az embereket, a neveket (legfeljebb 5 emberét) akkor is rögzíti a képen, ha a nevük nem jelenik meg.




- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép regisztrált emberként ismer fel olyan arcokat, amelyek hasonló jellegzetességekkel rendelkeznek.



- Előfordulhat, hogy a regisztrált emberek felismerése nem megfelelő, ha a készített kép vagy jelenet jelentősen eltér a regisztrált arcazonosító adatoktól.
- Ha a fényképezőgép nem vagy nehezen ismer fel egy regisztrált arcot, írja felül a regisztrált adatokat új arcazonosító adatokkal. A regisztrált arcok könnyebben felismerhetők, ha az arcazonosító adatokat közvetlenül a fényképezés előtt regisztrálja.
- Ha a fényképezőgép egy személyt hibásan egy másik személyként ismer fel, és folytatja a fényképezést, a lejátszás során még szerkesztheti vagy törölheti a képhez rögzített nevet (📖93).
- Mivel a babák és a gyerekek arca a növekedés során gyorsan változik, arcazonosító adataikat rendszeresen frissíteni kell (📖46).
- Ha nem szeretné, hogy a fényképezőgép neveket rögzítsen az állóképekhez, válassza az [Arcazon. beállítások] lehetőséget a [📷] lapon, majd az [Arcazonosítás] pontot és a [Ki] értéket.
- A képeken tárolt neveket a lejátszás képernyőn (az egyszerű információs nézetben) ellenőrizheti (📖88).
- [📷] módban a nevek nem jelennek meg a felvételt készítő képernyőn, de a fényképezőgép rögzíti őket az állóképeken.
- Sorozatfelvételnél a rögzített nevek (📖44, 📖80) ugyanarra a helyre kerülnek, mint az első képen, akkor is, ha a téma elmozdul.

A regisztrált adatok ellenőrzése és szerkesztése


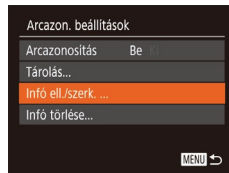


1 Jelenítse meg az [Info ell./szerk.] képernyőt.

- „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (📖46) 1. lépését követve válassza ki az [Info ell./szerk.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



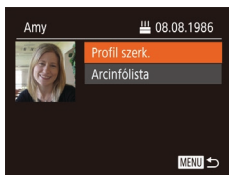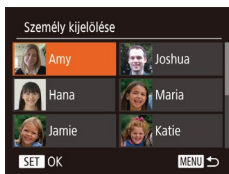

2 Válassza ki azt a személyt, akinek az információit ellenőrizni vagy szerkeszteni kívánja.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki azt a személyt, akinek az adatait ellenőrizni vagy szerkeszteni szeretné, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

3 Végezze el a kívánt ellenőrzést vagy módosításokat.



- A név vagy a születésnap megtekintéséhez válassza a [Profil szerk.] lehetőséget (a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [⊙] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [⊙] gombot. A megjelenő képernyőn „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (46) 3. pontjában leírtak szerint szerkesztheti a nevet és a születésnapot.
- Az arcazonosító adatok ellenőrzéséhez válassza az [Arcinfólista] lehetőséget (a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [⊙] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [⊙] gombot. Az arcazonosító adatok törléséhez a megjelenő képernyőn nyomja meg a [⊙] gombot, válassza ki a törölni kívánt adatokat a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával, majd nyomja meg a [⊙] gombot. A [Törli?] kérdés megjelenése után válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [⊙] gombot.



- Ha meg is változtatja a neveket a [Profil szerk.] lehetőséggel, a korábban készült képeken rögzített nevek nem változnak meg.

Arcazonosító adatok felülírása és felvétele

Az arcazonosító adatokat felülírhatja új adatokkal. Az arcazonosító adatokat rendszeresen frissíteni kell, különösen a babáknál és a gyerekeknél, mivel az arcuk a növekedés során gyorsan változik. Felvehet arcazonosító adatokat is, ha még nem használta ki mind az 5 lehetséges helyet.

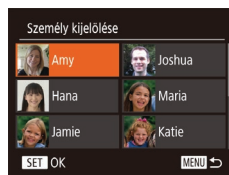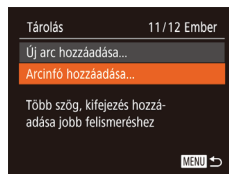

1 Lépjen az [Arcinfó hozzáadása] képernyőre.

- „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (46) 1. lépését követve válassza ki az [Arcinfó hozzáadása] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

2 Válassza ki a személyt, akinek az arcadatait felül szeretné írni.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki annak a személynek a nevét, akinek az arcazonosító adatait felül szeretné írni, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- Üzenet jelenik meg, ha már öt arcadatot regisztrált. Válassza ki az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával), majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- Ha ötnél kevesebb arcadatot regisztrált, további adatok felvételéhez kövesse a 4. lépést.

3 Válassza ki a felülírni kívánt arcadatot.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki a felülírni kívánt arcazonosító adatot, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató





4 Regisztrálja az arcadatokat.


- „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (46) 2. lépése szerint készítse el a felvételt, majd regisztrálja az új arcadatokat.
- A regisztrált arcok könnyebben felismerhetőek, ha többféle arcazonosító adatot ad meg. Egy szemből készült felvétel mellett rögzítsen egy kissé oldalról készültet, egy mosolygósat, illetve egy-egy kültérre és beltérre.



- Nem tud arcazonosító adatokat felvenni, ha mind az 5 lehetséges helyet kihasználta. A fenti lépésekkel írja felül az arcazonosító adatokat.
- A fenti lépések követésével regisztrálhat új arcazonosító adatokat, ha még van legalább egy lehetséges hely, felülírni azonban nem tud arcazonosító adatokat. Az arcinformáció felülírása helyett először törölje a szükségtelen meglévő információkat (47), majd szükség szerint végezze el az új arcinformációk rögzítését (46).


A regisztrált adatok törlése

Az Arcazonosítás funkcióval regisztrált információk (arcadatok, nevek és születésnapok) törölhetők. Azonban a korábban készített képekben tárolt nevek nem fognak törlődni.

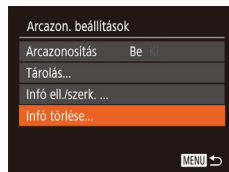

1 Lépjen az [Infó törlése] képernyőre.

- Kövesse „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (46) 1. lépését, és válassza az [Infó törlése] beállítást.

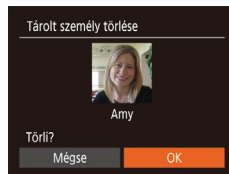

2 Válassza ki azt a személyt, akinek az információit törölni kívánja.

- Válassza ki a törölni kívánt nevet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [⊙] gombot.



- Ha kitörli egy regisztrált személy adatait, már nem tudja megjeleníteni a nevét (90), felülírni az adatait (93) vagy megkeresni azokat a fényképeket, amelyeken látható (91).



- Lehetőség van a név kitörlésére is a képadatokból (93).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkciók a képek testreszabásához

A képarány módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képarányt (a képek szélességének és magasságának arányát) a következőképpen változtathatja meg.



- Nyomja meg a [FUNC SET] gombot, válassza a menü [4:3] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (182).
- A beállítás megadását követően a kijelző képaránya megváltozik.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [4:3] lehetőség kiválasztásával.

16:9	Széles képernyős HD TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítőeszközökön megjelenített képekhez.
3:2	A 35 mm-es filmekkel azonos képarány, a képek 130 x 180 mm-es vagy képeslap méretű nyomtatásához.
4:3	A fényképezőgép kijelzőjének méretarányával megegyező képarány. Normál felbontású tv-készülékeken vagy hasonló megjelenítőeszközökön megjelenített képekhez. A 90 x 130 mm-es vagy A méretű képek nyomtatásához is használható.
1:1	Négyzet alakú képarány.



• [A] módban nem érhető el.

A rögzített képpontok számának módosítása (Képméret)

▶ Állóképek ▶ Videók

A rögzíthető képpontok számát 4 szint közül választhatja az alábbiak szerint. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző képpontszámok esetén: „Felvétel” (182).



- Nyomja meg a [FUNC SET] gombot, válassza a menü [L] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (182).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [L] lehetőség kiválasztásával.

A rögzíthető képpontok számának kiválasztása a papírméret alapján (4:3 képarányú képeknél)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3–A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Képeslap
S	E-mailhez és hasonló célokra



• [A] módban nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



A higanylámpák okozta zöldes területek kijávítása a képeken

▶ Állóképek ▶ Videók

[AUTO] módban az esti körülmények között készült felvételeken a higanylámpával megvilágított témák vagy a hátterek zöldes árnyalattal jelenhetnek meg. Ez a zöldes árnyalat automatikusan helyesbíthető felvétélkészítés közben a több terület alapján történő fehéregyensúly-beállítás használatával.

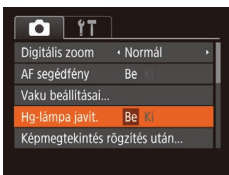

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza a [Hg-lámpa javít.] beállítást, és válassza a [Be] értéket (📖29).
- A beállítás sikeres befejezését a [🔍] megjelenése jelzi.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.



- Miután befejezte a higanylámpával megvilágított témák fényképezését, ne felejtse el [Ki] értékre visszaállítani a [Hg-lámpa javít.] beállítást. Ellenkező esetben a fényképezőgép az olyan zöld árnyalatokat is kijavíthatja, amelyeket nem higanylámpa okozott.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.
- Sorozatfelvétel (📖44) közben ennek a beállításnak az értéke [Ki], és ez nem változtatható.

A videók képminőségének megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Három képminőség-beállítás érhető el. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon összesen milyen hosszú videók rögzíthetők a különböző képminőségi beállítások esetén: „Felvétel” (📖182).



- Nyomja meg a [🔍] gombot, válassza a menü [FHD 30P] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖28).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [FHD 30P] lehetőség kiválasztásával.

Képminőség	Rögzített képpontok száma	Képsebesség	Részletek
FHD 30P	1920 x 1080	30 kép/mp.	Teljes nagyfelbontású (Full HD) videofelvételek készítéséhez.
HD 30P	1280 x 720	30 kép/mp.	Nagyfelbontású (HD) videofelvételek készítéséhez.
VGA 30P	640 x 480	30 kép/mp.	Normál minőségű videofelvételek készítéséhez.



- [FHD 30P] és [HD 30P] üzemmódban a kijelző felső és alsó szélén megjelenő fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- [P] üzemmódban a [FHD 60P] is elérhető, ami egyenletesebb mozgást biztosít (📖67).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató




Hasznos felvételi funkciók

Négyzetháló megjelenítése

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvételkedészítés megkönnyítéséhez függőleges és vízszintes vonalakkból álló négyzethálót jeleníthet meg a kijelzőn.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza a [Négyzetháló] beállítást, és válassza a [Be] értéket (📖29).
- A beállítás megadását követően a négyzetháló megjelenik a kijelzőn.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.



- A négyzetháló nem jelenik meg a rögzített képeken.

Az automatikus szintbeállítás kikapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az automatikus szintbeállításnak köszönhetően a videók egyenletesek. A funkció kikapcsolásához válassza a [Tilt] beállítást.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [Auto.szintb.] lehetőséget, és válassza a [Tilt] lehetőséget (📖29).



- Miután a videorögzítés elindul a képmegjelenítési terület összeszűkül és a témák kinagyításra kerülnek (📖53).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az IS üzemmód beállításainak módosítása


▶ Állóképek ▶ Videók

A képstabilizálás kikapcsolása

Ha a fényképezőgép rögzítve van (például mikor állványt használ), állítsa a képstabilizálást a [Ki] értékre, hogy kikapcsolja azt.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [IS beállításai] menüpontot, majd nyomja meg a [OK] gombot (📖29).

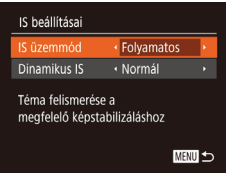

2 Adja meg a beállítást.


- A [▲][▼] gombokkal vagy a [📷] tárcsával válassza ki az [IS üzemmód] lehetőséget, majd válassza a [Ki] lehetőséget a [◀][▶] gombok lenyomásával.

Folyamatos	Automatikus alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS) (📖38).
Ki	Kikapcsolja a képstabilizálást.

Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt

▶ Állóképek ▶ Videók


Normál körülmények között, ha a videorögzítés elindul a képmegjelenítési terület megváltozik és a témák kinagyításra kerülnek, hogy a kép egyenletes és az erős fényképezőgép-rázkódás okozta torzítás javítható legyen. Ha a felvét elkészítés előtt látható méretben szeretné a témát videóra rögzíteni, csökkentheti a képstabilizálást és kikapcsolhatja az Automatikusan szintbeállítást.

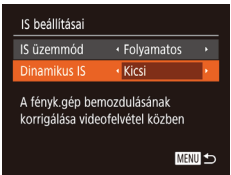

- Állítsa az [P] [Auto szintb.] pontot [Tilt] értékre a „Az automatikus szintbeállítás kikapcsolása” (📖52) részben leírtaknak megfelelően.
- A „A képstabilizálás kikapcsolása” (📖53) 1. lépését követve nyissa meg az [IS beállításai] képernyőt.
- Válassza a [Dinamikus IS] pontot, majd a [Kicsi] lehetőséget (📖29).

- Az [IS üzemmód] értékét is beállíthatja [Ki]-re, hogy a rögzített méret a felvét elkészítés előtt látható legyen.
- A [Dinamikus IS] funkció nem érhető el, ha az [IS üzemmód] [Ki] lehetőségre van állítva (📖53).
- Csak a [Normál] lehetőség érhető el, ha a videó minősége [EVGA 30P] értékre van állítva.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A fényképezőgép működésének testre szabása


A felvételi funkciókat a menüképernyő [📷] lapján szabhatja testre a következők szerint.

A menü funkcióinak leírását lásd: „A menüképernyő használata” (📖29).

Az AF-segédfény villanásának kikapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

Kikapcsolhatja az élességállítás segítéséhez felvillanó lámpát, amely akkor lép működésbe, ha gyenge fényviszonyok mellett nyomja le félig a zárkioldó gombot.

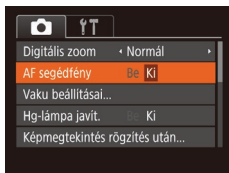

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [AF segédfény] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (📖29).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kigyulladásának megakadályozása

▶ Állóképek ▶ Videók

Kikapcsolhatja a vörösszemhatás-csökkentő lámpát, amely akkor világít, ha sötét környezetben készít felvételt a vaku használata mellett.

1 Jelenítse meg a [Vaku beállításai] képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a [🔍] gombot (📖29).



2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Ki] lehetőséget (📖29).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása


▶ Állóképek ▶ Videók

Módosíthatja, hogy a képek milyen hosszan jelennek meg, és hogy milyen információk jelennek meg közvetlenül a fényképezés után.

A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása

1 Lépjen a [Képmegtekintés rögzítés után] képernyőre.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Képmegtekintés rögzítés után] pontját, majd nyomja meg a [OK] gombot (159).

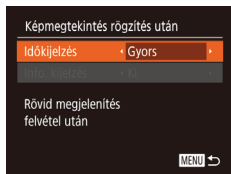

Gyors	A képeket csak annyi ideig jeleníti meg, amíg a fényképezőgép felkészül az újabb felvétel készítésére.
2 mp., 4 mp., 8 mp.	A képek megjelenítése a megadott ideig. A zárkioldó gombot újból félig megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.
Megtart	A képek addig láthatók, amíg le nem nyomja félig a zárkioldó gombot.
Ki	Fényképezés után nem jelenik meg a kép.

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza az [Időkijelzés] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Gyors] lehetőség kiválasztásával.


A fényképezés után megjelenő képernyő módosítása

A felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési módját a következőképpen változtathatja meg.

1 Állítsa az [Időkijelzés] beállítást [2 mp.], [4 mp.], [8 mp.] vagy [Megtart] értékre (155).

2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza az [Info. kijelzés] beállítást. Válassza ki a megfelelő beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.

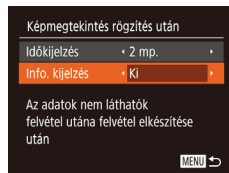

Ki	Csak a kép jelenik meg.
Részletes	A felvételi információk jelennek meg (171).



- Ha az [Időkijelzés] (155) értéke [Ki] vagy [Gyors], az [Info. kijelzés] értéke [Ki] lesz, és nem módosítható.
- A [▼] gomb megnyomásával a megjelenített információk átválthatók, miközben a kép a fényképezés után még látható. Fontos, hogy az [Info. kijelzés] beállítása nem módosul. Törölheti is a képeket a [OK] gombbal, valamint megvédheti (196), illetve kedvencként jelölheti meg (101) a képeket a [OK] gombbal.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Egyéb felvételi módok

Hatékonyabban fényképezhet különféle témákat, és egyedi képhatásokkal különlegessé tett vagy speciális funkciókkal rögzített képeket készíthet



Effektusok automatikus alkalmazása (Kreatív képkészítés)

▶ Állóképek ▶ Videók

Különböző képek készítése a felvételekből

A fényképezőgép felismeri a témát és a felvételi körülményeket, és automatikusan kiválasztja a téma hangsúlyozásához szükséges speciális hatásokat és beállítja a képet. Minden felvétel során hat állókép készül. Több állóképet készíthet effektusokkal, a fényképezőgép által megadott beállításokkal.



1 Válassza az [P] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [P] állásba.

2 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezéskor a zárhang háromszor hangzik fel.
- Először megjelenik a hat kép egymás után, majd egyszerre két másodpercen keresztül.
- Ahhoz, hogy a megjelenített képek láthatóak maradjanak, amíg le nem nyomja félig a zárkioldó gombot, nyomja meg a [P] gombot. Amennyiben egy képet teljes kijelzős méretben szeretne megjeleníteni, nyomja meg a [▲][▼][◀][▶] gombokat vagy forgassa el a [P] tárcsát és nyomja meg a [P] gombot.
- Nyomja meg a [MENU] gombot az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Vaku használata esetén a felvétel elkészítése időbe telik, tartsa a fényképezőgépet stabilan, amíg nem hallja háromszor az expozíciós hangot.
- A hat kép kezelése egyszerre, egy csoportban történik (192).
- A hat kép egyidejű megjelenítése a 2. lépésében leírtak szerint csak közvetlenül a fényképezés után lehetséges.

Effektusok kiválasztása

A [] üzemmódban rögzített képekhez effektusokat választhat.




- A [] üzemmód kiválasztása után nyomja meg a [] gombot.
- Válassza ki a megfelelő effektust a [] gombok vagy a [] tárcsa segítségével, majd nyomja meg a [] gombot.

Automatikuss	Minden effekt
Retro	A képek régi fényképekhez hasonlítanak
Egyszínű	A képek egyetlen színnel készülnek
Speciális	Feltűnő, jellegzetes kinézetű képek
Természetes	Lágyabb, természetes kinézetű képek

Videók rögzítése változatos effektusokkal

Videófelvétel rögzítésekor hagyja, hogy a fényképezőgép felismerje a témát és a felvételi körülményeket, ezt követően az automatikusan hozzá fogja adni a szűrőket és egyéb effektusokat – például a lassított vagy gyorsított lejátszást. Néhány videó rögzítését követően a fényképezőgép a Kreatív képkészítési móddal képes akár négy videó automatikus ötvöztetésére is, így létrehozva egy 15–25 másodperces felvételt. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ebben a módban nem rögzít hangot.

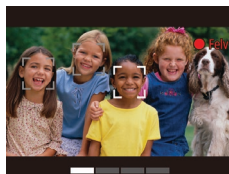

1 Válassza az [] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [] állásba.

2 Első videó rögzítése.

- Nyomja meg a videó gombot. A felvétel elindul, a kijelzőn pedig megjelenik egy, az eltelt időt mutató sáv.
- A felvételkészítés automatikusan leáll 3–6 másodpercet követően.

3 Rögzítse a második, a harmadik, végül a negyedik videót.

- A négy videó rögzítéséhez ismételje meg háromszor a 2. lépést.



- A dátum megváltozása esetén akkor is el lesz mentve külön fájlba egy kreatív videó, ha aznap nem rögzített négy felvételt.



- Az effektusok konzisztensen kerülnek hozzáadásra az 1–4 videókhoz, de az effektusok minden egyes videó esetén módosíthatók (157).
- Az egyes fejezetek szerkeszthetők (107).

Kreatív videók lejátszása

Kiválaszthatja és visszajátszhatja a [] módban (89) készített „Kreatív képkészítés” videókat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Önarckép készítése optimális beállítások mellett (Önarckép)


▶ Állóképek ▶ Videók

Önarckép készítése esetén a testreszabható képfeldolgozás bőrsimító funkciójával, illetve fényerő- és háttérbeállítási lehetőségeivel kiemelheti saját alakját a képen.




1 Válassza a [Selfie] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Selfie] állásba.

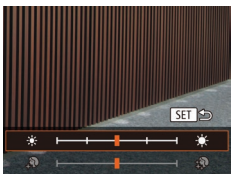

2 Adja meg a beállítást.

- A sima bőr effektus és a fényerő beállítási képernyőjének megjelenítéséhez nyomja meg a [▼] gombot. A [▲][▼] gombokkal válasszon egy beállítást, majd a kijelző figyelése közben a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a megfelelő értéket.
- A háttérrelmosódás ki is kapcsolható. Miután kiválasztotta a [Selfie] lehetőséget az 1. lépésben, nyomja meg a [◀] gombot.

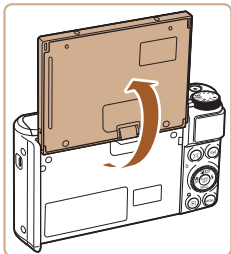

3 Nyissa ki a kijelzőt.

- Nyissa ki a kijelzőt az illusztráció szerint.



4 Készítse el a felvételt.

- Felvételkészítéskor tartsa stabilan a fényképezőgépet. Ha a háttérrelmosódás [Autom.] értékre van állítva, a zárkioldó gomb teljes lenyomásakor a fényképezőgép két felvételt készít, és feldolgozza a képeket.

Sima bőr effektus	A sima bőr effektusnak három szintje van. A bőrsimítás a fő téma arcára van optimalizálva.
fényereje	Öt fényerőszint közül lehet választani.
Háttérrelmosás	Elmossa a hátteret.



- A fényképezés körülményeitől függően az emberek bőrfelületének kivételével a többi területet módosítani lehet.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- [V] vakumódban a háttérrelmosódás [Ki] értékre van állítva, és ez nem változtatható.
- Ha aktiválja az önkivárást a [OK] kijelölésével, vagy ha kijelöli a [V] lehetőséget, és az időt legalább 3 másodpercre állítja, akkor a kijelző felső részén megjelenik a felvételig hátralevő idő.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Mozgó Témák (Sport)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép sorozatfelvételt készít, és folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra.



1 Válassza a [S] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [S] állásba.



2 Állítsa be az élességet.

- Amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, megjelenik a kék keret, amelyben a fényképezőgép folyamatosan állítani fogja az élességet és a kép világosságát.

3 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.



- [S] üzemmódban a felvételek szemcsések lehetnek, mivel az ISO érzékenység (1/72) a környezeti feltételek miatt magasra van állítva.
- A [S] üzemmódban használható felvételi távolságokat lásd: „Objektív” (181).
- Előfordulhat, hogy sorozatfelvétel után csak némi késleltetés után készíthető el a következő felvétel. Vegye figyelembe, hogy a memóriakártyák egyes típusainál még hosszabb késleltetésre is lehet számítani a következő felvétel előtt.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom pozíciójától függően lelassulhat a felvételi sebesség.
- Az [A] Automatikus üzemmódban nem használható a Sorozatfelvétel funkció (40).

Különleges témák

Válasszon a felvételi témának megfelelő üzemmódot, és a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális felvételhez szükséges beállításokat.



1 Válassza az [SCN] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [SCN] állásba.



2 Válasszon egy felvételi módot.

- Nyomja meg a [M] gombot, válassza a menü [N] pontját, és válasszon egy felvételi módot (28).

3 Készítse el a felvételt.

▶ Portrék készítése (Portré)

▶ Állóképek ▶ Videók


- Lágyító hatás alkalmazásával fényképezhet embereket.




▶ Éjszakai fényképek készítése állvány nélkül (Kézi éjszakai jelenet)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Ebben az üzemmódban szép éjszakai képeket vagy éjszakai háttérű portrékat fényképezhet anélkül, hogy teljesen mozdulatlanul kellene tartania a fényképezőgépet (például állvány használatával).
- A fényképezőgép egy képet több sorozatfelvétel egyesítésével készít el úgy, hogy a bemozdulás hatását és a zajhatásokat.

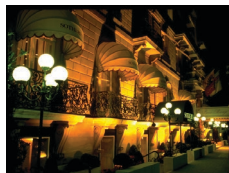

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató





☞ Fényképezés rossz fényviszonyok között (Kevés fény)

▶ Állóképek ▶ Videók

- A készülék és a téma bemozdulásának elkerülésével fényképezhet rossz fényviszonyok között is.



☞ Tűzijáték fényképezése (Tűzijáték)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Élénk felvételeket készíthet a tűzijátékokról.



- A témák [P] módban nagyobbak látszanak, mint a többi módban.
- [P] üzemmódban a felvételek szemcsések lehetnek, mivel az ISO érzékenység (172) a környezeti feltételek miatt magasra van állítva.
- Mivel [P] üzemmódban a fényképezőgép folyamatosan készít képeket, tartsa stabilan a felvételkészítés közben.
- [P] üzemmódban a fényképezőgép bemozdulása vagy más hasonló körülmények miatt előfordulhat, hogy nem a várt eredményt éri el.
- [P] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (183).



- Amikor állvány használatával készíti éjszakai felvételeket, válassza az [AUTO] üzemmódot a [P] üzemmód helyett, mert így jobb eredményeket kaphat (133).
- [P] módban a felbontás [M] (2592 x 1944), és ez a beállítás nem változtatható meg.
- Bár [P] módban semmilyen keret nem jelenik meg, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép beállítja az optimális élességet.

Speciális effektusok alkalmazása

A készített képekhez változatos effektusokat adhat.



1 Válasszon egy felvételi módot.

- Válasszon egy felvételi módot a „Különleges témák” szakasz (159) 1–2. lépését követve.

2 Készítse el a felvételt.

☞ Élénk színű képek készítése (Különlegesen élénk)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Különlegesen élénk színű felvételeket készíthet.



☞ Poszterszerű képek készítése (Poszter effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Régi poszterekhez vagy illusztrációkhoz hasonló felvételek.



- [P] és [P] üzemmódban készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A sima bőr effektus használata (Sima bőr)

▶ Állóképek ▶ Videók

A képfeldolgozásnak köszönhetően simábbnak látszik a bőr.

1 Válassza a [👤] beállítást.

- Kövesse a Különleges témák című szakasz (📖59) 1–2. lépését, és válassza a [👤] beállítást.

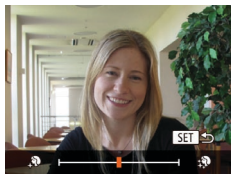

2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Nyomja meg a [▼] gombot, válassza ki az effektus mértékét (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [👤] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- A fényképezés körülményeitől függően az emberek bőrfelületének kivételével a többi területet módosítani lehet.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszem effekt)

▶ Állóképek ▶ Videók

Halszemoptika effektussal fényképezhet.

1 Válassza a [🐟] beállítást.

- Kövesse a Különleges témák című szakasz (📖59) 1–2. lépését, és válassza a [🐟] beállítást.



2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Nyomja meg a [▼] gombot, válassza ki az effektus mértékét (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🐟] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Dioráma (makett) hatású képek készítése (Miniatűr effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott terület feletti és alatti képterületeket. Ha a videofelvétel előtt kiválasztja a lejátszási sebességet, a videókat is elkészítheti a makettszerű dioráma effektussal. Az emberek és a tárgyak lejátszáskor gyorsan fognak mozogni a felvételen. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.

1 Válassza a [A] beállítást.

- Kövesse a Különleges témák című szakasz (59) 1–2. lépését, és válassza a [A] beállítást.
- Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn, azt a képterületet jelezve, amely nem lesz homályos.

2 Válassza ki azt a területet, amelyet élesen szeretne hagyni.

- Nyomja meg a [▼] gombot.
- A keret méretét a zoom karral, a helyzetét pedig a [▲][▼] gombokkal módosíthatja.



3 A videók esetében válassza ki a lejátszási sebességet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [0] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt sebességet.



4 Térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

- A [MENU] gomb megnyomásával térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces felvételek esetén)

Sebesség	Lejátszási idő
5x	Kb. 12 mp.
10x	Kb. 6 mp.
20x	Kb. 3 mp.

A videók lejátszása 30 kép/másodperc sebességgel történik.



- Videofelvétel készítése esetén nem érhető el a zoom. Ügyeljen arra, hogy felvételt készítés előtt állítsa be a zoomot.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- A képkocka tájolásának váltásához (vízszintesről függőlegesre vagy fordítva) a 2. lépésben nyomja meg a [◀][▶] gombokat. A képkockát függőleges tájolás esetén a [◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A fényképezőgép függőleges helyzetbe fordítása módosítja a keret tájolását is.
- A videó képminősége [E] [VA], ha a képpoldalarány [4:3], illetve [E] [HD], ha a képpoldalarány [16:9] (50). Ezek a minőségi beállítások nem változtathatók meg.
- A zoomtényező nem módosítható a [0] gombbal a kijelzőn a 2. és a 3. lépésben, illetve videók felvétele közben.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Fényképezés lyukkamera effektussal (Játékkamera effekt)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ez az effektus vinyettálással elsötétíti és elmosódottá teszi a kép sarkait, és megváltoztatja a kép színeit, hogy lyukkamerával készült képekhez tegye hasonlóvá.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a Különleges témák című szakasz (📖59) 1–2. lépését, és válassza a [📷] beállítást.



2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja meg a [▼] gombot, válassza ki a kívánt színárnyalatot (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [👤] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Normál	Lyukkamerával készített képekhez hasonló felvételek.
Meleg	Melegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.
Hideg	Hidegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel meggyőződhet arról, hogy a várt eredményt kapja.


Fényképezés a lágy élesség effektussal

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a funkcióval olyan képeket készíthet, mintha lágyító szűrőt helyezne a fényképezőgépre. Az effektus mértékét szükség szerint beállíthatja.

1 Válassza a [👤] beállítást.

- Kövesse a Különleges témák című szakasz (📖59) 1–2. lépését, és válassza a [👤] beállítást.

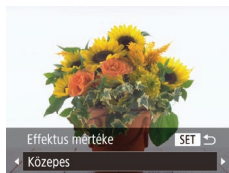

2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Nyomja meg a [▼] gombot, válassza ki az effektus mértékét (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [👤] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel meggyőződhet arról, hogy a várt eredményt kapja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés egyszínű üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

Fekete-fehér, szépia tónusú vagy kék-fehér fényképeket készíthet.

1 Válassza a [] beállítást.

- Kövesse a Különleges témák című szakasz (59) 1–2. lépését, és válassza a [] beállítást.



2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja meg a [] gombot, válassza ki a kívánt színárnyalatot (a [] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Fekete-fehér	Fekete-fehér felvételek.
Szépia	Szépia tónusú felvételek.
Kék	Kék-fehér felvételek.

Speciális üzemmódok más célokra


Automatikus felvét elkészítés arcészlelés után (Intelligens kioldás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikus felvét elkészítés Mosolyészlelés (Mosoly) után

▶ Állóképek ▶ Videók

Mosoly érzékelésekor a fényképezőgép automatikusan elkészíti a felvételt a zárkioldó gomb megnyomása nélkül.

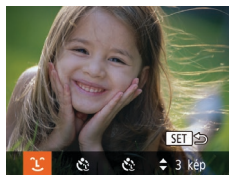

1 Válassza a [] beállítást.

- Kövesse a Különleges témák című szakasz (59) 1–2. lépését, válassza a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A [] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Mosolyészlelés bekapcs.] felirat.

2 Célozzon meg a fényképezőgéppel egy személyt.

- Amikor mosolyt észlel, a fényképezőgép mindig készít egy felvételt a lámpa felvillanása után.
- A mosolyészlelést a [] gomb megnyomásával szüneteltetheti. A [] gomb ismételt megnyomásával folytathatja a mosolyészlelést.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





- A felvételek elkészítése után állítsa más üzemmódba a fényképezőgépet, különben folyamatosan képeket fog készíteni, amikor mosolyt észlel.



- Felvételeket a szokásos módon, a zárkioldó gomb megnyomásával is készíthet.
- A fényképezőgép könnyebben felismeri a mosolyt, ha az alany a fényképezőgép felé fordítja az arcát, és annyira kinyitja a száját a mosolygás alatt, hogy kissé a fogai is kilátszanak.
- A felvételek számát a [▲][▼] gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [C] ikont.
- Az automatikus felvételtelkészítés nem érhető el a [C] gomb megnyomása közben.

■ Automatikus felvételtelkészítés kacsintásészlelés után (Kacsintási önkioldó)

▶ Állóképek ▶ Videók

Íranyítsa a fényképezőgépet egy személy felé, és nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a kacsintás észlelése után készíti el a képet.



1 Válassza a [C] beállítást.

- Kövesse a Különleges témák című szakasz (59) 1–2. lépését, válassza a [C] lehetőséget, majd nyomja meg a [▼] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával válassza ki a [C] lehetőséget, majd nyomja meg a [C] gombot.

2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy megjelent-e egy zöld keret a kacsintó személy arca körül.



3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Kacsintson a felvételhez] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkioldó hangjelzése.


4 Nézzon a fényképezőgépbe, és kacsintson.

- A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a keretbe foglalt arcú személy kacsintásának észlelése után készíti el a képet.
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.



- Ha a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, kacsintson újból lassan és határozottan.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, ha a szemeket haj vagy sapka takarja, vagy az alany szemüveget visel.
- A fényképezőgép mindkét szem egyszerre történő becslását és kinyitását is kacsintásként érzékeli.
- Ha nem észlel kacsintást, a fényképezőgép körülbelül 15 másodperccel elteltével készíti el a képet.
- A felvételek számát a [▲][▼] gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [C] ikont.
- Ha nem található senki a képterületen a zárkioldó gomb teljes lenyomásakor, akkor a fényképezőgép egy személy megjelenése és kacsintása után készíti el a képet.
- A zoomtényező nem módosítható a [C] gombbal a zárkioldó gomb teljes megnyomása után.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



■ Automatikus felvételkedzés új személy észlelése után (Önkioldó arcra)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép körülbelül két másodperccel azután készíti el a képet, hogy egy másik személy arcának (például a fotós arcának) feltűnését észleli a képterületen (77). Ez olyankor hasznos, ha olyan csoportképet vagy hasonló képet készít, amelyeken saját maga is szerepel.



1 Válassza a [👤] beállítást.

- Kövesse a Különleges témák című szakasz (79) 1–2. lépését, válassza a [📷] lehetőséget, majd nyomja meg a [▼] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válassza ki a [👤] lehetőséget, majd nyomja meg a [📷] gombot.

2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy látható-e zöld keret az élesre állított arc körül és fehér keret a többi arc körül.

3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik [A visszaszámláláshoz nézzon a fényképezőgépbe] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkioldó hangjelzése.



4 Csatlakozzon a többiekhez a képterületen, és nézzon bele a fényképezőgépbe.

- Miután a fényképezőgép észleli az új arcot, felgyorsul a lámpa villogása és az önkioldó hangjelzése. (Ha elvillan a vaku, a lámpa égve marad.) A fényképezőgép körülbelül két másodperccel később készíti el a képet.
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.



- Ha a fényképezőgép nem észleli az arcát, miután csatlakozott a többiekhez a képterületen, a zár akkor is kiold körülbelül 15 másodperc elteltével.
- A felvételek számát a [▲][▼] gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [👤] ikont.
- A zoomtényező nem módosítható a [📷] gombbal a zárkioldó gomb teljes megnyomása után.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Különbféle videofelvételek készítése

▶ Állóképek ▶ Videók

Videofelvételek készítése Normál módban

▶ Állóképek ▶ Videók



1 Válassza az [V] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [V] állásba.
- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [V] lehetőségét, majd a [V] lehetőséget (128).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.


2 Adja meg a videónak megfelelő beállításokat (172).

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot.
- A videofelvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot.

Videók készítése egyenletesebb mozgással

Az alábbi lépésekkel egyenletesebb mozgással, közel kétszeres képsebességgel készíthet videókat.

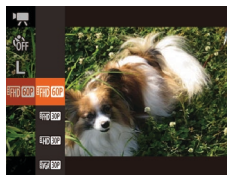

- Válassza a [FHD 60P] beállítást a „A videók képmínőségének megváltoztatása” (51) lépéseit követve.

A kép világosságának rögzítése vagy módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Felvételek készítése előtt vagy alatt rögzítheti az expozíciót, illetve 1/3-os lépésekben változtathatja azt -2 és +2 között.



1 Rögzítse az expozíciót.

- Nyomja meg a [▲] gombot az expozíció rögzítéséhez. Megjelenik az expozícióváltási sáv.
- Az expozíció feloldásához nyomja meg újból a [▲] gombot.

2 Változtassa meg az expozíciót.

- A kijelzőt figyelve állítsa be az expozíciót a [▲] tárcsa elfordításával.

3 Készítse el a felvételt (67).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



Automatikus lassúzárlat letiltása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az automatikus lassúzárlat kikapcsolható, ha erős a videó mozgása. Azonban előfordulhat, hogy kevés fény esetén a videók sötétnek látszanak.

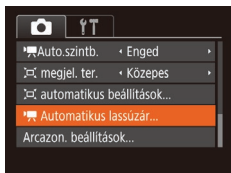

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [📷] Automatikus lassúzárlat lehetőséget, majd válassza a [Tilt] lehetőséget (📖29).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet az [Enged] lehetőség kiválasztásával.




- Az automatikus lassúzárlat csak a [FHD GOP] videókhoz érhető el.

A fényképezőgép erős mozgásának kiigazítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Külső fényképezőgép erős mozgását, például a mozgás közben történő felvételkészítésnél. A kép megjelenő területe sokkal jobban megváltozik, mint a [Normál] beállításnál, és a témák még jobban fel lesznek nagyítva.

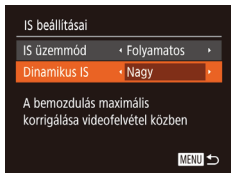

- Kövesse a „Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt” (📖53) lépéseit, és válassza ki a [Nagy] beállítást.




- A [Dinamikus IS] funkció nem érhető el, ha az [IS üzemmód] [Ki] lehetőségre van állítva (📖53).
- Csak a [Normál] lehetőség érhető el, ha a videó minősége [FHD GOP] értékre van állítva.

Hangbeállítások

▶ Állóképek ▶ Videók

A Szélzajszűrés kikapcsolása


Az erős szélben készített felvételek hangjának torzítása csökkenthető. Ha azonban olyan helyen is bekapcsolja ezt a funkciót, ahol nincs szél, a hang természetelenségessé válhat. Ebben az esetben kikapcsolhatja a szélzajszűrést.

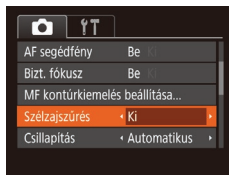

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza a [Szélzajszűrés] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (📖29).

Csillapítás használata

A csillapítás mérsékli a zajos környezet okozta hangtorzítást. Csendes környezetben azonban csökkenti a hangfelvétel hangerejét.

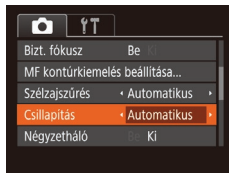

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Csillapítás] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖29).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Videófelvételek készítése rövid klip üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

Alkalmazzon lejátszási effektusokat a néhány másodperces rövid klipeken, mint például gyorsított, lassított vagy visszafelé történő lejátszás. Előfordulhat, hogy az ebben az üzemmódban felvett klipek bekerülnek a Kiemelt történetek albumokba (📖108).

1 Válassza az [📹] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [📹] állásba.
- Nyomja meg a [⏻] gombot, válassza a menü [📹] lehetőségét, majd a [📹] lehetőséget (📖28).
- A kijelző felső és alsó szélén megjelenített fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.



2 Határozza meg a felvételi időt és a lejátszási effektust.

- Nyomja meg a [▼] gombot.
- A [⏻] tárcsával állítsa be a felvételi időt (4–6 mp), majd a [⏮][⏭] gombokkal állítsa be a lejátszási effektust.

3 Készítse el a felvételt (📖67).

- Megjelenik az eltelt időt jelző zoom sáv.

Lejátszási effektusok

▶ 2x	Lejátszás gyorsított módban
▶ 1x	Lejátszás normál sebességgel
▶ 1/2x	Lejátszás lassítással
🔄	Normál sebességű lejátszás úgy, hogy az utolsó két másodpercet a fényképezőgép lassításban játssza le



- A fényképezőgép ezekhez a videófelvételekhez nem rögzít hangot.
- A videó minősége [4K BQP] (📖51), amely nem módosítható.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



P üzemmód

Még tisztább felvételek, az Ön fényképezési stílusában



- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a módválasztó tárcsa [P] üzemmódra van állítva.
- [P]: Programautomatika AE; AE: automatikus expozíció
- Ha a [P] módtól eltérő üzemmódban próbál meg fényképezni az ebben a fejezetben ismertetett funkciók használatával, előtte ellenőrizze, hogy az adott funkció elérhető-e az adott módban (172).

Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Különbéle egyéni beállítások megadásával a saját fényképezési stílusának megfelelően szabhatja teste a készülék számos funkcióját.



- 1 Válassza az [P] üzemmódot.
 - Állítsa a módválasztó tárcsát [P] állásba.
- 2 Adja meg a kívánt beállításokat (71–83), majd készítse el a felvételt.



- Ha nem állítható be az optimális expozíció, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, a záridő és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben próbálkozzon az ISO érzékenység beállításával (72) vagy a vaku bekapcsolásával (ha a téma túl sötét, 81), hogy az expozíció optimális legyen.
- A videó gomb megnyomásával videofelvételek is készíthetők [P] üzemmódban. Azonban egyes FUNC. (28) és MENU (29) beállítások videofelvétel esetén automatikusan módosulhatnak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



A kép világossága (Expozíció)

A kép világosságának beállítása (Expozíciókompenzáció)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép által beállított normál expozíció 1/3-os lépésekben változtatható -2 és +2 között.




- Nyomja meg a [▲] gombot. A kijelzőt figyelve állítsa be a fényerőt a [0] tárcsa elfordításával, majd ha ezzel végezett, nyomja meg újra a [▲] gombot.
- A korrekció Ön által megadott szintje is megjelenik.

A világosság/expozíció rögzítése (AE rögzítés)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezés előtt rögzítheti az expozíciót, vagy külön is beállíthatja az élességet és az expozíciót.



1 Rögzítse az expozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [▲] gombot.
- [X] jelenik meg, és az expozíció rögzül.
- Az AE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a [▲] gombot. Ekkor a [X] eltűnik.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

- Az első felvétel után az AE rögzítése feloldódik, és eltűnik a [X].



- AE: automatikus expozíció
- Az expozíció rögzítése után a [0] (Programeltolás) tárcsa elfordításával módosíthatja a zársebességet és a rekesznyílás értékét.

A fénymérési mód megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fénymérési módot (a fényerő mérésének módját) az alábbiak szerint módosíthatja a fényképezés környezeti feltételeinek megfelelőre.



- Nyomja meg a [0] gombot, válassza a menü [0] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).
- Megjelenik a választott beállítás.

Kéértékelő	A legtöbb esetben megfelelő eredményt ad, beleértve a hátulról megvilágított témákat is. Automatikusan beállítja az expozíciót a körülményeknek megfelelően.
Középre súlyoz. átlag	A képterület egészen mért fényerő átlagát határozza meg, a kép középpontjában mért fényértéket tekintve legfontosabbnak.
Szpot	Csak a kijelző közepén lévő [] (Szpot AE pont keret) területén belül mér.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



Az ISO érzékenység módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Állítsa az ISO érzékenységet az [AUTO] lehetőségre, hogy az eszköz automatikus módosításokat végezzen a felvételi módnak és a környezeti feltételeknek megfelelően. Ellenkező esetben állítson be magasabb ISO értéket a nagyobb érzékenységhez, vagy alacsonyabbat a kisebbhez.

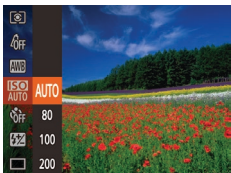

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a menü [ISO] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (104).
- Megjelenik a választott beállítás.



- Ha az ISO érzékenység [AUTO] beállításon van, a zárklódo gomb félig történő lenyomásával megjelenítheti az automatikusan beállított ISO érzékenységet.
- Bár az ISO érzékenység csökkentésével a képek kevésbé lesznek szemcsézettek, bizonyos felvételi körülmények között a téma és a fényképezőgép bemozdulására nagyobb esély van.
- A nagyobb ISO érzékenység választása növeli a zársebességet, ami csökkenti a téma és a fényképezőgép bemozdulásának esélyét, és növeli a vakutartományt. Viszont előfordulhat, hogy a felvételek szemcsézettebbek lesznek.

A kép világosságának módosítása (i-Contrast)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép érzékeli tudja a kép túl világos vagy túl sötét részeit – például a túl világos vagy túl sötét arcokat és hátteret –, és még a fényképezés előtt automatikusan módosítja őket a megfelelő világossági szintre. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikusan javítható a felvétel előtt, így a téma jobban elkülönül a háttértől.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza ki a [i-Contrast] lehetőséget, majd az [Automatikus] lehetőséget (104).
- A beállítás sikeres befejezését a [OK] megjelenése jelzi.



- Bizonyos felvételi körülmények esetén a kép gyengébb minőségű lehet, és előfordulhat, hogy a kép szemcsézettre sikerül.



- A korábban készített képek is korrigálhatók (104).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Kép színei

Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly)

▶ Állókép ▶ Videók

A fehéregyensúly (WB) állításával elérheti, hogy felvételeinek színvilága természetesebbnek, a témának megfelelőnek hasson.



- Nyomja meg a [WB] gombot, válassza a menü [AWB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (73).
- Megjelenik a választott beállítás.

AWB	Automatikus	Automatikusan beállítja az optimális fehéregyensúlyt a felvételi körülményeknek megfelelően.
☀	Napfény	Külséri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
☁	Felhős	Felhős időben vagy szürkületben való fényképezéshez.
💡	Izzólámpa	Hagyományos izzólámpás megvilágítás mellett készült felvételekhez.
💡	Fluoreszcens	Fehér fénycsővilágítás esetén.
💡	Fluoreszcens H	Nappali fénynek megfelelő fénycsővilágítás esetén.
📷	Egyedi	Az egyéni fehéregyensúly kézi beállításához (73).

Egyéni fehéregyensúly

▶ Állókép ▶ Videók

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehéregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.



- Válassza a „Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly)” (73) beállítást a [WB] lépéseit követve.
- Irányítsa úgy a készüléket, hogy egy sima, fehér téma a teljes képernyőt betöltsé. Nyomja meg a [MENU] gombot.
- A fehéregyensúly rögzítését követően a kijelző árnyalata megváltozik.



- Ha a fehéregyensúly értékének rögzítése után módosítja a fényképezőgép beállításait, előfordulhat, hogy a felvételen a színek nem tűnnek természetesnek.

A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)

▶ Állókép ▶ Videók

A színek tónusát a fényképezés során tetszés szerint beállíthatja; megadhatja például, hogy a készített kép szépia tónusú vagy fekete-fehér legyen.



- Nyomja meg a [WB] gombot, válassza a menü [WB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (73).
- Megjelenik a választott beállítás.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



☞ Saját szín – Ki	–
Av Élénk	Kiemeli a kontrasztot és a színtelítettséget, így élesebb képek készíthetők.
AN Semleges	A kontraszt és a színtelítettség csökkentésével lágyabb színárnyalatokat hoz létre.
Se Szépia	Szépia tónusú képeket készít.
BW Fekete-fehér	Fekete-fehér képeket készít.
Ap Diapozitív	Az Élénk kék, az Élénk zöld és az Élénk vörös hatás együttes használatával a diapozitívhoz hasonló élénk, mégis természetes megjelenésű színeket állít elő.
AL Világosabb bőrszín	Világosítja a bőrszíneket.
AD Sötétebb bőrszín	Sötétíti a bőrszíneket.
AB Élénk kék	Kihangsúlyozza a kép kék árnyalatait. Élénkebbé teszi az eget, a vizet és más kék témákat.
AG Élénk zöld	Kihangsúlyozza a kép zöld árnyalatait. Élénkebbé teszi a hegyeket, a lombzatot és más zöld témákat.
AR Élénk vörös	Kihangsúlyozza a kép vörös árnyalatait. Élénkebbé teszi a vörös színű témákat.
Ac Saját színek	Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, az élességet, a telítettséget és az egyéb jellemzőket (74).




- [Se] és [BW] módban a fehéregyensúly (73) nem állítható be.
- [AL] és [AD] módban nem csak az emberek bőrszíne, hanem a kép egyéb színei is módosulhatnak. A bőrszintől függően előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja.

Saját színek

▶ Állóképek ▶ Videók

A kép kontrasztja, élessége, telítettsége, valamint vörös, zöld, kék színbeállításai és a bőr színének árnyalata 1 és 5 közötti szinten állíthatók be.

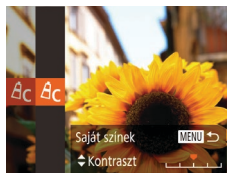

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Kövesse a „A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)” (73) lépéseit a [Ac] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával adja meg a kívánt értéket.
- Erősebb/intenzívebb hatáshoz (és a sötétebb bőrtónusokhoz) jobbra, gyengébb/világosabb hatáshoz (és a világosabb bőrtónusokhoz) pedig balra módosítsa az értéket.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató




A felvétel távolsága és az élességállítás

Közeleli felvétel készítése (Makró)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a [M] módot választja, csak a közeli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Objektív” (181).

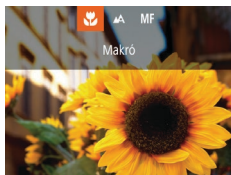

- Nyomja meg a [L] gombot, válassza ki a [M] lehetőséget (a [L][R] gombokkal vagy a [M] tárcsával), és nyomja meg a [M] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [M] megjelenése jelzi.



- Vaku használata esetén a kép szélei sötétek lehetnek.
- A [M] ikon szürkére vált a zoom sáv alatti sárga sávon, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet.



- A fényképezőgép rázkódásának megakadályozása érdekében használjon állványt és állítsa a készüléket [C] módba (44).

Fényképezés Kézi fókusz üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha az élességállítás AF módban nem működik, beállíthatja az élességet kézzel. Megadhatja az általános élességállítási pozíciót, majd a kioldógombot félig lenyomva a fényképezőgép megkeresi az Ön által megadott pozícióhoz közeli optimális élességállítási pozíciót. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Objektív” (181).



(1)

1 Válassza a [MF] beállítást.

- Nyomja meg a [L] gombot, válassza ki a [MF] lehetőséget (a [L][R] gombokkal vagy a [M] tárcsával), és nyomja meg a [M] gombot.
- Megjelenik az [MF] ikon és a kézi fókusz jelzése.

2 Adja meg az általános élességállítási pozíciót.

- A képernyőn látható kézi élességállítási jelzés (1, a távolságot és az élességállítási pozíciót mutatja) és a nagyított nézet alapján adja meg az általános élességállítási pozíciót a [▲][▼] gombok vagy a [M] tárcsa segítségével, majd nyomja meg a [M] gombot.
- A nagyítás beállításához nyomja meg a [R] gombot.

3 Állítsa be a pontos élességet.

- A zárkioldó gomb félig történő lenyomásával a fényképezőgép pontosan beállítja az élességet (Biztonsági fókusz).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Ha kézzel állítja be az élességet, az AF keret üzemmód (77) [Közép], az AF keret méret (77) pedig [Normál] állásba kerül, és ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.
- Digitális zoom (39) vagy digitális telekonverter (77) használata esetén az élesség beállítható, a nagyított nézet azonban nem jelenik meg.



- A pontos élességbeállítás érdekében rögzítse állványra a fényképezőgépet.
- A nagyított kijelzés nagyításához, vagy elrejtéséhez szükség szerint változtassa meg a MENU (29) > [Kamera] lap > [Kézi fók.nagy.] beállítását.
- Ha nem szeretné, hogy a fényképezőgép automatikusan elvégezze az élesség finombeállítását a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor, válassza a MENU (29) > [Kamera] lap > [Bizt. fókusz] > [Ki] értéket.



Az élességállítási terület egyszerű meghatározása (MF kontúrkiemelés beállítása)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élesített témák szélei az egyszerűbb kézi élességállítás érdekében színesben jelennek meg. Igényeinek megfelelően beállíthatja az élek érzékelésének színét és érzékenységet (szintjét).



1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [Kamera] lapon válassza az [MF kontúrkiemelés beállítása] lehetőséget, és válassza a [Be] értéket (29).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (29).



- Az MF kontúrkiemelés során megjelenített színek a felvételekre nem kerülnek rá.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Digitális telekonverter

▶ Állóképek ▶ Videók

Az objektív fókusz távolsága kb. 1,6-szorosára vagy kb. 2,0-szeresére növelhető. Ezáltal csökkenthető a fényképezőgép bemozdulásának veszélye, mert a zársebesség gyorsabb, mint az azonos zoomtényezővel különállóan használt zoom esetében (beleértve a digitális zoomot is).



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Kamera] lap [Digitális zoom] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (29).
- A nézet nagyobbá válik, és megjelenik a kijelzőn a zoomtényező.



- A zársebesség ugyanaz lehet, ha a zoom kart teljesen (1) állásba, a legnagyobb telefoto értékre tolja, illetve, ha „A téma további nagyítása (Digitális zoom)” szakasz (39) 2. lépését követve a témát azonos méretűre közelíti.

Az AF keret üzemmódjának módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Állítsa be az AF (automatikus élességállítás) keret üzemmódját a fényképezés környezeti feltételei szerint.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Kamera] lap [AF keret] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (29).

Közép

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyetlen AF keret jelenik meg középen. Ez a megbízható élességállítás hatékony módszere.



- Egy sárga AF keret és [!] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.



- Az AF keret kisebbítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a [Kamera] lap [AF keret méret] menüpontjában a [Kicsi] lehetőséget (29).
- Az AF keret méret értéke mindig [Normál] a digitális zoom (39) vagy a digitális telekonverter (77) használatakor, illetve kézi élesség üzemmódban (75).
- Olyan kompozíció esetén, ahol a téma a kép szélén vagy valamelyik sarkában helyezkednek el, úgy irányítsa a készüléket, hogy a témát befogja egy AF keretbe, majd nyomja le félig a zárkioldó gombot. Miközben továbbra is félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot, módosítsa igény szerint a kompozíciót, majd nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (Élesség rögzítése).

AiAF arcra

▶ Állóképek ▶ Videók

- Felismeri az emberi arcokat, és ennek megfelelően állítja be az élességet, az expozíciót (csak kiértékelő fénymérés) és a fehéregyensúlyt (csak [AWB]).
- Ha a fényképezőgép a személyre irányítja, egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának vélt alany arcán, és szürke keret jelenik meg legfeljebb 2 másik személy arca körül.
- A fényképezőgép bizonyos határon belül követi az arcokat még akkor is, ha azok elmozdulnak.
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, zöld keret jelenik maximum 9, az élességtartományon belül lévő arc körül.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





- Ha a fényképezőgép nem ismer fel egyetlen arcot sem, vagy csak szürke keretek jelennek meg (nem látható fehér keret), akkor a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor legfeljebb kilenc zöld keret jelenik meg az éles területeken.
- Ha a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép egyetlen arcot sem ismer fel, amikor a Servo AF (79) beállítása [Enged], a kijelző közepén megjelenik az AF keret.
- Példák nem érzékelhető arcra:
 - Távoli vagy nagyon közeli alanyok
 - Sötét vagy világos alanyok
 - Oldalról, nem szemből, valamint nem teljesen látható arcok
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép arcként érzékel nem emberi témákat is.
- Nem jelenik meg AF keret, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.



- A téma érzékelésekor a fényképezőgép hangjelzést ad és megjelenik a [] jel. A fényképezőgép bizonyos határokon belül követi a témát, ha az elmozdul.
- Ha a fényképezőgép nem érzékel témát, a [] jelenik meg.
- A követést a [] gomb ismételt megnyomásával szakíthatja meg.

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A [] kék [] jelre vált, amely követi a témát, miközben a készülék folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF servo) (79).
- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- A felvétel elkészítése után is látszik a [] jel, és a fényképezőgép továbbra is követi a témát.



- A [Servo AF] (79) beállítása [Enged], és ez nem módosítható.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja követni a témát, ha az túl kicsi, túl gyorsan mozog vagy a téma és a háttér színe, illetve világossága nagyon hasonló.
- A [] nem érhető el.



- A fényképezőgép a témát akkor is érzékeli, ha a [] gomb megnyomása nélkül nyomja le félig a zárkioldó gombot. A felvétel elkészítése után a [] jelenik meg közepén.
- [MF] módban (75) történő fényképezéskor nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa nyomva a [] gombot.
- Ha az [Arcazonosítás] beállítása [Be] értékű, a nevek nem jelennek meg a regisztrált személyek észlelésekor, a fényképezőgép azonban tárolja azokat az állóképeken (45). Ha azonban regisztrált személyt választ témaként, akkor megjelenik az illető neve.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató

Az élességet meghatározó téma kiválasztása (Követéses AF)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élességállítás céljának kiválasztása után az alábbi módon készíthet felvételt.

1 Válassza ki a [Követéses AF] beállítást.

- A „Az AF keret üzemmódjának módosítása” (77) lépéseit követve válassza ki a [Követéses AF] beállítást.
- A [] jelenik meg a kijelző közepén.

2 Válassza ki a témát, amelyre az élességet szeretné beállítani.

- Íranyítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a [] a kiválasztott témán legyen, majd nyomja meg a [] gombot.



Fényképezés az AF szervó használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Ez az üzemmód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza a [Servo AF] pontot, majd válassza ki az [Enged] értéket (📖29).

2 Állítsa be az élességet.

- Az élesség- és expozícióállítás helyét a megjelenő kék AF keret jelzi, amikor a zárkioldó gombot félig lenyomja.



- Bizonyos körülmények között a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet.
- Gyenge fényviszonyok mellett lehet, hogy a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor az AF szervó nem kapcsolható be (az AF keretek esetleg nem váltanak kékre). Ebben az esetben az élesség és az expozíció a meghatározott AF keret üzemmódban megadottak szerint lesz beállítva.
- Ha nem állítható be az optimális expozíció, a záródó és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Engedje fel a zárkioldó gombot, majd újból nyomja le félig.
- Rögzített AF használatával történő fényképezés nem érhető el.
- Nem érhető el az önkioldó használata esetén (📖43).

Az élességbeállítás megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép beállítja az élességet, bármire is irányítja, még akkor is, ha a zárkioldó gombot nem nyomja meg. A folyamatos élességállítást a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával szüneteltetheti.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Folyamatos AF] pontját, majd a [Tilt] lehetőséget (📖29).

Enged	Ez a funkció segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.
Tilt	A fényképezőgép nem állítja folyamatosan az élességet, így kevésbé használja az akkumulátor energiáját.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Fényképezés az AF rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élességet rögzítheti. Az élesség rögzítése után akkor sem változik meg a beállított élesség, ha felengedi ujját a zárkioldó gombról.



1 Rögzítse az élességet.

- A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [AF-ON] gombot.
- A fényképezőgép rögzíti az élességet, és a kijelzőn megjelenik az [MF] és a kézi élesség jelzője.
- Az élesség rögzítésének feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg újra a [AF-ON] gombot, majd válassza a [AF] lehetőséget (akár a [AF-ON] gombokkal, akár a [DISP] tárcsa elfordításával).

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

Sorozatfelvételt készíthet, miközben a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra

▶ Állóképek ▶ Videók

Sorozatfelvételt készíthet, miközben a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra. A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: „Felvétel készítése” (182).



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a menü [AF] lehetőséget, majd a [AF] lehetőséget (128).
- A beállítás sikeres befejezését a [AF] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.
- A készülék egy csoportként, együtt kezeli a képeket (92).



- [AF] módban (59), kézi élesség üzemmódban (75), illetve AF rögzítés (80) esetén az [AF] átvált [MF] módba.
- Az Önkioldó funkcióval (43) nem használható.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.
- Az [AF] Automatikus üzemmódban nem használható a Sorozatfelvétel funkció (40), még a [AF] lehetőség használata esetén sem.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Vaku

A vaku üzemmódjának megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók


A vaku üzemmódját átállíthatja a felvételi témának megfelelően.
A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Vaku” (181).

1 Hajtsa fel a vakut.

- Mozdítsa el a [📷] kapcsolót.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [▶] gombot, válassza ki a kívánt vakumódot (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a választott beállítás.

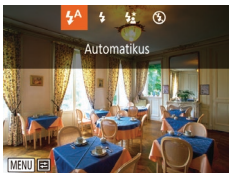

- Ha a vaku le van hajtva, a beállítási képernyő a [▶] gomb megnyomásakor sem jelenik meg. A [📷] gombbal nyissa ki a vakut, majd adja meg a beállítást.

Automatikus

Sötét környezetben a vaku automatikusan működésbe lép.

Be

A vaku minden felvételnél villan.

Hosszú szinkron

A vaku villanása növeli a fő téma (például személyek) megvilágítását, miközben a fényképezőgép kis zársebességgel készíti felvételt, így a háttérnek a vaku hatótávolságán kívül eső része is jobban meg lesz világítva.



- [📷] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (83).
- [📷] módban a vaku villanása után is ügyeljen arra, hogy a fő téma ne mozduljon meg a zárkioldási hangjelzés végéig.

Ki

Vaku nélküli fényképezéshez.



- Ha villogó [📷] ikon jelenik meg, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot gyengén megvilágított, a fényképezőgép rázkódását elősegítő környezetben, helyezze állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A vaku expozíciókompenzációjának beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A hagyományos expozíciókompenzációhoz (📖71) hasonló módon vaku használata mellett is -2 és +2 közötti tartományban, 1/3-os lépésekben változtathatja az expozíciót.



- Nyomja meg a (📷) gombot, válassza a menü (📖71) pontját, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a (📷) tárcsa elfordításával adja meg a kívánt beállítást (📖28).
- A korrekció Ön által megadott szintje is megjelenik.



- Túlexponálás veszélye esetén a fényképezőgép a vaku villanásakor automatikusan módosítja a záridőt vagy a rekesznyílás értékét, hogy a felvétel fényesebb részeinek kiégését elkerülje és optimális expozíciót biztosítson. A zársebesség és rekeszérték automatikus korrekciója azonban kikapcsolható a MENU (📖29) megnyitásával, majd a (📷) lap > [Vaku beállításai] > [Bizt. vakuexp.] > [Ki] beállítást választva.
- A vaku expozíciókompenzáció a MENU (📖29) elérése után a (📷) lap > [Vaku beállításai] > [Vaku exp.komp.] lehetőséggel is beállítható.
- Amikor a vaku ki van nyitva, a MENU képernyő (📖29) [Vaku beállításai] opcióját úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a (📷) gombot, majd azonnal megnyomja a (MENU) gombot.

Fényképezés az FE rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Csakúgy, mint az AE rögzítés (📖71) esetén, rögzítheti az expozíciót vakus képekhez.



1 Nyissa ki a vakut, és válassza a [📷] beállítást (📖81).

2 Rögzítse a vakuexpozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [▲] gombot.
- Villan a vaku, és amikor megjelenik a (✖) jel, a készülék rögzíti a vaku fényerejét.
- Az FE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a [▲] gombot. Ekkor a (✖) eltűnik.

3 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

- Az első felvétel után az FE rögzítése feloldódik, és eltűnik a (✖).



- FE: Vaku expozíció

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



További beállítások

A tömörítési arány módosítása (Képminőség)

▶ Állóképek ▶ Videók

A következő két tömörítési arány közül választhat: [S] (Szuperfinom) és [F] (Finom). Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző tömörítési arányok esetén: „Felvétel” (182).




- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [F] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).

Az IS üzemmód beállításainak módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képstabilizálást a fényképezés pillanatáig kikapcsolva hagyhatja.

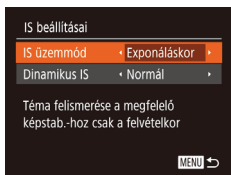

- Kövesse A képstabilizálás kikapcsolása című szakasz (53) 1–2. lépését, és válassza az [Exponáláskor] beállítást.



- Ha a képstabilizálás funkció nem képes megakadályozni a fényképezőgép rázkódásából adódó bemozdulást, rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Ebben az esetben állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre.
- Videók rögzítésekor a beállítás a [Folyamatos] értékre vált.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



Tv, Av és M mód

Jobb, kifinomultabb képeket készíthet, a fényképezőgépet pedig saját fényképezési stílusának megfelelően állíthatja be

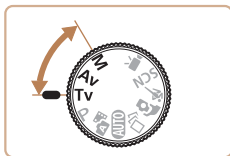

- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a fényképezőgép a megfelelő módban van.

Megadott zársebesség ([Tv] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a zársebességet. A fényképezőgép automatikusan beállítja a zársebességnek megfelelő rekeszértéket.

A választható zársebességekkel kapcsolat további információt itt olvashat: „Rekesz” (181).

1 Válassza az [Tv] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Tv] állásba.

2 Adja meg a kívánt zársebességet.

- A [0] tárcsa elfordításával állítsa be a zársebességet.



- A kisebb záridőt igénylő körülmények esetén két kép elkészítése között kis idő telhet el, mert a fényképezőgép feldolgozza a képeket a felvétel elkészítése után a zaj csökkentéséhez.
- Ha alacsony zársebességgel, állványra rögzített fényképezőgéppel fényképez, állítsa az [IS üzemmód] beállítását [Ki] értékre (83).
- A legnagyobb zársebesség vaku használata mellett 1/2000 másodperc. A fényképezőgép a zársebességet a felvétel előtt automatikusan 1/2000 másodpercre állítja, ha ennél nagyobb zársebességet választ.
- 1,3 másodperces vagy hosszabb záridő használata esetén az ISO érzékenység beállítása [80] lesz, és ez az érték nem változtatható.
- Az expozíciógombot félig lenyomva a rekeszérték narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha az expozíció nem optimális. Ilyenkor úgy módosítsa a zársebességet, hogy a rekesznyílás értéke fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (85).



- [Tv]: Időérték

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Megadott rekesznyílásérték ([Av] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a rekeszértéket. A fényképezőgép automatikusan beállítja a rekeszértéknek megfelelő zársebességet. A választható rekeszértékekkel kapcsolatos további információt itt olvashat: „Rekesz” (181).

1 Válassza az [Av] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Av] állásba.



2 Állítsa be a kívánt rekeszértéket.

- A rekeszértéket a [0] tárcsa elfordításával állíthatja be.



- Az exponálógombot félig lenyomva a záridő narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha az expozíció nem optimális. Ilyenkor úgy módosítsa a rekeszértéket, hogy a zársebesség fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (lásd alább).



- [Av]: Rekesznyílás értéke (a membrán által létrehozott nyílás mérete a lencsében)
- Ha [Tv] és [Av] üzemmódban lenyomja a [MENU] gombot, és a [0] lapon a [Bizt. eltolás] beállítást [Be] értékre állítja (29), akkor a fényképezőgép expozíciós probléma esetén automatikusan úgy módosítja a záridő és a rekesznyílás értékét, hogy Ön optimális expozíció mellett készíthesse el a felvételt. A Biztonsági eltolás funkció azonban vakuval együtt nem használható.

Megadott zársebesség és rekesznyílásérték ([M] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók


Az alábbi lépésekkel adhatja meg a megfelelő expozícióhoz a kívánt zársebességet és rekeszértéket a felvétel elkészítése előtt. A választható zársebességekkel és rekeszértékekkel kapcsolatban további részleteket itt olvashat: „Rekesz” (181) és „Rekesz” (181).

1 Válassza az [M] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [M] állásba.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [▲] gombot a záridő (1) vagy a rekeszérték (2) kiválasztásához, majd a [0] tárcsa elfordításával állítsa be a kívánt értéket.
- A Ön által megadott érték szerinti expozíciós szintet (4) az expozíció szintjelzőjén látható jelzés alapján összehasonlíthatja az optimális expozíciós szinttel (3).
- Ha a különbség 2 egységnél nagyobb, az expozíció szintje narancssárgán jelenik meg.

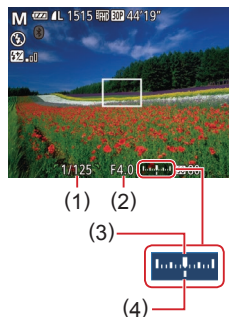

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





- Az expozíció szintje megváltozhat, ha a záridő és a rekesznyílás értékének beállítása után használja a zoomot vagy módosítja a kompozíciót.
- A beállított záridőtől és rekesznyílástól függően a kijelző fényereje változhat. Ha azonban a vaku ki van nyitva, és a [F] mód van beállítva, a képernyő fényereje nem változik.
- Ha félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot és megnyomja a [▲] gombot, a 2. lépésben kihagyott beállításokat (a záridőt vagy a rekesznyílás értékét) a fényképezőgép automatikusan az optimális expozícióhoz igazítja. Egyes beállítások esetén előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja beállítani az optimális expozíciót.
- 1,3 másodperces vagy hosszabb záridő használata esetén az ISO érzékenység beállítása [80] lesz, és ez az érték nem változtatható.
- [M] módban nem érhető el az [□] Automatikus mód.




- [M]: Kézi
- A készülék a meghatározott fénymérési mód szerint számítja ki az optimális expozíciót (71).

A vaku fényerejének beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A vaku fényerejét három szint közül választhatja ki [M] módban.

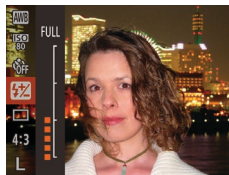

1 Válassza az [M] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [M] állásba.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [] gombot, válassza a menü [] pontját, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával adja meg a kívánt beállítást (28).
- A beállítás megadását követően a vaku fényerőszintje megjelenik a kijelzőn.
[]: Legkisebb, []: Közepes, []: Legnagyobb



- A vaku erősségét úgy is beállíthatja, hogy megnyitja a MENU (29) képernyőt, majd a [] lap > [Vaku beállításai] > [Vaku fényerő] lehetőséget választja.
- [Tv] vagy [Av] módban úgy állíthatja be a vaku erősségét, hogy megnyitja a MENU (29) képernyőt, majd a [] lap > [Vaku beállításai] > [Vakumód] > [Kézi] lehetőséget választja.
- Amikor a vaku ki van nyitva, a MENU képernyő (29) [Vaku beállításai] opcióját úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [] gombot, majd azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszási mód

Megtekintheti a felvételeket, és számos módon rendezheti, illetve szerkesztheti azokat

- A fényképezőgép előkészítéséhez lépjen Lejátszás üzemmódba a [▶] gombbal.




- Előfordulhat, hogy nem tudja megjeleníteni vagy szerkeszteni azokat a képeket, amelyeket átneveztek, számítógépen szerkesztettek vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Megjelenítés

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.




1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.



2 Válasszon képeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot, vagy fordítsa el a [◀] tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot, vagy fordítsa el a [▶] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.
- A képernyő (görgetéses kijelzési mód) használatához fordítsa el gyorsan a [◀] tárcsát. Ebben az üzemmódban a [▶] tárcsa elfordításával lapozhat a képek között.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a [◀] gombot.
- Görgetéses kijelzés közben a [▲][▼] gombok megnyomásával lapozhatja a felvétel készítésének dátuma szerint csoportosított képeket.

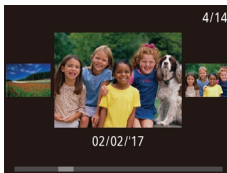

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



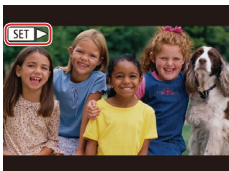

- A videókat [SET▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

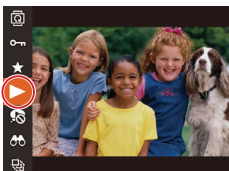

3 Játssza le a videókat.

- A lejátszás elkezdéséhez nyomja meg a [▶] gombot, válassza ki a [▶] lehetőséget (a [▲][▼] gombok vagy a [⏻] tárcsa segítségével), majd nyomja meg ismét a [▶] gombot.



4 Állítsa be a hangerőt.

- A [▲][▼] gombokkal állítsa be a hangerőt.
- A hangerő módosításához a hangerőszabályzó (1) eltűnése után nyomja meg a [▲][▼] gombokat.

5 Szüneteltetheti a videó lejátszását.

- A [⏻] gombbal szüneteltetheti és folytathatja a videó lejátszását.
- A videó befejeződése után megjelenik a [SET▶] ikon.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.
- A görgetékes kijelzés funkció kikapcsolásához válassza a MENU (29) > [▶] lap > [Görgetékes kij.] menüpont > [Kij] beállítást.
- Ha Lejátszás módba váltva a legutolsó felvételt szeretné megjeleníteni, válassza a MENU (29) > [▶] lap > [Folytatás] > [Felvev] beállítást.
- A képek közötti áttűnési hatás megváltoztatásához lépjen be a MENU-be (29), majd válassza ki a kívánt effektust a [▶] lap > [Átmeneti hatás] menüpontban.

Váltás a kijelző nézetei között

▶ Állóképek ▶ Videók

A [▼] gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtheti a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „Lejátszás (részletes információs nézet)” (171).

	Információ nélküli nézet
	Egyszerű információs nézet
	Részletes információs nézet
	GPS információs nézet

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató




Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)

▶ Állóképek ▶ Videók

Részletes információs nézet (📖88) esetén a kép túlexponált területei felvillannak.

Hisztogram

▶ Állóképek ▶ Videók

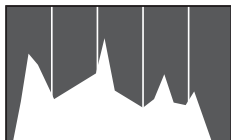

- A részletes információs nézetben (📖88) megjelenő grafikon a kép világosságának eloszlását mutató hisztogram. A vízszintes tengely a világosság mértékét mutatja, a függőleges tengely pedig azt, hogy a kép mekkora részén szerepel az adott világossági szint. A hisztogram az expozíció ellenőrzésének egyik eszköze.

GPS információs nézet

▶ Állóképek ▶ Videók



- A felvett állóképeket és videókat földrajzi címkével láthatja el, amelyek tartalmazzák a Bluetooth-kompatibilis okostelefonról (📖136) beolvasott GPS-adatokat (pl. a földrajzi szélességet és hosszúságot, valamint a tengerszint feletti magasságot). Ezeket az adatokat a GPS információs nézetben is megtekintheti.
- A kijelzőn megjelenített adatok sorrendje fentről lefelé a következő: földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, tengerszint feletti magasság és UTC (a felvétel dátuma és időpontja).



- A GPS információs nézet a kérdéses adatokkal nem rendelkező képek esetén nem érhető el.
- [---] jelölés látható az okostelefonon nem elérhető, illetve a nem megfelelően rögzített elemek mellett.




- UTC: Az UTC a „Coordinated Universal Time” kifejezés rövidítése, amelynek jelentése „egyezményes világidő”. Ez az időzóna tulajdonképpen a greenwichi középideőnek felel meg

A Kreatív képkészítési módban rögzített videók megtekintése (kreatív videók)


▶ Állóképek ▶ Videók

A [📺] módban (📖56) készített kreatív videók lejátszása.

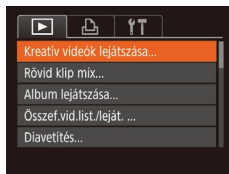

1 Válasszon egy videót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [📺] lapon (📖29) válassza a [Kreatív videók lejátszása] beállítást.

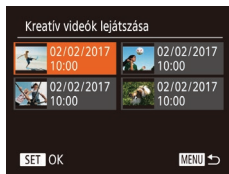

2 Játssza le a videofelvételt.

- Válasszon ki egy videót, majd a lejátszásához nyomja meg a [🔍] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése


▶ Állóképek ▶ Videók

A következő módon tekintheti meg a [SET] (35) a fényképezés napján az állóképekből automatikusan rögzített összefoglaló videókat.



1 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válasszon ki egy [SET] jelölésű állóképet.

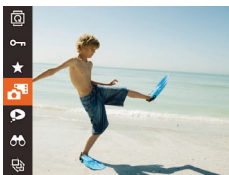

2 Játssza le az összefoglaló videót.


- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a menü [ÖSSZEF.] lehetőségét (28).
- Elindul az állóképkészítés napján automatikusan rögzített összefoglaló videó lejátszása a videó elejéről.



- Rövid idő elteltével a [SET] már nem látható, ha a fényképezőgépet kikapcsolt információs nézettel használja (88).

Megtekintés dátum szerint

Az összefoglaló videók dátum szerint tekinthetők meg.

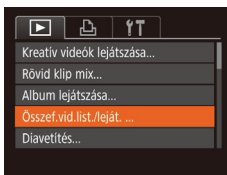

1 Válasszon egy videót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza az [Összef.vid.list./leját.] menüpontot a [▶] lapon, majd válassza ki a dátumot (29).

2 Játssza le a videofelvételt.

- A [▶] gombbal kezdheti el a videó lejátszását.

A felismert emberek ellenőrzése arcazonosításkor

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a fényképezőgépet egyszerű információs nézet módra (88) állítja át, legfeljebb öt, az arcazonosítási funkcióban rögzített (45) észlelt személy neve megjelenik a kijelzőn.



- Nyomja meg többször a [▼] gombot, amíg meg nem jelenik az egyszerű információs nézet, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet.
- A felismert emberek megjelennek a neveik.



- Ha nem szeretné, hogy az arcazonosítás használatakor megjelenjenek a nevek, válassza a MENU (29) > [▶] lap > [Arcazonosító infó] > [Név megjel.] > [Ki] beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Képek böngészése és szűrése

Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha egyszerre több képet jelenít meg indexképes megjelenítési módban, gyorsabban megtalálhatja a keresett képet.



1 Jelenítse meg a képeket indexképként.

- A képeket a zoom kar [Q] irányba mozgatásával is megjelenítheti indexképként. A zoom kart tovább mozgatva növelheti a megjelenített képek számát.
- A zoom kar [Q] irányba tolásával csökkentheti a megjelenített képek számát. A képek száma a kar minden egyes mozgatásával csökken.



2 Válasszon egy képet.

- A képeket a [OK] tárcsa elfordításával léptetheti.
- Válassza ki a kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal.
- A kijelölt kép körül narancssárga keret jelenik meg.
- A [OK] gomb megnyomásával a felvételeket egyképes megjelenítési üzemmódban tekintheti meg.



- A 3D megjelenítési hatás (a [▲][▼] gombokat hosszan lenyomva vagy a [OK] tárcsát gyorsan forgatva jelenik meg) kikapcsolásához válassza a MENU (29) > [▶] lap > [Indexkép-hatás] > [Ki] beállítást.

A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg. Ezeket a képeket egyszerre láthatja el védelemmel (96), illetve egyszerre törölheti (98).

Név	Regisztrált személyek képeinek megjelenítése (46).
Emberek	A felismert arcokat ábrázoló képeket jeleníti meg.
Dátum	Egy megadott napon készített képeket jelenít meg.
Kedvencek	A kedvencként megjelölt képeket jeleníti meg (101).
Állókép/videó	Állóképeket, videókat és [A] módban (35) készített videókat jelenít meg.

1 Válasszon ki egy keresési feltételt.

- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [OK] lehetőségét, végül válasszon a feltételek közül (28).
- Ha a [L], a [C] vagy a [A] lehetőséget választotta, a megjelenő képernyőn jelölje ki a kívánt feltételt a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.



2 Nézze meg a szűrt képeket.

- A feltételeknek megfelelő képek sárga keretben jelennek meg. A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával tekintheti meg a szűrt képeket.
- A szűrt megjelenítés kikapcsolásához az 1. lépésben válassza a [OK] beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





- Ha a fényképezőgép nem talál egy bizonyos feltételnek megfelelő felvételt, az adott feltétel nem lesz elérhető.



- Az információ megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a 2. lépésben nyomja meg a [▼] gombot.
- A talált képek (2. lépés) megtekintéséhez a következő lehetőségek használhatók: „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (191), „Képek nagyítása” (194) és „Diavetítés megtekintése” (194). A képműveleteket egyszerre is elvégezheti minden megtalált képen; ehhez az [Összes keresett kép védelme] lehetőséget kell választania „A képek védelme” (196) eljárásban, illetve az [Össz. keres. kép kijel.] lehetőséget a „Több kép törlése egyszerre” (198), a „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (161), vagy a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (163) eljárásban.
- Ha képeket szerkeszt és új képként menti őket (102–106), egy üzenet jelenik meg, és a megtalált képek nem láthatók többet.

Egy csoport egyes képeinek megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

A sorozatfelvétellel készült képek (44, 59, 80) és a [V] üzemmódban (56) készült képek csoportosításra kerülnek, és csak az első kép jelenik meg. Azonban az egyes képek önállóan is megtekinthetők.



1 Válasszon egy csoportosított képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [T] tárcsa elfordításával válasszon ki egy [SET] jelölésű képet.



2 Válassza a [T] beállítást.

- Nyomja meg a [T] gombot, majd válassza a menü [T] lehetőségét (28).


3 Egyenként tekintse meg a csoport képeit.

- A [◀][▶] gombok megnyomásakor, illetve a [T] tárcsa elforgatásakor csak a csoporthoz tartozó képek jelennek meg.
- A csoportos lejátszás megszakításához nyomja meg a [T] gombot, majd válassza a menü [T] pontját, végül nyomja meg ismét a [T] gombot (28).



- Csoportos visszajátszás közben (3. lépés) gyorsan áttekintheti a képeket „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (191) és ki is nagyíthatja azokat „Képek nagyítása” (194). A [Csoport össz. képe védelme] funkció használatakor a „A képek védelme” (196), [A csoport összes képe] funkció használatakor a „Több kép törlése egyszerre” (198), az [Összes kijelölése a csoportban] funkció használatakor a „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (161), vagy az [Összes kijelölése a csoportban] lehetőséget választva a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (163) pontban a csoport minden képén egyszerre hajthatja végre a kívánt műveleteket.
- Ha meg szeretné szüntetni a csoportosítást, hogy a képek független állóképként jelenjenek meg, válassza a MENU (29) > [V] lap > [Képcsoportosít.] > [K] beállítást. A csoportba rendezett képek csoportosítását azonban a képek egyenként történő megtekintése közben nem lehet megszüntetni.
- Az egyidejű megjelenítés a [V] üzemmódban, a „Különböző képek készítése a felvételekből” (56) 2. lépésében leírtak szerint csak azonnal a fényképezés után jelenik meg.


Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Arcazonosító adatok szerkesztése

Ha lejátszás közben egy név nem megfelelő, akkor módosíthatja vagy törölheti. Azonban nem adhat nevet az arcazonosítás által fel nem ismert embereknek (nem jelenik meg név), illetve azoknak, akiknek törölte a nevét.

Nevek módosítása

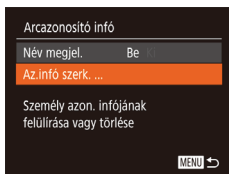


1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és a [▶] lapon válassza az [Arcazonosító infó] lehetőséget (📖29).
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki az [Az.infó szerk.] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a képet a „A felismert emberek ellenőrzése arcazonosításkor” (📖90) szakaszban leírt eljárás szerint, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A kijelölt arc körül narancssárga keret jelenik meg. Ha több név jelenik meg egy képen, akkor a [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával válassza ki a módosítani kívánt nevet, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

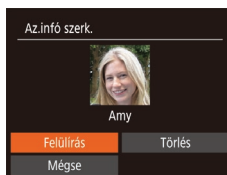

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki a [Felülírás] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

4 Válassza ki a felülírni kívánt nevet.

- Az „Arcazonosító adatok felülírása és felvétele” szakasz (📖48) 2. lépését követve válassza ki a felülírni kívánt személy nevét.

Nevek törlése

- A „Nevek módosítása” 3. lépésében (📖93) megjelenő képernyőn jelölje ki a [Törölés] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [⊙] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



Képmegjelenítési beállítások

Képek nagyítása

▶ Állóképek ▶ Videók



(1)

1 Nagyítson ki egy képet.

- A képet a zoom kar [Q] irányába történő mozgatásával nagyíthatja. Ha a zoom kart nyomva tartja, a fényképezőgép tovább nagyítja a képet. A legnagyobb elérhető nagyítás tízszeres.
- A megjelenített terület körülbelüli helye (1) viszonyításként jelenik meg.
- A képek kicsinyítéséhez tolja a zoom kart a [] irányába. Ha a zoom kart nyomva tartja, a kijelző visszatér egyképes lejátszási üzemmódba.

2 Szükség szerint változtassa meg a megjelenítés helyét és váltson másik képre.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal módosíthatja a megjelenítés helyét.
- A [] tárcsa elfordításával válthat a nagyított képek között.



- A nagyított nézetből az egyképes megjelenítésbe a [MENU] gombbal térhet vissza.

Diavetítés megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi módon játszhatja le automatikusan a memóriakártyára felvett képeket. Mindegyik kép kb. 3 másodpercig lesz látható.



- Nyomja meg a [] gombot, válassza a menü [] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást ([28]).
- A [Kép betöltése] felirat megjelenése után néhány másodperccel elindul a diavetítés.
- A diavetítés leállításához nyomja meg a [MENU] gombot.



- Az energiatakarékossági funkció nem működik diavetítés közben ([26]).



- A diavetítést a [] gombbal szüneteltetheti és folytathatja.
- Lejátszás közben másik képre válthat, ha megnyomja a [◀][▶] gombokat, vagy elfordítja a [] tárcsát. Gyors előre- és visszatekeréshez tartsa nyomva a [◀][▶] gombokat.
- Szűrt megjelenítésben ([91]) csak a keresési feltételnek megfelelő képek jelennek meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A diavetítés beállításainak módosítása

Beállíthatja, hogy a diavetítés az utolsó kép után újrainduljon, módosíthatja a képek közötti áttűnési hatást, és megadhatja, hogy egy-egy kép mennyi ideig jelenjen meg.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (29) [Diavetítés] lehetőségét.

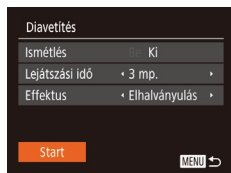

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (29).
- A diavetítést az Ön által megadott beállításokkal a [Start] lehetőség [▶] gombjával indíthatja.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Hasonló képek lejátszása (Intelligens válogatás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az aktuálisan megjelenített kép alapján a fényképezőgép négy további felvételt ajánl megtekintésre. Ha az egyiket kiválasztja, akkor a fényképezőgép újabb négy képet választ. Így a képek visszajátszását nem várt sorrendben élvezheti. Különösen akkor érdemes kipróbálnia ezt a funkciót, ha már sok felvételt készített, számos stílusban.



1 Válassza az Intelligens válogatás beállítását.

- Nyomja meg a [◁] gombot, majd válassza a menü [▶] lehetőségét (28).
- Négy lehetséges kép jelenik meg.

2 Válasszon egy képet.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a következőnek megjeleníteni kívánt képet.
- A kiválasztott kép közepén jelenik meg, körülvéve a következő négy lehetséges képpel.
- A [◁] gombbal a középső képet teljes kijelzős méretben jelenítheti meg. Az eredeti kijelzéshez a [◁] gomb ismételt lenyomásával térhet vissza.
- A [MENU] gombbal térhet vissza az egyképes megjelenítéshez.



- Az Intelligens válogatás lehetőség nem érhető el a következő esetekben:
 - Ha a fényképezőgéppel 50-nél kevesebb képet készített
 - Az aktuális kép nem támogatott
 - A képek szűrve jelennek meg (91)
 - Csoportos lejátszáskor (92)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



A képek védelme

▶ Állóképek ▶ Videók

Fontos képeit védheti a véletlen törlés ellen (📖98).



- Nyomja meg a [🔒] gombot, majd válassza a menü [🔒] lehetőségét (📖28). a [Védett] üzenet jelenik meg.
- A védelem megszüntetéséhez ismétlje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [🔒] lehetőséget, végül nyomja meg a [🔒] gombot.




- A memóriakártya formázásával (📖146) a védett képeket is törli.



- A védett képeket a fényképezőgép törlési funkciója nem tudja törölni. Ahhoz, hogy ilyen módon törölni tudja őket, előbb meg kell szüntetnie a védelmüket.

A menü használata

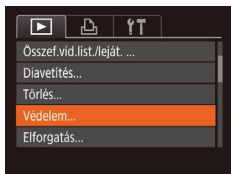


1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (📖29) [Védelem] lehetőségét.



Képek kiválasztása egyenként

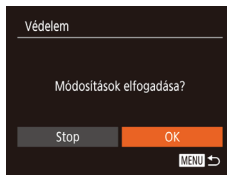

- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek védettek.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy Önnek tetsző beállítást (📖29).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

1 Válassza a [Válasszt] beállítást.

- „A menü használata” szakasz (📖96)
- 2. lépésében válassza ki a [Válasszt] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔒] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a [🔒] gombot. Megjelenik a [🔒] jel.
- A kiválasztást a [🔒] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [🔒] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Kapcsolja be a kép védelmét.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔒] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet




Tárgymutató



Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „A menü használata” (96)
- 2. lépésének megfelelően válassza ki a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

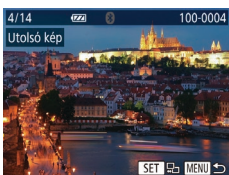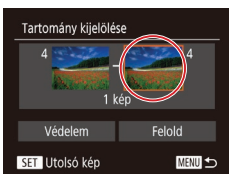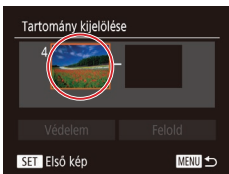


2 Válassza ki a kezdő képet.

- Nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza ki a befejező képet.

- A [▶] gombbal válassza az [Utolsó kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Utolsó képként nem választhat az első felvétel előtti képet.

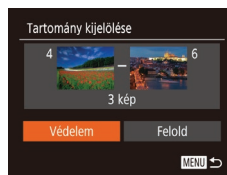

- A 2. és 3. lépésben látható felső képernyőn az első és az utolsó képet a [OK] tárcsa elfordításával is kiválaszthatja.
- A védett képek csoportjának védelmét a 4. lépésben a [Felold] lehetőséget választva oldhatja fel.


Az összes kép védelme

4 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Védelem] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

1 Válassza az [Összes kép védelme] beállítást.

- „A menü használata” szakasz (96)
- 2. lépésében válassza ki az [Összes kép védelme] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

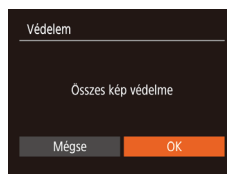

2 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [▶] gombbal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Összes kép védelmének törlése

Lehetőség van arra is, hogy az összes kép védelmét egyszerre törölje. A védelem törléséhez válassza az [Össz. kép védelem kikapcs.] beállítást „Az összes kép védelme” művelet 1. lépésében, majd folytassa a 2. lépéssel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Képek törlése

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (🔒96) azonban nem törölhetők.

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával.




2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [Törés] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.

Több kép törlése egyszerre

Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (🔒96) azonban nem törölhetők.

■ Kiválasztási mód választása

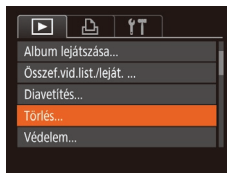

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (🔒29) [Törés] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a kívánt elemet (🔒29).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek kiválasztása egyenként

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (📖98) 2. lépését követve válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.




2 Válasszon egy képet.

- Ha a „Képek kiválasztása egyenként” szakasz (📖96) 2. lépése szerint választja ki a képeket, akkor a [✓] jelenik meg a kijelzőn.
- A kiválasztást a [OK] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Törölje a képeket.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

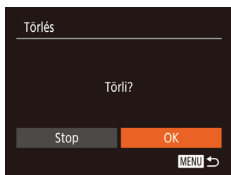


Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (📖98) 2. lépését követve válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást, majd nyomja meg a [OK] gombot.



Az összes kép kiválasztása

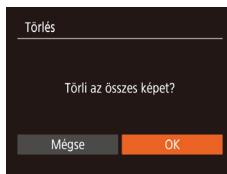

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (📖97) 2–3. lépését a képek megadásához.

3 Törölje a képeket.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Töröl] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.


1 Válassza a [Minden kép választás] beállítást.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (📖98) 2. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.

2 Törölje a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Képek forgatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi módon változtathatja meg képek tájolását és mentheti őket.



1 Válassza a [0°] beállítást.

- Nyomja meg a [0°] gombot, majd válassza a menü [0°] lehetőségét (📖28).




2 Forgassa el a képet.

- A kívánt forgatási iránytól függően nyomja meg a [◀] vagy [▶] gombot. A kép minden egyes gombnyomásra 90 fokkal fordul el. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [0°] gombot.



- A képek nem forgathatók el, ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki] (📖100).

A menü használata

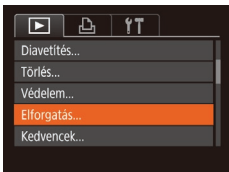

1 Válassza az [Elforgatás] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (📖29) [Elforgatás] lehetőségét.




2 Forgassa el a képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [0°] tárcsa elfordításával.
- A kép a [0°] gomb minden egyes lenyomásra 90 fokkal fordul el.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Az automatikus forgatás kikapcsolása

Az alábbi módon kapcsolhatja ki a képek automatikus forgatását, vagyis a képek elforgatását a fényképezőgép aktuális tájolása szerint.

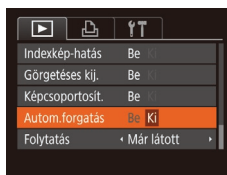

- A képek nem forgathatók el (📖100), ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki]. Ezenfelül az elforgatott képek is az eredeti tájolásukkal jelennek meg.
- Intelligens válogatás (📖95) módban még az [Autom.forgatás] beállítás [Ki] értéke esetén is függőlegesen jelennek meg a függőlegesen rögzített képek, míg az elforgatott képek az elforgatott tájolással láthatók.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Képek bejelölése kedvencként

▶ Állóképek ▶ Videók



A képeket a rendezésükhöz kedvencként jelölheti meg. Szűrt lejátszás során kategóriát választva az alábbi műveleteket hajthatja végre az összes képen.

- „Megjelenítés” (187), „Diavetítés megtekintése” (194), „A képek védelme” (196), „Képek törlése” (198), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (161), „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (163)



- Nyomja meg a [OK] gombot, majd válassza a menü [★] lehetőségét (128).
- A [Megjelölve Kedvencként] üzenet jelenik meg.
- A kedvencként jelölés visszavonásához ismétlje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [★] lehetőséget, végül nyomja meg a [OK] gombot.

A menü használata

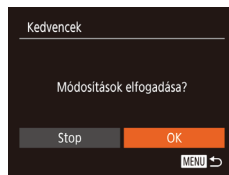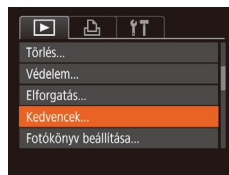

1 Válassza a [Kedvencek] menüpontot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [Képek] lap [Kedvencek] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] elfordításával válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a [OK] gombot. Megjelenik a [★] jel.
- A kép jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újból a [OK] gombot. A [★] eltűnik.
- További képek választásához ismétlje meg az előző lépéseket.

3 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek kedvencként megjelölve.



- A kedvencként megjelölt képek könnyebben felvehetők a később létrehozandó albumokba (108).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Állóképek szerkesztése




- A képek szerkesztése funkció (102–104) csak akkor érhető el, ha a memóriakártyán elegendő hely van.

Képek átméretezése

▶ Állóképek ▶ Videók

Kép kisebb számú rögzített képpontú másolatának mentése.

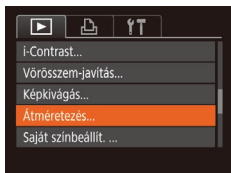

1 Válassza az [Átméretezés] beállítást.


- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (29) [Átméretezés] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válasszon képméretet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza ki a méretet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [Menti az új képet?] üzenet jelenik meg.

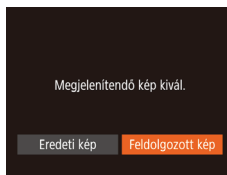

- Az [S] (50) képpontbeállítással rögzített képek nem szerkeszthetők.




- A képek nem méretezhetők a rögzített képpontok számánál nagyobbra.
- Ha az 5. lépésben az [Eredeti kép] lehetőséget választja, akkor az eredeti kép jelenik meg.

Képkivágás

▶ Állóképek ▶ Videók

Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájlként menteni.

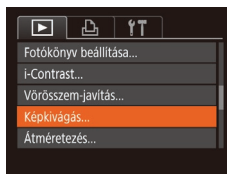

4 Mentse az új képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.

5 Tekintse meg az új képet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza ki a [Feldolgozott kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a mentett kép.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



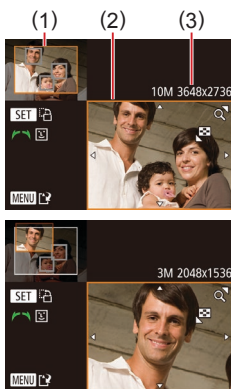

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Állítsa be a képkivágási területet.

- Egy keret jelenik meg a kép kivágni kívánt területe körül (1).
- Az eredeti kép a kijelző bal felső sarkában, a körülvágott kép előnézete (2) pedig a jobb alsó sarokban lesz látható. A képkivágás után a rögzíthető képpontok száma is látható (3).
- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keret tájolását a [🔄] gomb megnyomásával módosíthatja.
- A képen észlelt arcokat szürke keretek mutatják a bal felső képen. A [🔍] tárcsa elforgatásával válthat a képkivágási területet jelző keretek között.
- Nyomja meg a [MENU] gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖 102) 4–5. lépését.



- Az [S] (📖 50) képpontbeállítással rögzített vagy [S] (📖 102) képpontbeállításra méretezett képek nem szerkeszthetők.




- A képkivágásra alkalmas képek képkivágás után ugyanolyan képpoldarányúak maradnak.
- A körülvágott képek kevesebb rögzített képpontot tartalmaznak, mint a körülvágatlanok.
- Ha Arcazonosítással (📖 45) készült állóképeket vág, csak a vágott képen rajta maradó személyek nevei jelennek meg.

A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)

▶ Állóképek ▶ Videók

A képek színe megváltoztatható, és az eredmény külön fájlként menthető. A lehetőségekről bővebben itt olvashat: „A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)” (📖 73).

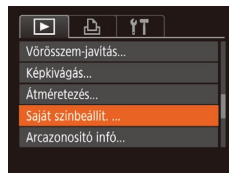

1 Válassza a [Saját színbeállít.] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (📖 29) [Saját színbeállít.] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.


- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válasszon egy beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖102) 4–5. lépését.



- Az ilyen módon többször is szerkesztett kép minősége minden szerkesztés után csökken, és ezzel együtt a kép színei is megváltozhatnak.




- Az ezzel a funkcióval szerkesztett képek színe csekély mértékben eltérhet a Saját színbeállítás funkcióval (📖73) készített képek színétől.

A kép világosságának módosítása (i-Contrast)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép észleli a kép túlzottan sötét területeit (például az arcokat vagy a háttér egyes részeit), és automatikusan a megfelelő fényességi szintre korrigálja azokat. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikus javításra kerül, így a téma jobban elkülönül a háttértől. Négy korrekciós szint közül választhat, és a végeredményt új képfájként mentheti.

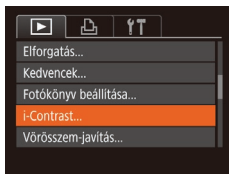

1 Válassza az [i-Contrast] menüpontot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [📺] lap (📖29) [i-Contrast] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a [📄] gombot.



3 Válasszon egy beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [📄] gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖102) 4–5. lépését.



- Egyes képeknél a korrekció pontatlanra sikerülhet, és az is előfordulhat, hogy a kép szemcsézetté válik.
- Az ezen funkcióval többször szerkesztett képek szemcsézetté válhatnak.




- Amennyiben az [Automatikus] beállítás használata nem a kívánt eredményt hozza, próbálja meg a korrekciót a [Kicsi], [Közepes] vagy [Nagy] beállításokkal.

Vörösszem-javítás

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikusan korrigálja a vörösszem-hatást. A módosított képet külön fájként mentheti.

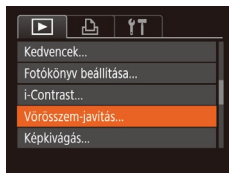

1 Válassza a [Vörösszem-javítás] funkciót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [📺] lap (📖29) [Vörösszem-javítás] pontját.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával.

3 Javítsa a képet.

- Nyomja meg a [🔍] gombot.
- A fényképezőgép kijavítja az érzékelt vörös szemeket, és a javított területeket kerettel jelöli.
- Szükség szerint nagyítsa vagy kicsinyítse a képet. Hajtsa végre a következő fejezet lépéseit: „Képek nagyítása” (📖94).



4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki az [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.
- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖102) 5. lépését.




- Előfordulhat, hogy egy-egy képet nem lehet pontosan kijavítani.
- Ha az eredeti képet felül szeretné írni a javított képpel, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] beállítást. Ekkor az eredeti kép törölni fog.
- A védett képek nem írhatók felül.

Videók szerkesztése

▶ Állóképek ▶ Videók

Eltávolíthatja a videók elejéről és végéről a feleslegesnek ítélt részeket (az összefoglaló videók kivételével, 📖35).

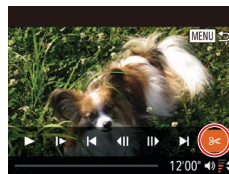

1 Válassza a [🔍] beállítást.

- Hajtsa végre a „Megjelenítés” szakasz (📖87) 1–5. lépését, válassza a [🔍] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- Megjelenik a videoszerkesztő panel és a videoszerkesztő sáv.



2 Jelölje ki a kivágandó részeket.

- (1) a videoszerkesztő panel és (2) a videoszerkesztő sáv.
- Válassza ki a [▲][▼] gombokkal a [🔍] vagy a [🔍] beállítást.
- A kivágható részeket (melyeket a kijelzőn a [🔍] jel mutat) a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával mozgatható [🔍] segítségével tekintheti meg. A videó elejét (kezdeti pont: [🔍]) a [🔍], a végét pedig a [🔍] lehetőséggel vághatja meg.
- Ha a [🔍] a [🔍] jeltől eltérő pozícióba kerül, a [🔍] lehetőség használatával csak a legközelebbi [🔍] jel előtt, a [🔍] lehetőséggel pedig csak a [🔍] jel után lévő részt törli.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



3 Tekintse meg a szerkesztett videót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot. A fényképezőgép lejátssza a szerkesztett videofelvételt.
- A videofelvétel újbóli szerkesztéséhez ismételve meg a 2. lépést.
- A szerkesztés megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [⏻] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [⏻] gombot.



4 Mentse a szerkesztett videót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⏻] tárcsa elfordításával válassza ki az [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- Válassza a [Ment töm.nélk.] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- A videót a fényképezőgép új fájlként menti.



- Ha az eredeti videót felül szeretné írni a vágott videóval, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] beállítást. Ekkor az eredeti videó törlődni fog.
- Ha a memóriakártyán nincs elegendő szabad hely, csak a [Felülírás] funkció érhető el.
- Ha mentés közben lemerül az akkumulátoregység, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja menteni a videót.
- Videó szerkesztésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet használni.

A fájlok méretének csökkentése

A videofájlok mérete a videók tömörítésével csökkenthető, a következő módon.



- A „Videók szerkesztése” rész 2. lépésében megjelenő képernyőn válassza a [▶] beállítást. Válassza az [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- Válassza a [Tömörít+ment] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.



- A fényképezőgép [FHD 30P] formátumban menti a tömörített videókat.
- A [FVGA 30P] videók nem tömöríthetők.
- A [Felülírás] funkció választása esetén a szerkesztett videókat nem lehet tömörített formátumban menteni.


Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Videofejzetek törlése

▶ Állóképek ▶ Videók

A [📺] vagy [📷] módban rögzített különálló fejezetek (klipek) (📖35, 📖57) törölhetők. Legyen körültekintő a videók törlésekor, mert a törölt videók nem állíthatók vissza.

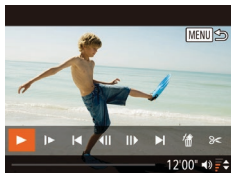

1 Válassza ki a törölni kívánt videót.


- Játsszon le egy rövid videót a „Kreatív képkészítési módban rögzített videók megtekintése (kreatív videók)” (📖89) című részben leírt 1–2. lépéseknek megfelelően, vagy kövesse az „Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése” című rész (📖90) 1–2. lépését, majd a videók vezérlőpultjának megnyitásához nyomja meg a [📺] gombot.
- A [⏮][⏭] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa segítségével válassza a [⏮] vagy [⏭] lehetőséget, majd nyomja meg a [📺] gombot a klip kiválasztásához.

2 Válassza a [📷] beállítást.

- A [⏮][⏭] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [📷] lehetőséget, majd nyomja meg a [📺] gombot.
- Elindul a kiválasztott videó ismétlődő lejátszása.


3 Erősítse meg a törlést.

- A [⏮][⏭] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [📺] gombot.
- A videó törlődik, és megtörténik a rövid videó felülírása.

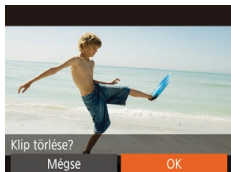

- A háttérzenével ellátott albumokat (📖109) nem lehet szerkeszteni.
- Klip választásakor a [📷] jel nem látható, ha a fényképezőgép nyomtatóhoz van csatlakoztatva.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Albumok megtekintése (Képösszeállítás)




► Állóképek ► Videók

Kiválaszthat témákat, mint például egy időpontot vagy egy személy nevét, amely alapján létrehozhat albumokat az adott témának megfelelő, automatikusan kiválasztott képekből. Ezekből a képekből egy dia-összeállítás készül, amely körülbelül 2–3 perces rövid videóként menthető. E funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátoregység teljesen fel van töltve. Az albumok létrehozásához szabad helyre is szükség van a memóriakártyán. Általános tanács, hogy használjon 16 GB-os vagy nagyobb kapacitású memóriakártyát, és legyen rajta legalább 1 GB szabad hely.

Albumtémák kiválasztása

A [▲] gomb megnyomásával nyissa meg a kezdőképernyőt, és válassza ki, hogy milyen témák alapján válogassa össze a fényképezőgép az album elemeit. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép gyakrabban ad hozzá kedvezencnek jelölt képeket (101) az albumhoz.

Dátum	Egy napon készült képekből készít albumot. A képeket azon felvételek közül válogatja ki a rendszer, amelyek ugyanazon a napon készültek, mint a kezdőképernyő megnyitása előtt látható kép.
Személy neve	Emberekről szóló havi albumok létrehozására használható, például a gyermekekről, ahogy felnőnek. Az albumokhoz kiválaszthatók azok a személyek, akiknek arcaazonosító adatait regisztrálta. A képeket azon felvételek közül válogatja ki a rendszer, amelyek ugyanazon témáról és ugyanazon hónapban készültek, mint a kezdőképernyő megnyitása előtt látható kép.
Esemény	Nyaralások, bulik és egyéb események albumaihoz megfelelő választás. A képeket azon felvételek közül válogatja ki a rendszer, amelyek a kezdőképernyő megnyitása előtt látható kép előtt és után lejátszódó esemény közben készültek.
Egyedi	Az Ön által meghatározott képek, dátumok vagy arcaazonosítással regisztrált emberek alapján készül az album.

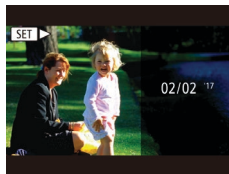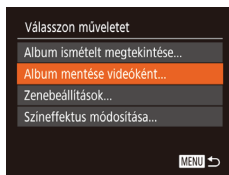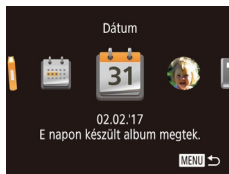

1 Válasszon egy képet.

- Válasszon egy képet egyképes megjelenítésben.
- A 3. lépésben választható témák a kép készítési dátumától és arcaazonosító adataitól függenek.

2 Jelenítse meg a kezdőképernyőt.

- Nyomja meg a [▲] gombot.
- A [Dolgozik] felirat után megjelenik a kezdőképernyő.

3 Tekintse át az egyik albumot.

- Válasszon ki egy személyt, dátumot ([Dátum]) vagy eseményt ([Esemény]) (a [◀] [▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elforgatásával) az album témájaként, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Néhány másodpercig megjelenik a [Betöltés] felirat, majd a fényképezőgép lejátszsa az albumot.

4 Mentse az albumot.

- A [▲] [▼] gombokkal vagy a [●] tárcsával válassza ki az [Album mentése videóként] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az album mentése után megjelenik a [Mentve] felirat.

5 Játssza le az albumot (87).

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató





- Az albumok a következő, a fényképezőgép által rögzített képeket tartalmazhatják.
 - Állóképek
 - Összefoglaló videók (📖35)
 - Két másodperces, vagy annál hosszabb rövid videók (📖69), vagy Kreatív képkészítési módban rögzített videók (📖57), kivéve a tömörített videókat



- Az albumok csak akkor menthetők, ha a memóriakártyán van elég hely.
- Lejátszás közben a [▶] gombbal a következő fejezetre, a [◀] gomb megnyomásával pedig az előző fejezetre ugorhat.
- A 4. lépésben a [Színeffektus módosítása] funkció kiválasztásával, majd a [🎵] gomb megnyomásával meghatározhatja a színeffektust. Ha látni szeretné, hogyan mutatna az album a kiválasztott effektus alkalmazása esetén, válassza az [Album ismételt megtekintése] lehetőséget a 4. lépésben látható képernyőn, miután a [◀][▶] gombokkal kiválasztotta a színeffektust, és lenyomta a [🎵] gombot.
- A mentett albumok lejátszásához válassza a Kiemelt történetek kezdőképernyő [Albumok listája] pontját, nyomja meg a [🎵] gombot, válasszon a felsorolt albumok közül, majd nyomja meg újra a [🎵] gombot.

Háttérzene hozzáadása az albumokhoz

▶ Állóképek ▶ Videók

Válasszon hét különböző háttérzene közül, amely az album lejátszása közben szól majd.

1 Regisztrálja a háttérzenét egy memóriakártyán.

- Hajtsa végre a „Albumok megtekintése (Képszeállítás)” (📖108) szakasz 1–4. lépését, válassza a [Zenebeállítások] lehetőséget, és nyomja meg a [🎵] gombot.

Háttérzene engedélyezése

Zene hozzáadása előtt mentse el a zenét új/formatált memóriakártyára (néhány perc).
Háttérzene mentése most?

Mégse

OK

- A baloldali képernyő akkor jelenik meg, ha új vagy nemrégiben formázott memóriakártyát használ. Válassza ki az [OK] lehetőséget, nyomja meg a [🎵] gombot, és várjon, amíg a rendszer regisztrálja a hét zenetípust a kártyán, ami nagyjából négy percig tart.
- Ha olyan memóriakártyát használ, amely már tartalmaz regisztrált zenét, lépjen a 2. pontra.

2 Hozza létre az albumot.

- Az album létrehozásához kövesse az „Albumok megtekintése (Képszeállítás)” (📖108) szakasz 1–3. lépését.

3 Konfigurálja a háttérzene beállításait.

- Válasszon a tételek közül, nyomja meg a [🎵] gombot, és válassza ki a lehetőségek egyikét (📖29).



4 Mentse az albumot.

- Hajtsa végre a „Albumok megtekintése (Képszeállítás)” (📖108) szakasz 4. lépését az album mentéséhez.



- Miután egy albumot elmentett, háttérzenét később már nem tud hozzáadni. Egy album háttérzenéjét nem lehet eltávolítani vagy módosítani.
- Egy háttérzenével ellátott album fejezeit nem lehet szerkeszteni (📖107).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató





- Amennyiben nem szeretne háttérzenét hozzáadni, állítsa a [Háttérz hozzáad] lehetőséget a [Nem] értékre a 3. lépés képernyőjén.
- Ha csak háttérzenét szeretne használni a videó hangja helyett, állítsa a [Hangkeverő] értékét a [Csak háttérz.] lehetőségre a 3. lépés képernyőjén.
- Ha szeretné meghallgatni a [Zeneszám] részben kiválasztott háttérzene egy részét, válassza a 3. lépés képernyőjén a [Minta háttérz.] lehetőséget, és nyomja meg a [REPLAY] gombot.

Saját albumok létrehozása

▶ Állóképek ▶ Videók

Hozza létre saját albumát a kívánt képek kiválasztásával.

1 Válasszon az Egyedi album létrehozásához.


- Az „Albumok megtekintése (Képosszeállítás)” (108) szakasz 1–3. lépése szerint válassza az [Felhasználói] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon a [Kép kiválasztása], [Dátum kiválasztása] és [Személy kiválasztása] lehetőség közül, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza ki az album elemeit.

- Miután kiválasztotta az album elemeit, és megnyomta a [OK] gombot, a kiválasztott elemeken megjelenik a [✓] címke.
- Nyomja meg a [MENU] gombot, miután befejezte az állóképek, rövid klipek vagy kreatív videók kiválasztását a [Kép kiválasztása], a dátumok kiválasztását a [Dátum kiválasztása] és az emberek kiválasztását a [Személy kiválasztása] pontban.

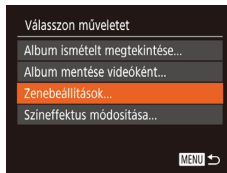

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [REPLAY] tárcsával válassza ki a [Megtekintés] lehetőséget, majd nyomja meg a [REPLAY] gombot.

4 Válassza ki a háttérzenét.

- Amikor megjelenik a bal oldalon látható képernyő, válassza a [Zenebeállítások] beállítást. Adja hozzá a háttérzenét a „Háttérzene hozzáadása az albumokhoz” szakaszban (109) leírtak szerint, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

5 Válassza ki a színeffektust.

- A „Albumok megtekintése (Képosszeállítás)” (108) szakasz 4. lépésében szereplő képernyőn válassza a [Színeffektus módosítása] beállítást.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a kívánt színeffektust, majd nyomja meg a [REPLAY] gombot.

6 Mentse az albumot.

- Hajtsa végre a „Albumok megtekintése (Képosszeállítás)” (108) szakasz 4. lépését az album mentéséhez.



- A [Kép kiválasztása] lehetőség kiválasztása után akár 40 fájl (vagy 10 videofájl) is kiválaszthat. Amikor legközelebb egyedi albumot hoz létre, megjelenik a [Képek kiválasztása az előző beállítások alapján?] üzenet. Ha a korábban kiválasztott képeket szeretné alapként használni, akkor válassza az [Igen] beállítást. A korábbi állóképeken, klipeken és kreatív videókon a [✓] jelölés látható, és több kép is megjelenik.
- A [Dátum kiválasztása] lehetőség választása esetén legfeljebb 15 dátum választható ki.
- Előfordulhat, hogy egyes képeken nem érvényesül a színeffektus.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Rövid klipek egyesítése

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyesítse a rövid klipeket, hogy hosszabb videót hozzon létre. Vegye figyelembe, hogy az így létrehozott videók nem kerülnek be a Kiemelt történetek albumokba (108).

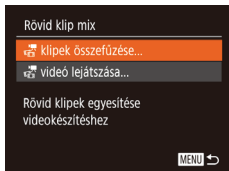


1 Jelenítse meg a szerkesztési képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [▶] lap [Rövid klip mix] pontját, majd válassza a [📁] klipek összefűzése] (129) beállítását.

2 Jelölje ki az összefűzendő klipeket.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa forgatásával válasszon ki egyet a képernyő tetején lévő klipek közül az összefűzéshez, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A kiválasztott klip a képernyő alján jelenik meg.
- A kiválasztást a [🔍] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg.
- Ismételje meg ezeket a lépéseket a többi összefűzendő klip kiválasztásához.
- A klipek kiválasztását követően nyomja meg a [MENU] gombot.

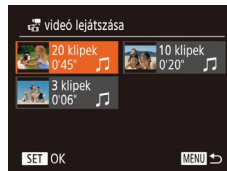

- A kiválasztott klip megtekintéséhez a 2. lépésben mozgassa a zoom kart a képernyőn a [🔍] felé.
- A klipek átrendezéséhez a 2. lépésben nyomja meg a [▼] gombot a képernyőn, válasszon ki egy klipet, nyomja meg a [🔍] gombot, ezt követően nyomja meg a [◀][▶] gombokat vagy forgassa el a [🔍] tárcsát, majd ismét nyomja meg a [🔍] gombot.
- Egy színeffektus alkalmazásához válassza a [Színeffektus módosítása] lehetőséget a képernyőn a 3. lépésben.
- Amennyiben háttérzenét szeretne hozzáadni, válassza a [Zenebeállítások] lehetőséget a képernyőn 3. lépésben (109).
- A mentett videók képminősége [FHD].
- Teljesen feltöltött akkumulátoregységet használjon, amennyiben lehetséges.

3 Tekintse meg a videót.

- Válassza a [Megtekintés] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- Néhány másodpercig megjelenik a [Betöltés] felirat, majd a fényképezőgép lejátsza az összefűzött klipeket.

4 Mentse el a videót.

- Válassza a [Mentés] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A videó mentése után megjelenik a [Mentve] felirat.

5 Játssza le a videofelvételt.

- Válassza a [📁] videó lejátszása] lehetőséget az 1. lépés képernyőjén a létrehozott videók listájának megtekintéséhez.
- Válassza ki a lejátszani kívánt videót, és nyomja meg a [🔍] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Vezeték nélküli funkciók

A képek különböző kompatibilis eszközökre történő vezeték nélküli küldése és a fényképezőgép webes szolgáltatásokkal való használata



- A vezeték nélküli funkciók használata előtt olvassa el „A vezeték nélküli (Wi-Fi, Bluetooth és egyéb) funkciókkal kapcsolatos előírások” (187) című részt.

Elérhető vezeték nélküli funkciók

A Wi-Fi funkciók használata

Képeket küldhet és fogadhat, valamint távolról vezérelheti a fényképezőgépet, amennyiben ezeket az eszközöket és szolgáltatásokat csatlakoztatja a Wi-Fi-hez.

- Okostelefonok és táblagépek**
Képeket küldhet Wi-Fi funkcióval ellátott okostelefonokra és táblagépekre. Távoli élőképes felvételt is készíthet okostelefonról vagy táblagépről. Az egyszerűség kedvéért ebben az útmutatóban az okostelefonokat, táblagépeket és egyéb kompatibilis eszközöket egyaránt okostelefonnak nevezzük.
- Számítógép**
A képek számítógépre történő Wi-Fi-n keresztüli mentéséhez használja a szoftvert.
- Webszolgáltatások**
Adja hozzá a fiókinformációit a fényképezőgéphez a CANON iMAGE GATEWAY online fényképezési szolgáltatáshoz vagy más webszolgáltatásokhoz a fényképezőgép képeinek a szolgáltatásokhoz való küldése céljából. A fényképezőgépben lévő el nem küldött képek átküldhetők számítógépre vagy a webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással.
- Nyomtatók**
Nyomtatás céljából vezeték nélkül is átküldheti fényképeit a PictBridge-kompatibilis (Internet Protokoll alapján működő DPS, „DPS over IP” szabványt támogató) nyomtatókra.
- Másik fényképezőgép**
Fényképek vezeték nélküli átküldése a Wi-Fi-kompatibilis Canon fényképezőgépek között.

A Bluetooth® funkciók használata

A fényképezőgép egyszerűen párosítható az alacsony energiafogyasztású Bluetooth technológiával* felszerelt okostelefonokhoz. Az okostelefont távvezérlőként használva is készíthet felvételeket, illetve megtekintheti vagy földrajzi címkével láthatja el őket.

* A továbbiakban „Bluetooth”.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése okostelefonra

Számtalan lehetőség van arra, hogy a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztassa és képeket küldjön vele.

- Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül
A fényképezőgép és a Bluetooth-kompatibilis okostelefon párosítással könnyedén csatlakoztatható. Ez leegyszerűsíti a képek okostelefonra történő átvitelét.
- Csatlakozás NFC-n keresztül (115)
Egyszerűen érintse hozzá az NFC-kompatibilis Android okostelefont a fényképezőgéphez az eszközök csatlakoztatásához.
- Csatlakozás a Wi-Fi menühöz (117)
A fényképezőgépet úgy csatlakoztathatja okostelefonhoz, ahogyan egyébként számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatná.
Több okostelefont is hozzáadhat.

A fényképezőgép csatlakoztatása előtt telepítse az ingyenes Camera Connect alkalmazást az okostelefonjára. Az alkalmazás részleteit (a támogatott okostelefonok és funkciók) lásd a Canon weboldalon.



- A Wi-Fi-kompatibilis Canon fényképezőgépek tulajdonosainak, akik a CameraWindow szoftver segítségével csatlakoztatják Wi-Fi-n keresztül fényképezőgépüket egy okostelefonhoz, érdemes lehet a Camera Connect mobilalkalmazásra váltani.

Képek átvitele Bluetooth-kompatibilis okostelefonra

Ha a fényképezőgépet és az okostelefont Bluetooth kapcsolattal párosítja, az okostelefonon egyszerűen megtekintheti és mentheti a fényképezőgép képeit.




1 Telepítse a Camera Connect alkalmazást.

- Az Android okostelefonok esetén keresse meg a Camera Connect alkalmazást a Google Play áruházban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
- iPhone vagy iPad esetén keresse meg a Camera Connect alkalmazást az App Store áruházban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.

2 Regisztráljon egy becenevet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [1/T] lapon válassza a [Vez.nélküli beáll.] menüpontot, majd válassza a [Becenév] beállítást.
- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [C] gombot (30), majd írjon be egy becenevet.
- Ha a [MENU] gomb megnyomását követően vissza kíván térni a [Vez.nélküli komm. beállítások] menüponthoz, nyomja meg újra a [MENU] gombot.

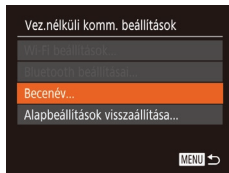

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



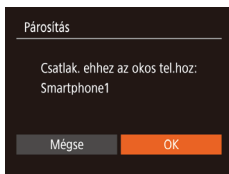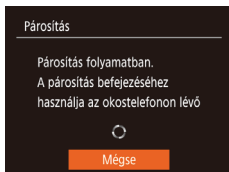

3 Készítse elő a párosítást.

- Válassza a [Bluetooth beállításai] lehetőséget, a [▲][▼] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával válassza ki a [Párosítás] parancsot, majd nyomja meg a [🌀] gombot.

- Megjelenik egy képernyő, amely jelzi, hogy a fényképezőgép a csatlakozásra vár.

4 Indítsa el a Camera Connect alkalmazást.


- Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot az okostelefonon, majd indítsa el a Camera Connect alkalmazást.
- A fényképezőgép felismerése után megjelenik a fényképezőgép-választó képernyő.

5 Válassza ki a fényképezőgépet, amelyhez csatlakozni kíván.

- Válassza ki a fényképezőgép becenevét.
- Fejezze be a párosítást az okostelefonon.

6 Fejezze be a párosítást.

- A megerősítő üzenet megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [🌀] gombot.

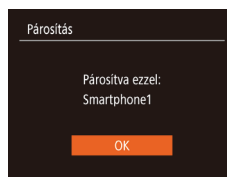

- Amikor a bal oldali képernyő megjelenik, nyomja meg a [🌀] gombot.

7 Másolja át a képeket.

- A fényképezőgép automatikusan átvált a Wi-Fi-kapcsolatra, ha a Camera Connect alkalmazásban a [Fényképezőgépen lévő képek] lehetőséget választja.
- Az iPhone vagy iPad Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenő SSID-azonosítót (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.
- Az okostelefonnal átviheti a képeket a fényképezőgépről az okostelefonra.
- Ha át kíván váltani Bluetooth kapcsolatra, tiltsa le a Wi-Fi-kapcsolatot az okostelefonon.



- A fényképezőgép párosítást követő használata során az akkumulátor üzemideje rövidebb lehet, mert a fényképezőgép kikapcsolt állapotában is használja az akkumulátort.
- Mielőtt a fényképezőgépet olyan helyre viszi, ahol az elektronikus eszközök használata korlátozott, kapcsolja a [Bluetooth] beállítást [Ki] értékre, így elkerülheti, hogy a fényképezőgép kikapcsolt állapotban is Bluetooth kommunikációra készen álljon.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató





- A Bluetooth kapcsolat állapotát a következő ikonok jelzik: [B] csatlakoztatva, [B] kapcsolat bontva
- A Wi-Fi-kapcsolat 7. lépésben említett letiltására a fényképezőgépet is használhatja.
- Ha ellenőrizni szeretné a Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatott okostelefon adatait a [Kapcs.adatok megtek./törl.] képernyőn, válassza a MENU [B29] > [F1] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Bluetooth beállításai] beállítást. A fényképezőgép Bluetooth címének ellenőrzéséhez válassza a [Cím ellenőrzése] beállítást.

Képek átvitele NFC-kompatibilis okostelefonra


Az Android okostelefonok NFC funkciójának használata egyszerűsíti a Camera Connect telepítésének folyamatát és a fényképezőgéphez történő csatlakoztatást.

Az először NFC-vel csatlakoztatott eszközökkel elvégezhető műveletek attól függenek, hogy a fényképezőgép milyen üzemmódban volt az eszközök összeérintésekor.

- Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, vagy Felvételi módban van, amikor összeérinti az eszközöket, akkor a Kép kiválasztása képernyőn kiválaszthat és elküldhet képeket. Az eszközök csatlakoztatása után távolról is fényképezhet, miközben a felvételi képernyőt az okostelefonon nézi [B136]. Könnyen csatlakoztathat újra nemrég használt eszközöket is, amelyek a Wi-Fi menüben vannak felsorolva.
- Ha a fényképezőgép lejátszási módban volt az eszközök egymáshoz érintésekor, akkor az indexképes megjelenítéssel választhatja ki és küldheti el a képeket.

Az alábbi részben leírt lépésekkel csatlakozhat NFC-n keresztül egy kikapcsolt, vagy Felvételi módban lévő fényképezőgéphez.

Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy felvételi módban van

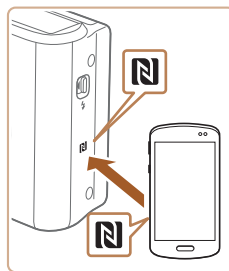


1 Telepítse a Camera Connect alkalmazást.

- Az N-jel [N] helyéről az okostelefon kézikönyvében talál információt.
- Aktiválja az NFC-t az okostelefonon, és érintse össze az eszközök N-jeleit [N] ahhoz, hogy a Google Play az okostelefonon automatikusan elinduljon. Ha megjelent a Camera Connect letöltési oldala, töltsse le és telepítse az alkalmazást.

2 Hozza létre a kapcsolatot.

- A fényképezőgép legyen kikapcsolva vagy Felvételi módban.
- Miután települt rajta a Camera Connect, érintse az okostelefon N-jelét [N] a fényképezőgép N-jeléhez.
- A fényképezőgép képernyője automatikusan megváltozik.
- Ha megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, válassza az [OK] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [B] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [B] gombot.

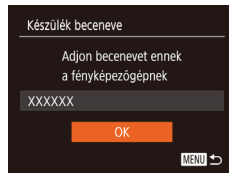

- A Camera Connect alkalmazás elindul az okostelefonon.
- Az eszközök automatikusan csatlakoznak egymáshoz.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet


Tárgymutató



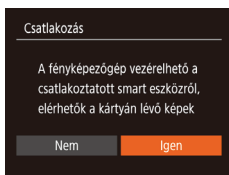

3 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A képernyő megjelenésekor a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- Innentől okostelefonja segítségével készíthet távoli élőképes felvételt, illetve böngészheti vagy továbbíthatja a fényképezőgépben tárolt képeket.

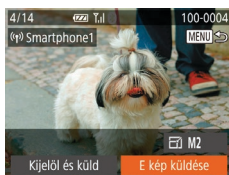

4 Küldjön át egy képet.

- A [▲][▼][◀][▶] gombok segítségével válassza az [E kép küldése] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.



- A NFC használatakor ügyeljen a következőkre.
 - Ne üsse egymáshoz a fényképezőgépet és az okostelefont. Emiatt ugyanis tönkremehetnek az eszközök.
 - Az okostelefontól függően az eszközök nem feltétlenül ismerik fel egymást azonnal. Ilyenkor próbálja meg enyhén eltérő pozícióban egymáshoz közel tartani az eszközöket. Ha a kapcsolat nem jött létre, tartsa a készülékeket együtt amíg a fényképezőgép kijelzője frissül.
 - Ha kikapcsolt fényképezőgéphez próbál kapcsolódni, az okostelefonon megjelenhet egy üzenet, amely figyelmezteti, hogy kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha ez történik, kapcsolja be a fényképezőgépet, majd újra érintse össze az eszközöket.
 - Ne tegyen más tárgyakat a fényképezőgép és az okostelefon közé. Azt is vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép vagy az okostelefon tokja vagy hasonló tartozéka blokkolhatja a kommunikációt.
- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 3. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 3. lépésben válassza a [Nem] beállítást.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (📖139).



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- A fényképezőgép becenevét a 2. lépésben leírt képernyőn is módosíthatja (📖140).
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (📖132).
- Az NFC funkció letiltásához válassza a MENU (📖29) > [🔧] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [NFC] > [Ki] beállítást.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép Lejátszás mód van



- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.
- Miután települt rajta a Camera Connect (115), érintse az okostelefont a fényképezőgép N-jeléhez (N).
- Válassza ki az elküldendő képet a [][][][] gombok megnyomásával vagy a [] tárcsa elforgatásával, majd nyomja meg a [] gombot. Megjelenik a [] jel.
- A kiválasztást a [] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [][][][] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A [][][][] gombokkal vagy a [] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- Az eszköz ekkor elküldi a képeket.



- Amennyiben a csatlakozás során a fényképezőgépen megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy írjon be egy becenevet, azt a „Képek átvitele NFC-kompatibilis okostelefonra” (115) fejezet 2. lépésében leírtak szerint írja be.
- A fényképezőgép nem rögzíti Lejátszási módban az NFC-kapcsolattal csatlakoztatott okostelefonokat.
- Előre beállíthatja a küldeni kívánt képek méretét (132).


Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával

Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (119).




1 Telepítse a Camera Connect alkalmazást.

- Az Android okostelefonok esetén keresse meg a Camera Connect alkalmazást a Google Play áruházban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
- iPhone vagy iPad esetén keresse meg a Camera Connect alkalmazást az App Store áruházban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.

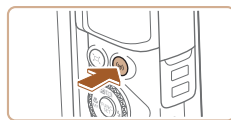


2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [] gombot.
- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, válassza az [OK] lehetőséget (115).

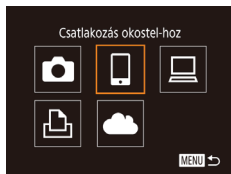

3 Válassza a [] beállítást.

- A [][][][] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.

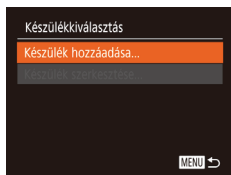

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] beállítást.

- A [][][][] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



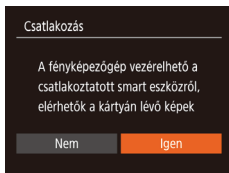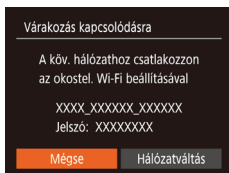

- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója és jelszava.

5 Csatlakoztassa az okostelefont a hálózathoz.

- Az okostelefon Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózathoz) a csatlakozáshoz.
- A jelszómezőbe írja be a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

6 Indítsa el a Camera Connect alkalmazást.

- Indítsa el a Camera Connect alkalmazást az okostelefonon.

7 Válassza ki a fényképezőgépet, amelyhez csatlakozni kíván.

- Az okostelefonon megjelenő fényképezőgép-választó képernyőn válassza ki a fényképezőgépet a párosítás megkezdéséhez.

8 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [☑] tárcsával válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.
- Innentől okostelefonja segítségével készíthet távoli élőképes felvételt, illetve böngészheti vagy továbbíthatja a fényképezőgépen tárolt képeket.



9 Küldjön át egy képet.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [☑] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [☑] tárcsa elfordításával jelölje ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.
- Válassza ki az elküldendő képet a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [☑] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [☑] gombot a kijelöléshez ([✓]), és nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [☑] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [☑] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [☑] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [☑] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [☑] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.
- Több okostelefon hozzáadásához ismételje meg a fenti műveleteket az 1. lépéstől kezdve.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató







- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 8. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 8. lépésben válassza a [Nem] beállítást.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (139).



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (29) > [Ft] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] beállítást.
- Ha a jelszó megadása nélkül kíván csatlakozni az 5. lépésben, válassza a MENU (29) > [Ft] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Jelszó] > [Ki] beállítást. A [Jelszó] ezután nem jelenik meg az SSID-képernyőn (a 4. lépésben).
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (132).
- Az aktuális képet a 9. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.

Más elérési pont használata

Amikor a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztatja a Wi-Fi menün keresztül, igénybe vehet egy már létező elérési pontot is.

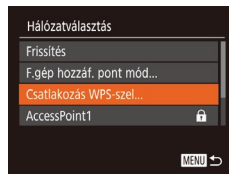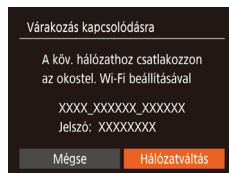

1 Készüljön fel a csatlakozásra.

- Érje el a [Várákozás kapcsolódásra] képernyőt a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (117) szakasz 1–4. lépésében leírtak szerint.

2 Csatlakoztassa az okostelefont az elérési ponthoz.

3 Válassza a [Hálózatváltás] beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki a [Hálózatváltás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik az észlelt hozzáférési pontok listája.

4 Csatlakozzon egy elérési ponthoz.

- A WPS-kompatibilis elérési pontok esetében csatlakozzon az elérési ponthoz a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (122) szakasz 5–8. lépésében leírtak szerint.
- A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (124) szakasz 2–4. lépésében leírtak szerint csatlakozzon az elérési ponthoz.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





5 Válassza ki a fényképezőgépet, amelyhez csatlakozni kíván.

- Az okostelefonon megjelenő fényképezőgép-választó képernyőn válassza ki a fényképezőgépet a párosítás megkezdéséhez.

6 Az adatvédelmi beállítások konfigurálása és képek küldése.

- Az adatvédelmi beállítások konfigurálásához és a képek küldéséhez kövesse a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (117) szakasz 8–9. pontjában leírt lépéseket.

Előző elérési pontok

Csatlakozhat bármilyen korábban használt elérési ponthoz automatikusan a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (117) szakasz 4. lépését követve.

- Ha a fényképezőgépet szeretné elérési pontként használni, válassza a [Hálózatzáltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd válassza a [F.gép hozzáf. pont mód] beállítást.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózatzáltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtsa végre a műveletet a „Más elérési pont használata” (119) szakasz 4. lépésétől kezdve.

Képek mentése számítógépre

Számítógép regisztrálásának előkészítése

A fényképezőgép Wi-Fi-kapcsolattal történő csatlakoztatására alkalmas számítógépekkel kapcsolatos részletek, a rendszerkövetelmények és más kompatibilitási információk (beleértve az új operációs rendszerek támogatását is) a Canon webhelyén találhatók.



- A Windows 7 Starter és Home Basic verziók nem támogatottak.
 - A Windows 7 N (európai verzió) és KN (dél-koreai verzió) esetében a Windows Media Feature Pack csomag külön letöltése és telepítése szükséges.
- További részleteket a következő webhelyen talál:
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

A CameraWindow alkalmazás telepítése

1 Töltse le a szoftvereket.

- Látogasson el a következő oldalra egy internetre csatlakozó számítógépről.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Válassza ki az országot és a régióját, majd kövesse a megjelenő utasításokat, hogy felkészüljön a letöltésre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



2 Kövesse a megjelenő utasításokat.

- A telepítéshez kattintson duplán a letöltött fájlra.



- Internetkapcsolat szükséges, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatói vagy letöltési díjakat külön kell megfizetni.



- A szoftver eltávolításához kövesse ezeket a lépéseket.
 - Windows: Válassza ki a [Start] menü > [Minden program] > [Canon Utilities] lehetőséget, majd az eltávolítani kívánt szoftvert.

A számítógép beállítása Wi-Fi kapcsolat használatára (csak Windows)

Windows rendszerű számítógépen végezze el a következő beállításokat, mielőtt a fényképezőgépet vezeték nélkül csatlakoztatná a számítógéphez.



1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy elérési ponthoz.

- A hálózati kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben találja.

2 Adja meg a beállítást.

- Kattintson a következőkre ebben a sorrendben: [Start] menü > [Minden program] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/Wi-Fi csatlakozás beállítása].
- A megnyíló alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és konfigurálja a beállítást.



- Az alábbi Windows beállítások a segédprogram 2. lépésében konfigurálhatók.
 - Kapcsolja be a médiaadatfolyam-továbbítást.
Ez lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép megtalálja a számítógépet Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
 - Kapcsolja be a hálózathatározást.
Ez lehetővé teszi, hogy a számítógép megtalálja a fényképezőgépet.
 - Az ICMP (Internet Control Message Protocol) szolgáltatás bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi a hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzését.
 - A UPnP (Universal Plug & Play) bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi, hogy a hálózati eszközök automatikusan felismerjék egymást.
- Egyes biztonsági szoftverek megakadályozhatják az itt leírt beállítások elvégzését. Ellenőrizze a biztonsági szoftverek beállításait.

Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre

Az elérési ponthoz az alábbiak szerint csatlakozhat Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
Tekintse át az elérési pont használati kézikönyvét is.

Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útvalasztó vagy bázisállomás megfeleljen az itt felsorolt Wi-Fi szabványok előírásainak: „Illesztőfelület” (183). A csatlakozási módszerek eltérőek lehetnek attól függően, hogy az elérési pont támogatja-e a WPS (122) (Wi-Fi Protected Setup) funkciót (124). A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében ellenőrizze az alábbi információt.

- Hálózati név (SSID/ESSID)
A használt elérési pont SSID vagy ESSID-azonosítója. „Elérési pont neve”, „hozzáférési pont neve” vagy „hálózati név” néven is ismert.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



- Hálózati hitelesítés/adattitkosítás (titkosítási módszer/titkosítási mód)
A vezeték nélkül átvitt adatok titkosításának módszere.
Ellenőrizze, hogy melyik biztonsági beállítás van érvényben: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (nyílt rendszer-hitelesítés), vagy nincs biztonsági beállítás.
- Jelszó (titkosító kulcs/hálózati kulcs)
Az adatok vezeték nélküli átvitele során alkalmazott titkosításhoz használt kulcs. Ez „titkosító kulcs” vagy „hálózati kulcs” néven is ismert.
- Kulcsindex (átviteli kulcs)
A rendszer akkor állítja be ezt a kulcsot, amikor WEP-titkosítást használ a hálózati hitelesítéshez, illetve az adattitkosításhoz. Adja meg az „1” beállítást.



- Ha a hálózati beállításokhoz rendszergazdai jogosultság szükséges, akkor forduljon a rendszergazdához.
- Ezek a beállítások igen fontosak lehetnek a hálózat biztonsága szempontjából. A beállítások módosításakor megfelelő gondossággal járjon el.





- A WPS-kompatibilitással kapcsolatos információkat és a beállítások ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.
- Az útvasztó egy olyan eszköz, amely több számítógép összekötésével hálózati (LAN) struktúrát hoz létre. A beépített Wi-Fi funkcióval rendelkező útvasztót „Wi-Fi útvasztónak” hívják.
- A Wi-Fi útvasztók és bázisállomások ebben az útmutatóban „elérési pont” néven szerepelnek.
- Ha a Wi-Fi hálózaton MAC-cím szerinti szűrést alkalmaz, akkor ügyeljen arra, hogy megadja a fényképezőgép MAC-címét az elérési ponton. A fényképezőgép MAC-címének ellenőrzéséhez válassza a MENU (29) > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [MAC-cím megtekintése] beállítást.

WPS-kompatibilis elérési pontok használata

A WPS segítségével a beállítások könnyen elvégezhetők, ha Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztat eszközöket. A WPS-támogatással rendelkező eszköz nyomógombos beállítási mód vagy a PIN módszer segítségével állítható be.

1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy elérési ponthoz.

- A kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az eszközhöz és az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.

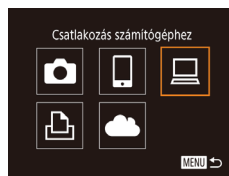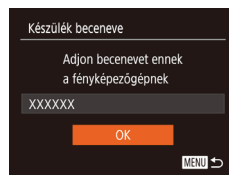

2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.


- Nyomja meg a [F1] gombot.
- Ha megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, válassza az [OK] lehetőséget (a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [F2] gombot.

3 Válassza a [Wi-Fi] beállítást.

- A [▲][▼][F1][F2] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki a [Wi-Fi] lehetőséget, majd nyomja meg a [F2] gombot.


Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



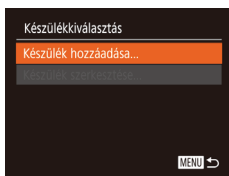


4 Válassza a [Készülék hozzáadása] beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

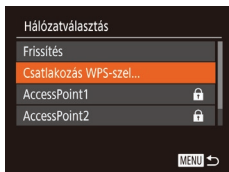

5 Válassza a [Csatlakozás WPS-szel] beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [Csatlakozás WPS-szel] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

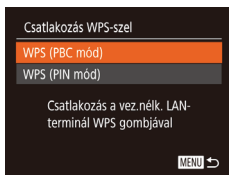


6 Válassza a [WPS (PBC mód)] beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [WPS (PBC mód)] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.





7 Hozza létre a kapcsolatot.

- Az elérési ponton tartsa néhány másodpercig lenyomva a WPS-kapcsolat gombot.
- A fényképezőgépen nyomja meg az [🔍] gombot a következő lépésre lépéshez.
- A fényképezőgép csatlakozik az elérési ponthoz, és a [Készülék kiválasztás] képernyőn megjelenik az ahhoz kapcsolódó eszközök listája.

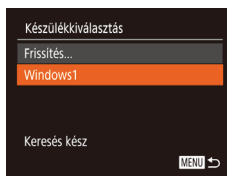

8 Válassza ki a céleszközt.

- Válassza ki a céleszköz nevét (a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.

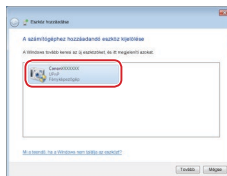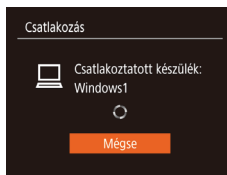


9 Telepítse az illesztőprogramot (csak az első Windows-csatlakozás esetén).

- Amikor a fényképezőgépen megjelenik ez a képernyő, kattintson a számítógép Start menüjére, kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre.
- Kattintson duplán a csatlakoztatott fényképezőgép ikonjára.
- Megkezdődik az illesztőprogram telepítése.
- Az illesztőprogram telepítésének befejezését, valamint a fényképezőgép és számítógép összekapcsolásának engedélyezését követően megjelenik az AutoPlay lejátszás képernyő. A fényképezőgép kijelzőjén semmi nem jelenik meg.

10 Jelenítse meg a CameraWindow ablakát.




- Windows: Indítsa el a CameraWindow alkalmazást a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] ikonra kattintva.

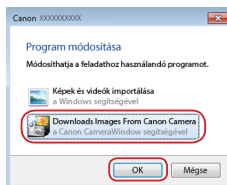

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



- Kattintson az [Import Images from Camera/ Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/ Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek importálásának befejezését követően kattintson a megjelenő képernyőn lévő [OK] gombra.
- A számítógépre mentett képek megtekintéséhez használjon a fényképezőgép által készített képekkel kompatibilis, előre telepített vagy általánosan elérhető szoftvert.

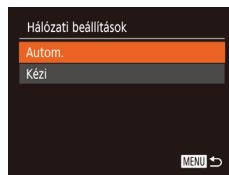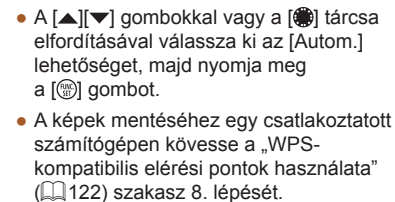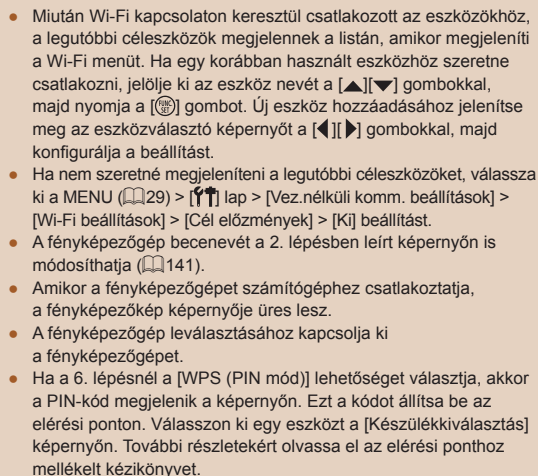

Tárgymutató



- Az elérési pont jelszavának megállapításához ellenőrizze az elérési pont burkolatán lévő feliratot, vagy tekintse át a kézikönyvet.
- Ha a fényképezőgép még azután sem talál egyetlen elérési pontot sem, hogy a 2. lépésben a lista frissítése céljából megnyomta a [Frissítés] gombot, akkor a 2. lépésnél válassza a [Kézi beállítások] lehetőséget az elérési pont kézi beállításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd írjon be egy SSID-t, a biztonsági beállításokat és a jelszót.
- Ha olyan elérési pontot használ, amelyhez korábban már csatlakozott egy másik eszközhöz való csatlakozás érdekében, a [*] jelenik meg a jelszó helyén a 3. lépésben. Ha ugyanazt a jelszót kívánja használni, válassza a [Következő] lehetőséget (a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [WPS] gombot.

Előző elérési pontok

Csatlakozhat bármilyen korábban használt elérési ponthoz automatikusan a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖 122) szakasz 4. lépését követve.

- Annak érdekében, hogy egy eszközhöz egy elérési ponton keresztül csatlakozzon, győződjön meg róla, hogy a céleszköz már csatlakozott az elérési ponthoz, majd folytassa a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖 122) rész 8. lépésétől.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtsa végre a műveletet a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖 122) szakasz 5. lépésétől, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (📖 124) szakasz 2. lépésétől kezdve.

Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra

Webszolgáltatások regisztrálása

Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatásokba.

- A CANON iMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások használatához megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához okostelefon vagy böngészővel és interneteléréssel rendelkező számítógép szükséges.
- A böngészőkre (Microsoft Internet Explorer stb.) vonatkozó követelményeket, valamint a beállításokat és verzióinformációkat a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon találja.
- A Canon webhelyén (<http://www.canon.com/cig/>) talál információkat arról, hogy a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás mely országokban és régiókban érhető el.
- A CANON iMAGE GATEWAY mellett ezután más webszolgáltatásokat is használhat, ha rendelkezik hozzájuk fiókkal. További információkat a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalon talál.
- A használat során külön internetszolgáltatói és elérési pontnál jelentkező költségek merülhetnek fel.



- A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás letölthető használati útmutatókat is biztosít.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató




A CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása

Kapcsolja össze a fényképezőgépet és a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatást úgy, hogy a fényképezőgépen felveszi a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatást cél webszolgáltatásként. Vegye figyelembe, hogy meg kell adnia a számítógépén vagy okostelefonján használt e-mail címét, ha értesítést akar kapni az összekapcsolás befejezéséről.



1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

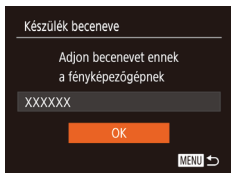


- Ha megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, válassza az [OK] lehetőséget (a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.






2 Válassza a [☁] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

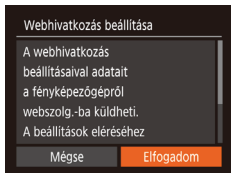

3 Fogadja el a megállapodást, hogy megadhatta e-mail címét.

- Olvassa el a megjelenő megállapodást, a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza az [Elfogadom] lehetőséget, és nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

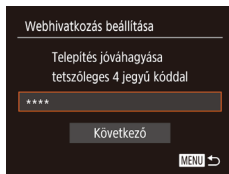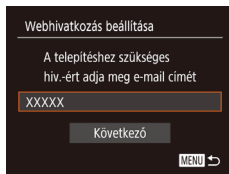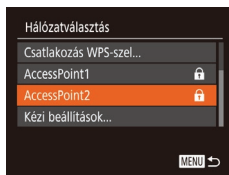

4 Csatlakozzon egy elérési ponthoz.

- Csatlakozzon az elérési ponthoz, és válassza ki az okostelefont a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (122) szakasz 5–7. lépésében leírtak, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (124) szakasz 2–4. lépésében leírtak szerint.

5 Adja meg az e-mail címét.


- Amint a fényképezőgép az elérési ponton keresztül kapcsolódott a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz, megjelenik egy képernyő az e-mail cím megadásához.
- Adja meg az e-mail címét, a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza a [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

6 Adjon meg egy négyjegyű számot.

- Adjon meg egy tetszőleges négyjegyű számot, a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza a [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- Később szüksége lesz erre a négy számjegyű kódra, amikor beállítja a kapcsolatot a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatással a 8. lépésben.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



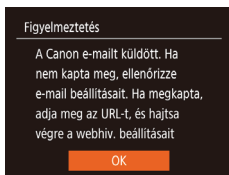

7 Ellenőrizze az értesítést.

- Ha az információ elküldése megtörténik a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás felé, figyelmeztető üzenetet kap az 5. lépésben megadott e-mail címére.
- A következő képernyőn nyomja meg a [☰] gombot, amely azt jelzi, hogy a figyelmeztetés elküldése megtörtént.
- A [☰] szimbólum most [☰] szimbólumra vált.

8 Keresse fel az értesítésben megadott oldalt, és véglegesítse a fényképezőgép linkbeállításait.

- Egy számítógépről vagy okostelefonról keresse fel az értesítésben megadott oldalt.
- Kövesse az utasításokat a fényképezőgép linkbeállítások oldalán szereplő beállítások véglegesítéséhez.

9 Véglegesítse a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás beállításait a fényképezőgépen.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válassza ki a [☰] lehetőséget, majd nyomja meg a [☰] gombot.
- [📖] (134) és a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás célhelyként történő hozzáadása megtörtént.
- Szükség esetén további webszolgáltatásokat is hozzáadhat. Ebben az esetben kövesse az utasításokat a „Más webszolgáltatások regisztrálása” (127) 2. lépésétől.



- Először győződjön meg arról, hogy a számítógépén vagy okostelefonján lévő levelező alkalmazás nem blokkolja a kapcsolódó domeinokról érkező e-maileket, ami megakadályozhatja az értesítések fogadását.



- A fényképezőgép becenevét a 1. lépésben leírt képernyőn is módosíthatja (126).
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a menüt. Jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd végezze el a kívánt beállításokat.

■ Más webszolgáltatások regisztrálása

A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson kívül más webszolgáltatást is felvehet fényképezőgépén.



1 Jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba, majd lépjen a fényképezőgép linkbeállítások oldalára.

- Számítógépen vagy okostelefonon lépjen a <http://www.canon.com/cig/> weboldalra, ami a CANON iMAGE GATEWAY weboldala.

2 Állítson be egy használni kívánt webszolgáltatást.

- Jelenítse meg a számítógépen vagy okostelefonon a Webszolgáltatás beállításai képernyőt.
- A képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a beállításokat a használni kívánt webszolgáltatásokhoz.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató






3 Válassza a [☁] beállítást.

- Nyomja meg a [☁] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a [☁] gombot.
- Ezzel frissítette a webszolgáltatás beállításait.



- Ha bármelyik konfigurált beállítás megváltozik, ismételje meg ezeket a lépéseket a fényképezőgép-beállítások frissítéséhez.

Képek feltöltése webszolgáltatásokba



1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [☁] gombot.

2 Válassza ki a célhelyet.


- Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Webszolgáltatás ikonját (akár a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával, akár a [⊙] tárcsa forgatásával), majd nyomja meg a [☁] gombot.
- Ha egy webszolgáltatáshoz több címzett vagy megosztási lehetőség tartozik, válassza ki a kívánt elemet a [Válassza ki a címzettet] képernyőn (a [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [☁] gombot.



3 Küldjön át egy képet.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [☁] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával jelölje ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [☁] gombot.
- Válassza ki az elküldendő képet a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [⊙] tárcsa elforgatásával, majd nyomja meg a [☁] gombot a kijelöléshez ([✓]), és nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☁] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [☁] gombot.
- A YouTube szolgáltatásba végzett feltöltéskor olvassa el a szolgáltatási feltételeket, válassza az [Elfogadom] lehetőséget, majd nyomja meg a [☁] gombot.
- Ha a kép elküldése után megjelenik az [OK], a [☁] gomb megnyomásával visszatérhet a lejátszás képernyőre.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató





- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt átméretezheti azokat, és adhat hozzájuk megjegyzéseket (1132).
- Az aktuális képet a 3. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.
- A CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatásra feltöltött képek megtekintéséhez okostelefonon próbálja ki az erre a célra készített Canon Online Photo Album alkalmazást. iPhone és iPad esetén töltsse le és telepítse a Canon Online Photo Album alkalmazást az App Store áruházból, Android-eszköz esetén a Google Play áruházból.

Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról

A fényképezőgépet nyomtatás céljából az alábbi módon csatlakoztathatja nyomtatóhoz Wi-Fi hálózaton keresztül. Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (119).




1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.




2 Válassza a [Képek] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsa elfordításával válassza ki a [Képek] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

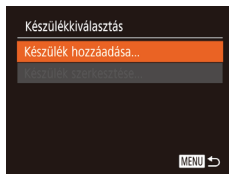

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsa elfordításával válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója és jelszava.

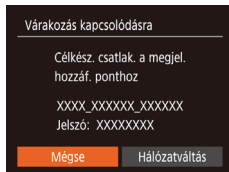

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





4 Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.



- A nyomtató Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.
- A jelszómezőbe írja be a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

5 Válassza ki a nyomtatót.

- Válassza ki a nyomtató nevét (a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.


6 Válassza ki a nyomtatni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával.
- Nyomja meg a [🖨️] gombot, válassza [📄] lehetőséget, végül nyomja le ismét a [🖨️] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [Nyomtatás] lehetőséget, majd nyomja meg a [🖨️] gombot.
- A nyomtatás részletes ismertetését lásd: „Képek nyomtatása” (157).
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [🔍] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🖨️] gombot.

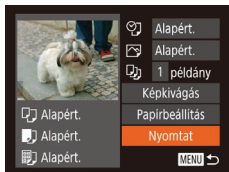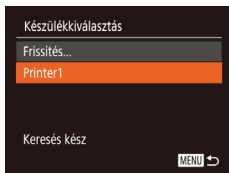

- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [🔍] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (29) > [🔍] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] beállítást.
- Ha a jelszó megadása nélkül kíván csatlakozni az 4. lépésben, válassza a MENU (29) > [🔍] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Jelszó] > [Ki] beállítást. A [Jelszó] ezután nem jelenik meg az SSID-képernyőn (a 3. lépésben).
- Egy másik elérési pont használatához kövesse a „Más elérési pont használat” (119) fejezet 3–4. lépésében leírtakat.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Képek küldése másik fényképezőgépre

Két fényképezőgépet az alábbiak szerint csatlakoztathat Wi-Fi kapcsolaton keresztül, ha képeket szeretne küldeni közöttük.

- Wi-Fi-kapcsolattal csak Wi-Fi-kompatibilis Canon fényképezőgépek csatlakoztathatók. Nem tud csatlakozni olyan Canon fényképezőgéphez, amely nem kompatibilis a Wi-Fi funkcióval, még akkor sem, ha az támogatja a FlashAir/Eye-Fi kártyákat.



1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [P] gombot.

2 Válassza a [Kamera] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki a [Kamera] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Hajtsa végre az 1–3. lépéseket a célfényképezőgépen is.
- A fényképezőgépek kapcsolati adatainak hozzáadása akkor jelenik meg, amikor a [Csatlakozás megkezdése] a cél fényképezőgéphez] lehetőség mindkét fényképezőgép képernyőjén megjelenik.



4 Küldjön át egy képet.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával jelölje ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza ki az elküldendő képet a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot a kijelöléshez ([✓]), és nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (129) > [F1] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Kij] beállítást.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (132).
- Az aktuális képet a 4. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.

Képküldési beállítások

Kiválaszthat több elküldeni kívánt képet, és a küldés előtt módosíthatja azok rögzített képpont beállításait (méretét). Néhány Webszolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy a küldött képet megjelölje.

Több kép küldése

A képátviteli képernyőn jelölje ki a küldeni kívánt képeket, vagy válassza az összes kedvencként megjelölt kép elküldését.



1 Válassza a [Kijelöl és küld] beállítást.

- A képátviteli képernyőn válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a választási módszert a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával.

Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- A „Több kép küldése” szakasz (132) 2. lépésében válassza a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



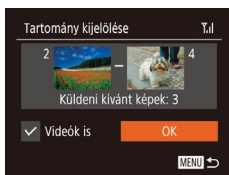

2 Válasszon képet.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (109) 2–3. lépését a képek megadásához.
- Ha a videókat is be szeretné válogatni, a [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza a [Videók is] lehetőséget, majd a [OK] gombbal válassza ki ezt a beállítást (✓).
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Küldje el a képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Kedvenc képek küldése

Csak a kedvencként megjelölt képet küldi el (101).

1 Válassza a [Kedvenc képek] beállítást.

- A „Több kép küldése” szakasz (132) 2. lépésében válassza a [Kedvenc képek] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor megjelenik a kedvenc képek kiválasztására szolgáló képernyő. Ha egy adott képet inkább ki szeretne hagyni, válassza ki a képet, majd a [OK] gombbal távolítsa azt el (✓).
- Nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Küldje el a képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.




- Az 1. lépésben a [Kedvenc képek] lehetőség nem elérhető, ha nem jelölt meg kedvenc képet.

A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések

- A videók küldése a használt hálózat állapotától függően hosszú időt vehet igénybe. Mindig figyelje a fényképezőgép akkumulátorának/ elemének töltöttségi szintjét.
- A webszolgáltatások korlátozhatják az átküldhető képek számát vagy videók hosszát.
- Nem tömörített videók esetén (106) egy különálló, tömörített fájl kerül az eredeti fájl helyett átküldésre. Vegye figyelembe, hogy ez késleltetheti az átvitelt, és a fájl nem küldhető el, ha nincs neki elég hely a memóriakártyán.
- Amikor videókat küld okostelefonra, a támogatott képminőség az okostelefontól függ. A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- A vezetékek nélküli jelerősséget a következő ikonok jelzik a képernyőn. [T1] magas, [T2] közepes, [T3] alacsony, [T4] gyenge
- A képek webszolgáltatásokra történő küldése rövidebb időt vesz igénybe, ha olyan, már elküldött képet küld el újból, amelyek már fent vannak a CANON iMAGE GATEWAY kiszolgálón.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A rögzített képpontok számának kiválasztása (Képméret)

A képátviteli képernyőn válassza ki a [F] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot. A megjelenített képernyőn válassza a rögzített képpont-beállításokat (képméret) a [▲][▼] gombok megnyomásával, majd nyomja meg a [OK] gombot.


- Ha a képeket eredeti méretükben kívánja elküldeni, akkor átméretezési beállításként válassza a [Nem] beállítást.
- Az [M2] lehetőség kiválasztásával a küldés előtt átméretezheti a kiválasztott méretnél nagyobb képeket.
- A videók nem méretezhetők át.



- A kép méretét itt is beállíthatja: MENU (📖29) > [F] lap > [Vez.nélküli komm. beállítások] > [Wi-Fi beállítások] > [Átméretezés küldéshez].

Megjegyzések hozzáadása

A fényképezőgép segítségével megjegyzések adhatók hozzá a képekhez, amelyeket e-mail címekre, közösségi oldalakra stb. küld el. A beírható karakterek és szimbólumok száma az adott webszolgáltatástól függ.

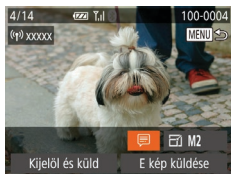

1 Jelenítse meg a megjegyzések megadására szolgáló képernyőt.

- A képátviteli képernyőn válassza ki a [F] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Írjon be egy megjegyzést (📖30).

3 Küldje el a képet.



- Ha nem ír be megjegyzést, a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatásban beállított megjegyzés lesz automatikusan elküldve.
- Több képet is kijelölhet, mielőtt elküldi őket. Minden együtt küldött képhez ugyanaz a megjegyzés kerül.

Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)

A memóriakártyán lévő, még nem átküldött képek átküldhetők számítógépre vagy webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással. A képeket nem lehet csak webszolgáltatásra átküldeni.

Előkészületek

A fényképezőgép előkészítése

Regisztrálja célként a [F] eszközt. A célszámítógépen telepíti és beállítja majd az Image Transfer Utility ingyenes szoftvert, amely kompatibilis a képszinkronizálással.



1 Adja meg a [F] célként.

- Adja meg a [F] eszközt célként a „A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása” (📖126) szakaszban leírtak szerint.
- Ha egy webszolgáltatást akar hozzáadni célként, jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásban (📖126) válassza ki a fényképezőgépe típusát, lépjen a Webszolgáltatás beállítása képernyőre, és válassza ki a cél webszolgáltatást a Képszinkronizálási beállítások oldalán. A részletekről a CANON iMAGE GATEWAY súgójában olvashat.

2 Válassza ki a küldeni kívánt képek típusát (csak ha fényképekkel együtt küld videókat).

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [F] lapon, majd válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget (📖29).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Képszinkron.] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal a [Fotók/Videók] beállítást.

A számítógép előkészítése

Telepítse és állítsa be a szoftvert a célszámítógépen.



1 Telepítse az Image Transfer Utility szoftvert.

- Telepítse az Image Transfer Utility segédprogramot egy internethez csatlakoztatott számítógépre (📖155) „A CameraWindow alkalmazás telepítése” szakasz 1–2. lépésében leírtak szerint (📖120).
- Az Image Transfer Utility a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás Képszinkronizálási beállítások oldaláról is letölthető (📖126).

2 Végezze el a fényképezőgép regisztrálását.

- Windows: A tálcán kattintson jobb egérgombbal a [📷] elemre, majd kattintson az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Mac OS: A menüsávon kattintson a [📷] ikonra, majd az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Megjelenik a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz kapcsolódó fényképezőgépek listája. Válassza ki a fényképezőgépet, amelyről képeket szeretne elküldeni.
- A fényképezőgép regisztrációját követően, amikor a számítógép készen áll a képek fogadására, az ikon a következőre vált: [📷].

Képek küldése

A fényképezőgépről küldött képeket a program automatikusan menti a számítógépre.

Ha a számítógép, amelyre a képeket át szeretné küldeni, ki van kapcsolva, a képeket a CANON IMAGE GATEWAY kiszolgáló fogja ideiglenesen tárolni. A kiszolgáló rendszeres időközönként törli a tárolt képeket, ezért feltétlenül kapcsolja be a számítógépet, és mentse a képeket.

1 Képek küldése.

- A „Képek feltöltése webszolgáltatásokba” (📖128) szakasz 1–2. lépéseit követve válassza a [📷] beállítást.
- Az elküldött képeket egy [📷] ikon jelöli.

2 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- A képek automatikusan a számítógépre kerülnek annak bekapcsolása után.
- A képek CANON iMAGE GATEWAY kiszolgálóról a webszolgáltatásokra való elküldése kikapcsolt számítógép esetén is automatikusan megtörténik.




- Képek küldésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet használni.



- Azok a képek, amelyeket nem az CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson keresztül küldött a számítógépre, szintén a számítógépre kerülnek, még akkor is, ha eltérő módszerrel importálta őket a számítógépre.
- A küldés gyorsabb, ha a cél a fényképezőgéppel azonos hálózaton lévő számítógép, mivel a képek küldése a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás helyett az elérési ponton keresztül történik. Ne feledje, hogy a számítógép a tárolt képeket a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra küldi, ezért a számítógépnek kapcsolódnia kell az internetre.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A képszinkronizálás segítségével elküldött képek megtekintése okostelefonon

A Canon Online Photo Album (Canon OPA) alkalmazás telepítésével okostelefonja segítségével tekintheti meg és töltheti le a képszinkronizáláson keresztül elküldött képeket, míg azokat ideiglenesen a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás szerverén tárolják.

Ennek előkészítésére az alábbiakban leírtak szerint engedélyezze az okostelefon-hozzáférést.

- Győződjön meg arról, hogy véglegesítette a „A számítógép előkészítése” (135) fejezetben leírt beállításokat.
- iPhone és iPad esetén tölts le és telepítse a Canon Online Photo Album alkalmazást az App Store áruházból, Android-eszköz esetén a Google Play áruházból.
- Jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba, (126) válassza ki a fényképezőgépe típusát, lépjen a Webszolgáltatás beállítása képernyőre, és engedélyezze az okostelefonról történő megtekintést és letöltést a képszinkronizálási beállításoknál. A részletekről a CANON iMAGE GATEWAY súgójában olvashat.



- Miután a CANON iMAGE GATEWAY szerverén ideiglenes tárolt képeket törölték, többé nem tekinthetők meg.
- A képek, amelyeket azelőtt küldött, hogy engedélyezte volna az okostelefonról történő megtekintést és letöltést a képszinkronizáció beállításoknál, nem hozzáférhetők.



- A Canon Online Photo Album alkalmazással kapcsolatos útmutatásokhoz tekintse meg a Canon Online Photo Album súgóját.

A fényképezőgépen lévő képek megtekintése és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon használatával

Az okostelefonhoz kifejlesztett Camera Connect alkalmazással az alábbiakat teheti meg.

- Képek böngészése a fényképezőgépen azok mentése az okostelefonra
- A képek ellátása földrajzi címkékkel fényképezés közben (136)
- A fényképezőgép távvezérlése okostelefonról (138)



- Az adatvédelmi beállításokban előzetesen be kell állítani a képek okostelefonon történő megjelenítésének engedélyezését (117, 139).

A képek ellátása földrajzi címkékkel fényképezés közben

A felvett állóképeket és videókat földrajzi címkékkel láthatja el, amelyek tartalmazzák a Bluetooth-kompatibilis okostelefonról beolvasott GPS-adatokat (pl. a földrajzi szélességet és hosszúságot, valamint a tengerszint feletti magasságot). A rögzített GPS-adatokat megtekintheti a fényképezőgépen (89). A szoftver használatával (155) térképen is megtekintheti a helyeket és a hozzájuk kapcsolódó állóképeket és videókat.

1 Csatlakoztassa Bluetooth-on keresztül a fényképezőgépet és az okostelefont (113).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók




Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



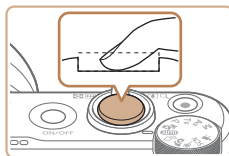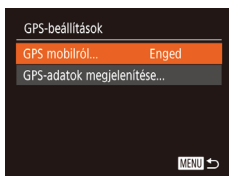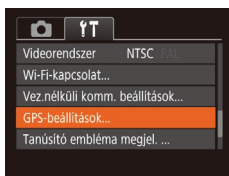

2 Válassza a [GPS-beállítások] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [Y] lapon válassza a [GPS-beállítások] menüpontot, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [GPS mobilról] beállítást, és a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza az [Enged] beállítást.

4 Készítse el a felvételt.

- A most rögzített állóképek és videók már az okostelefon GPS-adatait tartalmazó földrajzi címkékkel lesznek ellátva, amelyeket megtekintheti a következő részben ismertetett módon: „GPS információs nézet” (89).
- Amikor legközelebb elindítja az okostelefonon a Camera Connect alkalmazást, a felvételt készítés előtt ellenőrizzé, hogy van-e Bluetooth-kapcsolat a fényképezőgép és az okostelefon között.



- Így a képek nem kapnak földrajzi címkét, csak ha a Camera Connect alkalmazás fut.
- A fényképezőgép a felvétel kezdetekor lekéri a videóhoz hozzáadandó GPS-adatokat.
- A GPS-adatok nem módosíthatók, csak ha a Wi-Fi ki van kapcsolva.
- Távoli élőképes felvétel esetén a fényképezőgép a Wi-Fi kapcsolat létrehozásakor lekéri a képekhez hozzáadandó GPS-adatokat.
- Előfordulhat, hogy a képek nem kapnak földrajzi címkét, ha NFC-n vagy Bluetooth-on keresztül csatlakozik, amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva.
- A földrajzi címkével ellátott állóképek és videók alapján más személyek meghatározhatják a tartózkodási helyét vagy azonosíthatják Önt. Legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal az ilyen képeket, mivel a képek internetes közzététele esetén igen sok felhasználónak nyílik alkalmuk megtekinteni azokat.



- Az okostelefonról lekért GPS-adatokat megtekintheti a MENU (29) > [Y] lap > [GPS-beállítások] > [GPS-adatok megjelenítése] lehetőséggel.
- A GPS-adatok beolvasásának állapotát a következő ikonok jelzik: [GPS] Lekérés, [GPS] Nincs lekérés

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



A fényképezőgép távvezérlése okostelefonról

A fényképezőgép vezérlése Wi-Fi-kapcsolaton keresztül

A fényképezési képernyőt okostelefonon figyelve készíthet felvételeket.



- A titkosítási beállításokban előzőleg be kell állítani az összes kép okostelefonról történő megjelenítésének engedélyezését (117).

1 Rögzítse a fényképezőgépet.

- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

2 Csatlakoztassa egymással a fényképezőgépet és az okostelefont (117).

- Az adatvédelmi beállításoknál válassza az [Igen] beállítást.

3 Válassza ki a távoli élőképes felvételt készítést.

- Az okostelefonon a Camera Connect alkalmazásban válassza a [Távvezérelt élőképes felvételt készítés] beállítást.
- Amint a fényképezőgép készen áll a távvezérelt élőképes fényképezésre, az okostelefonon megjelenik a fényképezőgép élő képe.
- Ekkor megjelenik egy üzenet a fényképezőgépen, és az ON/OFF kapcsoló gombon kívül más funkció nem használható.

4 Készítse el a felvételt.

- Az okostelefon használatával készítsen felvételeket.



- Videofelvétel nem lehetséges.
- Előfordulhat, hogy az élességállítás több időt vesz igénybe.
- A kép megjelenítése vagy a zárkoldás a kapcsolat állapotától függően késleltetett lehet.



- Az okostelefonon a téma csatlakoztatási környezet miatti durva mozgása nem fog jelentkezni a rögzített képeken.
- Az elkészített felvételek nem kerülnek át az okostelefonra. Az okostelefonnal böngészhet a képek között, és átviheti őket a fényképezőgépről.

A fényképezőgép vezérlése Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth-kompatibilis okostelefonok távvezérelt fényképezésre és a megjelenített képek közti váltásra is használhatók.

A kényelmi funkcióval gyorsan csatlakozhat fényképezés közben, vagy vezérelheti a képek megjelenítését a tévéhez csatlakoztatott fényképezőgépen.

1 Készítse elő a fényképezőgépet.

- Állítsa be a felvételi módot és a felvételi funkciókat a fényképezőgépen.
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon gondoskodjon róla, hogy ne mozogjon felvétel közben.

2 Csatlakoztassa egymással a fényképezőgépet és az okostelefont (113).

- Ellenőrizze, hogy létrejött-e a Bluetooth kapcsolat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



3 Válassza ki a Bluetooth távvezérlőt.

- Az okostelefonon a Camera Connect alkalmazásban válassza a [Bluetooth távvezérlő] beállítást.
- Az okostelefonon megjelenik a Bluetooth távvezérlés képernyője.

4 Készítse el a képeket és váltson át közöttük.

- Az okostelefonnal felvételi módban fényképezhet, lejátszási módban pedig válthat a képek között.



- A [Bluetooth távvezérlő] funkció Wi-Fi kapcsolat esetén nem áll rendelkezésre.




- A Bluetooth kapcsolat állapota a képernyőn látható ikonon ellenőrizhető (113).

A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése


A Wi-Fi beállítások szerkesztését vagy törlését az alábbiak szerint végezheti el.

A kapcsolat adatainak szerkesztése

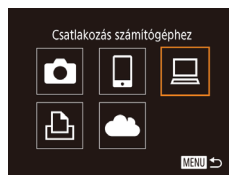


1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt, és válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Nyomja meg a [↶] gombot.
- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszköz ikonját a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⦿] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [⏹] gombot.

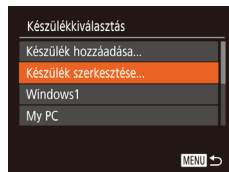

2 Válassza a [Készülék szerkesztése] beállítást.

- Válassza ki a [Készülék szerkesztése] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [⦿] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [⏹] gombot.

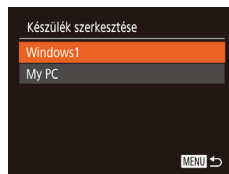

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt a [▲][▼] gombokkal vagy a [⦿] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [⏹] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



4 Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet.


- Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A módosítható elemek köre függ az eszköztől, illetve szolgáltatástól.

Módosítható beállítások	Csatlakozás				
					Webszo- gáltatások
[Készülék becenevének módos.] (📖 140)	☐	☐	☐	☐	–
[Beáll. megtek.] (📖 117)	–	☐	–	–	–
[Csatl. adatok törlése] (📖 140)	☐	☐	☐	☐	–

O : Módosítható – : nem módosítható

■ Eszköz becenevének módosítása

Lehetőség van az eszköz fényképezőgépen megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására.

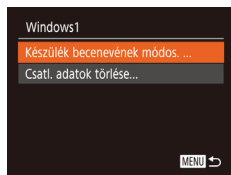

- „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (📖 139) szakasz 4. lépését követve jelölje ki a [Készülék becenevének módos.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Válassza ki a beviteli mezőt, majd nyomja meg a [🔍] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írjon be egy becenevet (📖 30).

■ Kapcsolat adatainak törlése


A kapcsolat adatait (a csatlakoztatott eszközök adatait) az alábbi módon törölheti.



- A „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (📖 139) fejezet 4. lépését követve jelölje ki a [Csatl. adatok törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- A kapcsolati adatok törlődnek.

■ Az okostelefonon megtekinthető képek kijelölése

Meghatározhatja, hogy a fényképezőgép memóriakártyáján található valamennyi kép meg legyen-e tekinthető a fényképezőgéphez csatlakoztatott okostelefonon.

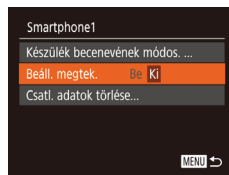

- A kapcsolat adatainak szerkesztése című szakasz (📖 139) 4. lépésében válassza a [Beáll. megtek.] pontot, majd a kívánt beállítást.




- A távvezérelt élőképes felvételt készítéshez válassza a [Be] értéket.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató




Fényképezőgép becenevének módosítása

Ígénye szerint módosítsa a fényképezőgép becenevét, amely a csatlakoztatott eszközök listáján jelenik meg.

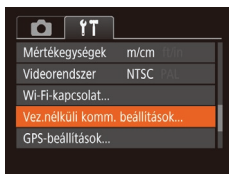


1 Válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [↑][↓] lapon (129).

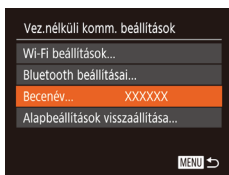

2 Válassza a [Becenév] beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki a [Becenév] menüt, majd nyomja meg a [OK] gombot (129).

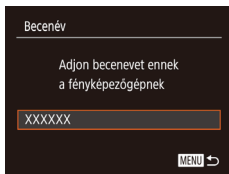

3 Módosítsa a becenevet.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [OK] gombot (130), majd írja be a becenevet.




- Üzenet jelenik meg, ha a beírt becenev szimbólummal vagy szóközzel kezdődik. Nyomja meg a [OK] gombot, majd írjon be egy másik becenevet.
- A becenevet a [Készülék beceneve] képernyőn is módosíthatja, amikor először használja a Wi-Fi-t. Ebben az esetben, válassza ki a szövegdobozt, nyomja meg a [OK] gombot a billentyűzet megjelenítéséhez, majd adja meg az új becenevet.

A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre

A fényképezőgép más személy részére történő átruházása vagy kicserélése esetén állítsa vissza a Wi-Fi beállításait alapértelmezett értékekre.

A Wi-Fi beállítások alapértelmezett értékeinek visszaállítása az összes webszolgáltatás beállításait is törli. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy minden Wi-Fi beállítást vissza kíván állítani.

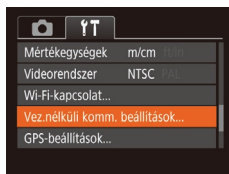

1 Válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [↑][↓] lapon (129).



2 Válassza az [Alapbeállítások visszaállítása] beállítást.

- Válassza ki az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A Wi-Fi beállítások ezzel visszaálltak az alapértékekre.



- A többi (Wi-Fi beállításokon kívüli) beállítás visszaállításához válassza a [↑][↓] lapon található [F.gép vissz.] lehetőséget (149).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató




A Bluetooth kapcsolattal párosított eszközök adatainak törlése

Másik okostelefon párosítása előtt törölje minden csatlakoztatott okostelefon adatait.

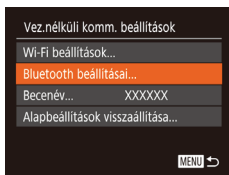


1 Válassza a [Bluetooth beállításai] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [BT] lap > [Vez. nélküli komm. beállítások] > [Bluetooth beállításai] beállítást.

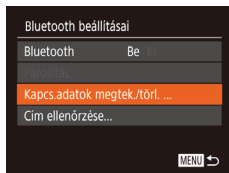

2 Válassza a [Kapcs. adatok megtek./törl.] elemet.

- Válassza a [Kapcs. adatok megtek./törl.] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

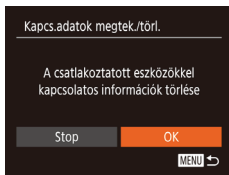

3 Törölje az információkat.

- Nyomja meg a [OK] gombot a [Kapcs. adatok megtek./törl.] képernyőn.
- [A csatlakoztatott eszközökkel kapcsolatos információk törlése] üzenet megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

4 Törölje a fényképezőgép adatait.

- Az okostelefon Bluetooth beállítási menüjében törölje a fényképezőgép okostelefonon tárolt adatait.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Beállítások menü


A fényképezőgép alapszintű funkcióinak testre szabása vagy beállítása a kényelmesebb fényképezéshez

Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása

A fényképezőgép alapvető funkcióit a MENU [Y/T] lapján állíthatja be (829). Szabja testre a gyakran használt funkciókat a kényelmes használathoz.

A fényképezőgép működésének elnémitása

A fényképezőgép hangjait és a videókat a következőképpen némíthatja el.

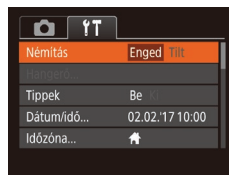

- Válassza a [Némítás] beállítást, majd az [Enged] értéket.



- A működés úgy is elnémítható, ha a fényképezőgép bekapcsolásakor nyomva tartja a [MENU] gombot.
- A videók lejátszása hang nélkül történik, ha elnémítja a fényképezőgépet (87). A videók hangjának visszaállításához nyomja meg a [▲] gombot. A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja tetszés szerint.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



A hangerő módosítása


Módosítsa a fényképezőgépet egyes hangjainak hangerejét a következők szerint.



- Válassza a [Hangerő] beállítást, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon a tételek közül, majd a [◀▶] gombokkal állítsa be a hangerőt.

A tippek elrejtése


A kijelzőn alapértelmezett esetben tippek (magyarázatok) jelennek meg, amikor a FUNC. (128) vagy a MENU (129) beállításait kiválasztja. Ha kívánja, kikapcsolhatja ezeket az információknak a megjelenítését.

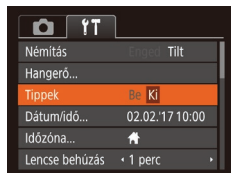

- Válassza a [Tippek] menüt, majd válassza a [Ki] értéket.

Dátum és idő

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.

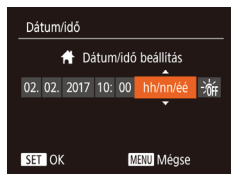


- Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀▶] gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a [▲▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával módosítsa az értéket.

Világóra


A képeket a helyi dátum és idő szerint készítheti el utazás közben a megfelelő időzónára történő váltással, ha előzőleg bejegyezte a megfelelő időzónákat. Ezzel a kényelmes funkcióval nem kell kézzel módosítania a Dátum/idő beállítást.

A világóra használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a dátum és az idő beállítása, illetve otthonának időzónája, lásd: „A dátum és az idő beállítása” (119).

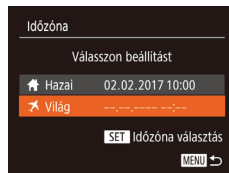

1 Adja meg utazási célját.

- Válassza az [Időzóna] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza ki a kívánt célt a [◀▶] gombokkal.
- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához válassza a [FF] lehetőséget (a [▲▼] gombok megnyomásával vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd válassza a [FF] lehetőséget a [◀▶] gombok segítségével.
- Nyomja meg a [OK] gombot.

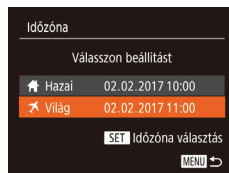

2 Váltson az úti cél időzónájába.

- A [▲▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.
- Beállítás után megjelenik a [X] jel a felvételi képernyőn (170).



- Ha módosítja a dátumot vagy az időt a [X] beállításnál (120), a [Hazai] idő és dátum is automatikusan módosul.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Melléklet

Tárgymutató



Az objektív behúzási idejének módosítása


Felvétel módban (📖 25) a készülék biztonsági okokból behúzza az objektívet körülbelül egy perccel a [▶] gomb megnyomása után. Ha azt szeretné, hogy a készülék közvetlenül a [▶] gomb megnyomása után behúzza az objektívet, állítsa a behúzási időt [0 mp.] értékre.

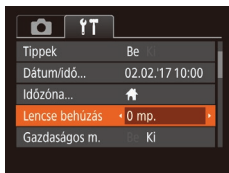

- Válassza a [Lencse behúzás] lehetőséget, majd válassza a [0 mp.] értéket.

A Gazdaságos mód használata

Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor energiájának megtakarítását Képfelvételi módban. Ha a fényképezőgép nincs használatban, a kijelző gyorsan elsötétül az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

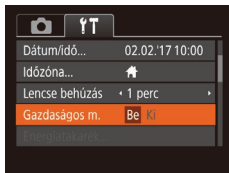

1 Adja meg a beállítást.


- Válassza a [Gazdaságos m.] beállítást, majd a [Be] értéket.
- Beállítás után megjelenik a [ECO] jel a felvételi képernyőn (📖 170).
- A képernyő elsötétül, ha a fényképezőgépet kb. két másodpercig nem használja; az elsötétítés után kb. tíz másodperccel a képernyő kikapcsol. A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. három percnyi téttlenség után.

2 Készítse el a felvételt.

- Ha a kijelző kikapcsolódott, de a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos működés beállítása

Igéneyei szerint beállíthatja a fényképezőgép és a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (Automatikus kikapcsolás, illetve Kijelző kikapcs.) (📖 26).

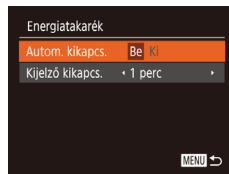

- Válassza az [Energiatakarék] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Miután kiválaszt egy lehetőséget, szükség szerint módosítsa a [◀][▶] gombokkal.



- Az akkumulátor energiájával való takarékoskodáshoz válasszon [Be] értéket az [Autom. kikapcs.] beállításához, valamint [1 perc] értéket vagy kevesebbet a [Kijelző kikapcs.] beállításához.



- A [Kijelző kikapcs.] beállítás akkor is érvényes, ha az [Autom. kikapcs.] értéke [Ki].
- Ezek az energiatakarékos funkciók nem érhetők el, ha a Gazdaságos módot (📖 145) [Be] értékre kapcsolta.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



A kijelző fényereje

A következőképpen állíthatja be a kijelző fényerejét.




- Válassza a [Kijelző fényereje] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal állítsa be a fényerőt.



- A maximális fényerőhöz nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▼] gombot a felvét elkészítési képernyőn vagy az egyképes megjelenítés során. (Ezzel felülbírálja a [↑][↓] lapon megadott [Kijelző fényereje] beállítást.) Az eredeti fényerő visszaállításához ismét nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▼] gombot, vagy indítsa újra a fényképezőgépet.

Az indító kép elrejtése

Ha szeretné, kikapcsolhatja a fényképezőgép bekapcsolásakor alapértelmezett esetben megjelenő indító képet.

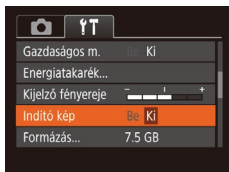

- Válassza az [Indító kép] beállítást, és válassza a [Ki] értéket.

A memóriakártya formázása


Használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel. A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. A formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

1 Jelenítse meg a [Formázás] képernyőt.

- Válassza a [Formázás] lehetőséget, majd nyomja meg a [☰] gombot.


2 Válassza az [OK] gombot.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⬤] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☰] gombot.

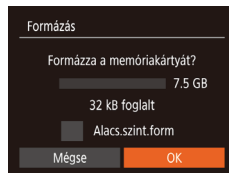

3 Formázza a memóriakártyát.

- A formázási folyamat elindításához a [▲][▼] gombokkal vagy a [⬤] tárcsával válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☰] gombot.
- A formázás befejeződésekor [A memóriakártya formázása befejeződött] üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [☰] gombot.

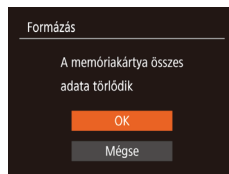

- A memóriakártyán található adatok törlése vagy formázása csak a kártyán található fájlkezelési információkat módosítja, és nem törli teljesen az adatokat. Amikor átad vagy kidob egy memóriakártyát, szükség esetén a személyes adatok védelme érdekében végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg a kártyát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- Előfordulhat, hogy a memóriakártya formázási képernyőn megjelenő teljes kapacitása kevesebb a memóriakártyán jelzett értéknél.

Teljes formázás

Indítsa el az alacsony szintű formázás folyamatát a következő esetekben: Megjelenik a [Memóriakártya hiba] üzenet, a fényképezőgép nem működik megfelelően, a kártyák olvasása/írása lelassul, lelassul a folyamatos fényképezés vagy a videók rögzítése hirtelen megszakad. A teljes formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. Teljes formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

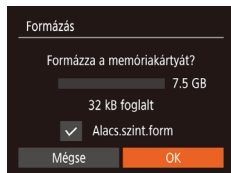

- A memóriakártya formázása című szakasz (146) 2. lépésében szereplő képernyőn a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza az [Alacs.szint.form] lehetőséget, majd válassza ki ezt a beállítást a [◀][▶] gombokkal. Megjelenik a [✓] ikon.
- „A memóriakártya formázása” szakasz (146) 2–3. lépésével folytassa a formázási folyamatot.



- A teljes formázás tovább tart, mint „A memóriakártya formázása” (146), mert ekkor a készülék a memóriakártya minden tárolási területéről törli az adatokat.
- A teljes formázás folyamata leállítható a [Stop] parancs választásával. Ebben az esetben az összes adat törlődik, de a memóriakártya a szokásos módon használható.

Fájlszámozás

A fényképezőgép automatikusan hozzárendel a felvett képekhez egy sorszámot (0001 és 9999 között), és legfeljebb 2000 képet tartalmazó mappákba menti a képfájlokat. A fájlszámozás hozzárendelési módja módosítható.



- Válassza a [Fájlszámozás] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt beállítást.

Folyamatos	A készülék folyamatosan adja a számokat (a 9999. felvételig), még új memóriakártya használatakor is.
Aut. nullázás	A fájlok számozása újraindul 0001-től, ha új memóriakártyát helyez a készülékbe vagy új mappát hoz létre.



- A választott beállítástól függetlenül a felvételek számozása folyamatos lehet az újonnan behelyezett memóriakártyákon található utolsó számtól. Ha 0001-től szeretné kezdeni a felvételeket, üres (vagy formázott, 146) memóriakártyát helyezzen be.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Dátum alapú képtárolás


Ahelyett, hogy egy mappában tárolná az adott hónapban felvett képeket, a fényképezőgép minden nap új mappát tud létrehozni az adott napi képeknek.



- Válassza az [Új mappa] lehetőséget, majd a [naponta] értéket.
- A képek mentése ekkor az adott felvételek napján létrehozott mappákba történik.

Metrikus/angolszász kijelzés


Szükség szerint módosíthatja a zoom sávon (133), a kézi élességállítás jelzőjén (175) és a máshol megjelenő mértékegységeket m/cm-ről láb/hüvelykre.

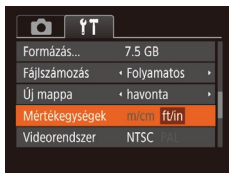

- Válassza a [Mértékegységek], majd a [ft/in] beállítást.

Tanúsítványemlémények ellenőrzése

A fényképezőgép által teljesített tanúsítványkövetelmények egyes emlékéim megtekinthetők a kijelzőn. Az egyéb nyomtatott tanúsítványemlékéim ez az útmutató, a fényképezőgép csomagolása vagy váza tartalmazza.

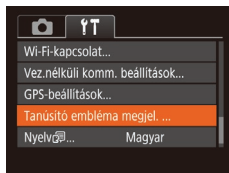

- Válassza a [Tanúsító emléke megjel.] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



- Válassza a [Nyelv] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A [Nyelv] képernyőt lejárás módban úgy is elérheti, hogy a [OK] gomb lenyomva tartása közben azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

További beállítások módosítása

Az alábbi beállítások a [Y/T] lapon is módosíthatók.

- [Videorendszer] (152)
- [Vez.nélküli komm. beállítások] (112)
- [GPS-beállítások] (136)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép alapértelmezett beállításait.

A fényképezőgép minden alapértelmezett beállításának visszaállítása

1 Jelenítse meg az [Alapbeállítások] képernyőt.

- Válassza a [F.gép vissz.] lehetőséget a [F] lapon, majd nyomja meg a [F] gombot.
- Válassza az [Alapbeállítások] lehetőséget, majd nyomja meg a [F] gombot.

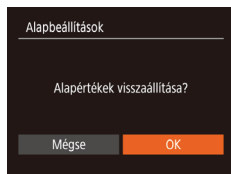

2 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [C] gombot.
- Ezzel a fényképezőgép minden alapértelmezett beállítását visszaállította.




- A következő funkcióknál nem állnak vissza az alapértelmezett beállítások.
 - Az Arcazonosítással regisztrált információk (145)
 - A [F] lap beállításai: [Dátum/idő] (144), [Időzóna] (144), [Nyelv] (148) és [Videorendszer] (152)
 - Az egyéni fehéregyensúlyhoz mentett adatok (73)
 - [SCN] (59) módban választott felvételi mód
 - Videofelvétel üzemmód (67)
 - A [Vez.nélküli beáll.] lapon megadott adatok (112)

Az egyes funkciók alapértelmezett értékeinek visszaállítása

A következő funkciók beállításai egyenként visszaállíthatók az alapértelmezett értékekre.

- Az Arcazonosító adatok
- Vez.nélküli komm. beállítások

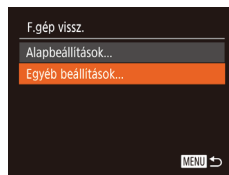

1 Nyissa meg az [Egyéb beállítások] képernyőt.

- Válassza a [F.gép vissz.] lehetőséget a [F] lapon, majd nyomja meg a [F] gombot.
- Válassza az [Egyéb beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg a [F] gombot.

2 Válassza ki az alaphelyzetbe állítani kívánt funkciót.

- Válassza ki az alaphelyzetbe állítani kívánt funkciót, majd nyomja meg a [F] gombot.

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [C] gombot.
- A készülék ekkor visszaállítja a funkció alapértelmezett beállításait.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Tartozékok

Használja ki a fényképezőgépben rejlő lehetőségeket a választható Canon tartozékokkal és más külön megvásárolható kompatibilis tartozékokkal

A rendszer bemutatása

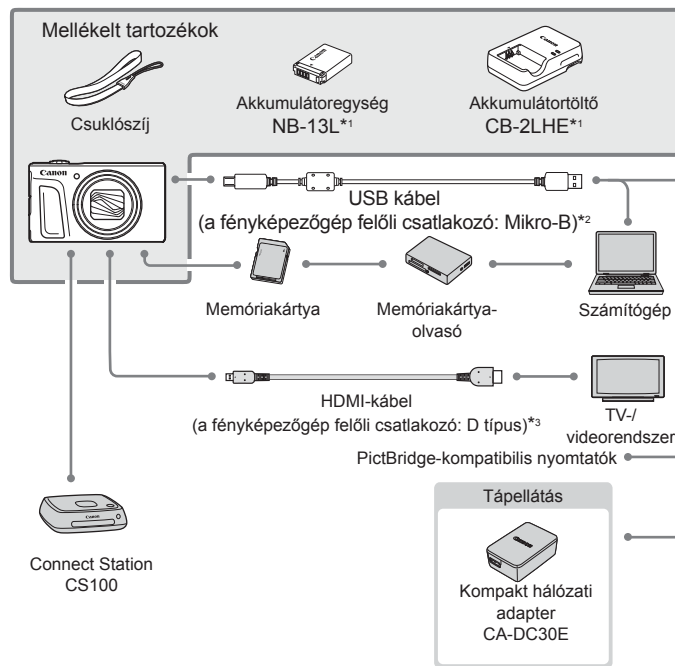

*1 Külön is megvásárolható.

*2 Eredeti Canon tartozék is kapható (interfészkábel, IFC-600PCU).

*3 Használjon kereskedelmi forgalomban kapható, legfeljebb 2,5 m hosszú kábelt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Eredeti Canon kiegészítők használata javasolt.


Ezt a terméket úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson az eredeti Canon kiegészítőkkel.

A Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibás működés (például az akkumulátoregység szivárgása és/vagy felrobbanása), a fényképezőgép károsodása vagy az ebből származó balesetek (például tűz) miatt. Vegye figyelembe, hogy ha a Canon-termék ilyen hibás működés miatt szorul javításra, arra nem terjed ki a garancia, ezért a javítás költségét Önnek kell fedeznie.

Választható tartozékok

A következő fényképezőgép-tartozékok külön megvásárolhatók. Érdemes tudnia, hogy az elérhetőség függ az adott területtől, és egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók.

Tápellátás

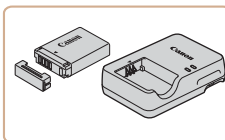

Akkumulátoregység, NB-13L

- Újratölthető lítiumion-akkumulátor

Akkumulátortöltő, CB-2LHE

- Töltő az akkumulátoregységhez, NB-13L



- Az akkumulátortöltőt ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz).
- Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.
- Ez az üzenet [Akkumulátorérintkezési hiba] akkor jelenik meg, ha nem eredeti Canon akkumulátoregységet használ és felhasználói beavatkozásra van szükség. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon akkumulátoregység használatából származó károk vagy balesetek, például hibás működés vagy tűz miatt.



- Az akkumulátoregységhez jár egy kényelmesen használható fedél, amely jelzi a töltési állapotot. Az akkumulátoregység töltöttsége könnyen ellenőrizhető, ha a fedelet úgy helyezi rá, hogy a ▲ jel feltöltött akkumulátoregység esetén látható legyen, nem feltöltött akkumulátoregység esetén pedig a ▲ jel ne legyen látható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






Kompakt hálózati adapter, CA-DC30E

- A töltéshez helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátort. Az adapter és a fényképezőgép csatlakoztatásához IFC-600PCU típusú (külön megvásárolható) interféskábel szükséges.

Egyéb tartozékok



Interféskábel, IFC-600PCU

- A fényképezőgép számítógéphez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatásához.

Nyomtatók



Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók

- Még számítógép használata nélkül is kinyomtathatja a képeket, ha a fényképezőgépet közvetlenül egy nyomtatóhoz csatlakoztatja. A részletekhez forduljon a legközelebbi Canon kereskedőhöz.

Képek és videók tárolása



Connect Station CS100

- Médiaközpont a fényképek tárolásához, megtekintéséhez TV-n, kinyomtatásához vezeték nélkül Wi-Fi-kompatibilis nyomtatóval, megosztásához az interneten stb.

A választható tartozékok használata

▶ Állóképek ▶ Videók

Lejátszás TV-készüléken

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a fényképezőgépet összeköti egy TV-készülékkel, a felvételeket a TV nagyobb képernyőjén is megtekintheti. A csatlakoztatásról vagy a bemenetek váltásáról a TV használati útmutatójában olvashat részletesebben.



- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (171).

Visszajátszás nagy felbontású TV-készüléken


▶ Állóképek ▶ Videók

A képeket megtekintheti tv-készüléken, ha a fényképezőgépet kereskedelmi forgalomban kapható (2,5 m-nél nem hosszabb, a fényképezőgéphez D típusú csatlakozóval csatlakoztatható) HDMI-kábellel HDTV-készülékhez csatlakoztatja. Az [FHD 60P], [FHD 30P] vagy [FHD 30P] képminőséggel készült videók nagy felbontásban tekinthetők meg.

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a TV-készülék ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- A TV-készüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozót a HDMI-bemenetbe az ábrán látható módon.

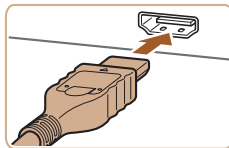

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




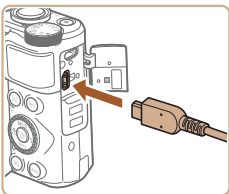

- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, és teljesen illessze be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép csatlakozójába.

3 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa külső bemenetre.

- Állítsa a TV-t arra a külső bemenetre, amelyhez a kábelt csatlakoztatta a 2. lépésben.



4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.
- A fényképezőgép képei ekkor a TV-n jelennek meg. (A fényképezőgép kijelzőjén semmi sem látható.)
- Ha végzett, kapcsolja ki a fényképezőgépet és a TV-t, mielőtt kihúzza a kábelt.



- A fényképezőgép működési hangjai nem hallhatók, ha HD TV-készülékhez csatlakoztatja.

Az akkumulátoregység behelyezése és töltése



Töltse fel a mellékelt akkumulátort a külön megvásárolható CA-DC30E kompakt hálózati adapterrel és az IFC-600PCU interféskábelrel.

1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Kövesse „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” című rész (18) 1. lépését a fedél kinyitásához.
- Helyezze be az akkumulátort „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” című rész (19) 2. lépésében leírtaknak megfelelően.
- Kövesse „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” című rész (19) 4. lépését a fedél becsukásához.

2 Csatlakoztassa az kompakt hálózati adaptert a fényképezőgéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Tartsa az interféskábel (külön megvásárolható) kisebb dugóját az ábrán jelzett módon és illessze azt be teljesen a fényképezőgép csatlakozójába (2).
- Illessze be az interféskábel nagyobbik dugóját a kompakt hálózati adapter csatlakozójába.

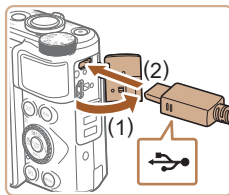

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató




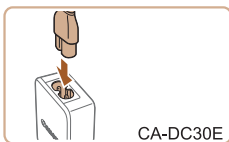

CA-DC30E

3 Töltse fel az akkumulátoregységet.

- CA-DC30E: Dugja a tápkábelt a kompakt hálózati adapterbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.

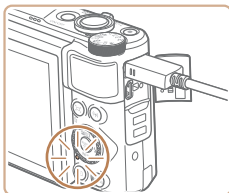

- Megkezdődik a töltés és kigyullad az USB töltés lámpa.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény kialszik.
- Húzza ki a kompakt hálózati adaptert a konnektorból és az interfészkábelt a fényképezőgépből.




- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Ha másik akkumulátort szeretne feltölteni, először feltétlenül húzza ki az interfészkábelt a fényképezőgépből, mielőtt kicseréli a tölteni kívánt akkumulátort.



- A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: „Tápellátás” (183).
- A képeket az akkumulátor töltése során is megnézheti, ehhez kapcsolja be a fényképezőgépet, és lépjen be a Lejátszási módba (23). Azonban az akkumulátor töltése közben nem készíthet képeket.
- Ha az USB töltés lámpa nem világít, csatlakoztassa újra az interfészkábelt.
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) töltse fel.
- Az akkumulátortöltő ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

■ Számítógép használat a az akkumulátor feltöltésére

Az akkumulátort úgy is feltöltheti, ha „Az akkumulátor behelyezése és feltöltése” (153) című rész 2. lépésében az interfészkábel dugóját egy számítógép USB-csatlakozójába illeszti. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza. Az IFC-600PCU típusú (külön megvásárolható) interfészkábel használatát ajánljuk.

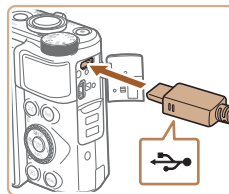

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet. Határozott mozdulattal helyezze a kábel kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató





- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a számítógéphez. A számítógép csatlakozóira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.

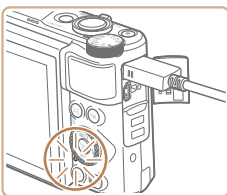

- Megkezdődik a töltés, és a fényképezőgép hátoldalán található jelzőfény zölden villog. A töltés körülbelül négy órát vesz igénybe.
- Azonban tovább is tarthat, ha a fényképezőgépről képeket importál a számítógépre a „Képek mentése számítógépre” (156) részben leírtak szerint.
- A jelzőfény a töltés befejeződését követően továbbra is zölden villog, amíg a fényképezőgép a számítógéphez csatlakozik.



- A töltés leáll és a jelzőfény kialszik, ha miután fentiekben ismertetett módon megkezdte a töltést, az ON/OFF gombbal kikapcsolja a fényképezőgépet.
- Bizonyos számítógépek esetén előfordulhat, hogy memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben a töltéshez. Helyezze be a memóriakártyát a fényképezőgépbe (18), mielőtt a kábelt a számítógép USB-portjához csatlakoztatja.

A szoftver használata

A következő szoftver funkcióinak kihasználásához tölts le azt a Canon webhelyéről és telepítsd a számítógépre.

- CameraWindow
 - Képek importálása a számítógépre
- Image Transfer Utility
 - A képszinkronizálás (134) and a képek fogadásának beállítása
- Map Utility
 - Térkép segítségével jelenítheti meg a képekhez csatolt GPS információkat



- A képek számítógépen történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez használjon a fényképezőgép által készített képekkel kompatibilis, előre telepített vagy általánosan elérhető szoftvert.



- Az Image Transfer Utility a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás Képszinkronizálási beállítások oldaláról is letölthető.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Csatlakozás számítógéphez kábellel

A számítógépes környezet ellenőrzése

A szoftver részletes rendszerkövetelményei és a kompatibilitási információi (beleértve az új operációs rendszerek támogatását is) a Canon webhelyén találhatók.

A szoftver telepítése


Telepítse a szoftvert „A CameraWindow alkalmazás telepítése” (📖 120) szakasz 1–2. lépésében leírtak szerint.



- Mac OS rendszeren a szoftver eltávolításához (törléséhez) az [Alkalmazások] mappa [Canon Utilities] mappájából húzza át az eltávolítani kívánt szoftver mappáját a Lomtárba, majd ürítse ki a Lomtárat.


Képek mentése számítógépre

Egy USB kábellel (külön vásárolható meg, a fényképezőgép felőli csatlakozója: Micro-B) csatlakoztathatja a fényképezőgépet a számítógéphez, és a számítógépre mentheti a képeket.

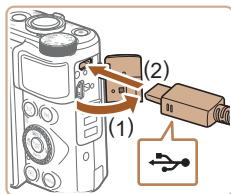

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Határozott mozdulattal helyezze az USB-kábel kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába (2) az ábrán jelzett irányban.

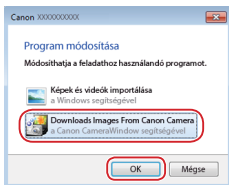

- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a számítógéphez. A számítógép csatlakozóra vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.
- A fényképezőgép automatikusan bekapcsol, amint csatlakoztatja a számítógéphez.

2 Jelenítse meg a CameraWindow ablakát.

- Mac OS: A fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat létrehozása után jelenik meg a CameraWindow ablak.
- Windows: Kövesse az alábbi lépéseket.
- A megjelenő képernyőn kattintson a [🖨️] hivatkozásra a program módosításához.
- Válassza a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.
- Kattintson duplán a [🖨️] ikonra.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



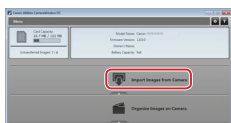

3 Mentse a számítógépre a fényképezőgépén lévő képeket.

- Kattintson az [Import Images from Camera/ Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/ Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek mentésének befejezése után zárja be a CameraWindow ablakot, a [▶] gombbal kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a kábelt.
- A számítógépre mentett képek megtekintéséhez használjon a fényképezőgép által rögzített képekkel kompatibilis előre telepített vagy a közhasználatban elérhető szoftvert.



- Windows 7: Ha a 2. lépésben nem jelenik meg a képernyő, kattintson a [i] ikonra a tálcán.
- Mac OS: Ha a CameraWindow nem jelenik meg a 2. lépés után, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen.
- A képeket a szoftver telepítése nélkül is átmásolhatja, ha a számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, ilyenkor azonban néhány korlátozással kell számolnia.
 - Lehet, hogy a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakozását követően várni kell néhány percet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépén található képek.
 - Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
 - A képek védelmi beállításai törölhetnek a képek számítógépre mentésekor.
 - A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájlméretétől függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.

Képek nyomtatása



▶ Állóképek ▶ Videók

A felvételeket könnyen kinyomtathatja a fényképezőgép nyomtatóhoz kapcsolásával. A fényképezőgépén kiválaszthatja a csoportosan nyomtatni kívánt képeket, előkészítheti a fotólaboroknak küldendő megrendeléseit, és előkészíthet vagy kinyomtathat fotókönyveket. A példákban egy Canon SELPHY CP series Compact Photo Printer szerepel. A megjelenített képernyők és az elérhető funkciók a nyomtatótól függően eltérőek lehetnek. További információkért tekintse meg a nyomtató kézikönyvét.

Egyszerű nyomtatás

▶ Állóképek ▶ Videók

Kinyomtathatja a felvételeket, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja az USB kábellel (külön megvásárolható; a fényképezőgép felőli csatlakozó: Mikro-B).

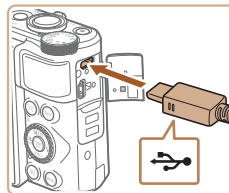


1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a nyomtató ki van kapcsolva.


2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.

- Nyissa ki a csatlakozófedelelet. Határozott mozdulattal helyezze a kisebb dugót a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.
- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a nyomtatóhoz. A csatlakoztatás további részleteiről a nyomtató kézikönyvében olvashat.

3 Kapcsolja be a nyomtatót.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató





4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.


- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.

5 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [][] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával.

6 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Nyomja meg a [] gombot, válassza [] lehetőséget, végül nyomja le ismét a majd a [] gombot.

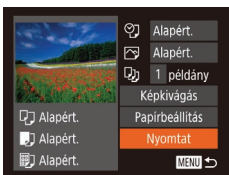

7 Nyomtassa ki a képet.


- A [][] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával válassza ki a [Nyomtatás] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- Ekkor elindul a nyomtatás.
- További képek nyomtatásához az 5. lépéstől kezdve ismételje meg a fenti műveleteket a nyomtatás befejezése után.
- A nyomtatás végeztével kapcsolja ki a fényképezőgépet és a nyomtatót, majd húzza ki a kábelt.



- A Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatókkal (külön vásárolhatók meg) kapcsolatos további részleteket lásd a „Nyomtatók” (152) című fejezetet.

A nyomtatási beállítások beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

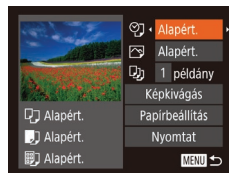

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Jelenítse meg ezt a képernyőt az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (157) 1–6. lépését követve.

2 Adja meg a beállításokat.

- Válasszon egy lehetőséget a [][] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával, majd módosítsa a beállítást a [][] gombokkal.

	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Dátum	Képek nyomtatása a dátum feltüntetésével.
	Fájlszám	Képek nyomtatása a fájlszám feltüntetésével.
	Mindkettő	Képek nyomtatása a dátum és a fájlszám együttes feltüntetésével.
	Ki	–
	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Ki	–
	Be	A felvételkor tárolt információk alapján optimalizálja a nyomtatási beállításokat.
	Vö.szem1	Kijavítja a vörösszem-hatást.
	Példányszám	Válassza ki a példányszámot a nyomtatáshoz.
Képkivágás	–	A nyomtatni kívánt képterület megadása (159).
Papírbeállítás	–	A papírméret, az elrendezés és más részletek megadása (159).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet



Tárgymutató



Képek körülvágása nyomtatás előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha nyomtatás előtt körülvágja a képeket, a teljes kép helyett a kívánt képterületet nyomtathatja ki.

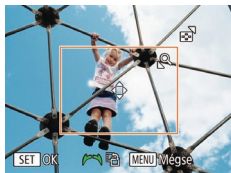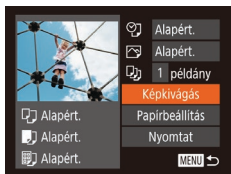

1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (158) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Képkivágás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor megjelenik a nyomtatni kívánt képterületet jelölő körülvágási keret.

2 Állítsa be a körülvágási keret szükség szerint.

- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keretet a [REK] tárcsával forgathatja el.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [OK] gombot.

3 Nyomtassa ki a képet.





- A nyomtatáshoz kövesse az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (157) 7. lépését.



- Kis képméreteknél vagy bizonyos képoldalakon előfordulhat, hogy a körülvágás nem lehetséges.
- Előfordulhat, hogy a dátumokat nem lehet helyesen kinyomtatni a [Dátumbély.] [REK] funkcióval készült képek körülvágásakor.

A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

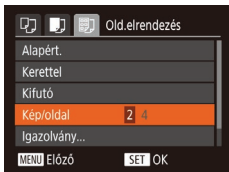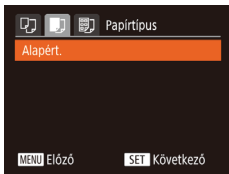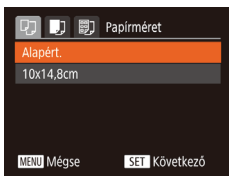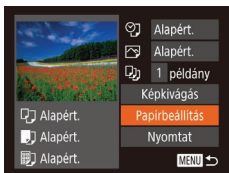

1 Válassza a [Papírbeállítás] menüt.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (158) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Papírbeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon papírméretet.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [REK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válasszon egy papírtípust.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [REK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

4 Válasszon egy elrendezést.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [REK] tárcsa elfordításával válassza ki a megfelelő beállítást.
- A [Kép/oldal] használatakor a [◀][▶] gombokkal adhatja meg az egy oldalra kerülő képek számát.
- Nyomja meg a [OK] gombot.

5 Nyomtassa ki a képet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Választható elrendezési beállítások


Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
Kerettel	Nyomatás a kép körül üres területtel.
Kifutó	Keret nélküli nyomtatás, a papír teljes felületét felhasználja.
Kép/oldal	Kiválasztja az egy oldalra nyomtatandó képek számát.
Igazolvány	Igazolványképek nyomtatása. Csak L felbontású és 4:3 képpeldarányú képek esetén érhető el.
Fix méret	Válassza ki a nyomtatási méretet. A következő lehetőségek közül választhat: 90 x 130 mm, képeslap méretű és széles nyomatok.

Igazolványképek nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók

1 Válassza az [Igazolvány] beállítást.

- „A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt” szakasz (159) 1–4. lépésének végrehajtásával válassza az [Igazolvány] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

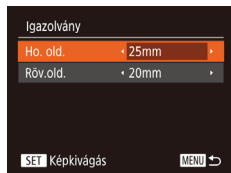


2 Megadhatja a hosszú és a rövid oldal méretét.

- Válassza ki a kívánt lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával. A [◀][▶] gombokkal adja meg a hosszúságot, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza ki a nyomtatandó területet.


- A nyomtatandó terület kiválasztásához kövesse a „Képek körülágása nyomtatás előtt” szakasz 2. lépését (159).

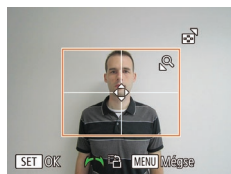

4 Nyomtassa ki a képet.

Videó képkockáinak nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók

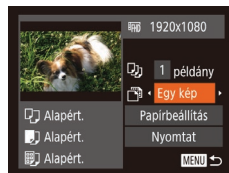

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Válassza ki a videót az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (157) 1–6. lépését követve. Megjelenik a bal oldalon látható képernyő.

2 Válasszon egy nyomtatási módot.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza ki a [OK] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal válassza ki a nyomtatási módot.

3 Nyomtassa ki a képet.

Videók nyomtatási beállításai

Egy kép	A megjelenített jelenetet állóképként nyomtatja ki.
Sorozat	Adott időközönként kiválasztott jeleneteket nyomtat ki egy oldalra. Kinyomathatja a mappa számát, a fájl számát és a képkocka felvételen belüli időpontját is, ha a [Felirat] beállításnál a [Be] értéket adja meg.



- Ha szeretné megszakítani a folyamatban lévő nyomtatást, nyomja le a [OK] gombot, válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg újra a [OK] gombot.
- Miután a „Megjelenítés” szakasz (87) 2–5. pontjában leírtak szerint megjeleníti a nyomtatni kívánt jelenetet, az 1. lépés jelenetéhez is hozzáférhet itt, ha megnyomja a [◀][▶] gombokat, és a [OK] lehetőséget választja a videófelvételek vezérlőpultján, majd megnyomja a [OK] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)


▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgépen beállíthat csoportos nyomtatást (162) és fotólaboratól nyomatok megrendelését. Jelöljön ki a memóriakártyán akár 998 képet, és adja meg a következők szerint a kívánt beállításokat, például a példányszámot. Az így megadott nyomtatási információk megfelelnek a DPOF (Digital Print Order Format) szabványoknak.

A nyomtatási beállítások beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Adja meg a következők szerint a nyomtatási formátumot, például hogy fel kívánja-e tüntetni a dátumot vagy a fájl számát. A nyomtatási lista minden képre ezek a beállítások érvényesek.

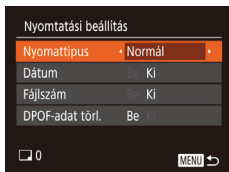

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [D] lap [Nyomtatási beállítás] lehetőségét. Tetszés szerint válassza ki és módosítsa a beállításokat (129).

Nyomattípus	Normál	Oldalanként egy kép nyomtatása.
	Index	Több kép kicsinyített változatát nyomtatja ki egy lapra.
	Mindkettő	Normál és indexkép formátumokat egyaránt nyomtat.
Dátum	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteteti a felvételkedzés dátumát.
	Ki	–
Fájlszám	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteteti a fájl számát.
	Ki	–
DPOF-adat törl.	Be	A nyomtatási lista képekre vonatkozó összes beállítása törlődik a nyomtatás után.
	Ki	–




- Előfordulhat, hogy a nyomtató vagy a fotólabor nem tudja az összes megadott DPOF beállítást alkalmazni a nyomtatás során.
- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.



- A [Index] beállítás esetén nem választhat [Be] értéket egyszerre a [Dátum] és a [Fájlszám] lehetőségnél.
- Az indexnyomtatás nem érhető el egyes Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók esetén (külön vásárolhatók meg).
- A dátum nyomtatása a [Y] lap [Dátum/idő] beállításának formátuma szerint történik (19).

Egyes képek beállítása nyomtatásra

▶ Állóképek ▶ Videók

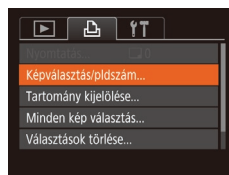

1 Válassza a [Képválasztás/pldszám] menüt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [D] lapon a [Képválasztás/pldszám] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀▶] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor kiválaszthatja a példányszámot.
- Az indexnyomtatásra kiválasztott képet [✓] ikon jelöli. A kép indexnyomtatásának törléséhez nyomja meg újra a [OK] gombot. A [✓] eltűnik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






3 Állítsa be a példányszámot.

- Állítsa be a kívánt példányszámot (legfeljebb 99) a [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával.
- Ha szeretné más képek nyomtatását beállítani és a példányszámokat megadni, ismételje meg a 2–3. lépést.
- Indexnyomtatáshoz nem adhat meg nyomtatási mennyiséget. Ebben az esetben csak azt adhatja meg, hogy mely képeket szeretné nyomtatni a 2. lépésben.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra


▶ Állóképek ▶ Videók

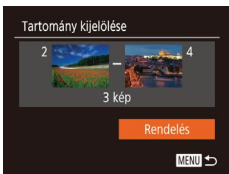

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” szakasz (161) 1. lépésének megfelelően válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót, és nyomja meg a [●] gombot.
- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (97) 2–3. lépését a képek megadásához.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Rendelés] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.


Az összes kép beállítása nyomtatásra

▶ Állóképek ▶ Videók

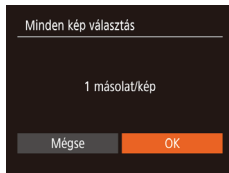

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (161) 1. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [●] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.


Az összes kép törlése a nyomtatási listáról

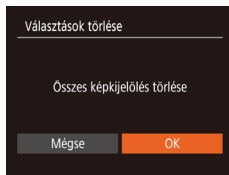

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (161) 1. lépésének megfelelően válassza a [Választások törlése] funkciót, és nyomja meg a [●] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.


A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)

▶ Állóképek ▶ Videók

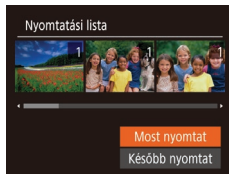

- Ha képeket vett fel a nyomtatási listára (161–162), ez a képernyő jelenik meg, amikor PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a fényképezőgépet. Nyomja meg a [▲][▼] gombokat a [Most nyomtat] lehetőség kiválasztásához, majd egyszerűen nyomja meg a [●] gombot a nyomtatási listán szereplő képek kinyomtatásához.
- Az ideiglenesen leállított DPOF nyomtatási feladatok a következő képtől folytatódnak.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató




Képek hozzáadása a fotókönyvhöz

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha fotókönyvet szeretne létrehozni a fényképezőgépen, jelöljön ki legfeljebb 998 képet a memóriakártyán, és vigye át azokat a számítógépén lévő szoftverbe, ahol egy külön mappában találhatja meg őket. Ez a funkció akkor hasznos, ha nyomtatott fotókönyveket szeretne online megrendelni vagy saját nyomtatójával szeretne fotókönyveket nyomtatni.

Kiválasztási mód választása

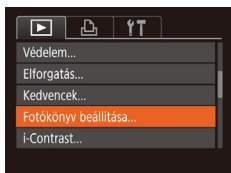


- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza ki a [Fotókönyv beállítása] lehetőséget a [▶] lapon, majd adja meg, hogyan fogja kiválasztani a képeket.



- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.

Képek hozzáadása egyenként

▶ Állóképek ▶ Videók

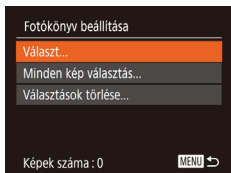

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- Válassza ki a [Választ] beállítást a „Kiválasztási mód választása” (163) eljárását követve, majd nyomja meg a [OK] gombot.




2 Válasszon egy képet.

- A [◀▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a [✓] jel.
- Ha szeretné törölni a képet a fotókönyvből, nyomja meg újra a [OK] gombot. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz


▶ Állóképek ▶ Videók

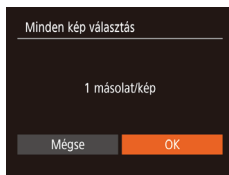

- A „Kiválasztási mód választása” (163) eljárásának keretén belül válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.


A fotókönyv összes képének eltávolítása

▶ Állóképek ▶ Videók

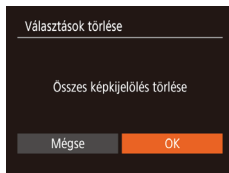

- A „Kiválasztási mód választása” (163) eljárásának keretén belül válassza ki a [Választások törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Mellékletek

Hasznos információk a fényképezőgép használatához

Hibaelhárítás

Ha úgy gondolja, hogy probléma lehet a fényképezőgéppel, akkor először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a felsorolt eljárásokkal nem oldódik meg a probléma, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Tápellátás

Semmi sem történik, amikor megnyomja az ON/OFF gombot.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység fel van-e töltve (118).
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a megfelelő irányban van-e behelyezve (118).
- Ellenőrizze a memóriakártya és akkumulátor fedelének biztonságos zárását (118).
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.

Az akkumulátoregység hamar lemerül.

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékleten csökken. Próbálja felmelegíteni az akkumulátoregységet, például tegye a zsebébe, ügyelve arra, hogy a csatlakozók ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.
- Ha ez nem segít, és az akkumulátoregység továbbra is hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét. Ez esetben vásároljon új akkumulátoregységet.

Az objektív nem húzódik vissza.

- Ne nyissa fel a memóriakártya és akkumulátor/elem fedelét, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva. Csukja be a fedelet, kapcsolja be a fényképezőgépet, majd kapcsolja ki újra (118).

Az akkumulátoregység megvastagodott.

- Az akkumulátor megvastagodása szokásos jelenség, és nem jelent biztonsági kockázatot. Ha annyira megvastagodott az akkumulátoregység, hogy nem helyezhető be a fényképezőgépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Megjelenítés TV-készüléken

A fényképezőgép képei torzítva vagy egyáltalán nem jelennek meg a TV-készüléken (152).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Felvétel készítése

Nem lehet felvételt készíteni.

- Lejátszás módban (🔍87) nyomja le félig a zárkioldó gombot (🔍26).

Furcsa kijelzés kevés fény esetén (🔍27).

Furcsa kijelzés felvételnél.

- Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi, a kijelzőn megjelenő problémák nem kerülnek rá az állóképekre, a videofelvételekre azonban igen.
 - A képernyő villódzhat és vízszintes sávok jelenhetnek meg fénycsöves vagy LED-es megvilágítás esetén.

Felvétel közben a teljes képes megjelenítés nem áll rendelkezésre (🔍50).

A képeken nem jelenik meg a dátumbélyegző.

- Adja meg a [Dátumbély. 📅] beállítást (🔍42). Ne felejtse el, hogy a dátumbélyegzők nem kerülnek rá automatikusan a képekre attól, hogy csupán megadta a [Dátum/Idő] beállítást (🔍19).
- A dátumbélyegző nem kerül a képekre azokban a felvételi módokban (🔍178), amelyekben a [Dátumbély. 📅] beállítás nem módosítható (🔍42).

🔍 villog a képernyőn a zárkioldó gomb megnyomásakor, és nem lehet felvételt készíteni (🔍36).

🔍 jelenik meg a kijelzőn a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor (🔍36).

- Állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Folyamatos] értékre (🔍83).
- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot [🔍] értékre (🔍81).
- Növelje az ISO érzékenységet (🔍72).
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (🔍83).

A felvételek életlenek.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, mielőtt a felvétel elkészítéséhez teljesen lenyomja (🔍26).
- Ellenőrizze, hogy a témák az élességállítási tartományban helyezkednek-e el (🔍181).
- Állítsa az [AF segédfény] beállítást [Be] értékre (🔍54).
- Ellenőrizze, hogy ki vannak-e kapcsolva a nem kívánt funkciók, például a makró üzemmód.
- Próbálja a felvételt az élességrögzítés vagy AF rögzítés segítségével elkészíteni (🔍77, 🔍80).

Nem jelenik meg AF keret, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

- Az AF keretek megjelenítéséhez és a fényképezőgép megfelelő élességbeállításához próbálkozzon nagyobb kontrasztú témák középre állításával, mielőtt félig lenyomja a zárkioldó gombot. Ellenkező esetben nyomja le többször félig a zárkioldó gombot.

A témák túl sötétek a felvételeken.

- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot [🔍] értékre (🔍81).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (🔍71).
- Állítson a kontraszt az i-Contrast funkcióval (🔍72, 🔍104).
- Használja az AE rögzítést vagy a szpot fénymérést (🔍71).

Az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot [🔍] értékre (🔍33).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (🔍71).
- Használja az AE rögzítést vagy a szpot fénymérést (🔍71).
- Csökkentse az alanyokat megvilágító világítást.

A felvétel sötét, pedig villant a vaku (🔍36).

- A vaku tartományán belül fényképezzen (🔍181).
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerejének módosításával (🔍82, 🔍86).
- Növelje az ISO érzékenységet (🔍72).

Vakus képeken az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- A vaku tartományán belül fényképezzen (🔍181).
- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot [🔍] értékre (🔍33).
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerejének módosításával (🔍82, 🔍86).

Fehér pontok jelennek meg vakuvál történő fényképezéskor.

- Ennek az az oka, hogy a vaku fénye visszaverődik a levegőben lévő porszemekről vagy más tárgyakról.

A felvételek szemcsészetnek tűnnek.

- Csökkentse az ISO érzékenységet (🔍72).
- Magas ISO érzékenység esetén bizonyos felvételi módokban a képek szemcsészetek lehetnek (🔍59).

Az alanyok szeme piros.

- Állítsa a [Vö.sz.-lámpa] beállítást [Be] értékre (🔍54). A vörösszemhatás-csökkentő lámpa (🔍4) vakus fényképezés esetén kigyullad. A legjobb eredményhez kérje meg az alanyokat, hogy nézzenek bele a vörösszemhatás-csökkentő lámpába. Beltéri felvételeken próbálja növelni a megvilágítást, és fényképezzen közelebből.
- Módosítson a képeken a vörösszem-javítással (🔍104).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Túl hosszú ideig tart a képek rögzítése a memóriakártyára, vagy lelassult a folyamatos fényképezés.

- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (147).

Nem lehet elérni a felvételi funkciók vagy a FUNC. menü beállításait.

- Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók különböznek. Lásd: „Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók”, „FUNC. menü” és „Fényképezés lap” (172–175).

A Kisgyermek vagy Gyermek ikon nem jelenik meg.

- A Kisgyermek vagy Gyermek ikon nem jelenik meg, ha a születésnap nincs beállítva az arcinformációk között (45). Ha az ikonok a születésnap beállítása után sem jelennek meg, regisztrálja újra az arcinformációkat (46), illetve győződjön meg róla, hogy a dátum/ideő beállítások helyesek (144).

Videók készítése

Az eltelt idő nem megfelelően jelenik meg, vagy megszakad a felvétel.

- Formázza a fényképezőgéppel a memóriakártyát, vagy használjon másik, nagy sebességű felvétellel alkalmas memóriakártyát. Ha az eltelt idő nem is megfelelően jelenik meg, a memóriakártyára rögzített videó hossza a tényleges felvételi idő lesz (146, 182).

Megjelenik a [1] jel, és a felvétel automatikusan leáll.

- A fényképezőgép első memóriapuffere megtelt, mert nem sikerült elég gyorsan rögzíteni az adatokat a memóriakártyára. Próbálja ki az alábbiak egyikét.
 - Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (147).
 - Csökkentse a képminőséget (51).
 - Használjon másik, nagy sebességű felvétellel alkalmas memóriakártyát (182).

Nem lehet használni a zoomot.

- A zoomolás nem lehetséges, ha [1] (62), [1] (69) vagy [1] (56) üzemmódban készít videót.

A téma torznak tűnik.

- A téma torzítva jelenhet meg, ha túl gyorsan halad át a fényképezőgép előtt. Ez nem utal hibás működésre.

Lejátszás

A lejátszás nem lehetséges.

- A képek vagy a videofelvételek lejátszása esetleg nem lehetséges, ha a fájlnévet vagy a mappaszerkezetet számítógépen megváltoztatja.

A lejátszás megáll, vagy kihagy a hang.

- Olyan memóriakártyát használjon, amelyet ezen a fényképezőgépen előzőleg a teljes formázás funkcióval (147) formázott.
- Alacsony olvasási sebességű memóriakártya használatakor a videók lejátszása során rövid szüneteket tapasztalhat.
- Ha a videókat számítógépen játssza le, képek kimaradhatnak vagy a hang ugorhat, ha a számítógép teljesítménye nem elegendő.

A videók hangja lejátszáskor nem hallható.

- Állítson a hangerőn (144), ha bekapcsolta a [Némítás] beállítást (143), vagy ha a videónak halk a hangja.
- A [1] (62), [1] (69) vagy [1] (56) üzemmódban rögzített videók némák, mert ezek az üzemmódok nem rögzítenek hangot.

Nem érhető el a Kiemelt történetek kezdőképernyő a [▲] gomb megnyomásával.

- A kezdőképernyő megjelenítésére nincs lehetőség, ha a készülék nyomtatóhoz csatlakozik. Válassza le a fényképezőgépet a nyomtatóról.
- A kezdőképernyő megjelenítésére nincs lehetőség élő Wi-Fi kapcsolat közben. Szüntesse meg a Wi-Fi kapcsolatot.

Egy albumhoz megadott témaikon nem jelenik meg a Story Highlights szolgáltatás kezdőképernyőjén.

- Az egyszerű információs nézet módban (88), a Kiemelt történetek kezdőképernyőjének (108) megnyitása előtt válasszon egy olyan képet, amely megjeleníti az albumhoz tartozó személy nevét.

Memóriakártya

A memóriakártya nem ismerhető fel.

- Indítsa újra a fényképezőgépet úgy, hogy benne van a memóriakártya (25).

Számítógép

Nem sikerül a képeket számítógépre másolni.

- Ha képeket próbál átvinni számítógépre kábellel, akkor próbálja csökkenteni az átviteli sebességet a következőképpen.
 - A lejátszási módba lépéshez nyomja le a [▶] gombot. A [MENU] gomb nyomva tartása mellett nyomja le egyszerre a [▲] és a [1] gombot. A következő képernyőn a [◀] [▶] gombokkal válassza ki a [B] lehetőséget, és nyomja meg a [1] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Wi-Fi

A [🔍] gomb megnyomásával nem jelenik meg a Wi-Fi menü.

- A Wi-Fi menü addig nem látható, amíg a fényképezőgép kábelén keresztül nyomtatóhoz, számítógéphez vagy TV-hez van csatlakoztatva. Válassza le a kábelt.

Nem lehet eszközt/célhelyet felvenni.

- A fényképezőgép legfeljebb 20 kapcsolati adatelem vehető fel. Először törölje a fényképezőgépről a szükségtelen kapcsolati adatokat, majd végezze el az új eszközök/célhelyek hozzáadását (📖 139).
- A webszolgáltatások regisztrálásához használjon számítógépen vagy okostelefont (📖 125).
- Okostelefon hozzáadásához először telepítenie kell telefonján a Camera Connect alkalmazást (📖 117).
- Számítógép hozzáadásához először telepítenie kell számítógépén a CameraWindow szoftvert. Ellenőrizze továbbá a számítógép, valamint a Wi-Fi hálózat környezetét és beállításait (📖 120, 📖 121).
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es frekvenciát használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Az elérési ponthoz való kapcsolódás sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy az elérési ponton beállított csatornát a fényképezőgép támogatja-e (📖 183). Az automatikus csatornakiosztás helyett javasolt kézzel beállítani a támogatott csatornát.

Nem sikerül a képeket elküldeni.

- A céleszközön nincs elegendő szabad tárhely. Növelje meg a céleszközön a tárhelyet, majd ismétlje meg a képek küldését.
- A célfényképezőgép memóriakártyájának írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Tolja az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba.
- A képeket nem lehet a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásra küldeni, ha az elérési ponton keresztül képszinkronizáláskor a képeket fogadó számítógépen áthelyez vagy átnevez képeket vagy mappákat (📖 134). Mielőtt ezeket a fájlokat vagy mappákat áthelyezné vagy átnevezné a számítógépen, győződjön meg arról, hogy a képeket már átküldte a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásokra.

Nem sikerül a képeket a küldéshez átméretezni.

- A képek nem méretezhetők az eredeti méretnél nagyobb felbontásúvá.
- A videók nem méretezhetők át.

A képek küldése hosszú időt vesz igénybe./A vezeték nélküli kapcsolat megszakadt.

- Több kép küldése hosszú időt vehet igénybe. Próbálja meg átméretezni a képet a küldési idő csökkentéséhez (📖 134).
- A videók küldése hosszú időt vehet igénybe.
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es frekvenciát használó berendezések közelében. Vegye figyelembe, hogy a képek küldése a [📶] jelzés megjelenítése esetén is hosszú időt vehet igénybe.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

A CANON iMAGE GATEWAY fényképezőgéphez való hozzáadását követően nem érkezik figyelmeztető üzenet a számítógépre vagy okostelefonra.

- Ellenőrizze, hogy helyes-e a megadott e-mail cím, és próbálja meg újból hozzáadni a célhelyet.
- Ellenőrizze a számítógép vagy az okostelefon e-mail beállításait. Amennyiben úgy vannak beállítva, hogy blokkolják a bizonyos tartományokból érkező e-maileket, előfordulhat, hogy nem kapja meg az értesítő üzenetet.

Szeretném törölni a Wi-Fi kapcsolati információkat, mielőtt kiselejtezném a fényképezőgépet vagy átadnám másnak.

- Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat (📖 141).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenet jelenik meg, a következők szerint járjon el.

Felvételkészítés vagy lejátszás

Nincs memóriakártya

- A memóriakártya esetleg rossz irányban lett behelyezve. A helyes irányban helyezze be újra a memóriakártyát (118).

Memóriakártya zárolva

- A memóriakártya írásvédelmi kapcsolója zárolt állásban van. Állítsa az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba (118).

Nem lehet felvenni.

- A memóriakártya nélkül próbált felvételt készíteni. A felvételhez helyezzen be egy memóriakártyát a helyes irányban (118).

Memóriakártya hiba (117)

- Ha ugyanez az üzenet akkor is megjelenik, amikor a készülékben van formázott, támogatott memóriakártya (112), és az a helyes irányba néz (118), forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a memóriakártyán a felvételhez (113, 116, 117, 118) vagy a képek szerkesztéséhez (112). Törölje a felesleges képeket (118), vagy helyezzen be egy memóriakártyát, amelyen elég szabad hely található (118).

Tölts fel az akkumulátort (118)

Nincs kép.

- A memóriakártyán nem található egyetlen megjeleníthető kép sem.

Védett! (116)

Azonosíthatatlan kép/Nem megfelelő JPEG/A kép túl nagy./

MOV nem játszható le/MP4 nem játszható le

- A nem támogatott, illetve a sérült képek nem jeleníthetők meg.
- Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani azokat a képeket, amelyeket számítógépen szerkesztettek, neveztek át, vagy más fényképezőgéppel készültek.

Nem lehet nagyítani./A tartalom nem játszható le intelligens válogatással./

Nem lehet forgatni./A kép nem módosítható/Nem lehet módosítani/

Nem kiválasztható kép/Nincs azonosító információ

- A következő funkciók esetleg nem használhatók olyan képeken, amelyeket számítógépen átneveztek, szerkesztettek, vagy más fényképezőgéppel készültek. A csillaggal jelölt (*) funkciók nem érhetők el videók esetén. Azonosítási információ szerkesztése* (113), Nagyítás* (114), Intelligens válogatás* (115), Elforgatás* (110), Kedvencek (111), Szerkesztés* (112), Nyomatási lista* (116) és Fotókönyv beállítása* (117).

Érvénytelen. kijel. tart.

- A képkiválasztási tartomány megadásakor (117, 119, 112) olyan kezdő képet próbált választani, amely az utolsó után található, vagy fordítva.

Túllépi a kijel. határt

- Több mint 998 képet választott ki nyomtatási listához (116) vagy fotókönyvhöz (117). Legfeljebb 998 képet válasszon ki.
- Nem lehetett megfelelően menteni a nyomtatási lista (116) vagy a fotókönyv beállításait (117). Csökkentse a kiválasztott képek számát, majd próbálja újra.
- 500 vagy több képet próbált választani a következő funkciók valamelyikéhez: Védelem (116), Törlés (118), Kedvencek (111), Nyomatási lista (116) és Fotókönyv beállítása (117).

Elnevezési hiba!

- A mappa nem hozható létre vagy a képek nem rögzíthetők, mert elérte a kártyán létrehozható mappák maximális számát (999) vagy az egy mappába menthető képek maximális számát (9999). A [F1] lapon állítsa a [Fájlszámozás] beállítást [Aut. nullázás] értékűre (117), vagy formázza a memóriakártyát (116).

Objektívhiba

- Ez a hiba akkor léphet fel, ha megfogja a mozgó objektívet, illetve ha poros vagy homokos helyen használja a fényképezőgépet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése sérülésre utalhat. Ebben az esetben forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Hiba a fényképezőgéppel (*hiba száma*)

- Ha ez a hibaüzenet közvetlenül felvétel készítése után jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy nem sikerült menteni a felvételt. Váltson lejátszási módba, és ellenőrizze a képet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése sérülésre utalhat. Ebben az esetben írja le a hibaszámot (Exx), és forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fájl hiba

- A megfelelő nyomtatás (📖157) esetleg nem lehetséges más fényképezőgéppel készített vagy számítógépes programmal módosított képek esetén, még ha a fényképezőgép nyomtatóhoz is van csatlakoztatva.

Nyomatási hiba

- Ellenőrizze a papírméret beállítását (📖159). Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, de a beállítás helyes, akkor indítsa újra a nyomtatót, és adja meg újból a beállítást a fényképezőgépén.

A tintagyűjtő megtelt

- Forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, és kérjen segítséget a tintagyűjtő tartály cseréjében.

Wi-Fi

Kapcsolódás sikertelen

- Nincs felismert elérési pont. Ellenőrizze az elérési pont beállításait (📖121).
- Nem található eszköz. Kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet, majd próbálja újra a csatlakoztatást.
- Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszközt, és győződjön annak csatlakozásra kész állapotáról.

Nem határozh. meg elérési pont

- Egyszerre több elérési pont WPS gombját nyomták meg. Próbálja meg újból a csatlakoztatást.

Nem található elérési pont

- Ellenőrizze, hogy az elérési pont be van-e kapcsolva.
- Elérési ponthoz történő kézi csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy megfelelő SSID-azonosítót adott-e meg.

Hibás jelszó/Helytelen bizt. beáll-ok a vezeték Wi-Fi

- Ellenőrizze az elérési pont biztonsági beállításait (📖121).

Ütköző IP-címek

- Állítsa alaphelyzetbe az IP-címet, hogy az ne ütközzön a másikkal.

Kapcsolat bontva/Fájl(ok) vétele nem sikerült/Küldés sikertelen

- Olyan környezetben tartózkodhat, ahol a Wi-Fi jelek terjedése akadályozott.
- Ne használja a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját mikrohullámú sütő, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es frekvenciát használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt, hogy nem jelez-e hibát.

Küldés sikertelen

Memóriakártya hiba

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe helyes irányban egy formázott memóriakártya, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, mert probléma lehet a fényképezőgéppel.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a célfényképezőgép memóriakártyáján a képek fogadásához. Képek törlésével biztosítson szabad helyet a memóriakártyán, vagy helyezzen be egy elegendő szabad területtel rendelkező memóriakártyát.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Memóriakártya zárolva

- A képet fogadó memóriakártya írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Tolja az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Elnevezési hiba!

- A legnagyobb mappasorszám (999) és a legnagyobb képsorszám (9999) fogadó fényképezőgépen történő elérések a képek vétele nem lehetséges.

Nincs elég hely a kiszolgálón

- Biztosítson szabad tárhelyet a CANON iIMAGE GATEWAY kiszolgálóra feltöltött szükségleten képek törlésével.
- Mentse a Képszinkron. funkción keresztül küldött képeket (📖134) a számítógépre.

Ellenőrizze a hálóz. beállításokat

- Ellenőrizze, hogy a számítógép a jelenlegi hálózati beállításokkal képes-e az internetre csatlakozni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő információk

Felvétel (Információs nézet)

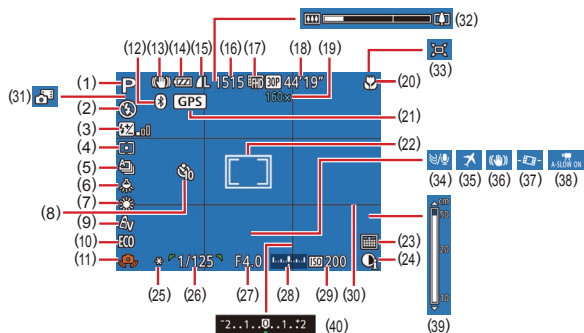

- | | |
|---|--|
| (1) Felvételi mód (172),
Téma ikonja (37) | (11) Figyelmeztetés a fényképezőgép
bemozdulására (36) |
| (2) Vakumód (81) | (12) Bluetooth kapcsolat állapota
(115) |
| (3) Vaku expozíciókompenzációja /
Vaku fényerő szintje
(82, 86) | (13) IS üzemmód ikonja (38) |
| (4) Fénymérési mód (71) | (14) Akkumulátor töltöttsége (170) |
| (5) Felvételi mód (80) | (15) Állóképek tömörítése (83),
Rögzített képpontok beállítás
(50) |
| (6) Higanylámpák korrekciója
(51) | (16) Rögzíthető képek száma
(182)* |
| (7) Fehéregyensúly (73) | (17) Videó minősége (51) |
| (8) Önkioldó (43) | (18) Hátralévő idő (182) |
| (9) Saját színbeállítás (73) | (19) Zoom nagyítása (39),
Digitális telekonverter (77) |
| (10) Gazdaságos m. (145) | |

- | | |
|---|---|
| (20) Élességállítási tartomány
(75), AF rögzítés (80) | (30) Négyzetháló (52) |
| (21) Bluetooth-kapcsolat
okostelefonnal, GPS-információk
beolvasása (137) | (31) Hibrid auto üzemmód (35) |
| (22) AF keret (77),
Szpot AE pont keret (71) | (32) Zoom sáv (33) |
| (23) Dátumbélyegző (42) | (33) Automatik (40) |
| (24) i-Contrast (72) | (34) Szélzajszűrés (68) |
| (25) AE rögzítés (71),
FE rögzítés (82) | (35) Időzóna (144) |
| (26) Záridő (84, 85) | (36) Képstabilizálás (83) |
| (27) Rekesznyílás értéke (85) | (37) Automatikusszintbeállítás
(52) |
| (28) Expozíció értéke (85) | (38) Automatikusslasszár
(68) |
| (29) ISO érzékenység (72) | (39) Kézi élességállítás jelzője
(75) |
| | (40) Expozíciókompenzáció szintje
(71) |

* [] módban a rögzíthető felvételek számát jelzi.

Akkumulátor töltöttsége

Az akkumulátor töltöttségét a kijelzőn megjelenő ikon vagy üzenet jelzi.

Megjelenítés	Részletek
	Elegendő töltöttség
	Kissé merülőben van, de elegendő
	Majdnem lemerült, hamarosan töltse fel az akkumulátoregységet
[Töltse fel az akkumulátort]	Lemerült, azonnal töltse fel az akkumulátoregységet

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Lejátszás (részletes információs nézet)

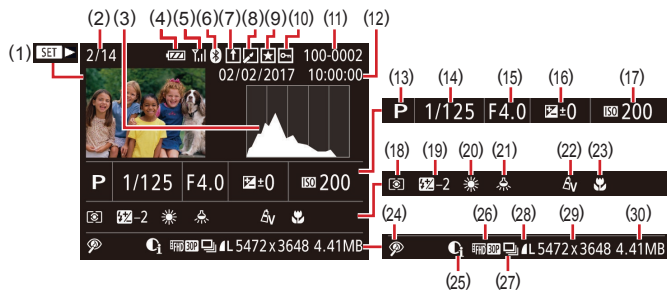

- | | |
|--|---|
| (1) Videó lejátszása
(133, 187), Összefoglaló
videó lejátszása (135) | (16) Expozíciókompenzáció szintje
(171) |
| (2) Aktuális kép száma /
Képek száma összesen | (17) ISO érzékenység (172) |
| (3) Hisztogram (89) | (18) Fénymérési mód (171) |
| (4) Akkumulátor töltöttsége (170) | (19) Vaku (181), Vaku
expozíciókompenzációja (182) |
| (5) Wi-Fi jel erőssége (133) | (20) Fehéregyensúly (173) |
| (6) Bluetooth kapcsolat állapota
(115) | (21) Higanylámpák korrekciója
(151) |
| (7) Képszinkronizálás (134) | (22) Saját színbeállítás
(173, 103), Kreatív
képkészítés effektus (157) |
| (8) Képszerkesztés (102),
Videó tömörítés (106) | (23) Élességállítási tartomány
(175) |
| (9) Kedvencek (101) | (24) Vörösszem-javítás (104),
Rövid klip lejátszási effektus
(169) |
| (10) Védelem (96) | (25) i-Contrast (172) |
| (11) Mappa száma – fájl száma
(147) | (26) Képmínőség / Képssebesség
(videók) (150, 151),
Albumok (108) |
| (12) Felvételi dátum/idő (119) | (27) Csoportos lejátszás (192) |
| (13) Felvételi mód (172) | |
| (14) Záríró (184, 185) | |
| (15) Rekesznyílás értéke (185) | |

(28) Tömörítés (képmínőség) (183) /
Felbontás (150, 151),
MP4 (videók)

(29) Állóképek: Rögzített képpontok
beállítás (182)
Videók: Lejátszási idő (182)
(30) Fájl méret



- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (152).

A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése

Az alábbi műveleteket a videofelvételek vezérlőpultján érheti el, amelyet a „Megjelenítés” (187) fejezetben leírt módon nyithat meg.

▶	Lejátszás
▶	Lassítás (A [◀][▶] gombokkal vagy a [⏸] tárcsa elforgatásával állíthatja be a lejátszási sebességet. Hang nem hallatszik.)
◀	Ugrás vissza* vagy Előző klip (107) (Folyamatos visszatekeréshez tartsa nyomva a [◀] gombot.)
◀◀	Előző kocka (Gyors visszatekeréshez tartsa nyomva a [◀] gombot.)
▶▶	Következő kocka (Gyors előretekéréshez tartsa nyomva a [▶] gombot.)
▶	Ugrás előre* vagy Következő klip (107) (Folyamatos előretekéréshez tartsa nyomva a [▶] gombot.)
🗑	Klip törlése (akkor jelenik meg, ha összefoglaló videó, kreatív videó vagy albumvideó van kiválasztva (107))
✂	Szerkesztés (105)
📄	Akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja (1157).

* Az aktuális képkocka előtt vagy után kb. 4 másodperccel következő képkockát jeleníti meg.



- Videolejátszás során a [◀][▶] gombok használatával lehet előre vagy hátra ugrani (vagy az előző/következő videóra lépni).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



FUNC. menü

[illegible]

- *1 Fehérregensúly nem érhető el.
 *2 Az 1–5 tartományban állíthatók be: a kontraszt, az élesség, a színtelítettség, a vörös, a zöld, a kék szín és a bőrtónus.
 *3 Nem állítható 0 másodpercre olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.
 *4 Egy felvétel (nem módosítható) olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

**Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód**

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció		Felvételi mód																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Felvételi mód (📖80)		M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

*1 értékű **MF**, AF rögzítés vagy esetén.

*2 A videofelvétel méretéhez tartozó képarálynak megfelelően automatikusan beállítva.

*3 Automatikusan beállítva, együtt módosul a képaránnyal (📖62).

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Fényképezés lap

Felvételi mód		M	Av	Tv	P		AUTO																	
Funkció																								
AF keret 77)																								
AiAF arca* ¹		O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	–	O	O	
Követéses AF		O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	–	–	O	O	–	–	–	O	O	–	–	–	
Közép		O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	
AF keret méret 77)* ²																								
Normál		O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	O	–	
Kicsi		O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	–	–	–	O	O	O	–	O	–	O	O	–	
Digitális zoom 39)																								
Normál		O	O	O	O	O	–	–	O	O	–	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	–
Ki		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.6x/2.0x		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
AF szervó 79)																								
Enged		O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	–	–	–	O	O	–	–	–	–	O	O	–	
Letiltás		O	O	O	O	O	³	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Folyamatos AF 79)																								
Enged		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	
Letiltás		O	O	O	O	–	–	–	O	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	

*1 A funkció a felvételi módtól függően működik, ha a fényképezőgép nem észlel arcokat.

*2 Akkor érhető el, ha az AF keret beállítása [Közép].

*3 Értéke [Enged], amikor a fényképezőgép mozgó témát észlel.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Beállítás lap

Lehetőség	Referenciaoldal
Némítás	143
Hangerő	144
Tippek	144
Dátum/idő	144
Időzóna	144
Lencse behúzás	145
Gazdaságos mód	145
Energiaakárék	26, 145
Kijelző fényereje	146
Indító kép	146
Formázás	146
Fájl számozás	147
Új mappa	148
Mértékegységek	148
Videorendszer	152
Wi-Fi-kapcsolat	112
Vez.nélküli komm. beállítások	112
GPS-beállítások	136
Tanúsító embléma megjel.	148
Nyelv	148
F.gép vissz.	149

Lejátszás lap

Lehetőség	Referenciaoldal
Kreatív videók lejátszása	89
Rövid klip mix	111
Album lejátszása	108
Összef.vid.list./leját.	90
Diavetítés	94
Törlés	98
Védelem	96
Elforgatás	100
Kedvencek	101
Fotókönyv beállítása	163
i-Contrast	104
Vörösszem-javítás	104
Képkivágás	102
Átméretezés	102
Saját színbeállít.	103
Arcazonosító infó	90
Átmeneti hatás	87
Indexkép-hatás	91
Görgetéses kij.	87
Képcsoportosít.	92
Autom.forgatás	100
Folytatás	87

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nyomtatás lap

Lehetőség	Referenciaoldal
Nyomtatás	–
Képválasztás/pldsám	161
Tartomány kijelölése	162
Minden kép választás	162
Választások törlése	162
Nyomtatási beállítás	161

Lejátszási mód FUNC. menü

Lehetőség	Referenciaoldal
Elforgatás	100
Védelem	96
Kedvencek	101
Nyomtatás	157
Csoportos lejátszás	92
Videó lejátsz.	87
Kapcs.összef.vid.leját.	90
Intell. válog.	95
Képkeresés	91
Diavetítés	94

Kezelési előírások

- A fényképezőgép egy érzékeny elektronikus eszköz. Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Soha ne helyezze a fényképezőgépet mágnes, motor vagy olyan eszköz közelébe, amely erős elektromágneses teret hoz létre, és ezzel a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a képadatok sérüléséhez vezethet.
- Ha vízcsepp vagy piszok kerül a fényképezőgépre vagy a kijelzőre, akkor törölje le egy száraz, puha ruhával, például egy szemüvegtörölővel. Ne dörzsölje erősen a készüléket, és ne tegye ki erőhatásnak.
- A fényképezőgép és a kijelző tisztításához soha ne használjon szerves tisztítószert.
- Az objektívről a por eltávolításához használjon légfúvós porecsetet. A makacs szennyeződések eltávolítását bízza a Canon ügyfélszolgálatra.
- Hirtelen hőmérsékletváltozáskor (a fényképezőgépet hideg helyről meleg helyre viszi) a fényképezőgépen páralecsapódás jelenhet meg, ennek megelőzéséhez helyezze a fényképezőgépet egy légmentesen záró, visszazárható műanyag zacskóba, és hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérséklethez, mielőtt kivenné a zacskóból.
- Ha páralecsapódás jelenik meg a fényképezőgépen, azonnal hagyja abba a használatát. A fényképezőgép károsodhat, ha ebben az állapotban tovább használja. Távolítsa el az akkumulátoregységet és a memóriakártyát, és várjon, amíg a nedvesség elpárolog, mielőtt folytatná a gép használatát.
- A nem használt akkumulátoregységeket műanyag tasakban vagy más eszközben tárolja. Ha meg szeretné őrizni az akkumulátor teljesítményét akkor is, ha egy ideig nem használja, évente egyszer töltsse fel, majd használja a fényképezőgépben addig, amíg lemerül, mielőtt tárolja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Műszaki adatok

Képező

Képméret 1/2,3 típusú
Fényképezőgép hasznos
képpontjainak száma
(A képfeldolgozás a képpontok
számának csökkenését
eredményezheti.).....Kb. 20,3 millió képpont
Összes képpont számaKb. 21,1 millió képpont

Objektív

Fókusz távolság
(35 mm-re vetítve) 4,3–172,0 mm
(24–960 mm)
Zoom nagyítása 40x

Felvétel távolsága (az objektív végétől mérve)

Felvételi mód	Élességállítási tartomány	Legnagyobb látószög látószögnél ()	Legnagyobb teleobjektív nél ()
AUTO*	—	1,0 cm–végtelen	2 m–végtelen
A fentitől eltérő		5,0 cm–végtelen	2 m–végtelen
		1,0–50,0 cm	—

* A kézi élesség változatlan.

Rekesz

Záridő

Automatikus üzemmód
(automatikus beállítás)

Max. Tv 1 mp.
Min. Tv 1/3200 mp.

Tartomány minden felvételi módban

Max. Tv 15 mp.
Min. Tv 1/3200 mp.

Rendelkezésre álló Tv értékek (mp)

Felvételi mód M mód / Tv mód
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200

Rekesz

F érték

Nagyítótávolság 3,3 – 8,0
Telefotó 6,9 – 8,0

Vaku

Beépített vaku

Vakutartomány (max. nagyítótávolság)

legközelebbi pont Kb. 50,0 cm
legtávolabbi pont Kb. 4 m

Vakutartomány (telefotó csatlakozó)

legközelebbi pont Kb. 2 m
legtávolabbi pont Kb. 2 m

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető
használat

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Kijelző

Típus.....Színes folyadékkristályos TFT
Kijelző mérete.....7,5 cm (3,0 hüvelyk)
Hasznos képpontok száma.....Kb. 0,92 millió képpont

Felvétel készítése

Digitális zoom

Nagyítás.....Kb. 4-szeres
Maximális az optikai zoommal.....Kb. 160x
Fókusz távolság (Tele állásban,
a 35 mm-es fényképezőgépek
fogalmainak megfelelően).....Kb. 3840 mm-nek felel meg
ZoomPlus
(Rögzített képpontok
száma (Nagy))Kb. 80-szoros

Sorozatfelvétel

Felvétel sebessége*
Automatikus/P normál
sorozatfelvétel
Sorozatfelvétel sebességemax. kb. 5,9 felvétel/mp
P Folyamatos AF
Sorozatfelvétel sebességemax. kb. 4,6 felvétel/mp

* A sorozatfelvétel sebessége a következő tényezők miatt kisebb lehet:
Tv érték/Av érték/Téma állapota/Fényerő/Vaku használata/Zoom beállítása/
Akkumulátor töltöttsége

Felvétel

Fájlformátum.....DCF-nek megfelelő, DPOF-
kompatibilis (1.1 verzió)

Adattípus

Állókép
Rögzített formátum.....Exif2.3 (DCF2.0)
Kép.....Csak JPEG
Videó
Rögzített formátum.....MP4
Videó.....MPEG-4 AVC/H.264
Audio.....MPEG-4 AAC-LC (sztereó)

Rögzített képpontok, memóriakártyánként készíthető felvételek száma

Állókép
16 GB méretű (UHS-I) memóriakártya esetén (körülbelüli érték)

L		1766
		2980
M		10798
		
M1		3546
		5925
M2		9344
		16755
S		53992
		80988

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető
használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Videó

Méret	Rögzített fájl méret (körülbelül érték)	Rögzíthető időhossz videónként (körülbelül érték)	A készíthető felvételek hossza memóriakártyánként (körülbelül érték)
(1920 x 1080)	4288 kB/mp	29 perc 59 mp.	59 perc 30 mp.
(1920 x 1080)	2945 kB/mp	29 perc 59 mp.	1 óra 26 perc 5 mp.
(1280 x 720)	992 kB/mp	29 perc 59 mp.	4 óra 5 perc 15 mp.
(640 x 480)	382 kB/mp	59 perc 59 mp.	10 óra 22 perc 35 mp.

- Addig készíthető sorozatfelvétel, amíg a memóriakártyán hely van, vagy egy videofelvétel hossza el nem éri a kb. 29 perc 59 másodpercet.

Tápellátás

Akkumulátoregység NB-13L

Rögzíthető állóképek száma (CIPA szabvány szerint: 23 °C szobahőmérsékleten)	Kb. 250 felvétel
Rögzíthető állóképek száma (Gazdaságos mód: Be)	Kb. 355 felvétel
Rögzíthető videó hossza (CIPA szabvány szerint: 23 °C szobahőmérsékleten)	Kb. 50 perc
Videók felvételi ideje (Folyamatos felvétel)	Kb. 85 perc
Lejátszási idő*	Kb. 5 óra

* Az állóképek diavetítésére fordított idő

Illesztőfelület

Vezetékes

Digitális csatlakozó
(Hi-Speed USB szabványnak
megfelelő) Micro USB
HDMI OUT csatlakozó D típus

Vezeték nélküli

NFC NFC Forum 3/4-es típusú címkével
kompatibilis (dinamikus)

Bluetooth

Megfelelőségi szabványok Bluetooth 4.1
(alacsony energiafogyasztású
Bluetooth technológia)

Adatátviteli módszer GFSK moduláció

Wi-Fi

Megfelelőségi szabványok IEEE 802.11b/g/n

Adatátviteli frekvencia

Frekvencia 2,4 GHz
Csatornák 1–11 csatorna

Biztonság

Infrastruktúra mód WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Támogatja a Wi-Fi Protected
Setup funkciót

Fényképezőgép hozzáférési

pont mód WPA2-PSK (AES)
Közvetlen mód WPA2-PSK (AES)

Működési környezet

Hőmérséklet min. 0 °C, max. 40 °C

Méret (CIPA irányelvek alapján)

Szé 110,1 mm

Ma 63,8 mm

Mé 39,9 mm

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető
használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



■ Tömeg (CIPA irányelvek alapján)

Akkumulátoregységgel,
memóriakártyával együtt.....kb. 300 g
Csak a fényképezőgép váza.....kb. 276 g

■ Akkumulátoregység, NB-13L

Típus: Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Névleges feszültség: 3,6 V DC
Névleges kapacitás: 1250 mAh
Feltöltések száma: Kb. 300
Működési hőmérséklet: 0–40 °C

■ Akkumulátortöltő, CB-2LHE

Névleges bemenet: 100–240 V AC (50/60 Hz)
0,09 A (100 V)–0,06 A (240 V)
Névleges kimenet: 4,2 V DC, 0,7 A
Töltési idő: Kb. 2 óra 10 perc (NB-13L használatakor)
Működési hőmérséklet: 5–40 °C

■ Kompakt hálózati adapter, CA-DC30E

Névleges bemenet: 100–240 V AC (50/60 Hz)
0,07 A (100 V)–0,045 A (240 V)
Névleges kimenet: 5,0 V DC, 0,55 A
Töltési idő: Kb. 2 óra 50 perc*
(NB-13L akkumulátoregységgel
töltve a fényképezőgépen belül)
* A töltési idő jelentősen függ az akkumulátor aktuális
töltöttségi szintjétől.
Működési hőmérséklet: 5–40 °C

- A készíthető képek száma a Camera & Imaging Products Association (CIPA) mérési irányelvein alapszik.
- Bizonyos körülmények esetén a készíthető képek száma és a felvételi idő a fent említettől kevesebb lehet.
- Képek száma/idő egy teljesen feltöltött akkumulátoregységgel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető
használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tárgymutató

A

A csomag tartalma 2
AE rögzítés 71
AF keretek 77
AF rögzítés 80
AF szervo 79
Akkumulátoregység
Energiaakárékos 26
Gazdaságos m. 145
Szint 170
Töltés 18
Akkumulátorok → Dátum/idő
(dátum/idő akkumulátor/elem)
Alapértékek → Mind visszaáll
Arcazonosítás 45
Automatikus üzemmód
(felvételi mód) 21, 33
Av (felvételi üzemmód) 85

B

Bluetooth 112

C

Camera Connect 113
CameraWindow 155
CANON iMAGE GATEWAY 125

Cs

Csatlakozó 157
Csuklósíj → Szíj

D

Dátum/idő
Beállítások 19
Dátum/idő akkumulátor/elem 20
Módosítás 20
Világóra 144
Diavetítés 94
Digitális telekonverter 77
Digitális zoom 39
DPOF 161

E

Egyéni fehéregyensúly 73
Egyszínű (felvételi mód) 64
Energiaakárékos 26
Expozíció
AE rögzítés 71
FE rögzítés 82
Kompenzáció 71

É

Élességállítás
AF keretek 77
AF rögzítés 80
AF szervo 79
MF kontúrkiemelés 76
Élességállítási tartomány
Kézi élesség 75
Makró 75
Élesség rögzítése 77

F

Fájlszámozás 147
Fehéregyensúly (szín) 73
Fekete-fehér képek 74
Felvétel
Felvételi dátum/idő → Dátum/idő
Fénykép-információ 170
Fényképezőgép hozzáférési
pont mód 120
Fénymérési mód 71
FE rögzítés 82
F.gép vissz. 149
Forgatás 100
Fotókönyv beállítása 163
FUNC. menü
Alapvető működés 28
Táblázat 173

G

Gazdaságos m. 145
GPS információs nézet 89

H

Halszemeffektus (felvételi mód) 61
Hangok 143
HDMI-kábel 152
Hibaelhárítás 164
Hibaüzenetek 168
Higanylámpa-korrekción 51

I

i-Contrast 72, 104
Intelligens kioldás (felvételi mód) 64
Intelligens válogatás 95
ISO érzékenység 72

J

Játékkamera effektus
(felvételi mód) 63
Jelzőfény 31, 54

K

Kapcsolat adatainak szerkesztése
vagy törlése 139
Kedvencek 101
Képek
Lejátszás → Megjelenítés
Megjelenítés időtartama 55
Törlés 98
Védelem 96
Képek átméretezése 102
Képek ellátása földrajzi címkével 136
Képek küldése 131
Képek küldése másik
fényképezőgépre 131
Képek küldése okostelefonra 113
Képek küldése
webszolgáltatásokba 125
Képek mentése számítógépre 156
Képernyő
Ikonok 170, 171
Kijelző nyelve 21
menüvel → FUNC. menü, Menü
Képkocka-segéd 40
Képminőség → Tömörítési arány
(képminőség)
Képpeldarab 50
Képstabilizálás 83
Képszinkronizálás 134
Keresés 91
Kevés fény (felvételi mód) 60
Kézi éjszakai jelenet
(felvételi mód) 59

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód


Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató



Kézi élesség (Élességállítási
tartomány) 75
Kiemelt történetek 108
Kijelző nyelve 21
Követés AF 78
Közép (AF keret üzemmód) 77
Kreatív képkészítés 56
Különlegesen élénk (felvételi mód) 60

L

Lágy fókusz (felvételi mód) 63
Lejátszás → Megjelenítés

M

M (felvételi mód) 85
Makró (Élességállítási tartomány) 75
Megjelenítés 23
 Diavetítés 94
 Egyképes lejátszás 23
 Indexképes megjelenítés 91
 Intelligens válogatás 95
 Képkérés 91
 Nagyított megjelenítés 94
 TV-s megjelenítés 152
Memóriakártyák 2
 Rögzíthető idő 182
Menüvel
 Alapvető működés 29
 Táblázat 172
Mind visszaáll 149
Miniatűr effektus (felvételi mód) 62
Mosoly (felvételi mód) 64

N

Nagyított megjelenítés 94
Négyzetháló 52
Normál (videofelvétel üzemmód) 67
Nyomtatás 157

Ó

Óra 32

Ö

Önarckép (felvételi mód) 58
Önkioldó 43
 2 másodperces önkioldó 44
 Kacsintási önkioldó
 (felvételi mód) 65
Önkioldó arca (felvételi mód) 66

P

P (felvételi mód) 70
Portré (felvételi mód) 59
Poszter effektus (felvételi mód) 60
Programautomatika (AE) 70

R

Rögzített képpont (képméret) 50
Rövid klipek (videofelvétel
üzemmód) 69

S

Saját színbeállít. 73, 103
SD/SDHC/SDXC memóriakártyák
 → Memóriakártyák
Sima bőr (felvételi mód) 61
Sorozatfelvétel 38, 44

Sz

Szélzajszűrés 68
Szépiatónusú képek 74
Szerkesztés
 i-Contrast 104
 Saját színbeállít. 103
 Vörösszem-javítás 104
Szíj 2, 17

Szín (fehéregyensúly) 73
Szoftver
 Képek mentése
 számítógépre 156
 Telepítés 120, 156

T

Tartozékok 151
Tápellátás 151
 → Akkumulátoregység,
 → Akkumulátortöltő
Távvezérelt élőképes felvétel 138
Többmezős fehéregyensúly 51
Tömörítési arány (képmínőség) 83
Törlés 98
Tűzijáték (felvételi mód) 60
Tv (felvételi mód) 84
TV-s megjelenítés 152

U

Utazás a fényképezőgéppel 144

V

Vaku
 Be 81
 Hosszú szinkron 81
 Vaku expozíciókompenzációja 82
 Vaku kikapcsolása 81
Védelem 96
Videók
 Rögzíthető idő 182
 Szerkesztés 105
Világóra 144
Vörösszem-javítás 104

W

Wi-Fi funkciók 112
Wi-Fi menü 117

Z

Zoom 21, 34, 39

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Mellékletek
Tárgymutató



A vezeték nélküli (Wi-Fi, Bluetooth és egyéb) funkciókkal kapcsolatos előírások

- Vezeték nélküli funkció használatát engedélyező országok és régiók
 - A vezeték nélküli funkciók használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogellenes használat pedig az országos vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli kapcsolatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.
Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli funkcióknak a felsoroltaktól eltérő országokban és régiókban való használatából eredő problémáért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.
- Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
 - A terméken végzett változtatás vagy módosítás
 - A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
- A devizahasználatra vonatkozó és külkereskedelmi törvény hatálya alá eső fényképezőgép-technológiák és árucikkek exportálásához (beleértve a Japán területéről történő kivittelt vagy nem japán illetőségű személynek történő megmutatást) a japán kormány exportengedélyre vagy szolgáltatásnyújtási hozzájárulására lehet szüksége.
- Mivel a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosító összetevőket tartalmaz, ezért vonatkoznak rá az Egyesült Államok Exporteljárási Szabályai (U.S. Export Administration Regulations), és az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó alá sorolt országokba nem exportálható és nem szállítható.
- Feltétlenül jegyezze fel a Wi-Fi beállításokat.
A vezeték nélküli kapcsolat készülékben tárolt beállításai a készülék nem megfelelő használata esetén, rádióhullámok vagy sztatikus elektromosság hatására, véletlenül vagy meghibásodás miatt megváltozhatnak vagy törölődhetnek. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a tartalomvesztésből eredő, közvetett vagy közvetlen károkért vagy bevételkiesésért.
- A termék átruházása, kiselejtezése vagy javításra való elküldése esetén mindig állítsa alaphelyzetbe a vezeték nélküli beállításokat, azaz törölje a saját beállításait.

- A Canon nem vállal kártérítési kötelezettséget a termék elvesztéséből vagy ellopásából eredő károkért.
A Canon nem vállal felelősséget a terméken regisztrált céleszközök illetéktelen hozzáféréseiből vagy használatából eredő károkért vagy veszteségeikért a termék elvesztése vagy ellopása esetén.
- Ügyeljen a termék jelen útmutatóban leírt módon történő használatára. A termék vezeték nélküli hálózati funkcióját a jelen útmutatóban leírt módon használja. A Canon nem vállal felelősséget a termék jelen útmutatóban leírtól eltérő használatából eredő károkért és veszteségeikért.
- Ne használja a termék vezeték nélküli funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében.
A termék vezeték nélküli funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.

Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések

- A termék más eszközök által keltett zavaró jeleket vehet, illetve a termék rádióhullámokat bocsáthat ki. A zavaró hatások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket az ilyen készülékektől a lehető legnagyobb távolságban használja, vagy kerülje az ilyen eszközök jelen termékkel azonos időben történő használatát.


Biztonsági óvintézkedések

Mivel a Wi-Fi funkció rádióhullámok útján továbbítja a jeleket, használatánál szigorúbb biztonsági óvintézkedésekre van szükség, mintha hálózati kábelt használna.

A Wi-Fi használatakor ne feledkezzen meg az alábbiakról.

- Csak olyan hálózatot használjon, amelyhez jogosultsággal rendelkezik. A termék megkeresi és a képernyőn megjeleníti a közelben található Wi-Fi hálózatokat. Olyan hálózatok is megjelenhetnek, amelyek használatára Ön nem jogosult (ismeretlen hálózatok). Az ilyen hálózatokra történő kapcsolódás megkísérlése vagy használata jogosulatlan hozzáférésnek tekinthető. Ügyeljen arra, hogy csak olyan hálózatokat használjon, amelyekre jogosult, és ne próbáljon meg más, ismeretlen hálózatokhoz kapcsolódni.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
A fényképezőgép alapvető használata
Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
Egyéb felvételi módok
P üzemmód
Tv, Av és M mód
Lejátszási mód
Vezeték nélküli funkciók
Beállítások menü
Tartozékok
Melléklet
Tárgymutató



Nem megfelelő biztonsági beállítások esetén az alábbi problémák jelentkezhetnek.

- Az átvitt adatok figyelése
A Wi-Fi hálózaton átvitt adatokhoz külső, rosszindulatú felhasználók is hozzáférhetnek, és megpróbálhatnak a küldött adatokhoz hozzájutni.
- Illetéktelen hálózati hozzáférés
Külső, rosszindulatú felhasználók férhetnek az Ön által használt hálózathoz, hogy információkat lopjanak el, módosítsanak vagy semmisítsenek meg. Emellett Ön más illetéktelen hozzáférési kísérletnek is áldozatul eshet, mint például a személyazonosság meghamisítása (amikor valaki más nevében próbál információkhoz jogosulatlanul hozzáférni) vagy az ugródeszkás támadás (amikor valaki jogosulatlan hozzáférést szerez az Ön hálózatához, és ugródeszkaként rejt el a hozzá vezető nyomokat egyéb rendszerekbe történő behatolásakor).

Az ilyen problémák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy alapos védelmet biztosítson Wi-Fi hálózata számára.
A fényképezőgép Wi-Fi funkciójának használatához mindenképpen legyen tisztában a Wi-Fi biztonsági jellemzőivel, és a biztonsági beállítások megadásakor teremtsen meg a kockázatok és kényelmes használat közötti egyensúlyt.

Külső gyártó szoftvere

- expat.h
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



■ Személyes adatok és biztonsági óvintézkedések

Ha személyes adatokat, illetve Wi-Fi-biztonsági beállításokat, például jelszót stb. tárol a fényképezőgépen, ne feledje, hogy az ilyen információk és beállítások a fényképezőgépen maradhatnak.

A fényképezőgép másik személy részére történő átruházása, kiselejtezése vagy javításra való elküldése esetén az említett információk és beállítások kiszivárgásának megelőzése érdekében mindig tartsa be az alábbiakat.

- Az Arcazon. beállítások [Infó törlése] menüpontjával törölje a megadott személyes adatokat.
- A Wi-Fi beállítások [Alapbeállítások visszaállítása] menüpontjával törölje a megadott Wi-Fi-biztonsági adatokat.

■ Védjegyek és licenck

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az App Store, iPhone és iPad az Apple Inc. védjegyei.
- Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® szövevény és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, ezeket a Canon Inc. engedéllyel használja. A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonost illeti.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonost illeti.
- Ez az eszköz felhasználja a Microsoft licencelt exFAT technológiát.

- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.

■ A felelősség kizárása

- Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
- Az összes mérés a Canon tesztelési szabványa alapján készült.
- Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak, akár csak a termék műszaki adatai és megjelenése.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
- A fentiek figyelembe vétele mellett mindazonáltal a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre a termék használatából adódó veszteségért.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av és M mód

Lejátszási mód

Vezeték nélküli funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Melléklet

Tárgymutató

