

IXUS 185

Ghid de utilizare aparat

ROMÂNĂ

- Asigurați-vă că ați citit acest ghid, inclusiv capitolul „Instrucțiuni pentru siguranță” (📖7), înainte de a folosi aparatul.
- Acest ghid vă va ajuta să puteți utiliza aparatul foto în mod corespunzător.
- Păstrați acest ghid într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.
- Faceți clic pe butoanele din dreapta jos pentru a accesa alte pagini.
 - ▶: Pagina următoare
 - ◀: Pagina anterioară
 - 🔗: Pagina înainte de a face click pe un link
- Pentru a sări la începutul capitolului, faceți clic pe titlul capitolului din dreapta.
Din paginile cu titlul capitolului, puteți accesa subiecte făcând clic pe titlurile acestora.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



Conținut pachet

Înainte de utilizare, asigurați-vă că pachetul conține următoarele articole. Dacă lipsește ceva, contactați comerciantul de la care ați achiziționat aparatul.



Aparat



Baterie
NB-11L*



Încărcător baterie
CB-2LF/CB-2LFE



Curea de mână

Materiale imprimate

* Nu decojiți eticheta bateriei.

- Nu este inclus niciun card de memorie (📖2).

Carduri de memorie compatibile

Puteți utiliza următoarele carduri de memorie (comercializate separat), indiferent de capacitatea acestora.

- carduri de memorie SD*
- carduri de memorie SDHC*
- carduri de memorie SDXC* 
- Carduri FlashAir
- Carduri Eye-Fi

* Carduri conforme cu standardele SD. Totuși, nu toate cardurile au fost verificate dacă funcționează împreună cu aparatul.

Carduri Eye-Fi/FlashAir

Nu există garanții referitoare la acceptarea funcțiilor cardului Eye-Fi/FlashAir

de către acest model (inclusiv transfer fără fir).

În cazul în care aveți probleme cu orice card, adresați-vă producătorului acestuia.

De asemenea, luați la cunoștință că aveți nevoie de o aprobare pentru a folosi cardurile

Eye-Fi/FlashAir în anumite țări sau regiuni. Carduri Eye-Fi/FlashAir Fără

aprobare, utilizarea cardurilor

Eye-Fi/FlashAir nu este permisă.

Dacă nu vă este clar dacă acest card a fost aprobat pentru utilizare în zona respectivă, adresați-vă producătorului cardului.

Disponibilitatea cardurilor Eye-Fi/FlashAir depinde în funcție de regiune.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Notificări preliminare și informații juridice

- La început, faceți câteva fotografii și verificați-le pentru a vă asigura că imaginile au fost înregistrate corect. Vă rugăm să luați la cunoștință că firma Canon Inc., subsidiarele și filialele acesteia și distribuitorii săi nu sunt răspunzători pentru niciun fel de daune de consecință care pot apărea din cauza vreunui defect al aparatului sau al unui accesoriu, inclusiv al cardurilor de memorie care au ca rezultat pierderea unei imagini ce urmează să fie înregistrată sau digitalizată.
- Fotografierea sau înregistrarea (video și/sau audio) neautorizată a altor oameni sau a materialelor protejate cu drepturi de autor poate încălca dreptul la confidențialitate al persoanelor respective și/sau poate încălca alte drepturi legale, inclusiv drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, chiar dacă fotografierea sau înregistrarea sunt efectuate doar în scop personal.
- Pentru informații referitoare la garanția aparatului sau Departamentul de suport Canon, consultați informațiile despre Garanție oferite împreună cu manualul.
- Deși ecranul (monitorul) este fabricat în condiții de precizie extremă și peste 99,99% din pixeli sunt conformi cu specificațiile de design, în cazuri rare, anumiți pixeli pot fi defecti sau pot apărea sub forma unor puncte roșii sau negre. Aceste puncte nu indică o defecțiune a aparatului sau a imaginilor înregistrate.
- Când folosiți aparatul pentru o perioadă mai mare, acesta se poate încălzi. Acest lucru nu indică un defect.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare


Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Denumiri și convenții în acest ghid

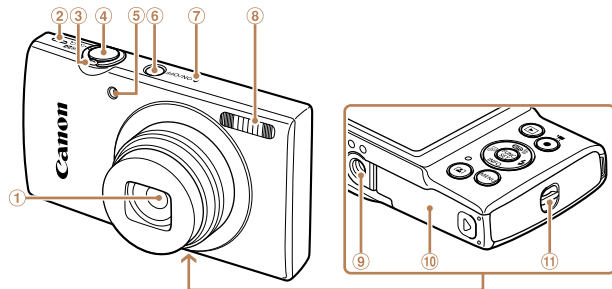


- | | |
|---|---------------------------------|
| ① Obiectiv | ⑤ Lumină |
| ② Difuzor | ⑥ Buton ON/OFF (pornit/oprit) |
| ③ Buton zoom | ⑦ Microfon |
| Fotografiere: [ikon telefoto] /
[ikon unghi wide]] | ⑧ Bliț |
| Redare: [ikon mărire] /
[ikon index]] | ⑨ Suport pentru trepied |
| ④ Buton declanșator | ⑩ Capac card de memorie/baterie |
| | ⑪ Suport curea |

- Modulile de înregistrare și simbolurile pe ecran și textul sunt indicate în paranteze pătrate.
- ⓘ: Informații importante pe care trebuie să le știți
- ⓘ: Sfaturi și sugestii pentru o utilizare mai bună a aparatului
- ⓘxx: Pagini cu informații conexe (în acest exemplu, "xx" reprezintă un număr de pagină)
- Tab-urile care apar deasupra titlurilor indică dacă funcția este folosită pentru fotografii, filme sau ambele.

Fotografii : Indică faptul că funcția este folosită la fotografiere sau vizualizarea fotografiilor.

Filme : Indică faptul că funcția este folosită la fotografiere sau vizualizarea filmelor.

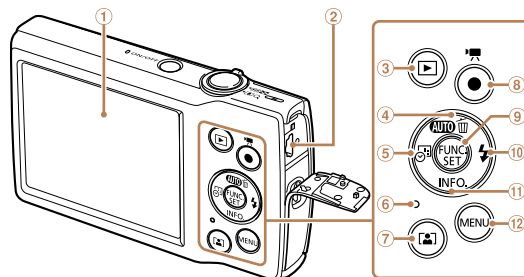

- | | |
|---|---|
| ① Ecran (Monitor) | ⑧ Buton film |
| ② AV OUT (ieșire Audio/video) / terminal DIGITAL | ⑨ Buton FUNC. (Funcție) / SET |
| ③ Buton [ikon Redare] | ⑩ Buton [ikon Bliț] / Dreapta |
| ④ Buton [ikon AUTO (Auto)] /
[ikon Ștergere o singură imagine] / Sus | ⑪ Buton [ikon INFO. (Informații)] / Jos |
| ⑤ Buton [ikon Șampilă dată] / Stânga | ⑫ Buton [ikon MENU] |
| ⑥ Indicator | |
| ⑦ Buton [ikon (Auto zoom)] | |

- În acest ghid, simbolurile sunt folosite pentru reprezentarea butoanelor pe care apar sau cu care se aseamănă.
- În continuare, butoanele și comenzile aparatului sunt reprezentate de simboluri.

[ikon sus]	Butonul sus ④ în spate	[ikon dreapta]	Butonul dreapta ⑩ în spate
[ikon stânga]	Butonul stânga ⑤ în spate	[ikon jos]	Butonul jos ⑪ în spate

- Instrucțiunile din acest ghid sunt valabile pentru aparatul cu setările implicite.
- În mod convențional, toate cardurile de memorie acceptate sunt denumite "card de memorie".

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Cuprins

Conținut pachet.....	2
Carduri de memorie compatibile.....	2
Notificări prealabile și informații juridice.....	3
Denumiri și convenții în acest Ghid	4
Cuprins.....	5
Operațiuni obișnuite ale aparatului ..	6
Instrucțiuni pentru siguranță	7
Ghid de bază	10
Pregătiri inițiale	11
Testarea aparatului	16
Ghid avansat	20
Informații de bază despre aparat ..	20
Pornire/Oprire	21
Buton declanșator	22
Opțiuni afișare fotografie.....	22
Utilizarea meniului FUNC.....	23
Utilizarea ecranului pentru meniu ..	24
Afișare indicator	25
Mod Auto	26
Fotografiere cu setări stabilite de aparat.....	27
Caracteristici comune, uzuale.....	31
Funcții de personalizare a imaginii.....	36
Personalizarea operațiunilor aparatului	37
Alte moduri de fotografiere	38
Scene specifice.....	39
Aplicarea efectelor speciale.....	40
Moduri speciale folosite în alte scopuri	43
Modul P.....	45
Fotografiere în Program AE (Mod [P])	46
Luminozitatea imaginii (Expunere)	46
Reglarea nivelului de alb	48
Interval de fotografiere și focalizare ..	49
Bliț.....	53
Alte setări	54

Mod redare	56
Vizualizare	57
Răsfoirea și filtrarea imaginilor	58
Opțiuni de vizualizare imagini	60
Protejarea imaginilor.....	61
Ștergere imagini.....	64
Rotirea imaginilor	66
Editare fotografii.....	67
Meniu setări.....	69
Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului	70
Accesorii	77
Hartă sistem.....	78
Accesorii opționale.....	79
Utilizare accesorii opționale	80
Utilizare software	81
Imprimarea imaginilor	84
Folosirea unui Card Eye-Fi/FlashAir	92
Anexă.....	94
Depanare	95
Mesaje pe ecran	97
Informații pe ecran	99
Tabele cu funcții și meniuri.....	101
Măsuri de precauție	107
Specificații.....	107
Index	111

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Operațiuni obișnuite ale aparatului

📷 Înregistrați

- Folosiți setările stabilite de aparat (Modul Auto) 27

Fotografierea corectă a oamenilor



Portrete
(📖39)

Potrivirea unor anumite scene



Luminozitate scăzută
(📖39)



Ar ificii
(📖39)

Aplicarea efectelor speciale



Culori intense
(📖40)



Efect poster
(📖40)



Efect ochi de pește
(📖41)



Efect de miniatură
(📖41)



Efect aparat de jucărie
(📖42)



Monocrom
(📖43)

- Să focalizați pe fețe..... 27, 39, 50
- Fără a folosi blițul (Bliț oprit)..... 35, 53
- Cu mine în fotografie (Autodeclanșator) 33, 43
- Adăugarea unei ștampile cu dată 32

📺 Să vizualizați

- Vizualizare imagini (Mod redare) 57
- Redare automată (Prezentare) 60
- Pe televizor 80
- Pe calculator 81
- Răsfoiți rapid imaginile 58
- Ștergeți imaginile 64

🎬 Înregistrare/Vizualizare filme

- Înregistrare filme 27
- Vizualizare filme (Mod de redare) 57

📄 Imprimați

- Imprimați fotografiile..... 84

💻 Salvați

- Salvați imaginile în calculator..... 82

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Instrucțiuni pentru siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni pentru a putea folosi acest produs în siguranță.
- Urmați aceste instrucțiuni pentru a preveni accidentarea operatorului camerei sau a altor persoane.



AVERTISMENT

Indică riscul de vătămări serioase sau chiar moarte.

- **Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.**

Dacă petreceți șnurul accidental în jurul gâtului copiilor poate provoca asfixierea acestora.

Protecția de la patină reprezintă un pericol dacă este înghițită. Dacă este înghițită, adresați-vă imediat medicului.

- **Folosiți doar surse de alimentare specificate în acest manual de utilizare pentru a fi folosite împreună cu produsul.**
- **Nu dezasamblați sau modificați produsul.**
- **Nu supuneți produsul la șocuri sau vibrații puternice.**
- **Nu atingeți componentele interne expuse.**
- **Încetați folosirea acestui produs în cazul unor manifestări neobișnuite precum apariția fumului sau a unui miros ciudat.**
- **Nu folosiți solvenți organici cum ar fi alcool, benzină sau diluant pentru a curăța aparatul.**
- **Aveți grijă să nu udați produsul. Nu introduceți obiecte străine sau lichide în produs.**
- **Nu introduceți obiecte străine sau lichide în produs.**
- **Nu folosiți produsul acolo unde pot fi prezente gaze inflamabile.**

Acest lucru poate duce la un șoc electric, explozii sau incendii.

- **Pentru produsele care au vizor, nu priviți prin acesta la surse puternice de lumină precum soarele într-o zi senină sau lasere și alte surse de lumină artificială puternice.**

Acest lucru vă poate deteriora vederea.

- **Citiți instrucțiunile de mai jos când folosiți baterii disponibile în comerț sau bateria furnizată.**
 - **Folosiți doar baterii care sunt compatibile cu produsul.**
 - **Nu încălziți bateriile sau nu le aruncați în foc.**
 - **Nu încărcați bateriile folosite încărcătoare care nu au fost autorizate.**
 - **Nu expuneți terminalele la mizerie sau nu le lăsați să intre în contact cu pini metalici sau alte obiecte metalice.**
 - **Nu folosiți baterii din care a curs lichidul.**
 - **Când aruncați bateriile, izolați terminalele cu bandă izolatoare sau în alt mod.**

Acest lucru poate duce la un șoc electric, explozii sau incendii.

Dacă dintr-o baterie curge lichid și acesta intră în contact cu pielea sau cu hainele, spălați foarte bine zona expusă cu apă. În cazul contactului cu ochii, spălați foarte bine cu jet de apă și contactați imediat un doctor.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

- Citiți instrucțiunile de mai jos când folosiți un încărcător pentru baterii.
- Citiți instrucțiunile de mai jos când folosiți baterii sau un adaptor AC.
 - Îndepărtați periodic praful care se depune pe cablul de alimentare și priză folosind o cârpă uscată.
 - Nu conectați sau deconectați produsul cu mâinile umede.
 - Nu folosiți produsul dacă ștecherul nu este complet introdus în priză.
 - Nu expuneți ștecherul și terminalele la mizerie sau nu le lăsați să intre în contact cu pini metalici sau alte obiecte metalice.
 - Nu atingeți încărcătorul pentru baterii sau adaptorul AC conectat la o priză în timpul furtunilor cu fulgere.
 - Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu deteriorați, rupeți sau modificați cablul de alimentare.
 - Nu acoperiți produsul cu haine sau alte materiale când îl folosiți sau la o scurtă perioadă după utilizare (când produsul încă este cald).
 - Nu lăsați produsul conectat la o priză pentru perioade lungi de timp.

Acest lucru poate duce la un șoc electric, explozii sau incendii.

- **Nu permiteți produsului să intre în contact cu aceeași zonă a pielii pentru perioade extinse de timp în timpul folosirii.**

Acest lucru poate duce la apariția arsurilor la temperatură scăzută, inclusiv roșeață a pielii, chiar dacă nu simțiți că produsul este fierbinte. Este recomandată folosirea trepidului în cazul persoanelor cu probleme de circulație sau cu piele foarte sensibilă sau când filmați în locuri foarte calde.

- **Urmați indicațiile și opriți produsul în toate locurile în care este interzisă folosirea acestuia.**

Dacă nu respectați aceste instrucțiuni puteți defecta alte echipamente din cauza efectului undelor electromagnetice și puteți produce accidente.



PRECAUȚII

Indică riscul de vătămare.

- **Nu declanșați blițul în apropierea ochilor.**

Poate răni ochii.

- Șnurul este destinat folosirii doar împreună cu aparatul. Dacă agățați șnurul cu alt produs atașat de un cârlig sau de alt obiect puteți distruge produsul. De asemenea, nu supuneți produsul la șocuri sau vibrații puternice.
- Nu aplicați presiune puternică asupra obiectivului sau nu permiteți să se lovească de alte obiecte.

Procedând astfel, puteți defecta sau deteriora produsul.

- Blițul se încălzește când este declanșat. Nu atingeți blițul cu mâna, altă parte a corpului și cu alte obiecte când se declanșează.

Acest lucru poate produce arsuri sau defectarea blițului.

- **Nu lăsați produsul în medii cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.**

Produsul poate deveni foarte fierbinte/rece și poate produce arsuri sau alte răni când îl atingeți.

Atenție

Indică riscul de distrugeri materiale.

- **Nu îndreptați aparatul către surse de lumină puternice (de exemplu, lumina soarelui sau o lumină artificială puternică).**

În caz contrar, puteți deteriora senzorul de imagine sau alte componente interne.

- **Atunci când utilizați aparatul pe o plajă cu nisip sau într-un loc cu vânt, aveți grijă să nu pătrundă praf și nisip în aparat.**
- **Ștergeți praful sau alte materii străine de pe bliț cu o bucată de material moale.**

Căldura emisă de bliț poate produce arsuri sau poate duce la defectarea aparatului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

- **Scoateți și depozitați bateria când nu folosiți aparatul.**

Orice scurgere a bateriei poate duce la deteriorarea produsului.

- **Înainte de a arunca bateria, acoperiți bornele cu o bandă sau alți izolatori.**

Contactul cu alte materiale din metal poate cauza incendii sau explozii.

- **Decuplați încărcătorul de baterie folosit cu produsul atunci când nu este folosit. Nu acoperiți cu o bucată de material sau alte obiecte când este pornit.**

Dacă lăsați încărcătorul în priză pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca acesta să se supraîncălzească sau să se deformeze, cauzând un incendiu.

- **Nu lăsați bateria în apropierea animalelor de companie.**

În cazul în care animalele de companie mușcă bateria, pot cauza scurgeri, supraîncălzirea sau explozia acestora, provocând incendii și daune.

- **Dacă aparatul folosește mai multe baterii, nu folosiți baterii care sunt încărcate diferit, nu folosiți baterii noi și vechi împreună. Nu introduceți bateriile cu bornele + și - inversate.**

Acest lucru poate cauza defecțiuni ale aparatului.

- **Nu vă așezați dacă aveți aparatul în buzunar.**

În caz contrar, puteți provoca defecțiuni sau puteți deteriora ecranul.

- **Atunci când puneți aparatul în geantă, asigurați-vă că ecranul nu intră în contact cu obiecte dure. De asemenea, închideți ecranul (astfel încât să fie cu fața spre aparat), dacă aparatul are un ecran care se închide.**

- **Nu atașați obiecte dure la aparat.**

În caz contrar, puteți provoca defecțiuni sau puteți deteriora ecranul.



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Informații și instrucțiuni de bază, de la pregătiri inițiale la fotografiere și redare

Pregătiri inițiale	11	Testarea aparatului	16
Atașarea curelei	11	Fotografiere	16
Susținerea aparatului	11	Vizualizare	18
Încărcarea bateriilor	11		
Introduceți bateria și cardul de memorie	12		
Setarea datei și a orei	13		
Limbă de afișare	15		

Pregătiri inițiale


Pregătiți-vă pentru fotografiat astfel.

Atașarea curelei

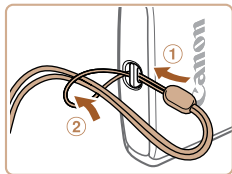

- Petreceți capătul curelei prin orificiul aferent (①) și apoi trageți de celălalt capăt al curelei prin bucla formată la capătul petrecut (②).


Cum să țineți aparatul

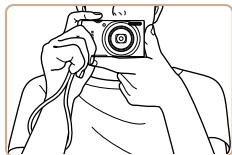

- Puneți cureaua în jurul încheieturii mâinii.
- Când faceți fotografii, țineți mâinile apropiate de corp și țineți aparatul bine pentru a evita instabilitatea. Nu țineți degetul pe bliț.


Încărcarea bateriilor

Înainte de utilizare, încărcați bateria cu ajutorul încărcătorului din dotare. Aveți grijă să încărcați bateria în prealabil, deoarece aparatul nu este comercializat cu bateria încărcată.

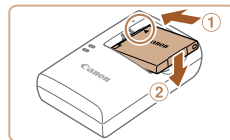


1 Introduceți bateria.

- După ce ați aliniat semnele ▲ de pe baterie și încărcător, introduceți bateria, împingând-o înăuntru (①) și apoi în jos (②).

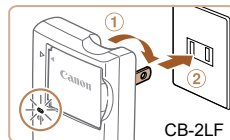

CB-2LF

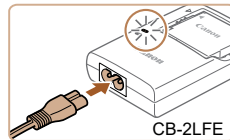


CB-2LFE

2 Încărcați bateria.

- CB-2LF: Scoateți mufa (①) și băgați încărcătorul în priză (②).
- CB-2LFE: Introduceți cablul de alimentare în încărcător, apoi introduceți celălalt capăt în sursa de alimentare.
- Lumina de încărcare va deveni portocalie iar încărcarea va începe.
- După ce ați terminat de încărcat, lumina devine verde.

3 Scoateți bateria.

- După ce ați scos din priză încărcătorul, scoateți bateria împingând-o înăuntru (①) și apoi în sus (②).

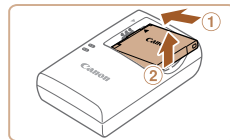

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index




- Pentru a proteja bateria și pentru a o păstra în condiții optime, nu trebuie să o încărcați în mod continuu mai mult de 24 de ore.
- În cazul încărcătoarelor pentru care se folosește un cablu de alimentare, nu atașați încărcătorul sau cablul la alte obiecte. Procedând astfel, puteți defecta sau deteriora produsul.



- Pentru detalii referitoare la timpul de încărcare și la numărul de fotografii și timpul de înregistrare cu bateria încărcată la maxim, consultați „Alimentare” (109).
- Bateriile încărcate se descarcă în timp, chiar dacă nu sunt folosite. Încărcați bateria în (sau imediat după) ziua utilizării.
- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.


Introduceți bateria și cardul de memorie

Introduceți bateria din dotare și un card de memorie (vândut separat). Țineți cont de faptul că, înainte de a folosi un card de memorie nou sau un card de memorie formatat cu alt dispozitiv, ar trebui să formatați cardul de memorie cu acest aparat (73).




1 Deschideți capacul.


- Glisați capacul (1) și deschideți-l (2).

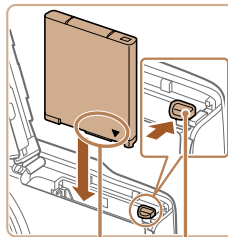

Terminale Piedică pt. baterie

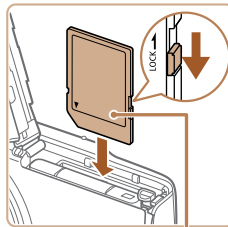

Etichetă



2 Introduceți bateria.

- În timp ce apăsați bateria în direcția indicată de săgeată, introduceți bateria conform indicațiilor și împingeți-o până când se fixează în poziția de blocare cu un clic.

3 Verificați butonul de protecție a datelor cardului și introduceți cardul de memorie.

- Nu puteți efectua înregistrări pe carduri de memorie prevăzute cu buton de protecție a datelor, atunci când butonul este în poziția blocat. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.
- Introduceți cardul de memorie în poziția indicată până când se fixează cu un clic.
- Asigurați-vă că introduceți cardul în sensul corect. Introducerea cardului de memorie în direcția greșită poate deteriora aparatul.

4 Închideți capacul.

- Lăsați în jos capacul (1) și țineți-l apăsat în timp ce îl glisați, până când se închide cu un clic (2).
- Dacă nu se închide capacul, asigurați-vă că ați introdus bateria în modul corect la pasul 2.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index




- Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii sau la durata de înregistrare pe cardul de memorie, vezi „Înregistrare” (108).

Scoaterea bateriei și a cardului de memorie

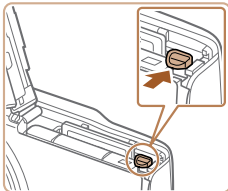

Scoaterea bateriei.

- Deschideți capacul și apăsați pe piedica pt. baterie în direcția săgeții.
- Bateria va ieși.



Scoateți cardul de memorie.

- Împingeți cardul de memorie până când auziți un clic și apoi ridicați ușor mâna.
- Cardul de memorie va fi scos cu un declic.



Setarea datei și a orei


Setați corect data și ora după cum urmează, dacă ecranul [Dată/Oră] este afișat de câte ori porniți aparatul. Informațiile astfel indicate vor fi înregistrate în proprietățile imaginii atunci când fotografiați și vor fi folosite atunci când veți gestiona imaginile după data fotografierii sau atunci când veți imprima imaginile cu data la vedere.

De asemenea, dacă doriți, puteți adăuga o ștampilă cu dată (32).



1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- Ecranul [Dată/Oră] va fi afișat.

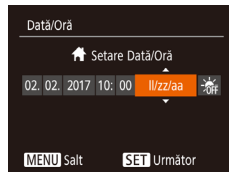

2 Setati data și ora.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un articol.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a menționa data și ora.
- Când terminați, apăsați butonul [OK].



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P


Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

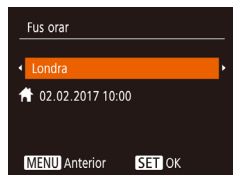

3 Specificați fusul orar de acasă.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege fusul orar local.

4 Finalizați procesul de setare.

- Apăsați butonul [OK] pentru a definitiva setarea. Ecranul pentru setări nu va mai fi afișat.
- Pentru a opri aparatul, apăsați butonul PORNIT/OPRIT.



- Dacă nu setați data, ora și fusul orar, ecranul [Dată/Oră] va fi afișat de fiecare dată când veți porni aparatul. Introduceți informații corecte.






- Pentru a seta fusul de vară (1 oră în avans), alegeți [☀] la pasul 2 și apoi alegeți [☀] prin apăsarea butoanelor [▲][▼].



Schimbarea datei și a orei

Reglați data și ora după cum urmează.

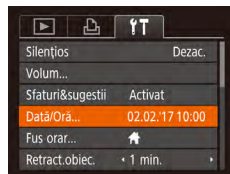

1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].

2 Accesați ecranul meniului.

- Apăsați butonul [MENU].

3 Alegeți [Dată/oră].

- Deplasați butonul de zoom pentru a alege fila [TT].
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Dată/Oră] și apoi apăsați butonul [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

4 Schimbați data și ora.

- Urmați Pasul 2 de la “Setarea datei și a orei” (📖 13) pentru a regla setările.
- Apăsați butonul [MENU] pentru a închide ecranul meniului.




- Setările de dată/oră pot fi reținute pentru aproximativ 3 săptămâni de către bateria încorporată pentru dată/oră (baterie de rezervă) după ce bateriile sunt scoase.
- Bateria de dată/oră va fi încărcată în aproximativ 4 ore, după ce introduceți o baterie încărcată, chiar dacă aparatul este lăsat oprit.
- Când bateria de dată/oră s-a descărcat, ecranul [Dată/Oră] va fi afișat atunci când porniți aparatul. Setati data și ora corecte urmând pașii de la „Setarea datei și a orei” (📖 13).



Limbă de afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.



- De asemenea, puteți schimba limba de afișare apăsând butonul [MENU] și alegând [Limbă] de la fila [🔧].

1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].

2 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați și țineți apăsat butonul [🔧] și apoi apăsați butonul [MENU].

3 Setati limba afișajului.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul [🔧].
- Odată ce limba afișajului a fost setată, ecranul cu setări nu va mai fi afișat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Încercați aparatul

Încercați aparatul astfel: porniți-l, realizați câteva fotografii sau filme și vizualizați-le.

Fotografiere

Pentru selectarea totală și automată a setărilor optime pentru anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere. Luați aminte, că butonul FUNC./SET și altele sunt dezactivate pentru a preveni apariția greșelilor pe măsură ce învățați cum să folosiți aparatul (Auto simplu).




1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- Ecranul de pornire este afișat.





2 Îndreptați aparatul către un subiect.

- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.
- Simbolul unei scene va fi afișat în partea de dreapta sus a ecranului.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.



3 Compuneți fotografia.

- Pentru a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către [📷] (televoto) și îndepărtați subiectul cu ajutorul zoomului, deplasându-l către [📷] (unghi wide).

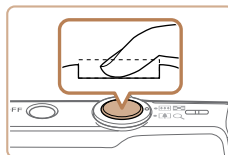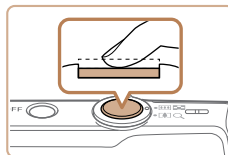

4 Înregistrați. Realizarea fotografiilor

① Focalizare.

- Apăsați ușor butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele AF sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.

② Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt.
- Când aparatul fotografiază, se va auzi sunetul declanșatorului iar în condiții de luminozitate scăzută, blițul se va declanșa în mod automat.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.
- După ce afișați fotografia, aparatul va reveni la ecranul de fotografiere.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index



Timp de filmare

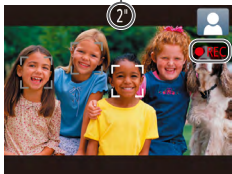

Filmare

① Începeți înregistrarea.

- Apăsați butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs.
- Barele negre afișate în partea de sus și de jos a ecranului indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.

② Finalizați înregistrarea.

- Apăsați din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.

Dezactivare Auto simplu

După ce terminați de folosit Auto simplu, puteți încerca să configurați câteva funcții simple (31), cum ar fi să apăsați butonul FUNC./SET.



- Apăsați și țineți apăsat butonul [▲].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [FUNC./SET].
- Puteți reveni la modul Auto simplu dacă apăsați și țineți apăsat butonul [▲] pentru a afișa ecranul pentru setare și apoi alegeți [Da].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Vizualizare

După înregistrarea imaginilor sau filmelor, le puteți vizualiza pe ecran, după cum urmează.



1 intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].
- Ultima fotografie este afișată.




2 Alegeți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul [◀]. Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul [▶].
- Apăsați și țineți apăsat butoanele [◀][▶] pentru a căuta rapid printre imagini.



- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului [SET ▶]. Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.

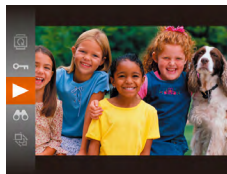

3 Redare filme.

- Apăsați butonul [Q/STOP], apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [▶] și apoi apăsați butonul [Q/STOP] din nou.
- Începe redarea, iar după terminarea filmului, [SET ▶] este afișat.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a regla volumul în timpul redării.



- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ștergerea imaginilor

Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.

1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine.

2 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul [▲].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Ștergere] și apoi apăsați butonul [OK].
- Imaginea curentă este acum ștersă.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Anulare] și apoi apăsați butonul [OK].



- Puteți selecta mai multe imagini pentru ștergere deodată (64).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Informații de bază despre aparat

Alte operațiuni de bază și mai multe modalități de a vă bucura de aparatul dumneavoastră, inclusiv opțiuni pentru fotografiere și redare

Pornire/Oprire.....	21	Utilizarea Meniului FUNC.....	23
Funcții de economisire a energiei (Oprire automată).....	21	Utilizarea ecranului pentru meniu	24
Buton declanșator.....	22	Afișare indicator.....	25
Opțiuni afișare fotografie	22		

[Înainte de utilizare](#)[Ghid de bază](#)[Ghid avansat](#)[Informații de bază
despre aparat](#)[Modul Auto](#)[Alte moduri de
fotografiere](#)[Modul P](#)[Mod redare](#)[Meniu de setări](#)[Accesorii](#)[Anexă](#)[Index](#)

Pornire/Oprire



Mod fotografiere

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul și pentru a vă pregăti să fotografiați.
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul PORNIT/OPRIT.



Mod redare

- Apăsați butonul  pentru a porni aparatul și pentru a putea vedea fotografiile.
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul .



- Pentru a trece în modul Redare din modul Fotografiere, apăsați butonul .
- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate (22).
- Obiectivul va fi retras după aproximativ un minut, imediat ce aparatul se află în modul Redare. Puteți opri aparatul atunci când obiectivul este retras, apăsând butonul .

Funcții de economisire a energiei (Oprire automată)

Pentru a economisi bateria, aparatul va dezactiva în mod automat ecranul (Afișaj oprit) și apoi se va opri singur după o anumită perioadă de inactivitate.

Economisirea energiei în modul Fotografiere

Ecranul este dezactivat în mod automat după aproximativ un minut de inactivitate. Peste aproximativ două minute, obiectivul este retras iar aparatul se oprește. Pentru a activa ecranul și pentru a vă pregăti de fotografiere când ecranul este oprit dar obiectivul este încă afară, apăsați butonul declanșator până la jumătate (22).

Economisirea energiei în modul Redare

Aparatul se va opri automat după aproximativ cinci minute de inactivitate.



- Puteți dezactiva oprirea automată a aparatului și modifica timpul până se oprește ecranul, după cum doriți (72).
- Oprirea automată nu este activă când aparatul este conectat la un calculator (82).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index


Buton declanșator

Pentru a vă asigura că fotografiile sunt clare, începeți întotdeauna prin apăsarea butonului declanșator până la jumătate și imediat ce subiectul se află în raza de focalizare, apăsați butonul până la capăt pentru a fotografia. În acest ghid, operațiile aferente butonului declanșator sunt descrise apăsând butonul *până la jumătate* sau *până la capăt*.

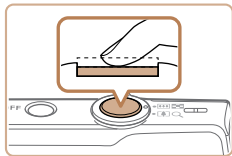

1 Apăsați până la jumătate. (Apăsați ușor pentru a focaliza.)

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va scoate două bipuri iar cadrele sunt afișate în jurul zonelor aflate în raza de focalizare.

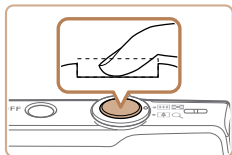

2 Apăsați până la capăt. (Din poziția de apăsare până la jumătate, apăsați până la capăt pentru a fotografia.)

- Aparatul va începe să facă fotografii când auziți sunetul declanșatorului.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.



- Imaginile pot fi nefocalizate dacă fotografiați fără a apăsa mai întâi pe butonul declanșator până la jumătate.
- Durata redării sunetului obturatorului variază, în funcție de timpul necesar pentru fotografiere. Este posibil să dureze mai mult în cazul unor scene de fotografiere iar imaginile vor fi neclare dacă mișcați aparatul (sau dacă subiectul se mișcă) înainte de oprirea sunetului declanșatorului.

Opțiuni afișare fotografie

Apăsați butonul [▼] pentru a vedea alte informații pe ecran sau pentru a ascunde informațiile. Pentru mai multe detalii despre informațiile afișate, consultați „Informații pe ecran” (99).



Informațiile sunt afișate



Nicio informație nu este afișată



- Dacă modul de afișare nu se modifică atunci când apăsați butonul [▼], țineți apăsat butonul [▲] pentru a dezactiva Auto simplu (17).
- Luminozitatea ecranului crește automat cu ajutorul funcției de afișaj nocturn atunci când fotografiați în condiții de lumină scăzută, iar dumneavoastră veți putea realiza mai ușor compunerea fotografiilor. Totuși, este posibil ca luminozitatea imaginilor de pe ecran să nu fie aceeași cu luminozitatea din fotografiile dumneavoastră. Țineți cont că nicio distorsionare de imagine sau mișcare neclară a unui subiect nu vor afecta imaginile înregistrate.
- Pentru opțiuni de afișare redare, consultați „Comutați modulele de afișare” (58).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Utilizarea butonului FUNC. Meniu

Configurați funcțiile de fotografiere folosite în mod obișnuit cu ajutorul meniului FUNC. după cum urmează.

Nu uitați că articolele de meniu și opțiunile variază, în funcție de modul de fotografiere (102 – 103) sau modul de redare (106).



1 Accesați meniul FUNC.

- Apăsați butonul [FUNC. SET].



Opțiuni
Elemente meniu

2 Alegeți un articol din meniu.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol din meniu și apoi apăsați butonul [FUNC. SET] sau [▶].
- În funcție de articole din meniu, funcțiile pot fi specificate prin simpla apăsare a butoanelor [FUNC. SET] sau [▶] sau un alt ecran va fi afișat pentru configurarea funcției.



3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o opțiune.
- Articolele etichetate cu simbolul [MENU] pot fi configurate prin apăsarea butonului [MENU].
- Pentru a reveni la articolele din meniu, apăsați butonul [◀].



4 Confirmați alegerea și ieșiți.

- Apăsați butonul [FUNC. SET].
- Ecranul apărut înainte să apăsați butonul [FUNC. SET] de la pasul 1 este afișat din nou, indicând opțiunea pe care ați configurat-o.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (76).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index


Utilizarea ecranului pentru meniu

Configurați o multitudine de funcții cu ajutorul ecranului pentru meniu, după cum urmează. Articolele de meniu sunt grupate în funcție de utilitatea acestora în file precum fotografiere [📷], redare [▶] și așa mai departe. Atenție: setările disponibile variază în funcție de modul de fotografiere selectat sau de modul de redare (📖 104 – 106).





1 Accesați ecranul meniului.

- Apăsați butonul [MENU].



2 Alegeți o filă.

- Deplasați butonul de zoom pentru a alege fila.
- După ce ați apăsut butoanele [▲][▼] pentru a alege o filă inițială, puteți trece de la o filă la alta apăsând butoanele [◀][▶].



3 Alegeți un articol din meniu.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol.
- Pentru articolele de meniu cu opțiuni neafișate, mai întâi apăsați butonul [⊕] sau [▶] pentru a trece de la un ecran la altul și apoi apăsați butoanele [▲][▼] pentru a selecta articolul din meniu.
- Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul [MENU].

4 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune.

5 Confirmați alegerea și ieșiți.

- Apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul afișat înainte de a apăsa butonul [MENU] de la pasul 1.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (📖 76).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Afișare indicator

Indicatorul din spatele aparatului (📖4) clipește cu verde în acest timp.

- Conectat la un calculator (📖82)
- Afișaj oprit (📖21, 71, 72)
- Pornire, înregistrare sau citire
- Comunicare cu alte dispozitive
- Fotografiere cu expunere lungă (📖44)



- Când indicatorul verde clipește, nu opriți aparatul sau nu deschideți capacul de la cardul de memorie/baterie sau nu scuturați sau loviți aparatul, deoarece acest lucru poate deteriora imaginile sau aparatul sau cardul de memorie.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Modul Auto

Un mod convenabil pentru realizarea fotografiilor facil, având un control mai bun asupra modului de fotografiere

Fotografiere cu setări stabilite de aparat.....	27
Fotografiere în modul Auto.....	27
Dezactivare Auto simplu.....	28
Simboluri scene.....	30
Cadre pe ecran	30

Caracteristici comune, uzuale	31
Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital).....	31
Adăugarea unei ștampile cu dată.....	32
Zoom automat ca răspuns la mișcarea subiectului (Auto Zoom)	32
Utilizarea autodeclanșatorului	33
Dezactivarea blițului	35
Fotografiere continuă	35

Funcții de personalizare a imaginii	36
Schimbarea numărului de pixeli de înregistrare (Dimensiunea imaginii)	36
Modificarea calității imaginii filmului	36
Personalizarea operațiunilor aparatului.....	37
Dezactivarea becului.....	37
Pornire cu Auto simplu dezactivat	37

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Fotografiere cu setări stabilite de aparat

Pentru selectarea totală și automată a setărilor optime pentru anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere.


Luați aminte, că butonul FUNC./SET și altele sunt dezactivate pentru a preveni apariția greșelilor pe măsură ce învățați cum să folosiți aparatul (Auto simplu).

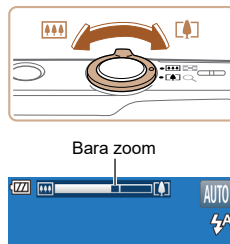

Fotografiere în modul Auto

Fotografii

Filme




1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- Ecranul de pornire este afișat.



2 Îndreptați aparatul către un subiect.

- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.
- Simbolul unei scene va fi afișat în partea de dreapta sus a ecranului (30).
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.

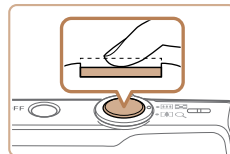

3 Compuneți fotografia.

- Pentru a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către (telefoto) și îndepărtați subiectul cu ajutorul zoomului, deplasându-l către (unghi wide). (Bara zoom care indică poziția zoomului este afișată.)

4 Înregistrați. Realizarea fotografiilor

1 Focalizare.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele AF sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.
- Diverse cadre AF sunt afișate atunci când mai multe zone se află în raza de focalizare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P


Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

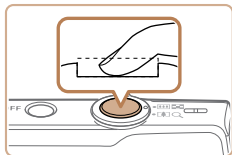

Timpe de filmare

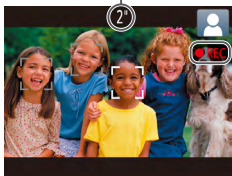


②Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt.
- Când aparatul fotografiază, se va auzi sunetul declanșatorului iar în condiții de luminositate scăzută, blițul se va declanșa în mod automat.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.
- După ce afișați fotografia, aparatul va reveni la ecranul de fotografiere.

Filmare

①Începeți înregistrarea.

- Apăsați butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs.
- Barele negre afișate în partea de sus și de jos a ecranului indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.



②Redimensionați subiectul și recompuneți fotografia după cum doriți.

- Pentru a redimensiona subiectul, procedați la fel ca la pasul 3 (📖27). Totuși, sunetul realizat de funcționarea aparatului va fi înregistrat. Totuși, notați că filmele realizate cu valorile de zoom afișate cu a basteru vor avea aspect granulat.
- Atunci când recompuneți fotografiile, focalizarea, luminozitatea și culorile vor fi reglate în mod automat.

③Finalizați înregistrarea.

- Apăsați din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.
- Înregistrarea se va opri în mod automat atunci când cardul de memorie este plin.

Dezactivare Auto simplu



- Apăsați și țineți apăsat butonul [▲].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografii/Filme



- Dacă aparatul nu emite nici un sunet de operare, este posibil să fi fost oprite în timp ce țineți apăsat butonul **[MENU]**. Pentru a activa sunetele, apăsați butonul **[MENU]** și alegeți **[Mute]** din fila **[YT]** și apoi apăsați butoanele **[◀][▶]** pentru a alege **[Dezac.]**.

Fotografii




- Un simbol intermitent **[Q]** vă va avertiza că este foarte probabil ca imaginile să fie distorsionate din cauza tremurului aparatului. În acest caz, așezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.
- Dacă fotografiile sunt întunecate deși blițul se declanșează, apropiați-vă mai mult de subiect. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați „Bliț” (📖108).
- Este posibil ca subiectul să fie prea aproape dacă aparatul emite un singur bip atunci când butonul declanșator este apăsat până la jumătate. Pentru detalii despre intervalul de focalizare (intervalul de fotografiere), vezi „Obiectiv” (📖107).
- Pentru a reduce efectul de ochi roșii și pentru a ajuta focalizarea, lumina poate fi activată când fotografiați în condiții de lumină scăzută.
- Simbolul **[⚡]** care clipește, afișat când încercați să fotografiați indică faptul că nu puteți face fotografii până când blițul nu este încărcat complet. Puteți fotografia din nou imediat ce blițul este pregătit, deci apăsați butonul declanșator până la capăt sau dați-i drumul și apăsați-l din nou.
- Deși puteți fotografia din nou înainte de a fi afișat ecranul de fotografiere, este posibil ca focalizarea, luminozitatea și culorile să fie determinate de fotografia anterioară.



- Puteți modifica durata de afișare a imaginilor după ce fotografiați (📖54).

Filme



- Nu țineți degetul pe microfon în timp ce filmați. Blocarea microfonului poate împiedica blocarea înregistrării sunetului sau poate face ca sunetul să fie înregistrat neclar.

- Evitați atingerea altor comenzi ale aparatului, în afară de butonul de filmare, atunci când filmați, deoarece sunetele emise de aparat vor fi înregistrate.
- Pentru a preveni mișcarea excesivă în timpul filmării, așezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.



- Înregistrarea audio este monoaurală.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Simboluri scene

În modul [AUTO] scenele stabilite de aparat sunt indicate de simbolul afișat și setările corespunzătoare sunt selectate automat pentru focalizare automată, luminozitatea subiectului și culoare.

Subiect		Oameni		Alte subiecte			Culoarea de fundal a simbolului
		În mișcare*1	Umbre pe față*1		În mișcare*1	În apropiere	
Fundal							
Luminos							Gri
Lumină din spate			—				
Cu cer albastru							Albastru deschis
Lumină din spate			—				
Apus		—			—		Portocaliu
Reflectoare							Albastru închis
Întunecat							
Utilizare trepied			—		—		

*1 Nu se afișează pentru filme.

*2 Afișat în scene întunecate, când aparatul este ținut nemișcat, ca și cum ar fi așezat pe un trepied.



- Încercați să fotografiați în modul **P** (45) dacă simbolul scenei nu se potrivește cu condițiile de fotografiere efective sau dacă nu puteți fotografia cu efectele, culorile sau luminozitatea pe care le doriți.

Cadre pe ecran

Mai multe cadre vor fi afișate de îndată ce aparatul detectează subiectele către care ați îndreptat aparatul.

- Un cadru alb apare în jurul subiectului (sau al feței unei persoane) pe care aparatul îl stabilește ca fiind subiectul principal iar cadrele de culoare gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate. Cadrele urmează subiectele în mișcare aflate la o anumită distanță pentru a le păstra în raza de focalizare.

Totuși, dacă aparatul detectează deplasarea unui subiect, doar cadrul a b va rămâne pe ecran.

- Atunci când apăsați butonul declanșator până la capăt iar aparatul detectează deplasarea unui subiect, un cadru albastru va fi afișat iar focalizarea și luminozitatea imaginii sunt reglate constant (Servo AF).



- Încercați să fotografiați în modul **P** (45) dacă nu este afișat niciun cadru, în cazul în care cadrele nu sunt afișate în jurul subiectelor dorite sau în cazul în care cadrele sunt afișate pe fundal sau în zonele similare.

Caracteristici comune, uzuale

Fotografii

Filme

Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)

Atunci când subiectele sunt prea departe pentru a mări folosind zoom-ul optic, folosiți zoom-ul digital pentru a mări până la aproximativ 32x.




1 Deplasați butonul de zoom către [ZOOM IN].

- Țineți apăsat butonul până la oprirea zoom-ului.
- Zoomul se oprește atunci când este atinsă cea mai mare valoare înainte ca imaginea să devină granulată, care este atunci indicată pe ecran.

2 Deplasați din nou butonul de zoom către [ZOOM OUT].

- Zoomul va apropia și mai mult subiectul.

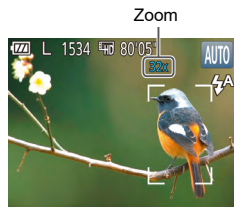

- Dacă deplasați butonul de zoom, bara de zoom va fi afișată (care indică poziția zoom-ului). Bara de zoom folosește culori pentru a indica intervalul de zoom.

- Interval alb: distanță zoom optic când imaginea nu apare granulată.
- Interval galben: distanță zoom digital când imaginea nu este granulată în mod evident (ZoomPlus).
- Interval albastru: distanță zoom digital când imaginea apare granulată.

Deoarece intervalul albastru nu este disponibil la anumite setări de rezoluție (36), puteți obține zoom maxim urmând pasul 1.

- Imaginile realizate cu zoom ar putea părea granulate, în anumite setări ale rezoluției (36) și la anumite valori ale zoomului. În acest caz, valoarea zoomului este afișată cu albastru.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Adăugarea unei ștampile cu dată

Aparatul poate adăuga data și ora de fotografiere pe imagini în colțul din dreapta jos.

Totuși, este bine de știut că ștampilele cu date nu pot fi editate sau șterse, așaadar confirmați înainte că data și ora sunt corecte (📖13).



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [◀] pentru a alege opțiunea dorită.
- După ce ați realizat setarea, [📀] sau [📷] va fi afișat.



2 Înregistrați.

- Pe măsură ce fotografiați, aparatul adaugă data de fotografiere sau ora în colțul de jos dreapta al imaginilor.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [📷] la pasul 1.





- Ștampilele cu date nu pot fi editate sau șterse.



- Fotografiiile realizate fără adăugarea unei ștampile cu dată pot fi imprimante cu ștampilă, după cum urmează.
- Totuși, adăugarea datei și a orei la imaginile care conțin deja aceste informații va avea ca rezultat imprimarea acestor informații de două ori.
- Imprimați folosind funcțiile imprimantei (📖85)
- Folosiți setările DPOF de imprimare (📖88) pentru a imprima
- Folosiți software-ul descărcat de pe site-ul Canon pentru a imprima (📖81)

Zoom automat ca răspuns la mișcarea subiectului (Auto Zoom)

Aparatul face zoom automat pentru a păstra o față detectată (📖27) la o dimensiune constantă pe ecran. Dacă persoana se apropie, aparatul va face automat zoom out și invers.

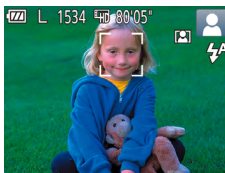

1 Intrați în modul Auto Zoom.

- Apăsați butonul [👤].
- [👤] este afișat.
- Este afișat un cadru a b în jurul feței detectate și aparatul face zoom in și out pentru a păstra subiectul pe ecran.
- Când sunt detectate mai multe fețe, este afișat un cadru alb în jurul feței subiectului principal și până la două cadre gri în jurul celorlalte fețe, pe măsură ce aparatul face zoom pentru a păstra acești subiecți pe ecran.

2 Înregistrati.

- Zoomul automat continuă și după ce fotografiati și cadrele sunt afișate în continuare.
- Pentru a anula zoomul automat, apăsați butonul [] din nou. [] este afișat.



- Este posibil ca fețele să nu fie detectate la anumite valori zoom sau dacă persoana are capul înclinat sau nu se uită direct la aparat.
- Auto Zoom este dezactivat în următoarele situații.
 - Când schimbați modul de înregistrare
 - Când apăsați butonul **MENU**, butonul filmare sau []
 - Când apăsați butonul []



- Când un subiect detectat se mișcă spre marginea ecranului, aparatul face zoom out pentru ca persoana să rămână în imagine.
- Nu puteți schimba zoom-ul după ce ați apăsă butonul declanșator până la capăt în modul autodeclanșator (23).
- Aparatul prioritizează zoomul pentru a păstra subiectul pe ecran. Din această cauză, este posibil să nu se poată păstra fața la o dimensiune constantă, în funcție de mișcarea subiectului și condițiile de fotografiere.
- Când nu este detectată nici o față, aparatul face zoom până la un anumit nivel și apoi se oprește din zoom până ce este detectată o față.

Utilizarea autodeclanșatorului

Cu ajutorul autodeclanșatorului, puteți să apăreți și dumneavoastră în fotografiile de grup sau în alte fotografii făcute cu autodeclanșare. Aparatul va face o fotografie la aproximativ 10 secunde după ce ați apăsă butonul declanșator.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [], alegeți [] în meniu și apoi alegeți [] (23).
- După ce ați efectuat setarea, [] va fi afișat.

2 Înregistrați.

- Pentru fotografii: Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiect și apoi apăsați-l până la capăt.
- Pentru filme: Apăsați butonul pentru filmare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P


Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

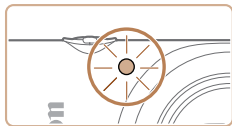


- După ce ați pornit cronometrul, lumina va clipi iar aparatul va emite un sunet specific autodeclanșatorului.
- Cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, clipitul și sunetul se vor intensifica. (Lumina va rămâne aprinsă în cazul în care se declanșează blițul.)
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul **MENU**.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți la pasul 1.

Fotografii

Filme

■ Utilizarea autodeclanșatorului pentru a preveni mișcarea aparatului

Această opțiune întârzie acțiunea declanșatorului cu aproximativ două secunde după ce ați apăsă butonul declanșator. Dacă aparatul nu stă fix în timp ce apăsați butonul declanșator, acest lucru nu va afecta fotografia realizată.

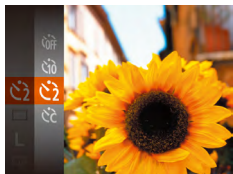

- Urmați pasul 1 de la “Utilizare autodeclanșator” (33) și alegeți .
- După ce ați efectuat setarea, va fi afișat.
- Urmați pasul 2 de la “Utilizare autodeclanșator” (33) pentru a fotografia.

■ Personalizarea autodeclanșatorului

Puteți seta întârzierea (0 – 30 secunde) și numărul de fotografii (1 – 10).



1 Alegeți .

- Urmați pasul 1 de la “Utilizare autodeclanșator” (33), alegeți și apăsați butonul **MENU**.

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele pentru a alege [Întârziere] sau [cadre].
- Apăsați butoanele pentru a alege o valoare și apoi apăsați butonul .
- După ce ați efectuat setarea, va fi afișat.
- Urmați pasul 2 de la “Utilizare autodeclanșator” (33) pentru a fotografia.



- Pentru filme realizate cu ajutorul declanșatorului, [Întârziere] reprezintă timpul dinainte să înceapă înregistrarea dar setarea [cadre] nu are niciun efect.



- Dacă specificați mai multe fotografii, luminozitatea imaginii și nivelul de alb vor fi determinate de prima fotografie. Este nevoie de mai mult timp între realizarea a două fotografii atunci când blițul se declanșează sau când ați specificat că realizați mai multe fotografii. Fotografierea se va opri automat când cardul de memorie este plin.
- Atunci când este specificată o întârziere mai mare de două secunde, cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, lumina care clipește și sunetul autodeclanșatorului se vor intensifica. (Lumina va rămâne aprinsă în cazul în care se declanșează blițul.)

Fotografii

Filme

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Dezactivarea blițului

Pregătiți aparatul pentru fotografiere fără bliț după cum urmează.



- Apăsați butonul [▶] de mai multe ori până este afișat [⚡].
- Blițul nu va mai fi activ.
- Pentru a activa blițul, apăsați butonul [▶] din nou. ([⚡] este afișat.) Blițul se va declanșa automat în condiții de luminozitate scăzută.




- În cazul în care un simbol intermitent [⚡] este afișat când apăsați butonul declanșator până la jumătate în condiții în care aparatul se poate mișca, la luminozitate scăzută, așezați aparatul pe un trepied sau fixați aparatul prin alte mijloace.

Fotografiere continuă

Apăsați și țineți apăsat butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia continuu.

Pentru mai multe detalii referitoare la viteza de fotografiere, vezi „Fotografiere” (108).

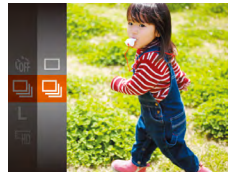

1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [⚡], alegeți [] în meniu și apoi alegeți [] (23).
- După ce ați efectuat setarea, [] va fi afișat.

2 Înregistrați.

- Apăsați și țineți apăsat butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia continuu.



- Nu poate fi folosit cu autodeclanșator (33).
- Fotografierea poate fi oprită temporar și fotografierea în rafală poate fi încetinită, în funcție de condițiile de fotografiere, de setările aparatului și de poziția zoom-ului.
- Pe măsură ce faceți mai multe fotografii, procesul de fotografiere poate fi încetinit.
- Fotografierea poate fi încetinită dacă blițul se declanșează.

Funcții de personalizare a imaginii

Fotografii

Schimbarea numărului de pixeli de înregistrare (Dimensiunea imaginii)

Alegeți numărul de pixeli înregistrați pentru imagine din 5 niveluri, după cum urmează. Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii făcute la fiecare rezoluție care pot încăpea pe cardul de memorie, vezi „Înregistrare” (108).



- Apăsați butonul [F], alegeți [L] din meniu și alegeți opțiunea dorită (23).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [L].



Mai multe detalii referitoare la alegerea rezoluției în funcție de dimensiunea hârtiei

A2 (16.5 x 23.4 in.)

L

A3 – A5 (11.7 x 16.5 – 5.8 x 8.3 in.)

M1

5 x 7 in.
Carte poștală
3.5 x 5 in.

M2

- [S]: Pentru transmiterea în e-mail a imaginilor.
- [W]: Pentru imagini afișate pe televizoare HD cu ecran wide sau pe dispozitive de afișare similare, pe un ecran 16:9.


Filme

Modificarea calității imaginii filmului

Două setări de calitate a imaginii sunt disponibile. Pentru informații referitoare la timpul de înregistrare total pentru fiecare nivel de calitate a imaginii care va încăpea pe cardul de memorie, consultați „Înregistrare” (108).



- Apăsați butonul [F], alegeți [E-HD] din meniu și alegeți opțiunea dorită (23).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [E-HD].

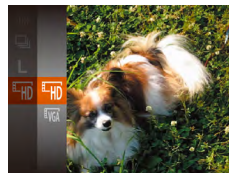

Calitatea imaginii	Număr de pixeli înregistrați	Rată cadre	Detalii
E-HD	1280 x 720	25 fps	Pentru filmare HD.
E-VGA	640 x 480	30 cps	Pentru filmare standard definition.



- În modul [E-HD] barele negre afișate în partea de sus și de jos a ecranului indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Personalizarea utilizării aparatului

Personalizați funcțiile aparatului cu ajutorul filei [📷] din ecranul meniului, după cum urmează.

Pentru instrucțiuni referitoare la funcțiile meniului, vezi „Utilizarea ecranului pentru meniu” (📖24).

Dezactivarea becului

Puteți dezactiva becul care luminează pentru a putea focaliza în condiții de luminositate scăzută atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate sau se aprinde pentru a reduce ochii roșii când fotografiați în condiții de luminositate scăzută cu blițul.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setare lampă] de la fila [📷] și apoi alegeți [Dezac.] (📖24).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Activat].

Fotografii

Pornire cu Auto simplu dezactivat

Puteți dezactiva funcția Auto simplu la pornire.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Por. Auto simplu] de la fila [📷] și apoi alegeți [Dezac.] (📖24).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați acest procedeu dar alegeți [Activ].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Alte moduri de fotografiere

Faceți fotografii mai frumoase în diverse scene și faceți fotografii cu efecte de imagine unice sau realizate cu ajutorul unor funcții speciale.

Scene specifice	39	Aplicarea efectelor speciale.....	40	Moduri speciale folosite în alte scopuri.....	43
Fotografiere cu tremur redus (IS Digital).....	40	Fotografierea cu efect obiectiv ochi de pește (Efect ochi de pește)	41	Fotografiere automată după detectarea unei noi persoane (Autodeclanșare față)	43
		Fotografierea de modele asemănătoare miniaturilor (Efect de miniatură)	41	Fotografiere cu expunere lungă (timp mare de expunere).....	44
		Fotografiere cu efect de aparat de jucărie (Efect de aparat de jucărie)	42		
		Fotografiere în Monocrom.....	43		

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Scene specifice

Alegeți un mod care se potrivește cu scena de fotografiere iar aparatul va configura setările în mod automat pentru a face fotografii optime.

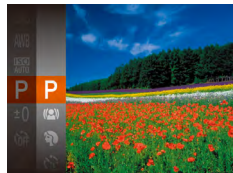

1 Alegeți un mod de fotografiere.

- Apăsați butonul [▲] de mai multe ori până este afișat [P].
- Apăsați butonul [OK], alegeți [P] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖23).

2 Înregistrați.

Fotografii

Filme

👤 Fotografierea portretelor (Portret)

- Fotografați diverse persoane cu efect de atenuare.



Fotografii

🕯️ Fotografați în condiții de luminositate scăzută (Luminositate scăzută)

- Fotografați în condiții minime de tremur al aparatului și de neclaritate a subiecților chiar și în condiții de iluminare scăzută.



Fotografii

Filme

🎆 Fotografiere artificii (Artificii)

- Fotografii intense ale artificilor.



- În modul [🎆], montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni mișcarea aparatului.



- Dacă modul de fotografiere nu se modifică atunci când apăsați butonul [▲], țineți apăsat butonul [▲] pentru a dezactiva Auto simplu (📖28).
- Rezoluția modului [📷] este de [M] (2560 x 1920) și nu poate fi schimbată.
- În modul [🎆], deși nu sunt afișate cadre când apăsați butonul până la jumătate, focalizarea optimă este totuși realizată.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiere cu tremur redus (IS Digital)


Fotografiați în condiții minime de tremur al aparatului și de neclaritate a subiectelor. În scenele în care blițul nu este declanșat, imaginile consecutive sunt combinate pentru a reduce tremurul și zgomotul aparatului.

1 Intrați în modul [Ⓜ].

- Urmați pasul 1 de la "Scene specifice" (📖39) pentru a alege [Ⓜ].

2 Înregistrați.

- Apăsăți butonul declanșator până la jumătate. [Ⓜ] este afișat în partea stângă a ecranului în scene unde nu a fost folosit blițul.
- Când [Ⓜ] este afișat, apăsați butonul declanșator până la capăt. Imaginile vor fi făcute în rafală și apoi combinate.
- Când simbolul nu este afișat, apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia o singură imagine.

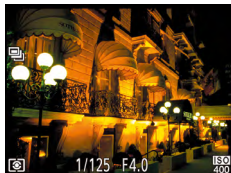

- Deoarece aparatul va fotografia în continuu când [Ⓜ] este afișat, țineți-l ferm în timp ce fotografiați.
- În anumite scene, este posibil ca imaginile să nu a bă aspectul la care vă așteptați.



- Atunci când folosiți un trepied, faceți fotografii în modul [AUTO] (📖27).
- Rezoluția modului [Ⓜ] este de [M] (2560 x 1920) și nu poate fi schimbată.

Aplicarea efectelor speciale

Adăugați multe efecte imaginilor, atunci când faceți fotografii.

1 Alegeți un mod de fotografiere.

- Urmați pasul 1 de la "Scene specifice" (📖39) pentru a alege un mod de fotografiere.

2 Înregistrați.



Fotografii

Filme

👤 Fotografiati în culori vii (Super Vivid)

- Faceți fotografii în culori bogate, intense.

Fotografii

Filme

🖼️ Faceți fotografii tip poster (Efect poster)

- Fotografii cu aspect de afiș sau ilustrații vechi.



- În modurile [👤] și [🖼️], încercați să faceți câteva fotografii test, pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografierea cu efect obiectiv ochi de pește (Efect ochi de pește)

Fotografiați cu efect de imagine distorsionată realizată cu un obiectiv ochi de pește.


1 Alegeți [F3].

- Urmați pasul 1 de la "Scene specifice" (p. 39) pentru a alege [F3].

2 Alegeți un nivel de efect.

- Apăsați butonul [▼], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un nivel de efect și apoi apăsați butonul [OK].
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.

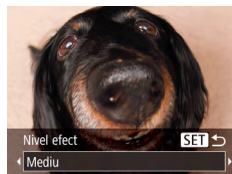

- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Fotografierea de modele asemănătoare miniaturilor (Efect de miniatură)

Crează efectul unui model în miniatură prin estomparea zonelor de deasupra și de sub zona selectată.

De asemenea, puteți face filme cu aspect miniatural prin alegerea vitezei de redare înainte de înregistrarea filmului. Oamenii și obiectele din scenă se vor deplasa mai repede în timpul redării. Rețineți faptul că sunetul nu va fi înregistrat.

1 Alegeți [F3].

- Urmați pasul 1 de la "Scene specifice" (p. 39) pentru a alege [F3].
- Va fi afișat un cadru alb care indică zona din imagine care nu va fi estompată.

2 Alegeți porțiunea pe care se va axa focalizarea.

- Apăsați butonul [▼].
- Deplasați butonul de zoom pentru a redimensiona cadrul și apoi apăsați butoanele [▲][▼] pentru a-l deplasa.



3 Pentru filme, alegeți viteza de redare a filmului.

- Apăsați butonul [MENU] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege viteza.

4 Reveniți la ecranul pentru fotografiere și înregistrați.

- Apăsați butonul [MENU] și reveniți la ecranul de fotografiere și apoi fotografiați.

Viteză de redare și timp de redare estimat (pentru clipuri de un minut)

Viteză	Timp de redare
5x	Aproximativ 12 secunde
10x	Aproximativ 6 secunde
20x	Aproximativ 3 secunde



- Zoomul nu este disponibil când filmați. Aveți grijă să setați zoomul înainte de a filma.
- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.



- Pentru a schimba orientarea cadrului pe verticală, apăsați butoanele [◀][▶] la pasul 2. Pentru a reveni la orientarea orizontală, apăsați butoanele [▲][▼].
- Pentru a muta cadrul atunci când acesta are poziție orizontală, apăsați butoanele [▲][▼] și pentru a muta cadrul atunci când acesta are poziție verticală, apăsați butoanele [◀][▶].
- Ținerea aparatului în poziție verticală va schimba orientarea cadrului
- Calitatea imaginii filmului este [EVC] dacă selectați o rezoluție pentru fotografii de [L] și [E-HD] dacă selectați o rezoluție de [W] pentru fotografii (36). Aceste setări de calitate nu pot fi modificate.

Fotografiere cu efect de aparat de jucărie (Efect de aparat de jucărie)

Acest efect face ca fotografiile să pară a fi fost făcute cu un aparat de jucărie prin procesul de vignetație (colțuri ale imaginii mai închise la culoare și neclare) și prin modificarea întregului colorit al fotografiei.



1 Alegeți [📷].

- Urmați pasul 1 de la "Scene specifice" (39) pentru a alege [📷].

2 Alegeți un ton de culoare.

- Apăsați butonul [▼], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un ton de culoare și apoi apăsați butonul [📷].
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.

Standard	Fotografiile au aspectul unor imagini realizate cu un aparat de jucărie.
Cald	Imaginile au un ton mai cald decât cu opțiunea [Standard].
Rece	Imaginile au un ton mai rece decât cu opțiunea [Standard].



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Fotografiere în Monocrom

Realizați imagini a b-negru, sepia sau a bastru și alb.

1 Alegeți [📷].

- Urmați pasul 1 de la "Scene specifice" (📖39) pentru a alege [📷].

2 Alegeți un ton de culoare.

- Apăsați butonul [▼], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un ton de culoare și apoi apăsați butonul [📷].
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.



Alb-negru	Fotografii alb-negru.
Sepia	Imagini în tonuri sepia.
Albastru	Imagini alb-albastre.

Moduri speciale folosite în alte scopuri

Fotografiere automată după detectarea unei noi persoane (Autodeclanșare față)

Aparatul va fotografia la aproximativ două secunde după ce a detectat că fața unei alte persoane (de exemplu, a fotografului) a pătruns în zona de fotografiere (📖50). Această funcție este utilă atunci când doriți să apăreți și dumneavoastră într-o fotografie de grup sau în fotografii similare.

1 Alegeți [📷].

- Urmați pasul 1 de la "Scene specifice" (📖39) pentru a alege [📷].

2 Compuneți fotografia și apăsați butonul declanșator până la jumătate.

- Asigurați-vă că fața pe care focalizați este încadrată de un cadru verde iar celelalte fețe sunt încadrate de cadre de culoare albă.

3 Apăsați butonul declanșator până la capăt.

- Acum aparatul va intra în modul standby iar mesajul [Priviți dir.spre cameră pt.a porni numărăt.inv.] va fi afișat.
- Lumina clipește și se aude sunetul autodeclanșatorului.



4 Alăturați-vă celorlalte subiecte în zona de fotografiere și priviți către aparat.



- După ce aparatul detectează o față nouă, lumina va clipi mai des și sunetul autodeclanșatorului se va intensifica. (Când blițul se declanșează, lumina rămâne aprinsă.) După aproximativ două secunde, aparatul va face o fotografie.
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul **MENU**.



- Chiar dacă fața dumneavoastră nu este detectată după ce vă alăturați grupului, aparatul va face o fotografie după 15 secunde.
- Pentru a schimba numărul de fotografii, apăsați butonul [▼], apăsați butoanele [◀|▶] pentru a alege numărul de fotografii și apoi apăsați butonul [⊙].

Fotografiere cu expunere lungă (timp mare de expunere)

Alegeți un timp de expunere de 1 – 15 secunde pentru a fotografie cu expunere prelungită. În acest caz, montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a preveni tremurul aparatului.

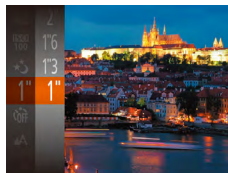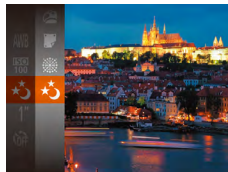

1 Alegeți [★].

- Urmăți pasul 1 de la “Scene specifice” (📖39) pentru a alege [★].

2 Alegeți timpul de expunere.

- Apăsați butonul [⊙], alegeți [1"] din meniu și alegeți timpul de expunere dorit (📖23).

3 Verificați expunerea.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a verifica expunerea pentru timpul de expunere ales.

4 Înregistrați.



- Este posibil ca luminozitatea imaginii de pe ecran la pasul 3, când apăsați butonul declanșator până la jumătate, să nu fie la fel cu luminozitatea fotografiilor pe care le realizați.
- La un timp de expunere de 1,3 secunde sau mai scurt, va exista o întârziere înainte de a putea fotografia din nou, deoarece aparatul procesează imaginile pentru a reduce zgomotul.



- Dacă blițul se declanșează, fotografia poate fi supraexpusă. În acest caz, setați blițul la [⊙] și fotografiați din nou (📖53).

Modul P

Mai multe fotografii în stilul dumneavoastră de fotografiere preferat

- Instrucțiunile din acest capitol sunt valabile pentru aparat atunci când este setat în modul **P**.
- **[P]**: Program AE; AE: Expunere automată
- Înainte de a folosi o funcție prezentată în acest capitol în alte moduri decât **[P]**, asigurați-vă că funcția este disponibilă în modul respectiv (📖 101 – 105).

Fotografiere în Program AE (Mod [P]).....	46
Luminozitatea imaginii (Expunere).....	46
Reglarea luminozității	
imaginii (Compensarea expunerii)	46
Modificarea metodei de măsurare.....	47
Modificarea valorii ISO	47
Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)	48

Reglarea nivelului de alb	48
Interval de fotografiere și focalizare.....	49
Fotografiere cu funcție Close-up (Macro).....	49
Fotografierea obiectelor aflate la distanță (Infinit)	50
Schimbarea modului Cadru AF	50
Schimbarea setării de focalizare	52

Bliț	53
Modificarea modului Bliț.....	53
Alte setări.....	54
Afișarea grilei	54
Dezactivarea zoomului digital	54
Modificarea stilului de afișare a imaginii după	
fotografiere	54

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiere în Program AE (Mod [P])

Puteți personaliza multe setări ale funcțiilor pentru a se potrivi cu stilul dumneavoastră de fotografiere.



1 Intrați în modul [P].

- Urmați pasul 1 de la "Scene specifice" (📖39) pentru a alege **P**.

2 Personalizați setările după cum doriți (📖46 – 55) și apoi fotografiați.



- Dacă nu puteți obține o expunere optimă când apăsați butonul declanșator până la jumătate, timpul de expunere și valorile diafragmei vor fi afișate cu portocaliu. În acest caz, încercați să modificați valoarea ISO (📖47) sau să activați blițul (dacă subiectele sunt întunecate, 📖53), ceea ce poate permite expunere optimă.
- Filmele pot fi înregistrate și în modul **[P]**, apăsând butonul filmare. Oricum, anumite setări FUNC. (📖23) și MENU (📖24) ar putea fi reglate automat pentru a înregistra filme.
- Pentru mai multe detalii referitoare la plaja de fotografiere în modul **[P]**, consultați „Obiectiv” (📖107).

Luminozitatea imaginii (Expunere)

Reglarea luminozității imaginii (Compensarea expunerii)

Expunerea standard setată de aparat poate fi reglată în trepte de 1/3-stop, într-o gamă de la -2 până la +2.




- Apăsați butonul **[** și alegeți **[±0]** în meniu. În timp ce vă uitați la ecran, apăsați butoanele **[▲]**/**[▼]** pentru a regla luminozitatea (📖23).
- Atunci când faceți filme, filmați având bara de compensare a expunerii afișată.
- Atunci când realizați fotografii, apăsați butonul **[**] pentru a afișa compensarea expunerii setată și apoi fotografiați.



- De asemenea, puteți realiza fotografii cu bara de compensare a expunerii afișată.
- În imp de înregistrați un film, **[AEL]** este afișat iar expunerea este blocată.

Modificarea metodei de măsurare

Reglați metoda de măsurare (modul de măsurare a luminozității) pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere după cum urmează.

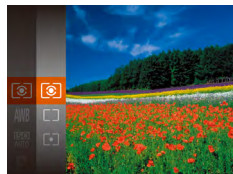


- Apăsăți butonul [MENU], alegeți [E] din meniu și alegeți opțiunea dorită (p. 23).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

[E] Evaluativ	Pentru condiții de fotografiere tipice, inclusiv fotografii cu lumină din spate. Reglează automat expunerea pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere.
[C] Medie ponderată centrală	Stabilește luminozitatea medie pe întreaga suprafață a imaginii, calculată considerând luminozitatea din zona centrală ca fiind cea mai importantă.
[S] Spot	Măsurătoarea este restricționată la a se încadra în intervalul [L J] (cadru Punct AE), afișat în centrul ecranului.

Schimbarea valorii ISO

Setați valoarea ISO la [AUTO] pentru setarea automată a valorii ISO pentru a se potrivi modului și condițiilor de fotografiere. Altfel, alegeți o valoare ISO mai mare pentru o sensibilitate mai mare sau o valoare mai mică pentru o sensibilitate mai mică.

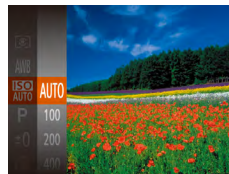

- Apăsăți butonul [MENU], alegeți [ISO] din meniu și alegeți opțiunea dorită (p. 23).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.



- Pentru a vedea valoarea ISO setată automat când valoarea ISO este setată la [AUTO], apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Deși alegerea unei valori ISO mai mici poate reduce aspectul granulat al imaginii, există un risc mai mare ca imaginile să fie neclare în anumite condiții de fotografiere.
- Alegerea unei valori ISO mai mare va micșora impulsul de expunere, care poate reduce mișcarea aparatului și poate îmbunătăți raza de acțiune a blițului. Totuși, este posibil ca fotografiile să aibă aspect granulat.

Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)

Înainte de a fotografia, zonele excesiv de luminoase sau foarte întunecate (precum fețe sau fundaluri) pot fi detectate și reglate automat la luminozitate optimă. De asemenea, contrastul general al imaginii poate fi corectat automat înainte de fotografiere, pentru a pune mai bine în evidență subiectul.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [i-Contrast] de la fila [] și apoi alegeți [Auto] (p. 24).
- După ce ați efectuat setarea, [C] va fi afișat.



- În anumite condiții de fotografiere, corectarea poate fi inexactă sau poate cauza un aspect granulat al imaginii.



- De asemenea, puteți corecta imaginile existente (p. 67).

Reglarea nivelului de alb

Prin reglarea nivelului de alb (WB), puteți conferi un aspect mai natural culorilor din scena pe care doriți să o surprindeți.



- Apăsați butonul [WB], alegeți [AWB] din meniu și alegeți opțiunea dorită (p. 23).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

AWB	Auto	Setează automat nivelul de alb optim pentru condițiile de fotografiere.
	Lumina zilei	Pentru fotografiere în exterior, pe vreme frumoasă.
	Înnorat	Pentru fotografiere în condiții de cer noros, cu umbre sau la apus.
	Tungsten	Pentru fotografiere în lumină incandescentă obișnuită (tungsten) și în lumină fluorescentă.
	Fluorescent	Pentru fotografiere în lumină caldă albă, în lumină rece albă și în condiții de lumină fluorescentă albă.
	Fluorescent H	Pentru fotografiere în lumină fluorescentă de zi și în lumină fluorescentă colorată similar.
	Personalizat	Pentru setarea manual a unui nivel de alb (p. 49).

Nivel de alb personalizat

Pentru a obține culori cu aspect natural în lumina în care fotografiați, reglați nivelul de a b pentru a se potrivi cu sursa de lumină pe care o aveți la dispoziție. Setati nivelul de alb în aceeași sursă de lumină care va fi folosită pentru a face fotografia.



- Urmați pașii de la „Reglarea nivelului de alb” (📖48) pentru a alege [📷].
- Îndreptați aparatul către un subiect complet a b, astfel încât tot ecranul să fie alb. Apăsati butonul **MENU**.
- Nuanța ecranului se modifică după ce informațiile despre nivelul de a b au fost înregistrate.




- Culoarele pot avea un aspect nenatural dacă schimbați setările aparatului după ce înregistrați datele despre nivelul de a b.

Interval de fotografiere și focalizare

Fotografiere cu funcție Close-up (Macro)

Pentru a restrânge aria de focalizare la subiecte aflate aproape, setați aparatul la [📷]. Pentru detalii despre intervalul de focalizare, vezi „Obiectiv” (📖107).

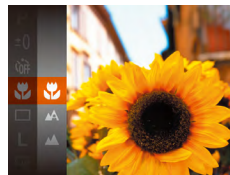

- Apăsati butonul [📷], alegeți [📷] în meniu și apoi alegeți [📷] (📖23).
- După ce ați efectuat setarea, [📷] va fi afișat.




- Dacă blițul se declanșează, poate apărea efectul de vigneta.
- În bara galbenă din zona de sub bara de zoom, [📷] va căpăta culoarea gri iar aparatul nu va focaliza.



- Pentru a preveni tremurul aparatului, încercați să montați aparatul pe un trepied și să fotografiați cu aparatul setat la [📷] (📖34).

Fotografierea obiectelor aflate la distanță (Infinit)

Pentru a reduce focalizarea la subiectele aflate la distanță, setați aparatul la [▲]. Pentru detalii despre intervalul de focalizare, vezi „Obiectiv” (107).

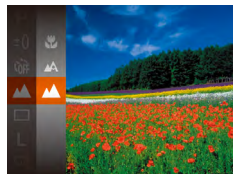

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [▲] în meniul și apoi alegeți [▲] (23).
- După ce ați efectuat setarea, [▲] va fi afișat.

Schimbați modul de Cadru AF

Modificați modul cadrului AF (autofocalizare) pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere după cum urmează.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Cadru AF] de la fila [CAMERA] și apoi alegeți opțiunea dorită (24).

AiAF Față

- Detectează fețele oamenilor și apoi setează focalizarea, expunerea (doar modul de măsurare evaluativă) și nivelul de alb și negru (doar [AWB]).
- După ce îndreptați aparatul către subiect, un cadru alb va apărea în jurul feței persoanei stabilite de către aparat să fie subiectul principal și cel mult două cadre gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate.
- Când aparatul detectează mișcare, cadrele vor urmări subiectele în mișcare, într-o anumită distanță.
- După ce apăsați butonul declanșator până la jumătate, vor fi afișate maxim nouă cadre de culoare verde în jurul fețelor pe care se face focalizarea.



- Dacă fețele nu sunt detectate sau dacă doar cadrele gri vor fi afișate (fără niciun cadru de culoare a bă), cel mult nouă cadre de culoare verde sunt afișate în zonele de focalizare atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Dacă fețele nu sunt detectate atunci când Servo AF (51) este setat la [Activat], cadrul AF va apărea în centrul ecranului când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Exemple de fețe care nu pot fi detectate:
 - Subiecții care se află la distanță sau foarte aproape.
 - Subiecții care se află în întuneric sau în lumină.
 - Profiluri de fețe, fețe din unghi sau parțial ascunse
- Aparatul poate interpreta greșit fețele care nu aparțin oamenilor, ca fețe umane.
- Niciun cadru AF nu este afișat dacă aparatul nu poate focaliza atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Alegerea persoanei pe care doriți să focalizați (Urmărire AF)

Fotografiați după ce alegeți un subiect pe care să focalizați, după cum urmează.

1 Alegeți [Urmărire AF].


- Urmați pașii de la „Schimbați modul de Cadru AF” (📖50) pentru a alege [Urmărire AF].
- [□] va fi afișat în centrul ecranului.

2 Alegeți un subiect pe care să focalizați.

- Îndreptați aparatul în așa fel încât [□] să fie îndreptat către subiectul dorit.
- Apăsăți butonul declanșator până la jumătate. [□] se schimbă în [□] a bastu, care urmărește subiectul pe măsură ce aparatul continuă să regleze focalizarea și expunerea (Servo AF) (📖51).

3 Înregistrați.

- Apăsăți butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.

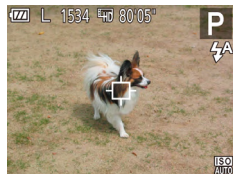

- [Servo AF] (📖51) este setat la [Activat] și nu poate fi schimbat.
- Este posibil ca urmărirea să nu fie posibilă atunci când subiectele sunt prea mici sau se deplasează prea rapid sau când culoarea sau luminozitatea subiectului se potrivesc foarte mult cu cele ale fundalului.
- [📖] și [▲] nu sunt disponibile.

Centru

Un cadru AF va fi afișat în centru. Foarte eficient pentru focalizare sigură.



- Un cadru galben AF este afișat cu [❗] dacă aparatul nu poate focaliza când apăsați butonul declanșator până la jumătate.



- Pentru a compune fotografii astfel încât subiecții să fie poziționați într-o margine sau în colț, întâi îndreptați aparatul pentru a cuprinde subiectul în cadrul AF și apoi țineți apăsat butonul declanșator la jumătate. În timp ce țineți apăsat butonul la jumătate, recompuneți fotografia așa cum doriți și apoi apăsați butonul până la capăt (Blocare focalizare).

Fotografierea cu Servo AF

Acest mod vă va ajuta să puteți face fotografii ale subiectelor aflate în mișcare, deoarece aparatul continuă să focalizeze pe subiect și să regleze expunerea cât timp apăsați butonul declanșator până la jumătate.



1 Configurați setarea.

- Apăsăți butonul [MENU], alegeți [Servo AF] de la fila [📷] și apoi alegeți [Activat] (📖24).

2 Focalizați.

- Focalizarea și expunerea vor fi păstrate acolo unde cadrul AF de culoare albastră este afișat în timp ce țineți apăsat butonul declanșator până la jumătate.



- Este posibil ca focalizarea să nu poată fi realizată în anumite condiții de fotografiere.
- În condiții de luminozitate scăzută, este posibil ca Servo AF să nu fie activat (cadrele AF ar putea să nu devină albastre) când apăsați butonul declanșator până la jumătate. În acest caz, focalizarea și expunerea sunt setate conform modului de cadru AF.
- În cazul în care nu puteți obține expunerea optimă, timpul de expunere și valorile diafragmei sunt afișate cu portocaliu. Eliberați butonul declanșator și apoi apăsați-l până la jumătate.
- Nu este disponibilă atunci când folosiți autodeclanșatorul (📖33).



Schimbarea setării de focalizare

Puteți schimba opțiunea implicită a aparatului de a focaliza constant pe subiectele către care este îndreptat, chiar și atunci când butonul declanșator nu este apăsat. În schimb, puteți limita focalizarea aparatului la momentul în care apăsați butonul declanșator până la jumătate.




- Apăsați butonul [MENU], alegeți [AF continuu] de la fila [📷] și apoi alegeți [Dezac.] (📖24).

Activare	Această setare vă ajută să nu ratați diverse oportunități de fotografiere, deoarece aparatul focalizează constant pe subiecte înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate.
Dezactivat	Economisește baterie, deoarece aparatul nu focalizează în mod constant.

Modificarea modului Bliț

Puteți schimba modul bliț pentru a se potrivi cu scena de fotografiere. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați „Bliț” (108).

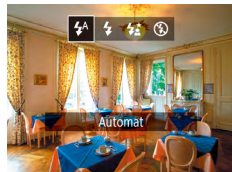

- Apăsați butonul [▶], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un mod de bliț și apoi apăsați butonul [OK].
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

[A] Auto

Se declanșează automat în condiții de luminozitate scăzută.

[F] Activat

Declanșează pentru fiecare fotografie.

[F2] Sincronizare lentă

Declanșează pentru a lumina subiectul principal (precum oameni) în timp ce fotografiați cu un timp de expunere lung pentru a avea fundalul luminat.



- În modul [F2], montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni mișcarea aparatului.
- În modul [F2], chiar după ce blițul se declanșează, asigurați-vă că subiectul nu se mișcă până ce sunetul obturatorului nu se oprește.

[Q] Dezac.

Pentru fotografiere fără bliț.



- În cazul în care un simbol intermitent [Q] este afișat când apăsați butonul declanșator până la jumătate în condiții în care aparatul se poate mișca, la luminozitate scăzută, așezați aparatul pe un trepied sau fixați aparatul prin alte mijloace.

Alte setări

Fotografii

Filme

Afișarea grilei

Grilele pot fi afișate pe ecran în plan orizontal și vertical în timp ce înregistrați.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Grile] de la fila [] și apoi alegeți [Activat] (24).
- După ce ați făcut setarea, grila va fi afișată pe ecran.



- Grilele nu vor fi înregistrate în fotografiile dumneavoastră.

Fotografii

Filme

Dezactivarea zoomului digital

Dacă preferați să nu folosiți zoomul digital (31), puteți să îl dezactivați după cum urmează.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Zoom Digital] de la fila [] și apoi alegeți [Dezac.] (24).

Fotografii

Modificarea stilului de afișare a imaginii după fotografiere

Puteți modifica durata de afișare a imaginilor și ce informații să fie afișate după ce fotografiați.

Modificarea perioadei de afișare a imaginii după fotografiere



1 Accesați ecranul [Rev. im. dup. fot.].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Rev. im. dup. fot.] de la fila [] și apoi apăsați butonul [] (24).

2 Configurați setarea.

- Alegeți [Af. or] și apoi alegeți opțiunea dorită (24).

Rapid	Afișează imaginile numai până când puteți fotografia din nou.
2 sec., 4 sec., 8 sec.	Afișează imagini pentru o anumită perioadă. Chiar și în timp ce fotografia este afișată, puteți realiza altă fotografie apăsând din nou butonul declanșator.
Menținere	Afișează imagini până când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
Dezac.	Nicio imagine nu va mai fi afișată după ce faceți fotografiile.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Modificarea ecranului afișat după fotografiere

Modificați modul în care imaginile sunt afișate după fotografiere, după cum urmează.

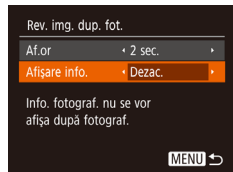

1 Setati [Af. or] la [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] sau [Menținere] (📖54).

2 Configurați setarea.

- Alegeți [Afișare informații] și apoi alegeți opțiunea dorită (📖24).

Dezac.	Afișează doar imaginea.
Detaliat	Afișează detalii despre fotografiere (📖100).



- Când [Af. or] (📖54) este setat la [Dezac.] sau [Rapid], [Afișare informații] este setat la [Dezac.] și nu poate fi modificat.
- Dacă apăsați butonul [▼] în timp ce o imagine este afișată după fotografiere, puteți schimba informațiile afișate. Notați că setările [Afișare informații] nu se modifică. Puteți șterge imaginile dacă apăsați butonul [🗑️] sau să le protejați (📖61) dacă apăsați butonul [🔒].

Mod redare

Vă puteți distra privind fotografiile și căutând prin ele sau editându-le după cum doriți

- Pentru a pregăti aparatul pentru aceste operațiuni, apăsați butonul [▶] pentru a intra în modul Redare.



- Este posibil să nu puteți reda sau edita imaginile care au fost redenumite sau deja editate pe un calculator sau imaginile de pe alte aparate.

Vizualizare.....57

Comutați modurile de afișare58

Răsfoirea și filtrarea imaginilor58

Navigare prin imagini după index.....58

Găsirea imaginilor care să se potrivească unor anumite condiții59

Opțiuni de vizualizare imagini.....60

Mărirea imaginilor.....60

Vizualizarea prezentărilor.....60

Protejarea imaginilor61

Utilizarea meniului.....62

Alegerea unei singure imagini.....62

Selectarea unui interval.....62

Protejați toate imaginile instantaneu63

Ștergere imagini64

Ștergeți mai multe imagini instantaneu64

Rotirea imaginilor.....66

Utilizarea meniului.....66

Dezactivarea autorotirii66

Editare fotografii67

Redimensionarea imaginilor.....67

Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)67

Corectarea efectului de ochi roșii.....68

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Vizualizare

După înregistrarea imaginilor sau filmelor, le puteți vizualiza pe ecran, după cum urmează.



1 intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul .
- Ultima fotografie este afișată.




2 Alegeți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul .
- Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul .
- Apăsați și țineți apăsat butoanele pentru a căuta rapid printre imagini.



- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului . Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.

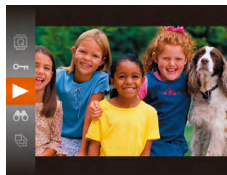

Indicator volum

3 Redare filme.

- Pentru a începe redarea, apăsați butonul . Apăsați butoanele pentru a alege și apoi apăsați butonul din nou.

4 Reglați volumul.

- Apăsați butoanele pentru a regla volumul.
- Pentru a regla volumul când bara nu mai este afișată, apăsați butoanele .

5 Opriți temporar redarea.

- Pentru a opri temporar sau pentru a relua redarea, apăsați butonul .
- După ce ați terminat filmul, va fi afișat.



- Pentru a trece la modul Fotografieri din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Dacă preferați să se afișeze cea mai recentă fotografie realizată când intrați în modul Redare, alegeți MENU 24 > fila > [Reluare] > [Ult.cadru].
- Pentru a schimba tranziția afișată între imagini, accesați MENU 24 și alegeți efectul dorit în fila > [Tranziție].

Comutați modurile de afișare


Apăsați butonul [▼] pentru a vedea alte informații pe ecran sau pentru a ascunde informațiile. Pentru mai multe detalii despre informațiile afișate, consultați „Redare (Afișare informații detaliate)” (100).



Avertizare supraexpunere (pentru Evidențiere imagine)

Punctele de evidențiere estompate din imagine clipesc pe ecran în afișajul cu informații detaliate (58).

Histogramă

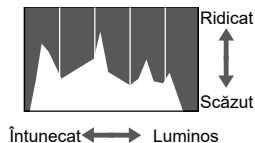


- Graficul din afișajul cu informații detaliate (58) este o histogramă care indică distribuția luminozității în imagine. Axa orizontală reprezintă gradul de luminozitate iar axa verticală arată nivelul de luminozitate de la fiecare nivel. Vizualizarea histogramei este un mod de a verifica expunerea.

Răsfoirea și filtrarea imaginilor

Navigare prin imagini după index

Prin afișarea mai multor imagini într-un index, puteți găsi rapid imaginile pe care le căutați.



1 Afișarea imaginilor într-un index.

- Deplasați butonul de zoom către [] pentru a afișa un index. Dacă deplasați butonul din nou, numărul de fotografii afișate va fi mărit.
- Pentru a afișa mai puține imagini, deplasați butonul de zoom către [Q]. De fiecare dată când deplasați butonul, vor fi afișate mai puține imagini.

2 Alegeți o imagine.


- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o imagine.
- Un cadru portocaliu va fi afișat în jurul imaginii selectate.
- Apăsați butonul [] pentru a vizualiza imaginea selectată într-un afișaj cu o singură imagine.



Găsirea imaginilor care să se potrivească unor anumite condiții

Puteți găsi rapid imaginile dorite pe un card de memorie plin cu fotografii, prin filtrarea afișajului cu imagini conform condițiilor impuse de dumneavoastră. De asemenea, puteți proteja (🔒61) sau șterge (🗑64) aceste imagini deodată.

🕒 Data realizării	Afișează imagini realizate la o anumită dată.
📷 Fotografii/Filme	Afișați doar fotografiile sau filmele

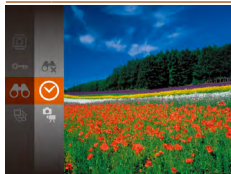

1 Alegeți prima condiție pentru afișarea de imagini sau navigare.

- Apăsați butonul [🔍], alegeți [🔒] din meniu și alegeți o condiție (🔒23).

2 Alegeți a doua condiție pentru afișarea de imagini sau navigare.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o condiție, apoi apăsați butonul [🔍].

3 Vizualizați imaginile filtrate.

- Imaginile care corespund condițiilor impuse de dumneavoastră sunt afișate în cadre ga bene. Pentru a vizualiza doar aceste imagini, apăsați butoanele [◀][▶].
- Pentru a anula afișarea filtrată, alegeți [🔍] la pasul 1.



- Dacă aparatul nu găsește nicio imagine care să corespundă condițiilor, condițiile respective nu sunt disponibile




- Pentru a afișa sau pentru a ascunde informații, apăsați butonul [▼] la pasul 3.
- Opțiunile pentru vizualizarea imaginilor găsite (pasul 3) includ „Navigare prin imagini după index” (🔍58), „Mărirea imaginilor” (🔍60) și „Vizualizarea prezentărilor” (🔍60). Puteți proteja, șterge sau imprima toate imaginile obținute și le puteți adăuga într-un album foto alegând [Selectați toate imaginile de la căutare] din „Protejarea imaginilor” (🔒61), „Ștergeți mai multe imagini instantaneu” (🗑64), „Adăugare magini la lista de imprimare (DPOF)” (🔍88) sau „Adăugare imagini într-un abum foto” (🔍90).
- În cazul în care editați imaginile și le salvați ca fișier nou (🔍67 – 68), un mesaj este afișat și imaginile găsite nu vor mai fi afișate.

Opțiuni de vizualizare imagini

Fotografii

Mărirea imaginilor



Poziția aproximativă a zonei afișate

1 Mărirea unei imagini.

- Dacă deplasați butonul de zoom către [Q] veți face zoom in și veți mări imaginea. Puteți mări imaginile de până la 10x prin apăsarea continuă a butonului de zoom.
- Pentru a face zoom out, deplasați butonul de zoom către [Q]. Puteți să reveniți la afișajul cu o singură imagine continuând să țineți apăsat pe el.

2 Mutați poziția de afișare și schimbați imaginile după cum doriți.

- Pentru a muta poziția de afișare, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶].
- În timp ce [SET] este afișat, puteți trece la [SET] prin apăsarea butonului [MENU]. Pentru a trece la alte imagini în timp ce faceți zoom pe ele, apăsați butoanele [◀][▶]. Apăsați butonul [MENU] din nou pentru a reveni la setarea originală.



- Puteți reveni la afișajul unei singure imagini apăsând butonul [MENU].

Fotografii

Filme

Vizualizarea prezentărilor

Redați în mod automat imaginile de pe un card de memorie, după cum urmează. Fiecare imagine este afișată timp de aproximativ trei secunde.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [▶] din meniu și alegeți opțiunea dorită (23).
- Prezentarea va începe la câteva secunde după ce mesajul [Încărcare imagine] este afișat.
- Apăsați butonul [MENU] pentru a opri prezentarea.



- Funcțiile de economisire a energiei (21) sunt dezactivate în timpul prezentărilor.



- Pentru a opri temporar sau a relua prezentările, apăsați butonul [MENU].
- Puteți trece la alte imagini în timpul redării, apăsând butoanele [◀][▶]. Pentru derulare înainte sau înapoi, țineți apăstate butoanele [◀][▶].
- În afișarea filtrată (59), doar imaginile care întrunesc condițiile de căutare sunt afișate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Modificarea setărilor de prezentare


Puteți seta prezentările să se repete și puteți modifica trecerea de la o imagine la alta și puteți afișa durata fiecărei imagini.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul **MENU**, apoi alegeți [Prezentare] de la fila (📖24).

2 Configurați setările.

- Alegeți un articol din meniu pentru a-l configura și apoi alegeți opțiunea dorită (📖24).
- Pentru a porni prezentarea cu setările dumneavoastră, alegeți [Pornire] și apăsați butonul .
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul **MENU**.

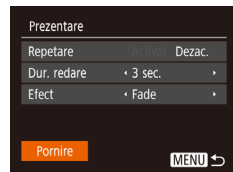

Protejarea imaginilor

Protejați imaginile importante pentru a preveni ștergerea accidentală (📖64).



- Apăsați butonul și apoi alegeți în meniu (📖23). [Protejat] este afișat.
- Pentru a anula protecția, repetați acest proces și alegeți din nou, apoi apăsați butonul .



- Imaginile protejate pe un card de memorie vor fi șterse dacă formatați cardul (📖73).



- Imaginile protejate nu pot fi șterse cu funcția de ștergere a aparatului. Pentru a le șterge, mai întâi anulați setările de protecție.

Fotografii

Filme

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare


Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Utilizarea meniului

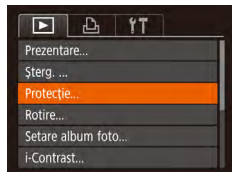

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Protecție] de la fila [P] (24).



2 Alegeți o metodă de selecție.

- Alegeți un articol din meniu și o opțiune, după cum doriți (24).
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].

Alegerea unei singure imagini

1 Alegeți [Selectare].

- Urmând pasul 2 de la "Utilizarea meniului" (62), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [P].

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [P]. [P] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [P] din nou. [P] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.



- Imaginile nu vor fi protejate dacă treceți la modul de Fotografiere sau dacă opriți aparatul înainte de a termina procesul de setare la pasul 3.

Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare domeniu].

- Urmând pasul 2 de la "Utilizarea meniului" (62), alegeți [Selectare domeniu] și apăsați butonul [P].

2 Alegeți o imagine de început.

- Apăsați butonul [P].



- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [P].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P


Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

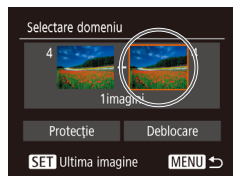

3 Alegeți ultima imagine.

- Apăsați butonul [▶] pentru a alege [Ultima imagine], apoi apăsați butonul [OK].



- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [OK].
- Imaginile dinaintea primei imagini nu pot fi selectate ca ultima imagine.



4 Protejați imaginile.

- Apăsați butonul [▼] pentru a alege [Protecție], apoi apăsați butonul [OK].



- Pentru a anula protejarea pentru imagini grupate, alegeți [Deblocare] la pasul 4.



Protejați toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Protecare toate].

- Urmând pasul 2 de la "Utilizarea meniului" (62), alegeți [Protejați toate imaginile] și apăsați butonul [OK].

2 Protejați imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].



- Pentru a anula protejarea pentru imagini grupate, alegeți [Deprotejați toate imaginile] la pasul 1.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ștergerea imaginilor

Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (🔒61) nu pot fi șterse.

1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine.

2 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul [🗑️].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Ștergere] și apoi apăsați butonul [👉].
- Imaginea curentă este acum ștersă.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Anulare] și apoi apăsați butonul [👉].



Ștergeți mai multe imagini instantaneu

Puteți selecta mai multe imagini pentru ștergere deodată. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (🔒61) nu pot fi șterse.

Alegerea unei metode de selectare



1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], apoi alegeți [Ștergere] de la fila [📷] (🔒24).

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o metodă de selectare, apoi apăsați butonul [👉].
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].

Alegerea unei singure imagini

1 Alegeți [Selectare].

- Urmați pasul 2 de la “Alegerea unei metode de selecție” (📖64), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [OK].

2 Alegeți o imagine.

- După ce ați ales o imagine urmând pasul 2 de la “Alegerea imaginilor individual” (📖62), [✓] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [OK] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.

3 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butonul [MENU]. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].



Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare domeniu].

- Urmați pasul 2 de la “Alegerea unei metode de selecție” (📖64), alegeți [Selectare domeniu] și apăsați butonul [OK].

2 Alegeți imaginile.

- Urmați pașii 2 - 3 de la “Selectare interval” (📖62) pentru a alege imaginile.

3 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butonul [▼] pentru a alege [Ștergere], apoi apăsați butonul [OK].




Alegeți toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Select. toate imag.].

- Urmați pasul 2 de la “Alegerea unei metode de selecție” (📖64), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul [OK].

2 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

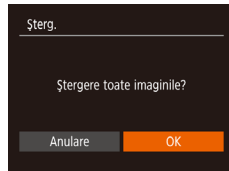

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Rotirea imaginilor

Schimbați orientarea imaginilor și salvați-le după cum urmează.



1 Alegeți [Rotire].


- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți [Rotire] în meniu (📖23).

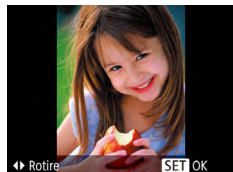

2 Rotiți imaginea.

- Apăsați butoanele [◀] sau [▶], în funcție de direcția dorită. De fiecare dată când apăsați butonul, imaginea se rotește la 90°. Apăsați butonul [Rotire] pentru a definitiva setarea.

Utilizarea meniului

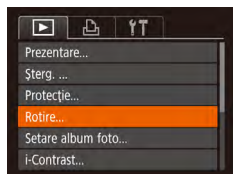

1 Alegeți [Rotire].

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Rotire] de la fila [▶] (📖24).



2 Rotiți imaginea.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine.
- De fiecare dată când apăsați butonul [Rotire], imaginea se rotește cu 90°.
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].



- Rotirea nu este posibilă atunci când [Rotire auto] este setată la [Dezac.] (📖66).

Dezactivarea autorotirii

Urmați acești pași pentru a dezactiva rotirea automată a imaginii, care rotește imaginile în funcție de orientarea aparatului.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Rotire auto] de la fila [▶] și apoi alegeți [Dezac.] (📖24).



- Imaginile nu pot fi rotite (📖66) dacă setați [Rotire auto] la [Dezac.]. În plus, imaginile care au fost deja rotite vor fi afișate cu orientarea originală.


Editarea fotografiilor



- Editarea imaginilor (📖67 – 68) este disponibilă doar când cardul de memorie are suficient spațiu liber.

Redimensionarea imaginilor

Salvați o copie a imaginii la o rezoluție mai mică.

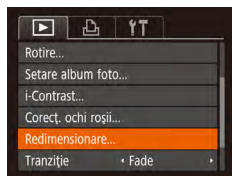

1 Alegeți [Redimensionare].

- Apăsați butonul **MENU** și alegeți [Redimensionare] de la fila (📖24).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [][] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [].


3 Alegeți o dimensiune de imagine.

- Apăsați butoanele [][] pentru a alege dimensiunea și apoi apăsați butonul [].
- Mesajul [Salvare imagine nouă?] va fi afișat.

4 Salvați noua imagine.

- Apăsați butoanele [][] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [].
- Imaginea este salvată acum ca fișier nou.

Fotografii

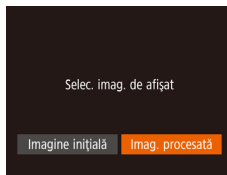

5 Verificați noua imagine.

- Apăsați butonul **[MENU]**. [Selec. imag. de afișat] este afișat.
- Apăsați butoanele [][] pentru a alege [Imag. procesată] și apoi apăsați butonul [].
- Imaginea salvată este acum afișată.



- Editarea nu este posibilă pentru imaginile realizate la o rezoluție de **[S]** sau **[W]** (📖36).




- Imaginile nu pot fi redimensionate la o rezoluție mai mare.

Fotografii

Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)

Zonele excesiv de luminoase sau foarte întunecate (precum fețe sau fundaluri) pot fi detectate și reglate automat la luminozitate optimă. De asemenea, contrastul general insuficient al imaginii este corectat automat, pentru a scoate mai mult personajul în evidență. Alegeți dintre patru niveluri de corectare și apoi salvați imaginea ca fișier separat.

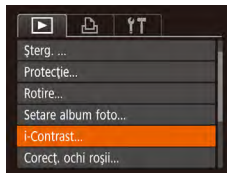

1 Alegeți [i-Contrast].

- Apăsați butonul **[MENU]** și apoi alegeți [i-Contrast] de la fila (📖24).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [][] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [OK].

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmați pașii 4 - 5 de la "Redimensionare imagini" (📖67).



- Pentru anumite imagini corectarea ar putea fi nepotrivită sau ar putea cauza un aspect granulat al imaginii respective.
- Imaginile pot avea un aspect granulat după editarea repetată cu ajutorul acestei funcții.




- Dacă [Auto] nu are rezultatele așteptate, încercați să corectați imaginile folosind setările [Low], [Medium] sau [High].

Fotografii

Corectarea efectului de ochi roșii

Corectează automat imaginile afectate de efectul ochi roșii. Puteți salva imaginile corectate într-un fișier separat.

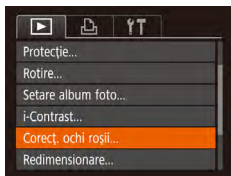

1 Alegeți [Corect. ochi roșii].

- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți [Corect. ochi roșii] de la fila [▶] (📖24).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine.



- Este posibil ca unele imagini să nu fie corectate în mod corespunzător.
- Pentru a rescrie imaginea corectată peste imaginea originală, alegeți [Rescriere] la pasul 4. În acest caz, imaginea originală va fi ștersă.
- Imaginile protejate nu pot fi suprascrise.

3 Corectați imaginea.

- Apăsați butonul [OK].
- Ochii roșii detectați de aparat vor fi corecți iar cadrele vor fi afișate în jurul zonelor imaginilor corectate.
- Măriți sau reduceți imaginile, după cum aveți nevoie. Urmați pașii de la „Mărirea imaginilor” (📖60).

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Fișier nou] și apoi apăsați butonul [OK].
- Imaginea este salvată acum ca fișier nou.
- Urmați pasul 5 de la "Redimensionare imagini" (📖67).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Meniu de setări

Personalizați sau reglați funcțiile aparatului pentru mai mult confort

Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului 70

Oprirea sunetelor de funcționare a aparatului.....	70
Reglarea volumului	70
Ascundere Sfaturi și sugestii.....	70
Data și oră.....	70
Fus orar.....	71
Cronometrarea retragerii obiectivului	71

Utilizare mod Eco	71
Reglaje pentru economisirea energiei.....	72
Luminozitatea ecranului	73
Ascunderea ecranului de pornire	73
Formatarea cardurilor de memorie.....	73
Numerotare fișier.....	74
Stocarea imaginilor în funcție de dată.....	75

Verificare simboluri certificări	75
Limbă de afișare.....	75
Reglarea altor setări.....	75
Revenirea la setările implicite ale aparatului.....	76

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului

Funcțiile de bază ale aparatului sunt configurate în fila [YT] din MENU (24). Personalizați funcțiile folosite în mod obișnuit după cum doriți, pentru mai mult confort.

Oprirea sunetelor de funcționare a aparatului

Oprii sunetele aparatului și ale filmelor în felul următor.




- Alegeți [Silentios] și apoi alegeți [Activat].



- Sunetul de funcționare al aparatului poate fi oprit prin apăsarea butonului [MENU] în timp ce porniți aparatul.
- Sunetul nu se va auzi în timpul filmelor (57) dacă opriți sunetele aparatului. Pentru a reda sunetul în timpul filmelor, apăsați butonul [▲]. Reglați volumul cu ajutorul butoanelor [▲][▼] după cum doriți.

Reglarea volumului

Reglați volumul sunetelor individuale ale aparatului în felul următor.

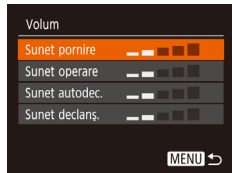

- Alegeți [Volum] și apoi apăsați butonul [MENU].
- Alegeți un articol și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla volumul.

Ascundere Sfaturi și sugestii


Sfaturile și sugestiile sunt indicate, în mod normal, când alegeți articole FUNC. (23). Dacă doriți, puteți dezactiva această informație.



- Alegeți [Sfaturi & Sugestii] și apoi alegeți [Dezac.].

Data și oră

Reglați data și ora după cum urmează.

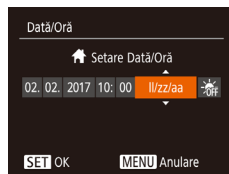

- Alegeți [Data/Oră] și apoi apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune, apoi apăsați butoanele [▲][▼] pentru a regla setările.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii



Anexă

Index

Fus orar

Pentru a vă asigura că fotografiile dumneavoastră au ora și data locală corectă atunci când călătoriți în străinătate, înregistrați destinația în prealabil și treceți la fusul orar din zona respectivă. Această funcție avantajoasă elimină nevoia de modificare a setării de Dată/Oră în mod manual.

Înainte de a folosi fusul orar, aveți grijă să setați data și ora și fusul orar local, așa cum este descris la „Setarea datei și a orei” (13).

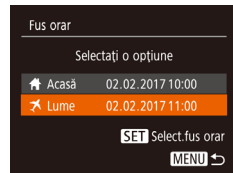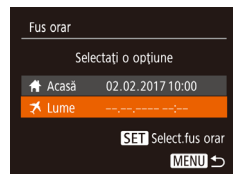

1 Specificați destinația.

- Alegeți [Fus orar] și apoi apăsați butonul [Fus orar].
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Lume] și apoi apăsați butonul [Fus orar].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege destinația.
- Pentru a seta fusul de vară (1 oră în avans), alegeți [Fus orar] apăsând butoanele [▲][▼] și apoi alegeți [Fus orar] apăsând butoanele [◀][▶].
- Apăsați butonul [Fus orar].

2 Treceți la fusul orar al destinației.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Lume] și apoi apăsați butonul [MENU].
- [Lume] este afișat acum pe ecranul de fotografie (99).



- Reglarea datei sau a orei în timp ce vă aflați în modul [Lume] (14) va actualiza automat ora și data din [Acasă].

Cronometrarea retragerii obiectivului

Obiectivul este retras, de obicei, din motive de siguranță, la aproximativ un minut după ce ați apăsă butonul [Fotografie] în modul Fotografie (21). Pentru ca obiectivul să se retragă imediat după ce apăsați butonul [Fotografie], setați timpul de retragere la [0 sec.].



- Alegeți [Retragere obiectiv] și apoi alegeți [0 sec.].

Utilizare mod Eco

Această funcție vă permite să conservați energia în modul de fotografie. Când aparatul nu este folosit, ecranul se întuneacă puțin pentru a reduce consumarea bateriei.



1 Configurați setarea.

- Alegeți [Mod Eco] și apoi alegeți [Activat].
- [ECO] este afișat acum pe ecranul de fotografie (99).
- Ecranul se întuneacă atunci când aparatul nu este folosit pentru aproximativ două secunde; după aproximativ zece secunde, ecranul se oprește. Aparatul se oprește singur după aproximativ trei minute de inactivitate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

2 Înregistrați.

- Pentru a activa ecranul și pentru a vă pregăti de fotografiere când ecranul este oprit dar obiectivul este încă afară, apăsați butonul declanșator până la jumătate.



Reglaje pentru economisirea energiei

Reglați timpul de dezactivare automată a aparatului și a ecranului (respectiv Oprire automată și Afișaj oprit) după cum doriți (📖21).



- Alegeți [Economisire energie] și apoi apăsați butonul [📏].
- După ce ați ales un articol, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a le regla după necesități.



- Pentru a economisi bateria, în mod normal, trebuie să alegeți [Activat] pentru [Oprire automată] și [1 min.] sau mai puțin pentru [Afișaj dezac.].



- Setarea [Afișaj dezac.] este aplicată chiar dacă setați [Oprire automată] la [Dezac.].
- Aceste funcții de economisire a energiei nu sunt disponibile când ați setat modul Eco (📖71) la [Activat].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Luminozitatea ecranului

Reglați luminozitatea ecranului după cum urmează.




- Alegeți [Luminos. afișaj] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla luminozitatea.



- Pentru luminozitate maximă, apăsați și țineți apăsat butonul [▼] timp de cel puțin o secundă atunci când ecranul de fotografiere este apăsat sau când apare afișajul pentru o singură imagine. (Aceasta va schimba setarea [Luminos. Afișaj] de la fila [ȚȚ]). Pentru a reveni la luminozitatea originală, apăsați și țineți apăsat butonul [▼] din nou timp de cel puțin o secundă sau reporniți aparatul.

Ascunderea ecranului de pornire

Dacă preferați, puteți dezactiva afișarea ecranului de pornire afișat în mod normal atunci când porniți aparatul.

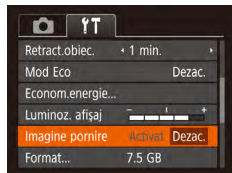

- Alegeți [Imagine de pornire] și apoi alegeți [Dezac.].

Formatarea cardurilor de memorie

Înainte de a folosi un card de memorie nou sau un card formatat cu alt dispozitiv, trebuie să formatați cardul cu acest aparat. Formatarea șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatare, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja. Un card Eye-Fi (92) are software-ul inclus pe el. Înainte de formatarea unui card Eye-Fi, instalați software-ul pe un calculator.

1 Accesați ecranul [Formatare].

- Alegeți [Formatare] și apoi apăsați butonul [OK].

2 Alegeți [OK].

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Anulare], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

3 Formatați cardul de memorie.

- Pentru a începe procesul de formatare, apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Când ați terminat formatarea, mesajul [Formatare card memorie finalizată] va fi afișat. Apăsați butonul [OK].



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index




- Prin formatarea sau ștergerea datelor de pe un card de memorie, schimbați doar informațiile de gestionare a fișierului de pe card iar acest lucru nu reprezintă o garanție a ștergerii complete a conținutului. Atunci când transferați sau vă debarasați de cardurile de memorie, luați măsuri de protecție a informațiilor personale, dacă este necesar, de exemplu, prin distrugerea fizică a cardurilor.



- Capacitatea totală a cardului indicată pe ecranul de formatare poate fi mai mică decât capacitatea declarată.

Formatare simplă

Efectuați formatare simplă în aceste cazuri: [Eroare card memorie] este afișat, aparatul nu funcționează corect, citirea/scrierea cardului de memorie merge lent, fotografierea în rafală funcționează lent sau înregistrarea filmelor se oprește brusc. Formatarea simplă șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatarea simplă, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja.

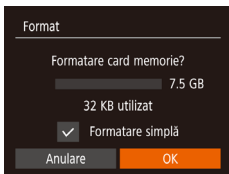

- Pe ecranul de la pasul 2 de la "Formatare carduri de memorie" (📖73), apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Formatare simplă] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a selecta această opțiune. Simbolul [✓] este afișat.
- Urmați pașii 2 - 3 de la "Formatare carduri de memorie" (📖73) pentru a continua procesul de formatare.



- Formatarea simplă durează mai mult decât „Formatarea cardurilor de memorie” (📖73), deoarece datele sunt șterse din toate zonele de stocare de pe cardul de memorie.
- Puteți anula formatarea simplă în curs alegând [Stop]. În acest caz, toate datele vor fi șterse dar cardul de memorie poate fi folosit normal.



Numerotare fișier

Fotografiile sunt numerotate în mod automat în ordinea secvențelor (0001 – 9999) și salvate în directoare a câte 2000 de fotografii. Puteți modifica modul în care aparatul alege numerele de fișier.



- Alegeți [Numer. fișiere] și apoi alegeți o opțiune.

Continuu	Imaginile sunt numerotate consecutiv (până la fotografia cu numărul 9999 efectuată/salvată) chiar dacă schimbați cardurile de memorie.
Resetare auto	Numerotarea imaginilor se resetează de la 0001 dacă schimbați cardurile de memorie sau atunci când creați un nou director.



- Indiferent de opțiunea selectată la această setare, fotografiile pot fi numerotate în mod consecutiv după ultimul număr al imaginilor de pe cardurile de memorie introduse. Pentru a începe salvarea fotografiilor de la 0001, folosiți un card de memorie nescris (sau formatat, 📖73).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Stocarea imaginilor în funcție de dată

În loc să salvați imagini în directoarele create în fiecare lună, puteți pune aparatul să creeze directoare în fiecare zi când fotografiați pentru a stoca fotografiile realizate în ziua respectivă.



- Alegeți [Creare folder] și apoi alegeți [Zilnic].
- Imaginile vor fi salvate în directoare create la data fiecărei fotografieri.

Verificare simboluri certificări

Anumite simboluri pentru certificările cerute de aparat pot fi vizualizate pe ecran. Alte simboluri de certificare sunt imprimate în acest ghid, pe cutia aparatului sau pe corpul aparatul.



- Alegeți [Afișare logo certificare] și apoi apăsați butonul [MENU].

Limbă de afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.



- Alegeți [Limbă] și apoi apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul [MENU].



De asemenea, puteți accesa ecranul [Limbă] în modul de Redare, apăsând și ținând apăsat butonul [MENU] și apăsând imediat butonul [MENU].

Reglarea altor setări

De asemenea, următoarele setări pot fi reglate cu ajutorul filei [ȚȚ].

- [Sistem video] (81)
- [FlashAir] (92)
- [Setări Eye-Fi] (92)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Revenirea la setările implicite ale aparatului

Dacă schimbați în mod accidental o setare, puteți reveni la setările implicite ale aparatului.

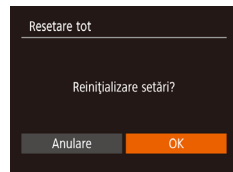

1 Accesați ecranul [Resetare totală].

- Alegeți [Resetare totală] și apoi apăsați butonul [OK].

2 Reveniți la setările implicite.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Setările implicite sunt reactivate acum.



- Următoarele funcții nu revin la setările implicite.
 - Setările filei [📅] [Data/Oră] (📖70), [Fusul orar] (📖71) [Limba] (📖75) și [Sistem video] (📖81)
 - Datele de nivel de alb personalizat pe care le-ați înregistrat (📖49)
 - Mod fotografiere (📖39)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Accesorii

Folosiți cu plăcere aparatul cu ajutorul accesoriilor Canon opționale și al altor accesorii compatibile comercializate separat

Hartă sistem.....	78
Accesorii opționale.....	79
Alimentare.....	79
Unitate bliț.....	79
Alte accesorii.....	79
Imprimante.....	79
Stocare fotografii și filme.....	80
Utilizare accesorii opționale.....	80
Redare pe un televizor.....	80

Utilizare software.....	81
Verificați calculatorul.....	81
Instalare CameraWindow.....	82
Salvarea imaginilor în calculator.....	82
Imprimarea imaginilor.....	84
Imprimare facilă.....	84
Configurarea setărilor de imprimare.....	85
Imprimare scene de film.....	88
Adăugare imagini la lista de imprimare (DPOF).....	88
Adăugare imagini într-un abum foto.....	90

Folosirea unui Card Eye-Fi/FlashAir.....	92
Afișarea stării de conectare.....	92
Configurarea transferului FlashAir.....	93
Verificarea informațiilor de conectare a cardului Eye-Fi.....	93
Anularea transferului Eye-Fi.....	93

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare


Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Hartă sistem

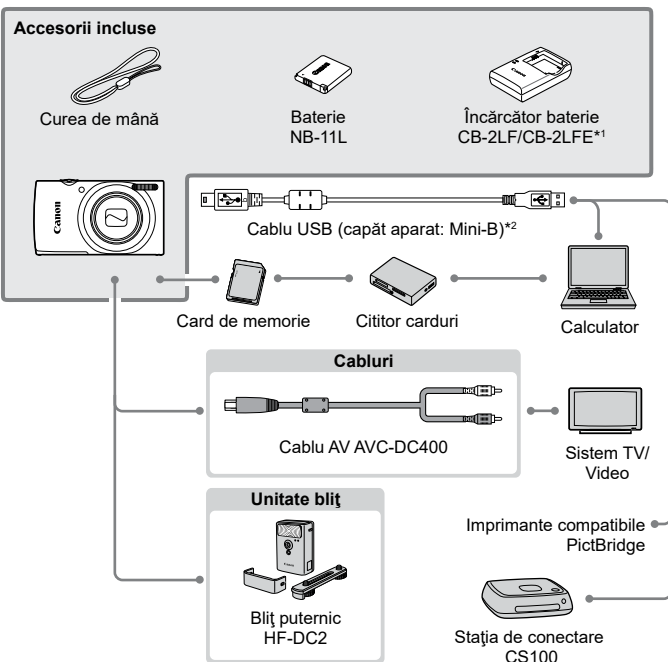

*1 Disponibil, de asemenea, pentru achiziționare separată.

*2 Este disponibil și un accesoriu Canon original (Cablu interfață IFC-400PCU).

Se recomandă utilizarea accesoriilor Canon originale.

Acest produs a fost creat pentru a obține performanțe excelente dacă este folosit împreună cu accesorii Canon originale.

Canon nu va fi răspunzător pentru niciun fel de deteriorări ale acestui produs și / sau accidente cum ar fi incendii etc., cauzate de defectarea accesoriilor neoriginale Canon (de exemplu, scurgerea și / sau explozia setului de baterii). Luați la cunoștință că reparațiile pentru produsele Canon care au apărut ca rezultat al acestor acțiuni nu sunt acoperite de garanție și se vor face contra cost.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Accesorii opționale

Următoarele accesorii ale aparatului se comercializează separat. Trebuie să Țineți cont că disponibilitatea este în funcție de zonă și că anumite accesorii ar putea să nu mai fie disponibile.

Alimentare



Baterie NB-11LH

- Baterie reîncărcabilă litiu-ion.

Încărcător baterie CB-2LF/ CB-2LFE

- Încărcător pentru baterii NB-11LH și NB-11L.



- Bateria include un capac pe care îl puteți poziționa astfel încât să și iți dacă bateria este încărcată imediat. Aplicând capacul astfel încât ▲ să fie vizibil pe bateria încărcată și aplicându-l astfel încât ▲ să nu fie vizibil pe o baterie neîncărcată.
- Este compa ibilă și bateria NB-11L.
- Încărcătorul CB-2LD este de asemenea compatibil.



- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.


Unitate bliț



Bliț cu putere mare HF-DC2


- Bliț extern pentru luminarea subiecților care nu se află în raza blițului încorporat.

Alte accesorii



Cablu interfață IFC-400PCU

- Pentru a conecta aparatul la un calculator sau o imprimantă.



Cablu AV AVC-DC400

- Conectați aparatul la un televizor pentru a vă putea bucura de imagini pe un ecran mai mare.

Imprimante



Imprimante Canon compatibile PictBridge

- Chiar și fără a folosi un calculator, puteți imprima imagini conectând aparatul direct la o imprimantă.
Pentru detalii, adresați-vă celui mai apropiat dealer Canon.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Stocare fotografii și filme



Stația de conectare CS100

- Un centru media pentru stocarea imaginilor de pe aparat, vizualizarea pe un TV conectat, imprimare wireless pe o imprimantă compatibilă Wi-Fi, distribuirea prin Internet și multe altele.

Utilizare accesorii opționale

Redare pe un televizor

Conectarea aparatului la un televizor cu ajutorul unui cablu AV AVC-DC400 (comercializat separat) vă permite să vedeți fotografiile pe un ecran mai mare al televizorului, folosind comenzile aparatului. Pentru detalii referitoare la conectare sau la trecerea de la o intrare la alta, citiți manualul televizorului.





- Este posibil ca anumite imagini să nu se afișeze atunci când sunt vizualizate pe un televizor (100).

1 Asigurați-vă că aparatul și televizorul sunt oprite.

2 Conectați aparatul la TV.

- La televizor, introduceți mufa cablului în intrările video, conform indicațiilor.
- Pe aparat, deschideți capacul terminalului și introduceți mufa cablului în terminal.

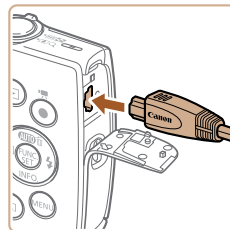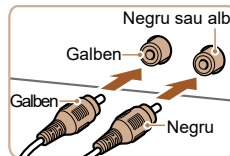

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



3 Porniți televizorul și treceți pe intrare video.

- Treceți de la intrare TV la intrarea video la care ați conectat cablul la pasul 2.

4 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul  pentru a porni aparatul.
- Imaginile din aparat sunt acum afișate pe televizor. (Nu apare nimic pe ecranul aparatului.)
- Când terminați, opriți aparatul și televizorul înainte de a deconecta cablul.



- Afișarea corectă nu va fi posibilă decât în cazul în care formatul de ieșire al camerei video (NTSC sau PAL) se potrivește cu formatul TV. Pentru a schimba formatul de ieșire video, apăsați butonul **[MENU]** și alegeți **[Sistem video]** de la fila **[ȚȚ]**.

Utilizare software

Pentru a folosi funcțiile următorului software, descărcați acest software de pe site-ul web Canon și instalați-l în calculator.

- CameraWindow
 - Importați imaginile în calculator



- Pentru a vizualiza și edita imaginile pe un calculator, folosiți software-urile preinstalate sau compatibile cu imaginile realizate de aparat.

Verificați calculatorul

Pentru cerințe ale sistemului detaliate și informații despre compatibilitate, inclusiv suportul în sisteme de operare noi, consultați site-ul web Canon.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Instalare CameraWindow.

1 Descărcați software-ul.

- Cu un calculator conectat la Internet, accesați <http://www.canon.com/icpd/>.
- Alegeți țara sau regiunea și apoi urmați instrucțiunile afișate pentru a pregăti descărcarea.

2 Urmăriți instrucțiunile afișate.

- Faceți dublu clic pe fișierul descărcat pentru a-l instala.





- Este necesar accesul la Internet iar costurile aferente contului ISP și taxele de acces trebuie plătite separat.



- Pentru a dezinstala software-ul, urmați acești pași.
 - Windows: Selectați meniul [Start] > [All Programs] > [Canon Utilities] și apoi alegeți software-ul pentru dezinstalare.
 - Mac OS: În directorul [Canon Utilities] din directorul [Applications], trageți directorul software-ului pe care doriți să îl dezinstalați la Trash și apoi goliți Trash.

Salvarea imaginilor în calculator

Folosind un cablu USB (comercializat separat; capătul dinspre aparat: Mini-B), puteți conecta aparatul la calculator și puteți salva imaginile pe calculator.

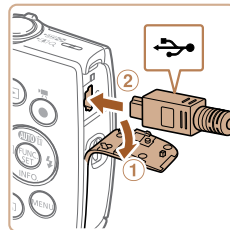

1 Conectați aparatul la calculator.

- Cu aparatul închis, deschideți capacul (1). Cu ajutorul mufei mai mici a cablului de interfață inclus, orientat în direcția indicată, introduceți borna până la capăt în terminalul aparatului (2).
- Introduceți mufa mai mare a cablului USB în portul USB al calculatorului. Pentru detalii despre conexiunile USB pe calculator, consultați manualul de utilizare al calculatorului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii



Anexă

Index



2 Porniți aparatul pentru a accesa CameraWindow.

- Apăsați butonul  pentru a porni aparatul.
- Mac OS: CameraWindow este afișată atunci când aparatul este conectat la calculator.
- Windows: Urmași pașii enumerați mai jos.
- Pe ecranul care este afișat, faceți clic pe legătura .
- Alegeți [Downloads Images From Canon Camera] și faceți clic pe [OK].
- Dublu clic .

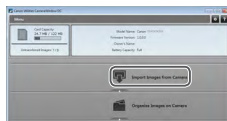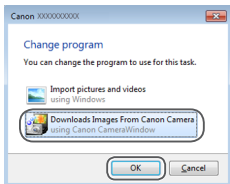

3 Salvați imaginile în calculator.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- Imaginile sunt acum salvate în directorul Fotografii din calculator, în directoare separate, denumite după dată.
- După ce imaginile sunt salvate, închideți CameraWindow, apăsați butonul  pentru a opri aparatul și scoateți cablul.
- Pentru a vizualiza imaginile salvate pe un calculator, folosiți software-urile preinstalate sau compatibile cu imaginile realizate de aparat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Windows 7: Dacă ecranul de la pasul 2 nu este afișat, faceți clic pe simbolul  din bara de activități.
- Mac OS: Dacă nu este afișat CameraWindow după pasul 2, faceți clic pe simbolul [CameraWindow] din Dock.
- Deși puteți salva imaginile în calculator conectându-vă aparatul la calculator fără a folosi software-ul, pot apărea următoarele limitări.
 - Poate dura câteva minute de când conectați aparatul la calculator până când imaginile vor fi accesibile.
 - Imaginile realizate pe orientare verticală pot fi transferate pe orizontală.
 - Setările pentru protejarea imaginii pot fi șterse din imaginile salvate pe calculator.
 - Pot apărea anumite probleme atunci când salvați imagini sau informații despre imagini, în funcție de versiunea sistemului de operare, de software-ul utilizat sau de dimensiunile fișierelor.

Fotografii

Filme



Imprimarea imaginilor

Fotografiile dumneavoastră pot fi imprimate foarte ușor prin conectarea aparatului la o imprimantă. Pe aparat, puteți alege imaginile pentru a seta imprimarea în calup, pentru a pregăti comenzile pentru serviciile de creare fotografii și pentru a pregăti comenzi sau pentru a imprima imaginile pentru a bume foto. În acest exemplu, a fost folosit o imprimantă foto compactă Canon SELPHY CP. Ecranele afișate și funcțiile disponibile sunt diferite în funcție de imprimantă. De asemenea, pentru mai multe informații, consultați manualul imprimantei.

Fotografii

Imprimare facilă

Puteți imprima foarte ușor aceste fotografii prin conectarea aparatului la o imprimantă compatibilă PictBridge (comercializată separat) cu ajutorul cablului USB.

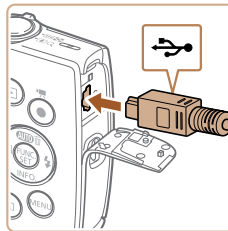

1 Asigurați-vă că aparatul și imprimanta sunt oprite.

2 Conectați aparatul la imprimantă.

- Deschideți capacul terminalului. În timp ce țineți conectorul mai mic în direcția indicată, introduceți-l în terminalul aparatului.
- Conectați conectorul mai mare la imprimantă. Pentru alte detalii referitoare la conectare, citiți manualul imprimantei.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



3 Porniți imprimanta.

4 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul.

5 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine.

6 Accesați ecranul de imprimare.

- Apăsați butonul [PictBridge], alegeți [▶] și apoi apăsați butonul [PictBridge] din nou.


7 Imprimați imaginea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Printare] și apoi apăsați butonul [PictBridge].
- Imprimarea va începe acum.
- Pentru a imprima alte imagini, repetați procedura de mai sus pornind de la pasul 5 după ce s-a terminat imprimarea.
- După ce ați terminat de imprimat, opriți aparatul și imprimanta și deconectați cablul.



- Pentru imprimante Canon compatibile PictBridge (comercializate separat), consultați "Imprimante" (86).

Configurarea setărilor de imprimare

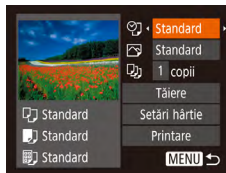

1 Accesați ecranul de imprimare.

- Urmați pașii 1 – 6 de la "Imprimare facilă" (84) pentru a accesa ecranul din stânga.

2 Configurați setările.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune.

	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Data	Imprimă imaginile cu data adăugată.
	Numărul fișierului.	Imprimă imaginile cu numărul de fișier adăugat.
	Ambele	Imprimă imaginile cu data și cu numărul de fișier adăugat.
	Dezac.	–
	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Dezac.	–
	Activat	Folosește informații de la momentul fotografierii pentru a imprima cu setări optime.
	Ochi roșii 1	Corectează ochii roșii.
	Nr. de copii	Alegeți numărul de copii pentru imprimare.
Tăiere	–	Alegeți o zonă preferată din imagine pe care să o imprimați (86).
Setări hârtie	–	Specificați dimensiunea hârtiei, așezarea în pagină și alte detalii (86).

Decuparea imaginilor înainte de imprimare

Prin decuparea imaginilor înainte de imprimare, puteți imprima o anumită zonă din imagine în loc de imaginea întreagă.



1 Alegeți [Tăiere].

- După ce urmați pasul 1 de la "Configurare setări imprimare" (85) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Tăiere] și apăsați butonul [OK].
- Un cadru de decupare va fi afișat, indicând zona din imagine pe care să o imprimați.

2 Reglați cadrul de decupare după cum doriți.


- Pentru a redimensiona cadrul, deplasați butonul de zoom.
- Pentru a muta cadrul, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶].
- Pentru a roti cadrul, apăsați butonul [OK].
- Apăsați butonul [MENU], apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

3 Imprimați imaginea.

- Urmați pasul 7 de la "Imprimare facilă" (85) pentru a imprima.




Alegerea dimensiunii hârtiei și așezarea în pagină înainte de imprimare

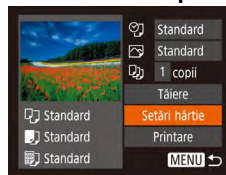

1 Alegeți [Setări hârtie].

- După ce urmați pasul 1 de la "Configurare setări imprimare" (85) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Setări hârtie] și apăsați butonul [OK].

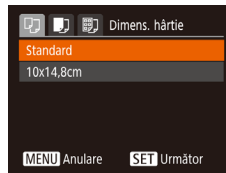

2 Alegeți o dimensiune pentru hârtie.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [OK].



3 Alegeți un tip de hârtie.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [OK].



- Este posibil să nu puteți face imprimarea pentru imaginile de dimensiuni mici sau cu un anumit raport de aspect.
- Este posibil ca datele să nu fie imprimate corect dacă decupați imaginile realizate cu setarea pentru marcarea datei selectată.



4 Alegeți un format.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o opțiune.
- Dacă alegeți [imag./pag.], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a menționa numărul de imagini pe o foaie.
- Apăsați butonul [OK].

5 Imprimați imaginea.

Opțiuni de format disponibile

Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
Cu margini	Imprimări cu spațiu necolorat în jurul imaginii.
Fără margini	Imprimare fără chenare.
Imag./pag.	Alegeți câte imagini să imprimați pe o foaie.
Fotografie tip CI	Imprimare de imagini în scopuri de identificare. Funcție disponibilă doar pentru imaginile cu rezoluție de L.
Dimensiune fixă	Alegeți dimensiunea pentru imprimare. Alegeți dintre dimensiuni de 3,5 x 5 in., carte poștală sau imprimări în format wide.

Fotografii

Imprimare fotografii tip buletin

1 Alegeți [Foto CI].

- Urmați pașii 1 – 4 de la “Alegerea dimensiunii hârtiei și a așezării în pagină înainte de imprimare” (86), alegeți [Foto CI] și apăsați butonul [OK].

2 Alegeți dimensiunea lungimii sau dimensiunea lățimii.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol. Alegeți lungimea apăsând butoanele [◀][▶] și apoi apăsați butonul [OK].



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P


Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

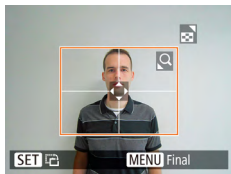


3 Alegeți zona pentru imprimare.

- Urmăți pasul 2 de la "Decuparea imaginilor înainte de imprimare" (86) pentru a alege zona de imprimare.

4 Imprimați imaginea.

Imprimare scene de film

Filme

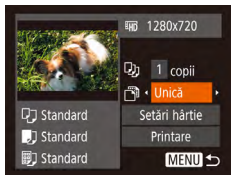

1 Accesați ecranul de imprimare.

- Urmăți pașii 1 – 6 de la "Imprimare facilă" (84) pentru a alege un film. Ecranul din stânga este afișat.

2 Alegeți o metodă de imprimare.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Unică], apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege metoda de imprimare.

3 Imprimați imaginea.

Opțiuni imprimare filme

Unică	Imprimă scena care este afișată ca fotografie.
Secvență	Imprimă o serie de scene, un anumit interval separat, pe o singură foaie de hârtie. De asemenea, puteți imprima numărul directorului, numărul fișierului și timpul rămas pentru cadru, setând [Legendă] la [Activat].




- Pentru a anula imprimarea când este în desfășurare, apăsați butonul [STOP], alegeți [OK] și apoi apăsați butonul [STOP] din nou.
- După afișarea unei scene pentru imprimare așa cum este descris la pașii 2 – 5 de la "Vizualizare" (57), puteți accesa și ecranul de la pasul 1 de aici dacă apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Unică] în panoul de control film și apoi apăsând butonul [STOP].

Adăugare magini la lista de imprimare (DPOF)

Imprimarea în calup (90) și comanda de imprimare cu ajutorul unor servicii foto pot fi setate pe aparat. Alegeți până la 998 de imagini pe un card de memorie pentru a configura setările relevante, precum numărul de copii, după cum urmează. Informațiile de imprimare pe care le pregătiți în acest fel vor respecta standardelor DPOF (Digital Print Order Format).

Configurarea setărilor de imprimare

Specificați formatul de imprimare, dacă doriți să adăugați data sau numărul fișierului și alte setări, după cum urmează. Aceste setări se aplică tuturor imaginilor din lista de imprimare.

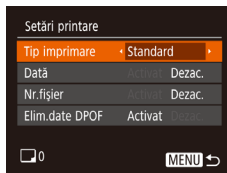

- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți [Setări printare] de la fila [Unică]. Alegeți și configurați setările după cum doriți (24).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografii

Tipul de imprimare	Standard	Se va imprima o singură imagine pe o coală.
	Index	Se vor imprima mai multe imagini mai mici pe o coală.
	Ambele	Sunt imprimate atât formate standard cât și formate index.
Data	Activat	Imaginile sunt imprimate cu data de fotografiere.
	Dezac.	–
Numărul fișierului.	Activat	Imaginile sunt imprimate cu numărul de fișier.
	Dezac.	–
Elim. date DPOF	Activat	Lista de imprimare pentru toate imaginile este anulată după imprimare.
	Dezac.	–




- În anumite cazuri, nu toate setările DPOF pot fi aplicate la imprimare de către imprimantă sau de către serviciul pentru dezvoltare foto.
- [1] poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de imprimare pe cardul de memorie care au fost configurate pe alt aparat. Modificarea setărilor de imprimare cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.
- Setarea [Dată] la [Activat] poate face ca data să fie imprima de două ori pe anumite imprimante.



- Dacă specificați [Index] este posibil să nu mai puteți alege [Activat] pentru [Dată] și [Nr. fișier] în același imp.
- Imprimarea cu index nu este disponibilă pe anumite imprimante Canon compatibile Pict-Bridge (comercializate separat).
- Data este imprimată într-un format care se potrivește cu detaliile setării din [Dată/Oră] de la fila [Y/T] (13).

Setarea imprimării pentru imagini individuale

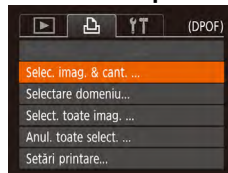

1 Alegeți [Selec. imag. & cant.].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Selectare imagini & cantitate] la fila [1] și apoi apăsați butonul [OK].

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [OK].
- Acum puteți specifica numărul de copii.
- Dacă specificați imprimare cu index pentru imagine, aceasta va fi etichetată cu simbolul [✓]. Pentru a anula imprimarea cu index, apăsați butonul [OFF] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.

3 Specificați numărul de imprimări.


- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a specifica numărul de imprimări (până la 99).
- Pentru a seta imprimarea altor imagini și pentru a specifica numărul de imprimări, repetați pașii 2 - 3.
- Cantitatea de imprimare nu poate fi specificată pentru imprimările cu index. Puteți alege ce imagini doriți să imprimați, urmând pasul 2.
- După ce ați terminat, apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul de meniu.

Setarea imprimării pentru o gamă de imagini




- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (89), alegeți [Seletare domeniu] și apăsați butonul [MENU].
- Urmați pașii 2 - 3 de la "Selectare interval" (62) pentru a alege imaginile.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Comandă] și apoi apăsați butonul [MENU].

Setarea imprimării pentru toate imaginile

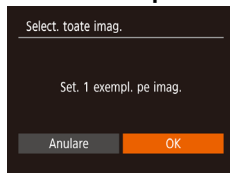

- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (89), alegeți [Seletare toate imaginile] și apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [MENU].

Ștergerea tuturor imaginilor din Lista de imprimare

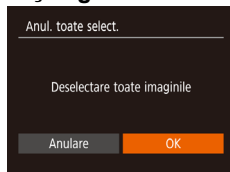

- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (89), alegeți [Anulați toate selecțiile] și apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [MENU].

Imprimarea imaginilor adăugate pe Lista de imprimare (DPOF)



- După ce ați adăugat imaginile pe lista de imprimare (88 – 90), ecranul din stânga este afișat după ce conectați aparatul la o imprimantă compatibilă PictBridge. Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Printează acum] și apoi apăsați simplu butonul [MENU] pentru a imprima imaginile din lista de imprimare.
- Orice job de imprimare DPOF pe care l-ați oprit temporar va fi reluat de la următoarea imagine.

Adăugare imagini într-un abum foto

Puteți seta albume foto cu ajutorul aparatului selectând până la 998 de imagini pe un card de memorie pe care le puteți importa cu ajutorul software-ului din calculator, unde le puteți stoca într-un director dedicat. Această funcție este foarte eficientă atunci când faceți albume foto imprimate on-line sau când imprimați albumele foto cu ajutorul imprimantei personale.

Alegerea unei metode de selectare




- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setare album foto] de la fila [▶] și apoi alegeți cum veți selecta imaginile.



- [I] poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de imprimare pe cardul de memorie care au fost configurate pe alt aparat. Modificarea setărilor de imprimare cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.

Adăugarea individuală a imaginilor

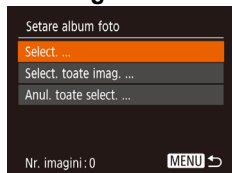

1 Alegeți [Selectare].


- Urmați procedura din "Alegerea unei metode de selecție" (90), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [OK].

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [OK].
- [✓] este afișat.
- Pentru a șterge imaginea din albumul foto, apăsați butonul [X] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.
- După ce ați terminat, apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul de meniu.




Adăugarea tuturor imaginilor într-un album foto

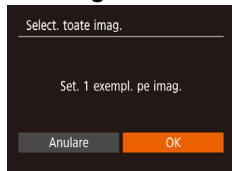

- Urmați procedura din "Alegerea unei metode de selecție" (90), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Scoaterea tuturor imaginilor dintr-un Album foto

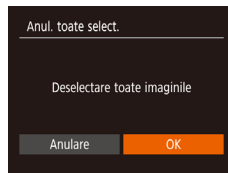

- Urmați procedura din "Alegerea unei metode de selecție" (90), alegeți [Anulați toate selecțiile] și apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Folosirea unui Card Eye-Fi/FlashAir

Înainte să folosiți un card Eye-Fi/FlashAir, verificați că utilizarea locală este permisă.

Puteți trimite imagini din aparat către smartphone-uri, tablete sau calculatoare compatibile Wi-Fi introducând un card FlashAir în aparat. Introducerea unui card Eye-Fi pregătit permite transferul wireless automat de imagini pe un calculator sau încărcarea fotografiilor pe un site pentru partajarea de fotografii.

Imaginile sunt transferate cu ajutorul cardului Eye-Fi/FlashAir. Consultați manualul de utilizare al cardului sau luați legătura cu producătorul pentru instrucțiuni referitoare la pregătirea sau utilizarea cardurilor sau pentru a rezolva problemele de transfer.



- Atunci când folosiți un card Eye-Fi/FlashAir, trebuie să țineți cont de următoarele.
 - Cardurile pot continua să emită unde radio chiar și atunci când [FlashAir] este setat la [Dezac.] (📶93) sau [Eye-Fi trans.] este setat la [Dezactivat] (📶93). Scoateți cardul înainte să intrați în spitale, avioane sau înainte să pătrundeți în zone unde sunt interzise aparatele de telecomunicații.
 - Dacă încercați să rezolvați problemele legate de transferul de imagini, verificați cardul și setările calculatorului. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al cardului.
 - Conexiunile de rețea slabe pot întârzia sau întrerupe transferul imaginilor.
 - Cardurile se pot încălzi din cauza funcțiilor de transfer pe care le au.
 - Bateria se va consuma mai repede decât în cazul unei utilizări normale.
 - Aparatul poate funcționa mai lent. Pentru a rezolva acest lucru, încercați să setați [Transfer Eye-Fi] la [Dezactivat].

Afișarea stării de conectare

Statusul de conectare poate fi verificat pe ecranul de fotografiere (în modul normal de afișare a informațiilor) sau pe ecranul de redare (în modul de afișare simplă a informațiilor).

Cu un card FlashAir în aparat

	Ac ivat*1		Dezac.
	Pornire		Oprire
	Eroare control transmisiune*2		

*1 Funcția de economisire a aparatului este dezactivată în imp ce cardul este pornit.

*2 Reporniți aparatul. Afișarea repetată a acestui simbol poate indica o problemă cu cardul.

Cu un card Eye-Fi în aparat

	(Gri)	Deconectat		Înterupt
	(Cliquește alb)	Conectare		Nu comunică
	(Alb)	Conectat		Eroare în impul obținerii de informații despre cardul Eye-Fi*2
	(Activă)	Transfer în desfășurare*1		

*1 Funcția de economisire a consumului de energie (📶21) a aparatului este dezactivată temporar în impul transferului de imagini.

*2 Reporniți aparatul. Afișarea repetată a acestui simbol poate indica o problemă cu cardul.

Imaginile etichetate cu simbol au fost transferate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Configurarea transferului FlashAir

Activează transferul folosind cardul FlashAir.

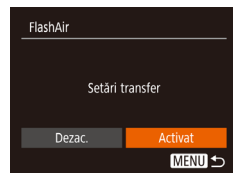


- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți [FlashAir] de la fila **[F1]** și apoi apăsați butonul **[F2]**.
- Apăsați butoanele **[◀]****[▶]** pentru a alege [Activat] și apoi apăsați butonul **[F3]**.



- [FlashAir] nu este activat decât dacă este introdus un card FlashAir în aparat.

Verificarea informațiilor de conectare a cardului Eye-Fi

Verificați punctul de acces SSID folosit de cardul Eye-Fi sau statusul de conectare, după cum considerați necesar.

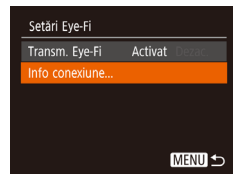

- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți [Setări Eye-Fi] de la fila **[F1]** și apoi apăsați butonul **[F2]**.
- Alegeți [Informații conexiune] și apoi apăsați butonul **[F3]**.
- Ecranul cu informații despre conectare va fi afișat.

Anularea transferului Eye-Fi

Configurați setarea după cum urmează pentru a dezactiva transferul Eye-Fi, dacă este necesar.



- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți [Setări Eye-Fi] de la fila **[F1]** și apoi apăsați butonul **[F2]**.
- Alegeți [Transfer Eye-Fi] și apoi alegeți [Dezactivat].



- [Setări Eye-Fi] nu este afișat, decât dacă un card Eye-Fi se află în aparat având butonul de protecție a datelor în poziția de deblocare. Din acest motiv, nu puteți modifica setările pentru un card Eye-Fi introdus dacă butonul de protecție a datelor se află în poziția de blocare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Anexă

Informații utile atunci când folosiți aparatul

Depanare.....	95
Mesaje pe ecran	97
Informații pe ecran.....	99
Fotografiere (Afișare informații).....	99
Redare (Afișare informații detaliate).....	100

Tabele cu funcții și meniuri	101
Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare ...	101
Meniu FUNC.	102
📷 Filă fotografiere	104
🔧 Filă Setare.....	106
▶ Filă Redare.....	106
🖨 Filă Imprimare	106
Meniu FUNC. mod Redare.....	106

Măsuri de precauție	107
Specificații	107

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Depanare

În cazul în care credeți că există o problemă cu aparatul, verificați mai întâi următoarele. Dacă soluțiile de mai jos nu vă rezolvă problemele, luați legătura cu departamentul de suport Canon.

Alimentare

Nu se întâmplă nimic atunci când apăsați butonul PORNIT/OPRIT.

- Verificați dacă bateria este încărcată (📖11).
- Verificați dacă bateria este introdusă în direcția corectă (📖12).
- Verificați dacă ați închis bine capacul cardului de memorie/al bateriei (📖12).
- Terminalele murdare ale bateriei reduc din randamentul acesteia. Încercați să curățați terminalele cu un bețișor de bumbac și să reintroduceți bateria de câteva ori.

Bateria se descarcă repede.

- Randamentul bateriei scade la temperaturi mici. Încercați să încălziți bateriile punându-le în buzunar de exemplu și asigurându-vă că terminalele nu ating obiecte metalice.
- Dacă aceste măsuri nu ajută iar bateria se termină la fel de repede după ce ați încărcat-o, înseamnă că a ajuns la finalul duratei de viață. Cumpărați o nouă baterie.

Obiectivul nu se retrage.

- Nu deschideți capacul cardului de memorie/bateriei în timp ce aparatul este pornit. Închideți capacul, porniți aparatul și apoi opriți-l din nou (📖12).

Bateria se umflă.

- Umflarea bateriei este normală și nu reprezintă motiv de îngrijorare. Totuși, dacă acest lucru afectează poziția bateriei în aparat, adresați-vă unui centru de suport Canon.

Afișare pe un televizor

Imaginile sunt distorsionate sau nu pot fi afișate pe un televizor (📖81).

Fotografiere

Nu puteți fotografia.

- În modul Redare (📖56), apăsați butonul declanșator până la jumătate (📖22).

Afișaj ciudat pe ecran în condiții de luminozitate scăzută (📖22).

Afișaj ciudat pe ecran la fotografiere.

Rețineți faptul că următoarele probleme de afișare nu vor afecta fotografiile, ci doar filmele.

- Ecranul se poate înnegri în lumină puternică.
- Ecranul poate pălăi în condiții de lumină fluorescentă sau de iluminare cu LED.
- Pot apărea benzi purpurii pe ecran dacă vreți să compuneți o fotografie care conține o sursă puternică de lumină.

Nicio ștampilă cu data nu apare pe imagini.

- În mod implicit, setarea [Dată/Oră] (📖13) nu adaugă marcadul cu data imaginilor. Configurați setarea [Mar. dat.] (📖32).
- Ștampilele cu dată nu sunt adăugate în modurile de fotografiere (📖101) în care setarea [Mar. dat.] nu poate fi configurată (📖32).

[📷] clipește pe ecran atunci când butonul declanșator este apăsat iar fotografierea nu este posibilă (📖29).

[📷] este afișat când butonul declanșator este apăsat până la jumătate (📖29).

- Setați modul bliț la [📷] (📖53).
- Măriți valoarea ISO (📖47).
- Asezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.

Fotografiile sunt defocalizate.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiecte înainte să îl apăsați până la capăt pentru a fotografia (📖22).
- Asigurați-vă că subiectele se află în raza de focalizare (📖107).
- Setați [Setare lumină] la [Ac ivat] (📖37).
- Asigurați-vă că funcțiile de care nu aveți nevoie, precum funcția macro, sunt dezactivate.
- Încercați să fotografiați cu focalizarea blocată (📖51).

Niciun cadru AF nu este afișat iar aparatul nu focalizează când butonul declanșator este apăsat până la jumătate.

- Pentru a avea cadrele AF afișate și o focalizare corectă, încercați să compuneți fotografia cu zonele cu subiecte cu contrast mare centrate înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate. Altfel, încercați să apăsați butonul declanșator până la jumătate în mod repetat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Subiecții din fotografii sunt prea întunecați.

- Setati modul bliț la [F] (📖53).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📖46).
- Reglați contrastul folosind i-Contrast (📖48, 67).
- Folosiți măsurare spot (📖47).

Subiectele apar prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Setati modul bliț la [F] (📖35).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📖46).
- Folosiți măsurare spot (📖47).
- Reduceți iluminarea pe subiecte.

Fotografiile sunt prea întunecate deși blițul s-a declanșat (📖29).

- Fotografiati în intervalul de acoperire a blițului (📖108).
- Măriți valoarea ISO (📖47).

Subiectele fotografiate cu bliț sunt prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Fotografiati în intervalul de acoperire a blițului (📖108).
- Setati modul bliț la [F] (📖35).

Puncte albe apar în fotografiile făcute cu bliț.

- Acest lucru este cauzat de lumina blițului care reflectă praful și particulele de aer.

Fotografii cu aspect granulat pronunțat.

- Micșorați valoarea ISO (📖47).
- Valorile ISO mai mari setate în anumite moduri de fotografiere pot avea ca rezultat imagini granulate (📖47).

Subiectele sunt afectate de efectul ochi roșii.

- Setati [Setare lampă] la [Activat] (📖37) pentru a acționa lumina pentru reducerea efectului de ochi roșii (📖4) în fotografiile realizate cu bliț. Notați faptul că atunci când lumina pentru reducerea efectului de ochi roșii este pornită (imp de aproximativ o secundă), nu puteți face fotografii, deoarece lumina neutralizează efectul de ochi roșii. Pentru rezultate optime, rugați subiecții să privească spre lumină pentru reducerea efectului de ochi roșii. De asemenea, încercați să aveți mai multă lumină pentru scenele de interior și să fotografiați la distanțe cât mai mici.
- Editați imaginile folosind funcția de corectare ochi roșii (📖68).

Înregistrarea pe cardul de memorie durează prea mult sau fotografierea în rafală se desfășoară lent.

- Folosiți aparatul pentru a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (📖74).

Setările de fotografiere sau setările meniului FUNC. nu sunt disponibile.

- Setările disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere. Consultați secțiunile "Funcții disponibile în fiecare mod de fotografiere", "Meniu FUNC." și "Filă fotografiere" (📖101 – 105).

Realizare de filme

Timpul rămas afișat este incorect sau înregistrarea este întreruptă.

- Folosiți aparatul pentru a formata cardul de memorie sau treceți pe un card care suportă înregistrarea la viteză mare. Chiar dacă timpul rămas afișat este incorect, lungimea filmelor de pe cardul de memorie va fi aceeași cu timpul de înregistrare rămas (📖73, 108).

[F] este afișat și fotografierea se oprește în mod automat.

- Zona-tampon a memoriei interne a aparatului este ocupată, deoarece aparatul nu poate înregistra pe cardul de memorie suficient de rapid. Încercați una din următoarele măsuri.
- Folosiți aparatul pentru a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (📖74).
- Scădeți calitatea imaginii (📖36).
- Treceți la un card de memorie care suportă înregistrarea la viteză mare (📖108).

Redare

Redarea nu este posibilă.

- Redarea imaginilor sau a filmelor nu este posibilă dacă folosiți un calculator pentru a redenumi fișierele sau dacă modificați structura directorului.

Redarea se oprește sau înregistrarea sunetului nu are loc.

- Treceți la un card pe care ați efectuat o formatare simplă cu ajutorul aparatului (📖74).
- Pot exista mici întreruperi atunci când redați filme copiate pe carduri de memorie care au viteze de citire mici.
- Atunci când filmele sunt redade pe calculator, pot dispărea cadre și este posibil ca sunetul să nu fie redat în cazul în care calculatorul nu este foarte performant.

Sunetul nu se aude în timpul filmelor.

- Reglați volumul (📖57) dacă ați activat setarea [Silent] (📖70) sau dacă sunetul filmului este slab.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Card de memorie

Cardul de memorie nu este recunoscut.

- Reporniți aparatul cu cardul de memorie în el (📖21).

Calculator

Nu se pot transfera imagini într-un calculator.

Atunci când încercați să transferați imagini pe calculator cu ajutorul unui cablu, încercați să reduceți viteza de transfer după cum urmează.

- Apăsați butonul [▶] pentru a accesa modul Redare. Țineți apăsat butonul [MENU] în timp ce apăsați butoanele [▲] și [⏏] în același imp. Pe ecran, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [B] și apoi apăsați butonul [⏏].

Card Eye-Fi/FlashAir

Nu puteți transfera imaginile (📖92).

Mesaje pe ecran

Dacă apare un mesaj de eroare, reacționați în felul următor.

Fotografiere sau redare

Lipsă card memorie

- Este posibil să fi introdus cardul de memorie în direcția greșită. Reintroduceți cardul de memorie în direcția corectă (📖12).

Card memorie blocat

- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie este setat pe poziția de blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare (📖12).

Înregistrare imposibilă!

- Ați încercat să fotografiați fără să aveți un card de memorie în aparat. Pentru a fotografia, introduceți un card de memorie în direcția corectă (📖12).

Eroare card memorie (📖74)

- Dacă același mesaj de eroare apare chiar și după ce ați introdus un card de memorie formatat (📖2) în direcția corectă, contactați departamentul de suport Canon (📖12).

Spațiu insuf. pe card

- Nu există spațiu suficient pe cardul de memorie pentru a fotografia (📖26, 38, 45) sau pentru a edita imagini (📖67 – 68). Ștergeți imaginile de care nu mai aveți nevoie (📖64) sau introduceți un card de memorie cu suficient spațiu liber (📖12).

Încărc. acumul. (📖11)

Nicio imagine.

- Cardul de memorie nu conține nicio imagine care să poată fi afișată.

Protejat! (📖61)

Imagine neidentificată/Fișier JPEG incompatibil/Imagine prea mare/Nu se poate reda MOV/Nu se poate reda MP4

- Imaginile neacceptate sau imaginile deteriorate nu pot fi afișate.
- Este posibil să nu puteți afișa imagini care au fost editate sau redenumite pe un calculator sau imagini realizate cu alt aparat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mărire imposibilă! / Nu poate roti / Imag.nu poate fi modificată / Nu poate fi corectat / Imag. nu poate fi selectată.

- Următoarele funcții pot fi indisponibile pentru imaginile care au fost renumite sau deja editate pe un calculator sau pentru imaginile realizate cu alt aparat. Funcțiile marcate cu asterix (*) nu sunt disponibile pentru filme. Mărire* (📄60), Rotire* (📄66), Editare* (📄67 – 68), Listă de imprimare* (📄88) și Setare album foto* (📄90).

Depăș. limită selecție

- Au fost selectate mai mult de 998 imagini pentru Lista de imprimare (📄88) sau pentru Setarea de album foto (📄90). Alegeți 998 de imagini sau mai puține.
- Setările pentru Lista de imprimare (📄88) sau pentru Setare de Album foto (📄90) nu au putut fi salvate corect. Reduceți numărul imaginilor selectate și încercați din nou.
- Ați încercat să alegeți mai mult de 500 de imagini în Protejare (📄61), Ștergere (📄64), Listă de imprimare (📄88) sau Setare album foto (📄90).

Eroare nume!

- Nu ați putut crea directorul sau imaginile nu au putut fi înregistrate, deoarece cel mai mare număr de director acceptat (999) pentru stocarea de imagini pe card a fost deja a ins iar cel mai mare număr de imagine suportat (9999) pentru imaginile din director a fost, de asemenea, atins. La fila [📄], modificați [Numer. fișiere] la [Resetați auto] (📄74) sau formatați cardul de memorie (📄73).

Eroare obiectiv

- Această eroare poate avea loc în cazul în care obiectivul este reținut în timp ce se deplasează sau atunci când aparatul este folosit în locuri cu praf sau nisip.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune a aparatului. În acest caz, luați legătura cu un reprezentant al departamentului de suport Canon.

Eroare aparat foto detectată (număr eroare)

- Dacă acest mesaj cu eroare apare imediat după fotografiere, este posibil ca imaginea să nu fi fost salvată. Treceți la modul Redare pentru a verifica imaginea.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune a aparatului. În acest caz, notați numărul erorii (Exx) și contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon.

Eroare fișier

- Este posibil să nu puteți face imprimarea corectă (📄84) a fotografiilor realizate cu alte aparate sau a imaginilor care au fost deteriorate din cauza unui software de calculator, chiar dacă aparatul este conectat la imprimantă.

Eroare printare

- Verificați setarea pentru dimensiunea hâr iei (📄86). Dacă acest mesaj de eroare este afișat când setarea este corectă, reporniți imprimanta și refaceți setarea în aparat.

Rezervor cerneală plin

- Contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon pentru a solicita asistență pentru înlocuirea recipientului pentru tuș rezidual.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Informații pe ecran

Fotografierea (Afișare informații)

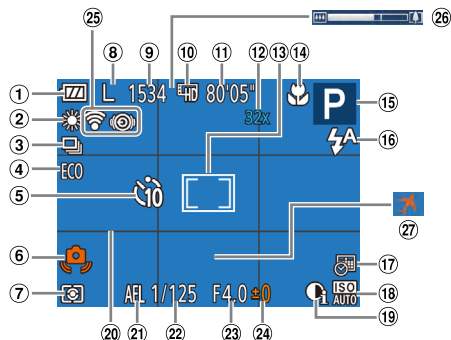

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| ① Nivel baterie (109) | ⑨ Fotografii care pot fi înregistrate (108) | ⑮ Mod fotografiere (101), Simbol scenă (30) |
| ② Nivel de alb (48) | ⑩ Calitate film (36) | ⑯ Mod bliț (35, 53) |
| ③ Mod fotografiere (35) | ⑪ Timpul rămas (108) | ⑰ Ștampilă cu data (32) |
| ④ Mod Eco (71) | ⑫ Mărire cu zoom digital (31) | ⑱ Valoare ISO (47) |
| ⑤ Autodeclanșator (33) | ⑬ Cadru AF (50), Cadru punct AE (47) | ⑲ i-Contrast (48) |
| ⑥ Avertisment tremur aparat (29) | ⑭ Interval de focalizare (49, 50) | ⑳ Grile (54) |
| ⑦ Metodă de măsurare (47) | | ㉑ Blocare AE (46) |
| ⑧ Setare pixeli înregistrați (36) | | ㉒ Timp de expunere |
| | | ㉓ Valoare diafragmă |

㉔ Nivel compensare expunere (46)

㉕ Status conexiune Eye-Fi/FlashAir (92)

㉖ Bara zoom (27)
㉗ Fus orar (71)

Nivel baterie

Un simbol sau un mesaj pe ecran va indica nivelul de încărcare al bateriei.

Afișaj	Detalii
	Încărcare suficientă
	Ușor descărcată, dar suficientă.
	Aproape descărcată—încărcați bateria cât mai curând
[Încărc. acumul.]	Descărcată—încărcați bateria imediat

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare


Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Redare (Afișare informații detaliate)

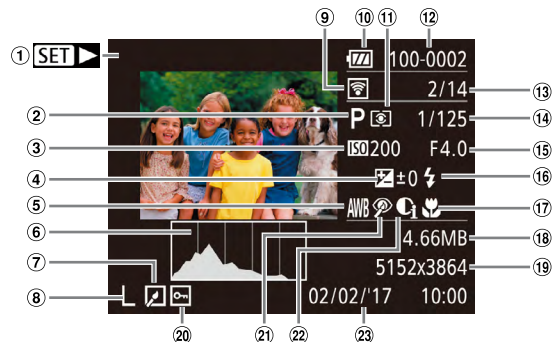

- | | | |
|--|---|--|
| ① Filme (📖27, 57) | ⑧ Setare pixeli înregistrați (📖36), MOV (filme) | ⑭ Timpul de expunere (Fotografii), Calitatea imaginii / Rată cadre (Filme) (📖36) |
| ② Mod fotografiere (📖101) | ⑨ Transferate prin Eye-Fi (📖92) | ⑮ Valoare diafragmă |
| ③ Valoare ISO (📖47), Viteză redare (📖42) | ⑩ Nivel baterie (📖99) | ⑯ Bliț (📖53) |
| ④ Nivel compensare expunere (📖46) | ⑪ Metodă de măsurare (📖47) | ⑰ Interval de focalizare (📖49, 50) |
| ⑤ Nivel de alb (📖48) | ⑫ Număr director - Număr fișier (📖74) | ⑱ Dimensiune fișier (📖47) |
| ⑥ Histogramă (📖58) | ⑬ Nr. imagine curentă/ nr. total de imagini | ⑲ Fotografii: Setare pixeli înregistrați (📖108) |
| ⑦ Editarea fotografiilor (📖67 – 68) | | Filme: Timp de redare (📖108) |
| | | ⑳ Protejare (📖61) |
| | | ㉑ Corectare ochi roșii (📖68) |

② i-Contrast (📖48, 67)

③ Data/ora fotografierii (📖13)



- Este posibil ca anumite informații să nu fie disponibile când folosiți un televizor ca afișaj (📖80).

Sumar panou de control film în modul “Vizualizare” (📖57)

↶	Înapoi
▶	Redare
▶	Slow Motion (Apăsati butoanele [◀][▶] pentru a regla viteza de redare. Nu se aude niciun sunet.)
◀	Derulare înapoi* (Pentru a continua să derulați înapoi, țineți apăsat butonul [◀].)
◀◀	Cadrul anterior (Pentru derulare rapidă înapoi, țineți apăsat butonul [◀◀].)
▶▶	Următorul cadru (Pentru derulare rapidă în față, țineți apăsat butonul [▶▶].)
▶	Derulare înainte* (Pentru a continua să derulați înainte, țineți apăsat butonul [▶].)
📄	Indică atunci când aparatul este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge (📖84).

* Afișează cadrul cu aproximativ 4 secunde înainte sau după cadrul prezent.



- Pentru a derula înainte sau înapoi în timpul redării unui film, apăsați butoanele [◀][▶].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Tabele cu funcții și meniuri

Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare

Mod fotografiere		AUTO	P	(人像)	(动物)	(运动)	(夜景)	(人像)	(运动)	(相机)	(照片)	(人像)	(人像)	(人像)	(人像)	(人像)
Funcție																
Bliț (📖35, 53)	⚡ ^A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
	⚡	–	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O
	⚡*	*1	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	⚡	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ștampilă dată (📖32)																
	Dezac.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Data / Data & oră	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O
Afișaj ecran (📖22)																
	Nicio informație afișată	O	O	O	O	–	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O
	Afișare de informații	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Nu este disponibil, dar trece la [📖] în anumite cazuri.

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Meniu FUNC.

Mod fotografiere		AUTO	P	(P)	(S)	(M)	(A)	(L)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
Funcție																
Măsurare iluminare (47)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nivel de alb (48)	AWB	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		–	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Valoare ISO (47)	AUTO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	100, 200, 400, 800, 1600	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Compensare expunere (46)		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Autodeclanșator (33)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Setări autodeclanșator (34)	Amânare*1	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Fotografii*2	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Interval de focalizare (49, 50)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		–	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
Mod fotografiere (35)		O	O	*3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	*3	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–

*1 Nu poate fi setat la 0 secunde în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.

*2 O fotografie (nu poate fi modificată) în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.

*3 În funcție de scenă, imagini consecutive pot fi combinate (40).

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mod fotografiere																
Funcție		AUTO	P													
Pixeli înregistrați  36	L	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	M1M2S	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O
	M	–	–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	W	O	O	–	O	O	–	–	O	–	–	–	–	O	O	O
Calitate film  36	 HD  VGA	O	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O

*1 Se sincronizează cu setarea de rezoluție și este setată automat  42.

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Filă fotografiere

Mod fotografiere		AUTO	P	(P)	(S)	(M)	(A)	(L)	(B)	(C)	(V)	(N)	(E)	(F)	(G)
Funcție															
Pornire Auto simplu (37)															
Activare		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dezactivat		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cadre AF (50)															
AiAF Față		O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	–	O
Urmărire AF		–	O	O	O	–	O	–	–	–	O	O	O	–	O
Centru		–	O	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O
Zoom digital (31, 54)															
Activat		O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O
Dezac.		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (51)															
Activare		–	O	O	O	–	O	–	–	–	O	O	O	–	–
Dezactivat		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF continuă (52)															
Activare		O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	O
Dezactivat		–	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Setare lumină (37)															
Activat		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
Dezac.		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
i-Contrast (48)															
Auto		O	O	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezac.		–	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O
Vizualizare imagine după fotografiere (54)															
Afișare oră	Dezac /Rapid/2 sec./4 sec /8 sec./Menținere	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Informații afișaj	Dezac.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Detaliat	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 [Ac ivare] atunci când se detectează deplasarea subiectului.

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mod fotografiere														
Funcție	AUTO	P												
Grile ( 54)														
Activat	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dezac.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ștampilă cu data  ( 32)	Consultați "Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare" ( 101).													

○ Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

📖 Filă Setare

Articol	Pagină referință	Articol	Pagină referință
Silențios	📖70	Formatare	📖73
Volum	📖70	Numerotare fișier	📖74
Sfaturi & sugestii	📖70	Creează director	📖75
Data/Oră	📖70	Sistem video	📖81
Fus orar	📖71	FlashAir	📖92
Retragere obiectiv	📖71	Setări Eye-Fi	📖92
Mod Eco	📖71	Afișare simbol certificare	📖75
Economisire energie	📖21, 72	Limbă 🗣️	📖15
Luminozitate afișaj	📖73	Resetare totală	📖76
Imagine pornire	📖73		

📖 Filă Redare

Articol	Pagină referință	Articol	Pagină referință
Prezentare	📖60	Corectare ochi roșii	📖68
Ștergere	📖64	Redimensionare	📖67
Protejare	📖61	Tranziție	📖57
Rotire	📖66	Roire auto	📖66
Setări album foto	📖90	Reluare	📖57
i-Contrast	📖67		

📖 Filă Imprimare

Articol	Pagină referință	Articol	Pagină referință
Imprimare	–	Selectați toate imaginile	📖90
Selectați Imagini & Cantitate	📖89	Anulați toate selecțiile	📖90
Selectați interval	📖90	Setări de imprimare	📖88

Meniu FUNC. mod Redare

Articol	Pagină referință	Articol	Pagină referință
Rotire	📖66	Redare film	📖57
Protejare	📖61	Căutare imagine	📖59
Imprimare	📖84	Prezentare	📖60

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Condiții de manevrare

- Aparatul este un dispozitiv electronic de mare precizie. Evitați să îl scăpați pe jos sau să îl loviți de suprafețe tari.
- Nu poziționați aparatul în apropiere de magneți, motoare sau alte dispozitive care generează câmpuri magnetice puternice, care ar putea cauza funcționarea defectuoasă sau ștergerea imaginilor.
- Dacă pe aparat sau pe ecran ajung stropi de apă sau de murdărie, ștergeți cu o cârpă uscată și moale, precum cârpele pentru ștergerea ochelarilor. Nu frecați și nu forțați.
- Nu folosiți niciodată materiale de curățare care conțin solvenți organici pentru a curăța aparatul sau ecranul.
- Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful de pe obiectiv. În cazul în care curățarea este dificilă, adresați-vă departamentului de suport Canon.
- Pentru a preveni formarea condensului pe aparat în urma schimbărilor bruște de temperatură (atunci când aparatul este transferat dintr-un mediu rece într-un mediu cald), puneți aparatul într-o pungă de plastic cu vid, resigilabilă și lăsați-l să se regleze treptat la temperatura respectivă înainte de a-l scoate din pungă.
- Dacă apare condens pe aparat, opriți imediat utilizarea acestuia. În cazul în care continuați să folosiți aparatul în starea aceasta, acesta se poate deteriora. Scoateți bateria și cardul de memorie și așteptați până ce umezeala s-a evaporat complet înainte de a relua folosirea.
- Depozitați bateriile pe care nu le folosiți într-o pungă de plastic sau în alți recipiente. Pentru a menține performanța bateriei dacă nu veți folosi bateria pentru un interval mai mare de timp, încărcați-o odată pe an și apoi folosiți aparatul până se descarcă înainte de a o depozita.

Specificații

Senzorul de imagine

Dimensiune imagine..... Tip 1/2,3

Pixeli efectivi aparat

(Pixelii pot

scădea din cauza procesării imaginilor).....Aprox. 20,0 megapixeli

Pixeli totaliAprox. 20,5 megapixeli

Obiectiv

Distanță focală

(echivalent film 35mm)5,0 – 40,0 mm (28 – 224 mm)

Mărire cu zoom.....8x

Interval de fotografiere (măsurat de la lentila frontală a obiectivului)

Mod fotografiere	Interval de focalizare	Unghi wide maxim (◻◻◻)	Telefoto maxim (◻◻)
AUTO	—	1 cm (0,4 in.) – infinit	1,3 m (4,3 ft.) – infinit
Altele decât cele de mai sus		5 cm (2,0 in.) – infinit	1,3 m (4,3 ft.) – infinit
		1 – 50 cm (0,4 in. – 1,6 ft.)	—
		3,0 m (9,8 ft.) – infinit	3,0 m (9,8 ft.) – infinit

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Obturator

Timp de expunere

Mod Auto (setări auto)

Tv max..... 1 sec.

Tv min..... 1/2000 sec.

Intervalul în toate modurile de înregistrare

Tv max..... 15 sec.

Tv min..... 1/2000 sec.

Valori disponibile pentru timpul de expunere

Mod fotografie Mod Timp lung exp.
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1

■ Diafragmă

Număr F

Unghi wide..... 3,2 / 9,0

Telefoto 6,9 / 20,0

■ Bliț

Bliț încorporat

Interval bliț (unghi wide max.)

cel mai apropiat punct 50,0 cm (1,6 ft.)

cel mai îndepărtat punct 3,0 m (9,8 ft.)

Interval bliț (capăt telefoto)

cel mai apropiat punct 1,3 m (4,3 ft.)

cel mai îndepărtat punct 1,5 m (4,9 ft.)

■ Monitor

Tip..... TFT color cu cristale lichide

Dimensiune ecran..... 6,8 cm (2,7 in.)

Pixeli efectivi..... Aprox. 230.000 de puncte

■ Fotografieri

Zoom digital

Mărire Aprox. 4x

Maxim cu zoom optic..... Aprox. 32x

Distanță focală

(Capătul telefoto, echivalent film 35mm)..... Aprox. 896 mm

ZoomPlus

(Număr de pixeli înregistrați L)..... Aprox. 16x

Fotografieri continuă

Viteză fotografie*

Auto/P Continuu normal

Viteză fotografie continuă..... Max aprox. 0,8 cadre/sec.

Mod Lumină scăzută

Viteză fotografie continuă..... Max aprox. 2,2 cadre/sec.

* Viteza la fotografieri continuă poate scădea din cauza următorilor factori:

Valoare Tv/Valoare Av/Condiții subiect/Condiții iluminare/Folosire bliț/Poziție zoom

■ Înregistrare

Format fișier..... Conform DCF și compatibil DPOF
(Versiunea 1.1)

Tip date

Fotografii

Format de înregistrare Exif 2.3 (DCF 2.0)

Imagine..... Doar JPEG

Filme

Format înregistrare..... MOV

Video MPEG-4 AVC/H.264

Audio MPEG-4 AAC-LC (mono)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografieri

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Pixeli înregistrați, Număr de fotografii pe card de memorie
Fotografie

Folosind un card de memorie de 16 GB (aprox.)

L	3017
M	10798
M1	5925
M2	16755
S	80988
W	4015

Film

Folosind un card de memorie de 16 GB

Pixeli	Dimensiune fișier înregistrat	Timp de înregistrare per card de memorie de 16 GB (aprox.)	Timp de înregistrare pentru un singur clip (Aprox.)
HD (1280 x 720)	1781 KB/sec.	2 h 21 min. 58 sec.	29 min. 59 sec.
VGA (640 x 480)	607 KB/sec.	6 h. 44 min. 38 sec.	1 h.

- Înregistrarea continuă este posibilă până ce cardul de memorie se umple sau timpul de înregistrare ajunge la 29 de minute și 59 de secunde.

Alimentare

BaterieNB-11L

Număr de fotografii (conform CIPA)	Aprox. 210 de fotografii
Număr de fotografii (Mod Eco pornit)	Aprox. 285 de fotografii
Timp înregistrare filme (conform CIPA)	Aproxima iv 55 de minute
Timp de redare*	Aprox. 4 ore

* Timpi când este redată o prezentare cu fotografii.

Interfață

Cu fir

Terminal digital

(compatibil Hi-Speed USB)Mini-B

leșire analogică video (NTSC/PAL)

leșire analogică audioMono

Mediu de operare

TemperaturăMin.: 0 °C (32 °F),
Max. 40 °C (104 °F)

Dimensiuni (conform standardului CIPA)

L.....95,2 mm (3,75 in.)

Î.....54,3 mm (2,14 in.)

A.....22,1 mm (0,87 in.)

Greutate (conform CIPA)

Doar aparatul.....Aprox. 111 g (aprox. 3,92 oz.)

Cu baterie, card de memorie.....Aprox. 126 g (aprox. 4,44 oz.)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Baterie NB-11L

Tip: Baterie reîncărcabilă litiu-ion.
Voltaaj nominal: 3,6 V DC
Capacitate nominală: 680 mAh
Cicluri de încărcare: Aproximativ de 300 de ori
Temperatură de operare: 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Încărcător baterie CB-2LF/CB-2LFE

Alimentare: 100 – 240 V AC (50/60 Hz)
Putere de ieșire: 4,2 V DC, 0,41 A
Timp de încărcare: Aprox. 2 ore
Temperatură de operare: 5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- Dimensiunea, greutatea și numărul de fotografii care pot fi făcute se bazează pe standardul de măsurători al Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- În anumite condiții de fotografiere, numărul fotografiilor posibile și timpul de filmare pot fi de durată mai mică decât cea menționată mai sus.
- Număr de fotografii/timp de înregistrare cu bateria încărcată complet.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Index

A

Accesorii	79
Afișaj mărit	60
Afișaj TV	80
Alimentare	79
Aparat	
Resetare totală	76
Artificii (Mod fotografiere)	39
Autodeclanșare față (Mod fotografiere) ..	43
Autodeclanșator	33
Autodeclanșator la 2 secunde	34
Auto simplu	16, 27

B

Bateria	
Economisire energie	21
Încărcare	11
Mod Eco	71
Nivel	99
Bliț	
Activat	53
Dezac ivarea blițului	35, 53
Sincronizare lentă	53
Blocare AE	46
Blocare Focalizare	51

C

Cablu AV	79, 80
Cadre AF	50
Călătorii cu aparatul	71

Carduri de memorie	2
Timp de înregistrare	108
Carduri de memorie SD/SDHC/SDXC → Carduri de memorie	
Carduri Eye-Fi	2, 92
Carduri FlashAir	2, 92
Căutare	59
Centru (Mod Cadru AF)	51
Conținut pachet	2
Corectare ochi roșii	68
Culoare (nivel de alb)	48
Curea	2, 11
Curea de mână → Curea	

D

Data/Oră	
Adăugarea unei ștampile cu dată ..	32
Bateria pentru dată/oră	15
Fus orar	71
Modificare	14
Setări	13
Depanare	95
DPOF	88

E

Economisire energie	21
Ecran	
Limbă de afișare	15
Pictograme	99, 100

Editare

Corectare ochi roșii	68
i-Contrast	67
Redimensionarea imaginilor	67
Efect aparat de jucărie (Mod Fotografiere)	42
Efect de poster (Mod Fotografiere)	40
Efect miniatură (Mod Fotografiere)	41
Efect ochi de pește (Mod Fotografiere)	41
Expunere	
Compensare	46

F

Față AiAF (Mod Cadru AF)	50
Filme	
Timp de înregistrare	108
Focalizare	
Cadre AF	50
Servo AF	51
Fotografiere	
Informații despre fotografiere	99
Fotografiere continuă	35
Fus orar	71

G

Grile	54
-------------	----

I

i-Contrast	48, 67
Iluminare scăzută (Mod Fotografiere) ..	39
Imagini	
Perioadă de afișare	54
Protejare	61
Ștergere	64

Implicit → Resetare totală

Imprimare	84
Încărcător baterie	2, 79
Indicator	25, 37
Infinit (interval focalizare)	50
Interval de focalizare	
Infinit	50
Macro	49
IS Digital (mod fotografiere)	40

L

Limbă de afișare	15
------------------------	----

M

Macro (interval focalizare)	49
Meniu	
Operațiuni de bază	24
Tabel	101
Meniu FUNC.	
Operațiuni de bază	23
Tabel	102, 106
Mesaje de eroare	97
Metodă de măsurare	47
Mod Auto (Mod fotografiere)	16, 27
Mod Eco	71
Mod fotografiere	35
Monocrom (Mod Fotografiere)	43

N

Nivel de alb (culoare)	48
Nivel de alb personalizat	49
Numerotare fișier	74

Înainte de utilizare
Ghid de bază
Ghid avansat
Informații de bază despre aparat
Modul Auto
Alte moduri de fotografiere
Modul P
Mod redare
Meniu de setări
Accesorii
Anexă
Index

P	
P (Mod fotografiere).....	46
Panoramic (setare pixeli înregistrați) ...	36
PictBridge	79, 84
Pixeli de înregistrare (Dimensiunea imaginii)	36
Portret (Mod Fotografiere).....	39
Prezentare	60
Program AE	46
Protejare	61

R	
Redare → Vizualizare	
Redimensionarea imaginilor	67
Resetare totală	76
Rotire	66

S	
Salvarea imaginilor în calculator.....	82
Servo AF.....	51
Setări album foto	90
Shooting	
Data/ora fotografierii → Dată/Oră	
Software	
Instalare	82
Salvarea imaginilor în calculator ...	82
Ștergere.....	64
Sunete	70
Super Vivid (Mod Fotografiere)	40

T	
Tăiere	86
Terminal	80, 84
Timp mare de expunere (Mod Fotografiere).....	44

U	
Urmărire AF	51

V	
Valoare ISO	47
Vizualizare	18, 57
Afișaj mărit	60
Afișaj TV	80
Afișarea unei singure imagini ..	18, 57
Afișare index	58
Căutare imagine	59
Prezentare.....	60

Z	
Zoom	16, 27, 31
Zoom digital	31, 54

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Mărci comerciale și licențe

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Macintosh și Mac OS reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrată în SUA și alte țări.
- Sigla SDXC este o marcă comercială a SD-3C, LLC.
- Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.
- Dispozitivul are încorporată o tehnologie exFAT licențiată de Microsoft.
- Acest produs este licențiat în baza patentelor AT&T pentru standardul MPEG-4 și poate fi folosit pentru codificarea și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 care au fost codificate doar (1) pentru o persoană și în scopuri necomerciale sau (2) de un furnizor de materiale video licențiat în baza patentelor AT&T pentru asigurarea materialelor video compatibile cu formatul MPEG-4. Nu se garantează și nu se asigură nicio licență pentru alte utilizări pentru standarde MPEG-4.

■ Notă

- Reproducerea neautorizată a acestui ghid este interzisă.
- Toate măsurătorile se bazează pe standardele de testare Canon.
- Specificațiile produsului și aspectul exterior pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Ilustrațiile și imaginile cu ecranul din acest ghid pot fi ușor diferite față de aparatul pe care îl dețineți.
- Fără a lua în considerare elementele de mai sus, Canon nu își asumă nicio răspundere pentru deteriorările datorate operării greșite a acestor produse.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază
despre aparat

Modul Auto

Alte moduri de
fotografiere

Modul P

Mod redare

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

