

**Canon**

# **EOS M6**

## **Mark II**

Посібник із початку роботи

**УКРАЇНСЬКА**

# Посібники й програмне забезпечення


Докладніші відомості про камеру див. в інформації про функції на екрані камери або в документі *[Руководство по расширенным операциям/Детальный посібник користувача]*, який можна завантажити на веб-сайті Canon.



Посібники та програмне забезпечення для камери й об'єктивів можна завантажити на вказаній нижче сторінці.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Перейдіть за зазначеною вище URL-адресою з комп'ютера, підключеного до Інтернету.
- Перейдіть на сайт, який відповідає вашій країні або регіону.
- Для перегляду посібників необхідно, щоб на комп'ютері була встановлена програма Adobe Reader.
- Вказівки із завантаження та встановлення програмного забезпечення див. в завантажених посібниках.
- Отримати доступ до веб-сторінки з посібниками й програмним забезпеченням можна також за допомогою QR-коду на екрані камери. Щоб відобразити QR-код, виберіть MENU > **[F]** (Параметри функцій) > **[URL посібника/програмного забезпечення]**.

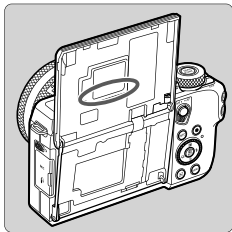

Для завантаження посібників і програмного забезпечення може знадобитися серійний номер (номер корпусу).

У такому разі введіть номер, наведений на задній частині екрана (монітора).

# Попередні зауваження та юридична інформація

- Насамперед зробіть кілька пробних знімків, щоб перевірити роботу камери. Зверніть увагу, що компанія Canon Inc., її філії та дочірні компанії, а також постачальники не несуть відповідальності за будь-які непрямі збитки, спричинені несправністю камери чи її аксесуарів, зокрема карт пам'яті, унаслідок якої за допомогою камери неможливо зробити знімок або знімок непридатний для зчитування.
- Несанкціонована фото- або відеозйомка (відео- і/або звукозапис) осіб або матеріалів, захищених авторським правом, може порушувати конфіденційність цих осіб і/або може порушувати законні права інших осіб, включно з авторськими та іншими правами інтелектуальної власності. Зверніть увагу, що обмеження можуть застосовуватися, навіть якщо така фото- або відеозйомка призначена лише для особистого користування.
- Докладніші відомості про гарантії на камеру або служби підтримки клієнтів див. в інформації про гарантію в комплекті посібників користувача камери.
- Незважаючи на те що екран камери виготовлено в умовах високоточного виробництва та понад 99,99 % пікселів відповідають технічним характеристикам, у дуже рідкісних випадках деякі пікселі можуть бути дефектними чи мати вигляд червоних або чорних точок. Це не є ознакою несправності камери та не впливає на якість записаних знімків.
- У разі використання протягом тривалого часу камера нагрівається. Це не є ознакою несправності.

# Правила техніки безпеки

- Уважно вивчіть ці вказівки, щоб користуватися приладом безпечно.
- Дотримуйтеся цих вказівок, щоб запобігти травмам і збиткам, яких може зазнати користувач та інші особи.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** указує на можливість отримання серйозних травм або небезпеку для життя.

- Тримайте виріб у місцях, недоступних для дітей молодшого віку. Обгортання ремінця навколо шиї людини може призвести до задушення. Ковтати деталі з комплектів камер і аксесуари небезпечно. У разі ковтання негайно зверніться по медичну допомогу. Акумулятор небезпечний у разі ковтання. У разі ковтання негайно зверніться по медичну допомогу.
  - Використовуйте з цим виробом тільки джерела живлення, указані в цьому посібнику з експлуатації.
  - Не розбирайте й не змінюйте виріб.
  - Не піддавайте виріб дії сильних ударних хвиль і вібрації.
  - Не торкайтеся незахищених внутрішніх частин виробу.
  - У разі виникнення незвичних умов, як-от поширення диму або невідомих запахів, припиніть використання виробу.
  - Заборонено використовувати для чищення органічні розчинники, як-от спирт, бензин або розчинник для фарби.
  - Не допускайте намокання виробу. Не допускайте потрапляння у виріб сторонніх предметів або рідин.
  - Не використовуйте виріб у середовищі з горючими газами.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, вибуху або пожежі.
- Не залишайте об'єкти або камеру з приєднаним об'єктивом без прикріпленої кришки об'єктива.
- Об'єктив може фокусувати сонячні промені та спричинити пожежу.
- Не торкайтеся виробу, що підключений до розетки, під час грози.
- Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій під час використання серійних акумуляторів або акумуляторних батарей із комплекту поставки.
    - Використовуйте акумулятори/акумуляторні батареї тільки з указаним виробом.
    - Не нагрівайте акумулятори/акумуляторні батареї та не кидайте їх у вогонь.
    - Не заряджайте акумулятори/акумуляторні батареї за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених компанією Canon.
    - Не забруднюйте роз'єми та не доторкайтеся до них металевими шпильками або іншими металевими предметами.
    - Не використовуйте акумулятори або акумуляторні батареї, що потекли.
    - Під час утилізації акумуляторів або акумуляторних батарей ізолюйте роз'єми за допомогою ізоляційної стрічки або інших засобів.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, вибуху або пожежі.
- Якщо акумулятор або акумуляторна батарея тече і ця рідина потрапила на шкіру або одяг, промийте уражену ділянку великою кількістю водопровідної води. У разі потрапляння в очі промийте їх великою кількістю чистої проточної води та негайно зверніться по медичну допомогу.
- Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій під час використання зарядного пристрою або адаптера змінного струму.
    - Періодично протирайте штепсельну вилку й розетку від пилу за допомогою сухої тканини.
    - Не приєднуйте й не від'єднуйте штепсель виробу мокрими руками.

- Не користуйтеся виробом, якщо штепсельну вилку повністю не вставлено в розетку.
- Не допускайте забруднення штепсельної вилки й роз'ємів і не допускайте їх контакту зі шпильками та іншими металевими предметами.
- Не торкайтеся зарядного пристрою й адаптера змінного струму, що підключені до розетки, під час грози.
- Забороняється класти на шнур живлення важкі предмети. Забороняється пошкоджувати, розривати та модифікувати шнур живлення.
- Не накривайте виріб тканиною й іншими матеріалами під час або зразу після використання, коли він досі теплий від роботи.
- Не виймайте штепсель виробу, смикаючи за кабель живлення.
- Не лишайте виріб надовго підключеним до джерела живлення.
- Не заряджайте акумулятори або акумуляторні батареї при температурі поза межами діапазону 5—40 °С.

Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, вибуху або пожежі.

- Під час використання виробу не доторкайтеся ним до однієї ділянки шкіри протягом тривалого часу.

Це може призвести до опіків при низькій температурі, зокрема до почервоніння шкіри та пухирів, навіть якщо виріб не гарячий на дотик. Якщо виріб використовується в місці з високою температурою або особами з проблемами кровообігу чи з нечутливою шкірою, рекомендується використовувати штатив або подібне обладнання.

- Вимикайте виріб, якщо вказано на заборону його використання.

Недотримання таких вказівок може спричинити неправильну роботу іншого обладнання внаслідок дії електромагнітних хвиль і навіть призвести до нещасних випадків.



## **УВАГА:** вказує на можливість отримання травм.

- Не використовуйте спалах біля очей.

Це може заподіяти шкоду очам.

- Не дивіться на екран або через видошукач протягом тривалого часу.

Це може викликати симптоми, подібні до закачування під час руху. У такому разі негайно припиніть використання виробу та певний час відпочиньте, перш ніж відновити використання.

- Під час використання спалаху утворюється висока температура. Не підносьте до спалаху пальці, інші частини тіла та предмети під час зйомки зображень.

Це може спричинити опіки або несправність спалаху.

- Не залишайте виріб у місцях із високою або низькою температурою.

Виріб може стати занадто гарячим або холодним і спричинити опіки або травму в разі дотику.

- Ремінець призначено для використання тільки на тілі. Якщо повісити ремінець із будь-яким виробом на гачок або інший об'єкт, це може призвести до пошкодження виробу. Крім того, не трясіть виріб і не надавайте його сильним поштовхам.

- Не натискайте із силою на об'єкти і уникайте ударів по ньому інших предметів.

Це може призвести до травми або пошкодження виробу.

- Установлюйте виріб тільки на достатньо стійкий штатив.
- Не переносьте виріб, коли він установлений на штативі.

Це може призвести до травми або нещасного випадку.

- Не торкайтеся внутрішніх частин виробу.


Це може призвести до травм.

- Якщо під час або після використання цього виробу спостерігається будь-яка незвична реакція шкіри або її подразнення, припиніть його подальше використання та зверніться до лікаря.

## Підготовчі дії


### Приєднання ремінця

- 1 Приєднайте ремінець із комплекту поставки до відповідного кріплення.


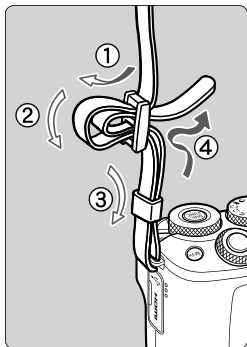


### Зарядження акумулятора

- 1 Вставте акумулятор у зарядний пристрій.

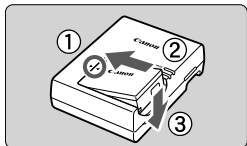


- 2 Зарядіть акумулятор.

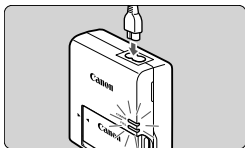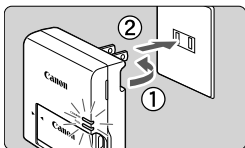

- Кольори індикатора
  - Зарядження: жовтогарячий
  - Повністю заряджено: зелений

- 3 Витягніть акумулятор.

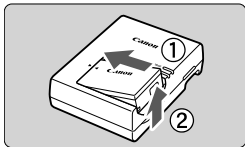

### Підготовка карти

Використовуйте карти вказаних типів будь-якої місткості (продаються окремо).

- Карти пам'яті SD\*1
- Карти пам'яті SDHC \*1\*2
- Карти пам'яті SDXC\*1\*2




\*1 Карти стандарту SD. Однак не всі карти були перевірені на можливість роботи з камерою.


\*2 Підтримуються також карти серій UHS-II та UHS-I.

## Вставлення й виймання акумулятора та карти пам'яті


### 1 Відкрийте кришку.

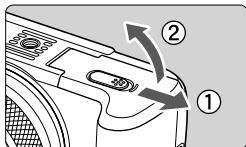


### 2 Вставте акумулятор.

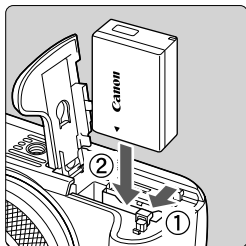


#### Виймання

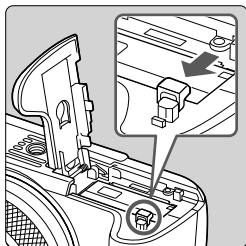


### 3 Вставте карту.

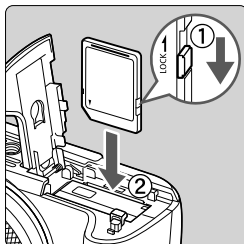

#### Виймання

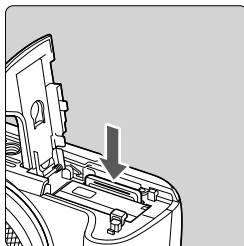


### 4 Закрийте кришку.

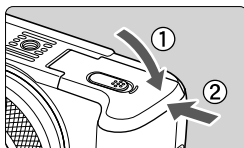


## Приєднання об'єктива


- 1 Установіть перемикач живлення в положення <OFF>.

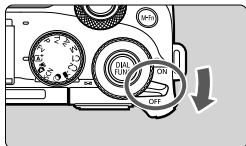

- 2 Зніміть об'єктив і кришку камери.

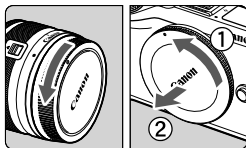


- 3 Приєднайте об'єктив.

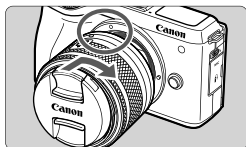

- Сумістіть білу позначку для кріплення на об'єктиві з білою позначкою для кріплення на камері. Поверніть об'єктив, як показано стрілкою, доки він не стане на місце з клацанням.


- 4 Підготуйтеся до зйомки.

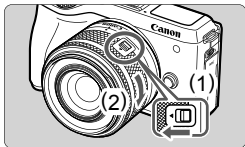


- Натисніть (1), одночасно трохи повертаючи об'єктив у напрямку (2). Відпустіть (1).
- Проверніть деталь (2) ще трохи далі до її фіксації.

## Від'єднання об'єктива

- 1 Установіть перемикач живлення в положення <OFF>.

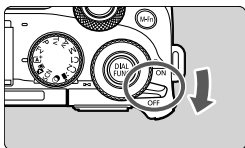


- 2 Зніміть об'єктив.

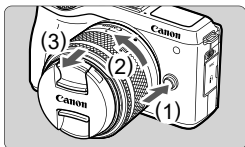

- Натисніть (1), одночасно повертаючи об'єктив у напрямку (2) до його повної зупинки.
- Зніміть об'єктив у напрямку (3).




### 3 Приєднайте об'єktiv і кришку камери.


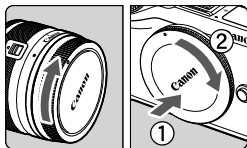


## Налаштування дати, часу, часового поясу та мови


### 1 Установіть перемикач живлення в положення <ON>.

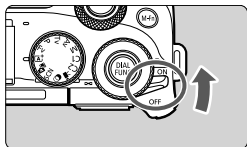


### 2 Установіть часовий пояс.

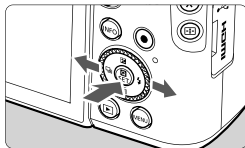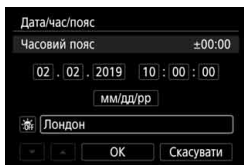

- За допомогою клавіш <◀> <▶> виберіть часовий пояс, потім натисніть <SET>.

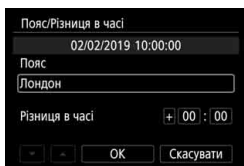


- Натисніть <SET>.

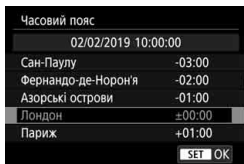


- За допомогою клавіш <▲> <▼> виберіть часовий пояс → <SET> → за допомогою клавіш <◀> <▶> виберіть [OK] → <SET>

### 3 Установіть дату й час.

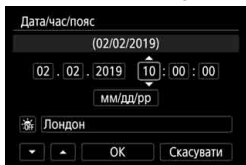


- Клавiші <◀> <▶> для навігації → <SET> → клавiші <▲> <▼> для налаштування → <SET>

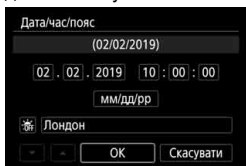

- Виберіть [OK], потім натисніть <SET>.

### 4 Установіть потрібну мову.

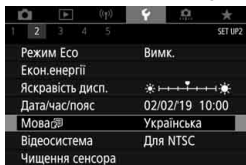

- За допомогою клавiш <▲> <▼> виберіть [Мова], потім натисніть <SET>.




- За допомогою клавiш зі стрілками <◀> виберіть мову, потім натисніть <SET>.


## Перевірка камери

### Зйомка

- 1 Зніміть кришку об'єктива та установіть перемикач живлення в положення <ON>.

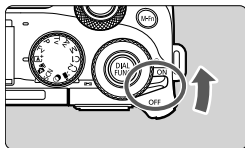

- 2 Установіть перемикач режимів фокусування в положення <AF>.




- 3 Увійдіть до режиму <A+>.




- Натисніть <SET>.

#### 4 Наблизьте або віддаліть об'єкт за потреби.

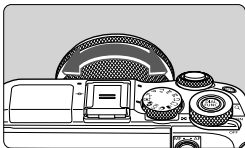


- Дивлячись на екран, поверніть пальцями кільце трансфокатора на об'єкті.

#### 5 Виконайте фокусування (натисніть наполовину).

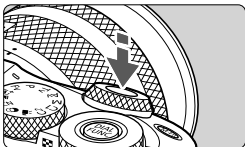


- Коли камера сфокусується, ви почуєте подвійний сигнал.
- Навколо областей зображення, які перебувають у фокусі, відображаться точки автофокусування.

#### Використання спалаху

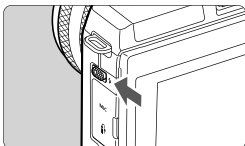


- Якщо блимає піктограма [⚡], підніміть вбудований спалах за допомогою важільця <⚡>.

#### 6 Виконайте зйомку (натисніть повністю).

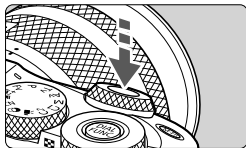


#### Зйомка відео

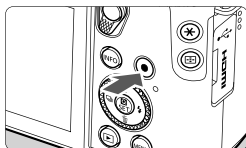


- Під час записування відобразиться позначка [●REC].
- Щоб зупинити записування, натисніть ще раз кнопку зйомки відео.


### Перегляд

#### 1 Натисніть кнопку <▶>.

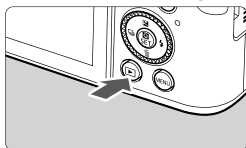


## 2 Виберіть зображення.

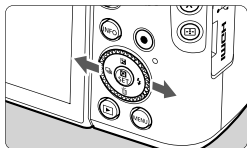

- Усі відеоролики мають позначку [SET ].

## Відтворення відеозображень

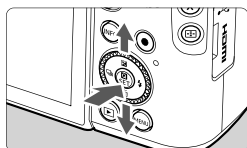

- Натисніть двічі кнопку <SET>.
- За допомогою клавіш <▲> <▼> відрегулюйте гучність.

## Торговельні марки та ліцензування

- Логотип SDXC є торговельною маркою компанії SD-3C, LLC.

## Відмова від зобов'язань

- Несанкціоноване відтворення цього посібника заборонено.
- Ілюстрації та знімки екрана, використані в посібнику, можуть дещо відрізнятися від реального пристрою.

ТОВ «Кенон Україна»  
Мечнікова вул. 2, вхід А, 3-й поверх  
01601, Київ  
Україна

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПРИ ВИКОРИСТАННІ АКУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ.  
УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З МІСЦЕВИМИ ПРАВИЛАМИ.

Для забезпечення належної роботи виробу рекомендується використовувати фірмові аксесуари Canon.

Рекомендовано використовувати фірмові USB-кабелі Canon.

Використовуйте доступний у продажу HDMI-кабель (тип з'єднувача на бічній стороні камери — D).

Рекомендовано використовувати кабелі довжиною до 2,5 м.

Номер моделі PC2358 (у тому числі модель WM600 із модулем WLAN і модулем BLE). Щоб визначити використовувану модель, перевірте на етикетці на нижній стороні камери або на задній стороні поворотного екрана номер, який починається з «PC».

Країни та регіони, у яких дозволено використання функції безпроводового зв'язку

- У деяких країнах і регіонах використання функцій безпроводового зв'язку обмежено, а їх незаконне використання може переслідуватися відповідно до національних або місцевих законів. Щоб запобігти порушенню правил використання функцій безпроводового зв'язку, відвідайте веб-сайт Canon і перевірте, де дозволено їх використання.

Зауважте, що компанія Canon не може нести відповідальність за жодні проблеми, які виникли внаслідок використання функції безпроводового зв'язку в інших країнах і регіонах.

Виконання зазначених нижче дій може призвести до накладання дисциплінарних стягнень.

- Змінення або модифікація виробу.
- Видалення сертифікаційних етикеток із виробу.

Не використовуйте функцію безпроводового зв'язку цього виробу поблизу медичного та іншого електронного обладнання.

Використання функції безпроводового зв'язку поблизу медичного або іншого електронного обладнання може вплинути на роботу цих пристроїв.

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands  
**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Ви можете перевірити [Відобраз. логотипа сертифікації] на вкладці параметрів у меню.