

Canon


EF 镜头

EF135mm f/2.8 (采用柔焦机制)

使用说明书

部件名称

- | | |
|------------|--------|
| ① 电子触点 | ⑥ 柔焦环 |
| ② 镜头安装指示标记 | ⑦ 柔焦程度 |
| ③ 对焦模式开关 | ⑧ 距离刻度 |
| ④ 对焦环 | ⑨ 景深刻度 |
| ⑤ 柔焦开关 | |

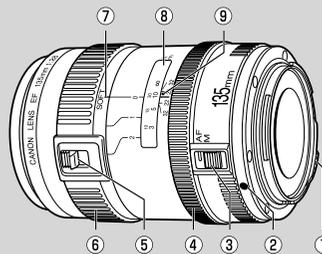

感谢您购买佳能 EF135mm f/2.8 柔焦镜头。

EF135mm f/2.8 是采用柔焦机制的镜头。

△ 安全注意事项

1. 请勿通过镜头或相机对着太阳或明亮的光源看。否则会使视力受损。通过镜头直接对着太阳看尤其有害。
2. 无论镜头是否装在相机上，都不要在不盖镜头盖的情况下将镜头放在太阳下照射。这样可防止镜头聚焦太阳光，从而避免引起火灾。

△ 使用注意事项

如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中，镜头表面和内部可能会发生结露。为了防止在这样情况下出现结露，在将镜头从寒冷的环境带到温暖的环境之前，先将镜头放入密封的塑料袋里。在镜头逐渐变暖以后，再拿出来使用。在将镜头从温暖的环境带到寒冷的环境中时，亦使用同样的方法。

1. 安装和拆卸镜头

有关安装及拆卸镜头的详细说明，请参考相机的说明书。





- 拆卸镜头后，将镜头后端朝上放置，以避免划伤镜头表面和电子触点。
- 如果电子触点被弄脏、划伤或者沾有指纹，可能会导致腐蚀或接触不良。相机和镜头就可能无法正常工作。
- 如果电子触点被弄脏或者沾上指纹，用柔软的布将其擦净。
- 如果取下镜头时，请安装防尘盖。要正确安装防尘盖，请将镜头安装指示标记对准防尘盖上的标记○，然后顺时针方向转转。要取下防尘盖，请反向操作。

2. 对焦和拍摄

- 1) 将镜头对焦模式开关设为 AF (自动对焦) ③。
- 2) 沿箭头方向滑动柔焦开关的同时，转动柔焦环选择图像柔和程度 ④。
 - 当柔焦环与柔焦程度上的“2”对准时，照片柔和程度最高。如果您不想要任何柔和程度，则将柔焦程度设为“0”。
 - 在“1”和“2”处提共两个光圈分段掣。
- 3) 半按下快门键对焦被摄对象。
 - 必须先 在柔焦程度上设定图像柔和程度，然后才能对焦被摄对象，否则照片将对焦不准。
 - 用手动对焦进行柔焦拍摄稍难，因此，建议使用自动对焦。
- 4) 检查取景器的信息，全按下快门键拍照。

[柔焦拍摄的要点]

1. 由于影像的柔和程度同时取决于光圈，因此，光圈优先 AE 模式最适合柔焦拍摄。
2. 在 f/2.8 和 f/4 之间时，柔焦效果最明显。光圈小于 f/5.6 时，柔焦效果很不明显。因此请将柔焦程度设为“2”，然后选择 f/2.8 光圈值以获得最大的柔和程度。有关参考，请参阅对比照片。
3. 通常，逆光或侧光以及少量的曝光过度将拍到最满意的照片。
4. 如果被摄对象处于强逆光下，请将柔焦程度减少一级。我们强烈建议使用镜头遮光罩来阻挡杂散光。
5. 选择比被摄对象暗的背景且不用分散元素。尽量不要在前景中放置对立物体。与背景设置相比，前景物体更难于达到视觉满意效果。
6. 根据设计，该镜头在 3 到 5 米的拍摄距离之间效果最佳。

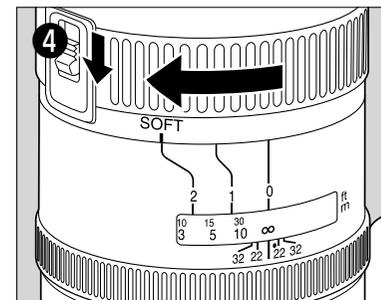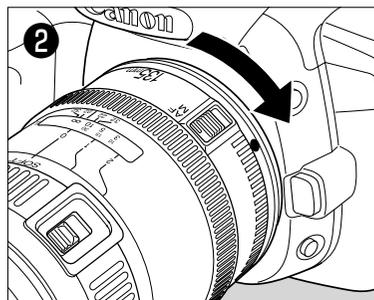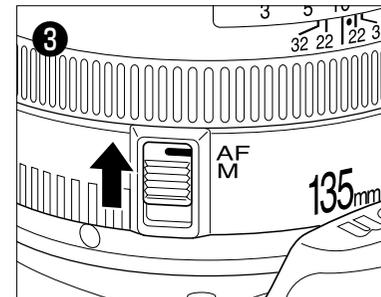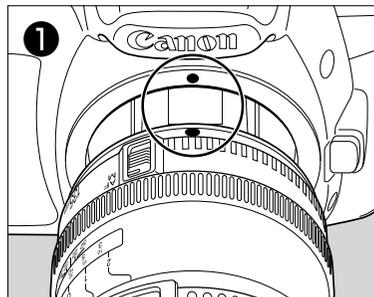

3. 景深刻度

景深即拍摄对象轮廓分明时对焦面前后的距离。景深由位于距离刻度之下的景深刻度线之间的区域显示。刻度上的数字是焦距值，例如，若拍摄距离为5米，光圈为f/22，则轮廓分明区域将从4.5米延展至7米⑤。

- 在进行标准拍摄（柔焦程度为“0”）时，请使用景深刻度。景深刻度是一种近似指标。

4. 红外指示标记

使用黑白红外胶片拍摄时，红外指示标记用于更正对焦设置。进行手动对焦后，转动对焦环至相对的红外指示标记来调整距离设置⑥，⑦。

拍摄时，请安装红色滤光镜。

- 红外指示标记的位置是以波长800 nm为基准。
- 使用红外胶片时，务必阅读胶片制造商所提供的说明书。

5. 规格表

图像尺寸	24×36 毫米	
焦距 / 光圈	135 毫米 f/2.8	
镜头结构	6 组 7 片	
视角范围	对角线	18°
	垂直	10°
	水平	15°
滤光镜直径	52 毫米	
最大直径及长度	69.2×98.4 毫米	
重量	390 克	

产品规格和外形如有改变，恕不另行通知。

- 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时加21.5毫米。

