



**PIXUS PRO-10 series**

**PIXUS PRO-100 series**

**ネットワーク接続ガイド**

# ネットワーク接続ガイド

このガイドでは、プリンターとパソコンをネットワーク接続する方法について説明しています。

## ネットワーク接続

### 無線 LAN 接続

接続の準備

設定方法の選択

AOSS または WPS 設定で接続

らくらく無線スタート設定で接続

### 有線 LAN 接続

接続の準備

ケーブルの接続

プリンターの設定

### 困ったときには


# ネットワーク接続

## 無線 LAN 接続

### ① 接続の準備


#### 無線 LAN の設定を始める前に

1. プリンターの電源が入っていることを確認します。  
電源が入っている場合は、電源ランプ (A) が点灯します。

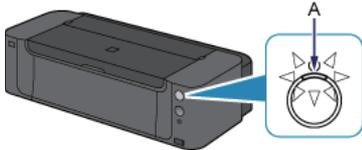

#### 無線 LAN 接続時のご注意

- ・ パソコンとアクセスポイント (A) (または無線 LAN 対応ルーター) が接続されていることを確認してください。

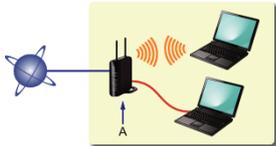

- ・ ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- ・ ご使用の機器が「IEEE802.11 n/g/b」のいずれかに対応しているか確認してください。
- ・ ご使用の機器が「IEEE802.11 n only」モードに設定されている場合、セキュリティ方式に WEP または TKIP を使用できません。ご使用の機器のセキュリティ方式を WEP、TKIP 以外に変更するか、設定を「IEEE802.11 n only」以外に変更してください。
- ・ オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- ・ このプリンターは、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできません。
- ・ アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する「アドホック接続」は利用できません。アクセスポイントをかならず準備してください。

### ② 設定方法の選択

アクセスポイントまたはルーターのボタンを確認して、無線 LAN の設定方法を選んでください。

< AOSS または WPS ボタンがある >  
**AOSS または WPS 設定で接続 → ③-A**



< らくらくスタートボタンがある >  
**らくらく無線スタート設定で接続 → ③-B**




### ③-A AOSS または WPS 設定で接続


---

#### ③ AOSS または WPS 機能を使用した接続

1. アクセスポイントのボタンをすぐに押せる状態で、プリンターの Wi-Fi ボタン (A) を長押しします。

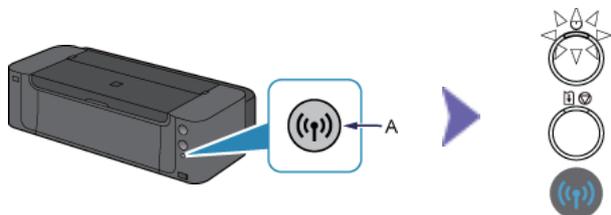

2. 上の図のように、Wi-Fi ランプ(青色)が素早く点滅し、電源ランプが点灯することを確認して、1分30秒以内にアクセスポイントのボタンを長押しします。
3. Wi-Fi ランプ (青色) と電源ランプが点灯したことを確認します。

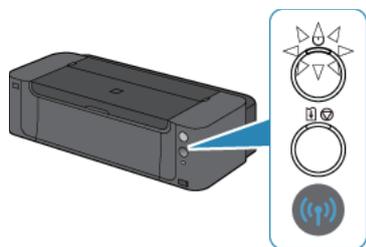


**これでネットワークへの接続設定が終了しました。**


## ③-B らくらく無線スタート設定で接続

### ③ らくらく無線スタート機能を使用した接続

1. アクセスポイントのらくらくスタートボタンをすぐに押せる状態で、プリンターのWi-Fi ボタン (A) を長押しします。

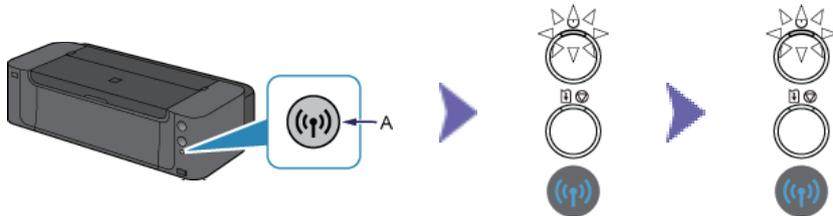

2. 上の中央の図のように、Wi-Fi ランプ (青色) が素早く点滅し、電源ランプが点灯することを確認して、1 分以内にらくらくスタートボタンを長押しします。
3. 上の右図のように、Wi-Fi ランプ (青色) と電源ランプが点滅することを確認し、30 秒以内にらくらくスタートボタンを長押しします。
4. Wi-Fi ランプ (青色) と電源ランプが点灯したことを確認します。

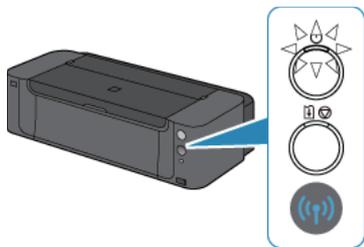


**これでネットワークへの接続設定が終了しました。**

## 有線 LAN 接続

### ① 接続の準備


#### 有線 LAN の設定を始める前に

1. プリンターの電源が入っていることを確認します。  
電源が入っている場合は、電源ランプ (A) が点灯します。

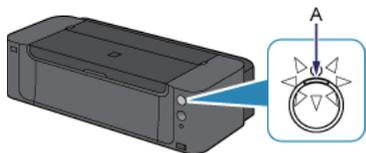

#### 有線 LAN 接続時のご注意


- パソコンとルーター (A) (またはアクセスポイント) が接続されていることを確認してください。

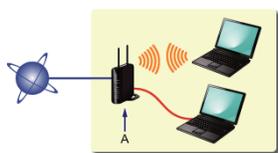


- ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- このプリンターは、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできません。
- ルーターをご使用の場合は、プリンターとパソコンを LAN 側 (同一セグメント内) に接続してください。

### ② ケーブルの接続


市販の LAN ケーブルを準備してください。

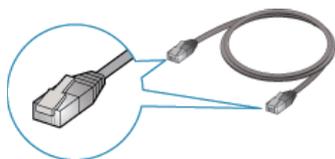

1. プリンターの右側背面にある、上部のポートのキャップ (A) を取り外します。

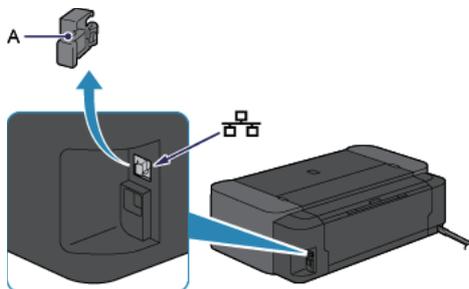


- LAN ケーブル (A) で、プリンターとルーターなどのネットワーク機器を接続します。  
プリンター背面のポートに正しく接続されているか確認してください。USB ポートに接続しないようにしてください。

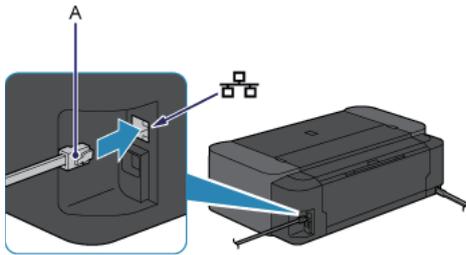

### ③ プリンターの設定

- プリンターのリセットボタン (A) を、電源ランプが 11 回点滅するまで押し続け、11 回目が点滅したらリセットボタンから指をはなします。  
有線 LAN が設定されます。

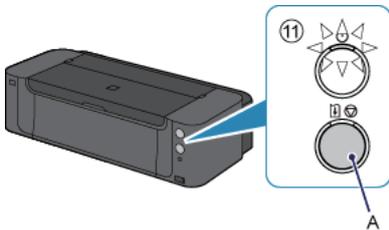

**これでネットワークへの接続設定が終了しました。**

### AOSS または WPS

#### ■ Wi-Fi ランプ（青色）がゆっくり点滅し、エラーランプ（オレンジ色）が点灯する場合



- ボタンを押すアクセスポイントは 1 台のみにしてください。
- アクセスポイントのセキュリティ設定を確認してください。

上記の項目が確認できたら、しばらく待って、再度無線 LAN の設定を行ってください。

アクセスポイントのセキュリティ設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

#### ■ Wi-Fi ランプ（青色）が素早く点滅し、エラーランプ（オレンジ色）が点灯する場合




- ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源がすでに入っている場合は、電源を一度切り、再度電源を入れてください。
- パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。
- アクセスポイントとプリンターが、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。
- アクセスポイントが IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11g、または IEEE802.11b で動作していますか。

しばらく待ってから、アクセスポイントとプリンターを近づけて、所定の時間内に再度無線 LAN の設定を行ってください。

アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

#### ■ 再度無線 LAN の設定をする

再度無線 LAN の設定をする場合はリセットボタン（A）を押してください。

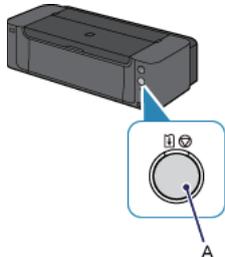

## らくらく無線スタート

### ■ Wi-Fi ランプ（青色）がゆっくり点滅し、エラーランプ（オレンジ色）が点灯する場合



- ボタンを押すアクセスポイントは 1 台のみにしてください。
  - しばらく待ってから、再度らくらく無線スタートの設定を行ってください。
- アクセスポイントのセキュリティ設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

### ■ Wi-Fi ランプ（青色）が素早く点滅し、エラーランプ（オレンジ色）が点灯する場合



- ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源がすでに入っている場合は、電源を一度切り、再度電源を入れてください。
- パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。
- アクセスポイントとプリンターが、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。
- アクセスポイントが IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11g、または IEEE802.11b で動作していますか。

しばらく待ってから、アクセスポイントとプリンターを近づけて、所定の時間内に再度らくらく無線スタートの設定を行ってください。

アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

### ■ 再度らくらく無線スタートの設定をする

再度らくらく無線スタートの設定をする場合はリセットボタン（A）を押してください。

