

PowerShot SX170 IS

相机使用者指南 使用说明书

中文

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。
- 单击右下角按钮可访问其他页面。
 - ▶：下一页
 - ◀：上一页
 - ↶：返回至单击链接前的页面
- 要跳转至章节的篇首，请单击右侧对应的章节标题。在章节标题页面，可单击各主题访问相应的内容。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

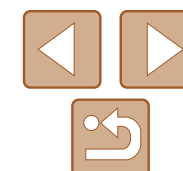


包装内物品

使用本相机前，请确保您的相机包装中包含下列物件。
如有任何物件缺失，请与您的相机零售商联系。

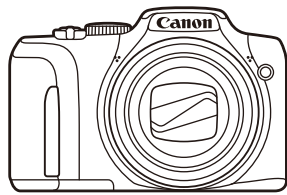


相机

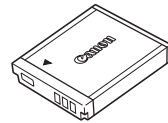


电池
NB-6LH




电池充电器
CB-2LYT

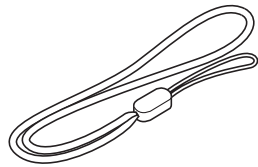


腕带

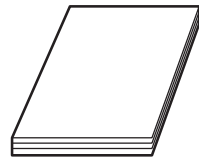

入门指南



保修卡/产品合格证



使用说明书光盘

- 本包装内不含存储卡(📖2)。

兼容的存储卡

可使用以下各种容量的存储卡(选购)。

- SD存储卡*
- SDHC存储卡*
- SDXC存储卡* 
- Eye-Fi卡

* 存储卡均符合SD标准。但并非所有存储卡都确定可与相机兼容。

关于Eye-Fi卡

本产品不保证支持Eye-Fi卡功能(包括无线传输)。有关Eye-Fi卡出现的问题请与Eye-Fi卡生产厂家联系。

另外请注意，Eye-Fi卡的使用在很多国家和地区都需要专门许可，没有得到许可的Eye-Fi卡是不允许使用的。如果不清楚Eye-Fi卡在某地是否已得到使用许可，请与该卡的生产厂家联系。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

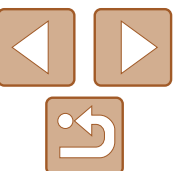

请拍摄前测试相机并注意如下事项

- 请先试拍几张图像并查看，以确保这些图像记录正确。请注意，如果由于相机或存储卡故障而无法记录图像等数据或将图像等数据下载到计算机，对由此丢失的图像等数据佳能公司无法恢复，敬请谅解。
- 本相机记录的图像仅供个人使用。禁止进行任何违反版权法的未授权记录，同时请注意，即使拍摄的图像仅供个人使用，在拍摄某些表演、展览或商业环境时，也可能侵犯别人的版权或其他法律权益。
- 本相机的保修条款仅在该相机的购买地区适用。如果本相机在国外出现问题，请将其送回原购买地区，再向佳能热线中心求助。
- 虽然液晶显示屏以非常精密的制造技术生产而成，99.99%以上的像素点均符合设计规格，但在极少数情况下，某些像素点可能会损坏或者可能会显示为红点或黑点。这不是相机故障，不会影响已记录的图像。
- 液晶显示屏上可能贴有一层塑料保护膜，防止运输期间刮伤。这种情况下，请在使用相机前除去该塑料膜。
- 如果长时间使用相机，机身可能会发热。这并非相机故障。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单


8 附件

9 附录

索引

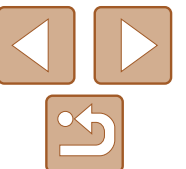

部件名称与本指南编辑常规

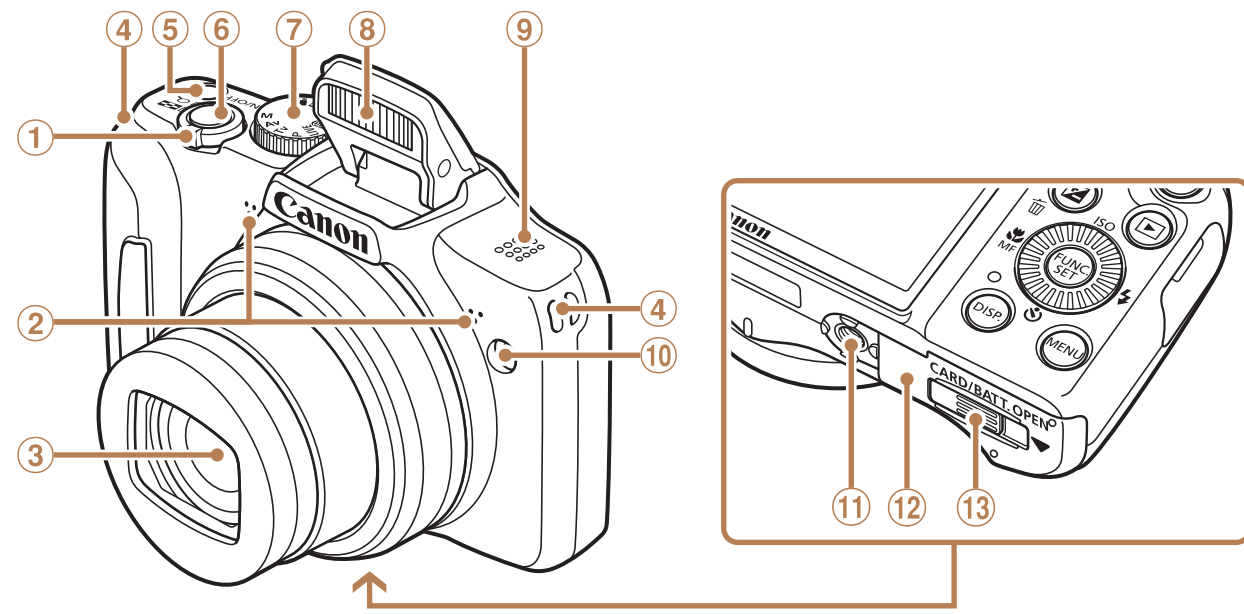

- ① 变焦杆
拍摄时：<[📷](长焦)>/<[📷](广角)>
播放时：<Q(放大)>/<[📷](索引)>
- ② 麦克风
- ③ 镜头
- ④ 相机带安装部位
- ⑤ 电源按钮
- ⑥ 快门按钮
- ⑦ 模式转盘
- ⑧ 闪光灯
- ⑨ 扬声器
- ⑩ 指示灯
- ⑪ 三脚架插孔
- ⑫ 存储卡/电池仓盖
- ⑬ 直流电连接器端子盖

- 本指南使用按钮和转盘上的图标或与其外形相似的图标表示相机上对应的按钮和转盘。
- 方括号中的内容为拍摄模式及屏幕上显示的图标和文字。
- ⚠️：需要了解的重要信息
- 📌：有关熟练使用相机的注意事项和提示
- 📖xx：相关信息页(本例中，“xx”代表页码)
- 本指南以相机处于默认设置为前提进行说明。
- 为方便起见，相机支持的所有存储卡统称为“存储卡”。
- 显示在标题上方的标签表明该功能适用于何种情况：静止图像、短片或两者均适用。

静止图像：表示该功能可在拍摄或观看静止图像时使用。
短片：表示该功能可在拍摄或观看短片时使用。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式


7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

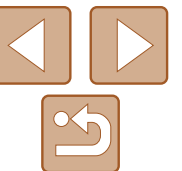

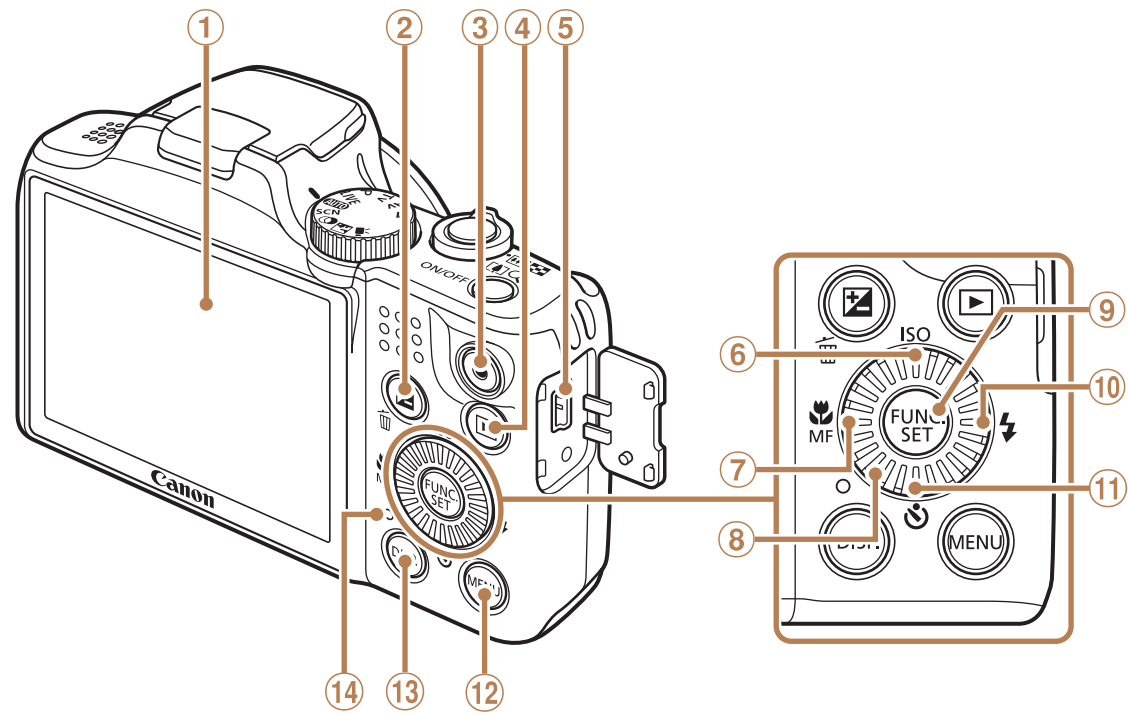


● 以下的相机按钮等用图标表示。

- <▲> 相机背面的上按钮⑥
- <◀> 相机背面的左按钮⑦
- <▶> 相机背面的右按钮⑩
- <▼> 相机背面的下按钮⑪

- ① 屏幕(液晶显示屏)
- ② <⏏(曝光补偿)/<🗑(删除单张图像)>按钮
- ③ 短片按钮
- ④ <▶(播放)>按钮
- ⑤ DIGITAL(数码)端子
- ⑥ <ISO(ISO感光度)/>上按钮
- ⑦ <🌸(微距)/<MF(手动对焦)/>左按钮

- ⑧ 控制转盘
- ⑨ FUNC./SET(功能/设置)按钮
- ⑩ <⚡(闪光灯模式)/>右按钮
- ⑪ <📷(自拍)/>下按钮
- ⑫ <MENU>按钮
- ⑬ <DISP.(显示)>按钮
- ⑭ 指示灯

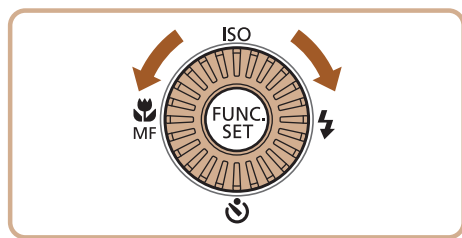

● 转动控制转盘可选择设置项目、切换图像以及执行其他操作，而其中大部分操作也可使用<▲><▼><◀><▶>按钮完成。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

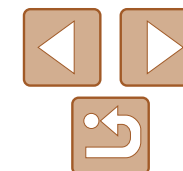

目录

包装内物品.....	2	2 自动模式	27
兼容的存储卡.....	2	使用相机确定的设置拍摄.....	28
请拍摄前测试相机并注意如下事项...3		常用的便捷功能.....	32
部件名称与本指南编辑常规.....	4	图像自定义功能.....	36
目录.....	6	实用的拍摄功能.....	38
相机的基本操作.....	7	自定义相机操作.....	40
安全注意事项.....	8	3 其他拍摄模式	42
基本应用指南	11	自定义亮度/色彩(实时显示控制)...43	
初期准备.....	12	特定场景.....	43
试用相机.....	16	用于其他用途的特殊模式.....	44
高级指南	20	图像效果(创意滤镜).....	45
1 相机的基本知识	20	静谧模式.....	49
开/关.....	21	在[P]模式下拍摄短片.....	49
快门按钮.....	22	4 P模式	51
拍摄模式.....	22	在程序自动曝光模式	
拍摄时显示的选项.....	23	([P]模式)下拍摄.....	52
使用FUNC.菜单.....	23	图像亮度(曝光).....	52
使用菜单.....	24	颜色与连续拍摄.....	54
指示灯显示.....	25	拍摄范围与对焦.....	57
时钟.....	26	闪光灯.....	62
		其他设置.....	64

5 Tv、Av和M模式	65
指定快门速度([Tv]模式).....	66
指定光圈值([Av]模式).....	66
指定快门速度和光圈值([M]模式)...67	
6 播放模式	69
观看.....	70
浏览并筛选图像.....	71
观看图像的选项.....	73
保护图像.....	75
删除图像.....	78
旋转图像.....	80
标记为收藏图像.....	81
编辑静止图像.....	82
编辑短片.....	85
7 设置菜单	87
调整相机的基本功能.....	88
8 附件	95
系统连接图.....	96
选购附件.....	97
使用选购附件.....	98
使用软件.....	100
打印图像.....	103
使用Eye-Fi卡.....	111

9 附录	113
故障排除.....	114
屏幕提示信息.....	116
屏幕显示信息.....	118
功能和菜单列表.....	120
使用须知.....	128
规格.....	128
索引.....	132

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

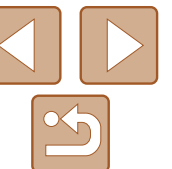

相机的基本操作

📷 拍摄

- 使用由相机确定的设置(自动模式).....28

拍摄精美的人物照



人像
(43)



雪景
(44)

满足特定场景要求



低光照
(43)



焰火
(44)

应用特殊效果



鲜艳色彩
(46)



海报效果
(46)



鱼眼效果
(46)



微缩景观效果
(47)



玩具相机效果
(48)



单色
(48)

- 不允许发出声音和使用闪光灯的场合(静谧模式).....49
- 调整图像设置时(实时显示控制).....43
- 面部对焦.....28、43、60
- 不使用闪光灯(闪光灯关闭).....28
- 将自己拍进照片(自拍).....33、44
- 添加日期标记.....35

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

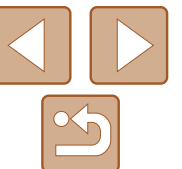

▶ 观看

- 观看图像(播放模式).....70
- 自动播放(幻灯片播放).....73
- 在电视机上观看.....98
- 在计算机上观看.....101
- 快速浏览图像.....71
- 删除图像.....78

📺 拍摄/观看短片

- 拍摄短片.....28
- 观看短片(播放模式).....70

🖨️ 打印

- 打印照片.....103

💾 保存

- 将图像保存至计算机.....102

安全注意事项

- 使用本产品前，请务必阅读以下安全注意事项。请务必保证始终正确使用本产品。
- 以下几页所列出的安全注意事项，旨在防止您自己及他人受到伤害，或防止本设备受到损坏。
- 如果使用选购附件，也请务必查阅该附件的使用说明书。



警告

表示可能造成严重的人身伤害或死亡。

- 请勿在靠近人眼处启动闪光灯。
闪光灯发出的强光可能会损害视力。请特别注意，使用闪光灯时应与婴幼儿保持1m以上的距离。
- 请将本设备存放在儿童和婴幼儿接触不到的地方。
相机带：儿童脖子上缠绕相机带可能会导致窒息。
日期/时间电池(如可拆卸)：如果吞咽会发生危险。一旦发生这种情况，请立即就医。
- 请仅使用推荐的电源。
- 请勿尝试将产品拆解、改装或加热。
- 避免产品跌落或使其受到强烈冲击。
- 产品跌落或遭受损坏之后，请勿接触产品的内部，以免受到伤害。
- 如果产品冒烟、发出异味或出现其他异常情况，应立即停止使用。
- 请勿使用酒精、汽油、稀释剂等有机溶剂清洁产品。
- 请勿让产品接触到水(如海水)或其他液体。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

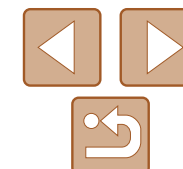

- **请勿让液体或异物进入相机。**

否则可能导致触电或起火。

如果液体或异物接触到相机内部，应立即关闭相机电源并取出电池。

对于使用电池充电器的相机，如果电池充电器接触到液体变湿，请将其从电源插座上拔下，然后咨询您的相机零售商或佳能热线中心。

- **如果使用的机型具有取景器，请勿透过取景器观看强光源(如天气晴朗时的太阳)。**

否则可能损害视力。

- **请仅使用推荐的电池。**

- **请勿将电池靠近火焰或置于火中。**

- **如果相机使用电池充电器，请注意以下事项。**

- 请定期拔下电源线，用干布清除插头、电源插座外表面及周围区域上积聚的灰尘和污垢。

- 请勿用湿手插拔电源线。

- 使用本设备时，请勿超过电源插座或配线附件的额定负荷。如果电源线或插头损坏或未完全插入插座，切勿使用。

- 请勿让污物或金属物体(如别针或钥匙)接触到端子或插头。

否则电池可能会爆炸或漏液，导致触电或起火。这可能造成人身伤害并破坏周围环境。如果电池漏液，电池的电解液接触到眼、嘴、皮肤或衣物，请立即以清水冲洗。

- **在禁止使用相机的场合，请关闭相机。**

相机产生的电磁波可能会对电子仪器和其他设备的运行造成干扰。在限制使用电子设备的场所，例如飞机内或医疗机构等，请务必谨慎使用相机。

- **请勿在任何不支持数据CD-ROM的CD播放器中播放附送的CD-ROM。**

使用音频CD播放器(音乐播放器)大声播放该CD-ROM，并使用耳机收听时，可能会由于音量过大导致听力受损。另外，还可能损坏扬声器。



注意

表示可能造成人身伤害。

- **使用相机带提着相机时，请注意切勿撞击或剧烈震荡相机，或使其与其他物体发生碰撞。**

- **请注意切勿碰撞或用力推压相机镜头。**

否则可能导致人身伤害或损坏相机。

- **请勿使屏幕受到强烈冲击。**

如果屏幕破裂，破损的碎片可能会导致人体受伤。

- **使用闪光灯时，请勿用手指或衣物遮挡闪光灯。**

否则可能会导致烫伤或损坏闪光灯。

- **避免在以下场所使用、放置或存放相机：**

- 阳光直接照射的地方

- 温度超过40°C的地方

- 潮湿或多尘的区域

否则可能导致电池漏液、过热或爆炸，造成触电、起火、烧伤或其他伤害。高温可能会造成产品变形。

- **长时间观看时，幻灯片切换效果可能会引起不适。**

- **使用选购的镜头、镜头滤镜或滤镜转接器(如果可用)时，请确保将这些附件安装牢固。**

如果镜头松动并跌落，可能会导致其破裂，产生的玻璃碎片会引起割伤。

- **使用闪光灯会自动升降的相机时，请确保在闪光灯降下时将手指移开，以免夹伤。**

否则可能导致受伤。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

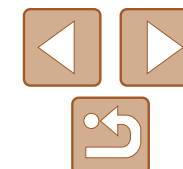


注意

表示可能造成设备损坏。

- 请勿将相机对准强光源(例如天气晴朗时的太阳)。否则可能损坏图像传感器。
- 在海滩或有风的地点使用相机时，请注意不要让灰尘或沙子进入相机内部。
- 使用闪光灯会自动升降的相机时，请勿强行按下或扳起闪光灯。否则可能导致本产品发生故障。
- 正常使用情况下，闪光灯可能会产生少量的烟。这是由于高强度的闪光导致附着在闪光灯前端的灰尘或异物燃烧。请使用棉签清除闪光灯上的灰尘、污垢或其他异物，防止热量聚集而造成设备损坏。
- 不使用相机时，应将电池取出存放。如果将电池留在相机中，相机可能会因为电池漏液而损坏。
- 丢弃电池之前，请用胶带或其他绝缘材料贴住端子处。接触其他金属材料可能导致起火或爆炸。
- 如果相机使用电池充电器，在不使用时请将充电器拔下。电池充电时，请不要将布料或其他物体覆盖或放置于电池上。如果长时间将电池充电器插入插座，可能会使其过热和变形，导致起火。
- 请勿将电池放置于宠物附近。宠物啃咬电池可能导致漏液、过热或爆炸，从而造成起火或损坏。

- 如果相机使用多节电池，请勿将电量不同的电池或新旧电池混用。安装电池时请勿颠倒“+”“-”端子。否则可能导致本产品发生故障。
- 将相机装入裤兜时请勿坐下。否则可能导致故障或损坏屏幕。
- 将相机放在包内时，确保硬物不会触碰屏幕。如果相机的屏幕可以关上，则将其朝向机身方向关上。
- 请勿在相机上加配任何硬物。否则可能导致故障或损坏屏幕。

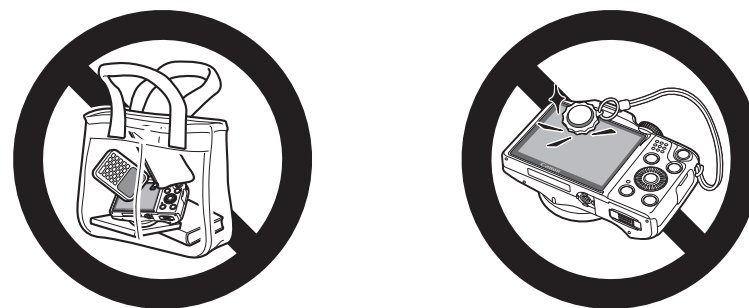

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

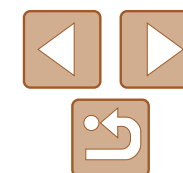

基本应用指南

从初期准备到拍摄和播放的基本信息和说明

初期准备.....	12	试用相机.....	16
安装相机带.....	12	拍摄(智慧自动拍摄).....	16
握持相机.....	12	观看.....	18
为电池充电.....	12		
插入电池和存储卡.....	13		
设置日期和时间.....	14		
显示语言.....	15		

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录


索引

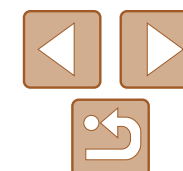

初期准备


按照以下方法进行拍摄前的准备。

安装相机带

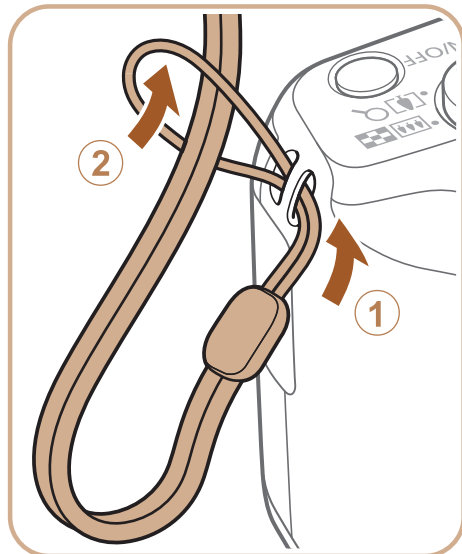

安装相机带。

- 将相机带的一端穿过相机带孔(①)，然后从该端形成的圆环中将相机带的另一端拉出(②)。

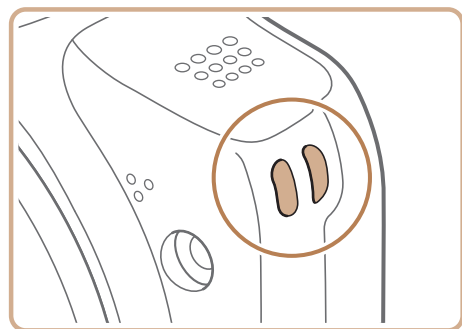

- 相机带也可安装在相机左侧。


握持相机



- 将相机带套在手腕上。
- 拍摄时手臂靠紧身体，同时稳妥地握住相机，以防止相机抖动。闪光灯升起后，请勿将手指放在闪光灯上。


为电池充电

使用前，请使用附送的充电器为电池充电。相机在销售时电池没有充电，因此请务必充电后再使用。

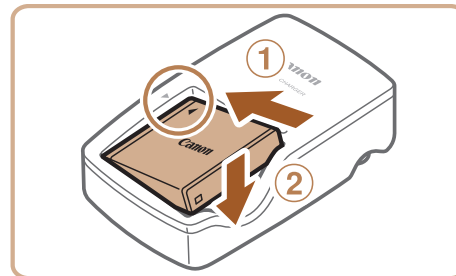


1 插入电池。

- 对准电池和充电器上的▲标记后，推动插入电池(①)并将其按下(②)。

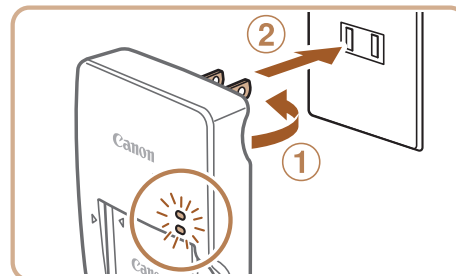

2 为电池充电。

- 翻出插头(①)，然后将其插入电源插座(②)。
- 充电指示灯亮起橙色，并开始充电。
- 充电结束时，指示灯变为绿色。

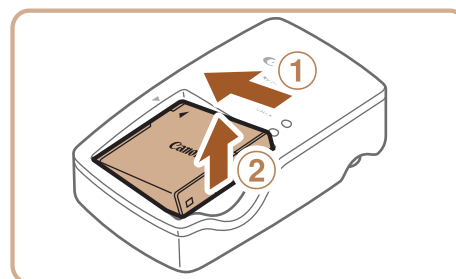

3 取出电池。

- 拔出电池充电器的插头后，推动电池(①)并将其抬起取出(②)。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

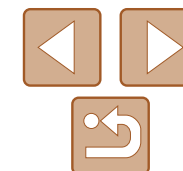



- 要保护电池并使其保持最佳使用状态，请勿连续充电超过24小时。
- 请勿将充电器或电源线连接至其他物体。否则可能会导致故障或损坏产品。




- 有关充电时间，以及使用电量充足的电池可拍摄的图像数量和记录时间的详情，请参阅“可拍摄张数/记录时间、播放时间” (📖129)。
- 已充电的电池即使不使用，也会逐渐放电。在使用电池的当天(或前一天)为电池充电。
- 可在使用100 – 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用本产品的充电器。如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用国外旅游用电子变压器，因为它们可能会损坏电池。

插入电池和存储卡


插入附送的电池和存储卡(选购)。

请注意，在使用新的存储卡(或已在其他设备上格式化的存储卡)前，应使用本相机对其进行格式化(📖91)。

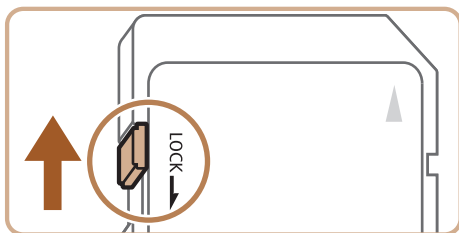


1 检查存储卡的写保护滑块。

- 使用具有写保护滑块的存储卡时，如果该滑块位于锁定(下方)位置，则无法进行记录。向上滑动滑块，直至其咔嗒一声滑至解锁位置。

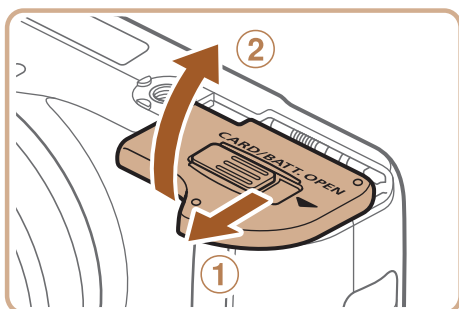

2 打开盖子。


- 滑动盖子(①)并将其打开(②)。

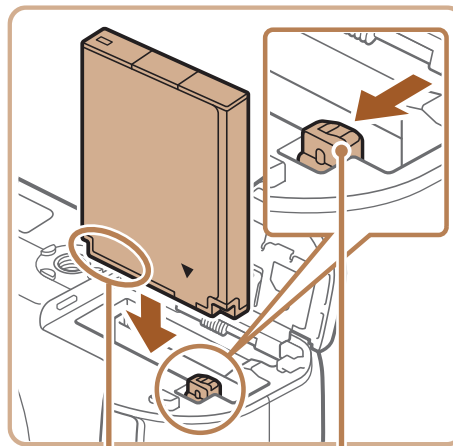

端子 电池锁

3 插入电池。


- 沿箭头方向按住电池锁，然后按照图示中的方向插入并推动电池，直至其咔嗒一声锁定到位。
- 如果以错误方向插入电池，电池将无法正确锁定到位。插入时请务必确认电池方向正确且锁定到位。

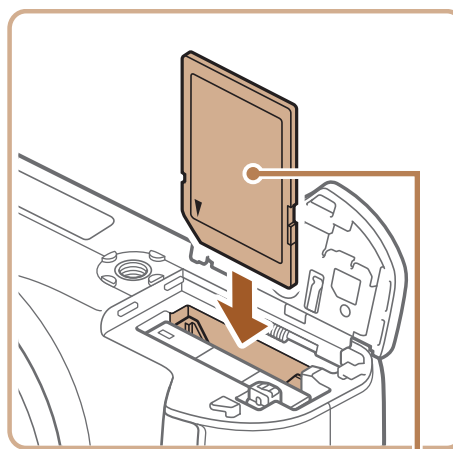

标签

4 插入存储卡。

- 按照图示方向插入存储卡，直至其咔嗒一声锁定到位。
- 插入存储卡时请确保其方向正确。如果以错误方向插入存储卡，可能会损坏相机。

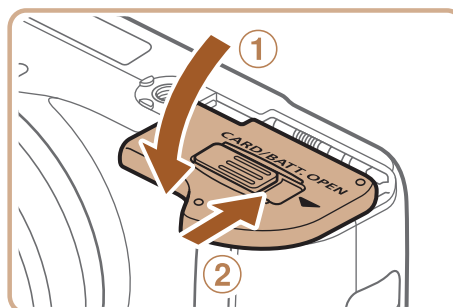

5 关闭盖子。

- 放下盖子(①)，将其向下按住并滑动，直至其咔嗒一声进入关闭位置(②)。



- 有关一张存储卡上可存储的图像张数或记录时间，请参阅“每张存储卡上的4:3拍摄图像数量” (📖129)。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单


8 附件

9 附录

索引

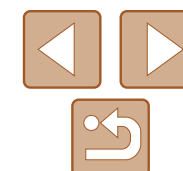


取出电池和存储卡

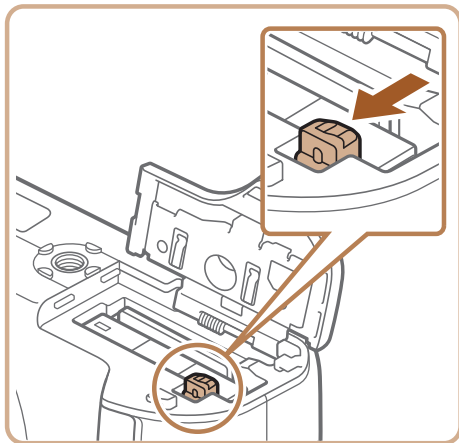

取出电池。

- 打开盖子，然后按照箭头方向推开电池锁。
- 电池便会弹出。

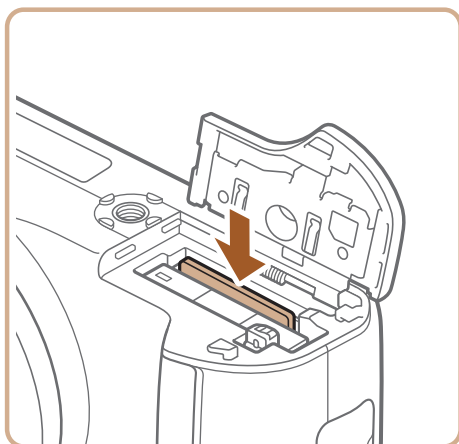


取出存储卡。

- 向里推存储卡，直至听到咔嗒一声，然后慢慢松开。
- 存储卡便会弹出。

设置日期和时间



打开相机电源时，如果显示[日期/时间]屏幕，请按照以下步骤正确设置当前日期和时间。通过此方式指定的信息在拍摄时会记录至图像的属性中，按日期管理图像或打印带日期的图像时会使用这些信息。

如果需要，还可将日期标记添加至已拍摄的图像(35)。

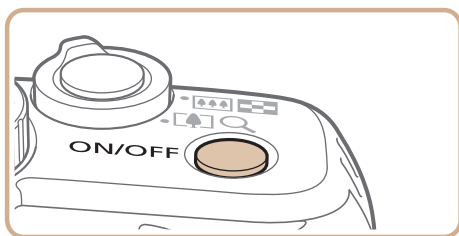

1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- 将显示[日期/时间]屏幕。

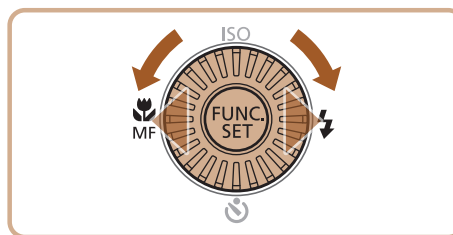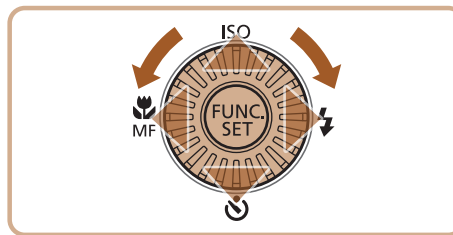

2 设置日期和时间。

- 按<◀><▶>按钮选择选项。
- 按<▲><▼>按钮或转动<⦿>转盘指定日期和时间。
- 完成操作后，按<FUNC SET>按钮。

3 设置本地时区。

- 按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘选择本地时区。

4 完成设置步骤。

- 完成后按<FUNC SET>按钮。确认信息出现后，设置屏幕将不再显示。
- 要关闭相机电源，按电源按钮。

! 如果未设置日期、时间和本地时区，则每次打开相机电源时都会显示[日期/时间]屏幕。请指定正确的信息。

✎ 要设置夏令时(加1小时)，请在步骤2中选择[☀Off]，然后按<▲><▼>按钮或转动<⦿>转盘选择[☀]。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

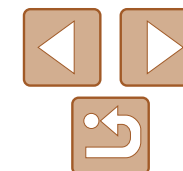

更改日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。

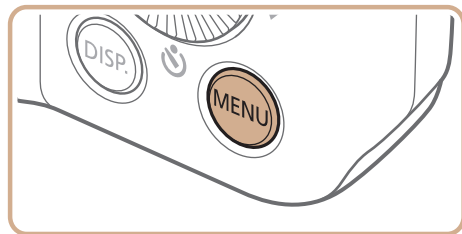


1 访问相机菜单。

- 按<MENU>按钮。



2 选择[日期/时间]。

- 移动变焦杆选择[**YT**]选项卡。
- 按<▲><▼>按钮或转动<⦿>转盘选择[日期/时间]，然后按<FUNC SET>按钮。

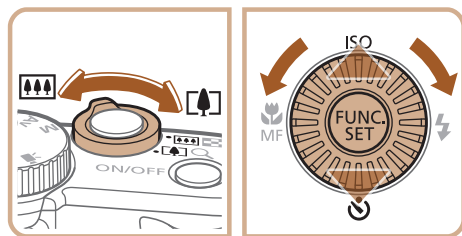

3 更改日期和时间。


- 按照“设置日期和时间”中的步骤2 (📖14)来调整设置。
- 按<MENU>按钮关闭菜单。



- 在取出相机主电池之后，本相机内置的日期/时间电池(备用电池)可保持日期/时间设置3周左右。
- 插入已充电的电池或将相机连接至交流电转接器套件(选购，📖97)时，即使关闭相机，仍可在约4小时内为日期/时间电池充满电。
- 如果日期/时间电池耗尽，则在开启相机时，会显示[日期/时间]屏幕。按照“设置日期和时间” (📖14)中的说明设置正确的日期和时间。


显示语言

按照需要更改显示语言。

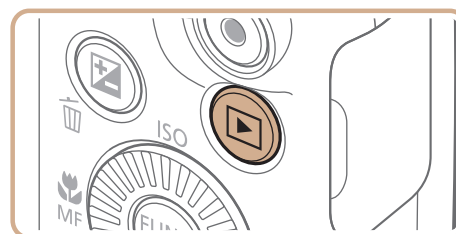

1 进入播放模式。

- 按<▶>按钮。

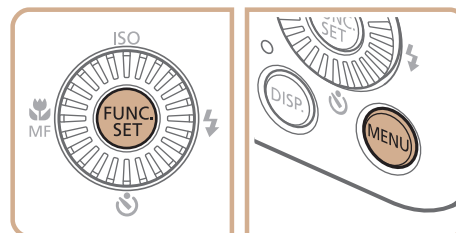

2 访问设置屏幕。

- 按住<FUNC SET>按钮，然后立即按<MENU>按钮。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单


8 附件

9 附录

索引

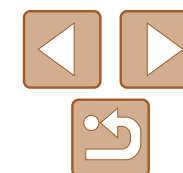

English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	ភាសាខ្មែរ
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B. Malaysia	Ελληνικά	فارسی
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語

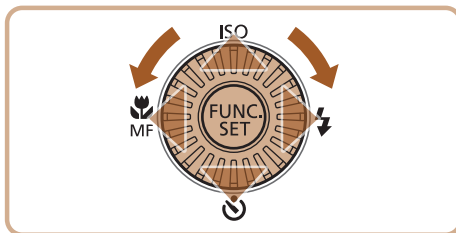

3 设置显示语言。

- 按<▲><▼><◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘选择语言，然后按<FUNC SET>按钮。
- 一旦设置了显示语言，将不再显示设置屏幕。




- 在步骤2中，如果按<FUNC SET>按钮之后等待较长时间才按<MENU>按钮，则会显示当前时间。这种情况下，按<FUNC SET>按钮关闭时间显示，然后重复步骤2的操作。
- 也可通过以下步骤更改显示语言：按<MENU>按钮后，在[Ⓜ]选项卡中选择[语言]。

试用相机

请按照以下方法打开相机电源，拍摄静止图像或短片，然后进行观看。


拍摄(智慧自动拍摄)

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特定场景的最佳设置。

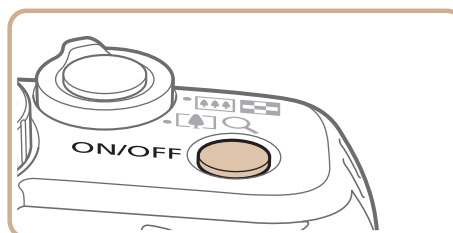

1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- 将显示开机画面。

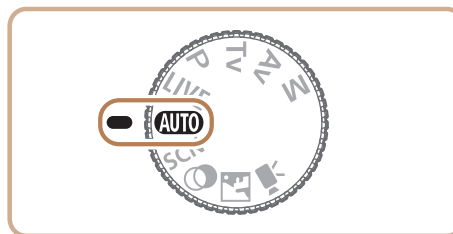

2 进入[AUTO]模式。

- 将模式转盘设置为[AUTO]。
- 将相机对准被摄体。相机会在确定场景的过程中发出轻微的声音。
- 屏幕右上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标。
- 相机检测到的被摄体上会显示对焦框，表示对该被摄体进行对焦。



静止图像

短片

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式


7 设置菜单

8 附件

9 附录


索引

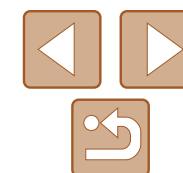

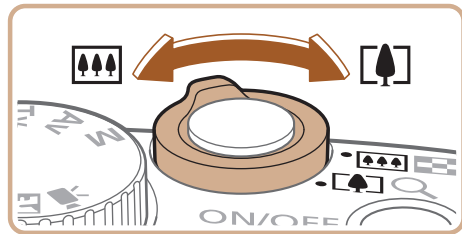

3 进行拍摄构图。





- 要放大被摄体，将变焦杆移向<[🔍]> (长焦)一侧；要缩小被摄体，将变焦杆移向<[🌳]> (广角)一侧。

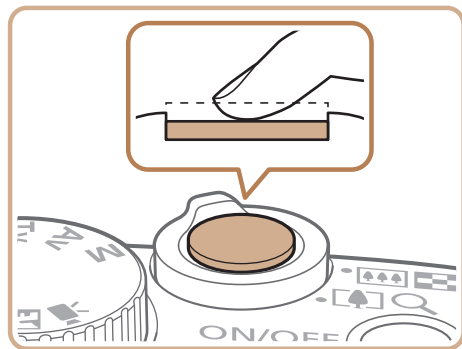



4 拍摄。 拍摄静止图像

①对焦。

- 轻轻地半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示自动对焦框，表示对焦的图像区域。
- 如果显示[请升起闪光灯]，用手指抬起闪光灯以备使用。如果不想使用闪光灯，用手指将其按下并推入相机。

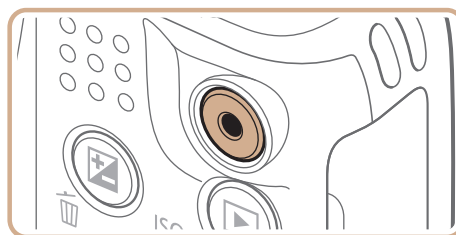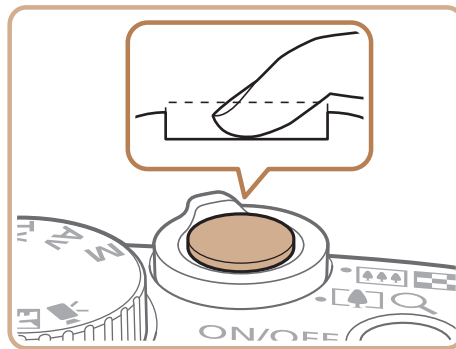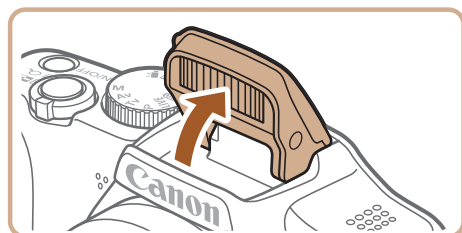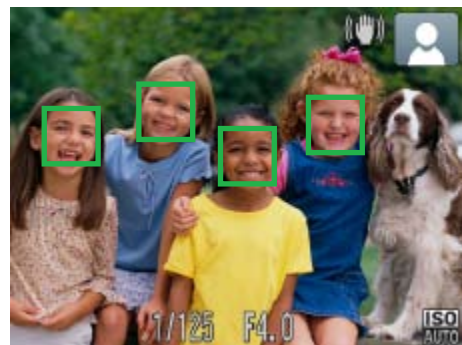

已拍摄时间

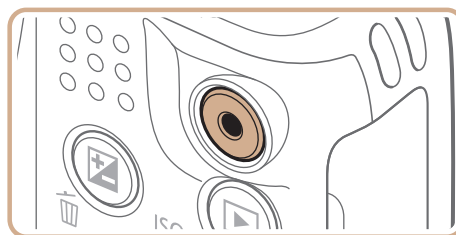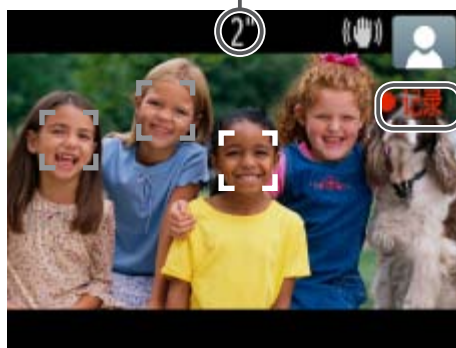

②拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，如果闪光灯已升起，则会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- 显示完照片后，相机将恢复至拍摄屏幕。

拍摄短片

①开始拍摄。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。
- 相机检测到的面部上会显示对焦框，表示对该面部进行对焦。
- 记录开始后，松开短片按钮。

②完成拍摄。

- 再次按短片按钮停止拍摄。相机响起两声提示音并停止记录。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

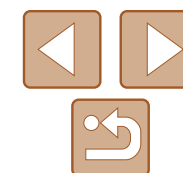


观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。

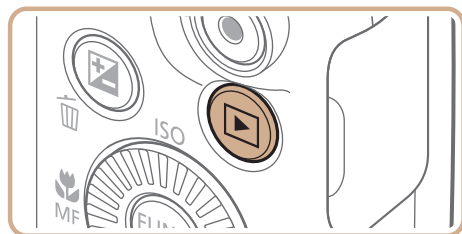

1 进入播放模式。

- 按<▶>按钮。
- 将显示最后拍摄的图像。

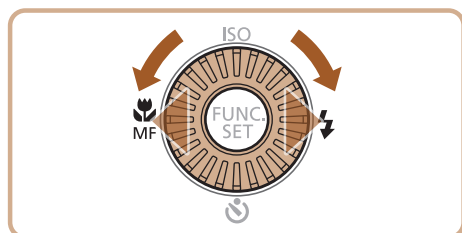

2 浏览图像。

- 要观看上一张图像，按<◀>按钮或逆时针转动<⦿>转盘。要观看下一张图像，按<▶>按钮或顺时针转动<⦿>转盘。
- 按住<◀><▶>按钮可快速浏览图像。此时图像会显得粗糙。



- 要访问滚动显示模式，快速转动<⦿>转盘。在此模式下，可转动<⦿>转盘浏览图像。
- 要返回单张图像显示，按<FUNC SET>按钮。



- 短片以[SET▶]图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。

3 播放短片。

- 按<FUNC SET>按钮后，选择[▶](按<▲><▼>按钮或转动<⦿>转盘)，然后再次按<FUNC SET>按钮。
- 此时开始播放短片，短片播放完毕后，将显示[SET▶]。
- 要调整音量，按<▲><▼>按钮。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

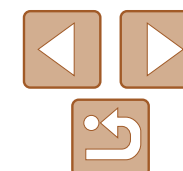


删除图像

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。

1 选择要删除的图像。

- 按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘选择图像。

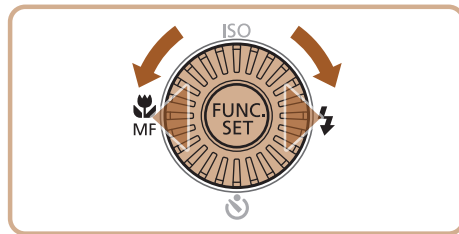


2 删除图像。

- 按<⏏>按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘选择[删除]，然后按<FUNC. SET>按钮。
- 当前图像已删除。
- 要取消删除，按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘选择[取消]，然后按<FUNC. SET>按钮。



- 也可将全部图像一次删除(📖78)。

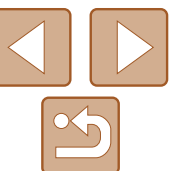

1

相机的基本知识

介绍其他相机基本知识并说明各种拍摄和播放选项的实用指南

开/关	21	使用FUNC.菜单	23
节电功能(自动关机)	21	使用菜单	24
快门按钮	22	指示灯显示	25
拍摄模式	22	时钟	26
拍摄时显示的选项	23		

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单


8 附件

9 附录

索引

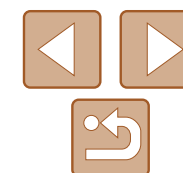


开/关

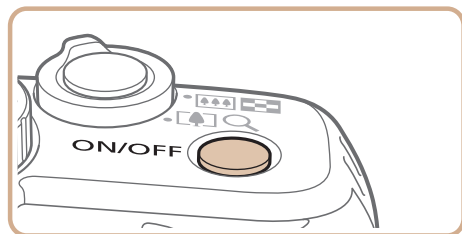

拍摄模式

- 按电源按钮即可打开相机电源，准备拍摄。
- 要关闭相机电源，再次按电源按钮。

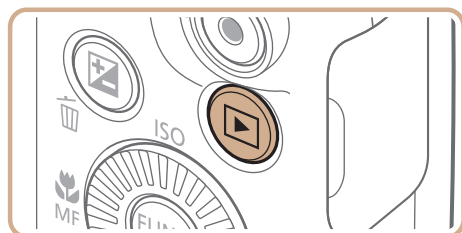

播放模式

- 按<▶>按钮即可打开相机电源，观看拍摄的图像。
- 要关闭相机电源，再次按<▶>按钮。



- 要从拍摄模式切换到播放模式，按<▶>按钮。
- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮(📖22)。
- 镜头将在相机进入播放模式约1分钟后收回。镜头收回后，按<▶>按钮可关闭相机电源。

节电功能(自动关机)

为了节约电池电量，如果在特定时间内不操作相机，屏幕会自动关闭(显示关闭)，之后相机也会自动关机。

拍摄模式下的节电功能

如果不操作相机的时间达到约1分钟，屏幕会自动关闭。再过约2分钟后，镜头收回，相机自动关机。要在屏幕已关闭、但镜头尚未收回时激活屏幕准备拍摄，请半按快门按钮(📖22)。

播放模式下的节电功能

如果不操作相机的时间达到约5分钟，相机会自动关机。



- 根据个人喜好，可关闭自动关机并调整显示关闭时间(📖90)。
- 相机连接至计算机(📖102)时，节电功能关闭。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录


索引

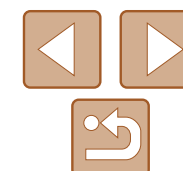

快门按钮


为确保拍摄的图像能够准确对焦，请在每次拍摄开始时半按快门按钮，对焦被摄体后，完全按下快门按钮拍摄。

在本手册中，对快门按钮操作的描述包括半按快门按钮和完全按下快门按钮。

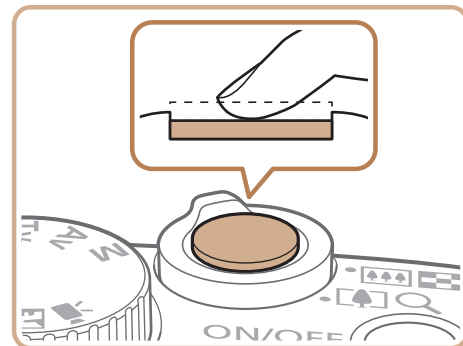

1 半按。(轻按对焦。)

- 半按快门按钮。相机将响起两声提示音，并在图像对焦区域显示自动对焦框。

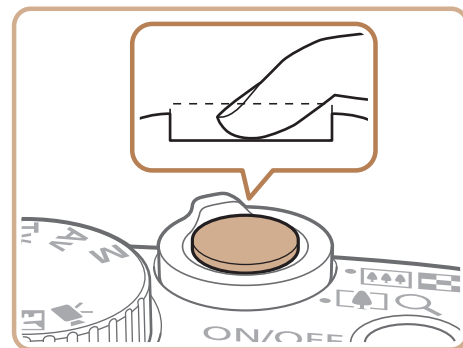

2 完全按下。(从半按位置完全按下进行拍摄。)

- 相机进行拍摄，同时响起快门声音。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。



- 如果在拍摄开始时没有半按快门按钮，图像可能没有对焦。
- 根据拍摄所需时间的不同，快门声音的长度会有所变化。在某些拍摄场景中，快门声音可能较长，如果在快门声音结束前移动相机(或被摄体发生移动)，图像将会变得模糊。

拍摄模式

使用模式转盘可将相机设为各种拍摄模式。

实时显示控制模式

拍摄时可自定义图像亮度或色彩(📖43)。

自动模式

全自动拍摄，由相机确定设置(📖16、28)。

特定场景模式

使用最佳设置拍摄特定场景(📖43)。

创意滤镜模式

拍摄时可向图像添加各种效果(📖45)。

P、Tv、Av和M模式

使用您喜爱的设置拍摄各种图像(📖51、65)。

短片模式

用于拍摄短片(📖49)。模式转盘未设置在短片模式时，只需按短片按钮，也可拍摄短片。

静谧模式

拍摄时不使用闪光灯，或者不发出相机声音(📖49)。



- 可转动模式转盘，将相机从播放模式切换至拍摄模式。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

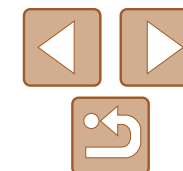

拍摄时显示的选项

按<DISP.>按钮可查看屏幕上显示的其他信息，也可隐藏这些信息。有关这些显示信息的详情，请参阅“屏幕显示信息”（[118](#)）。

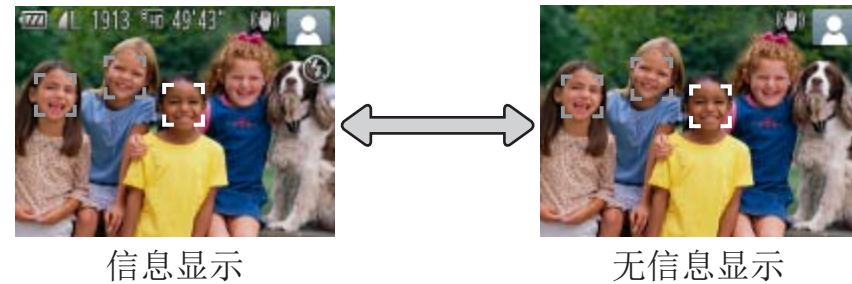

信息显示


无信息显示



- 在低光照条件下拍摄时，夜间显示功能会自动提高屏幕的亮度，这样可更方便地查看构图。但是，屏幕上显示图像的亮度可能会与所拍摄图像的亮度有所不同。请注意，屏幕上显示的任何图像失真或被摄体的快速移动都不会影响记录的图像。
- 有关播放显示选项的详细信息，请参阅“切换显示模式”（[71](#)）。

使用FUNC.菜单

可按照以下方法通过FUNC.菜单配置常用功能。请注意，菜单项目和选项因拍摄模式（[122 - 123](#)）或播放模式（[127](#)）而异。


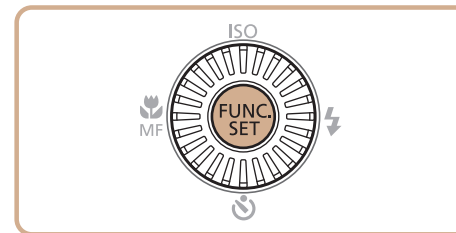


1 访问FUNC.菜单。

- 按<FUNC.SET>按钮。



菜单项目

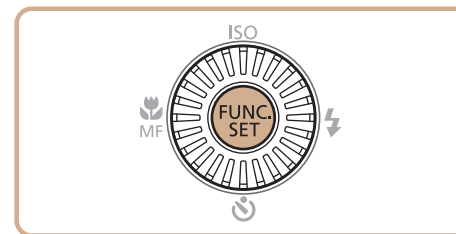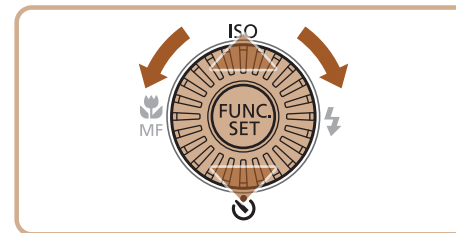

2 选择菜单项目。

- 按<▲><▼>按钮或转动<DISP.>转盘选择菜单项目，然后按<FUNC.SET>或<▶>按钮。
- 在某些菜单项目中，只需按<FUNC.SET>或<▶>按钮即可指定各项功能，或者在另外显示的屏幕中配置功能。

3 选择选项。

- 按<▲><▼>按钮或转动<DISP.>转盘选择选项。
- 要返回菜单项目，按<◀>按钮。

4 完成设置步骤。

- 按<FUNC.SET>按钮。
- 将再次显示步骤1中按<FUNC.SET>按钮前的屏幕，其中会显示所配置的选项。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

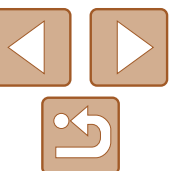




- 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(📖94)。

使用菜单

可按照以下方法通过其他菜单配置相机的多种功能。菜单项目按用途分组在不同的选项卡中，例如拍摄[📷]、播放[▶]等。请注意，可用的菜单项目因所选拍摄或播放模式(📖124 - 127)而异。

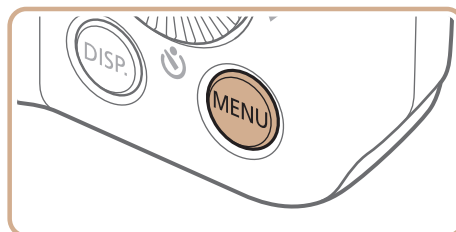


1 访问菜单。

- 按<MENU>按钮。



2 选择选项卡。

- 移动变焦杆选择选项卡。
- 按<▲><▼>按钮选择一个选项卡后，可按<◀><▶>按钮在选项卡之间进行切换。

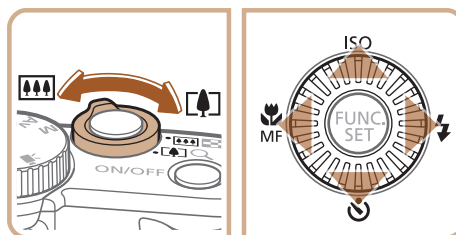

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式



7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

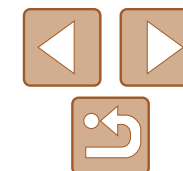

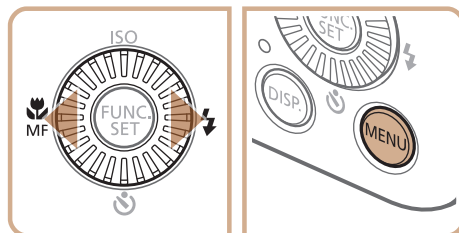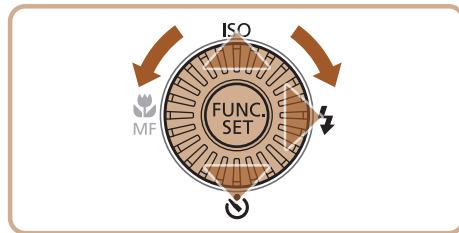

3 选择菜单项目。

- 按<▲><▼>按钮或转动<⦿>转盘选择菜单项目。
- 对于没有显示选项的菜单项目，请先按<FUNC. SET>或<▶>按钮切换屏幕，然后按<▲><▼>按钮或转动<⦿>转盘选择该菜单项目。
- 要返回之前的屏幕，按<MENU>按钮。

4 选择选项。

- 按<◀><▶>按钮选择选项。

5 完成设置步骤。

- 按<MENU>按钮，返回步骤1中按<MENU>按钮前显示的屏幕。

指示灯显示

相机背面的指示灯(📖5)会根据相机的状态亮起或闪烁。

颜色	指示灯状态	相机状态
绿色	亮起	连接到计算机(📖102)或显示关闭(📖21、90)
	闪烁	正在开机、正在记录/读取/传输图像，或正在进行长时间曝光拍摄(📖66、67)

- ! 指示灯闪烁绿色时，切勿关闭相机、打开存储卡/电池仓盖或摇晃相机，否则可能会损坏图像，或导致相机或存储卡故障。

- ✎ 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(📖94)。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

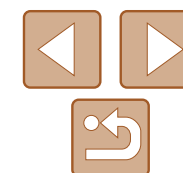


时钟

可查看当前的时间。

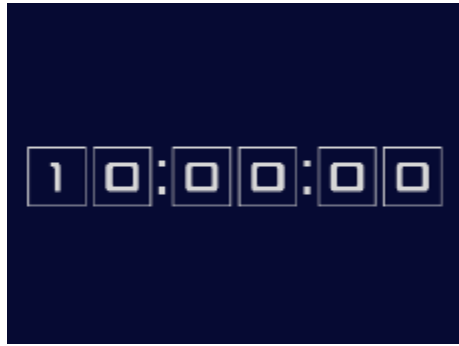

- 按住<FUNC/SET>按钮。
- 将出现当前的时间。
- 在使用时钟功能过程中如果竖握相机，则时间呈竖直显示。按<◀>>▶>按钮或转动<DISP>转盘可更改显示的颜色。
- 再次按<FUNC/SET>按钮即可取消时钟显示。

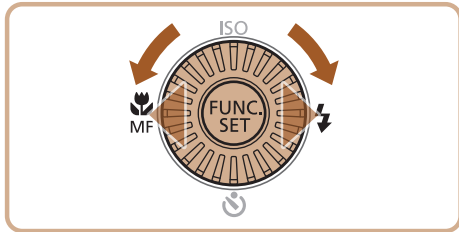

- 在相机关闭时，按住<FUNC/SET>按钮，同时按电源按钮也可显示时钟。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

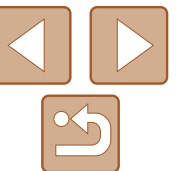

2 自动模式

可以轻松拍摄的便捷模式，拍摄时更易掌控

使用相机确定的设置拍摄.....	28	图像自定义功能.....	36	自定义相机操作.....	40
拍摄(智慧自动拍摄).....	28	更改纵横比.....	36	关闭自动对焦辅助光.....	40
场景图标.....	31	更改图像分辨率(大小).....	36	关闭防红眼灯.....	40
影像稳定效果图标.....	31	红眼校正.....	37	更改拍摄后图像显示的风格.....	41
屏幕上显示的框.....	32	更改短片图像画质.....	37		
常用的便捷功能.....	32	使用防风屏.....	38		
进一步放大被摄体(数码变焦).....	32	实用的拍摄功能.....	38		
使用自拍.....	33	显示网格线.....	38		
添加日期标记.....	35	放大对焦区域.....	39		
		眨眼检测.....	39		

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

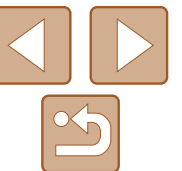


使用相机确定的设置拍摄

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特定场景的最佳设置。

静止图像


短片

拍摄(智慧自动拍摄)

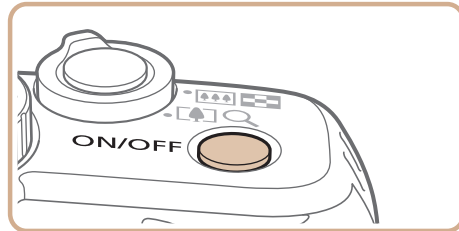


1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- 将显示开机画面。

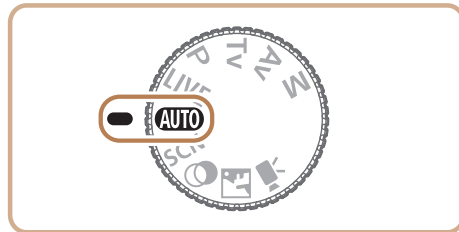

2 进入[AUTO]模式。




- 将模式转盘设置为[AUTO]。
- 将相机对准被摄体。相机会在确定场景的过程中发出轻微的声音。
- 屏幕右上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标(31、31)。
- 相机检测到的被摄体上会显示对焦框，表示对该被摄体进行对焦。

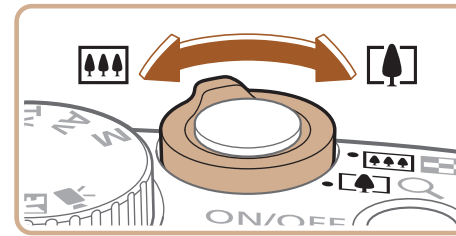

变焦条



对焦范围(近似值)

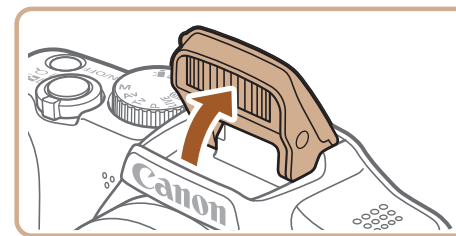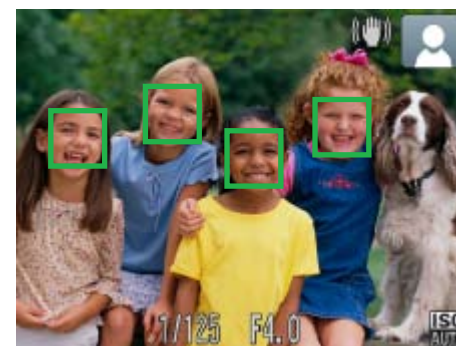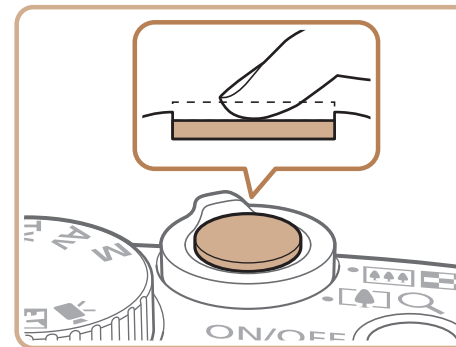

3 进行拍摄构图。

- 要放大被摄体，将变焦杆移向<[🌳]>(长焦)一侧；要缩小被摄体，将变焦杆移向<[🌲]>(广角)一侧。(将出现显示变焦位置的变焦条。)

4 拍摄。 拍摄静止图像

①对焦。

- 半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示自动对焦框，表示对焦的图像区域。
- 如果多个区域对焦，会显示多个自动对焦框。
- 如果显示[请升起闪光灯]，用手指抬起闪光灯以备使用。如果不想使用闪光灯，用手指将其按下并推入相机。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式


7 设置菜单

8 附件

9 附录


索引

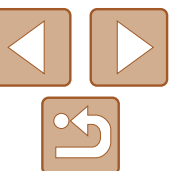

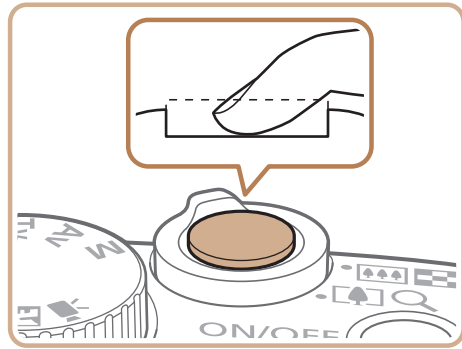

②拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，如果闪光灯已升起，则会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- 显示完照片后，相机将恢复至拍摄屏幕。

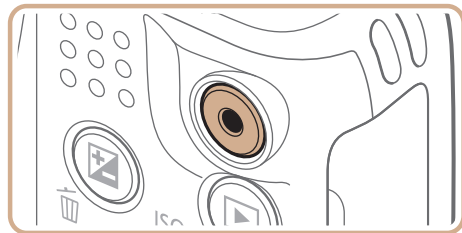


拍摄短片

①开始拍摄。


- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。
- 相机检测到的面部上会显示对焦框，表示对该面部进行对焦。
- 记录开始后，松开短片按钮。

已拍摄时间

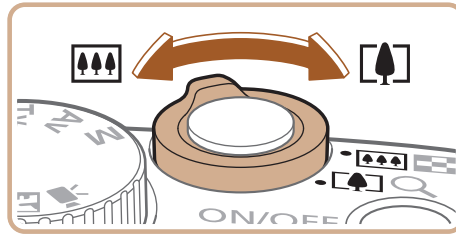

②根据需要调整被摄体大小，重新构图进行拍摄。

- 要调整被摄体大小，请反复执行步骤3的操作(📖28)。但是请注意，相机的操作音会被记录，而且使用显示为蓝色的变焦倍率拍摄的短片将显得粗糙。
- 重新构图拍摄时，对焦点、亮度和色彩将自动调整。

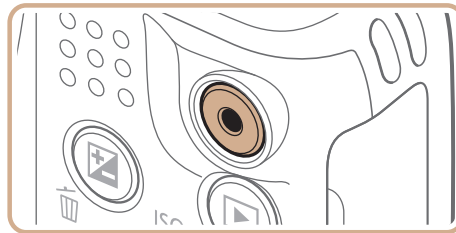

③完成拍摄。

- 再次按短片按钮停止拍摄。相机响起两声提示音并停止记录。
- 存储卡已满时，记录将自动停止。

■ 静止图像/短片

- ❗ 如果在按下<DISP.>按钮时打开相机电源，相机声音将会关闭。要再次激活声音，按<MENU>按钮，在[🔊]选项卡中选择[静音]，然后按<◀><▶>按钮选择[关]。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

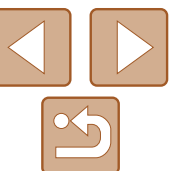


■ 静止图像

- ❗ 闪烁的[📷]图标警告图像很有可能由于相机抖动而模糊。这种情况下，将相机安装到三脚架上或采取其他措施使其保持稳固。
- 如果闪光灯闪光，但拍摄的图像仍较暗时，请靠近被摄体。有关闪光范围的详细信息，请参阅“闪光范围” (📖129)。
- 半按快门按钮时，如果相机仅发出一声提示音，则可能是被摄体太近。有关对焦范围(拍摄范围)的详细信息，请参阅“拍摄范围” (📖130)。
- 为了减轻红眼并进行辅助对焦，在低光照条件下拍摄时指示灯可能会亮起。
- 尝试拍摄时如果显示闪烁的[🔋]图标，则表明闪光灯正在进行再充电，无法进行拍摄。闪光灯充电就绪后，可立即恢复拍摄，因此请完全按下快门按钮并等待，或者先释放然后再按下。
- 尽管可以在显示拍摄屏幕前再次进行拍摄，但之前已拍摄图像可能会确定所用的对焦点、亮度和色彩。



- 可更改拍摄后图像显示时间的长短(📖41)。

■ 短片

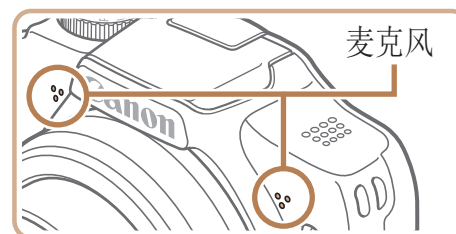

- 拍摄短片时，手指不要遮挡麦克风。遮挡麦克风可能会妨碍声音的记录，或可能导致记录的声音不清晰。

- 拍摄短片时，除按短片按钮之外，请勿进行其他相机操作，因为相机发出的操作音会被记录。



- 声音将以立体声进行记录。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

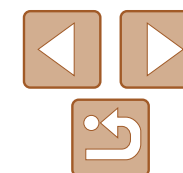

场景图标

在[AUTO]模式下，相机通过显示的图标来表示所确定的拍摄场景。相机会自动选择相应的设置以获得最佳的对焦、被摄体亮度和色彩。

背景	被摄体	人物		其他被摄体			图标的背景颜色	
		运动中*1	面部阴影*1	运动中*1	近距离			
明亮					AUTO			灰色
	背光			-				
包括蓝天					AUTO			淡蓝色
	背光			-				
日落		-	-		-	-	橙色	
点光源			-				深蓝色	
昏暗				AUTO				
	使用三脚架	*2	-	*2	-	-		

*1 拍摄短片时不显示。

*2 在较暗场景下将相机稳固放置(如安装在三脚架上)时显示。

- ❗ 如果场景图标与实际的拍摄条件不匹配，或者无法以预期的效果、色彩或亮度拍摄时，请尝试在[P]模式(📖51)下拍摄。

影像稳定效果图标

相机会根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)。此外，在[AUTO]模式下会显示以下图标。

	用于静止图像的影像稳定效果		用于短片的影像稳定效果，可减少行进拍摄过程中产生的大幅度相机抖动(动态影像稳定器)
	摇摄时用于静止图像的影像稳定效果*		用于相机轻微抖动时的影像稳定效果，例如以长焦拍摄短片时(强力影像稳定器)
	用于微距拍摄的影像稳定效果(双重影像稳定器)		无影像稳定效果，因为相机安装在三脚架上或通过其他措施保持稳固

* 使用相机追随移动的被摄体进行摇摄时显示。追随水平移动的被摄体时，影像稳定器仅会降低垂直相机抖动造成的影响，水平稳定效果会停止。同样，追随垂直移动的被摄体时，影像稳定器仅会降低水平相机抖动造成的影响。

- ✎ 要取消影像稳定效果，将[影像稳定器模式]设为[关](📖64)。这种情况下，不会显示影像稳定效果图标。

屏幕上显示的框

将相机对准被摄体时，一旦相机检测到被摄体，便会显示多种框。


- 相机确定的主被摄体周围(或人物面部)会显示白框，其他检测到的面部周围则会显示灰框。这些框会在一定范围内跟踪移动的被摄体以保持对焦。但是，如果相机检测到被摄体移动，则只有白框会保留在屏幕上。
- 半按快门按钮时，如果相机检测到被摄体移动，会显示蓝框，并持续调整对焦和图像亮度(伺服自动对焦)。

- ❗ 如果没有显示任何框、框没有显示在要对焦的被摄体上，或者框显示在背景或类似的区域，请尝试在[P]模式(📖51)下拍摄。

常用的便捷功能

进一步放大被摄体(数码变焦)

当距离被摄体太远而无法使用光学变焦继续放大时，可使用数码变焦进行最高约64倍的放大。

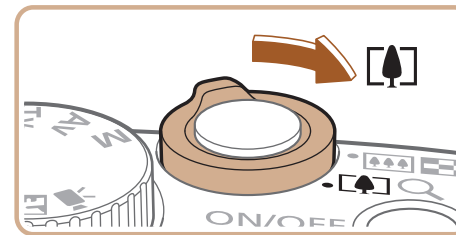


1 将变焦杆移向<[📷]>一侧。

- 按住变焦杆直至变焦停止。
- 达到图像画质无明显恶化的最大可变焦倍率时变焦停止，随后该变焦倍率会显示在屏幕上。


2 将变焦杆再次移向<[📷]>一侧。

- 相机可进一步放大被摄体。

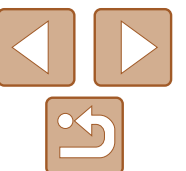

使用自拍

使用自拍功能，拍摄者可加入合影，还可进行其他定时拍摄。相机将在按下快门按钮约10秒后拍摄。

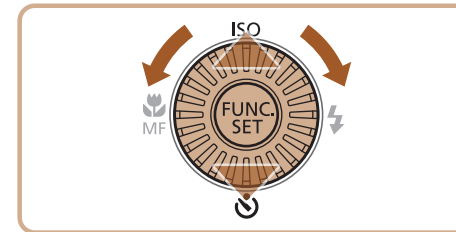

1 进行设置。

- 按<▼>按钮，选择[Ci0] (按<▲><▼>按钮或转动<⊙>转盘)，然后按<FUNC. SET>按钮。
- 设置完成后，将显示[Ci0]。

2 拍摄。

- 拍摄静止图像时：半按快门按钮对焦被摄体，然后完全按下快门按钮。
- 拍摄短片时：按短片按钮。



- 移动变焦杆将显示变焦条(指示变焦位置)。变焦条的颜色将随着变焦范围的变化而变化。


- 白色范围：图像画质无恶化的光学变焦范围。
- 黄色范围：图像画质无明显恶化的数码变焦范围(变焦增强)。
- 蓝色范围：图像画质恶化的数码变焦范围。


在某些分辨率设置(📖36)下蓝色范围不可用，因此可按照步骤1的操作达到最大变焦倍率。

- 在某些分辨率设置(📖36)和变焦倍率下，放大的图像可能显得粗糙。这种情况下，变焦倍率会以蓝色显示。



- 同时使用光学变焦和数码变焦时，相机的焦距如下所示(以35mm胶片换算)：28 - 1792mm(单独使用光学变焦时的焦距约为28 - 448mm)
- 要关闭数码变焦，按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[数码变焦]，然后选择[关]。

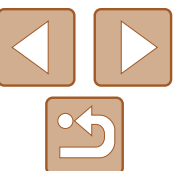

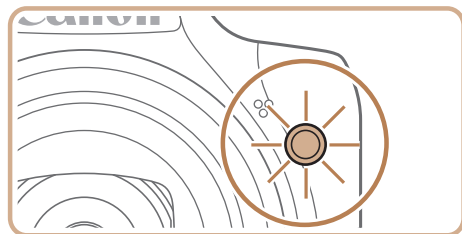

- 启动自拍后，指示灯将闪烁且相机会响起自拍声音。
- 拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)
- 要在启动自拍后取消拍摄，按<MENU>按钮。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[C₂OFF]。

静止图像

短片

使用自拍防止相机抖动

此选项会在按下快门按钮后延迟2秒再释放快门。如果按下快门按钮时相机不稳定，也不会影响拍摄。



- 按照“使用自拍” (33)中的步骤1进行操作并选择[C₂]。
- 设置完成后，将显示[C₂]。
- 按照“使用自拍” (33)中步骤2的操作进行拍摄。

静止图像

短片

自定义自拍


可指定自拍延迟时间(0 – 30秒)和拍摄数量(1 – 10张)。

1 选择[C₂]。

- 按照“使用自拍” (33)中步骤1的操作选择[C₂]，然后立即按<MENU>按钮。

2 进行设置。

- 按<▲><▼>按钮选择[延迟]或[拍摄数量]。
- 按<◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘选择值，然后按<FUNC SET>按钮。
- 设置完成后，将显示[C₂]。
- 按照“使用自拍” (33)中步骤2的操作进行拍摄。

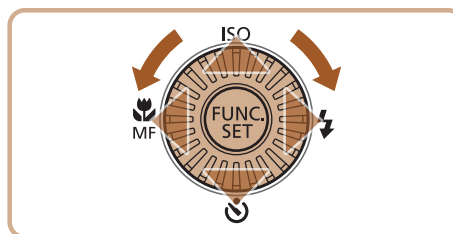

- 使用自拍功能拍摄短片时，[延迟]表示记录开始之前的延迟时间，但[拍摄数量]设置不起作用。



- 指定拍摄多张图像时，亮度和白平衡通过第一张图像确定。如果闪光灯闪光，或者指定拍摄多张图像时，需要更多的时间才能拍摄下一张图像。存储卡已满时，拍摄将自动停止。
- 如果指定的延迟时间超过2秒，则在拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

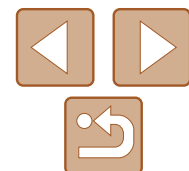

添加日期标记

相机可在图像的右下角添加拍摄日期。但是请注意，日期标记无法编辑或删除，因此请事先确认日期和时间设置正确(📖14)。

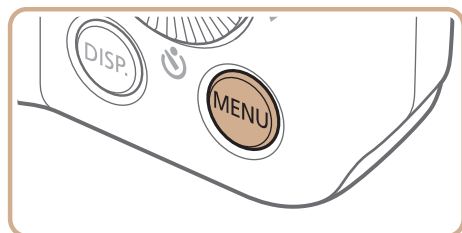

1 进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[日期标记📅]，然后选择所需的选项(📖24)。
- 设置完成后，将显示[📅]。



2 拍摄。

- 拍摄时，相机会将拍摄日期或时间添加至图像的右下角。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。



- 日期标记无法进行编辑或删除。



- 对于拍摄时原本未添加日期标记的图像，可按照以下方法添加日期标记并进行打印。但是，如果对已添加日期标记的图像执行此操作，日期标记可能会重复打印两次。
 - 使用打印机功能进行打印(📖103)
 - 使用相机DPOF打印设置(📖107)进行打印
 - 使用从佳能网站下载的软件进行打印(📖100)

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

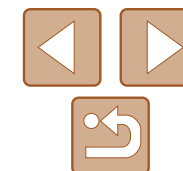

更改纵横比

按照以下方法更改图像的纵横比。

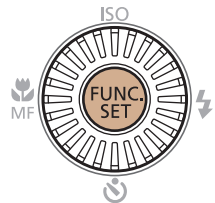


- 按<FUNC. SET>按钮，在菜单中选择[4:3]，然后选择所需的选项(📖23)。
- 设置完成后，屏幕的纵横比将会更新。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[4:3]。



16:9	与宽屏高清电视机相同的纵横比。
3:2	与35mm胶片相同的纵横比，适合打印约12.7×17.8cm或明信片尺寸的图像。
4:3	相机屏幕本身的纵横比，也适合在标清电视机或类似显示设备上显示，或者用于在约8.9×12.7cm或A系列尺寸纸张上打印图像。
1:1	正方形纵横比。

更改图像分辨率(大小)

按照以下方法从4个级别中选择图像分辨率。有关分辨率设置不同的图像在存储卡上可存储的张数，请参阅“每张存储卡上的4:3拍摄图像数量”(📖129)。

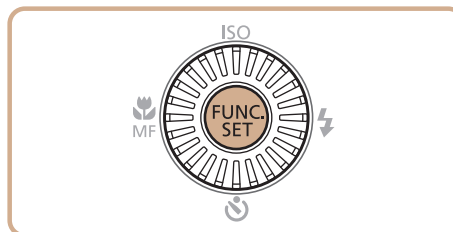


- 按<FUNC. SET>按钮，在菜单中选择[L]，然后选择所需的选项(📖23)。
- 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[L]。

如何根据纸张大小选择分辨率(用于4:3图像)


A2	L
A3 - A5	M1
约12.7×17.8cm 明信片 约8.9×12.7cm	M2

- [S]: 适合于在电子邮件中使用的图像。

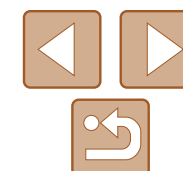

红眼校正

按照以下方法自动校正使用闪光灯拍摄时产生的红眼。

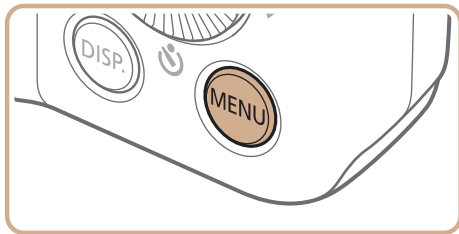

1 访问[闪光灯设置]屏幕。

- 按<MENU>按钮，在[相机]选项卡中选择[闪光灯设置]，然后按<FUNC SET>按钮(📖24)。



2 进行设置。


- 选择[红眼校正]，然后选择[开](📖25)。
- 设置完成后，将显示[☉]。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。

- ❗ 红眼校正可能会应用于红眼以外的区域(例如相机将眼部周围的红色化妆误认为红眼的情况)。

- ✎ 也可校正已拍摄的图像(📖84)。
- 闪光灯升起时，也可通过以下操作访问步骤2中的屏幕：按<▶>按钮后立即按<MENU>按钮。

更改短片图像画质


有2种图像画质设置可用。有关图像画质不同的短片在存储卡上可记录的最大短片长度，请参阅“每张存储卡的记录时间”(📖129)。

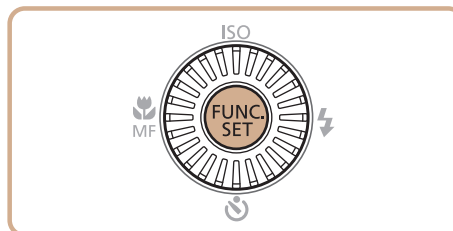

- 按<FUNC SET>按钮，在菜单中选择[HD]，然后选择所需的选项(📖23)。
- 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[HD]。


图像画质	分辨率	帧频	含义
HD	1280×720	25帧/秒	用于高清拍摄
VGA	640×480	30帧/秒	用于标清拍摄

- ✎ 在[HD]模式下，屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。

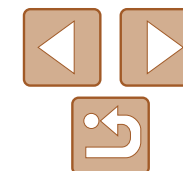

使用防风屏

可降低记录时因强风而导致的聲音失真。但是，若在无风时选择此选项，则可能导致记录的声音不自然。

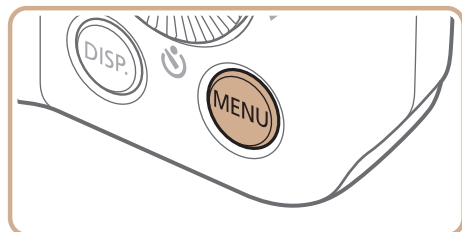


- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[防风屏]，然后选择[开](📖24)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。



实用的拍摄功能

显示网格线


拍摄时可在屏幕上显示网格线，用来标示垂直和水平位置。

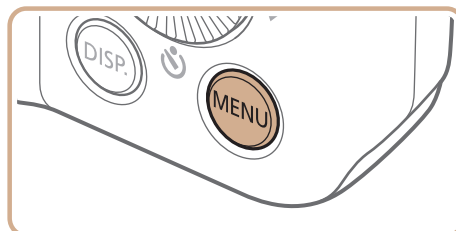

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[网格线]，然后选择[开](📖24)。
- 设置完成后，网格线会显示在屏幕上。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。




- ✎ 拍摄的图像中不会记录网格线。

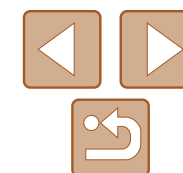

放大对焦区域

可半按快门按钮放大自动对焦框内的图像区域，从而查看对焦。

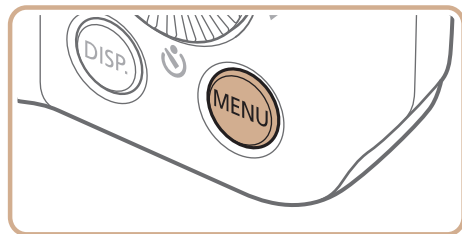

1 进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[自动对焦点放大]，然后选择[开](📖24)。



2 检查对焦。

- 半按快门按钮。此时检测为主被摄体的面部会放大。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。




- 如果没有检测到面部、人物距离相机过近而导致其面部在屏幕上显示过大，或者相机检测到被摄体移动时，半按快门按钮不会放大显示对焦区域。



- 使用数码变焦(📖32)或自动跟踪对焦(📖60)时，不能执行放大操作。

眨眼检测

相机检测到人物可能眨眼时会显示[👁]。

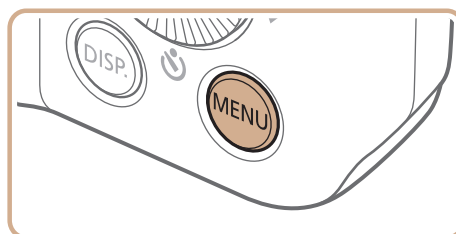

1 进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[眨眼检测]，然后选择[开](📖24)。




2 拍摄。

- 相机检测到人物眨眼时，[👁]会闪烁。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。



- 在[Cc]模式下，如果指定拍摄多张图像，此功能仅在拍摄最后一张时可用。
- 在[显示时间]中选择[2秒]、[4秒]、[8秒]或[继续显示](📖41)时，眨眼人物的周围会显示一个框。

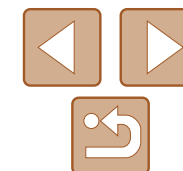

自定义相机操作

可按照以下方法在MENU的[📷]选项卡中自定义拍摄功能。有关菜单功能的详细说明，请参阅“使用菜单” (📖24)。

静止图像

关闭自动对焦辅助光

在低光照条件下半按快门按钮时，用于辅助对焦的指示灯通常会亮起，可关闭该指示灯。



- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[自动对焦辅助光]，然后选择[关](📖24)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[开]。

关闭防红眼灯

在低光照条件下使用闪光灯拍摄时，为了减轻红眼，防红眼灯会亮起，可将其关闭。



1 访问[闪光灯设置]屏幕。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[闪光灯设置]，然后按<FUNC/SET>按钮(📖24)。

2 进行设置。

- 选择[防红眼灯]，然后选择[关](📖25)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[开]。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

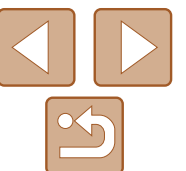

更改拍摄后图像显示的風格

可更改拍摄后图像显示时间的长短及显示的信息。

更改拍摄后图像显示的时间长短



1 访问[拍摄后确认图像]屏幕。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[拍摄后确认图像]，然后按<FUNC SET>按钮(📖24)。

2 进行设置。

- 按<▲><▼>按钮或转动<🌀>转盘选择[显示时间]。按<◀><▶>按钮选择所需选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[快速]。

快速	短暂显示图像，当相机可再次拍摄时立即结束显示。
2秒、4秒、8秒	以指定的时间显示图像。即使正在显示拍摄的图像，也可再次半按快门按钮拍摄下一张图像。
继续显示	图像会一直显示到半按快门按钮为止。
关	拍摄后不显示图像。

更改拍摄后显示的屏幕

按照以下方法更改拍摄后显示图像的方式。



1 将[显示时间]设为[2秒]、[4秒]、[8秒]或[继续显示](📖41)。


2 进行设置。

- 按<▲><▼>按钮或转动<🌀>转盘选择[显示信息]。按<◀><▶>按钮选择所需选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。

关	仅显示图像。
详细	显示拍摄详细信息(📖119)。




- 当[显示时间](📖41)设为[关]或[快速]时，[显示信息]会设置为[关]且无法更改。
- 拍摄后显示图像时，按<DISP.>按钮可切换显示信息。请注意，不会更改[📷]选项卡中[显示信息]的设置。还可以通过按<🗑️>按钮删除图像，或通过按<FUNC SET>按钮保护图像(📖75)或将图像标记为收藏图像(📖81)。

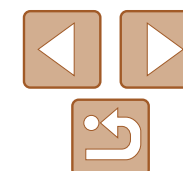

3

其他拍摄模式

在各种场景下更加高效地拍摄，使用独特的图像效果拍摄更加精彩的图像，或使用特殊功能捕捉图像

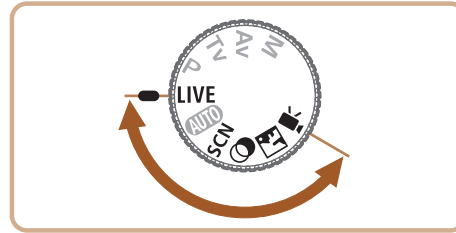

自定义亮度/色彩(实时显示控制)	43
特定场景	43
用于其他用途的特殊模式.....	44
使用面部优先自拍.....	44

图像效果(创意滤镜)	45
以鱼镜头效果拍摄(鱼眼效果).....	46
拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果).....	47
以玩具相机效果拍摄(玩具相机效果).....	48
使用单色拍摄.....	48

静谧模式.....	49
在[P]模式下拍摄短片	49

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

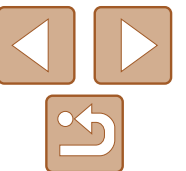


自定义亮度/色彩(实时显示控制)

按照以下方法，可在拍摄时轻松自定义图像的亮度或色彩。



1 进入[LIVE]模式。

- 将模式转盘设置为[LIVE]。

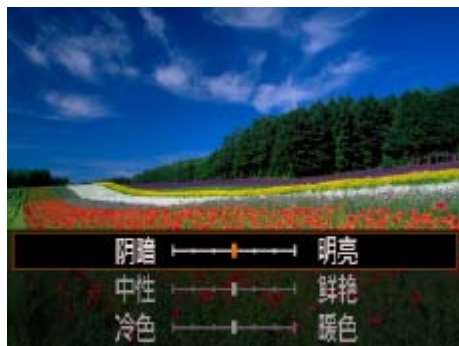

2 进行设置。


- 按<FUNC SET>按钮访问设置屏幕。按<▲><▼>按钮选择设置项目，然后在注视屏幕的同时按<◀><▶>按钮或转动<DISP>转盘调整值。
- 按<FUNC SET>按钮。

3 拍摄。

亮度	要使图像变得更亮，将水平值向右调整；要使图像变得更暗，将水平值向左调整。
色彩	要使图像变得更鲜艳，将水平值向右调整；要使图像变得更淡，将水平值向左调整。
色调	要使图像具有偏红的暖色调，将水平值向右调整；要使图像具有偏蓝的冷色调，将水平值向左调整。

特定场景

选择符合拍摄场景的模式，相机会自动进行设置以实现最佳的拍摄。

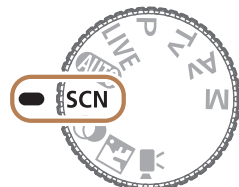

1 进入[SCN]模式。

- 将模式转盘设为[SCN]。



2 选择拍摄模式。

- 按<FUNC SET>按钮，在菜单中选择[人像]，然后选择拍摄模式(23)。

3 拍摄。




人像(人像)

- 以柔和的效果拍摄人物照。



在低光照下拍摄(低光照)

- 即使在低光照条件下，也可显著降低被摄体模糊和相机抖动造成的影响。

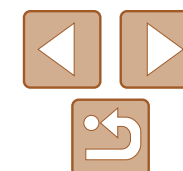



静止图像

短片

📷 在雪景背景下拍摄(雪景)

- 以明亮自然的色彩拍摄雪景背景下的人物。



静止图像

短片

📷 拍摄焰火(焰火)

- 可拍摄出色彩鲜艳的焰火。



- 在[📷]模式下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固，从而防止相机抖动。此外，使用三脚架或采取其他措施稳定相机时，应将[影像稳定器模式]设为[关](📖64)。



- [📷]模式下分辨率为[M](2304×1728)且无法更改。
- 在[📷]模式下，尽管半按快门按钮时不会显示框，但仍确定为最佳对焦。

用于其他用途的特殊模式

静止图像

使用面部优先自拍

如果相机检测到新的面部(例如拍摄者)进入拍摄区域，则会在约2秒后自动拍摄(📖60)。拍摄者加入合影或类似拍摄中时，此功能非常有用。



1 选择[📷]。

- 按照“特定场景”(📖43)中步骤1-2的操作选择[📷]。

2 进行拍摄构图并半按快门按钮。

- 确保对焦的面部上显示绿框，其他面部上显示白框。

3 完全按下快门按钮。

- 此时相机进入拍摄待机模式，屏幕上将显示[请直视相机开始倒计时]。
- 指示灯会闪烁并响起自拍声音。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

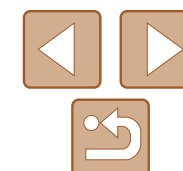



4 加入拍摄区域内的被摄体中并注视相机。


- 相机检测到新面部后，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)约2秒后，相机拍摄。
- 要在启动自拍后取消拍摄，按<MENU>按钮。



- 拍摄者加入拍摄区域的被摄体当中后，即使相机未检测到新的面部，也会在约15秒后拍摄。
- 要更改拍摄张数，在步骤1中选择[]后按<DISP.>按钮，然后选择拍摄张数(按<◀><▶>按钮或转动<◉>转盘)，最后再次按<DISP.>按钮。[眨眼检测] (39)仅在拍摄最后一张图像时可用。

图像效果(创意滤镜)

拍摄时可向图像添加各种效果。

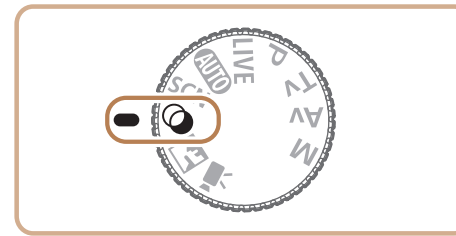

1 进入[LIVE]模式。

- 将模式转盘设置为[LIVE]。



2 选择拍摄模式。

- 按<FUNC SET>按钮，在菜单中选择[]，然后选择拍摄模式(23)。

3 拍摄。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

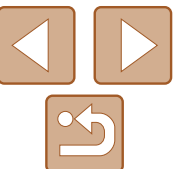



静止图像

短片

以鲜艳的色彩拍摄(极鲜艳色彩)

- 以丰富、鲜艳的色彩拍摄。



静止图像

短片

添加海报效果拍摄(海报效果)

- 可拍摄类似于旧海报或旧插图的照片。

- ! 在[📷]和[🎞️]模式下，建议先试拍几张图像，确保获得理想的效果。


静止图像

以鱼眼镜头效果拍摄(鱼眼效果)

可采用鱼眼镜头变形效果进行拍摄。

1 选择[📷]。

- 按照“图像效果(创意滤镜)”(📖45)中步骤1-2的操作选择[📷]。

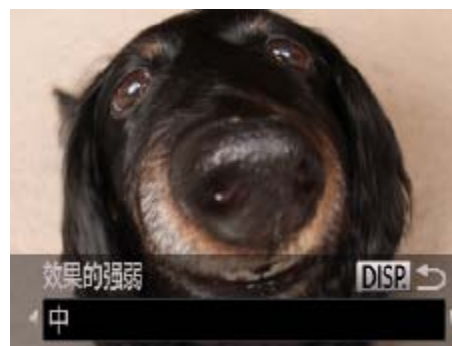

2 选择效果的强弱。

- 按<DISP.>按钮，选择效果的强弱(按<◀><▶>按钮或转动<🌀>转盘)，然后再次按<DISP.>按钮。
- 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。

- ! 建议先试拍几张图像，确保获得理想的效果。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

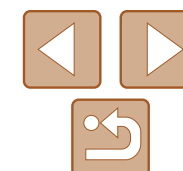



拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果)

通过虚化图像上所选区域以外的部分获得微缩模型效果。

在记录短片前，通过选择播放速度，也可使短片具有微缩模型效果。播放时，场景中的人和物将快速移动。注意，不会记录声音。

1 选择[]。

- 按照“图像效果(创意滤镜)”(45)中步骤1-2的操作选择[]。
- 将显示一个白框，标示出不进行虚化的图像区域。



2 选择对焦区域。

- 按<DISP.>按钮。
- 移动变焦杆调整框的大小，然后按<▲><▼>按钮移动框。



3 要拍摄短片，选择短片播放速度。

- 按<MENU>按钮，然后按<◀><▶>按钮或转动<◉>转盘选择速度。

4 返回拍摄屏幕，然后进行拍摄。




- 按<MENU>按钮返回拍摄屏幕，然后拍摄。


播放速度与近似播放时间(拍摄1分钟短片时)

播放速度	播放时间
5x	约12秒
10x	约6秒
20x	约3秒

- ! 拍摄短片时，变焦功能不可用。请务必在拍摄之前设置变焦倍率。
- 建议先试拍几张图像，确保获得理想的效果。



- 要切换框的方向(从横向切换为竖向或者相反)，在步骤2中按<FUNC/SET>按钮。可按<◀><▶>按钮移动竖向的框。
- 竖握相机时，框的方向会改变。
- 纵横比为[4:3]时，短片图像画质为[]；纵横比为[16:9]时，短片图像画质为[](36)。这些图像画质设置无法更改。

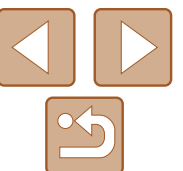

以玩具相机效果拍摄(玩具相机效果)

此效果会使图像产生虚光现象(四角变暗、模糊)，同时更改整体色彩，从而使图像具有使用玩具相机拍摄的效果。

1 选择[☒]。

- 按照“图像效果(创意滤镜)”(📖45)中步骤1-2的操作选择[☒]。

2 选择色调。

- 按<DISP.>按钮，选择色调(按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘)，然后再次按<DISP.>按钮。
- 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。



标准	拍摄玩具相机效果的图像。
暖色	使图像比[标准]色调更偏向暖色系。
冷色	使图像比[标准]色调更偏向冷色系。

- ❗ 建议先试拍几张图像，确保获得理想的效果。

使用单色拍摄

可拍摄黑白色调、棕褐色调或蓝白色调的图像。

1 选择[▣]。

- 按照“图像效果(创意滤镜)”(📖45)中步骤1-2的操作选择[▣]。


2 选择色调。

- 按<DISP.>按钮，选择色调(按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘)，然后再次按<DISP.>按钮。
- 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。




黑白模式	拍摄黑白色调的图像。
旧照片模式	拍摄棕褐色调的图像。
蓝色	拍摄蓝白色调的图像。

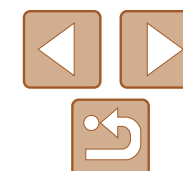

静谧模式

按照以下方法关闭相机声音、闪光灯或指示灯进行拍摄。在禁止开启相机声音、闪光灯及指示灯的场合可使用此模式。

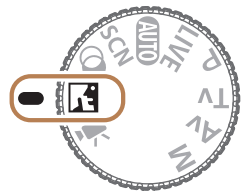

1 进入[SILENT]模式。


- 将模式转盘设置为[SILENT]。

2 拍摄。



- 在[SILENT]模式下，播放声音也会关闭。相机的操作音会关闭，且短片声音也会关闭。

在[P]模式下拍摄短片

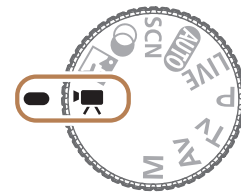


1 进入[P]模式。

- 将模式转盘设置为[P]。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。

2 进行设置以适合拍摄短片 (📖120 – 126)。

3 拍摄。

- 按短片按钮。
- 要停止短片记录，再次按短片按钮。

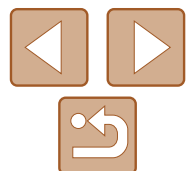

■ 拍摄前锁定或更改图像亮度

拍摄前，可锁定曝光或以1/3级为单位在-2至+2的范围内更改曝光。



1 锁定曝光。

- 松开快门按钮后，按<▲>按钮则会锁定曝光。将显示曝光偏移条。

- 要解锁曝光，再次按<▲>按钮。

2 调整曝光。

- 注视屏幕的同时转动<◉>转盘调整曝光。

3 拍摄(📖49)。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

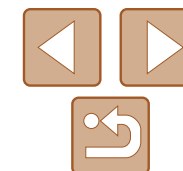

4 P模式

使用喜爱的拍摄风格，拍摄更加精彩的照片

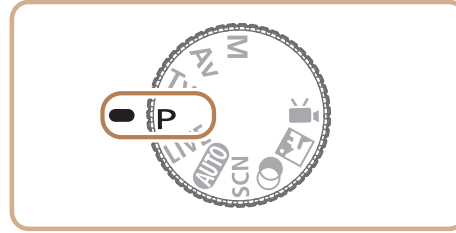

- 本章以相机模式转盘设为[P]模式为前提进行说明。
- [P]：程序自动曝光；AE：自动曝光

- 在[P]以外的其他模式下使用本章描述的某一功能时，请确保该功能可在相应模式下使用(📖120 – 126)。

在程序自动曝光模式([P]模式)下拍摄	52
图像亮度(曝光)	52
调整图像亮度(曝光补偿)	52
锁定图像亮度/曝光(自动曝光锁)	52
更改测光方式	53
更改ISO感光度	53
校正图像亮度(校正对比度)	54
颜色与连续拍摄	54
调整白平衡	54
更改图像的色调(我的色彩)	55
连续拍摄	56

拍摄范围与对焦	57
拍摄近处被摄体(微距)	57
使用手动对焦模式拍摄	58
数码长焦附加镜	59
更改自动对焦框模式	59
更改对焦设置	62
使用自动对焦锁拍摄	62
闪光灯	62
更改闪光模式	62
调整闪光曝光补偿	63
使用闪光曝光锁拍摄	63

其他设置	64
更改压缩率(图像画质)	64
更改影像稳定器模式设置	64

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

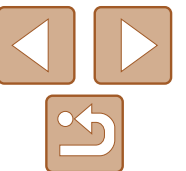

在程序自动曝光模式([P]模式)下拍摄

可根据喜爱的拍摄风格自定义各种功能设置。



- 1 进入[P]模式。
 - 将模式转盘设置为[P]。
- 2 根据需要自定义相应设置(📖52 - 64)，然后进行拍摄。



- 如果半按快门按钮时无法获得足够的曝光，快门速度和光圈值将以橙色显示。在这种情况下，尝试调整ISO感光度(📖53)或打开闪光灯(如果被摄体较暗，📖62)可能会获得合适的曝光。
- 还可在[P]模式下按短片按钮记录短片。但是，某些FUNC.(📖23)和MENU(📖24)设置可能会根据短片记录的需要进行自动调整。
- 有关[P]模式拍摄范围的详细信息，请参阅“拍摄范围”(📖130)。

图像亮度(曝光)

调整图像亮度(曝光补偿)


可调整相机设置的标准曝光，在±2的范围内，以1/3级增减的方式进行调整。



- 按<☒>按钮。注视屏幕的同时，转动<⦿>转盘调整亮度，调整完成后再次按<☒>按钮。
- 此时将显示指定的补偿量。


锁定图像亮度/曝光(自动曝光锁)

在拍摄前，可锁定曝光，或分别指定对焦和曝光。

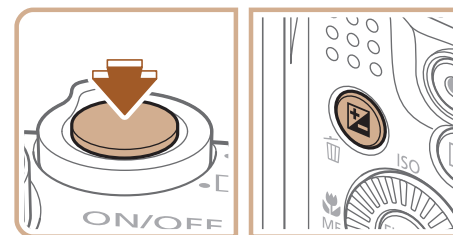

1 锁定曝光。

- 将相机对准被摄体以进行锁定曝光拍摄。保持半按快门按钮，同时按<☒>按钮。
- 会显示[*]，曝光也会锁定。
- 要解除自动曝光锁定，请松开快门按钮并再次按<☒>按钮。这种情况下，将不再显示[*]。

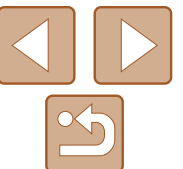

2 进行构图并拍摄。

- 完成一次拍摄后，将解除自动曝光锁定，不再显示[✳]。



- AE：自动曝光
- 锁定曝光后，转动<⊙>转盘可调整快门速度和光圈值的组合设置(程序偏移)。

静止图像

更改测光方式

可按照以下方法调整测光方式(亮度测量方式)，以适合拍摄条件。



- 按<FUNC SET>按钮，在菜单中选择[☉]，然后选择所需的选项(📖23)。
- 此时将显示所配置的选项。

评价测光	适合一般的拍摄条件，包括逆光拍摄。自动调整曝光以符合拍摄条件。
中央重点平均测光	确定整个图像区域内光照的平均亮度，但以中央区域的亮度为重点进行计算。
点测光	仅在屏幕中央显示的[[]](点测光AE区框)内测光。

更改ISO感光度



- 按<▲>按钮，选择选项(按<▲><▼>按钮或转动<⊙>转盘)，然后按<FUNC SET>按钮。
- 此时将显示所配置的选项。

ISO AUTO	自动调整ISO感光度，以符合拍摄模式和拍摄条件。	
ISO 100 ISO 200	低 ↑ ↓ 高	适合晴天时的室外拍摄。
ISO 400 ISO 800		适合在阴天、黎明或黄昏环境下拍摄。
ISO 1600		适合在夜景或阴暗的室内拍摄。



- 要在相机设置为[ISO]时查看自动设置的ISO感光度，请半按快门按钮。
- 虽然选择较低的ISO感光度可能减轻图像的粗糙感，但在某些拍摄条件下可能更易造成被摄体模糊。
- 选择较高的ISO感光度可使快门速度加快，从而可能减少被摄体模糊并扩大闪光范围。但是，图像可能会显得粗糙。

静止图像

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

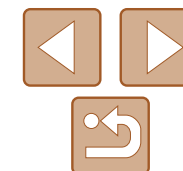

校正图像亮度(校正对比度)

可在拍摄前检测出过亮或过暗的图像区域(例如面部或背景),并自动调整到最佳亮度。如果图像的整体对比度不理想,也可在拍摄前对其进行自动校正,使被摄体更加醒目。



- 按<MENU>按钮,在[📷]选项卡中选择[校正对比度],然后选择[自动](📖24)。
- 设置完成后,将显示[Ci]。

❗ 在某些拍摄条件下,可能无法准确校正或者可能导致图像画质显得粗糙。

✎ 也可校正已拍摄的图像(📖84)。

颜色与连续拍摄


调整白平衡

通过调整白平衡(WB),可使拍摄场景的图像色彩更自然。



- 按<FUNC SET>按钮,在菜单中选择[AWB],然后选择所需的选项(📖23)。
- 此时将显示所配置的选项。

AWB 自动	自动设置最适合拍摄条件的白平衡。
☀️ 日光	适合晴天时的室外拍摄。
☁️ 阴天	适合在阴天、阴影、黎明或黄昏环境下拍摄。
💡 白炽灯	适合在普通白炽灯照明和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
💡 荧光灯	适合在暖白色(或类似的彩色荧光灯照明)或冷白色荧光灯照明下拍摄。
💡 荧光灯 H	适合在日光色荧光灯和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
👤 用户自定义模式	用于手动设置自定义白平衡(📖55)。

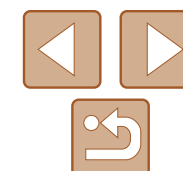

自定义白平衡

要在拍摄时的光源下获得自然的图像色彩，请调整白平衡，使其与拍摄地点的光源相匹配。请在与拍摄时使用光源相同的光源下设置白平衡。



- 按照“调整白平衡” (📖54) 中的操作步骤选择 []。
- 将相机对准纯白色被摄体，确保这种白色充满整个画面。按 <DISP.> 按钮。
- 记录了白平衡数据后，屏幕上的色调将会改变。



- 如果在记录白平衡数据后更改相机的设置，可能无法获得自然的色彩。


更改图像的色调(我的色彩)

可按照需要更改图像的色调，例如将图像转换为棕褐色调或黑白色调。



- 按 <FUNC/SET> 按钮，在菜单中选择 [OFF]，然后选择所需的选项 (📖23)。
- 此时将显示所配置的选项。

OFF 关闭我的色彩	-
Av 鲜艳模式	强调反差和颜色饱和度，使图像更锐利。
AN 中性模式	降低反差和颜色饱和度，使图像色彩更柔和。
Se 旧照片模式	创建棕褐色调图像。
BW 黑白模式	创建黑白色调图像。
Ap 正片效果	将鲜艳蓝色、鲜艳绿色和鲜艳红色效果进行合成，产生类似于正片的强烈的自然色彩。
AL 淡化肤色	淡化人物肤色。
AD 加深肤色	加深人物肤色。
AB 鲜艳蓝色	加强图像中的蓝色。使天空、海洋和其他蓝色被摄体更鲜明。
AG 鲜艳绿色	加强图像中的绿色。使高山、植物和其他绿色被摄体更鲜明。
AR 鲜艳红色	加强图像中的红色。使红色被摄体更鲜明。
Ac 自定义色彩	可按照需要调整反差、锐度、颜色饱和度和其他设置 (📖56)。

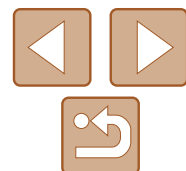

连续拍摄

持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。

有关连续拍摄速度的详细信息，请参阅“连续拍摄速度” (130)。



1 进行设置。

- 按<FUNC/SET>按钮，在菜单中选择[□]，然后选择所需的选项(23)。
- 此时将显示所配置的选项。

2 拍摄。

- 持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。

模式	说明
连续拍摄	使用半按快门按钮时所确定的对焦点和曝光进行连续拍摄。
自动对焦连拍*	相机会连续拍摄并对焦。 [自动对焦框]设置为[中央]且无法更改。

* 在 [AF-L/AF-ON] 模式 (44)、手动对焦模式 (58) 下或自动对焦锁定 (62) 时，[AF-L/AF-ON] 会变为 [LV]。

自定义色彩

可在1-5的范围内，按照需要选择图像反差、锐度、颜色饱和度、红色、绿色、蓝色和肤色的等级。




1 访问设置屏幕。

- 按照“更改图像的色调(我的色彩)” (55)中的步骤选择[AC]，然后按<DISP.>按钮。

2 进行设置。

- 按<▲><▼>按钮选择选项，然后按<◀><▶>按钮或转动<DISP./INFO>转盘指定数值。
- 要获得更强/更深的效果(或更深的肤色)，将数值向右调整；要获得更弱/更浅的效果(或更浅的肤色)，将数值向左调整。
- 按<DISP.>按钮完成设置。

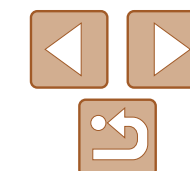



- 不能与自拍(📖33)或[眨眼检测](📖39)一起使用。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置，拍摄可能暂时停止，或连续拍摄的速度可能会变慢。
- 随着拍摄图像数量的增加，拍摄速度可能会变慢。
- 如果闪光灯闪光，拍摄速度可能会变慢。



- [📷]模式(📖43)下，连续拍摄的速度会变快。

拍摄范围与对焦

静止图像

拍摄近处被摄体(微距)

要仅对焦近处被摄体时，将相机设为[🌸]。有关对焦范围的详细信息，请参阅“拍摄范围”(📖130)。



- 按<◀>按钮，选择[🌸](按<◀><▶>按钮或转动<🌀>转盘)，然后按<FUNC SET>按钮。
- 设置完成后，将显示[🌸]。



- 如果闪光灯闪光，可能会出现暗角。
- 如果变焦进入变焦条下方的黄色区域，[🌸]将变成灰色并且相机不能对焦。



- 尝试将相机安装到三脚架上并将相机设置为[C2](📖34)后拍摄，以防止相机抖动。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

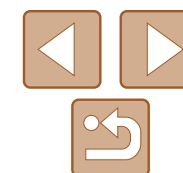

使用手动对焦模式拍摄

在自动对焦模式下无法对焦时，请使用手动对焦。指定大致的对焦位置后半按快门按钮，相机便会在所指定位置的附近确定最佳的对焦位置。有关对焦范围的详细信息，请参阅“拍摄范围”（[130](#)）。



1 选择[MF]。

- 按<◀>按钮，选择[MF]（按<◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘），然后按<FUNC SET>按钮。
- 显示[MF]及手动对焦指示。



手动对焦指示

2 指定大致的对焦位置。

- 参考屏幕上显示的手动对焦指示条（显示距离及对焦位置）和放大的显示区域，按<▲><▼>按钮或转动<⊙>转盘指定大致的对焦位置，然后按<FUNC SET>按钮。

3 微调对焦。

- 半按快门按钮，相机可微调对焦位置（安全手动对焦）。



- 手动对焦时，自动对焦框模式（[59](#)）将设为[中央]，自动对焦框大小（[59](#)）将设为[普通]，而且这些设置无法改变。
- 使用数码变焦（[32](#)）、数码长焦附加镜（[59](#)）或使用电视机作为显示器（[98](#)）时，可进行对焦，但无法显示放大的区域。



- 为了更准确地对焦，请尝试将相机安装到三脚架上以稳定相机。
- 要隐藏放大显示的区域，按<MENU>按钮并在[📷]选项卡中将[手动对焦点放大]设为[关]（[24](#)）。
- 要关闭半按快门按钮时的自动对焦微调功能，按<MENU>按钮并在[📷]选项卡中将[安全手动对焦]设为[关]（[24](#)）。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

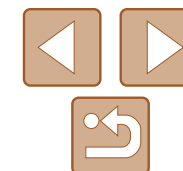

数码长焦附加镜

可使镜头的焦距提高约1.6x或2.0x。在变焦(包括数码变焦)至相同倍率的情况下，与仅使用相机本身变焦相比，可提高快门速度，减少相机抖动造成的影响。



- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[数码变焦]，然后选择所需的选项(📖24)。
- 画面将会放大，屏幕上会显示变焦倍率。

❗ 数码长焦附加镜不能与数码变焦(📖32)或自动对焦点放大(📖39)共同使用。



- 使用[1.6x]和[2.0x]时的焦距分别约为44.8 – 716.8 mm和56.0 – 896.0 mm (以35mm胶片换算)。
- 将变焦杆完全移向<[📷]>(最大长焦)，以及按照“进一步放大被摄体(数码变焦)”(📖32)中步骤2的说明拉近镜头，将被摄体放大至相同大小时，快门速度可能相同。

更改自动对焦框模式

可按照以下方法更改AF(自动对焦)框模式，以适合拍摄条件。



- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[自动对焦框]，然后选择所需的选项(📖24)。

中央


屏幕的中央会显示一个自动对焦框。可实现准确对焦。



- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦，则会显示黄色的自动对焦框和[!]



- 要缩小自动对焦框的大小，按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中将[自动对焦框大小]设为[小](📖24)。
- 如果使用数码变焦(📖32)或数码长焦附加镜(📖59)或采用手动对焦模式(📖58)，自动对焦框的大小会设为[普通]。
- 要进行被摄体位于画面边缘或角落的构图，首先将相机对准被摄体，将其捕捉进自动对焦框中，然后持续半按快门按钮。保持半按快门按钮的同时，根据需要重新构图，然后完全按下快门按钮(对焦锁定)。

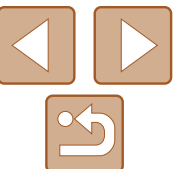

智能面部优先

- 检测人物的面部并设置对焦、曝光(仅限于评价测光)和白平衡(仅限于[AWB])。
- 将相机对准被摄体后，在相机确定为主被摄体的人物面部上会显示一个白框，其他检测到的面部上则会显示灰框(最多2个)。
- 当相机检测到被摄体移动时，检测框会在一定范围内跟踪移动的被摄体。
- 半按快门按钮后，相机进行对焦的面部会显示绿框(最多9个)。



- 如果没有检测到面部或仅显示灰框(没有白框)，则半按快门按钮时，相机对焦的区域会显示绿框(最多9个)。
- 当伺服自动对焦(61)设为[开]时，如果没有检测到面部，则半按快门按钮时，屏幕中央会显示自动对焦框。
- 检测不到面部的例子：
 - 被摄体过远或过近
 - 被摄体过暗或过亮
 - 面部转向一侧或偏向一边，或者部分被遮挡
- 相机可能会误将人物面部以外的被摄体识别为面部。
- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦，则不会显示自动对焦框。

选择要对焦的被摄体(自动跟踪对焦)

按照以下方法，选择要对焦的被摄体后进行拍摄。

1 选择[自动跟踪对焦]。


- 按照“更改自动对焦框模式”(59)中的步骤选择[自动跟踪对焦]。
- 屏幕中央会显示[□]。

2 选择要对焦的被摄体。

- 对准相机，使[□]处在要对焦的被摄体上，然后按<◀>按钮。



- 检测到被摄体时，相机会响起提示音并显示[□]。即使被摄体移动，相机也会在一定范围内继续对其进行跟踪。
- 如果相机检测不到被摄体，会显示[□]。
- 要取消跟踪，再次按<◀>按钮。

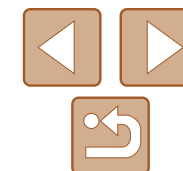

3 拍摄。

- 半按快门按钮。[] 会变为蓝色的[]，其会在相机继续调整对焦和曝光的过程中跟踪被摄体(伺服自动对焦)([61](#))。
- 完全按下快门按钮进行拍摄。
- 即使拍摄完成后，[] 仍会显示，相机将继续跟踪被摄体。



- [伺服自动对焦]([61](#))设为[开]且无法更改。
- 如果被摄体过小或移动过快，或者被摄体的颜色或亮度与背景之间的反差太小，则相机可能无法跟踪被摄体。
- [] 选项卡中的[自动对焦点放大]不可用。
- [] 不可用。



- 即使不按<◀>按钮，半按快门按钮时相机也可检测出被摄体。拍摄完成后，屏幕中央会显示[]。
- 在[MF]模式([58](#))下拍摄时，按住<◀>按钮1秒以上。

■ 使用伺服自动对焦拍摄

使用此模式时，只要半按快门按钮，相机便会持续对焦被摄体并调整曝光，因此可拍摄移动的被摄体而不会错失拍摄机会。



1 进行设置。


- 按<MENU>按钮，在[] 选项卡中选择[伺服自动对焦]，然后选择[开]([24](#))。

2 对焦。

- 半按快门按钮期间，在显示蓝色自动对焦框的位置会保持对焦和曝光。



- 在某些拍摄条件下，相机可能无法对焦。
- 在低光照条件下，半按快门按钮时可能无法激活伺服自动对焦功能(自动对焦框可能不会变为蓝色)。这种情况下，对焦和曝光会根据指定的自动对焦框模式进行设置。
- 如果无法获得足够的曝光，则快门速度和光圈值将以橙色显示。此时请先松开快门按钮，然后再次半按快门按钮。
- 无法使用自动对焦锁进行拍摄。
- [] 选项卡中的[自动对焦点放大]不可用。
- 使用自拍([33](#))时不可用。

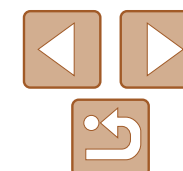

更改对焦设置

通常情况下，即使不按快门按钮，相机也会对所对准的被摄体进行持续对焦，但您也可将相机设置为仅在半按快门按钮时进行对焦。




- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[连续自动对焦]，然后选择[关](📖24)。

开	在半按快门按钮前，相机会持续对焦被摄体，让您不会错失突然出现的拍摄良机。
关	由于相机不进行持续对焦，因此可节省电池电量。

使用自动对焦锁拍摄

可锁定对焦。锁定对焦后，即使松开快门按钮，对焦位置也不会改变。

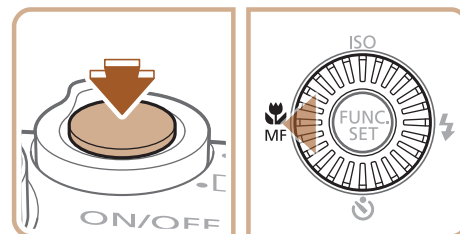

1 锁定对焦。

- 保持半按快门按钮，同时按<◀>按钮。
- 对焦将锁定，屏幕上会显示[MF]和手动对焦指示。
- 要解除对焦锁定，半按住快门按钮，然后再次按<◀>按钮。

2 进行构图并拍摄。

闪光灯

更改闪光模式

可更改闪光模式以符合拍摄场景。有关闪光范围的详细信息，请参阅“闪光范围”(📖129)。



1 抬起闪光灯。

2 进行设置。

- 按<▶>按钮，选择闪光模式(按<◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘)，然后按<FUNC SET>按钮。
- 此时将显示所配置的选项。

- ! 闪光灯降下时，无法通过按<▶>按钮访问设置屏幕。请事先用手指抬起闪光灯。

[📷^A]自动


在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。

[📷]闪光灯开

每次拍摄时闪光灯都会闪光。


[📷]慢速同步

闪光灯闪光以照亮主被摄体(例如人物)，同时以较慢的快门速度拍摄以照亮闪光范围外的背景。

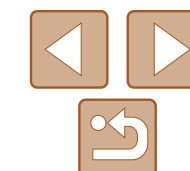

使用闪光曝光锁拍摄

如同使用自动曝光锁(📖52)一样，用闪光灯拍摄时，可锁定曝光。

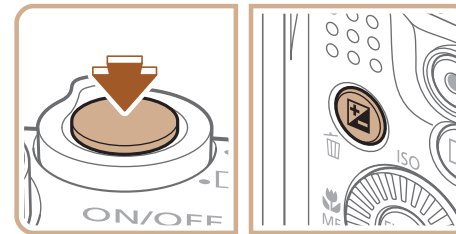

1 抬起闪光灯并将其设为[🔆](📖62)。

2 锁定闪光曝光。

- 将相机对准被摄体以进行锁定曝光拍摄。保持半按快门按钮，同时按<Fn>按钮。
- 闪光灯会闪光，显示[✳]时，相机会记录下闪光输出级别。
- 要解除闪光曝光锁定，请松开快门按钮，并再次按<Fn>按钮。这种情况下，将不再显示[✳]。

3 进行构图并拍摄。

- 完成一次拍摄后，将解除闪光曝光锁定，不再显示[✳]。

 • FE: 闪光曝光



- 在[🔆]模式下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固，从而防止相机抖动。此外，使用三脚架或采取其他措施稳定相机时，应将[影像稳定器模式]设为[关](📖64)。
- 在[🔆]模式下，即使在闪光灯闪光后，仍需确保主被摄体不动，直至快门声音停止。

调整闪光曝光补偿


如同普通的曝光补偿(📖52)一样，可在±2的范围内，以1/3级的增减方式调整闪光曝光补偿。



- 按<FUNC/SET>按钮，在菜单中选择[🔆]，然后按<▲><▼>按钮或转动<🌀>转盘调整设置(📖23)。
- 设置完成后，将显示[🔆]。



- 如果可能出现曝光过度的情况，则当闪光灯闪光时，相机会自动调整快门速度或光圈值，以避免高光溢出，确保在最佳曝光效果下进行拍摄。也可通过以下方式关闭快门速度和光圈值的自动调整：访问MENU，依次选择[📷]选项卡>[闪光灯设置]>[安全闪光曝光]>[关](📖24)。
- 也可通过以下方式配置闪光曝光补偿：访问MENU，依次选择[📷]选项卡>[闪光灯设置]>[闪光曝光补偿](📖24)。
- 闪光灯升起时，也可通过以下方式访问[闪光灯设置]MENU屏幕：按<▶>按钮后立即按<MENU>按钮。

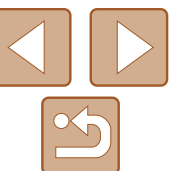

其他设置

静止图像

更改压缩率(图像画质)

按照以下方法从两种压缩率中进行选择：[S](极精细)和[半](精细)。有关压缩率不同的图像在存储卡上可存储的张数，请参阅“每张存储卡上的4:3拍摄图像数量”(129)。



- 按<FUNC/SET>按钮，在菜单中选择[半]，然后选择所需的选项(23)。

静止图像

短片

更改影像稳定器模式设置



- 按<MENU>按钮，在[相机]选项卡上选择[影像稳定器模式]，然后按<左><右>按钮选择所需的选项(24)。

常开	相机会根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)(31)。
仅拍摄时*	仅在拍摄的瞬间才启用影像稳定器。
关	关闭影像稳定器。

* 记录短片时，设置自动更改为[常开]。

- ❗ 如果影像稳定器无法抑制相机抖动造成的影响，请将相机安装到三脚架上或采用其他方法稳定相机。这种情况下，请将[影像稳定器模式]设为[关]。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录


索引

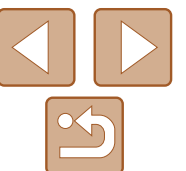

5

Tv、Av和M模式

拍摄更加优美精致的图像

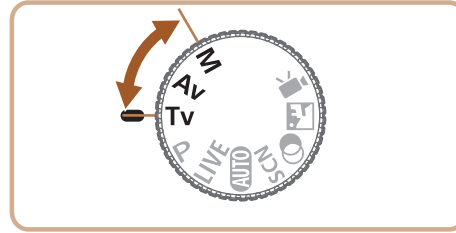

- 本章中的说明适用于相机设定为相应模式时的情况。

指定快门速度([Tv]模式)	66
指定光圈值([Av]模式)	66
指定快门速度和光圈值([M]模式).....	67
调整闪光输出.....	68

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

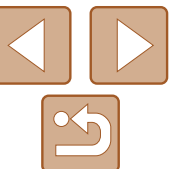

指定快门速度([Tv]模式)

拍摄前，可按照以下方法将快门速度设置为所需的值。相机会自动调整光圈值以适合所设定的快门速度。

有关可用快门速度的详细信息，请参阅“快门速度”[\(130\)](#)。



1 进入[Tv]模式。

- 将模式转盘设置为[Tv]。

2 设置快门速度。

- 转动 $\langle \text{转盘} \rangle$ 转盘设置快门速度。



- 快门速度为1.3秒或更慢时，在拍摄下一张图像之前会有片刻延迟，因为相机要对图像进行降噪处理。
- 相机安装在三脚架上时，如果以较低的快门速度拍摄，应将[影像稳定器模式]设为[关][\(64\)](#)。
- 使用闪光灯时，最高的快门速度为1/2000秒。如果指定更高的速度，拍摄前相机会自动将其重置为1/2000秒。
- 半按快门按钮时，如果光圈值以橙色显示，则表明设置偏离标准曝光。调整快门速度直至光圈值以白色显示，或使用安全偏移[\(66\)](#)。



- [Tv]：时间值

指定光圈值([Av]模式)

拍摄前，可按照以下方法将光圈值设置为所需的值。相机会自动调整快门速度以适合所设定的光圈值。

有关可用光圈值的详细信息，请参阅“光圈”[\(130\)](#)。



1 进入[Av]模式。

- 将模式转盘设置为[Av]。

2 设置光圈值。


- 转动 $\langle \text{转盘} \rangle$ 转盘设置光圈值。



- 半按快门按钮时，如果快门速度以橙色显示，则表明设置偏离了标准曝光。调整光圈值直至快门速度以白色显示，或使用安全偏移(请参阅下文)。



- [Av]：光圈值(镜头内虹膜光圈开口的大小)
- 在[Tv]和[Av]模式下，为避免发生曝光问题，可将相机设置为自动调整快门速度或光圈值，即使在无法获得标准曝光时，也可通过该设置自动调整快门速度或光圈值。按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中将[安全偏移]设为[开][\(24\)](#)。但是，闪光灯闪光时，安全偏移功能会被关闭。

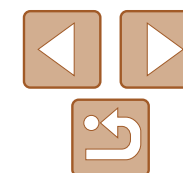

指定快门速度和光圈值([M]模式)

拍摄前，可按照以下步骤将快门速度和光圈值设置为所需的值，从而获得理想的曝光。

有关可用快门速度和光圈值的详细信息，请参阅“快门速度” (📖130)和“光圈” (📖130)。

1 进入[M]模式。

- 将模式转盘设置为[M]。

2 进行设置。

- 按<☒>按钮，选择调整快门速度或光圈值，然后转动<⦿>转盘指定值。
- 根据所指定的值，曝光量指示上会显示曝光量标记，用于与标准曝光量进行比较。
- 当与标准曝光的差异超过2级时，曝光量标记将以橙色显示。半按快门按钮时，右下角会以橙色显示[-2]或[+2]。



快门速度
光圈值

标准曝光量
曝光量标记
曝光量指示



- 设置快门速度或光圈值后，如果调整变焦或重新构图拍摄，曝光量可能会发生更改。
- 根据所指定的快门速度或光圈值，屏幕亮度可能改变。但是，闪光灯升起且模式设置为[⚡]时，屏幕亮度将保持不变。
- 要使步骤2中未进行设置的项目(快门速度或光圈值)自动调整以获得标准曝光，请在半按快门按钮的同时按<☒>按钮。注意，在某些设置下，可能无法实现标准曝光。



- [M]: 手动
- 标准曝光根据所指定的测光方式计算(📖53)。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

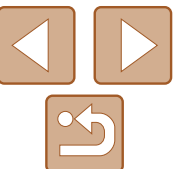

调整闪光输出

在[M]模式下，可从3个闪光级别中进行选择。





1 进入[M]模式。

- 将模式转盘设置为[M]。

2 进行设置。

- 按<FUNC SET>按钮，在菜单中选择[]，然后按<▲><▼>按钮或转动<DISP/OK>转盘调整设置(23)。
- 设置完成后，将显示[]。



- 也可通过以下方式设置闪光级别：访问MENU，依次选择[]选项卡>[闪光灯设置]>[闪光输出](24)。
- 在[Tv]或[Av]模式下，可通过以下方式设置闪光级别：访问MENU，依次选择[]选项卡>[闪光灯设置]>[闪光模式]>[手动](24)。
- 也可通过以下方式访问[闪光灯设置]MENU屏幕：按<▶>按钮后按<MENU>按钮。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

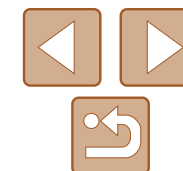

6 播放模式

以多种有趣的方式观看、浏览或编辑所拍摄的图像

- 要准备在相机上执行这些操作，按<▶>按钮进入播放模式。

❗ • 更改过文件名的图像、曾在计算机上编辑过的图像或使用其他相机拍摄的图像，可能无法播放或编辑。

观看.....	70	保护图像.....	75	标记为收藏图像.....	81
切换显示模式.....	71	使用菜单.....	75	编辑静止图像.....	82
浏览并筛选图像.....	71	逐张选择图像.....	76	调整图像尺寸.....	82
通过索引显示功能定位图像.....	71	选择图像范围.....	76	剪裁.....	82
查找符合指定条件的图像.....	72	一次指定所有图像.....	77	更改图像的色调(我的色彩).....	83
观看图像的选项.....	73	删除图像.....	78	校正图像亮度(校正对比度).....	84
放大显示图像.....	73	一次删除多张图像.....	78	校正红眼.....	84
观看幻灯片.....	73	旋转图像.....	80	编辑短片.....	85
自动播放相关联图像(关联播放).....	74	使用菜单.....	80		
		关闭横竖画面转换功能.....	80		

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

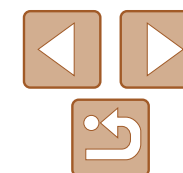


观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。

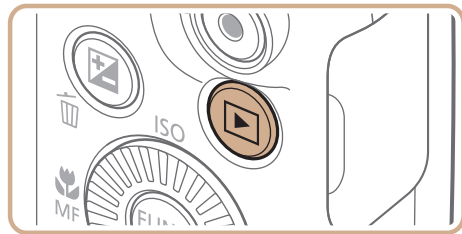

1 进入播放模式。

- 按<▶>按钮。
- 将显示最后拍摄的图像。

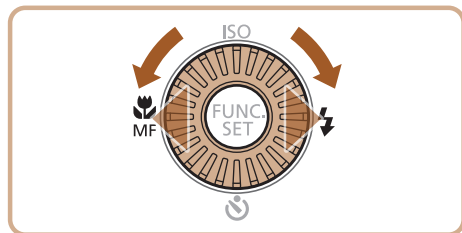

2 浏览图像。

- 要观看上一张图像，按<◀>按钮或逆时针转动<⦿>转盘。要观看下一张图像，按<▶>按钮或顺时针转动<⦿>转盘。
- 按住<◀><▶>按钮可快速浏览图像。此时图像会显得粗糙。



- 要访问滚动显示模式，快速转动<⦿>转盘。在此模式下，可转动<⦿>转盘浏览图像。
- 要返回单张图像显示，按<FUNC SET>按钮。
- 要浏览按拍摄日期分组的图像，在滚动显示模式下按<▲><▼>按钮。



音量指示器

- 短片以[SET▶]图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。

3 播放短片。

- 要开始播放，按<FUNC SET>按钮，选择[▶] (播放)(按<▲><▼>按钮或转动<⦿>转盘)，然后再次按<FUNC SET>按钮。

4 调整音量。


- 按<▲><▼>按钮调整音量。
- 要在音量指示器不再显示时调整音量，按<▲><▼>按钮。

5 暂停播放。

- 要暂停或恢复播放，按<FUNC SET>按钮。
- 短片播放完毕后，将显示[SET▶]。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮。
- 要关闭滚动显示，按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[滚动显示]，然后选择[关]。
- 如果要在进入播放模式后显示最后拍摄的图像，可按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[播放开始位置]，然后选择[上一拍摄图像]。
- 要更改图像之间的切换效果，按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[切换效果]，然后选择所需的效果。

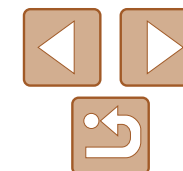

切换显示模式


按<DISP.>按钮可查看屏幕上显示的其他信息，也可隐藏这些信息。有关这些显示信息的详情，请参阅“播放(详细信息显示)”(119)。



曝光过度警告(针对图像中的高光区域)

在详细信息显示屏幕(71)上，图像中曝光过度的高光区域会闪烁。

柱状图

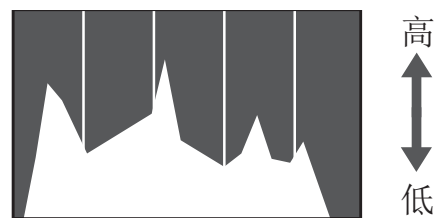


昏暗 ←→ 明亮

- 详细信息显示屏幕(71)中的图表称为柱状图，显示了图像亮度的分布。水平轴表示亮度的程度，垂直轴表示图像在每个亮度级别上的分布。查看该柱状图可检查曝光情况。

浏览并筛选图像

通过索引显示功能定位图像

通过索引显示多张图像，可快速找到要查找的图像。

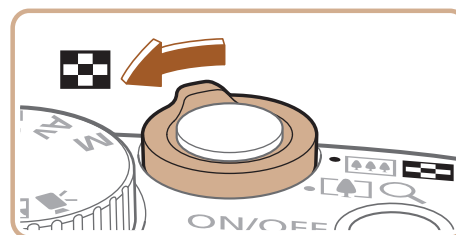


1 通过索引显示图像。

- 将变焦杆移向<☒>一侧可通过索引方式显示图像。再次移动变焦杆，会增加所显示图像的数量。
- 要减少显示图像的数量，将变焦杆移向<Q>一侧。每移动一次变焦杆，图像的数量都会减少。



2 选择图像。

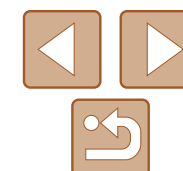- 转动<⦿>转盘滚动显示图像。
- 按<▲><▼><◀><▶>按钮选择图像。
- 所选图像上会显示橙框。
- 按<FUNC SET>按钮以单张图像显示查看所选的图像。



查找符合指定条件的图像

按照指定条件筛选显示图像，在储存有大量图像的存储卡上快速找到所需图像。也可一次性保护(📖75)或删除(📖78)这些图像。

 人物	显示检测到面部的图像。
 拍摄日期跳转	显示指定日期拍摄的图像。
 收藏图像	显示收藏图像(📖81)。
 静止图像/短片	仅显示静止图像或短片。

1 选择搜索条件。

- 按<FUNC SET>按钮，在菜单中选择[👤]，然后选择条件(📖23)。
- 已选择[📅]或[📷]时，可按照以下步骤选择条件：按屏幕上显示的<▲><▼><◀><▶>按钮，然后按<FUNC SET>按钮。

2 观看筛选的图像。

- 符合筛选条件的图像将显示在黄框内。如要仅观看这些图像，按<◀><▶>按钮。
- 要取消筛选显示，在步骤1中选择[👤]。



- 如果相机未检测到符合某些筛选条件的图像，则这些筛选条件不可用。



- 要显示或隐藏信息，在步骤2中按<DISP.>按钮。
- 观看筛选图像(步骤2)的选项包括“通过索引显示功能定位图像”(📖71)、“放大显示图像”(📖73)和“观看幻灯片”(📖73)。可在执行“保护图像”(📖75)、“一次删除多张图像”(📖78)、“添加图像至打印列表(DPOF)”(📖107)或“将图像添加至相册”(📖110)操作时选择[选择搜索到的全部图像]，一次性保护、删除或打印找到的所有图像或全部添加至相册。
- 如果编辑图像后将其另存为新图像(📖82 - 84)，将显示信息，同时不再显示已找到的图像。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录


索引

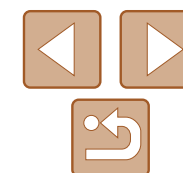

观看图像的选项

静止图像

放大显示图像

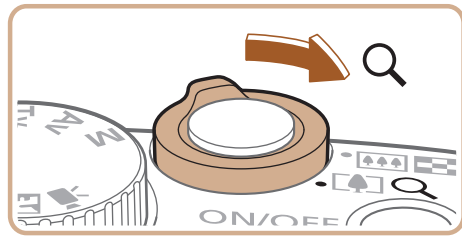

显示区域的大概位置

1 放大图像。

- 将变焦杆移向<Q>一侧将拉近并放大图像。持续按住变焦杆，可不断放大图像，最多可放大至约10倍。
- 要缩小图像，将变焦杆移向<☐>一侧。将其持续按住，将返回单张图像显示。

2 根据需要移动显示位置并切换图像。

- 要移动显示位置，按<▲><▼><◀><▶>按钮。
- 要在缩放显示时切换至其他图像，转动<⦿>转盘。



- 按<MENU>按钮，可从放大显示返回单张图像显示。

观看幻灯片

静止图像

短片

按照以下方法自动播放存储卡中的图像。每张图像显示约3秒钟。



选择幻灯片切换效果并开始播放。

- 按<FUNC SET>按钮，在菜单中选择[☑]，然后选择所需的选项(📖23)。
- 将在[导入图像]显示数秒后开始播放幻灯片。
- 按<MENU>按钮停止幻灯片播放。



- 幻灯片播放过程中，会关闭相机的节电功能(📖21)。



- 要暂停或恢复幻灯片播放，按<FUNC SET>按钮。
- 在播放过程中，按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘可切换至其他图像。要快进或快退，按住<◀><▶>按钮。
- 在图像搜索模式(📖72)下，只播放符合搜索条件的图像。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

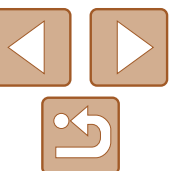

更改幻灯片设置

可设置重复播放幻灯片，并更改图像间的切换效果和每张图像的显示时间。

1 访问设置屏幕。

- 按<MENU>按钮，然后在[▶]选项卡中选择[幻灯片播放](📖24)。

2 进行设置。

- 选择要配置的菜单项目，然后选择所需的选项(📖24)。
- 要以设定的设置开始幻灯片播放，选择[启动]并按<FUNC SET>按钮。
- 要返回菜单屏幕，按<MENU>按钮。



- ❗ 在[效果]中选择[气泡]时，无法更改[播放时间]。

自动播放相关联图像(关联播放)

相机会基于当前的图像提供4张备选图像，如果从中选择1张，相机则会再选择显示4张图像，让您享受意想不到的播放顺序带来的乐趣。建议在多种场景下拍摄了多张图像后使用此功能。




1 选择关联播放。

- 按<FUNC SET>按钮，然后在菜单中选择[▶] (📖23)。
- 将显示4张备选图像。

2 选择图像。

- 按<▲><▼><◀><▶>按钮选择下一张要观看的图像。
- 选择的图像会显示在屏幕中央，周围会显示下一组4张备选图像。
- 要全屏显示中央的图像，按<FUNC SET>按钮。要恢复到原来的显示，再次按<FUNC SET>按钮。
- 按<MENU>按钮可恢复单张图像显示。

- ❗ 关联播放的对象仅为使用本相机拍摄的静止图像。
- 关联播放在以下情况下不可用：
 - 使用本相机拍摄的图像不足50张
 - 当前显示的图像不受支持
 - 在筛选显示中显示图像时(📖72)

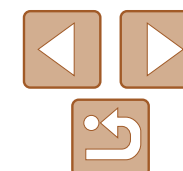

保护图像

可保护重要图像，以免被相机意外删除(📖78)。



- 按<FUNC SET>按钮，然后在菜单中选择[🔑]。将显示[已保护](📖23)。
- 要取消保护，重复此过程并再次选择[🔑]，然后按<FUNC SET>按钮。



- 如果格式化存储卡(📖91、92)，则存储卡上受保护的图像将被删除。



- 使用相机的删除功能无法删除受保护的图像。要以此方式删除这些图像，首先取消保护。

使用菜单



1 访问设置屏幕。

- 按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[保护](📖24)。

2 选择一种选择方式。

- 根据需要选择菜单项目和选项(📖24)。
- 要返回菜单屏幕，按<MENU>按钮。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

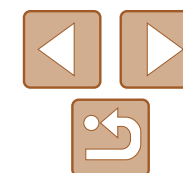

逐张选择图像

1 选择[选择图像]。

- 按照“使用菜单” (📖75)中步骤2的操作选择[选择图像]，然后按<FUNC SET>按钮。



2 选择图像。

- 按<◀><▶>按钮或转动<转盘>选择图像，然后按<FUNC SET>按钮。将显示[OK]。
- 要取消选择，再次按<FUNC SET>按钮。将不再显示[OK]。
- 重复此步骤指定其他图像。

3 保护图像。

- 按<MENU>按钮。将显示确认信息。
- 按<◀><▶>按钮或转动<转盘>选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。



- ❗ 在完成步骤3的设置前，如果切换至拍摄模式或关闭相机，图像将不会被保护。

选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照“使用菜单” (📖75)中步骤2的操作选择[选择图像范围]，然后按<FUNC SET>按钮。



2 选择第一张图像。

- 按<FUNC SET>按钮。



- 按<◀><▶>按钮或转动<转盘>选择图像，然后按<FUNC SET>按钮。

3 选择最后一张图像。

- 按<▶>按钮选择[最后一张图像]，然后按<FUNC SET>按钮。



封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

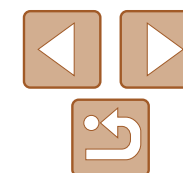



- 按<◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘选择图像，然后按<FUNC/SET>按钮。
- 无法将第一张图像之前的图像选择为最后一张图像。



4 保护图像。

- 按<▼>按钮选择[保护]，然后按<FUNC/SET>按钮。



- 当显示上述步骤2和3中上方的屏幕时，转动<⊙>转盘，也可选择第一张或最后一张图像。

一次指定所有图像

1 选择[选择全部图像]。

- 按照“使用菜单” (75)中步骤2的操作选择[选择全部图像]，然后按<FUNC/SET>按钮。

2 保护图像。

- 按<▲><▼>按钮或转动<⊙>转盘选择[保护]，然后按<FUNC/SET>按钮。



- 要取消对整组图像的保护，在“选择图像范围”的步骤4或“一次指定所有图像”的步骤2中选择[解除保护]。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

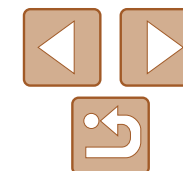

删除图像

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。但是，受保护的图像(📖75)无法删除。

1 选择要删除的图像。

- 按<◀><▶>按钮或转动<🌀>转盘选择图像。



2 删除图像。

- 按<🗑️>按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按<◀><▶>按钮或转动<🌀>转盘选择[删除]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 当前图像已删除。
- 要取消删除，按<◀><▶>按钮或转动<🌀>转盘选择[取消]，然后按<FUNC SET>按钮。

一次删除多张图像

可以选择多张图像并一次删除。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。但是，受保护的图像(📖75)无法删除。

选择一种选择方式



1 访问设置屏幕。

- 按<MENU>按钮，然后在[📺]选项卡中选择[删除](📖24)。

2 选择一种选择方式。

- 根据需要选择菜单项目和选项(📖24)。
- 要返回菜单屏幕，按<MENU>按钮。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

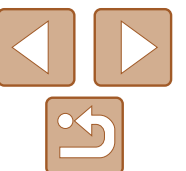

逐张选择图像

1 选择[选择图像]。

- 按照“选择一种选择方式” (📖78)中步骤2的操作选择[选择图像]，然后按<FUNC SET>按钮。



2 选择图像。

- 按照“逐张选择图像” (📖76)中步骤2的操作选择图像后，会显示[✓]。
- 要取消选择，再次按<FUNC SET>按钮。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤指定其他图像。

3 删除图像。

- 按<MENU>按钮。将显示确认信息。
- 按<◀>>▶>按钮或转动<🌀>转盘选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。



选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照“选择一种选择方式” (📖78)中步骤2的操作选择[选择图像范围]，然后按<FUNC SET>按钮。

2 选择图像。

- 按照“选择图像范围” (📖76 - 76)中步骤2 - 3的操作指定图像。

3 删除图像。

- 按<▼>按钮选择[删除]，然后按<FUNC SET>按钮。




一次指定所有图像

1 选择[选择全部图像]。

- 按照“选择一种选择方式” (📖78)中步骤2的操作选择[选择全部图像]，然后按<FUNC SET>按钮。

2 删除图像。

- 按<◀>>▶>按钮或转动<🌀>转盘选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。

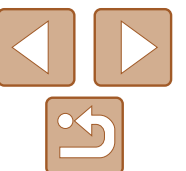

旋转图像

按照以下方法更改图像的方向并进行保存。



1 选择[旋转]。

- 按<FUNC/SET>按钮，然后在菜单中选择[旋转] (📖23)。



2 旋转图像。

- 根据所需的方向按<◀>或<▶>按钮。每按一次按钮，图像旋转90°。按<FUNC/SET>按钮完成设置。

使用菜单



1 选择[旋转]。

- 按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[旋转] (📖24)。



2 旋转图像。

- 按<◀>或<▶>按钮或转动<转盘>选择图像。
- 每按一次<FUNC/SET>按钮，图像旋转90°。
- 要返回菜单屏幕，按<MENU>按钮。

- ! 图像画质设置为[HD]的短片无法旋转。
- ! [横竖画面转换]设为[关] (📖80)时无法旋转。


关闭横竖画面转换功能

横竖画面转换功能可根据相机的当前方向转换图像的显示方向，请按照以下步骤关闭该功能。



- 按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[横竖画面转换]，然后选择[关] (📖24)。

- ! 如果[横竖画面转换]设为[关] (📖80)，图像将无法旋转。此外，旋转过的图像会以原来的方向显示。
- ! 在关联播放 (📖74) 模式下，即使[横竖画面转换]设为[关]，竖向拍摄的图像仍然会垂直显示，旋转过的图像则会以旋转后的方向显示。

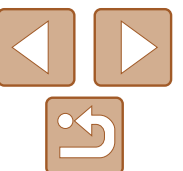

标记为收藏图像

可将图像标记为收藏图像进行整理。在筛选回放中选择某个类别，便可对该类别中的所有图像执行以下操作：

- 观看(📖70)、观看幻灯片(📖73)、保护图像(📖75)、删除图像(📖78)、添加图像至打印列表(DPOF)(📖107)、将图像添加至相册(📖110)



- 按<FUNC SET>按钮，然后在菜单中选择[★](📖23)。
- 将显示[已标记为收藏图像]。
- 要取消图像的收藏标记，重复此过程并再次选择[★]，然后按<FUNC SET>按钮。

使用菜单



1 选择[收藏图像]。

- 按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[收藏图像](📖24)。

2 选择图像。


- 按<◀>>按钮或转动<🌀>转盘选择图像，然后按<FUNC SET>按钮。将显示[★]。
- 要取消图像的收藏标记，再次按<FUNC SET>按钮。将不再显示[★]。
- 重复此步骤选择其他图像。

3 完成设置步骤。

- 按<MENU>按钮。将显示确认信息。
- 按<◀>>按钮或转动<🌀>转盘选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。

❗ 在完成步骤3的设置前，如果切换至拍摄模式或关闭相机，则无法将图像标记为收藏图像。

✎ 将收藏图像传输至运行Windows 8、Windows 7或Windows Vista的计算机后，图像会被评为3星级(★★★☆☆)。(不适用于短片。)

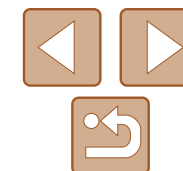

编辑静止图像

- ! 仅在存储卡有足够的可用空间时，才可执行图像编辑(82 – 85)。

静止图像

调整图像尺寸

以更低的分辨率保存图像的副本。



1 选择[调整尺寸]。

- 按<MENU>按钮，在[▣]选项卡中选择[调整尺寸](24)。

2 选择图像。

- 按<◀>>▶>按钮或转动<⦿>转盘选择图像，然后按<FUNC SET>按钮。

3 选择图像大小。

- 按<◀>>▶>按钮或转动<⦿>转盘选择图像大小，然后按<FUNC SET>按钮。
- 将显示[保存新图像?]



4 保存新图像。

- 按<◀>>▶>按钮或转动<⦿>转盘选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 此时图像会保存为新文件。



5 查看新图像。

- 按<MENU>按钮。将显示[显示新图像?]
- 按<◀>>▶>按钮或转动<⦿>转盘选择[是]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 此时将显示保存的图像。

- ! 以分辨率[S](36)拍摄的图像或在步骤3中保存为[S]的图像无法编辑。

- ✎ 无法将图像的分辨率调整至更高。

剪裁

可指定将图像上的一部分保存为单独的图像文件。



1 选择[剪裁]。

- 按<MENU>按钮，然后在[▣]选项卡中选择[剪裁](24)。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

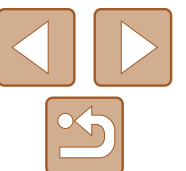

更改图像的色调(我的色彩)

可调整图像的颜色，然后将编辑好的图像保存为单独的文件。有关各选项的详细信息，请参阅“更改图像的色调(我的色彩)”(📖55)。



1 选择[我的色彩]。

- 按<MENU>按钮，然后在[▶]选项卡中选择[我的色彩](📖24)。

2 选择图像。

- 按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘选择图像，然后按<FUNC SET>按钮。

3 选择选项。

- 按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘选择选项，然后按<FUNC SET>按钮。

4 保存为新图像并查看。

- 按照“调整图像尺寸”(📖82)中的步骤4-5进行操作。



- 如果反复以这种方式编辑图像，则每次编辑后的图像画质可能会略有下降，而且可能无法获得预期的色彩。

- 使用此功能所编辑图像的色彩可能与使用我的色彩(📖55)功能拍摄的图像的色彩略有不同。

2 选择图像。

- 按<◀><▶>按钮或转动<⦿>转盘选择图像，然后按<FUNC SET>按钮。

3 调整剪裁区域。

- 待剪裁图像部分的周围将显示一个框。
- 原始图像将显示在左上角，剪裁后图像的预览将显示在右下角。
- 要调整框的大小，移动变焦杆。
- 要移动框的位置，按<▲><▼><◀><▶>按钮。
- 要更改框的方向，按<DISP.>按钮。
- 图像中检测到面部会在左上角的图像中被灰框包围。按照灰框剪裁图像时，可转动<⦿>转盘切换至其他灰框。
- 按<FUNC SET>按钮。

4 保存为新图像并查看。

- 按照“调整图像尺寸”(📖82)中的步骤4-5进行操作。

剪裁区域



剪裁后图像的预览


剪裁后的分辨率



- 以分辨率[S](📖36)拍摄的图像或将大小调整为[S](📖82)的图像无法编辑。



- 支持剪裁功能的图像在剪裁前后具有相同的纵横比。
- 剪裁后的图像分辨率会低于未剪裁的图像。

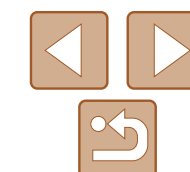

校正图像亮度(校正对比度)

相机可检测图像中较暗的区域(例如面部或背景)并自动调整到最佳亮度。同时也会自动校正图像整体对比度的不足,从而使得被摄体更加醒目。有4种校正级别可供选择,然后可将图像保存为单独的文件。



1 选择[校正对比度]。

- 按<MENU>按钮,然后在[▶]选项卡中选择[校正对比度](📖24)。

2 选择图像。

- 按<◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘选择图像,然后按<FUNC SET>按钮。

3 选择选项。

- 按<◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘选择选项,然后按<FUNC SET>按钮。

4 保存为新图像并查看。

- 按照“调整图像尺寸”(📖82)中的步骤4-5进行操作。



- 对于某些图像,校正可能不准确,或者可能导致图像变得粗糙。
- 使用此功能反复编辑图像后,图像可能显得粗糙。



- 如果选择[自动]后未获得理想的结果,尝试使用[低]、[中]或[高]校正图像。

校正红眼

可自动校正图像中的红眼。可将校正后的图像保存为单独的文件。



1 选择[红眼校正]。

- 按<MENU>按钮,然后在[▶]选项卡中选择[红眼校正](📖24)。

2 选择图像。


- 按<◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘选择图像。

3 校正图像。

- 按<FUNC SET>按钮。
- 此时相机检测到的红眼会得到校正,已校正的图像区域周围将显示框。
- 根据需要放大或缩小图像。按照“放大显示图像”(📖73)中的步骤操作。


4 保存为新图像并查看。

- 按<▲><▼><◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘选择[新文件],然后按<FUNC SET>按钮。
- 此时图像会保存为新文件。
- 按照“调整图像尺寸”(📖82)中的步骤5进行操作。

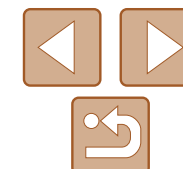

编辑短片

可对短片进行剪切以删除开头或结尾不需要的部分。

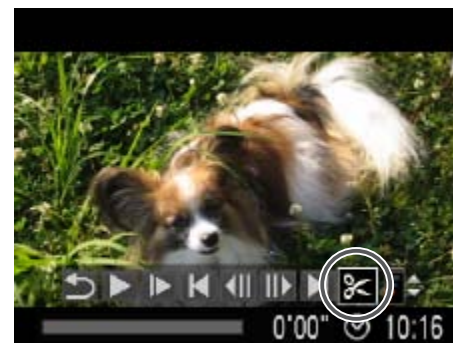

短片编辑面板



短片编辑条

1 选择[✂]。


- 按照“观看” (70 - 70)中步骤1 - 5的操作选择[✂]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 此时将显示短片编辑面板和短片编辑条。

2 指定要剪切的部分。

- 按<▲><▼>按钮选择[✂]或[✂]。
- 要查看可剪切的部分(在屏幕上以[✂]标识)，按<◀><▶>按钮或转动<DISP>转盘以移动[▬]。选择[✂]可剪切短片的开头([✂]之前的部分)，选择[✂]可剪切短片的结尾。
- 如果将[▬]移至[✂]标记以外的位置，选择[✂]会剪切左侧最近的[✂]标记之前的部分，选择[✂]会剪切右侧最近的[✂]标记之后的部分。



- 某些图像可能无法准确校正。
- 要让校正后的图像覆盖原始图像，在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下，原始图像将被删除。
- 受保护的图像无法被覆盖。

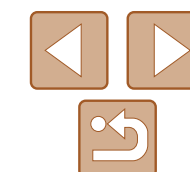

3 查看已编辑的短片。


- 按<▲><▼>按钮选择[▶]，然后按<FUNC SET>按钮。此时将播放编辑的短片。
- 要再次编辑短片，请重复步骤2。
- 要取消编辑，按<▲><▼>按钮选择[↶]。按<FUNC SET>按钮，选择[确定](按<◀><▶>按钮或转动<◉>转盘)，然后再次按<FUNC SET>按钮。

4 保存已编辑的短片。

- 按<▲><▼>按钮选择[⏏]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 按<▲><▼><◀><▶>按钮或转动<◉>转盘选择[新文件]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 此时短片会保存为新文件。



- 要让剪切后的短片覆盖原始短片，在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下，原始短片将被删除。
- 如果存储卡没有足够的可用空间，则仅可使用[覆盖]功能。
- 如果正在保存时电池电量耗尽，则短片可能没有被保存。
- 编辑短片时，应使用电量充足的电池或交流电转接器套件(选购，[97](#))。

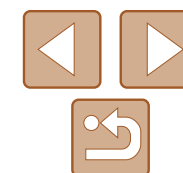

7

设置菜单

自定义或调整相机的基本功能，使操作更加便捷

调整相机的基本功能.....	88	使用省电模式.....	90	公制单位/非公制单位显示.....	93
关闭相机的操作声音.....	88	节电调整.....	90	查看认证徽标.....	93
调整音量.....	88	屏幕亮度.....	91	显示语言.....	93
隐藏提示信息.....	88	隐藏开机画面.....	91	调整其他设置.....	94
日期和时间.....	89	格式化存储卡.....	91	恢复默认设置.....	94
世界时钟.....	89	文件编号.....	92		
镜头收回时间.....	90	按拍摄日期保存图像.....	93		

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

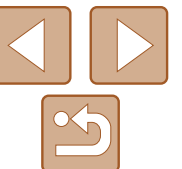

调整相机的基本功能

可在[**YT**]选项卡中配置多项功能。根据需要自定义常用功能，使操作更加便捷(📖24)。

关闭相机的操作声音

按照以下方法关闭相机声音和短片声音。



- 选择[静音]，然后选择[开]。



- 也可在打开相机电源的同时按住<DISP.>按钮，以关闭相机的所有操作声音。
- 关闭所有相机声音后，播放短片时将不播放声音(📖70)。要恢复短片播放声音，按<▲>按钮。按<▲><▼>按钮可根据需要调整音量。
- 在[**RE**]模式(📖49)下无法更改声音设置。

调整音量

按照以下方法调整相机各项操作声音的音量。



- 选择[音量]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- 选择项目，然后按<◀><▶>按钮调整音量。

隐藏提示信息

选择FUNC.(📖23)或MENU(📖24)项目时，通常会显示提示信息。根据个人喜好，可关闭显示的提示信息。



- 选择[提示]，然后选择[关]。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

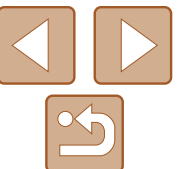

日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。



- 选择[日期/时间]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 按<◀><▶>按钮选择选项，然后按<▲><▼>按钮或转动<转盘>调整设置。

世界时钟

当您出国旅游时，只需预先注册目的地并轻松切换至当地时区，便可用当地日期和时间进行拍摄。此项功能简单便利，无需手动更改日期/时间设置。使用世界时钟前，请务必按照“设置日期和时间”（[📖14](#)）中描述的步骤设置日期和时间以及您的本地时区。



1 指定目的地。

- 选择[时区设置]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 按<▲><▼>按钮或转动<转盘>选择[✈目的地]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 按<◀><▶>按钮或转动<转盘>选择目的地。
- 要设置夏令时(加1小时)，请按<▲><▼>按钮选择[☀]。
- 按<FUNC SET>按钮。

2 切换到目的地时区。

- 按<▲><▼>按钮或转动<转盘>选择[✈目的地]，然后按<MENU>按钮。
- 拍摄屏幕上会显示[✈]（[📖118](#)）。



- 如果在[✈]模式下调整日期或时间（[📖15](#)），则[🏠本地]的时间和日期会自动更新。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

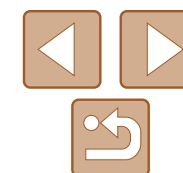

镜头收回时间

出于安全方面的原因，在处于拍摄模式(📖21)时，镜头通常在按<▶>按钮约1分钟后收回。要让镜头在按<▶>按钮后立即收回，可将收回时间设置为[0秒]。



- 选择[镜头收回时间]，然后选择[0秒]。

使用省电模式

此功能可在拍摄模式下节省电池电量。不使用相机时，屏幕会迅速变暗，以降低电池消耗。



1 进行设置。

- 选择[省电模式]，然后选择[开]。
- 拍摄屏幕上会显示[ECO](📖118)。
- 不使用相机约2秒后，屏幕会变暗；再过约10秒后，屏幕会关闭。不操作相机约3分钟后，相机会自动关机。

2 拍摄。

- 要在屏幕已关闭、但镜头尚未收回时激活屏幕准备拍摄，请半按快门按钮。

节电调整

根据需要调整相机和屏幕的自动关闭时间(分别调整自动关机和显示关闭)(📖21)。



- 选择[节电]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 选择项目后，按<◀><▶>按钮根据需要进行调整。

- ! 为了节约电池电量，通常应将[自动关机]设为[开]，将[显示关闭]设为[1分]或更短的时间。

- ✎ [自动关机]设为[关]时也可使用[显示关闭]设置。
- 当省电模式(📖90)设为[开]时，这些节电功能不可用。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

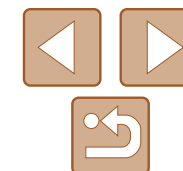

屏幕亮度

按照以下方法调整屏幕亮度。



- 选择[液晶屏的亮度]，然后按<◀><▶>按钮调整亮度。



- 要将屏幕调整至最大亮度，可在显示拍摄屏幕时或在单张图像显示状态下按住<DISP.>按钮1秒以上。(此时，在[Y/T]选项卡中对[液晶屏的亮度]的设置将不起作用。)再次按住<DISP.>按钮1秒以上或重新启动相机，即可使屏幕恢复到原来的亮度。

隐藏开机画面

根据个人喜好，可关闭通常会在开启相机电源后显示的开机画面。



- 选择[开机画面]，然后选择[关]。

格式化存储卡

使用新的存储卡或经过其他设备格式化的存储卡前，请在本相机上对其进行格式化。

格式化会删除存储卡上的所有数据。执行格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或通过其他方式备份这些数据。

Eye-Fi卡(📖111)本身包含软件。格式化Eye-Fi卡之前，请先将其上的软件安装到计算机上。

1 访问[格式化]屏幕。

- 选择[格式化]，然后按<FUNC/SET>按钮。

2 选择[确定]。

- 按<▲><▼>按钮选择[取消]后选择[确定] (按<◀><▶>按钮或转动<🌀>转盘)，然后按<FUNC/SET>按钮。



3 格式化存储卡。

- 要开始格式化过程，按<▲><▼>按钮或转动<🌀>转盘选择[确定]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- 格式化完成后，屏幕上会显示[存储卡格式化已完成]。按<FUNC/SET>按钮。



封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

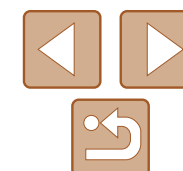



- 格式化或删除存储卡上的数据只是更改存储卡上的文件管理信息，无法将内容彻底删除。转让或丢弃存储卡时，如有必要，请采取措施保护个人信息的安全，防止泄露，例如销毁存储卡。



- 格式化屏幕上显示的存储卡总容量可能小于存储卡上所标示的容量。

低级格式化

在这些情况下需执行低级格式化：显示[存储卡错误]、相机不能正常操作、存储卡内图像的读/写速度变慢、连续拍摄速度变慢或短片记录突然停止。低级格式化会删除存储卡上的所有数据。执行低级格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或通过其他方式备份这些数据。



- 在“格式化存储卡” (📖91)步骤1的屏幕上，按<▲><▼>按钮或转动<⦿>转盘选择[低级格式化]，然后按<◀><▶>按钮选择该选项。会显示[✓]图标。
- 按照“格式化存储卡” (📖91)步骤2-3的操作继续进行格式化过程。



- 低级格式化会删除存储卡中所有存储区内的数据，因此会比“格式化存储卡” (📖91)需要更长的时间。
- 选择[停止]可取消正在执行的低级格式化。这种情况下，所有数据将被删除，但存储卡仍可正常使用。

文件编号

拍摄的图像将按顺序(0001-9999)自动编号，并保存到文件夹内，每个文件夹最多保存2000张图像。可更改相机的文件编号指定方式。



- 选择[文件编号]，然后选择选项。

连续编号	即使更换存储卡，图像也会连续编号(直至拍摄/保存编号为9999的图像)。
自动重设	如果更换存储卡，或者新建文件夹，图像将会从0001开始重新编号。



- 如果新插入一张存储卡，不论在本设置中选择的是[连续编号]还是[自动重设]，新拍摄图像的编号都可能接续该卡现有图像的最后一个编号继续编号。要从0001开始保存图像，请使用空(或经过格式化(📖91))的存储卡。
- 关于存储卡文件夹结构和图像格式的信息，请参阅“软件说明书” (📖100)。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

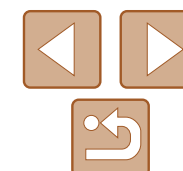

按拍摄日期保存图像

本相机可按每个拍摄日期创建文件夹保存当天拍摄的图像，而无需按月创建文件夹保存图像。



- 选择[创建文件夹]，然后选择[每日]。
- 将按拍摄日期创建新文件夹，以保存已拍摄的图像。

公制单位/非公制单位显示

可根据需要将变焦条(📖28)、手动对焦指示(📖58)及其他数据的测量单位由m/cm改为ft/in。



- 选择[单位]，然后选择[ft/in]。

查看认证徽标

可在屏幕上查看表示本相机满足认证的部分徽标。其他认证徽标则印刷在本指南、相机包装或相机机身上。



- 选择[认证徽标显示]，然后按<FUNC/SET>按钮。

显示语言

按照需要更改显示语言。



- 选择[语言]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- 按<▲><▼><◀><▶>按钮或转动<转盘>转盘选择语言，然后按<FUNC/SET>按钮。



- 也可在播放模式下，按住<FUNC/SET>按钮后立即按<MENU>按钮，以访问[语言]屏幕。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

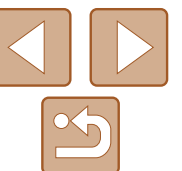

调整其他设置

也可在[**Fn**]选项卡中调整以下设置。

- [视频输出制式]([99](#))
- [Eye-Fi设置]([111](#))

恢复默认设置

如果意外更改了相机的某项设置，可将相机恢复至默认设置。



1 访问[重设全部设置]屏幕。

- 选择[重设全部设置]，然后按<**FUNC SET**>按钮。

2 恢复默认设置。

- 按<**◀**><**▶**>按钮或转动<**DISP**>转盘选择[确定]，然后按<**FUNC SET**>按钮。
- 相机即可恢复默认设置。



- 以下功能不会恢复为默认设置。
 - [**Fn**]选项卡中的设置：[日期/时间]([89](#))、[语言]([93](#))、[时区设置]([89](#))和[视频输出制式]([99](#))
 - 记录的自定义白平衡数据([55](#))
 - 在[**SCN**]([43](#))或[**Q**]([45](#))模式下选择的拍摄模式

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

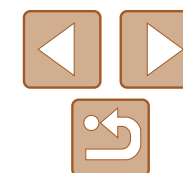

8 附件

使用佳能选购附件和其他兼容的选购附件享受以更多方式使用相机带来的乐趣

系统连接图	96	使用软件	100	添加图像至打印列表(DPOF)	107
选购附件	97	软件	100	将图像添加至相册	110
电源	97	检查您的计算机环境	101	使用Eye-Fi卡	111
闪光灯	97	安装软件	101	查看连接信息	112
其他附件	97	将图像保存至计算机	102	关闭Eye-Fi传输	112
打印机	98	打印图像	103		
使用选购附件	98	轻松打印	103		
在电视机上播放	98	配置打印设置	104		
使用家用电源为相机供电	99	打印短片场景	107		

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单


8 附件

9 附录

索引

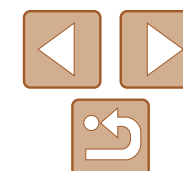

系统连接图

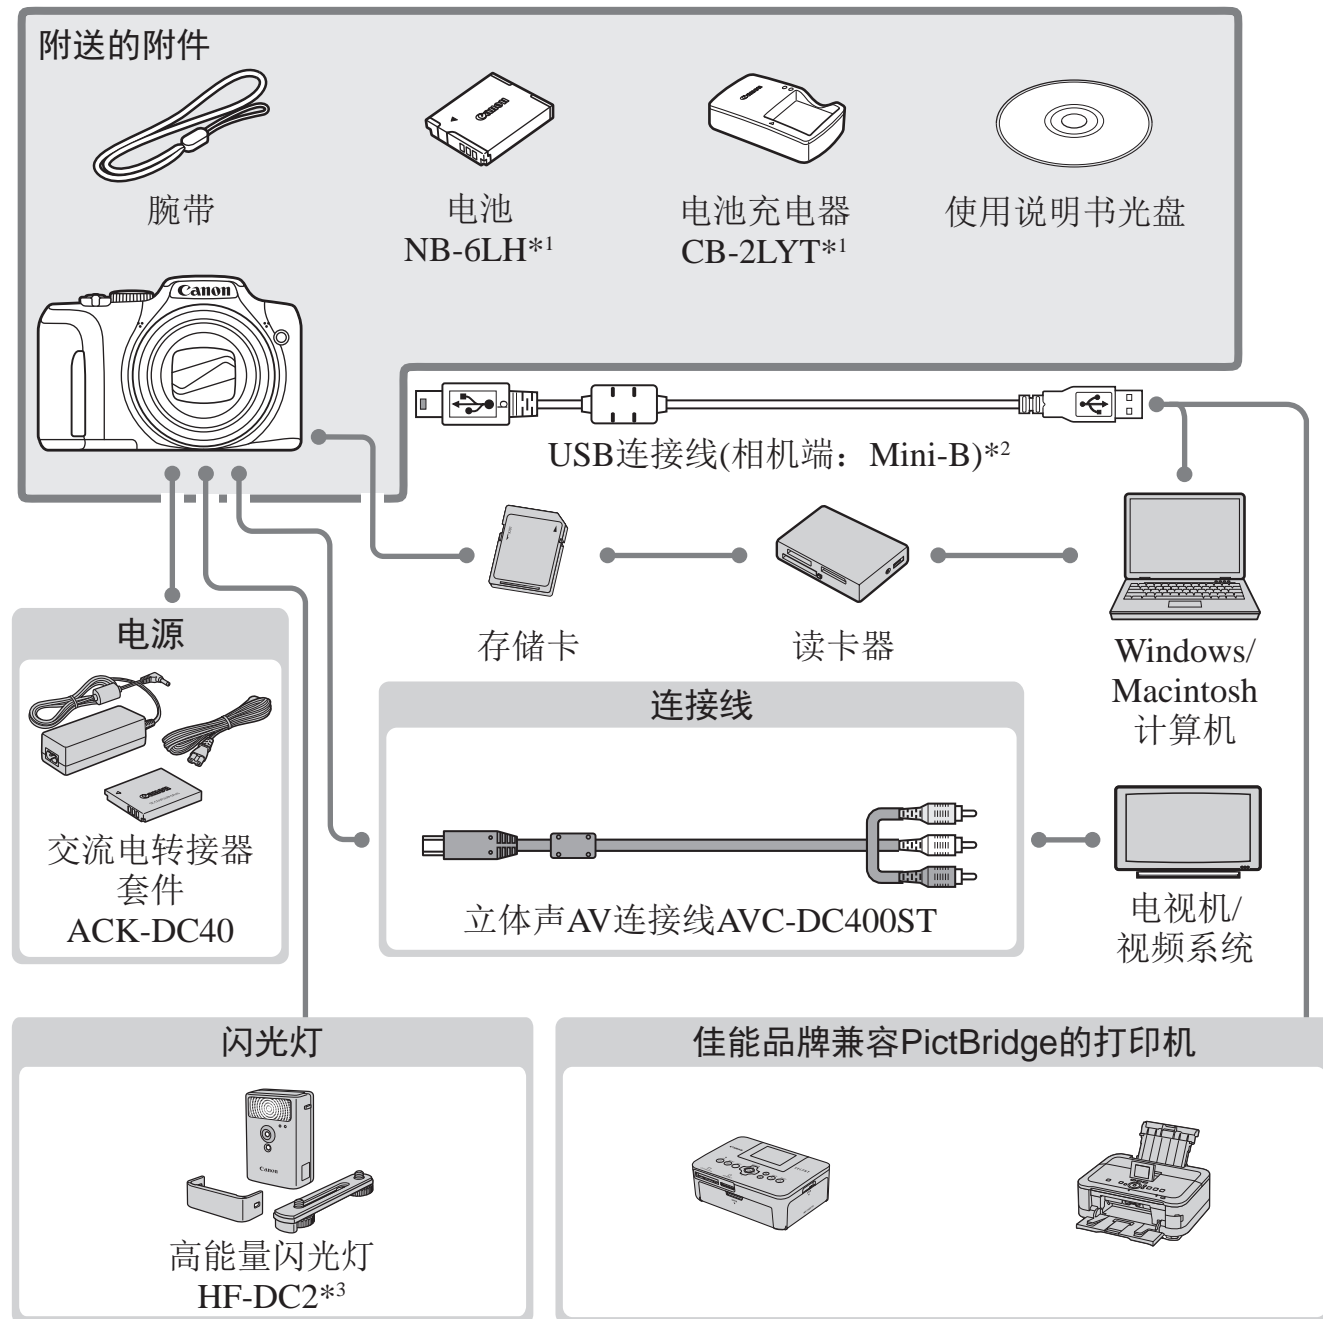

*1 亦可单独购买。

*2 还可以使用佳能原厂附件(界面连接线IFC-400PCU)。

*3 亦支持高能量闪光灯HF-DC1。

建议使用佳能原厂附件。

本产品设计与佳能原厂附件配合使用时性能最佳。佳能公司对使用非佳能原厂附件发生故障(如电池漏液和/或爆炸)导致的本产品任何损坏和/或任何事故(如起火)概不负责。请注意, 由于使用非佳能原厂附件导致本产品的任何故障均不在本产品保修范围之内, 但用户可以付费维修。

请注意, 能否购买到这些附件因地区而异, 有些附件可能已不再供应。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录


索引

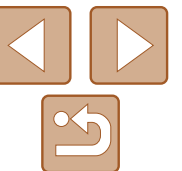

选购附件

下列相机附件为选购件。请注意，能否购买到这些附件因地区而异，有些附件可能已不再供应。

电源

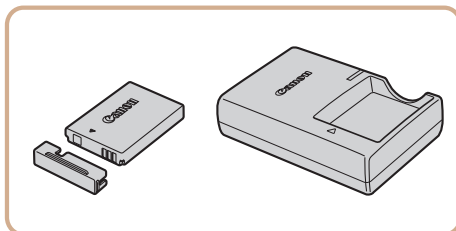


电池NB-6LH

- 可充电锂离子电池
- 用于电池NB-6LH的充电器

交流电转接器套件ACK-DC40

- 通过此套件可使用家用电源为相机供电。在长时间使用相机或将其连接至打印机或计算机时，建议使用此套件为相机供电。不能用于对相机内的电池进行充电。

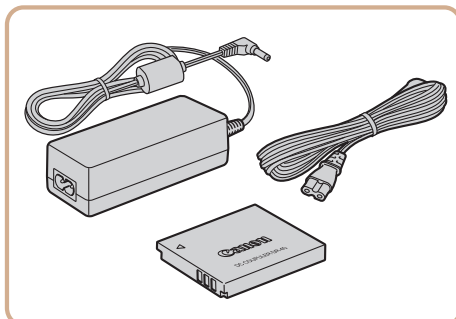


- ! 电池充电器和交流电转接器套件可在使用100 – 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用。
- 如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用国外旅游用电子变压器，因为它们可能会损坏电池。



- 本电池带有一个方便的盖子，可通过不同的安装方式快速了解充电状态。对于充满电的电池，安装此盖时露出▲，对于未充电的电池，安装时盖住▲。
- 亦支持电池NB-6L。
- 也可以使用CB-2LYE。


闪光灯

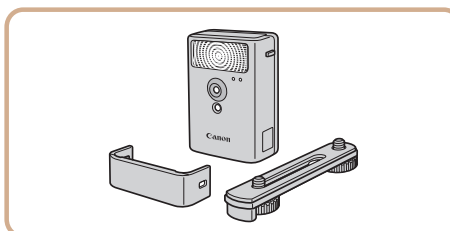

高能量闪光灯HF-DC2


- 当被摄体过远，相机的内置闪光灯无法提供适当照明时，使用此外接闪光灯。也可使用高能量闪光灯HF-DC1。

其他附件

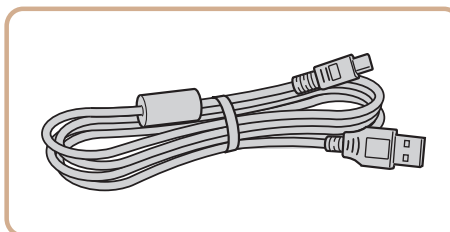

界面连接线IFC-400PCU

- 用于将相机连接至计算机或打印机。

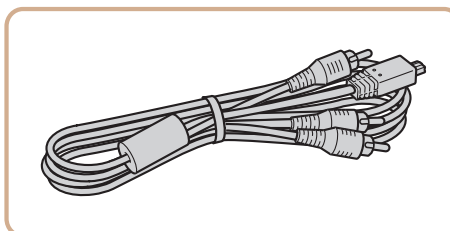

立体声AV连接线AVC-DC400ST

- 用于将相机连接至电视机，以享受在电视机的大屏幕上播放的乐趣。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单


8 附件

9 附录

索引

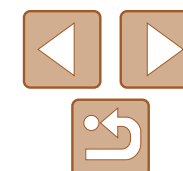

打印机

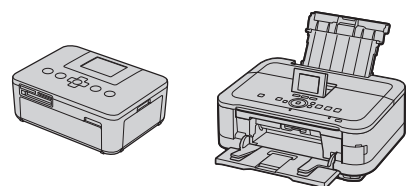

佳能品牌兼容PictBridge的打印机

- 将相机连接到佳能品牌兼容PictBridge的打印机后，无需使用计算机即可打印图像。有关详情请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或与佳能热线中心联系。

使用选购附件

静止图像

短片



在电视机上播放

静止图像

短片

使用立体声AV连接线AVC-DC400ST(选购)，可将相机连接至电视机，只需操作相机，便可在电视机的大屏幕上观看拍摄的图像。有关连接操作或如何切换输入模式的详细信息，请参阅电视机的使用说明书。

- 有些信息可能无法在电视机上显示(📖119)。

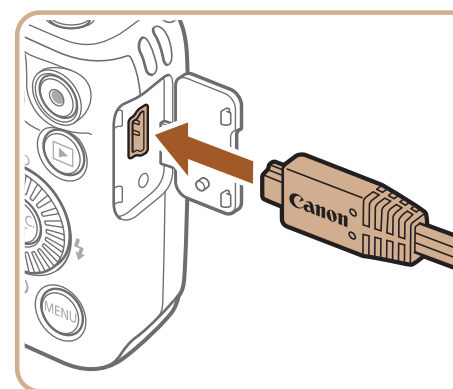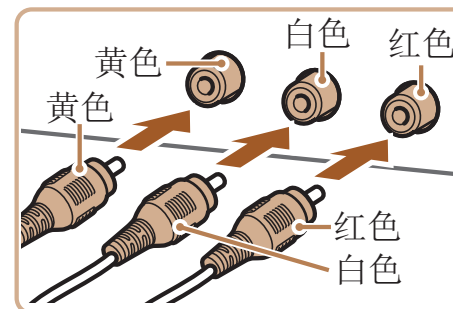

1 确保已关闭相机和电视机的电源。

2 将相机连接到电视机。

- 如图所示，将连接线插头完全插入电视机的视频输入端子。
- 打开相机的端子盖，将连接线插头完全插入相机的端子。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

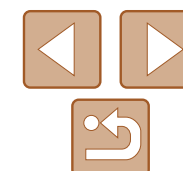

3 打开电视机电源，然后切换到视频输入。

- 将电视机输入切换至步骤2中插入连接线的端子对应的视频输入。

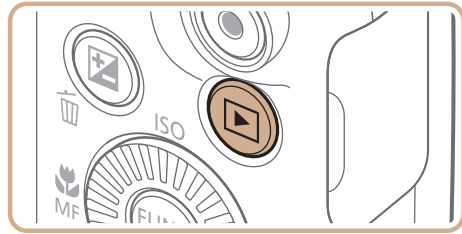

4 打开相机电源。


- 按<▶>按钮打开相机电源。
- 此时，相机中的图像显示在电视机屏幕上。(相机屏幕上无任何显示。)
- 使用完毕后，关闭相机和电视机电源，然后拔下连接线。




- 请确保相机的视频输出制式(NTSC或PAL)与电视机的视频制式相匹配，否则无法正确显示。按<MENU>按钮，在[▶▶]选项卡中选择[视频输出制式]，可更改视频输出制式。

使用家用电源为相机供电

使用交流电转接器套件ACK-DC40(选购)为相机供电，无需在使用相机时担心电池剩余电量。

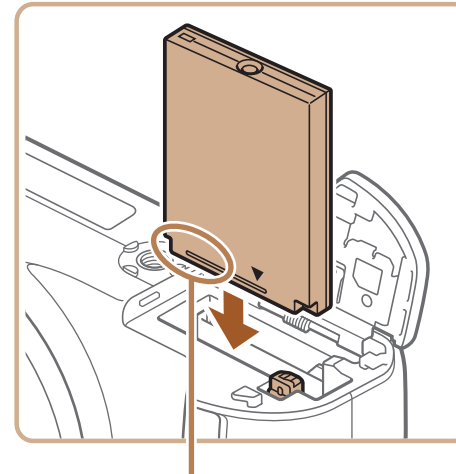

端子

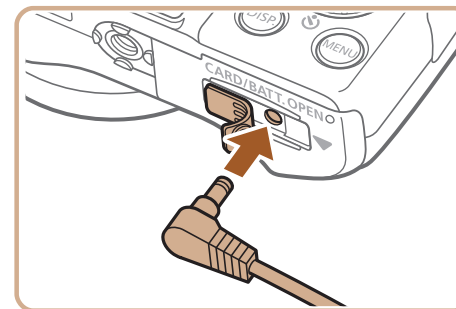


1 确保已关闭相机电源。

2 插入连接器。

- 按照“插入电池和存储卡”(13)中步骤2的操作打开盖子。
- 按照图示方向插入连接器，操作方法与插入电池相同(按照“插入电池和存储卡”(13)中步骤3的操作进行)。
- 按照“插入电池和存储卡”(13)中步骤5的操作关闭盖子。

3 将转接器连接到相机。

- 打开端子盖，将转接器的插头完全插入相机的端子。

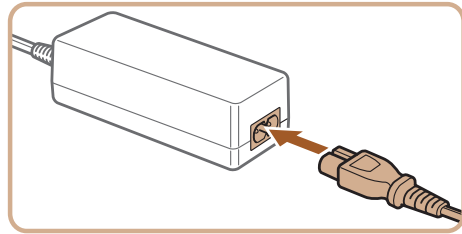

4 连接电源线。

- 将电源线的一端插入小型电源转接器，然后将另一端插入电源插座。
- 打开相机电源使用相机。
- 使用完毕后，请关闭相机电源，然后从电源插座上拔下电源线。



- 请勿在相机电源开启时断开与转接器的连接或拔下电源线。否则可能会删除已拍摄的图像或损坏相机。
- 请勿将转接器或转接器连接线连接到其他设备上。否则可能会导致故障或损坏产品。

使用软件

以下将向您介绍可从佳能网站下载的软件，同时介绍安装软件并将图像保存至计算机的方法。

软件

从Canon网站上下载软件并安装完毕后，即可在计算机上进行以下操作。

CameraWindow

- 导入图像并更改相机设置

ImageBrowser EX

- 管理图像：观看、搜索和整理
- 打印和编辑图像



- 需要进行Internet访问，由此产生的任何ISP帐户费用和访问费用必须另行支付。

软件说明书

使用软件时请参阅该说明书。可从软件(部分软件除外)的帮助系统访问该说明书。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

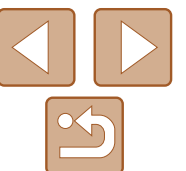

检查您的计算机环境

可在以下计算机上使用该软件。有关系统要求和兼容性的详细信息(包括在新操作系统下的支持情况), 请访问佳能网站。

	Windows	Macintosh
操作系统	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8



- 请访问佳能网站查看最新的系统要求, 包括支持的操作系统版本。

安装软件

下面以Windows 7和Mac OS X 10.6为例进行说明。

1 下载软件。

- 通过将计算机连接至Internet, 访问 <http://www.canon.com/icpd/>。
- 访问所在国家或地区的网站。
- 下载软件。

2 安装软件。

- 单击[简易安装], 然后按照屏幕提示完成安装步骤。
- 根据计算机的性能和Internet连接情况, 安装可能需要一些时间。
- 安装完成后单击屏幕上的[完成]或[重新启动]



- 使用该软件, 可通过Internet更新至最新的版本, 还可下载新的功能(部分软件除外)。
- 首次将相机连接至计算机时, 将安装驱动程序, 因此需要一段时间后才能访问相机的图像。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

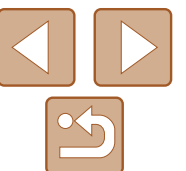


将图像保存至计算机

下面以Windows 7和Mac OS X 10.6为例进行说明。
要了解相机的其他功能，请参见相关软件的帮助系统(某些软件除外)。

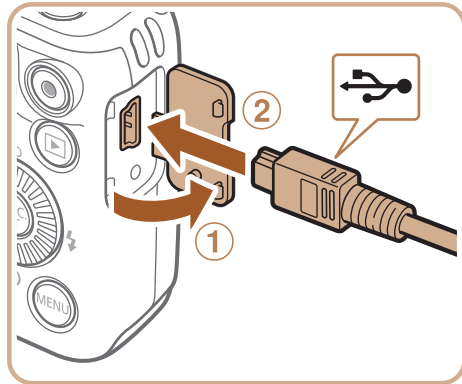


1 将相机连接至计算机。

- 关闭相机，打开盖子(①)。按照图示方向将USB连接线的小插头完全插入相机的端子(②)。

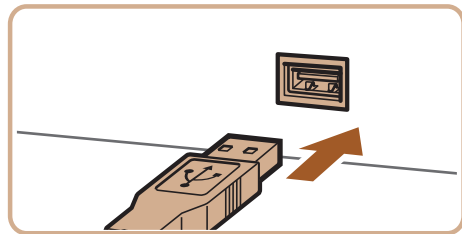


- 将USB连接线的大插头插入计算机的USB端口中。有关计算机USB连接的详细信息，请参阅计算机的使用说明书。

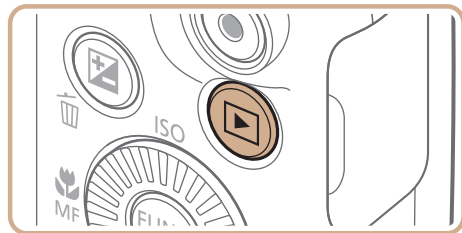


2 打开相机电源以访问CameraWindow。

- 按<▶>按钮打开相机电源。
- 在Macintosh系统下，在相机与计算机之间建立连接时，将显示CameraWindow。



- 在Windows环境下，按照以下步骤操作。
- 在显示的屏幕中，单击[]链接即可修改程序。

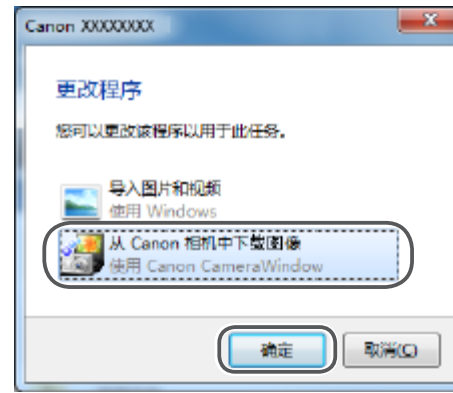

- 选择[从Canon相机中下载图像]，然后单击[确定]。



- 双击[]。

CameraWindow



3 将图像保存至计算机。

- 单击[从相机导入图像]，然后单击[导入未传输的图像]。
- 图像将以单独的文件夹(按日期命名)保存在计算机上的“图片”文件夹内。
- 图像保存完毕后，关闭CameraWindow，按<▶>按钮关闭相机电源，并拔下连接线的插头。
- 有关如何使用计算机观看图像的详细说明，请参阅“软件说明书”(100)。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

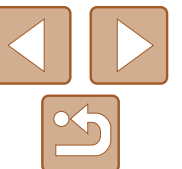



- 在Windows 7系统下，如果未显示步骤2中的屏幕，单击任务栏上的[]图标。
- 要在Windows Vista或XP系统下启动CameraWindow，单击步骤2中打开相机电源时所显示屏幕上的[从Canon相机中下载图像]。如果未显示CameraWindow，单击[开始]菜单，然后依次选择[所有程序]▶[Canon Utilities]▶[CameraWindow]▶[CameraWindow]。
- 在Macintosh系统下，如果按照步骤2操作后仍未显示CameraWindow，请单击Dock栏(桌面底部显示的工具栏)中的[CameraWindow]图标。
- 不使用软件，仅将相机连接至计算机也可将图像保存到计算机上，但会受到以下限制。
 - 连接相机和计算机后可能需要等待几分钟才能访问相机中的图像。
 - 竖向拍摄的图像可能以横向保存。
 - 图像的保护设置可能在保存至计算机后被解除。
 - 根据所使用操作系统的版本、使用的软件或图像文件的大小，保存图像或图像信息时可能会出现一些问题。
 - 软件中的某些功能可能不可用，例如短片编辑。



打印图像

将相机连接到打印机后，即可轻松将所拍摄的图像打印出来。可在相机上进行以下操作：指定要批量打印的图像、为冲印店设置打印命令、为相册设置打印命令或准备用于相册的待打印图像。

此处以佳能SELPHY CP系列小型照片打印机作为示例进行说明。显示屏幕和可用功能因不同的打印机型号而异。更多信息另请参阅打印机的使用说明书。

轻松打印


使用USB连接线将相机连接到兼容PictBridge的打印机(选购)，即可轻松将所拍摄的图像打印出来。

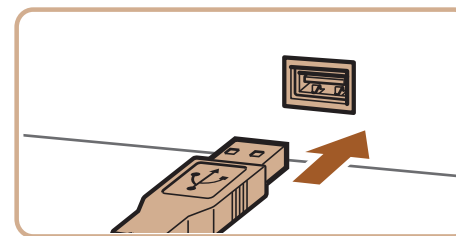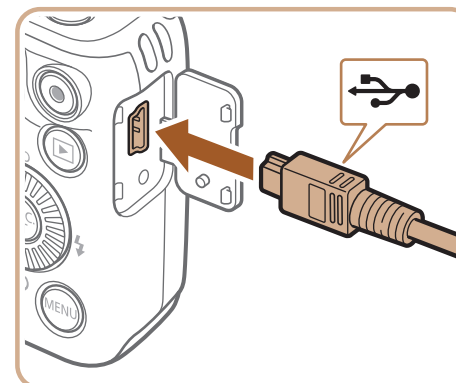

1 确保已关闭相机和打印机的电源。

2 将相机连接到打印机。

- 打开盖子。按照图示的方向将连接线的小插头完全插入相机的端子。
- 将连接线的大插头插入打印机。有关连接的其他详细信息，请参阅打印机的使用说明书。

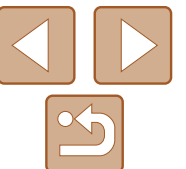

配置打印设置



1 访问打印屏幕。

- 按照“轻松打印”(103 – 104)步骤 1 – 6的操作访问左侧的屏幕。

2 进行设置。

- 按<▲><▼>按钮或转动<⊙>转盘选择项目，然后按<◀><▶>按钮选择选项。

🗨️	默认	遵循打印机的当前设置。
	日期	在图像中添加日期进行打印。
	文件编号	在图像中添加文件编号进行打印。
	全部	在图像中同时添加日期和文件编号进行打印。
	关	—
📄	默认	遵循打印机的当前设置。
	关	—
	开	使用拍摄时的信息，以便在最佳设置下打印图像。
	红眼1	校正红眼。
📄	打印份数	选择打印份数。
剪裁	—	指定要打印的图像区域(105)。
纸张设置	—	指定纸张尺寸、布局和其他详细信息(105)。

3 打开打印机的电源。

4 打开相机电源。

- 按<▶>按钮打开相机电源。

5 选择图像。


- 按<◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘选择图像。

6 访问打印屏幕。


- 按<FUNC SET>按钮后选择[🖨️]，然后再次按<FUNC SET>按钮。

7 打印图像。

- 按<▲><▼>按钮或转动<⊙>转盘选择[打印]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 开始打印。
- 若要打印更多图像，可在打印完成后从步骤5开始重复执行上述步骤。
- 打印完毕后，请关闭相机及打印机的电源，并断开与连接线的连接。

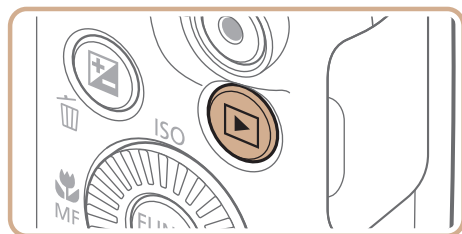

- 有关佳能品牌兼容PictBridge的打印机(选购)，请参阅“打印机”(98)。

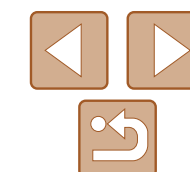

打印前剪裁图像

在打印前剪裁图像，即可打印所需的图像区域，而不必打印整张图像。



1 选择[剪裁]。

- 按照“配置打印设置” (104) 步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[剪裁]，然后按 <FUNC SET> 按钮。
- 将显示一个剪裁框，框内是要打印的图像区域。



2 根据需要调整剪裁框。

- 移动变焦杆或转动 <DISP> 转盘调整框的大小。
- 要移动框的位置，按 <▲> <▼> <◀> <▶> 按钮。
- 按 <DISP> 按钮旋转框。
- 完成操作后，按 <FUNC SET> 按钮。

3 打印图像。

- 按照“轻松打印” (104) 步骤7的操作进行打印。



- 图像太小时或在某些纵横比条件下，可能无法剪裁图像。
- 对选中[日期标记]时拍摄的图像进行剪裁，可能导致其日期无法正确打印。

打印前选择纸张尺寸和布局



1 选择[纸张设置]。

- 按照“配置打印设置” (104) 步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[纸张设置]，然后按 <FUNC SET> 按钮。




2 选择纸张尺寸。

- 按 <▲> <▼> 按钮或转动 <DISP> 转盘选择选项，然后按 <FUNC SET> 按钮。



3 选择纸张类型。

- 按 <▲> <▼> 按钮或转动 <DISP> 转盘选择选项，然后按 <FUNC SET> 按钮。

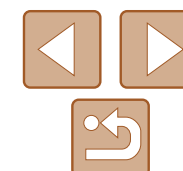



4 选择布局。

- 按<▲><▼>按钮或转动<⊙>转盘选择选项。
- 选择[N-页面布局]时，按<◀><▶>按钮指定每页打印的图像数量。
- 按<FUNC/SET>按钮。

5 打印图像。

■ 可选布局项

默认	遵循打印机的当前设置。
有边距	打印的图像周围有空白区域。
无边距	不带边距打印，图像边缘紧贴纸张边缘打印。
N-页面布局	选择每页打印的图像数量。
证件照片	打印身份证明图像。 仅适用于分辨率为L并且纵横比为4:3的图像。
固定尺寸	选择打印尺寸。 可选择约8.9×12.7cm、明信片尺寸或宽幅尺寸进行打印。

■ 打印证件照片



1 选择[证件照片]。

- 按照“打印前选择纸张尺寸和布局” (📖105 - 106) 步骤1 - 4的操作选择[证件照片]，然后按<FUNC/SET>按钮。


2 选择长边和短边的长度。

- 按<▲><▼>按钮或转动<⊙>转盘选择项目。按<◀><▶>按钮选择长度，然后按<FUNC/SET>按钮。

3 选择打印范围。

- 按照“打印前剪裁图像” (📖105) 中步骤2的操作选择打印范围。

4 打印图像。

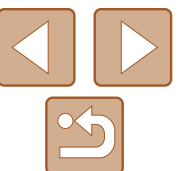

打印短片场景



1 访问打印屏幕。

- 按照“轻松打印”(103 – 104)中步骤1 – 6的操作选择短片。将显示左图中的屏幕。
- 按<◀><▶>按钮或转动<⊙>转盘选择[凸]，然后按<FUNC SET>按钮。将显示左图中的屏幕。

2 选择一种打印方式。

- 按<▲><▼>按钮或转动<⊙>转盘选择[凸]，然后按<◀><▶>按钮选择打印方式。

3 打印图像。

短片打印选项

单张	将当前显示场景打印为静止图像。
连续	在一页纸上打印以某个特定时间间隔选择的连续的场景图像。如果将[标题]设为[开]，可同时打印文件夹编号、文件编号及帧的经过时间。



- 在打印过程中按<FUNC SET>按钮，即可取消打印。
- 在佳能品牌兼容PictBridge的打印机中，CP720和CP730及更早期的型号无法选择[证件照片]及[连续]。

添加图像至打印列表(DPOF)

可在相机上设置批量打印(109)和冲印店打印命令。按照以下方法，可从存储卡内选择要打印的图像(最多998张)并配置打印份数等相关设置。这样设置的打印信息符合DPOF(Digital Print Order Format)标准。


配置打印设置

可按照以下方法指定打印格式、是否添加日期或文件编号以及其他设置。这些设置将应用于打印列表中的所有图像。



- 按<MENU>按钮，然后在[凸]选项卡中选择[打印设置]。根据需要选择并配置项目(24)。

打印类型	标准	每页打印一张图像。
	索引	每页打印多张缩小的图像。
	全部	同时打印标准格式和索引格式的图像。
日期	开	打印的图像上有拍摄日期。
	关	—
文件编号	开	打印的图像上有文件编号。
	关	—
清除DPOF数据	开	打印后，将清除所有图像打印列表设置。
	关	—

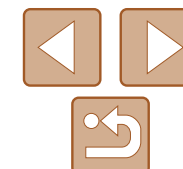



- 在某些情况下，打印机或冲印店可能无法在打印中应用所有的DPOF设置。
- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示[!]以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。
- 如果[日期]设置为[开]，有些打印机可能会在图像上打印两次日期。



- 如果指定了[索引]，则无法将[日期]和[文件编号]同时设置为[开]。
- 将按照按<MENU>按钮后在[YT]选项卡中设置的[日期/时间]格式(📖14)打印日期。
- 部分佳能品牌兼容PictBridge的打印机(选购)无法进行索引打印。

静止图像

单张图像的打印设置



1 选择[选择图像及打印份数]。

- 按<MENU>按钮，在[凸]选项卡中选择[选择图像及打印份数]，然后按<FUNC SET>按钮。

2 选择图像。

- 按<◀><▶>按钮或转动<🌀>转盘选择图像，然后按<FUNC SET>按钮。
- 可指定打印份数。
- 如果为图像指定索引打印，该图像会以[✓]图标标示。再次按<FUNC SET>按钮可取消该图像的索引打印设置。将不再显示[✓]。



多张图像的打印设置



3 指定打印份数。

- 按<▲><▼>按钮或转动<🌀>转盘指定打印份数(最多99张)。
- 要对其他图像进行打印设置并指定打印份数，请重复步骤2-3。
- 索引打印中不能指定打印数量。仅可按照步骤2的操作选择要打印的图像。
- 完成设置后，按<MENU>按钮返回菜单屏幕。

静止图像

- 按照“单张图像的打印设置”(📖108)步骤1的操作选择[选择图像范围]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 按照“选择图像范围”(📖76)步骤2-3的操作指定图像。
- 按<▲><▼>按钮选择[命令]，然后按<FUNC SET>按钮。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

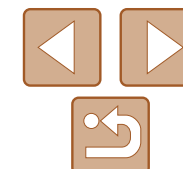

所有图像的打印设置



- 按照“单张图像的打印设置” (108) 步骤1的操作选择[选择全部图像]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 按<◀><▶>按钮或转动<转盘>选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。

清除打印列表中的所有图像




- 按照“单张图像的打印设置” (108) 步骤1的操作选择[清除所有打印选择]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 按<◀><▶>按钮或转动<转盘>选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。

打印添加至打印列表的图像(DPOF)



- 将图像添加至打印列表(107 – 109) 时，如果相机与兼容PictBridge的打印机连接，将显示左图中的屏幕。按<▲><▼>按钮选择[开始打印]，然后按<FUNC SET>按钮，即可轻松打印添加至打印列表的图像。
- 如果暂停DPOF打印作业，恢复打印后会从下一张图像开始打印。

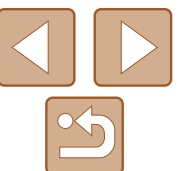

将图像添加至相册

可在本相机中设置相册：从存储卡内选择要使用的图像(最多998张)，并将图像传输至计算机上的相机软件，这些图像将被储存到专用文件夹中。在线定制相册或使用您自己的打印机打印相册时，此功能非常便利。

选择一种选择方式



- 按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[相册设置]，然后选择图像的选择方式。

- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示[!]以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。

- 将图像传输至计算机后，如需了解更多详细信息，另请参阅“软件说明书”(100)和打印机的使用说明书。

逐张添加图像



1 选择[选择图像]。

- 按照“选择一种选择方式”(110)的操作步骤选择[选择图像]，然后按<FUNC SET>按钮。


2 选择图像。

- 按<◀><▶>按钮或转动<◉>转盘选择图像，然后按<FUNC SET>按钮。
- 将显示[✓]。
- 再次按<FUNC SET>按钮可从相册中删除图像。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤指定其他图像。
- 完成设置后，按<MENU>按钮返回菜单屏幕。

添加所有图像至相册



- 按照“选择一种选择方式”(110)的操作步骤选择[选择全部图像]，然后按<FUNC SET>按钮。
- 按<◀><▶>按钮或转动<◉>转盘选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。

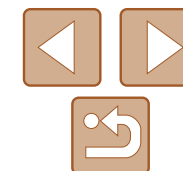

从相册中删除所有图像



- 按照“选择一种选择方式” (📖110)的操作步骤选择[清除所有打印选择]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- 按<◀><▶>按钮或转动<🌀>转盘选择[确定]，然后按<FUNC/SET>按钮。

使用Eye-Fi卡


使用Eye-Fi卡前，请务必确认所在国家或地区是否允许使用(📖2)。

将已设置的Eye-Fi卡插入相机，即可将图像通过无线传输功能自动传输到计算机或上传至共享照片的网站。

使用Eye-Fi卡传输图像。关于该卡的设置和使用方法或图像传输问题的解决方法等，请参阅Eye-Fi卡的使用说明书或咨询Eye-Fi卡厂商。



- 使用Eye-Fi卡时请注意以下事项。
 - 即使将[Eye-Fi传输]设为[关](📖112)，Eye-Fi卡也可能会继续发出电磁波。进入医院、飞机或其他禁止发出电磁波的场所前，请取出Eye-Fi卡。
 - 解决图像传输问题时，请检查Eye-Fi卡和计算机的设置是否正确。有关详细信息，请参阅Eye-Fi卡的使用说明书。
 - 如果Eye-Fi连接状态不佳，图像传输可能需要一定时间，某些情况下也可能出现传输中断。
 - Eye-Fi卡在使用传输功能时可能会变热。
 - 电池电量的消耗比正常使用时快。
 - 相机操作可能会变慢。将[Eye-Fi传输]设为[关]可能会解决此问题。

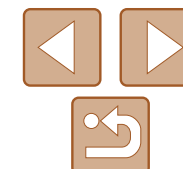

可在拍摄屏幕(一般信息显示模式)或播放屏幕(简单信息显示模式)中确认相机内Eye-Fi卡的连接状态。

	(亮起灰色)	未连接		中断
	(闪烁白色)	正在连接		未进行数据通讯
	(亮起白色)	已连接		Eye-Fi卡信息获取失败*2
	(动画)	传输中*1		

*1 图像正在传输时,相机的节电功能(📖21)将暂时停用。

*2 重新开启相机。如果反复显示此图标,可能是该卡出现问题。

已传输的图像将以[📶]图标标示。

查看连接信息

可根据需要查看Eye-Fi卡的接入点SSID或连接状态。



- 按<MENU>按钮,在[📶]选项卡中选择[Eye-Fi设置],然后按<FUNC SET>按钮。
- 选择[连接信息],然后按<FUNC SET>按钮。
- 将显示连接信息屏幕。

关闭Eye-Fi传输

如有必要,按照以下方法进行设置以关闭Eye-Fi卡的传输功能。



在[Eye-Fi传输]中选择[关]。

- 按<MENU>按钮,在[📶]选项卡中选择[Eye-Fi设置],然后按<FUNC SET>按钮。
- 选择[Eye-Fi传输],然后选择[关]。

- ❗ 如果相机内没有安装Eye-Fi卡,或Eye-Fi卡的写保护滑块位于锁定位置时,不会显示[Eye-Fi设置]。因此,如果已插入相机的Eye-Fi卡的写保护滑块位于锁定位置时,无法改变其设置。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

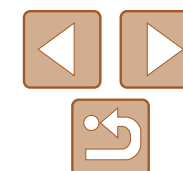

9

附录

使用相机时的帮助信息

故障排除.....	114
屏幕提示信息.....	116
屏幕显示信息.....	118
拍摄(信息显示).....	118
播放(详细信息显示).....	119

功能和菜单列表.....	120
各拍摄模式下可使用的功能.....	120
FUNC.菜单.....	122
📷拍摄选项卡菜单.....	124
🔧设置选项卡菜单.....	127
▶播放选项卡菜单.....	127
🖨️打印选项卡菜单.....	127
播放模式下的FUNC.菜单.....	127

使用须知.....	128
规格.....	128

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

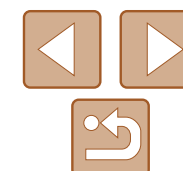

故障排除

如果您认为相机有问题，请首先查看以下各项解说，若仍未解决您的问题，请与佳能热线中心联系，有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

电源

按电源按钮没有任何反应。

- 确认电池已充满电(📖12)。
- 确认以正确的方向插入电池(📖13)。
- 确认存储卡/电池仓盖完全关闭(📖13)。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。

电池电量迅速耗尽。

- 低温条件下电池性能会下降。请尝试稍微对电池进行保暖，例如将其放入口袋中，确保不要让端子接触到任何金属物体。
- 如果这些措施不起作用，电池充电后仍很快耗尽，表示电池寿命已竭。请购买新电池。

镜头没有收回。

- 请勿在开机状态下打开存储卡/电池仓盖。关闭盖子，打开相机电源，然后再次关闭(📖13)。

电池膨胀。

- 电池膨胀属正常现象，并非安全问题。但是，如果电池膨胀到无法再装入相机内时，请与佳能热线中心联系。

在电视机上显示

电视机上图像扭曲或不显示图像(📖98)。

拍摄

无法拍摄。

- 处于播放模式(📖69)时，请半按快门按钮(📖22)。

低光照下屏幕显示异常(📖23)。

拍摄时屏幕显示异常。

注意，以下显示问题不会记录至静止图像但会记录至短片。

- 在亮光下屏幕可能变暗。
- 在荧光灯或LED照明光源下屏幕可能会闪烁。
- 如果拍摄时构图中包括明亮光源，屏幕上可能出现紫红色的条纹状光斑。

图像中没有添加日期标记。

- 进行[日期标记]设置(📖14)。请注意，日期标记不会自动添加至图像，只有在进行[日期/时间]设置(📖35)后才会添加。
- 在无法配置日期标记的拍摄模式(📖126)下，不会添加日期标记(📖35)。

按下快门按钮时屏幕上闪烁[⚡]，无法进行拍摄(📖30)。

半按快门按钮时显示[📷](📖30)。

- 将[影像稳定器模式]设为[常开](📖64)。
- 升起闪光灯并将闪光模式设为[⚡](📖62)。
- 提高ISO感光度(📖53)。
- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固。这种情况下，应将[影像稳定器模式]设为[关](📖64)。

拍摄的图像没有对焦。

- 完全按下快门按钮拍摄之前，请半按快门按钮对焦被摄体(📖22)。
- 确保被摄体在对焦范围内(📖130)。
- 将[自动对焦辅助光]设为[开](📖40)。
- 确认关闭了不需要的功能(微距拍摄等)。
- 尝试使用对焦锁或自动对焦锁拍摄(📖59、62)。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录


索引

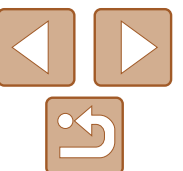


半按快门按钮时，不显示自动对焦框且相机不对焦。

- 要显示自动对焦框且让相机正确对焦，半按快门按钮前，尝试以被摄体上存在高对比度的区域为中心进行构图。或者尝试反复半按快门按钮。

拍摄的被摄体太暗。

- 升起闪光灯并将闪光模式设为[]([62](#))。
- 使用曝光补偿([52](#))调整亮度。
- 使用校正对比度([54](#)、[84](#))调整对比度。
- 使用自动曝光锁或点测光([52](#)、[53](#))。

被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 降下闪光灯并将闪光模式设为[]([28](#))。
- 使用曝光补偿([52](#))调整亮度。
- 使用自动曝光锁或点测光([52](#)、[53](#))。
- 减弱照射被摄体的光强度。

尽管闪光灯闪光，但拍摄的图像仍太暗([30](#))。

- 在闪光范围([129](#))内拍摄。
- 通过使用闪光曝光补偿或更改闪光输出级别([63](#)、[68](#))来调整亮度。
- 提高ISO感光度([53](#))。

使用闪光灯拍摄时，被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 在闪光范围([129](#))内拍摄。
- 降下闪光灯并将闪光模式设为[]([28](#))。
- 通过使用闪光曝光补偿或更改闪光输出级别([63](#)、[68](#))来调整亮度。

使用闪光灯拍摄时，图像上出现白点或类似的现象。

- 这是闪光灯发出的光线反射尘埃或空气中的颗粒所致。

图像显得粗糙。

- 降低ISO感光度([53](#))。

被摄体出现红眼([37](#))。

- 使用闪光灯拍摄时，请将[防红眼灯]设为[开]([40](#))以亮起防红眼灯([4](#))。注意，防红眼灯开启时(约1秒)无法进行拍摄，因为该指示灯正在消除红眼。为获得最佳效果，让被摄体直视防红眼灯。同时，在室内场景中拍摄时尝试增加光源的亮度，并在更近的范围内拍摄。
- 使用红眼校正功能编辑图像([84](#))。

记录到存储卡的时间过长，或连续拍摄的速度变慢。

- 使用相机对存储卡进行低级格式化([92](#))。


拍摄设置或FUNC.菜单设置不可用。

- 根据拍摄模式的不同，可用的设置项目也不同。请参阅“各拍摄模式下可使用的功能”、“FUNC.菜单”和“拍摄选项卡菜单”([120](#) – [126](#))。

拍摄短片

显示的已拍摄时间不正确，或者记录中断。


- 使用相机格式化存储卡，或更换为支持高速记录的存储卡。注意，即使显示的已拍摄时间不正确，存储卡上短片的长度也与实际记录时间相同([91](#)、[129](#))。

显示[]且拍摄自动停止。

当相机无法快速将数据记录至存储卡时，相机的内存缓冲器会变满。可尝试采取以下措施：

- 使用相机对存储卡进行低级格式化([92](#))。
- 降低图像画质([37](#))。
- 更换为支持高速记录的存储卡([129](#))。

无法进行变焦。

- 在[]([47](#))模式下拍摄短片时无法进行变焦。

播放

无法进行播放。

- 如果使用计算机对文件进行了重新命名或更改了文件夹结构，则可能无法播放图像或短片。有关文件夹结构和文件名的详细信息，请参阅“软件说明书”([100](#))。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

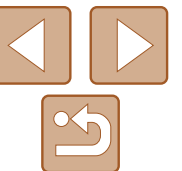

播放停止或声音短时中断。

- 更换为已使用本相机执行低级格式化(📖92)的存储卡。
- 如果将短片复制到读取速度慢的存储卡，播放时可能会发生短时中断。
- 在计算机上播放短片时，如果计算机的性能不足，可能会发生丢帧和声音短时中断的情况。

播放短片时没有声音。

- 如果已开启[静音](📖88)或短片中的声音微弱时，请调整音量(📖70)。
- 在[📷]模式(📖47)中拍摄的短片在播放时没有声音，因为在此模式下不记录声音。

存储卡

无法识别存储卡。

- 在插入存储卡的情况下重新启动相机(📖21)。

计算机

无法将图像传输至计算机。

尝试通过连接线将图像传输至计算机时，请按照以下方法减慢传输速度。

- 按<▶>按钮进入播放模式。按住<MENU>按钮的同时按<▲>和<FUNC SET>按钮。在下一显示屏幕中，按<◀><▶>按钮选择[B]，然后按<FUNC SET>按钮。

Eye-Fi卡

图像无法传输(📖111)。

屏幕提示信息

如果显示错误提示信息，请按照以下方法解决。

没有存储卡

- 存储卡的插入方向可能错误。按照正确的方向重新插入存储卡(📖13)。

存储卡锁起

- 存储卡的写保护滑块处于锁定位置。将写保护滑块切换到解锁位置(📖13)。

不能记录

- 拍摄时相机中没有插入存储卡。要进行拍摄，请以正确的方向插入存储卡(📖13)。

存储卡错误(📖92)

- 即使已对支持的存储卡(📖2)进行了格式化，并将其以正确的方向(📖13)插入后仍出现相同的错误提示信息时，请联系佳能热线中心。

存储卡容量不足

- 存储卡上没有足够的可用空间拍摄(📖28、42、51、65)或编辑图像(📖82-84)。删除不需要的图像(📖78)或插入有足够可用空间的存储卡(📖13)。

请为电池充电(📖12)

没有图像

- 存储卡上没有可显示的图像。

保护!(📖75)

不能确认的图像/不兼容的JPEG/图像太大/无法播放MOV/无法播放MP4

- 不支持的图像或数据已损坏的图像无法显示。
- 曾在计算机上编辑过或重命名的图像，或者使用其他相机拍摄的图像可能无法显示。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

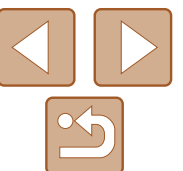

不能放大/此图像无法进行关联播放/不能旋转/不能修改图像/不能修改/无法指定类别/不能指定的图像

- 曾在计算机上重命名或编辑过的图像，或者使用其他相机拍摄的图像可能无法使用以下功能。注意，标记星号(*)的功能对短片不可用：放大*([73](#))、关联播放*([74](#))、旋转([80](#))、收藏图像([81](#))、编辑*([82-85](#))、打印列表*([107](#))和相册设置*([110](#))。

选择范围不正确

- 指定图像选择范围([76](#)、[79](#)、[108](#))时，尝试选择最后一张图像之后的图像作为第一张图像，或者正好相反。

超过最多指定张数

- 在打印列表([107](#))或相册设置([110](#))中选择的图像数量超过了998张。请选择小于或等于998张图像。
- 打印列表([107](#))或相册设置([110](#))的设置无法正确保存。请减少选择图像的数量，然后重试。
- 在保护([75](#))、删除([78](#))、收藏图像([81](#))、打印列表([107](#))或相册设置([110](#))中选择的图像数量超过了500张。

通讯错误

- 存储卡上存在大量图像(约1000张)，导致无法进行打印或将图像传输至计算机。要传输图像，请使用市售的USB读卡器。要进行打印，将存储卡正确插入打印机的存储卡插槽。

命名错误!

- 无法创建文件夹或记录图像，因为已达到存储卡支持的最大文件夹编号(999)，且文件夹中的图像已达到最大图像编号(9999)。在[**Y**]选项卡中，将[文件编号]改为[自动重设]([92](#))或格式化存储卡([91](#))。

镜头出错

- 在镜头正在移动时将其握住，或在多尘、多沙的环境下使用相机，则可能出现此错误信息。
- 如果频繁显示此错误信息，可能表明相机损坏。这种情况下，请与佳能热线中心联系。

检测到相机错误(错误编号)

- 如果拍摄后立即显示此错误提示信息，图像可能尚未保存。请切换至播放模式查看图像。
- 如果频繁显示此错误信息，可能表明相机损坏。这种情况下，请记下错误编号(E_{xx})，然后与佳能热线中心联系。

文件错误

- 即使将相机连接到打印机，使用其他相机拍摄的照片或经过计算机软件更改的照片也可能无法正确打印([103](#))。

打印错误

- 检查纸张尺寸设置([105](#))。如果设置正确时仍显示此错误提示信息，请重新启动打印机，再次在相机上完成设置。

墨水收集器已满

- 请与佳能热线中心联系请求协助以更换墨水收集器。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件


9 附录

索引

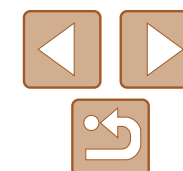

屏幕显示信息

拍摄(信息显示)

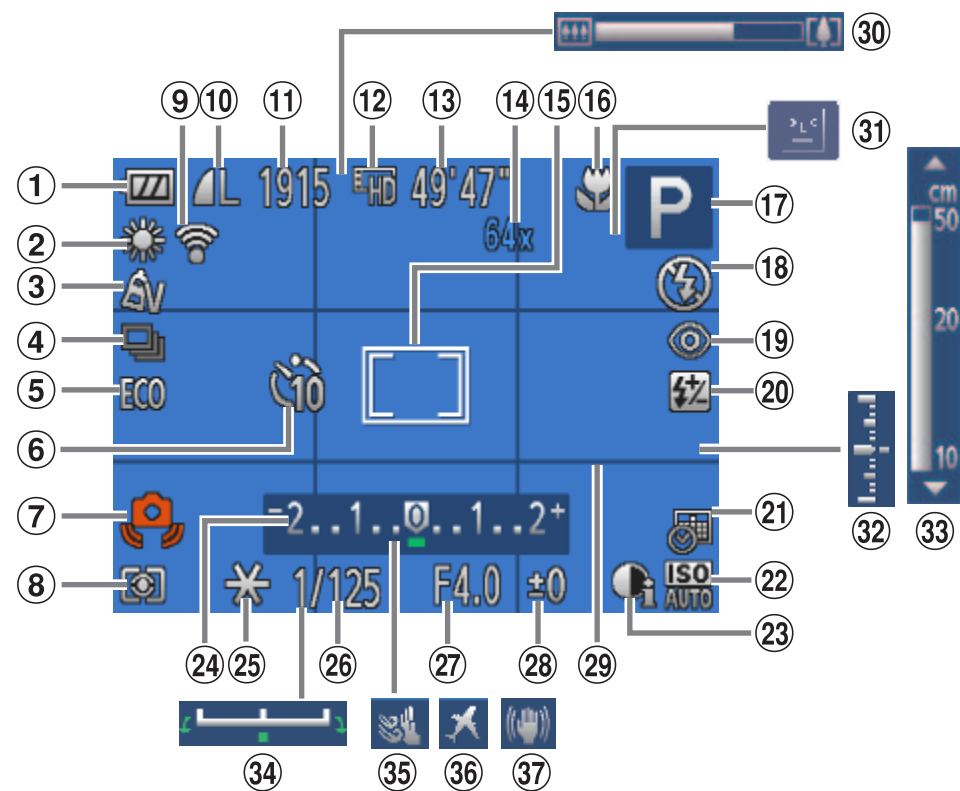

- ① 电池电量(📖118)
- ② 白平衡(📖54)
- ③ 我的色彩(📖55)
- ④ 驱动模式(📖56)
- ⑤ 省电模式(📖90)
- ⑥ 自拍(📖33)
- ⑦ 相机抖动警告(📖30)
- ⑧ 测光方式(📖53)
- ⑨ Eye-Fi连接状态(📖111)
- ⑩ 静止图像压缩率(📖64)、分辨率(📖36)
- ⑪ 静止图像：可拍摄张数(📖129)
- ⑫ 短片分辨率(📖37)
- ⑬ 动态短片：剩余拍摄时间(📖129)
- ⑭ 数码变焦倍率(📖32)、数码长焦附加镜(📖59)
- ⑮ 自动对焦框(📖59)、点测光AE区框(📖53)

- ⑯ 对焦范围(📖57、58)、自动对焦(📖62)、影像稳定器模式图标(📖31)
- ⑰ 拍摄模式(📖120)、场景图标(📖31)
- ⑱ 闪光模式(📖62)
- ⑲ 红眼校正(📖37)
- ⑳ 闪光曝光补偿/闪光输出级别(📖63、68)
- ㉑ 日期标记(📖35)
- ㉒ ISO感光度(📖53)
- ㉓ 校正对比度(📖54)
- ㉔ 曝光补偿条(📖52)
- ㉕ 自动曝光锁(📖52)、闪光曝光锁(📖63)
- ㉖ 快门速度(📖66、67)
- ㉗ 光圈值(📖66、67)
- ㉘ 曝光补偿量(📖52)
- ㉙ 网格线(📖38)
- ㉚ 变焦条(📖28)
- ㉛ 眨眼检测(📖39)
- ㉜ 曝光量(📖67)
- ㉝ 手动对焦指示(📖58)
- ㉞ 曝光偏移条
- ㉟ 防风屏(📖38)
- ㊱ 时区设置(📖89)
- ㊲ 影像稳定器(📖64)

电池电量

屏幕上会出现图标或提示信息，显示电池的电量状态。

显示	含义
	电量充足
	略有消耗，但仍充足
	电量几乎耗尽—尽快充电
[请为电池充电]	电量已耗尽—立即充电

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单


8 附件

9 附录

索引

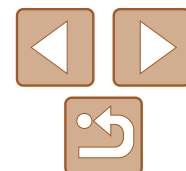

播放(详细信息显示)

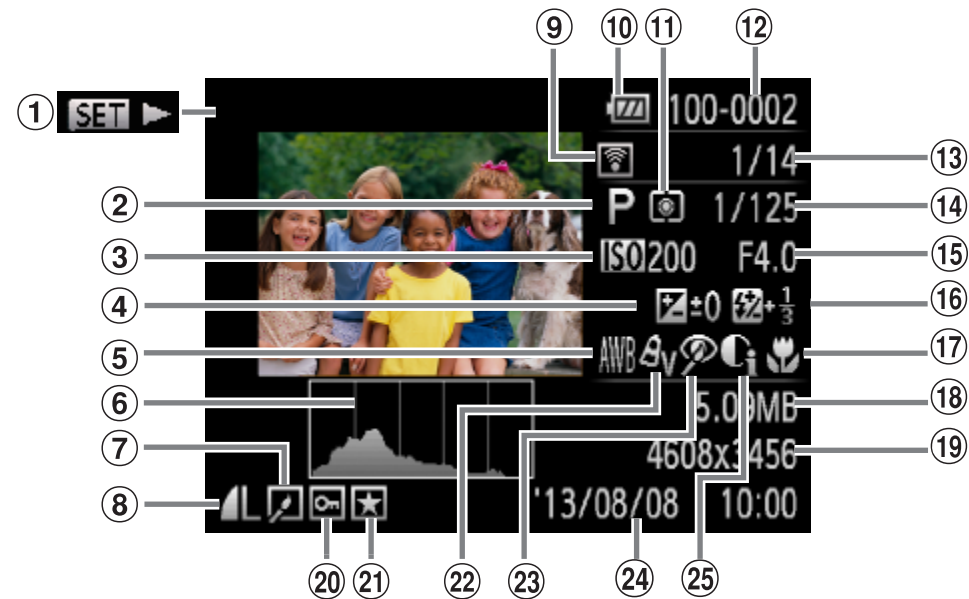

- | | | |
|---|--|--|
| ① 动态短片
(28 、 70) | ⑧ 压缩率(图像画质)
(64)/分辨率
(36 、 37)、
MOV(短片) | ⑭ 快门速度(静止图像)
(66)、图像画质/
帧频(短片)(37) |
| ② 拍摄模式(120) | ⑨ 使用Eye-Fi传输
(111) | ⑮ 光圈值(66 、
67)、图像画质
(短片)(37) |
| ③ ISO感光度
(53)、
播放速度(47) | ⑩ 电池电量(118) | ⑯ 闪光灯(62)、
闪光曝光补偿
(63) |
| ④ 曝光补偿量
(52)、曝光偏移
量(50) | ⑪ 测光方式(53) | ⑰ 对焦范围
(57 、 58) |
| ⑤ 白平衡(54) | ⑫ 文件夹编号 - 文件
编号(92) | ⑱ 文件大小 |
| ⑥ 柱状图(71) | ⑬ 当前图像编号/图像
总数 | |
| ⑦ 图像编辑
(82 - 85) | | |

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| ⑲ 静止图像:
分辨率(129) | ⑳ 保护(75) | ㉓ 红眼校正
(37 、 84) |
| 短片:
播放时间(129) | ㉑ 收藏图像(81) | ㉔ 拍摄日期/时间
(14) |
| | ㉒ 我的色彩
(55 、 83) | ㉕ 校正对比度
(54 、 84) |



在电视机上观看图像时，有些信息可能无法显示([98](#))。

在“观看”([70](#))模式下显示的短片控制面板一览

	退出
	播放
	慢镜头(要调整播放速度，按<◀><▶>按钮或转动<⚙>转盘。不会播放声音。)
	后退跳过*(要连续后退跳过，按住<FUNC SET>按钮。)
	上一帧(要快退，按住<FUNC SET>按钮。)
	下一帧(要快进，按住<FUNC SET>按钮。)
	前进跳过*(要连续前进跳过，按住<FUNC SET>按钮。)
	编辑(85)
	将相机连接至兼容PictBridge的打印机时显示(103)。

* 显示当前帧前后约4秒的帧。



播放短片时，要前进跳过或后退跳过，请按<◀><▶>按钮。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

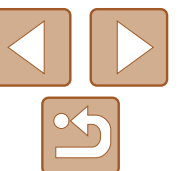

功能和菜单列表

各拍摄模式下可使用的功能

功能	拍摄模式						SCN					其他模式					自拍	直播	
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	人像	风景	夜景	运动	微距	全景	延时	自拍	直播				
曝光补偿(📖52)	-	○	○	○	*1	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
ISO感光度(📖53)																			
ISO AUTO	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO 100 200 400 800 1600	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对焦范围(📖57、58、62)																			
∞ / MF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自拍(📖33)																			
📷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
📷	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
自拍设置(📖34)																			
延迟*2	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
拍摄数量*3	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
闪光灯(📖62)																			
📷	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-
📷	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-
📷	-	○	-	○	○	*4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
📷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
Av/Tv设置(📖66、66)																			
光圈值	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
快门速度	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
程序偏移(📖53)	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 详细设置[阴暗 - 明亮](📖43)。

*2 在无法选择拍摄数量的模式下不能设置为0秒。

*3 在无法选择拍摄数量的模式下为1张(无法更改)。

*4 不可用，但在某些情况下会切换至[📷]。

○可用或自动设置。-不可用。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

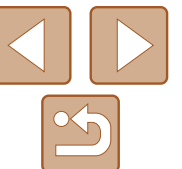

功能	拍摄模式						SCN					📷					📺	📢	
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	👤	👦	💡	🐼	🌸	👤	📷	📷	📷	📷			📷
自动曝光锁/闪光曝光锁*5(📖52、63)	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自动曝光锁(短片)/曝光偏移(📖50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
自动跟踪对焦	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
屏幕显示(📖23)																			
无信息显示	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○
信息显示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*5 在[📷]闪光模式下，闪光曝光锁不可用。

○可用或自动设置。-不可用。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

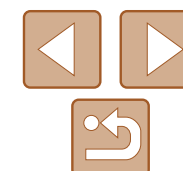

FUNC.菜单

功能	拍摄模式						SCN						其他模式							
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	人像	动物	夜景	运动	微距	全景	自拍	延时	慢门	VR	VR	VR	VR	VR
测光方式(53)																				
☉	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
☐☉	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
我的色彩(55)																				
OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Av AN Se*1 BW*1 AP AL AD AB AG AR AC*2	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
白平衡(54)																				
AWB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
☀️ ☁️ ☀️🔥 🌄 🏠	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
闪光曝光补偿(63)	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
闪光输出级别(68)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
驱动模式(56)																				
☐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
📷	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
RF*3	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-


*1 白平衡不可用。

*2 可在1-5的范围内设置：反差、锐度、颜色饱和度、红色、绿色、蓝色和肤色。

*3 在[Mf]、自动对焦锁或[MF]模式时，设置为[LV]。

○可用或自动设置。-不可用。

- 封面
- 使用前须知
- 相机的基本操作
- 基本应用指南
- 高级指南
 - 1 相机的基本知识
 - 2 自动模式
 - 3 其他拍摄模式
 - 4 P模式
 - 5 Tv、Av和M模式
 - 6 播放模式
 - 7 设置菜单
 - 8 附件
 - 9 附录
- 索引

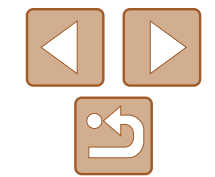

功能	拍摄模式	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	SCN												
静止图像纵横比(36)																				
16:9		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-
3:2		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-
4:3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1:1		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-
分辨率(36)																				
L		○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M1 M2		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
M		-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
压缩率(64)																				
		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
短片画质(37)																				
HD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*4	○	○	○	○	○	○
VGA		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	*4	○	○	○	○	○	○

*4 与纵横比设置同步且自动设置([47](#))。

○可用或自动设置。- 不可用。

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

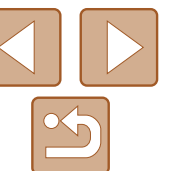

拍摄选项卡菜单

功能	拍摄模式						SCN													
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO														
自动对焦框(📖59)																				
中央	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
智能面部优先*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
自动跟踪对焦	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
自动对焦框大小*2(📖59)																				
普通	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○
小	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
数码变焦(📖32)																				
标准	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.6x/2.0x	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自动对焦点放大(📖39)																				
开	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
伺服自动对焦(📖61)																				
开	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
关	○	○	○	○	○	*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连续自动对焦(📖62)																				
开	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
关	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
自动对焦辅助光(📖40)																				
开	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 未检测到面部时的操作因拍摄模式而异。

*2 自动对焦框设为[中央]时可用。

*3 检测到被摄体移动时为[开]。

○可用或自动设置。-不可用。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

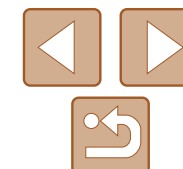

功能	拍摄模式						SCN					其他模式					播放	菜单		
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	人像	宠物	夜景	运动	微距	全景	自拍	延时	慢门	连拍			视频	
手动对焦点放大(📖39)																				
开	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	
关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
安全手动对焦(📖58)																				
开	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
闪光灯设置(📖37、40、63、68)																				
闪光模式	自动	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	
	手动	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
闪光曝光补偿		-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
闪光输出		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
红眼校正	开	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	
防红眼灯		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	
安全闪光曝光	开	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	
	关	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
校正对比度(📖54)																				
自动		○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
关		○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
安全偏移(📖66)																				
开		-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
关		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防风屏(📖38)																				
开/关		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	
拍摄后确认图像																				
显示时间	关/快速/2秒/4秒/8秒/继续显示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
显示信息	关/详细	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录


索引

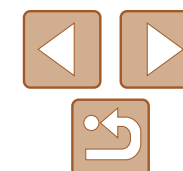

功能	拍摄模式	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	SCN					其他模式					播放模式	其他功能		
								人像	宠物	夜景	运动	微距	全景	自拍	延时	慢动作	HDR			全景	人像
眨眼检测(📖39)																					
	开	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	—
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
网格线(📖38)																					
	开/关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
影像稳定器模式(📖31)																					
	常开/关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	仅拍摄时	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
日期标记(📖35)																					
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日期/日期和时间	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—

○可用或自动设置。—不可用。

- 封面
- 用前须知
- 相机的基本操作
- 基本应用指南
- 高级指南
 - 1 相机的基本知识
 - 2 自动模式
 - 3 其他拍摄模式
 - 4 P模式
 - 5 Tv、Av和M模式
 - 6 播放模式
 - 7 设置菜单
 - 8 附件
 - 9 附录
- 索引

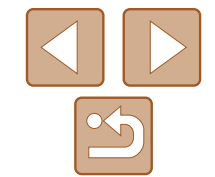

设置选项卡菜单

项目	参考页	项目	参考页
静音	88	格式化	91、92
音量	88	文件编号	92
提示	88	创建文件夹	93
日期/时间	14	单位	93
时区设置	89	视频输出制式	99
镜头收回时间	90	Eye-Fi设置	111
省电模式	90	认证徽标显示	93
节电	21、90	语言	15
液晶屏的亮度	91	重设全部设置	94
开机画面	91		

播放选项卡菜单

项目	参考页	项目	参考页
幻灯片播放	73	剪裁	82
删除	78	调整尺寸	82
保护	75	我的色彩	83
旋转	80	切换效果	70
收藏图像	81	滚动显示	70
相册设置	110	横竖画面转换	80
校正对比度	84	播放开始位置	70
红眼校正	84		

打印选项卡菜单

项目	参考页	项目	参考页
打印	-	选择全部图像	109
选择图像及打印份数	108	清除所有打印选择	109
选择图像范围	108	打印设置	107

播放模式下的FUNC.菜单

项目	参考页	项目	参考页
旋转	80	短片播放	70
保护	75	关联播放	74
收藏图像	81	图像搜索	72
打印	103	幻灯片播放	73

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

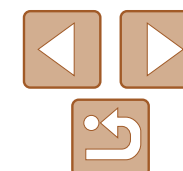

使用须知

- 本相机属于高精度电子设备。避免相机跌落或使其受到强烈冲击。
- 切勿使相机靠近产生强磁场的磁体、电动机或其他设备，否则可能导致故障或删除图像数据。
- 如果相机或屏幕上沾水或粘附污垢，请用干燥的软布(例如眼镜布)擦拭。请勿用力擦拭。
- 切勿使用含有机溶剂的清洁剂清洁相机或液晶显示屏。
- 请用吹气刷除去镜头上的灰尘。如果难以清洁，请与佳能热线中心联系。
- 为避免温度突然变化(将相机从寒冷的地方带到温暖的环境时)而导致相机内部形成结露，可将相机置于密闭的、可再封口的塑料袋里，使其逐渐适应温度变化，然后再从袋里取出相机。
- 如果相机上已形成结露，请立即停止使用。在这种状态下继续使用相机可能会损坏相机。请取出电池和存储卡，待水分完全蒸发之后再继续使用。
- 长期存放电池前，请将电池的剩余电量耗尽，然后将其从相机中取出，放在塑料袋或类似保护盒中。如果将尚有剩余电量的电池长期存放(约1年)，可能会缩短电池寿命或影响其性能。

规格

相机有效像素(最大)	约1600万像素
镜头焦距	16倍变焦：5.0(W) – 80.0(T) mm (以35mm胶片换算：28(W) - 448(T) mm)
液晶显示屏	3.0" TFT LCD彩色屏幕 有效像素：约230,000点
文件格式	兼容相机文件系统设计规则和DPOF(version 1.1)
数据类型	静止图像：Exif 2.3 (JPEG) 短片：MOV(视频：H.264；音频：线性PCM(立体声))
接口	高速USB接口 模拟音频输出(立体声) 模拟视频输出(NTSC/PAL)
电源	电池NB-6LH 交流电转接器套件ACK-DC40
尺寸(基于CIPA准则)	108.0×71.0×43.9 mm
重量(基于CIPA准则)	约251 g(包括电池和存储卡) 约228 g(仅相机机身)

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

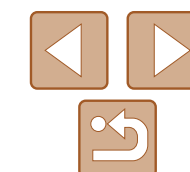

可拍摄张数/记录时间、播放时间









可拍摄张数	约300张
省电模式开	约440张
短片记录时间*1	约1小时20分钟
连续拍摄*2	约2小时20分钟
播放时间	约7小时


*1相机处于默认设置时，执行正常操作(如拍摄、暂停、开启和关闭相机及缩放)的时间。

*2反复拍摄最大短片长度（直至记录自动停止）的可用时间。



- 可拍摄张数基于相机与影像产品协会(CIPA)测量指南。
- 在某些拍摄条件下，可拍摄张数和记录时间可能低于上面所显示的时间。
- 使用电量充足的电池时的可拍摄张数/时间。



每张存储卡上的4:3拍摄图像数量

记录像素	压缩率	每张存储卡上的可拍摄张数(近似拍摄数量)	
		8 GB	32 GB
L (大) 16 M/4608×3456		1131	4567
		1903	7684
M1 (中1) 8 M/3264×2448		2252	9094
		3721	15020
M2 (中2) 2 M/1600×1200		7442	30040
		12927	52176
S (小) 0.3 M/640×480		27291	110150
		40937	165225



- 表中的测量值基于佳能公司的测试标准，根据被摄体、存储卡和相机设置可能会有所不同。
- 表中的值基于4:3纵横比。如果改变纵横比(36)将能够拍摄更多的图像，因为每张图像的大小将小于4:3图像。但是，由于[M2]16:9图像设置为1920×1080像素，因此其数据大小将大于4:3图像。

每张存储卡的记录时间

图像画质	每张存储卡的记录时间	
	8 GB	32 GB
	49分15秒	3小时19分00秒
	1小时28分53秒	5小时59分05秒

- 表中的测量值基于佳能公司的测试标准，根据被摄体、存储卡和相机设置可能会有所不同。
- 记录在以下情况下将自动停止：短片的文件尺寸达到4 GB、在[]模式拍摄时的记录时间达到约29分59秒，或在[]模式拍摄时的记录时间达到约1小时。
- 使用某些存储卡时，即使尚未达到短片长度，记录也有可能停止。建议使用SD传输速率级别为4或更高的存储卡。

闪光范围

最大广角()	50 cm – 3.0 m
最大长焦()	60 cm – 2.0 m

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

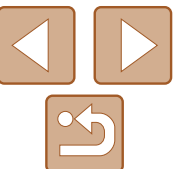

拍摄范围

拍摄模式	对焦范围	最大广角(📐)	最大长焦(📏)
AUTO	—	1 cm – 无限远	60 cm– 无限远
其他模式	📐	5 cm – 无限远	60 cm – 无限远
	🌸*	1 cm – 50 cm	—
	MF*	1 cm – 无限远	60 cm – 无限远

* 某些拍摄模式下不可用。

连续拍摄速度

拍摄模式	连续拍摄模式	播放速度
P	📷	约0.8张/秒
	AF📷	约0.5张/秒
	LV📷	约0.6张/秒
📷	—	约3.2张/秒

快门速度

[AUTO]模式，自动设置范围	1 – 1/3200秒
[Tv]模式可用值(秒)	15、13、10、8、6、5、4、3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、0.8、0.6、0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000、1/2500、1/3200

光圈

f值	f/3.5 – f/8.0(W)、f/5.9 – f/8.0(T)
[Av]模式可用值*	f/3.5、f/4.0、f/4.5、f/5.0、f/5.6、f/5.9、f/6.3、f/7.1、f/8.0

* 根据变焦位置，某些光圈值可能不可用。

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

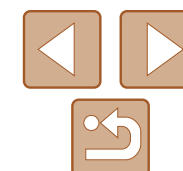

■ 电池NB-6LH

类型:	可充电锂离子电池
额定电压:	3.7 V DC
额定容量:	1060 mAh
充放电次数:	约300次
工作温度:	0 – 40 °C
尺寸:	34.4×41.8×6.9 mm
重量:	约22 g

■ 电池充电器CB-2LYT

额定输入:	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 0.085 A (100 V) – 0.05 A (240 V)
额定输出:	4.2 V DC, 0.7 A
充电时间:	约2小时(使用NB-6LH时)
电量指示:	充电时: 橙色/充满: 绿色(双指示器系统)
工作温度:	0 – 40 °C

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

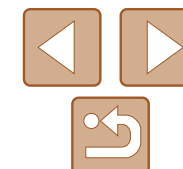

索引

数字和字母

Av(拍摄模式)	66
DPOF	107
Eye-Fi卡	2
FUNC.菜单	
基本操作	23
列表	122、127
ISO感光度	53
M(拍摄模式)	67
P(拍摄模式)	52
PictBridge	98、103
SD/SDHC/SDXC存储卡→存储卡	
Tv(拍摄模式)	66

B

白平衡(色彩)	54
包装内物品	2
保护	75
曝光	
补偿	52
闪光曝光锁	63
自动曝光锁	52
编辑	
红眼校正	84
剪裁	82
校正对比度	84
调整图像尺寸	82
我的色彩	83
变焦	17、28、32
播放→观看	

B

菜单	
基本操作	24
列表	120
测光方式	53
程序自动曝光	52
重设全部设置	94
创意滤镜(拍摄模式)	45
存储卡	2
记录时间	129
错误提示信息	116

D

打印	103
→ 打印	
单色(拍摄模式)	48
低光照(拍摄模式)	43
电池	
充电	12
电量	118
节电	21
省电模式	90
电池充电器	2、97
电视机显示	98
电源	97
→ 电池	
→ 交流电转接器套件	
端子	98、103
短片	
编辑	85
记录时间	129

C

D

图像画质(分辨率/帧频)	37
对焦	
伺服自动对焦	61
自动对焦点放大	39
自动对焦框	59
自动对焦锁	62
对焦范围	
手动对焦	58
微距	57
对焦锁定	59

E

Eye-Fi卡	111
---------	-----

F

放大显示	73
分辨率(图像大小)	36
附件	97

G

故障排除	114
观看	18
单张显示	18
电视机显示	98
放大显示	73
关联播放	74
幻灯片播放	73
索引显示	71
图像搜索	72
关联播放	74

H

海报效果(拍摄模式)	46
黑白图像	55

红眼校正	37、84
幻灯片播放	73

J

极鲜艳色彩(拍摄模式)	46
家用电源	99
剪裁	82、105
将图像保存至计算机	102
交流电转接器套件	97、99
校正对比度	54、84
节电	21
静谧模式(拍摄模式)	49

K

宽屏(分辨率)	36
---------	----

L

立体声AV连接线	98
连续拍摄	56

M

面部优先自拍(拍摄模式)	44
默认设置→重设全部设置	

P

拍摄	
拍摄日期/时间→日期/时间	
拍摄信息	118
屏幕	
菜单→FUNC.菜单选项卡	
图标	118、119
显示语言	15

封面

用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

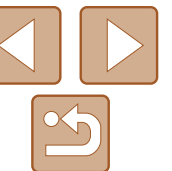

Q	
驱动模式.....	56
R	
人像(拍摄模式).....	43
日期/时间	
变更.....	15
日期/时间电池.....	15
设置.....	14
世界时钟.....	89
添加日期标记.....	35
软件	
安装.....	101
将图像保存到计算机上.....	102
S	
色彩(白平衡).....	54
删除.....	78
闪光曝光锁.....	63
闪光灯	
闪光曝光补偿.....	63
闪光灯开.....	62
声音.....	88
省电模式.....	90
实时显示控制(拍摄模式).....	43
时钟.....	26
世界时钟.....	89
收藏图像.....	81
手动对焦(对焦模式).....	58
数码变焦.....	32
数码长焦附加镜.....	59
伺服自动对焦.....	61
搜索.....	72

T	
调整图像尺寸.....	82
图像	
保护.....	75
播放→观看	
删除.....	78
显示时间.....	41
图像画质→压缩率(图像画质)	
W	
玩具相机效果(拍摄模式).....	48
腕带→相机带	
网格线.....	38
微距(对焦模式).....	57
微缩景观效果(拍摄模式).....	47
文件编号.....	92
我的色彩.....	55、83
X	
显示语言.....	15
相册设置.....	110
相机	
重设全部设置.....	94
相机带.....	2、12
相机抖动.....	64
携带相机旅行.....	89
旋转.....	80
雪景(拍摄模式).....	44
Y	
压缩率(图像画质).....	64
焰火(拍摄模式).....	44

影音连接线.....	98
鱼眼效果(拍摄模式).....	46
Z	
眨眼检测.....	39
直流电连接器.....	99
指示灯.....	25、40
智能面部优先(自动对焦框模式).....	60
中央(自动对焦框模式).....	59
自定义白平衡.....	55
自动曝光锁.....	52
自动对焦框.....	59
自动对焦锁.....	62
自动跟踪对焦.....	60
自动模式(拍摄模式).....	16、22、28
自拍.....	33
2秒延时自拍.....	34
面部优先自拍(拍摄模式).....	44
自定义自拍.....	34
棕褐色调图像.....	55
纵横比.....	36

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式


6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

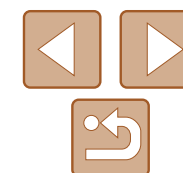

商标和许可

- Microsoft、Windows是微软公司(Microsoft Corporation)在美国和/或其它国家(地区)的商标或注册商标。
- Macintosh、Mac OS是苹果公司(Apple Inc.)在美国和其它国家(地区)注册的商标。
- SDXC徽标是SD-3C, LLC.的商标。
- 所有其他商标均属其各自所有者的财产。
- 本器材配有Microsoft许可的exFAT技术。

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

本产品经AT&T MPEG-4标准的专利授权，可用于为提供MPEG-4兼容视频而进行的MPEG-4兼容视频的编码和/或仅对(1)以个人和非商业用途为目的或(2)经AT&T专利授权的视频提供商所编码的MPEG-4兼容视频进行的解码。无论明示或暗示，对MPEG-4标准的任何其它用途均不予许可。

免责声明

- 未经佳能公司许可不得翻印、传播或在检索系统上存储本指南中的任何部分。
- 佳能公司保留随时变更本指南内容的权利，无需事先声明。
- 本指南中的图例和拍屏图可能会与实际情况略有不同。
- 除此之外，由于错误操作本产品而导致的损失，佳能公司概不负责。

为确保正确使用本产品，建议使用佳能原厂附件。

注意

如果换用不正确类型的电池会有爆炸的危险。丢弃废电池时请遵守当地的规则。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



FOR P.R.C. ONLY

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

本产品符合佳能CCS-C13-10标准

进口商：佳能(中国)有限公司

进口商地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层
邮编100005

原产地：请参照保修卡、产品包装箱或产品机身上的标示

封面

使用前须知

相机的基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 Tv、Av和M模式

6 播放模式

7 设置菜单

8 附件

9 附录

索引

