

Canon

PowerShot *SX530 HS*

Parengimo darbui instrukcija **LIETUVIŲ K.**

Pakuotės turinys

Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.



Fotoaparatas



Akumulatorius
NB-6LH*1



Akumulatoriaus įkroviklis
CB-2LYE



Dirželis nešiojimui ant kaklo*2



Objektyvo dangtelis
(su dirželiu)*2

*1 Nenuplėškite akumulatoriaus etiketės.

*2 Kaip prijungti, žr. instrukcijoje [*Camera User Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija*], kurią galima atsisiųsti iš „Canon“ svetainės.

- Spausdinta medžiaga taip pat pridedama.
- Atminties kortelė nepridedama.

Suderinamos atminties kortelės

Atminties kortelė nepridedama. Įsigykite reikiamą vieno iš nurodytų tipų kortelę. Galima naudoti šias korteles nepriklausomai nuo jų talpos. Informaciją apie kadruų skaičių ir įrašymo trukmę atminties kortelėje rasite skyriuje „Specifications/Specifikacijos“ instrukcijoje [*Camera User Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija*], kurią galima atsisiųsti.

- SD atminties kortelės*
- SDHC atminties kortelės*
- SDXC atminties kortelės*



*Kortelės, atitinkančios SD standartus. Tačiau nepatvirtinta, kad su fotoaparatu veikia visos atminties kortelės.

Instrukcijos ir programinė įranga




Instrukcijos ir programinę įrangą galima atsisiųsti iš toliau nurodyto URL adreso.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Kai kompiuteris prijungtas prie interneto, pasiekite aukščiau nurodytą URL.
- Pasiekite jūsų šalies ar regiono svetainę.
- Norint skaityti instrukcijas, reikia, kad būtų įdiegta programinė įranga „Adobe Reader“.
- Programinę įrangą galima atsisiųsti ir iš žiniatinklio svetainės. Kaip atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą, žr. instrukcijoje [*Camera User Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija*], kurią galima atsisiųsti.


Pradiniai paruošiamieji veiksmai

Akumulatoriaus įkrovimas

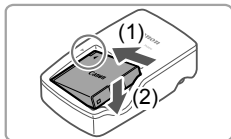

1 Įdėkite akumuliatorių.


- Sulygiavę ant akumulatoriaus ir įkroviklio esančias ▲ žymes, įdėkite akumuliatorių pastumdami (1) ir paspausdami žemyn (2).

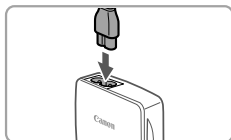

2 Įkraukite akumuliatorių.


- Vieną maitinimo laido galą prijunkite prie įkroviklio, kitą įkiškite į elektros tinklo lizdą.
- Įkrovimo lemputė pradeda šviesti oranžine spalva ir pradedama įkrauti.
- Įkrovus, lemputė pradeda šviesti žaliai. Išimkite akumuliatorių.
- Išsamią informaciją apie krovimo trukmę ir kadru skaičių ar įrašymo trukmę su visiškai įkrautu akumuliatoriumi, žr. skyriuje „Specifications/Specifikacijos“ instrukcijoje [*Camera User Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija*], kurią galima atsisiųsti.

Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas

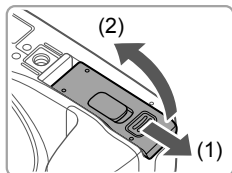


1 Atidarykite dangtelį.

- Pastumkite dangtelį (1) ir atidarykite jį (2).

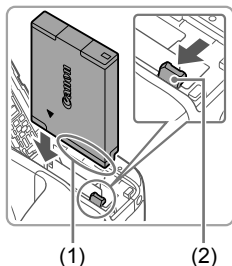


2 Įdėkite akumuliatorių.

- Laikydami akumuliatorių nukreiptomis kaip pavaizduota jungtimis (1), paspauskite akumuliatoriaus fiksatorių (2) rodyklės kryptimi ir įdėkite akumuliatorių taip, kad jis spragtelėdamas užsifikuotų.
- Jei įdėsite akumuliatorių nukreiptą neteisinga kryptimi, jis negalės teisingai užsifikuoti. Dėdami visada įsitikinkite, kad akumuliatorius nukreiptas reikiama kryptimi ir užsifikuoja.
- Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite akumuliatoriaus fiksatorių rodyklės kryptimi.

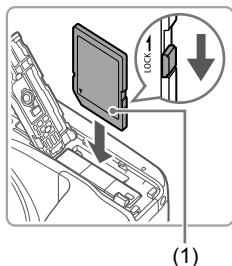

3 Patikrinkite, į kurią padėtį perjungta apsaugojimo nuo įrašymo ąselė ir įdėkite atminties kortelę.


- Jei atminties kortelės apsaugojimo nuo įrašymo ąselė perjungta į užrakintą padėtį, įrašinėti negalima. Pastumkite ąselę iki ji užsifikuos leidžiančioje įrašinėti padėtyje.
- Atminties kortelę, kurios etiketė (1) nukreipta kaip pavaizduota, kiškite iki užsifikuos.
- Norėdami išimti atminties kortelę, spauskite ją iki pajusite spragtelėjimą, tada lėtai atleiskite ją.

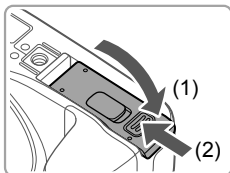

4 Uždarykite dangtelį.


- Nuleiskite dangtelį (1) ir laikydami nuleidę stumkite iki užsifikuos (2).

Datos ir laiko nustatymas




1 Įjunkite fotoaparata.

- Paspauskite ON/OFF mygtuką.
- Atsiranda ekranas [Date/Time/Data/Laikas].

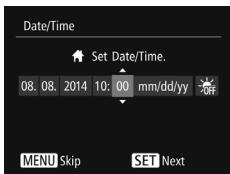

2 Nustatykite datą ir laiką.

- Spausdami [◀][▶] mygtukus, pasirinkite parinktį.
- Spausdami [▲][▼] mygtukus nurodykite datą ir laiką.
- Baigę, paspauskite [FUNC/SET] mygtuką.

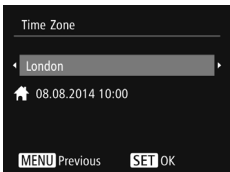

3 Nurodykite vietos laiko juosta.

- Spausdami [◀][▶] mygtukus, pasirinkite savo vietos laiko juosta.
- Baigę, paspauskite [FUNC/SET] mygtuką. Kai pasirodys patvirtinimo ekranas, nustatymo ekranas neberodomas.
- Norėdami išjungti fotoaparata, paspauskite ON/OFF mygtuką.




Datos ir laiko keitimas

Norėdami pakeisti nustatytą datą ir laiką, darykite kaip aprašyta.

- 1 Paspauskite [MENU] mygtuką.
- 2 Artinimo svirtele pasirinkite [↑↓] skirtuką.
- 3 Spausdami [▲][▼] mygtukus, pasirinkite [Date/Time/Data/Laikas], po to paspauskite [FUNC SET] mygtuką.
- 4 Nustatymus reguliuokite kaip nurodyta skyriaus „Datos ir laiko nustatymas“ 2 žingsnyje.
- 5 Paspauskite [MENU] mygtuką.

Rodinio kalba

Nustatykite reikiamą rodinio kalbą.



1 Įjunkite atkūrimo režimą.

- Paspauskite [▶] mygtuką.



2 Pasiekite nustatymo ekraną.


- Paspauskite ir laikykite paspaustą [FUNC SET] mygtuką, po to iškart paspauskite [MENU] mygtuką.
- Spausdami [▲][▼][◀][▶] mygtukus, pasirinkite kalbą, po to paspauskite [FUNC SET] mygtuką.



Pabandymas dirbti fotoaparatu

Fotografavimas

Jei norite, kad būtų automatiškai parenkami optimalūs konkrečių scenų fotografavimo parametrai, tiesiog leiskite fotoaparatu nustatyti objektą ir fotografavimo sąlygas.




1 Įjunkite fotoaparata ir įjunkite [AUTO] režimą.

- Paspauskite ON/OFF mygtuką.
- Režimų ratuką perjunkite į padėtį [AUTO].



2 Sukomponuokite kadra.

- Norėdami priartinti vaizdą ir padidinti objektą, žiūrėdami į ekraną, paslinkite artinimo svirtelę link [☰] (teleobjektyvo padėtis), o norėdami atitolinti objektą, paslinkite link [☷] (plačiakampio objektyvo padėtis).

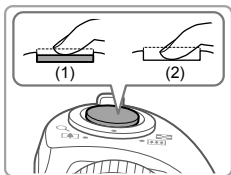

3 Fotografuokite.

Fotografavimas


- Šiek tiek įspauskite užrakto mygtuką (1).
- Nustatę ryškumą, fotoaparatas du kartus supypsi ir rodomi AF rėmeliai, nurodantys vaizdo zonas, kuriose nustatytas ryškumas. Paspauskite užrakto mygtuką iki galo (2).
- Jei rodoma [Raise the flash/Iškelkite blykstę], pirštu ištraukite blykstę, kad parengtumėte ją darbui. Jei pageidaujate nenaudoti blykštės, įspauskite ją pirštu į fotoaparata.



Filmavimas


- Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite filmavimo mygtuką, o norėdami nutraukti filmavimą, paspauskite mygtuką dar kartą.

Peržiūra




1 Įjunkite atkūrimo režimą.

- Paspauskite [▶] mygtuką.



2 Naršykite atvaizdus.

- Jei norite pamatyti buvusį ar būsimą atvaizdą, spauskite [◀][▶] mygtukus.
- Filmus žymi [SET▶] piktograma. Norėdami atkurti filmus, pereikite prie 3 žingsnio.



3 Atkurkite filmus.

- Paspauskite [FUNC SET] mygtuką, spausdami [▲][▼] mygtukus, pasirinkite [▶], po to dar kartą spauskite [FUNC SET] mygtuką.
- Dabar prasideda atkūrimas, filmui pasibaigus, rodoma [SET▶].
- Jei norite sureguliuoti garsumą, spauskite [▲][▼] mygtukus.

Atvaizdų trynimasis

Norėdami ištrinti 2 žingsnyje pasirinktą atvaizdą, elkitės kaip aprašyta. Prašome atkreipti dėmesį, kad negalima atstatyti ištrintų atvaizdų.

1 Paspauskite [⌂] mygtuką.

2 Kai ekrane atsiras [Erase?/Ištrinti?], spausdami [◀][▶] mygtukus, pasirinkite [Erase/Ištrinti], po to spauskite [FUNC SET] mygtuką.

Kad šis gaminyt tinkamai veiktų, rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus.

- Sąsajos kabelis IFC-400PCU
- Stereofoninis AV kabelis AVC-DC400ST
- HDMI kabelis HTC-100

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteiniui)



Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos.

Jeigu cheminio ženkle simbolis yra nurodytas žemiau šio ženkle, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabrio, Cd = kadmio,

Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas.

Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga.

Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinis išteklius.

Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės.

Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/weee, arba www.canon-europe.com/battery.

ATSARGIAI

JEI AKUMULIATORIŲ PAKEISITE NETEISINGO TIPO AKUMULIATORIUMI, ATSIKANDA SPROGIMO RIZIKA.

PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI JŪSŲ VIETOVĖJE GALIOJANČIŲ TAISYKLIŲ.

Modelio numeris yra PC2157 (su WLAN moduliui - WM223). Jei norite nustatyti, koks jūsų modelis, žr. fotoaparato apačioje arba po pakreipiamu ekranu esančią etiketę ir ieškokite numerio, prasidedančio PC.

Šalys ir regionai, kuriuose leidžiama naudoti WLAN

- WLAN naudojimas kai kuriose šalyse ir regionuose yra ribojamas ir neteisėtas naudojimas gali būti draudžiamas vadovaujantis nacionaliniais ir vietos reglamentais. Kad nepažeistumėte WLAN reglamentų, apsilankykite „Canon“ svetainėje internete ir patikrinkite, kur leidžiama naudoti.

Atminkite, kad „Canon“ neatsako už problemas, kylančias dėl WLAN naudojimo kitose šalyse ir regionuose.

Bet kuris iš nurodytų veiksmų gali užtraukti teisinės baudmes:

- gaminio pakeitimas ar modifikavimas,
- gaminio sertifikato etikečių nuėmimas.

Nenaudokite šio gaminio belaidžio LAN tinklo funkcijos šalia medicininės ar kitos elektroninės įrangos.

Belaidžio LAN tinklo funkcijos naudojimas šalia medicininės ar kitos elektroninės įrangos gali turėti įtakos šios įrangos veikimui.

Šiuo „Canon Inc.“ deklaruoja, kad šis PC2157 (PowerShot SX530 HS) atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Jei reikia atitikties deklaracijos originalo, kreipkitės šiuo adresu:

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with
IDA Standards
DB00671



Grafiniai ženklai ant įrenginio



II klasės įrenginys



Nuolatinė srovė

© CANON INC. 2015