



## Guía de inicio 2

2

Puede conectar la impresora a un PC/teléfono inteligente/tableta e instalar el software.

¿Ha finalizado todos los pasos de la Guía de inicio 1?

Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la Guía de inicio 1.

Proceda a conectar la impresora a



## Teléfono inteligente/Tableta (iOS/Android)

### 1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

**iOS**: Busque "Canon PRINT" en App Store.  
**Android**: Busque "Canon PRINT" en Google Play.

O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

\* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.




### 2. Compruebe la configuración de su red.

Active Wi-Fi en su teléfono inteligente o tableta antes de comenzar.

#### iOS

- Utilizando un enrutador inalámbrico
- Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo)

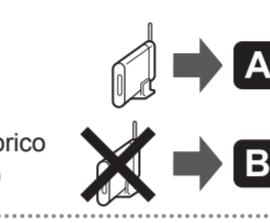

#### Android

- Si conecta su dispositivo directamente a la impresora, es posible que no pueda acceder a Internet con su dispositivo o puede que le cobren por una conexión a Internet.

▶▶▶ Siga a la derecha. ▶▶▶

### A iOS Utilizando un enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.



Si Canon\_ij\_XXXX no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca Canon\_ij\_XXXX.

- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.



- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.



- Puntee en **Conectar mediante router inalámbrico (recomendado) (Connect via wireless router (recommended))**.




- Puntee en **Aceptar (OK)**.



- Seleccione el SSID de su enrutador inalámbrico conectado a su dispositivo.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.

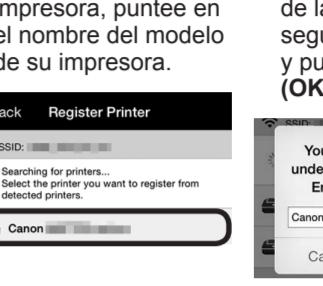

- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.




- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



### B iOS Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.

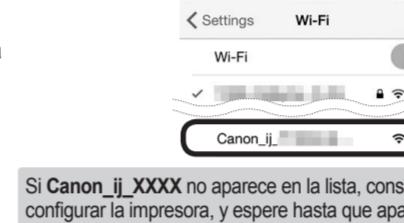

- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.


- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.



- Puntee en **Conexión directa (Direct Connection)**.



- Puntee en **Aceptar (OK)**.

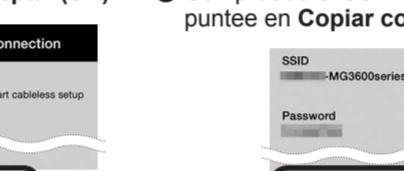

- Compruebe el SSID y la contraseña y pinte en **Copiar cont. (Copy Password)**.



- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.




- Puntee en el mismo SSID que el comprobado en ⑨.




- Puntee en **Hecho (Done)**.




- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.

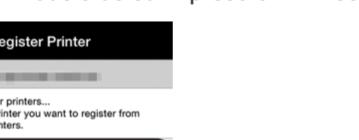

- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.

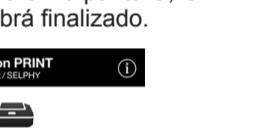

- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.



- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y pinte en **Aceptar (OK)**.



- Puntee en **Hecho (Done)**.



- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



- Cuando se detecte la impresora, pinte en el nombre del modelo de su impresora.

# Para Começar 2

2

Você pode conectar a impressora a um PC/smartphone/tablet e instalar o software.

Você concluiu todas as etapas de **Para Começar 1?**

Leia este manual depois de concluir a configuração da impressora em **Para Começar 1**.

Prossiga para conectar a impressora a



**Prossiga para o lado direito.**

## PC (Windows/Mac OS)

### 1. Transfira o arquivo de configuração.

1 Acesse a URL a seguir em seu navegador da Web.

<http://canon.com/ijsetup>

2 Clique em **Configurar (Set Up)**.



3 Selecione a região onde você comprou o produto.

4 Selecione seu produto.

5 Clique em **Conectando ao Computador, Smartphone ou Tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.



6 Selecione seu sistema operacional.

7 Clique em **Download** para transferir o arquivo de configuração.

\* Se aparecer um aviso de segurança de download, permita que seu navegador continue a transferir.

• Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

8 Abra o arquivo transferido e clique em **Configuração da impressora (Start Setup)**.



9 Siga as instruções da tela para continuar a configuração.

Os usuários de PCs com o Windows: você também podem usar o arquivo do CD-ROM de instalação.



A tela em ③ aparecerá quando você abrir o arquivo do CD-ROM. Execute as etapas restantes da mesma forma como no site.

### 2. Selecione o método de conexão.


Selecione um método de conexão de impressora e clique em **Avançar (Next)**.



Siga as instruções da tela para continuar a configuração.

Quando a tela abaixo aparecer, a impressora estará pronta para ser usada.

Clique em **Avançar (Next)** para continuar instalando o software.

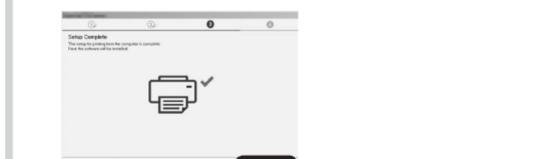

### 3. Instale o software.

Quando a tela abaixo aparecer, selecione o software que deseja instalar e clique em **Avançar (Next)**.




Siga as instruções da tela para continuar a configuração.


Agora seu computador está conectado à impressora.

## A iOS Usando o roteador sem fio

- Toque em **Configurações (Settings)** na tela inicial.
- Toque em **Canon\_ij\_XXXX** na configuração de Wi-Fi.
- Toque em **PRINT** que você instalou.

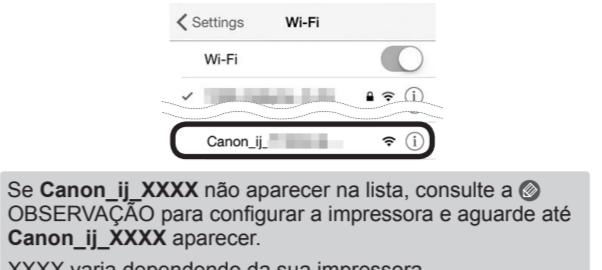

- Toque no ícone da impressora no canto superior esquerdo da tela.
- Toque em **Registrar Impressora (Register Printer)**.
- Toque em **Config. Impressora (Printer Setup)**.

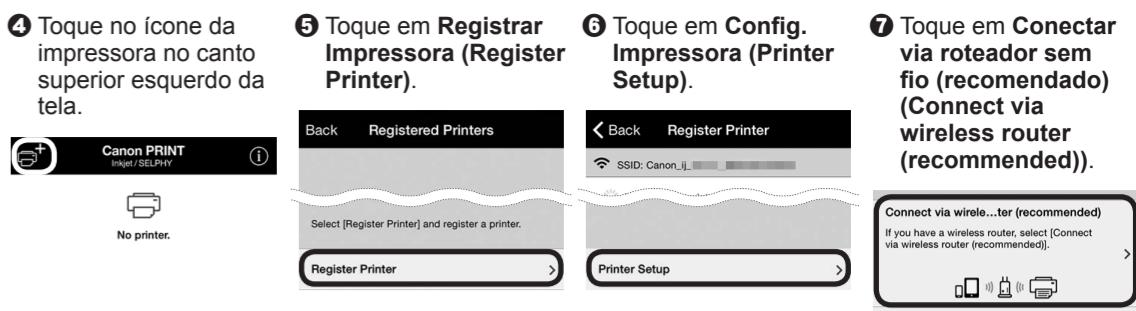

- Toque em **Conectar via roteador sem fio (recommended) (Connect via wireless router (recommended))**.




## B iOS Sem usar/ter um roteador sem fio


- Toque em **Configurações (Settings)** na tela inicial.
- Toque em **Canon\_ij\_XXXX** na configuração de Wi-Fi.
- Toque em **PRINT** que você instalou.



- Toque no ícone da impressora no canto superior esquerdo da tela.
- Toque em **Registrar Impressora (Register Printer)**.
- Toque em **Config. Impressora (Printer Setup)**.

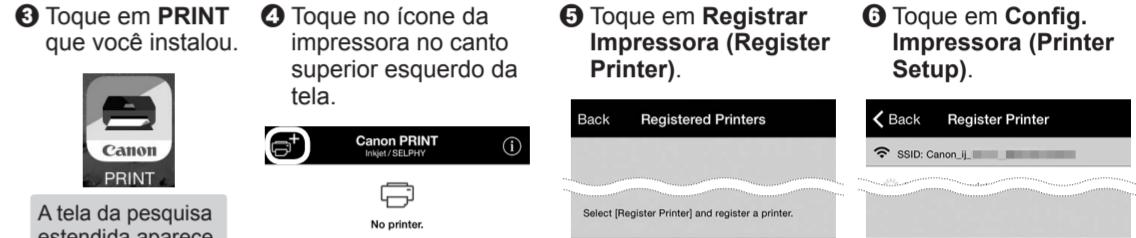


- Cole a senha e toque em **Ingressar (Join)**.
- Toque em **PRINT**.

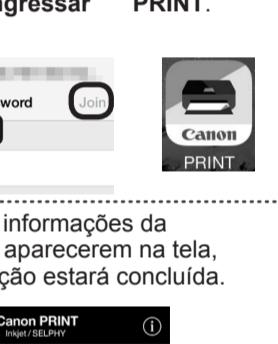


## C Android

- Toque em **PRINT** que você instalou.
- Toque em **Sim (Yes)**.
- Siga a instrução na tela.

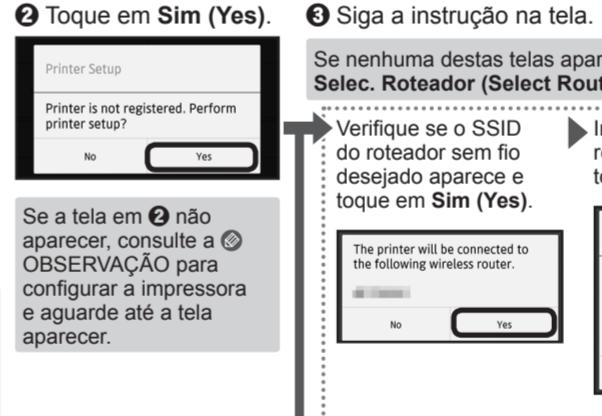

- Aguarde um instante até a impressora ser detectada.
- Quando a impressora for detectada, toque no nome do modelo da sua impressora.
- Insira o nome da impressora como necessário e toque em **OK**.

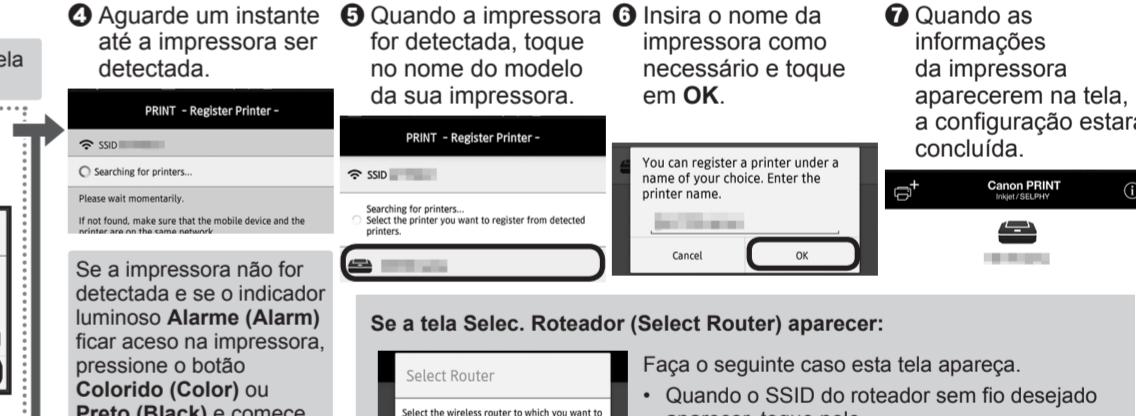

- Insira o nome da impressora como necessário e toque em **OK**.
- Quando as informações da impressora aparecerem na tela, a configuração estará concluída.

Faça o seguinte caso esta tela apareça.

- Quando o SSID do roteador sem fio desejado aparecer, toque nele. Verifique se o seu dispositivo está conectado ao mesmo SSID.
- Se o SSID do roteador sem fio desejado não aparecer ou se você não tiver certeza, toque em **Caso sem roteador s/ fio destino (If no target wireless router)**.

## Usando o AirPrint ou o Google Cloud Print

Faça o seguinte para usar o AirPrint ou o Google Cloud Print.

- Pressione o botão **Parar (Stop)** na impressora.
- Conecte a impressora à sua rede.



- Registre a impressora no Google Cloud Print (caso você use o Google Cloud Print).




## OBSERVAÇÃO

**iOS** Se **Canon\_ij\_XXXX** não aparecer:

**Android** Se uma mensagem dizendo "A impressora não está registrada. Executar configuração da impressora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" não aparecerá na inicialização da Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Faça o seguinte na impressora.

- Pressione e mantenha pressionado o botão **Wi-Fi (A)** na impressora até o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** começar a piscar.

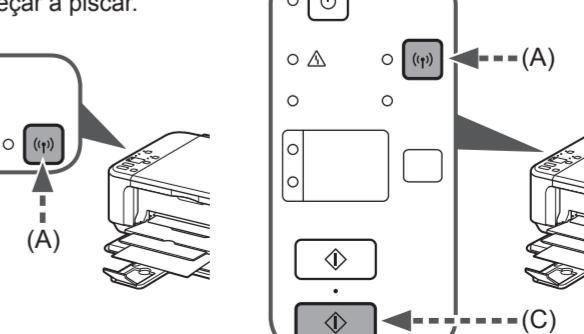

- Pressione o botão **Colorido (Color) (C)** e então o botão **Wi-Fi (A)**.
- Verifique se o indicador luminoso **Wi-Fi (D)** está piscando rápido e se o indicador luminoso **ATIVADO (ON) (B)** está aceso.

