

Canon PIXMA MG2900 series

Getting Started 2



Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.
Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.



Or access the website by scanning the code on the right.

* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

2. Check your network configuration.

Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

iOS

- Using wireless router
- Not using/having wireless router (Connecting printer to device directly)

Android

* If you connect your device to the printer directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

▶▶▶ Proceed to right side. ▶▶▶

A iOS Using wireless router

- Tap [Settings] on the home screen.
- Tap [Canon_ij_XXXX] on the Wi-Fi setting.
- Tap [PRINT] which was installed.
- Tap the printer icon on the top left of the screen.
- Tap [Register Printer].
- Tap [Printer Setup].
- Tap [Connect via wireless router (recommended)].

If [Canon_ij_XXXX] does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until [Canon_ij_XXXX] appears. XXXX varies depending on your printer.

The extended survey screen appears on the first startup.

- Tap [OK].
- Select the SSID of your wireless router connected to your device.
- When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap [OK].
- Wait for a while until the printer is detected.
- When the printer is detected, tap your printer's model name.
- Enter the printer name as needed and tap [OK].
- When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

B iOS Not using/having wireless router

- Tap [Settings] on the home screen.
- Tap [Canon_ij_XXXX] on the Wi-Fi setting.
- Tap [PRINT] which was installed.
- Tap the printer icon on the top left of the screen.
- Tap [Register Printer].
- Tap [Printer Setup].
- Tap [Direct Connection].

If [Canon_ij_XXXX] does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until [Canon_ij_XXXX] appears. XXXX varies depending on your printer.

- Tap [OK].
- Check the SSID and password and tap [Copy Password].
- Tap [Settings] on the home screen.
- Tap the same SSID as checked in ②.
- Paste the password and tap [Join].
- Tap [PRINT].
- Tap [Done].

- Wait for a while until the printer is detected.
- When the printer is detected, tap your printer's model name.
- Enter the printer name as needed and tap [OK].
- When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

C Android

- Tap [PRINT] which was installed.
- Tap [Yes].
- Follow the on-screen instruction.
- Wait for a while until the printer is detected.
- When the printer is detected, tap your printer's model name.
- Enter the printer name as needed and tap [OK].
- When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

If none of these screens appears, see "If Select Router screen appears".

If the screen in ② does not appear, see NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.

If the printer is not detected and the Alarm lamp flashes on the printer, press the [Color] or [Black] button and start over from ①.

If Select Router screen appears:


- Do the following if this screen appears.
- When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.
- If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap [No target wireless router].

Using Google Cloud Print

- Do the following to use Google Cloud Print.
- Press the [Stop] button on the printer.
 - Connect the printer to your network.
 - Register the printer to Google Cloud Print.

NOTE

- iOS** If [Canon_ij_XXXX] does not appear:
- Android** If a message saying ["Printer is not registered. Perform printer setup?"] does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:
- Do the following on the printer.
- Hold down the Wi-Fi button (A) on the printer until the Alarm lamp (B) flashes 2 times, and then release the Wi-Fi button after the second flash.
 - Make sure the Wi-Fi lamp (C) is flashing fast and the ON lamp (D) is lit.

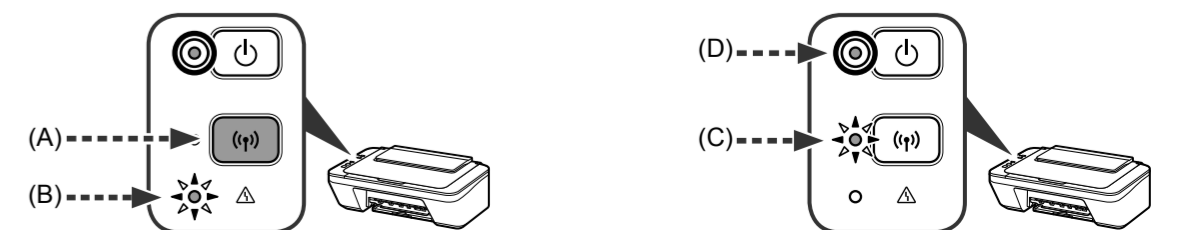

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the Getting Started 1? Please read this manual after completing the printer setup in the Getting Started 1.

Proceed to connect printer to

PC



Smartphone or Tablet



PC (Windows/Mac OS)

1. Download setup file.

① Access the following URL in your web browser.

<http://canon.com/ijsetup>



Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.



The screen in ③ will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

② Click [Set Up].



③ Select the region where you purchased the product.

④ Select your product.

⑤ Click [Connecting to Computer, Smartphone or Tablet].



⑥ Select your operating system.

⑦ Click [Download] to download the setup file.

* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.


Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

⑧ Open the downloaded file and click [Next].



2. Select connection method.

Select a printer connection method and click [Next].

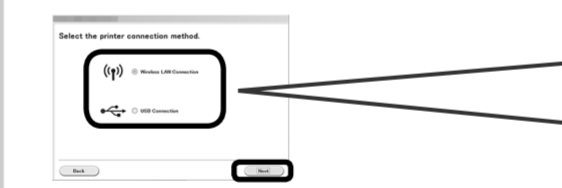

Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click [Next].




Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Now your computer is connected to printer.

(W) Wireless LAN Connection
 Connect the printer to your computer without any cables.



(U) USB Connection
 Connect the printer to your computer with a USB cable. This is the easiest way. You only can connect one printer.
 * Prepare a USB cable separately.

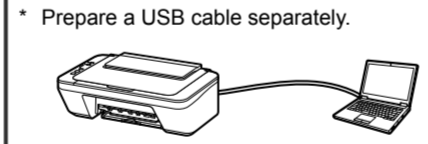

2-ші жұмысты бастау



Смартфон/планшет (iOS/Android)

1. Смартфон/планшетке Canon PRINT Inkjet/SELPHY бағдарламасын орнату.

iOS: "Canon PRINT" бағдарламасын App Store дүкенінде іздеңіз.
Android: "Canon PRINT" бағдарламасын Google Store дүкенінде іздеңіз.



Немесе оң жақтағы кодты сканерлеу арқылы веб-сайтқа кіріңіз.
 * Бұл процедура Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0 бағдарламасына негізделіп сипатталған. Басқа нұсқаларда орнатуды аяқтау үшін қолданба нұсқауларын орындаңыз.

2. Желі конфигурациясын тексеру.

Іске қосу алдында смартфон не планшетте Wi-Fi функциясын қосыңыз.

- iOS**
 - Сымсыз маршрутизаторды пайдалану **A**
 - Сымсыз маршрутизатордың пайдаланылмауы/жоқ болуы (принтерді құрылғыға тікелей қосу) **B**
 - Android** **C**
- * Егер құрылғыны принтерге тікелей қоссаңыз, құрылғыңызбен интернетке кіре алмауыңыз мүмкін немесе интернет байланысы үшін ақы алынуы мүмкін.

▶▶▶ Оң жаққа өтіңіз ▶▶▶

Компьютер (Windows/Mac OS)

1. Орнату файлын жүктеп алу.

1 Веб-браузерде төмендегі URL мекенжайына өтіңіз.
<http://canon.com/ijsetup>

2 [Set Up] (Параметрлерді орнату) опциясын басыңыз.

3 Өнім сатып алынған аймақты таңдаңыз.
 4 Өнімді таңдаңыз.

5 [Connecting to Computer, Smartphone or Tablet] (Компьютер, смартфон не планшетке қосылу) опциясын басыңыз.

6 Операциялық жүйені таңдаңыз.
 7 Орнату файлын жүктеп алу үшін [Download] (Жүктеп алу) түймесін басыңыз.


* Егер жүктеп алу қауіпсіздік ескерту көрсетілсе, веб-браузерге жүктеп алуды жалғастыруға мүмкіндік беріңіз.

8 Жүктеп алынған файлды ашып, [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.


Windows компьютерлерінің пайдаланушылары: файлды орнату CD-ROM дискісінен де ашуға болады.
 Файлды CD-ROM дискісінен ашқанда 3 қадамындағы экран көрсетіледі. Қалған қадамдарды веб-сайтағымен бірдей әдіспен орындаңыз.

2. Байланыс әдісін таңдау.


Принтердің байланыс әдісін таңдап, [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.

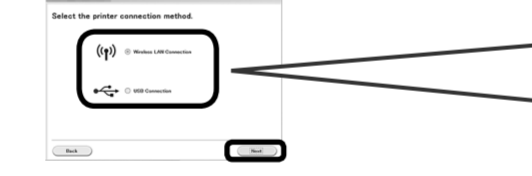

(W) Сымсыз LAN байланысы
 Принтерді компьютерге ешбір кабельсіз қосыңыз.



USB байланысы
 Принтерді компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз. Бұл - ең оңай жол. Тек бір принтерді қоса аласыз.
 * USB кабелін бөлек дайындаңыз.



3. Бағдарламалық құралды орнату.

Төмендегі экран көрсетілгенде, орнатқыңыз келген бағдарламалық құралды таңдап, [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.



Параметрлерді орнатуды жалғастыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Енді компьютеріңіз принтерге қосылды.

A iOS Сымсыз маршрутизаторды пайдалану

- Басты экрандағы [Settings] (Параметрлер) опциясын түртіңіз.
- [Canon_ij_XXXX] тармағын Wi-Fi параметрінде түртіңіз.
- Орнатылған [PRINT] (Принтер) тармағын түртіңіз.
- Экранның жоғарғы сол жағындағы принтер белгішесін түртіңіз.
- [Register Printer] (Принтерді тіркеу) тармағын түртіңіз.
- [Printer Setup] (Принтер параметрлерін орнату) тармағын түртіңіз.
- [Connect via wireless router (recommended)] (Сымсыз маршрутизатор арқылы қосылу (ұсынылған)) опциясын түртіңіз.

Егер тізімде [Canon_ij_XXXX] көрсетілмесе, принтер параметрлерін орнату үшін ЕСКЕРТПЕНІ қараңыз және [Canon_ij_XXXX] көрсетілгенше күтіңіз. XXXX сандары принтеріңізге байланысты өзгешеленеді.

Кеңейтілген іздеу экраны бірінші бастау экранында көрсетіледі.

Принтер анықталғанша біраз уақыт күтіңіз.

Принтер анықталмай, принтерде **Дабыл шамы** жыпылықтап тұрса, [Color] (Түсті) немесе [Black] (Қара) түймесін басып, 1 қадамынан қайта бастаңыз.

B iOS Сымсыз маршрутизатордың пайдаланылмауы/жоқ болуы

- Басты экрандағы [Settings] (Параметрлер) опциясын түртіңіз.
- [Canon_ij_XXXX] тармағын Wi-Fi параметрінде түртіңіз.
- Орнатылған [PRINT] (Принтер) тармағын түртіңіз.
- Экранның жоғарғы сол жағындағы принтер белгішесін түртіңіз.
- [Register Printer] (Принтерді тіркеу) тармағын түртіңіз.
- [Printer Setup] (Принтер параметрлерін орнату) тармағын түртіңіз.
- [Direct Connection] (Тікелей байланыс) тармағын түртіңіз.

Егер тізімде [Canon_ij_XXXX] көрсетілмесе, принтер параметрлерін орнату үшін ЕСКЕРТПЕНІ қараңыз және [Canon_ij_XXXX] көрсетілгенше күтіңіз. XXXX сандары принтеріңізге байланысты өзгешеленеді.

Кеңейтілген іздеу экраны бірінші бастау экранында көрсетіледі.

SSID және құпия сөзді тексеріп, [Copy] (Құпия сөзді көшіру) түймесін түртіңіз.

Басты экрандағы [Settings] (Параметрлер) опциясын түртіңіз.

1 қадамында тексерілгенмен бірдей SSID және құпия сөзді түртіңіз.

Құпия сөзді қойып, [Join] (Біріктіру) түймесін түртіңіз.

[PRINT] (Принтер) түймесін түртіңіз.

[Done] (Дайын) түймесін түртіңіз.

Принтер анықталғанша біраз уақыт күтіңіз.

Принтер анықталғанда, принтердің үлгі атауын түртіңіз.

Принтер атауын қажетінше енгізіңіз және [OK] түймесін түртіңіз.

Принтер туралы ақпарат экранда көрсетілгенде, параметрлерді орнату аяқталады.

C Android

- Орнатылған [PRINT] (Принтер) тармағын түртіңіз.
- [Yes] (Иә) түймесін түртіңіз.
- Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Принтер анықталғанша біраз уақыт күтіңіз.
- Принтер анықталғанда, принтердің үлгі атауын түртіңіз.
- Принтер атауын қажетінше енгізіңіз және [OK] түймесін түртіңіз.
- Принтер туралы ақпарат экранда көрсетілгенде, параметрлерді орнату аяқталады.

Егер бұл экрандардың ешқайсысы көрсетілмесе, [Select Router] (Маршрутизаторды таңдау) экраны көрсетілген жағдайда мақаласын қараңыз.

Қалаулы сымсыз маршрутизатордың SSID коды көрсетілгенше көз жеткізіңіз және [Yes] (Иә) түймесін түртіңіз.

Сымсыз маршрутизатордың құпия сөзін енгізіп, [OK] түймесін түртіңіз.

Егер принтер анықталмай, принтерде **Дабыл шамы** жыпылықтап тұрса, [Color] (Түсті) немесе [Black] (Қара) түймесін басып, 1 қадамынан қайта бастаңыз.

[Select Router] (Маршрутизаторды таңдау) экраны көрсетілген жағдайда: Бұл экран көрсетілсе, төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

- Қалаулы сымсыз маршрутизатордың SSID коды көрсетілгенде, оны түртіңіз. Құрылғының бірдей SSID көзіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер қалаулы сымсыз маршрутизатордың SSID коды көрсетілмесе немесе сөніміс болсаңыз, [If no target wireless router] (Мақсатты сымсыз маршрутизатор болмаған жағдайда) опциясын түртіңіз.

Google Cloud Print пайдалану

Google Cloud Print пайдалану үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

- Принтердегі [Stop] (Тоқтату) түймесін басыңыз.
- Принтерді желіге қосыңыз.
- Принтерді Google Cloud Print қызметіне тіркеңіз.

ЕСКЕРТПЕ

iOS [Canon_ij_XXXX] көрсетілмеген жағдайда:
Android Егер ["Printer is not registered. Perform printer setup?"] (Принтер тіркелмеген. Принтер параметрлерін орнату қажет пе?) хабары Canon PRINT Inkjet/SELPHY іске қосылғанында көрсетілмесе: Принтерде төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

- 1 Принтердегі **Wi-Fi** түймесін (A) **Дабыл шамы** (B) 2 рет жыпылықтағанша басып тұрыңыз және екінші жыпылықтағаннан кейін **Wi-Fi** түймесін жіберіңіз.
- 2 **Wi-Fi** шамы (C) жылдам жыпылықтағанына және **ҚОСУ** шамы (D) жапың жұмыс істемей тұрғанына көз жеткізіңіз.

