




## PowerShot SX540 HS

# Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (14), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
  - : Næste side
  - : Forrige side
  - : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks




# Før brug

## Indledende oplysninger

### Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.  
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.




Kamera



Batteripakke  
NB-6LH\*



Batterioplader  
CB-2LY/CB-2LYE



Halsrem



Objektivdæksel  
(med snor)

\* Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken.

- Tryksager medfølger også.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📄2).

## Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (kommercielt tilgængelige) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort\*
- SDHC-hukommelseskort\*
- SDXC-hukommelseskort\*



\* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller ophavsretsbeskyttede materialer kan krænke sådanne personers personlige oplysninger og/eller kan overtræde andres juridiske rettigheder, inklusive copyright og andre immaterielle rettigheder, selvom sådan fotografering eller optagelse udelukkende er beregnet til personlig brug.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

## Symboler og tegn i vejledningen

- I denne vejledning vises kameraets knapper og vælgere som de ikoner, der bruges på kameraet, eller ikoner som ligner dem.
- Følgende kameraknapper vises med følgende ikoner. Desuden viser () det nummer, delen har i "Delenes navne" (4).
  - [☀️] Frontvælger (3) på forsiden
  - [▲] Op-knap (13) på bagsiden
  - [◀] Venstre-knap (14) på bagsiden
  - [▶] Højre-knap (16) på bagsiden
  - [▼] Ned-knap (17) på bagsiden
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- ✎: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖 xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne "▶ Stillbilleder" og "▶ Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbilleder eller film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling


**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks




## Delenes navne

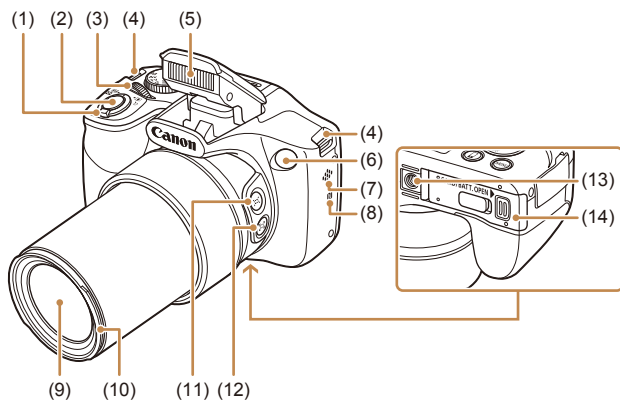

- |  |  |
|--|--|
| (1) Zoomknap<br>Optagelse:  (telefoto)/<br>(vidvinkel) | (8)  (N-mærke)*                                  |
| Afspilning:  (forstør)/<br>(indeks)                    | (9) Objektiv                                     |
| (2) Udløserknap  | (10) Montering af modlysblande/<br>filteradapter |
| (3) Frontvælger  | (11) Knappen  (Hjælp til<br>indramning – søg)]   |
| (4) Remholder  | (12) Knappen  (Hjælp til<br>indramning – lås)]   |
| (5) Flash  | (13) Stik til stativ                             |
| (6) Lampe  | (14) Dæksel til hukommelseskort/<br>batteri      |
| (7) Højttaler  |  |

\* Bruges sammen med NFC-funktioner (112).

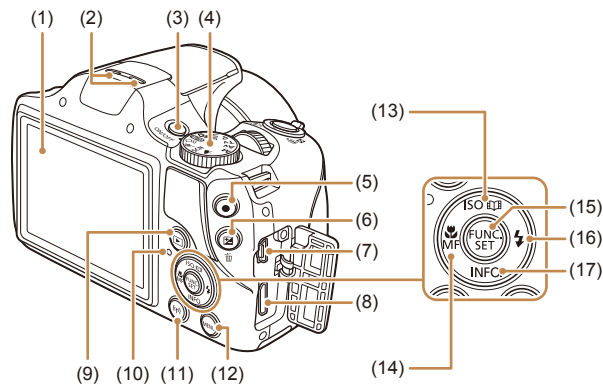

- |  |  |
|--|--|
| (1) Skærm  | (10) Indikator   |
| (2) Mikrofon   | (11) Knappen  (Wi-Fi)]                                   |
| (3) Knappen ON/OFF   | (12) Knappen  (Menu)]                                    |
| (4) Programvælger  | (13) Knappen  (ISO-følsomhed)/<br>(Story Highlights)]/Op |
| (5) Filmknap   | (14) Knappen  (Makro)/<br>(Manuel fokus)]/Venstre        |
| (6) Knappen  (Eksponeringskompensation)/<br>(Slet ét billede)] | (15) Knappen  (funktion/<br>indstil)                     |
| (7) AV OUT (audio/videoudgang)/<br>DIGITAL-stik                | (16) Knappen  (Flash)]/Højre                             |
| (8) HDMI™-stik   | (17) Knappen  (Oplysninger)/<br>Ned                      |
| (9) Knappen  (Afspil)]   |  |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



# Indholdsfortegnelse

## Før brug

<b>Indledende oplysninger</b> .....	<b>2</b>
Kassens indhold .....	2
Kompatible hukommelseskort .....	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger .....	3
Symboler og tegn i vejledningen .....	3
Delenes navne .....	4
Almindelig kamerabetjening .....	12
Sikkerhedsregler .....	14

## Grundlæggende vejledning

<b>Grundlæggende funktioner</b> .....	<b>17</b>
Første klargøring .....	17
Montering af tilbehør .....	17
Sådan holder du kameraet .....	18
Opladning af batteripakken .....	18
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet (kommercielt tilgængelige) .....	19
Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet .....	19
Indstilling af dato og klokkeslæt .....	20
Ændring af dato og klokkeslæt .....	20
Sprog på skærmen .....	21
Afprøvning af kameraet .....	22
Optagelse (Smart Auto) .....	22
Visning .....	23
Sletning af billeder .....	24

## Avanceret vejledning

<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b> .....	<b>25</b>
Tænd/sluk .....	25
Energisparefunktioner (Autosluk) .....	26
Energisparer i optagelsestilstand .....	26
Energisparer i afspilningstilstand .....	26
Udløserknap .....	26
Optagelsestilstande .....	27
Visningsindstillinger for optagelse .....	27
Brug af Menuen FUNC. ....	28
Brug af menu-skærmbilledet .....	29
Skærmtastatur .....	30
Indikatorvisning .....	30
Ur .....	31
<b>2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand</b> .....	<b>32</b>
Optagelse med kameravalgte indstillinger .....	32
Optagelse (Smart Auto) .....	32
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand .....	34
Afspilning af filmresume .....	35
Stillbilleder/film .....	35
Stillbilleder .....	35
Film .....	35
Motivikoner .....	36
Kontinuerlig optagelse af motiver .....	37
Billedstabiliseringsikoner .....	37
Rammer på skærmen .....	38
Almindelige, praktiske funktioner .....	38
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom) .....	38
Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Hjælp til indramning – søg) .....	39

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



Forebyggelse af tab af motiv efter manuel zoom (Hjælp til indramning – lås).....	40
Automatisk zoom i henhold til motivets bevægelser (Autozoom).....	41
Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse.....	42
Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp).....	42
Brug af selvudløseren.....	43
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser .....	43
Tilpasning af selvudløseren.....	44
Kontinuerlig optagelse .....	44
Billedvisning under afspilning .....	45
Brug af Face ID .....	45
Personoplysninger.....	45
Registrering af id-oplysninger for ansigt .....	46
Optagelse .....	47
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger.....	47
Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer .....	48
Sletning af registrerede oplysninger.....	49
Funktioner til billedtilpasning .....	49
Ændring af billedformat .....	49
Ændring af billedopløsning (Billedstørrelse).....	50
Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder).....	50
Korrigerende af grønlig billedområde fra kviksløvlamper .....	50
Ændring af filmbilledkvaliteten.....	51
Nyttige optagelsesfunktioner .....	51
Visning af hjælpelinjer .....	51
Forstørrelse af det område, der er i fokus .....	52
Deaktivering af autovaterpas .....	52
Ændring af indstillinger for IS-indstilling .....	53
Deaktivering af billedstabilisering .....	53
Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen.....	53


Tilpasning af kamerafunktionen .....	54
Deaktivering af AF-hjælpelys.....	54
Forhindre lampen for røddjereduktion i at lyse.....	54
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse .....	55
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse.....	55
Ændring af det skærmbillede, der vises efter optagelse .....	55
<b>3 Andre optagelsestilstande .....</b>	<b>56</b>
Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control).....	56
Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse).....	57
Oplev en række forskellige billeder fra hver enkelt optagelse .....	57
Valg af effekter .....	57
Optagelse af film med en række effekter.....	57
Afspilning af Kreativ optagelse-film .....	58
Optagelse af motiver i bevægelse (Sport).....	58
Bestemte motiver .....	59
Anvendelse af specialeffekter .....	60
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt) .....	60
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt) .....	60
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut) .....	61
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt).....	61
Optagelse med sløret fokuseffekt.....	62
Tag monokrome billeder .....	62
Specialtilstande til andre formål .....	63
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker).....	63
Automatisk optagelse efter smilregistrering .....	63
Brug af Wink Self-Timer .....	63
Brug af Face Self-Timer .....	64

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>
<b>2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand</b>
<b>3 Andre optagelsestilstande</b>
<b>4 Tilstanden P</b>
<b>5 Tilstanden Tv, Av og M</b>
<b>6 Afspilningstilstand</b>
<b>7 Wi-Fi-funktioner</b>
<b>8 Menuen Indstilling</b>
<b>9 Tilbehør</b>
<b>10 Appendiks</b>
<b>Indeks</b>



Optagelse af forskellige film .....	65	Optagelse med Servo AF .....	76
Optagelse af film i standardtilstand .....	65	Ændring af fokusindstillingen.....	77
Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse.....	65	Optagelse med AF-lås .....	77
Deaktivering af automatisk langsom lukker .....	66	Kontinuerlig optagelse, mens kameraet	
Lydindstillinger .....	66	fokuserer på motivet.....	78
Deaktivering af vindfilteret .....	66	Flash.....	78
Brug af dæmpeled .....	66	Ændring af flashmetode .....	78
Optagelse af kort klip.....	67	Auto .....	79
Afspilningseffekt .....	67	Til.....	79
Optagelse af iFrame-film .....	67	Langsom synk .....	79
<b>4 Tilstanden P .....</b>	<b>68</b>	Fra .....	79
Optagelse i Program AE (tilstanden [P]).....	68	Justering af flasheksporeringskompensation.....	79
Billedets lysstyrke (Eksposering) .....	69	Optagelse med FE-lås.....	80
Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation) .....	69	Andre indstillinger .....	80
Lås billedets lysstyrke/eksposering (AE-lås).....	69	Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet).....	80
Ændring af målemetode .....	69	<b>5 Tilstanden Tv, Av og M .....</b>	<b>81</b>
Ændring af ISO-følsomhed.....	70	Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv]).....	81
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast).....	70	Bestemte blænder (tilstanden [Av]) .....	82
Billedfarver .....	71	Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M]).....	82
Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance).....	71	Justering af Flashoutput .....	83
Brugerdefineret hvidbalance .....	71	<b>6 Afspilningstilstand .....</b>	<b>84</b>
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	71	Visning.....	84
Brugerdefineret farve.....	72	Skift af visningstilstande .....	85
Optagelsesradius og fokusering.....	73	Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys).....	86
Optagelse af nærbilleder (makro).....	73	Histogram .....	86
Optagelse i manuel fokuseringstilstand.....	73	GPS-informationsvisning.....	86
Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking) .....	74	Visning af korte film, der er optaget i tilstanden Kreativ	
Digital tele-konverter.....	74	optagelse (Kreativ optagelse-film) .....	86
Ændring af tilstanden AF-område.....	75	Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af	
Center.....	75	stillbilleder (Filmresume).....	87
Face AiAF .....	75	Visning ud fra dato.....	87
Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF) .....	75	Kontrol af personer, der genkendes med Face ID.....	87

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>
<b>2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand</b>
<b>3 Andre optagelsestilstande</b>
<b>4 Tilstanden P</b>
<b>5 Tilstanden Tv, Av og M</b>
<b>6 Afspilningstilstand</b>
<b>7 Wi-Fi-funktioner</b>
<b>8 Menuen Indstilling</b>
<b>9 Tilbehør</b>
<b>10 Appendiks</b>
<b>Indeks</b>



Gennemsyn og filtrering af billeder.....	88
Navigering gennem billeder i en oversigt .....	88
Søgning efter billeder ud fra betingelser.....	88
Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder .....	89
Visning af individuelle billeder i en gruppe .....	90
Redigering af id-oplysninger for ansigt.....	91
Redigering af navne .....	91
Sletning af navne.....	91
Billedvisningsindstillinger.....	92
Forstørrelse af billeder.....	92
Diasvisning .....	92
Ændring af diasvisningsindstillingerne .....	93
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle).....	93
Beskyttelse af billeder .....	94
Med menuen.....	94
Valg af billeder individuelt .....	95
Valg af en række.....	95
Beskyttelse af alle billeder på én gang.....	96
Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang .....	96
Sletning af billeder.....	96
Sletning af flere billeder på én gang .....	97
Valg af en udvælgelsesmetode .....	97
Valg af billeder individuelt.....	97
Valg af en række.....	98
Angivelse af alle billeder på én gang.....	98
Rotering af billeder .....	98
Med menuen.....	99
Deaktivering af Auto-rotering .....	99
Mærkning af billeder som favoritter .....	100
Med menuen.....	100

Redigering af stillbilleder .....	101
Ændring af størrelse på billeder .....	101
Beskæring .....	101
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	102
Justering af billedsstyrken (i-Kontrast).....	103
Korrigerende af røde øjne.....	103
Redigering af film .....	104
Reducering af filstørrelser .....	105
Redigering af korte film.....	106
Visning af et album (Story Highlights) .....	106
Udtrækningsbetingelser, der kan vælges, når du opretter et album .....	106
Tilføjelse af BGM til et album.....	107
Oprettelse af et album efter eget valg .....	108
Kombination af korte klip .....	109
<b>7 Wi-Fi-funktioner .....</b>	<b>111</b>
Tilgængelige Wi-Fi-funktioner .....	111
Afsendelse af billeder til en smartphone .....	112
Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone .....	112
Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.....	112
Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand.....	114
Tilføjelse af en smartphone .....	115
Brug af et andet adgangspunkt .....	117
Tidligere adgangspunkter .....	117
Lagring af billeder på en computer.....	118
Forberedelse af registrering af en computer .....	118
Installation af softwaren.....	118
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows).....	119

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>
<b>2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand</b>
<b>3 Andre optagelsestilstande</b>
<b>4 Tilstanden P</b>
<b>5 Tilstanden Tv, Av og M</b>
<b>6 Afspilningstilstand</b>
<b>7 Wi-Fi-funktioner</b>
<b>8 Menuen Indstilling</b>
<b>9 Tilbehør</b>
<b>10 Appendiks</b>
<b>Indeks</b>





Lagring af billeder på en tilsluttet computer .....	119
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet .....	119
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter .....	120
Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter .....	122
Tidligere adgangspunkter .....	123
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste .....	123
Registrering af webtjenester .....	123
Registrering af CANON iMAGE GATEWAY .....	124
Registrering af andre webtjenester .....	125
Overførsel af billeder til webtjenester .....	126
Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer .....	127
Afsendelse af billeder til et andet kamera .....	128
Indstillinger for billedafsendelse .....	129
Afsendelse af flere billeder .....	129
Valg af en række .....	129
Afsendelse af billeder, der er markeret som favoritter .....	130
Bemærkninger om afsendelse af billeder .....	130
Valg af opløsningen (Billedstørrelse) .....	131
Tilføjelse af kommentarer .....	131
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering) .....	132
Første klargøring .....	132
Gør kameraet klar .....	132
Gør computeren klar .....	132
Afsendelse af billeder .....	133
Visning af billeder, der er sendt via billedsynkronisering på din smartphone .....	133
Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet .....	134
Geotagging af billeder på kameraet .....	134
Fjernoptagelse .....	134

Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger .....	135
Redigering af forbindelsesoplysninger .....	135
Ændring af kaldenavn til enhed .....	136
Sletning af forbindelsesoplysninger .....	136
Ændring af kamerakaldenavnet .....	136
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne .....	137

## 8 Menuen Indstilling .....

Justering af kameraets grundlæggende funktioner .....	138
Slå lyden fra kameraets betjening .....	138
Justering af lydstyrken .....	138
Skjul råd og tips .....	139
Dato og klokkeslæt .....	139
Verdensur .....	139
Objektivets tilbagetrækningstid .....	140
Brug af Eco-tilstand .....	140
Justering af Energisparer .....	140
Skærmens lysstyrke .....	141
Skjul startskærmbilledet .....	141
Formatering af hukommelseskort .....	141
Formatering på lavt niveau .....	142
Filnummerering .....	142
Datobaseret billedlagring .....	143
Metrisk/ikke-metrisk visning .....	143
Kontrol af certificeringslogoer .....	143
Sprog på skærmen .....	143
Justering af andre indstillinger .....	144
Gendannelse af standardindstillinger .....	144

## 9 Tilbehør .....

Systemkort .....	145
Ekstraudstyr .....	146
Strømforsyninger .....	146

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>
<b>2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand</b>
<b>3 Andre optagelsestilstande</b>
<b>4 Tilstanden P</b>
<b>5 Tilstanden Tv, Av og M</b>
<b>6 Afspilningstilstand</b>
<b>7 Wi-Fi-funktioner</b>
<b>8 Menuen Indstilling</b>
<b>9 Tilbehør</b>
<b>10 Appendiks</b>
<b>Indeks</b>



Flashenhed .....	147
Andet tilbehør .....	147
Printer .....	147
Lagring af fotos .....	147
Brug af ekstraudstyr .....	148
Afspilning på et tv .....	148
Afspilning på et HD-tv .....	148
Afspilning på et tv med standardopløsning .....	149
Brug af modlysblænde (sælges særskilt) .....	150
Brug af objektivfiltre (sælges særskilt) .....	150
Brug af softwaren .....	151
Computerforbindelser via et kabel .....	152
Kontrol af dit computermiljø .....	152
Installation af softwaren .....	152
Lagring af billeder på en computer .....	152
Udskrivning af billeder .....	154
Nemt print .....	154
Konfigurering af Printindstillinger .....	155
Beskæring af billeder før udskrivning .....	155
Valg af papirformat og layout før udskrivning .....	156
Mulige layoutindstillinger .....	156
Udskrivning af ID-billeder .....	156
Udskrivning af filmscener .....	157
Udskrivningsmuligheder for film .....	157
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) .....	157
Konfigurering af Printindstillinger .....	157
Indstilling af udskrivning for individuelle billeder .....	158
Indstilling af udskrivning for en serie af billeder .....	158
Indstilling af udskrivning for alle billeder .....	158
Sletning af alle billeder fra printlisten .....	159
Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF) .....	159


Tilføjelse af billeder til en fotobog .....	159
Valg af en udvælgelsesmetode .....	159
Tilføjelse af billeder individuelt .....	159
Tilføjelse af alle billeder til en fotobog .....	160
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog .....	160
<b>10 Appendiks .....</b>	<b>161</b>
Fejlfinding .....	161
Skærmmeddelelser .....	165
Skærmoplysninger .....	167
Optagelse (informationsvisning) .....	167
Batteriniveau .....	167
Afspilning (Detaljeret informationsvisning) .....	168
Oversigt over filmkontrolpanel .....	168
Funktioner og menulister .....	169
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande .....	169
Menuen FUNC. .....	170
Fanen Optagelse .....	172
Fanen Opsætning .....	176
Fanen Afspilning .....	176
Fanen Print .....	177
Menuen FUNC. i afspilningstilstand .....	177
Forholdsregler ved håndtering .....	177
Specifikationer .....	178
Kamera .....	178
Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid .....	179
Optagelsesradius .....	179
Antal billeder pr. hukommelseskort .....	180
Optagelsestid pr. hukommelseskort .....	180
Batteripakke NB-6LH .....	181
Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE .....	181
Modlysblænde LH-DC60 (sælges særskilt) .....	181

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>
<b>2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand</b>
<b>3 Andre optagelsestilstande</b>
<b>4 Tilstanden P</b>
<b>5 Tilstanden Tv, Av og M</b>
<b>6 Afspilningstilstand</b>
<b>7 Wi-Fi-funktioner</b>
<b>8 Menuen Indstilling</b>
<b>9 Tilbehør</b>
<b>10 Appendiks</b>
<b>Indeks</b>



Indeks .....	182
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN) .....	184
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger .....	184
Sikkerhedsregler .....	184
Varemærker og licenser .....	185
Ansvarsfraskrivelse .....	186

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Tilstanden Tv, Av og M
<b>6</b> Afspilningstilstand
<b>7</b> Wi-Fi-funktioner
<b>8</b> Menuen Indstilling
<b>9</b> Tilbehør
<b>10</b> Appendiks
<b>Indeks</b>



# Almindelig kamerabetjening

## Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)  
- [32](#), [34](#)
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede og hver film ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse)  
- [57](#)

Tage gode billeder af folk



Portrætter  
([59](#))

Tilpasse til bestemte motiver



Sport  
([58](#))



Nattescene  
([59](#))



Svag belysning  
([59](#))



Fyrværkeri  
([59](#))

Bruge specialeffekter



Levende farver  
([60](#))



Miniatureffekt  
([60](#))



Monokrom  
([62](#))



Plakateffekt  
([60](#))



Legetøjskameraeffekt  
([61](#))



Vidvinkleffekt  
([60](#))



Soft Focus  
([62](#))

- Når billedindstillinger justeres (Live View Control)  
- [56](#)
- Fokusere på ansigter  
- [32](#), [59](#), [75](#)
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)  
- [32](#), [79](#)
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)  
- [43](#), [64](#)
- Filmklip og billeder sammen (Movie Digest)  
- [34](#)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## ▶ Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
  - 📖84
- Automatisk afspilning (Diasshow)
  - 📖92
- På et tv
  - 📖148
- På en computer
  - 📖152
- Gennemse billeder hurtigt
  - 📖88
- Slette billeder
  - 📖96
- Oprette et album automatisk
  - 📖106

## 📽️ Optag/vis film

- Optage film
  - 📖32, 📖65
- Se film (Afspilningstilstand)
  - 📖84

## 🖨️ Print

- Print billeder
  - 📖154

## 💻 Gem

- Gemme billeder på en computer via et kabel
  - 📖152

## 📶 Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
  - 📖112
- Dele billeder på nettet
  - 📖123
- Sende billeder til en computer
  - 📖118

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Tilstanden Tv, Av og M

#### 6 Afspilningstilstand


#### 7 Wi-Fi-funktioner

#### 8 Menuen Indstilling

#### 9 Tilbehør

#### 10 Appendiks

## Indeks



## Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er beskrevet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



### Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.
- Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit produkt bruger en lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis den ved en fejl vikles om halsen på et barn.
- Brug kun anbefalede strømkilder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.
- Lad være med at tage den selvklebende etiket af batteripakken, hvis der er en.
- Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis produktet er itu, f.eks. hvis det har været tabt.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.

- Undgå kontakt med udsivende væske og pas på, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks tage stikket ud.
- Se ikke gennem søgeren eller objektivet (hvis din model har en søger eller udskifteligt objektif) på kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan skade dit syn.
- Når du bruger kameraer med udskifteligt objektif, må du ikke efterlade kameraet eller objektivet i sollys uden objektivdækslet på. Det kan medføre brand.
- Undgå at berøre produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.
- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.
- Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild. Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller skader. Hvis lækkende batterielektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller bekledning, skal du omgående skylle med vand.
- Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.
  - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, det yderste af stikkontakten og det omgivende område.
  - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
  - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
  - Tillad ikke, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) kommer i kontakt med polerne eller stikket.
  - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der er en på dit produkt. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Tilstanden Tv, Av og M

#### 6 Afspilningstilstand

#### 7 Wi-Fi-funktioner

#### 8 Menuen Indstilling

#### 9 Tilbehør


#### 10 Appendiks

### Indeks



- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt. De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

- Tillad ikke, at kameraet er i kontakt med huden i længere perioder. Selv om kameraet ikke føles for varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.

 **Forsigtig** Angiver muligheden for personskade.

- Når du bærer produktet i remmen, skal du sørge for, at det ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller at det trykkes eller hænger fast i andre genstande.

- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk. Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød. Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj. Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:

- Steder, der er udsat for direkte sollys
- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.

- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast. Hvis objektivilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen sænkes. Det kan medføre personskade.

**Forsigtig** Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.

- Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller mod en kraftig kunstig lyskilde. Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Når du bruger kameraet på en sandstrand eller et sted, hvor det blæser, skal du sørge for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet.

- På produkter, hvor flashen hæves eller sænkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den. Det kan medføre fejl på produktet.

- Aftør eventuel støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud. Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet. Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne. Kontakt med andre materialers metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug. Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion, der resulterer i produktskade eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med + og –-polerne omvendt. Det kan medføre fejl på produktet.

- Undgå at sætte dig ned, når kameraet ligger i din bukselomme. Det kan beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet. Det kan beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks





# Grundlæggende vejledning


## Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

## Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

### Montering af tilbehør

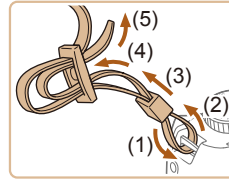


#### 1 Monter remmen.

- Sæt den medfølgende rem fast på kameraet som vist.
- Fastgør remmen på samme måde på den anden side af kameraet.

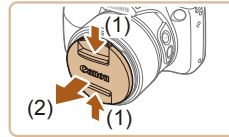

#### 2 Monter objektivdækslet.

- Fjern objektivdækslet fra objektivet, og fastgør remmen på objektivdækslet.

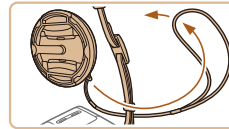

- Fjern altid objektivdækslet, før du tænder kameraet. Forsøg at sætte objektivdækslet fat på halsremmen, når dækslet ikke bruges.
- Sæt objektivdækslet på objektivet, når kameraet ikke bruges.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




## Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om halsen.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


## Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

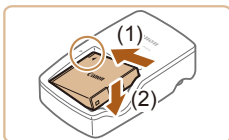



### 1 Isæt batteripakken.

- Efter justering af ▲-mærkerne på batteripakken og opladeren, skal du isætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

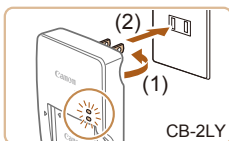

### 2 Oplad batteripakken.

- CB-2LY: Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- CB-2LYE: Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

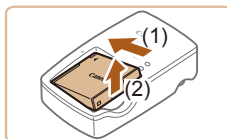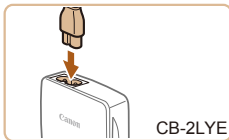

### 3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (179) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks




## Isætning af batteripakken og hukommelseskortet (kommercielt tilgængelige)

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (kommercielt tilgængelige). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (141).

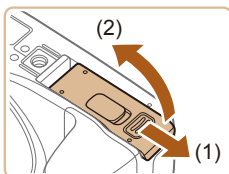


### 1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til side (1), og åbn det (2).

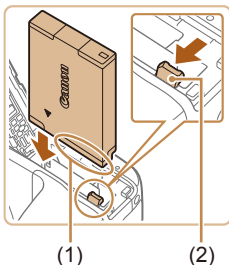


### 2 Isæt batteripakken.

- Hold batteripakken, så terminalerne (1) vender nedad, tryk batterilåsen (2) i pilens retning, og isæt batteripakken, indtil låsen klikker fast.
- Hvis du indsætter batteripakken i den forkerte retning, kan den ikke låses i korrekt position. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

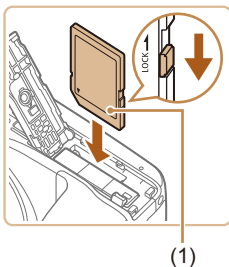

### 3 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap, og isæt hukommelseskortet.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position. Skub tappen til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (1) nedad, indtil det klikker på plads.

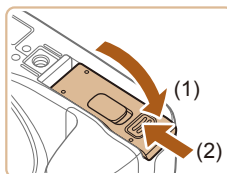


### 4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i lukket position (2).




- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (180) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

## Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

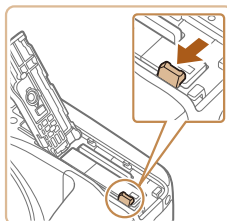

### Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

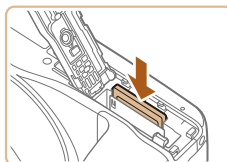

### Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




## Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.



### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

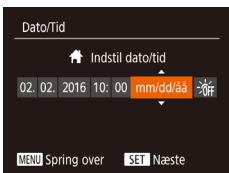


### 2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive dato og klokkeslæt.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU].



### 3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

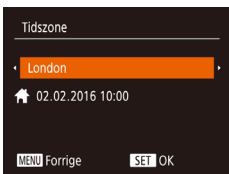

### 4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (1 time foran) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼].


## Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



### 1 Åbn menuskærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].

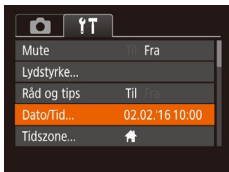

### 2 Vælg [Dato/Tid].

- Flyt zoomknappen for at vælge fanen [↑].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [MENU].



### 3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (20) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke, kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (120).



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter du har trykket på knappen [M], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [M] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [↑↓].


## Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].



### 2 Abn indstillingskærmen.

- Tryk på knappen [M], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ភាសាខ្មែរ
Dansk	Русский	繁體中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

### 3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [M].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingskærmen ikke længere.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



# Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

## Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optageforholdene.




### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.






### 2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises der ikoner, som repræsenterer scenen og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



### 3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [▲] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [■] (vidvinkel).

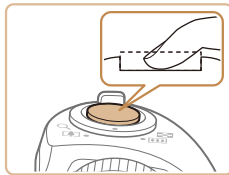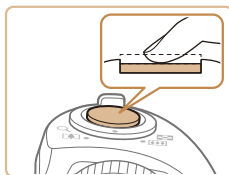

## 4 Optag.

### Optagelse af stillbilleder

#### 1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] vises, skal du løfte flashen med din finger for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned i kameraet med fingren.

#### 2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






## Optagelse af film

### 1) Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [● REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.


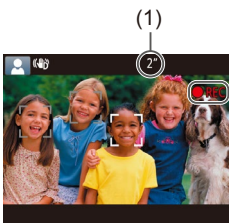


### 2) Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

## Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

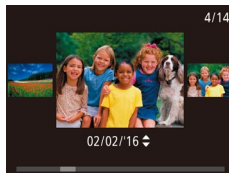

### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

### 2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

- Du få adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⏪].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner


**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



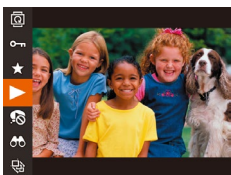

### 3 Afspil film.

- Tryk på knappen [⏮], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏮] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

## Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

### 1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.



### 2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [⏻].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [⏮].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [⏮].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (📖97).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





## Grundlæggende oplysninger om kameraet


Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

### Tænd/sluk



#### Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



#### Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (26) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

### Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. ét minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖26). for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

### Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖140).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖111), eller når det er tilsluttet en computer (📖152).

## Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen halvt ned eller helt ned.

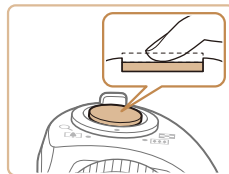

### 1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

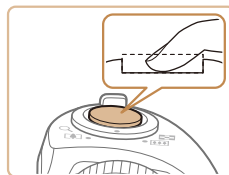

### 2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør


**10** Appendiks

Indeks



## Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

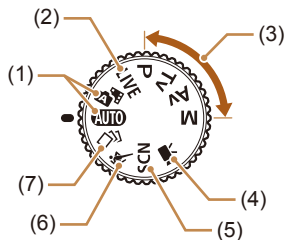

- (1) Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand  
Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (📖22, 📖32, 📖34).
- (2) Tilstanden Live View Control  
Brugerdefiner billedets lysstyrke eller farver, når du optager (📖56).
- (3) Tilstanden P, Tv, Av og M  
Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (📖68, 📖81).
- (4) Filmtilstand  
Til optagelse af film (📖65). Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen.
- (5) Specialscenetilstand  
Optag med indstillinger, der er optimale til specifikke motiver, eller anvend en række effekter på billederne, mens du optager (📖59).
- (6) Tilstanden Sports  
Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse (📖58).
- (7) Kreativ optagelsestilstand  
Du kan tage flere billeder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger (📖57).

## Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖167) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Oplysninger vises
	Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖85) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks




## Brug af Menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖 170) eller afspilningstilstanden (📖 177).



### 1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen [FUNC].

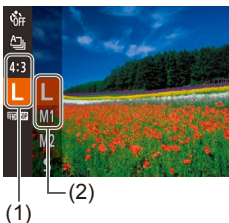

### 2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt (1), og tryk derefter på knappen [FUNC] eller [▶].
- Tilgængelige indstillinger (2) vises ud for menupunkterne til højre.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen [FUNC] eller [▶], eller der vises et andet skærm billede, hvor funktionen kan konfigureres.

### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med et [MENU]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [MENU].
- Tryk på knappen [◀] for at vende tilbage til menupunkterne.



### 4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [FUNC].
- Det skærm billede, der blev vist, før du trykkede på knappen [FUNC] i trin 1, bliver vist igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 144).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




## Brug af menuskærbilledet

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærbilledet på følgende måde. Menu punkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [📷], afspilning [▶], osv. Bemærk, at de tilgængelige menu punkter varierer afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (📖 172 - 📖 177).




### 1 Åbn menuskærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].

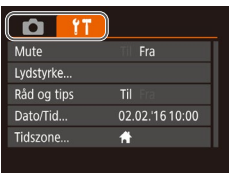

### 2 Vælg en fane.

- Flyt zoomknappen for at vælge en fane.
- Når du har drejet [🔍]-vælgeren og trykker på knapperne [▲][▼] for at vælge en fane første gang, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne [◀][▶].

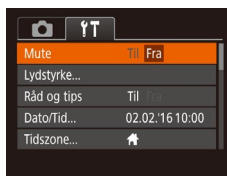

### 3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [📷] eller [▶] for at skifte skærbillede og derefter trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

### 4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

### 5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 144).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks


Indeks



## Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Face ID (145), Wi-Fi-forbindelser (111), osv. Bemærk, at antallet og typen af tegn, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

### (1) Indtastning af tegn

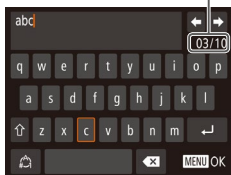

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen [☑] for at indsætte det.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste (1), afhænger af den funktion, du benytter.

### Flytning af markøren

- Vælg [←] eller [→], og tryk på knappen [☑].

### Angivelse af linjeskift

- Vælg [↵], og tryk på knappen [☑].

### Skift af indtastningstilstand

- Du kan skifte til tal eller symboler ved at vælge [123] og trykke på knappen [☑].
- Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge [⇧] og trykke på knappen [☑].
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

### Sletning af tegn

- Hvis du vil slette det forrige tegn, skal du vælge [✕] og trykke på knappen [☑].
- Hvis du vælger [✕] og holder knappen [☑] nede, sletter du fem tegn ad gangen.

### Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærbillede

- Tryk på knappen [MENU].



## Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (14) blinker grønt i følgende tilstande:

- tilsluttet til en computer (152)
- display fra (26, 140)
- start, optagelse på eller læsning fra hukommelseskortet
- under al tilslutning
- under lange eksponeringer (81, 82)
- under Wi-Fi-tilslutning og datakommunikation



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød. Det kan ødelægge billeder eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



# Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Tryk på knappen [🕒], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne [◀][▶] for at ændre farven.
- Tryk på knappen [🕒] igen for at annullere visning af ur.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [🕒] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



# 2

## Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

### Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optageforholdene.

#### Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film



#### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.



#### 2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (📖 36, 📖 37).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling


**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks





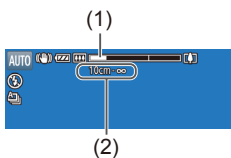

### 3 Komponer billedet.



- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [T] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [W] (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen sammen med området i fokus (2)).
- Du kan zoome hurtigt ind eller ud ved at skubbe zoomknappen helt hen mod [T] (telefoto) eller [W] (vidvinkel), og du kan zoome langsomt ind eller ud ved at skubbe den en anelse i den ønskede retning.

### 4 Optag.


#### Optagelse af stillbilleder

##### 1) Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-rammer, når der er flere områder i fokus.

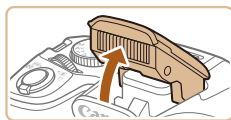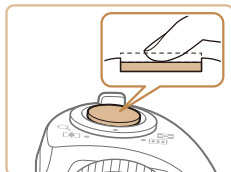

- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingeren for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned i kameraet med fingeren.

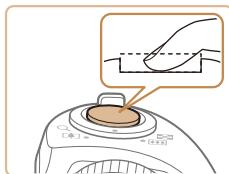

##### 2) Optag.


- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.



#### Optagelse af film

##### 1) Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [● REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



##### 2) Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





### 3) Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



- Hvis flashen udløses under optagelser, betyder det, at kameraet automatisk har forsøgt at sikre optimale farver i hovedmotivet og baggrunden (hvidbalance i flere områder).

## Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresumé. Den oprettede film kan medtages i et Story Highlights-album (106).



### 1 Skift til tilstanden [Auto].

- Vælg [Auto] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (32).

### 2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (32) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresuméer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.



### 3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (32) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresuméet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [Auto], fordi der optages et filmresumé for hvert billede.
- Et filmresumé optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [Auto] eller betjent kameraet på anden vis.
- Kameraets betjeningslyde bliver optaget i filmresuméer.



- Kvaliteten af filmresuméer er [HD 60P] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren.
- Filmresuméer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [Auto].
  - Filmresuméfilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 16 minutter og 40 sekunder.
  - Filmresuméet er beskyttet (94).
  - Indstillingerne for sommertid (20) eller tidszone (139) er ændret.
  - Der oprettes en ny mappe (143).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresuméer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (29) > fanen [ ] > [Filmresumétype] > [Ingen stillbill.] (29).
- Individuelle kapitler kan redigeres (106).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Afspilning af filmresumé

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [A] for at afspille et filmresumé, eller angiv datoen for det filmresumé, du vil afspille (87).

## Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen [▼] holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Mute] på fanen [T] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Fra].

## Stillbilleder



- Et blinkende [9]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Kamera" (178) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (179) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddøjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [4]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (36) vises.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmbilledet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.




- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (55).

## Film



- Sænk flashen med fingeren, inden du optager en film. Vær omhyggelig med ikke at berøre mikrofonen (1), når du optager en film. Hvis flashen ikke er lukket, eller hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen går i gang, ændres billedvisningsområdet, og motiver forstørres for at gøre det muligt at korrigere kraftige kamerarystelser. Udfør trinene i "Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen" (53) for at optage motiver med samme størrelse som før optagelsen.



- Lyden optages i stereo.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Motivikoner

► Stillbilleder ► Film

I tilstandene [AF] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af de viste ikoner, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (437).

Motiv	Baggrund				
	Normal	Modlys	Mørk*1	Solnedgange	Spotlight
Personer	*2	*3		–	
Personer i bevægelse	*3	*3	–	–	–
Skygger på ansigt	*2	–	–	–	–
Smilende	*3	*3	–	–	–
Sovende	*2	*3	–	–	–
Spædbørn	*3	*3	–	–	–
Smilende spædbørn	*3	*3	–	–	–
Sovende spædbørn	*2	*3	–	–	–
Børn i bevægelse	*3	*3	–	–	–
Andre motiver	[AUTO]*2	*3			
Andre motiver i bevægelse	*3	*3	–	–	–
Andre motiver tæt på	*2	*3	–	–	

\*1 Stativ anvendt.

\*2 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

\*3 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for , , , og er mørkeblå, og baggrundsfarven for er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.

- Når du optager film i tilstanden [AF], er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Når du optager med selvudløseren, vises ikonerne ikke for følgende motiver: Personer, der bevæger sig, smiler eller sover, spædbørn der smiler eller sover, børn og andre motiver i bevægelse.
- Der vises ikke ikoner for smilende eller sovende motiver og børn i bevægelse i anden fremføringstilstand end [AF] (437, 444) og når [Hg-lampekorr.] er indstillet til [Til], og scener korrigeres automatisk (450).
- Hvis flashen er indstillet til [L], vises Modlys-ikonerne for børn i bevægelse og smilende personer.
- Ikonerne for spædbørn (herunder smilende og sovende spædbørn) og børn i bevægelse vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra to til tolv år) (46). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (20).



- Afhængigt af motivet svarer motivikonet muligvis ikke til de faktiske optageforhold, eller det kan muligvis ikke lade sig gøre at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke. Prøv at optage i tilstanden [P] (68).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling




**9** Tilbehør




**10** Appendiks

Indeks



## Kontinuerlig optagelse af motiver




Hvis du tager et stillbillede, mens følgende motivikoner vises, optager kameraet kontinuerligt. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når et af ikonerne i tabellen nedenfor vises, vises et af følgende ikoner for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt:   .

Smilende (herunder spædbørn)	 Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder spædbørn)	 Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpepelyset lyser ikke, flashen udløses ikke. Lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	 For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.




- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.












- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen , vælge  i menuen og derefter vælge .

## Billedstabiliseringsikoner




► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optagelsesbetingelserne anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Derefter vises følgende ikoner i tilstandene  og [AUTO].

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*
	Korrigerer kamerarystelser som følge af vinkelskift eller shif-bevægelser, når du tager et makrobillede (hybrid IS). Under filmoptagelse vises  , og,  korrigerer kamerarystelser.
	Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)
	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der  , og der anvendes billedstabilisering for at modvirke for blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS).

\* Viser, når du panorerer og følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret billedstabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] 53). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden  vises ikonet  ikke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.

Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.

- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (68), hvis der ikke vises rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede emner, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

## Almindelige, praktiske funktioner

### Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

► Stillbilleder ► Film

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 200x gange.




#### 1 Flyt zoomknappen mod [Z].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

#### 2 Skub zoomknappen mod [Z] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.

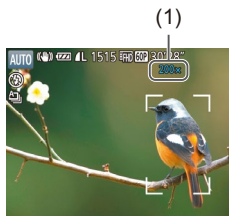

- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen, som angiver zoompositionen. Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
  - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
  - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
  - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (50), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (29) > fanen [📷] > [Digital zoom] > [Fra].

## Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Hjælp til indramning – søg)


► Stillebillede ► Film

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer ind, kan du nemt finde det ved midlertidigt at zoome ud.

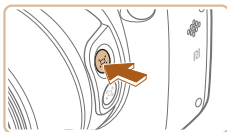

### 1 Søg efter det mistede motiv.

- Tryk på knappen [◀], og hold den nede.
- Kameraet zoomer ud, og der vises en hvid ramme omkring det område, der blev vist, før du trykkede på knappen [◀].

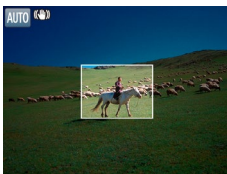

### 2 Find motivet igen.

- Placer kameraet, så motivet er i den hvide ramme, og slip derefter knappen [◀].
- Den tidligere forstørrelse gendannes nu, så det område, der er inden for den hvide ramme, fylder skærmen igen.



- Visse optagelsesoplysninger vises ikke, mens kameraet er zoomet ud.
- Under filmoptagelse vises den hvide ramme ikke, hvis du trykker på knappen [◀]. Du skal også være opmærksom på, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.



- Hvis du vil optage ved zoomfaktoren for på skærmen i trin 1, skal du trykke udløserknappen helt ned.
- Du kan tilpasse den zoomfaktor, som kameraet vender tilbage til, når du slipper knappen [◀], ved at trykke på zoomknappen, mens du holder knappen [◀] nede for at ændre den hvide rammes størrelse.
- Hvis du vil justere det område, der vises, når der trykkes på knappen [◀], skal du åbne fanen MENU (29) > fanen [📷] > [◀, Visn.omr.] og vælge en af de tre indstillinger (29).
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med [◀], selv efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (43).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Forebyggelse af tab af motiv efter manuel zoom (Hjælp til indramning – lås)

► **Stilbilleder** ► Film

Du kan undgå at miste motivet ved at reducere kamerarystelser ved zoom med maksimal tele og korrigerer det valgte motiv, så det vises midt på skærmen.

### 1 Skift til tilstanden [□].

- Zoom med maksimal tele, og tryk på knappen [□].
- [□] vises, og den optimale billedstabilisering for optagelse ved maksimal tele anvendes.

### 2 Vælg et motiv, der skal vises midt på skærmen.

- [□] vises midt på skærmen.
- Hold kameraet, så [□] er på det ønskede motiv, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.

- Kameraet bliver ved med at følge motivet, så det vises midt på skærmen.

### 3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.



- Hvis du ændrer billedets komposition, reduceres billedstabiliseringens effektivitet muligvis, eller motivet vises muligvis ikke midt på skærmen med en grå [□]. Hvis det sker, skal du gentage trin 1-2.
- Hvis du begynder at optage en film, kan billedstabiliseringen forårsage, at billedet omkomponeres.
- Afhængigt af optageforholdene og motiver ser billederne muligvis ikke ud som forventet.



- I stedet for at trykke på udløserknappen i trin 2 kan du trykke på [◀] for at vælge motivet. Kameraet bipper, og [□] vises, når motivet er registreret.
- Hvis du trykker på knappen [□], vises der ikke noget ikon for IS-indstilling.
- Du kan finjustere motivets størrelse gradvist ved at flytte zoomknappen, mens [□] vises.
- Hvis du ikke vil have vist det registrerede motiv midt på skærmen, skal du vælge MENU (29) > fanen [📷] > [□] Centrering > [Fra]. Optimal billedstabilisering for optagelse ved maksimal tele aktiveres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks









## Automatisk zoom i henhold til motivets bevægelser (Autozoom)

► **Stilbilleder** ► **Film**

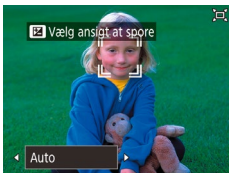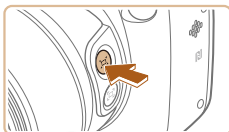


Kameraet zoomer automatisk ind og ud for at bevare en konstant størrelse på et registreret ansigt (📖75) på skærmen. Hvis personen kommer tættere på, zoomer kameraet automatisk ud og omvendt. Denne størrelse kan også justeres efter behov.




### 1 Skift til Auto-tilstand.

- Tryk på knappen , og slip den med det samme.
-  vises.
- Der vises en hvid ramme, når et ansigt registreres. Kameraet zoomer automatisk, så personen (motivets) kan være på skærmen.
- Når der registreres flere ansigter, vises hovedmotivets med en hvid ramme omkring, og de andre ansigter (maks. to) vises med grå rammer omkring. Kameraet zoomer automatisk, så der kan være flere personer på skærmen.


### 2 Optag.

- Rammerne vises også, når du har taget billedet, og kameraet zoomer automatisk.
- Du kan annullere denne tilstand ved at trykke på knappen  igen. Auto: Fra vises.



- Et ansigt vises muligvis ikke med en konstant ansigtsstørrelse i forhold til skærmen ved nogle zoomfaktorer, hvis personen på billedet holder hovedet skråt eller ikke vender ansigtet direkte hen mod kameraet.
- Under filmoptagelse optages lyden af ændringer i zoomfaktor og kameraets betjeningslyde.
- Når Auto: Til er indstillet, vises nogle optagelsesoplysninger ikke, og nogle optagelsesindstillinger kan ikke konfigureres.
- Kameraet zoomer ikke automatisk for at holde flere personer inden for skærmen, når der registreres flere ansigter under optagelse af en film.
- Automatisk zoom kan ikke bruges, når du bruger funktionen til kontinuerlig optagelse.



- Hvis der registreres flere ansigter i trin 1, skal du trykke på knappen  for at vælge det ansigt, der skal zoomes automatisk på.
- Hvis den person, kameraet har registreret, bevæger sig mod skærmens kant, zoomer kameraet ud for at holde personen inden for motivets rammer.
- Zoomfaktoren ændres ikke, efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvuløsertilstand (📖43).
- Afhængigt af optageforholdene og motivets bevægelser, kan det muligvis ikke lade sig gøre, at bevare ansigtsstørrelsen, når motivet skal holdes inden for skærmen.
- Når kameraet ikke kan registrere et ansigt, skal du flytte zoom til en vilkårlig position og stoppe, indtil ansigtet registreres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse



- Når [Auto: Til] er angivet, skal du trykke på knapperne [◀][▶], eller dreje [Zoom]-vælgeren for at vælge den ønskede indstilling.
- Kameraet zoomer automatisk for at bevare ansigterne ved den angivne størrelse.

Auto	Kameraet zoomer automatisk i henhold til personens (motivets) bevægelser for at holde personen inden for skærmen. Hvis der registreres flere ansigter, zoomer kameraet automatisk for at holde flere personer inden for skærmen.
Ansigtet	Bevar ansigterne store nok til at se ansigtsudtrykkene tydeligt.
Overkroppen	Bevar ansigterne små nok til at vise personens overkrop.
Hele kroppen	Bevar ansigterne små nok til at vise hele personens krop.
Manuel	Bevar ansigterne ved den angivne størrelse ved at flytte zoomknappen. Flyt zoomknappen, og slip den, når du har opnået den ønskede størrelse.



- Ansigtsstørrelsen kan også justeres i MENU (41) > fanen [Auto] > [Autoindstillinger for [Auto]] > [Autozoom [Auto]]. Du kan vælge [Fra] for at deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der beskrives i "Nem genfindning af motiver med autozoom (søgehjælp)".
- Du kan zoome ind eller ud med zoomkontrollen, når der er valgt [Ansigtet], [Overkroppen] eller [Hele kroppen], men den oprindelige zoomknappen vil blive gendannet nogle få sekunder, efter du har sluppet kontrollen.
- Du kan fjerne din angivne ansigtsstørrelse under filoptagelse ved at trykke på knappen [Auto].
- Størrelsen på ansigter kan ikke ændres under filoptagelse.

## Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)

► Stillbilleder ► Film

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer, og du flytter kameraet for at finde det, registrerer kameraet denne flytning og zoomer automatisk ud, hvilket gør det nemmere at finde motivet.



### 1 Skift til [Auto] Auto-tilstand (41).

### 2 Søg efter det mistede motiv.

- Når du flytter kameraet for at se efter motivet, zoomer kameraet ud for at hjælpe dig med at finde det.

### 3 Find motivet igen.

- Når du finder motivet og stopper med at flytte kameraet, zoomer kameraet ind igen.

### 4 Optag.

- Tryk på knappen [Auto] igen. Derefter vises [Auto: Fra], og automatisk zoom annulleres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Kameraet zoomer ikke ud automatisk, mens [ ] vises omkring et registreret ansigt, selv hvis du flytter kameraet.
- Når funktionen, der er beskrevet i "Automatisk zoom i henhold til motivets bevægelser (Autozoom)", er deaktiveret, vises [ ] omkring et registreret ansigt, og kameraet zoomer automatisk ud, når det flyttes.
- Zoom er ikke mulig, når udløserknappen er trykket halvt ned.
- Hvis du vil deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der er beskrevet i "Autozoom for at bevare størrelsen på ansigter", skal du vælge MENU (29) > fanen [ ] > [Autoindstillinger for [ ] > [Søgehjælp] > [Fra].

## Brug af selvudløseren


► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [ ], vælg [ ] i menuen, og vælg derefter [ ] (28).
- [ ] vises, når indstillingen er foretaget.



## 2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen hurtigere, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [ ] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

## Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Denne indstilling udskyder lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter du har trykket på udløserknappen, så optagelsen ikke påvirkes, hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker på udløserknappen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (43), og vælg [ ].
- [ ] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (43) for at tage billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




## Tilpasning af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

### 1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (43), vælg [C], og tryk på knappen [MENU].

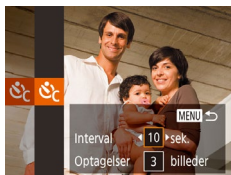

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (43) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.




- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelse på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

## Kontinuerlig optagelse

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] skal du trykke udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Se "Kamera" (178) for at få detaljer om kontinuerlig optagelsehastighed.

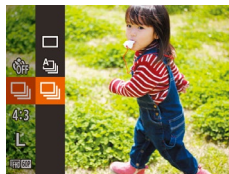

### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [C], vælg [A] i menuen, og vælg derefter [A] (28).
- [A] vises, når indstillingen er foretaget.

### 2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (43).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelsehastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Hvidbalance på flere områder (50) er ikke til rådighed. På samme måde er [Hg-lampekorrek.] (50) indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks

















## Billedvisning under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist. **[SET **] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.





- Hvis du sletter et billede i en gruppe (, 96), slettes alle billederne i den pågældende gruppe.




- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (, 90), og grupperingen kan ophæves (, 90).
- Hvis du beskytter (, 94) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Hvis grupperede billeder vises individuelt under afspilning med Billedsøgning (, 88) eller Smart Shuffle (, 93), ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke til rådighed for billeder i en gruppe: redigering af id-oplysninger for ansigt (, 91), forstørrelse (, 92), mærkning som favoritter (, 100), redigering (, 101), udskrivning (, 154), konfiguration af udskrivning af enkeltbilleder (, 158) eller tilføjelse i en fotobog (, 159). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (, 90) eller annullere grupperingen (, 90).

## Brug af Face ID

Hvis du registrerer personer på forhånd, genkender kameraet disse personers ansigter og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for dem, når du optager. I tilstanden **[AUTO]** kan kameraet genkende spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (, 88). Ved at registrere personer på forhånd kan du også nemmere udtrække dem til et Story Highlights-album (, 106).

## Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (, 49).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Registrering af id-oplysninger for ansigt

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.



### 1 Åbn indstillingskærmen.


- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [Kamera], og tryk derefter på knappen [OK] (29).

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen [OK].

### 2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, der angiver, at det er genkendt, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.

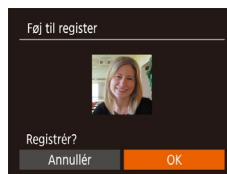

- Når der vises [Registrér?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter på knappen [OK].

- Skærbilledet [Redigér profil] vises.

### 3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen [OK] for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (30).

- Du registrerer en fødselsdato ved at trykke på knapperne [▲][▼] på skærmen [Redigér profil] for at vælge [Fødselsdato]. Tryk derefter på knappen [OK].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive datoen.

- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [OK].

### 4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [OK].

#### Før brug

#### Grundlæggende vejledning

#### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Tilstanden Tv, Av og M

#### 6 Afspilningstilstand

#### 7 Wi-Fi-funktioner

#### 8 Menuen Indstilling

#### 9 Tilbehør

#### 10 Appendiks

#### Indeks



## 5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til fire ekstra ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du ud over et billede taget lige forfra tilføjer en række ansigtsinformationer, f.eks. et billede taget lidt fra siden, eller hvor personen smiler, samt billeder taget udendørs og indendørs.




- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn i tilstanden [AUTO] (436).



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle fem pladser til ansigtsinformationer (446).

## Optagelse

Hvis du registrerer personer på forhånd, prioriterer kameraet de personer som hovedmotivet og optimerer fokus, lysstyrke og farve for dem, når du optager.

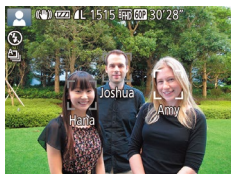

- Når du retter kameraet mod et motiv, vises navnene på op til tre registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Selv hvis der er personer, der genkendes, uden at deres navne vises, gemmes navnene (op til fem personer) i billedet.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.



- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra de registrerede ansigtsinformationer.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (491).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (446).
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med billeder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærmbilledet (enkel informationsvisning) (485).
- I tilstanden [📷] vises navnene ikke på optagelsesskærmbilledet, men de gemmes i stillbilleder.
- Navne, der registreres i kontinuerlig optagelse (444, 478), optages fortsat på samme position som ved førsteoptagelse. Navnene gemmes på samme position som det første billede for yderligere billeder, selv hvis motiverne flytter sig.

## Kontrol og redigering af registrerede oplysninger



### 1 Abn skærmbilledet [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (446) skal du vælge [Tjek/Redigér] og trykke på knappen [📷].

### 2 Vælg en person, hvis informationer skal kontrolleres eller redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på den person, hvis oplysninger du vil kontrollere eller redigere, og tryk derefter på knappen [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



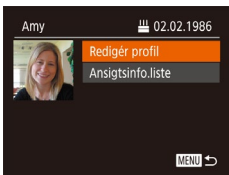

### 3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at vælge [Redigér profil] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter trykke på knappen [⊕]. På den viste skærm kan du redigere navnet og fødselsdatoen som beskrevet i trin 3 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖46).
- Du tjekker ansigtsinformationer ved at vælge [Ansigtsinfo.liste] (tryk på knapperne [▲][▼]) og derefter trykke på knappen [⊕]. Tryk på knappen [⊕] på det skærbillede, der vises, vælg de ansigtsinformationer, der skal slettes, ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [⊕]. Når der vises [Slet?], skal du vælge [OK] (tryk på knapperne [◀][▶]) og derefter trykke på knappen [⊕] for at slette ansigtsinformationerne.



- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.

## 📌 Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.



### 1 Åbn skærbilledet [Tilføj ansigtsoplysning.].

- Vælg [Tilføj ansigtsoplysning.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖46), og tryk på knappen [⊕].



### 2 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsoplysninger du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [⊕].
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Tryk på knapperne [◀][▶], vælg [OK], og tryk derefter på [⊕].
- Hvis der er registreret fire eller færre ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.



### 3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge de ansigtsoplysninger, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [⊕].



### 4 Registrer ansigtsinformationer.

- Udfør trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖46) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du ud over et billede taget lige forfra tilføjer en række ansigtsinformationer, f.eks. et billede taget lidt fra siden, eller hvor personen smiler, samt billeder taget udendørs og indendørs.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks







- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Udfør trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er fire eller færre ledige oplysningspladser, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. Slet først uønskede eksisterende oplysninger (📖47), og registrer derefter nye ansigtsinformationer (📖46) efter behov.

## Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdage), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes dog ikke.



### 1 Åbn skærbilledet [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖46).



### 2 Vælg navnet på den person, hvis oplysninger du vil slette.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på den person, du vil slette, og tryk derefter på knappen [👤].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [👤].



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (📖87), overskrive deres oplysninger (📖91) eller søge efter billeder med dem på (📖88).



- Du kan også slette navne, der er gemt i billedoplysninger (📖91).

## Funktioner til billedtilpasning

### Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen [📐], vælg [4:3] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖28).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm film. Bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelser.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat. Bruges til visning af billeder på tv'er med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr. Bruges også til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




## Ændring af billedopløsning (Billedstørrelse)

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem 4 niveauer af billedopløsning. Det gør du på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (📖180) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [FUNC], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖28).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

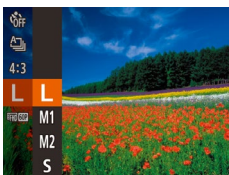

### Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3-A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	Postkort på 90 x 130 mm, 130 x 180 mm
S	Til e-mailing og tilsvarende formål



- Ikke tilgængelig i tilstanden [A/S].

## Korrigerig af grønlig billedområder fra kviksølvlamper

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] kan motiverne eller baggrunden på billeder med aftenmotiver, der er belyst af kviksølvlamper, have et grønligt skær. Dette grønlig skær kan korrigeres automatisk under optagelsen ved hjælp af Hvidbalance i flere områder.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hg-lampekorrek.] på fanen [INFO], og vælg derefter [Til] (📖29).
- [☀️] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Når du er færdig med at optage under kviksølvlamper, skal du indstille [Hg-lampekorrek.] til [Fra] igen. Ellers kan grønne farver, som ikke skyldes kviksølvlamper, ved en fejl blive korrigeret.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.
- I kontinuerlig optagelse (📖44) er denne indstilling indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Der er 4 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (📖180).



- Tryk på knappen [MENU], vælg [FHD 60P] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖28).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [FHD 30P] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
FHD 60P	1920 x 1080	60 fps	Til optagelse i Full HD
FHD 30P	1920 x 1080	30 fps	
HD 30P	1280 x 720	30 fps	Til optagelse i HD
VGA 30P	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition



- I tilstandene [FHD 60P], [FHD 30P] og [HD 30P] vises der sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

## Nyttige optagelsesfunktioner

### Visning af hjælpelinjer

► Stillbilleder ► Film

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hjælpelinjer] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Til] (📖29).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Forstørrelse af det område, der er i fokus

► Stillbilleder ► Film

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-punktzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖29).



### 2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, i følgende situationer.
  - Hvis der ikke registreres et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig
  - Når der bruges digital zoom (📖38)
  - Når der bruger Tracking AF (📖75)
  - Når der bruges et tv til visning (📖148)
- Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

## Deaktivering af autovaterpas

► Stillbilleder ► Film

Normalt holder autovaterpasset filmbilledet i vater under optagelse. Du kan annullere denne funktion ved at vælge [Deakti.].



- Tryk på knappen [MENU], vælg [📷 Autovaterp.] på fanen [📷], og vælg derefter [Deakti.] (📖29).



- Når filmoptagelsen går i gang, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres (📖53).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film

### Deaktivering af billedstabilisering

Når kameraet holdes stille (f.eks. ved optagelse på stativ), bør du indstille billedstabilisering til [Fra] for at deaktivere den.

#### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [📖] (📖29).



#### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (📖37).
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

## Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til udglatning af billedet og korrektion af væsentlige kamerarystelser.

Du kan reducere billedstabilisering og annullere autovaterpas, hvis du vil optage film med motiver i samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Udfør trinene i "Deaktivering af autovaterpas" (📖52) for at indstille [📷 Autovaterp.] til [Deakti.].
- Åbn skærbilledet [IS-indstillinger] som beskrevet i trin 1 i "Deaktivering af billedstabilisering" (📖53).
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [Lav] (📖53).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.
- Når [IS-indstilling] er indstillet til [Fra] (📖53), er [Dynamic IS] ikke til rådighed.
- Når filmkvaliteten er [EVGA BOP], indstilles Dynamic IS til [Standard] og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Tilpasning af kamerafunktionen

Brugerdefiner optagelsesfunktioner på fanen [CAM] i menukærmen som følger.

Se "Brug af menukæmbilledet" (📖29) for at få en vejledning i menufunktioner.

### Deaktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

En lampe lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning. Du kan deaktivere lampen.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [CAM], og vælg derefter [Fra] (📖29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

## Forhindre lampen for røddjereduktion i at lyse

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere røddjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

### 1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindst.] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen [CAM] (📖29).

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Fra] (📖29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

## Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

### 1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [ⓘ] (📖29).



### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis tid], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Viser billedvisningen efter optagelse.


## Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.

### 1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖55).

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis info], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

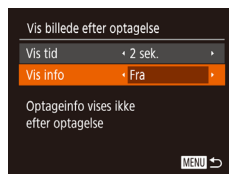

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖168).



- Når [Vis tid] (📖55) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen [🗑️], eller du kan beskytte (📖94) eller mærke billeder som favoritter (📖100) ved at trykke på knappen [🔒].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



# 3

## Andre optagelsestilstande


Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner

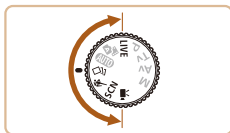

## Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)

► Stillbilleder ► Film

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt brugerdefineres på følgende måde.

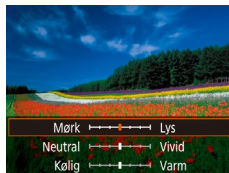

### 1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Sæt programvælgeren på [LIVE].

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▼] for at åbne indstillingsskærmen. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [☰]-vælgeren, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen [☰].

### 3 Optag.

Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





## Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)

► Stillbilleder ► Film

### Oplev en række forskellige billeder fra hver enkelt optagelse

Kameraet bestemmer motiv- og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stillbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.



#### 1 Skift til tilstanden [Still].

- Sæt programvælgeren på [Still].

#### 2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afsplilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis du vil have billederne vist, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på knappen [OK]. Hvis du ønsker fuldskærmsvisning i denne tilstand, skal du vælge et billede ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] og derefter trykke på knappen [OK].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den oprindelige visning.



- Optagelse tager noget tid, når der bruges flash, men hold kameraet stille, indtil lukkerlyden er afsplillet tre gange.
- De seks billeder administreres sammen som en gruppe (90).
- Samtidig visning af de seks billeder, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængelig umiddelbart efter optagelsen.

### Valg af effekter

Du kan vælge effekter for billeder, der er optaget i tilstanden [Still].



- Når du har valgt tilstanden [Effekter], skal du dreje [Effekter]-vælgeren for at vælge effekten.

Auto	Alle effekter
Retro	Billederne ser ud som gamle fotos
Monokrom	Billederne oprettes med en farve
Speciel	Livagtige, karakteristiske billeder
Naturlig	Rolige, naturligt udseende billeder

### Optagelse af film med en række effekter

Når filmen er optaget, fastlægger kameraet motivet og scenen og anvender automatisk forskellige effekter, f.eks. slow motion og fast motion. Kameraet kombinerer automatisk op til fire film i en kort film på ca. 15-25 sekunder (Kreativ optagelse). Bemærk, at lyd ikke optages.

#### 1 Skift til tilstanden [Film].

- Sæt programvælgeren på [Film].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



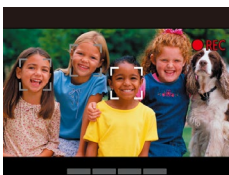

## 2 Optag den første film.

- Tryk på filmknappen for at starte optagelsen. Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid.
- Når der er optaget en film på 3-6 sekunder, slutter optagelsen automatisk.

## 3 Optag den anden til fjerde film.

- Gentag handlingen i trin 2 tre gange, og optag fire film.



- Hvis datoen skifter, mens antallet af film er under fire, gemmes filmene som forskellige filer.



- De effekter, der oftest anvendes på filmene, er de samme for den første til den fjerde film, men det er muligt at ændre effekterne for hver film (157).
- Individuelle kapitler kan redigeres (106).

## Afspilning af Kreativ optagelse-film

Den Kreativ optagelse-film, der er optaget i tilstanden [📷], kan vælges og afspilles (86).

## Optagelse af motiver i bevægelse (Sport)

► Stillbilleder ► Film

Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse.



### 1 Skift til tilstanden [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].



### 2 Fokuser.

- Når du trykker udløserknappen halvt ned, fortsætter kameraet med at justere fokus og billedets lysstyrke, hvor den blå ramme vises.

### 3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- I tilstanden [📷] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (70) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [📷] i "Optagelsesradius" (179).
- Der kan gå et stykke tid efter kontinuerlig optagelse, før du kan optage igen. Bemærk, at visse typer hukommelseskort kan bevirke, at der går endnu længere tid inden det næste billede.
- Optagelse kan foregå langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoomindstillingen.
- Hvis du optager i [📷] Auto-tilstand (41), understøttes kontinuerlig optagelse ikke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



### 1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].



### 2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [SCN], vælg [P] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (ikon 28).

### 3 Optag.

#### Optagelse af portrætter (Portræt)

► Stillbilleder ► Film


- Tag billeder af personer med en blødgørende effekt.



#### Optagelse af aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

► Stillbilleder ► Film

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.

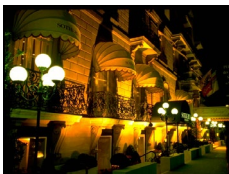

#### Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

► Stillbilleder ► Film

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



#### Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

► Stillbilleder ► Film

- Levende billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden [Fyrværkeri] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (ikon 53).



- I tilstanden [Svag belysning] er opløsningen [M] (2592 x 1944) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [Fyrværkeri] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



### 1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59) for at vælge en optagelsestilstand.

### 2 Optag.

#### 👤 Optagelse i levende farver (Super Vivid)

▶ Stillbilleder ▶ Film

- Tager billeder med dybe, levende farver.



#### 🖼️ Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

▶ Stillbilleder ▶ Film

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [👤] og [🖼️] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

## Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

▶ Stillbilleder ▶ Film

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

### 1 Vælg [👁️].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [👁️].

### 2 Vælg et effektniveau.

- Drej [🔧]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



### 3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

## Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

▶ Stillbilleder ▶ Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

### 1 Vælg [🎞️].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [🎞️].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

## 2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Flyt zoomknappen for at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.



## 3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Drej [⚙️]-vælgeren for at vælge hastigheden.

## 4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [📷] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

## ■ Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

Film afspilles med 30 fps.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [📷] ved billedformatet [4:3] og [📷] ved billedformatet [16:9] (📖49). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.
- Zoomfaktoren kan ikke ændres med knappen [⏏] på skærmene i trin 2 og 3 eller under optagelse af film.

## Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

### 1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [📷].

### 2 Vælg en farvetone.

- Drej [⚙️]-vælgeren for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



### 3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Optagelse med sløret fokuseffekt

► Stillbilleder ► Film

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

### 1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [👤].



### 2 Vælg et effektniveau.

- Drej [☀️]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

### 3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

## Tag monokrome billeder

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

### 1 Vælg [🖼️].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [🖼️].

### 2 Vælg en farvetone.

- Drej [☀️]-vælgeren for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



### 3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




## Specialtilstande til andre formål

### Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

► Stillbilleder ► Film

### Automatisk optagelse efter smilregistrering

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.

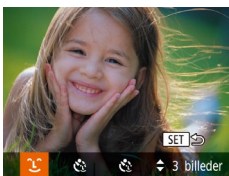

#### 1 Vælg [☺].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [☺]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [☺], og tryk derefter på knappen [⊙].
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.



#### 2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen [▲]. Tryk på knappen [▲] igen for at genoptage registrering.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personerne vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [☺] i trin 1.
- Automatisk optagelse er ikke tilgængelig, mens du holder knappen [☺] nede.

### Brug af Wink Self-Timer

► Stillbilleder ► Film

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



#### 1 Vælg [☺].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [☺]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [☺], og tryk derefter på knappen [⊙].

#### 2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

#### 3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





#### 4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [⏏] i trin 1.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [◻], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

### Brug af Face Self-Timer

► Stillbilleder ► Film

Kameraet tager billedet ca. to sekunder efter, det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (📖75). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



#### 1 Vælg [⏏].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [📷]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [⏏], og tryk derefter på knappen [⏏].

#### 2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

#### 3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

#### 4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [⏏] i trin 1.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [◻], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






## Optagelse af forskellige film

► Stillbilleder ► Film

## Optagelse af film i standardtilstand

► Stillbilleder ► Film



### 1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Tryk på knappen [MENU], vælg [P] i menuen, og vælg derefter [P] (169).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

### 2 Konfigurer indstillingen, så den passer til filmen (169).

### 3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

## Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

► Stillbilleder ► Film

Inden optagelsen startes, kan du låse eksponeringen eller ændre den i trin på 1/3 i området fra -2 til +2.



### 1 Lås eksponeringen.

- Tryk på knappen [LÅS] for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen [LÅS] igen.

### 2 Justér eksponeringen.

- Drej [LÅS]-vælgeren for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

### 3 Optag (65).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Deaktivering af automatisk langsom lukker

► Stillbilleder ► Film

Hvis bevægelserne i film ikke ser glidende ud, kan du deaktivere automatisk langsom lukker, så den ikke bruges. Ved optagelse af mørke motiver kan billedet dog blive mørkt.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Autom. langs. lukker] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Deakti.] (29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Aktivér] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Automatisk langsom lukker fungerer kun i [FHD 60P].

## Lydindstillinger

► Stillbilleder ► Film

### Deaktivering af vindfilteret

Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. Hvis det er tilfældet, kan du deaktivere vindfilteret.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vindfilter] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen [CAMERA] (29).
- Vælg [Fra] (29).

### Brug af dæmpeled

Du kan reducere lydforvrængning i støjende miljøer. Ved optagelse i støjsvage omgivelser vil lyden dog være svag.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Dæmpeled] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen [CAMERA] (29).
- Vælg den ønskede indstilling (29).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Optagelse af kort klip

► Stillbilleder ► Film

Anvend afspilningseffekter på klip på et par sekunder, f.eks. fast motion, slow motion eller gengivelse. Den oprettede film bruges til at oprette et Story Highlights-album (📖106).

### 1 Skift til tilstanden [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].
- Tryk på knappen [⏸], vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖28).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver, at dette billedområde ikke kan optages.



### 2 Konfigurer effekterne til optagelsestid og afspilning.

- Tryk på knappen [▼].
- Indstil optagelsestiden (4-6 sekunder) ved at dreje [🔧]-vælgeren og trykke på knapperne [⏪][⏩] for at indstille effekterne (📖67).

### 3 Optag (📖65).

- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid.

## Afspilningseffekt

▶▶ 2x	Afspilning af film i fast motion.
▶ 1x	Afspilning af film i normal hastighed.
▶ 1/2x	Afspilning af film i slow motion.
🔄	Efter afspilning i normal hastighed spoles de sidste to sekunder tilbage og afspilles i slow motion.




- Der optages ikke lyd i filmen.
- Filmkvaliteten er [📷] (📖51) og kan ikke ændres.

## Optagelse af iFrame-film

► ► Film

Optag film, der kan redigeres med iFrame-kompatibel software eller iFrame-kompatible enheder.

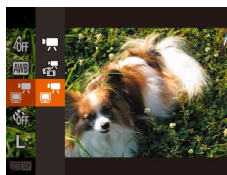

### 1 Vælg [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].
- Tryk på knappen [⏸], vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖28).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver, at dette billedområde ikke kan optages.

### 2 Optag (📖65).



- iFrame er et videoformat, der er udviklet af Apple Inc.
- Filmkvaliteten er [📷] (📖51) og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



# 4

## Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖169).

## Optagelse i Program AE (tilstanden [P])

► Stillbilleder ► Film

Du kan brugerdefinere mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



### 1 Skift til tilstanden **[P]**.

- Sæt programvælgeren på **[P]**.

### 2 Brugerdefiner indstillingerne efter behov (📖69-📖80), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖70) eller aktivere flashen (📖78) (hvis motiverne er mørke), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden **[P]** ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger for FUNC. (📖28) og MENU (📖29) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Billedets lysstyrke (Eksposering)

### Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)

► **Stillebilleder** ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.




- Tryk på knappen [Z]. Se på skærmen, og drej [☀️]-vælgeren for at justere lysstyrken. Tryk på knappen [Z] igen, når du er færdig.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.

### Lås billedets lysstyrke/eksposering (AE-lås)

► **Stillebilleder** ► Film

Du kan låse eksposeringen, før du tager billeder, eller du indstiller fokus og eksposering separat.



#### 1 Lås eksposeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksposeringen låst, og tryk derefter på knappen [Z], mens udløserknappen er trykket halvt ned.
- [✳️] vises, og eksposeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk derefter på knappen [Z] igen for at låse AE op. [✳️] vises ikke længere.

#### 2 Komponer billedet, og tag billedet.




- AE: Automatisk eksposering
- Når eksposeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blænde ved at dreje [☀️]-vælgeren (Programskift).

### Ændring af målemetode

► **Stillebilleder** ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:

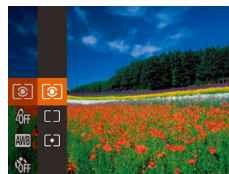

- Tryk på knappen [☉], vælg [☉] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (28).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[☉] Evaluering	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksposeringen, så den passer til optageforholdene.
[☐] Center vægtes gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtigt.
[☑] Spot	Måler kun inden for [☐] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film

Når indstillingen for ISO-følsomhed er [AUTO], indstilles den automatisk efter optagelsestilstanden og forholdene. Jo højere værdien for ISO-følsomhed er, jo mere følsom er den. Jo lavere ISO-følsomheden er, jo mindre følsom er den.



- Tryk på knappen [▲], tryk på knapperne [◀▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [⊙].

- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde for at nå motiver, der er langt væk. Dette får dog billederne til at se kornede ud.

## Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Før optagelse kan kameraet registrere billedområder (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [i-Kontrast] på fanen [📷], og vælg derefter [Auto] (📖29).
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖103).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks




# Billedfarver

## Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)

► Stillbillede ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

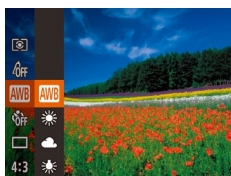

- Tryk på knappen [WB], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (128).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke.
	Tungsten	Til optagelse i almindelig glødepærebelysning.
	Fluorescerende	Til optagelse i hvidt, fluorescerende lys.
	FluorescerendeH	Til optagelse i dagslys, fluorescerende lys.
	Brugedef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (171).

## Brugerdefineret hvidbalance

► Stillbillede ► Film

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinene i "Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)" (171) for at vælge [WB].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid, og tryk på knappen [MENU].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

## Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbillede ► Film

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen [WB], vælg [OFF] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (128).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



☞ My Colors Fra	-
☞ Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
☞ Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
☞ Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
☞ Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
☞ Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
☞ Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
☞ Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
☞ Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
☞ Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
☞ Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
☞ Brugerdef. farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (☞72).




- Hvidbalance (☞71) kan ikke indstilles i tilstandene [☞e] og [☞w].
- I tilstandene [☞l] og [☞d] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

## Brugerdefineret farve

► Stillbilleder ► Film

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

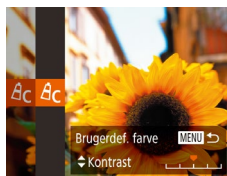

### 1 Åbn indstillings-skærmen.

- Udfør trinene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (☞71), vælg [☞c], og tryk derefter på knappen [MENU].

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge indstillingen, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen [MENU] for at gøre indstillingen færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks






## Optagelsesradius og fokusering

### Optagelse af nærbilleder (makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (📖 179) for at få detaljer om fokusområdet.

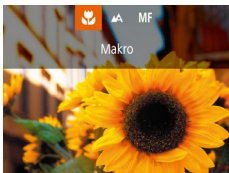

- Tryk på knappen [◀], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [M], og tryk derefter på knappen [⊕].
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- Pas på, du ikke kommer til at beskadige objektivet.
- [M] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.




- Hvis du vil forhindre kamerarystelser, skal du montere kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [C] (📖 43).

## Optagelse i manuel fokuseringstilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (📖 179) for at få detaljer om fokusområdet.

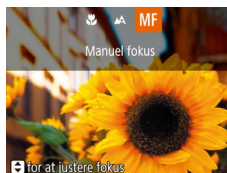

(1)

### 1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen [◀], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [MF], og tryk derefter på knappen [⊕].
- [MF] og MF-indikatoren vises.

### 2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatoren på skærmen (1), der viser afstand og fokuseringsposition og den forstørrede visning, og tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [☀️]-vælgeren for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk på knappen [⊕].

### 3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks





- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (📖75) låst som [Center], og AF-rammestørrelsen er låst som [Normal].
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (📖38), digital tele-konverter (📖74) og ved brug af et tv som skærm (📖148), men der vises ikke et forstørret område.




- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan skjule den forstørrede visning ved at vælge MENU (📖29) > fanen [📷] > [MF-punkts zoom] > [Fra].
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og vælge MENU (📖29) > fanen [📷] > [Safety MF] > [Fra].

## Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)

▶ Stillbillede ▶ Film

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere manuelt. Du kan justere farverne og følsomheden (niveauet) for kantregistrering efter behov.

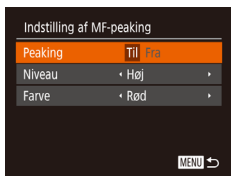

### 1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstilling af MF-peaking] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖29).

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).



- De farver, der vises for MF-peaking, kommer ikke med på dine billeder.

## Digital tele-konverter

▶ Stillbillede ▶ Film

Objektivets brændvidde kan forøges ca. 1.6 gange eller ca. 2.0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Digital tele-konverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖38) eller AF-punkzoom (📖52).



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på [📷] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖38).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Ændring af tilstanden AF-område

► Stillbilleder ► Film

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (75).

## Center

► Stillbilleder ► Film

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [CAMERA], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- For at reducere AF-rammens størrelse skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [AF-rammestr.] på fanen [CAMERA] til [Lille] (75).
- AF-rammestørrelsen indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (38) eller digital tele-konverter (74) og i manuel fokuseringstilstand (73).
- Hvis du vil lave optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at optage motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvt nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned med [AF-punkzoom] (52) angivet til [Til].

## Face AiAF

► Stillbilleder ► Film

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [CAMERA]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (76) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
  - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
  - Motiver, der er mørke eller lyse
  - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

## Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

► Stillbilleder ► Film

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

### 1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (75) for at vælge [Tracking AF].
- [CAMERA] vises midt på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





## 2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [□] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen [◀].



- Når motivet er registreret, bipper kameraet, og [□] vises. (Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig).
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [□].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen [◀] igen.

## 3 Optag.

- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, skifter [□] til [□] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (76).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [□] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (76) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- [📷] er ikke tilgængelig.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen [◀]. [□] vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Ved optagelse i tilstanden [MF] (73) skal du trykke på knappen [◀] og holde den nede i mindst ét sekund.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (45). Navnet vises dog, når en registreret person vælges som motiv.

## Optagelse med Servo AF

► Stillbilleder ► Film

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



## 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (29).

## 2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen (29) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (43).

## Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling fra konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.




- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen (29), og vælg derefter [Fra] (29).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

## Optagelse med AF-lås

► Stillbilleder ► Film

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



### 1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [L].
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hold udløserknappen halvt nede, og tryk på knappen [L] igen for at låse fokus op.

### 2 Komponer billedet, og tag billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet

► Stillbilleder ► Film

Optag kontinuerligt, mens kameraet fokuserer på motivet. Se "Kamera" (178) for at få detaljer om kontinuerlig optagelseshastighed.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [☉], vælg [ ] i menuen, og vælg derefter [ ] (28).
- [ ] vises, når indstillingen er foretaget.

### 2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
- Billederne administreres sammen som gruppe (90).



- I tilstanden [ ] (59) i manuel fokuseringstilstand (73), eller hvis AF er låst (77), skifter [ ] til [ ].
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (43).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Selv hvis du angiver [ ], understøttes [ ] kontinuerlig optagelse ikke i tilstanden [ ] (40) og [ ] Auto-tilstand (41).

## Flash

### Ændring af flashmetode


► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Kamera" (178) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

### 1 Åbn flashen.

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▶], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en flashmetode, og tryk derefter på knappen [☉].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

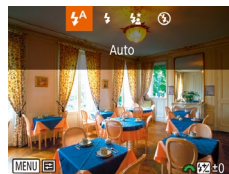

- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [▶], hvis flashen er nede. Løft flashen med fingeren.
- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

## Til

Udløses for hvert billede.

## Langsom synk.

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [📷] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖53).
- I tilstanden [📷] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

## Fra

Til fotografering uden flash.




- Der vises muligvis et blinkende [📷]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned ved kamerarystelser i svag belysning. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.

## Justering af flasheksponeringskompensation

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (📖69) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

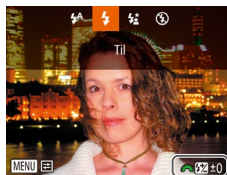

- Løft flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [🔧]-vælgeren for at vælge kompenseringsniveauet. Tryk derefter på knappen [📷].
- [🔧] vises, når indstillingen er foretaget.



- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden, når der tages billeder med flash, for at undgå udviskede højlys og opnå optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blænden ved at åbne MENU (📖29) og vælge fanen [📷] > [Flashindst.] > [Safety FE] > [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (📖29) og vælge fanen [📷] > [Flashindst.] > [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne MENU-skærbilledet [Flashindst.] (📖29), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [▶] og med det samme trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



## Optagelse med FE-lås

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med AE-lås (📖69) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.

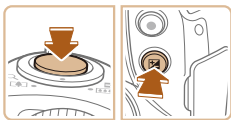

### 1 Løft flashen, og indstil den til [☒] (📖78).

### 2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst, og tryk derefter på knappen [☒], mens udløserknappen er trykket halvt ned.
- Flashen udløses, og når [✖] vises, gemmes flashoutputniveauet.
- Slip udløserknappen, og tryk derefter på knappen [☒] igen for at låse FE op. [✖] vises ikke længere.

### 3 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses FE op, og [✖] vises ikke længere.



- FE: Flasheksponering

## Andre indstillinger

### Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem to kompressionsforhold. Disse er [S] (Meget fin) og [L] (Fin). Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (📖180) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [☺], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖28).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






# 5

## Tilstanden Tv, Av og M

Optag smartere, mere avancerede billeder



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

## Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Kamera" (📖 178).

### 1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

### 2 Indstil lukkertiden.

- Drej [☀️]-vælgeren for at indstille lukkertiden.



- Under optagelsesbetingelser, der kræver langsommere lukkertider, kan der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖 53).
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [1/80], og den kan ikke ændres.
- Visning af blænder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖 82).



- [Tv]: Tidsværdi

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Bestemte blænder (tilstanden [Av])

► Stillbillede ► Film

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden.

Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Kamera" (178).

### 1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].

### 2 Indstil blænden.

- Drej [☀️]-vælgeren for at indstille blænden.



- Visning af lukkertid med orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedskift (se nedenfor).



- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som iris skaber i objektivet)
- For at undgå eksponeringsproblemer i tilstanden [Tv] og [Av] skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [Sikkerhedskift] på fanen [Til] (29) for automatisk at justere lukkertiden eller blænden, også selvom standardeksponering ikke kan opnås på anden måde. Sikkerhedskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.

## Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

► Stillbillede ► Film


Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Kamera" (178).

### 1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [☑️], vælg justering af lukkertid (1) eller blænde (2), og drej [☀️]-vælgeren for at angive en værdi.
- Et eksponeringsniveaumærke (4) baseret på den angivne værdi vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet (3).
- Eksponeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra standardeksponeringsniveauet overstiger 2 stop.

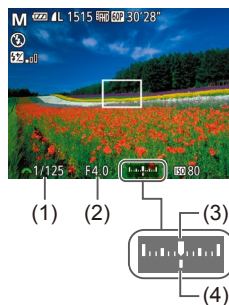

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du har indstillet lukkertiden eller blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid eller blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden er indstillet til [⚡].
- Hvis den indstilling, du ikke konfigurerede i trin 2 (lukkertid eller blænde), skal justeres automatisk for at opnå standardeksponering, skal du holde udløserknappen halvt nede og derefter trykke på knappen [⚡] (bemærk, at standardeksponeringen muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger).
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [ISO 80], og den kan ikke ændres.




- [M]: Manuel
- Beregnings af standardeksponeringen er baseret på den angivne målemetode (69).

## Justering af Flashoutput

▶ **Stillebilleder** ▶ Film

Du kan vælge mellem tre flashoutput i tilstanden [M].

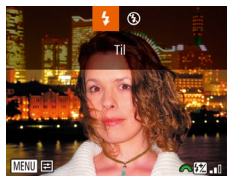

### 1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Løft flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [☀️]-vælgeren for at vælge flashniveauet. Tryk derefter på knappen [⊞].
- Flashoutput vises, når indstillingen er foretaget.  
[☀️]: Minimum, [☀️]: Medium, [☀️]: Maksimum



- Du kan også indstille flashoutput ved at åbne MENU (29) og vælge fanen [📷] > [Flashindst.] > [Flashoutput].
- Du kan indstille flashoutput i tilstanden [Tv] eller [Av] ved at åbne MENU (29) og vælge fanen [📷] > [Flashindst.] > [Flashmetode] > [Manuel].
- Du kan også åbne MENU-skærbilledet [Flashindst.] (29), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [▶] og med det samme trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



# 6

## Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.




- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

## Visning

► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



### 2 Vælg et billede.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [☀]-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [☀]-vælgeren med uret.

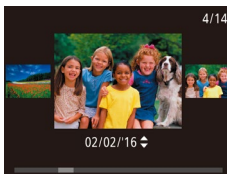

- Du få adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⊞].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] under rullevisningstilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



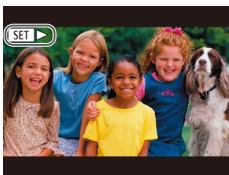

- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



### 3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶], trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶] og derefter trykke på knappen [▶] igen.



### 4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

(1)

### 5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den, skal du trykke på knappen [⏏].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].







- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (29) > fanen [▶] > [Rullevisning] > [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (29) > fanen [▶] > [Fortsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at vælge MENU (29) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [▶] > [Overgangseffekt].

## Skift af visningstilstande

▶ Stillbilleder ▶ Film

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (168) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Ingen informationsvisning
	Enkel informationsvisning
	Detaljeret informationsvisning
	GPS-informationsvisning

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




## Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillbillede ► Film

I detaljeret informationsvisning (📖85) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

## Histogram

► Stillbillede ► Film



- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖85), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

## GPS-informationsvisning

► Stillbillede ► Film



- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (📖134). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.




- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time

## Visning af korte film, der er optaget i tilstanden Kreativ optagelse (Kreativ optagelse-film)


► Stillbillede ► Film

Du kan vælge og få vist Kreativ optagelse-film, der er optaget i tilstanden [📷]] (📖57).

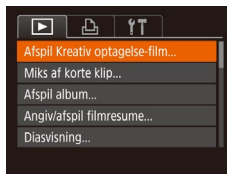

### 1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Afspil Kreativ optagelse-film] på fanen [📷] (📖29).

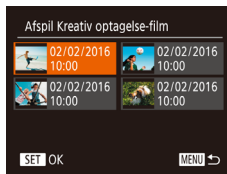

### 2 Afspil filmen.

- Vælg en film, og tryk på knappen [🔍] for at afspille filmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



## Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume)


► Stillbilleder ► Film

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [A] (834) samtidig med stillbillederne på samme dag.

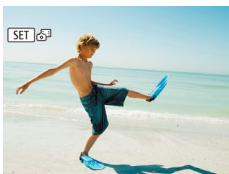

### 1 Vælg et billede.

- Stillbilleder, der er taget i tilstanden [A], er mærket med ikonet [SET].

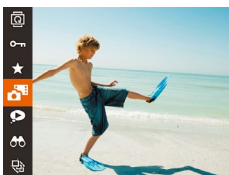

### 2 Afspil filmresumeer.


- Tryk på knappen [⏮], og vælg derefter [A] i menuen (828).
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [SET] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (885).

## Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

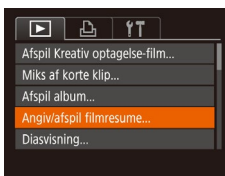

### 1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [▶], og vælg derefter en dato (829).

### 2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen [⏮] for at starte afspilningen.

## Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

► Stillbilleder ► Film

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (885), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (845).



- Tryk flere gange på knappen [▼], indtil enkel informationsvisning vises, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du foretrækker ikke at få vist navne på billeder, der tages ved brug af Face ID, skal du vælge MENU (829) > fanen [▶] > [Id-oplysninger for ansigt] > [Vis navn] > [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Gennemsyn og filtrering af billeder

### Navigering gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



#### 1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomknappen mod [ ] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Flyt zoomknappen mod [Q] for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.



#### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [ ] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



- Hvis du vil deaktivere 3D-visningseffekten (vises, hvis du holder en af knapperne [▲][▼] nede), skal du vælge MENU ( ) > fanen [ ] > [Oversigtseffekt] > [Fra].

## Søgning efter billeder ud fra betingelser

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte ( ) eller slette ( ) disse billeder på én gang.

👤 Navn	Viser billeder af en registreret person ( ).
👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
📅 Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter ( ).
📷 Stills/film	Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden [ ] ( ).

#### 1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen [ ], vælg [ ] i menuen, og vælg derefter en betingelse ( ).
- Når du har valgt [ ] eller [ ], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] på den skærm, der vises, og derefter trykke på knappen [ ].

#### 2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne [◀][▶] for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [ ] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks







- Hvis du vil skjule oplysningerne, skal du trykke på knappen [▼] i trin 2.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖88), "Forstørrelse af billeder" (📖92) og "Diasvisning" (📖92). Du kan også anvende billedhåndlinger på alle fundne billeder ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖94) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" (📖97). "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖157) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖159).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖101-📖105), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Du kan også vælge betingelserne (jump-metoderne) ved hjælp af MENU (📖29) > fanen [▶] > [Billedspring m. 🌞].

## Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder

🚩 Gå til Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (📖100).
📅 Spring Opt.dat	Springer til det første billede i hver gruppe billeder, der blev optaget på samme dato.
🔍 Enkeltbillede	Springer 1 billede over ad gangen.
🔍 Spring 10 bill.	Springer 10 billeder over ad gangen.
🔍 Spring 100 bill	Springer 100 billeder over ad gangen.



### 1 Vælg en betingelse.

- Vælg en betingelse (eller jump-metode) under visning af enkeltbilleder ved at dreje [🌞]-vælgeren og derefter trykke på knapperne [▲][▼].

### 2 Se billeder, der opfylder betingelser, eller spring mellem billeder.

- Drej [🌞]-vælgeren for kun at få vist billeder, der opfylder betingelsen, eller spring frem eller tilbage i billederne med det angivne antal billeder mellem springene.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Tilstanden Tv, Av og M

#### 6 Afspilningstilstand

#### 7 Wi-Fi-funktioner

#### 8 Menuen Indstilling

#### 9 Tilbehør

#### 10 Appendiks

## Indeks



## Visning af individuelle billeder i en gruppe

► **Stillbilleder** ► Film

Billeder, der er optaget efter hinanden (📖44, 📖58, 📖78) eller i tilstanden [📷] (📖57), vises som en gruppe, men kan også vises individuelt.



### 1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede mærket med [SET] 📷.



### 2 Vælg [📷].

- Tryk på knappen [📷], og vælg derefter [📷] i menuen (📖28).



### 3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne [◀][▶], vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen [📷], vælge [📷] i menuen og trykke på knappen [📷] igen (📖28).



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du bruge funktionerne i menuen, som du åbner ved at trykke på knappen [📷] samt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖88) og "Forstørrelse af billeder" (📖92). Du kan anvende dine handlinger på alle billeder i gruppen samtidig ved at vælge [Beskyt alle billeder i gruppen] i "Beskyttelse af billeder" (📖94), [Alle billeder i gruppen] i "Sletning af flere billeder på én gang" (📖97), [Vælg alle i gruppe] i "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖157) eller [Vælg alle i gruppe] i "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖159).
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stillbilleder, skal du vælge MENU (📖29) > fanen [📷] > [Billedgrupper] > [Fra] (📖29). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.
- I tilstanden [📷] vises den samtidige visning efter trin 2 i "Oplev en række forskellige billeder ud fra hver enkelt optagelse (Kreativ optagelse)" (📖57) kun umiddelbart efter optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Redigering af id-oplysninger for ansigt

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

### Redigering af navne



#### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [ID] (129).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen [OK].



#### 2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Face ID" (187), vælg et billede, og tryk på knappen [OK].
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge et ansigt og trykke på knappen [OK].



#### 3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen [OK].

#### 4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (148) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

### Sletning af navne

- Udfør trin 3 i "Redigering af navne" (191) for at vælge [Slet], og tryk på knappen [OK].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks



Indeks



# Billedvisningsindstillinger

## Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

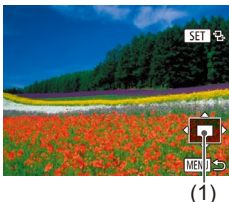

### 1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomknappen mod [Q] vil zoome ind og forstørre billedet, og der vises [SET]. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomknappen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

### 2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen [Q]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at skifte til andre billeder i zoomtilstand. Tryk på knappen [Q] igen for at gendanne den oprindelige indstilling.




- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].

# Diasvisning

► Stillbilleder ► Film

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.

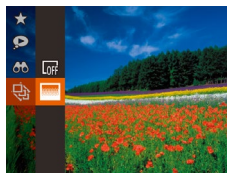

- Tryk på knappen [Q], vælg [◀] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling [Q].
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (26) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [Q].
- Under afspilning kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne [◀][▶]. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀][▶] nede.
- Under filtreret visning (88) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.



### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖29).


### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen [📷].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuen.

## Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

▶ Stillbilleder ▶ Film

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

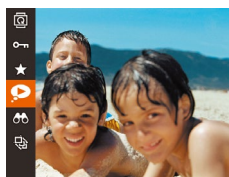

### 1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen [📷], og vælg derefter [▶] i menuen (📖28).
- Der vises fire mulige billeder.

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen [📷] for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen [📷] igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at trykke på knappen [MENU].



- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
  - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
  - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
  - Billeder vises i filtreret visning (📖88)
  - Under gruppeafspilning (📖90)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (196).



- Tryk på knappen [🔒], og vælg derefter [Beskyt] i menuen (28). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [🔒] igen og derefter trykke på knappen [🔒].





- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (141, 142).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

## Med menuen

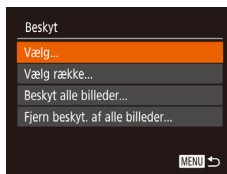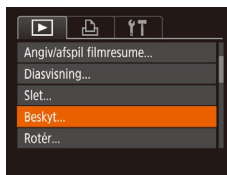

### 1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [🔒] (29).

### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (29).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Valg af billeder individuelt

### 1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (📖94), vælg [Vælg], og tryk på knappen [📷].




### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷] for at få vist [📷].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [📷] igen. [📷] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

### 3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU] for at få vist bekræftelsesskærmen.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].

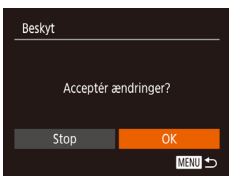

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

## Valg af en række

### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 "Med menuen" (📖94), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [📷].

### 2 Vælg et startbillede.


- Tryk på knappen [📷].



- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

### 3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [📷].

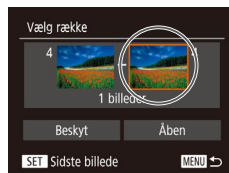

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Tilstanden Tv, Av og M

#### 6 Afspilningstilstand

#### 7 Wi-Fi-funktioner

#### 8 Menuen Indstilling

#### 9 Tilbehør

#### 10 Appendiks

## Indeks





#### 4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [🔒].



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.

## Beskyttelse af alle billeder på én gang

### 1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (📖94), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [🔒].



### 2 Beskyt billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔒].

## Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang

Du kan fjerne beskyttelse af alle billeder på én gang.

Hvis du vil fjerne beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder på én gang" og derefter udføre trin 2.

## Sletning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖94) kan dog ikke slettes.

### 1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

### 2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [🔒].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [🔒].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






## Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖94) kan dog ikke slettes.

### Valg af en udvælgelsesmetode

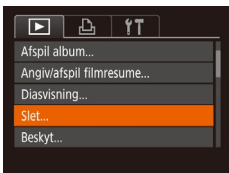

#### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [📷] (📖29).



#### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖29).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.

### Valg af billeder individuelt



#### 1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖97), vælg [Vælg], og tryk på knappen [📷].

#### 2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖95), vises [✓].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [📷] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

#### 3 Slet billedet.

- Tryk på knappen [MENU] for at få vist bekræftelsesskærmen.
- Tryk på knapperne [⏪] [▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Valg af en række

### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖97), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [📏].

### 2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖95) for at angive billeder.

### 3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [🗑️].



## Angivelse af alle billeder på én gang

### 1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖97), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [📏].

### 2 Slet billederne.


- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🗑️].



## Rotering af billeder


► Stillbilleder ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

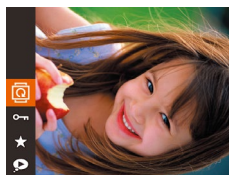

### 1 Vælg [📏].

- Tryk på knappen [📏], og vælg derefter [📏] i menuen (📖28).

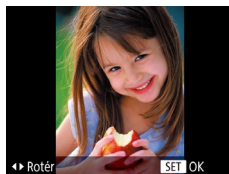

### 2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [📏] for at gøre indstillingen færdig.



- Rotering er ikke mulig, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (📖99).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Med menuen

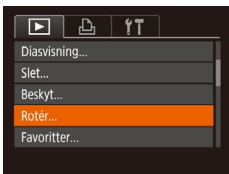

### 1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [ ] (b 29).



### 2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [↻].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.

## Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [ ], og vælg derefter [Fra] (b 29).



- Billeder kan ikke roteres (b 98), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (b 93) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Mærkning af billeder som favoritter

► Stillebilleder ► Film


Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (📖84), "Diasvisning" (📖92), "Beskyttelse af billeder" (📖94), "Sletning af billeder" (📖96), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖157), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖159)



- Tryk på knappen [📖], og vælg derefter [★] i menuen (📖28).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen [📖].

## Med menuen

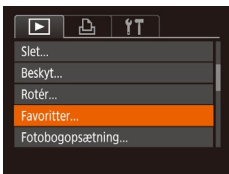

### 1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [📖] (📖29).



### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📖] for at få vist [★].
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [📖] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.



### 3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU] for at få vist bekræftelseskærmen.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📖].



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Billeder, som er indstillet som favoritter kan nemt udtrækkes ved oprettelse af et album (📖106).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (101-103) er kun mulig, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

## Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

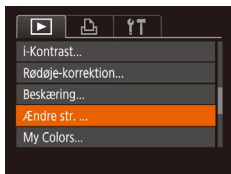

### 1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [▶] (29).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊕].

### 3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [⊕].
- [Gem nyt billede?] vises.



### 4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



### 5 Kontroller det nye billede.

- Når du trykker på knappen [MENU], vises [Vis nyt billede?].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med en opløsningen (50) [S].



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

## Beskæring

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



### 1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Beskæring] på fanen [▶] (29).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊞].

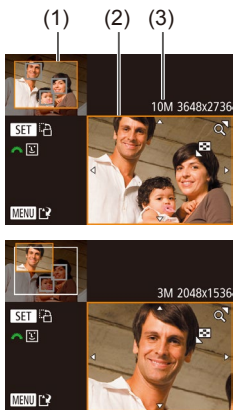

## 3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres (1).
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede (2) nederst til højre. Du kan også se opløsningen efter beskæring (3).
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen [⊞].
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Du kan beskære billedet ud fra denne ramme ved at dreje [☀]-vælgeren for at skifte til en anden ramme.
- Tryk på knappen [MENU].

## 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (101).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (50), eller hvis størrelse er ændret til [S] (101), kan ikke redigeres.




- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer stillbilleder, der er taget med Face ID (45), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskærede billede.

## Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (71).

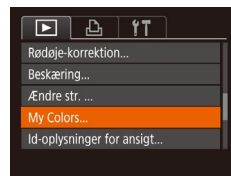

## 1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [My Colors] på fanen [▶] (29).

## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊞].

## 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [⊞].



## 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (101).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (1071).

## Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► **Stillebilleder** ► Film

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



### 1 Vælg [i-Kontrast].


- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [i] (1029).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

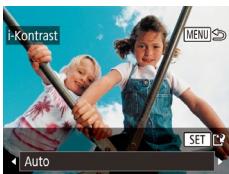

## 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (101).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

## Korrigerung af røde øjne

► **Stillebilleder** ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



### 1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [i] (1029).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

### 3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen [OK].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling


**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (192).

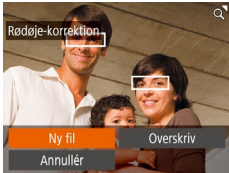

#### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [Overskriv].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (101).




- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.


## Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.

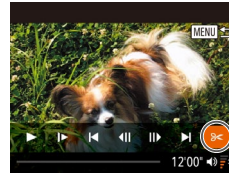

(1)

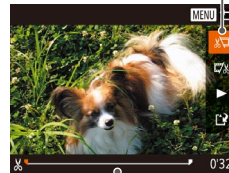

(2)

### 1 Vælg [%].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (84), vælg [%], og tryk på knappen [Overskriv].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

### 2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [%] eller [%].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [%] på skærmen), ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at flytte [%]. Fjern starten af filmen (fra [%]) ved at vælge [%], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [%].
- Hvis du flytter [%] til en anden position end et [%]-mærke, [%] vil delen før nærmeste [%]-mærke til venstre blive fjernet, mens [%] delen efter det nærmeste [%]-mærke til højre vil blive fjernet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





### 3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk på knappen [⏻] for at afspille den redigerede film.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Hvis du vil stoppe redigeringen, skal du trykke på knappen [MENU], trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på [⏻].



### 4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.

## Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filmfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.



- På skærmen i trin 2 af "Redigering af film" skal du vælge [▶] og derefter trykke på knappen [⏻].
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen [⏻].



- Komprimerede film gemmes i formatet [4K HD 30P].
- [4K 30P]-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør



**10** Appendiks


Indeks





## Redigering af korte film

► Stillbilleder ► Film

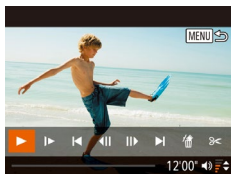Individuelle kapitler (filmklip), der er optaget i tilstanden  eller  (134) kan slettes efter behov. Bemærk, at slettede filmklip ikke kan gendannes. Vær sikker på, at du vil slette filmklippene, før du bruger denne indstilling.







### 1 Vælg det videoklip, du vil slette.




- Udfør trin 1-2 (186) i "Visning af korte film, der er optaget i tilstanden Kreativ optagelse (Kreativ optagelse-film)" eller trin 1-2 (186) i "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume)" for at afspille film, der er oprettet i tilstanden , og tryk derefter på knappen  for at få adgang til filmkontrolpanelet.


- Tryk på knapperne   for at vælge  eller , og tryk derefter på knappen .


### 2 Vælg .

- Tryk på knapperne   for at vælge , og tryk derefter på knappen .
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

### 3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne   for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.

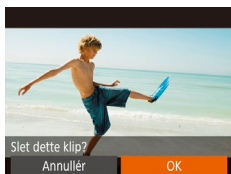

- Albummer (107) med BGM kan ikke redigeres.
-  vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.


## Visning af et album (Story Highlights)

► Stillbilleder ► Film

Når du vælger en betingelse, f.eks. datoen eller navnet på en person, udtrækker kameraet automatisk billeder, der svarer til betingelsen, og forbinder dem i et album i form af et diasshow. Albummet kan gemmes som en kort film på 2-3 minutter.

Lad batteripakken helt op, før du bruger denne funktion. Da det kræver fri plads på hukommelseskortet at oprette et album, skal du desuden bruge et hukommelseskort med en kapacitet på mindst 16 GB og sørge for, at der er mindst 1 GB fri plads på kortet.

### ■ Udtrækningsbetingelser, der kan vælges, når du oprettet et album

Hvis du trykker på knappen  og får vist startskærmen, kan du vælge betingelserne for, at billeder bliver udtrukket af kameraet. Billeder, som er indstillet som favoritter kan nemt udtrækkes (100).

Dato	Der udtrækkes billeder blandt de billeder, der er taget på en bestemt dag, for at oprette et album. Billederne udtrækkes blandt de billeder, der er taget på samme måned, og som indeholder en person, der er til stede på det stillbillede, der blev valgt, før startskærmen blev åbnet.
Navne på personer	Du kan compilere albummer for hver måned, f.eks. for at dokumentere et barns udvikling fra måned til måned i et album. Der søges i billeder, der er taget efter registrering til Face ID. Der udtrækkes billeder blandt de billeder, som er taget i samme måned, og som indeholder en person, der er til stede på det stillbillede, som blev valgt, før startskærmen blev åbnet.
Begivenhed	Praktisk, når du opretter et album for en rejse eller en fest. Billederne udtrækkes blandt de billeder, der er inkluderet i begivenheder omkring datoen for det stillbillede, der blev valgt, før startskærmen blev åbnet.
Brugerdef.	Der udtrækkes billeder blandt de billeder, der er relateret til et bestemt billede eller en bestemt dato eller person, hvis Face ID er registreret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks





## 1 Vælg et billede.

- Vælg et billede til enkeltbilledvisning.
- De udtrækningsbetingelser, du kan vælge mellem i trin 3, afhænger af billedets optagelsesdato/klokkeslæt og personlige oplysninger.

## 2 Åbn startskærmen.

- Tryk på knappen [▲].
- Når [Arbejder] vises, vises startskærmen.


## 3 Afspil visningen.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge mellem udtrækningsbetingelserne [Dato], "personer" eller [Begivenhed], og tryk på knappen [⊞].
- Når [Henter] har været vist i nogle sekunder, afspilles albumvisningen.

## 4 Gem et album.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Gem album som film], og tryk derefter på knappen [⊞].
- [Gemt] vises, når lagringen er gennemført.

## 5 Afspil albummet (📖84).

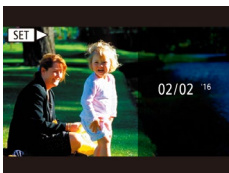

- Følgende billeder, der er taget med kameraet, kan bruges til at oprette et album:
  - stillbilleder
  - filmresumeer (📖34) (undtagen komprimerede film)
  - korte filmklip med en afspilningstid på 2 sekunder eller derover (📖67) og Kreativ optagelse-film (📖57) (undtagen komprimerede film)



- Hvis der ikke er tilstrækkelig plads tilbage på hukommelseskortet, kan albummet ikke gemmes.
- Mens visningen afspilles, skal du trykke på knappen [▶] for at springe til næste kapitel og på knappen [◀] for at springe til forrige kapitel.
- Du kan vælge farveeffekten ved at vælge [Skift farveeffekt] i trin 4 og derefter trykke på knappen [⊞]. Når du har trykket på knapperne [◀][▶] for at vælge farveeffekten og på knappen [⊞], skal du vælge [Vis album igen] på skærmen i trin 4 for at afspille en visning af albummet med den valgte farveeffekt.
- Hvis du vil afspille et gemt album, skal du vælge [Liste over album] på Story Highlights-startskærmen, trykke på knappen [⊞] og derefter vælge et album på albumlisteskærmen og trykke på knappen [⊞].

## Tilføjelse af BGM til et album

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge mellem syv forskellige BGM til afspilning, når albummet afspilles.

## 1 Registrer BGM'en på et hukommelseskort.

- Udfør trin 1-4 i "Visning af et album (Story Highlights)" (📖106), vælg [Musikindst.], og tryk på knappen [⊞].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



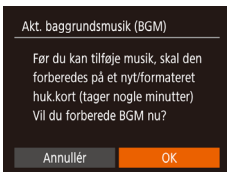

- Første gang, du bruger et hukommelseskort, eller når det har været nulstillet, vises skærmen til venstre. Vælg [OK], og tryk derefter på knappen [☺]. På ca. 4 minutter registreres syv forskellige BGM på hukommelseskortet.

- Udfør proceduren fra trin 2 for at bruge et hukommelseskort, som der er registreret BGM på.

## 2 Opret et album.


- Udfør trin 1-3 i "Visning af et album (Story Highlights)" (📖106) for at oprette et album.

## 3 Indstil BGM.

- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [☺] for at vælge en indstilling (📖29).

## 4 Gem indstillingerne.

- Udfør trin 4 i "Visning af et album (Story Highlights)" (📖106) for at gemme indstillingerne.

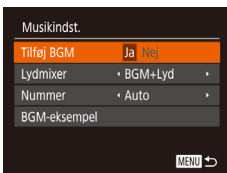

- Du kan ikke føje BGM til et gemt album senere. Du kan ikke slette eller ændre BGM, der er registreret i et album.
- Det er ikke muligt at udføre kapitelredigering for albummer med BGM (📖106).



- Hvis du ikke vil tilføje BGM, skal du vælge [Nej] i [Tilføj BGM] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil afspille filmen uden lyd bortset fra BGM, skal du vælge [Kun BGM] i [Lydmixer] på skærmen i trin 3.
- Du kan lytte til et BGM-eksempel, som vælges i [Nummer], ved at vælge [BGM-eksempel] på skærmen i trin 3 og derefter trykke på knappen [☺].

## Oprettelse af et album efter eget valg

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge billeder og oprette dit eget album.



## 1 Vælg brugerdefineret.

- Udfør trin 1-3 i "Visning af et album (Story Highlights)" (📖106), vælg [Bruger], og tryk på knappen [☺].

## 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg [Valg af billede], [Valg af dato] eller [Valg af person], og tryk på knappen [☺].

## 3 Vælg elementer.

- Når du har valgt de elementer, der skal medtages i albummet, og trykket på knappen [☺], vises [✓] i de valgte elementer.
- Når du har valgt stillbilleder, korte filmklip eller Kreativ optagelse-film i [Valg af billede] og dato eller person i [Valg af dato] eller [Valg af person], skal du trykke på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀] [▶] for at vælge [Vis], og tryk derefter på knappen [☺].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





#### 4 Vælg BGM.

- Når skærmen til venstre vises, skal du vælge [Musikindst.], tilføje BGM i henhold til proceduren i "Tilføjelse af BGM til et album" (📖107) og trykke på knappen [MENU].



#### 5 Vælg farveeffekter.

- Vælg [Skift farveeffekt] på skærmen i trin 4 af "Visning af et album (Story Highlights)" (📖106).
- Tryk på knapperne [◀▶] for at vælge en farveeffekt, og tryk derefter på knappen [📏].

#### 6 Gem indstillingerne.

- Udfør trin 4 i "Visning af et album (Story Highlights)" (📖106) for at gemme indstillingerne.



- Når du har valgt [Valg af billeder], kan du vælge op til 40 filer (maks. 10 filmfiler). Fra og med anden gang vises [Vil du vælge billeder ud fra tidligere indstillinger?], og hvis du vælger [Ja], vises en multiafspilningsskærm med de stillbilleder, korte filmklip og Kreativ optagelse-film, der har et [✓].
- Når du har valgt [Valg af dato], kan du vælge op til 15 dage.
- Bemærk, at farveeffekter muligvis ikke fungerer for nogle billeder.

## Kombination af korte klip


▶ Stillbilleder ▶ Film

Det er muligt at sammenlægge mange korte filmklip til én film. Den sammenlagte film kan dog ikke medtages i et Story Highlights-album (📖106).



#### 1 Abn redigeringskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Miks af korte klip] på fanen [▶], og vælg derefter [Sammenlæg klip] (📖29).

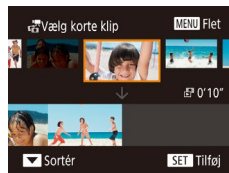

#### 2 Vælg film, der skal sammenlægges.

- Tryk på knapperne [◀▶], vælg de film, du vil sammenlægge, blandt de film, der vises på øverste halvdel af skærmen, og tryk på knappen [📏].
- De valgte film vises på nederste halvdel af skærmen.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [🔄] igen.
- Gentag proceduren herover for at vælge de film, du vil sammenlægge.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





### 3 Afspil visningen.


- Vælg [Vis], og tryk derefter på knappen [⏏].
- Når [Henter] har været vist i nogle sekunder, afspilles en visning af den sammenlagte film.

### 4 Gem filmen.

- Vælg [Gem], og tryk derefter på knappen [⏏].
- [Gemt] vises, når lagringen er gennemført.

### 5 Afspil filmen.

- Vælg [Afspil film] på skærmen i trin 1 for at få vist en liste over oprettede film.
- Vælg den film, du vil afspille, og tryk på knappen [⏏].

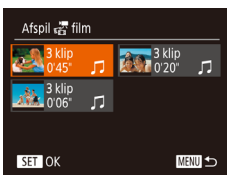

- Hvis du flytter zoomknappen fremad [⏏] på skærmen i trin 2, afspilles den valgte film.
- Tryk på [▼] på skærmen i trin 2 for at flytte om på rækkefølgen. Vælg en film, tryk på knappen [⏏], tryk på knapperne [◀] [▶], og tryk derefter på knappen [⏏] igen.
- Du kan tilføje farveeffekter ved at vælge [Skift farveeffekt] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vælger [Musikindst.] på skærmen i trin 3, kan du tilføje BGM (📖 107).
- Filmen gemmes i billedkvaliteten [4K].
- Du skal bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



# 7

## Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester



- Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (184), før du bruger Wi-Fi.

## Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- Smartphones og tablets  
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet.  
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- Computer  
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- Webtjenester  
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internettjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- Printere  
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- Et andet kamera  
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible Canon-kameraer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- Opret forbindelse via NFC (📖 112)  
Lad helt enkelt en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) berøre kameraet for at forbinde enhederne.
- Opret forbindelse via menuen Wi-Fi (📖 115)  
Du kan oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone på samme måde som, hvis du vil forbinde det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede Camera Connect-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.



- Hvis du har et Wi-Fikompatibelt Canon-kamera, og dit kamera og din smartphone er forbundet til Wi-Fi, anbefales det, at du ændrer den app, du bruger på smartphonen, fra "CameraWindow" til "Camera Connect".

## Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone


Hvis du bruger en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere), forenkles processen med at installere Camera Connect og tilslutte enhederne via NFC.

Betjeningen varierer, når enhederne er tilsluttet via NFC, afhængigt af kameratilstanden, når enhederne rører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsestilstand, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og sende billeder på skærmen til valg af billeder. Når alle enhederne er tilsluttet, kan du også fjernoptage og geotagge dine optagelser (📖 134). Det er nemt at genoprette forbindelsen til de seneste enheder, som vises i menuen Wi-Fi.
- Når du trykker på smartphonen i afspilningstilstand, viser skærmen en liste over billeder, du kan vælge at sende. Vælg et billede for at sende det.

Følg instruktionerne i følgende afsnit for NFC-initieret tilslutning til et kamera, der er slukket eller i optagelsestilstand.

### ■ Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand

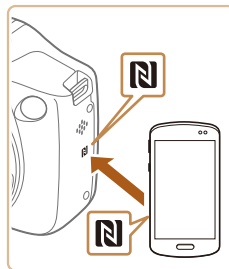

#### 1 Installer Camera Connect.

- Aktiver NFC på smartphonen, og lad enheden berøre kameraets N-mærke (N) for at starte Google Play på smartphonen automatisk. Når Camera Connect-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks





## 2 Opret forbindelsen.



- Kontroller, at kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen med Camera Connect installeret berøre kameraets N-mærke.
- Kameraet starter automatisk.
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [Ⓜ].

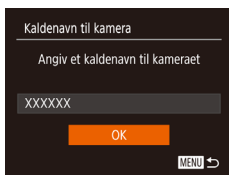

- Camera Connect startes på smartphonen.
- Enhederne tilsluttes automatisk.

## 3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på [◀][▶]-knapperne for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [Ⓜ].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

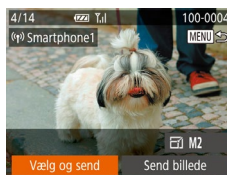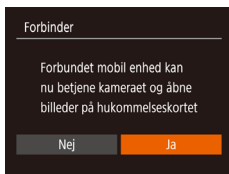

## 4 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [Ⓜ] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- [Overførsel fuldført] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [Ⓜ] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Tilstanden Tv, Av og M
<b>6</b> Afspilningstilstand
<b>7</b> Wi-Fi-funktioner
<b>8</b> Menuen Indstilling
<b>9</b> Tilbehør
<b>10</b> Appendiks
Indeks





- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
  - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
  - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis tilslutningen ikke er etableret, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
  - Hvis du forsøger at oprette forbindelse, mens kameraet er slukket, vises en meddelelse på din smartphone, der beder dig om at tænde kameraet. Tryk, og prøv igen, når kameraet er tændt.
  - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphone-dæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (135).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan ændre kameraets kaldenavn, som er vist på skærmen i trin 2 (112).
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i smartphoenens brugervejledning.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (129).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.
- Hvis du vil deaktivere NFC-forbindelser, skal du vælge MENU (29) > fanen [↑↑] > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [NFC] > [Fra].

## Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand



- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen (112) med Camera Connect installeret berøre kameraets N-mærke.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [⊕]. [✓] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [⊕] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Billederne sendes.



- Hvis en meddelelse på kameraet anmoder dig om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand" (112) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter tilslutning til via NFC i afspilningstilstand.
- Du kan forudindstille overførsel af billeder i den størrelse, som du ønsker (129).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Tilføjelse af en smartphone

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (117).



### 1 Installer Camera Connect.


- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.

### 2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du vælge [OK] (112).

### 3 Vælg [i].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [i], og tryk derefter på knappen [OK].

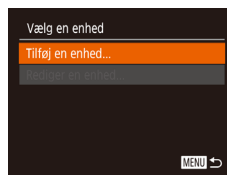

### 4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].
- Kameraets SSID og adgangskode vises.

### 5 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.
- Indtast den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet.

### 6 Start Camera Connect.

- Start Camera Connect på smartphonen.

### 7 Vælg det kamera, du vil oprette forbindelse til.

- Når skærmen til valg af målkameraet vises på smartphonen, skal du vælge kameraet for at parre dem.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



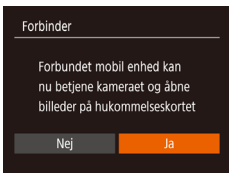

## 8 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [☑].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.



## 9 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [☑] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [☑].
- [Overførsel fuldent] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage ovenstående procedure startende fra trin 1.



- Alle billeder på kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 8. Vælg [Nej] i trin 8, hvis du vil bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (135).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [☑]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (29) > fanen [↑] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil kunne oprette forbindelse uden adgangskode i trin 5 og undgå, at [Adgangskode] vises på SSID-visnings-skærmen (trin 4), skal du vælge MENU (29) fanen > [↑] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (129).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 9.

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Tilstanden Tv, Av og M

#### 6 Afspilningstilstand

#### 7 Wi-Fi-funktioner

#### 8 Menuen Indstilling

#### 9 Tilbehør

#### 10 Appendiks

### Indeks



## Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone via Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.



### 1 Gør klar til forbindelsen.

- Få adgang til skærmen [Venter på forbindelse] ved at udføre trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone" (📖 115).

### 2 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.

### 3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [📶].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

### 4 Opret forbindelse til adgangspunktet.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du udføre trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 120) for at oprette forbindelse til adgangspunktet.
- For ikke-WPS-kompatible adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖 122) for at oprette forbindelse til adgangspunktet.



### 5 Vælg det kamera, du vil oprette forbindelse til.

- Når skærmen til valg af kamera, der skal oprettes forbindelse til, vises på smartphonen, skal du vælge kameraet og parre det med smartphonen.

### 6 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trin 8-9 i "Tilføjelse af en smartphone" (📖 115) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

## Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone" (📖 115).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖 117) fra trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Lagring af billeder på en computer

### Forberedelse af registrering af en computer

Du finder detaljerede systemkrav, f.eks. til computere, der kan oprette forbindelse til kameraet, og Wi-Fi, og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse på nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
  - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

### Installation af softwaren


I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

#### 1 Hent softwaren.

- Gå til følgende hjemmeside, mens computeren har forbindelse til internettet.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Vælg dit land/område, og følg vejledningen på skærmen for at downloade softwaren.
- Softwaren downloades til computeren i ZIP-format.

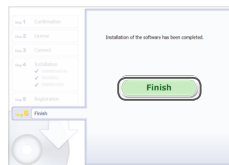

#### 2 Installer softwaren.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Brug følgende procedure for at fjerne (slette) softwaren.
  - Hvis du bruger Windows, skal du klikke på menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] og vælge den software, der skal fjernes.
  - Hvis du bruger Mac OS skal du klikke på mappen [Programmer] ► [Canon Utilities] og trække mappen for den software, du vil fjerne, til papirkurven. Tøm papirkurven.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



### 1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
  - Slå mediestreaming til  
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
  - Slå netværksregistrering til  
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
  - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til  
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
  - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play)  
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

## Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

### Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontrollér, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Kamera" (178).

Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS) (120) eller ikke (122).

For ikke-WPS-adgangspunkter, skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)  
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)  
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)  
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)  
Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (ikon) > fanen (ikon) > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Kontroller MAC-adresse].

## Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknap) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.



### 1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.



### 2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [(W)].

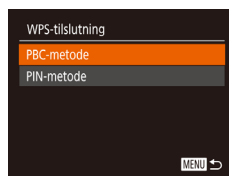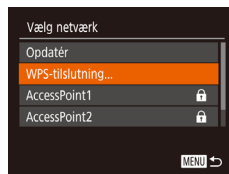

- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [(W)].

### 3 Vælg [ikon].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [ikon], og tryk derefter på knappen [(W)].

### 4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [(W)].

### 5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [(W)].




### 6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [(W)].

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Tilstanden Tv, Av og M
<b>6</b> Afspilningstilstand
<b>7</b> Wi-Fi-funktioner
<b>8</b> Menuen Indstilling
<b>9</b> Tilbehør
<b>10</b> Appendiks
Indeks





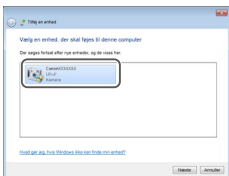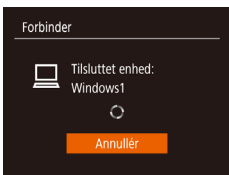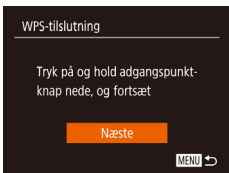

## 7 Opret forbindelsen.


- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [WPS] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].

## 8 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge målenhedens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

## 9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].
- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

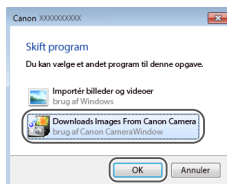

## 10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

## 11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført.
- Hvis du vil se et billede, som er gemt på computeren, skal du bruge software (f.eks. software, der er installeret på computeren som standard, eller generel software), som understøtter billeder, der er taget med et kamera.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [☺]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (129) > fanen [WIFI] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan ændre kameraets kaldenavn, som er vist på skærmen i trin 2 (136).
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.



## ■ Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

### 1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (120).

### 2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [☺].

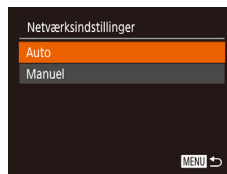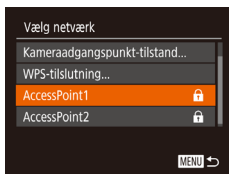

### 3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [☺] for at få adgang til tastaturet, og angiv derefter adgangskoden (130).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [☺].

### 4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [☺].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (120).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [\*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen [☺].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (120).

- Når du vil oprette forbindelse til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at målenheden allerede har forbindelse til det, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (120).
- Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter en tilslutning, og derefter enten følge proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (120) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (122) fra trin 2.

## Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

### Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.



- Du kan også downloade brugervejledningen fra CANON iMAGE GATEWAY.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør


**10** Appendiks

Indeks



## Registrering af CANON IMAGE GATEWAY

Forbind kameraet og CANON iMAGE GATEWAY ved at tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet. Når du har indstillet dette, sendes en e-mail om indstillingerne for kamera-weblink, så du skal bruge den e-mailadresse, du bruger på din computer eller smartphone.



### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].




- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].



### 2 Vælg [Cloud].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [MENU].

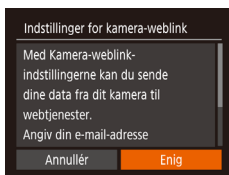

### 3 Accepter, at du angiver din e-mailadresse.

- Læs det viste indhold, og tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Enig], og tryk derefter på knappen [MENU].



### 4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tilslut til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (120) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (122).

### 5 Angiv din e-mailadresse.

- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises en skærm, hvor du kan indtaste e-mailadressen.
- Indtast e-mailadressen, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [MENU].

### 6 Indtast et firecifret tal.

- Indtast et hvilket som helst firecifret tal, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Du skal bruge dette firecifrede tal senere, når du indstiller forbindelsen til CANON iMAGE GATEWAY i trin 8.

### 7 Bekræft, at e-mailen er sendt.

- Når oplysningerne sendes fra CANON iMAGE GATEWAY, sendes der også en e-mail til den adresse, du indtastede i trin 5.
- Den skærm, der giver besked, om at e-mailen er sendt, vises. Tryk på knappen [MENU].
- [Cloud]-ikonet skifter til [Cloud with checkmark].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





## 8 Åbn URL-adressen i den e-mail, du har modtaget, og indstil kamera-weblinket.

- Åbn den side, der er linket til i e-mailen, fra en computer eller smartphone.
- Følg anvisningerne på siden med indstillinger for kamera-weblink for at konfigurere indstillingerne.



## 9 Indstil CANON i-URL på kameraet.

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [i-URL], og tryk derefter på knappen [OK].
- [i-URL] (132) og CANON i-URL GATEWAY er nu tilføjet som destinationer.
- Du kan også tilføje andre webtjenester. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du udføre proceduren i "Registrering af andre webtjenester" (125) fra trin 2.



- Afhængigt af e-mailindstillingerne på din computer eller smartphone, kan e-mail fra specifikke domæner blive afvist, og du kan muligvis ikke modtage e-mailen. Kontroller dine indstillinger på forhånd.

- Du kan ændre kameraets kaldenavn, som er vist på skærmen i trin 1 (124).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på [◀][▶]-knapperne for at få adgang til skærmen til enhedsvalg, og konfigurér derefter indstillingen.

## Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON i-URL GATEWAY til kameraet.



### 1 Log på CANON i-URL GATEWAY, og gå til siden med indstillinger for kamera-weblink.

- Åbn <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON i-URL GATEWAY fra en computer eller smartphone.

### 2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Brug din computer eller smartphone til at få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten.
- Følg den vejledning, der vises på skærmen for at konfigurere webtjenesten.

### 3 Vælg [i-URL].

- Tryk på knappen [i-URL].
- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [i-URL], og tryk derefter på knappen [OK].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Overførsel af billeder til webtjenester




### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].



### 2 Vælg destinationen.

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge ikonet for den webtjeneste, der skal oprettes tilslutning til, og tryk derefter på knappen [OK].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter trykke på knappen [OK].

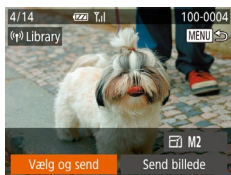

### 3 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [OK].

- Når billedet er sendt, vises [OK] på skærmen. Tryk på knappen [OK] for at vende tilbage til afspilningsskærmen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (129).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil se billeder, der er sendt til CANON IMAGE GATEWAY fra din smartphone, anbefales det, at du bruger det specialiserede program Canon Online Photo Album. Hvis du bruger iPhone eller iPad, skal du finde Canon Online Photo Album i App Store og downloade og installere appen. Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Canon Online Photo Album i Google Play og downloade og installere appen.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Tilstanden Tv, Av og M

#### 6 Afspilningstilstand

#### 7 Wi-Fi-funktioner

#### 8 Menuen Indstilling

#### 9 Tilbehør

#### 10 Appendiks


## Indeks



# Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at printe på følgende måde.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (127).

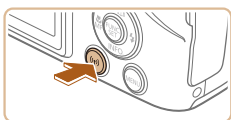


## 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].



## 2 Vælg [Print].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [OK].

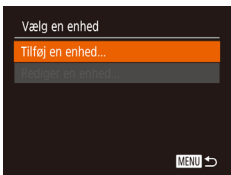


## 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



- Kameraets SSID og adgangskode vises.

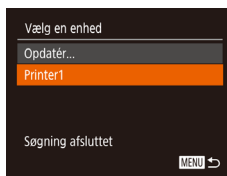

## 4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu for at oprette en forbindelse.
- Indtast den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet.

## 5 Vælg printeren.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge printerens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

## 6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [OK], vælg [Print], og tryk på knappen [OK] igen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [OK].
- Se "Udskrivning af billeder" (154) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Tryk på knappen [▲], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK] for at afslutte forbindelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [📷]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖29) > fanen [📶] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil kunne oprette forbindelse uden adgangskode i trin 4 og undgå, at [Adgangskode] vises på SSID-visningsskærmen (trin 3), skal du vælge MENU (📖29) fanen > [📶] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Fra].
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖117).

## Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette tilslutning til et Canon-kamera, der ikke har en Wi-Fi-funktion, selvom det understøtter FlashAir-/Eye-Fi-kort.



### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [📶].

### 2 Vælg [📷].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [📷].

### 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [📷].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks







#### 4 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [☺].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [☺].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [☺] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☺].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [☺].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☺] for at afslutte forbindelsen.





- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [☺]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU [129] > fanen [↑] > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender [129].
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.

## Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre billedopløsningen (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

### Afsendelse af flere billeder

På billedoverførselsskærmen kan du vælge en række billeder, der skal sendes, og sende billeder markeret som favoritter.

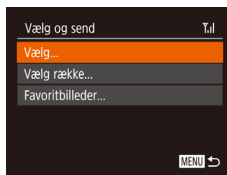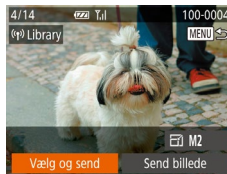

### Valg af en række

#### 1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [☺].

#### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode.

#### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (129), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [☺].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





## 2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖95) for at angive billeder.
- Når du også vil sende billeder, skal du trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Inkl. film] og derefter trykke på [📷] for at tilføje [✓].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].

## 3 Send billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📷].

## 📷 Afsendelse af billeder, der er markeret som favoritter

Du kan sende billeder, der er markeret som favoritter (📖100).

### 1 Vælg [Favoritbilleder].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (📖129), vælg [Favoritbilleder], og tryk på knappen [📷].
- Billedvalgsskærmen, som kun viser favoritbilleder, vises. Tryk på [📷] for at fjerne [✓], hvis du ikke vil have billeder sendt, når du har valgt dem.
- Tryk på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].

### 2 Send billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📷].



- Hvis du ikke har markeret nogen billeder som favoritter, kan du ikke vælge [Favoritbilleder] i trin 1.

## Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende.
- For film, som du ikke komprimerer (📖105), sendes der en separat, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af smartphonen. Du kan finde flere oplysninger i smartphoenens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner:  
[📶] højt, [📶] medium, [📶] lavt, [📶] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iIMAGE GATEWAY-serveren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Valg af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg [Fv] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [Ⓜ]. Vælg opløsningen (billedstørrelsen) på den viste skærm ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].


- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2], kan du ændre billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelser kan også konfigureres i MENU (29) > fanen [Y↑] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Skift størrelse for at sende].

## Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

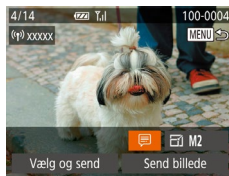

### 1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [M] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

### 2 Tilføj en kommentar (30).

### 3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON IMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

### Første klargøring

#### Gør kameraet klar

Registrer [📱] som destination. Installer og konfigurér billedsynkroniseringssoftwaren "Image Transfer Utility" (gratis) på destinationscomputeren.



#### 1 Tilføj [📱] som en destination.

- Tilføj [📱] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON IMAGE GATEWAY" (📖 124).
- Når du også sender billeder til webtjenesten, skal du logge på CANON IMAGE GATEWAY (📖 124). Når du har valgt kameramodelen, skal du få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten. Vælg den webtjeneste, som billederne skal sendes til, under indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON IMAGE GATEWAY.

#### 2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Trådløs kommunikationsindst.] på fanen [📷], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] (📖 29).

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge [Stilbill./film].

#### Gør computeren klar

Installer og konfigurér softwaren på destinationscomputeren.



#### 1 Installer Image Transfer Utility.

- Installer Image Transfer Utility på en computer med internetforbindelse (📖 118).
- Du kan downloade Image Transfer Utility fra skærmen med indstillinger for billedsynkronisering i CANON IMAGE GATEWAY (📖 124).

#### 2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [📷] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [📷] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON IMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

### 1 Send billeder.

- Udfør trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (📖 126), og vælg [📷].
- Billeder mærket med ikonet [📷] er blevet overført.

### 2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

## ■ Visning af billeder, der er sendt via billedsynkronisering på din smartphone

Når du installerer Canon Online Photo Album (Canon OPA) på din smartphone, kan du se og downloade billeder, der er overført via billedsynkronisering og midlertidigt gemt på CANON iMAGE GATEWAY. Følgende forberedelser skal udføres på forhånd.

- Du skal afslutte opsætningsprocessen for "Gør kameraet klar" (📖 132).
- Hvis du bruger iPhone eller iPad, skal du finde Canon Online Photo Album i App Store og downloade og installere appen. Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Canon Online Photo Album i Google Play og downloade og installere appen.
- Log på CANON iMAGE GATEWAY (📖 124). Når du har valgt kameramodellen, skal du få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten. Under indstillingerne for billedsynkronisering skal du ændre indstillingerne, så du kan få vist og downloade billeder på din smartphone. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.



- Efter et bestemt stykke tid, kan du ikke længere se billeder, som er slettet fra CANON iMAGE GATEWAY.
- Hvis du vil have vist sendte billeder, skal du først konfigurere indstillingerne for billedsynkronisering, så du kan få vist og downloade billeder på din smartphone.



- Du kan finde oplysninger om handlinger i Canon Online Photo Album i hjælpen til Canon Online Photo Album.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede Camera Connect-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotagge billeder på kameraet (📖 134)
- Fjernoptage (📖 134)



- Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal konfigureres på forhånd for at tillade billedvisning på smartphonen (📖 115, 📖 135).

## Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante Camera Connect-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, sådan som det er beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 20). Udfør også trinene i "Verdensur" (📖 139) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionoplysningerne i dine geotaggede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

## Fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

### 1 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivebevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

### 2 Forbind kameraet og smartphonen (📖 115).

- I indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge [Ja].

### 3 Vælg fjernoptagelse.

- I Camera Connect på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

### 4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks





- Kameraet fungerer i [P]-tilstand under fjernoptagelse. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Der vises ingen AF-områder. Optag et testbillede for at kontrollere fokus.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

## Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

### Redigering af forbindelsesoplysninger




#### 1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [(\*)].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at få adgang til enhedens valgskærm, tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge ikonet for den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⊞].



#### 2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen [⊞].

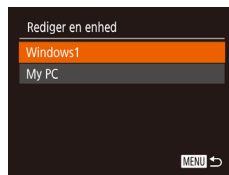

#### 3 Vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⊞].

#### 4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge det punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⊞].
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (📖136)	○	○	○	○	–
[Vis indstillinger] (📖115)	–	○	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (📖136)	○	○	○	○	–

○ : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

## Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.



- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖135), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [MENU].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖30).

## Sletning af forbindelsesoplysninger


Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

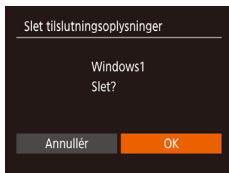

- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖135), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [MENU].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

## Ændring af kamerakaldenavnet

Du kan ændre kameraets kaldenavn, som er vist på den tilsluttede enhed.

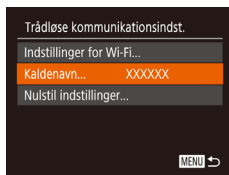

### 1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [↑↓] (📖29).

### 2 Vælg [Kaldenavn].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Kaldenavn], og tryk derefter på knappen [OK].

### 3 Skift enhedens kaldenavn.

- Tryk på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖30).



- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [OK] for at angive et andet kaldenavn.
- På skærmen [Kaldenavn til kamera] som vises, når du bruger Wi-Fi-funktionen første gang, skal du vælge feltet og trykke på [OK] for at få tastaturet vist. Derefter kan du indtaste et kaldenavn.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






## Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne


Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.

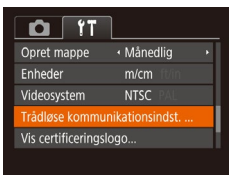

### 1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [↑↑] (📖 29).

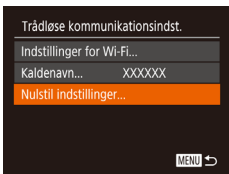

### 2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [⊗].

### 3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊗].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑] (📖 144).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



# 8

## Menuen Indstilling


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

## Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖29) på fanen (🔼🔽) kan konfigureres. Brugerdefiner ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

### Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

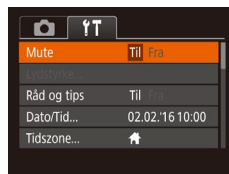


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [▼] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖84). Hvis du vil aktivere lyden under film skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

### Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

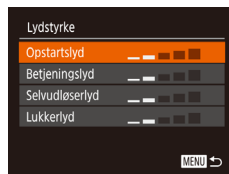

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [🔊].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør


**10** Appendiks

Indeks



## Skjul råd og tips


Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (📖28) eller MENU (📖29). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

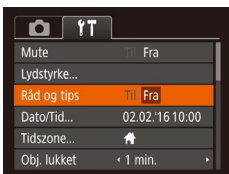

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

## Dato og klokkeslæt


Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

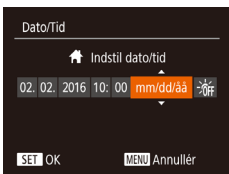

- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [📏].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at justere indstillingen.

## Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot for hånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt. Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖20), inden du bruger verdensuret.

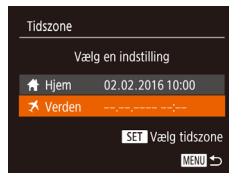


### 1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [📏].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [🌐 Verden], og tryk derefter på knappen [📏].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [🕒] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter vælge [🕒] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [📏].

### 2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [🌐 Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [🌐] vises nu på optagelsesskærmen (📖167).

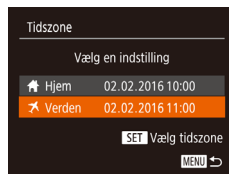

- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [🌐] (📖20), opdateres klokkeslæt og dato for [🏠 Hjem] automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



## Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (📖25). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], ska du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

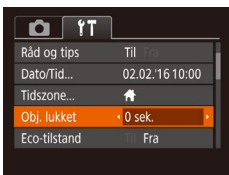

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

## Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

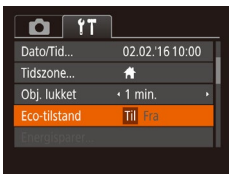

### 1 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (📖167).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

### 2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

## Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (📖26).

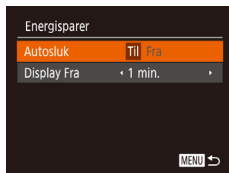

- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [📖].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (📖140) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:



- Vælg [Disp. lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lysstyrken.



- Tryk på knappen [▼], og hold den nede i mindst ét sekund for at opnå maksimal lysstyrke, når optagelsesskærmen vises eller ved visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen [Disp. lysstyrke] på fanen [↑]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

## Skjul startskærbilledet

Du kan deaktivere visningen af startskærbilledet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

## Formatering af hukommelseskort


Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på et hukommelseskort. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

### 1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [⊞].


### 2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊞].

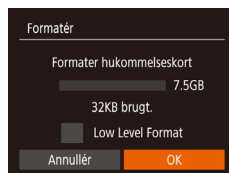

### 3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊞].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk derefter på [⊞].

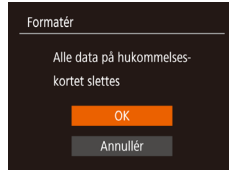

- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formaterings-skærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/ skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (📄 141) skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at få vist [✓].
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (📄 141) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (📄 141), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

## Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt eller formateret (📄 141) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

## Metrisk/ikke-metrisk visning


Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (📖134), på zoomlinjen (📖32), MF-indikatoren (📖73) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

## Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.

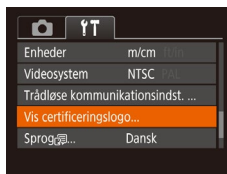

- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [MENU].

## Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (🗣️), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [MENU].



- Du kan også åbne skærmbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [MENU], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [f1].

- [Videosystem] (148)
- [Trådløse kommunikationsindst.] (111)

## Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.

### 1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen [OK].

### 2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
  - Oplysninger registreret med Face ID (45)
  - Følgende indstillinger på fanen [f1]: [Dato/Tid] (139), [Tidszone] (139) [Sprog] (143) og [Videosystem] (148)
  - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (71)
  - Den optagelsestilstand, der er valgt i [SCN] (59).
  - Indstillinger for Wi-Fi (111)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






# 9

## Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

## Systemkort

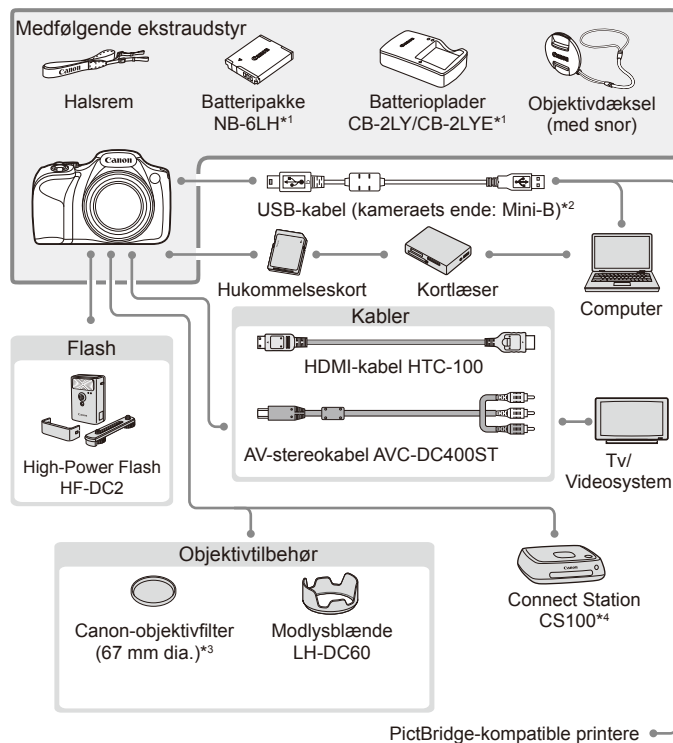

\*<sup>1</sup> Kan også anskaffes separat.

\*<sup>2</sup> Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

\*<sup>3</sup> Kræver filteradapter FA-DC67A.

\*<sup>4</sup> Brug den nyeste firmware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



### Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.


Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

## Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele ikke sælges i alle områder eller muligvis ikke kan fås længere.

### Strømforsyninger



#### Batteripakke NB-6LH

- Genopladeligt litiumionbatteri

#### Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

- Oplader til batteripakke NB-6LH



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-6L understøttes også.



- Batteriopladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Flashenhed




### High-Power Flash HF-DC2

- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.




- High-Power Flash-enheder kan ikke bruges i **[M]**-optagelsestilstand eller i **[Av]** eller **[Tv]**-tilstand, når [Flashmetode] er indstillet til [Manuel].

## Andet tilbehør




### Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



### AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.



### HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).



### Modlysblænde LH-DC60

- Forhindrer, at der sendes falsk lys uden for visningsvinklen ind i objektivet, som forårsager uønskede lysreflekser og forringer billedkvaliteten.



### Filteradapter FA-DC67A

- Adapteren kræves ved montering af et filter på 67 mm.



- Objektivfilter og objektivdæksel kan ikke monteres på kameraet samtidig.

## Printer



### PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du udskrive billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

## Lagring af fotos



### Connect Station CS100

- Medie-hub til lagring af kamerabilleder, visning på et tilsluttet tv, trådløs udskrivning på en Wi-Fi-kompatibel printer, deling over internettet og meget andet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Brug af ekstraudstyr

### Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og skift af indgange i vejledningen til tv'et.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (168).

### Afspilning på et HD-tv



► Stillbilleder ► Film

Tilslutning af kameraet til et HDTV med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) giver dig mulighed for at se dine optagelser på den større skærm på tv'et. Film, der er optaget med en billedkvalitet på [FHD 60P], [FHD 30P] eller [HD 30P], kan ses i HD (High Definition).

#### 1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

#### 2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

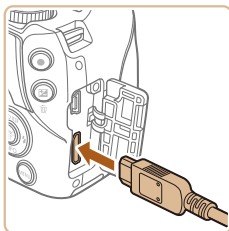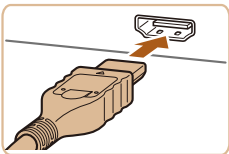


- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

#### 3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.

#### 4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




## Afspilning på et tv med standardopløsning

► Stillbilleder ► Film


Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

### 1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

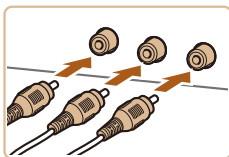

### 2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Sørg for, at kabelstikkene er i videoindgange af samme farve.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

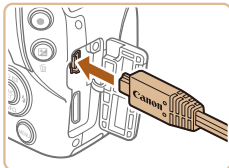

### 3 Vis billederne.

- Udfør trin 3-4 i "Afspilning på et HD-tv" (148) for at få vist billeder.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Videosystem] på fanen [1].



- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punktzoom (52), MF-punkts zoom (73) og MF Peaking (74) er dog ikke tilgængelige.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks




## Brug af modlysblænde (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film


Når du tager vidvinkelbilleder af motiver i modlys uden at bruge flash, kan du forhindre, at lys uden for visningsvinklen kommer ind i objektivet, ved at montere modlysblænde LH-DC60 (ekstraudstyr).

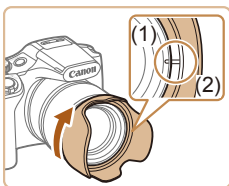

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Placer mærket (2) på modlysblænden ud for mærket på kameraet (1), og drej modlysblænden i pilens retning, til den er låst fast.
- Drej modlysblænden i modsat retning for at fjerne den.

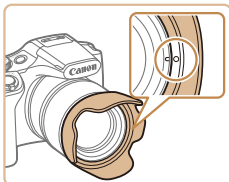

- For at montere modlysblænden omvendt (som vist), når blænden ikke bruges, skal mærket (2) på modlysblænden placeres ud for mærket (1) på kameraet, hvorefter modlysblænden drejes i pilens retning, til den låses fast.

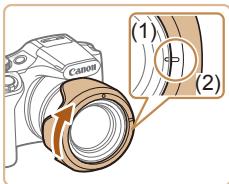

- Der kan forekomme fortoning, hvis du bruger den indbyggede flash, når modlysblænden er monteret.




- Filteradapteren kan ikke monteres på kameraet samtidig med en modlysblænde.

## Brug af objektivfiltre (sælges særskilt)


► Stillbilleder ► Film

Montering af et objektivfilter på kameraet beskytter objektivet og giver mulighed for at tage billeder med forskellige effekter. Du skal bruge filteradapter FA-DC67A (sælges særskilt) for at montere et objektivfilter.

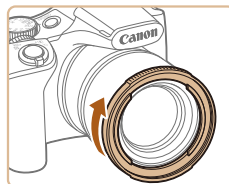

### 1 Monter filteradapteren.

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Anbring filteradapteren ud for indhakkene på kameraet, og drej adapteren i pilens retning, til den er låst fast.
- Drej filteradapteren i modsat retning for at fjerne den.

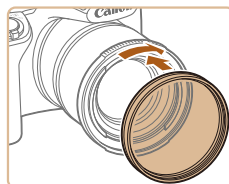

### 2 Monter et filter.

- Drej filteret i pilens retning, til det sidder fast på kameraet.
- Spænd ikke filteret for hårdt. Det kan medføre, at filteret ikke kan fjernes, eller beskadige kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks





- Det anbefales at bruge originale filtre fra Canon (67 mm-diameter).
- Indstil [Safety MF] for manuel fokus til [Til], hvis du ikke bruger autofokus til fotograferingen.
- Hvis du bruger den indbyggede flash, når filteradapteren er monteret, kan dele af billedet se mørkere ud.
- Brug kun ét filter ad gangen, når du bruger filteradapteren. Montering af flere filtre eller tilbehør som f.eks. et tungt objektiv kan få det monterede udstyr til at falde af og blive beskadiget.
- Tag ikke for hårdt fat om filteradapteren.
- Tag filteradapteren af, når du ikke bruger et filter.



- Filteradapteren kan ikke monteres på kameraet samtidig med en modlysblande.

## Brug af softwaren

Når du har downloadet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den på din computer, kan du gøre følgende.

- CameraWindow
  - Importer billeder, og redigér kameraindstillinger
- Image Transfer Utility
  - Indstil billedsynkronisering (📖 132), og modtag billeder
- Map Utility
  - Viser de GPS-oplysninger, der er registreret i billeder, på et kort



- Når du viser eller redigerer billeder på en computer, skal du altid bruge software, der understøtter billeder, der er optaget på kameraet (software, som normalt er installeret på computeren, eller software til generel brug).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Computerforbindelser via et kabel

### Kontrol af dit computermiljø




Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse på nye operativsystemer på de computere, hvor softwaren bruges, på Canons hjemmeside.

### Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (118).

## Lagring af billeder på en computer

Slut kameraet til computeren ved hjælp af et kommercielt tilgængeligt USB-kabel (kameraets ende: Mini-B) for at importere billederne på kameraet til computeren.

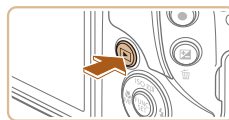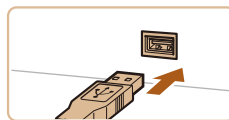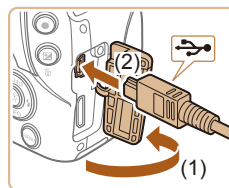

### 1 Slut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

### 2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- Klik på linket [ ] på det skærmbillede, der vises, for at ændre programmet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






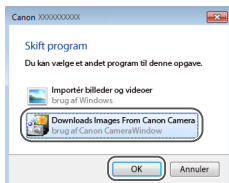

- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].



- Dobbeltklik på [ikonet].

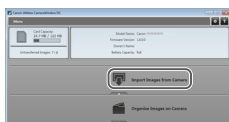

### 3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [▶] for at slukke for kameraet og tage kablet ud.
- Du kan få vist de importerede billeder ved hjælp af software (generel software eller computerens standardinstallerede software), der er kompatibel med billederne på kameraet.



- Windows 7: Hvis på skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [ikonet] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
  - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
  - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
  - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
  - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Udskrivning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en kompakt fotoprinter fra Canon SELPHY CP-serien til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

### Nemt print



► Stillbilleder ► Film

Slut kameraet til en PictBridge-kompatibel printer ved hjælp af et kommercielt tilgængeligt USB-kabel (kameraets ende: Mini-B) for at udskrive de billeder, der er gemt på kameraet.


#### 1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

#### 2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

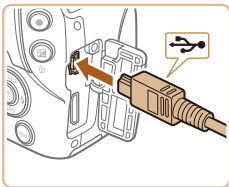

#### 3 Tænd printeren.



#### 4 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.

#### 5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

#### 6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen [🖨️], vælg [🖨️], og tryk på knappen [🖨️] igen.

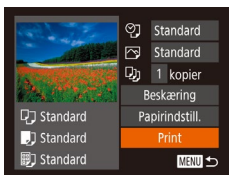

#### 7 Print billedet.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [🖨️].
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printer" (147) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



## Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

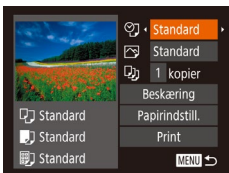

### 1 Abn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (📖 154) for at få adgang til dette skærbillede.

### 2 Konfigurer indstillingerne.


- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

🗨️	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnummer	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
🖨️	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
📄	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (📖 155).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (📖 156).

## Beskæring af billeder før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

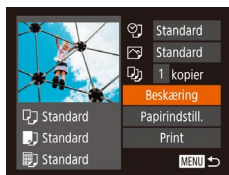

### 1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (📖 155) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [📄].
- Der vises nu en beskæringsramme, der angiver det billedområde, der skal printes.

### 2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Drej [⚙️]-vælgeren for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [📄] for at justere indstillingen.

### 3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (📖 154) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør


**10** Appendiks

Indeks




## Valg af papirformat og layout før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

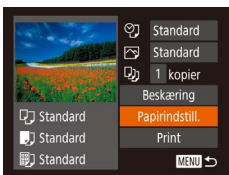


### 1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (📖 155) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [OK].

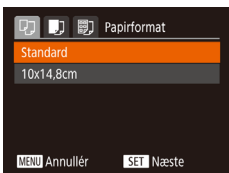

### 2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

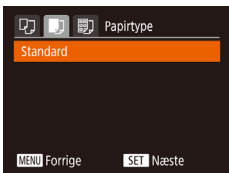

### 3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].



### 4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-på-1].
- Tryk på knappen [OK].

### 5 Print billedet.

## Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Med kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-på-1	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortformat og udskrift i bredformat.

## Udskrivning af ID-billeder


► Stillbilleder ► Film

### 1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (📖 156), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [OK].

### 2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et element. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].

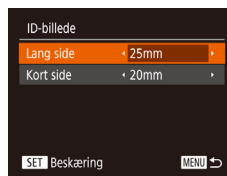

### 3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (📖 155) for vælge udskriftsområdet.



### 4 Print billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



## Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

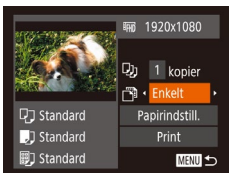

### 1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (154) for at vælge en film og få adgang til dette skærbillede.

### 2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge udskrivningsmetoden.

### 3 Print billedet.

## Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [TI].



- Tryk på knappen [Print], vælg [OK], og tryk derefter på knappen [Print] igen for at afbryde en igangværende udskrivning.
- Du kan også få vist skærmen i trin 1 med følgende procedure: Få vist den filmscene, der skal udskrives, ved at udføre trin 2-5 i "Visning" (84), tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Print] i filmkontrolpanelet, og tryk derefter på knappen [Print].

## Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)


► Stillbilleder ► Film

Samlet udskrivning (159) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurér relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

## Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde. Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

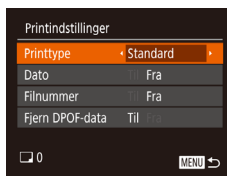

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Printindstillinger] på fanen [Print], og vælg derefter de ønskede elementer, og konfigurér indstillingerne (129).

Printtype	Standard	Udskriver ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [! ] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [↑↑] (📖20).

## Indstilling af udskrivning for individuelle billeder

► Stillbilleder ► Film



### 1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [↓], og tryk derefter på knappen [⊕].

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊕].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen [⊕] igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.



### 3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmbilledet.

## Indstilling af udskrivning for en serie af billeder


► Stillbilleder ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (📖158), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [⊕].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖95) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [⊕].

## Indstilling af udskrivning for alle billeder

► Stillbilleder ► Film

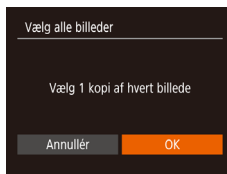

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (📖158), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [⊕].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




## Sletning af alle billeder fra printlisten

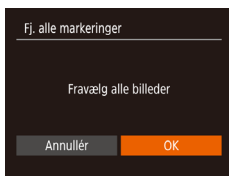

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (158), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☺].

## Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)

► Stillbilleder ► Film

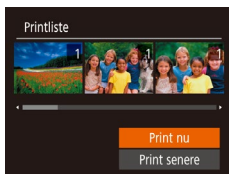

- Når der er føjet billeder til printlisten (157 - 158), vises dette skærmbillede, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [☺] for at udskrive billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

## Tilføjelse af billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, når du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

## Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

## Tilføjelse af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film



### 1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (159), vælg [Vælg], og tryk på knappen [☺].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [OK] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærm-billedet.

## Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (159), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

## Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► Stillbilleder ► Film



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (159), vælg [Fjern alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





# 10

## Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

### Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

#### Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (18).
- Kontrollér, at batteripakken vender den rigtige vej (19).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (19).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (19).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

#### Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (148).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📖84) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖26).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖27).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
  - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

⚡ blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖35).

📷 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖35).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖53).
- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (📖78).
- Forøg ISO-følsomheden (📖70).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖53).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖26).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖179).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖54).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖77).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast og derefter trykke udløserknappen halvt ned eller trykke udløserknappen halvt ned flere gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (📖78).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖69).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖70, 📖103).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖69).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden (📷) (📖32).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖69).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖69).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖35).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖178).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flaskeeksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📖79, 📖83).
- Forøg ISO-følsomheden (📖70).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖178).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden (📷) (📖32).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flaskeeksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📖79, 📖83).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖70).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖59).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] (📖54). Bemærk, at mens røddjereduktionslampen (📖4) er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddje-korrektion (📖103).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖142).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (📖169-📖172).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (📖45). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (📖46) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (📖20).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖141, 📖180).

**[!]** vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
  - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖142).
  - Sænk billedkvaliteten (📖51).
  - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖180).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstandene [📷] (📖60), [📷] (📖67) og [📷] (📖57).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

## Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖142).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (📖138) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (📖138), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden [📷] (📖60), [📷] (📖67) eller [📷] (📖57), fordi der ikke optages lyd i disse tilstande.

Kan ikke få adgang til Story Highlights-startskærmen ved at trykke på knappen [▲].

- Startskærmsvisningen er ikke mulig, når der er forbindelse til en printer. Kobl kameraet fra printeren.
- Startskærmsvisningen er ikke mulig under Wi-Fi-forbindelser. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen.

Et ønsket motivikon for et album vises ikke på Story Highlights-startskærmen.

- Vælg et billede, der viser navnet på personen til albummet, i enkel informationsvisningstilstand (86), før du åbner Story Highlights-startskærmen (📖106).

## Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖25).

## Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
  - Tryk knappen [▶] ned for at få adgang til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [📷]. Tryk på knapperne [◀][▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen [(P)].

- Menuen Wi-Fi kan ikke vises, når kameraet er sluttet til en printer eller en computer via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (1135).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (1123).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation Camera Connect på din smartphone (1112).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (1118, 1119).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (1178). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynk. via et adgangspunkt (1132). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen for at nedbringe overførselstiden (1131).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [Y] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Der modtages ingen e-mail på en computer eller smartphone, når CANON iMAGE GATEWAY er føjet til kameraet.

- Kontroller, at du har angivet den korrekte e-mailadresse, og prøv at tilføje destinationen igen.
- Kontroller computerens eller smartphonens e-mailindstillinger. Hvis de er konfigureret til at blokere e-mail fra bestemte domæner, kan du muligvis ikke modtage e-mailen.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (1137).

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Tilstanden Tv, Av og M

### 6 Afspilningstilstand

### 7 Wi-Fi-funktioner

### 8 Menuen Indstilling

### 9 Tilbehør

### 10 Appendiks

## Indeks



# Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

## Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (119).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (119).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (119).

Hukommelseskortfejl (1142)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (112), og det er isat i den rigtige retning (119), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (1132, 1156, 1168, 1181) eller til at redigere billeder (1101). Slet billeder, du ikke har brug for (1196), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (119).

Udskift batterierne (1118)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (1194)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (\*) ikke er tilgængelige for film. Forstør\* (1192), Smart Shuffle\* (1193), Rotér\* (1198), Favoritter\* (1100), Rediger\* (1101), Printliste\* (1157) og Fotobogopsætning\* (1159)

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (1195, 1198, 1158) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (1157) eller Fotobogopsætning (1159). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (1157) eller Fotobogopsætning (1159) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (1194), Slet (1196), Favoritter (1100), Printliste (1157) eller Fotobogopsætning (1159).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [11] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (1142) eller formatere hukommelseskortet (1141).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



## Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📖154), selvom kameraet er sluttet til printeren.

## Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖156). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

## Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

## Wi-Fi

### Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📖119).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

### Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

### Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

### Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📖119).

### IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

### Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

## Afsendelse kan ikke fuldføres

### Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

## Modtagelse kan ikke fuldføres

### Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

## Modtagelse kan ikke fuldføres

### Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

## Modtagelse kan ikke fuldføres

### Fejl i navn!

- Når det højeste mapeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

## For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (📖132) på din computer.

## Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Tilstanden Tv, Av og M

### 6 Afspilningstilstand

### 7 Wi-Fi-funktioner

### 8 Menuen Indstilling

### 9 Tilbehør


### 10 Appendiks

## Indeks



# Skærmoplysninger

## Optagelse (informationsvisning)

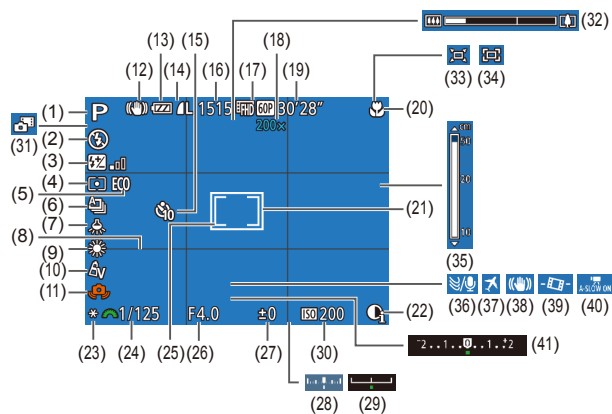

- (1) Optagelsestilstand (169), Motivikon (36)
- (2) Flashmetode (78)
- (3) Flasheksponeringskompensation/Flashoutputniveau (79, 83)
- (4) Målemetode (69)
- (5) Eco-tilstand (140)
- (6) Fremfør.metode (44)
- (7) Korrektion for kviksølvlampe (50)
- (8) Hjælpelinjer (51)
- (9) Hvidbalance (71)
- (10) My Colors (71)
- (11) Advarsel mod kamerarystelser (35)
- (12) Ikonet IS-indstilling (37)
- (13) Batteriniveau (167)
- (14) Kompression for stillbillede (80), Opløsning (50)
- (15) Selvdøser (43)
- (16) Antal billeder, der kan tages (180)\*
- (17) Filmkvalitet (51)

- (18) Digital zoomforstørrelse (38), Digital tele-konverter (74)
- (19) Resterende tid (180)
- (20) Fokusområde (73), AF-lås (77)
- (21) AF område (75)
- (22) i-Kontrast (70)
- (23) AE-lås (69), FE-lås (80)
- (24) Lukkertid (81, 82)
- (25) AE-målingsramme (69)
- (26) Blænde (82)
- (27) Eksponeringskompensationsniveau (69)
- (28) Eksponeringsniveau (82)
- (29) Eksponeringskompensationslinje (69)
- (30) ISO-følsomhed (70)
- (31) Hybrid Auto-tilstand (34)
- (32) Zoomlinje (32)
- (33) Auto (41)
- (34) Centrerung (40)
- (35) MF-indikator (73)
- (36) Vindfilter (66)
- (37) Tidszone (139)
- (38) Billedstabilisering (53)
- (39) Automatisk vaterpas (52)
- (40) Automatisk langsom lukker (66)
- (41) Eksponeringskompensationslinje (69)

\* I [ ]-tilstand angiver dette det tilgængelige antal billeder.

## Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken.
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling


**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

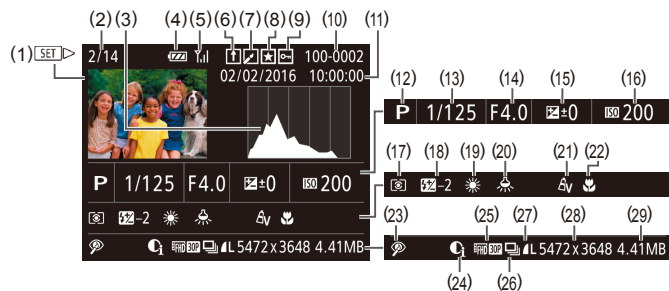

- |  |  |
|--|--|
| (1) film (132, 134)  | (16) ISO-følsomhed (170)   |
| (2) Aktuelt billednummer /Antal billeder i alt                         | (17) Målemetode (169)  |
| (3) Histogram (186)  | (18) Flash (178),<br>flasheeksponeringskompensation (179)  |
| (4) Batteriniveau (167)  | (19) Hvidbalance (171)   |
| (5) Status for Wi-Fi-forbindelse (130)                                 | (20) Korrektion for kviksølvlampe (150)  |
| (6) Billedsynkronisering (132)   | (21) My Colors (171, 102),<br>Effekten Kreativ optagelse (157)   |
| (7) Billedredigering (101),<br>Billedkompression (105)                 | (22) Fokusområde (173)   |
| (8) Favoritter (100)   | (23) Korrigér røde øjne (103),<br>Effekt med afspilning af korte videoklip (67)                            |
| (9) Beskyttelse (94)   | (24) i-Kontrast (170, 103)   |
| (10) Mappenummer – Filnummer (142)                                     | (25) Billedkvalitet/Billedhastighed (film) (51)  |
| (11) Optagelsesdato/klokkeslæt (20)                                    | (26) Gruppeafspilning (90)   |
| (12) Optagelsestilstand (169)  | (27) Kompression (billedkvalitet) (80)/Opløsning (150),<br>Filmresumeer (34), MP4 (film) og Albummer (106) |
| (13) Lukkertid (stillbilleder) (81, 82)                                |  |
| (14) Blænde (82)   |  |
| (15) Eksponeringskompensationsniveau (69), eksponeringskiftniveau (65) |  |

- (28) Stillbilleder: Opløsning (180) (29) Filstørrelse  
Film: Afspilningstid (180)



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (148).

## ■ Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende handlinger er tilgængelige på filmkontrolpanelet, og du får adgang til dem som beskrevet i "Visning" (84).

▶	Afspil
▶▶	Slow motion (tryk på knapperne [◀][▶]) for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).
◀	Hop tilbage* eller Forrige klip (106) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
◀◀	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
▶▶	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [⏭] nede).
▶▶▶	Hop frem* eller Næste klip (106) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen [⏭] nede).
🗑️	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt) (106).
✂️	Redigér (104)
🖨️	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (154).

\* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne [◀][▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks









		Optagelsestilstand																												
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO																							
Funktion																														
Stilbilledformat (49)		16:9	O	O	O	O	-	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	-	-	O	O	O	O	*1	O	O
		3:2	O	O	O	O	-	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-
		4:3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
		1:1	O	O	O	O	-	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-
Opløsning (50)		L	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		M1 / M2 / S	O	O	O	O	-	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
Kompression (80)		S	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Filmkvalitet (51)		FHD 60P	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	
		FHD 30P	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	
		FHD 30P	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
		VGA 30P	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-

\*1 Forbundet med billedformatet for filioptagelsesstørrelsen og indstilles automatisk.

\*2 Forbundet med billedformatet og indstilles automatisk (60).

O Kan vælges eller indstilles automatisk. – Kan ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand


**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Fanen Optagelse

Funktion	Optagelsestilstand																			
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO														
AF-område (75)																				
Face AiAF*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tracking AF	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○
Center	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○
AF-rammestr. (75)*2																				
Normal	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○
Lille	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○
Digital zoom (38)																				
Standard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.6x/2.0x	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-punktzoom (52)																				
Til	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Servo AF (76)																				
Til	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Fra	○	○	○	○	○	○	*4	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kontinuerlig AF (77)																				
Til	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○

\*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.

\*2 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].

\*3 Digital zoom annulleres, når du skifter til en optagelsestilstand, der ikke understøtter digital zoom.

\*4 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig.

○ Kan vælges eller indstilles automatisk. – Kan ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks





		Optagelsestilstand																									
Funktion		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																			
Vindfilter (66)																											
	Auto	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dæmpeled (66)																											
	Fra/Til	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Auto	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vis billede efter optagelse (55)																											
Vis tid	Fra/Hurtig	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2 sek./4 sek./8 sek./ Lås	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vis info	Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Detaljeret	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjælpeinjer (51)																											
	Til/Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IS-indstillinger (53)																											
IS-indstilling	Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kontinuerlig	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Enkeltopt.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic IS	Lav	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Standard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Høj	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Autovaterp. (52)																											
	Aktivér	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Deakti.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Kan vælges eller indstilles automatisk. – Kan ikke vælges.


Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

- 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
- 3 Andre optagelsestilstande
- 4 Tilstanden P
- 5 Tilstanden Tv, Av og M
- 6 Afspilningstilstand
- 7 Wi-Fi-funktioner
- 8 Menuen Indstilling
- 9 Tilbehør
- 10 Appendiks

Indeks




Optagelsestilstand		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																					
Funktion																													
📄 Visn.omr. (📖39)																													
	Stor/Medium/Lille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
📄 Autoindstillinger for (📖41, 📖42)																													
Søgehjælp	Til	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autozoom.📄	Ansigtet/Overkroppen/ Hele kroppen/Manuel/ Auto	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
📄 Centring (📖40)																													
	Til	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filmresumétype																													
	Inkl. stillbill./Ingen stillbill.	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
📄 Autom. langs. lukker (📖66)																													
	Aktivér	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
	Deakti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indstillinger for Face ID (📖45)																													
	Til	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Navnene på personer på billeder, der er taget med Face ID (📖45), vises muligvis ikke i alle tilstande eller med alle indstillinger, men de optages i stillbillederne.

○ Kan vælges eller indstilles automatisk. – Kan ikke vælges.

- Før brug**
- Grundlæggende vejledning**
- Avanceret vejledning**
  - 1** Grundlæggende oplysninger om kameraet
  - 2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
  - 3** Andre optagelsestilstande
  - 4** Tilstanden P
  - 5** Tilstanden Tv, Av og M
  - 6** Afspilningstilstand
  - 7** Wi-Fi-funktioner
  - 8** Menuen Indstilling
  - 9** Tilbehør
  - 10** Appendiks


Indeks



## Fanen Opsætning

Komponent	Se side
Mute	📖 138
Lydstyrke	📖 138
Råd og tips	📖 139
Dato/Tid	📖 20
Tidszone	📖 139
Obj. lukket	📖 140
Eco-tilstand	📖 140
Energisparer	📖 26, 📖 140
Disp. lysstyrke	📖 141
Opstartsbillede	📖 141
Formatér	📖 141, 📖 142
Filnummerering	📖 142
Opret mappe	📖 143
Enheder	📖 143
Videosystem	📖 148
Trådløse kommunikationsindst.	📖 111
Vis certificeringslogo	📖 143
Sprog 	📖 21
Nulstil alt	📖 144

## Fanen Afspilning

Komponent	Se side
Afspil Kreativ optagelse-film	📖 86
Miks af korte klip	📖 109
Afspil album	📖 106
Angiv/afspil filmresume	📖 87
Diasvisning	📖 92
Slet	📖 96
Beskyt	📖 94
Rotér	📖 98
Favoritter	📖 100
Fotobogopsætning	📖 159
i-Kontrast	📖 103
Rødøje-korrektion	📖 103
Beskæring	📖 101
Ændre str.	📖 101
My Colors	📖 102
Id-oplysninger for ansigt	📖 87
Overgangseffekt	📖 84
Oversigtseffekt	📖 88
Rullevisning	📖 84
Billedgrupper	📖 90
Auto-rotering	📖 99
Fortsæt	📖 84
Billedspring m. 	📖 89

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks





## Fanen Print

Komponent	Se side
Print	–
Vælg billeder og stk.	📖 158
Vælg række	📖 158
Vælg alle billeder	📖 158
Fj. alle markeringer	📖 159
Printindstillinger	📖 157

## Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side
Rotér	📖 98
Beskyt	📖 94
Favoritter	📖 100
Print	📖 154
Gruppeafspilning	📖 90
Afspil film	📖 84
Afspil linket filmresume	📖 87
Smart Shuffle	📖 93
Billedsøgning	📖 88
Diasvisning	📖 92

## Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter. Elektromagnetiske felter kan give funktionsfejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Der kan dannes kondens (vanddråber) på kameraet efter pludselige temperaturskift, når det flyttes fra kolde til varme omgivelser. Undgå dannelse af kondens, når kameraet flyttes fra kolde til varme omgivelser ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plastikpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet, dette kan medføre fejlfunktion. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



# Specifikationer

## Kamera

### Billedsensor

Effektivt pixelantal for kamera

(Billedbehandling kan medføre

tab af opløsning). ..... Ca 20,3 megapixel

Pixel i alt ..... Ca. 21,1 megapixel

Billedstørrelse ..... 1/2,3 type

### Objektiv

Brændvidde

(svarende til 35 mm film)..... 4,3 – 215,0 mm  
(24 – 1200 mm)

Zoomforstørrelse ..... 50x

### Digital zoom

Forstørrelse ..... Ca. 4x

Maks. forstørrelse

(digital x optisk zoom)..... Ca. 200x

Brændvidde

(maks. telefoto,

svarende til 35 mm film)..... Svarer til Ca. 4800 mm

### Skærm

Type ..... TFT LCD-farveskærm

Skærmstørrelse ..... 7,5 cm (3,0")

Effektivt pixelantal ..... Ca. 461.000 punkter

### Kontinuerlig optagelse

Hastighed

(Varierer afhængigt af motivet, zoomposition,  
og andre optagelsesfaktorer,

samt af hukommelseskortmærket). ..... Normal kontinuerlig optagelse  
i tilstandene Auto/P: Ca.  
5,9 billeder/sek.  
Kontinuerlig optagelse AF i  
tilstanden P: Ca. 4,4 billeder/sek.  
Kontinuerlig optagelse LV i  
tilstanden P: Ca. 4,5 billeder/sek.

### Indbygget flash

Flashens rækkevidde

(vidvinkelende)..... 50 cm – 5,5 m

Flashens rækkevidde

(telefotoende)..... 1,3 m – 3,0 m

### Lukkertid

Auto-tilstand

(automatiske indstillinger) ..... 1 – 1/2000 sek.

Rækkevidde i alle optagelsestilstande

Maksimum ..... 15 sek.

Minimum ..... 1/2000 sek.

Hastighed (enhed: sek.)..... Tilstanden Tv og M

15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,  
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,  
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,  
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,  
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,  
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,  
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,  
1/2000

### Blænde

F-nummer ..... 3,4 – 8,0 (V)  
6,5 – 8,0 (T)

### AF

AF-område ..... Face AiAF (antal AF-områder:  
maks. 9), Tracking AF, Center

### Filformat

..... Design rule for Camera File  
system (DCF)-kompatibelt, DPOF  
(version 1.1)-kompatibelt

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende  
oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid  
Auto-tilstand

**3** Andre  
optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

### Indeks



#### Datatype (stillbilleder)

Billedfilformat ..... Exif 2.3 (DCF 2.0)  
Billedtype ..... JPEG

#### Datatype (film)

Optagelsesformat ..... MP4  
Video ..... MPEG-4 AVC/H.264  
Lyd ..... MPEG-4 AAC-LC (stereo)

#### Strømforsyning

Batteripakke ..... NB-6LH

#### Interface

Kabelforbundet ..... Hi-Speed USB (Mini-B)  
HDMI (Type C)  
Analog lydudgang (stereo)  
Analog videoudgang (NTSC/PAL)

Trådløs ..... Wi-Fi  
Specifikationer: IEEE 802.11b/g/n  
Frekvens: 2,4 GHz  
Kanaler: 1-11  
Sikkerhed: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)  
NFC

#### Driftsmiljø

Temperatur ..... 0-40 °C

#### Dimensioner (overholder CIPA)

(BxHxD) ..... 120,0 x 81,7 x 91,9 mm

#### Vægt (overholder CIPA)

Inklusive batteripakke,  
hukommelseskort ..... Ca. 442 g  
Kun kamerahus ..... Ca. 418 g

## Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal stillbilleder (overholder CIPA)	Ca. 205 billeder
Antal stillbilleder (Eco-tilstand: Til)	Ca. 290 billeder
Filmoptagelsestid (overholder CIPA)*1	Ca. 45 min.
Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse)*2	Ca. 1 t. 15 min.
Afspilningstid*3	Ca. 5 t.

\*1 Samlet tid ved kontinuerlig optagelse under følgende betingelser





- Tilstanden [AUTO] og standardværdier for andre indstillinger
- Optagelse/pause, zoom, aktivering og deaktivering af kameraet

\*2 Samlet tid ved kontinuerlig optagelse under følgende betingelser

- Tilstanden [AUTO] og standardværdier for andre indstillinger
- Hvis den maksimale filmoptagelsestid eller det maksimale antal billeder er nået, slukkes/genstartes kameraet.

\*3 Tid ved afspilning af stillbilleder i diasvisning.

## Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (  )	Maksimal tele (  )
AUTO*	–	0 cm – uendelig	1,3 m – uendelig
Andre tilstande		5 cm – uendelig	1,3 m – uendelig
		0 – 50 cm	–

\* Det samme gælder for manuel fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## Antal billeder pr. hukommelseskort

Antallet af billeder ved et billedformat (49) på 4:3 pr. hukommelseskort er som følger. Bemærk, at antallet af tilgængelige billeder varierer afhængigt af billedformat.

Antal billeder pr. 16 GB hukommelseskort (omtrentligt antal)

L		1766
		2980
M1		3546
		5925
M2		9344
		16755
S		53992
		80988

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

## Optagelsestid pr. hukommelseskort

Opløsning	Samlet optagelsestid pr. 16 GB hukommelseskort (ca.)	Optagelsestid for én gang (ca.)
(1920 x 1080)	59 min. 30 sek.	29 min. 59 sek.
(1920 x 1080)	1 time 26 min. 5 sek.	29 min. 59 sek.
(1280 x 720)	4 timer 5 min. 15 sek.	29 min. 59 sek.
(640 x 480)	10 timer 22 min. 35 sek.	1 t.

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsestiderne for individuelle film er baseret på hukommelseskort med en SD speed class på 10. Optagelsen stopper muligvis ved anvendelse af kort med lavere speed class. Optagelsen stopper også automatisk, når filstørrelsen når 4 GB, eller når kortet bliver fyldt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## ■ Batteripakke NB-6LH

Type: Genopladeligt litiumionbatteri  
Nominel spænding: 3,7 V DC  
Nominel kapacitet: 1.060 mAh  
Antal opladninger: Ca. 300  
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

## ■ Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

Nominel indgangseffekt: 100 – 240 V AC (50/60 Hz),  
0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)  
Nominel udgangseffekt: 4,2 V DC, 0,7 A  
Opladningstid: Ca. 2 t. (ved brug af NB-6LH)  
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

## ■ Modlysblænde LH-DC60 (sælges særskilt)

Kameramontering: Bajonet  
Maks. diameter x længde:  $\phi$ 69,6 x 27,0 mm  
Vægt: Ca. 10 g

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



# Indeks

## A

AE-lås 69  
AF-lås 77  
AF-områder 75  
Afsendelse af billeder 129  
Afsendelse af billeder til en computer 118, 127  
Afsendelse af billeder til en printer 127  
Afsendelse af billeder til en smartphone 112  
Afsendelse af billeder til et andet kamera 128  
Afsendelse af billeder til webtjenester 126  
Afspilning → Visning  
Auto-tilstand (optagelsestilstand) 22, 32  
Av (optagelsestilstand) 82  
AV-kabel 149  
AV-stereokabel 147, 148, 149

## B

Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)  
Energisparer 26  
Batterioplader 2, 146  
Batteripakke  
Eco-tilstand 140  
Energisparer 26  
Niveau 167  
Opladning 18  
Beskæring 101, 155  
Beskyttelse 94

## Billeder

Afspilning → Visning  
Beskyttelse 94  
Sletning 96  
Visningsperiode 55  
Billeder med sepiafarvetoner 72  
Billedformat 49  
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)  
Billedstabilisering 53  
Billedsynkronisering 132  
Brugerdefineret hvidbalance 71

## C

Camera Connect (smartphone) 112  
CameraWindow (computer) 118, 151  
CANON iMAGE GATEWAY 111, 123  
Center (AF-områdetilstand) 75

## D

Dato/klokkeslæt  
Dato/klokkeslæt-batteri 21  
Indstillinger 20  
Opladning 20  
Verdensur 139  
Diasvisning 92  
Digital tele-konverter 74  
Digital zoom 38  
DPOF 157

## E

Eco-tilstand 140  
Eksponering  
AE-lås 69

FE-lås 80  
Kompensation 69  
Energisparer 26

## F

Face AiAF (AF-områdetilstand) 75  
Face ID 45  
Face Self-Timer (optagelsestilstand) 64  
Farve (hvidbalance) 71  
Favoritter 100  
FE-lås 80  
Fejlfinding 161  
Fejlmeddelelser 165  
Film  
Billedkvalitet (opløsning/ billedhastighed) 50, 51  
Optagelsestid 180  
Redigering 104  
Filnummerering 142  
Fiskeøje-effekt (optagelsestilstand) 60  
Fjernoptagelse 134  
Flash  
Flasheksponeringskompensation 79  
Langsom synkronisering 79  
Til 79

## Fokusering

AF-lås 77  
AF-områder 75  
AF-punktzoom 52  
MF-peaking 74  
Servo AF 76  
Fokuslås 75  
Fokusområde  
Makro 73  
Manuel fokus 73

Forstørret visning 92  
Fotobogopsætning 159  
Fyrværkeri (optagelsestilstand) 59

## G

GPS-informationsvisning 86, 134

## H

Halsrem → Rem  
Håndholdt natmotiv (optagelsestilstand) 59  
HDMI-kabel 147, 148  
Hjælp til indramning 39  
Hjælpepinjer 51  
Hukommelseskort 2  
Optagelsestid 180  
Hvidbalance (farve) 71  
Hvidbalance på flere områder 50  
Hybrid Auto (optagelsestilstand) 34

## I

i-Kontrast 70, 103  
iFrame-film (filmtilstand) 67  
Indikator 30, 54  
Intelligent lukker (optagelsestilstand) 63  
ISO-følsomhed 70

## K

Kamera  
Nulstil alt 144  
Kameraadgangspunkt-tilstand 117  
Kompressionsforhold (billedkvalitet) 80  
Kontinuerlig optagelse 37  
Korrektion af hvidbalance 50  
Korte filmklip (filmtilstand) 67  
Kreativ optagelse 57

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

## Indeks



## L

Lagring af billeder på en computer 118, 152  
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand) 61  
Live view control (optagelsestilstand) 56  
Lyde 138

## M

M (optagelsestilstand) 82  
Makro (fokusområde) 73  
Målemetode 69  
Manuel fokus (fokusområde) 73  
Menu  
    Grundlæggende betjening 29  
    Tabel 169  
Menuen FUNC.  
    Grundlæggende betjening 28  
    Tabel 170, 177  
Miniatureffekt (optagelsestilstand) 60  
Monokrom (optagelsestilstand) 62  
My Colors 71, 102

## N

Når kameraet er med på rejser 139  
Nulstil alt 144

## O

Opløsning (billedstørrelse) 50  
Optagelse  
    Optagelsesdato/-tid → Dato/Tid  
    Optagelsesoplysninger 167

## P

P (optagelsestilstand) 68  
Pakkeindhold 2  
PictBridge 147, 154  
Plakateffekt (optagelsestilstand) 60  
Portræt (optagelsestilstand) 59  
Program AE 68

## R

Redigering  
    Ændring af størrelse på billeder 101  
    Beskæring 101  
    i-Kontrast 103  
    My Colors 102  
    Rødøje-korrektion 103  
Redigering eller sletning af tilslutningsoplysninger 135  
Rem 2, 17  
Rødøje-korrektion 103  
Roterung 98

## S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort  
Selvudløser 43  
    2-sekunds selvudløser 43  
    Face Self-Timer (optagelsestilstand) 64  
    Tilpasning af selvudløseren 44  
    Wink Self-Timer (optagelsestilstand) 63  
Servo AF 76  
Skærm  
    Ikoner 167, 168  
    Menu → Menuen FUNC., menu  
    Sprog på skærmen 21

Sletning 96  
Smart Shuffle 93  
Smil (optagelsestilstand) 63  
Soft fokus (optagelsestilstand) 62  
Software  
    Installation 118  
    Lagring af billeder på en computer 118, 152

Søgning 88  
Sort-hvide billeder 72  
Sport (optagelsestilstand) 58  
Sprog på skærmen 21  
Standard (filmtilstand) 106  
Standardindstillinger → Nulstil alt  
Stik 148, 149, 154  
Story highlights 106  
Strøm 146 → Batterioplader → Batteripakke  
Super vivid (optagelsestilstand) 60  
Svag belysning (optagelsestilstand) 59

## T

Tilbehør 146  
Tilslutning via et adgangspunkt 119  
Tracking AF 75  
Tv (optagelsestilstand) 81  
Tv-visning 148

## U

Udskrivning 154 → Udskrivning  
Ur 31

## V

Verdensur 139  
Visning 23

Billedsøgning 88  
Diasvisning 92  
Forstørret visning 92  
Oversigtsvisning 88  
Smart Shuffle 93  
Tv-visning 148  
Visning af enkeltbilleder 23

## W

Wi-Fi-funktioner 111  
Wink Self-Timer (optagelsestilstand) 63

## Z

Zoom 22, 33, 38

## Æ

Ændring af størrelse på billeder 101

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

## Indeks



## Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
  - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.  
Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
  - Ændring eller justering af produktet
  - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN. De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.  
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.  
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

## Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

## Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittere signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.  
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks





Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission  
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang  
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standards er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

## Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
- iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker, der tilhører Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

\* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks



## ■ Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Tilstanden Tv, Av og M

**6** Afspilningstilstand

**7** Wi-Fi-funktioner

**8** Menuen Indstilling

**9** Tilbehør

**10** Appendiks

Indeks

