

# Canon

## *PowerShot* **G7X** Mark III

Parengimo darbui instrukcija **LIETUVIŲ K.**

# Instrukcijos ir programinė įranga


Daugiau informacijos apie fotoaparatai ieškokite fotoaparate rodomame funkcijų vadove arba skaitykite instrukcijoje [*Advanced User Guide / Išsamus naudotojo vadovas*], kurią galima atsisiųsti iš „Canon“ svetainės.



Fotoaparato ir objektyvų instrukcijas bei programinę įrangą atsisiųskite iš nurodyto puslapio.

**<http://www.canon.com/icpd/>**

- Kai kompiuteris prijungtas prie interneto, pasiekite aukščiau nurodytą URL.
- Pasiekite jūsų šalies ar regiono svetainę.
- Norint skaityti instrukcijas, reikia, kad būtų įdiegta programinė įranga „Adobe Reader“.
- Kaip atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą, žr. atsisiųstose instrukcijose.
- Svetainę su instrukcijomis ir programine įranga galite pasiekti ir pasinaudodami QR kodu, kuris gali būti rodomas fotoaparato ekrane. Norėdami pamatyti QR kodą pasirinkite MENU (MENU) > [☛ Function settings / ☛ Funkcijų parametrai] > [Manual/software URL / Instrukcijų/ programinės įrangos URL].

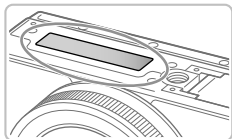

Prieš siunčiantis instrukcijas arba programinę įrangą gali paprašyti įvesti serijos numerį (korpuso numerį).

Tokiu atveju įveskite numerį, išspausdintą fotoaparato apačioje.

## **Įžanginės pastabos ir teisinė informacija**

- Iš pradžių padarykite kelis bandomuosius kadrus, juos peržiūrėkite ir įsitikinkite, kad vaizdai įrašyti teisingai. Atminkite, kad „Canon Inc.“, jos filialai ir dukterinės įmonės bei platintojai neatsako už šalutinius nuostolius, atsiradusius dėl fotoaparato ar priedo, įskaitant atminties korteles, gedimo dėl kurio vaizdas nebuvo įrašytas arba nebuvo įrašytas kompiuteriui nuskaitymu būdu.
- Naudotojo vykdomas neteisėtas žmonių arba autorių teisėmis apsaugotos medžiagos fotografavimas ar filmavimas (vaizdo ir (arba) garso įrašymas) gali pažeisti šių žmonių privatumą ir kitas teises, įskaitant autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises. Atkreipkite dėmesį, kad apribojimai gali būti taikomi net ir tuo atveju, kai fotografuojama arba filmuojama tik asmeninio naudojimo tikslais.
- Informacijos apie fotoaparato garantiją arba pagalbos vartotojams centrus žr. garantijos informaciniame dokumente, kuris įeina į fotoaparato vartotojo vadovų komplektą.
- Nors ekranas gaminamas ypač preciziškos gamybos sąlygomis ir daugiau nei 99,99 % vaizdo elementų atitinka techninius duomenis, retais atvejais kai kurie vaizdo elementai gali neveikti arba gali tapti raudonais arba juodais taškais. Tai nereiškia, kad fotoaparatas sugedęs, ir neturi įtakos įrašytiems vaizdams.
- Ilgai naudojamas fotoaparatas gali sušilti. Tai nėra gedimas.

# Saugos nurodymai

- Būtinai perskaitykite šiuos nurodymus, kad teisingai naudotumėtės gaminiu.
- Vadovaukitės šiais nurodymais, kad nesužeistumėte ir nepadarytumėte žalos gaminio vartotojui ar kitiems asmenims.



## PERSPĖJIMAS

Žymi rimto susižeidimo ar mirtino pavojaus tikimybę.

- **Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.**

Ant žmogaus kaklo užsivyniojęs dirželis galima pasmaugti.

- **Su šiuo gaminiu naudokite tik naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius.**
- **Neardykite ir nemodifikuokite gaminio.**
- **Stipriai nesutrenkite ir nevibruokite gaminio.**
- **Nelieskite atsivėrusių vidinių dalių.**
- **Nebesinaudokite gaminiu bet kokiomis neįprastomis aplinkybėmis, pvz., atsiradus dūmų ar stipriam kvapui.**
- **Gaminio nevalykite organiniais tirpikliais, pavyzdžiui, alkoholiu, benzinu ar dažų skiedikliu.**
- **Nesušlapinkite gaminio. Į gaminį nekiškite pašalinių objektų ir nepilkite skysčių.**
- **Nenaudokite gaminio vietose, kuriose gali būti degių dujų.**

Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.

- **Toliau nurodytų nurodymų laikykitės, kai naudojate parduotuvėje įsigytas baterijas arba patiektus akumulatorius.**
  - **Baterijas / akumulatorius naudokite tik su gaminiiais, kuriems yra skirti.**
  - **Nekaitinkite baterijų / akumuliatorių ir nemeskite jų į ugnį.**
  - **Nekraukite baterijų / akumuliatorių įkrovikliais, kurie nenurodyti kaip tinkami naudoti.**
  - **Nesupurvinkite lizdų ir nepadarykite taip, kad jie susiliestų su metaliniais segtukais ar kitais metaliniais objektais.**
  - **Nenaudokite baterijų / akumuliatorių, iš kurių prateka elektrolitas.**
  - **Kai išmetate baterijas / akumulatorius, izoliuokite gnybtus juosta ar kitomis priemonėmis.**

Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.

Jei iš baterijos / akumulatoriaus prateka elektrolitas ir susiliečia su oda ar drabužiais, paveiktą sritį kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu. Jei patektų į akis, kruopščiai praplaukite dideliu kiekiu švaraus tekančio vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos.

- Naudodami akumulatoriaus įkroviklį arba KS adapterį, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
  - Sausu audiniu periodiškai nušluostykite dulkių sankaupas nuo maitinimo kištuko ir maitinimo lizdo.
  - Gaminio kištuko neikiškite į elektros tinklą ir nuo jo neatjunkite drėgnomis rankomis.
  - Gaminio nenaudokite, jei maitinimo kištukas ne iki galo įkištas į elektros tinklo lizdą.
  - Nesupurvinkite maitinimo kištuko ir lizdų ir nepadarykite taip, kad jie susiliestų su metaliniais segtukais ar kitais metaliniais objektais.
  - Žaibuojant nelieskite į maitinimo šaltinį įjungto akumulatoriaus įkroviklio ar KS adapterio.
  - Ant maitinimo kabelio nedėkite sunkių daiktų. Nesugadinkite ir nemodifikuokite maitinimo kabelio.
  - Nesuvyniokite gaminio į audinį ar kitą medžiagą kai jį naudojate arba iškart baigę naudoti, kai gaminys tebėra šiltas.
  - Nelaikykite šio gaminio ilgai įjungto į maitinimo šaltinį.

Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.

- **Ilgai naudojamas gaminys neturi ilgai liestis su ta pačia odos sritimi.**  
Net jei neįtariate, kad gaminys yra karštas, tai gali sukelti nudegimus neaukšta temperatūra, kurie pasireiškia paraudusia oda ir pūselėmis. Karštoje aplinkoje ir žmonėms, turintiems apytakos problemų ar nejautrią odą, rekomenduojama naudoti trikojį ar panašią įrangą.
- **Laikykites nurodymų išjungti gaminį vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.**  
Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl elektromagnetinių bangų gali sutrikti kitų įrenginių veikimas ir netgi gali sukelti nelaimingą atsitikimą.



## **ATSARGIAI**



Žymi sužeidimo pavojų.

- **Nenaudokite blykštės šalia akių.**  
Tai gali pažeisti akis.
- **Dirželis skirtas naudoti tik su fotoaparatu.** Pakabinus ant dirželio kokį nors kitą daiktą ar objektą galima sugadinti gaminį. Be to, nepurtykite gaminio ir stipriai nesutrenkite.
- **Stipriai nespauskite objektyvo ir pasirūpinkite, kad į jį neatsitrenktų koks nors kitas daiktas.**  
Galite susižeisti arba sugadinti gaminį.
- **Žybsinti blykštė yra aukštos temperatūros.** Fotografuodami, pirštus ir kitas kūno dalis bei objektus laikykite atokiau nuo blykštės.  
Jei nepaisysite šio nurodymo, galite nudegti arba gali sutrikti blykštės veikimas.
- **Nepalikite gaminio vietose, kuriose pernelyg aukšta arba žema temperatūra.**  
Gaminys gali labai įkaisti arba sušalti ir jį palietus galima nudegti arba susižeisti.
- **Jei naudojant šį gaminį arba baigus jį naudoti pasireiškia neįprasta odos reakcija arba sudirginimas, prašome gaminiu daugiau nesinaudoti ir kreiptis į gydytoją patarimo / pagalbos.**

# Pasirengimas darbui

## Dirželio prikabinimas


- 1 Prikabinkite priedamą dirželį prie dirželio kilputės.

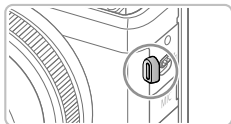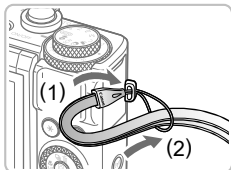



- Dirželį galima prikabinti ir kairėje fotoaparato pusėje.

## Akumuliatoriaus įkrovimas

- 1 Įdėkite akumuliatorių į įkroviklį.

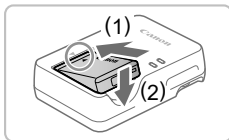


- 2 Įkraukite akumuliatorių.

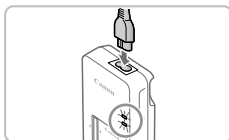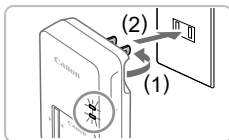

- Lempučių spalvos
  - Įkraunamas: oranžinė
  - Įkrautas: žalia

- 3 Išimkite akumuliatorių.

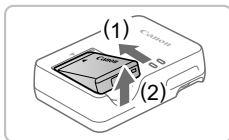

## Atminties kortelės parengimas

Naudokite toliau nurodytas bet kokios talpos atminties korteles (parduodamos atskirai).

- SD atminties kortelės\*<sup>1</sup>
- SDHC atminties kortelės\*<sup>1\*2</sup>
- SDXC atminties kortelės\*<sup>1\*2</sup>




\*1 Kortelės, atitinkančios SD standartus. Tačiau nepatvirtinta, kad su fotoaparatu veikia visos atminties kortelės.


\*2 UHS-I atminties kortelės taip pat palaikomos.

## Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas / išėmimas


### 1 Atidarykite dangtelį.




### 2 Įdėkite akumuliatorių.

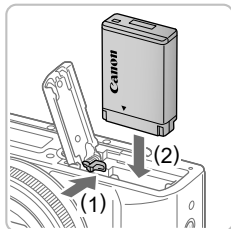


### Išėmimas:

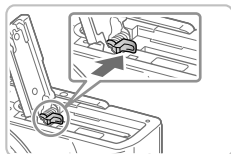


### 3 Įdėkite atminties kortelę.

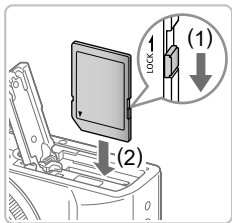

Išėmimas:

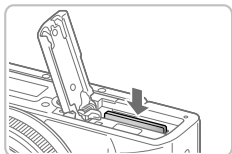


### 4 Uždarykite dangtelį.

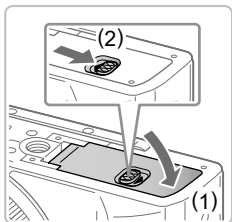


## Datos, laiko, laiko juostos ir kalbos nustatymas


### 1 Įjunkite fotoaparata.

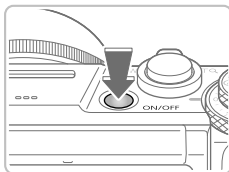

### 2 Nustatykite laiko juostą.

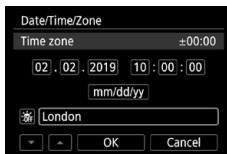


- ◀▶ mygtukai arba ⚙️ ratukas skirti pasirinkti laiko juostą →  
• Ⓜ️ mygtukas

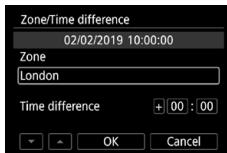

- Ⓜ️ mygtukas



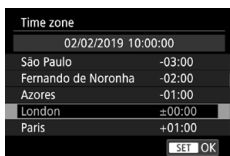


- ▲/▼ mygtukai arba ⚙️ ratukas skirti pasirinkti laiko juostą → ⚙️ mygtukas → ◀️/▶️ mygtukai arba ⚙️ ratukas skirti pasirinkti [OK / Gerai] → ⚙️ mygtukas

### 3 Nustatykite datą ir laiką.




- ◀️/▶️ mygtukai arba ⚙️ ratukas skirti pasirinkti datą arba laiką → ⚙️ mygtukas → ▲/▼ mygtukai arba ⚙️ ratukas skirti derinti reikšmę → ⚙️ mygtukas

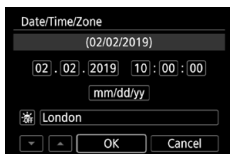

- Pasirinkite [OK / Gerai] → ⚙️ mygtukas

### 4 Nustatykite rodinio kalbą.

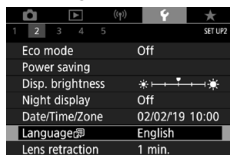

- ▲/▼ mygtukai skirti pasirinkti [Language 🗣️ / Kalba 🗣️] → ⚙️ mygtukas




- ▲/▼/◀️/▶️ mygtukai skirti pasirinkti kalbą → ⚙️ mygtukas

# Pabandykite dirbti fotoaparatu

## Fotografavimas

### 1 Įjunkite fotoaparata.

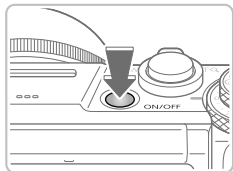


- Norėdami išjungti fotoaparata, dar kartą paspauskite ON/OFF mygtuką.

### 2 Įjunkite režimą AUTO.




### 3 Jei reikia, priartinkite arba atitolinkite vaizdą.




- Stebėdami vaizdą ekrane sukite artinimo svirtelę.

Jei naudojate blykštę:

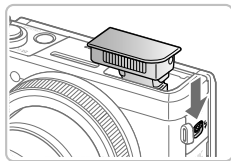



### 4 Sufokusuokite (paspauskite iki pusės eigos).

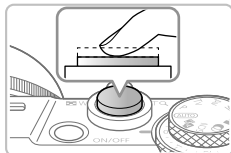


- Sufokusavęs fotoaparatas supypsi.
- Sufokusuotos vietos pažymimos AF taškais.

### 5 Fotografuokite (paspauskite iki galo).

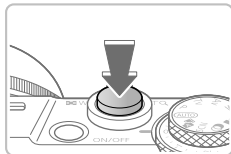

**Filmuojant:**

- Filmavimo metu ekrane rodoma [●REC].
- Norėdami baigti filmuoti dar kartą paspauskite filmavimo mygtuką.

**Peržiūra****1 Paspauskite [▶] mygtuką.****2 Pasirinkite atvaizdus.**

- Filmai pažymėti [SET] [📷].

**Atkuriant filmus:**

- [SET] mygtukas (du kartus)
- Garsą reguliuokite spausdami mygtukus ▲/▼.


## Prekių ženklai ir licencijos

- SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklas.

## Atsakomybės atsisakymas

- Draudžiama neteisėtai atkurti šios instrukcijos turinį.
- Šioje instrukcijoje pateiktos iliustracijos ir ekrano kopijos gali šiek tiek skirtis nuo faktinio įrenginio.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteiniui)



Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos.

Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklą, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabris, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų

direktyvoje nurodytas leistinas ribas.

Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektroninės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga.

Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius.

Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės.

Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), arba [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### ATSARGIAI

JEI AKUMULIATORIŲ PAKEISITE NETEISINGO TIPO AKUMULIATORIUMI, ATSIKANDA SPROGIMO RIZIKA.

PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI JŪSŲ VIETOVĖJE GALIOJANČIŲ TAISYKLIŲ.

Kad šis gaminys tinkamai veiktų, rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus.

Naudokite specialius USB kabelius, nes rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus.

Naudokite prekybos vietoje įsigijamą HDMI kabelį (jungtis fotoaparato pusėje yra D tipo).

Rekomenduojama naudoti ne ilgesnius nei 2,5 m ilgio kabelius.

Modelio numeris yra PC2366 (su WLAN moduliu ir BLE moduliu WM601). Jei norite nustatyti, koks jūsų modelis, žr. fotoaparato apačioje arba po pakreipiamu ekranu esančią etiketę ir ieškokite numerio, prasidedančio PC.

Šalys ir regionai, kuriuose leidžiama naudoti belaidžio ryšio funkciją

- Belaidžio ryšio funkcijos naudojimas kai kuriose šalyse ir regionuose yra ribojamas ir neteisėtas naudojimas gali būti draudžiamas vadovaujantis nacionaliniais ir vietos reglamentais. Kad nepažeistumėte belaidžio ryšio reglamentų, apsilankykite „Canon“ svetainėje internete ir patikrinkite, kur leidžiama naudoti.

Atminkite, kad „Canon“ neatsako už problemas, kylančias dėl belaidžio ryšio funkcijos naudojimo kitose šalyse ir regionuose.

Bet kuris iš nurodytų veiksmų gali užtraukti teisesines bausmes:

- gaminio pakeitimas ar modifikavimas,
- gaminio sertifikato etikečių nuėmimas.

Nenaudokite šio gaminio belaidžio tinklo funkcijos šalia medicininės ar kitos elektroninės įrangos.

Belaidžio tinklo funkcijos naudojimas šalia medicininės ar kitos elektroninės įrangos gali turėti įtakos šios įrangos veikimui.

Šiuo dokumentu „Canon Inc.“ patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

„Wi-Fi“ dažnio diapazonas: 2412 MHz – 2462 MHz

Didžiausia „Wi-Fi“ išvesties galia: 12,67 dBm

„Bluetooth“ dažnio diapazonas: 2402 MHz – 2480 MHz

Didžiausia „Bluetooth“ išvesties galia: 9,67 dBm

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Meniu esančiame parametų skirtuke galite patikrinti [Certification Logo Display/ Sertifikatų logotipų rodymas].