

**Canon**

# EOS M200

Kezdeti lépések **MAGYAR**

# Kézikönyvek és szoftverek


A fényképezőgépről szóló további információkért keresse a fényképezőgépen a funkciókkal kapcsolatos útmutatót vagy olvassa el a *Haladó használati útmutatót*, amelyet a Canon webhelyéről tölthet le.



Töltse le a fényképezőgép és az objektív kézikönyveit és a szoftvert a következő oldalról.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a fenti URL-címre.
- Keresse fel az adott országnak vagy régióknak megfelelő webhelyet.
- Az útmutatók megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.
- A szoftver letöltéséről és telepítéséről a letölthető kézikönyvekben olvashat.
- A kézikönyvekhez és a szoftver weboldalához QR-kódon keresztül is hozzáférhet, amelyet a fényképezőgépen jeleníthet meg. A QR-kód megjelenítéséhez válassza a MENU > [F] (Funkcióbeállítások) > [Kézikönyv/szoftver URL] lehetőséget.

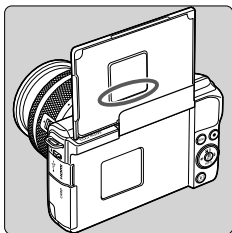

A kézikönyv vagy a szoftver letöltésekor előfordulhat, hogy meg kell adnia a sorozatszámot (gyári számot). Ebben az esetben adja meg a képernyő (monitor) hátulján látható számot.

# Előzetes és jogi információk

- Készítsen néhány előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- Ha a felhasználó személyekről vagy szerzői joggal védett anyagokról készít engedély nélkül felvételt (videó és/vagy hang), azzal megsértheti az adott személyek személyiségi jogait és/vagy mások jogait, beleértve a szerzői és más, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, még akkor is, ha az ilyen fényképezés vagy felvételkészítés célja kizárólag a személyes használat.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és az ügyfélszolgálatról a készülék Felhasználói útmutatókészletében található jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár a képernyő gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásak, illetve vörös vagy fekete pontként jelennek meg. Ez nem a fényképezőgép hibás működését jelzi, és nem befolyásolja a képek rögzítését.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.

# Biztonsági utasítások

- A készülék biztonságos használata érdekében feltétlenül olvassa el az alábbi utasításokat.
- A kezelő és mások megsérülésének megelőzése érdekében tartsa be az utasításokat.



## VIGYÁZAT:

Súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélyét jelzi.

- Tartsa a készüléket kisgyermekektől elzárva.
- Ha a pánt valakinek a nyakára tekeredik, az fulladást okozhat.  
A fényképezőgép alkatrészeinek vagy tartozékainak lenyelése veszélyes. Lenyelésük esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.  
Az akkumulátor lenyelése veszélyes. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Csak az ebben a használati útmutatóban megadott tápforrásokat használja a készülékhez.
  - Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
  - Ne tegye ki a készüléket erős ütésnek vagy rázkódásnak.
  - Ne érintsen meg semmilyen kilátásó belső alkatrészt.
  - Fejezze be a készülék használatát, ha bármilyen szokatlan körülmény lép fel, például füst vagy furcsa szag megjelenése.
  - Ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt, benzint vagy festékhígítót a készülék tisztításához.
  - Óvja a készüléket a nedvességtől. Ne helyezzen idegen tárgyat vagy juttasson folyadékot a készülék belsejébe.
  - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen.
- Ellenkező esetben áramütés vagy robbanás történhet, illetve tűz keletkezhet.
- Ne hagyja az objektívet vagy az objektívvel felszerelt fényképezőgépet a napon a felszerelt objektívsapka nélkül.
- Az objektív koncentrálhatja a fényt, és tüzet okozhat.
- Vihar, villámlás esetén ne érjen a hálózati aljzathoz csatlakoztatott termékhez.
- Ez áramütés vagy robbanást okozhat.
- Tartsa be a következő utasításokat a kereskedelmi forgalomban kapható szárazelemek és a mellékelt akkumulátoregységek használata során.
    - Az elemeket/akkumulátoregységeket csak a megadott készülékhez használja.
    - Ne melegítse az elemeket/akkumulátoregységeket, és ne tegye ki őket tűz hatásának.
    - Ne töltsen az elemeket/akkumulátoregységeket nem engedélyezett akkumulátortöltővel.
    - Ne hagyja, hogy az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtárggyal érintkezzenek.
    - Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátoregységeket.
    - Amikor kidobja az elemeket/akkumulátoregységeket, szigetelje le az érintkezőket ragasztószalaggal vagy más módszerrel.
- Ellenkező esetben áramütés vagy robbanás történhet, illetve tűz keletkezhet.  
Amennyiben az elem/akkumulátoregység szivárog és az anyag a bőrére vagy a ruhájára kerül, alaposan öblítse le folyó vízzel az érintett területet. Ha az anyag szembe kerül, öblítse ki alaposan bő sugárban folyó tiszta vízzel, és forduljon azonnal orvoshoz.
- Tartsa be a következő utasításokat az akkumulátortöltő vagy a hálózati adapter használata során.
    - Száraz ruha segítségével rendszeresen távolítsa el a lerakódott port a tápdugaszról és az elektromos aljzatról.
    - Nedves kézzel ne csatlakoztassa, és ne húzza ki a készüléket.
    - Ne használja a készüléket, ha a tápdugasz nincs teljesen beleillesztve az elektromos aljzatba.

- Ne hagyja, hogy a tápdugasz és az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtüvel vagy más fémtárggyal érintkezzenek.
- Ne érintse meg az elektromos aljzatba csatlakoztatott akkumulátortöltőt vagy hálózati adaptert villámlással együtt járó vihar alatt.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne próbálja meg megsérteni, megtörni vagy átalakítani a tápkábelt.
- A használat során vagy röviddel a használat után – amikor a készülék még meleg – ne tekerje be a készüléket ruhába vagy más anyagba.
- Ne húzza ki a terméket a tápellátásból a tápkábel meghúzásával.
- Ne hagyja hosszú ideig tápforráshoz csatlakoztatva a készüléket.
- Ne töltsse az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket kültéri hőmérsékleten (5–40 °C).

Ellenkező esetben áramütés vagy robbanás történhet, illetve tűz keletkezhet.

- Ne hagyja, hogy használat közben a készülék hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz a területéhez érjen.

Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, ez alacsony hőmérsékletű égéseket, például bőrpírt vagy hólyagosadást okozhat. Állvány vagy hasonló eszköz használata javasolt a készülék meleg környezetben történő használatakor, illetve ha keringési zavarokkal küzdő vagy túl érzékeny bőrű személyek használják.

- Minden olyan helyen kövesse a készülék kikapcsolására vonatkozó utasításokat, ahol tilos annak használata.

Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok hatása miatt más berendezésekben hibás működést idézhet elő, sőt balesetet is okozhat.



## **FIGYELEM:** Sérüléssel járó kockázatot jelöl.

- Ne villantsa a vakut a közelben állók szemébe.

A vaku bánthatja a szemet.

- Ne nézze hosszú ideig a képernyőt vagy a keresőt.

Ez az utazási betegséghez hasonló tüneteket eredményezhet. Ilyen esetben azonnal hagyja abba a termék használatát, és pihenjen egy kicsit, mielőtt folytatja a használatot.

- A vaku működése nagy hőleadással jár. Fényképezés közben tartsa távol az ujjait és más testrészeit, illetve bármilyen más tárgyat a vakuegységtől.

Ennek elmulasztása égési sérüléshez vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.

- Ne hagyja a készüléket nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

A készülék nagyon felmelegedhet/lehűlhet, égési vagy más sérülést okozhat, ha megérinti.

- A pántot rendeltetése szerint csak testén viselve szabad használni. Ha egy kampóra vagy más tárgyra akasztja a pántot, miközben ahhoz rögzítve van a készülék, azzal a készülék sérülését okozhatja. Továbbá ne rázza a készüléket, és ne tegye ki erős ütéseknek.

- Ne fejtse ki erős nyomást az objektívre, és ne hagyja hogy tárgyak ütdődjenek hozzá.

Ellenkező esetben sérülés keletkezhet, vagy károsodhat a készülék.

- Csak megfelelően masszív állványra erősítse a terméket.

- Ne vigye úgy a terméket, ha állványra van erősítve.

Ez sérülést vagy balesetet okozhat.

- Ne érjen a termékben lévő alkatrészekhez.


Ez sérülést okozhat.

- Ha bármilyen szokatlan bőrreakció vagy irritáció lép fel a termék használata közben vagy után, akkor ne használja tovább, és kérjen tanácsot orvosától.

# Előkészületek


## A szij rögzítése

- 1** Rögzítse a mellékelt szijat a pánttartóra.


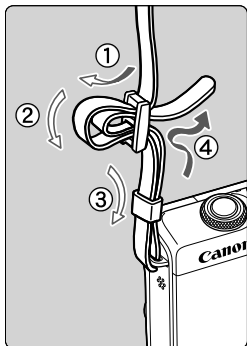


## Az akkumulátor feltöltése

- 1** Helyezze be az akkumulátort a töltőbe.

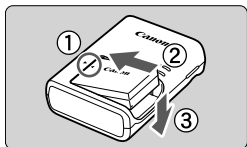


- 2** Töltse fel az akkumulátort.

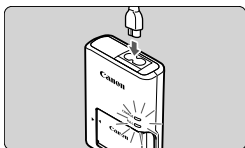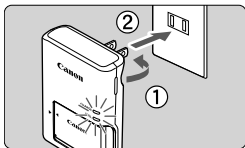

- Lámpa színei
- Töltés: Narancssárga
- Teljesen feltöltve: Zöld

- 3** Vegye ki az akkumulátort.

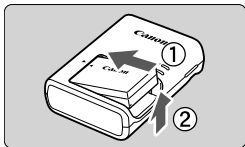

## Kártya előkészítése

Használja a következő (külön megvásárolható) kártyákat minden mérethez.

- SD memóriakártyák\*<sup>1</sup>
- SDHC memóriakártyák\*<sup>1\*2</sup>
- SDXC memóriakártyák\*<sup>1\*2</sup>




\*<sup>1</sup> Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes kártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.


\*<sup>2</sup> Az UHS-I kártyák is támogatottak.

## Az akkumulátor behelyezése/eltávolítása


- 1** Nyissa ki a fedelet.

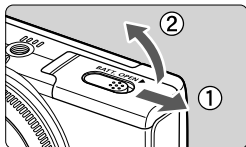


- 2** Helyezze be az akkumulátort.

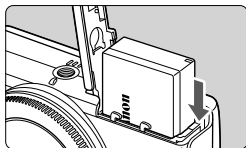

### Eltávolítás

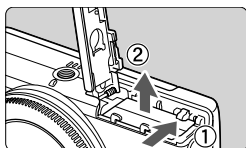


- 3** Csukja be a fedelet.

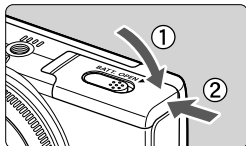


## A kártya behelyezése/eltávolítása


- 1** Nyissa ki a fedelet.

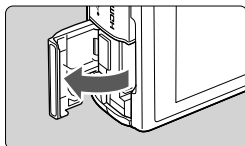


- 2** Tegye be a kártyát.

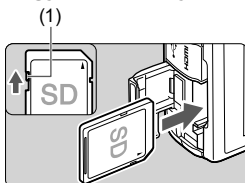

### Eltávolítás

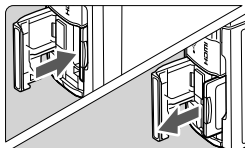


- 3** Csukja be a fedelet.

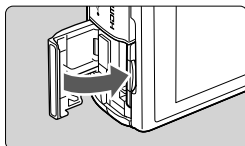


## Objektív csatlakoztatása

### 1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

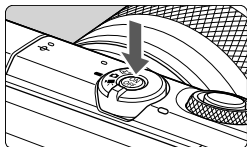


- Győződjön meg arról, hogy a képernyő üres.

### 2 Vegye le az objektív- és a vázsapkát.

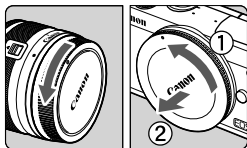


### 3 Csatlakoztassa az objektívet.

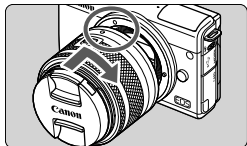

- Illessze az objektív fehér illesztési jelzését a fényképezőgép fehér illesztési jelzésére, és fordítsa az objektívet a nyíl irányába, amíg a helyére nem kattann.

### 4 Készüljön fel a felvét elkészítésre.

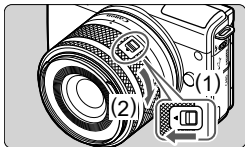


- Nyomja meg az (1)-est, miközben finoman elforgatja a (2)-est, majd kiengedi az (1)-est.
- Fordítsa el a (2)-est kicsit tovább, ameddig kattann.




## Objektív levétele

- 1** Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

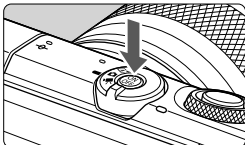


- Győződjön meg arról, hogy a képernyő üres.

- 2** Vegye le az objektívet.

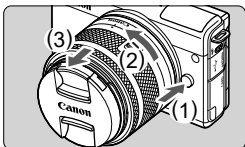


- Nyomja meg az (1)-est, miközben az objektívet a (2) irányba forgatja, amíg meg nem áll.
- Távolítsa el az objektívet a (3)-as jelzésnél.

- 3** Csatolja fel az objektív- és a vázsapkát.


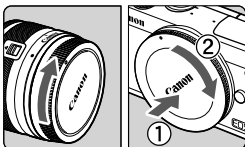


## Dátum, Idő, Időzóna és Nyelv beállítása


- 1** Kapcsolja be a fényképezőgépet.

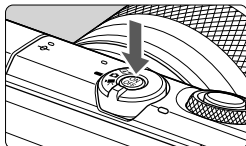

- 2** Állítsa be az időzónát.

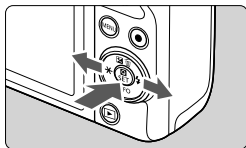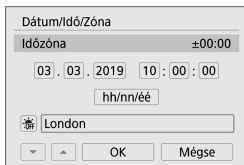

- Használja az <◀> <▶> gombokat az időzóna kiválasztásához, majd nyomja meg a <SET> gombot.

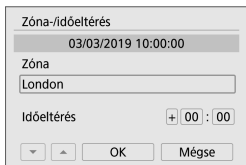


- Nyomja meg a <SET> gombot.




- <▲> <▼> gombok az időzóna kiválasztáshoz → <SET> → <◀> <▶> gombok az [OK] kiválasztásához → <SET>

### 3 Állítsa be a dátumot és az időt.

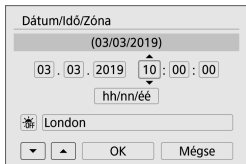


- <◀> <▶> gombok a navigációhoz → <SET> → <▲> <▼> gombok a beállításához → <SET>

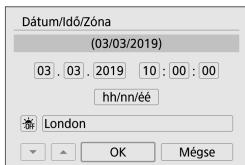

- Válassza az [OK] gombot, majd nyomja meg a <SET> gombot.

### 4 Állítsa be a kívánt nyelvet.

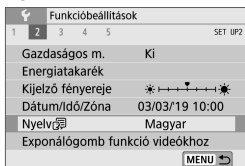

- Használja a <▲> <▼> gombokat a [Nyelv] kiválasztásához, majd nyomja meg a <SET> gombot.




- Használja a <◆> kereszgombokat a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a <SET> gombot.

# A fényképezőgép kipróbálása

## Felvétel készítése


- 1 Vegye le az objektívcsapát, és kapcsolja be a fényképezőgépet.

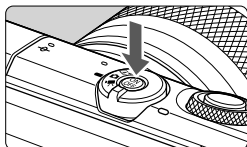

- 2 Válassza az <A+> módot.




- 3 Csökkentse vagy növelje a zoom mértékét szükség szerint.

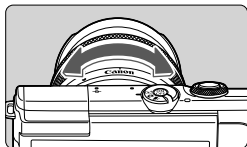


- A kijelzőt figyelve állítsa be ujjával az objektív zoomúrrójét.

- 4 Állítsa be az élességet (nyomja le félig).

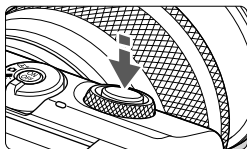


- A fényképezőgép két hangjelzést ad a fókuszálás után.
- Az AF-pontok megjelennek a fókuszban lévő elemek körül.

## A vaku használata

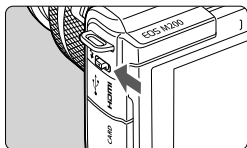


- Ha a [ ] villog, használja a < > kart a beépített vaku megemeléséhez.

## 5 Készítse el a felvételt (nyomja le teljesen).

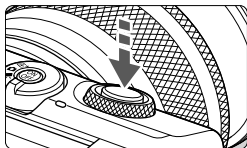


### Videók felvétele

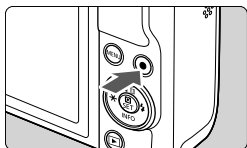


- A [●REC] jelenik meg a felvételkészítés közben.
- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videófelvételt készítés gombot.

## Megjelenítés

### 1 Nyomja meg az <▶> gombot.

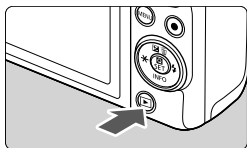


## 2 Válasszon egy képet.

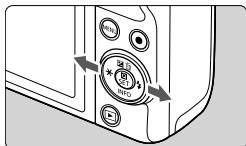

- A videók [SET] címkével rendelkeznek.

### Videók lejátszása

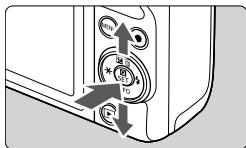

- Nyomja meg a <SET> gombot kétszer.
- Használja a <▲> <▼> gombokat a hangerő beállításához.

## Védjegyek és licenck

- Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.

## A felelősség kizárása

- Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik. Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben

foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).

E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírás szerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.

A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), vagy [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery) internetes oldalra.

### ÓVINTÉZKEDÉSEK

**ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT HASZNÁL.**

**A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.**

Eredeti Canon-tartozékokkal kombinált használat javasolt.

Javasolt az Canon-tartozékként meghatározott USB-kábelek használata.

Használjon kereskedelmi forgalomban elérhető HDMI-kábelt (a fényképezőgép oldalán található csatlakozó D típusú).

Javasolt a 2,5 m-nél nem hosszabb kábelek használata.

A készülék típuszáma: PC2367 (beleértve a WM601 modell WLAN és BLE moduljait).  
A készüléktípust a fényképezőgép alján vagy a felhajtható kijelző mögött található címke alapján azonosíthatja, a típuszám PC előtaggal kezdődik.

A vezeték nélküli funkció használatát engedélyező országok és régiók

- A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.

Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli hálózat a felsoroltaktól eltérő országokban és régiókban való használatából eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.

Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:

- A terméken végzett változtatás vagy módosítás
- A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása

Ne használja a termék vezeték nélküli funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében.

A termék vezeték nélküli funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.

A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi frekvenciatartomány: 2412–2462 MHz

Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 12,67 dBm

Bluetooth frekvenciatartomány: 2402–2480 MHz

Bluetooth maximális kimeneti teljesítménye: 9,67 dBm

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Ellenőrizheti a [Tanúsító embléma megjel.] lehetőséget a menü beállítások lapján.