

Canon Satera LBP6710i


かんたん 設置ガイド

プリンターの設置を安全に行なうための注意事項は、裏面の「安全にお使いいただくために」に記載されています。
P.6

設置を始める前によくお読みください。

Step 1 設置準備

同梱品がそろっているか確認する

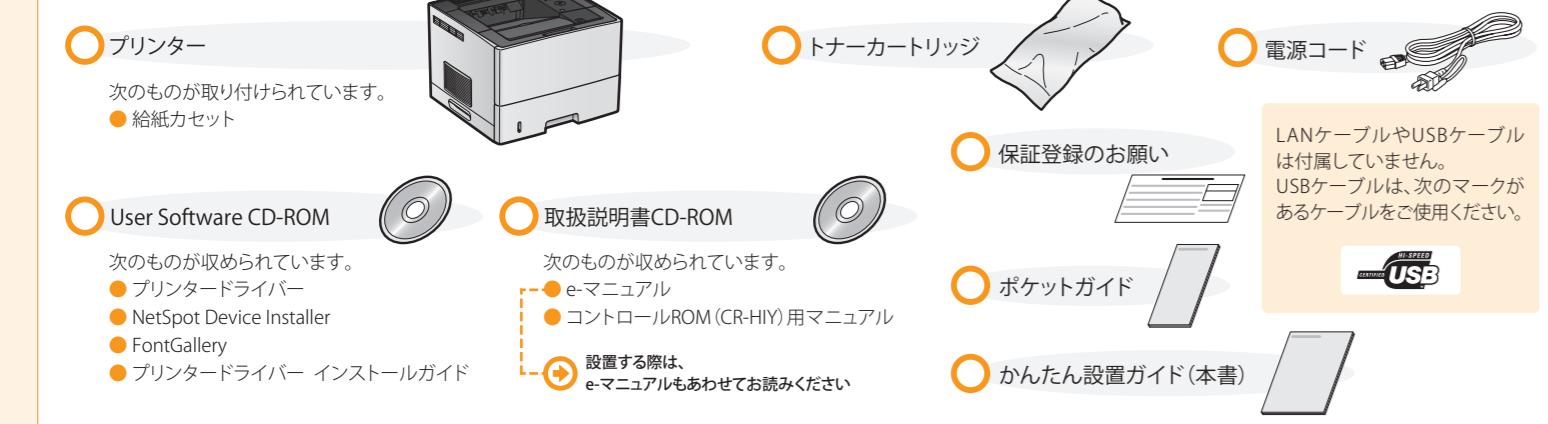

設置場所を決める

温度／湿度条件

- ・ 温度範囲: 10~30 °C
- ・ 湿度範囲: 20~80 %RH
(相対湿度・結露しないこと)

電源条件


- ・ AC100 V ± 10 %, 15 A以上
- ・ 50/60 Hz ± 2 Hz

テープはすべて取り外す




Step 2 梱包材を取り外して、設置場所に運ぶ


① オープンボタンを押しながら前カバーを開ける

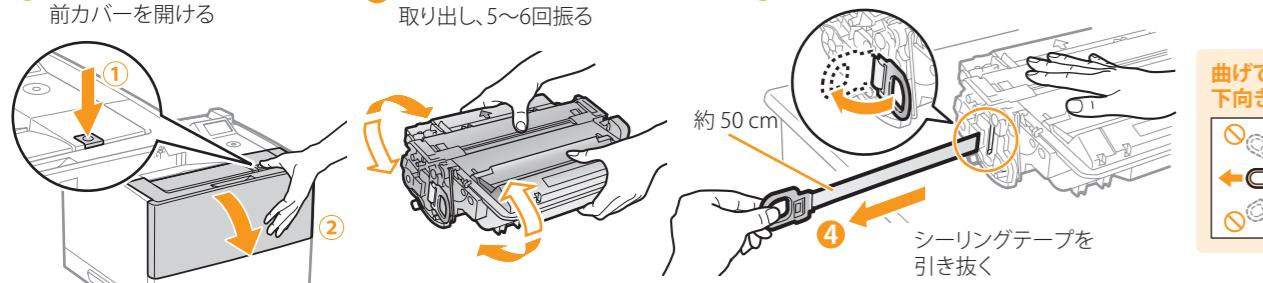


② トナークリッジを保護袋から取り出し、5~6回振る

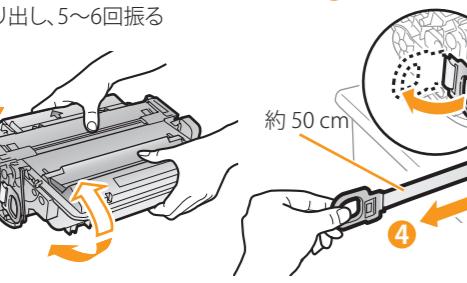

③ 平らな場所に置き、タブを折る

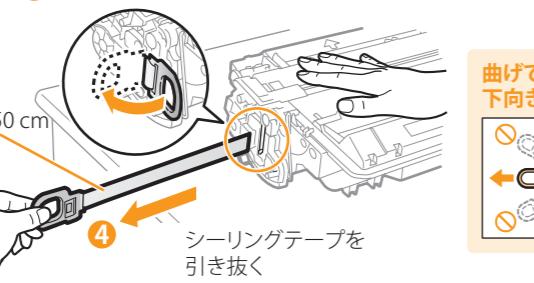

④ シーリングテープを引き抜く

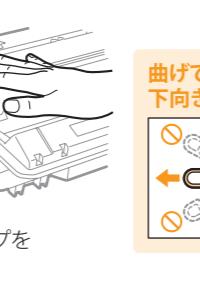


曲げて引いたり、上向きや下向きに引っぱらない
約 50 cm




P.2に続く


⑤ トナークリッジを取り付け、前カバーを閉める

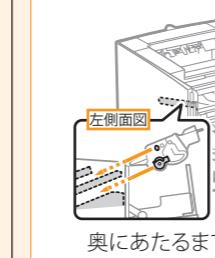


6 紙力セットを引き出す

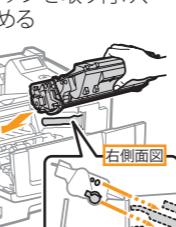

7 テープを取り外し、梱包材のツメを押し込む

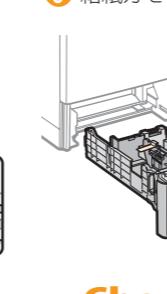

8 紙ガイドを移動する

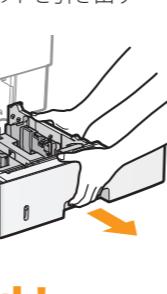

9 梱包材を左右にずらして抜取る




Check!

梱包材はすべて取り外しましたか？ ※下記の梱包材は、地域の条例にしたがって処分してください。




オレンジ色のテープがすべて取り外されていることを確認する

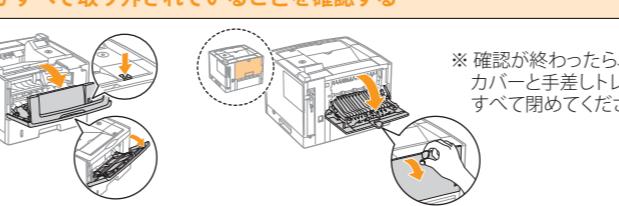


※ 確認が終わったら、カバーと手差しトレイをすべて閉めてください。

ここでは、まだ給紙力セットをセットしないでください。

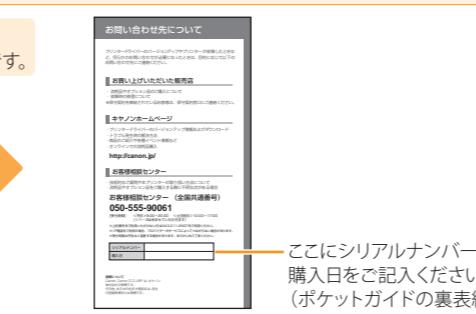


Step 3 紙力セットに用紙をセットする


① セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する

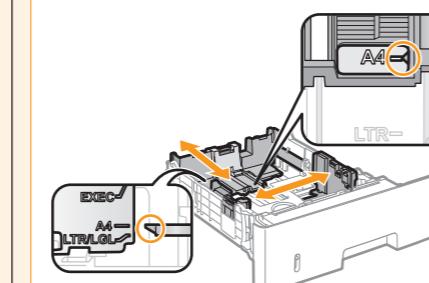


② 用紙を後端の用紙ガイドに合わせてセットする

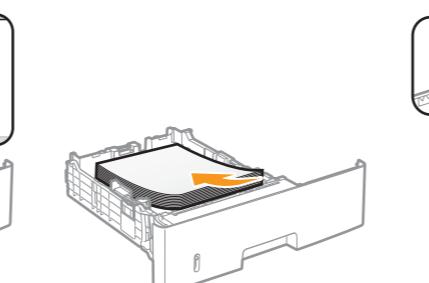

③ 用紙をツメの下に入れる

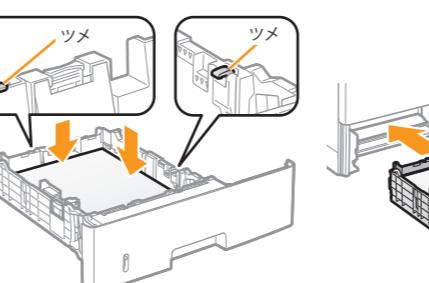

④ 紙力セットをセットする

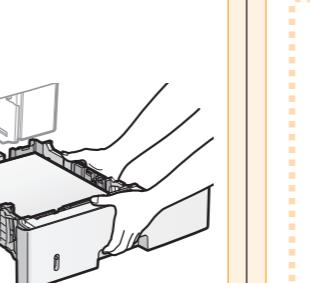

Check!

積載制限マークの線を超えないように
セットしてください。



ここまで

Step 4 電源コードとアース線を接続する

① 電源コードを差し込む




② アース線のキャップを外して、専用のアース線端子に接続する



③ 電源コンセントに差し込む



Step 5 プリンターの動作を確認する


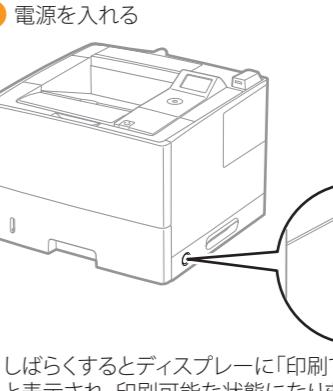


- 1 電源を入れる
- 2 プリンターのオンラインランプが点灯していることを確認する
点灯していない場合は、[オンライン]キーを押します。
- 3 [ヨーティリティー]キーを押す
- 4 [▲]、[▼]で「共通ステータスプリント」を選択して [OK] を押す
- 5 [▼]で「はい」を選択して [OK] を押す
ステータスプリントが印刷されます。

Step 6 プリンターとコンピューターを接続する

USB接続の場合


① 電源を切る

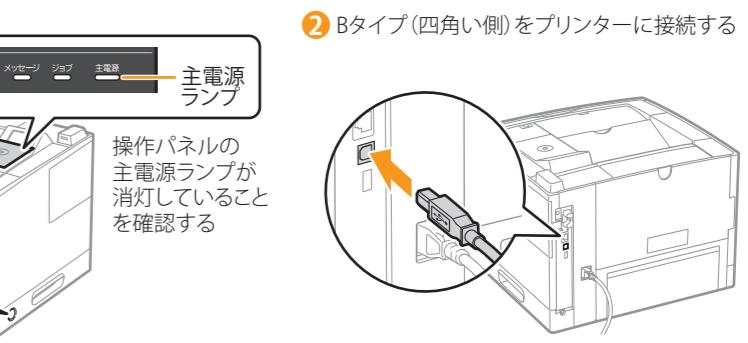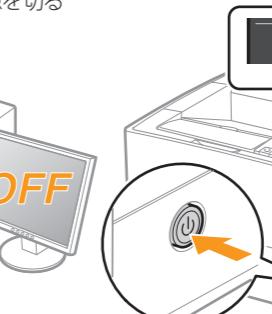

ここではまだプリンターの電源は入れないでください。電源は、プリンタードライバーのインストール中に入れます。


Step 7 P.4へ

LAN接続の場合

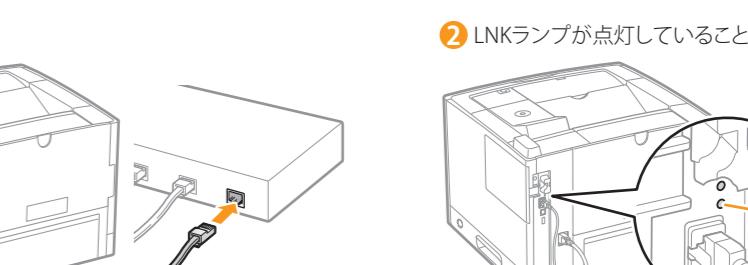

続いて、操作パネルでプリンターのIPアドレスの設定を行います。P.4へ

続いて、操作パネルでプリンターのIPアドレスの設定を行います。

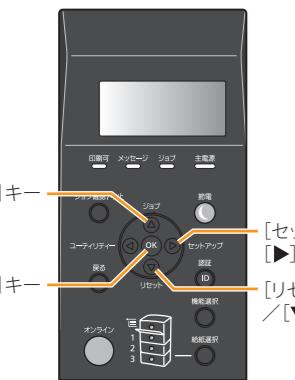

※戻るキーを押すと、ひとつ前の階層へ戻ります。

Step 7 プリンタードライバーをインストールする

LIPS LXとLIPS4プリンタードライバーの違い


LIPS LX

印刷データの処理をコンピューターとプリンターで負荷分散することによって、従来よりも高速で安定した印刷ができるほか、少ないメモリーでの動作が可能です。

USB接続でインストールするときは

USB接続の場合、インストールするプリンタードライバー（「LIPS LX」または「LIPS 4」）の種類と、操作パネルの「ページ記述言語（PnP）」の設定が異なると、プリンタードライバーを使用できません。プリンタの操作パネルで「ページ記述言語（PnP）」の設定を行ってください。

- 1 コンピューターの電源を入れる
- 2 付属のUser Software CD-ROMをセットする
- 3 「[インストール]」をクリックする

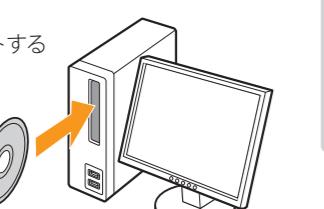

操作方法で不明な点があるとき

プリンタードライバーのインストール方法の詳細は、本プリンターに付属のUser Software CD-ROMに収められているプリンタードライバーアインストールガイドに記載しております。

プリンターのセットアップが終了しました

ここまで手順が終了すると、プリンターをお使いいただくことができます。


Option ペーパーフィーダーを取り付ける

プリンターとペーパーフィーダーを同時に設置するとき


⊕ P.5

ペーパーフィーダーをあとから設置するとき (プリンターをすでに使用しているとき)

- 1 コンピューターの電源を切る
- 2 プリンターの給紙力セットを引き出す
- 3 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す

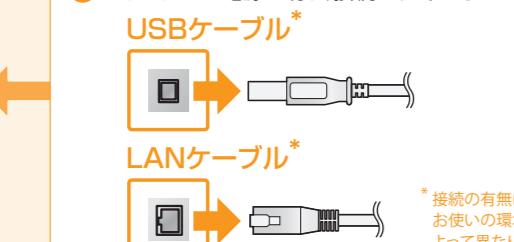


* 接続の有無は、
お使いの環境に
よって異なります。

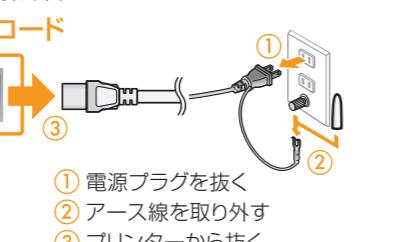

① 電源プラグを抜く
② アース線を取り外す
③ プリンターから抜く

テープはすべて取り外す

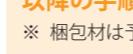

以降の手順を行う際、オレンジ色のテープがペーパーフィーダーに貼られているときは、すべて取り外してください

※ 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


ペーパーフィーダー

- 1 ペーパーフィーダーを箱から取り出す
- 2 紙力セットを引き出す
- 3 テープを取り外し、梱包材のツメを押し込む
- 4 用紙ガイドを移動する
ロック解除レバーをつまみながら広げる

梱包材を左右にずらして抜き出す



設置場所に運ぶ

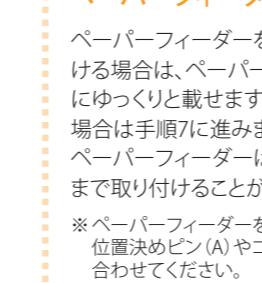

両手で左右の運搬用取っ手を持って運んでください。

Check!

梱包材はすべて取り外しましたか？



※左記の梱包材は、地域の条例にしたがって処分してください。



オレンジ色のテープがすべて取り外されていることを確認する

続いて、次の手順にそって作業を進めます

プリンターとペーパーフィーダーを同時に設置したとき

- 1 用紙をセットする ⊕ P.2
プリンター本体に標準の給紙力セットの手順を参考に、ペーパーフィーダーにも用紙をセットしてください。
- 2 電源コードとアース線を接続する ⊕ P.3
- 3 プリンターの動作を確認する ⊕ P.3
- 4 プリンターとコンピューターを接続する ⊕ P.3, 4
- 5 プリンタードライバーをインストールする ⊕ P.4

ペーパーフィーダーをあとから設置したとき (プリンターをすでに使用しているとき)

- 1 プリンターの給紙力セットをセットする
- 2 用紙をセットする ⊕ P.2
プリンター本体に標準の給紙力セットの手順を参考に、ペーパーフィーダーに用紙をセットしてください。
- 3 ケーブルやコードを接続する
取り外したケーブルやコードを接続しなおしてください。



安全にお使いいただくために

マークについて

▲ 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

▲ 注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

電源について

▲ 警告

・アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

・製品の上に次のような物を置かないでください。
・アクセサリーなどの金属物
・コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器

これらが製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

製品内部に入った場合は、直ちにプリンターとコンピューターの電源をオフにし(1)、インターフェイスケーブルを接続している場合は、インターフェイスケーブルを抜いてください(2)。その後、電源プラグを抜いて(3)、アース線を取り外し(4)、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本書では設置と電源の警告や注意のみを記載しております。必ず本プリンターに付属の取扱説明書 CD-ROM に収められている e-マニュアル (HTML マニュアル) で記載されている「安全にお使いいただくために」もあわせてお読みください。

設置について

▲ 警告

・電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。

・電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。

・電源コードが引張られた状態にしてください。電源プラグが緩んで接続が不完全になると発熱し、火災の原因になります。

・電源コードを踏みつけたり、スティールなどで固定したり、重いものをのせたりしないでください。コードがいたみ、そのまま使用を続けると、火災や感電などの事故の原因になります。

・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

・タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。

・電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。

・電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込むと、火災や感電の原因になります。

・電源コネクタが接続される製品の差込口にストレスが強くかかると、製品の内部で断線や接触不良が発生し、故障の原因になります。また、火災の原因になる場合もあります。以下のよう取り扱いは避けください。

・電源コネクタを頻繁に抜き差す
・電源コードに足を引っ掛け
・電源コードが電源コネクタ付近で曲がられ、製品の差込口に継続的なストレスがかかりている
・電源コードが強い衝撃を加える

・付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。

・アース線を接続してください。万一漏電した場合は感電の恐れがあります。

・アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。
【アース線を接続してもよいもの】

・電源コンセントのアース端子
・接地工事(D種)が行われているアース端子
【アース線を接続してはいけないもの】

・水道管… 配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続できます。

・ガス管… ガス爆発や火災の原因になります。

・電話線のアースや避雷針… 落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。

・原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないでください。火災や感電の原因になります。

・アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってください。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。

▲ 注意

・ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。

・製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。またベッドやソファー、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。通気口をふさがれると製品内部に熱がこもり、火災の原因になります。

・製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になります。

・湿気やホコリの多い場所
・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所

・雨や雪が降りかかるような場所
・水道の蛇口付近などの水気のある場所

・直射日光のある場所
・高温になる場所
・火気に近い場所

・製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっくりと慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になります。

・インターフェイスケーブルを接続する場合は、e-マニュアルの指示にしたがって正しく接続してください。正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になります。

・メインボードの取り扱いには注意してください。メインボードの角や部品の鋭利な部分に触れる、けがの原因になります。

・製品を持ち運ぶ場合は、e-マニュアルの指示にしたがって正しく持ってください。製品を落としたりして、けがの原因になります。

商標について

Canon、Canonロゴ、LBP、LIPSは、キヤノン株式会社の商標です。その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。


ペーパーフィーダーを取り付ける

プリンターとペーパーフィーダーを同時に設置するとき


⊕ P.5

ペーパーフィーダーをあとから設置するとき (プリンターをすでに使用しているとき)

- 1 コンピューターの電源を切る
- 2 プリンターの給紙力セットを引き出す
- 3 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す

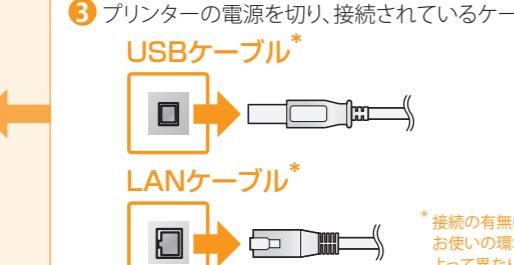

* 接続の有無は、
お使いの環境に
よって異なります。

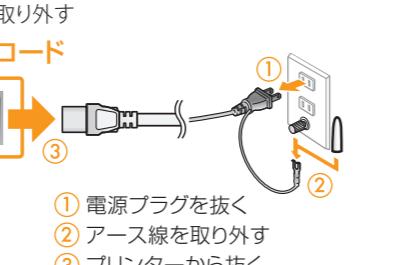

① 電源プラグを抜く
② アース線を取り外す
③ プリンターから抜く

プリンターとペーパーフィーダーを同時に設置したとき

- 1 用紙をセットする ⊕ P.2
プリンター本体に標準の給紙力セットの手順を参考に、ペーパーフィーダーにも用紙をセットしてください。
- 2 電源コードとアース線を接続する ⊕ P.3
- 3 プリンターの動作を確認する ⊕ P.3
- 4 プリンターとコンピューターを接続する ⊕ P.3, 4
- 5 プリンタードライバーをインストールする ⊕ P.4

ペーパーフィーダーをあとから設置したとき (プリンターをすでに使用しているとき)

- 1 プリンターの給紙力セットをセットする
- 2 用紙をセットする ⊕ P.2
プリンター本体に標準の給紙力セットの手順を参考に、ペーパーフィーダーに用紙をセットしてください。
- 3 ケーブルやコードを接続する
取り外したケーブルやコードを接続しなおしてください。