

IXUS 140 IXUS 135 IXUS 133 IXUS 132

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - : Næste side
 - : Forrige side
 - : Side, før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til starten af et kapitel.
Fra titelsiderne for kapitler kan du få adgang til emner ved at klikke på deres titler.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-11L



Batterioplader
CB-2LF/CB-2LFE



Håndledsrem
WS-800



Startvejledning




Hæftet Canon
garantierklæring

IXUS 140 IXUS 135



DIGITAL CAMERA
Solution Disk*
(cd-rom)



Interfacekabel
IFC-400PCU

- * Indeholder software (📖 18).
- * Der medfølger ikke et hukommelseskort (📖 2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges separat) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort*



* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger
om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

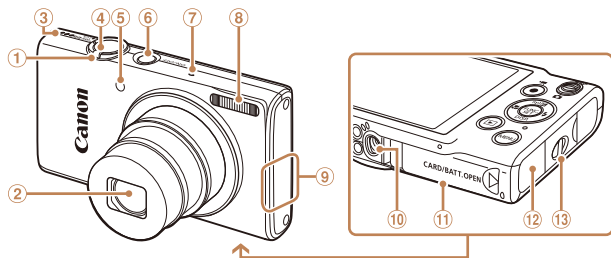

- | | |
|---|---|
| ① Zoomknap
Optagelse: <[Telefoto]> / <[Vidvinkel]>
Afspilning: <Q (forstør)> / <[Indeks]> | ⑥ Knappen ON/OFF |
| ② Objektiv | ⑦ Mikrofon |
| ③ Højttaler | ⑧ Flash |
| ④ Udløserknap | ⑨ IXUS 140 IXUS 135
Wi-Fi-antenneområde |
| ⑤ Indikator | ⑩ Stativgevind |
| | ⑪ Dæksel til hukommelseskort/batteri |
| | ⑫ Kabelport til jævnstrømskobler |
| | ⑬ Ring til rem |

- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskort".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

- | | |
|----------------------|---|
| Stillbilleder | : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder. |
| Film | : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film. |

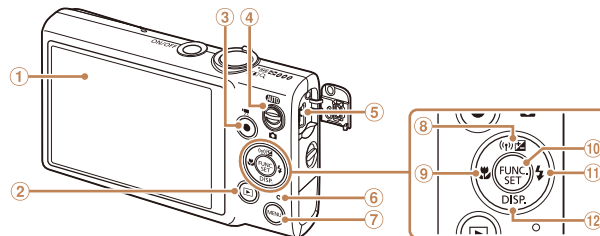

- | | |
|---|--|
| ① Skærm (LCD-skærm) | ⑧ IXUS 140 IXUS 135
Knappen <[Eksp. komp.]> / <[Wi-Fi]> / Op |
| ② Knappen <[Afspilning]> | IXUS 132
Knappen <[Eksp. komp.]> / Op |
| ③ Filmknap | ⑨ Knappen <[Makro]> / Venstre |
| ④ Funktionsvælger | ⑩ Knappen FUNC./SET |
| ⑤ AV OUT (audio/videoudgang) / DIGITAL-stik | ⑪ Knappen <[Flash]> / Højre |
| ⑥ indikator | ⑫ Knappen <[DISP. (Visning)]> / Ned |
| ⑦ Knappen <MENU> | |

- Følgende ikoner bruges til at angive funktioner, der varierer afhængigt af kameramodellen:

IXUS 140 : Funktioner og forholdsregler kun for IXUS 140

IXUS 135 : Funktioner og forholdsregler kun for IXUS 135

IXUS 132 : Funktioner og forholdsregler kun for IXUS 133 og IXUS 132

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- I denne vejledning bruges illustrationer og skærmbilleder for IXUS 140 til alle forklaringer.
- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
 - <▲> Knappen op ⑧ bagpå
 - <◀> Knappen Venstre ⑨ bagpå
 - <▶> Knappen Højre ⑪ bagpå
 - <▼> Knappen Ned ⑫ bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- ✎: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2	Menuen FUNC	31
Kompatible hukommelseskort	2	Menuen MENU	32
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	2	Indikatorvisning	33
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	3	Ur	33
Indholdsfortegnelse	5		
Indhold: Grundlæggende funktioner	6		
Sikkerhedsregler	7		

Grundlæggende vejledning

Første klargøring	11
Afprøvning af kameraet	15
Brug af softwaren	18
Software, der kan hentes	22
Systemkort	26

Avancere

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet	28
Tænd/sluk	29
Udløserknap	30
Visningsindstillinger for optagelse	30

2 Smart Auto-tilstand

Optagelse (Smart Auto)	35
Almindelige, praktiske funktioner	39
Funktioner til billedtilpasning	42
Nyttige optagelsesfunktioner	44
Tilpasning af kamerafunktionen	46

3 Andre optagelsestilstande

Bestemte motiver	49
Anvendelse af specialeffekter	50
Specialtilstande til andre formål	54

4 Tilstanden P

Optagelse i tilstanden Program-AE (tilstanden [P])	59
Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)	59
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	61
Optagelsesradius og fokusering	64

Flash	68
Andre indstillinger	69

5 Afspilningstilstand

Visning	71
Gennemsyn og filtrering af billeder	73
Billedvisningsindstillinger	74
Beskyttelse af billeder	76
Sletning af billeder	78
Rotering af billeder	80
Billedkategorier	81
Redigering af stillbilleder	82
Redigering af film	85

6 Wi-Fi-funktioner

Det kan du gøre med Wi-Fi	88
Anvendelse af Wi-Fi til at sende billeder fra kameraet	89
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	89
Sikkerhedsregler	90
Ordliste	91
Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)	92
Opret forbindelse til webtjenester	93
Oprettelse af forbindelse til en smartphone	95
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	97

Oprettelse af forbindelse til en computer	98
Oprettelse af forbindelse til en printer	103
Afsendelse af billeder	105
Afsendelse af billeder til en computer via CANON IMAGE GATEWAY	107
Geotagging af billeder på kameraet	107
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	108

7 Menuen Indstilling

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	111
---	-----

8 Tilbehør

Ekstraudstyr	118
Brug af ekstraudstyr	119
Udskrivning af billeder	121

9 Appendiks

Fejlfinding	130
Skærmmeddelelser	133
Skærmoplysninger	135
Funktioner og menulister	138
Forholdsregler ved håndtering	144
Specifikationer	144
Indeks	148

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indhold: Grundlæggende funktioner

Optage

- Bruge kameravalgte indstillinger (Automatisk tilstand) 35

Tage gode billeder af folk



Portrætter
(49)



Snelandskaber
(49)

Tilpasse til bestemte motiver



Svag belysning
(49)



Fyrværkeri
(49)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(50)



Plakateffekt
(50)



Vidvinkleffekt
(50)



Miniatureffekt
(51)



Legetøjskameraeffekt
(52)



Monokrom
(52)

- Fokusere på ansigter 35, 49, 65
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 41
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 39, 55
- Tilføje et datomærke 41

Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 71
- Automatisk afspilning (Diasshow) 75
- På et tv 119
- På en computer 19
- Gennemse billeder hurtigt 73
- Slette billeder 78



Optage eller se film

- Optage film 35
- Se film (Afspilningstilstand) 71

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





Udskrive

- Udskrive billeder 121



Gemme

- Gemme billeder på en computer via et kabel 19

IXUS 140 IXUS 135



Bruge Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone 95
- Dele billeder online 98
- Sende billeder til en computer 107

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges separat.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**

Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

Rem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personskade.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.**
- **Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batteriet.

Hvis batteriopladeren bliver våd, skal du tage den ud af stikkontakten og henvende dig til kameraforhandleren eller Canon-kundesupport.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- **Brug kun det anbefalede batteri.**
- **Undgå at placere batteriet i nærheden af åben ild eller udsætte det for åben ild.**
- **Tag regelmæssigt netledningen ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.**
- **Rør ikke ved netledningen med våde hænder.**
- **Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.**
- **Sørg for, at metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.**

Batteriet kan eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød eller brand.

Det kan medføre personskade og skade på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og batteriets elektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge kameraet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

IXUS 140 IXUS 135

- **Afspil ikke den eller de medfølgende cd-rom'er i en cd-afspiller, der ikke understøtter cd-rom'er med data.**

Din hørelse kan blive nedsat, hvis du har hovedtelefoner på og lytter til de høje lyde fra en cd-rom, der afspilles på en cd-afspiller til lyd (musikafspiller). Det kan også beskadige højttalerne.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskade.

- **Undgå at kameraet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**
- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.** Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**

- Steder, der er udsat for direkte sollys
- Steder, hvor temperaturen er over 40 °C
- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteriet eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kameraets eller batteriopladerens beklædning.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

Forsigtig

Angiver risikoen for beskadigelse af udstyret.

- **Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag).**

Det kan beskadige billedsensoren.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Flashen kan afgive små mængder røg under almindelig brug.**

Det skyldes, at det kraftige flashlys afbrænder støv og fremmedlegemer, der sidder fast på enhedens forside. Brug en vatpind til at fjerne snavs, støv og andre fremmedlegemer fra flashen for at undgå opvarmning og beskadigelse af enheden.

- **Tag batteriet ud, og læg det væk, når du ikke bruger kameraet.**

Et batteri, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækage.

- **Dæk batteriets poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer det.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- **Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, når opladningen er færdig, og når du ikke bruger den.**
- **Placer ikke noget, f.eks. en klud, oven på batteriopladeren under opladningen.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Undgå at placere batteriet i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteriet, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i brand eller skade.

- **Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en lomme.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen.**

- **Fastgør ikke hårde genstande til kameraet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





Grundlæggende vejledning

Indeholder grundlæggende instruktioner, lige fra den første klargøring til optagelse, afspilning og lagring af billeder på en computer

Første klargøring.....	11
Afprøvning af kameraet.....	15
Brug af softwaren.....	18
Software, der kan hentes.....	22
Systemkort.....	26

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæg-
gende funktioner

**Grundlæggende
vejledning**

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Smart Auto-
tilstand

3 Andre optagel-
sestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstil-
stand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

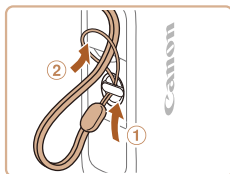

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem lækken i gevindenden (②).


Sådan holder du kameraet

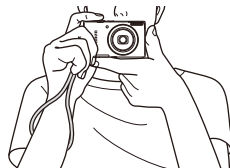

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen.




Opladning af batteriet

Oplad batteriet med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteriet, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteriet opladet.

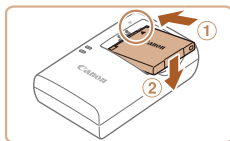

1 Isæt batteriet.

- Placer ▲-mærket på batteriet og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteriet ved at skubbe det ind (①) og ned (②).

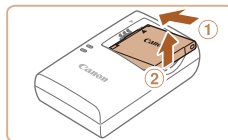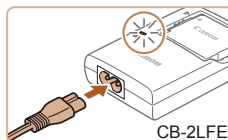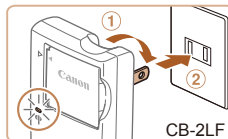

2 Oplad batteriet.

- **CB-2LF:** Vip stikket ud (①), og slut opladeren til en stikkontakt (②).
- **CB-2LFE:** Sæt netledningen i opladeren, og slut derefter den anden ende til en stikkontakt.
- ▶ Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- ▶ Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

3 Fjern batteriet.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteriet ved at skubbe det ind (①) og op (②).



- For at beskytte batteriet og forlænge dets levetid må du ikke oplade det kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid (145) findes oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med et fuldt opladet batteri.
- Opladede batterier aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteriet samme dag, det skal bruges (eller umiddelbart før)
- Opladeren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteriet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks




Isætning af batteriet og hukommelseskortet

Isæt det medfølgende batteri og et hukommelseskort (sælges separat). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (113).




1 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position (nedad). Skub tappen opad, til den klikker på plads i ulåst position.



2 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

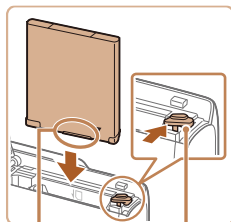


Kontakt


Batterilås

3 Isæt batteriet.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteriet som vist, og tryk på det, indtil det klikker på plads i låst position.
- Batteriet kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender det forkert, når du isætter det. Kontroller altid, at batteriet vender korrekt og låses, når du sætter det i.

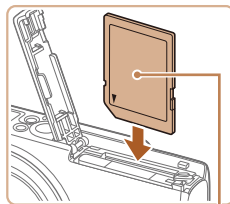


Mærkat



- Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (145) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteriet og hukommelseskortet

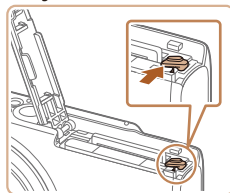

4 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.

5 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).

Fjern batteriet.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteriet skubbes op.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



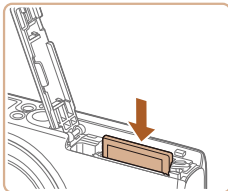


Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- ▶ Hukommelseskortet skubbes op.


Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller udskriver billeder, der viser datoen. Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (41).





1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

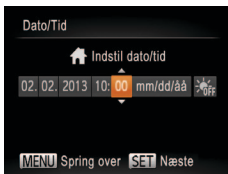

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC. SET>, når du er færdig.

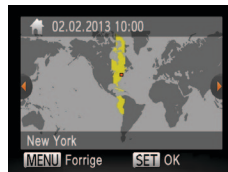

3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.


- Tryk på knappen <FUNC. SET>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.

- ! Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.

- ✎ Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne <▲><▼>.

Ændring af dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde:



1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner



7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



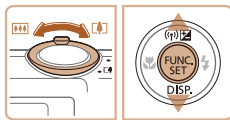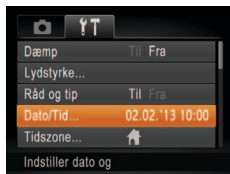

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [YT].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.

3 Rediger datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 på 13 for at ændre indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.





- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter et opladet batteri eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges separat, 118), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Udfør trinnene på 13 for at indstille dato og klokkeslæt.



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.

2 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.

3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærbilledet ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <FUNC. SET>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <▶> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [YT].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillebilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.






2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[In] > (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <[Out] > (vidvinkel).

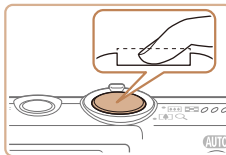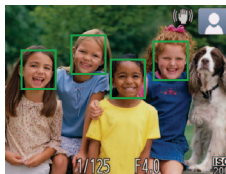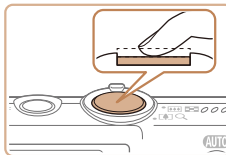

4 Optag.

Optagelse af stillebilleder

① Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Billedet vises, indtil kameraet er klar til at tage et nyt billede.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør



9 Appendiks

Indeks





Forløbet tid

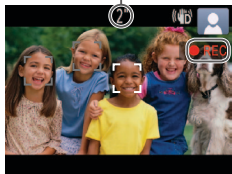

Optagelse af film

① Start optagelsen.



- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- ▶ Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.
- ▶ Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

② Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- ▶ Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀>. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶>.
- Du kan starte rullevisning ved at trykke på knapperne <◀><▶> og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <PUNC. SET> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks





- Film kan kendes på ikonet [SET ►]. Gå til trin 3 for at afspille film.

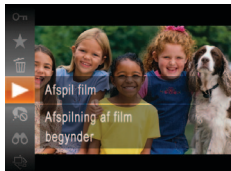

3 Afspil film.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [►], og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> igen.
- ▶ Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ►].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billederne

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.



- Du kan også slette alle billeder på én gang (79).

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [◻], og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> igen.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> og vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <FUNC. SET>.

Dækсел

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Nedenfor introduceres softwaren på den medfølgende DIGITAL CAMERA Solution Disk (cd-rom) (📖 2) sammen med instruktioner til installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Efter installation af softwaren på cd-rom'en kan du gøre følgende på computeren.

CameraWindow

- Importer billeder, og rediger kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Udskriv og rediger billeder

Automatisk opdateringsfunktion

Ved hjælp af softwaren kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (nogen software er undtaget). Sørg for at installere softwaren på en computer med internetforbindelse, så du kan bruge denne funktion.



- Der kræves internetadgang for at bruge denne funktion, og eventuelle internetudbyderegebyrer og adgangsgebyrer skal betales separat.

PDF-vejledninger

Du kan hente PDF-vejledninger fra følgende URL-adresse.

<http://www.canon.com/icpd/>

Brugervejledning til kamera

- Du kan bruge denne vejledning til at få en dybere forståelse af betjeningen af kameraet.

Softwarevejledning

- Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Du kan åbne vejledningen fra hjælpen i softwaren (gælder ikke al software).

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Systemkrav

Software kan bruges på følgende computere.

	Windows	Macintosh
Operativsystem *1	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*2
Computer	Computere med et af ovenstående operativsystemer (forudinstalleret) med USB-port og internetforbindelse	
Processor	Stillbilleder: 1,6 GHz eller hurtigere, film: Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere	Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere
RAM	Stillbilleder Windows 8 (64-bit), Windows 7 (64-bit): 2 GB eller derover Windows 8 (32-bit), Windows 7 (32-bit), Windows Vista: 1 GB eller derover Windows XP: 512 MB eller derover Film 1 GB eller derover	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB eller derover Mac OS X 10.6: 1 GB eller derover
Interfaces	USB og Wi-Fi	
Ledig plads på harddisken	440 MB eller derover*3	550 MB eller derover*3
Visning	1.024 x 768 pixel eller derover	

- *1 Wi-Fi-baseret billedoverførsel til en computer kræver Windows 8, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7 eller Mac OS X 10.8.2 eller senere.
- *2 Der oplysninger om computermodeller, der er kompatible med Mac OS X 10.8, på Apples websted.
- *3 Inkluderer Silverlight 5.1 (maks. 100 MB). I Windows XP skal Microsoft .NET Framework 3.0 eller nyere (maks. 500 MB) være installeret. Installationen kan tage nogen tid afhængigt af computerens ydeevne.




- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6. Ved hjælp af funktionen til automatisk opdatering af software kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (nogen software er undtaget), så sørg for at installere softwaren på en computer med internetforbindelse.

Det skal du bruge:

- Computer
- Interfacekabel (📖2)
- Medfølgende cd (cd-rom'en DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2)

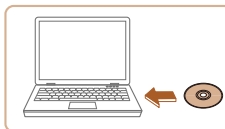

1 Sæt cd-rom'en i computerens cd-rom-drev.

- Sæt den medfølgende cd-rom (cd-rom'en DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2) i computerens cd-rom-drev.
- På en Macintosh-computer skal du først isætte cd-rom'en, dobbeltklikke på skrivebordsikonet for at åbne den og derefter dobbeltklikke på ikonet [📀], som vises.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






2 Start installationen.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.





3 Slut kameraet til en computer, når der vises en meddelelse om det.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på det medfølgende interfacekabel (②) vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).

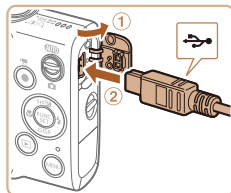

- Sæt det store stik på interfacekablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

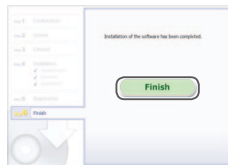

4 Installer filerne.

- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- ▶ Softwaren opretter forbindelse til internettet for at opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen, og tag derefter cd-rom'en ud, når skrivebordet vises.
- Sluk kameraet, og tag kablet ud.



- Når du ikke har forbindelse til internettet, er der følgende begrænsninger.
 - Skærbilledet i trin 3 vises ikke.
 - Nogle funktioner installeres muligvis ikke.
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.
- Hvis du har flere kameraer, der blev leveret sammen med ImageBrowser EX på de medfølgende cd-rom'er, skal du sørge for at bruge hvert enkelt kamera sammen med deres respektive cd-rom og følge de respektive installationsvejledninger på skærmen. Derved sikrer du, at hvert kamera modtager de korrekte opdateringer og nye funktioner via funktionen til automatisk opdatering.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6.

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Følg trin 3 i "Installation af softwaren" (📖 20) for at slutte kameraet til en computer.




2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.



- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [📷] på det skærbillede, der vises, for at ændre programmet.

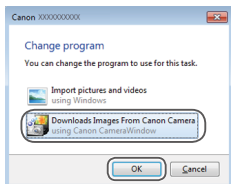


- Vælg [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow], og klik på [OK].



- Dobbeltklik på [📷].

CameraWindow

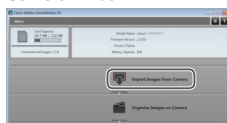

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen <▶> for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i *Softwarevejledning* (📖 18).



- Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [📷] på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computerne uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Nogle af funktionerne i softwaren, vil muligvis ikke være tilgængelige, f.eks. filmredigering.

IXUS 132



Software, der kan hentes

Nedenfor introduceres den software, som kan hentes fra Canons websted, sammen med instruktioner til installation og lagring af billeder på en computer.



Software

Når softwaren er hentet fra Canons websted og installeret, kan du gøre følgende på computeren.

CameraWindow

- Importer billeder, og rediger kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Udskriv og rediger billeder



- Der kræves internetadgang, og eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer skal betales separat.



Softwarevejledning

Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Du kan åbne vejledningen fra hjælpen i softwaren (gælder ikke al software).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Systemkrav

Softwaren kan bruges på følgende computere.

	Windows	Macintosh
Operativsystem	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*1
Computer	Computere med et af ovenstående operativsystemer (forudinstalleret) med USB-port og internetforbindelse	
Processor	Stillebilleder 1,6 GHz eller hurtigere Film Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere	Stillebilleder Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere Film Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere
RAM	Stillebilleder Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB eller derover Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB eller derover Windows XP: 512 MB eller derover Film 1 GB eller derover	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB eller derover Mac OS X 10.6: 1 GB eller derover
Interfaces	USB	
Ledig plads på harddisken	440 MB eller derover*2	550 MB eller derover*2
Visning	1.024 x 768 pixel eller derover	

*1 Der er oplysninger om computermodeller, som er kompatible med Mac OS X 10.8, på Apples websted.

*2 Inkluderer Silverlight 5.1 (maks. 100 MB). I Windows XP skal Microsoft .NET Framework 3.0 eller nyere (maks. 500 MB) være installeret. Installationen kan tage nogen tid afhængigt af computerens ydeevne.



- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6.

Det skal du bruge:

- Computer
- USB-kabel (kameraets ende: mini-B)

1 Hent softwaren.

- Gå til <http://www.canon.com/icpd/> med en computer, der har forbindelse til internettet.
- Gå til webstedet for dit eget land eller område.
- Hent softwaren.

2 Start installationen.

- Åbn den hentede fil.
- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner



7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





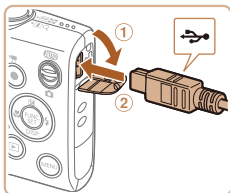

3 Slut kameraet til en computer, når der vises en meddelelse om det.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

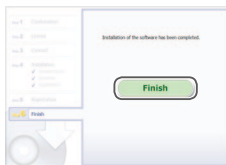

4 Installer filerne.

- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- ▶ Softwaren opretter forbindelse til internettet for at opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmen efter installationen.
- Sluk kameraet, og tag kablet ud.



- Ved hjælp af softwaren kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (nogen software er undtaget).
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.
- Hvis du har flere kameraer, skal du bruge hvert enkelt kamera til at opdatere til den nyeste version af softwaren, da softwarens indhold og funktioner varierer fra kameramodel til kameramodel.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6. Du kan finde oplysninger om andre funktioner i den relevante softwares hjælp (gælder ikke al software).




1 Tilslut kameraet til computeren.


- Følg trin 3 i "Installation af softwaren" (b 24) for at slutte kameraet til en computer.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [] på det skærbillede, der vises, for at ændre programmet.
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow], og klik på [OK].

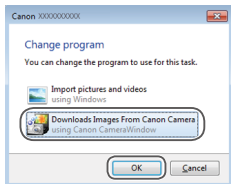

CameraWindow

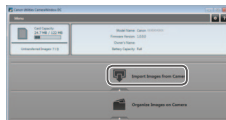

- Dobbeltklik på [].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen <▶> for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i *Softwarevejledning* (b 22).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






- Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [] på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilerens størrelse.
 - Nogle af funktionerne i softwaren vil muligvis ikke være tilgængelige, f.eks. filmredigering.

Systemkort

IXUS 140 IXUS 135

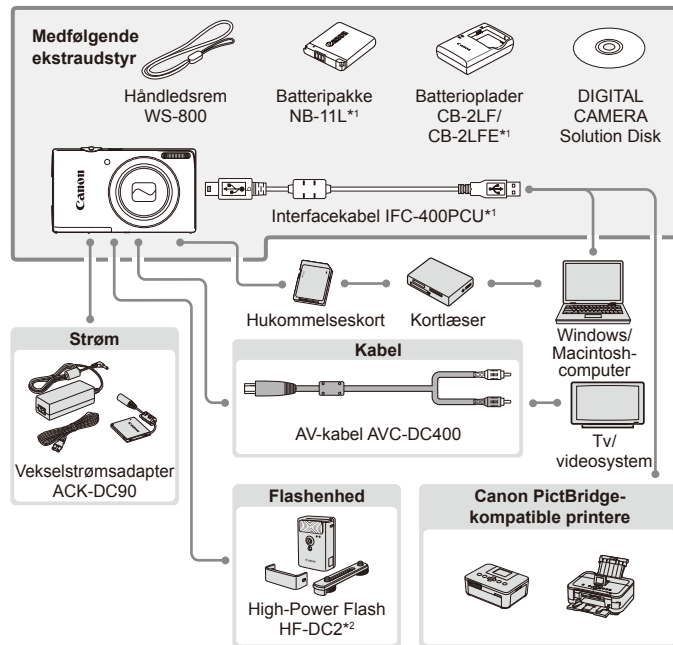

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



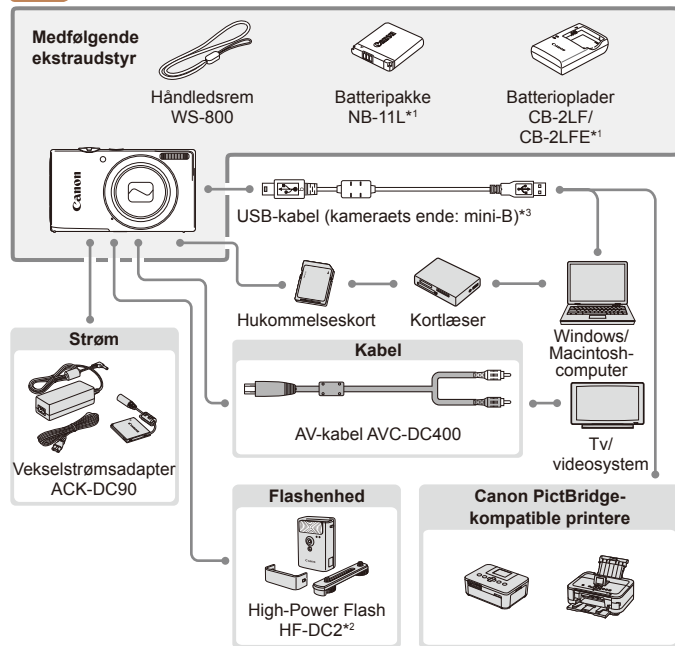

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

*3 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



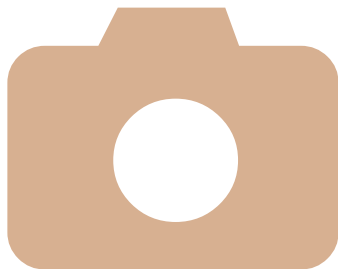

Avanceret vejledning

1

Grundlæggende oplysninger om kameraet

En praktisk vejledning, der indeholder andre grundlæggende kameraoplysninger og beskriver indstillinger til optagelse og afspilning

Tænd/sluk	29	Menuen MENU	32
Udløserknap	30	Indikatorvisning	33
Visningsindstillinger for optagelse	30	Ur	33
Menuen FUNC.....	31		

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Tænd/sluk



Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖30) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖30) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere timingen for Display fra, hvis du foretrækker det (📖113).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet en computer via interfacekablet (📖21), eller når det er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖87).
- Energisparer er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet en computer (📖25).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Udløserknop


For at sikre, at dine optagelser altid er i fokus, skal du altid starte med at holde udløserknappen halvt nede, og når motivet er i fokus, skal du trykke knappen helt ned for at tage billedet.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

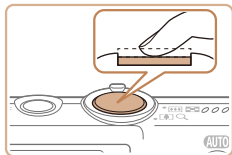

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-rammer omkring de billedområder, der er i fokus.

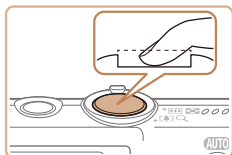

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se Skærmoplysninger (135) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af funktionen Natskærm, når du tager billeder ved lav belysning, hvilket gør det nemmere at kontrollere, hvordan billeder er sammensat. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se Skift af visningsstilstande (72) angående visningsindstillinger for afspilning.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelses-tilstanden (📖 139–140) og afspilningstilstanden (📖 143).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>.



Menupunkter

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> or <▶>.
- I nogle menupunkter kan funktioner angives ved blot at trykke på knappen <FUNC. SET> eller <▶>, eller der vises et andet skærm-billede, hvor funktionen kan konfigureres.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [MENU], kan konfigureres ved at trykke på knappen <MENU>.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ Det skærm-billede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC. SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 116).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks




Menuen MENU

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [REVIEW] osv. Bemærk, at de tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (141–143).






1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.



2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne <▲><▼>, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

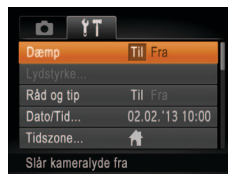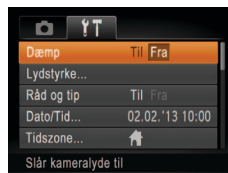

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Hvis du vil vælge indstillinger med funktioner, der ikke er vist, skal du først trykke på knappen <FUNC/SET> eller <▶> for at skifte skærbillede og derefter trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge indstillingen.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (116).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖3) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.



Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (📖21) eller Display fra (📖29, 112, 113)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (📖56), IXUS 140 IXUS 135 eller tilsluttet/sender via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

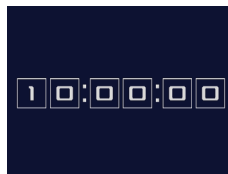

- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <FUNC. SET>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀>>> for at ændre farven.
- Tryk på knappen <FUNC. SET> igen for at annullere urvisningen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



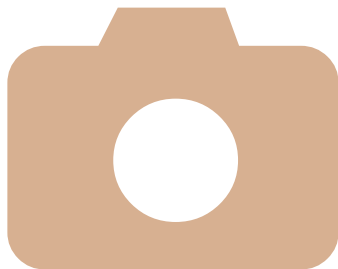

2

Smart Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse (Smart Auto)	35	Tilpasning af kamerafunktionen	46
Almindelige, praktiske funktioner	39		
Funktioner til billedtilpasning	42		
Nyttige optagelsesfunktioner ..	44		

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Startskærbilledet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- ▶ Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (37, 38).
- ▶ Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.






Zoomlinje



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[+]> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <[-]> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

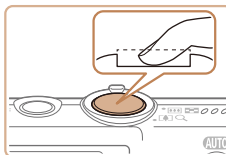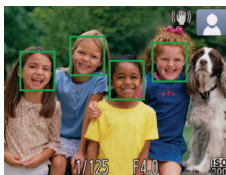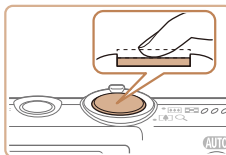

4 Optag.

Optagelse af stillebilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- ▶ Der vises flere AF-rammer, når der er flere områder i fokus.

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- ▶ Billedet vises, indtil kameraet er klar til at tage et nyt billede.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks





Forløbetid



Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- ▶ Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområdet ikke er blevet optaget.
- ▶ Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

② Rediger motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (135). Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, forbliver fokus det samme, men lysstyrken og farvetonen justeres automatisk.

③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Stillbilleder/film

- ! Hvis kameraet tændes, mens knappen <▼> holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Dæmp] på fanen [YT] og derefter trykke på knapperne <◀>> for at vælge [Fra].

Stillbilleder

- ! Et blinkende [Q]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se Flashens rækkevidde (146) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se Optagelsesradius (146) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [f]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke lukkerknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.

- ✎ Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelse (47).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks





- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.



- Lydoptagelsen er i mono.

Motivikoner

I tilstanden **[AUTO]** angives optagede motiver, som kameraet har bestemt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk i forhold til optimal fokusering, motivets lysstyrke og farven.

Motiv		Personer		Andre motiver			Baggrunds- farve for ikon
		I bevægelse*1	Skygger på ansigt*1		I bevægelse*1	På nært hold	
Baggrund							
Lys							Grå
Modlys				—			
Med blå himmel							Lyseblå
Modlys				—			
Solnedgange		—				—	Orange
Spotlight							Mørkeblå
Mørk							
Stativ anvendt		 *2	—		 *2	—	

*1 Ikke vist ved film.

*2 Vises på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden **[P]** (58), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optagelsesbetingelser, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optagelsesforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS). Desuden vises følgende ikoner i tilstanden [AUTO].

	Billedstabilisering for stillbilleder		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk IS)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer*		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (IS for telefilm)
	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS)		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille.

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS mode] til [Fra] (69). I så fald vises der ikke et IS-ikon.

Rammer på skærmen

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (58), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.





Almindelige, praktiske funktioner

Stillbilleder

Film

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 32x gange

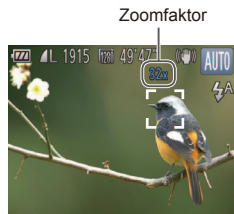

1 Skub zoomknappen mod <[+]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- ▶ Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod <[+]> igen.

- ▶ Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.



- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (43), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Brændvidden, når der anvendes kombineret optisk zoom og digital zoom, er følgende (svarende til 35 mm-film).
28 – 896 mm (28 – 224 mm, når den optiske zoom bruges alene)
- Du kan deaktivere digital zoom ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Digital zoom] på fanen [CAM] og derefter vælge [Fra].

Stillbilleder

Film

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [CAM] i menuen, og vælg derefter indstillingen [C10] (31).
- ▶ [C10] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningsindstilling

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- ▶ Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- ▶ To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stilbillede

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



Konfigurer indstillingen.

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (39), og vælg [C].
- ▶ [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (39) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0–30 sekunder) og antallet af billeder (1–10 billeder).



1 Vælg [C].

- Vælg [C] efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" (39), og tryk på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲> og <▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀> og <▶> for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (39) for at tage billedet.

- ❗ For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelse på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Stilbillede

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Deaktivering af flashen

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.



Konfigurer indstillingen.


- Tryk på knappen <▶>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [⚡], og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ [⚡] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [⚡^] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

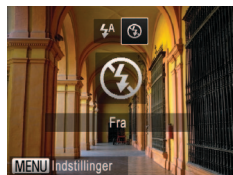

- Hvis der vises et blinkende [⚡]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned ved svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (13).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (32).
- ▶ [⚡] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- ▶ Mens du tager billeder, tilføj kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan udskrives med et på følgende måde.

Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive udskrevet to gange.

- Udskriv ved hjælp af printerfunktioner (121)
- Brug kameraets DPOF-udskriftsindstillinger (125) til at udskrive

IXUS 140 **IXUS 135**

- Brug den medfølgende software til at udskrive.
Der er flere oplysninger i *Softwarevejledning* (18).

IXUS 132

- Brug den software, du har hentet fra Canons websted, til at udskrive.
Der er flere oplysninger i *Softwarevejledning* (22).

Funktioner til billedtilpasning

Stillbilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen >, vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (31).
- ▶ Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Samme aspektforhold som HD-tv'er i bredformat.
3:2	Samme aspektforhold som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede aspektforhold, bruges også til visning på standardopløsnings-tv'er eller lignende visningsenheder eller til udskrivning af billeder i 90 x 130 mm-format eller A-serieformat.
1:1	Kvadratisk billedformat.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem fire niveauer af billedopløsning på følgende måde. Se Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort (145) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (31).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

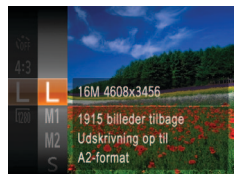

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3 – A5 (297 x 420 – M1 148 x 210 mm)	M1
M2 130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	M2

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.

Rødjekorrigerig

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



1 Åbn skærmbilledet [Flashinst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> (32).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødje], og vælg derefter [Til] (32).
- [Til] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Rødjekorrigerig kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misforstår rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).



- Du kan også korriger eksisterende billeder (85).
- Du kan også få adgang til skærmbilledet i trin 2 ved at trykke på knappen <▶> efterfulgt af knappen <MENU>.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 2 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i Optagelsestid pr. hukommelseskort (146).



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [1280] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (31).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [1280] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

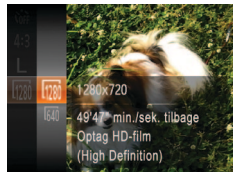

Billedkvalitet	Opløsning	Billeder/sek.	Detaljer
1280	1280 x 720	25 billeder/sek.	Til optagelse i HD.
640	640 x 480	30 billeder/sek.	Til optagelse i standarddefinition.



- I tilstanden [1280] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.


Nyttige optagelsesfunktioner

Stillbilleder

Film

Visning af gitter

Gitterlinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Gitter] på fanen [Gitter], og tryk derefter på [Til] (32).
- Når indstillingen er foretaget, vises der et gitter på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Gitteret optages ikke på billederne.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-rammen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punktzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖32).



2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.



- Visningen forstørres ikke, når der anvendes digital zoom (📖39) eller Sporing + AF (📖65).

Kontrol af lukkede øjne

[👁] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blinkadvarsel] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖32).

2 Optag.

- [👁] blinker, når kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [👁], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, når du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (📖47).
- Dette billede vises ikke, når [Vis tid] er indstillet til [Hurtig] (📖47).

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Tilpasning af kamerafunktionen

Her beskrives, hvordan du tilpasser optagelsesfunktioner på fanen [CAM] i menuen.

Se Menuen MENU (32) for at få en vejledning i menufunktioner.

Stillbilleder

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [CAM], og vælg derefter [Fra] (32).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærmbilledet [Flashinst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (32).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (32).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder vises, og hvilke oplysninger der vises umiddelbart efter optagelsen.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

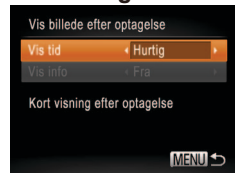

1 Åbn skærmen [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <🔍>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling (📖32).
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse

Ændring af den skærm, der vises efter optagelse



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖47).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling (📖32).
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖136).



- Når [Vis tid] er indstillet til [Fra] eller [Hurtig] (📖47), [Vis info] er indstillet til [Fra] og ikke kan ændres.
- Når du trykker på knappen <▼>, mens der vises et billede efter optagelse, kan du skifte de oplysninger, der vises. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] under fanen [📷] ikke kan ændres. Når du trykker på knappen <🔍>, kan du udføre følgende handlinger.
 - Beskyt (📖76)
 - Favoritter (📖81)
 - Slet (📖78)






3

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner



Bestemte motiver	49
Anvendelse af specialeffekter	50
Specialtilstande til andre formål	54

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæg-
gende funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Smart Auto-
tilstand

3 Andre optagel-
sestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstil-
stand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden <[Kameraikon]>.

- Sæt funktionsvælgeren på <[Kameraikon]>.

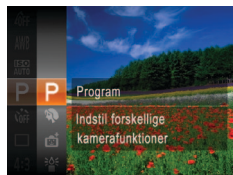

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <[P]>, vælg [P] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand ([Bogenikon] 31).

3 Optag.

Stillbilleder

Film

Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt



Stillbilleder

Optag i svag belysning (Svag belysning)

- Optag med mindst mulige kamerarystelser og slørede billeder, også i svag belysning.



Stillbilleder

Film

Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Stillbilleder

Film

Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden [Fyrværkeri] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro ([Bogenikon] 69).



- Opløsningen for tilstanden [Fyrværkeri] er [M] (2304 x 1728) og kan ikke ændres.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖 49) for at vælge en optagelsestilstand.

2 Optag.



Stillbilleder

Film

📷 Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Stillbilleder

Film

📷 Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [📷] og [📷] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stillbilleder

Tag billeder med fiskeøjeeffekt (Vidvinkeleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.


1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖 49), og vælg [📷].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

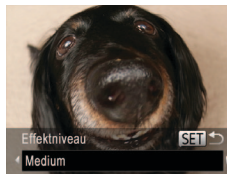

- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [49].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (49), og vælg [49].
- ▶ Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <▼>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag derefter billedet.



Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for klip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

- ! Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

- ✎ Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne <◀><▶> i trin 2. Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <◀><▶> igen. Du kan ændre rammens retning tilbage til vandret ved at trykke på knapperne <▲><▼>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på højkant.
- Filmbilledkvaliteten er [640] ved aspektforholdet [4:3] og [1280] ved aspektforholdet [16:9] (42). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelses-tilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Tag billeder som med en legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖 49), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <PUNK SET>.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.



Sort-hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia effekt	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖 49), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <PUNK SET>.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Tag billeder med Farvetone

Vælg en enkelt billedfarve for at bevare og ændre andre farver til sort-hvid.

1 Vælg [A].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (49), og vælg [A].

2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <▼>.
- ▶ Det originale billede og farvetonebilledet vises på skift.
- ▶ Grøn er den farve, der som standard bevares.

3 Angiv farven.

- Anbring rammen i midten over den farve, der skal bevares, og tryk derefter på knappen <◀>.
- ▶ Den angivne farve registreres.

4 Angiv det farveinterval, der skal bevares.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere intervallet.
- Hvis du kun vil bevare den angivne farve, skal du vælge en høj negativ værdi. Hvis du også vil bevare farver, der ligner den angivne farve, skal du vælge en høj positiv værdi.
- Tryk på knappen <FUNC> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet.

5 Optag.



Registreret farve



- Hvis du bruger flash i denne tilstand, kan det føre til uventede resultater.
- På nogle optagelsessteder kan billederne fremstå grovkornede, og farverne ser måske ikke ud som forventet.

Tag billeder med Farveswap

Du kan erstatte en billedfarve med en anden, før du optager. Bemærk, at det kun er muligt at erstatte én farve.

1 Vælg [S].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (49), og vælg [S].

2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <▼>.
- ▶ Det originale billede og farve swap'et vises på skift.
- ▶ Grøn erstattes som standard af grå.

3 Angiv den farve, der skal erstattes.

- Anbring rammen i midten over den farve, der skal erstattes, og tryk derefter på knappen <◀>.
- ▶ Den angivne farve registreres.





4 Angiv den nye farve.

- Anbring rammen i midten over den nye farve, og tryk derefter på knappen <▶>.
- ▶ Den angivne farve registreres.

5 Angiv det farveinterval, der skal erstattes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere intervallet.
- Hvis du kun vil erstatte den angivne farve, skal du vælge en høj negativ værdi. Hvis du også vil erstatte farver, der ligner den angivne farve, skal du vælge en høj positiv værdi.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til optagelsesskærmbilledet.

6 Optag.



- Hvis du bruger flash i denne tilstand, kan det føre til uventede resultater.
- På nogle optagelsessteder kan billederne fremstå grovkornede, og farverne ser måske ikke ud som forventet.

Specialtilstande til andre formål

Stillbilleder

Automatisk optagelse efter registrering af et ansigt (Intelligent lukker)

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.



1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (49), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Kameraet skifter nu til optagelsesstand-bytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen <◀>. Tryk på knappen <▶> igen for at genoptage registreringer.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [📷] i trin 1. [Blinkadvarsel] (📖45) er kun til rådighed for det sidste billede.

Stillbilleder

Brug af blinkselvudløseren

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [📷].


- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖49), og vælg [📷]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <📷>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstand-bytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

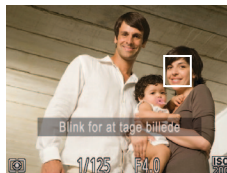

- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [📷] i trin 1. [Blinkadvarsel] (📖45) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.

Stillbilleder

Brug af ansigtsselvudløseren

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (📖65). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖49), og vælg [📷]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <📷>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks



Indeks



Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Smart Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Wi-Fi-funktioner
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks

Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

Angiv en lukkerhastighed på 1–15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

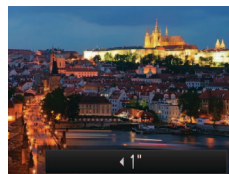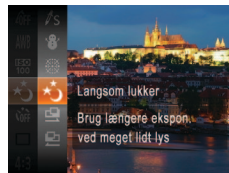

1 Vælg [*].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (49), og vælg [*].

2 Vælg lukkerhastigheden.

- Tryk på knappen <▲>, tryk på knapperne <◀> for at vælge lukkerhastigheden, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkerhastighed.

4 Optag.

- Den billedlysstyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkerhastigheder på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Indstil [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro (69).

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- ▶ Kameraet går nu i optagelsesstand-bytilstand, og [Se lige i kameraet Start nedtælling] vises.
- ▶ Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- ▶ Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [K] i trin 1. [Blinkadvarsel] (45) er kun til rådighed for det sidste billede.





- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [☀] og optage igen.

Stillbilleder

Optagelse af kombinerede billeder


Optag et stort motiv ved at tage flere billeder fra forskellige positioner og derefter bruge softwaren (📖 18) til at kombinere dem i et panoramabillede.

1 Vælg [📷] eller [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖 49), og vælg [📷] eller [📷].

2 Tag det første billede.

- ▶ Det første billede bestemmer eksponeringen og hvidbalancen.

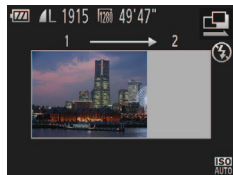


3 Tag nogle flere billeder.

- Komponer det andet billede, så det delvist overlapper det første billedes billedområde.
- Mindre uoverensstemmelser mellem de overlappende dele bliver rettet automatisk, når billederne bliver kombineret.
- Du kan tage op til 26 billeder, på samme måde som du tog det andet billede.

4 Afslut optagelsen.

- Tryk på knappen <FIM. SET>.

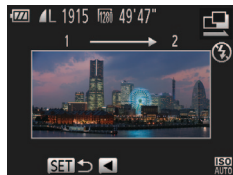

5 Brug softwaren til at kombinere billederne.

- Du finder oplysninger om kombination af billeder i *Softwarevejledning* (📖 18, 22).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






4

Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet i tilstanden **[P]** med funktionsvælgeren sat på .
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 138 – 142).

Optagelse i tilstanden Program-AE (tilstanden [P])...	59
Billedets lysstyrke (Ekspone- ringskompensation)	59
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	61

Optagelsesradius og fokusering	64
Flash	68
Andre indstillinger	69

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæg-
gende funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Smart Auto-
tilstand

3 Andre optagel-
sestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstil-
stand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden Program-AE (tilstanden [P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (b 49), og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (b 59–69), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (b 60) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, b 68), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i <FUNC.> og <MENU> tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i Optagelsesradius (b 146).

Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)

Justering af billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



Eksponeringskompensationslinje

- Tryk på knappen <▲>. Se på skærmen, og tryk på knapperne <◀><▶> for at justere lysstyrken. Tryk på knappen <▲> igen, når du er færdig.
- ▶ Det valgte korrektionsniveau vises nu.
- Optag film med eksponeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stillbilleder, kan du trykke på knappen <FUNC.> for at få vist det indstillede eksponeringskompensationsomfang og derefter tage billedet.



- Du kan også optage stillbilleder samtidig med, at eksponeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises [AEL] og eksponeringen er låst.

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Deaktiver flashen (b 41).

2 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.



- ▶ [AEL] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse AE op. I så fald vises [AEL] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.



- AE: Automatisk eksponering

Stillbilleder

Ændring af målemetode

Juster målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optagelsesforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [[E]] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (31).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



Evaluering

Til typiske optagelsesforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optagelsesforholdene.



Center vægtet gnst.

Registrerer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrke midt i billedet større betydning.



Spot

Måler kun inden for [[]] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Stillbilleder

Ændring af ISO-følsomhed



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [ISO] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (31).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

ISO AUTO		Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optagelsesforholdene.
ISO 100 200	Lav	Til fotografering udendørs i godt vejr.
ISO 400 800	↑ ↓	Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
ISO 1600	Høj	Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Når kameraet er indstillet til [ISO], kan du få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Billederne bliver muligvis mindre grynede, hvis ISO-følsomheden sænkes, men der er større risiko for slørede billeder under visse optagelsesforhold.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkerhastigheden, hvilket kan reducere tendensen til slørede billeder og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Auto] (📖32).
- ▶ [Ci] vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optagelsesforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖84).

Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse

Justering af hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.




- Tryk på knappen <FUNC-SET>, vælg [AWB] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖31).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optagelsesforholdene.
☀️	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
☁️	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
💡	Tungsten Lys	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (tungstenlys) og fluorescerende lys med lignende farve.
💡	Fluorescent	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
💡	Fluorescent H	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
📄	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (📖62).



Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

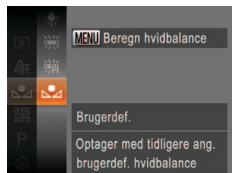


- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalancen" (61) for at vælge [M].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <MENU>.
- ▶ Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.

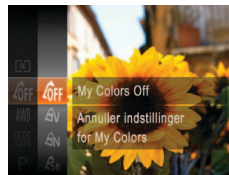

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [OFF] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (31).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

OFF My Colors Off	—
V Vivid effekt	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
N Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
Se Sepia effekt	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
BW Sort-hvid	Skaber sort-hvide billeder.
P Positiv film	Kombinerer effekterne for Vivid blå, Vivid grøn og Vivid rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
L Lys hud tone	Gør hudtoner lysere.
D Mørk hud tone	Gør hudtoner mørkere.
B Vivid blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
G Vivid grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
R Vivid rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
C Brugerdef. farve	Juster kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (63).






- Hvidbalance (📖 61) kan ikke indstilles i tilstandene [☺] og [☹].
- I tilstandene [☺] og [☹] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Stilbilleder

Film

Brugerdefineret farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

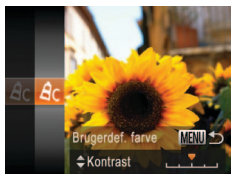

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖 62) for at vælge [☺], og tryk derefter på knappen <MENU>.


2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <MENU> for at gøre indstillingen færdig.

Stilbilleder

Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt. Se Kontinuerlig optagelseshastighed (📖 146) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

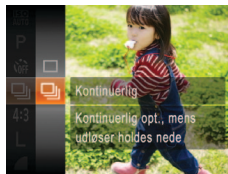

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC-SET>, vælg [☺] i menuen, og vælg derefter [☺] (📖 31).
- ▶ [☺] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- ▶ Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖 39) eller [Blinkadvarsel] (📖 45).
- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.



- Kontinuerlig optagelse er hurtigere i tilstanden [☺] (📖 49).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Optagelsesradius og fokusering

Stillbilleder

Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se Optagelsesradius (146) for at få detaljer om fokusområdet.

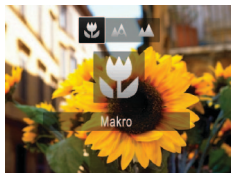

- Tryk på knappen <M>, tryk på knapperne <M><M> for at vælge [M], og tryk derefter på knappen <M>.
- ▶ [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [M] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [C] (40) for at forhindre kamerarystelser.

Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [∞]. Se Optagelsesradius (146) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen <∞>, tryk på knapperne <∞><∞> for at vælge [∞], og tryk derefter på knappen <∞>.
- ▶ [∞] vises, når indstillingen er foretaget.

Digital tele-konverter

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkerhastighed er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [C], og vælg derefter den ønskede indstilling (32).
- ▶ Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Den digitale tele-konverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (39) og AF-punktzoom (45).



- De respektive brændvidder, når du bruger henholdsvis [1.6x] og [2.0x] er 44,8 – 358,4 mm og 56,0 – 448,0 mm (svarende til 35 mm film).

Stillbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Lukkerhastigheden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <[L]> for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (b39).

Stillbillede

Film

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF område] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (b32).

Stillbillede

Film

Ansigt-AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotiv, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (b66) er indstillet til [Til], vises AF-rammen midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-rammer, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Stillbillede


■ **Valg af motiver, der skal fokuseres på (Sporing + AF)**
Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Sporing + AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (b65) for at vælge [Sporing + AF].
- ▶ [] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen <[L]>.

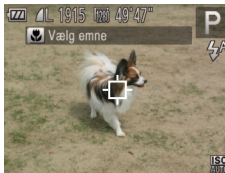

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



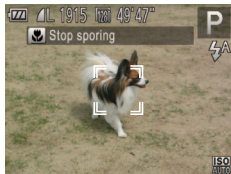

- ▶ Kameraet bipper, og [F] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- ▶ Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [□].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen <◀> igen.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [F] skifter til [□] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (66).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- ▶ Selv efter billedet er taget, vises [F] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.

- ! [Servo AF] (66) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis emnets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [CAM] er ikke tilgængelig.
- [F] og [M] ikke tilgængelige.

- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen <◀>. [F] vises midt på skærmen, når billedet er taget.

Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.

- ! ● Der vises en gul AF-ramme med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned. Bemærk, at AF-punktzoom (45) ikke er mulig.

- ✎ ● Du reducerer AF-rammens størrelse ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [AF-rammestør.] på fanen [CAM] til [Lille] (32).
- AF-rammens størrelse indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (39) eller digital tele-konverter (64).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i en AF-ramme og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [CAM], og vælg derefter [Til] (32).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor den blå AF-ramme vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.

Stillebilleder

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-rammerne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-rammetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖39).

Stillbilleder

Film

Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖32).

Til	Eftersom kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, undgår du at gå glip af de gode øjeblikke.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Stillbilleder

Film

Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <◀>.
- ▶ Fokus er nu låst, og [AFL] vises.
- For at låse fokus op skal du slippe udløserknappen og trykke på knappen <◀> igen. I så fald vises [AFL] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Flash

Aktivering af flash

Du kan få flashen til at blive udløst, hver gang du tager et billede. Se Flashens rækkevidde (📖 146) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [⚡], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [⚡] vises, når indstillingen er foretaget.

Optagelse med langsom synkronisering

I denne indstilling udløses flashen for at øge lysstyrken for hovedmotivet (f.eks. personer), mens kameraet tager billeder ved lav lukkerhastighed for øge lysstyrken for baggrunden, som er uden for flashens rækkevidde. Se Flashens rækkevidde (📖 146) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [⚡], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [⚡], når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Selv efter flashen er udløst, skal du sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.



- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro (📖 69).

Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (📖 59) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Indstil flashen til [⚡] (📖 68).

2 Lås flasheksposeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- ▶ Flashen udløses, og når [FEL] vises, gemmes flashstyrken.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse FE op. I så fald vises [FEL] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.



- FE: Flasheksposering

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Andre indstillinger

Stillbilleder

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Sådan vælger du mellem to kompressionsforhold: (Meget fin), (Fin). Se Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort (145) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen , vælg i menuen, og vælg den ønskede indstilling (31).

Stillbilleder

Film

Ændring af indstillinger for IS mode



- Tryk på knappen , vælg [IS mode] på fanen , og vælg derefter den ønskede indstilling (32).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optagelsesforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS) (38).
Enkelt opt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS mode] til [Fra].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





5

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller rediger dem på mange måder

- Tryk på knappen <▶> for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.



Visning	71
Gennemsyn og filtrering af billeder	73
Billedvisningsindstillinger	74
Beskyttelse af billeder	76
Sletning af billeder	78
Rotering af billeder	80

Billedkategorier	81
Redigering af stillbilleder	82
Redigering af film	85



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀>. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶>.

- Du kan starte rullevisning ved at trykke på knapperne <◀><▶> og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at gennemse billederne. Billederne virker grovkornede eller grynede.
- Tryk på knappen <◀><▶> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne <▲><▼> under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.

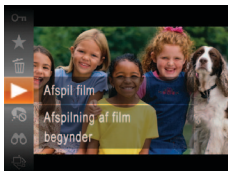

Lydstyrkeindikator



- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen <FUNC./SET>. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC./SET> igen.

4 Juster lydstyrken.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken. Selv når lydstyrkeindikatoren forsvinder, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne <▲><▼>.

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <◀><▶>.
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].

Dækself

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Rullevisning] på fanen [D] og derefter vælge [Fra].
- Hvis du foretrækker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Forsæt] og derefter [Sidste opt] på fanen [D].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Overgang] på fanen [D] og derefter trykke på knapperne <◀>> for at vælge effekten.

Stillbilleder

Film

Skift af visningstilstande

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (136) for at få detaljer om de viste oplysninger.

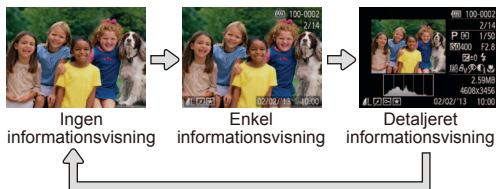


Stillbilleder

Film

Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (72) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

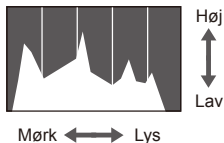


- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (72), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Stillbilleder

Film

IXUS 140 IXUS 135

GPS-informationsvisning

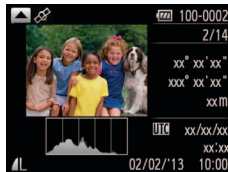

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi (95), til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde. Geotaggede billeder er mærket med ikonet [📍] i detaljeret informationsvisning. Tryk på knappen <▲> for at få vist de registrerede oplysninger.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Gennemsyn og filtrering af billeder

Stilbilleder

Film

Navigation gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <+> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <-> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede.
- ▶ Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Stilbilleder

Film

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (🔒 76) eller slette (🗑 78) disse billeder på én gang.

👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
📅 Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
★ Favoritter	Viser billeder, der er markeret som favoritter (🔖 81).
📷 Stilbillede/film	Viser kun stilbilleder eller film.



1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [👤] i menuen, og vælg en betingelse (🔖 31).
- Når du har valgt [📅] eller [📷], skal du markere betingelsen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> på den skærm, der vises, og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <◀><▶> for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [🗑] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- ❗ Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter Navigering gennem billeder i en oversigt (173), Diasvisning (175) og Forstørrelse af billeder (174). Du kan beskytte, slette eller udskrive alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i Beskyttelse af billeder (176), Sletning af alle billeder (179), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (125) eller Tilføjelse af billeder til en fotobog (127).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (82 – 85), vises en meddelelse, og de fundne billeder vises ikke længere.



Billedvisningsindstillinger

Stilbilleder

Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>, hvorefter [SET] vises. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen <FUNC SET>. I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



Vælg en diasvisningsovergang, og start afspilning.

- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg den ønskede indstilling ( 31).
- ▶ Diasshowet starter nogle få sekunder efter, at [Henter billede] vises.
- Tryk på knappen **<MENU>** for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner ( 29) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne **<◀>>**. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne **<◀>>** nede.
- Under billedsøgning ( 73) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingerne.



Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen **<MENU>**, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen  ( 75).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling ( 32).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen .
- Tryk på knappen **<MENU>** for at gå tilbage til menu-skærbilledet.



- [Sek.mel.billede] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede tilbyder kameraet fire billeder, der minder om det, som du måske vil ønske at vise. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

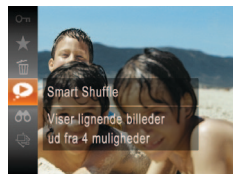

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen , og vælg derefter  i menuen (📖 31).
- Der vises fire mulige billeder.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne     for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen  for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen  igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen **MENU** for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.



- Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (📖 73)

Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld kan slettes af kameraet (📖 78).



- Tryk på knappen , og vælg derefter  i menuen (📖 31). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge  igen og derefter trykke på knappen .




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖 113, 114).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Med menuen

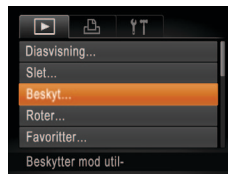

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen **MENU**, og vælg [Beskyt] på fanen  (📖 32).

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].


- Efter trin 2 i "Brug af menuen" (77) skal du vælge [Vælg] og trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [ON] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [ON] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

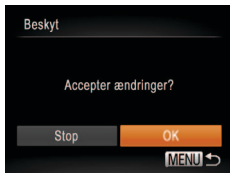

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Efter trin 2 i "Brug af menuen" (77) skal du vælge [Vælg række] og trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen <▶> for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



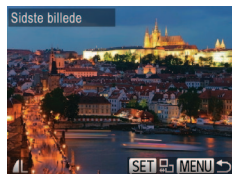

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.


Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Efter trin 2 i "Brug af menuen" (77) skal du vælge [Vælg alle billeder] og trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

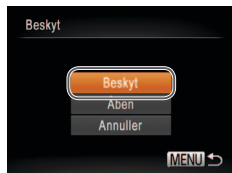

- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (76) kan dog ikke slettes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [Slet] i menuen (31).
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀>>> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀>>> og vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Sletning af alle billeder

Du kan slette alle billeder på en gang. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖76) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

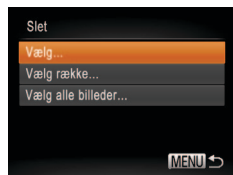

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖32).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖32).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærbilledet.

Valg af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖79), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖77), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



■ Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Efter trin 2 skal du vælge [Vælg række] i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖 79) og trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖 77) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



■ Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Efter trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖 79) skal du vælge [Vælg alle billeder] og trykke på knappen <FUNC SET>.


2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

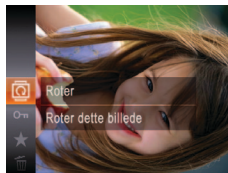


1 Vælg [Roter].

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [Roter] i menuen (📖 31).

2 Roter billedet.

- Tryk på knappen <◀> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC SET> for at gøre indstillingen færdig.

Brug af menuen

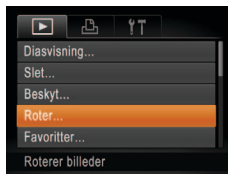

1 Vælg [Roter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Roter] på fanen [Roter] (📖 32).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





2 Roter billedet.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <FUNC-SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.



- Film med billedkvaliteten [1280] kan ikke roteres.
- Roterung er ikke muligt, hvis [Auto rotering] er indstillet til [Fra] (81).

Deaktivering af Auto rotering

Følg disse trin for at deaktivere automatisk rotering med kameraet, som roterer billeder, der er taget på højkant, så de vises på kameraet i stående format.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (32).



- Billeder kan ikke roteres (80), hvis du har indstillet [Auto rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (76) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Billedkategorier

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i billedsøgning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (71), Diasvisning (75), Beskyttelse af billeder (76), Sletning af billeder (78), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (125), Tilføjelse af billeder til en fotobog (127)

Stillbilleder


Film

Mærkning af billeder som favoritter



- Tryk på knappen <FUNC-SET>, og vælg derefter [★] i menuen (31).
- ▶ [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen <FUNC-SET>.

Med menuen

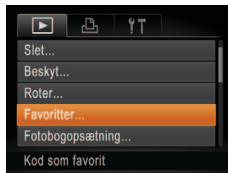

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen [▶] (32).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



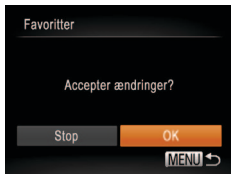

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favorittbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film.)


Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (82–85) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

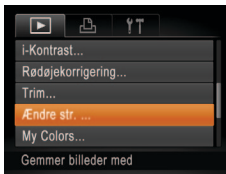

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [▶] (32).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Det gemte billede vises nu.



- Billeder, der er gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Beskæring

Stillebilleder

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.




1 Vælg [Trim].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Trim] på fanen [▶] (832).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

Beskæringsområde

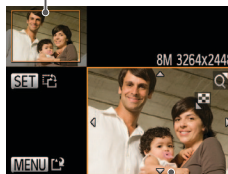

Eksempelvisning af et billede efter beskæring
Opløsning efter beskæring



3 Juster beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲>>><▼>>><◀>>><◀>>>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <FUNC/SET>.
- Tryk på knappen <MENU>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (882).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (843), eller hvis størrelse er ændret til [S] (882), kan ikke redigeres.



- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en mindre opløsning end ubeskærede billeder.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (62).

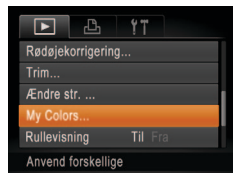

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [] (32).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.


- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (82).

- ! Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.

- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (62).

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Ustilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

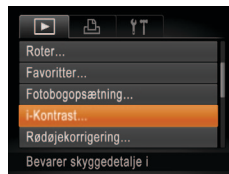

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [] (32).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (82).

- ! For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.

- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Korrigerer af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Røde øjekorriger].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Røde øjekorriger] på fanen [] (32).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.

3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i 74.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.


- Tryk på knapperne <▲>>><▼>>><◀>>> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (83).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.

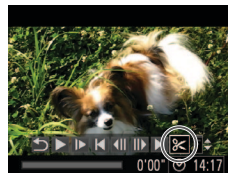

Filmredigeringspanel



Filmredigeringslinje

1 Vælg [].

- Udfør trin 1–5 i "Visning" (71), vælg [], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲>>><▼>>> for at vælge [] eller [].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [] på skærmen) ved at trykke på knapperne <◀>>> for at flytte []. Fjern starten af filmen (fra []) ved at vælge [], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [].
- Selv hvis du flytter [] til en anden placering end et []-mærke, vil valg af [] kun fjerne delen fra nærmeste [] til venstre, og valg af [] vil fjerne delen fra nærmeste [] til højre.

3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲>>><▼>>> for at vælge [], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [**↵**]. Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [**↵**], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- [Overskriv] er kun tilgængelig, hvis der ikke er tilstrækkeligt med ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteriet aflades under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge et batteri, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (📖 118, sælges særskilt).



6

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi-funktioner

Brug Wi-Fi-funktioner til at sende billeder fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Det kan du gøre med Wi-Fi.....	88
Anvendelse af Wi-Fi til at sende billeder fra kameraet.....	89
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN).....	89
Sikkerhedsregler	90
Ordliste.....	91
Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)....	92
Opret forbindelse til webtjenester	93
Oprettelse af forbindelse til en smartphone	95
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	97
Oprettelse af forbindelse til en computer	98
Oprettelse af forbindelse til en printer	103
Afsendelse af billeder	105
Afsendelse af billeder til en computer via CANON IMAGE GATEWAY	107
Geotagging af billeder på kameraet	107
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	108

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Det kan du gøre med Wi-Fi

Dette kamera er et godkendt Wi-Fi®-produkt*. Du kan oprette trådløs forbindelse og sende billeder til de følgende enheder.

Bemærk, at i dette kapitel kan der blive henvist til andre trådløse LAN-funktioner end Wi-Fi som Wi-Fi.

* Wi-Fi er et varemærke, som angiver, at Wi-Fi-enhederne er certificerede til at kunne benyttes sammen.



Opret forbindelse til webtjenester

CANON iMAGE GATEWAY er en online-fototjeneste, som er tilgængelig for alle, der har købt dette produkt. Hvis du opretter gratis medlemskab, kan du bruge CANON iMAGE GATEWAY til at få adgang til forskellige webtjenester såsom sociale netværkstjenester, som er indstillet på en computer. Billeder på kameraet kan også sendes automatisk til en computer via CANON iMAGE GATEWAY.



Oprettelse af forbindelse til en smartphone

Send billeder til smartphones og tablet-computere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også forsyne dine billeder med geotags fra en tilsluttet smartphone eller tablet. Der kræves installation af en dedikeret applikation på din smartphone eller tablet. Se Canons hjemmeside, hvis du vil have flere oplysninger.

For nemheds skyld refereres der samlet i denne manual til smartphones og tablets som "smartphones".



Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Brug Wi-Fi-funktionen til at sende billeder mellem digitale Canon-kameraer.



Oprettelse af forbindelse til en computer

Brug softwaren til at sende billeder trådløst fra kameraet til en computer. Der findes flere oplysninger i *Softwarevejledning*.



Oprettelse af forbindelse til en printer

Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at udskrive dem.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Anvendelse af Wi-Fi til at sende billeder fra kameraet

	Handling	Enhed				
						
Klargøring	Registrering af et kaldenavn for kameraet (192)	○	○	○	○	○
	Installation af softwaren (18)*1	○	—	—	○	—
	Justering af indstillinger til anvendelse af webtjenester fra CANON IMAGE GATEWAY (93)	○	—	—	—	—
	Installation af den relevante CameraWindow-applikation på din smartphone (95)	—	○	—	—	—
Færdig	Opretelse af forbindelse til kameraet	○ (93)	○ (95)	○ (97)	○ (98)	○ (103)
	Afsendelse af billeder (105)	○*2	○	○	—	—
Send/Print/Importer	Overførsel af billeder til en computer (102)	—	—	—	○	—
	Udskrivning af billeder (103)*3	—	—	—	—	○


*1 Instruktionerne i denne vejledning gælder, når softwaren på den medfølgende cd-rom er installeret korrekt (18).

*2 Billeder sendes automatisk, når de overføres via en server (107).

*3 Se "Udskrivning af billeder" (121) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.

Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Modelnummeret er IXUS 140 PC1889 / IXUS 135 PC1896 (herunder WLAN-modulmodel WM218). Se efter et tal, der starter med PC, på mærkaten i bunden af kameraet for at identificere den aktuelle model.

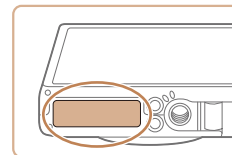

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne. Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsetiketter
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.
- De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt på dette produkt kan slettes, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon ikke accepterer noget ansvar i forbindelse med forringelse af indhold, direkte eller indirekte skade eller tabt fortjeneste som følge af, at dette produkt tages i brug.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at gendanne produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).
- Canon vil ikke kompensere for tab eller tyveri af produktet.
Canon accepterer intet ansvar for skade på grund af uautoriseret adgang til registrerede data (billedoverførselsdestinationer osv.), hvis produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittere signaler, er der behov for strammere sikkerhed end, når der bruges et LAN-kabel.

Husk på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har godkendelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Det er også muligt, at der vises netværk, som du ikke har godkendelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Tredjeparter med onde hensigter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun kameraets Wi-Fi-funktion, hvis du har en grundig forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afveg risiciene og praktisk funktion, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Ordliste

Wi-Fi-relaterede udtryk er forklaret her. Der henvises også til beskrivelser af termer i de respektive afsnit af denne vejledning.

- **Adgangspunkt**

En enhed, der videregiver radiobølgesignaler for at skabe et Wi-Fi-netværk. Denne term henviser også til et netværk, som du kan bruge til at oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi.

- **Firewall**

Dette er et system, der beskytter netværk mod computervirus, uautoriseret ekstern adgang og sikkerhedstrusler. Dette indstilles på Wi-Fi-routeren eller din computer.

- **SSID/ESSID**

Tal og bogstaver, der er konfigureret på forhånd, der bruges til at identificere et specifikt adgangspunkt. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".

- **Krypteringsnøgle**

Dette er en nøgle, som bruges til at kryptere data til transmission til og fra et adgangspunkt.

- **IP-adresse**

Dette er en adresse, der bruges til at identificere en enhed inden for et netværk.

- **MAC-adresse**

Dette er en netværksenheds unikke adresse, som er udpeget på forhånd. Det kaldes også "fysisk adresse".



Kameraet kan udskrive til PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)

Start med at registrere et kaldenavn til kameraet.

Dette kaldenavn vises på målenhedernes skærm, når der oprettes forbindelse til andre enheder via Wi-Fi.

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen <▲>.

2 Åbn tastaturet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Indtast et kaldenavn.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at indsætte det.
- Du kan bruge op til 16 tegn.
- Vælg [<] eller [>], og tryk på knappen <FUNC SET> for at flytte markøren.
- Vælg [↵], og tryk på knappen <FUNC SET>. Det forrige tegn slettes.

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knappen <MENU>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Når du opretter trådløs forbindelse til en anden enhed end en computer, skal der være sat et hukommelseskort i kameraet. Hukommelseskortet skal desuden indeholde billeder, for at du kan få adgang til webtjenester eller oprette trådløs forbindelse til en smartphone eller en printer.
- Hvis du vil ændre kameraets kaldenavn, skal du vælge [Indstillinger for Wi-Fi] under fanen [📶] og derefter vælge [Skift kaldenavn til enhed].
- Hvis Wi-Fi-menuen ikke vises, men kun de viste oplysninger ændres, når du trykker på knappen <▲>, skal du først trykke på knappen <▼> for at skifte fra den detaljerede informationsvisning (📖 72).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Opret forbindelse til webtjenester

Du kan konfigurere kameraet til at bruge en række forskellige webtjenester på følgende måde.



Justering af indstillinger til anvendelse af webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY

Juster kontoindstillingerne til de webtjenester, du vil anvende.

- Der kræves en computer til indstilling af webtjenester med CANON iMAGE GATEWAY som den første.
- Da CameraWindow bruges til at justere indstillingerne, skal du sørge for at installere den medfølgende cd-rom på forhånd (19).
- Hvis du vil have oplysninger om lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængelig, skal du besøge Canons websted (<http://canon.com/cig>).

1 Bliv registreret som CANON iMAGE GATEWAY-medlem.

- Brug en computer eller en anden enhed, der har forbindelse til internettet, til at gå ind på <http://canon.com/cig>, og besøg CANON iMAGE GATEWAY-webstedet for dit område.
- Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).
- Du skal have en konto med andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du på webstederne finde webtjenester, som du vil tilmelde dig.

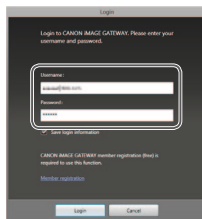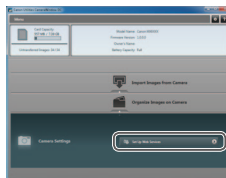

2 Slut kameraet til en computer via interfacekablet (20).

- På en computer, der kører Windows, er der intet behov for at tilslutte interfacekablet, hvis du foretager indstillingerne på forhånd (99). I denne situation kan du oprette forbindelse via Wi-Fi.

3 Vis CameraWindow (21).

4 Åbn CANON iMAGE GATEWAY-logonskærmen.

- Klik på [Camera Settings/Kameraindstillinger], og klik derefter på [Set Up Web Services/Opsætning af webtjenester].

5 Log på CANON iMAGE GATEWAY.

- Indtast dit brugernavn og din adgangskode til CANON iMAGE GATEWAY, og klik på [Login/Logon].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





6 Indstil en webtjeneste, du vil bruge.

- Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre indstillingerne til de webtjenester, du vil anvende.
- Når indstillingerne for webtjenesterne er fuldført, klikker du på [Finish/Afslut] nederst i vinduet for at lukke det.



7 Anvend indstillingerne for webtjenester på kameraet.

- Vælg navnet på den webtjeneste, du vil indstille på kameraet, og klik på [] midt på listerne.
- ▶ Navnet på den webtjeneste, der gemmes på kameraet, vises på listen [Camera/Kamera].
- Klik på [▲] or [▼] for at ændre rækkefølgen af de webtjenester, der skal vises i kameraets Wi-Fi-menu.
- Når du er færdig med at justere indstillingerne på listen [Camera/Kamera] efter eget ønske, lukker du vinduet.
- ▶ Indstillingerne for webtjenester og for overførsel af billeder via serveren anvendes på kameraet.



- Der kræves en internetforbindelse for at få adgang til CANON iMAGE GATEWAY (der skal være installeret en internetbrowser på computeren, du skal have en konto hos en internetudbyder, og der skal være internetforbindelse).
- Kontroller webstedet for CANON iMAGE GATEWAY for at se browserens (Microsoft Internet Explorer osv.) indstillinger, betingelser og versionsoplysninger, når der oprettes forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til ISP-forbindelse og adgangspunkt.



- Når der logges på CANON iMAGE GATEWAY for anden gang i trin 5, vises skærmen i trin 7. Hvis du vil ændre indstillingerne for de webtjenester, du bruger, skal du klikke på [Edit Web Services/Rediger webtjenester].
- For at tilføje eller ændre webtjenester skal du gentage procedurene ovenfor og starte med trin 2.



Opret forbindelse til webtjenester

Opret forbindelse til webtjenester, som er registreret på kameraet.



1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg en webtjeneste.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge ikonet for den webtjeneste, som du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis webtjenesten har flere modtagere, skal du vælge den ønskede modtager på skærmen [Vælg modtager] og trykke på knappen <FUNC SET>.

3 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Brug et WPS-kompatibelt adgangspunkt til at oprette forbindelse til adgangspunktet ved at følge trinnene 4-6 i "Tilføjelse af en computer" (100).
- Hvis du har et adgangspunkt, der ikke er WPS-kompatibelt, skal du oprette forbindelse til adgangspunktet ved at følge trin 2-3 i "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (102).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Når du har forbindelse til webtjenesten, vises skærmen til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (105). Når der dog vælges [Send via server], sendes billeder så snart, at der er oprettet en forbindelse (107).



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 2. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når forbindelsen oprettes, og følge trin 4-5 i "Tilføjelse af en computer" (100).



- Når du har åbnet Wi-Fi-menuen én gang, kan du få adgang til den igen ved at trykke på knappen <▲>. Den seneste måleenhed vises først på listen, så du let kan oprette forbindelse til den igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge den. Du kan tilføje en ny enhed ved at åbne skærmen til valg af enhed. Det gør du ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.

Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra] under fanen [Y].

Oprettelse af forbindelse til en smartphone

Når der oprettes en Wi-Fi-forbindelse til en smartphone, kan du enten bruge kameraet som adgangspunkt (Camera Access Point-tilstand) eller bruge et andet adgangspunkt.

Følg disse instruktioner, når du bruger kameraet som adgangspunkt. Se Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen (102), når der bruges et andet adgangspunkt.

Installation af CameraWindow på en smartphone

Før du opretter forbindelse fra dit kamera til en smartphone, skal du installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone.



1 Slut din smartphone til et netværk.

2 Installer CameraWindow.

- Hvis du bruger iPhone, iPad eller iPod touch, skal du hente og installere CameraWindow fra Mac App Store.
- Hvis du bruger en Android-enhed, skal du hente og installere CameraWindow fra Google Play.

3 Registrer smartphone-navnet.

- På din smartphone skal du starte CameraWindow og skrive et navn for smartphone, som så vises på kameraet.

Dækself

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Hvis du vil have yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner), henvises der til Canons hjemmeside.

Oprettelse af smartphone-forbindelsen

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.



2 Vælg en smartphone.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- ▶ Kameraets SSID og krypteringsnøgle vises på skærmen.

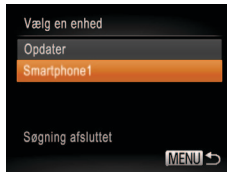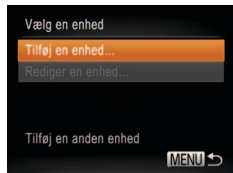

4 Brug din smartphone til at oprette forbindelse til det netværk, der vises på kameraskærmen.

- Vælg den viste SSID (netværksnavn) fra Wi-Fi-indstillingsmenuen på din smartphone.
- Indtast den krypteringsnøgle, der vises på kameraskærmen, i adgangskodefeltet på din smartphone.

5 Start CameraWindow på din smartphone.

- ▶ Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.

6 Vælg en smartphone, der skal oprettes forbindelse til.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge smartphone til forbindelsen (195), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

7 Tilpas indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Nu kan du bruge din smartphone til at modtage billeder, der sendes fra kameraet, eller til at forsyne billeder på kameraet med geotag (107).

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



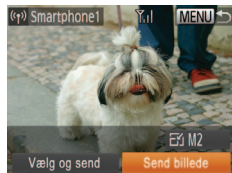

- ▶ Når din smartphone er tilføjet, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (105).



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 3. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når forbindelsen oprettes, og følge trin 4-5 i "Tilføjelse af en computer" (100).
- Alle kamerabilleder kan vises fra den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 7. Vælg [Nej] i trin 7 for at bevare kamerabillederne private, så de ikke kan ses fra din smartphone.



- Du kan oprette forbindelse til smartphones, som du tidligere har oprettet forbindelse til, ved at vælge dem på skærmen [Vælg en enhed] i trin 3.
- Når du har åbnet Wi-Fi-menuen én gang, kan du få adgang til den igen ved at trykke på knappen <▲>. Den seneste måleenhed vises først på listen, så du let kan oprette forbindelse til den igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge den. Du kan tilføje en ny enhed ved at åbne skærmen til valg af enhed. Det gør du ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen. Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målshistorik] > [Fra] under fanen [Y].
- Det kvalitetsniveau for filmbilleder, der kan sendes, varierer muligvis afhængigt af din smartphone. Der henvises til den instruktionsmanual, der hører med til din smartphone, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage procedurene ovenfor og begynde med trin 1.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 3 og derefter vælge [Vis indstillinger].

Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Opret forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi, og send billeder mellem dem på følgende måde.



- Der kan kun oprettes forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan end ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg et kamera.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Kamera], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Udfør trin 1-3 på målkameraet.
- ▶ Kameraets tilslutningsoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.
- ▶ Når målkameraet er tilføjet, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (105).



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Når du har åbnet Wi-Fi-menuen én gang, kan du få adgang til den igen ved at trykke på knappen <▲>. Den seneste måleenhed vises først på listen, så du let kan oprette forbindelse til den igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge den. Du kan tilføje en ny enhed ved at åbne skærmen til valg af enhed. Det gør du ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.

Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra] under fanen [↑↑].

- Hvis du vil tilføje flere kameraer, skal procedurene ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.
- Når et kamera er tilføjet, vises kameraets kaldenavn på skærmen i trin 3. Hvis du vil oprette forbindelse til et kamera igen, skal du vælge kameraets kaldenavn på listen.



Oprettelse af forbindelse til en computer

Konfigurer computerindstillinger for forbindelsen, tilføj computeren som en forbindelsesdestination, og overfør billeder til computeren trådløst ved hjælp af softwaren CameraWindow på følgende måde.



- Når der oprettes forbindelse til en computer, bruges kameraet til at oprette forbindelsen, og computeren (softwaren CameraWindow) anvendes derefter til at overføre billeder.



Klargøring af computerregistrering

Klargøring af computerregistrering.



Kontrol af dit computermiljø

I forbindelse med computermiljøer, der tillader Wi-Fi-forbindelse til et kamera, henvises til "Systemkrav" (19).

Desuden skal softwaren CameraWindow være installeret (19).



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.

Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du se de følgende websted.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Kontrol af dit Wi-Fi-miljø

Før du kan bruge Wi-Fi, skal der være sluttet en Wi-Fi-basisenhed (Wi-Fi-router osv.), der fungerer som dit adgangspunkt, til en computer. Sørg for at bruge en Wi-Fi-basisenhed, der overholder de Wi-Fi-standarder, der er angivet i Specifikationer (144).

Hvis du allerede bruger Wi-Fi, skal du kontrollere de følgende elementer og markere hvert af dem på kontrolarket. Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Kontrolark

Netværksnavn (SSID/ESSID) SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger.	
Netværkscertifikat/datakryptering (krypteringsmetode/ krypteringstilstand) Metoden til at kryptere data ved hjælp af Wi-Fi-baseret transmission.	- Ingen - WEP (åben systemgodkendelse) - WPA-PSK (TKIP) - WPA-PSK (AES) - WPA2-PSK (TKIP) - WPA2-PSK (AES)
Krypteringsnøgle (netværksnøgle) Den datakrypteringsnøgle, der bruges til transmission via Wi-Fi.	
Nøgleindeks (sendt nøgle) Den nøgle, der angives, når du bruger WEP til netværkscertifikat/datakryptering.	1



- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en intern Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og -basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresse på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at indtaste kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge fanen [YT]. [Indstillinger for Wi-Fi] og derefter [Kontroller MAC-adresse].

Computerindstillinger til forbindelse via Wi-Fi (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du kan oprette trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Bekræft, at computeren har forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik i følgende rækkefølge: menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Opsætning af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg anvisningerne på skærmen i det program, der åbnes, og konfigurer indstillingen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører den ekstra software i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Dette gør det muligt for kameraet at finde computeren til at opnå adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Dette vil gøre det muligt for computeren at finde kameraet.
 - Aktiver ICMP (Internet Control Message Protocol).
Det gør det muligt for dig at kontrollere status af netværksforbindelsen.
 - Aktiver UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Nogle sikkerhedsprogrammer kan forhindre dig i at udføre indstillingerne, som beskrevet her. Kontroller indstillingerne i din sikkerhedssoftware.

Tilføjelse af en computer

Føj en computer til din liste over enheder, som du kan oprette forbindelse til via Wi-Fi.


Følg denne fremgangsmåde, når du bruger et WPS-kompatibelt (Wi-Fi Protected Setup) adgangspunkt til at oprette en trykknappforbindelse. Hvis dit adgangspunkt ikke er WPS-kompatibelt, kan du oprette en forbindelse som beskrevet i "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (102).



- WPS gør det let at fuldføre indstillinger, når du opretter forbindelse til enheder via Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknapp) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.
- Der henvises til den brugervejledning, der følger med til dit adgangspunkt, hvis du vil kontrollere, om det understøtter WPS.
- Sørg også for at læse den brugervejledning, der følger med til dit adgangspunkt.

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.

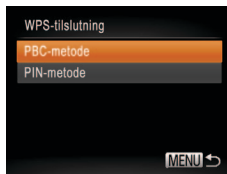

2 Vælg en computer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [L], og tryk derefter på knappen <PBC SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <PBC SET>.
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter i skærbilledet [Vælg netværk].

4 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen <PBC SET>.

5 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen <PBC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner



7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



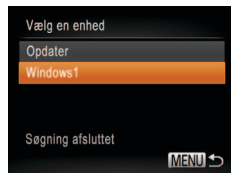

6 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen <FUNC> på kameraet.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet.
- Der vises en liste over computere med forbindelse til adgangspunktet i skærbilledet [Vælg en enhed].

7 Vælg en computer, der skal oprettes forbindelse til.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge computernavnet, og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Se Brug af CameraWindow for at overføre billeder til en computer (102), hvis du bruger en Macintosh-computer.

8 Installer en driver (først kun Windows-forbindelse).

- Når der vises et skærbillede til venstre, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].
- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.

- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.
- Fortsæt til Brug af CameraWindow for at overføre billeder til en computer (102).



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 3. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når forbindelsen oprettes, og følge trin 4-5 i "Tilføjelse af en computer" (100).



- Du kan oprette forbindelse til computere, som du tidligere har oprettet forbindelse til, ved at vælge dem på skærmen [Vælg en enhed] i trin 3.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 5, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Hvis du vil vide mere, henvises der til den brugervejledning, der følger med til dit adgangspunkt.
- Hvis du vil tilføje flere computere, skal procedurerne ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Når du har åbnet Wi-Fi-menuen én gang, kan du få adgang til den igen ved at trykke på knappen <▲>. Den seneste måleenhed vises først på listen, så du let kan oprette forbindelse til den igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge den. Du kan tilføje en ny enhed ved at åbne skærmen til valg af enhed. Det gør du ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.

Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra] under fanen [↑↑].


Dækkel	
1	Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
2	Indhold: Grundlæggende funktioner
3	Grundlæggende vejledning
4	Avanceret vejledning
5	Grundlæggende oplysninger om kameraet
6	Smart Auto-tilstand
7	Andre optagelsestilstande
8	Tilstanden P
9	Afspilningstilstand
10	Wi-Fi-funktioner
11	Menuen Indstilling
12	Tilbehør
13	Appendiks
Indeks	



Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene på listen (adgangspunkter), som beskrevet i trin 1-3 i "Tilføjelse af en computer" (100).

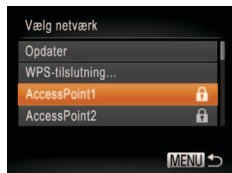


2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Indtast krypteringsnøglen til adgangspunktet.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter krypteringsnøglen (92).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

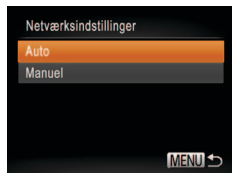

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Der vises en liste over andre enheder med forbindelse til adgangspunktet i skærm billedet [Vælg en enhed].

5 Vælg en computer, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg den computer, der skal oprettes forbindelse til, ved at følge trin 7-8 i "Tilføjelse af en computer" (101). Computeren føjes nu til listen.




- Du finder oplysninger om krypteringsnøglen til adgangspunktet ved at se adgangspunktets hus eller dets brugervejledning.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg instruktionerne på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en krypteringsnøgle.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du allerede har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises [*] for krypteringsnøglen i trin 3. Hvis du vil bruge samme krypteringsnøgle, skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Hvis du vil tilføje flere computere, skal procedurene ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.

Brug af CameraWindow for at overføre billeder til en computer

Brug computeren (softwaren CameraWindow) til at overføre billeder trådløst fra kameraet til computeren.



- Se *Softwarevejledning* (18) for at få yderligere oplysninger om brug af CameraWindow.

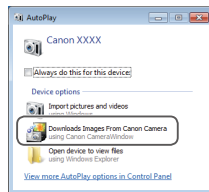

1 Vis CameraWindow.

- Klik på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] i Windows.
- ▶ CameraWindow vises.

Dækсел

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner



7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- ▶ På Macintosh-computere vises CameraWindow automatisk, når der er oprettet Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

2 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført.



- Hvis CameraWindow ikke vises, når der anvendes Macintosh, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Det vil tage længere tid at importere film, da filstørrelsen er større end ved stillbilleder.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Du kan også angive, at alle billeder eller kun udvalgte billeder skal gemmes på computeren, og du kan ændre destinationsmappe. Der findes flere oplysninger i *Softwarevejledning* (18).

Oprettelse af forbindelse til en printer

Brug følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive.

Når der oprettes en Wi-Fi-forbindelse til en printer, kan du enten bruge kameraet som adgangspunkt (Camera Access Point-tilstand) eller bruge et andet adgangspunkt.

Følg disse instruktioner, når du bruger kameraet som adgangspunkt. Se Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen (102) i "Tilføjelse af en computer", når der bruges et andet adgangspunkt.

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg en printer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [FUNK], og tryk derefter på knappen <FUNK-SET>.



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNK-SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner



7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



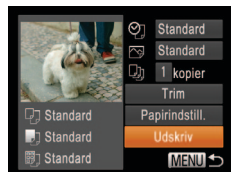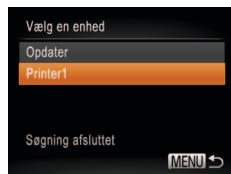

4 Brug printeren til at oprette forbindelse til det netværk, der vises på kameraskærmen.

- Vælg det viste SSID (netværksnavn) fra Wi-Fi-indstillingsmenuen på printeren.
- Indtast den krypteringsnøgle, der vises på kameraskærmen, i adgangskodefeltet på din printer.

5 Vælg printeren.

- Tryk på knappen , når printeren er klar til tilslutning, og printernavnet vises på kameraet.
- Når printeren er tilføjet, vises skærbilledet til udskrivning.

6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne   for at vælge et billede.
- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen  igen for at åbne udskrivningsskærmen.
- Tryk på knapperne   for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Se "Udskrivning af billeder" (121) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 3. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når forbindelsen oprettes, og følge trin 4-5 i "Tilføjelse af en computer" (100).



- Du kan oprette forbindelse til printere, som du tidligere har oprettet forbindelse til, ved at vælge dem på skærmen [Vælg en enhed] i trin 3.
- Når du har åbnet Wi-Fi-menuen én gang, kan du få adgang til den igen ved at trykke på knappen . Den seneste måleenhed vises først på listen, så du let kan oprette forbindelse til den igen ved at trykke på knapperne   for at vælge den. Du kan tilføje en ny enhed ved at åbne skærmen til valg af enhed. Det gør du ved at trykke på knapperne   og derefter konfigurere indstillingen.
Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du trykke på knappen  og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra] under fanen .

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder

Send billeder trådløst til destinationer, som er registreret i kameraet, på følgende måde.



- Billeder kan overføres til sociale netværkstjenester eller sendes via e-mail ved hjælp af CANON IMAGE GATEWAY. Du finder flere oplysninger på CANON IMAGE GATEWAY-webstedet.
- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Du kan sende film sammen, så længe den samlede afspilningstid ikke overstiger to minutter. Men hvis destinationen er en webtjeneste, kan antallet af film og billeder, som du har mulighed for at sende, være reduceret afhængigt af webtjenesten. Se den ønskede webtjeneste, hvis du vil have mere at vide.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Når der er forbindelse til en computer, overføres billederne via computeren (softwaren CameraWindow) i stedet for kameraet (102).




1 Vælg [Vælg og send].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.

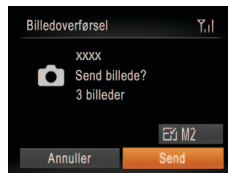

- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen <MENU>, når du er færdig med at vælge billeder.

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [F], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge opløsningen (størrelse) af de billeder, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <MENU>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er overført til en webtjeneste, vises [OK]. Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til afspilningsskærmbilledet.
- Når der sendes billeder til et kamera eller en smartphone, vises [Overførsel fuldstændt], og displayet vender tilbage til skærmbilledet for billedoverførsel.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






Wi-Fi-
antenneområde

- Rør ikke ved Wi-Fi-transmitteren/-modtageren med fingrene eller andre genstande. Hvis den overdækkes, kan det reducere hastigheden af dine billedoverførsler.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.
[Y] højt, [Y] medium, [Y] lavt, [Y] svagt
- Tryk på knappen <MENU> for at afbryde forbindelsen til kameraet. Efter bekræftelsesmeddelelsen skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Kun størrelsen af billeder, der er større end den opløsning, som du valgte i trin 3, ændres.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.
- Hvis du kun vil sende ét af de viste billeder, skal du vælge [Ændre str.] på skærmen i trin 1, ændre størrelsen og vælge [Send billede].



Tilføjelse af kommentarer

Ved at bruge kameraet kan du føje billeder (alfanumeriske tegn og symboler) til billeder, som du sender til e-mail-adresser, sociale netværkstjenester osv. Antallet af tegn og symboler, der kan indtastes, kan variere fra webtjeneste til webtjeneste.

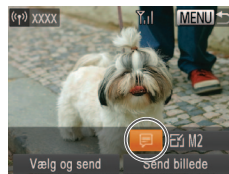

1 Vælg [].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Tilføj en kommentar.

- Følg trin 3 i "Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun først gang)" (102) for at tilføje en kommentar.

3 Send billedet.

- Følg trinene i "Afsendelse af billeder" (105) for at sende billedet.



- Når der ikke indtastes en kommentar, sendes den kommentar, der angives i CANON IMAGE GATEWAY, automatisk.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en computer via CANON IMAGE GATEWAY

Billeder på hukommelseskortet, der ikke allerede er overført, kan sendes til en computer via CANON IMAGE GATEWAY.


Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren. Billederne slettes dog efter noget tid. Start computeren, så de kan blive gemt.

1 Vælg den type billeder, der skal sendes (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (132).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Send via server], tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Stillebillede/film], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Gå til trin 2, hvis der kun skal sendes billeder.

2 Send billederne.

- Udfør trinnene i "Opret forbindelse til webtjenester" (94) for at vælge [↑↑].

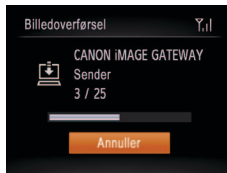

- ▶ Når forbindelsen er oprettet, sendes billederne. (Skærmen lukkes efter ca. et minut).
- ▶ Når billederne er sendt, vises [OK]. Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til afspilningsskærbilledet.
- ▶ Når billederne er blevet sendt til CANON IMAGE GATEWAY-serveren, vises [↑↑] på skærmen.

3 Tænd computeren.

- Billeder gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.



- Når du sender billeder, skal du bruge et batteri, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 118).



- Selv hvis billeder blev importeret til computeren ved hjælp af en anden metode, sendes alle billeder, der ikke sendes til computeren via CANON IMAGE GATEWAY, til computeren.

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation (95), kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt. (Se Indstilling af dato og klokkeslæt (13)). Angiv desuden eventuelle optagelsesdestinationer, der har andre tidszoner, i [Tidszone] (112).
- Den smartphone, som du bruger til geotagging, skal være autoriseret, for at billederne kan vises på kameraet (96).
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Rediger eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af tilslutningsoplysninger

Rediger tilslutningsoplysninger, der er gemt på kameraet. Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navne), der vises på kameraet, og slette tilslutningsoplysningerne.

I det følgende forklares proceduren til, når målenheden er en computer.

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Hvis du trykker på knappen <▲>, vises de seneste målenheder. Tryk på knapperne <◀><▶> for at åbne Wi-Fi-menuen.

2 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge ikonet for den enhed, du vil redigere, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



4 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Vælg en indstilling, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvilke indstillinger du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet får adgang til.

Konfigurerbare indstillinger	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (109)	☐	☐	☐	☐	–
[Vis indstillinger] (96)	–	☐	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (109)	☐	☐	☐	☐	–

O: Konfigurerbare –: Ikke konfigurerbare

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Ændring af kaldenavn til enhed

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

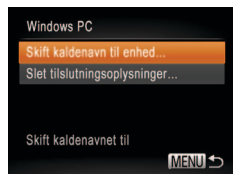


Skift kaldenavnet.

- Efter at have udført trin 5 i "Redigering af tilslutningsoplysninger" (108) skal du vælge [Skift kaldenavn til enhed] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen <FUNC SET>. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (92).

Sletning af tilslutningsoplysninger

Slet tilslutningsoplysninger (oplysninger om enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

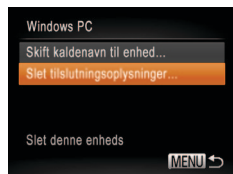


1 Vælg [Slet tilslutningsoplysninger].

- Efter at have udført trin 5 i "Redigering af tilslutningsoplysninger" (108) skal du vælge [Slet tilslutningsoplysninger] og trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg de tilslutningsoplysninger, der skal slettes.

- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀>>> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ De valgte tilslutningsoplysninger slettes.

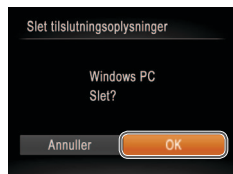

Gendannelse af standardindstillingerne for Wi-Fi

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.



1 Vælg [Wi-Fi-indstillinger].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (32).

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Når Wi-Fi-indstillingerne ændres tilbage til standardindstillingerne, slettes samtidig alle de webtjenester på kameraet, som er indstillet ved hjælp af en computer. Sørg for at bekræfte, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.
Hvis du vil rydde de indstillinger, som blev angivet i "Afsendelse af billeder til en computer via CANON IMAGE GATEWAY" (107), skal du slutte kameraet til computeren og bruge CameraWindow til at slette forbindelsesoplysningerne.
- Hvis du vil gendanne andre standardindstillinger (ud over for Wi-Fi), skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



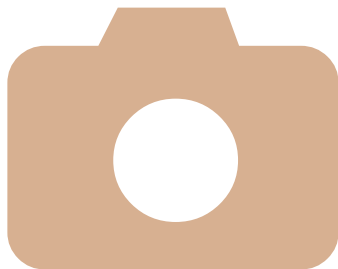

7

Menuen Indstilling

Tilpas eller juster kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	111
---	-----

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Funktioner kan konfigureres på fanen [YT]. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov (32).

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:




- Vælg [Dæmp], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <V> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (71). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <A>. Juster lydstyrken med knapperne <A><V> efter behov.

Justering af lydstyrken


Juster lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

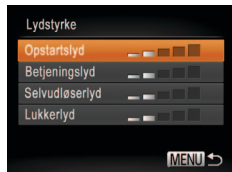

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <F>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <A><V> for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tip

Der vises normalt råd og tip, når du vælger punkter i menuen FUNC. (31) eller Menu (32). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

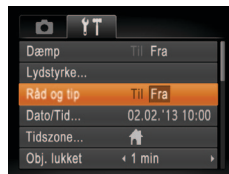

- Vælg [Råd og tip], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde:



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <F>.
- Tryk på knapperne <A><V> for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne <A><V> for at justere indstillingen.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i Indstilling af dato og klokkeslæt (13), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Verden], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge rejsemålet.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [☀].
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Skift til rejsemålets tidszone.


- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Verden], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- ▶ [☀] vises nu på optagelsesskærbilledet (135).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [Verden] (13), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <▶> i optagelsestilstand (29). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <▶>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

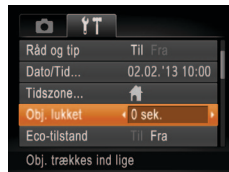

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion gør det muligt at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriets strømforbrug.

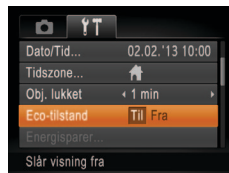

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- ▶ [ECO] vises nu på optagelsesskærbilledet (135).
- ▶ Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder, og ca. 10 sekunder efter det, slukkes skærmen helt. Kameraet slukkes automatisk efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Justering af Energisparer

Juster tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (📖29).

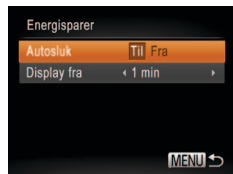

- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>▶, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.

- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display fra].

- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Når Eco-tilstand (📖112) er stillet til [Til], er disse strømbesparelsesfunktioner ikke tilgængelige.

Skærmens lysstyrke

Juster skærmens lysstyrke på følgende måde:



- Vælg [LCD intensitet], og tryk derefter på knapperne <◀>>▶ for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærm-billedet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD intensitet] på fanen [YT]). Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Skjul startskærm-billedet

Du kan deaktivere visningen af startskærm-billedet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Åbn skærm-billedet [Formater].

- Vælg [Formater], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annuler], tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Formater hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <FUNC SET>.



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formaterings-skærm-billedet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.



Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskort fejl] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (114) skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (114) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i Formatering af hukommelseskort (113), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (113)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i *Softwarevejledning* (18, 22).

Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- ▶ Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

IXUS 140 IXUS 135

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre de måleenheder, der vises i GPS-højdeoplysningerne (72) og andre steder fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Måleenheder], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

Dækсел

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] , og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen .

- [Videosystem]  119
- [Indstillinger for Wi-Fi]  87

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Optagelsestilstand  49
 - Farver, der er valgt i Farvetone  53 eller Farveswap  53
 - Data, du har registreret for brugerdefineret hvidbalance  62
 - [Wi-Fi-indstillinger]  87
 - Indstillinger for fane  [Dato/Tid]  111, [Tidszone]  112, [Videosystem]  119 og [Sprog]  116

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



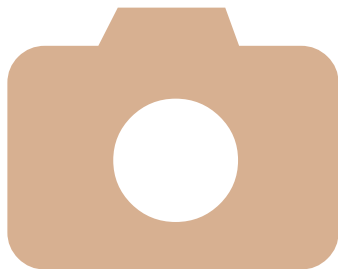

8

Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges separat

Ekstraudstyr	118
Brug af ekstraudstyr	119
Udskrivning af billeder	121

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges separat. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-11L


- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

- Oplader til batteripakke NB-11L



- CB-2LD og CB-2LDE understøttes også.
- Batteriet omfatter et praktisk dæksel, som du kan sætte på for hurtigt at se opladningstilstand. Sæt dækslet på, så ▲ er synligt på et opladet batteri, og påsæt det, så ▲ ikke er synligt på et ikke-opladet batteri.

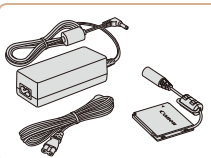

Vekselstrømsadapter ACK-DC90

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteriet i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteriet.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash. High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-kabel AVC-DC400

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Printere



Canon PictBridge-kompatible printere

- Du kan udskrive billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en Canon PictBridge-kompatibel printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

Stilbilleder

Film

Stilbilleder

Film

Afspilning på et tv

Med AV-kabel AVC-DC400 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.





- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (136).

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

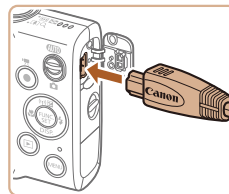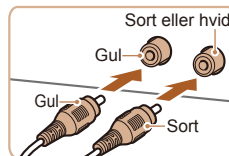

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- ▶ Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm.)
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.





- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [↑↑].




- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punkzoom (145) og Kombiner billede (157) er imidlertid ikke tilgængelige.

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC90 (sælges separat), er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

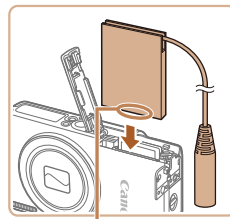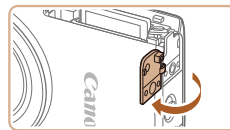

Kontakt

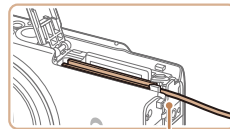

Port til koblerkabel

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Åbn dækslet.

- Udfør trin 2 i "Isætning af batteriet og hukommelseskortet" (112) for at åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet, og åbn derefter dækslet over koblerens kabelstik som vist.

3 Sæt kobleren i.

- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte et batteri (som i trin 3 i "Isætning af batteriet og hukommelseskortet" (112)).

- Sørg for, at koblerkablet føres gennem porten.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



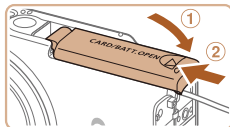


4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).

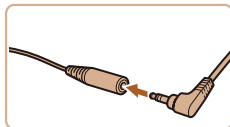

5 Tilslut netledningen.

- Sæt adapterstikket ind i enden af koblerkablet.



- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Udskrivning af billeder

Du kan let udskrive dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller udskrive billeder til fotobøger. Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.



Nem udskrivning

IXUS 140 IXUS 135

Du kan nemt udskrive dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) ved hjælp af det medfølgende interfacekabel (📖 2).

IXUS 132

Du kan nemt udskrive dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

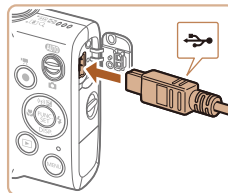

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik
- Slut det store kabelstik til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

Stillbilleder

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.


7 Udskriv billedet.

- Tryk på knapperne for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Hvis du vil udskrive flere billeder, skal du gentage trin 5 til 6, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at udskrive, skal du slukke kameraet og printeren og frakoble kablet.

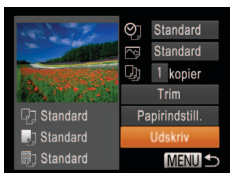

- Se "Printere" (119) vedrørende Canon PictBridge-kompatible printere (sælges særskilt).

Konfigurering af udskriftsindstillinger

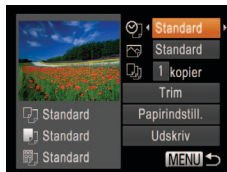

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nem udskrivning" (121) for at få vist skærbilledet til venstre.

2 Konfigurer indstillingerne.


- Tryk på knapperne for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Udskriver billede med tilføjelse af datoen
	Fil nr.	Udskriver billede med tilføjelse af filnummeret
	Begge	Udskriver billede med tilføjelse af både dato og filnummeret
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at udskrive med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal udskrives.
	Trim	–
	Papirindstill.	–
		Angiv det billedområde, du vil udskrive (123).
		Angiv papirformat, layout og andre detaljer (123).



Beskæring af billeder før udskrivning (Trim)

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du udskrive et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

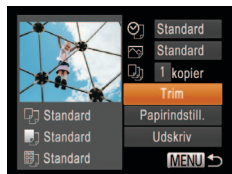

1 Vælg [Trim].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af udskriftsindstillinger" (122) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Trim] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal udskrives.


2 Juster beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at rotere rammen.
- Tryk på knappen <MENU>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Udskriv billedet.

- Udfør trin 7 i "Nem udskrivning" (122) for at udskrive.

Valg af papirformat og layout før udskrivning

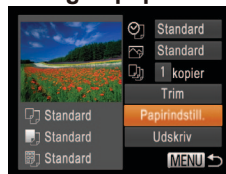

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af udskriftsindstillinger" (122) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer udskrives muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datamærke] valgt.





4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

5 Udskriv billedet.


Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Udskriver med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal udskrives pr. ark.
ID Foto	Udskriver billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm postkortformat og udskrift i bredformat.

Udskrivning af legitimationsfotos


1 Vælg [ID Foto].

- Efter at have udført trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (📖 123) for at få vist udskrivnings-skærbilledet skal du vælge [ID Foto] og trykke på knappen <FUNC SET>.

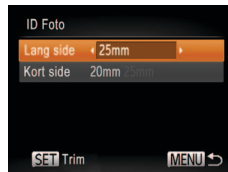

2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

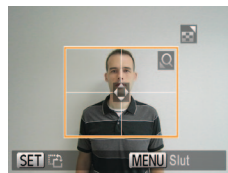


3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning (Trim)" (📖 123) for vælge udskriftsområdet.

4 Udskriv billedet.



Udskrivning af filmscener

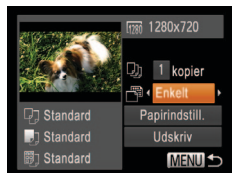

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nem udskrivning" (121) for at vælge en film. Skærbilledet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [121], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Udskriv billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Udskriver den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Udskriver en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også udskrive mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen <Ⓢ> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID Foto] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (127) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurerings af udskriftsindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.



- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Print indstillinger] på fanen [121]. Vælg og konfigurer indstillinger efter ønske (132).

Udskriftstype	Normal	Udskriver ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.
	Begge	Udskriver både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Udskriver billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Billede nr.	Til	Udskriver billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- **[!]** vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] er indstillet til [Til], kan datoen blive udskrevet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Billede nr.] på samme tid.
- Datoen udskrives i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen **[↑↑]**, som du kan åbne ved at trykke på knappen **<MENU>** (13).
- På visse Canon PictBridge-kompatible printere (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.

Stilbilleder



3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne **<▲>** **<▼>** for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal udskrives ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen **<MENU>** for at vende tilbage til menuskærmbilledet.

Stilbilleder

Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (126), vælg [Vælg række], og tryk på knappen **<FUNC SET>**.
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (77) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne **<▲>** **<▼>** for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen **<FUNC SET>**.

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen **<MENU>**, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen **[☰]**, og tryk derefter på knappen **<FUNC SET>**.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne **<◀>** **<▶>** for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen **<FUNC SET>**.
- ▶ Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet **[✓]**. Tryk på knappen **<FUNC SET>** igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. **[✓]** vises ikke længere.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indstilling af udskrivning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (126), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (126), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (125–127), vises skærm billedet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen for at udskrive billederne på udskrivningslisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Fotobøger kan sættes op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem til softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller udskrive fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen , vælg [Fotobogopsætning] på fanen , og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.





- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se *Softwarevejledning* (18, 22) og vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Stillbilleder

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Udfør proceduren i "Valg af udvælgelsesmetode" (127), vælg [Vælg], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [✓] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menuskærmbilledet.



Tilføjelse af alle billeder til en fotobog



- Udfør proceduren i "Valg af udvælgelsesmetode" (128), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Stillbilleder



Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Udfør proceduren i "Valg af udvælgelsesmetode" (128), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Stillbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



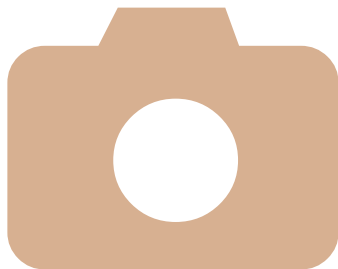

9

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	130
Skærmmeddelelser	133
Skærmoplysninger	135
Funktioner og menulister	138
Forholdsregler ved håndtering	144
Specifikationer	144

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger
om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Sørg for, at batteriet er opladet (🔋11).
- Sørg for, at batteriet vender den rigtige vej (🔋12).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (🔋12).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteriet ud, og sæt det i flere gange.

Batteri opbruges hurtigt.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteriet, f.eks. ved at anbringe det i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteriet stadig aflades hurtigt efter opladning, er dets levetid opbrugt. Anskaf et nyt batteri.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (🔋12).

Batteriet svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteriet dog svulmer så meget op, at det ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte Canons kundesupport.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📺120).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (📺14) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📺30).

Underlig visning på skærmen ved svag belysning (📺30).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmp problemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- I kraftigt lys kan skærmen blive mørk.
- I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
- Ved fotografering af motiver med stærke lyskilder kan der forekomme en violet bjælke på skærmen.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen [Datomærke] (📺) (📺111). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📺41).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📺142), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📺41).

⚡ blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📺36).

📺 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📺41).

- Indstil [IS mode] til [Kontinuerlig] (📺69).
- Vælg flashtilstanden [⚡] (📺68).
- Forøg ISO-følsomheden (📺60).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS mode] til [Fra] (📺69).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📺30).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📺146).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📺46).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📺66, 67).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-rammen ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-rammen vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Vælg flashtilstanden [📷] (📖68).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖59).
- Juster kontrasten med i-Kontrast (📖61, 84).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖59, 60).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Vælg flashindstillingen [📷]. (📖41).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖59).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖59, 60).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖36).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖146).
- Forøg ISO-følsomheden (📖60).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖146).
- Vælg flashindstillingen [📷]. (📖41).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖60).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖43).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖46) for at aktivere røddjereduktionslampen (📖3) ved billeder med flash. Bemærk, at mens røddjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs, og tag billeder på kortere afstand.
- Rediger billeder med røddjekorriger (📖85).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖114).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "FUNC.- menuen" og "Optagelsesmenu" (📖138–141).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formater hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖113, 146).

[📷] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖114).
- Sæk billedkvaliteten (📖44).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖146).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [📷] (📖51).

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i *Softwarevejledning* (📖18, 22).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖114).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Juster lydstyrken (📖71) hvis du ikke har aktiveret [Dæmp] (📖111), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filmoptagelser i tilstanden [📷] (📖51), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖12).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel, kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen  for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU>nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og </>. Tryk på knapperne <◀><▶> på næste skærbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen </>.

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi

Wi-Fi-menuen åbnes ikke, når der trykkes på knappen <▲>.

- Wi-Fi-menuen er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- Bemærk, at Wi-Fi-menuen ikke kan vises i afspilningstilstand under detaljeret informationsvisning, forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder og en anden visningstilstand end detaljeret informationsvisning. På samme måde kan Wi-Fi-menuen ikke åbnes under filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuler billedets afspilningstilstand i billedsøgningstilstand.
- Wi-Fi-menuen kan ikke vises, når kameraet er tilsluttet til en printer eller en computer med et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination

- I tilslutningsoplysningerne kan der i alt føjes 20 elementer til kameraet. Slet først unødvendige tilslutningsoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer ( 108).
- Du kan tilføje webtjenester til at sende billeder til ved at installere CameraWindow og gennemføre indstillingerne i CameraWindow ( 93).
- Hvis du vil tilføje en smartphone som en enhed, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone.
- Hvis du vil tilføje en computer som en enhed, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din computer. Kontroller også indstillingerne for dit computer- og Wi-Fi-miljø ( 98, 99).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til interferens med Wi-Fi-signalet, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder eller andet udstyr, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke sende billeder

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinations-enheden, og send billederne igen.
- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på Wi-Fi-forbindelsen.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [M2] eller [S] for at nedbringe overførselstiden ( 105).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til interferens med Wi-Fi-signalet, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder eller andet udstyr, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Når der sendes billeder til en computer fra et hukommelseskort med et højt antal billeder (ca. 1.000), kan der opstå forstyrrelser på forbindelsen. Importer alle nødvendige billeder til en computer, og reducer antallet af billeder på hukommelseskortet ved at slette unødvendige billeder.

Du vil slette Wi-Fi-tilslutningsoplysninger, før du bortskaffer kameraet eller giver det til en anden person.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne ( 109).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (12).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (12).

Kan ikke optage

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (12).

Hukommelseskort fejl (114)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom du har formateret et understøttet hukommelseskort (2) og har isat det i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling (12).

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (34, 48, 58) eller redigere billeder (82 – 85). Slet enten uønskede billeder (78), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (12).

Oplad batteriet (11)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (76)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelig for film. Forstør* (74), Smart Shuffle* (76), Roter (80), Rediger* (82 – 85), Printliste* (125) og Fotobogopsætning* (127).

Ugyldigt valg af række

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (77, 80, 126) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (125) eller Fotobogopsætning (127). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (125) eller Fotobogopsætning (127) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du forsøgte at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (76), Slet (78), Favoritter (81), Printliste (125) eller Fotobogopsætning (127).

Kommunikations fejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller udskrives på grund af den store mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig tilgængelig USB-kortlæser til at overføre billederne. Sæt hukommelseskortet direkte i printerens kortåbning for at udskrive.

Navne fejl

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. I menuen [F1] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (115) eller formatere hukommelseskortet (113).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte Canon-kundesupport.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte Canon-kundesupport.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke udskrives korrekt (121), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (123). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt Canon-kundesupport for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (100).
- Der kunne ikke findes en enhed. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert krypteringsnøgle til Wi-Fi/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (99).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan være i et miljø, hvor Wi-Fi-signaler blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befundet sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres Hukommelseskort fejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger
om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Modtagelse kan ikke fuldføres Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres Navne fejl!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Slet unødvendige billeder, som er overført til CANON iMAGE GATEWAY for at skabe plads.
- Gem de billeder, der via en server (107) på din computer.

SSL-certifikat ikke gyldigt

Slut til computer, brug medfølg. software til nulstil.


- Kontroller, at kameraets indstillinger for Dato/Tid er korrekte. Når det er bekræftet, at indstillingerne er korrekte, skal du følge instruktionerne på skærmen og nulstille indstillingerne.

Kontroller netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

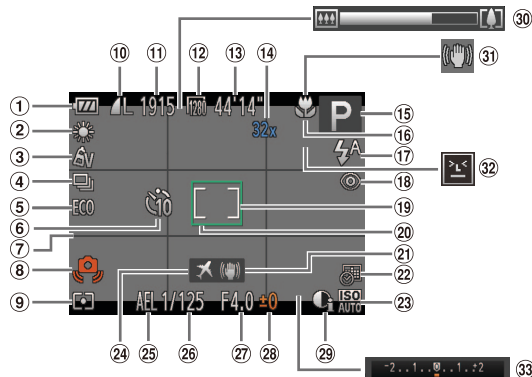

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| ① Batteriniveau (136) | ⑨ Målemetode (60) | ⑭ Digital zoomforstørrelse (39)/ Digital tele-konverter (64) |
| ② Hvidbalance (61) | ⑩ Kompression (billedkvalitet) (69)/ opløsning (43) | ⑮ Optagelsestilstand (138), motivikon (37) |
| ③ My Colors (62) | ⑪ Antal billeder, der kan tages (145) | ⑯ Fokuseringsområde (64), AF-lås (67) |
| ④ Optage funkt. (63) | ⑫ Filmopløsning (44) | |
| ⑤ Eco-tilstand (112) | ⑬ Resterende tid (146) | |
| ⑥ Selvløser (39) | | |
| ⑦ Gitter (44) | | |
| ⑧ Advarsel mod kamerarystelser (36) | | |

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




- 17 Flashtilstand (41, 68)
- 18 Røddjekorrigerering (43)
- 19 AE-målingsramme (60)
- 20 AF-ramme (65)
- 21 Billedstabilisering (69)
- 22 Datomærke (41)
- 23 ISO-følsomhed (60)
- 24 Tidszone (112)
- 25 AE-lås (59), FE-lås (68)
- 26 Lukkerhastighed
- 27 Blændeværdi
- 28 Eksponeringskompensationsniveau (59)
- 29 i-Kontrast (61)
- 30 Zoomlinje (35)
- 31 IS Mode-ikon (38)
- 32 Blinkadvarsel (45)
- 33 Eksponeringskompensationslinje (59)

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet – oplad batteriet snarest
[Oplad batteriet]	Afladet – oplad batteriet straks

Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

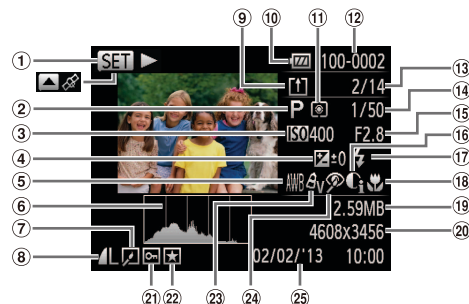

- 1 Film (35, 71) / IXUS 140 IXUS 135 GPS-informationsvisning (72)
- 2 Optagelsestilstand (138)
- 3 ISO-følsomhed (60), afspilningshastighed (51)
- 4 Eksponeringskompensationsniveau (59)
- 5 Hvidbalance (61)
- 6 Histogram (72)
- 7 Billedredigering (82 – 85)
- 8 Kompression (billedkvalitet) (69)/ opløsning (43, 44), MOV (film)
- 9 IXUS 140 IXUS 135 Billeder er blevet gemt på en computer (107)
- 10 Batteriniveau (136)
- 11 Målemetode (60)
- 12 Mappenummer – Filnummer (115)
- 13 Aktuelt billednummer/Antal billeder i alt
- 14 Lukkerhastighed (stillbilleder), billedkvalitet/billedhastighed (film) (44)
- 15 Blændeværdi
- 16 i-Kontrast (61, 84)
- 17 Flash (68)
- 18 Fokuseringsområde (64)
- 19 Filstørrelse
- 20 Stillbilleder: Opløsning (145) Film: Afspilningstid (146)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- 21 Beskyttelse (📖 76) 23 My Colors (📖 62, 84) 25 Optagelsesdato/klokkeslæt (📖 13)
- 22 Favoritter (📖 81) 24 Røddjekorrigerering (📖 43, 85)



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (📖 119).

■ Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (📖 71)

↩	Afslut
▶	Afspil
⏮	Slowmotion (tryk på knapperne <⏮><⏭> for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd.)
⏪	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⏪> nede).
⏮	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
⏭	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede).
⏩	Spring fremad* (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <⏩> nede).
✂	Redigér (📖 85)
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (📖 121).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne <⏮><⏭>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Funktion	Optagelsestilstand																		
	AUTO	P																	
Eksponeringskompensation (📖 59)	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O
Flash (📖 41, 68)																			
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
	–	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
	*1	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AE-lås (📖 59)/FE-lås (📖 68)*2	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF-lås (📖 67)	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–
Fokuseringsområde (📖 64)																			
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Sporing + AF (📖 65)	–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Skærmvisning (📖 30)																			
Ingen informationsvisning	O	O	O	–	–	–	O	–	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	–
Informationsvisning	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [📖].

*2 FE-lås ikke tilgængelig i flashtilstand [📖].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Optagelsestilstand																				
		AUTO	P																	
Funktion																				
Målemetode (📖60)																				
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
My Colors (📖62)																				
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Hvidbalance (📖61)																				
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
ISO følsomhed (📖60)																				
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
100 200 400 800 1600																				
Selvuløser (📖39)																				
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Selvuløserindstillinger (📖40)																				
Interval*4		O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Optagelser*5		O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Optage funkt. (📖63)																				
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
Stillbilledformat (📖42)																				
		O	O	O	O	O	O	-	-	*6	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*2 Indstil i området 1-5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*3 Ikke tilgængelig i [] eller [].

*4 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*5 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*6 Kun [4:3] og [16:9] er tilgængelige.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Funktion Optagelsestilstand	Optagelsestilstand																	
	AUTO	P																
Funktion																		
Opløsning (43)																		
L	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M1M2	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
M	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Kompression (69)																		
S	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Filmkvalitet (44)																		
1280 1640	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Synkroniseres med aspektforholdsindstillingen og indstilles automatisk (51).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelsesmenu

Funktion	Optagelsestilstand																		
	AUTO	P																	
AF-ramme (65)																			
Ansigts-AiAF*	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Sporing + AF	–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Center	–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF-rammestr. (66)*2																			
Normal	–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Lille	–	O	O	–	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Digital zoom (39, 64)																			
Standard	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	–	–
Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.6x/2.0x	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF-punktzoom (45)																			
Til	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (66)																			
Til	–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–
Fra	*3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontinuerlig (67)																			
Til	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Fra	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF-hjælpelys (46)																			
Til	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Fra	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.

*2 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].

*3 [Til], når motivbevægelse registreres i tilstanden [AUTO].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelsestilstand		AUTO																		
			P																	
Funktion																				
Flashinst. (📖43, 46)																				
Rødøje	Til	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	O	–	O	–	
	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	
Lampe tændt	Til/fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	
i-Kontrast(📖61)																				
Auto		O	O	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Fra		–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Vis billede efter optagelse (📖47)																				
Vis tid	Fra/Hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./Lås	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Vis info	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Detaljeret	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	
Blinkadvarsel (📖45)																				
Til		O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	–	–	–	
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Gitter (📖44)																				
Til		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
IS mode (📖69)																				
Fra/Kontinuerlig		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Enkelt opt.		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Datomærke 📖 (📖41)																				
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Dato / Dato & Tid		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	–	

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



†† Menuen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Dæmp	111	Formater	113, 114
Lydstyrke	111	Filnummerering	115
Råd og tip	111	Opret mappe	115
Dato/Tid	13	IXUS 140 IXUS 135 Måleenheder	115
Tidszone	112	Videosystem	120
Obj. lukket	112	IXUS 140 IXUS 135 Indstillinger for Wi-Fi	87
Eco-tilstand	112	Vis certificeringslogo	115
Energisparer	29, 113	Sprog	14
LCD intensitet	113	Nulstil alt	116
Opstartsbillede	113		

▶ Menuen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Diasvisning	75	Trim	83
Slet	78	Ændre str.	82
Beskyt	76	My Colors	84
Roter	80	Rullevisning	72
Favoritter	81	Auto rotering	81
Fotobogopsætning	127	Forsæt	72
i-Kontrast	84	Overgang	72
Rødjekorrigerig	85		

📄 Menuen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Udskrive	–	Vælg alle billeder	127
Vælg billeder og stk.	126	Fj. alle markeringer	127
Vælg række	126	Print indstillinger	125

Menuen FUNC. i afspilningstilstand Menuen

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Roter	80	Afspil film	71
Beskyt	76	Smart Shuffle	76
Favoritter	81	Billedsøgning	73
Slet	78	Diasvisning	75
Udskrive	125		

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteriet og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før længere opbevaring af batteriet skal den resterende ladning opbruges, og batteriet skal tages ud af kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis et delvist opladet batteri opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 16 millioner pixel
Objektivets brændvidde	8x zoom: 5.0 (V) – 40.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 28 (V) – 224 (T) mm)
LCD-skærm	IXUS 140 7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 461.000 punkter IXUS 135 IXUS 132 6,8 cm (2,7") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 230.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MOV (billeddata: H.264, lyddata: Lineær PCM (mono))
Interface	Hi-speed USB Analog audioudgang (mono) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-standarder	IEEE802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-kommunikations tilstande	Infrastrukturtilstand*, ad hoc-tilstand * Understøtter Wi-Fi Protected Setup
IXUS 140 IXUS 135 Understøttede Wi-Fi-kanaler	IXUS 140 IXUS 135 1 – 13

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Strømkilde	Batteripakke NB-11L Vekselstrømsadapter ACK-DC90
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	IXUS 140 95,4 x 56,0 x 20,6 mm IXUS 135 IXUS 132 92,9 x 52,4 x 21,6 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	IXUS 140 IXUS 132 Ca. 133 g (inklusive batteri og hukommelseskort) Ca. 117 g (kun kamerahus) IXUS 135 Ca. 134 g (inklusive batteri og hukommelseskort) Ca. 118 g (kun kamerahus)

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

IXUS 140	
Antal billeder	Ca. 190
i Eco-tilstand	Ca. 260
Filmoptagelsestid*1	Ca. 45 minutter
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time 30 minutter
Afspilningstid	Ca. 4 timer

IXUS 135 IXUS 132

Antal billeder	Ca. 200
i Eco-tilstand	Ca. 275
Filmoptagelsestid*1	Ca. 50 minutter
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time 35 minutter
Afspilningstid	Ca. 5 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk gentagne gange).

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optagelsesforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteri.

Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 16M/4608x3456		1131	4567
		1903	7684
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448		2252	9094
		3721	15020
M2 (Medium 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Hvis der skiftes billedformat (42), kan der tages flere billeder, fordi hvert billede har en mindre datastørrelse end 4:3-billeder. [M2] 16:9-billeder har dog en større datastørrelse end 4:3-billeder, da de har en indstilling på 1920 x 1080 pixel.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
1280	49 min. 15 sek.	3 t. 19 min. 00 sek.
640	1 t. 28 min. 53 sek.	5 t. 59 min. 05 sek.

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

IXUS 140

- Optagelsen stopper automatisk, når videoklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 10 minutter ved optagelse i [1280] eller ca. 1 time ved optagelse i [640].

IXUS 135 IXUS 132

- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i [1280] eller ca. 1 time ved optagelse i [640].

- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 4-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

IXUS 140

Maksimal vidvinkel (444)	50 cm – 3,5 m
Maksimal tele (11)	1,3 – 1,7 m

IXUS 135 IXUS 132

Maksimal vidvinkel (444)	50 cm – 3,0 m
Maksimal tele (11)	1,3 – 1,5 m

Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (444)	Maksimal tele (11)
AUTO	–	1 cm – uendelig	1.3 m – uendelig
Andre tilstande	▲	5 cm – uendelig	1.3 m – uendelig
	☛	1 cm – 50 cm	–
	▲	3 m – uendelig	3 m – uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelseshastighed

Optagelsestilstand	Hastighed
P	Ca. 0,8 billeder/sek.
☞☞☞	Ca. 2,9 billeder/sek.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Lukkerhastighed	
[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/2000 sek.

Blændeværdi	
f/nummer	f/3.2 / f/9.0 (V), f/6.9 / f/20 (T)

Batteripakke NB-11L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,6 V DC
Nominel kapacitet:	680 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0 – 40 °C
Dimensioner:	34,6 x 40,2 x 5,2 mm
Vægt:	Ca. 13 g

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,41 A
Opladningstid:	Ca. 2 t. (ved brug af NB-11L)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer:	5 – 40 °C

- Alle data er baseret på test udført af Canon.
- Kameraets specifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Smart Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Wi-Fi-funktioner
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Indeks

Æ

Ændring af størrelse på billeder 82

A

Adgangspunkt
 Antal viste elementer 102
 Manuelle indstillinger 102
 AE-lås 59
 AF-lås 67
 AF-områder 65
 Afsendelse af billeder 105
 Maks. antal billeder, der kan
 sendes sammen 105
 Afspilning → Visning
 Ansigts-AiAF (AF-områdetilstand) 65
 Ansigtsselvudløser
 (optagelsestilstand) 55
 Automatisk tilstand
 (optagelsestilstand) 15, 35
 AV-kabel 119

B

Batteri
 Eco-tilstand 112
 Energisparer 29
 Niveau 136
 Oplade 11
 Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)
 Batterioplader 2
 Beskæring 83
 Beskyttelse 76
 Billeder

Afspilning → Visning
 Beskyttelse 76
 Sletning 78
 Billeder med sepiafarvetoner 62
 Billedformat 42
 Billedkvalitet → Kompressionsforhold
 (billedkvalitet)
 Blinkadvarel 45
 Blinkselvudløser (optagelsestilstand) 55
 Brugerdefineret hvidbalance 62

C

CameraWindow
 Visning 102
 CANON IMAGE GATEWAY
 Indstillinger 93
 Center (AF-områdetilstand) 66
 Computer
 Klargøring 98
 Miljø 19, 23
 Tilføjelse af målenheder 100

D

Dato/tid
 Ændre 13
 Dato/klokkeslæt-batteri 14
 Indstillinger 13
 Tilføj datomærker 41
 Verdensur 112
 Diasvisning 75
 DIGITAL CAMERA Solution Disk 2
 Digital tele-konverter 64
 Digital zoom 39
 DPOF 125

E

Eco-tilstand 112
 Eksposering
 AE-lås 59
 FE-lås 68
 Kompensation 59
 Energisparer 29

F

Farveswap (optagelsestilstand) 53
 Farvetone (hvidbalance) 61
 Farvetone (optagelsestilstand) 53
 Favoritter 81
 FE-lås 68
 Fejlfinding 130
 Fejlmeddelelser 133
 Film
 Billedkvalitet
 (opløsning/billeder/sek) 44
 Optagelsestid 146
 Redigering 85
 Filnummerering 115
 Flash
 Deaktivering af flash 41
 Langsom synkron 68
 Til 68

Fokusering
 AF-lås 67
 AF-områder 65
 AF-punktzoom 45
 Servo AF 66
 Fokusslås 66
 Fokusområde
 Makro 64
 Uendelig 64
 Forbindelse
 Webtjenester 94

Forstørret visning 74
 Fotobogopsætning 127
 Fyrværkeri (optagelsestilstand) 49

G

Gitter 44
 GPS 72

H

Håndledsrem → Rem
 Hukommelseskort 2, 92
 Optagelsestid 146
 Hvidbalance (farve) 61

I

i-Kontrast 61, 84
 Indikator 33, 46
 Intelligent lukker (optagelsestilstand) 54
 Interfacekabel 2
 ISO-følsomhed 60

J

Jævnstrømskobler 120

K

Kaldenavn
 Enhed 109
 Kamera 92
 Kamera 115
 Kaldenavn 92
 Nulstil alt 116
 Tilføjelse af målenheder 97
 Kameraadgangspunkttilstand 95, 103
 Kamerarystelser 69
 Kassens indhold 2

Dæksel

Indledende bemærkninger
 og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
 funktioner

Grundlæggende
 vejledning

Avanceret
 vejledning

1 Grundlæggende oplysninger
 om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
 Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Kombiner billede (optagelsestilstand)	57
Kompressionsforhold (billedkvalitet).....	69
Kontakt	119, 121
Kontinuerlig optagelse.....	63
Kreative filtre (optagelsestilstand)	50

L

Lagring af billeder på en computer	102
Langsom lukker (optagelsestilstand) ...	56
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	52

M

MAC-adresse.....	99
Makro (fokuseringstilstand)	64
Målemetode.....	60
Menu	
Grundlæggende funktioner	32
Menuen	
Liste.....	138
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	31
Liste.....	139, 143
Miniatureffekt (optagelsestilstand).....	51
Monokrom (optagelsestilstand)	52
My Colors	62, 84

N

Når kameraet er med på rejser.....	111
Nulstil alt.....	116
Nulstilling af Wi-Fi-indstillinger.....	109

O

Opløsning (billedstørrelse)	43
Optage funk.	63

Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/ tid	135
Optagelsesoplysninger.....	135

P

P (optagelsestilstand)	59
PictBridge	119, 121
Plakateffekt (optagelsestilstand).....	50
Portræt (optagelsestilstand)	49
Program-AE.....	59

R

Redigering	
Ændring af størrelse på billeder	82
Beskæring	83
i-Kontrast	84
My Colors	84
Rødjækorrigerig	85
Rem	2
Rødjækorrigerig.....	43, 85
Rotering	80

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort	
Selvudløser.....	39
2-sekunders selvudløser	40
Ansigtsselvudløser (optagelsestilstand)	55
Blinkselvudløser (optagelsestilstand)	55
Tilpasning af selvudløseren.....	40
Servo AF	66
Skærm	
Ikoner	135, 136

Menu → Menuen FUNC., Menu	
Sprog på skærmen.....	14
Sletning.....	78
Smart Shuffle.....	76
Smartphone	
Ændring af indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger	97
Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger	96
Tilføjelse af målenheder	95
Smil (optagelsestilstand)	54
Sne (optagelsestilstand)	49
Software	
DIGITAL CAMERA Solution Disk	2
Installation	19, 23
Lagring af billeder på en computer	19, 25
Søgning	73
Sort-hvide billeder.....	62
Sporing + AF.....	65
Sprog på skærmen.....	14
Strøm → Batteri → Vekselstrømsadapter	
Super vivid (optagelsestilstand).....	50
Svag belysning (optagelsestilstand)....	49

T

Tilbehør	118
Tilføjelse af målenheder	
Computer	100
Kamera.....	97
Printer	103
Smartphone.....	95
Webtjenester	93
Tilslutningsoplysninger	
Redigering	108
Skift af kaldenavn	109
Slet	109

U

Udskrivning.....	121
Uendelig (fokuseringstilstand)	64
Ur.....	33

V

Vekselstrømsadapter.....	118
Verdensur	112
Vidvinkeleffekt (optagelsestilstand)	50
Visning	16
Billedsøgning.....	73
Diasvisning	75
Forstørret visning	74
Oversigtvisning	73
Smart Shuffle	76
Visning af enkeltbilleder	16
Visning på tv	119
Visning på tv	119

W

Webtjenester	
Forbindelse	94
Tilføjelse af målenheder	93
Visningsrækkefølge.....	94
Wi-Fi	88
Adgangspunkt	99
Indstillinger	99
Windows	
CameraWindow-visning	102
Indstillinger	99
WPS	
PBC-metode.....	100
PIN-metode	101

Z

Zoom	15, 35, 39
------------	------------

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger
om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Digitalkamera, modelnummer **IXUS 140** PC1889/ **IXUS 135** PC1896

Complies with
IDA Standards
DB00671

Dette produkt er installeret med WLAN-modulet, der er certificeret til standarder, der er angivet af IDA Singapore.

Varemærker

- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, der er givet i licens af Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Om licens til MPEG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genudskrives, transmitteres eller lagres i arkiveringssystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.
- Illustrationer og skærm billeder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks

