




Canon

PIXMA MG5600 series


RMC: K10412

1

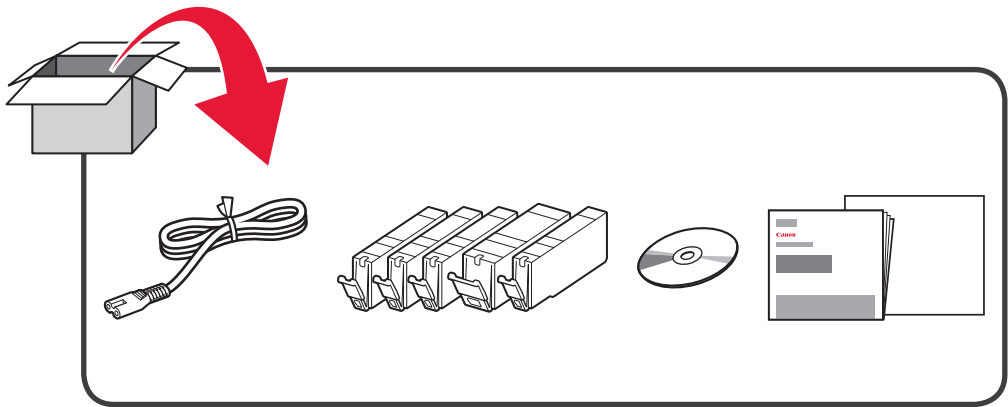


2


1

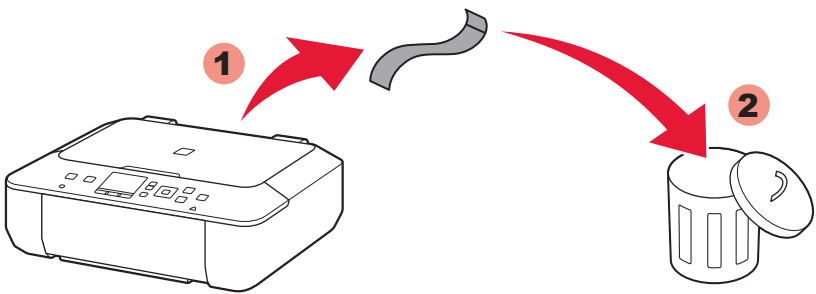


2

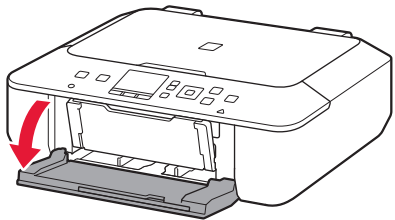

3

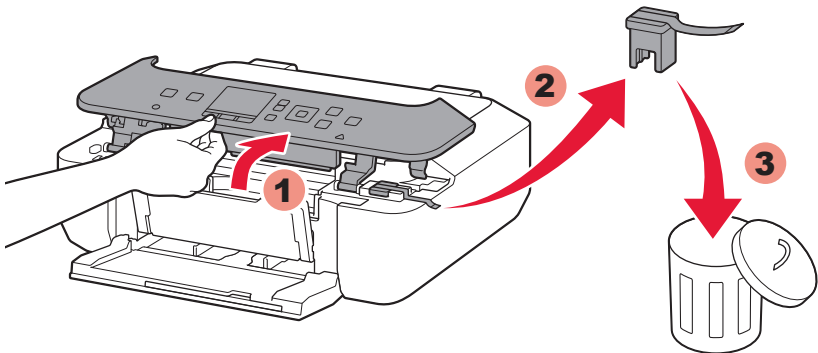


4


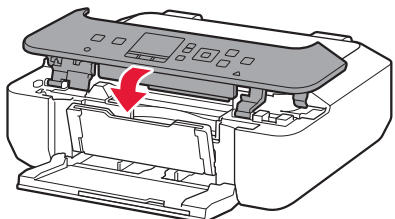


3


1

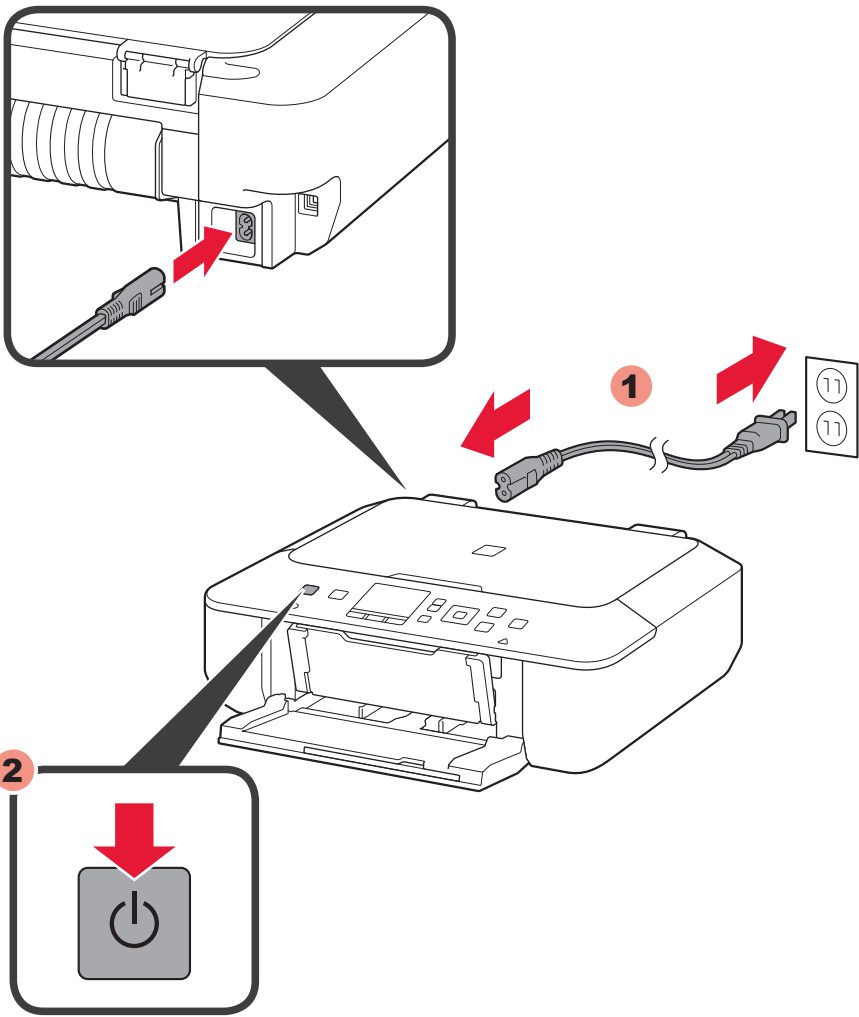


2

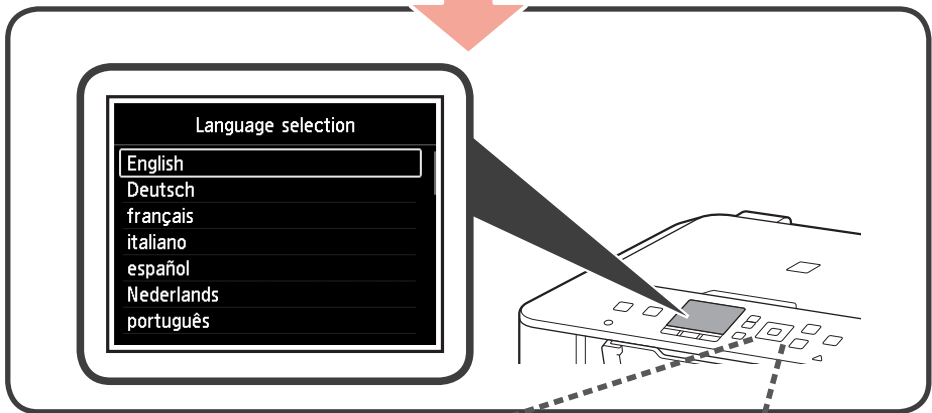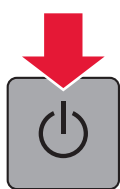

2

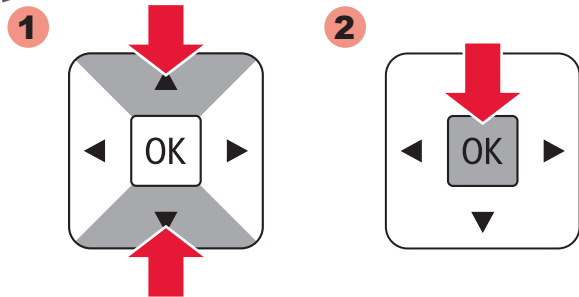


3

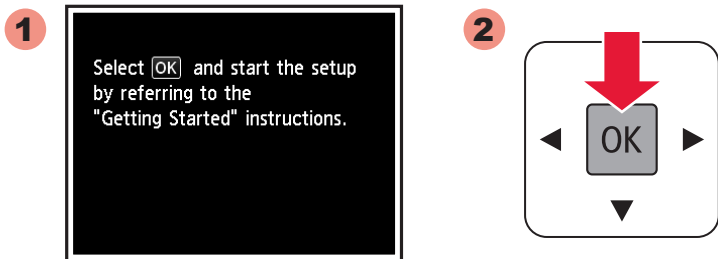


4


1

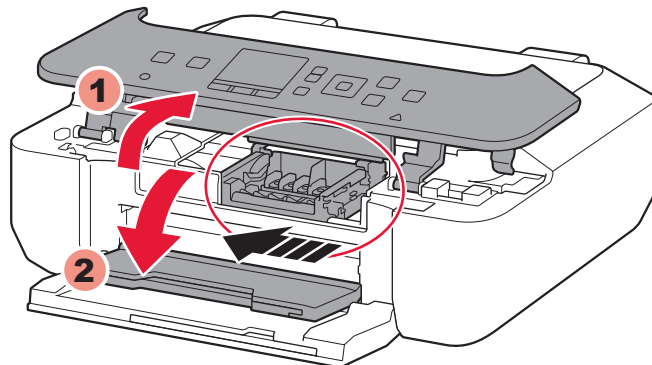


2

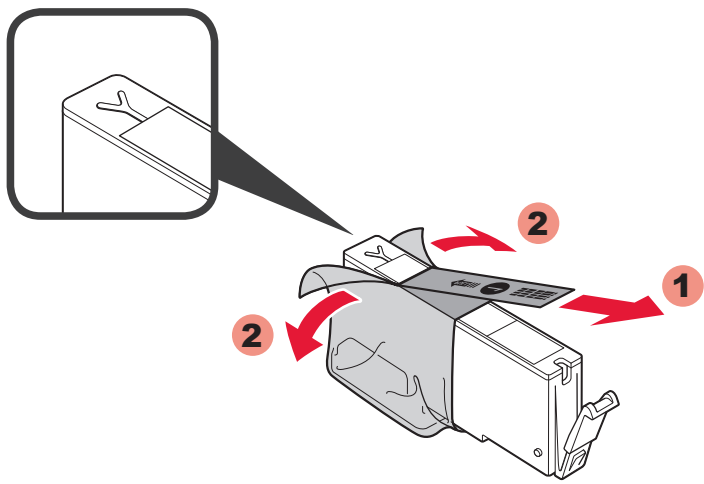


3

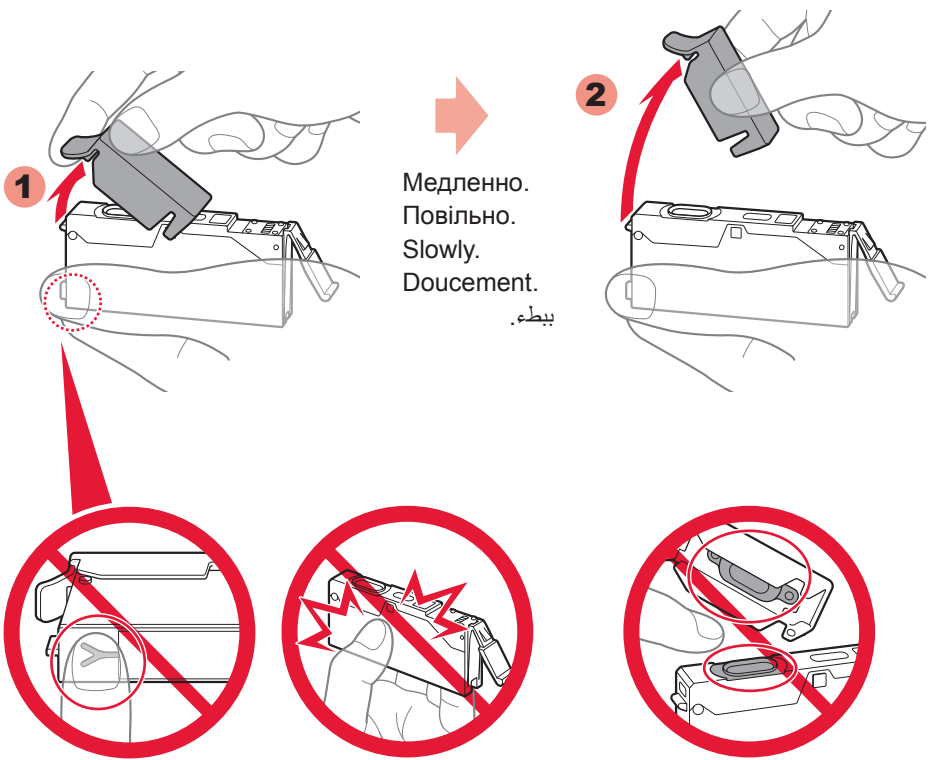


4

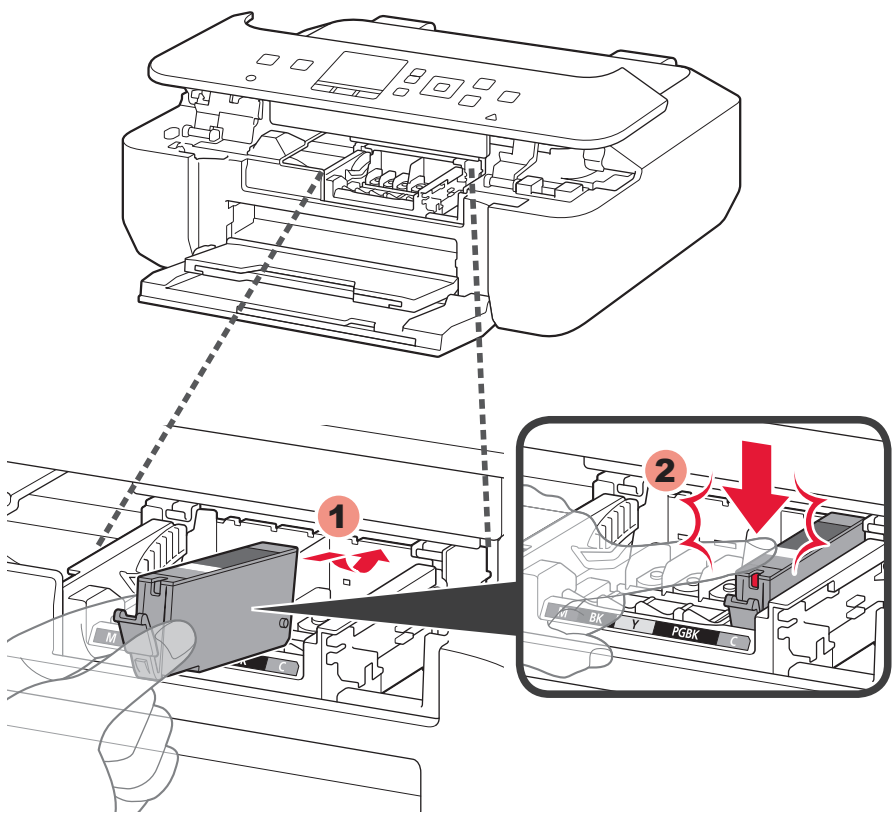

5

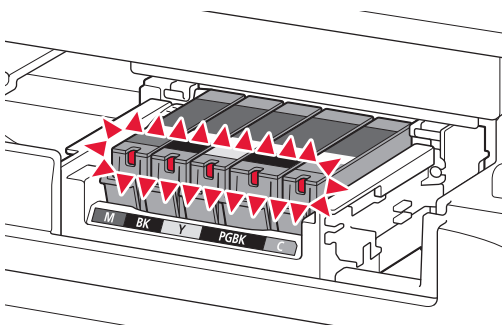

6

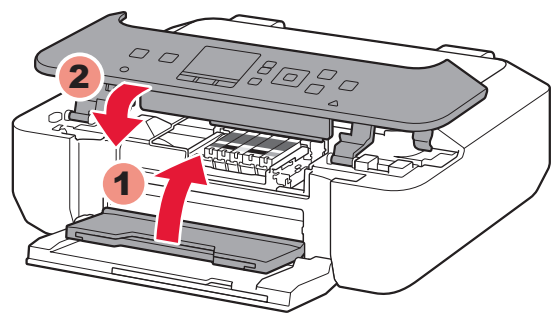


Cleaning the print head...

About 4 minutes


Auto print head alignment will start.
<See manual>Select **OK**.

7

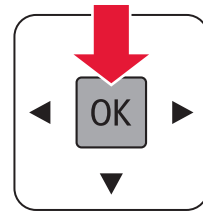


5

1

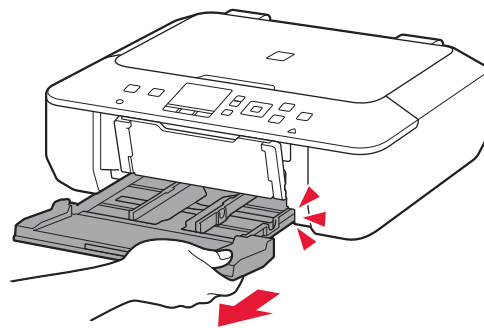


2

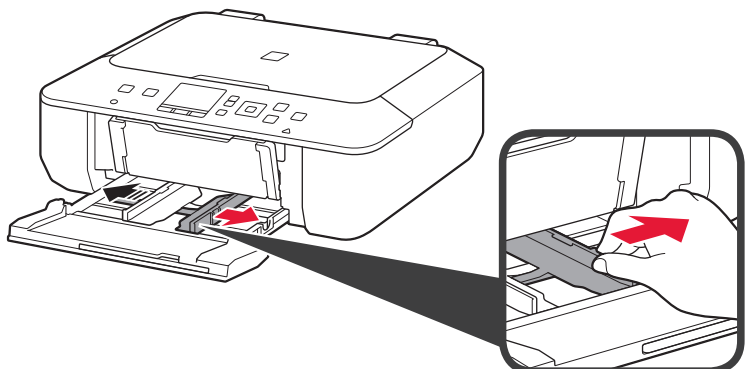


3



A4

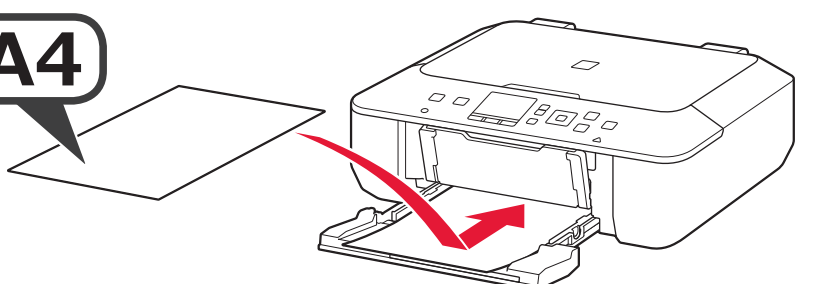

4

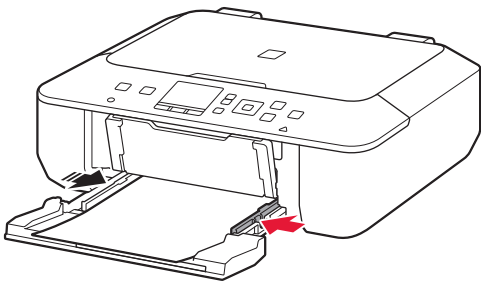

5

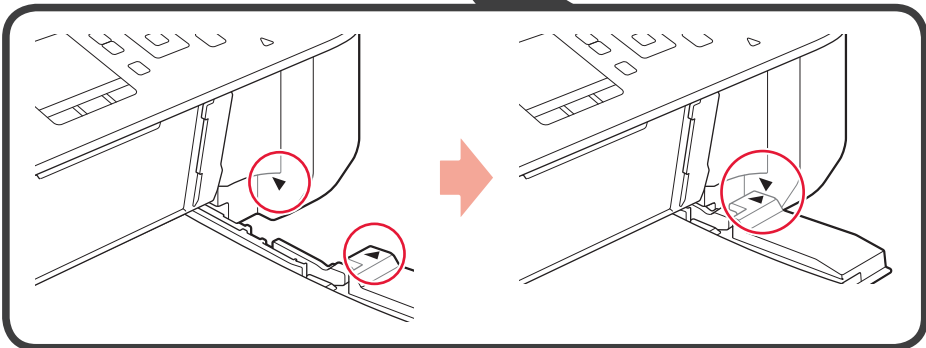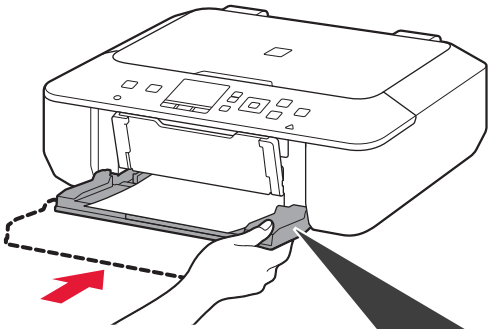

Задвиньте кассету так, чтобы значки ► и ◄ оказались рядом.



Посуньте касету до суміщення позначок ► і ◄.

Push the Cassette back until ► and ◄ line up.


Poussez la cassette pour la remettre en place, jusqu'à ce que ► et ◄ soient alignés.

ادفع الدرج للخلف حتى تتم محاذاة ► مع ◄.

2

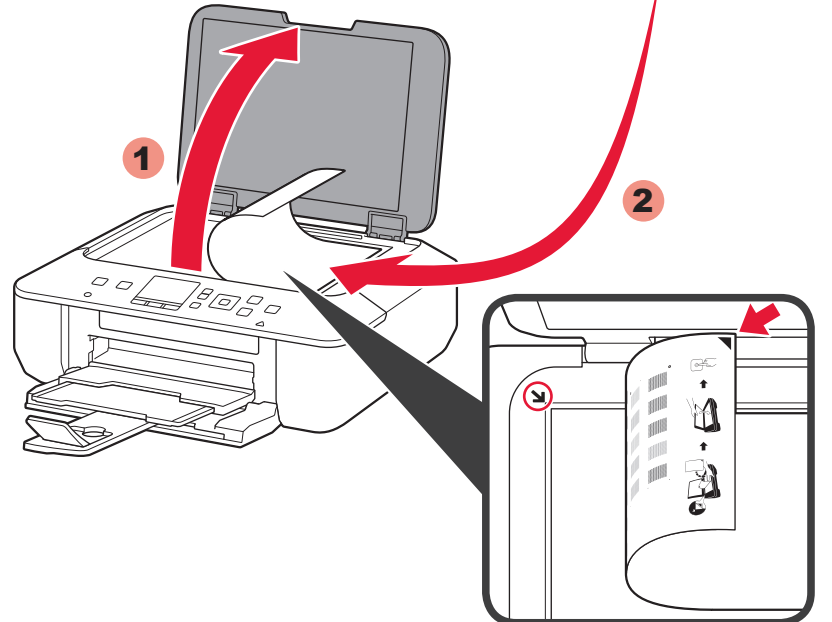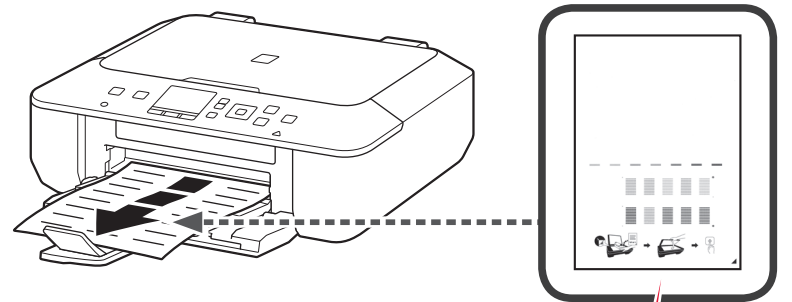

3

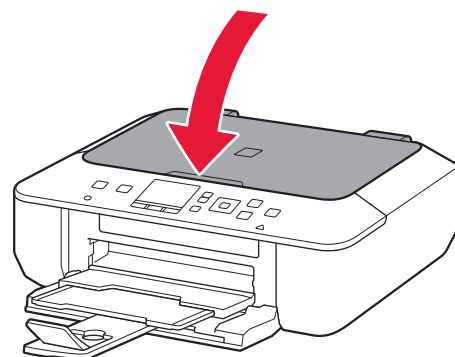

Затем следуйте указаниям в сообщении на экране.


Далі дотримуйтеся вказівок на екрані.

Hereafter, follow the message displayed on the screen.


Ensuite, suivez les indications du message affiché à l'écran.

بعد ذلك، اتبع الرسالة المعروضة على الشاشة.

6

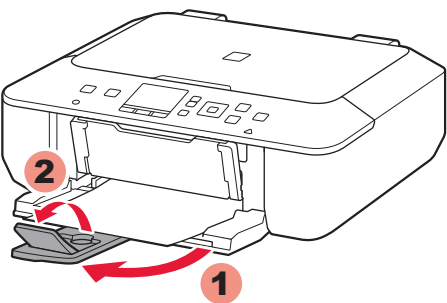


7

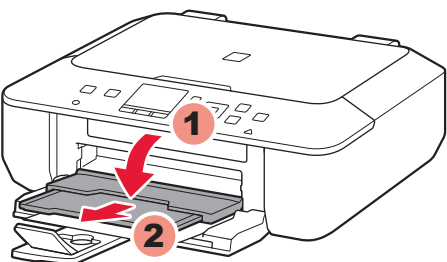



6

1

1

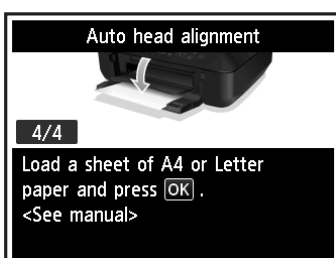

2

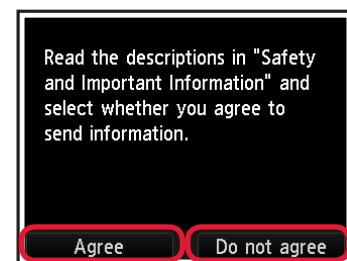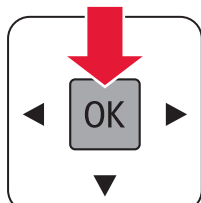

Когда появится экран, показанный на рисунке, выберите один из двух компонентов, нажав кнопку **Функция (Function)**.

Коли відобразиться екран, показаний на рисунку, виберіть один із двох варіантів, натиснувши кнопку **Функція (Function)**.


When the screen as shown in the figure is displayed, select either one of the two by pressing the **Function** button.

Lorsque l'écran présenté sur la figure s'affiche, choisissez l'une des deux options proposées en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)**.

عندما يتم عرض الشاشة كما هو موضح في الرسم التوضيحي، حدد أحد الخيارين من خلال الضغط على زر الوظيفة (Function).

7

1

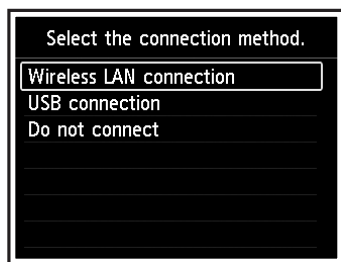

См. следующие пояснения к типам соединения и выберите метод соединения для используемых устройств.

Затем следуйте указаниям в сообщении на экране.

Перегляньте наведені далі пояснення щодо типів підключення й виберіть спосіб підключення для своїх пристроїв.

Далі дотримуйтеся вказівок на екрані.

Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.

Hereafter, follow the message displayed on the screen.

Consultez les explications suivantes sur les types de connexion et sélectionnez la méthode de connexion que vos périphériques doivent utiliser.

Ensuite, suivez les indications du message affiché à l'écran.

راجع التفسيرات التالية الخاصة بأنواع الاتصال، ثم حدد طريقة الاتصال التي تريد استخدامها للأجهزة.
بعد ذلك، اتبع الرسالة المعروضة على الشاشة.





Беспроводная сеть

Безпроводова
локальна мережа


Wireless LAN

Réseau sans fil


شبكة محلية لاسلكية

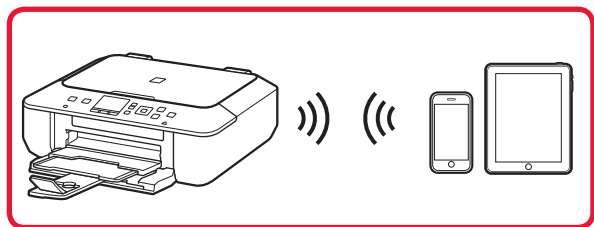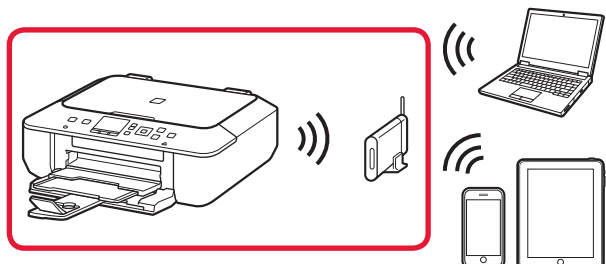

USB

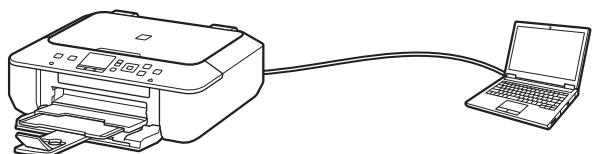

2

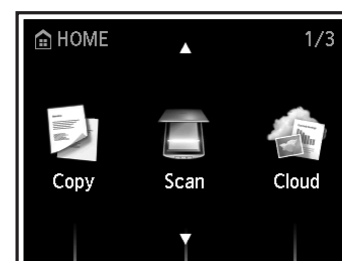

Установочный компакт-диск также доступен для Windows PC.

Компакт-диск із програмою встановлення також доступний для комп'ютерів під керуванням Windows.


Setup CD-ROM is also available for Windows PC.

Un CD-ROM d'installation est également disponible pour Windows PC.


يتوفر أيضًا القرص المضغوط الخاص بالإعداد لجهاز الكمبيوتر بنظام Windows.



Quick Menu

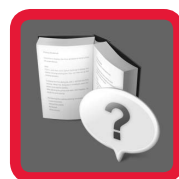

http://

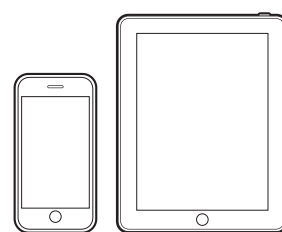

canon.com/ijsetup



http://