

Canon MAXIFY MB5330
MAXIFY MB5030
MAXIFY MB2330
MAXIFY MB2030

かんたん スタートガイド

設置手順を動画で説明

設置の手順を動画でご覧いただけます。

canon.jp



MB5330

動画で説明


検索

ご使用の機種名を入力してください

RMC: K10408
RMC: K10411
RMC: K10407
RMC: K10410

1

付属品を確認しよう

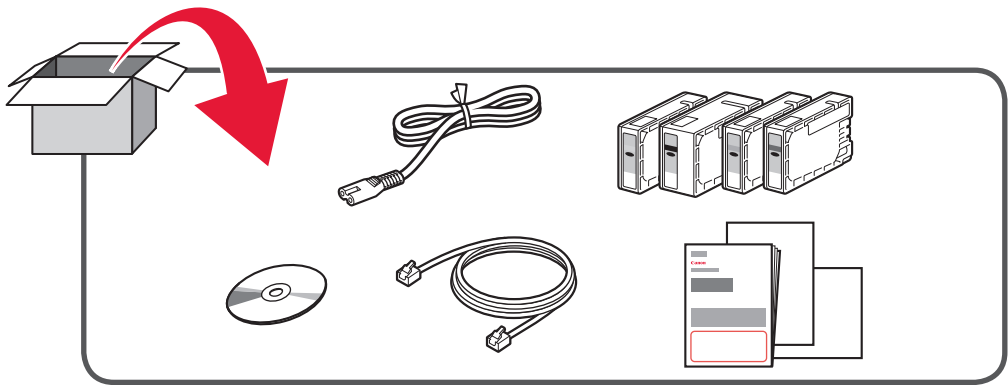


2


さあ、はじめよう




1

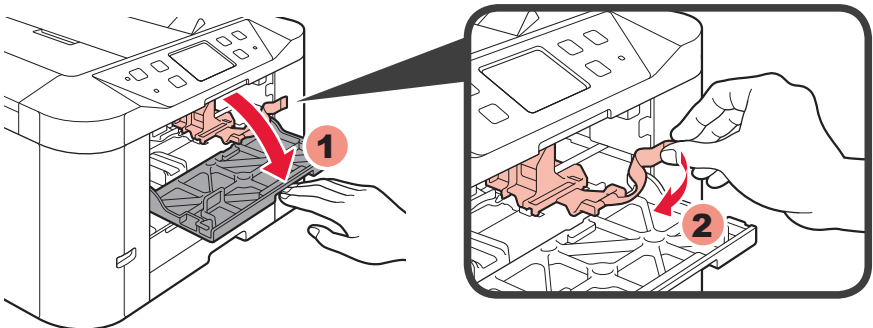

2

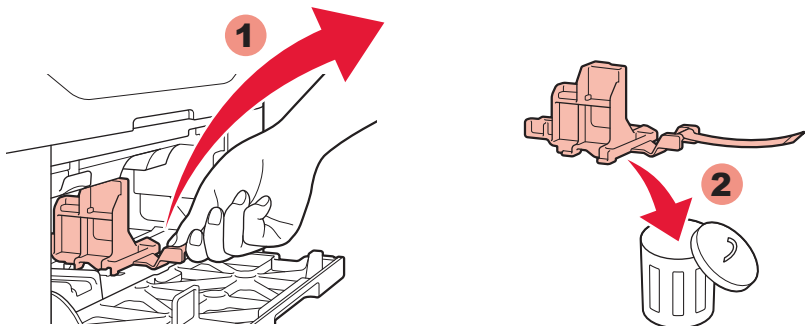

3

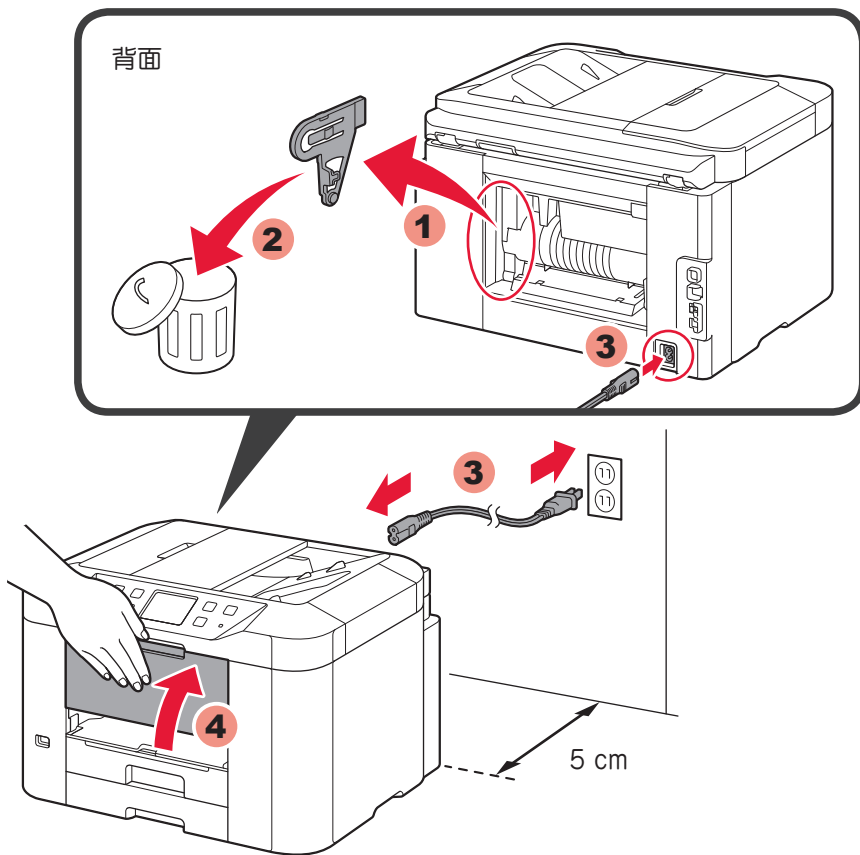

電源コード以外のケーブルはまだ接続しないでください。





4

MB2030

MB5330


MB5030

MB2330

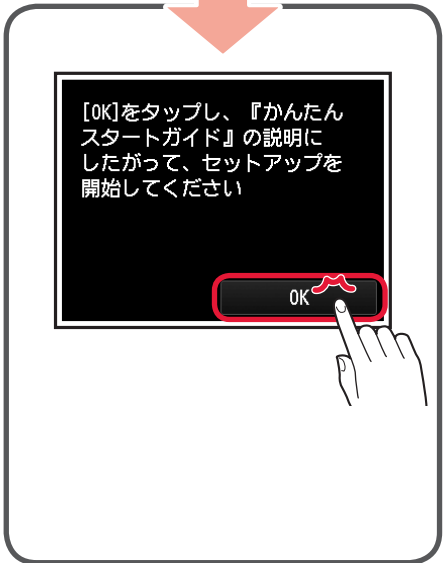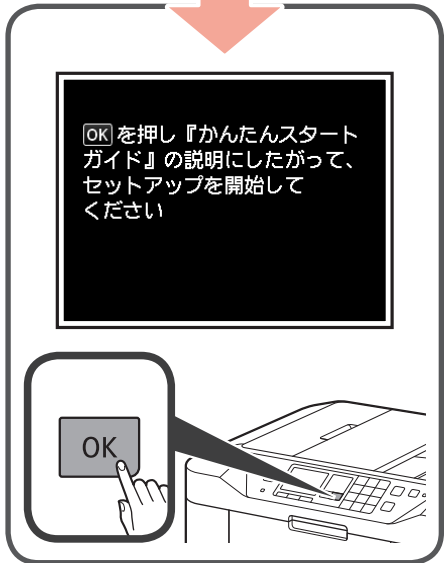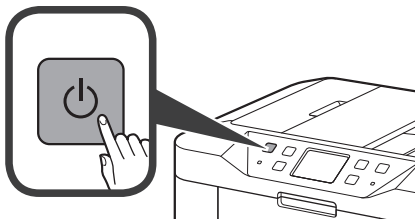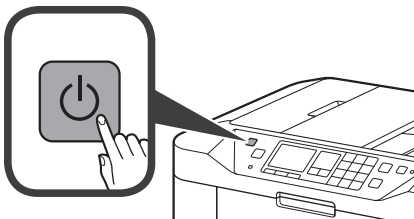


3


インクタンクを取り付けよう



1

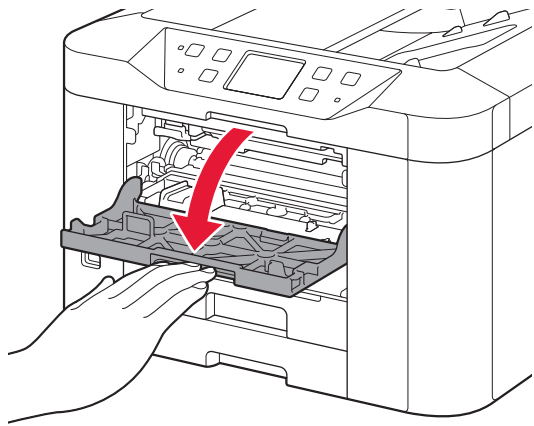


インクタンク取り付け位置
⊘ 止まるまで触らないで！

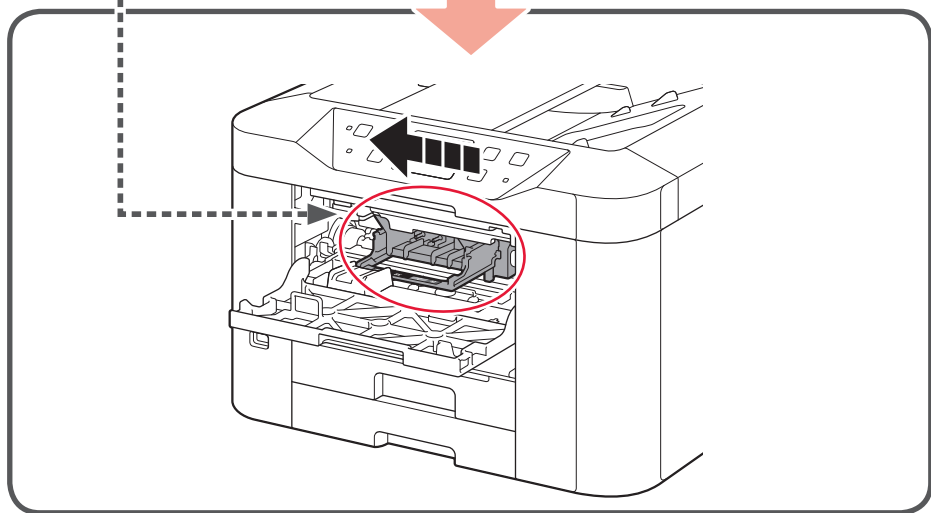

2


Y のインクタンクを袋から取り出す

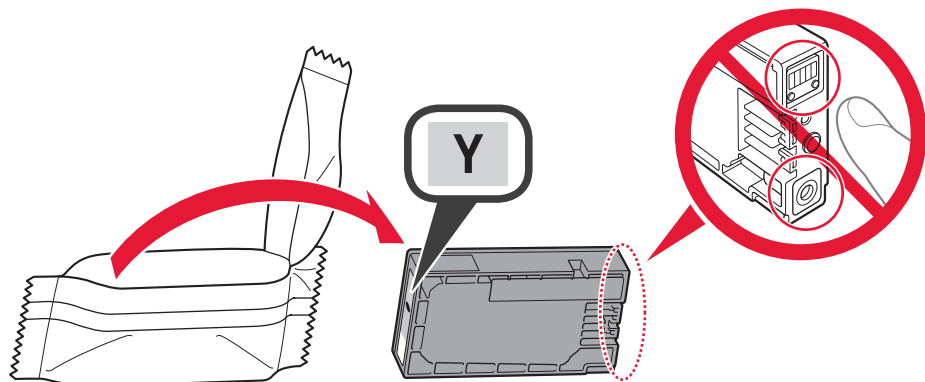

かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用ください。

3


Y のインクタンクを奥までまっすぐに差し込む

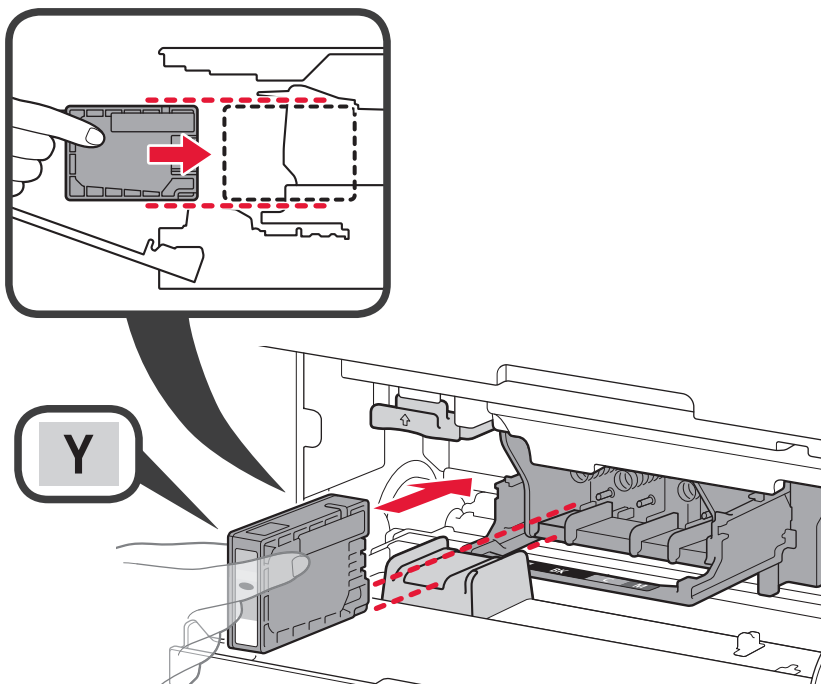


4

カチッと音がするまでインクタンクをしっかりと奥まで押し込み、画面の指示に従って操作する

1

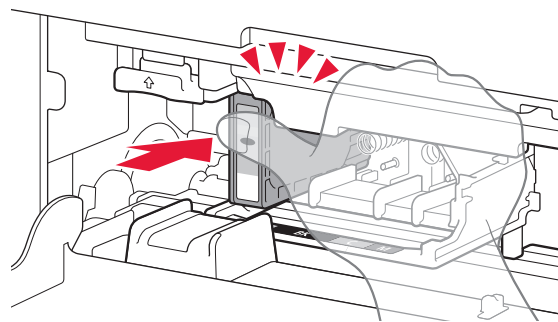

2

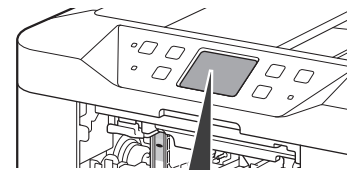



MB2030

MB5330
MB5030
MB2330

下記のインクタンクを取り付けてください
■イエロー
別のインクを交換する場合は
[次へ]を選択してください
セット方法 次へ

下記のインクタンクを取り付けてください
■イエロー
別のインクを交換する場合は
[次へ]を選択してください
※ セット方法 次へ

5

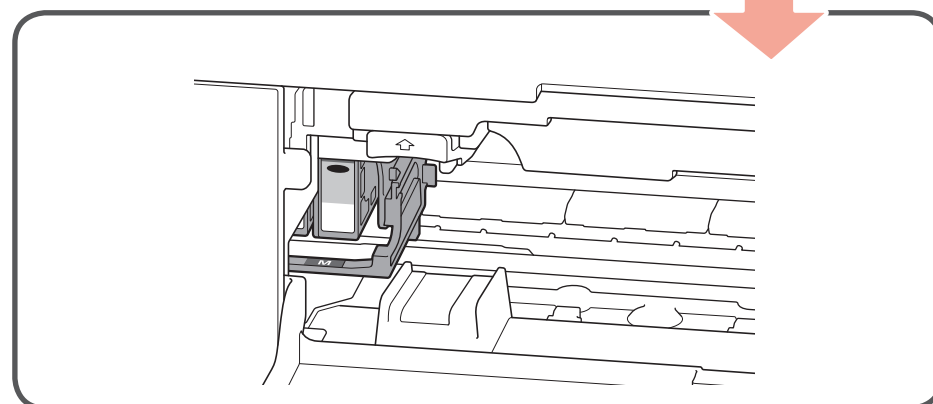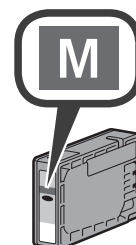

セットしたインクタンクは、交換が可能なメッセージが表示されるまで取り外すことはできません。

6



MB2030


MB5330
MB5030
MB2330

ⓘ
ヘッド位置調整が必要です
A4/レター用の紙をセット
します
[OK]を押してください

ⓘ
ヘッド位置調整が必要です
A4/レター用の紙をカセット1に
セットします
[OK]をタップしてください
OK

4





プリントヘッドの位置を調整しよう

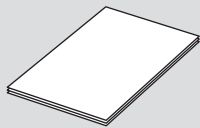



1

MB5030
MB2030


MB5330
MB2330

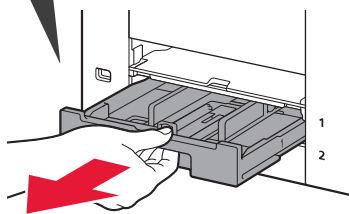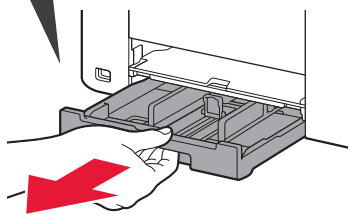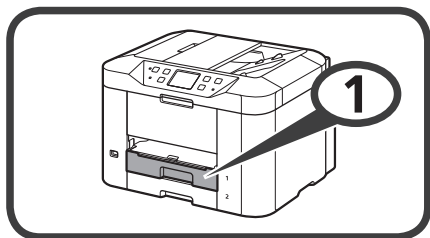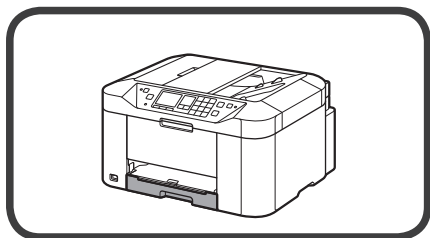


2

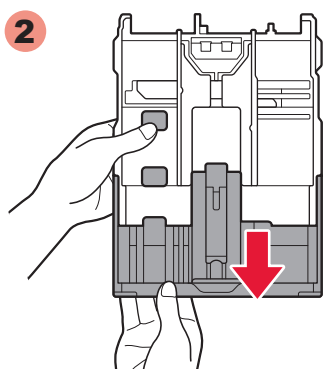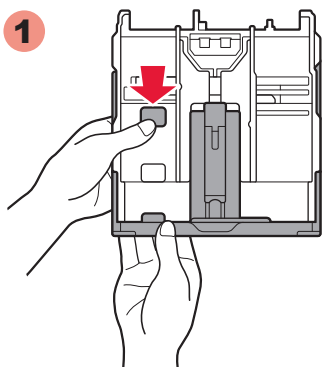

3

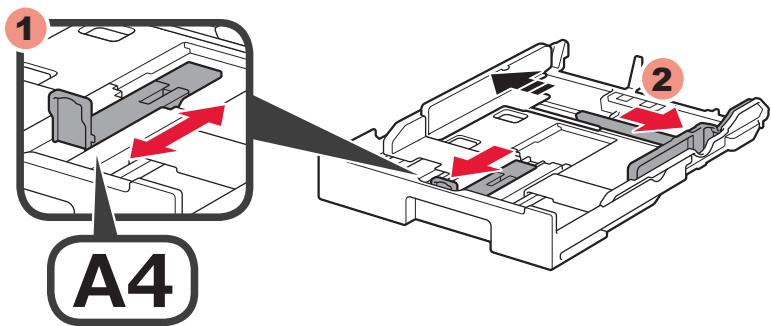


4

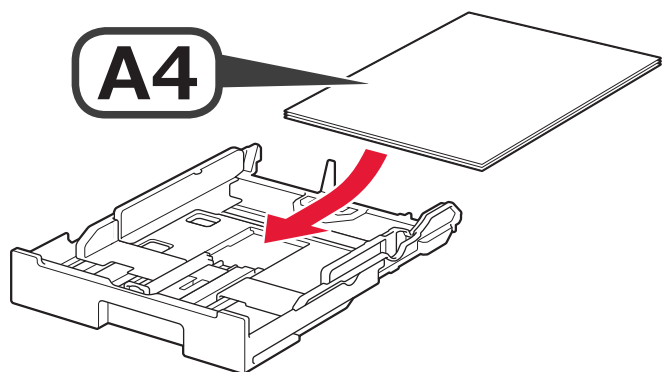

印刷したい面を下向きにセットしてください。





5

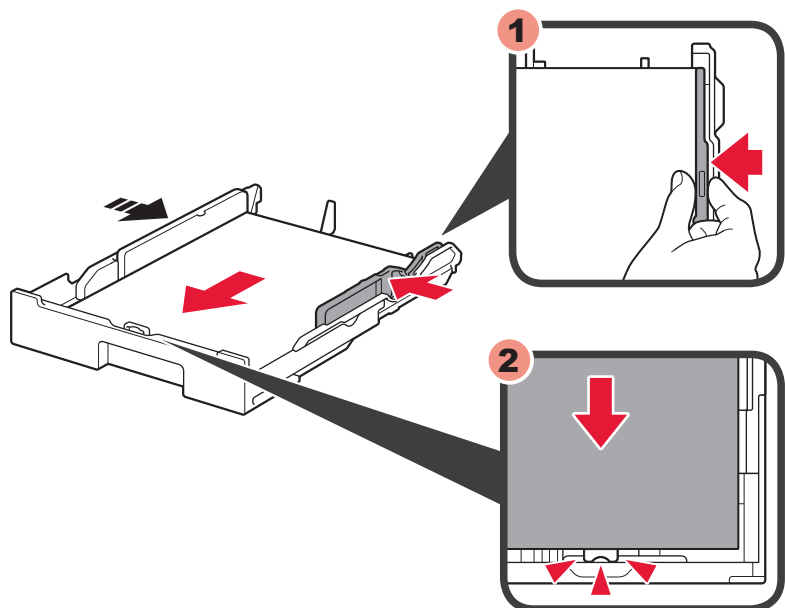



6

MB5030
MB2030

MB5330
MB2330

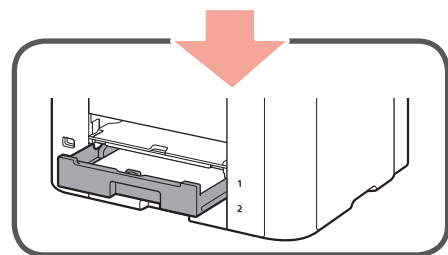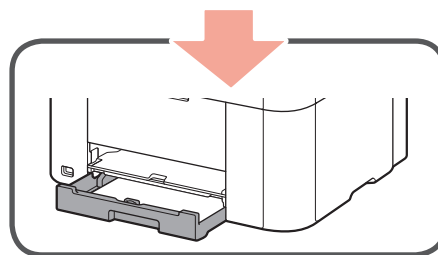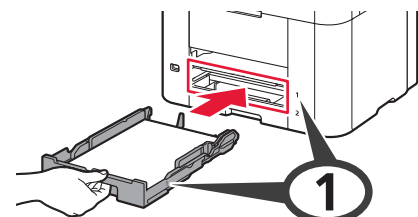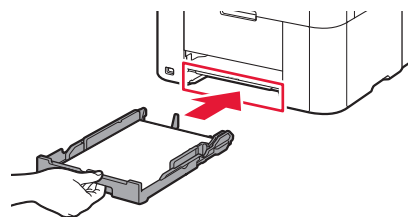




7

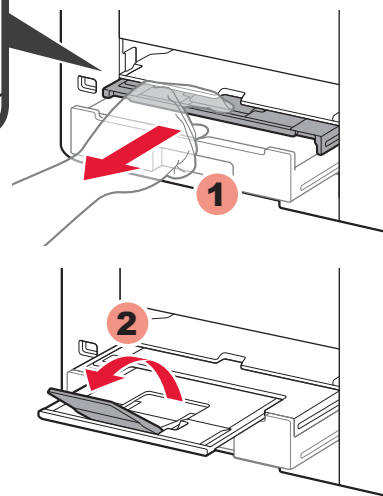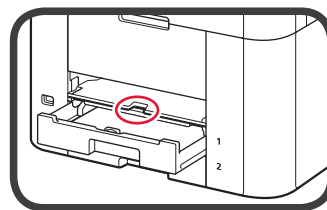

8

MB2030


MB5330
MB5030
MB2330

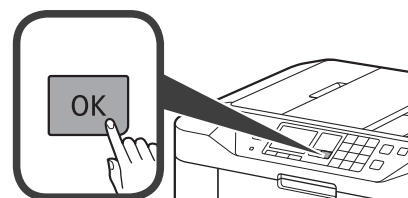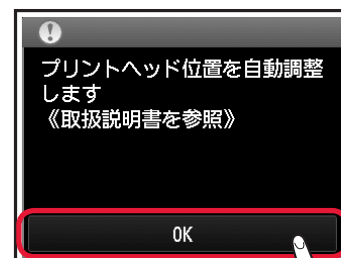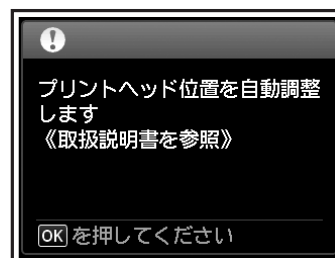

エラー画面が表示されたときは、OK をタップ / OK ボタンを押してエラーを解除します。もう一度、プリントヘッド位置を調整してください。そのあとは、画面の指示に従って操作してください。

このあとは、画面の指示に従って操作してください

MB2030

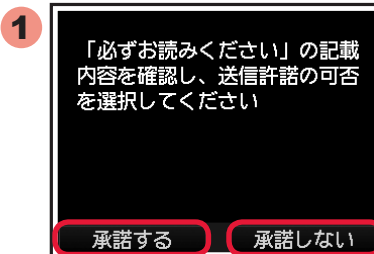

図の画面が表示されたら、[承諾する] または [承諾しない] をファンクションボタンで選択する。



1 下の「接続の種類」の説明を参考に、使用する機器との接続方法を選ぶ

接続方法を選んでください

無線LAN接続

有線LAN接続

USB接続


接続しない

このあとは、画面の指示に従って操作してください

接続の種類

((無線LAN接続))
(ケーブルを使わずにネットワークに接続)

アクセスポイントを使用する場合

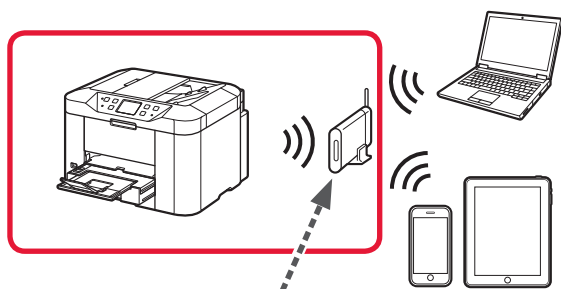アクセスポイント
(無線 LAN ルーター)

アクセスポイントを使用しない場合



ケーブルを使わずに接続します。スマートフォン、タブレットなどから印刷したい場合も、無線 LAN が便利です。
アクセスポイントを使用する場合は、アクセスポイントのメーカーや規格により、以下のような接続方式があります。



AOSS

バッファロー製のアクセスポイントで使用できます。

AOSS™

アクセスポイントのボタンを押して設定します。



らくらく無線スタート

NEC 製のアクセスポイントで使用できます。

アクセスポイントのボタンを押して設定します。



WPS



無線機器の接続がかんたんにできる規格です。プッシュボタン方式と PIN コード方式があります。

有線LAN接続
(LAN ケーブルを使ってネットワークに接続)

MB5330

MB5030

MB2330

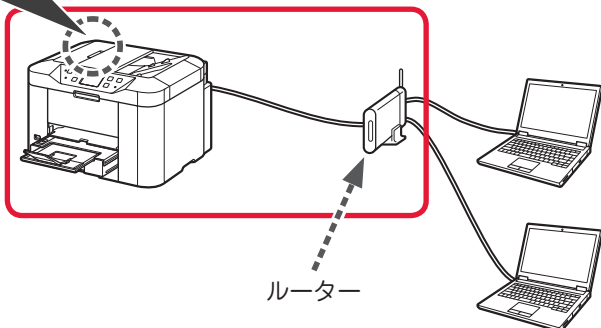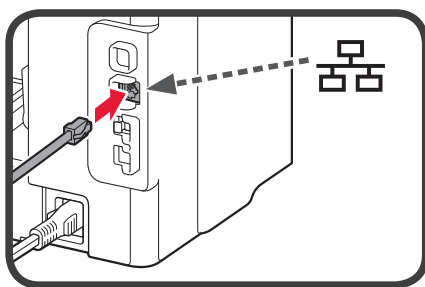

ルーター

LAN ケーブル (Ethernet ケーブル) を使って接続します。
LAN ケーブルの接続箇所は、本体の背面にあります。



USB 接続



(USB ケーブルで直接機器と接続)



もっとも簡単に接続できます。接続できるパソコンは 1 台だけです。

2

画面の指示があったとき、または設定が終了してホーム画面が表示されたときは、ご使用の機器から下記のサイトへアクセスする

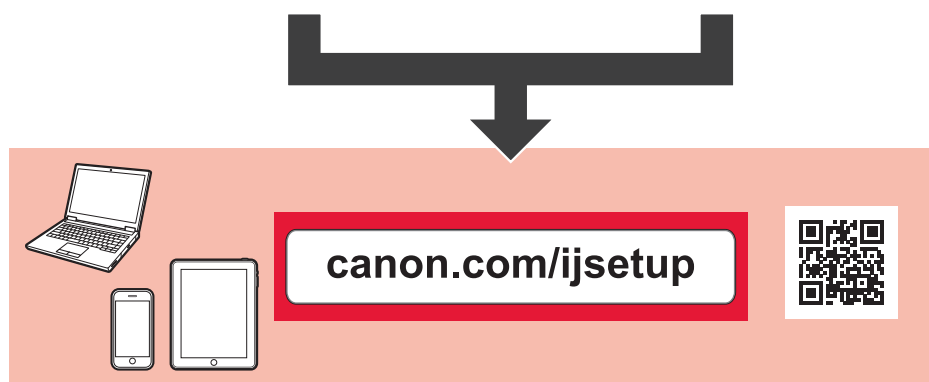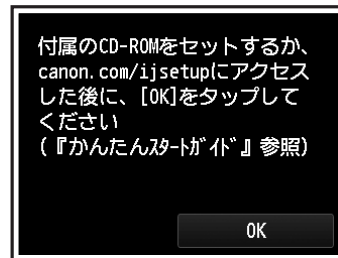
Windows パソコンをお使いの場合は、
セットアップ CD-ROM から設定できます。

パソコンをお使いの方へ


- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者 (Administrators グループのメンバー) としてログオンしてください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

取扱説明書について

パソコンで読む

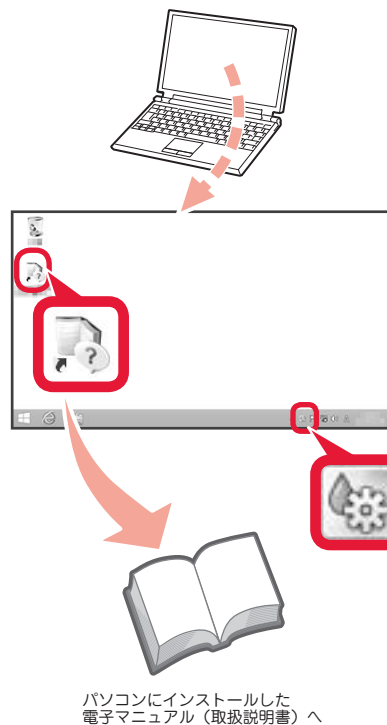

スマートフォンなどで読む

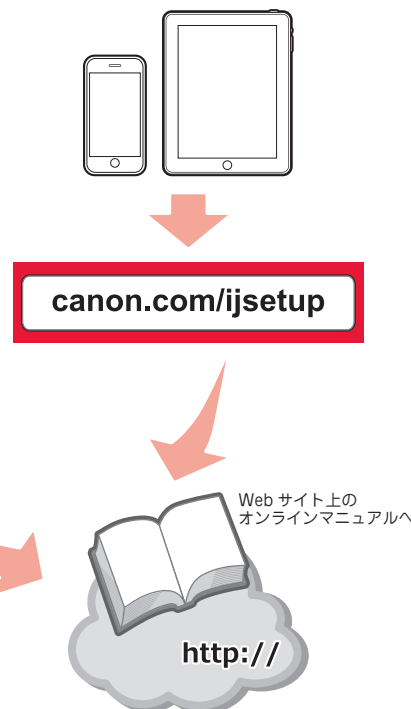

ファクス機能を使うには

canon.com/ijsetup にアクセスしてください。またはパソコンにインストールした電子マニュアル (取扱説明書) からファクス設置ガイドを開いてください。

インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。
キャノン純正インクのご使用をお勧めします。(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクを使用した製品の修理においては、保守契約の有無や有償修理・無償修理を問わず、追加の特殊点検等のための、特別料金をいただく場合があります。

※ インクタンクの交換については、電子マニュアル (取扱説明書) またはオンラインマニュアルの「インクタンクを交換する」を参照してください。